

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Det følgende er en forklaring på hvordan du bruker nakkehøytaleren. Velg et tema fra listen under. Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Komme i gang

[Deler og kontroller](#)

Strømkilde/lading

- [Lading av nakkehøytaleren](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Slå av strømmen](#)
- [Automatisk strøm av-funksjon](#)

Gjøre tilkoblinger

[Koble senderen til en TV](#)

[Koble nakkehøytaleren til senderen via en BLUETOOTH®-forbindelse](#)

[Koble senderen til BLUETOOTH-hodetelefoner](#)

Tilkobling til datamaskiner

- [Koble nakkehøytaleren til en datamaskin via en BLUETOOTH®-forbindelse \(Windows\)](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en paret datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows\)](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en paret datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Tilkobling til smarttelefoner

- [Koble nakkehøytaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en paret Android-telefon eller iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)

[Bytte kildeenhet mellom enhetene som er koblet til nakkehøytaleren \(BLUETOOTH-enhet eller -TV\)](#)

Flerpunktstilkobling

- [Koble nakkehøytaleren til en TV og en smarttelefon i en flerpunktstilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en datamaskin og en smarttelefon i en flerpunktstilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en musikkspiller og en smarttelefon i en flerpunktstilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til 2 Android-telefoner i en flerpunktstilkobling](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en Android-telefon og en iPhone i en flerpunktstilkobling](#)

Lytte til TV-lyd

[Høre på TV-lyd i 3D gjennom nakkehøytaleren](#)

[Høre på TV-lyd i 3D gjennom hodetelefoner fra Sony](#)

[Avslutte lydutgang med 3D-lyd \(etter bruk\)](#)

[Lytte til TV-lyd gjennom nakkehøytaleren](#)

[Lytte til TV-lyd gjennom hodetelefoner](#)

Lytte til musikk

BLUETOOTH-enhet

- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Velge kvaliteten på musikkavspillingen via BLUETOOTH-forbindelser \(kodek\)](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

Telefonsamtaler

[Forta et videoanrop på en datamaskin](#)

[Motta et anrop](#)

[Foreta et anrop](#)

Bruke appen

[Hva du kan gjøre med "Sony_| Headphones Connect"-appen](#)

[Installere "Sony_| Headphones Connect"](#)

[Finne støtteinformasjon i "Sony_| Headphones Connect"](#)

[Oppdatere nakkehøytalerens programvare](#)

Informasjon

[Om indikatoren på nakkehøytaleren](#)

[Om indikatoren på senderen](#)

Merknader om bruk

- [Forholdsregler](#)
- [Merknader om lading](#)
- [Merknader om vanntetthet](#)
- [Slik tar du vare på nakkehøytaleren](#)
- [Om trådløs BLUETOOTH-teknologi](#)
- [Om lisens](#)
- [Varemerker](#)

Feilsøking

[Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?](#)

Strømforsyning

- [Nakkehøytaleren vil ikke lade](#)
- [Kan ikke slå på nakkehøytaleren, eller nakkehøytaleren slår seg plutselig av](#)

Lyd

- [Ingen lyd / Lyd fra bare én høyttalerkomponent / Lavt lydnivå / Forvrengt lyd / Summing eller støy fra høyttaleren / Ingen eller lav stemme under samtaler](#)

BLUETOOTH-tilkobling

- [Kan ikke pare nakkehøytaleren med en BLUETOOTH-enhet](#)

Tilbakestill

- [Tilbakestill nakkehøytaleren](#)
- [Initialisere nakkehøytaleren](#)


L [Initialisere senderen](#)

5-030-431-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Deler og kontroller


Nakkehøytaler

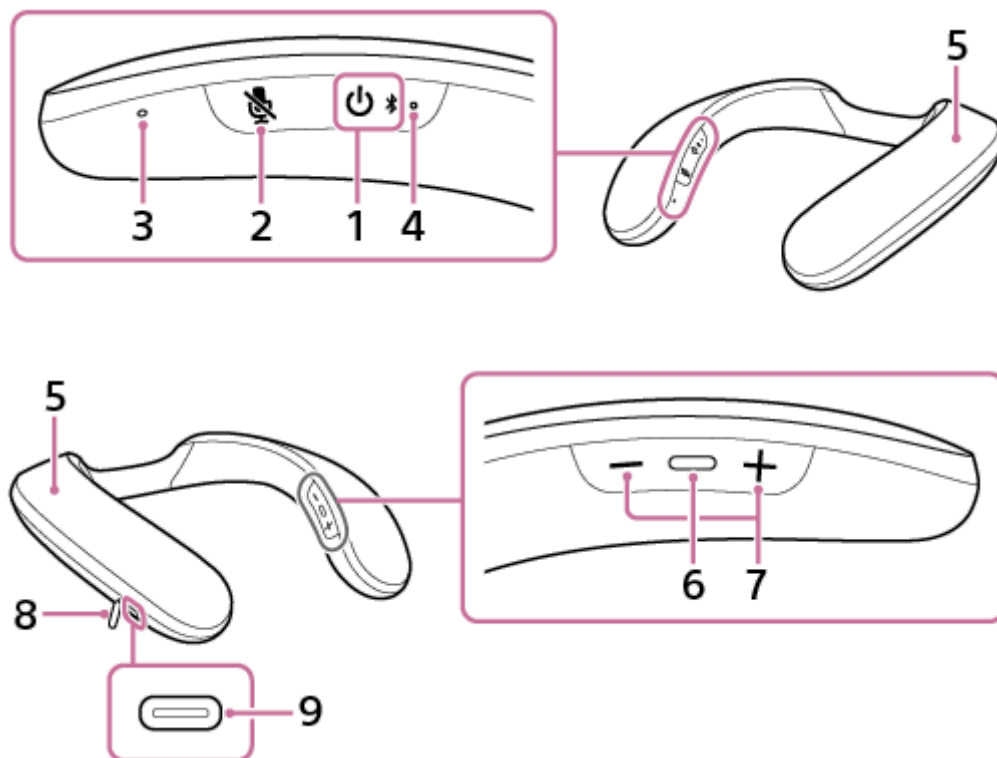

1. (strøm)/ (BLUETOOTH)-knapp
2. (mikrofon av)-knapp
3. Mikrofon
4. Indikator (lyser i oransje eller blått)
Fortsetter å lyse i oransje mens ladingen pågår. Strømmen eller kommunikasjonstilstanden til nakkehøytaleren indikeres av den oransje eller blå indikatoren.
5. Høytalerkomponenter
6. (spill av / ring)-knapp
7. (volum)-knapper
8. Hette
9. DC-inngangsport (USB Type-C®)*

* Porten er ikke kompatibel med musikkavspilling.

Sender

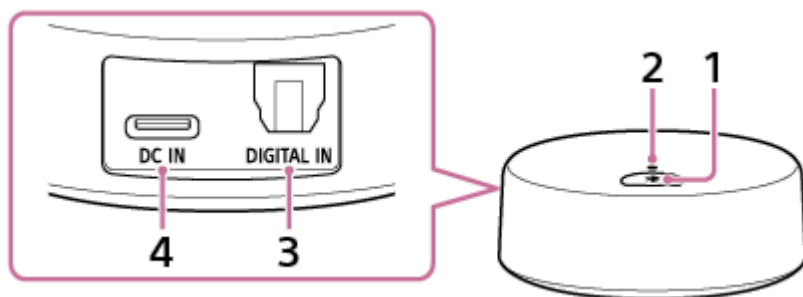

1.  (BLUETOOTH)-knapp
2. Indikator (lyser i oransje eller blått)
Strømmen eller kommunikasjonstilstanden til senderen indikeres av den oransje eller blå indikatoren.
3. DIGITAL IN (optisk digital lydinngang)-port
4. DC IN-port (USB Type-C®)

Beslektet emne

- [Om indikatoren på nakkehøytaleren](#)
- [Om indikatoren på senderen](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Lading av nakkehøytaleren


Nakkehøytaleren er utstyrt med et oppladbart innebygd litium-ionbatteri. Batteriet lader du med en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter og den medfølgende USB Type-C®-kabelen før du bruker nakkehøytaleren.

Når du bruker nakkehøytaleren for første gang, må du lade opp det innebygde batteriet i mer enn 1 time før du slår på nakkehøytaleren.

1 Koble nakkehøytaleren til et strømuttak for å lade den.

Koble den ene enden av den medfølgende USB Type-C-kabelen til DC-inngangsporten på nakkehøytaleren og den andre enden til en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter, og så kobler du USB-vekselstrømadapteren til et strømuttak.

Nakkehøytaleren har støtte for USB-vekselstrømadaptere som kan levere en utgangseffekt på 1,5 A. Ved bruk av andre enheter er det ikke garantert at batteriet lades.

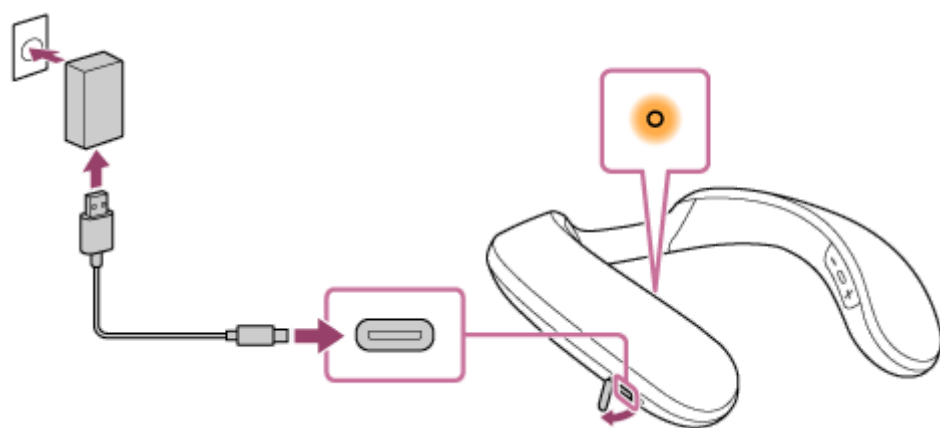

Indikatoren fortsetter å lyse i oransje mens ladingen pågår.

Beregnet ladetid varierer avhengig av effektutgangen til den tilkoblede alminnelig tilgjengelige USB-vekselstrømadapteren. I tillegg kan det være at ladingen tar lengre tid enn oppgitt under, avhengig av type og spesifikasjoner for USB-vekselstrømadapteren og USB-kabelen. Ladetiden kan også variere fra tiden som er oppgitt under, avhengig av omgivelsestemperaturen.

Den følgende tiden er tatt med som referanse.

- Når en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter, som kan levere en utgangseffekt på 1,5 A, er tilkoblet, vil ladingen være fullført på ca. 4 timer*, og den oransje indikatoren slukker.
- Når du bruker en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter, skal du påse at den kan levere en utgangseffekt på 1,5 A eller mer. Du kan også bruke en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på 0,5 A (500 mA) eller mer og mindre enn 1,5 A, men da kan det ta veldig lang tid før ladingen er fullført.

* Tiden som kreves for å lade opp det tomme oppladbare batteriet til full kapasitet, kan variere avhengig av bruken av nakkehøytaleren.

Når du har koblet USB-kabelen fra nakkehøytaleren etter batteriladingen, må du lukke hetten godt. Hetten spiller en svært viktig rolle når det gjelder å opprettholde vanntettheten.

Kontrollere om ladingen er fullført

Dersom det innebygde batteriet er fulladet når du kobler nakkehøytaleren til et strømuttak med en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter, vil indikatoren lyse oransje og deretter slukke etter ca. 1 minutt.

- Når du bruker Android-telefoner med OS 8.1 eller nyere installert

Når nakkehøytaleren er tilkoblet Android-telefonen via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-forbindelse, trykker du på [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] på telefonen. Gjenværende strøm på nakkehøytaleren vises sammen med navnet på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen.

Vær klar over at den gjenværende batteristrømmen som vises på smarttelefonen, kan avvike fra faktisk gjenværende strøm på nakkehøytaleren. Denne informasjonen må ses på som en referanse.

● **Når du bruker en iPhone med iOS 10.0 eller senere installert**

Når nakkehøytaleren er koblet til en iPhone via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-forbindelse, vises gjenværende strøm på nakkehøytaleren i en widget på iPhone. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med iPhone.

Vær klar over at den gjenværende batteristrømmen som vises på iPhone, kan avvike fra faktisk gjenværende strøm på nakkehøytaleren. Denne informasjonen må ses på som en referanse.

Sjekke det oppladbare, innebygde batteriets batterinivå

Hvis du trykker på  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen på høyre halvdel av nakkehøytaleren mens nakkehøytaleren er slått på, vil det utløse en av følgende taleveiledninger i henhold til gjenværende strøm.

- 91 %–100 %: "Battery fully charged" (batteriet er fullt oppladet)
- 81 %–90 %: "Battery about 90%" (batteri ca. 90 %)
- 71 %–80 %: "Battery about 80%" (batteri ca. 80 %)
- 61 %–70 %: "Battery about 70%" (batteri ca. 70 %)
- 51 %–60 %: "Battery about 60%" (batteri ca. 60 %)
- 41 %–50 %: "Battery about 50%" (batteri ca. 50 %)
- 31 %–40 %: "Battery about 40%" (batteri ca. 40 %)
- 21 %–30 %: "Battery about 30%" (batteri ca. 30 %)
- 11 %–20 %: "Battery about 20%" (batteri ca. 20 %)
- 1 %–10 %: "Battery about 10%" (batteri ca. 10 %)

Det innebygde batteriets levetid (med en BLUETOOTH-forbindelse)

- Ca. 12 timer
 - Nakkehøytalerens volumnivå er satt til 16.
- Ca. 5 timer
 - Nakkehøytalerens volumnivå er satt til maksimalt (31).

Det innebygde batteriets liv (etter at det innebygde batteriet er ladet opp i 10 minutter)

10 minutter med lading gir ca. 60 minutter med musikkavspilling. (Forutsatt at nakkehøytalerens volumnivå er satt til 16.)

Det innebygde batteriets levetid ble målt med vår spesifiserte musikkilde.

Faktisk brukstid kan være en annen enn angitt tid på grunn av lydvolume, sanger som spilles av, omgivelsestemperatur og bruksforhold.

Når det innebygde batteriet har lite strøm

Når du hører taleveiledningen (Low Battery, Please Recharge Speaker (Batteriet har lite strøm, lad opp høytaleren)) og indikatoren begynner å blinke langsomt i oransje, er det lite strøm igjen på det oppladbare innebygde batteriet. Lad nakkehøytaleren på forhånd.

Når det oppladbare innebygde batteriet er tomt for strøm, hører du en varsellyd og taleveiledningen (Please Recharge Speaker. Power Off. (Lad opp høyttaleren. Strøm av.)), og nakkehøyttaleren slår seg automatisk av. Lad opp nakkehøyttaleren.

Hint

- Du kan også lade nakkehøyttalerens innebygde batteri ved å koble USB-kabelen som er koblet til nakkehøyttaleren, til en datamaskin som er utstyrt med en USB-ladeport. Men ikke alle datamaskiner er testet og funnet kompatible med denne prosedyren, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.

Merknad

- Hvis nakkehøyttaleren kobles til et strømuttak eller en datamaskin, slås den automatisk av. Nakkehøyttaleren slår seg ikke på så lenge den er koblet til en strømkilde.
- Av sikkerhetsmessige årsaker vil ladingen stoppe i ekstremt kalde eller varme omgivelser. Hvis ladingen tar lang tid, vil ladingen av nakkehøyttaleren stanse. For å løse disse problemene kobler du fra USB-kabelen og så til igjen når driftstemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C, og så lader du nakkehøyttaleren igjen. Vær klar over at romtemperaturen kan falle til 5 °C eller lavere, spesielt om vinteren. Ta hensyn til omgivelsestemperaturen når du skal lade nakkehøyttaleren.
- Ikke lad nakkehøyttalerens innebygde batteri på et sted hvor det kan sprute vann på det. Verken den medfølgende USB Type-C-kabelen eller USB-porten bak hetten er utviklet for å tåle vann.
- Selv om du ikke har tenkt å bruke nakkehøyttaleren på en god stund, bør du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.
- Når Android-telefonen er konfigurert til å bare opprette BLUETOOTH-forbindelser for musikkavspilling (A2DP), vil gjenværende batteristrøm på nakkehøyttaleren ikke vises på telefonen.
- Når Android-telefonen eller iPhoneen er konfigurert til å bare opprette BLUETOOTH-forbindelser for musikkavspilling (A2DP) i flerpunktstilkobling, vil gjenværende strøm på nakkehøyttalerens innebygde batteri ikke vises riktig på Android-telefonen eller iPhoneen.


Beslektet emne

- [Slå på strømmen](#)
- [Merknader om lading](#)

Slå på strømmen

- 1 Trykk og hold inne  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder til du hører taleveiledningen (Power ON (strøm PÅ)).

Nakkehøytaleren slår seg på, og indikatoren begynner å blinke i blått.

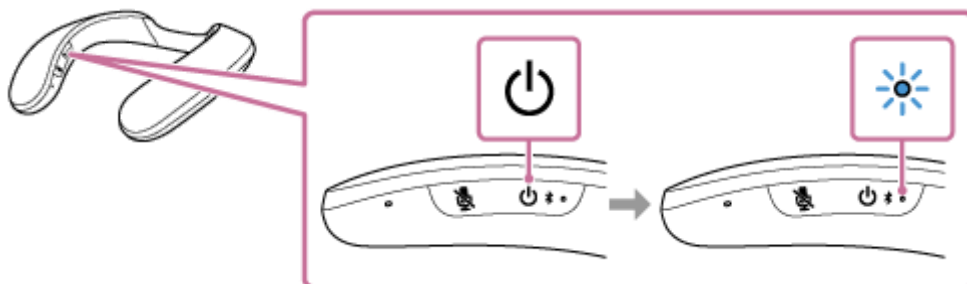

Merknad

- Når du hører taleveiledningen (Low Battery, Please Recharge Speaker (Batteriet har lite strøm, lad opp høyttaleren)) og indikatoren begynner å blinke langsomt i oransje, er det lite strøm igjen på det oppladbare innebygde batteriet. Lad nakkehøytaleren på forhånd.
- Når det oppladbare innebygde batteriet er tomt for strøm, hører du en varsellyd og taleveiledningen (Please Recharge Speaker. Power Off. (Lad opp høyttaleren. Strøm av.)), og nakkehøytaleren slår seg automatisk av. Lad opp nakkehøytaleren.

Beslektet emne


- [Slå av strømmen](#)
- [Lading av nakkehøytaleren](#)
- [Om indikatoren på nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Slå av strømmen

- 1 Trykk og hold inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder til du hører taleveiledningen (Power OFF (strøm AV)).

Nakkehøytaleren slår seg av, og den blå indikatoren slukker.

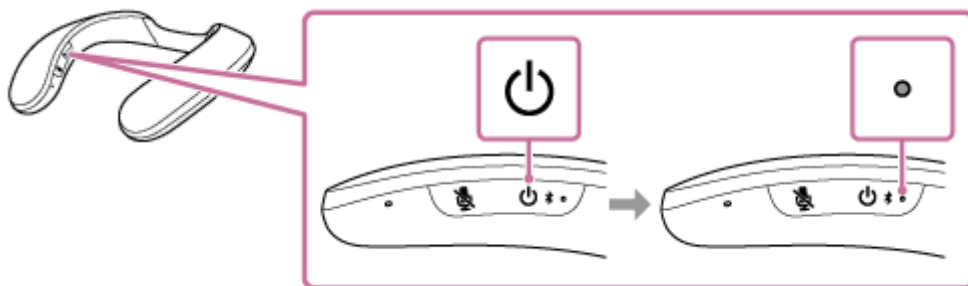

Beslektet emne

- [Automatisk strøm av-funksjon](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Automatisk strøm av-funksjon

Som standard slår nakkehøytaleren seg automatisk av hvis den ikke blir brukt på 15 minutter etter at BLUETOOTH-forbindelsen med den medfølgende senderen eller en BLUETOOTH-enhet avsluttes.

Med "Sony | Headphones Connect" kan du endre tidsperioden før nakkehøytaleren automatisk slår seg av. Du finner flere detaljer i Hjelpeveiledning for "Sony | Headphones Connect"-appen her:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Beslektet emne


- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Koble senderen til en TV


Gjøre forberedelser for trådløs overføring av TV-lyd fra den medfølgende senderen til nakkehøytaleren eller BLUETOOTH-hodetelefonene.

- 1 Koble senderens **DIGITAL IN** (optisk digital lydinngang)-port og TV-ens optisk digital lydutgang-port sammen med den medfølgende optiske digitale kablen.

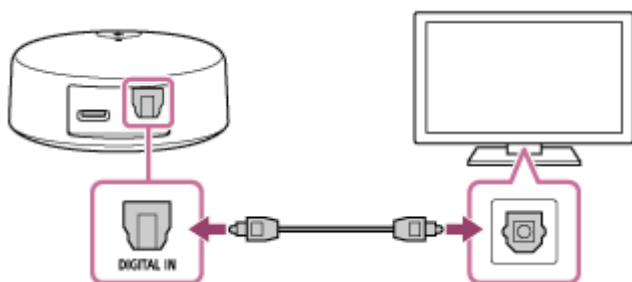

- 2 Koble sammen senderens **DC IN**-port og **USB**-porten på TV-en med den medfølgende **USB Type-C®**-kablen.

Mens senderen har strøm og ikke mottar lydsignaler, vil senderens indikator blinke i oransje.

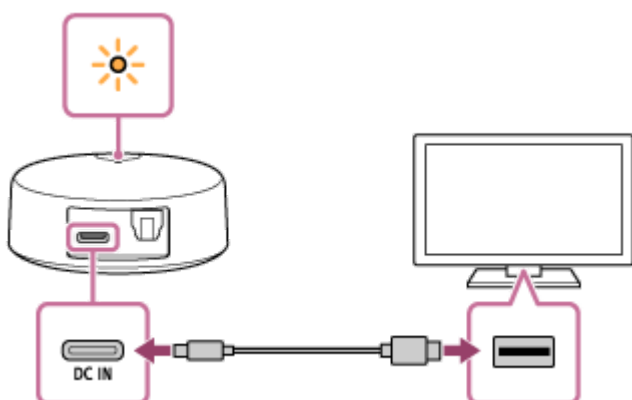

Hint

- Hvis TV-en din ikke har USB-strømport, kobler du senderen til et strømuttak via en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter.

- 3 Slå på TV-en og foreta innstillinger på den.


Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.

Når du bruker en BRAVIA XR™-TV:

Hvis du bruker en BRAVIA XR sammen med nakkehøytaleren eller hodetelefoner fra Sony, kan du nyte TV-lyden i 3D. Følg anvisningene på TV-en for å gjøre innstillinger for 3D surround-funksjoner.

Kompatible TV-modeller og hodetelefoner fra Sony finner du her:

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

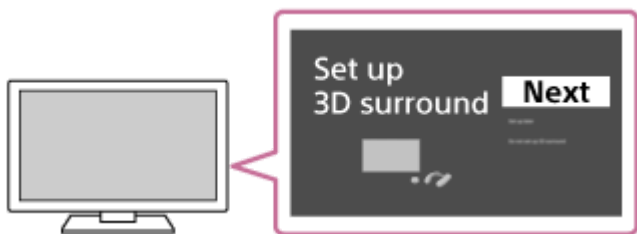


Hint

- Så lenge 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR, kan du nyte TV-lyd i 3D bare ved å koble senderen til nakkehøytaleren eller hodetelefonene fra Sony neste gang.

Når du bruker en annen TV enn BRAVIA XR:

Spesifiser PCM som utgangsmetode for digital lyd på TV-en.

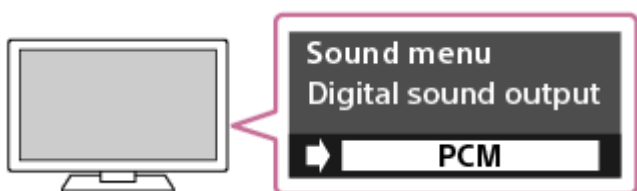

Når en annen utgangsmetode for digital lyd enn PCM er spesifisert på TV-en, er det ikke sikkert nakkehøytaleren eller BLUETOOTH-hodetelefonene spiller av TV-lyden riktig.

Hint

- Når du er ferdig med innstillingen av utgangsmetode for digital lyd, skifter indikatoren på senderen fra oransje til blå.

Merknad

- 3D-lyd er ikke tilgjengelig på andre TV-er enn BRAVIA XR.
- Mens TV-lyden spilles av i 3D, kommer det ingen lyd fra TV-en. Volumkontrollen til TV-ens fjernkontroll er også deaktivert.
- Volumet på nakkehøytaleren eller hodetelefonene som er koblet til via senderen med en BLUETOOTH-forbindelse, kan ikke justeres med TV-en.
- Hvis du ser en video på en annen TV enn BRAVIA XR og lytter til videoens lyd via nakkehøytaleren eller hodetelefoner som er tilkoblet via senderen, vil lyd og bilde muligens være ute av synk.

Beslektet emne

- [Koble senderen til BLUETOOTH-hodetelefoner](#)
- [Lytte til TV-lyd gjennom nakkehøytaleren](#)
- [Lytte til TV-lyd gjennom hodetelefoner](#)
- [Høre på TV-lyd i 3D gjennom nakkehøytaleren](#)
- [Høre på TV-lyd i 3D gjennom hodetelefoner fra Sony](#)
- [Avslutte lydutgang med 3D-lyd \(etter bruk\)](#)
- [Om indikatoren på senderen](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Koble nakkehøytaleren til senderen via en BLUETOOTH®-forbindelse


Når du kjøper nakkehøytaleren, er den allerede paret med den medfølgende senderen.

Koble senderen til en TV, og slå deretter på TV-en. Hvis nakkehøytaleren blir slått på etterpå, opprettes det automatisk en BLUETOOTH-forbindelse med senderen, og du hører taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra nakkehøytaleren.

Dette avsnittet beskriver hvordan du parer senderen med nakkehøytaleren på nytt.


1 Trykk og hold inne (BLUETOOTH)-knappen på senderen i ca. 5 sekunder.

Indikatoren på senderen begynner å blinke dobbelt i blått for å indikere at senderen er i paremodus.

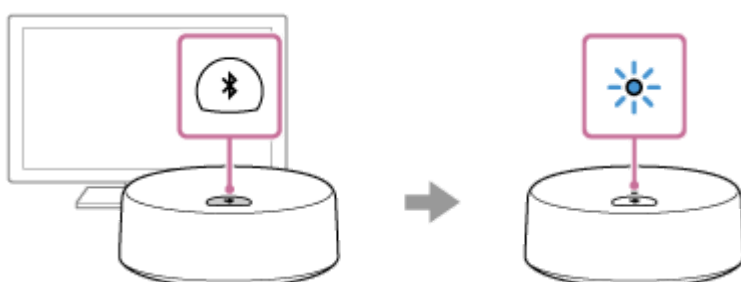

2 Still nakkehøytaleren i paremodus.

Påse at nakkehøytaleren er slått av, og så trykker og holder du inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen på nakkehøytaleren i ca. 5 sekunder til du hører taleveiledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-paring)). Når nakkehøytaleren er i paremodus, begynner indikatoren å blinke dobbelt i blått.

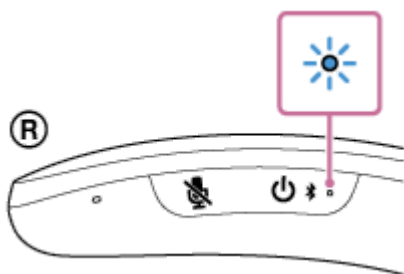

Når en BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra nakkehøytaleren, og indikatoren på nakkehøytaleren begynner å blinke i blått.

Merknad

- Hold inne knappen selv om du hører taleveiledningen (Power ON (strøm PÅ)) etter ca. 2 sekunder etter at du trykker og holder inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen.

Beslektet emne

- [Slå på strømmen](#)
- [Koble senderen til en TV](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Koble senderen til BLUETOOTH-hodetelefoner

Prosessen med å registrere informasjonen som trengs for en BLUETOOTH-tilkobling, kalles "paring". For å bruke en enhet sammen med den medfølgende senderen via en BLUETOOTH-forbindelse må senderen pares med enheten individuelt.

Før du fortsetter, må du påse følgende:


- Flytt BLUETOOTH-hodetelefonene innen 1 m fra senderen.
- Koble senderen til en TV eller et strømuttak med den medfølgende USB Type-C®-kabelen.
- Slå ned volumet på hodetelefonene for å unngå plutselig høy lyd fra hodetelefonene.
- Ta frem brukerveiledningen som fulgte med hodetelefonene, slik at du har den som referanse.

Merknad

- Hodetelefonenes volum kan ikke justeres med en TV. Husk dette når du bruker hodetelefoner uten volumkontroll.


1 Trykk og hold inne (BLUETOOTH)-knappen på senderen i ca. 5 sekunder.

Indikatoren på senderen begynner å blinke dobbelt i blått for å indikere at senderen er i paremodus.

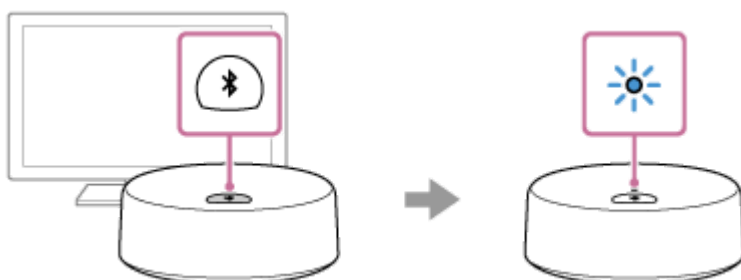

2 Sett hodetelefonene i paremodus for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med senderen.

Når en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet, slutter indikatoren på senderen å blinke, og fortsetter å lyse i blått.

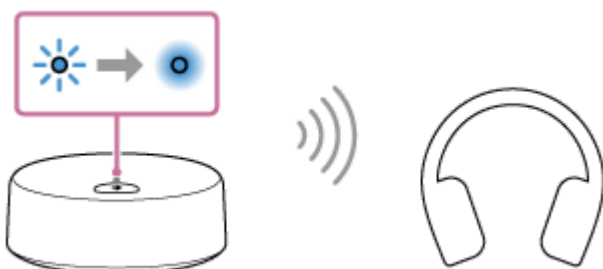

Dersom en BLUETOOTH-forbindelse ikke opprettes, gjentar du prosedyren fra trinn 1.

Hint

- Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med hodetelefonene.

Merknad

- Senderen går ut av paremodus etter ca. 5 minutter, og indikatoren på senderen slutter å blinke og fortsetter å lyse i blått. Hvis senderen går ut av paremodus før du fullfører prosedyren, gjentar du prosedyren fra trinn **1**.
- Så snart senderen er paret med BLUETOOTH-hodetelefoner, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen slettes i forbindelse med reparasjoner og lignende.
 - Senderens paringsinformasjon slettes fra den pærede BLUETOOTH-enheten.
 - Senderen er initialisert.
Paringsinformasjonen for alle BLUETOOTH-enheter bortsett fra nakkehøytaleren slettes.
Når senderen er blitt initialisert, er det ikke sikkert den klarer å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med hodetelefonene.

Beslektet emne

- [Koble senderen til en TV](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Koble nakkehøytaleren til en datamaskin via en BLUETOOTH®-forbindelse (Windows)

Prosessen med å registrere informasjonen som trengs for en BLUETOOTH-tilkobling, kalles "paring". For å bruke en enhet sammen med nakkehøytaleren via en BLUETOOTH-forbindelse må nakkehøytaleren pares med enheten individuelt.

Støttede operativsystemer

Windows 10, Windows 8.1

Før du fortsetter, må du påse følgende:


- Flytt nakkehøytaleren innen 1 m fra datamaskinen.
 - Lad opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
 - Ta frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, slik at du har den som referanse.
 - Slå ned volumet for både datamaskinen og nakkehøytaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra nakkehøytaleren.
 - Slå på datamaskinens høytaler.
- Hvis datamaskinens høytaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra nakkehøytaleren.

— Når datamaskinens høytaler er på:



1 Still nakkehøytaleren i paremodus.

Når du kjøper nakkehøytaleren, er den allerede parett med den medfølgende senderen. Når du skal pare nakkehøytaleren med en andre eller etterfølgende BLUETOOTH-enhet (som nakkehøytaleren har paringsinformasjon for), må du påse at nakkehøytaleren er slått av, og så trykker og holder du inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 5 sekunder til du hører taleveiledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-paring)). Når nakkehøytaleren er i paremodus, begynner indikatoren å blinke dobbelt i blått.

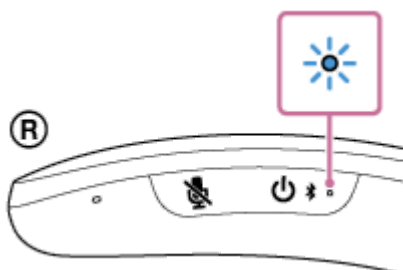


Merknad

- Hold inne knappen selv om du hører taleveiledningen (Power ON (strøm PÅ)) etter ca. 2 sekunder etter at du trykker og holder inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen.


2 Registrer nakkehøytaleren til datamaskinen.

For Windows 10


1. Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
2. Klikk på [Devices].

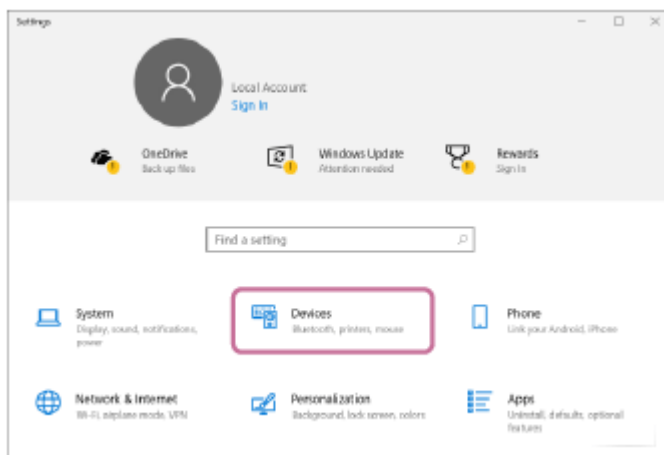


3. Klikk på [Bluetooth & other devices]-fanen og deretter på [Bluetooth]-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen, og så klikker du på [Add Bluetooth or other device].

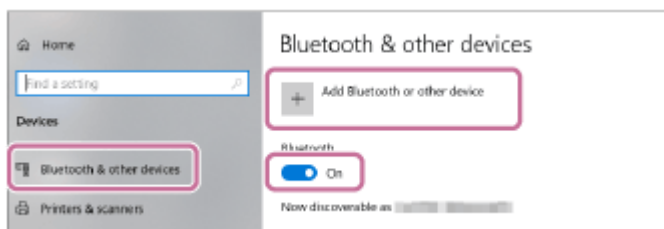

4. Klikk på [Bluetooth].

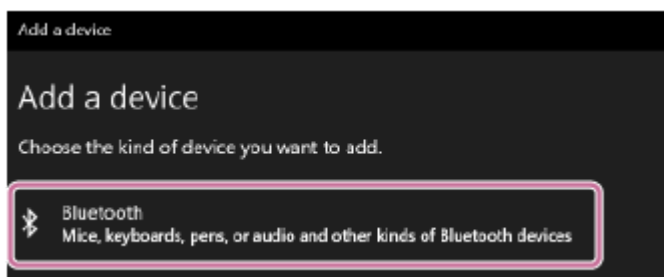


5. Velg [SRS-NS7].

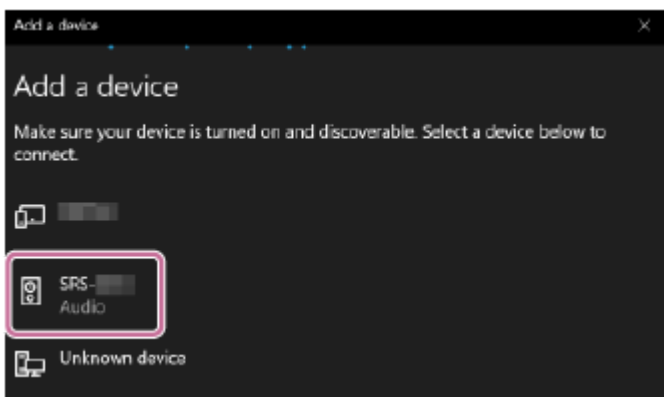


Hvis [SRS-NS7] ikke vises, gjentar du prosedyren igjen fra trinn 1.

6. Etter paring opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 3.

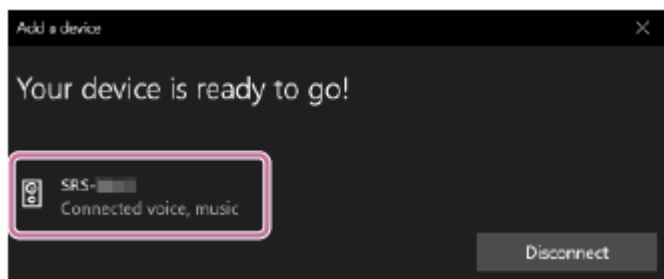


For Windows 8.1

1. Høyreklikk på [Start], og klikk deretter på [Control Panel].
Når [All Control Panel Items] vises, velger du [Devices and Printers].
Hvis [Control Panel] vises istedenfor [All Control Panel Items], velger du [Large icons] eller [Small icons] fra menyen [View by] øverst i høyre hjørne av skjermen.
2. Klikk på [Add a device].

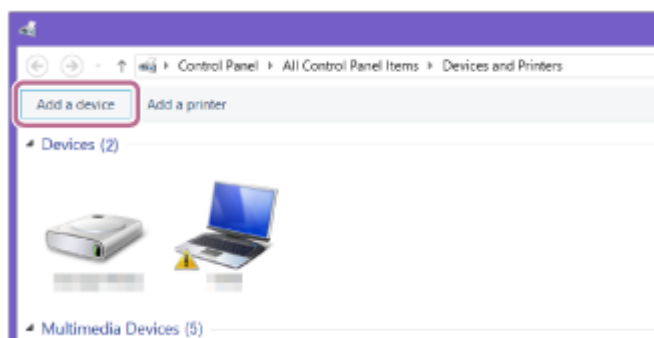


3. Velg [SRS-NS7], og klikk på [Next].

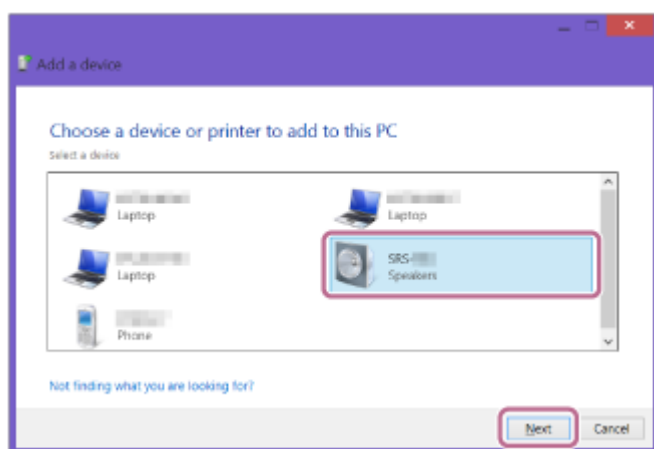


Hvis [SRS-NS7] ikke vises, gjentar du prosedyren igjen fra trinn ❶.

4. Når den følgende skjermen vises, klikker du på [Close].
Datamaskinen begynner å installere driveren.

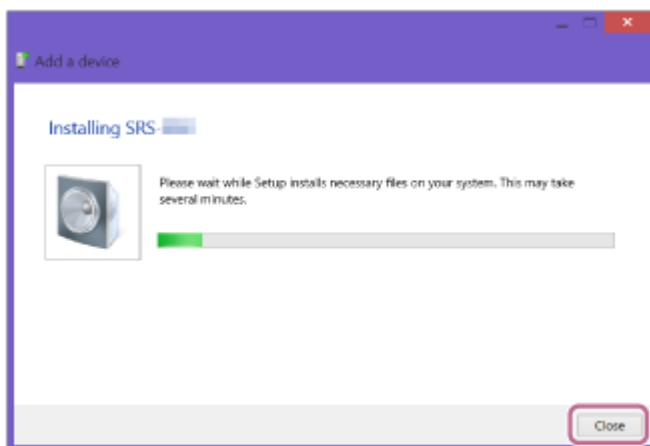


Merket "Ⓢ" vil vises nederst til venstre på [SRS-NS7]-ikonet under installasjon. Når merket "Ⓢ", forsvinner, betyr det at driverinstallasjonen er fullført. Fortsett til trinn 2 –5.

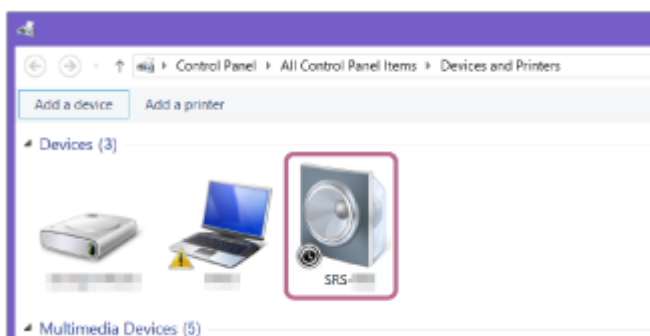


Hvor lang tid installasjonen tar, kommer an på datamaskinen. Hvis driverinstallasjonen tar for lang tid, vil nakkehøytalerens Automatisk strøm av-funksjon gjøre at den slår seg av automatisk. Hvis dette skjer, slår du på nakkehøytaleren igjen.

5. Høyreklikk på [SRS-NS7] i [Devices], og velg [Sound settings] fra menyen som vises.

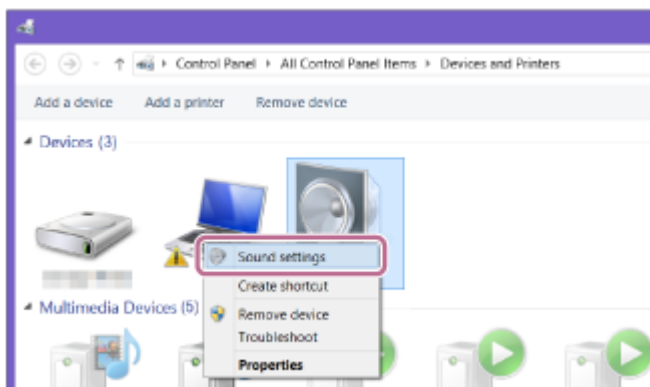


6. Bekreft [SRS-NS7 Stereo] på [Sound]-skjermen.


- Hvis det er et avkrysningsmerke (grønt) på [SRS-NS7 Stereo], fortsetter du til trinn 3 .

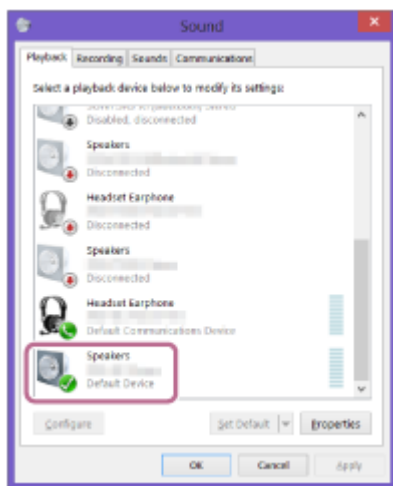


- Hvis det ikke er et avkrysningsmerke (grønt) på [SRS-NS7 Stereo], fortsetter du til trinn 2 –7.
- Hvis [SRS-NS7 Stereo] ikke vises, høyreklikker du på vinduet [Sound]-skjermen og velger [Show Disabled Devices] fra menyen som vises. Fortsett til trinn 2 –7.

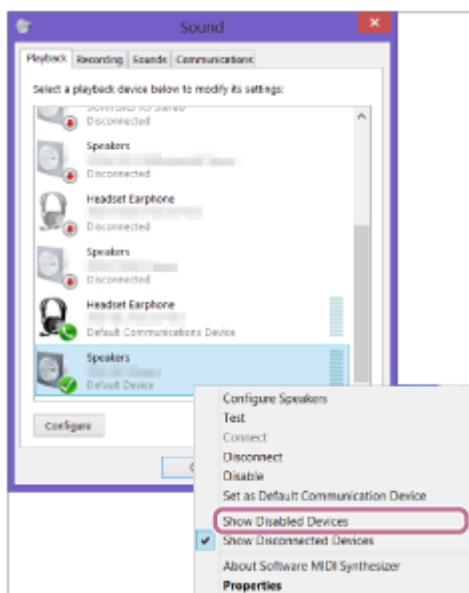


7. Høyreklikk på [SRS-NS7 Stereo], og velg [Connect] fra menyen som vises.

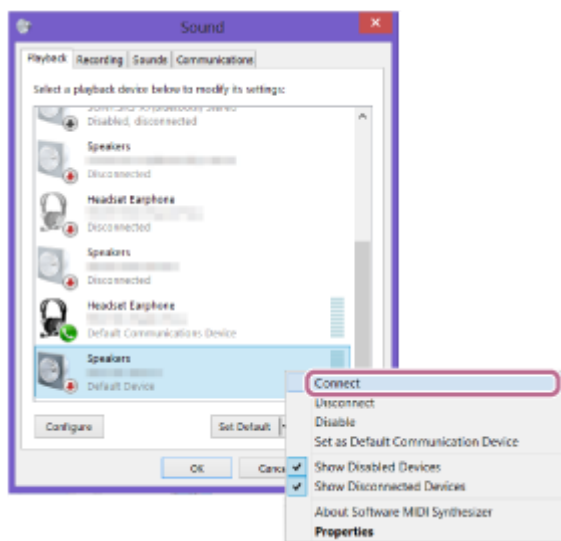

Når nakkehøyttaleren er tilkoblet, vises et avkrysningsmerke på [SRS-NS7 Stereo] på [Sound]-skjermen. Fortsett til trinn 3 .

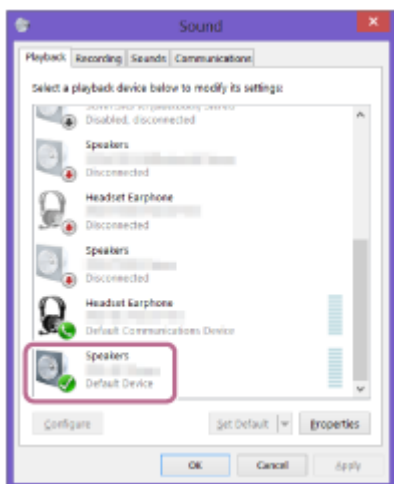


Hvis du ikke kan klikke på [Connect] for [SRS-NS7 Stereo], velger du [Disable] for [Default Device] som har et avkrysningsmerke (grønt).

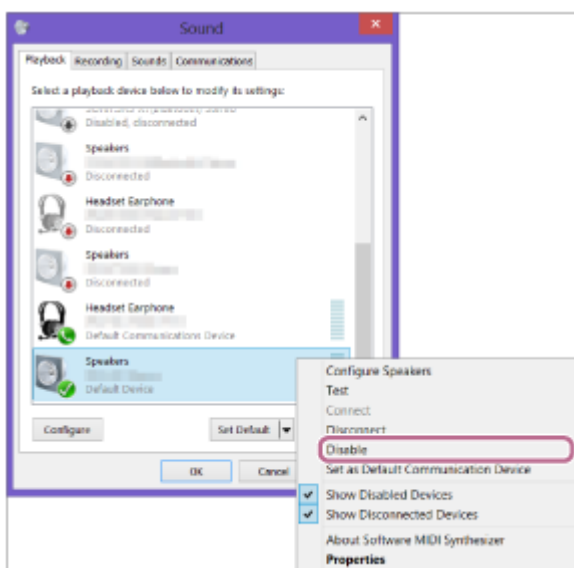

3 Følg anvisningene på skermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når en BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra nakkehøyttaleren, og indikatoren på nakkehøyttaleren begynner å blinke i blått.

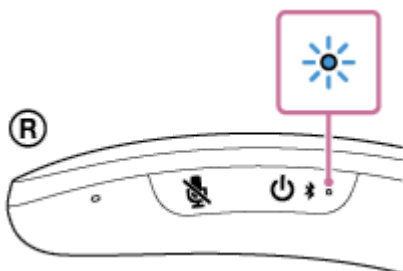

Dersom en BLUETOOTH-forbindelse ikke opprettes, gjentar du prosedyren fra trinn 1.

Hint

- Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet kompatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Når [SRS-NS7] og [LE_SRS-NS7] blir vist for tilkoblingsforsøket, velger du [SRS-NS7]. Selv om [LE_SRS-NS7] vises først, må du vente til [SRS-NS7] vises.

Det kan ta fra ca. 30 sekunder til 1 minutt før [SRS-NS7] blir vist.
Hvis [SRS-NS7] ikke blir vist, gjentar du prosedyren fra trinn ❶.

- Hvis en datamaskin med Windows 10 eller Windows 8.1 ber deg om å skrive inn en passnøkkel, skriver du inn "0000". En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

Merknad

- Nakkehøytaleren går ut av paremodus etter ca. 5 minutter, og indikatoren på nakkehøytaleren skifter til å blinke langsomt i blått. Hvis nakkehøytaleren går ut av paremodus før du fullfører prosedyren, gjentar du prosedyren fra trinn ❶.
- Så snart nakkehøytaleren er parett med BLUETOOTH-enheten, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen slettes i forbindelse med reparasjoner og lignende.
 - Nakkehøytaleren er allerede parett med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet. Nakkehøytaleren kan pares med inntil 8 BLUETOOTH-enheter. Når en ny enhet blir parett i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
 - Nakkehøytalerens pareinformasjon er blitt slettet fra den parede BLUETOOTH-enheten.
 - Nakkehøytaleren er initialisert. Paringsinformasjonen for alle BLUETOOTH-enheter bortsett fra senderen slettes. Når nakkehøytaleren er blitt initialisert, er det ikke sikkert den klarer å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med datamaskinen. I så fall må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra datamaskinen og deretter pare nakkehøytaleren med datamaskinen på nytt.
- Nakkehøytaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parett enhet om gangen.

Beslektet emne


- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)
- [Forta et videoanrop på en datamaskin](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Koble nakkehøytaleren til en paret datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Windows)

- 1 Trykk og hold inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder til du hører taleveiledningen (Power ON (strøm PÅ)).

Nakkehøytaleren slår seg på, og indikatoren begynner å blinke i blått.

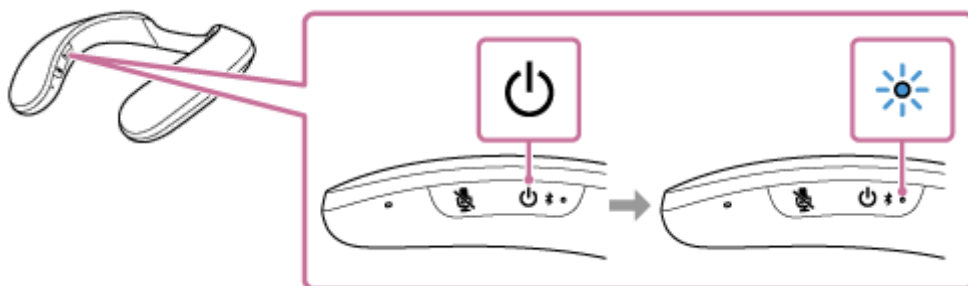


Når en BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet med enheten som var tilkoblet sist, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra høyttaleren.

Sjekk på datamaskinen om en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet med nakkehøytaleren. Hvis ikke fortsetter du til trinn 2.


- 2 Velg nakkehøytaleren på datamaskinen.

For Windows 10


1. Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Settings].
2. Klikk på [Devices].

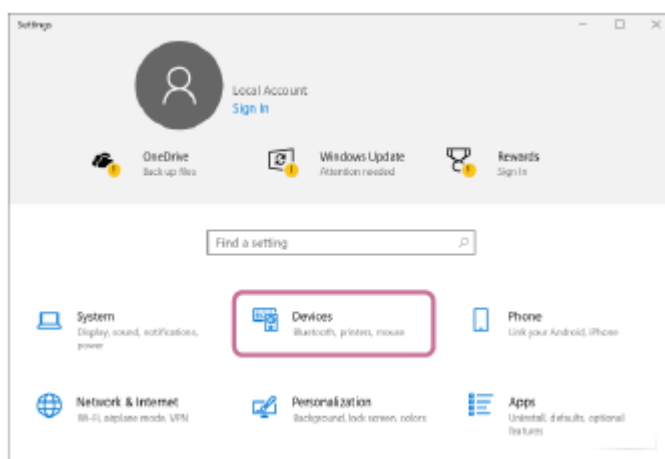

3. Klikk på [Bluetooth & other devices]-fanen og deretter på BLUETOOTH-bryteren for å slå på BLUETOOTH-funksjonen.

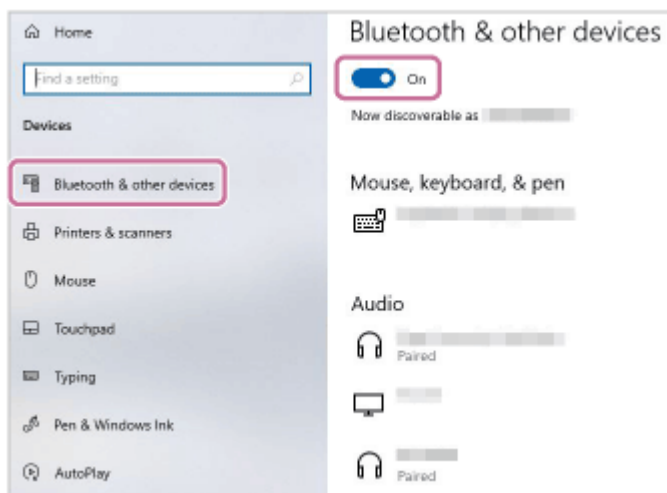


4. Velg [SRS-NS7] fra enhetene som er listet under [Audio], og klikk på [Connect].

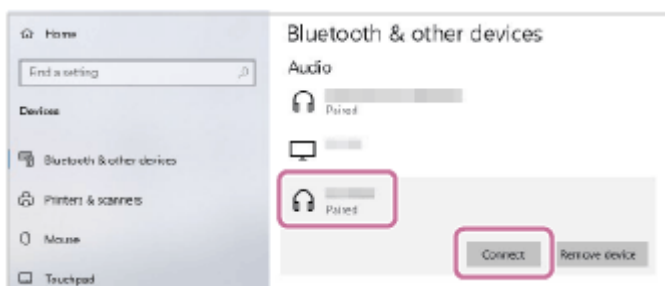


Når en BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra nakkehøytaleren, og indikatoren på nakkehøytaleren begynner å blinke i blått.

For Windows 8.1


1. Klikk på [Desktop] på Start-skjermen.
2. Høyreklikk på [Start]-knappen, og så velger du [Control Panel] fra menyen som dukker opp.
3. Klikk på [Hardware and Sound] – [Sound].

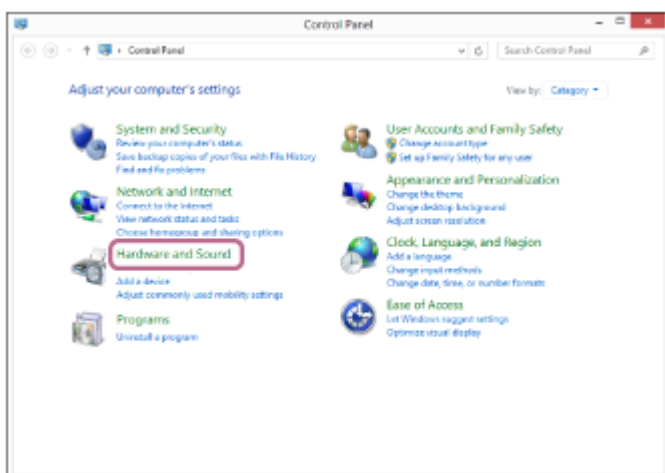

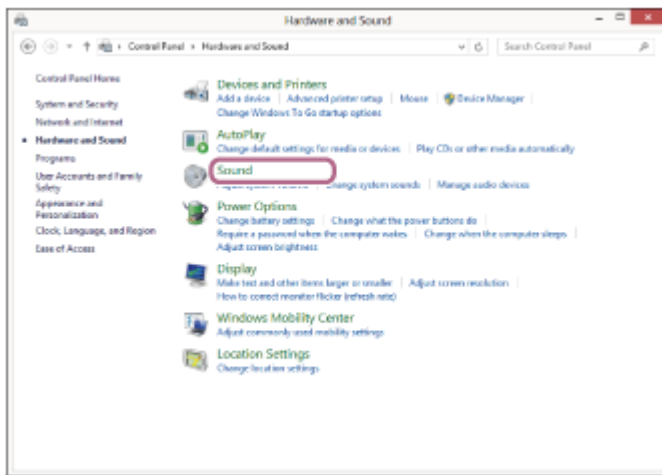


4. Høyreklikk på [SRS-NS7].


Hvis [SRS-NS7] ikke vises på [Sound]-skjermen, høyreklikker du på [Sound]-skjermen og velger [Show Disconnected Devices].

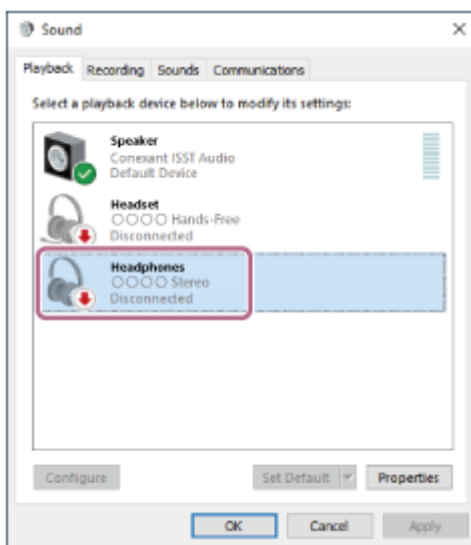

5. Velg [Connect] fra menyen som vises.

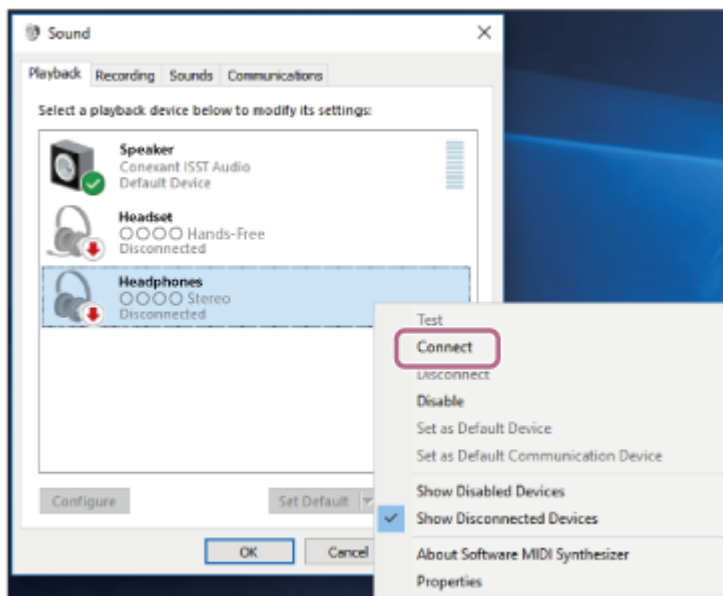

Når en BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra nakkehøytaleren, og indikatoren på nakkehøytaleren begynner å blinke i blått.

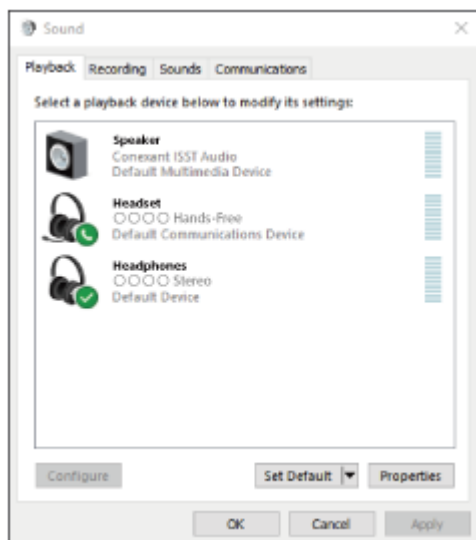

Hint

- Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet kompatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.

Merknad

- Hvis lyd kvaliteten på musikkavspillingen er dårlig, må du påse at datamaskinen er konfigurert for å muliggjøre BLUETOOTH-profilen for musikkavspilling (A2DP). Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen.
- Hvis en tidligere tilkoblet BLUETOOTH-enhet er i nærheten, kan det være det automatisk opprettes en BLUETOOTH-forbindelse med enheten når nakkehøytaleren slås på. I så fall slår du av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten som var koblet til tidligere, eller så slår du av selve enheten.
- Hvis nakkehøytaleren ikke klarer å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med datamaskinen, må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra datamaskinen og deretter pare dem på nytt. Du finner flere detaljer om betjening på datamaskinen i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til en datamaskin via en BLUETOOTH®-forbindelse \(Windows\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Koble nakkehøytaleren til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Mac)

Prosessen med å registrere informasjonen som trengs for en BLUETOOTH-tilkobling, kalles "paring".

For å bruke en enhet sammen med nakkehøytaleren via en BLUETOOTH-forbindelse må nakkehøytaleren pares med enheten individuelt.

Støttede operativsystemer

macOS Catalina (versjon 10.15)

Før du fortsetter, må du påse følgende:

- Flytt nakkehøytaleren innen 1 m fra datamaskinen.
 - Lad opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
 - Ta frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, slik at du har den som referanse.
 - Slå ned volumet for både datamaskinen og nakkehøytaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra nakkehøytaleren.
 - Slå på datamaskinens høytaler.
- Hvis datamaskinens høytaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra nakkehøytaleren.


— Når datamaskinens høytaler er på:



1 Still nakkehøytaleren i paremodus.

Når du kjøper nakkehøytaleren, er den allerede paret med den medfølgende senderen.

Når du skal pare nakkehøytaleren med en andre eller etterfølgende BLUETOOTH-enhet (som nakkehøytaleren har paringsinformasjon for), må du påse at nakkehøytaleren er slått av, og så trykker og holder du inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 5 sekunder til du hører taleveiledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-paring)). Når nakkehøytaleren er i paremodus, begynner indikatoren å blinke dobbelt i blått.

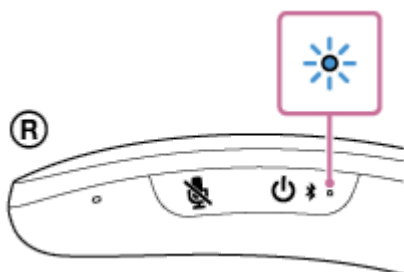


Merknad


- Hold inne knappen selv om du hører taleveiledningen (Power ON (strøm PÅ)) etter ca. 2 sekunder etter at du trykker og holder inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen.

2 Søk etter nakkehøytaleren på datamaskinen.

1. Klikk på  (System Preferences)] – [Bluetooth] i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av skjermen.

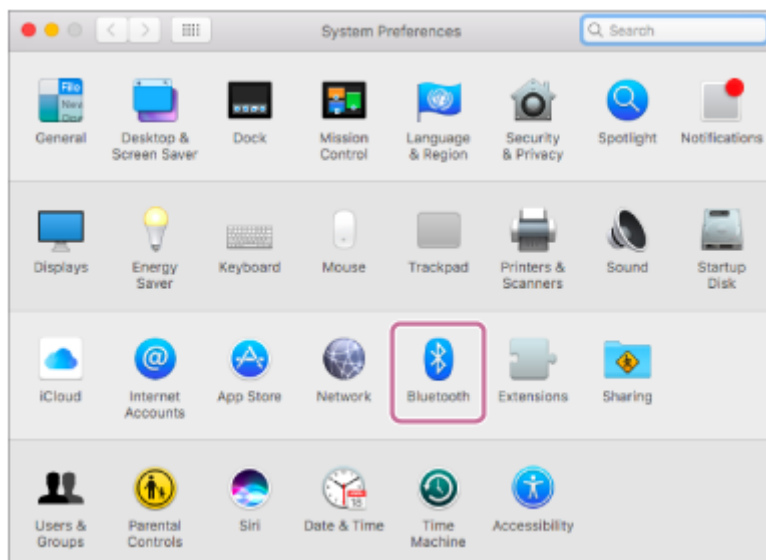


2. Velg [SRS-NS7] fra Bluetooth-skjermen, og klikk på [Pair].

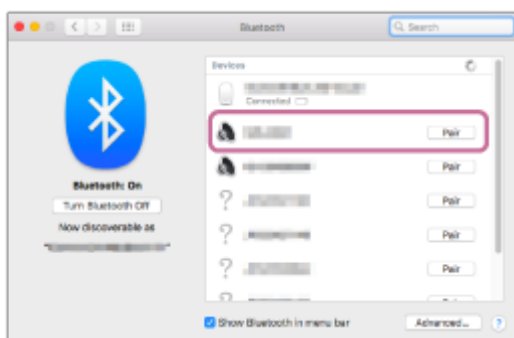

3 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.


Når en BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra nakkehøytaleren, og indikatoren på nakkehøytaleren begynner å blinke i blått.

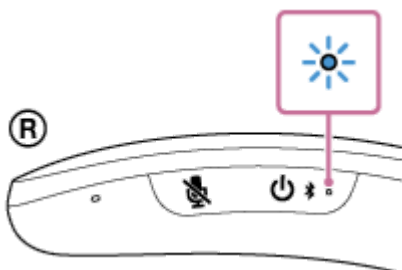

Dersom en BLUETOOTH-forbindelse ikke opprettes, gjentar du prosedyren fra trinn 1.

4 Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre av skjermen, og velg [SRS-NS7] fra [Output Device].

Nå kan du høre på musikk osv. fra datamaskinen via nakkehøytaleren.

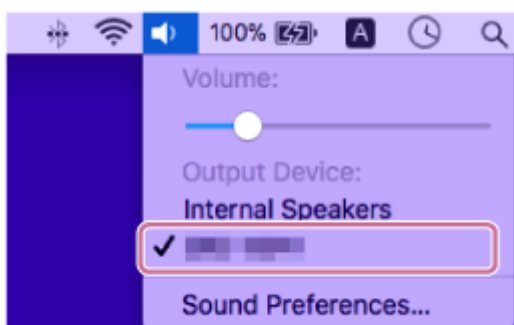

Hint

- Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet kompatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Når [SRS-NS7] og [LE_SRS-NS7] blir vist for tilkoblingsforsøket, velger du [SRS-NS7].
Selv om [LE_SRS-NS7] vises først, må du vente til [SRS-NS7] vises.
Det kan ta fra ca. 30 sekunder til 1 minutt før [SRS-NS7] blir vist.
Hvis [SRS-NS7] ikke blir vist, gjentar du prosedyren fra trinn ❶.
- Hvis en Mac-datamaskin ber deg om å skrive inn en passnøkkel, skriver du inn "0000".
En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

Merknad

- Nakkehøytaleren går ut av paremodus etter ca. 5 minutter, og indikatoren på nakkehøytaleren skifter til å blinke langsomt i blått.
Hvis nakkehøytaleren går ut av paremodus før du fullfører prosedyren, gjentar du prosedyren fra trinn ❶.
- Så snart nakkehøytaleren er parett med BLUETOOTH-enheten, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen slettes i forbindelse med reparasjoner og lignende.
 - Nakkehøytaleren er allerede parett med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.
Nakkehøytaleren kan pares med inntil 8 BLUETOOTH-enheter. Når en ny enhet blir parett i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.
 - Nakkehøytalerens pareinformasjon er blitt slettet fra den parede BLUETOOTH-enheten.
 - Nakkehøytaleren er initialisert.
Paringsinformasjonen for alle BLUETOOTH-enheter bortsett fra senderen slettes. Når nakkehøytaleren er blitt initialisert, er det ikke sikkert den klarer å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med datamaskinen. I så fall må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra datamaskinen og deretter pare nakkehøytaleren med datamaskinen på nytt.
- Nakkehøytaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én parett enhet om gangen.

Beslektet emne

- [Lytt til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutt BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)
- [Forta et videoanrop på en datamaskin](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Koble nakkehøytaleren til en paret datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Mac)

Støttede operativsystemer

macOS Catalina (versjon 10.15)


Før du fortsetter, må du påse følgende:

- Slå på datamaskinens høytaler.
Hvis datamaskinens høytaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra nakkehøytaleren.
- Når datamaskinens høytaler er på:



- 1 Trykk og hold inne  (strøm)/  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder til du hører taleveiledningen (Power ON (strøm PÅ)).

Nakkehøytaleren slår seg på, og indikatoren begynner å blinke i blått.

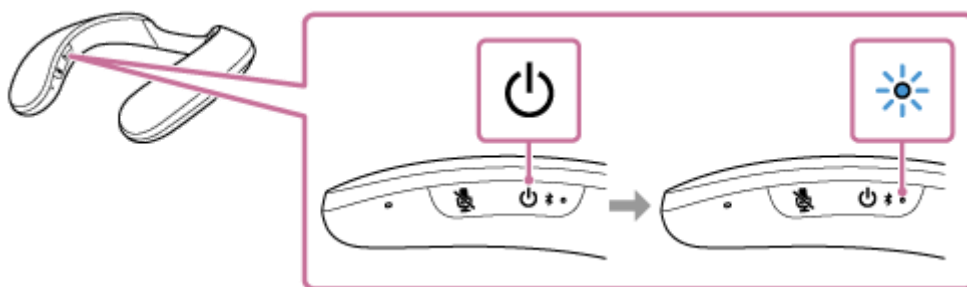


Når en BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet med enheten som var tilkoblet sist, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra høytaleren.


Sjekk på datamaskinen om en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet med nakkehøytaleren. Hvis ikke fortsetter du til trinn 2 .

- 2 Velg nakkehøytaleren på datamaskinen.

1. Klikk på [ (System Preferences)] – [Bluetooth] i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av skjermen.

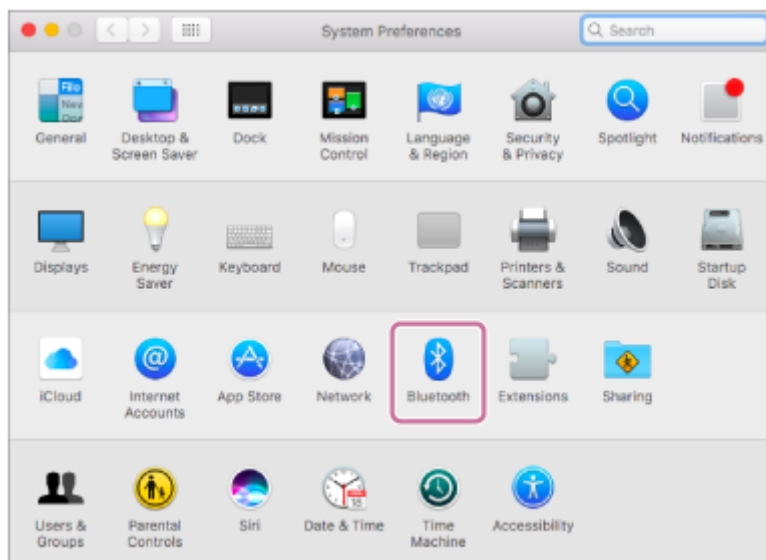


2. Trykk og holde inne Control-knappen på tastaturet, og klikk på [SRS-NS7] på [Bluetooth]-skjermen, og velg deretter [Connect] fra menyen som dukker opp.

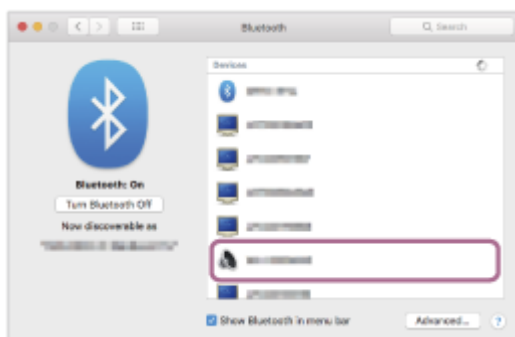

Når en BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra nakkehøytaleren, og indikatoren på nakkehøytaleren begynner å blinke i blått.

3. Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre av skjermen, og velg [Output Device] – [SRS-NS7].

Nå kan du høre på musikk osv. fra datamaskinen via nakkehøytaleren.

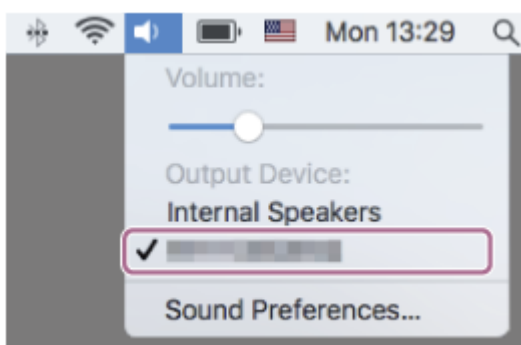

Hint

- Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. I tillegg er ikke alle datamaskinene testet og funnet compatible med prosedyren ovenfor, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.

Merknad

- Hvis lyd kvaliteten på musikkavspillingen er dårlig, må du påse at datamaskinen er konfigurert for å muliggjøre BLUETOOTH-profilen for musikkavspilling (A2DP). Du finner flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen.

- Hvis en tidligere tilkoblet BLUETOOTH-enhet er i nærheten, kan det være det automatisk opprettes en BLUETOOTH-forbindelse med enheten når nakkehøytaleren slås på. I så fall slår du av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten som var koblet til tidligere, eller så slår du av selve enheten.
- Hvis nakkehøytaleren ikke klarer å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med datamaskinen, må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra datamaskinen og deretter pare dem på nytt. Du finner flere detaljer om betjeninger på datamaskinen i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

Trådløs nakkehøyttaler
SRS-NS7

Koble nakkehøyttaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse

Proessen med å registrere informasjonen som trengs for en BLUETOOTH-tilkobling, kalles "paring".

For å bruke en enhet sammen med nakkehøyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse må nakkehøyttaleren pares med enheten individuelt.


Før du fortsetter, må du påse følgende:

- Flytt Android-telefonen eller iPhoneen innen 1 m av nakkehøyttaleren.
- Lad opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- Slå ned volumet for både Android-telefonen eller iPhoneen og nakkehøyttaleren eller stans avspillingen for å unngå plutselig høy lyd fra nakkehøyttaleren.
Avhengig av Android-telefonen eller iPhoneen vil volumet på musikkavspillingen muligens synkroniseres mellom Android-telefonen eller iPhoneen og nakkehøyttaleren etter at de er tilkoblet via en BLUETOOTH-tilkobling.
- Ta frem brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen eller iPhoneen, slik at du har den som referanse.

1 Still nakkehøyttaleren i paremodus.

Når du kjøper nakkehøyttaleren, er den allerede parett med den medfølgende senderen.

Når du skal pare nakkehøyttaleren med en andre eller etterfølgende Android-telefon eller iPhone (som nakkehøyttaleren har paringsinformasjon for), må du påse at nakkehøyttaleren er slått av, og så trykker og holder du inne  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 5 sekunder til du hører taleveiledningen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-paring)). Når nakkehøyttaleren er i paremodus, begynner indikatoren å blinke dobbelt i blått.

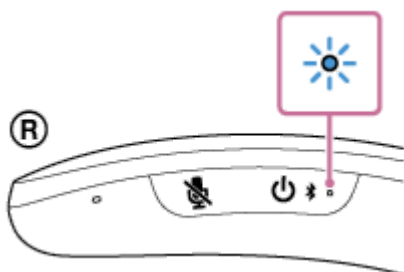


Merknad

- Hold inne knappen selv om du hører taleveiledningen (Power ON (strøm PÅ)) etter ca. 2 sekunder etter at du trykker og holder inne  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen.


2 Bruk Android-telefonen eller iPhoneen til å pare med nakkehøyttaleren mens du, om nødvendig, oppdaterer enhetslisten.

På en Android-telefon:


1. Trykk på [Settings].
2. Trykk på [Device connection] – [Bluetooth].
3. Trykk på [] for å endre den til [].

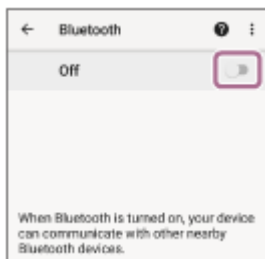

4. Trykk på [SRS-NS7].

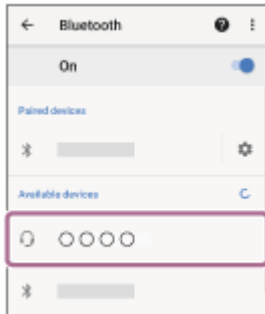


Hvis [SRS-NS7] ikke vises på skjermen, trykker du på [⋮] øverst i høyre hjørne og trykker på [Refresh].

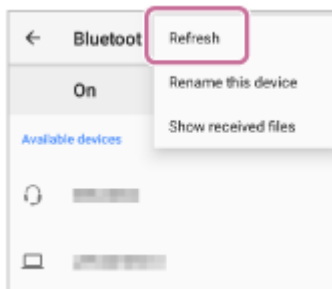

På en iPhone:

1. Trykk på [Settings].

2. Trykk på [Bluetooth].

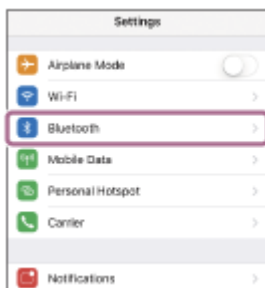

3. Trykk på [] for å endre den til [].




4. Trykk på [SRS-NS7].



Hvis [SRS-NS7] ikke vises på skjermen, trykker du på [] for å endre den til [], og så trykker du en gang til for å endre tilbake til [].

3 Følg anvisningene på skjermen for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.

Når en BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra nakkehøyttaleren, og indikatoren på nakkehøyttaleren begynner å blinke i blått.

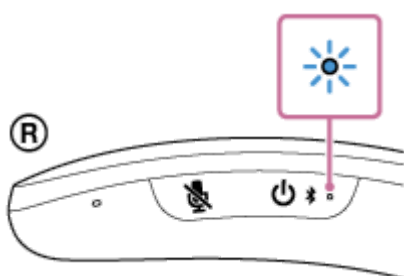

Dersom en BLUETOOTH-forbindelse ikke opprettes, gjentar du prosedyren fra trinn 1.

Hint

- Så lenge BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på Android-telefonen eller iPhoneen som tidligere har vært koblet til høyttaleren, kobles høyttaleren til Android-telefonen eller iPhoneen igjen like etter at den er slått på.
- Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen eller iPhoneen.
- Når [SRS-NS7] og [LE_SRS-NS7] blir vist for tilkoblingsforsøket, velger du [SRS-NS7].
Selv om [LE_SRS-NS7] vises først, må du vente til [SRS-NS7] vises.
Det kan ta fra ca. 30 sekunder til 1 minutt før [SRS-NS7] blir vist.
Hvis [SRS-NS7] ikke blir vist, gjentar du prosedyren fra trinn 1.
- Hvis en Android-telefon eller iPhone ber deg om å skrive inn en passnøkkel, skriver du inn "0000".
En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

Merknad

- For Apple iOS-enheter er nakkehøyttaleren kompatibel med iOS 10.0 eller nyere. BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.
- Nakkehøyttaleren går ut av paremodus etter ca. 5 minutter, og indikatoren på nakkehøyttaleren skifter til å blinke langsomt i blått. Hvis nakkehøyttaleren går ut av paremodus før du fullfører prosedyren, gjentar du prosedyren fra trinn 1.
- Så snart nakkehøyttaleren er paret med BLUETOOTH-enheten, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Paringsinformasjonen slettes i forbindelse med reparasjoner og lignende.
 - Nakkehøyttaleren er allerede paret med 8 enheter, og du skal pare med en ny enhet.
Nakkehøyttaleren kan pares med inntil 8 BLUETOOTH-enheter. Når en ny enhet blir paret i tillegg til de 8 parede enhetene, blir paringsinformasjon til enheten som først ble tilkoblet via BLUETOOTH, erstattet av informasjonen til den nye enheten.

- Nakkehøytalerens pareinformasjon er blitt slettet fra den paret BLUETOOTH-enheten.

- Nakkehøytaleren er initialisert.

Paringsinformasjonen for alle BLUETOOTH-enheter bortsett fra senderen slettes. Når nakkehøytaleren er blitt initialisert, er det ikke sikkert den klarer å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med Android-telefonen eller iPhoneen. I så fall må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra Android-telefonen eller iPhoneen og deretter pare nakkehøytaleren med Android-telefonen eller iPhoneen på nytt.

- Nakkehøytaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.

Beslektet emne


- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

5-030-431-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Koble nakkehøttaleren til en paret Android-telefon eller iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse

- 1 Tryk og hold inne  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder til du hører taleveiledningen (Power ON (strøm PÅ)).

Nakkehøttaleren slår seg på, og indikatoren begynner å blinke i blått.

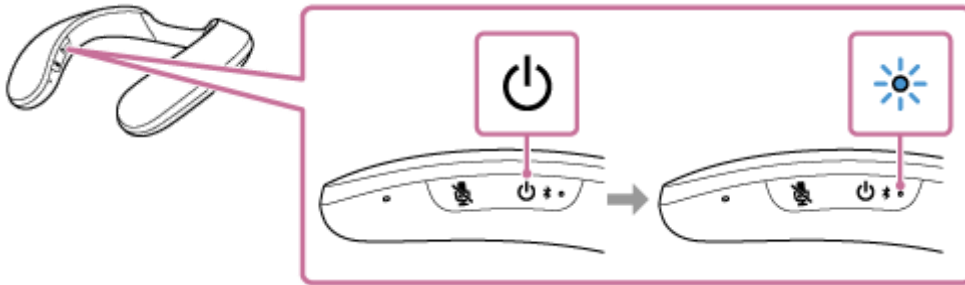


Når en BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet med enheten som var tilkoblet sist, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra høytaleren.

Sjekk på Android-telefonen eller iPhonen om en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet med nakkehøttaleren. Hvis ikke fortsetter du til trinn 2 .


- 2 Bruk Android-telefonen eller iPhonen til å vise parede enheter.

På en Android-telefon:

1. Tryk på [Settings].
2. Tryk på [Device connection] – [Bluetooth].
3. Tryk på [] for å endre den til [].

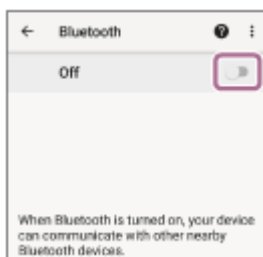


4. Tryk på [SRS-NS7].

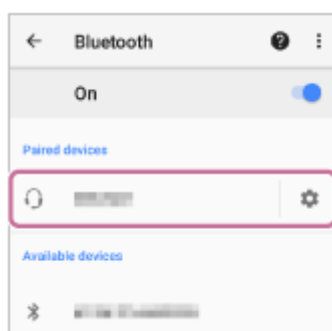

Når en BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra nakkehøytaleren, og indikatoren på nakkehøytaleren begynner å blinke i blått.

På en iPhone:

1. Trykk på [Settings].
2. Trykk på [Bluetooth].

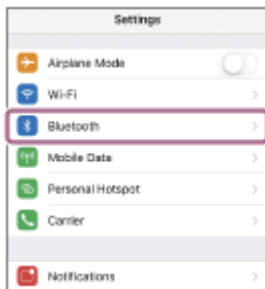

3. Trykk på [] for å endre den til [].



3 Trykk på [SRS-NS7].



Når en BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra nakkehøytaleren, og indikatoren på nakkehøytaleren begynner å blinke i blått.

Hint

- Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen eller iPhoneen.

Merknad

- Hvis en tidligere tilkoblet BLUETOOTH-enhet er i nærheten, kan det være det automatisk opprettes en BLUETOOTH-forbindelse med enheten når nakkehøytaleren slås på. I så fall slår du av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten som var koblet til tidligere, eller så slår du av selve enheten.
- Hvis nakkehøytaleren ikke klarer å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med Android-telefonen eller iPhoneen, må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra Android-telefonen eller iPhoneen og deretter pare dem på nytt. Du finner flere detaljer om betjening av Android-telefonen eller iPhoneen i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen eller iPhoneen.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)

5-030-431-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Bytte kildeenhet mellom enhetene som er koblet til nakkehøytaleren (BLUETOOTH-enhet eller -TV)

Du kan endre kildeenhet for avspilling av musikk (lyd) fra én enhet til en annen uten å gjenopprette BLUETOOTH-forbindelsen.

Fra BLUETOOTH-enheten til TV-en

1. Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten som er koblet til nakkehøytaleren.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med den tilkoblede enheten.
2. Slå på TV-en, og så trykker du på  (BLUETOOTH)-knappen på den medfølgende senderen én gang.

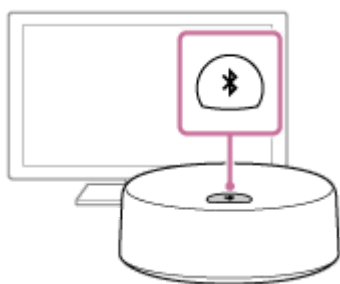

Indikatoren på senderen slutter å blinke i oransje og fortsetter å lyse i blått, og det kommer TV-lyd fra nakkehøytaleren.

Hvis det ikke kommer noe lyd, trykker du på  (BLUETOOTH)-knappen på senderen én gang igjen.


Hint

- Hvis du mister BLUETOOTH-forbindelsen med senderen, må du gjenopprette den.
Du kan lese mer under [Koble nakkehøytaleren til senderen via en BLUETOOTH®-forbindelse](#).

Fra TV-en til BLUETOOTH-enheten

1. Slå på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten som er koblet til nakkehøytaleren.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med den tilkoblede enheten.
2. Velg [SRS-NS7] på BLUETOOTH-enheten.

På en Android-telefon

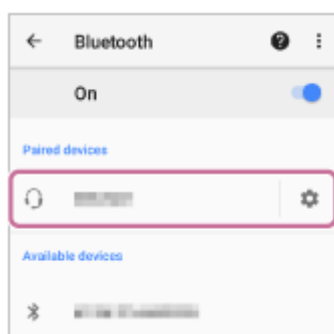

På en iPhone



Du hører taleveiledningen (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH frakoblet)) fra nakkehøytaleren, noe som indikerer at BLUETOOTH-forbindelsen med TV-en er avsluttet. Rett etterpå hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra nakkehøytaleren, noe som indikerer at nakkehøytaleren er koblet til BLUETOOTH-enheten.

Hint

- Avhengig av BLUETOOTH-enheten din kan det være det automatisk opprettes en forbindelse med nakkehøytaleren når enheten slås på.

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Koble nakkehøytaleren til en TV og en smarttelefon i en flerpunktstilkobling

Flerpunktstilkobling er å koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter og bruke én av dem til avspilling av musikk (lyd) (A2DP-tilkobling) og den andre for å snakke på telefonen (tilkobling med HFP/HSP).

For å bruke en smarttelefon bare for å snakke på telefonen og en TV bare for musikk (lyd) i en flerpunktstilkobling, må det opprettes en BLUETOOTH-forbindelse mellom nakkehøytaleren og hver av enhetene. BLUETOOTH må være støttet på enhetene som skal brukes i flerpunktstilkobling.

1 Sørg for at nakkehøytaleren er paret med smarttelefonen.

2 Koble nakkehøytaleren til smarttelefonen.

Bruk smarttelefonen til å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøytaleren.

3 Slå på TV-en, og trykk på  (BLUETOOTH)-knappen på den medfølgende senderen én gang for å koble nakkehøytaleren til senderen.

[Media audio] (A2DP) på smarttelefonen blir automatisk fravalgt, og nakkehøytaleren vil bare være tilkoblet preferansen [Call audio] (HFP).

Du hører TV-lyden komme fra nakkehøytaleren.

Hint

- Nakkehøytaleren var allerede paret med senderen da du kjøpte den. Du trenger ikke pare dem på nytt.

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Koble nakkehøytaleren til en datamaskin og en smarttelefon i en flerpunktstilkobling


Flerpunktstilkobling er å koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter og bruke én av dem til avspilling av musikk (A2DP-tilkobling) og den andre for å telefonsamtaler (tilkobling med HFP/HSP).

Opprett en BLUETOOTH-forbindelse mellom nakkehøytaleren og hver av enhetene. BLUETOOTH må være støttet på enhetene som skal brukes i flerpunktstilkobling.


For Windows-datamaskiner:

1. Sørg for at nakkehøytaleren er parett med en datamaskin og en smarttelefon individuelt.
2. Velg [Control Panel] – [Devices and Printers] på datamaskinen.
3. Høyreklikk på [SRS-NS7] under [Devices], og velg deretter [Properties] fra kontekstmenyen*.

* Denne operasjonen er tilgjengelig også uten BLUETOOTH-forbindelse.

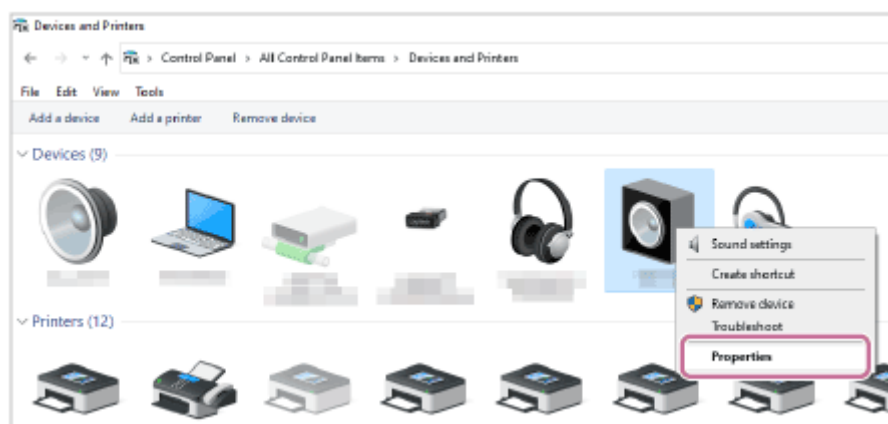

4. Fravelg enten [Audio Sink] (A2DP) eller [Handsfree Telephony] (HFP) under [Services], og velg deretter [Apply] – [OK].

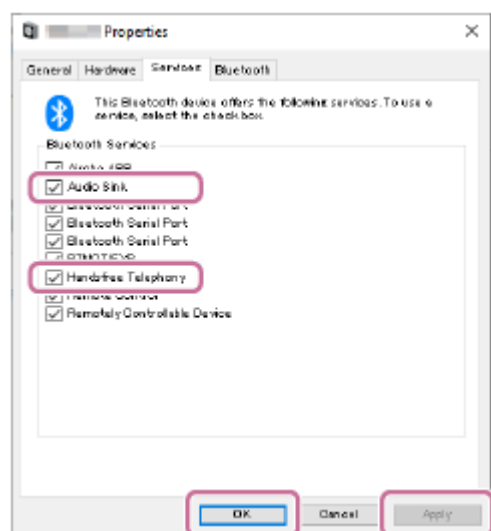

5. Koble nakkehøytaleren til en smarttelefon.
Bruk smarttelefonen til å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøytaleren.
6. Koble nakkehøytaleren til en datamaskin.
Bruk datamaskinen til å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøytaleren.


Når en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet med datamaskinen, kobles smarttelefonen og nakkehøytaleren sammen med profilalternativet du fravalgte i trinn 4.

For Mac-datamaskiner:

Merknad

- Ingen iPhoneer kan være med i flerpunktstilkobling med en Mac-datamaskin.
- Hvis nakkehøytaleren er koblet til en Mac-datamaskin og en smarttelefon i en flerpunktstilkobling, er det ikke sikkert videosamtaleprogrammet fungerer som det skal. I så fall avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen mellom nakkehøytaleren og smarttelefonen.

1. Sørg for at nakkehøytaleren er paret med en datamaskin og en Android-telefon individuelt.
2. Koble nakkehøytaleren til en smarttelefon.
Bruk smarttelefonen til å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøytaleren.
3. Fravelg enten [Call audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP) på den tilkoblede smarttelefonen.
Eksempel på betjening: For tilkobling bare med lydprofilen for medier (A2DP)
Trykk på [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], og så trykker du på innstillingsikonet ved siden av [SRS-NS7].

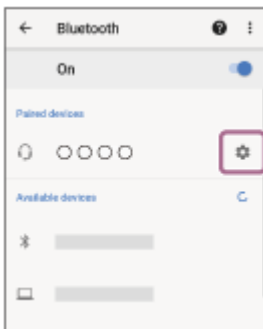

Fravelg [Call audio] på [Paired devices]-skjermen.



4. Koble nakkehøytaleren til en Mac-datamaskin.
Bruk Mac-datamaskinen til å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøytaleren.
5. Koble nakkehøytaleren til en smarttelefon.
Nakkehøytaleren er tilkoblet smarttelefonen med profilalternativet du valgte i trinn 3. Men med Mac-datamaskinen er den tilkoblet profilalternativet som du fravalgte i trinn 3.

Beslektet emne

- [Forta et videoanrop på en datamaskin](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Koble nakkehøytaleren til en musikkspiller og en smarttelefon i en flerpunktstilkobling

Flerpunktstilkobling er å koble nakkehøytaleren til 2 BLUETOOTH-enheter og bruke én av dem til avspilling av musikk (A2DP-tilkobling) og den andre for å snakke på telefonen (tilkobling med HFP/HSP).

For å bruke en musikkspiller bare for musikkavspilling og en smarttelefon bare for å snakke på telefonen i en flerpunktstilkobling, må det opprettes en BLUETOOTH-forbindelse mellom nakkehøytaleren og hver av enhetene. BLUETOOTH må være støttet på enhetene som skal brukes i flerpunktstilkobling.

1 Par nakkehøytaleren med musikkspilleren og smarttelefonen individuelt.

2 Koble nakkehøytaleren til smarttelefonen.

Bruk smarttelefonen til å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøytaleren.

3 Koble nakkehøytaleren til musikkspilleren.

Bruk musikkspilleren til å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøytaleren.

Merknad

- Hvis en tidligere tilkoblet smarttelefon er i nærheten, kan det være det automatisk opprettes en HFP- eller HSP-forbindelse og en A2DP-forbindelse samtidig med smarttelefonen når nakkehøytaleren slås på. I så fall bruker du smarttelefonen til å avslutte forbindelsen med nakkehøytaleren, og så gjentar du prosedyren over fra trinn **2**.

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Koble nakkehøytaleren til 2 Android-telefoner i en flerpunktstilkobling


Når det opprettes en BLUETOOTH-forbindelse mellom nakkehøytaleren og en smarttelefon, er generelt sett musikkavspilling og telefonsamtaler tilgjengelig samtidig via BLUETOOTH-forbindelsen.

Hvis du ønsker å bruke én av de 2 smarttelefonene bare for musikkavspilling og den andre bare for telefonsamtaler i en flerpunktstilkobling, går du til innstillingene til den ene smarttelefonen og angir at den skal brukes til enten musikkavspilling eller samtaler.

- 1 **Sørg for at nakkehøytaleren er paret med hver av de 2 smarttelefonene.**
- 2 **Bruk en av smarttelefonene til å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøytaleren.**
- 3 **Fravelg enten [Call audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP) på den tilkoblede smarttelefonen.**

Eksempel på betjening: For tilkobling bare med lydprofilen for medier (A2DP)

Trykk på [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], og så trykker du på innstillingsikonet ved siden av [SRS-NS7].

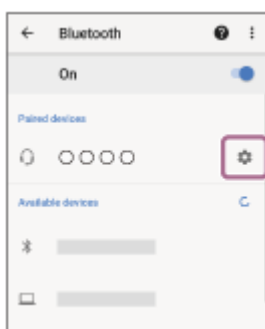

Fravelg [Call audio] på [Paired devices]-skjermen.



- 4 **Bruk den andre smarttelefonen til å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøytaleren.**
 - 5 **Se eksempelet på betjening i trinn 3, og fravelg profilalternativet som du ikke fravalgte i trinn 3.**
 - 6 **Bruk den første smarttelefonen til å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøytaleren.**
- Begge de 2 smarttelefonene er koblet til valgt profilalternativ.

- Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen.

Merknad

- På enheten som er koblet til bare for musikkavspilling (A2DP) i flerpunktstilkoblingen, vil gjenværende strøm på nakkehøytaleren ikke vises riktig.

Beslektet emne

- [Lading av nakkehøytaleren](#)

5-030-431-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Koble nakkehøytaleren til en Android-telefon og en iPhone i en flerpunktstilkobling

Når det opprettes en BLUETOOTH-forbindelse mellom nakkehøytaleren og en smarttelefon, er generelt sett musikkavspilling og telefonsamtaler tilgjengelig samtidig via BLUETOOTH-forbindelsen.


Hvis du ønsker å bruke enten smarttelefonen eller iPhoneen bare for musikkavspilling og den andre bare for telefonsamtaler i en flerpunktstilkobling, konfigurerer du smarttelefonen til å opprette en BLUETOOTH-forbindelse enten for musikkavspilling eller samtaler, og så kobler du smarttelefonen til nakkehøytaleren før iPhoneen.

På iPhone kan du ikke spesifisere formålet med BLUETOOTH-forbindelsen.

- 1 **Sørg for at nakkehøytaleren er paret med smarttelefonen og iPhoneen individuelt.**
- 2 **Bruk smarttelefonen til å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøytaleren.**
- 3 **Fravelg enten [Call audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP) på den tilkoblede smarttelefonen.**

Eksempel på betjening: For tilkobling bare med lydprofilen for medier (A2DP)

Trykk på [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], og så trykker du på innstillingsikonet ved siden av [SRS-NS7].

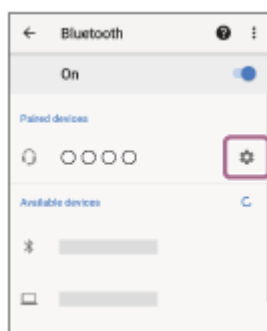

Fravelg [Call audio] på [Paired devices]-skjermen.



- 4 **Bruk iPhoneen til å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøytaleren.**
- 5 **Bruk smarttelefonen til å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med nakkehøytaleren.**

Nakkehøytaleren er tilkoblet smarttelefonen med profilalternativet du valgte i trinn 3. Men med iPhone er den tilkoblet profilalternativet som du fravalgte i trinn 3.

Hint

- Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen og iPhoneen.

Merknad

- På enheten som er koblet til bare for musikkavspilling (A2DP) i flerpunktstilkoblingen, vil gjenværende strøm på nakkehøytaleren ikke vises riktig.

Beslektet emne

- [Lading av nakkehøytaleren](#)

5-030-431-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Høre på TV-lyd i 3D gjennom nakkehøytaleren

Hvis du bruker en BRAVIA XR™ sammen med nakkehøytaleren, kan du nyte TV-lyden i 3D samt innhold med Dolby Atmos.

Kompatible TV-modeller finner du her:

<https://www.sony.net/bravia-xr-series?sqr>




1 Koble den medfølgende senderen til en TV, og utfør deretter innstillinger for 3D surround-funksjoner på TV-en.

2 Opprett en BLUETOOTH-forbindelse mellom nakkehøytaleren og senderen.

Når en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet, skifter lydutgangen fra TV-en til nakkehøytaleren.

3 Gå med nakkehøytaleren rundt nakken med de (stoffdekte) høytalerkomponentene vendt opp, og juster volumet med -/+ (volum)-knappene på nakkehøytaleren.

Påse at du bærer nakkehøytaleren på riktig vis, slik at du ikke kjenner vibrasjonene fra den på halsen.

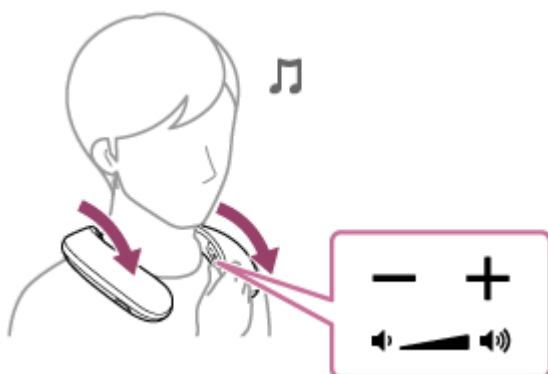

Hint

- Volumet på nakkehøytaleren kan ikke justeres med TV-en.
- Når nakkehøytalerens volum er på maksimalt eller minimalt, vil du høre en varsellyd.
- Så lenge 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR, kan du nyte TV-lyd i 3D bare ved å koble senderen til nakkehøytaleren neste gang.

Merknad

- Mens TV-lyden spilles av i 3D, kommer det ingen lyd fra TV-en. Volumkontrollen til TV-ens fjernkontroll er også deaktivert.
- — (spill av / ring)-knappen på nakkehøytaleren fungerer ikke.

Beslektet emne

- [Koble senderen til en TV](#)
- [Avslutte lydutgang med 3D-lyd \(etter bruk\)](#)

5-030-431-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Høre på TV-lyd i 3D gjennom hodetelefoner fra Sony

Hvis du bruker en BRAVIA XR™ sammen med hodetelefoner fra Sony, kan du nyte TV-lyden i 3D samt innhold med Dolby Atmos.

Kompatible TV-modeller og hodetelefoner fra Sony finner du her:

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp



- 1 Koble den medfølgende senderen til en TV, og utfør deretter innstillinger for 3D surround-funksjoner på TV-en.**
- 2 Opprett en BLUETOOTH-forbindelse mellom senderen og hodetelefonene.**
Når en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet, skifter lydutgangen fra TV-en til hodetelefonene.

- 3 Ta på hodetelefonene.**



- 4 Juster volumet på hodetelefonene.**



Hint

- Volumet på hodetelefonene som er koblet til via senderen med en BLUETOOTH-forbindelse, kan ikke justeres med TV-en.
- Så lenge 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR, kan du nyte TV-lyd i 3D bare ved å koble senderen til hodetelefonene neste gang.

Merknad

- Mens TV-lyden spilles av i 3D, kommer det ingen lyd fra TV-en. Volumkontrollen til TV-ens fjernkontroll er også deaktivert.
- Så lenge hodetelefonene er koblet til senderen, er betjeninger med hodetelefonene, slik som å sette avspillingen på pause eller hoppe til neste spor, ikke tilgjengelige.

Beslektet emne

- [Koble senderen til en TV](#)
- [Avslutte lydutgang med 3D-lyd \(etter bruk\)](#)

5-030-431-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Avslutte lydutgang med 3D-lyd (etter bruk)

Mens TV-lyden spilles av i 3D, kommer det ingen lyd fra TV-en.

For å avslutte lydutgangen i 3D-lyd utfører du en av følgende betjeninger for å deaktivere 3D surround-funksjonene.

- Slå av nakkehøytaleren eller hodetelefonene.
- Deaktiver 3D surround-funksjoner på TV-en.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.

Hint

- Når lydutgangen i 3D-lyd avsluttes, vil du høre det komme lyd fra TV-en.
- Så lenge 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR™, kan du nyte TV-lyd i 3D bare ved å koble den medfølgende senderen til nakkehøytaleren eller hodetelefonene fra Sony neste gang.

Beslektet emne

- [Slå av strømmen](#)


Lytte til TV-lyd gjennom nakkehøytaleren

Du kan lytte til TV-lyd via nakkehøytaleren når den er koblet til den medfølgende senderen via en BLUETOOTH-forbindelse.

- 1 Koble senderen til en TV, og spesifiser PCM som utgangsmetode for digital lyd på TV-en.

- 2 Opprett en BLUETOOTH-forbindelse mellom nakkehøytaleren og senderen.

Når en BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra nakkehøytaleren, og indikatoren på nakkehøytaleren begynner å blinke langsomt i blått (i ca. 30 sekunder). Indikatoren på senderen slutter å blinke og fortsetter å lyse i blått, og det kommer TV-lyd både fra TV-en og hodetelefonene.

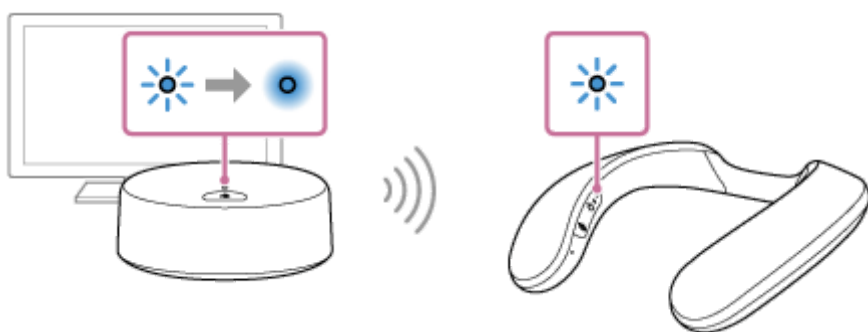


Hvis det ikke kommer noe lyd, trykker du på  (BLUETOOTH)-knappen på senderen én gang.

- 3 Lytte til TV-lyd.

Gå med nakkehøytaleren rundt nakken med de (stoffdekte) høytalerkomponentene vendt opp, og juster volumet med +/- (volum)-knappene på nakkehøytaleren.

Påse at du bærer nakkehøytaleren på riktig vis, slik at du ikke kjenner vibrasjonene fra den på halsen.

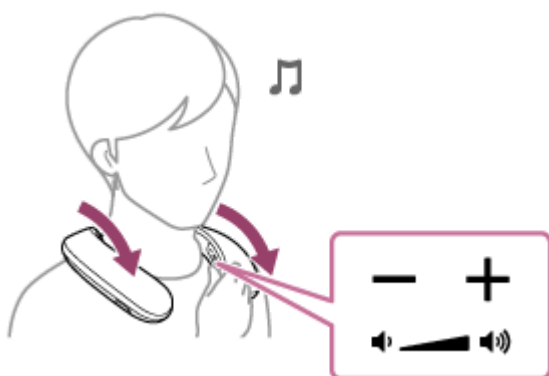

Hint

- Volumet på nakkehøytaleren kan ikke justeres med TV-en.
- Når nakkehøytalerens volum er på maksimalt eller minimalt, vil du høre en varsellyd.

Merknad

-  (spill av / ring)-knappen på nakkehøytaleren fungerer ikke.
- Hvis du ser en video på en annen TV enn BRAVIA XR™ og lytter til videoens lyd via hodetelefoner, vil lyd og bilde muligens være ute av synk.

Beslektet emne

- [Koble senderen til en TV](#)

5-030-431-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7


Lytte til TV-lyd gjennom hodetelefoner

Du kan lytte til TV-lyd via BLUETOOTH-hodetelefoner som er koblet til den medfølgende senderen via en BLUETOOTH-forbindelse.

1 Koble senderen til en TV, og spesifiser PCM som utgangsmetode for digital lyd på TV-en.

2 Opprett en BLUETOOTH-forbindelse mellom BLUETOOTH-hodetelefonene og senderen.

Når en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet, hører du TV-lyd både fra TV-en og hodetelefonene.

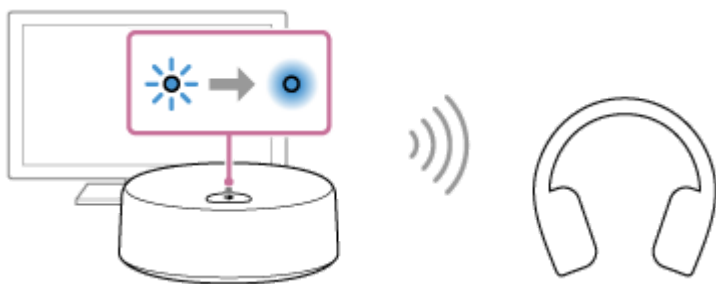

Hvis det ikke kommer noe lyd, trykker du på  (BLUETOOTH)-knappen på senderen én gang.

Hint

- Hvis det ikke kommer noe lyd når du trykker på  (BLUETOOTH)-knappen, kan det være at senderen er koblet til en annen BLUETOOTH-enhet. I så fall avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen med den tilkoblede enheten og parer senderen med hodetelefonene på nytt.

3 Lytte til TV-lyd.

Ta på hodetelefonene og juster volumet på hodetelefonene.



Merknad

- Så lenge hodetelefonene er koblet til senderen, er betjeningene med hodetelefonene, slik som å sette avspillingen på pause eller hoppe til neste spor, ikke tilgjengelige.
- Hodetelefonenes volum kan ikke justeres med TV-en. Husk dette når du bruker hodetelefoner uten volumkontroll.
- Hvis du ser en video på en annen TV enn BRAVIA XR™ og lytter til videoens lyd via hodetelefoner, vil lyd og bilde muligens være ute av synk.

Beslektet emne

- [Koble senderen til en TV](#)
- [Koble senderen til BLUETOOTH-hodetelefoner](#)

5-030-431-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse

Du kan lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet og betjene den med nakkehøytaleren via en BLUETOOTH-forbindelse dersom den har støtte for følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gjør at du trådløst kan lytte til lydinnhold av høy kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Gjør at du kan justere volumet og spille av, sette på pause eller hoppe til begynnelsen av neste/gjeldende lydspor. Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten og musikkavspillingsappen. Du kan også se i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Merknad

- Påse på forhånd at volumet på BLUETOOTH-enheten og nakkehøytaleren er stilt til et moderat nivå for å unngå plutselig høy lyd fra nakkehøytaleren.
Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert at nakkehøytalerens volum kan justeres med BLUETOOTH-enheten mens avspillingen på enheten er stanset eller satt på pause.

1 Koble nakkehøytaleren til BLUETOOTH-enheten.


Når en BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra nakkehøytaleren, og indikatoren på nakkehøytaleren begynner å blinke i blått.

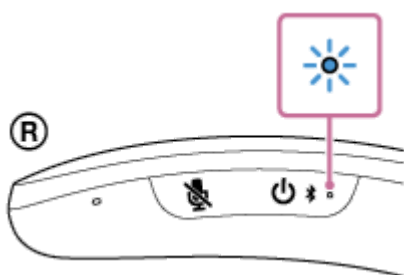

2 Start avspillingen på BLUETOOTH-enheten.

3 Gå med nakkehøytaleren rundt nakken med de (stoffdekte) høytalerkomponentene vendt opp, og juster volumet med +/- (volum)-knappene på nakkehøytaleren.

Påse at du bærer nakkehøytaleren på riktig vis, slik at du ikke kjenner vibrasjonene fra den på halsen.

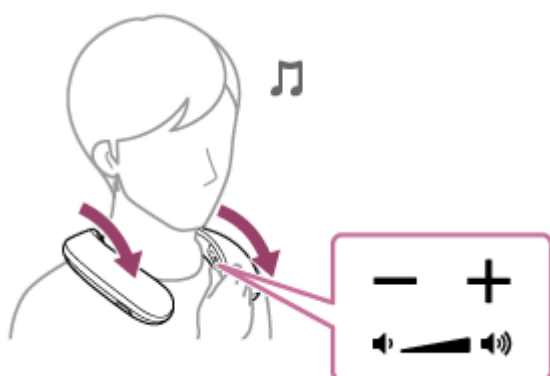

Under avspilling kan du bruke knappene på nakkehøytaleren til å utføre følgende betjeninger.

Pause

Trykk på **■** (spill av / ring)-knappen under avspilling for å sette den på pause. Trykk en gang til for å avbryte pausen.

Hoppe til begynnelsen av neste spor

Trykk raskt på **■** (spill av / ring)-knappen 2 ganger under avspilling.

Hoppe til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor *

Trykk raskt på **■** (spill av / ring)-knappen 3 ganger under avspilling.


* Betjeningene over varierer avhengig av BLUETOOTH-enheten som er i bruk.

Spol nåværende spor fremover

Mens avspilling pågår eller er satt på pause, trykker du på **■** (spill av / ring)-knappen én gang, og så trykker og holder du umiddelbart inne knappen. Når du tar fingeren av knappen, starter avspillingen eller blir stående på pause på punktet du spolte frem til.

Spol nåværende spor raskt bakover

Mens avspilling pågår eller er satt på pause, trykker du på **■** (spill av / ring)-knappen 2 ganger i rask rekkefølge, og så trykker og holder du umiddelbart inne knappen. Når du tar fingeren av knappen, fortsetter avspillingen eller blir stående på pause.

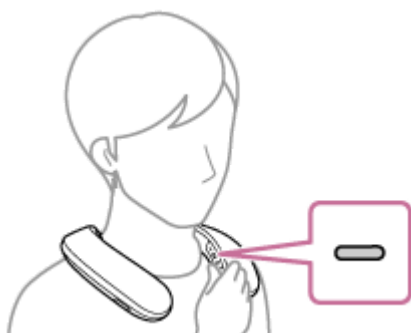

Hint

- Når nakkehøytalerens volum er på maksimalt eller minimalt, vil du høre en varsellyd.

Merknad

- Hvilke betjeninger som kan utføres med **■** (spill av / ring)-knappen, kan variere mellom musikkavspillingsapper.
- Hvis forbindelsen er dårlig, kan det være at BLUETOOTH-enheten reagerer feil på betjeningen på nakkehøytaleren.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være nødvendig å justere volumet eller angi lydutgangsinstillingen på den tilkoblede enheten.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til nakkehøytaleren.

Beslektet emne

- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)
- [Lading av nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Velge kvaliteten på musikkavspillingen via BLUETOOTH-forbindelser (kodek)

Alternativene "Prioritering av lyd kvalitet" og "Prioritering av stabil forbindelse" er tilgjengelige på nakkehøytaleren for kvaliteten på musikkavspillingen via BLUETOOTH-forbindelser. Alternativet "Prioritering av lyd kvalitet" gir deg ikke bare kompatibilitet med SBC, men også AAC og LDAC for musikkavspilling med høy kvalitet, mens alternativet "Prioritering av stabil forbindelse" muliggjør musikkavspilling via mer stabile BLUETOOTH-forbindelser. Hvis BLUETOOTH-forbindelsen er ustabil, for eksempel når det oppstår lydavbrudd, velger du preferansen "Prioritering av stabil forbindelse". "Prioritering av lyd kvalitet" er standardinnstillingen.

Med "Sony | Headphones Connect" kan du endre preferansen eller sjekke "Bluetooth-forbindelsens kvalitet".

- **Prioritering av lyd kvalitet** (standardinnstilling): AUTO er valgt. Den optimale kodeken velges automatisk fra AAC, LDAC og SBC.
- **Prioritering av stabil forbindelse**: SBC er valgt.

Merknad

- Avhengig av omgivelsene er det ikke sikkert problemet med lydavbrudd blir løst når du velger "Prioritering av stabil forbindelse".

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Avslutte BLUETOOTH-forbindelse (etter bruk)

Når du er ferdig med å bruke BLUETOOTH-enheten, kan du utføre en av følgende betjeninger for å avslutte BLUETOOTH-forbindelsen.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen avsluttes, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH frakoblet)) fra nakkehøytaleren.

Merknad

- Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert du hører taleveiledning fra nakkehøytaleren.
- Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
- Slå av BLUETOOTH-enheten.
- Slå av nakkehøytaleren.

Hint

- Avhengig av BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert BLUETOOTH-forbindelsen avsluttes når du avslutter musikkavspillingen.

Beslektet emne

- [Slå av strømmen](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Forta et videoanrop på en datamaskin

Under et videoanrop på en datamaskin kan du bruke nakkehøytaleren for å snakke trådløst på telefonen.

1 Koble nakkehøytaleren til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse.

2 Start et videosamtaleprogram på en datamaskin.

3 Åpne videosamtaleprogrammets innstillinger^{*1}.

- For videosamtaler på datamaskinen velger du BLUETOOTH-profilen som ikke er for musikkavspilling (A2DP), men for telefonsamtaler (tilkobling med HFP/HSP). Med BLUETOOTH-profilen for musikkavspilling (A2DP-tilkobling) er valgt, er det ikke sikkert telefonsamtaler er mulig.
- For høytalerens innstillinger velger du profilen for telefonsamtaler (tilkobling med HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2}. ([Headphones (SRS-NS7 Stereo)]^{*2} er profilen for musikkavspilling.)
- For mikrofoninnstillinger velger du profilen for telefonsamtaler (tilkobling med HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2}.
- Avhengig av videosamtaleprogrammet du bruker, er det ikke sikkert valg av profilen for telefonsamtaler (tilkobling med HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2} eller profilen for musikkavspilling (A2DP-tilkobling) [Headphones (SRS-NS7 Stereo)]^{*2} er tilgjengelig for høytaler- eller mikrofoninnstillinger, og at bare [SRS-NS7] vises. I så fall velger du [SRS-NS7].
- Vanlige spørsmål og svar på disse finner du på kundestøttens nettside.

^{*1} Avhengig av videosamtaleprogrammet ditt er det ikke sikkert alle funksjonene er tilgjengelige.

^{*2} Etiketter kan variere avhengig av datamaskinen eller videosamtaleprogrammet.

Hint

- Hvis du ikke kan åpne videosamtaleprogrammets innstillinger eller velge BLUETOOTH-profilen for telefonsamtaler (tilkobling med HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)], velger du [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)] for innstillinger på datamaskinen, og så velger du en tilkobling. Du kan lese mer under [Koble nakkehøytaleren til en paret datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows\)](#) eller [Koble nakkehøytaleren til en paret datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#).
- På en Mac-datamaskin brukes BLUETOOTH-profilene både for musikkavspilling (A2DP) og telefonsamtaler (tilkobling med HFP/HSP) for videosamtaler, så du trenger ikke velge profil.

Merknad

- Hvis nakkehøytaleren er koblet til en Mac-datamaskin og en smarttelefon i en flerpunktstilkobling, er det ikke sikkert videosamtaleprogrammet fungerer som det skal. I så fall avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen mellom nakkehøytaleren og smarttelefonen.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til en datamaskin via en BLUETOOTH®-forbindelse \(Windows\)](#)

- Koble nakkehøytaleren til en paret datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Windows)
- Koble nakkehøytaleren til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Mac)
- Koble nakkehøytaleren til en paret datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Mac)
- Koble nakkehøytaleren til en datamaskin og en smarttelefon i en flerpunktstilkobling
- Avslutte BLUETOOTH-forbindelse (etter bruk)
- Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?

5-030-431-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Motta et anrop

Så lenge BLUETOOTH-telefonen din har støtte for HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), kan du snakke håndfritt på telefonen gjennom nakkehøytalerens innebygde mikrofon.

- Hvis BLUETOOTH-telefonen din har støtte for både HFP og HSP, stiller du den til HFP.
- Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-telefonen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med telefonen.


Om ringetoner

Når du mottar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og en ringetone vil høres fra nakkehøytaleren. Ringetonen varierer på følgende måter, avhengig av BLUETOOTH-telefonen.

- Ringetone som er angitt på nakkehøytaleren
- Ringetone som er angitt på BLUETOOTH-telefonen
- Ringetone som er angitt på BLUETOOTH-telefonen bare for en BLUETOOTH-forbindelse

1 Koble nakkehøytaleren til en BLUETOOTH-telefon.


Når en BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra nakkehøytaleren, og indikatoren på nakkehøytaleren begynner å blinke i blått.

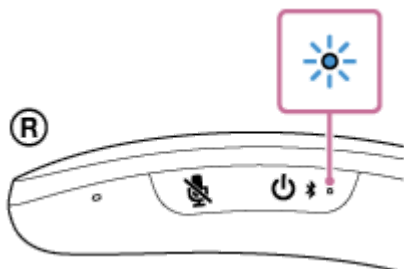

2 Trykk på —(spill av / ring)-knappen når du mottar et anrop.

Nakkehøytaleren er utstyrt med en innebygd rundtopptakende mikrofon. Du kan snakke uten å tenke på hvor mikrofonen er plassert.


Når du mottar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og en ringetone vil høres fra nakkehøytaleren.

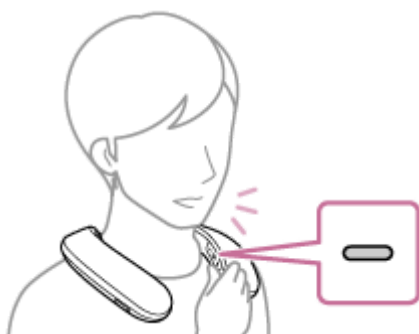

Hvis du ikke hører noen ringetone fra nakkehøytaleren


Det er ikke sikkert nakkehøytaleren er koblet til en BLUETOOTH-telefon med HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen til BLUETOOTH-telefonen.

- 3 Mens telefonen ringer eller du snakker i den, justerer du volumet ved å trykke på +/- (volum)-knappene på nakkehøytaleren eller betjene BLUETOOTH-telefonen.

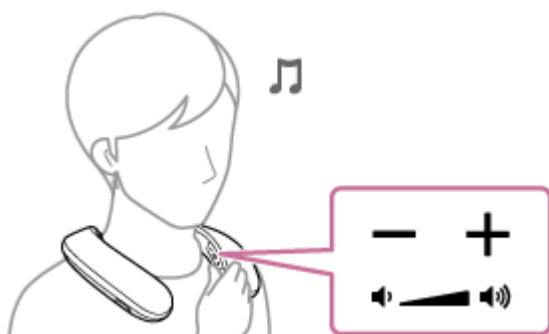

For å slå av mikrofonen

Trykk på  (mikrofon av)-knappen på nakkehøytaleren.

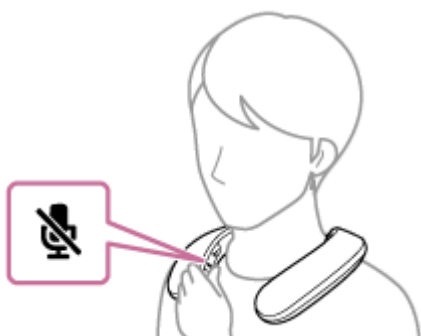

Hvis en telefonsamtale er i gang, vil et trykk på  (mikrofon av)-knappen utløse taleveiledningen (Mic OFF (mikrofon AV)), som indikerer at mikrofonen er slått av*. Når du trykker på knappen en gang til, får du høre taleveiledningen (Mic ON (mikrofon PÅ)), som indikerer at mikrofonen er slått på.

* At mikrofonen er slått av, indikeres av en varsellyd som kommer i intervaller på 7 sekunder.

- 4 For å avslutte en samtale trykker du på  (spill av / ring)-knappen.

Hvis du hørte på musikk før samtalen, vil avspillingen fortsette når samtalen er avsluttet. Hvis du avslutter en samtale med BLUETOOTH-telefonen, vil avspillingen også fortsette når samtalen er over, hvis du lyttet til musikk før samtalen.

Hint

- Noen BLUETOOTH-telefoner prioriterer seg selv når de mottar et anrop. Hvis du bruker en HFP- eller HSP-forbindelse, skifter du telefonen over til nakkehøytaleren med BLUETOOTH-telefonen.
- Volumet for musikkavspilling og volumet for telefonsamtaler angis hver for seg på nakkehøytaleren. Hvis du endrer volumet under en telefonsamtale, påvirker det ikke volumet på musikkavspillingen.

Merknad

- Avhengig av BLUETOOTH-telefonen er det ikke sikkert avspillingen settes på pause når du mottar et anrop.
- Bruk BLUETOOTH-telefonen minst 50 cm unna nakkehøytaleren. Hvis BLUETOOTH-telefonen og nakkehøytaleren er for nære hverandre, kan det føre til støy.
- Avhengig av telefonens modell, operativsystemet eller installerte applikasjoner kan det være at enkelte av funksjonene ved håndfrie anrop ikke fungerer helt som de skal.
- Mikrofon av-funksjonen fungerer for mikrofonen på nakkehøytaleren. Den påvirker ikke mikrofoninnstillingene for programvaren på smarttelefonen eller datamaskinen din.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)
- [Foreta et anrop](#)

5-030-431-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7


Foreta et anrop

Du kan nyte håndfrie samtaler med en BLUETOOTH-telefon som har støtte for BLUETOOTH-profilene HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en BLUETOOTH-forbindelse.

- Hvis BLUETOOTH-telefonen din har støtte for både HFP og HSP, stiller du den til HFP.
- Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-telefonen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med telefonen.

1 Koble nakkehøytaleren til en BLUETOOTH-telefon.

Når en BLUETOOTH-forbindelsen er opprettet, hører du taleveiledningen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH tilkoblet)) fra nakkehøytaleren, og indikatoren på nakkehøytaleren begynner å blinke i blått.

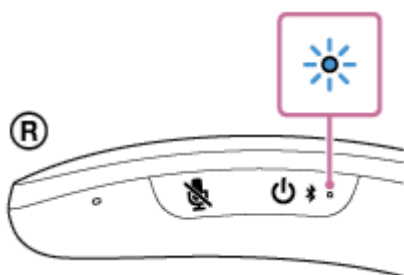

2 Bruk BLUETOOTH-telefonen til å foreta et anrop.


Når du foretar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og ringetonen vil høres fra nakkehøytaleren. Nakkehøytaleren er utstyrt med en innebygd rundtopptakende mikrofon. Du kan snakke uten å tenke på hvor mikrofonen er plassert.



Hvis du ikke hører noen ringetone fra nakkehøytaleren


- Det er ikke sikkert nakkehøytaleren er koblet til en BLUETOOTH-telefon med HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen til BLUETOOTH-telefonen.
- Trykk og hold inne  (spill av / ring)-knappen i ca. 2 sekunder for å skifte telefonen over til nakkehøytaleren.

3 Mens telefonen ringer eller du snakker i den, justerer du volumet ved å trykke på +/- (volum)-knappene på nakkehøytaleren eller betjene BLUETOOTH-telefonen.

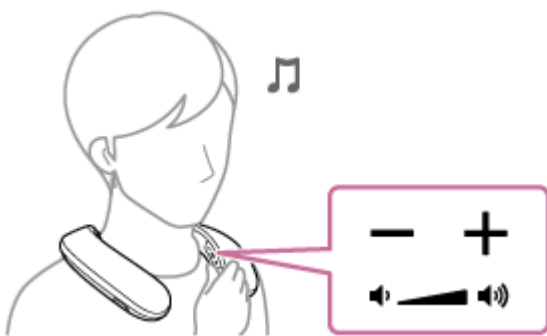

For å slå av mikrofonen

Trykk på  (mikrofon av)-knappen på nakkehøytaleren.

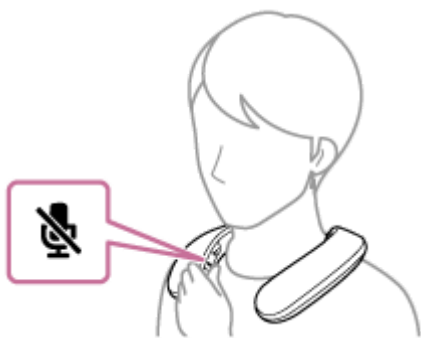

Hvis en telefonsamtale er i gang, vil et trykk på  (mikrofon av)-knappen utløse taleveiledningen (Mic OFF (mikrofon AV)), som indikerer at mikrofonen er slått av*. Når du trykker på knappen en gang til, får du høre taleveiledningen (Mic ON (mikrofon PÅ)), som indikerer at mikrofonen er slått på.

* At mikrofonen er slått av, indikeres av en varsellyd som kommer i intervaller på 7 sekunder.

4 For å avslutte en samtale trykker du på (spill av / ring)-knappen.

Hvis du hørte på musikk før samtalen, vil avspillingen fortsette når samtalen er avsluttet. Hvis du avslutter en samtale med BLUETOOTH-telefonen, vil avspillingen også fortsette når samtalen er over, hvis du lyttet til musikk før samtalen.

Hint

- Volumet for musikkavspilling og volumet for telefonsamtaler angis hver for seg på nakkehøytaleren. Hvis du endrer volumet under en telefonsamtale, påvirker det ikke volumet på musikkavspillingen.

Merknad

- Avhengig av BLUETOOTH-telefonen er det ikke sikkert avspillingen settes på pause når du foretar et anrop.
- Bruk BLUETOOTH-telefonen minst 50 cm unna nakkehøytaleren. Hvis BLUETOOTH-telefonen og nakkehøytaleren er for nære hverandre, kan det føre til støy.
- Mikrofon av-funksjonen fungerer for mikrofonen på nakkehøytaleren. Den påvirker ikke mikrofoninnstillingene for programvaren på smarttelefonen eller datamaskinen din.

Beslektet emne

- [Koble nakkehøytaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelse \(etter bruk\)](#)
- [Motta et anrop](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen

Ved å koble en smarttelefon med "Sony | Headphones Connect"-appen installert til nakkehøytaleren via en BLUETOOTH-forbindelse kan du:

- Utføre equalizerinnstillinger
- Justere equalizerinnstillinger
- Utføre 360 Reality Audio-innstillinger
- Velge en BLUETOOTH-kodek (kvaliteten på lydavspilling via BLUETOOTH-forbindelser)
- Juster volumet for avspilling av musikk
- Spill av / pause musikk, hoppe til begynnelsen av forrige (eller nåværende) spor / hoppe til begynnelsen av neste spor
- Sjekke versjonen til nakkehøytalerens programvare
- Oppdatere nakkehøytalerens programvare
- Utføre innstillinger for Automatisk strøm av-funksjonen
- Initialisere nakkehøytaleren

Detaljer om "Sony | Headphones Connect"-appen finner du her:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Hint

- Betjeningene som er tilgjengelig med "Sony | Headphones Connect"-appen, varierer avhengig av lydenheten. Spesifikasjoner for appen og skjermdesign kan bli endret uten forvarsel.

Beslektet emne

- [Automatisk strøm av-funksjon](#)
- [Velge kvaliteten på musikkavspillingen via BLUETOOTH-forbindelser \(kodek\)](#)
- [Installere "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Initialisere nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Installere "Sony | Headphones Connect"

- 1 Last ned "Sony | Headphones Connect" fra Google Play eller App Store, og installer den.

Detaljer om "Sony | Headphones Connect"-appen finner du her:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Når installasjonen er fullført, åpner du "Sony | Headphones Connect".

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Finne støtteinformasjon i "Sony | Headphones Connect"

På "Sony | Headphones Connect" finner du den seneste informasjonen.

- 1 Velg [Help] på "Sony | Headphones Connect"-skjermen.**
- 2 [Headphones Connect Help]-skjermen dukker opp, og støtteinformasjon vises.**
- 3 Velg ønsket element.**

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Oppdatere nakkehøytalerens programvare

Installer den nyeste programvaren til nakkehøytaleren med "Sony | Headphones Connect", så kan du glede deg over nye funksjoner eller få fikset eventuelle problemer med nakkehøytaleren.

Nakkehøytaleren må alltid brukes med den seneste programvaren installert.

Detaljer om den nyeste programvaren til nakkehøytaleren og hvordan du oppdaterer programvaren, finner du på kundestøttens nettside.

Når [Automatic download of software]-innstillingen er aktivert (standardinnstilling) på "Sony | Headphones Connect", vil nedlastingen og overføringen av programvaren starte automatisk.

Du kan også oppdatere nakkehøytalerens programvare på følgende måte.

- 1 Last ned programvareoppdateringen fra serveren til smarttelefonen "Sony | Headphones Connect" er installert på.
- 2 Overfør programvareoppdateringen fra smarttelefonen til nakkehøytaleren.
- 3 Følg anvisningene på skjermen for å oppdatere nakkehøytalerens programvare.

Beslektet emne

- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Om indikatoren på nakkehøytaleren

Indikatoren gir følgende informasjon om nakkehøytaleren.

●: Lyser i blått / ●: Lyser i oransje / —: Lyser ikke

Nakkehøytaleren er slått på

●—● (Blinker 2 ganger i blått.)

Hvis gjenværende strøm på nakkehøytalerens batteri er 20 % eller lavere (lading påkrevd), vil dette indikeres som følger.

— — — (Blinker langsomt 10 ganger i oransje.)

Nakkehøytaleren slås av

— (Lyser i blått i ca. 2 sekunder.)

Nakkehøytalerens innebygde batteri har lite strøm igjen

— — — (Blinker langsomt 10 ganger i oransje.)

Informasjon om BLUETOOTH-funksjonen

- Nakkehøytaleren er i paremodus:

● ● — — ● ● — — (Fortsetter å blinke dobbelt i blått.)

- Et tilkoblingsforsøk er på vent / pågår:

● — — ● — — ● — — (Fortsetter å blinke i blått i intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)

Hvis gjenværende strøm på nakkehøytalerens batteri er 20 % eller lavere (lading påkrevd), vil dette indikeres som følger.

● — — ● — — ● — — (Fortsetter å blinke i oransje i intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)

- En tilkobling er etablert:

● ● ● ● ● ● ● ● (Fortsetter å blinke raskt i blått i ca. 5 sekunder.)

- En tilkobling forblir etablert / en knappeoperasjon er utført:

● — — — — — ● — — — — — (Fortsetter å blinke i blått i intervaller på ca. 5 sekunder i 30 sekunder.)

Hvis gjenværende strøm på nakkehøytalerens batteri er 20 % eller lavere (lading påkrevd), vil dette indikeres som følger.

● — — — — — ● — — — — — (Fortsetter å blinke i oransje i intervaller på ca. 5 sekunder i 30 sekunder.)

- Noen ringer deg:

● ● ● ● ● ● ● ● (Fortsetter å blinke raskt i blått.)

Når det skal indikeres at et tilkoblingsforsøk er på vent / pågår, eller en tilkobling forblir etablert / en knappeoperasjon er utført, slukker indikatoren automatisk i en forhåndsbestemt periode. Hvis nakkehøytaleren betjenes, fortsetter indikatoren igjen å blinke i en forhåndsbestemt periode.

Informasjon om batterilading

- Lading pågår:

— (Fortsetter å lyse i oransje.)

Indikatoren slukke når ladingen er over.

- Hvis det oppstår noe unormalt under ladingen av batteriet (for eksempel unormal batteritemperatur):

● ● — — ● ● — — (Fortsetter å blinke dobbelt i oransje.)

| Annen informasjon

- Nakkehøytalerens programvare blir oppdatert:
● ● — — ● ● — — (Fortsetter å blinke langsomt i blått.)
- Initialiseringen er fullført:
● ● ● ● (Blinker 4 ganger i blått.)
Du finner mer informasjon under [Initialisere nakkehøytaleren](#).

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Initialisere nakkehøytaleren](#)

5-030-431-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Om indikatoren på senderen

Indikatoren gir følgende informasjon om den medfølgende senderen.

●: Lyser i blått / ●: Lyser i oransje / –: Lyser ikke

Senderen er slått på

- Senderen mottar ingen lydsignaler:
 –  – (Fortsetter å blinke i oransje.)
- PCM er ikke spesifisert som utgangsmetode for digital lyd:
 ● –  ● – (Fortsetter å blinke dobbelt i oransje.)
- Senderen mottar lydsignaler:
 (Fortsetter å lyse i blått.)

Informasjon om BLUETOOTH-funksjonen

- Senderen er i paremodus:
 ● –  ● – (Fortsetter å blinke dobbelt i blått.)
- Et tilkoblingsforsøk pågår:
 –  –  –  – (Fortsetter å blinke i blått i intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)
- En tilkobling er etablert:
 ●  ●  ●  ● (Fortsetter å blinke raskt i blått i ca. 5 sekunder.)
- Et tilkoblingsforsøk er på vent / pågår:
 (Fortsetter å lyse i blått.)

Annen informasjon

Initialiseringen er fullført:

● ● ● ● (Blinker 4 ganger i blått.)

Du finner mer informasjon under [Initialisere senderen](#).

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)
- [Initialisere senderen](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Forholdsregler

Om sikkerhet

- Du finner mer informasjon i Referanseveiledning, som fulgte med nakkehøytaleren.
- Viktig informasjon, slik som modellnavnet, finner du på undersiden av nakkehøytaleren.
- Hvis du opplever ubehag mens du bruker nakkehøytaleren, må du slutte å bruke den umiddelbart.
- Pass på at du er våken mens du går med nakkehøytaleren.
- Hvis du opplever et hudproblem, slik som kløe, utslett eller rødhet mens du bruker nakkehøytaleren, må du slutte å bruke den. Hvis du får hudplager av å bruke nakkehøytaleren, må du slutte å bruke den og kontakte forhandleren eller en lege.
- For å unngå helseproblemer eller dårlig helse må du bære nakkehøytaleren på riktig vis, slik at du ikke kjenner vibrasjonene fra den på halsen.
- Ikke lytt med høyt volum over lengre tid. Hvis du lytter med ekstremt høy lyd i flere timer, kan det skade hørselen. For å beskytte hørselen må du ha volumet på et passende nivå.
- Hold volumet lavt til å begynne med. Plutselig høy lyd kan skade hørselen. Det anbefales at du øker volumet gradvis.
- Ikke bruk nakkehøytaleren mens du går, kjører eller sykler. Dette kan føre til trafikkulykker.
- Ikke bruk enheten på et farlig sted med mindre lyder fra miljøet kan høres.

Om statisk elektrisitet

- Statisk elektrisitet som akkumuleres i kroppen, kan føre til mild kribling rundt halsen. For å redusere effekten kan du bruke klær laget av naturlige materialer som undertrykker genereringen av statisk elektrisitet.

Retningslinjer for plassering

- For å eliminere risikoen for funksjonsfeil må nakkehøytaleren ikke plasseres på følgende steder.
 - Et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys eller under en lampe, nær en varmekilde eller i en badstue.
 - Inni et kjøretøy med lukkede vinduer (spesielt om sommeren).
 - Et sted der det er mye støv.
 - Et sted der det er sterk vibrasjon.
 - Et sted der det lagres kosmetikk, slik som solkrem, eller kjemiske produkter, slik som insektsspray.
- Plasser nakkehøytaleren på en flat og jevn overflate. Hvis nakkehøytaleren blir plassert på en overflate med helling, kan den falle av overflaten på grunn av vibrasjonen. Dette kan føre til skader, funksjonsfeil eller ytelsesreduksjon.
- Avhengig av stedet nakkehøytaleren er plassert på, kan det være den faller av overflaten. Ikke oppbevar verdisaker i nærheten av nakkehøytaleren.

- Denne nakkehøytaleren er ikke antimagnetisk. Hold gjenstander som er sårbare for magnetisme (video- eller lydkassetter eller bankkort og kredittkort med magnetstripe, osv.), unna nakkehøytaleren. Husk dette også når du bærer nakkehøytaleren.

Annet

- Pass på at nakkehøytaleren ikke utsettes for støtskade.
- Ikke bruk eller forlat nakkehøytaleren i ekstremt varme eller kalde omgivelser (temperaturer utenfor området 5 °C – 35 °C). Hvis nakkehøytaleren brukes eller forlates i temperaturer utenfor dette området, kan det være den automatisk slår seg av for å beskytte de indre kretsene.
- Hvis du har spørsmål eller problemer som gjelder denne nakkehøytaleren og som du ikke finner svar på i denne Hjelpeveiledning, bør du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.

5-030-431-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Merknader om lading

Det innebygde litium-ionbatteriets levetid

- Selv om du ikke har tenkt å bruke nakkehøytaleren på en god stund, bør du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.
- Hvis nakkehøytaleren ikke brukes over lengre tid, kan det ta lengre tid å lade det innebygde batteriet.
- Det oppladbare, innebygde batteriet har en levetid. Etter hvert som tiden går og batteriet er blitt brukt lenge, vil kapasiteten til det oppladbare, innebygde batteriet langsamt reduseres. Hvis det innebygde batteriets levetid virker veldig kort, selv etter at det er ladet helt opp, må du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Hvis det innebygde batteriet må lades opp mye oftere enn før, kan det bety at det oppladbare, innebygde batteriets levetid er utløpt.
- Det oppladbare, innebygde batteriets levetid varierer avhengig av bruk, omgivelser og lagring.

Advarsel

Hvis nakkehøytaleren oppdager noe uvanlig, slik som det følgende, mens batteriet lades, vil indikatoren fortsette å blinke dobbelt i oransje.

- Den omgivende temperaturen er utenfor området 5 °C – 35 °C.
- Det er et problem med det innebygde batteriet.
- Når lading av det innebygde batteriet fortsetter lenge.



Når det blir oppdaget noe unormalt med det innebygde batteriet, skal du straks avslutte ladingen, vente litt og så lade opp det innebygde batteriet igjen. Dersom problemet vedvarer, må du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Merknad

- Nakkehøytaleren kan ikke slås på under lading av batteriet, og du kan ikke bruke BLUETOOTH-funksjonen.
- Når batteriet er ferdig ladet, må du huske å sette på hetten over DC-inngangsporten (USB Type-C®) for å unngå fare for funksjonsfeil på grunn av svette eller vann.
- Ladetiden varierer avhengig av forholdene det innebygde batteriet brukes i.
- Lad nakkehøytaleren i en omgivende temperatur som er mellom 5 °C og 35 °C.
- Nakkehøytaleren blir varm under lading. Dette er ikke en funksjonsfeil.

- Unngå at høyttaleren utsettes for plutselige temperaturendringer, direkte sollys, damp, sand, støv eller elektrisk påvirkning. Du må heller aldri forlate nakkehøyttaleren i en bil som er parkert i solen.
- Du kan også lade nakkehøyttalerens innebygde batteri ved å koble høyttaleren til en datamaskin som er utstyrt med en USB-ladeport. Men ikke alle datamaskiner er testet og funnet compatible med denne prosedyren, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Av sikkerhetsmessige årsaker vil ladingen stoppe i ekstremt kalde eller varme omgivelser. Hvis ladingen tar lang tid, vil ladingen av nakkehøyttaleren stanse. For å løse disse problemene kobler du USB-kabelen fra nakkehøyttaleren og kobler den til igjen når driftstemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C.
- Lading fra en USB-hub er bare garantert når du bruker en selvdrevet USB-hub som bærer en autorisert logo.
- Mens nakkehøyttaleren er koblet til en datamaskin som ikke er koblet til et strømuttak, bruker nakkehøyttaleren av datamaskinens batteristrøm. Ikke forlat datamaskinen med nakkehøyttaleren tilkoblet i en lengre periode, siden datamaskinen da vil gå tom for strøm.

Beslektet emne

- [Lading av nakkehøyttaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Merknader om vanntetthet

Nakkehøytalerens vanntetthet

Når hetten er skikkelig festet, har nakkehøytaleren en vannbeskyttelse på IPX4^{*1} som spesifisert i "Beskyttelse mot vannsprut" i IEC60529 "Beskyttelsesgrad mot inntrengning (IP-kode)"^{*2}.

Nakkehøytaleren er imidlertid ikke helt vanntett. Nakkehøytaleren må ikke slippes ned i varmt vann i et badekar eller brukes med vilje i vann.

Væsker som vanntetthetsspesifikasjonene gjelder for

Gjelder	ferskvann, vann fra springen
Gjelder ikke	andre væsker enn det ovennevnte (såpevann, vann med vaskemiddel eller bademidler, sjampo, bassengvann, varmtvann, saltvann, etc.)

^{*1} IPX4-samsvar: Nakkehøytaleren fungerer også når den utsettes for vannsprut fra alle kanter. Dette betyr at det ikke er noe vann å spore inne i nakkehøytaleren etter en 10-minutters test med 10 L/min vann sprutet fra en avstand på 300 mm til 500 mm fra alle kanter.


^{*2} Det medfølgende utstyret og kontaktene til denne nakkehøytaleren (USB) er ikke vanntette. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke nakkehøytaleren utsettes for vann eller vannråper mens en eller begge kontaktene er i bruk (USB). Ikke plasser en vase eller andre beholdere som inneholder væske, på nakkehøytaleren.

Nakkehøytalerens vanntetthet er utregnet basert på våre egne målinger under forholdene som er beskrevet i dette dokumentet. Vær oppmerksom på at funksjonssvikt som et resultat av vanninntrengning på grunn av feil bruk av kunden, ikke dekkes av garantien.

For å unngå svekkelse av vanntettheten

Kontroller det følgende og bruk nakkehøytaleren riktig.

- Denne nakkehøytaleren er ikke designet til å motstå vanntrykk. For å unngå funksjonsfeil skal nakkehøytaleren ikke plasseres i vann eller rett under vann som renner ut av en kran.
- Ikke hell vann med høy temperatur eller blås varm luft fra en hårtørker eller annet apparat direkte på nakkehøytaleren. Nakkehøytaleren må heller aldri brukes på et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i en badstue eller en varmekilde.
- Håndter hetten ① med forsiktighet. Hetten spiller en svært viktig rolle når det gjelder å opprettholde vanntettheten. Sørg for at hetten er helt lukket når nakkehøytaleren er i bruk. Kontroller at det ikke er noen fremmedobjekter på innsiden før lukking av hetten. Hvis hetten ikke er helt lukket, kan vanntettheten bli svekket og føre til funksjonsfeil i nakkehøytaleren fordi det kommer inn vann eller støv i den.

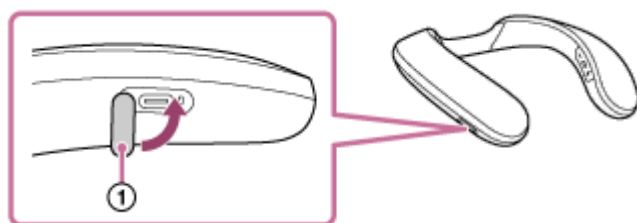

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Slik tar du vare på nakkehøytaleren

Du kan bruke nakkehøytaleren mer komfortabelt og i lengre tid ved å følge vedlikeholdsprosedyren under.

- Unngå at nakkehøytaleren blir utsatt for kjemiske ingredienser fra et produkt, slik som insektsspray eller sololje. Hvis nakkehøytalerens overflate blir skitten, fjerner du smusset forsiktig med en tørr, myk klut eller en godt oppvridd klut som er blitt dyppet i kaldt eller lunkent vann, slik at smusset ikke blir værende på overflaten. Det er ikke sikkert alle typer smuss lar seg fjerne med denne metoden.
- Husk å tørke av fuktighet når nakkehøytaleren har vært i bruk. Hvis nakkehøytaleren blir forlatt i våt tilstand, kan den bli skjemmet av vannmerker, mugg eller lignende.
- Lydkvaliteten kan bli endret hvis det kommer vann inn i høytalerdelen av nakkehøytaleren. Dette indikerer imidlertid ikke en funksjonsfeil. Tørk av fuktigheten på overflaten, og legg nakkehøytaleren på et tørt, mykt håndkle, slik at vann i nakkehøytaleren kan renne ut. Tørk deretter nakkehøytaleren på et sted med god ventilasjon til det ikke finnes rester av fuktighet.

Merknad

- Ikke bruk vaskemiddel, tynner, rensbensin, alkohol osv. til å rengjøre nakkehøytaleren hvis overflaten på høytaleren blir skitten. Det påvirker de vannavvisende egenskapene til tekstildelen av nakkehøytaleren.
- Spesielt i kalde områder må du tørke av fukt etter bruk av nakkehøytaleren. Å etterlate overflaten fuktig kan føre til at nakkehøytaleren fryser og slutter å fungere.
- Hvis sandkorn osv. kommer inn i tekstildelen eller en annen del av nakkehøytaleren, må de fjernes forsiktig. Bruk aldri støvsuger osv. på nakkehøytaleren. Det kan føre til skade på høytalerenheten eller andre deler av nakkehøytaleren.

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Om trådløs BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologien har en rekkevidde på ca. 30 m.

Versjoner og profiler som støtter BLUETOOTH-standarden

En profil er et sett med funksjoner som er standardiserte for alle karakteristikkene til BLUETOOTH-enheter.

Nakkehøytaleren har støtte for følgende versjon og profiler av BLUETOOTH-standarden.

Støttet BLUETOOTH-versjon: BLUETOOTH-standard, versjon 5,0

Støttede BLUETOOTH-profiler:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Gjør det mulig å overføre og motta musikkinnhold av høy kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Aktiverer volumjustering og betjening for å spille av / sette musikk på pause og hoppe til begynnelsen av neste/nåværende spor.
- HSP (Headset Profile)*: Aktiverer telefonsamtaler og betjening av mobiltelefoner.
- HFP (Hands-free Profile)*: Aktiverer håndfrie telefonsamtaler og betjening av mobiltelefoner.

* Hvis mobiltelefonen med BLUETOOTH-funksjon støtter både HFP og HSP, bruker du HFP (Hands-free Profile).

Maksimal rekkevidde

Bruk den trådløse BLUETOOTH-teknologien mellom nakkehøytaleren og en enhet som er plassert maksimalt ca. 30 m unna.

Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.

- Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom nakkehøytaleren og BLUETOOTH-enheten.
- En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av nakkehøytaleren.
- En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av nakkehøytaleren.
- En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av nakkehøytaleren.

Interferens fra andre enheter

Siden BLUETOOTH-enheter og trådløs LAN (IEEE802.11b/g) bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå mikrobølgeinterferens som resulterer i langsommere kommunikasjonstid, støy eller en ugyldig tilkobling hvis nakkehøytaleren brukes i nærheten av en trådløs LAN-enhet.

Interferens med andre enheter

Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr. Slå av nakkehøytaleren og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder, siden det er fare for ulykker.

- Der hvor brannfarlig gass er til stede, på et sykehus, tog, fly eller bensinstasjon.
- I nærheten av dører eller en brannalarm.

Merknad

- For å bruke BLUETOOTH-funksjonen må BLUETOOTH-enheten som skal kobles til, ha samme profil som nakkehøytaleren. Vær også klar over at selv om den samme profilen eksisterer, kan det være at enheter har ulike funksjoner avhengig av spesifikasjonene.
- På grunn av karakteristikkene til den trådløse BLUETOOTH-teknologien er avspilling av lyd og musikk på nakkehøytaleren litt forsinket i forhold til avspillingen på BLUETOOTH-enheten (kilden).
- Nakkehøytaleren støtter sikkerhetsegenskaper som er i samsvar med BLUETOOTH-standarden for å gi deg en sikker tilkobling når trådløs BLUETOOTH-teknologi er i bruk, men avhengig av innstillingen er det ikke sikkert dette er nok. Vær forsiktig når du kommuniserer med trådløs BLUETOOTH-teknologi.

- Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjonslekkasjer under kommunikasjon med BLUETOOTH.
- BLUETOOTH-enheter som skal kobles til nakkehøytaleren, må oppfylle BLUETOOTH-standardene som er satt av Bluetooth SIG, Inc., og de må være sertifisert som samsvarende. Selv om enhetene samsvarer med BLUETOOTH-standarder, kan det være tilfeller der tilkoblingsforsøk mislykkes, og betjening på enheten, innhold vist på enheten eller enhetens atferd varierer avhengig av BLUETOOTH-enhetens karakteristikk eller spesifikasjoner.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til nakkehøytaleren.
- Det å opprette en BLUETOOTH-forbindelse mellom nakkehøytaleren og en enhet med en innebygd radio eller tuner kan forårsake støy i lyden fra enheten. Nakkehøytaleren skal ikke brukes med en slik enhet via BLUETOOTH-forbindelse.
- Hold nakkehøytaleren unna enheter som radioer og tunere. Bruk av nakkehøytaleren i nærheten av en slik enhet kan forårsake støy i lyden fra enheten.

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Om lisens

Merknader om lisensen

Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen med kunder, siden dette er et krav fra eieren av programvarens opphavsrett.

Åpne følgende URL, og les innholdet i lisensen.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/>

Merknad om programvare underlagt GNU GPL / LGPL

Programvaren som følger med dette produktet, inneholder opphavsrettslig beskyttet programvare som er lisensiert under GPLv2, og andre lisenser som muligens krever tilgang til kildekode. Du finner en kopi av den relevante kildekoden, som påkrevd i henhold til GPLv2 (og andre lisenser), på <http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Du kan motta kildekoden, som påkrevd i henhold til GPLv2, på et fysisk medium fra oss i en periode på tre år etter vårt siste vareparti av dette produktet. Du kan søke via skjemaet på <http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Dette tilbudet er gyldig for alle som har fått denne informasjonen.

Vær klar over at Sony ikke kan svare på forespørsler om innholdet i kildekoden.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester som tilbys av tredjeparter

Tjenester som tilbys av tredjeparter, kan bli endret, innstilt eller avsluttet uten forhåndsvarsel. Sony har ikke noe ansvar hvis dette skulle skje.

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Varemerker

- Android, Google Play og andre relaterte merker og logoer er varemerker tilhørende Google LLC.
- BLUETOOTH®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Corporation er under lisens.
- LDAC™ og LDAC-logoen er varemerker tilhørende Sony Corporation.
- WALKMAN og WALKMAN-logoen er registrerte varemerker for Sony Corporation.
- Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod touch, Mac og macOS er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land.
App Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc.
- Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er utformet for å brukes spesielt med Apple-produktene som er identifisert på merket, og at utvikleren har sertifisert at tilbehøret oppfyller Apples ytelseskrav. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten, eller enhetens samsvar med offentlige sikkerhetsforskrifter.
- Dolby, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker tilhørende USB Implementers Forum.
- Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Andre varemerker og merkenavn eies av de respektive eierne.
- ™- og ®-merker er utelatt i dokumentene.

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?

Hvis nakkehøytaleren ikke fungerer som forventet, kan du prøve det følgende for å løse problemet.

- Finn symptomer på problemet i Hjelpeveiledning, og prøv et av tiltakene i listen.
- Lad opp nakkehøytaleren.
Noen problemer kan løses ved å lade opp det innebygde batteriet.
- Tilbakestill nakkehøytaleren.
- Initialiser nakkehøytaleren.
Innstillingene, slik som lydinnstillingene, tilbakestilles til standardinnstillingene fra fabrikk, og paringsinformasjonen for alle BLUETOOTH-enheter bortsett fra den medfølgende senderen slettes.
- Initialiser senderen.
Paringsinformasjonen for alle BLUETOOTH-enheter bortsett fra nakkehøytaleren slettes.
- Se etter informasjon om problemet på kundestøttens nettside.
- Gå til følgende nettsider for å få hjelp og informasjon om nakkehøytaleren din:
 - For kunder i Nord- og Sør-Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - For kunder i Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - For kunder i Kina:
<https://service.sony.com.cn>
 - For kunder i andre land/regioner:
<https://www.sony-asia.com/support>

Hvis ikke noe av dette fungerer, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne

- [Lading av nakkehøytaleren](#)
- [Tilbakestill nakkehøytaleren](#)
- [Initialisere nakkehøytaleren](#)
- [Initialisere senderen](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Nakkehøytaleren vil ikke lade

- Når en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter er i bruk, skal du påse at USB-kabelen er skikkelig koblet til nakkehøytaleren og USB-vekselstrømadapteren. Deretter påser du at USB-vekselstrømadapteren er skikkelig koblet til et strømuttak.
- Når du bruker en alminnelig tilgjengelig USB-vekselstrømadapter, skal du påse at den kan levere en utgangseffekt på 1,5 A eller mer. Du kan også bruke en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på 0,5 A (500 mA) eller mer og mindre enn 1,5 A, men da kan det ta veldig lang tid før ladingen er fullført. Ved bruk av en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på mindre enn 0,5 A (500 mA) er det ikke sikkert at batteriet lades. Ladetiden kan også variere avhengig av den omgivende temperaturen.
- Du kan også lade nakkehøytalerens innebygde batteri ved å koble USB-kabelen som er koblet til nakkehøytaleren, til en datamaskin som er utstyrt med en USB-ladeport. Men ikke alle datamaskiner er testet og funnet kompatible med denne prosedyren, og prosedyren gjelder ikke for hjemmebygde datamaskiner.
- Avhengig av type USB-vekselstrømadapter kan det være at ladingen av batteriet mislykkes.
- Lading av batteriet med en datamaskin mislykkes når datamaskinen går inn i Hvilemodus eller Dvalemodus. I så fall kan du endre datamaskinens strøminnstillinger og lade batteriet på nytt.

Beslektet emne

- [Lading av nakkehøytaleren](#)
- [Om indikatoren på nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Kan ikke slå på nakkehøytaleren, eller nakkehøytaleren slår seg plutselig av

- Hvis indikatoren lyser i blått i mer enn 2 sekunder og deretter slukker etter at nakkehøytaleren er slått på, og nakkehøytaleren deretter slår seg av, betyr det at det oppladbare innebygde batteriet er tomt. Lad opp det innebygde batteriet.
- Nakkehøytalerens Automatisk strøm av-funksjon kan ha tredd i kraft. Mens Automatisk strøm av-funksjonen er aktiv, slår nakkehøytaleren seg automatisk av hvis den er uten BLUETOOTH-forbindelse og ikke blir brukt på ca. 15 minutter.
- Nakkehøytaleren slår seg ikke på mens den lades.

Beslektet emne

- [Lading av nakkehøytaleren](#)
- [Automatisk strøm av-funksjon](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Ingen lyd / Lyd fra bare én høyttalerkomponent / Lavt lydnivå / Forvrengt lyd / Summing eller støy fra høyttaleren / Ingen eller lav stemme under samtaler

Mens tilkoblet en TV

- Mens 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR™-TV-en, kommer det ingen lyd fra TV-en. Hvis du ønsker å høre TV-lyd både fra TV-en og nakkehøytaleren, deaktiverer du 3D surround-funksjonene.
- Når du bruker en annen TV enn BRAVIA XR, må du påse at PCM er spesifisert som utgangsmetode for digital lyd på TV-en. Metoden for spesifisering av dette finner du i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.
- Sørg for at TV-en, den medfølgende senderen, nakkehøytaleren og BLUETOOTH-hodetelefonene slått på.
- Koble senderen fra TV-en og koble den til igjen. Pass på at du stikker kabelen helt inn i porten.
- Påse at nakkehøytalerens volum er høyt nok.
- Par senderen med hodetelefonene på nytt.
- Velg preferansen "Prioritering av stabil forbindelse" (SBC) for musikkavspillingskvalitet via BLUETOOTH-forbindelser.
- Avhengig av hodetelefonene kan det være du kan endre preferansen for musikkavspillingskvalitet via BLUETOOTH-forbindelser. I så fall velger du preferansen "Prioritering av stabil forbindelse" (SBC). Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med hodetelefonene.
- Påse at equalizerfunksjonen er deaktivert på TV-en.
- Flytt senderen, nakkehøytaleren og hodetelefonene vekk fra enheter slik som mikrobølgeovner og trådløse LAN-tilgangspunkt.
- Flytt nakkehøytaleren eller hodetelefonene nærmere senderen. Hvis det befinner seg en hindring mellom senderen og nakkehøytaleren eller hodetelefonene, må denne flyttes.
- Hold senderen, nakkehøytaleren og hodetelefonene unna enheter som radioer og tunere. Bruk av senderen, nakkehøytaleren eller hodetelefonene i nærheten av en slik enhet kan forårsake støy i lyden fra enheten.
- Hvis det er radiointerferens med en annen trådløs enhet (en TV, lydplanke osv.), flytter du senderen. (Du kan for eksempel flytte senderen fra venstre til høyre eller i midten.)

Mens tilkoblet en BLUETOOTH-enhet

- Påse at både nakkehøytaleren og de tilkoblede enhetene er slått på.
- Påse at volumet på den tilkoblede enheten og nakkehøytaleren er høyt nok.
- Påse at det spilles av på den tilkoblede enheten.
- For å bruke en et videosamtaleprogram på en datamaskin, går du til datamaskinens innstillinger og endrer BLUETOOTH-profilen til HFP eller HSP.
Under en videosamtale kan det være at lydkvaliteten forringes hvis forbindelsen er dårlig.
- Påse at nakkehøytalerens mikrofon ikke er slått av.

- Sjekk BLUETOOTH-enhetens lydinnstillinger for å påse at nakkehøytaleren er konfigurert til å spille av lyd under telefonsamtaler.
- Påse at nakkehøytaleren har en BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-enheten.
- Par nakkehøytaleren til BLUETOOTH-enheten på nytt. Hvis nakkehøytaleren er koblet til en annen BLUETOOTH-enhet, avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen med den enheten og parer nakkehøytaleren med ønsket BLUETOOTH-enhet på nytt.
- Påse at equalizerfunksjonen er deaktivert på den tilkoblede enheten.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være du kan endre preferansen for musikkavspillingskvalitet via BLUETOOTH-forbindelser. I så fall velger du preferansen "Prioritering av stabil forbindelse" (SBC). Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.
- Velg preferansen "Prioritering av stabil forbindelse" (SBC) for musikkavspillingskvalitet via BLUETOOTH-forbindelser.
- Påse at datamaskinen er konfigurert for å spille av lyd gjennom nakkehøytaleren når den er koblet til nakkehøytaleren.
- Når du lytter til musikk fra en datamaskin gjennom nakkehøytaleren, kan lydkvaliteten være dårlig (problemer med å høre vokalen osv.) i de første sekundene etter at forbindelsen er opprettet. Dette er på grunn av datamaskinens spesifikasjoner (det prioriteres i første omgang en stabil forbindelse, og så lyd kvalitet etter noen sekunder) og er ikke et tegn på funksjonsfeil i nakkehøytaleren.
Hvis ikke lyd kvaliteten blir bedre etter noen sekunder, kan du bruke datamaskinen til å opprette en A2DP-forbindelse. Du finner flere detaljer om betjeninger på datamaskinen i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen.
- Hvis nakkehøytaleren og BLUETOOTH-enheten som er kilden til musikkavspillingen, er tilkoblet med BLUETOOTH-profilene HFP eller HSP, bruker du BLUETOOTH-enheten til å endre profil til A2DP.
- Flytt nakkehøytaleren vekk fra enheter slik som mikrobølgeovner og trådløse LAN-tilgangspunkt.
- Flytt nakkehøytaleren nærmere BLUETOOTH-enheten. Hvis det befinner seg en gjenstand mellom nakkehøytaleren og BLUETOOTH-enheten, må denne flyttes.
- Det å opprette en BLUETOOTH-forbindelse mellom nakkehøytaleren og en enhet med en innebygd radio eller tuner kan forårsake støy i lyden fra enheten. Nakkehøytaleren skal ikke brukes med en slik enhet via BLUETOOTH-forbindelse.
- Når du bruker nakkehøytaleren, skal du holde den unna enheter som TV-er, radioer og tunere. Bruk av nakkehøytaleren i nærheten av en slik enhet kan forårsake støy i lyden fra enheten.

Beslektet emne

- [Koble senderen til en TV](#)
- [Koble nakkehøytaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Velge kvaliteten på musikkavspillingen via BLUETOOTH-forbindelser \(kodek\)](#)
- [Lytte til TV-lyd gjennom nakkehøytaleren](#)
- [Lytte til TV-lyd gjennom hodetelefoner](#)
- [Om indikatoren på nakkehøytaleren](#)
- [Om indikatoren på senderen](#)
- [Motta et anrop](#)
- [Foreta et anrop](#)
- [Hva du kan gjøre med "Sony | Headphones Connect"-appen](#)

Kan ikke pare nakkehøytaleren med en BLUETOOTH-enhet

Kan ikke pare senderen med nakkehøytaleren eller hodetelefonene

- Flytt nakkehøytaleren eller BLUETOOTH-hodetelefonene innen 1 m fra den medfølgende senderen.
- Sørg for at senderen og nakkehøytaleren eller hodetelefonene er slått på og i paremodus.
- Når indikatoren på senderen ikke blinker dobbelt i blått, trykker du og holder inne  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 5 sekunder.
Dette gjør at indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).

Kan ikke pare nakkehøytaleren med en BLUETOOTH-enhet

- Flytt BLUETOOTH-enheten innen 1 m fra nakkehøytaleren.
- For BLUETOOTH-tilkobling med Apple iOS-enheter er nakkehøytaleren kompatibel med enheter med iOS 10.0 eller nyere. Den er ikke kompatibel med enheter med iOS 9.x eller eldre.
- Når nakkehøytaleren er blitt initialisert, er det ikke sikkert den klarer å koble til en tidligere paret iPhone. I så fall må du slette nakkehøytalerens paringsinformasjon fra iPhone og deretter pare på nytt.
- Påse at BLUETOOTH-enheten som skal pares med nakkehøytaleren, er slått på, og at BLUETOOTH-funksjonen er aktivert på enheten.
- Hvis navnet på nakkehøytaleren ikke vises på BLUETOOTH-enheten som skal pares med nakkehøytaleren, slår du av og på BLUETOOTH-funksjonen på enheten. Dette kan løse problemet.

Beslektet emne


- [Koble senderen til BLUETOOTH-hodetelefoner](#)
- [Om indikatoren på nakkehøytaleren](#)
- [Om indikatoren på senderen](#)
- [Initialisere nakkehøytaleren](#)
- [Initialisere senderen](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Tilbakestill nakkehøytaleren

Hvis noe av det følgende skulle skje, trykker du på  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen og  (mikrofon av)-knappen samtidig mens lading pågår, for å tilbakestille nakkehøytaleren.

- Nakkehøytaleren kan ikke betjenes etter at den er slått på.
- Nakkehøytaleren kan ikke betjenes etter at du har feilsøkt paringsproblemer osv.

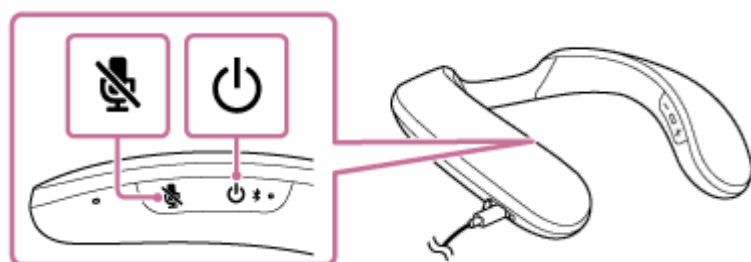**Merknad**

- Å tilbakestille nakkehøytaleren sletter ikke paringsinformasjonen.
- Å tilbakestille nakkehøytaleren kan endre volumet, funksjonen eller lydinnstillingene.

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Initialisere nakkehøytaleren

Hvis nakkehøytaleren ikke fungerer godt etter at du har tilbakestilt den, initialiserer du nakkehøytaleren for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.


Påse at nakkehøytaleren er slått av, og trykk deretter på  (strøm)/ (BLUETOOTH)-knappen og  (spill av / ring)-knappen på nakkehøytaleren samtidig i ca. 7 sekunder.

Merknad

- Nakkehøytaleren kan ikke initialiseres mens lading pågår.



Når initialiseringen er fullført, blinker indikatoren på nakkehøytaleren 4 ganger i blått.

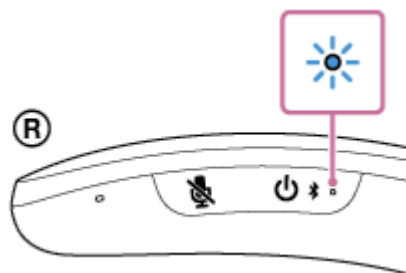

Innstillingene, slik som lydinnstillingene, tilbakestilles til standardinnstillingene fra fabrikk, og paringsinformasjonen for alle BLUETOOTH-enheter slettes. Paringsinformasjonen for den medfølgende senderen slettes ikke under initialiseringen.

Beslektet emne


- [Koble nakkehøytaleren til en Android™-telefon eller en iPhone via en BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Tilbakestille nakkehøytaleren](#)

Trådløs nakkehøytaler
SRS-NS7

Initialisere senderen

Hvis den medfølgende senderen ikke fungerer som den skal, kan du initialisere den til standardinnstillingene fra fabrikk.

Påse at senderen er koblet til en TV eller et strømuttak, og så trykker du og holder inne  (BLUETOOTH)-knappen i ca. 10 sekunder til indikatoren blinker 4 ganger i blått.

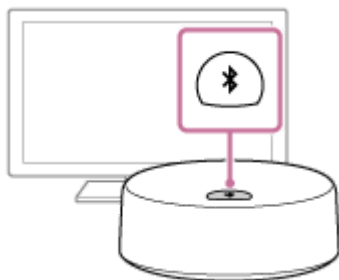

Senderen initialiseres, og paringsinformasjonen for alle BLUETOOTH-enhetene slettes. Initialisering av senderen sletter ikke paringsinformasjonen for nakkehøytaleren.

Beslektet emne

- [Koble senderen til BLUETOOTH-hodetelefoner](#)