

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Poniższe punkty objaśniają, jak używać głośnika naramiennego. Wybierz temat z panelu nawigacji. Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wprowadzenie

[Części i elementy sterujące](#)

Źródło zasilania/ladowanie

- [Ładowanie głośnika naramiennego](#)

- [Włączanie zasilania](#)

- [Wyłączanie zasilania](#)

- [Funkcja Automatyczne wyłączenie zasilania](#)

Wykonywanie połączeń

- [Łączenie nadajnika i telewizora](#)

- [Łączenie głośnika naramiennego z nadajnikiem poprzez połączenie BLUETOOTH®](#)

- [Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH](#)

Połączenie z komputerem

- [Łączenie głośnika naramiennego z komputerem przez połączenie BLUETOOTH® \(Windows\)](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Połączenie ze smartfonem

- [Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym smartfonem Android lub sparowanym telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)

[Przełączanie źródła między urządzeniami połączonymi z głośnikiem naramiennym \(urządzenie BLUETOOTH/telewizor\)](#)

Połączenie wielopunktowe

- [Łączenie głośnika naramiennego z telewizorem i smartfonem w połączeniu wielopunktowym](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego z komputerem i smartfonem w połączeniu wielopunktowym](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego z odtwarzaczem muzyki i smartfonem w połączeniu wielopunktowym](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego z 2 smartfonami Android w połączeniu wielopunktowym](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android i telefonem iPhone w połączeniu wielopunktowym](#)

Słuchanie dźwięku telewizora

[Słuchanie dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego przy użyciu głośnika naramiennego](#)

[Słuchanie dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego przy użyciu słuchawek marki Sony](#)

[Wyłączenie trybu przestrzennego sygnału wyjściowego audio \(po użyciu\)](#)

[Słuchanie dźwięku telewizora przez głośnik naramienny](#)

[Słuchanie dźwięku telewizora przez słuchawki](#)

Słuchanie muzyki

Urządzenie BLUETOOTH

- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączeń BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Rozmowy telefoniczne

[Rozmowy wideo na komputerze](#)

[Odbieranie połączenia](#)

[Wykonywanie połączenia telefonicznego](#)

Korzystanie z aplikacji

[Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Instalacja aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

[Uzyskiwanie dostępu do informacji dotyczących pomocy technicznej w „Sony | Headphones Connect”](#)

[Aktualizacja oprogramowania głośnika naramiennego](#)

Informacje

[Wskaźnik na głośniku naramiennym](#)

[Wskaźnik na nadajniku](#)

Uwagi dotyczące użytkowania

[Środki ostrożności](#)

[Uwagi na temat ładowania](#)

[Uwagi na temat właściwości wodoodpornych](#)

[Jak dbać o głośnik naramienny](#)

[Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH](#)

[Informacje dotyczące licencji](#)

[Znaki towarowe](#)

Rozwiązywanie problemów

[Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?](#)

Zasilanie

[Nie można naładować głośnika naramiennego](#)

[Nie można włączyć głośnika naramiennego lub głośnik nagle się wyłącza](#)

Dźwięk

[Brak dźwięku / Dźwięk tylko z jednego elementu głośnika / Cichy dźwięk / Zniekształcony dźwięk / Buczenie lub szumy w głośniku / Nie słychać lub prawie nie słychać głosu osób dzwoniących](#)

Połączenie BLUETOOTH

[Nie można sparować głośnika naramiennego z urządzeniem BLUETOOTH](#)

Reset

[Resetowanie głośnika naramiennego](#)


[Inicjalizacja głośnika naramiennego](#)

[Inicjalizacja nadajnika](#)

5-030-431-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Części i elementy sterujące


Głośnik naramienny

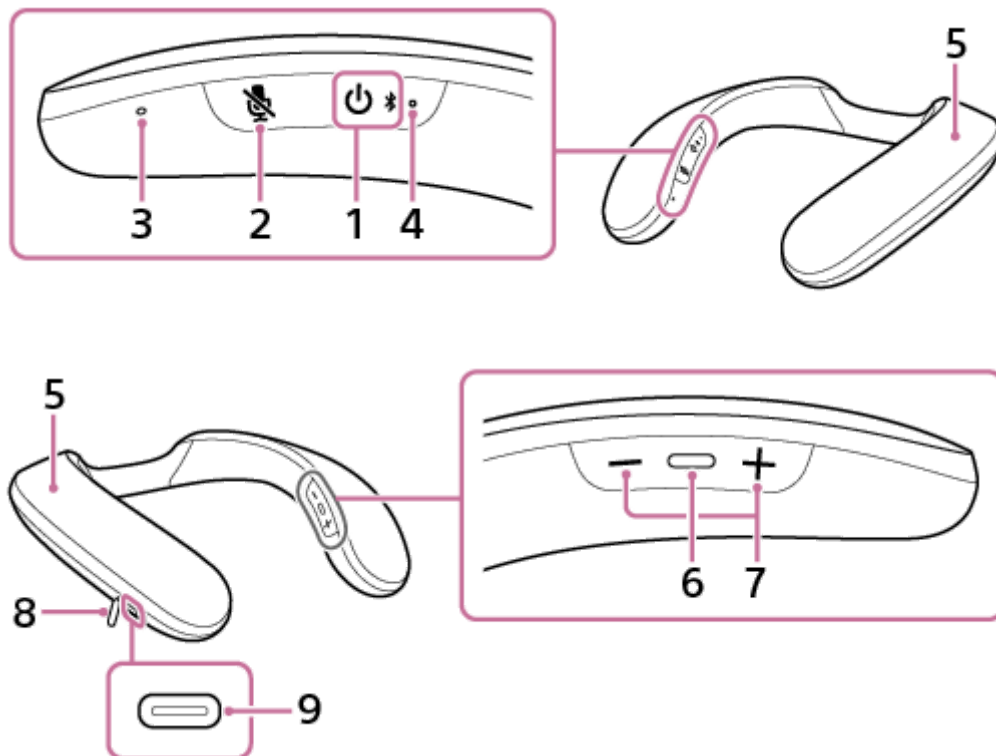


1. Przycisk (zasilanie)/ (BLUETOOTH)
2. Przycisk (wyłączenie mikrofonu)
3. Mikrofon
4. Wskaźnik (świeci się na pomarańczowo lub niebiesko)
Świeci się na pomarańczowo, gdy trwa ładowanie akumulatora. Stan zasilania lub komunikacji głośnika naramiennego jest pokazywany przez pomarańczowy lub niebieski wskaźnik.
5. Elementy głośnika
6. Przycisk (odtworzenie/rozmowa)
7. Przyciski (głośność)
8. Nakładka
9. Gniazdo wejściowe DC (USB Type-C®)*

* To gniazdo nie jest zgodne z odtwarzaniem muzyki.

Nadajnik

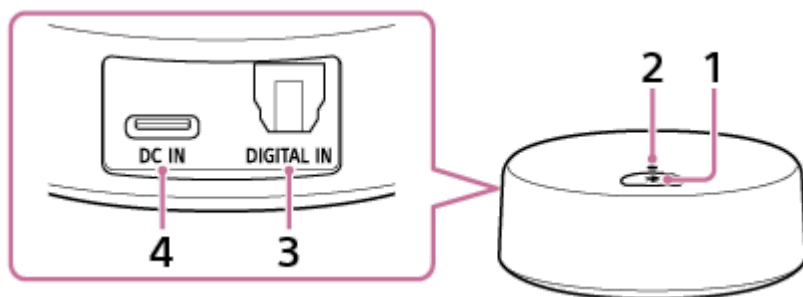

1. Przycisk  (BLUETOOTH)
2. Wskaźnik (świeci się na pomarańczowo lub niebiesko)
Stan zasilania lub komunikacji nadajnika jest pokazywany przez pomarańczowy lub niebieski wskaźnik.
3. Gniazdo DIGITAL IN (optyczne cyfrowe wejście audio)
4. Gniazdo DC IN (USB Type-C®)

Powiązany temat

- [Wskaźnik na głośniku naramiennym](#)
- [Wskaźnik na nadajniku](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7


Ładowanie głośnika naramiennego

Głośnik naramienny jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy. Przed użyciem głośnika naramiennego naładuj akumulator za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB oraz załączonego kabla USB Type-C®. Używając głośnika naramiennego po raz pierwszy, przed włączeniem głośnika naramiennego należy ładować wbudowany akumulator dłużej niż 1 godzinę.

1 Podłącz głośnik naramienny do gniazda sieciowego, aby go naładować.

Podłącz jeden koniec załączonego kabla USB Type-C do gniazda wejściowego DC na głośniku naramiennym, a drugi koniec do dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, a następnie podłącz zasilacz sieciowy USB do gniazdka ściennego.

Głośnik naramienny obsługuje zasilacze sieciowe USB dostarczające natężenie wyjściowe 1,5 A. Użycie innych urządzeń nie gwarantuje naładowania akumulatora.

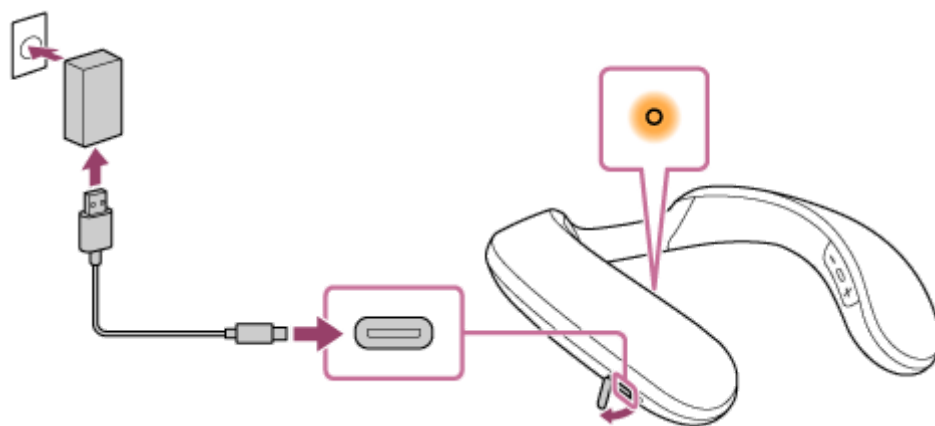

Podczas ładowania wskaźnik świeci na pomarańczowo.

Szacowany czas ładowania różni się, w zależności od natężenia wyjściowego podłączonego zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży). W zależności od typu i specyfikacji zasilacza sieciowego USB i kabla USB ładowanie może potrwać dłużej niż podano poniżej. Czas ładowania może się różnić od podanego poniżej, w zależności od temperatury otoczenia.

Poniższy czas podano tylko informacyjnie.

- Jeśli podłączony jest dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB dostarczający natężenie wyjściowe wynoszące 1,5 A, ładowanie zostanie ukończone po około 4 godzinach* i pomarańczowy wskaźnik zgaśnie.
- W przypadku korzystania z dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB upewnij się, czy może on dostarczać prąd wyjściowy 1,5 A lub większy. Można również zastosować zasilacz sieciowy USB o natężeniu wyjściowym 0,5 A (500 mA) lub większej i poniżej 1,5 A, ale naładowanie może wówczas bardzo długo potrwać.

* Czas wymagany do naładowania rozładowanego akumulatora do pełnej pojemności może się różnić w zależności od użytkowania głośnika naramiennego.

Po odłączeniu kabla USB od głośnika naramiennego po zakończeniu ładowania akumulatora należy koniecznie dobrze założyć nakładkę.

Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych.



Sprawdzanie stanu naładowania

Jeśli wbudowany akumulator jest naładowany do pełna, gdy głośnik naramienny jest podłączony do gniazdka ściennego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, wskaźnik zapala się na pomarańczowo i gaśnie po 1

minucie.

- **W przypadku korzystania ze smartfona Android z zainstalowaną wersją OS 8.1 lub nowszą**
Kiedy głośnik naramienny jest połączony ze smartfonem Android przez połączenie BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), dotknij [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] na smartfonie. Pozostała moc akumulatora głośnika naramiennego jest wyświetlana razem z nazwą podłączonego urządzenia BLUETOOTH. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
Pamiętaj, że pozostała moc akumulatora wyświetlana na smartfonie może się różnić od rzeczywistej pozostałej mocy akumulatora głośnika naramiennego. Potraktuj tę informację jako orientacyjną.
- **W przypadku korzystania z telefonu iPhone z zainstalowaną wersją iOS 10.0 lub nowszą**
Kiedy głośnik jest połączony z telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), pozostała moc akumulatora głośnika naramiennego jest wyświetlana na ekranie widgetów telefonu iPhone. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telefonu iPhone.
Pamiętaj, że pozostała moc akumulatora wyświetlana na telefonie iPhone może się różnić od rzeczywistej pozostałej mocy akumulatora głośnika. Potraktuj tę informację jako orientacyjną.

Sprawdzanie poziomu naładowania wbudowanego akumulatora

Kiedy głośnik naramienny zostanie włączony, naciśnięcie przycisku  (zasilanie) /  (BLUETOOTH) na prawej połowie głośnika naramiennego spowoduje włączenie wskazówki głosowej odpowiednio do pozostałej mocy akumulatora.

- 91% - 100%: „Battery fully charged” (Akumulator naładowany do pełna)
- 81% - 90%: „Battery about 90%” (Akumulator około 90%)
- 71% - 80%: „Battery about 80%” (Akumulator około 80%)
- 61% - 70%: „Battery about 70%” (Akumulator około 70%)
- 51% - 60%: „Battery about 60%” (Akumulator około 60%)
- 41% - 50%: „Battery about 50%” (Akumulator około 50%)
- 31% - 40%: „Battery about 40%” (Akumulator około 40%)
- 21% - 30%: „Battery about 30%” (Akumulator około 30%)
- 11% - 20%: „Battery about 20%” (Akumulator około 20%)
- 1% - 10%: „Battery about 10%” (Akumulator około 10%)

Żywotność wbudowanego akumulatora (przy użyciu połączenia BLUETOOTH)

- Około 12 godzin
 - Poziom głośności głośnika naramiennego jest ustawiony na 16.
- Około 5 godzin
 - Poziom głośności głośnika naramiennego jest ustawiony na maksimum (31).

Żywotność wbudowanego akumulatora (po ładowaniu wbudowanego akumulatora przez 10 minut)

10 minut ładowania daje około 60 minut odtwarzania muzyki. (Pod warunkiem, że poziom głośności głośnika naramiennego jest ustawiony na 16.)

Podana powyżej żywotność wbudowanego akumulatora jest mierzona przy użyciu naszego określonego źródła muzyki. Rzeczywisty czas działania może się różnić od przedstawionego czasu, w zależności od głośności, odtwarzanych utworów, temperatury otoczenia i warunków użytkowania.

Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania

Kiedy usłyszysz wskazówkę głosową (Low Battery, Please Recharge Speaker (Niska moc akumulatora, proszę naładować głośnik)) i wskaźnik zacznie powoli migać na pomarańczowo, wbudowany akumulator ulega rozładowaniu. Naładuj głośnik naramienny zanim akumulator się rozładuje.

Kiedy wbudowany akumulator się rozładuje, usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową (Please Recharge Speaker. Power Off. (Proszę naładować głośnik. Zasilanie wyłączone.)) i głośnik naramienny automatycznie się wyłączy. Naładuj głośnik naramienny.

Wskazówka

- Wbudowany akumulator głośnika naramiennego można również naładować, podłączając kabel USB podłączony do głośnika naramiennego do komputera wyposażonego w gniazdo ładowania USB. Nie wszystkie komputery zostały jednak przetestowane pod tym kątem i uznane za zgodne z tą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych przez użytkownika.

Uwaga

- Podłączenie głośnika naramiennego do gniazda ściennego automatycznie powoduje wyłączenie głośnika naramiennego. Podczas połączenia do źródła zasilania, głośnik naramienny nie włącza się.
- W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika naramiennego zostaje przerwane. Aby rozwiązać te problemy, odłącz kabel USB i podłącz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszącej między 5°C a 35°C, a następnie naładuj głośnik naramienny jeszcze raz. Pamiętaj, że temperatura w pomieszczeniu może spaść nawet poniżej 5°C, szczególnie zimą. Uwzględnij temperaturę otoczenia podczas ładowania głośnika naramiennego.
- Nie należy ładować wbudowanego akumulatora głośnika naramiennego w miejscach, gdzie może na niego przyskać woda. Załączony kabel USB Type-C oraz gniazdo USB pod nakładką nie są wodoszczelne.
- Nawet jeśli głośnik naramienny nie ma być używany przez dłuższy czas, wbudowany akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.
- Kiedy smartfon Android jest skonfigurowany do nawiązywania połączeń BLUETOOTH tylko do odtwarzania muzyki (A2DP), pozostała moc akumulatora głośnika naramiennego nie jest wyświetlana na smartfonie.
- Kiedy smartfon Android lub telefon iPhone jest skonfigurowany w połączeniu wielopunktowym do nawiązywania połączeń BLUETOOTH tylko do odtwarzania muzyki (A2DP), pozostała moc akumulatora głośnika naramiennego nie jest prawidłowo wyświetlana na smartfonie Android lub telefonie iPhone.

Powiązany temat


- [Włączanie zasilania](#)
- [Uwagi na temat ładowania](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Włączanie zasilania

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz wskazówkę głosową (Power ON (Zasilanie włączone)).

Głośnik naramienny włączy się i wskaźnik zacznie migać na niebiesko.

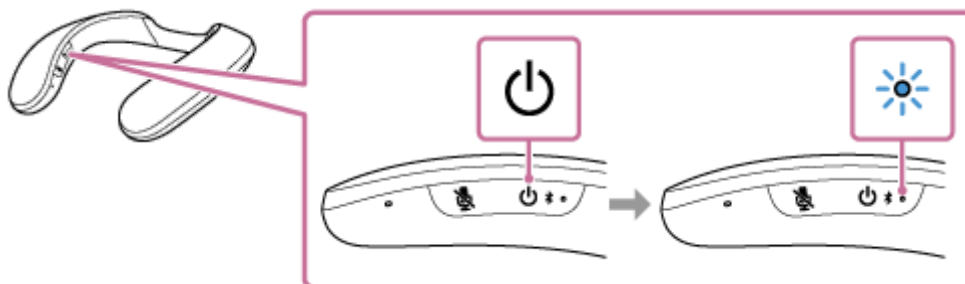


Uwaga

- Kiedy usłyszysz wskazówkę głosową (Low Battery, Please Recharge Speaker (Niska moc akumulatora, proszę naładować głośnik)) i wskaźnik zacznie migać powoli na pomarańczowo, wbudowany akumulator ulega rozładowaniu. Naładuj głośnik naramienny zanim akumulator się rozładuje.
- Kiedy wbudowany akumulator się rozładuje, usłyszysz dźwięk powiadomienia i wskazówkę głosową (Please Recharge Speaker. Power Off. (Proszę naładować głośnik. Zasilanie wyłączone.)) i głośnik naramienny automatycznie się wyłączy. Naładuj głośnik naramienny.


Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Ładowanie głośnika naramiennego](#)
- [Wskaźnik na głośniku naramiennym](#)

Wyłączanie zasilania

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz wskazówkę głosową (Power OFF (Zasilanie wyłączone)).

Głośnik naramienny wyłączy się i niebieski wskaźnik zgaśnie.

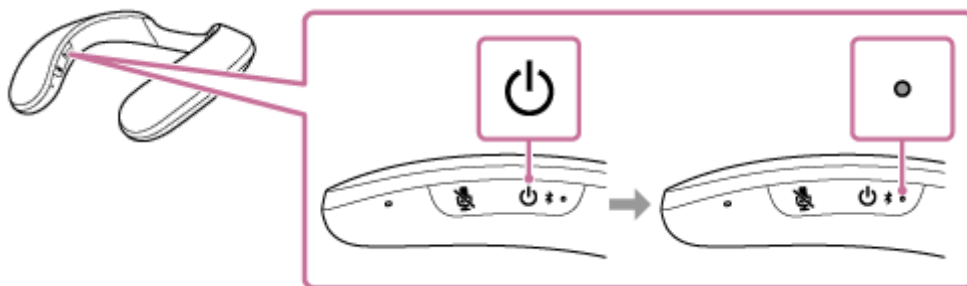

Powiązany temat

- [Funkcja Automatyczne wyłączenie zasilania](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Funkcja Automatyczne wyłączenie zasilania

Domyślnie głośnik naramienny automatycznie wyłączy się, gdy pozostanie nieużywany przez około 15 minut po zakończeniu połączenia BLUETOOTH z załączonym nadajnikiem lub urządzeniem BLUETOOTH.

Za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” można zmienić czas, po jakim głośnik naramienny będzie automatycznie wyłączany. Szczegółowe informacje - patrz Przewodnik pomocniczy dla aplikacji „Sony | Headphones Connect” na stronie:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Powiązany temat


- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Łączenie nadajnika i telewizora


Wykonaj czynności przygotowawcze do transmisji bezprzewodowej dźwięku telewizora z załączonego nadajnika do głośnika naramiennego lub słuchawek BLUETOOTH.

- 1 Połącz gniazdo DIGITAL IN (optyczne cyfrowe wejście audio) na nadajniku i gniazdo optycznego cyfrowego wyjścia audio na telewizorze za pomocą załączonego optycznego kabla cyfrowego.**

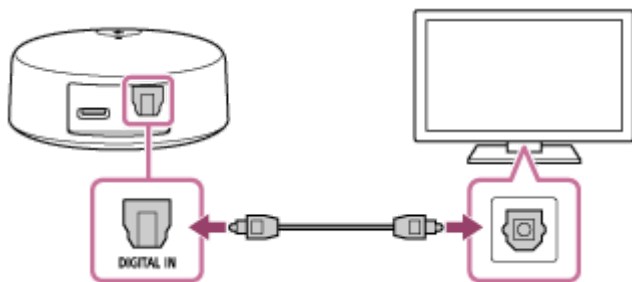

- 2 Połącz gniazdo DC IN na nadajniku i gniazdo USB na telewizorze za pomocą załączonego kabla USB Type-C®.**

Kiedy nadajnik jest zasilany i nie odbiera żadnego sygnału audio, wskaźnik na nadajniku miga na pomarańczowo.

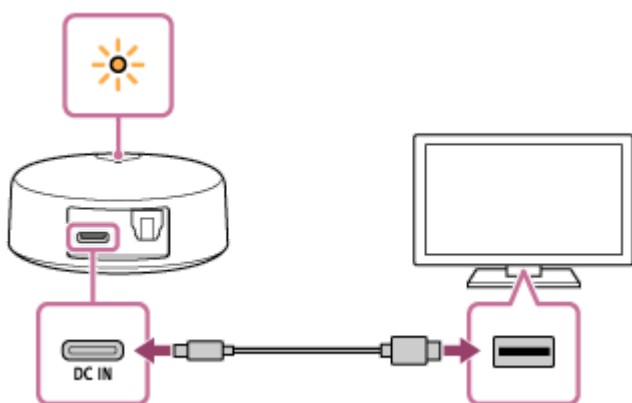

Wskazówka

- Jeśli twój telewizor nie posiada gniazda wyjścia zasilania USB, podłącz nadajnik do gniazda sieciowego za pomocą dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.

- 3 Włącz telewizor i wykonaj na nim ustawienia.**


Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.

W przypadku telewizora BRAVIA XR™ :

Używając telewizora BRAVIA XR razem z głośnikiem naramiennym lub słuchawkami marki Sony, możesz słuchać dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie telewizora, aby wykonać ustawienia dla funkcji 3D surround.

Informacje o zgodnych modelach telewizorów oraz słuchawek marki Sony można znaleźć na poniższej stronie:

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

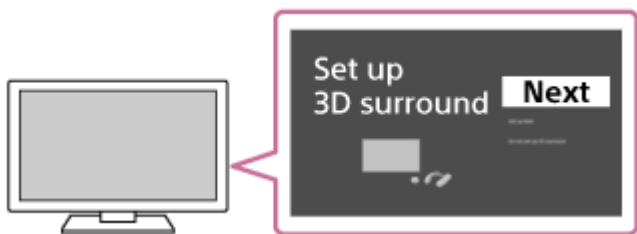


Wskazówka

- Dopóki funkcja 3D surround pozostanie włączona w telewizorze BRAVIA XR, od następnego razu możesz słuchać dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego od razu po połączeniu nadajnika z głośnikiem naramiennym lub słuchawkami marki Sony.

W przypadku telewizora innego niż BRAVIA XR:

Wybierz PCM jako metodę reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio na telewizorze.

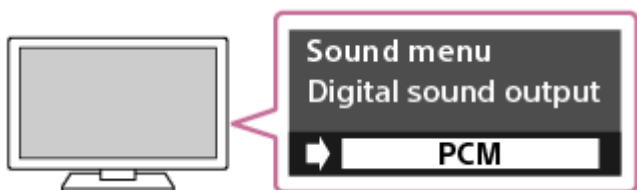

Kiedy na telewizorze będzie wybrana metoda reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio inna niż PCM, głośnik naramienny lub słuchawki BLUETOOTH mogą nie wysyłać prawidłowo sygnału audio telewizora.

Wskazówka

- Po zakończeniu ustawień metody reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio wskaźnik na nadajniku zmieni się z koloru pomarańczowego na niebieski.

Uwaga

- W telewizorach innych niż BRAVIA XR tryb dźwięku przestrzennego nie jest dostępny.
- Kiedy sygnał audio telewizora jest odtwarzany w trybie dźwięku przestrzennego, z telewizora nie jest emitowany żaden dźwięk. Funkcja sterowania głośnością pilota zdalnego sterowania telewizora również jest wyłączona.
- Sterowanie głośnością głośnika naramiennego lub słuchawek połączonych z nadajnikiem przez połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na telewizorze.
- Oglądanie filmu na telewizorze innym niż BRAVIA XR podczas słuchania jego dźwięku przez głośnik naramienny lub słuchawki połączone z nadajnikiem może spowodować nieprawidłową synchronizację filmu i dźwięku.

Powiązany temat

- [Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH](#)
- [Słuchanie dźwięku telewizora przez głośnik naramienny](#)
- [Słuchanie dźwięku telewizora przez słuchawki](#)
- [Słuchanie dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego przy użyciu głośnika naramiennego](#)
- [Słuchanie dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego przy użyciu słuchawek marki Sony](#)
- [Wyłączanie trybu przestrzennego sygnału wyjściowego audio \(po użyciu\)](#)
- [Wskaźnik na nadajniku](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Łączenie głośnika naramiennego z nadajnikiem poprzez połączenie BLUETOOTH®


W chwili zakupu głośnik naramienny jest sparowany z załączonym nadajnikiem.

Połącz nadajnik i telewizor, po czym włącz telewizor. Kiedy głośnik naramienny zostanie później włączony, automatycznie nawiąże połączenie BLUETOOTH z nadajnikiem i usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)) z głośnika naramiennego.



W tej sekcji opisano procedurę ponownego sparowania nadajnika z głośnikiem naramiennym.


1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk (BLUETOOTH) na nadajniku przez około 5 sekund.

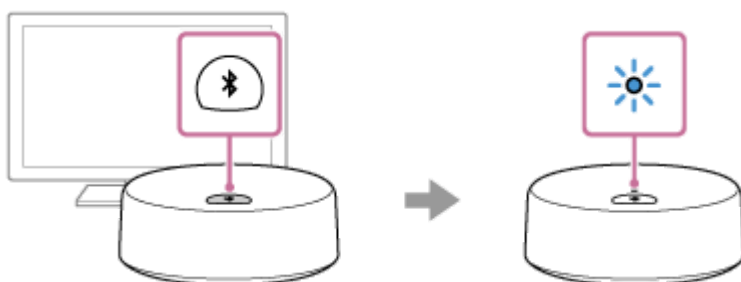Wskaźnik na nadajniku zacznie podwójnie migać na niebiesko, aby pokazać, że nadajnik znajduje się w trybie parowania.





2 Ustaw głośnik naramienny w trybie parowania.

Upewnij się, że głośnik naramienny jest wyłączony, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/ (BLUETOOTH) na głośniku naramiennym przez około 5 sekund, aż usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH pairing (Parowanie BLUETOOTH)). Kiedy głośnik naramienny przejdzie do trybu parowania, wskaźnik zacznie podwójnie migać na niebiesko.

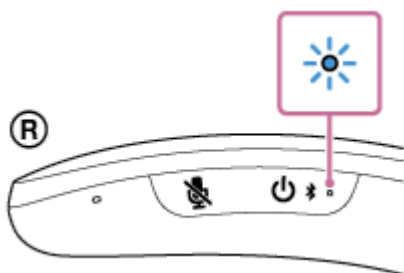

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika naramiennego wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)), a wskaźnik na głośniku naramiennym zacznie migać na niebiesko.

Uwaga

- Pamiętaj, aby nadal trzymać przycisk wciśnięty, nawet jeśli usłyszysz wskazówkę głosową (Power ON (Zasilanie włączone)) po około 2 sekundach od naciśnięcia i przytrzymania przycisku  (zasilanie)/ (BLUETOOTH).

Powiązany temat

- [Włączanie zasilania](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH

Proces rejestracji informacji urządzenia docelowego wymagany do połączenia BLUETOOTH nazywa się parowaniem. Aby użyć urządzenia razem z załączonym nadajnikiem przez połączenie BLUETOOTH, należy wykonać parowanie nadajnika z poszczególnymi urządzeniami.

Przed wykonaniem parowania upewnij się, że spełnione są poniższe warunki:


- Umieść słuchawki BLUETOOTH w odległości 1 m od nadajnika.
- Podłącz nadajnik do telewizora lub do gniazda zasilania za pomocą załączonego kabla USB Type-C®.
- Aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku z słuchawek, zmniejsz głośność słuchawek.
- Miej instrukcję obsługi dołączonej do słuchawek pod ręką, aby móc z niej skorzystać.

Uwaga

- Sterowanie głośnością słuchawek nie jest dostępne na żadnym telewizorze. Pamiętaj o tym, używając słuchawek bez funkcji sterowania głośnością.


1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk (BLUETOOTH) na nadajniku przez około 5 sekund.

Wskaźnik na nadajniku zacznie podwójnie migać na niebiesko, aby pokazać, że nadajnik znajduje się w trybie parowania.

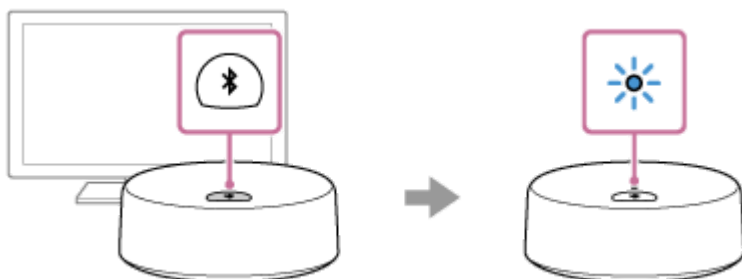

2 Ustaw słuchawki w trybie parowania, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH z nadajnikiem.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, wskaźnik na nadajniku przestanie migać i zacznie się świecić na niebiesko.

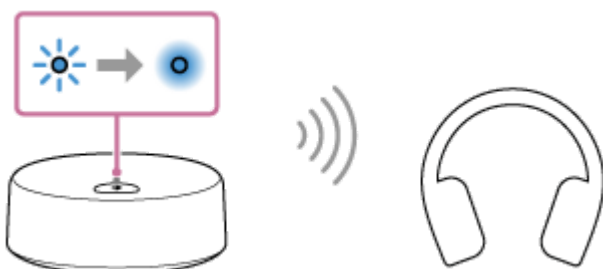

Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostanie nawiązane, powtórz procedurę od kroku **1**.

Wskazówka

- Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do słuchawek.

Uwaga

- Nadajnik wyjdzie z trybu parowania po około 5 minutach, a wskaźnik na nadajniku przestanie migać i zacznie świecić się na niebiesko.
Jeśli nadajnik wyjdzie z trybu parowania przed zakończeniem procedury, wykonaj ją ponownie od kroku ①.
- Po sparowaniu nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH nie ma potrzeby ich ponownego parowania, chyba że:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane z powodu naprawy itp.
 - Informacje o parowaniu nadajnika zostały skasowane ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja nadajnika.
Informacje o parowaniu dla wszystkich urządzeń BLUETOOTH oprócz głośnika naramiennego są skasowane.
Po wykonaniu inicjalizacji nadajnika nawiązanie połączenia BLUETOOTH ze słuchawkami może nie być możliwe.

Powiązany temat

- [Łączenie nadajnika i telewizora](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7


Łączenie głośnika naramiennego z komputerem przez połączenie BLUETOOTH® (Windows)

Proces rejestracji informacji urządzenia docelowego wymagany do połączenia BLUETOOTH nazywa się parowaniem. Aby użyć urządzenia razem z głośnikiem naramiennym przez połączenie BLUETOOTH, należy wykonać parowanie głośnika naramiennego z poszczególnymi urządzeniami.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 10, Windows 8.1

Przed wykonaniem parowania upewnij się, że spełnione są poniższe warunki:



- Umieść głośnik naramienny w odległości 1 m od komputera.
- Naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Miej instrukcję obsługi dołączoną do komputera pod ręką, aby móc z niej skorzystać.
- Aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku, zmniejsz głośność komputera i głośnika naramiennego lub wyłącz odtwarzanie muzyki.
- Ustaw głośnik komputera na włączony.
Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik naramienny.


– Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:





1 Ustaw głośnik naramienny w trybie parowania.

W chwili zakupu głośnik naramienny jest sparowany z załączonym nadajnikiem.

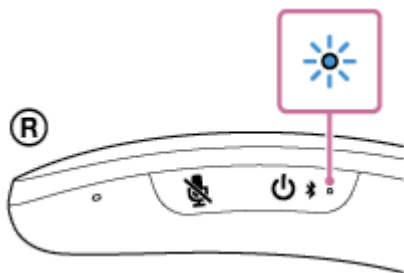Aby wykonać parowanie głośnika naramiennego z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (którego informacje posiada głośnik naramienny), upewnij się, że głośnik naramienny jest wyłączony, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 5 sekund, aż usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH pairing (Parowanie BLUETOOTH)). Kiedy głośnik naramienny przejdzie do trybu parowania, wskaźnik zacznie podwójnie migać na niebiesko.




Uwaga

- Pamiętaj, aby nadal trzymać przycisk wciśnięty, nawet jeśli usłyszysz wskazówkę głosową (Power ON (Zasilanie włączone)) po około 2 sekundach od naciśnięcia i przytrzymania przycisku  (zasilanie)/  (BLUETOOTH).


2 Zapisz głośnik naramienny na komputerze.

Dla Windows 10


1. Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
2. Kliknij [Devices].

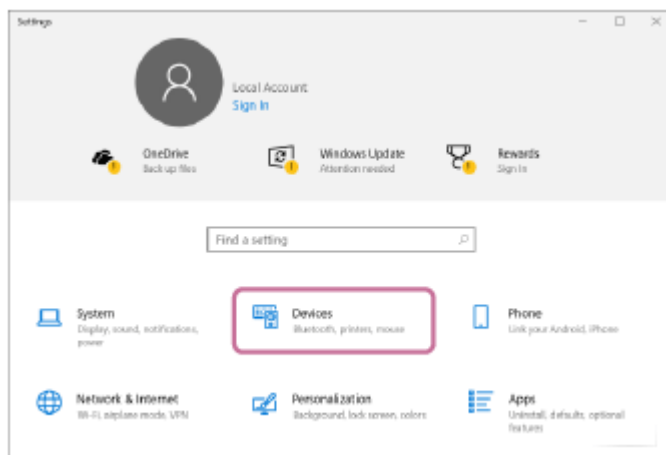


3. Kliknij zakładkę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH, a następnie kliknij [Add Bluetooth or other device].

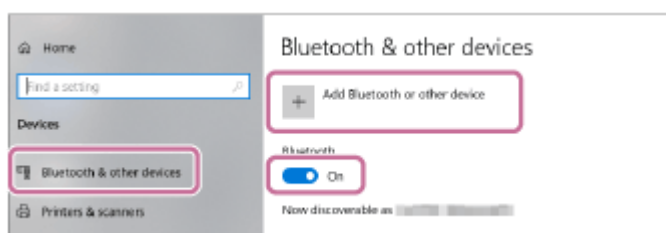

4. Kliknij [Bluetooth].

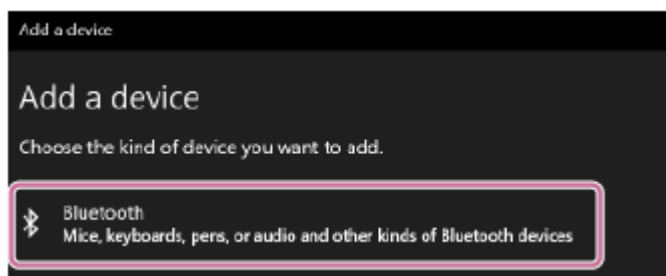


5. Wybierz [SRS-NS7].

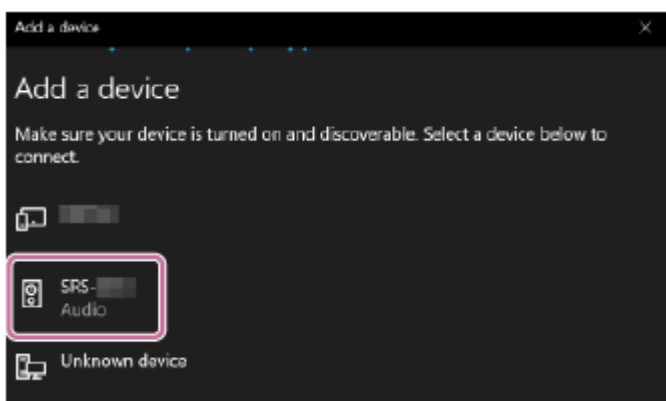


Jeśli nie pojawi się [SRS-NS7], wykonaj operację ponownie od kroku 1.

6. Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do kroku 3.

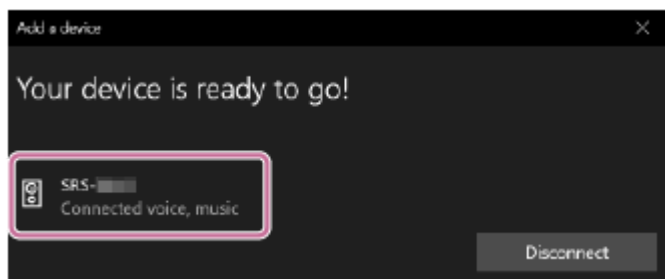


Dla Windows 8.1

1. Kliknij prawym przyciskiem [Start], a następnie kliknij [Control Panel].
Kiedy zostanie wyświetlone [All Control Panel Items], wybierz [Devices and Printers].
Jeśli pojawi się ekran [Control Panel] zamiast [All Control Panel Items], wybierz [Large icons] lub [Small icons] z menu [View by] w prawym górnym rogu ekranu.
2. Kliknij [Add a device].

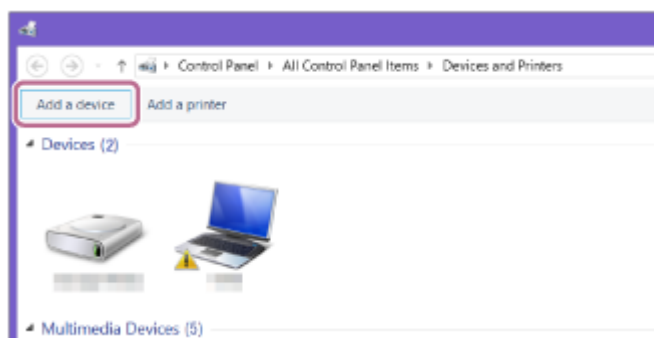


3. Wybierz [SRS-NS7] i kliknij [Next].

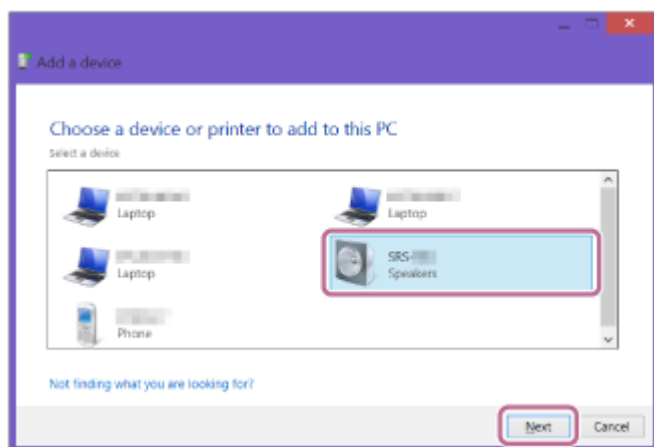


Jeśli nie pojawi się [SRS-NS7], wykonaj operację ponownie od kroku 1.

4. Kiedy pojawi się poniższy ekran, kliknij [Close].
Komputer rozpocznie instalowanie sterownika.

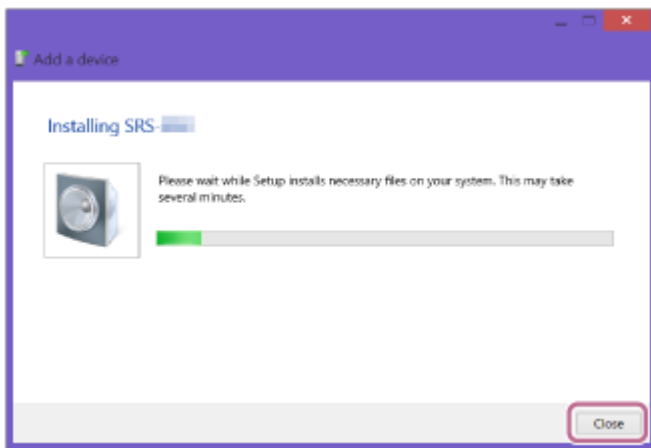


Podczas instalacji w lewym dolnym rogu ikony [SRS-NS7] pojawi się symbol „Ⓢ”. Kiedy symbol „Ⓢ” zniknie, oznacza to, że instalacja sterownika została zakończona. Przejdź do kroku 2-5.

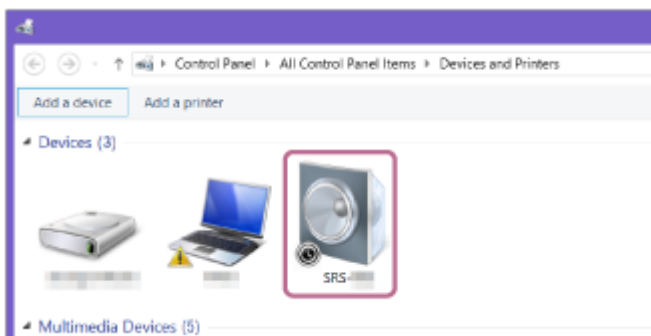


W zależności od komputera instalacja może potrwać stosunkowo długo. Jeśli instalacja sterownika trwa zbyt długo, funkcja Automatyczne wyłączenie zasilania głośnika naramiennego spowoduje jego automatyczne wyłączenie. W takim przypadku należy ponownie włączyć głośnik naramienny.

5. Kliknij prawym przyciskiem na [SRS-NS7] w [Devices] i wybierz [Sound settings] z wyświetlonego menu.

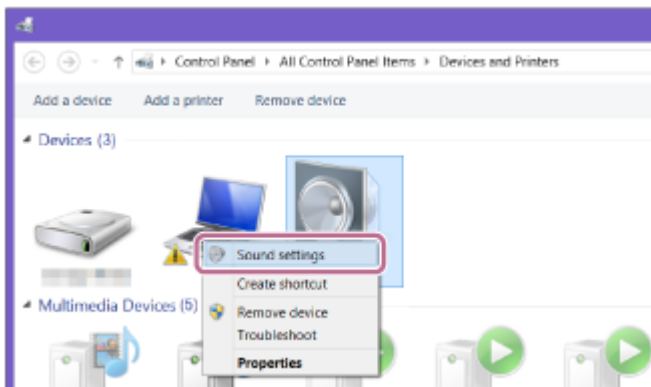


6. Potwierdź [SRS-NS7 Stereo] na ekranie [Sound].


- Jeśli obok [SRS-NS7 Stereo] jest widoczny symbol zaznaczenia (zielony), przejdź do kroku 3.

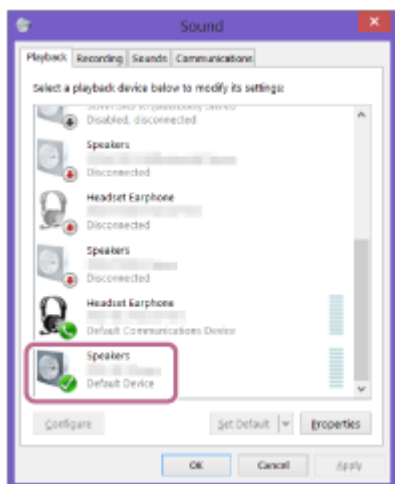


- Jeśli na [SRS-NS7 Stereo] nie ma symbolu zaznaczenia (zielony), przejdź do kroku 2-7.
- Jeśli [SRS-NS7 Stereo] nie jest wyświetlone, kliknij prawym przyciskiem na ekranie [Sound] i wybierz [Show Disabled Devices] z wyświetlonego menu. Następnie przejdź do kroku 2-7.

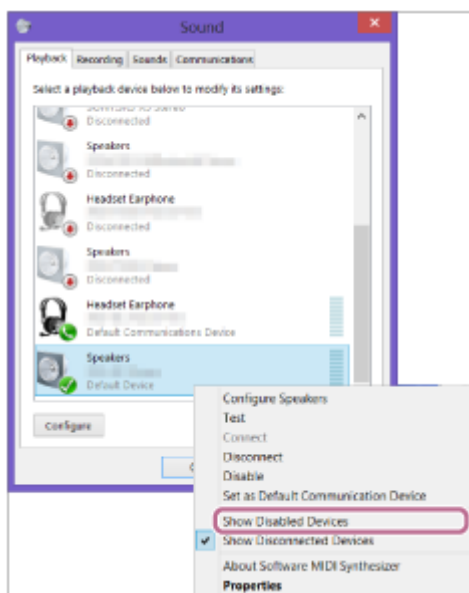


7. Kliknij prawym przyciskiem na [SRS-NS7 Stereo] i wybierz [Connect] z wyświetlonego menu.

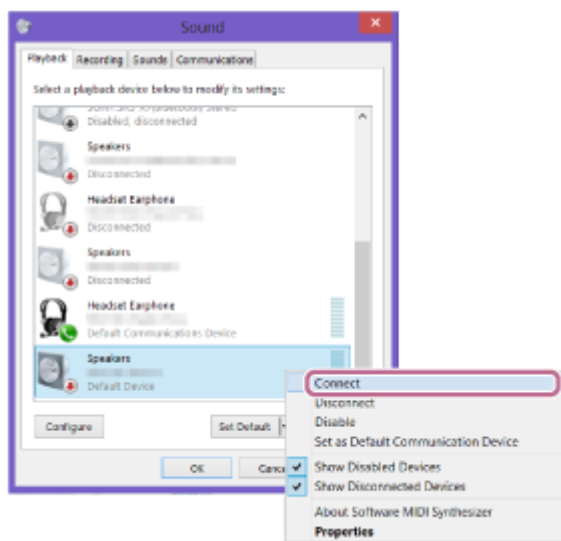

Kiedy głośnik naramienny zostanie połączony, obok [SRS-NS7 Stereo] na ekranie [Sound] pojawi się symbol zaznaczenia. Przejdź do kroku 3.

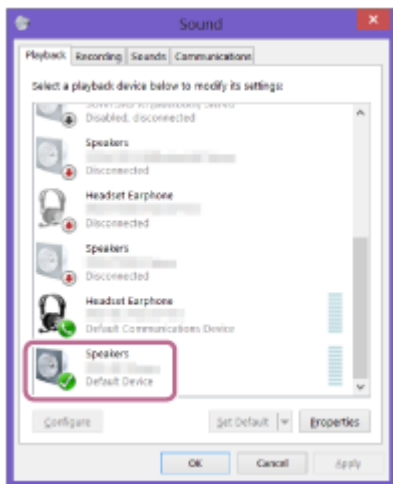


Jeśli nie możesz kliknąć [Connect] dla [SRS-NS7 Stereo], wybierz [Disable] dla [Default Device], które aktualnie ma symbol zaznaczenia (zielony).

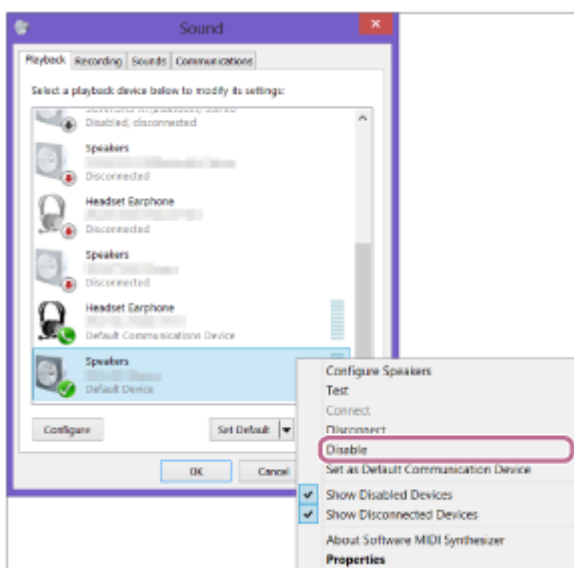

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika naramiennego wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)), a wskaźnik na głośniku naramiennym zacznie migać na niebiesko.

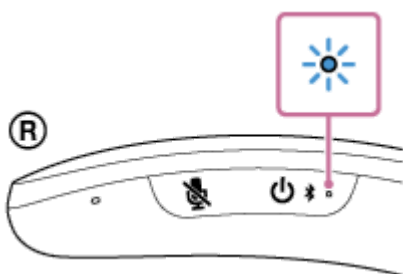

Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostanie nawiązane, powtórz procedurę od kroku 1.

Wskazówka

- Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Należy pamiętać, że nie wszystkie komputery zostały przetestowane i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych samodzielnie.
- Kiedy dla próby połączenia będzie wyświetlone [SRS-NS7] i [LE_SRS-NS7], wybierz [SRS-NS7].

Mimo że najpierw zostanie wyświetlone [LE_SRS-NS7], zaczekaj, aż wyświetli się [SRS-NS7].

Może upłynąć około 30 sekund do 1 minuty zanim zostanie wyświetlone [SRS-NS7].

Jeśli [SRS-NS7] nie zostanie wyświetlone, powtórz procedurę od kroku ❶.

- Jeśli na komputerze z systemem Windows 10 lub Windows 8.1 trzeba podać hasło, wprowadź „0000”.
W niektórych urządzeniach termin klucz dostępu może być określany mianem „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Uwaga

- Głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania po około 5 minutach, a wskaźnik na głośniku naramiennym zacznie powoli migać na niebiesko. Jeśli głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania przed zakończeniem procedury, wykonaj ją ponownie od kroku ❶.
- Po sparowaniu głośnika naramiennego z urządzeniem BLUETOOTH nie ma potrzeby ich ponownego parowania, chyba że:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane z powodu naprawy itp.
 - Głośnik naramienny został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie.
Głośnik naramienny można sparować z maksymalnie 8 BLUETOOTH urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
 - Informacje o parowaniu głośnika naramiennego zostały skasowane ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika naramiennego.
Informacje o parowaniu dla wszystkich urządzeń BLUETOOTH oprócz nadajnika są skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika naramiennego nawiązanie połączenia BLUETOOTH z komputerem może nie być możliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika naramiennego z komputera, a następnie sparować głośnik naramienny z komputerem jeszcze raz.
- Głośnik naramienny można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.

Powiązany temat


- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Rozmowy wideo na komputerze](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Windows)

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz wskazówkę głosową (Power ON (Zasilanie włączone)).

Głośnik naramienny włączy się i wskaźnik zacznie migać na niebiesko.

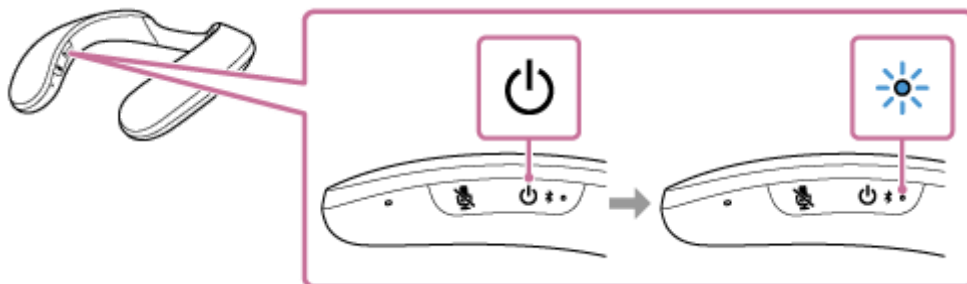


Kiedy zostanie nawiązane połączenie BLUETOOTH z poprzednio połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)).

Sprawdź na komputerze, czy zostało nawiązane połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym. Jeśli nie, przejdź do kroku 2.


- 2 Wybierz na komputerze głośnik naramienny.

Dla Windows 10


1. Kliknij przycisk [Start], a następnie [Settings].
2. Kliknij [Devices].

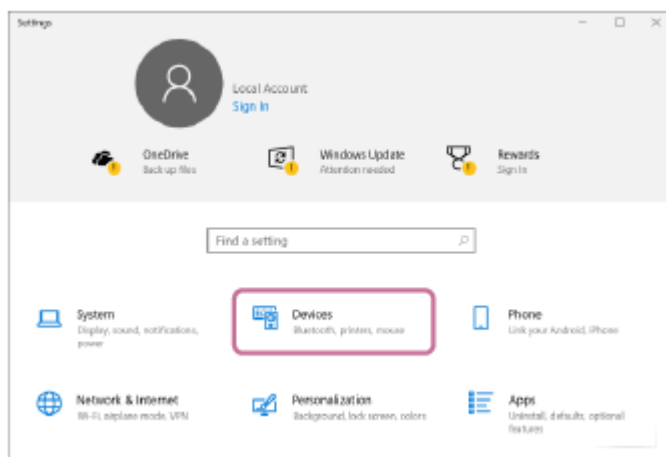

3. Kliknij zakładkę [Bluetooth & other devices], a następnie przycisk BLUETOOTH, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.

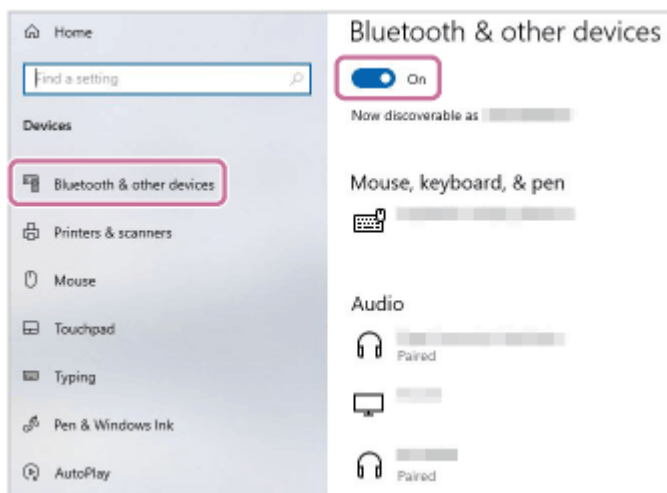


4. Wybierz [SRS-NS7] z urządzeń wymienionych pod [Audio] i kliknij [Connect].

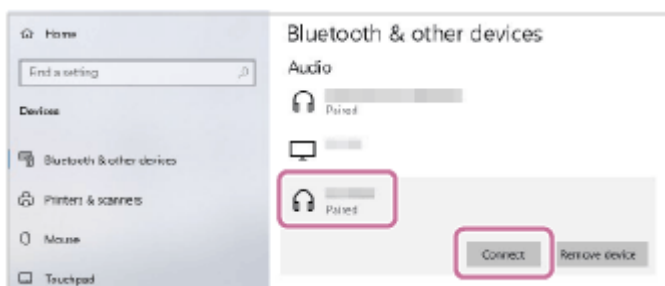


Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika naramiennego wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)), a wskaźnik na głośniku naramiennym zacznie migać na niebiesko.


Dla Windows 8.1

1. Na ekranie Start kliknij [Desktop].
2. Kliknij prawym przyciskiem przycisk [Start], a następnie wybierz [Control Panel] z wyskakującego menu.
3. Kliknij [Hardware and Sound] - [Sound].

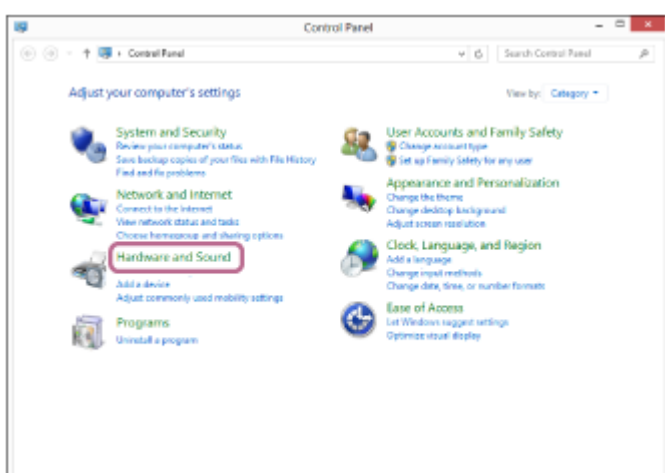


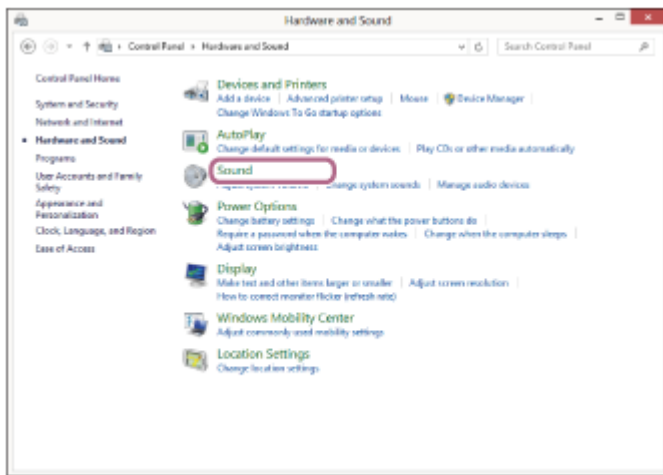


4. Kliknij prawym przyciskiem [SRS-NS7].
Jeśli [SRS-NS7] nie wyświetla się na ekranie [Sound], kliknij prawym przyciskiem na ekranie [Sound], a następnie [Show Disconnected Devices].

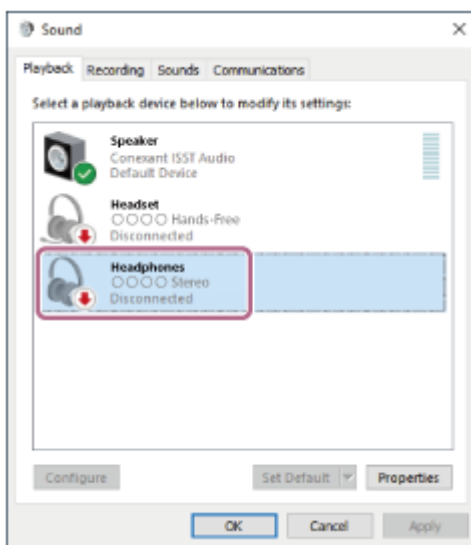

5. W menu, które się pojawi, wybierz [Connect].

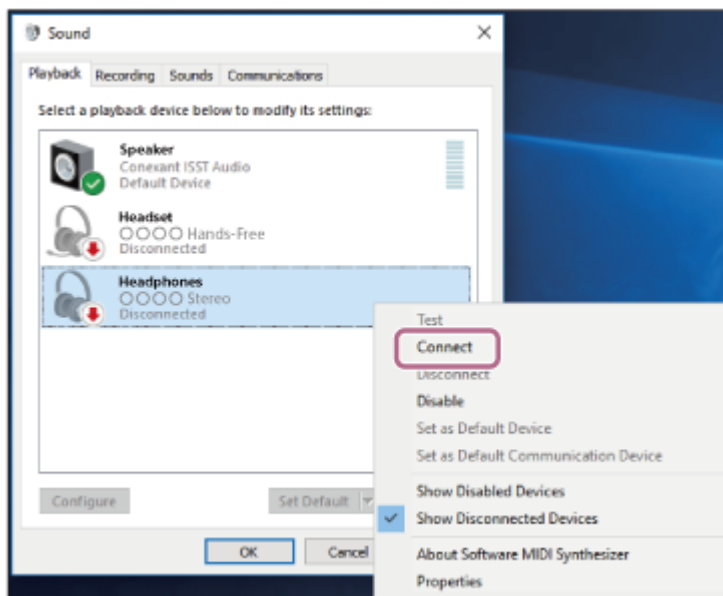

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika naramiennego wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)), a wskaźnik na głośniku naramiennym zacznie migać na niebiesko.

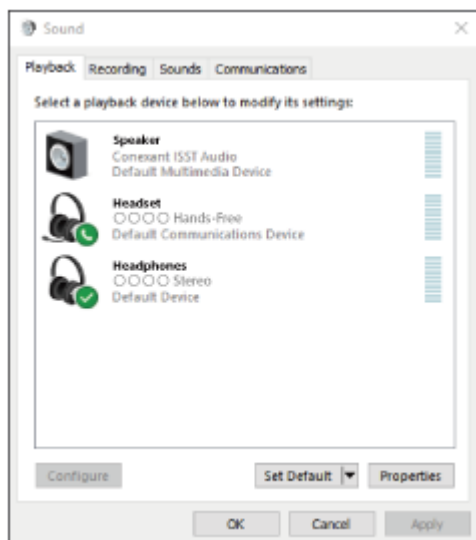

Wskazówka

- Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Należy pamiętać, że nie wszystkie komputery zostały przetestowane i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych samodzielnie.

Uwaga

- Jeśli jakość odtwarzanej muzyki nie jest dobra, upewnij się, że komputer jest skonfigurowany w sposób umożliwiający stosowanie profilu BLUETOOTH do odtwarzania muzyki (A2DP). Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeśli w pobliżu znajduje się wcześniej podłączone urządzenie BLUETOOTH, włączenie głośnika naramiennego spowoduje automatyczne nawiązanie połączenia BLUETOOTH z tym urządzeniem. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na poprzednio podłączonym urządzeniu BLUETOOTH lub wyłączyć to urządzenie.
- Jeśli głośnik naramienny nie nawiąże połączenia BLUETOOTH z komputerem, usuń informacje o parowaniu głośnika naramiennego z komputera i sparuj urządzenie jeszcze raz. Szczegółowe informacje na temat obsługi komputera znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika naramiennego z komputerem przez połączenie BLUETOOTH® \(Windows\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7


Łączenie głośnika naramiennego z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Mac)

Proces rejestracji informacji urządzenia docelowego wymagany do połączenia BLUETOOTH nazywa się parowaniem. Aby użyć urządzenia razem z głośnikiem naramiennym przez połączenie BLUETOOTH, należy wykonać parowanie głośnika naramiennego z poszczególnymi urządzeniami.

Obsługiwane systemy operacyjne

macOS Catalina (wersja 10.15)

Przed wykonaniem parowania upewnij się, że spełnione są poniższe warunki:



- Umieść głośnik naramienny w odległości 1 m od komputera.
- Naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Miej instrukcję obsługi dołączoną do komputera pod ręką, aby móc z niej skorzystać.
- Aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku, zmniejsz głośność komputera i głośnika naramiennego lub wyłącz odtwarzanie muzyki.
- Ustaw głośnik komputera na włączony.
Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik naramienny.


– Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:





1 Ustaw głośnik naramienny w trybie parowania.

W chwili zakupu głośnik naramienny jest sparowany z załączonym nadajnikiem.

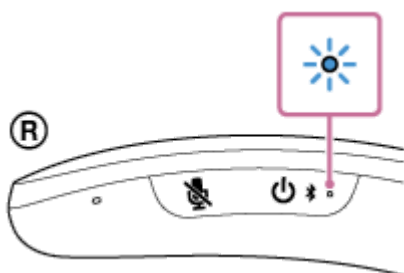
Aby wykonać parowanie głośnika naramiennego z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (którego informacje posiada głośnik naramienny), upewnij się, że głośnik naramienny jest wyłączony, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 5 sekund, aż usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH pairing (Parowanie BLUETOOTH)). Kiedy głośnik naramienny przejdzie do trybu parowania, wskaźnik zacznie podwójnie migać na niebiesko.



Uwaga


- Pamiętaj, aby nadal trzymać przycisk wciśnięty, nawet jeśli usłyszysz wskazówkę głosową (Power ON (Zasilanie włączone)) po około 2 sekundach od naciśnięcia i przytrzymania przycisku  (zasilanie)/  (BLUETOOTH).

2 Znajdź głośnik naramienny na komputerze.

1. Kliknij [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.




2. Wybierz [SRS-NS7] na ekranie Bluetooth, po czym kliknij [Pair].

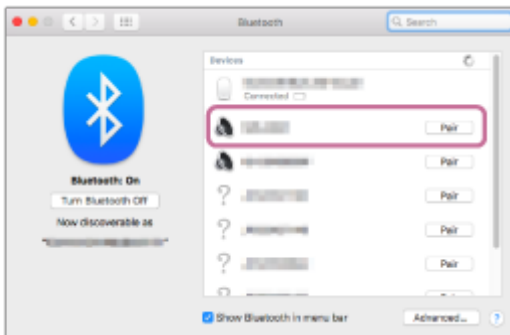

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.


Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika naramiennego wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)), a wskaźnik na głośniku naramiennym zacznie migać na niebiesko.

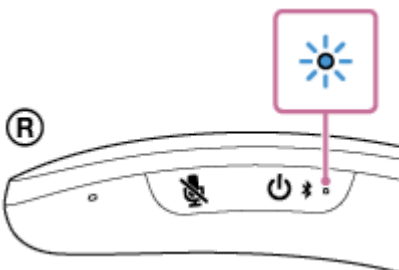

Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostanie nawiązane, powtórz procedurę od kroku **1**.

4 Kliknij ikonę głośnika w prawym górnym rogu ekranu i wybierz [SRS-NS7] z [Output Device].

Teraz możesz słuchać muzyki itd., odtwarzając ją na komputerze za pomocą głośnika naramiennego.

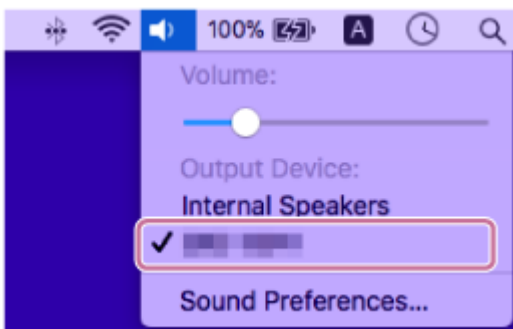

Wskazówka

- Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Należy pamiętać, że nie wszystkie komputery zostały przetestowane i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych samodzielnie.
- Kiedy dla próby połączenia będzie wyświetlone [SRS-NS7] i [LE_SRS-NS7], wybierz [SRS-NS7]. Mimo że najpierw zostanie wyświetlone [LE_SRS-NS7], zaczekaj, aż wyświetli się [SRS-NS7]. Może upłynąć około 30 sekund do 1 minuty zanim zostanie wyświetlone [SRS-NS7]. Jeśli [SRS-NS7] nie zostanie wyświetlone, powtórz procedurę od kroku 1.
- Jeśli na komputerze Mac trzeba podać hasło, wprowadź „0000”. W niektórych urządzeniach termin klucz dostępu może być określany mianem „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Uwaga

- Głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania po około 5 minutach, a wskaźnik na głośniku naramiennym zacznie powoli migać na niebiesko. Jeśli głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania przed zakończeniem procedury, wykonaj ją ponownie od kroku 1.
- Po sparowaniu głośnika naramiennego z urządzeniem BLUETOOTH nie ma potrzeby ich ponownego parowania, chyba że:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane z powodu naprawy itp.
 - Głośnik naramienny został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik naramienny można sparować z maksymalnie 8 BLUETOOTH urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
 - Informacje o parowaniu głośnika naramiennego zostały skasowane ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika naramiennego. Informacje o parowaniu dla wszystkich urządzeń BLUETOOTH oprócz nadajnika są skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika naramiennego nawiązanie połączenia BLUETOOTH z komputerem może nie być możliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika naramiennego z komputera, a następnie sparować głośnik naramienny z komputerem jeszcze raz.
- Głośnik naramienny można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.

Powiązany temat

- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Rozmowy wideo na komputerze](#)


Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Mac)

Obsługiwane systemy operacyjne

macOS Catalina (wersja 10.15)


Przed wykonaniem parowania upewnij się, że spełnione są poniższe warunki:

- Ustaw głośnik komputera na włączony.
Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik naramienny.
- Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:



- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) /  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz wskazówkę głosową (Power ON (Zasilanie włączone)).


Głośnik naramienny włączy się i wskaźnik zacznie migać na niebiesko.

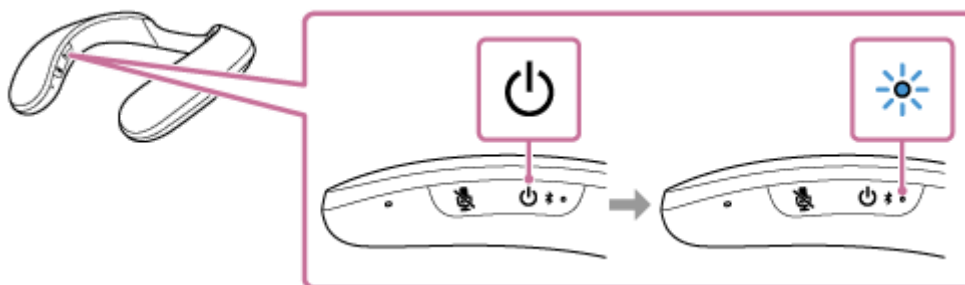


Kiedy zostanie nawiązane połączenie BLUETOOTH z poprzednio połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)).

Sprawdź na komputerze, czy zostało nawiązane połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym. Jeśli nie, przejdź do kroku 2.

- 2 Wybierz na komputerze głośnik naramienny.

1. Kliknij [ (System Preferences)] - [Bluetooth] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.

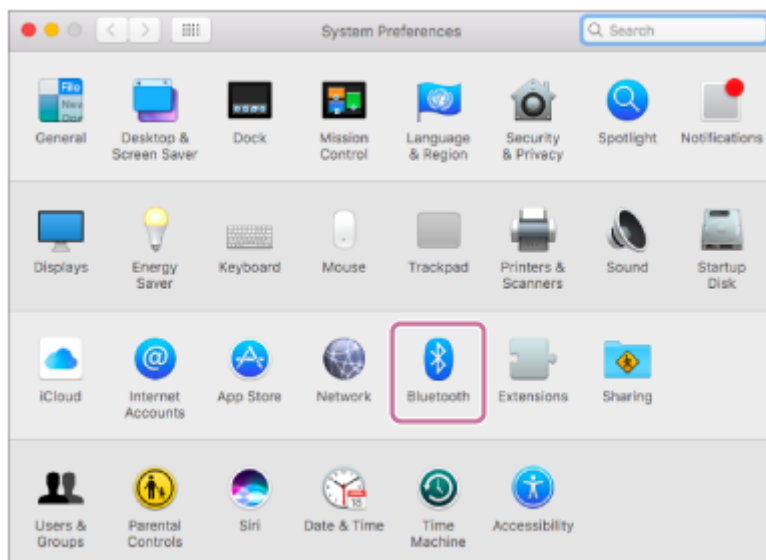


2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Control na klawiaturze i kliknij [SRS-NS7] na ekranie [Bluetooth], a następnie wybierz [Connect] z wyskakującego menu.



Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika naramiennego wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)), a wskaźnik na głośniku naramiennym zacznie migać na niebiesko.

3. Kliknij ikonę głośnika w prawym górnym rogu ekranu i wybierz [Output Device] - [SRS-NS7].

Teraz możesz słuchać muzyki itd., odtwarzając ją na komputerze za pomocą głośnika naramiennego.

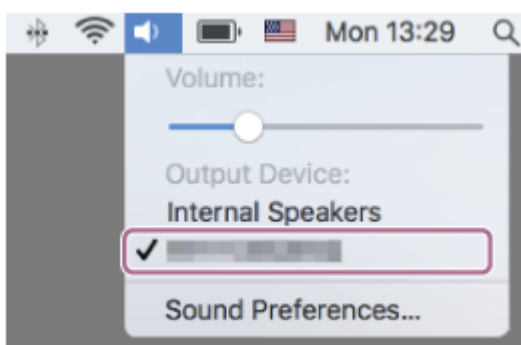

Wskazówka

- Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Należy pamiętać, że nie wszystkie komputery zostały przetestowane i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych samodzielnie.

Uwaga

- Jeśli jakość odtwarzanej muzyki nie jest dobra, upewnij się, że komputer jest skonfigurowany w sposób umożliwiający stosowanie profilu BLUETOOTH do odtwarzania muzyki (A2DP). Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeśli w pobliżu znajduje się wcześniej podłączone urządzenie BLUETOOTH, włączenie głośnika naramiennego spowoduje automatyczne nawiązanie połączenia BLUETOOTH z tym urządzeniem. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na poprzednio podłączonym urządzeniu BLUETOOTH lub wyłączyć to urządzenie.
- Jeśli głośnik naramienny nie nawiąże połączenia BLUETOOTH z komputerem, usuń informacje o parowaniu głośnika naramiennego z komputera i sparuj urządzenia jeszcze raz. Szczegółowe informacje na temat obsługi komputera znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika naramiennego z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH



Proces rejestracji informacji urządzenia docelowego wymagany do połączenia BLUETOOTH nazywa się parowaniem. Aby użyć urządzenia razem z głośnikiem naramiennym przez połączenie BLUETOOTH, należy wykonać parowanie głośnika naramiennego z poszczególnymi urządzeniami.


Przed wykonaniem parowania upewnij się, że spełnione są poniższe warunki:

- Umieść smartfon Android lub telefon iPhone w odległości 1 m od głośnika naramiennego.
- Naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku, zmniejsz głośność smartfona Android lub telefonu iPhone oraz głośnika naramiennego lub wyłącz odtwarzanie muzyki.
W zależności od smartfona Android lub telefonu iPhone, głośność odtwarzania muzyki może być zsynchronizowana między smartfonem Android lub telefonem iPhone a głośnikiem naramiennym po ich połączeniu przez BLUETOOTH.
- Miej instrukcję obsługi dołączoną do smartfona Android lub telefonu iPhone pod ręką, aby móc z niej skorzystać.



1 Ustaw głośnik naramienny w trybie parowania.

W chwili zakupu głośnik naramienny jest sparowany z załączonym nadajnikiem.

Aby wykonać parowanie głośnika naramiennego z drugim lub kolejnym smartfonem Android lub telefonem iPhone (którego informacje posiada głośnik naramienny), upewnij się, że głośnik naramienny jest wyłączony, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 5 sekund, aż usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH pairing (Parowanie BLUETOOTH)). Kiedy głośnik naramienny przejdzie do trybu parowania, wskaźnik zacznie podwójnie migać na niebiesko.

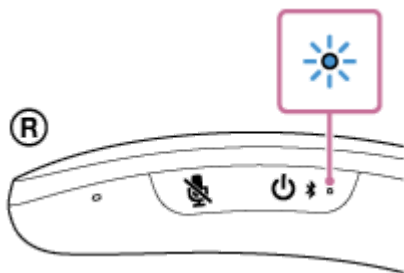




Uwaga

- Pamiętaj, aby nadal trzymać przycisk wciśnięty, nawet jeśli usłyszysz wskazówkę głosową (Power ON (Zasilanie włączone)) po około 2 sekundach od naciśnięcia i przytrzymania przycisku  (zasilanie)/  (BLUETOOTH).


2 Używając smartfona Android lub telefonu iPhone wykonaj parowanie z głośnikiem naramiennym, w razie potrzeby odświeżając listę urządzeń.

Na smartfonie Android:


1. Dotknij [Settings].
2. Dotknij [Device connection] - [Bluetooth].
3. Dotknij [], aby zmienić ustawienie na [].

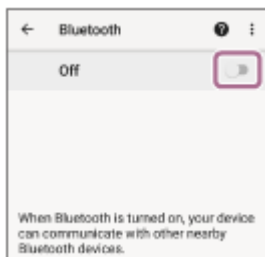

4. Dotknij [SRS-NS7].

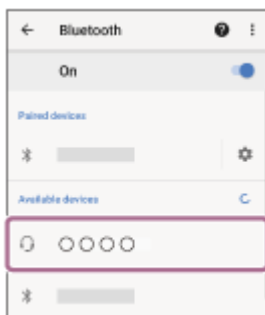


Jeśli na ekranie nie jest wyświetlone [SRS-NS7], dotknij [⋮] w prawym górnym rogu, a następnie dotknij [Refresh].

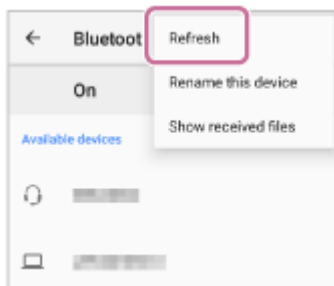

Na telefonie iPhone:

1. Dotknij [Settings].

2. Dotknij [Bluetooth].

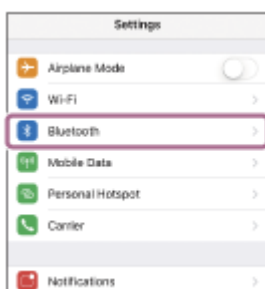

3. Dotknij [☐], aby zmienić ustawienie na [●].




4. Dotknij [SRS-NS7].



Jeśli na ekranie nie jest wyświetlone [SRS-NS7], dotknij [], aby zmienić ustawienie na [], po czym dotknij jeszcze raz, aby zmienić z powrotem na [].

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika naramiennego wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)), a wskaźnik na głośniku naramiennym zacznie migać na niebiesko.

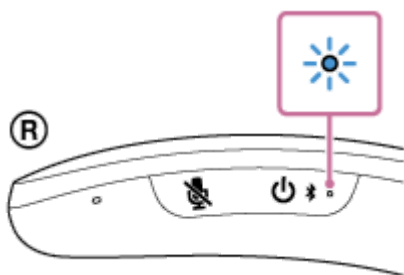

Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostanie nawiązane, powtórz procedurę od kroku 1.

Wskazówka

- Jeśli funkcja BLUETOOTH jest włączona na smartfonie Android lub telefonie iPhone, który został poprzednio połączony z głośnikiem naramiennym, głośnik naramienny zostanie po włączeniu ponownie połączony ze smartfonem Android lub telefonem iPhone.
- Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android lub telefonu iPhone.
- Kiedy dla próby połączenia będzie wyświetlone [SRS-NS7] i [LE_SRS-NS7], wybierz [SRS-NS7]. Mimo że najpierw zostanie wyświetlone [LE_SRS-NS7], zaczekaj, aż wyświetli się [SRS-NS7]. Może upłynąć około 30 sekund do 1 minuty zanim zostanie wyświetlone [SRS-NS7]. Jeśli [SRS-NS7] nie zostanie wyświetlone, powtórz procedurę od kroku 1.
- Jeśli na smartfonie Android lub telefonie iPhone trzeba podać hasło, wprowadź „0000”. W niektórych urządzeniach termin klucz dostępu może być określany mianem „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

Uwaga

- W przypadku urządzeń Apple iOS głośnik naramienny jest zgodny z wersją iOS 10.0 lub nowszą. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z systemem iOS 9.x lub starszym.
- Głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania po około 5 minutach, a wskaźnik na głośniku naramiennym zacznie powoli migać na niebiesko. Jeśli głośnik naramienny wyjdzie z trybu parowania przed zakończeniem procedury, wykonaj ją ponownie od kroku 1.
- Po sparowaniu głośnika naramiennego z urządzeniem BLUETOOTH nie ma potrzeby ich ponownego parowania, chyba że:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane z powodu naprawy itp.

- Głośnik naramienny został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik naramienny można sparować z maksymalnie 8 BLUETOOTH urządzeniami. Kiedy parowane jest nowe urządzenie dodatkowo do 8 sparowanych urządzeń, informacje o parowaniu najwcześniejszej połączonego przez BLUETOOTH urządzenia zostaną zastąpione przez informacje o nowym urządzeniu.
- Informacje o parowaniu głośnika naramiennego zostały skasowane ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH.
- Została wykonana inicjalizacja głośnika naramiennego. Informacje o parowaniu dla wszystkich urządzeń BLUETOOTH oprócz nadajnika są skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika naramiennego nawiązanie połączenia BLUETOOTH ze smartfonem Android lub telefonem iPhone może nie być możliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika naramiennego ze smartfonem Android lub telefonem iPhone, a następnie sparować głośnik naramienny ze smartfonem Android lub telefonem iPhone jeszcze raz.
- Głośnik naramienny można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.

Powiązany temat


- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym smartfonem Android lub sparowanym telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH

- 1 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) przez około 2 sekundy, aż usłyszysz wskazówkę głosową (Power ON (Zasilanie włączone)).**

Głośnik naramienny włączy się i wskaźnik zacznie migać na niebiesko.

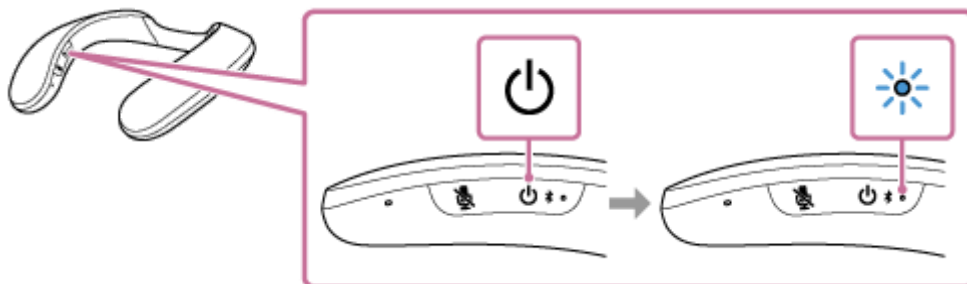




Kiedy zostanie nawiązane połączenie BLUETOOTH z poprzednio połączonym urządzeniem, usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)).

Sprawdź na smartfonie Android lub telefonie iPhone, czy zostało nawiązane połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym. Jeśli nie, przejdź do kroku 2 .


- 2 **Używając smartfona Android lub telefonu iPhone, wyświetl sparowane urządzenia.**

Na smartfonie Android:

1. Dotknij [Settings].
2. Dotknij [Device connection] - [Bluetooth].
3. Dotknij [], aby zmienić ustawienie na [].

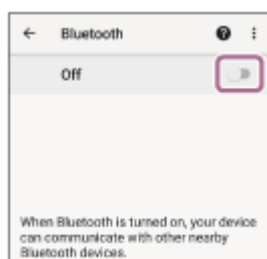


4. Dotknij [SRS-NS7].

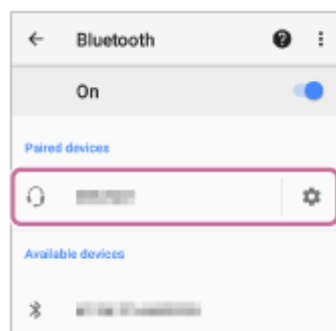

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika naramiennego wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)), a wskaźnik na głośniku naramiennym zacznie migać na niebiesko.

Na telefonie iPhone:

1. Dotknij [Settings].
2. Dotknij [Bluetooth].

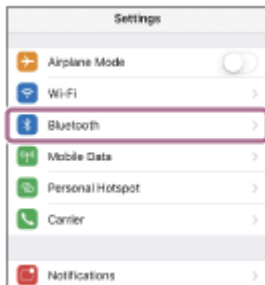

3. Dotknij [, aby zmienić ustawienie na [].



3 Dotknij [SRS-NS7].



Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika naramiennego wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)), a wskaźnik na głośniku naramiennym zacznie migać na niebiesko.

Wskazówka

- Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android lub telefonu iPhone.

Uwaga

- Jeśli w pobliżu znajduje się wcześniej podłączone urządzenie BLUETOOTH, włączenie głośnika naramiennego spowoduje automatyczne nawiązanie połączenia BLUETOOTH z tym urządzeniem. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na poprzednio podłączonym urządzeniu BLUETOOTH lub wyłączyć to urządzenie.
- Jeśli głośnik naramienny nie nawiąże połączenia BLUETOOTH ze smartfonem Android lub telefonem iPhone, skasuj informacje o parowaniu głośnika naramiennego ze smartfona Android lub telefonu iPhone i ponownie sparuj urządzenia. Szczegółowe

informacje na temat obsługi smartfona Android lub telefonu iPhone znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android lub telefonu iPhone.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)


5-030-431-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Przełączanie źródła między urządzeniami połączonymi z głośnikiem naramiennym (urządzenie BLUETOOTH/telewizor)

Możesz zmienić źródło odtwarzania muzyki (dźwięku) z jednego urządzenia na inne bez konieczności ponownego nawiązywania połączenia BLUETOOTH.

Z urządzenia BLUETOOTH na telewizor

1. Wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH połączonym z głośnikiem naramiennym. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do połączonego urządzenia.
2. Włącz telewizor, a następnie krótko jeden raz naciśnij przycisk  (BLUETOOTH) na załączonym nadajniku.

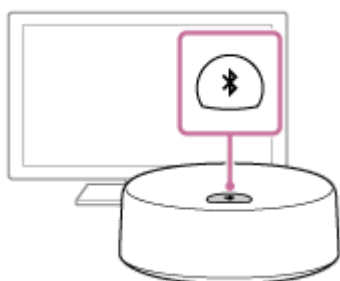

Wskaźnik na nadajniku przestanie migać na pomarańczowo i będzie świecić się na niebiesko, a dźwięk z telewizora będzie wysyłany przez głośnik naramienny.

Jeśli nie słyhać dźwięku, jeszcze raz naciśnij krótko jeden raz przycisk  (BLUETOOTH) na nadajniku.


Wskazówka

- Jeśli połączenie BLUETOOTH z nadajnikiem zostanie utracone, ponownie nawiąż połączenie. Szczegółowe informacje - patrz [Łączenie głośnika naramiennego z nadajnikiem poprzez połączenie BLUETOOTH®](#).

Z telewizora na urządzenie BLUETOOTH

1. Włącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH połączonym z głośnikiem naramiennym. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do połączonego urządzenia.
2. Na urządzeniu BLUETOOTH wybierz [SRS-NS7].

Na smartfonie Android

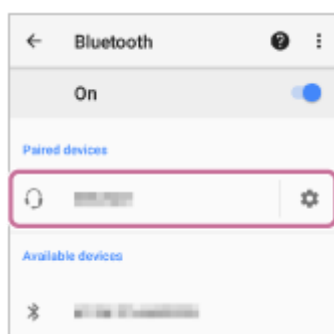

Na telefonie iPhone



Usłyszysz z głośnika naramiennego wskazówkę głosową (BLUETOOTH disconnected (Rozłączono BLUETOOTH)), oznaczającą, że połączenie BLUETOOTH z telewizorem zostało zakończone. Zaraz potem usłyszysz z głośnika naramiennego wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)), oznaczającą, że głośnik naramienny jest połączony z urządzeniem BLUETOOTH.

Wskazówka

- W zależności od używanego urządzenia BLUETOOTH włączenie urządzenia może automatycznie spowodować nawiązanie połączenia z głośnikiem naramiennym.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Łączenie głośnika naramiennego z telewizorem i smartfonem w połączeniu wielopunktowym

Połączenie wielopunktowe umożliwia połączenie głośnika naramiennego z 2 urządzeniami BLUETOOTH i używanie jednego z nich do odtwarzania muzyki (dźwięku) (połączenie A2DP), a drugiego do rozmowy telefonicznej (połączenie HFP/HSP).

Aby używać smartfona w połączeniu wielopunktowym tylko do rozmawiania przez telefon, a telewizora tylko do odtwarzania muzyki (dźwięku), wykonaj połączenie BLUETOOTH między głośnikiem naramiennym a każdym z tych urządzeń. Funkcja BLUETOOTH musi być obsługiwana na urządzeniach używanych w połączeniu wielopunktowym.

1 Sparuj głośnik naramienny ze smartfonem.

2 Połącz głośnik naramienny ze smartfonem.

Za pomocą smartfona nawiąż połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.

3 Włącz telewizor i krótko jeden raz naciśnij przycisk (BLUETOOTH) na załączonym nadajniku, aby połączyć głośnik naramienny z nadajnikiem.

[Media audio] (A2DP) na smartfonie zostanie automatycznie odznaczone i głośnik naramienny zostanie połączony tylko z ustawieniem [Call audio] (HFP).

Dźwięk telewizora będzie emitowany przez głośnik naramienny.

Wskazówka

- Głośnik naramienny został sparowany z nadajnikiem przed dostawą do klienta. Nie ma potrzeby ponownie wykonywać operacji parowania tych urządzeń.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7


Łączenie głośnika naramiennego z komputerem i smartfonem w połączeniu wielopunktowym

Połączenie wielopunktowe umożliwia połączenie 2 urządzeń BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym i używanie jednego z nich do odtwarzania muzyki (połączenie A2DP), a drugiego do rozmowy telefonicznej (połączenie HFP/HSP). Nawiąż połączenie BLUETOOTH między głośnikiem naramiennym a oboma urządzeniami. Funkcja BLUETOOTH musi być obsługiwana na urządzeniach używanych w połączeniu wielopunktowym.


Dla komputerów Windows:

1. Sparuj głośnik naramienny oddzielnie z komputerem i ze smartfonem.
2. Wybierz [Control Panel] - [Devices and Printers] na komputerze.
3. Kliknij prawym przyciskiem [SRS-NS7] w [Devices], a następnie wybierz [Properties] z menu podręcznego*.

* Ta operacja jest dostępna, kiedy nie ma nawiązanego połączenia BLUETOOTH.

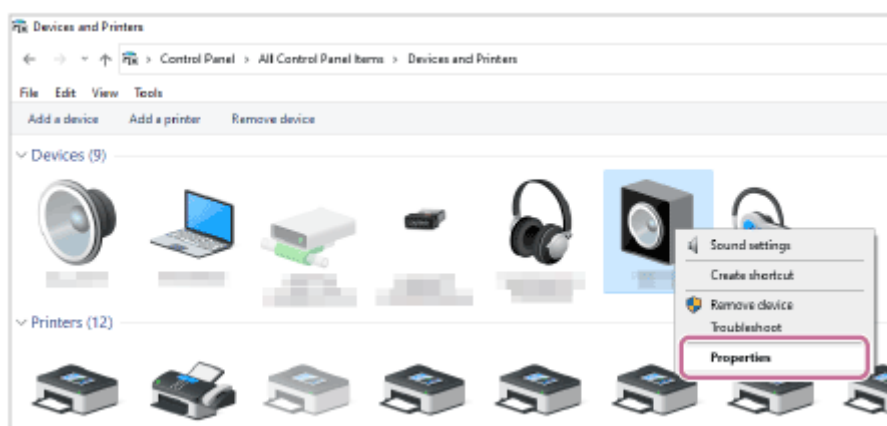

4. Odnacznaj [Audio Sink] (A2DP) albo [Handsfree Telephony] (HFP) pod [Services], a następnie [Apply] - [OK].

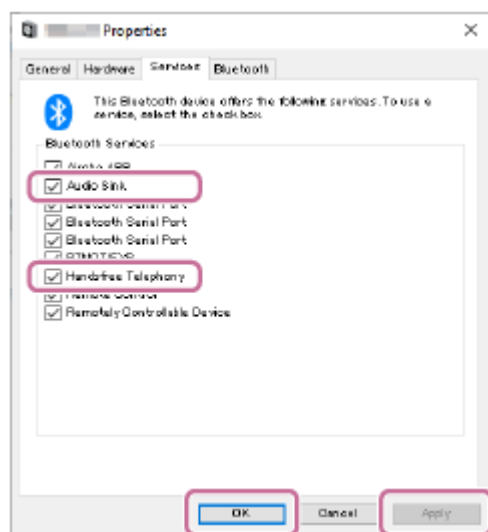

5. Połącz głośnik naramienny ze smartfonem.
Używając smartfona nawiąż połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.
6. Połącz głośnik naramienny z komputerem.
Używając komputera nawiąż połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.


Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane na komputerze, smartfon i głośnik naramienny zostaną połączone z opcją profilu, która została odznaczona w kroku 4.

Dla komputerów Mac:

Uwaga

- W połączeniu wielopunktowym z komputerem Mac nie można podłączyć telefonu iPhone.
- Kiedy głośnik naramienny jest połączony z komputerem Mac i smartfonem w połączeniu wielopunktowym, aplikacja do rozmów wideo może nie działać prawidłowo. W takim przypadku należy wyłączyć połączenie BLUETOOTH między głośnikiem naramiennym a smartfonem.

1. Sparuj głośnik naramienny oddzielnie z komputerem i ze smartfonem Android.
2. Połącz głośnik naramienny ze smartfonem.
Używając smartfona nawiąż połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.
3. Używając połączanego smartfona odznacz opcję [Call audio] (HFP) albo [Media audio] (A2DP).
Przykład operacji: Dla połączenia tylko z profilem dźwięku multimedialnego audio (A2DP)
Dotknij [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], a następnie dotknij ikonę ustawień obok [SRS-NS7].

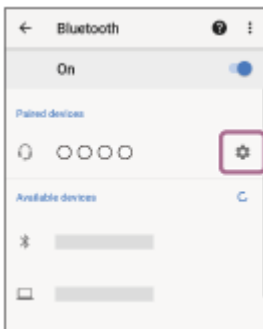

Na ekranie [Paired devices] odznacz [Call audio].



4. Połącz głośnik naramienny z komputerem Mac.
Używając komputera Mac nawiąż połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.
5. Połącz głośnik naramienny ze smartfonem.
Głośnik naramienny zostanie połączony ze smartfonem przy użyciu profilu wybranego w kroku 3. Natomiast w przypadku komputera Mac głośnik zostanie połączony przy użyciu profilu odnanego w kroku 3.

Powiązany temat

- [Rozmowy wideo na komputerze](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Łączenie głośnika naramiennego z odtwarzaczem muzyki i smartfonem w połączeniu wielopunktowym

Połączenie wielopunktowe umożliwia połączenie głośnika naramiennego z 2 urządzeniami BLUETOOTH i używanie jednego z nich do odtwarzania muzyki (połączenie A2DP), a drugiego do rozmowy telefonicznej (połączenie HFP/HSP). Aby używać odtwarzacza muzyki w połączeniu wielopunktowym tylko do odtwarzania muzyki, a smartfona tylko do rozmawiania przez telefon, wykonaj połączenie BLUETOOTH między głośnikiem naramiennym a każdym z tych urządzeń. Funkcja BLUETOOTH musi być obsługiwana na urządzeniach używanych w połączeniu wielopunktowym.

1 Sparuj głośnik naramienny oddzielnie z odtwarzaczem muzyki i ze smartfonem.

2 Połącz głośnik naramienny ze smartfonem.

Za pomocą smartfona nawiąż połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.

3 Połącz głośnik naramienny z odtwarzaczem muzyki.

Za pomocą odtwarzacza muzyki nawiąż połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.

Uwaga

- W przypadku wcześniej podłączonego smartfona na głośniku naramiennym może zostać automatycznie nawiązane jednocześnie połączenie HFP lub HSP i połączenie A2DP ze smartfonem. W takiej sytuacji za pomocą smartfona należy zakończyć połączenie z głośnikiem naramiennym, a następnie powtórzyć powyższą procedurę z kroku **2**.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7


Łączenie głośnika naramiennego z 2 smartfonami Android w połączeniu wielopunktowym

Kiedy między głośnikiem naramiennym a smartfonem zostanie nawiązane połączenie BLUETOOTH, odtwarzanie muzyki oraz rozmawianie przez telefon są z zasady dostępne jednocześnie przez połączenie BLUETOOTH. Aby używać jednego z 2 smartfonów w połączeniu wielopunktowym tylko do odtwarzania muzyki, a drugiego tylko do rozmawiania przez telefon, użyj oddzielnie poszczególnych smartfonów do odtwarzania muzyki lub rozmawiania przez telefon.

- 1 Sparuj głośnik naramienny z każdym z 2 smartfonów.
- 2 Za pomocą jednego ze smartfonów nawiąż połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.
- 3 Używając połączonego smartfona odznacz opcję [Call audio] (HFP) albo [Media audio] (A2DP).

Przykład operacji: Dla połączenia tylko z profilem dźwięku multimedialnego audio (A2DP)

Dotknij [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], a następnie dotknij ikonę ustawień obok [SRS-NS7].

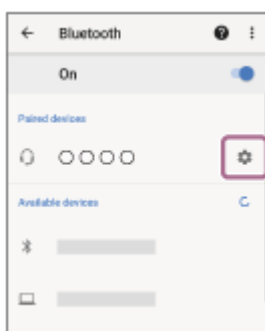

Na ekranie [Paired devices] odznacz [Call audio].



- 4 Za pomocą drugiego smartfona nawiąż połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.
- 5 Zobacz przykład operacji w kroku 3 i odznacz opcję profilu, która nie została odznaczona w kroku 3.
- 6 Za pomocą pierwszego smartfona nawiąż połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.
Każdy z 2 smartfonów jest połączony przy użyciu wybranej opcji profilu.

- Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

- Na urządzeniu podłączonym w połączeniu wielopunktowym tylko do odtwarzania muzyki (A2DP) pozostała moc akumulatora głośnika naramiennego nie jest wyświetlana prawidłowo.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika naramiennego](#)

5-030-431-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android i telefonem iPhone w połączeniu wielopunktowym


Kiedy między głośnikiem naramiennym a smartfonem zostanie nawiązane połączenie BLUETOOTH, odtwarzanie muzyki oraz rozmawianie przez telefon są z zasady dostępne jednocześnie przez połączenie BLUETOOTH. Aby używać smartfona lub telefonu iPhone w połączeniu wielopunktowym tylko do odtwarzania muzyki, a drugiego urządzenia tylko do rozmów telefonicznych, skonfiguruj smartfon tak, by nawiązać połączenie BLUETOOTH do odtwarzania muzyki lub do rozmawiania przez telefon, a następnie połącz smartfon z głośnikiem naramiennym przed połączeniem telefonu iPhone.

Na telefonie iPhone nie można wybrać celu połączenia BLUETOOTH.

- 1 Sparuj głośnik naramienny oddzielnie ze smartfonem i telefonem iPhone.
- 2 Używając smartfona nawiąż połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.
- 3 Używając połączonego smartfona odznacz opcję [Call audio] (HFP) albo [Media audio] (A2DP).

Przykład operacji: Dla połączenia tylko z profilem dźwięku multimedialnego audio (A2DP)

Dotknij [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], a następnie dotknij ikonę ustawień obok [SRS-NS7].

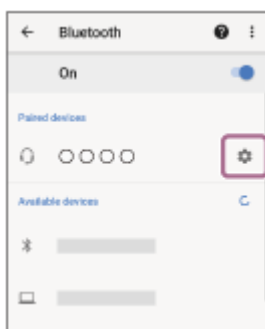

Na ekranie [Paired devices] odznacz [Call audio].



- 4 Używając telefonu iPhone nawiąż połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.
- 5 Używając smartfona nawiąż połączenie BLUETOOTH z głośnikiem naramiennym.

Głośnik naramienny zostanie połączony ze smartfonem przy użyciu profilu wybranego w kroku 3. Natomiast w przypadku telefonu iPhone głośnik zostanie połączony przy użyciu profilu odznaczonego w kroku 3.

- Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android i telefonu iPhone.

Uwaga

- Na urządzeniu podłączonym w połączeniu wielopunktowym tylko do odtwarzania muzyki (A2DP) pozostała moc akumulatora głośnika naramiennego nie jest wyświetlana prawidłowo.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika naramiennego](#)

5-030-431-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Słuchanie dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego przy użyciu głośnika naramiennego

Używając telewizora BRAVIA XR™ razem z głośnikiem naramiennym, możesz słuchać dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego oraz w systemie Dolby Atmos.

Informacje o zgodnych modelach telewizorów można znaleźć na poniższej stronie:

<https://www.sony.net/bravia-xr-series?sqr>




1 Połącz załączony nadajnik i telewizor, a następnie dokonaj ustawień dla funkcji 3D surround na telewizorze.

2 Nawiąż połączenie BLUETOOTH między głośnikiem naramiennym a nadajnikiem.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH sygnał wyjściowy audio zostanie przełączony z telewizora na głośnik naramienny.

3 Załóż głośnik naramienny wokół podstawy szyi, tak by elementy głośnika (pokryte materiałem) były skierowane w górę, i wyreguluj głośność za pomocą przycisków +/- (głośność) na głośniku naramiennym.


Głośnik naramienny należy nosić w odpowiedni sposób, tak by nie odczuwać wibracji głośnika naramiennego na bokach szyi.

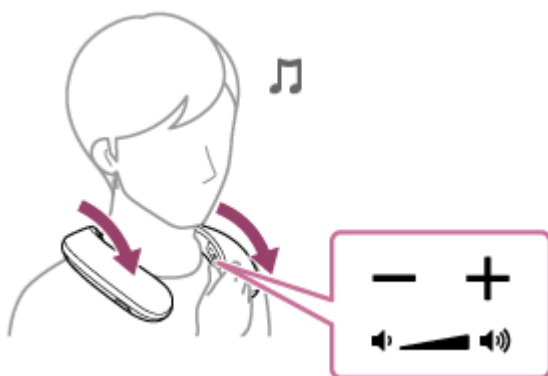

Wskazówka

- Sterowanie głośnością głośnika naramiennego nie jest dostępne na telewizorze.
- Kiedy na głośniku naramiennym zostanie ustawiona maksymalna lub minimalna głośność, usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- Dopóki funkcja 3D surround pozostanie włączona w telewizorze BRAVIA XR, od następnego razu możesz słuchać dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego od razu po połączeniu nadajnika z głośnikiem naramiennym.

Uwaga

- Kiedy sygnał audio telewizora jest odtwarzany w trybie dźwięku przestrzennego, z telewizora nie jest emitowany żaden dźwięk. Funkcja sterowania głośnością pilota zdalnego sterowania telewizora również jest wyłączona.
- Przycisk  (odtwarzanie/rozmowa) na głośniku naramiennym nie działa.

Powiązany temat

- [Łączenie nadajnika i telewizora](#)
- [Wyłączanie trybu przestrzennego sygnału wyjściowego audio \(po użyciu\)](#)

5-030-431-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Słuchanie dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego przy użyciu słuchawek marki Sony

Używając telewizora BRAVIA XR™ razem ze słuchawkami marki Sony, możesz słuchać dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego oraz w systemie Dolby Atmos.

Informacje o zgodnych modelach telewizorów oraz słuchawek marki Sony można znaleźć na poniższej stronie:

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp



1 Połącz załączony nadajnik i telewizor, a następnie dokonaj ustawień dla funkcji 3D surround na telewizorze.

2 Nawiąż połączenie BLUETOOTH między nadajnikiem a słuchawkami.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH sygnał wyjściowy audio zostanie przełączony z telewizora na słuchawki.

3 Załóż słuchawki.



4 Ustaw głośność na słuchawkach.



Wskazówka

- Sterowanie głośnością słuchawek połączonych z nadajnikiem przez połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na telewizorze.
- Dopóki funkcja 3D surround pozostanie włączona w telewizorze BRAVIA XR, od następnego razu możesz słuchać dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego od razu po połączeniu nadajnika ze słuchawkami.

Uwaga

- Kiedy sygnał audio telewizora jest odtwarzany w trybie dźwięku przestrzennego, z telewizora nie jest emitowany żaden dźwięk. Funkcja sterowania głośnością pilota zdalnego sterowania telewizora również jest wyłączona.
- Kiedy słuchawki są połączone z nadajnikiem, nie będą dostępne operacje wykonywane za pomocą słuchawek, takie jak wstrzymanie odtwarzania aktualnego utworu lub przeskoczenie do następnego utworu do odtwarzania.

Powiązany temat

- [Łączenie nadajnika i telewizora](#)
- [Wyłączanie trybu przestrzennego sygnału wyjściowego audio \(po użyciu\)](#)

5-030-431-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Wyłączanie trybu przestrzennego sygnału wyjściowego audio (po użyciu)

Kiedy sygnał audio telewizora jest odtwarzany w trybie dźwięku przestrzennego, z telewizora nie jest emitowany żaden dźwięk.

Aby zakończyć emitowanie sygnału audio w trybie dźwięku przestrzennego, wykonaj jedną z poniższych operacji, aby wyłączyć funkcje 3D surround.

- Wyłącz głośnik naramienny lub słuchawki.
- Wyłącz funkcję 3D surround w telewizorze.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.

Wskazówka

- Kiedy sygnał wyjściowy audio w trybie dźwięku przestrzennego zostanie wyłączony, dźwięk będzie emitowany przez telewizor.
- Dopóki funkcja 3D surround pozostanie włączona w telewizorze BRAVIA XR™, od następnego razu możesz słuchać dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego od razu po połączeniu załączonego nadajnika z głośnikiem naramiennym lub słuchawkami marki Sony.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7


Słuchanie dźwięku telewizora przez głośnik naramienny


Dźwięku telewizora możesz słuchać przez głośnik naramienny połączony z załączonym nadajnikiem przez połączenie BLUETOOTH.

- 1 Połącz nadajnik i telewizor, a następnie wybierz PCM jako metodę reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio na telewizorze.**

- 2 Nawiąż połączenie BLUETOOTH między głośnikiem naramiennym a nadajnikiem.**


Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika naramiennego wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)), a wskaźnik na głośniku naramiennym zacznie powoli migać na niebiesko (przez około 30 sekund). Wskaźnik na nadajniku przestanie migać i zacznie się świecić na niebiesko, a dźwięk telewizora będzie słychać z telewizora i z słuchawek.

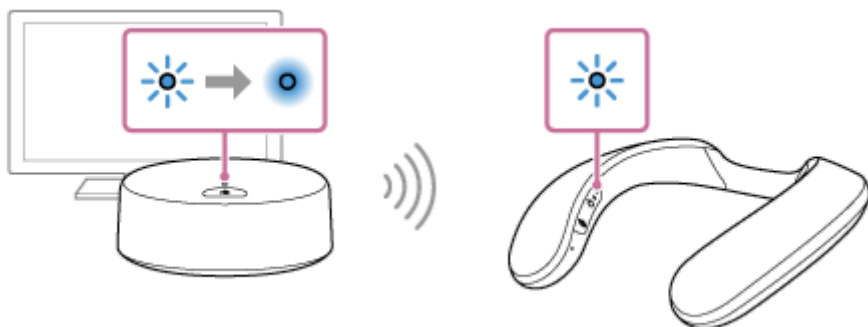

Jeśli nie słychać dźwięku, naciśnij krótko jeden raz przycisk  (BLUETOOTH) na nadajniku.

- 3 Słuchaj dźwięku z telewizora.**


Załóż głośnik naramienny wokół podstawy szyi, tak by elementy głośnika (pokryte materiałem) były skierowane w górę, i wyreguluj głośność za pomocą przycisków +/- (głośność) na głośniku naramiennym. Głośnik naramienny należy nosić w odpowiedni sposób, tak by nie odczuwać wibracji głośnika naramiennego na bokach szyi.

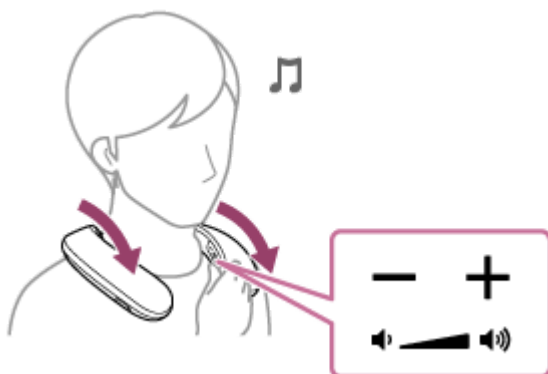

Wskazówka

- Sterowanie głośnością głośnika naramiennego nie jest dostępne na telewizorze.
- Kiedy na głośniku naramiennym zostanie ustawiona maksymalna lub minimalna głośność, usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Uwaga

- Przycisk  (odtworzenie/rozmowa) na głośniku naramiennym nie działa.
- Oglądanie filmu na telewizorze innym niż BRAVIA XR™ podczas słuchania jego dźwięku przez słuchawki może spowodować nieprawidłową synchronizację filmu i dźwięku.

Powiązany temat

- [Łączenie nadajnika i telewizora](#)

5-030-431-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7


Słuchanie dźwięku telewizora przez słuchawki


Dźwięku telewizora możesz słuchać przez słuchawki BLUETOOTH połączone z załączonym nadajnikiem przez połączenie BLUETOOTH.

- 1 Połącz nadajnik i telewizor, a następnie wybierz PCM jako metodę reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio na telewizorze.**


- 2 Nawiąż połączenie BLUETOOTH między słuchawkami BLUETOOTH a nadajnikiem.**

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH sygnał audio telewizora będzie wysyłany zarówno przez telewizor, jak i przez słuchawki.

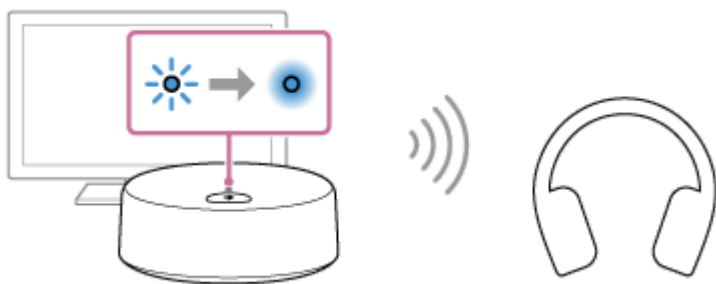

Jeśli nie słychać dźwięku, naciśnij krótko jeden raz przycisk  (BLUETOOTH) na nadajniku.

Wskazówka

- Jeśli po naciśnięciu przycisku  (BLUETOOTH) nie słychać dźwięku, nadajnik może być połączony z innym urządzeniem BLUETOOTH. W takim przypadku należy zakończyć połączenie BLUETOOTH z podłączonym urządzeniem, a następnie jeszcze raz sparować nadajnik ze słuchawkami.

- 3 Słuchaj dźwięku z telewizora.**

Załóż słuchawki i wyreguluj głośność na słuchawkach.



Uwaga

- Kiedy słuchawki są połączone z nadajnikiem, nie będą dostępne operacje wykonywane za pomocą słuchawek, takie jak wstrzymanie odtwarzania aktualnego utworu lub przeskoczenie do następnego utworu do odtwarzania.
- Sterowanie głośnością słuchawek nie jest dostępne na telewizorze. Pamiętaj o tym, używając słuchawek bez funkcji sterowania głośnością.

- Oglądanie filmu na telewizorze innym niż BRAVIA XR™ podczas słuchania jego dźwięku przez słuchawki może spowodować niewłaściwą synchronizację filmu i dźwięku.

Powiązany temat

- [Łączenie nadajnika i telewizora](#)
- [Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH](#)

5-030-431-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH

Możesz słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, obsługując je za pomocą głośnika naramiennego przez połączenie BLUETOOTH, jeśli obsługuje ono poniższe profile BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umożliwia bezprzewodowe słuchanie wysokiej jakości dźwięku.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umożliwia regulację głośności i obsługiwanie odtwarzania, pauzy lub przeskakiwania do początku następnego/aktualnego utworu.


Operacje mogą się różnić, w zależności od używanego urządzenia BLUETOOTH i aplikacji do odtwarzania muzyki. Zapoznaj się z instrukcją obsługi załączoną do urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

- Upewnij się wcześniej, że głośność na urządzeniu BLUETOOTH oraz głośnika naramiennym jest ustawiona na średnim poziomie, aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika naramiennego. W zależności od urządzenia BLUETOOTH regulacja głośności głośnika naramiennego może nie być możliwa na urządzeniu BLUETOOTH, gdy odtwarzanie na urządzeniu zostało przerwane/wstrzymane.

1 Połącz głośnik naramienny z urządzeniem BLUETOOTH.


Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika naramiennego wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)), a wskaźnik na głośniku naramiennym zacznie migać na niebiesko.

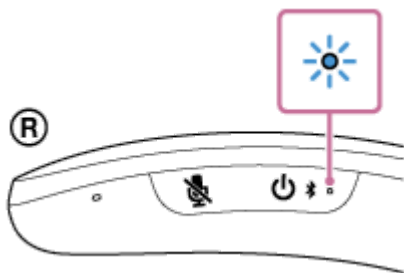

2 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.

3 Załóż głośnik naramienny wokół podstawy szyi, tak by elementy głośnika (pokryte materiałem) były skierowane w górę, i wyreguluj głośność za pomocą przycisków +/- (głośność) na głośniku naramiennym.

Głośnik naramienny należy nosić w odpowiedni sposób, tak by nie odczuwać wibracji głośnika naramiennego na bokach szyi.

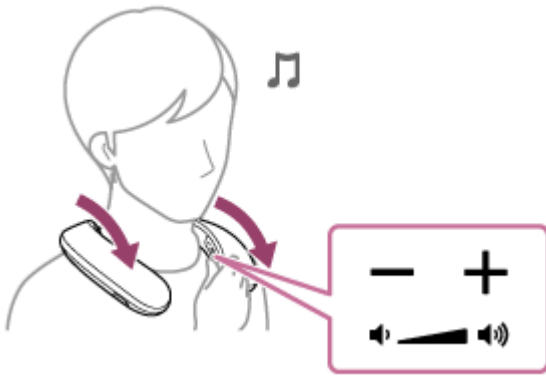

Podczas odtwarzania możesz używać przycisków na głośniku naramiennym do wykonywania poniższych operacji.

Wstrzymanie

Naciśnij przycisk **■** (odtworzenie/rozmowa) podczas odtwarzania, aby je wstrzymać. Naciśnij go ponownie, aby anulować wstrzymanie.

Przeskakiwanie do początku następnego utworu

Naciśnij szybko dwa razy przycisk **■** (odtworzenie/rozmowa) podczas odtwarzania.

Przeskakiwanie do początku bieżącego lub poprzedniego utworu*

Naciśnij szybko 3 razy przycisk **■** (odtworzenie/rozmowa) podczas odtwarzania.


* Operacje różnią się w zależności od używanego urządzenia BLUETOOTH.

Szybkie przewijanie do przodu bieżącego utworu

Kiedy odtwarzanie trwa lub jest wstrzymane, naciśnij przycisk **■** (odtworzenie/rozmowa) jeden raz, po czym od razu naciśnij i przytrzymaj przycisk. Kiedy zdejmiesz palec z przycisku, odtwarzanie zostanie wznowione lub pozostanie wstrzymane w miejscu szybkiego przewijania do przodu.

Szybkie przewijanie do tyłu bieżącego utworu

Kiedy odtwarzanie trwa lub jest wstrzymane, szybko naciśnij przycisk **■** (odtworzenie/rozmowa) dwa razy pod rząd, po czym od razu naciśnij i przytrzymaj przycisk. Kiedy zdejmiesz palec z przycisku, odtwarzanie zostanie wznowione lub pozostanie wstrzymane.

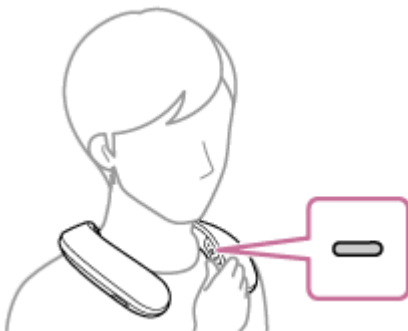

Wskazówka

- Kiedy na głośniku naramiennym zostanie ustawiona maksymalna lub minimalna głośność, usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Uwaga

- Operacje dostępne przy użyciu przycisku **■** (odtworzenie/rozmowa) mogą się różnić, w zależności od używanej aplikacji do odtwarzania muzyki.
- Jeśli warunki komunikacji są złe, urządzenie BLUETOOTH może reagować na operacje głośnika naramiennego w nieprawidłowy sposób.

- W zależności od urządzenia BLUETOOTH może być konieczne wyregulowanie głośności lub zmiana ustawień dźwięku wyjściowego na podłączonym urządzeniu.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem naramiennym, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szumy lub zakłócenia dźwięku.

Powiązany temat

- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Ładowanie głośnika naramiennego](#)

5-030-431-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączeń BLUETOOTH (kodek)

Dla jakości odtwarzania muzyki na głośniku naramiennym za pomocą połączeń BLUETOOTH dostępne są opcje „Priorytet dla jakości dźwięku” i „Priorytet dla stabilności połączenia”. Opcja „Priorytet dla jakości dźwięku” zapewnia zgodność nie tylko z trybem SBC, ale również z trybem AAC i LDAC w celu uzyskania wysokiej jakości dźwięku podczas odtwarzania muzyki, natomiast opcja „Priorytet dla stabilności połączenia” umożliwia odtwarzanie muzyki przy użyciu bardziej stabilnych połączeń BLUETOOTH. Kiedy połączenie BLUETOOTH jest niestabilne, na przykład gdy występują zakłócenia dźwięku, wybierz opcję „Priorytet dla stabilności połączenia”. Ustawienie domyślne to „Priorytet dla jakości dźwięku”.

Za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” możesz zmienić wybraną opcję lub sprawdzić „Jakość połączenia Bluetooth”.

- **Priorytet dla jakości dźwięku** (ustawienie domyślne): wybrana jest opcja AUTO. Optymalny kodek wybierany jest automatycznie z opcji AAC, LDAC i SBC.
- **Priorytet dla stabilności połączenia**: wybrana jest opcja SBC.

Uwaga

- W zależności od warunków otoczenia wybór opcji „Priorytet dla stabilności połączenia” może nie rozwiązać problemu zakłóceń dźwięku.

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Przerywanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Po zakończeniu korzystania z urządzenia BLUETOOTH wykonaj jedną z poniższych operacji, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie zakończone, usłyszysz wskazówkę głosową (BLUETOOTH disconnected (Rozłączono BLUETOOTH)) z głośnika naramiennego.

Uwaga

- W zależności od urządzenia BLUETOOTH możesz nie usłyszeć wskazówki głosowej z głośnika naramiennego.
- Wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
- Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.
- Wyłącz głośnik naramienny.

Wskazówka

- W zależności od urządzenia BLUETOOTH zakończenie odtwarzania muzyki może automatycznie spowodować zakończenie połączenia BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Rozmowy wideo na komputerze

Podczas rozmowy wideo na komputerze możesz używać głośnika naramiennego do bezprzewodowego rozmawiania przez telefon.

- 1 Połącz głośnik naramienny z komputerem przez połączenie BLUETOOTH.**
- 2 Włącz aplikację do rozmów wideo na komputerze.**
- 3 Sprawdź ustawienia^{*1} aplikacji do rozmów wideo.**
 - Dla rozmów wideo na komputerze wybierz profil BLUETOOTH nie do odtwarzania muzyki (A2DP), ale do rozmów telefonicznych (połączenie HFP/HSP). Kiedy wybrany jest profil BLUETOOTH do odtwarzania muzyki (połączenie A2DP), rozmawianie przez telefon nie jest dostępne.
 - Dla ustawień głośnika wybierz profil do rozmawiania przez telefon (połączenie HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2}. ([Headphones (SRS-NS7 Stereo)]^{*2} to profil do odtwarzania muzyki.)
 - Dla ustawień mikrofonu wybierz profil do rozmawiania przez telefon (połączenie HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2}.
 - W zależności od używanej aplikacji do rozmów wideo wybór profilu do rozmów telefonicznych (połączenie HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]^{*2} lub profilu do odtwarzania muzyki (połączenie A2DP) [Headphones (SRS-NS7 Stereo)]^{*2} może nie być dostępny dla ustawień głośnika lub mikrofonu i może być wyświetlane tylko [SRS-NS7]. W takim przypadku wybierz [SRS-NS7].
 - Aby poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, odwiedź stronę wsparcia klienta.

*1 W zależności od używanej aplikacji do rozmów wideo niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

*2 Nazwy mogą się różnić w zależności od używanego komputera lub aplikacji do rozmów wideo.

Wskazówka

- Jeśli nie możesz zobaczyć ustawień aplikacji do rozmów wideo lub wybrać profilu BLUETOOTH do rozmów telefonicznych (połączenie HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)], wybierz [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)] dla ustawień na komputerze, po czym nawiąż połączenie. Szczegółowe informacje - patrz [Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows\)](#) lub [Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#).
- Na komputerze Mac oba profile BLUETOOTH - do odtwarzania muzyki (A2DP) oraz do rozmawiania przez telefon (połączenie HFP/HSP) - są używane do rozmów wideo i nie trzeba wybierać profilu.

Uwaga

- Kiedy głośnik naramienny jest połączony z komputerem Mac i smartfonem w połączeniu wielopunktowym, aplikacja do rozmów wideo może nie działać prawidłowo. W takim przypadku należy wyłączyć połączenie BLUETOOTH między głośnikiem naramiennym a smartfonem.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika naramiennego z komputerem przez połączenie BLUETOOTH® \(Windows\)](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego z komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego ze sparowanym komputerem przez połączenie BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego z komputerem i smartfonem w połączeniu wielopunktowym](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Odbieranie połączenia

Jeśli używany telefon komórkowy BLUETOOTH obsługuje protokół HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile), możesz rozmawiać przez telefon bez użycia rąk przez wbudowany mikrofon głośnika naramiennego.

- Jeżeli używany telefon komórkowy BLUETOOTH obsługuje protokół HFP i HSP, ustaw protokół HFP.
- Obsługa może zależeć od telefonu komórkowego BLUETOOTH. Zapoznaj się z instrukcją obsługi załączoną do telefonu komórkowego.


Dźwięki dzwonka

W chwili nadejścia połączenia odtwarzanie zostaje wstrzymane i głośnik naramienny emituje dźwięk dzwonka. Dźwięk dzwonka różni się, w zależności od używanego telefonu komórkowego BLUETOOTH.

- Dźwięk dzwonka ustawiony na głośniku naramiennym
- Dźwięk dzwonka ustawiony na telefonie komórkowym BLUETOOTH
- Dźwięk dzwonka ustawiony na telefonie komórkowym BLUETOOTH tylko dla połączenia BLUETOOTH

1 Połącz głośnik naramienny z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika naramiennego wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)), a wskaźnik na głośniku naramiennym zacznie migać na niebiesko.

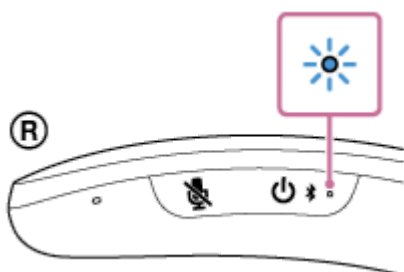

2 Naciśnij przycisk (odtworzenie/rozmowa), kiedy usłyszysz rozmowę przychodzącą.

Głośnik naramienny jest wyposażony we wbudowany mikrofon wszechkierunkowy. Możesz rozmawiać bez uwzględniania lokalizacji mikrofonu.


W chwili nadejścia połączenia odtwarzanie zostaje wstrzymane i głośnik naramienny emituje dźwięk dzwonka.



Jeśli przez głośnik naramienny nie słycać sygnału wybierania numeru


Głośnik naramienny może nie być połączony z telefonem komórkowym BLUETOOTH z opcją HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia na telefonie komórkowym BLUETOOTH.


- 3** Kiedy telefon dzwoni lub rozmowa telefoniczna jest w toku, wyreguluj głośność za pomocą przycisków +/- (głośność) na głośniku naramiennym lub za pomocą telefonu BLUETOOTH.

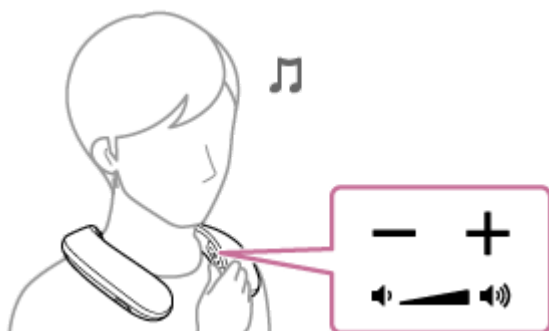

Wyłączanie mikrofonu

Naciśnij przycisk  (wyłączenie mikrofonu) na głośniku naramiennym.

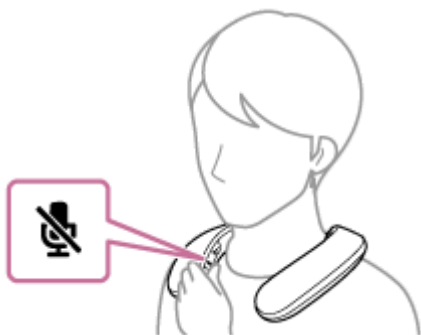

Podczas trwania rozmowy telefonicznej naciśnięcie przycisku  (wyłączenie mikrofonu) uruchamia wskazówkę głosową (Mic OFF (Mikrofon wyłączony)) informującą, że mikrofon został wyłączony*. Po ponownym naciśnięciu przycisku usłyszysz wskazówkę głosową (Mic ON (Mikrofon włączony)) informującą, że mikrofon został włączony.

* Stan wyłączenia mikrofonu jest wskazywany przez sygnał dźwiękowy emitowany w odstępach co 7 sekund.

- 4** Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk  (odtworzenie/rozmowa).

Jeśli przed wykonaniem połączenia słuchałeś muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy. W przypadku zakończenia rozmowy za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH odtwarzanie również zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy, jeśli przed wykonaniem połączenia była włączona muzyka.

Wskazówka

- Niektóre telefony komórkowe BLUETOOTH mają priorytet użycia zestawu słuchawkowego podczas odbierania rozmowy przychodzącej. W przypadku połączenia HFP lub HSP zmień urządzenie dzwoniące na głośnik naramienny za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH.
- Głośność odtwarzania muzyki i głośność rozmów telefonicznych ustawiane są oddzielnie na głośniku naramiennym. Zmiana głośności podczas rozmowy telefonicznej nie wpływa na zmianę głośności dla odtwarzania muzyki.

Uwaga

- W zależności od telefonu komórkowego BLUETOOTH odtwarzanie może nie zostać przerwane podczas odbierania rozmowy przychodzącej.
- Używaj telefonu komórkowego BLUETOOTH co najmniej 50 cm od głośnika naramiennego. Jeśli głośnik naramienny i telefon komórkowy BLUETOOTH będą za blisko, mogą być słyszalne szумы.

- W zależności od modelu smartfona, systemu operacyjnego lub zainstalowanych aplikacji prawidłowe korzystanie z niektórych funkcji dzwonienia bez użycia rąk może nie być możliwe.
- Funkcja wyłączenia mikrofonu działa dla mikrofonu głośnika naramiennego. Nie wpływa ona na ustawienia mikrofonu oprogramowania na smartfonie lub komputerze.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Wykonywanie połączenia telefonicznego](#)

5-030-431-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7


Wykonywanie połączenia telefonicznego

Można wykonywać połączenia telefoniczne bez użycia rąk za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH obsługującego profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) przez połączenie BLUETOOTH.

- Jeżeli używany telefon komórkowy BLUETOOTH obsługuje protokół HFP i HSP, ustaw protokół HFP.
- Obsługa może zależeć od telefonu komórkowego BLUETOOTH. Zapoznaj się z instrukcją obsługi załączoną do telefonu komórkowego.

1 Połącz głośnik naramienny z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika naramiennego wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (Połączono przez BLUETOOTH)), a wskaźnik na głośniku naramiennym zacznie migać na niebiesko.

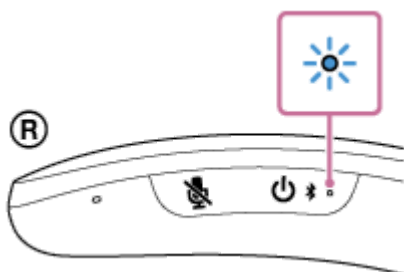

2 Użyj telefonu komórkowego BLUETOOTH, aby wykonać połączenie telefoniczne.

Podczas wykonywania połączenia telefonicznego odtwarzanie zostaje zatrzymane i z głośnika naramiennego słychać sygnał wybierania numeru.


Głośnik naramienny jest wyposażony we wbudowany mikrofon wszechkierunkowy. Możesz rozmawiać bez uwzględniania lokalizacji mikrofonu.



Jeśli przez głośnik naramienny nie słychać sygnału wybierania numeru


- Głośnik naramienny może nie być połączony z telefonem komórkowym BLUETOOTH z opcją HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia na telefonie komórkowym BLUETOOTH.
- Zmień urządzenie dzwoniące na głośnik naramienny, naciskając i przytrzymując przycisk **■** (odtwarzanie/rozmowa) przez około 2 sekundy.


3 Kiedy telefon dzwoni lub rozmowa telefoniczna jest w toku, wyreguluj głośność za pomocą przycisków +/- (głośność) na głośniku naramiennym lub za pomocą telefonu BLUETOOTH.

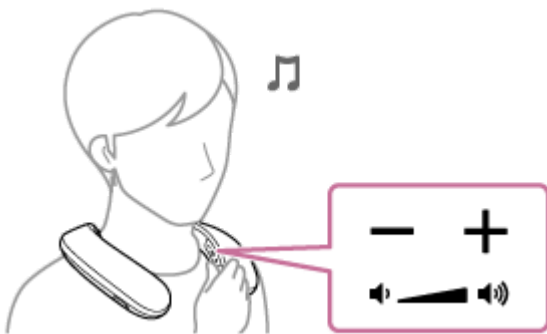

Wyłączenie mikrofonu

Naciśnij przycisk  (wyłączenie mikrofonu) na głośniku naramiennym.

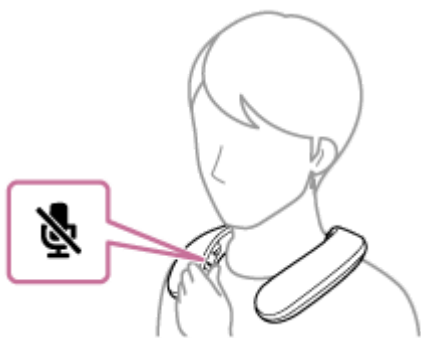

Podczas trwania rozmowy telefonicznej naciśnięcie przycisku  (wyłączenie mikrofonu) uruchamia wskazówkę głosową (Mic OFF (Mikrofon wyłączony)) informującą, że mikrofon został wyłączony*. Po ponownym naciśnięciu przycisku usłyszysz wskazówkę głosową (Mic ON (Mikrofon włączony)) informującą, że mikrofon został włączony.

* Stan wyłączenia mikrofonu jest wskazywany przez sygnał dźwiękowy emitowany w odstępach co 7 sekund.

4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk (odtworzenie/rozmowa).

Jeśli przed wykonaniem połączenia słuchałeś muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy. W przypadku zakończenia rozmowy za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH odtwarzanie również zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy, jeśli przed wykonaniem połączenia była włączona muzyka.

Wskazówka

- Głośność odtwarzania muzyki i głośność rozmów telefonicznych ustawiane są oddzielnie na głośniku naramiennym. Zmiana głośności podczas rozmowy telefonicznej nie wpływa na zmianę głośności dla odtwarzania muzyki.

Uwaga

- W zależności od telefonu komórkowego BLUETOOTH odtwarzanie może nie zostać wstrzymane podczas wykonywania rozmowy telefonicznej.
- Używaj telefonu komórkowego BLUETOOTH co najmniej 50 cm od głośnika naramiennego. Jeśli głośnik naramienny i telefon komórkowy BLUETOOTH będą za blisko, mogą być słyszalne szумы.
- Funkcja wyłączenia mikrofonu działa dla mikrofonu głośnika naramiennego. Nie wpływa ona na ustawienia mikrofonu oprogramowania na smartfonie lub komputerze.

Powiązany temat

- [Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Odbieranie połączenia](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”

Po podłączeniu smartfona do aplikacji „Sony | Headphones Connect” zainstalowanej na głośniku naramiennym za pomocą połączenia BLUETOOTH możesz:

- Dokonać ustawień korektora dźwięku
- Dostosować ustawienia korektora dźwięku do własnych preferencji
- Dokonać ustawień 360 Reality Audio
- Wybrać kodek BLUETOOTH (jakość dla odtwarzania strumienia dźwięku przez połączenia BLUETOOTH)
- Ustawić głośność dla odtwarzania muzyki
- Odtwarzać/zatrzymać odtwarzanie muzyki, przeskakiwać do następnego lub poprzedniego (lub bieżącego) utworu/przeskakiwać do początku następnego utworu
- Sprawdzić wersję oprogramowania głośnika naramiennego
- Zaktualizować oprogramowanie głośnika naramiennego
- Dokonać ustawień dla funkcji Automatyczne wyłączenie zasilania
- Wykonać inicjalizację głośnika naramiennego

Szczegółowe informacje na temat aplikacji „Sony | Headphones Connect” możesz uzyskać na stronie:

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wskazówka

- Operacje dostępne za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” różnią się w zależności od urządzenia audio. Specyfikacje aplikacji i wygląd ekranu mogą się zmieniać bez powiadomienia.

Powiązany temat

- [Funkcja Automatyczne wyłączenie zasilania](#)
- [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączeń BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- [Instalacja aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)
- [Inicjalizacja głośnika naramiennego](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Instalacja aplikacji „Sony | Headphones Connect”

- 1 **Pobierz aplikację „Sony | Headphones Connect” ze strony Google Play lub App Store i zainstaluj ją.**

Szczegółowe informacje o aplikacji „Sony | Headphones Connect” - odwiedź stronę:
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

- 2 **Po zakończeniu instalacji uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.**

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Uzyskiwanie dostępu do informacji dotyczących pomocy technicznej w „Sony | Headphones Connect”

Dostęp do najnowszych informacji dotyczących pomocy technicznej możesz uzyskać za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

- 1** Wybierz [Help] na ekranie „Sony | Headphones Connect”.
- 2** Pojawi się ekran [Headphones Connect Help] i zostaną wyświetlone informacje dotyczące pomocy technicznej.
- 3** Wybierz pożądaną pozycję.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Aktualizacja oprogramowania głośnika naramiennego

Zainstaluj najnowsze oprogramowanie głośnika naramiennego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, aby móc korzystać z nowych funkcji lub rozwiązać niektóre problemy z głośnikiem naramiennym.

Zawsze używaj głośnika naramiennego z najnowszym oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje na temat oprogramowania głośnika naramiennego oraz instrukcje aktualizowania oprogramowania można znaleźć na stronie z pomocą.

Kiedy ustawienie [Automatic download of software] jest włączone (ustawienie domyślne) w aplikacji „Sony | Headphones Connect”, pobieranie i przesyłanie oprogramowania będzie rozpoczynać się automatycznie.

Możesz również zaktualizować oprogramowanie głośnika naramiennego w następujący sposób.

- 1 Pobierz aktualizację oprogramowania z serwera na smartfon, na którym jest zainstalowana aplikacja „Sony | Headphones Connect”.**
- 2 Prześlij aktualizację oprogramowania ze smartfona na głośnik naramienny.**
- 3 Zaktualizuj oprogramowanie głośnika naramiennego, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.**

Powiązany temat

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Wskaźnik na głośniku naramiennym

Wskaźnik dostarcza następujących informacji dotyczących głośnika naramiennego.

●: Świeci na niebiesko / ●: Świeci na pomarańczowo / -: Nie świeci się

Głośnik naramienny jest włączony

●-● (Miga dwa razy na niebiesko.)

Jeśli pozostała moc akumulatora głośnika naramiennego wynosi 20% lub mniej (wymagane ładowanie), wskaźnik działa następująco.

●-●-● (Miga powoli 10 razy na pomarańczowo.)

Głośnik naramienny jest wyłączony

● (Świeci się na niebiesko przez około 2 sekundy.)

Wbudowany akumulator głośnika naramiennego się wyczerpuje

●-●-● (Miga powoli 10 razy na pomarańczowo.)

Informacje o funkcji BLUETOOTH

- Głośnik naramienny jest w trybie parowania:

● ● - - ● ● - - (Miga podwójnie na niebiesko.)

- Wstrzymana/trwająca próba nawiązania połączenia:

● - - ● - - ● - - ● - - (Miga na niebiesko z przerwami co około 1 sekundę przez 30 sekund.)

Jeśli pozostała moc akumulatora głośnika naramiennego wynosi 20% lub mniej (wymagane ładowanie), wskaźnik działa następująco.

● - - ● - - ● - - ● - - (Miga na pomarańczowo z przerwami co około 1 sekundę przez 30 sekund.)

- Połączenie zostało nawiązane:

● ● ● ● ● ● ● ● (Szybko miga na niebiesko przez około 5 sekund.)

- Połączenie pozostaje nawiązane/Wykonano operację za pomocą przycisku:

● - - - - - ● - - - - - (Miga na niebiesko z przerwami co około 5 sekund przez 30 sekund.)

Jeśli pozostała moc akumulatora głośnika naramiennego wynosi 20% lub mniej (wymagane ładowanie), wskaźnik działa następująco.

● - - - - - ● - - - - - (Miga na pomarańczowo z przerwami co około 5 sekund przez 30 sekund.)

- Rozmowa przychodząca:

● ● ● ● ● ● ● ● (Miga szybko na niebiesko.)

Pokazywanie przez wskaźnik wstrzymanej/trwającej próby połączenia lub utrzymywania połączenia/operacji wykonanej za pomocą przycisku automatycznie gaśnie po upływie określonego czasu. Kiedy na głośniku naramiennym wykonywana jest jakakolwiek operacja, wskaźnik również miga przez określony czas.

Informacje o ładowaniu akumulatora

- Trwa ładowanie:



● (Świeci na pomarańczowo.)

Po zakończeniu ładowania wskaźnik gaśnie.

- Występuje nieprawidłowość podczas ładowania akumulatora (np. nieprawidłowa temperatura akumulatora):

● ● - - ● ● - - (Miga podwójnie na pomarańczowo.)

Inne informacje

- Trwa aktualizacja oprogramowania głośnika naramiennego:
 - (Miga powoli na niebiesko.)
- Inicjalizacja została zakończona:
 (Miga 4 razy na niebiesko.)
Szczegółowe informacje - patrz [Inicjalizacja głośnika naramiennego](#).

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Inicjalizacja głośnika naramiennego](#)

5-030-431-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation




Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Wskaźnik na nadajniku





Wskaźnik dostarcza następujących informacji dotyczących załączonego nadajnika.

●: Świeci na niebiesko / ●: Świeci na pomarańczowo / -: Nie świeci się

Nadajnik jest zasilany

- Nadajnik nie odbiera żadnych sygnałów audio:
 (Miga na pomarańczowo.)
- PCM nie jest wybrane jako metoda reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio:
 (Miga podwójnie na pomarańczowo.)
- Nadajnik odbiera sygnały audio:
 (Świeci na niebiesko.)

Informacje o funkcji BLUETOOTH

- Nadajnik jest w trybie parowania:
 (Miga podwójnie na niebiesko.)
- Trwa próba nawiązania połączenia:
 (Miga na niebiesko z przerwami co około 1 sekundę przez 30 sekund.)
- Połączenie zostało nawiązane:
 (Szybko miga na niebiesko przez około 5 sekund.)
- Trwa/wstrzymana próba nawiązania połączenia:
 (Świeci na niebiesko.)

Inne informacje

Inicjalizacja została zakończona:

 (Miga 4 razy na niebiesko.)

Szczegółowe informacje - patrz [Inicjalizacja nadajnika](#).

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Inicjalizacja nadajnika](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

- Patrz Przewodnik załączony do głośnika naramiennego.
- Ważne informacje, takie jak nazwa modelu, znajdują się na spodzie głośnika naramiennego.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu podczas użytkowania głośnika naramiennego należy natychmiast przerwać jego użytkowanie.
- Nie należy spać podczas noszenia głośnika naramiennego.
- Jeśli podczas korzystania z głośnika naramiennego wystąpią problemy ze skórą, takie jak swędzenie, wysypka lub zaczerwienienie, należy przestać korzystać z głośnika naramiennego. Jeśli noszenie głośnika naramiennego źle wpływa na skórę, należy przestać korzystać z głośnika naramiennego i skonsultować się z lekarzem lub ze sprzedawcą.
- Głośnik naramienny należy nosić we właściwy sposób, tak by nie odczuwać wibracji głośnika naramiennego na bokach szyi i nie spowodować problemów zdrowotnych lub pogorszenia stanu zdrowia.
- Nie słuchać dźwięku nieprzerwanie z dużą głośnością przez bardzo długi czas. Wielogodzinne słuchanie przy ogłuszającym poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Aby chronić słuch, utrzymuj głośność na odpowiednim poziomie.
- Na początku należy zacząć słuchać z niskim poziomem głośności. Nagły wybuch głośnego dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu. Zalecane jest stopniowe zwiększanie głośności.
- Nie używać głośnika naramiennego podczas chodzenia, prowadzenia samochodu lub jazdy na rowerze. Może to doprowadzić do wypadku drogowego.
- Nie należy używać w niebezpiecznych miejscach, chyba że słyszalne będą dźwięki otoczenia.

Elektryczność statyczna

- Elektryczność statyczna nagromadzona w korpusie może powodować delikatne mrowienie na szyi. Aby zminimalizować ten efekt, należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które hamują wytwarzanie elektryczności statycznej.

Miejsce użytkowania

- Aby wyeliminować ryzyko awarii, nie należy umieszczać ani pozostawiać głośnika naramiennego w następujących miejscach:
 - W miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, na przykład na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub innego źródła światła, w pobliżu źródeł ciepła lub w saunie
 - Wewnątrz pojazdu z zamkniętymi oknami (szczególnie latem)
 - W miejscach bardzo zakurzonych
 - W miejscach narażonych na silne wibracje

- W miejscach, gdzie przechowywane są kosmetyki, takie jak krem do opalania, oraz produkty chemiczne, takie jak spray na owady
- Głośnik naramienny należy kłaść na równej, płaskiej powierzchni. Głośnik naramienny położony na pochyłej powierzchni może się przewrócić lub spaść w wyniku własnych wibracji, powodując obrażenia, awarie lub zakłócenia działania.
- W zależności od miejsca położenia głośnika naramiennego może on spaść. Nie należy zostawiać cennych przedmiotów w pobliżu głośnika naramiennego.
- Ten głośnik naramienny nie ma właściwości antymagnetycznych. Nie trzymać w pobliżu głośnika naramiennego przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego (taśm, zegarków i kart kredytowych z kodowaniem magnetycznym itd.). Należy o tym pamiętać również podczas przenoszenia głośnika naramiennego.

Inne

- Nie narażać głośnika naramiennego na zbyt silne wstrząsy.
- Nie używać ani nie zostawiać głośnika naramiennego w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach (temperatura przekraczająca zakres 5°C-35°C). Jeśli głośnik naramienny będzie używany lub pozostawiony w temperaturze poza powyższym zakresem, głośnik naramienny może automatycznie się wyłączyć, aby chronić obwody wewnętrzne.
- W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących głośnika naramiennego, na które nie odpowiada niniejszy Przewodnik pomocniczy, należy skonsultować się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Uwagi na temat ładowania

Żywotność wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

- Nawet jeśli głośnik naramienny nie ma być używany przez dłuższy czas, wbudowany akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.
- Jeśli głośnik naramienny nie był używany przez dłuższy czas, naładowanie wbudowanego akumulatora może potrwać dłużej.
- Wbudowany akumulator ma ograniczoną żywotność. Wraz z upływem czasu i częstotliwością użytkowania pojemność wbudowanego akumulatora powoli się zmniejsza. Jeśli trwałość wbudowanego akumulatora jest znacząco krótsza pomimo pełnego naładowania, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeśli trwałość wbudowanego akumulatora jest znacząco krótsza, może to oznaczać, że wbudowany akumulator nie nadaje się już do eksploatacji.
- Żywotność wbudowanego akumulatora różni się w zależności od sposobu użytkowania, warunków otoczenia i sposobu przechowywania.

Uwaga

Kiedy głośnik naramienny podczas ładowania akumulatora wykryje jedną z poniższych nieprawidłowości, wskaźnik zacznie podwójnie migać na pomarańczowo.

- Temperatura otoczenia przekracza zakres 5°C-35°C.
- Problem z wbudowanym akumulatorem.
- Ładowanie wbudowanego akumulatora trwa bardzo długo.



Kiedy zostanie wykryta nieprawidłowość wbudowanego akumulatora, natychmiast przerwać ładowanie, odczekać chwilę i ponownie rozpocząć ładowanie wbudowanego akumulatora. Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Uwaga

- Podczas ładowania akumulatora głośnik naramienny nie włącza się i nie można używać funkcji BLUETOOTH.
- Po zakończeniu ładowania akumulatora należy założyć nakładkę na gniazdo wejściowe DC (USB Type-C®), aby nie dopuścić do usterki spowodowanej dostaniem się do środka potu lub wody.
- Czas ładowania różni się w zależności od warunków użytkowania wbudowanego akumulatora.

- Głośnik naramienny należy ładować w temperaturze otoczenia wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C.
- Głośnik naramienny nagrzewa się podczas ładowania. Nie jest to usterka.
- Należy unikać gwałtownych zmian temperatury, bezpośredniego światła słonecznego, mgły, piasku, pyłu i oddziaływania elektrycznego. Nie należy również zostawiać głośnika naramiennego w samochodzie zaparkowanym na słońcu.
- Wbudowany akumulator głośnika naramiennego można również naładować, podłączając głośnik naramienny do komputera wyposażonego w gniazdo ładowania USB. Nie wszystkie komputery zostały jednak przetestowane pod tym kątem i uznane za zgodne z tą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych przez użytkownika.
- W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika naramiennego zostaje przerwane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz kabel USB od głośnika naramiennego i podłącz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C.
- Gwarancja skuteczności ładowania z koncentratora USB obowiązuje tylko w przypadku korzystania z koncentratora USB z własnym zasilaniem, który posiada autoryzowane logo.
- Kiedy głośnik naramienny jest połączony z komputerem, który nie jest podłączony do gniazda sieciowego, głośnik naramienny zużywa energię z baterii komputera. Nie pozostawiaj komputera z podłączonym głośnikiem naramiennym na dłuższy czas, aby nie dopuścić do rozładowania baterii komputera.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika naramiennego](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Uwagi na temat właściwości wodoodpornych

Właściwości wodoodporne głośnika naramiennego

Głośnik naramienny z prawidłowo zamkniętą nakładką posiada specyfikację wodoodporności IPX4^{*1} określoną przez „Stopień ochrony przed natryskiwaną wodą” IEC60529 „Stopnie ochrony (kod IP)^{*2}”.

Nie oznacza to jednak, że głośnik naramienny jest całkowicie wodoszczelny. Nie upuszczać głośnika naramiennego do gorącej wody w wannie ani celowo nie używać go w wodzie.

Ciecze, których dotyczą specyfikacje właściwości wodoodpornych

Dotyczą	woda świeża, woda wodociągowa
Nie dotyczą	płynny inne niż powyższe (woda mydlana, woda z detergentem lub płynem do kąpieli, szampon, woda basenowa, woda z gorących źródeł, woda słona itd.)

*1 Równoważność IPX4: Głośnik naramienny zachowuje swoje właściwości podczas opryskiwania wodą z każdego kierunku. Oznacza to, że wewnątrz głośnika naramiennego nie ma żadnego śladu wody po 10-minutowym teście z wodą w ilości 10 l/min, natrykiwaną z odległości od 300 mm do 500 mm w każdym kierunku.


*2 Załączone akcesoria i złącza głośnika naramiennego (USB) nie są wodoodporne. Aby zmniejszyć ryzyko powstania ognia lub porażenia prądem, nie należy narażać głośnika naramiennego na kontakt z wodą lub kroplami wody podczas korzystania z jednego lub obu złączy (USB). Nie umieszczać na głośniku naramiennym wazonu ani żadnego innego pojemnika wypełnionego cieczą.

Działanie wodoodporne głośnika naramiennego zostało sprawdzone na podstawie naszych pomiarów w opisanych tutaj warunkach. Awarie spowodowane zanurzeniem w wodzie wynikającym z nieprawidłowego użytkowania przez klienta nie są objęte gwarancją.

Aby nie obniżyć właściwości wodoodpornych

Sprawdź poniższe punkty i używaj głośnika naramiennego w prawidłowy sposób.

- Głośnik naramienny nie jest odporny na ciśnienie wody. Nie umieszczać głośnika naramiennego w wodzie ani bezpośrednio pod wodą płynącą z kranu, aby nie dopuścić do awarii.
- Nie polewać głośnika naramiennego gorącą wodą ani nie kierować na niego strumienia gorącego powietrza z suszarki lub innego urządzenia. Nie należy również umieszczać głośnika naramiennego w miejscu narażonym na działanie wysokich temperatur, na przykład w saunie lub w pobliżu źródła ciepła.
- Ostrożnie obchodzić się z nakładką ①. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych. Podczas użytkowania głośnika naramiennego nakładka musi być całkowicie zamknięta. Zamykając nakładkę uważać, by do środka nie dostało się ciało obce. Jeśli nakładka nie zostanie całkowicie zamknięta, właściwości wodoodporne mogą nie być zachowane i może dojść do usterki głośnika naramiennego, gdy do głośnika naramiennego dostanie się woda lub pył.

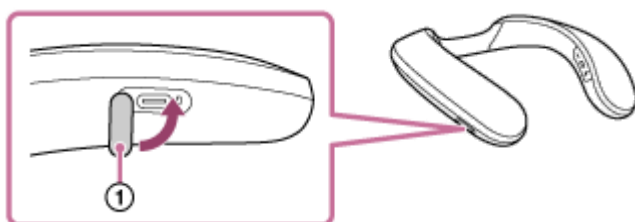

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Jak dbać o głośnik naramienny

Głośnika naramiennego będzie można używać wygodniej i dłużej dzięki przestrzeganiu poniższej procedury konserwacji.

- Nie narażać głośnika naramiennego na składniki chemiczne używanych produktów, takich jak spray na owady lub olejek do opalania. Jeśli głośnik naramienny ulegnie zabrudzeniu na powierzchni, należy usunąć zabrudzenie, delikatnie przecierając je suchą miękką ściereczką lub dobrze wyciśniętą ściereczką zamoczoną wodą z kranu lub letnią wodą, aby zabrudzenie nie spowodowało powstania plam na powierzchni. Usunięcie zabrudzenia w ten sposób może być czasami niemożliwe, w zależności od rodzaju zabrudzenia.
- Zawsze należy ścierać wilgoć po użyciu głośnika naramiennego. Jeśli głośnik naramienny będzie pozostawiony mokry, może dojść do zabrudzenia plamami wody, pleśnią itp.
- Jakość dźwięku może się zmienić, gdy do sekcji głośnika naramiennego dostanie się woda. Nie oznacza to jednak usterki. Wyrzucić wilgoć na powierzchni i umieścić głośnik naramienny na suchej miękkiej szmatce, aby usunąć wodę z wnętrza głośnika naramiennego. Następnie wysuszyć głośnik naramienny w miejscu o dobrej wentylacji, aż nie będzie już śladów wilgoci.

Uwaga

- Jeśli powierzchnia głośnika naramiennego ulegnie zabrudzeniu, nie używać do czyszczenia głośnika naramiennego środków czyszczących, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu itp., ponieważ mogą one wpłynąć na właściwości hydrofobowe materiałowej części głośnika naramiennego.
- O wycieraniu wilgoci po użyciu głośnika naramiennego należy pamiętać szczególnie w zimniejszych regionach. Pozostawienie wilgoci na powierzchni może spowodować zamarznięcie i usterkę głośnika naramiennego.
- Jeśli na materiałową lub inną część głośnika naramiennego dostaną się ziarna piasku itp., należy je ostrożnie usunąć. Nigdy nie używać do czyszczenia głośnika naramiennego odkurzacza itp. Może to spowodować uszkodzenie sekcji głośnika naramiennego lub innej części głośnika naramiennego.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH działa w zasięgu około 30 m.

Obsługiwana wersja i profile standardu BLUETOOTH

Profil to zestaw funkcji standaryzowanych dla każdej właściwości urządzeń BLUETOOTH. Głośnik naramienny obsługuje następującą wersję i profile standardu BLUETOOTH.

Obsługiwana wersja BLUETOOTH: Standard BLUETOOTH, wersja 5,0

Obsługiwane profile BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umożliwia wysyłanie i odbiór treści muzycznej wysokiej jakości.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Umożliwia regulację głośności oraz operacje odtwarzania/zatrzymywania muzyki lub przeskakiwania do początku następnego/bieżącego utworu.
- HSP (Headset Profile)*: Umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych i operacji na telefonie komórkowym.
- HFP (Hands-free Profile)*: Umożliwia wykonywanie połączeń bez użycia rąk i operacji na telefonie komórkowym.

* Jeśli telefon komórkowy z funkcją BLUETOOTH obsługuje zarówno funkcję HFP, jak i HSP, użyj funkcji HFP (Hands-free Profile).

Maksymalny zasięg łączności

Bezprzewodowej technologii BLUETOOTH można używać między głośnikiem naramiennym a urządzeniem znajdującymi się w odległości około 30 m od siebie.

Maksymalny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach:

- Między głośnikiem naramiennym a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, np. osoba, metal lub ściana.
- W pobliżu głośnika naramiennego używane jest urządzenie bezprzewodowej sieci LAN.
- W pobliżu głośnika naramiennego używana jest kuchenka mikrofalowa.
- W pobliżu głośnika naramiennego używane jest urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia

Ponieważ urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11b/g) używają ten samej częstotliwości (2,4 GHz), mogą występować zakłócenia powodowane przez mikrofałe powodujące spowolnienie prędkości komunikacji, wystąpienie szumów lub nieprawidłowe połączenie, gdy głośnik naramienny znajduje się w pobliżu bezprzewodowego urządzenia LAN.

Zakłócenia powodowane w innych urządzeniach

Mikrofałe emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Wyłączaj głośnik naramienny i inne urządzenia BLUETOOTH w poniższych miejscach, ponieważ ich używanie mogłoby spowodować wypadek.

- W miejscach, gdzie występuje palny gaz, w szpitalu, w pociągu, w samolocie lub na stacji benzynowej
- W pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych

Uwaga

- Aby móc korzystać z funkcji BLUETOOTH, urządzenie BLUETOOTH wymaga ustawienia takiego samego profilu jak głośnik naramienny. Pamiętaj, że nawet jeśli dostępny jest taki sam profil, urządzenia mogą działać inaczej, w zależności od ich specyfikacji.
- Z uwagi na charakterystykę bezprzewodowej technologii BLUETOOTH odtwarzanie dźwięku/muzyki na głośniku naramiennym jest nieznacznie opóźnione w porównaniu do odtwarzania na urządzeniu źródłowym BLUETOOTH.

- Głośnik naramienny obsługuje zabezpieczenia zgodne ze standardem BLUETOOTH, aby gwarantować bezpieczne połączenie, gdy używana jest bezprzewodowa technologia BLUETOOTH, ale zabezpieczenia mogą nie być wystarczające, zależnie od ustawienia. Należy zachować ostrożność podczas komunikacji za pomocą bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za wyciek informacji podczas komunikacji BLUETOOTH.
- Urządzenia BLUETOOTH podłączane do głośnika naramiennego muszą być zgodne ze standardami BLUETOOTH opisanymi przez Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności. Mimo zgodności ze standardami BLUETOOTH mogą jednak występować przypadki, gdy połączenie się nie uda; operacje wykonywane na urządzeniu, treści wyświetlane na urządzeniu oraz zachowanie urządzenia różnią się, w zależności od charakterystyki lub specyfikacji danego urządzenia BLUETOOTH.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem naramiennym, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku.
- Nawiązanie połączenia BLUETOOTH między głośnikiem naramiennym a urządzeniem z wbudowanym radiem lub tunerem może powodować zakłócenia sygnału audio z tego urządzenia. Nie należy używać głośnika naramiennego z takim urządzeniem przez połączenie BLUETOOTH.
- Trzymaj głośnik naramienny z dala od urządzeń takich jak radio lub tuner. Używanie głośnika naramiennego w pobliżu takich urządzeń może powodować zakłócenia dźwięku.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Informacje dotyczące licencji

Uwagi dotyczące licencji

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony na podstawie umowy licencyjnej zawartej z właścicielem praw autorskich. Firma Sony jest zobowiązana do opublikowania treści umowy dla klientów, zgodnie z wymogiem właściciela praw autorskich tego oprogramowania.

Treść licencji można znaleźć pod poniższym adresem URL:

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/>

Uwaga dotycząca używanego oprogramowanie GNU GPL/LGPL

Oprogramowanie w tym produkcie zawiera oprogramowanie chronione prawami autorskimi na licencji GPLv2 oraz innych licencjach, które mogą wymagać dostępu do kodu źródłowego. Kopię kodu źródłowego wymaganego na licencji GPLv2 (i innych licencjach) można znaleźć na stronie <http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Możesz otrzymać od nas kod źródłowy wymagany na licencji GPLv2 na nośniku fizycznym na okres trzech lat po naszej ostatniej wysyłce tego produktu, wypełniając formularz na stronie <http://www.sony.net/Products/Linux/>.

Ta oferta jest ważna dla każdego odbiorcy niniejszej informacji.

Prosimy pamiętać, że firma Sony nie odpowiada na żadne pytania dotyczące treści kodu źródłowego.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczącej korzystania z usług podmiotów trzecich

Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą być zmieniane, zawieszane lub zakończone bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie sytuacje.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Znaki towarowe

- Android, Google Play oraz inne powiązane znaki i logo są znakami towarowymi należącymi do Google LLC.
- Słowo i logo BLUETOOTH® są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie takich znaków przez Sony Corporation jest objęte licencją.
- LDAC™ i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- WALKMAN i logo WALKMAN są zarejestrowanymi znakami handlowymi Sony Corporation.
- Apple, logo Apple, iPhone, iPod touch, Mac i macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
App Store jest znakiem serwisowym Apple Inc.
- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.
- Dolby, Dolby Atmos i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- USB Type-C® oraz USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.
- Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Pozostałe znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
- Znaki ™ i ® zostały w tej dokumentacji pominięte.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?

Jeśli głośnik naramienny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać problem.

- Znajdź objaw problemu w tym Przewodnik pomocniczy i wypróbuj zaproponowane czynności naprawcze.
- Naładuj głośnik naramienny.
Niektóre problemy można rozwiązać poprzez naładowanie wbudowanego akumulatora.
- Zresetuj głośnik naramienny.
- Wykonaj inicjalizację głośnika naramiennego.
Ustawienia takie jak głośność zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych, a informacje o parowaniu dla wszystkich urządzeń BLUETOOTH oprócz załączonego nadajnika zostaną skasowane.
- Wykonaj inicjalizację nadajnika.
Informacje o parowaniu dla wszystkich urządzeń BLUETOOTH oprócz głośnika naramiennego zostaną skasowane.
- Znajdź informacje na temat danego problemu na stronie wsparcia klienta.
- Na poniższych stronach wsparcia klienta można uzyskać pomocne informacje na temat zakupionego głośnika naramiennego:
 - Dla klientów w Amerykach:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Dla klientów w Europie:
<https://www.sony.eu/support>
 - Dla klientów w Chinach:
<https://service.sony.com.cn>
 - Dla klientów z pozostałych krajów/regionów:
<https://www.sony-asia.com/support>

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika naramiennego](#)
- [Resetowanie głośnika naramiennego](#)
- [Inicjalizacja głośnika naramiennego](#)
- [Inicjalizacja nadajnika](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Nie można naładować głośnika naramiennego

- W przypadku korzystania z dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB sprawdź, czy kabel USB jest dobrze podłączony do głośnika naramiennego i zasilacza sieciowego USB. Następnie sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest dobrze podłączony do gniazdka ściennego.
- W przypadku korzystania z dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB upewnij się, czy może on dostarczać prąd wyjściowy 1,5 A lub większy. Można również zastosować zasilacz sieciowy USB o natężeniu wyjściowym 0,5 A (500 mA) lub większej i poniżej 1,5 A, ale naładowanie może wówczas bardzo długo potrwać. Użycie zasilacza sieciowego USB o natężeniu wyjściowym poniżej 0,5 A (500 mA) nie gwarantuje naładowania akumulatora. Czas ładowania może się także różnić w zależności od temperatury otoczenia.
- Wbudowany akumulator głośnika naramiennego można również naładować, podłączając kabel USB podłączony do głośnika naramiennego do komputera wyposażonego w gniazdo ładowania USB. Nie wszystkie komputery zostały jednak przetestowane pod tym kątem i uznane za zgodne z tą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych przez użytkownika.
- W zależności od typu zasilacza sieciowego USB naładowanie akumulatora może się nie udać.
- Ładowanie akumulatora za pomocą komputera nie działa, gdy komputer przejdzie do trybu gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zasilania komputera i jeszcze raz rozpocząć ładowanie akumulatora.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika naramiennego](#)
- [Wskaźnik na głośniku naramiennym](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Nie można włączyć głośnika naramiennego lub głośnik nagle się wyłącza

- Jeśli wskaźnik świeci się na niebiesko przez 2 sekundy i gaśnie po włączeniu głośnika naramiennego, po czym głośnik naramienny się wyłącza, wbudowany akumulator jest rozładowany. Naładuj wbudowany akumulator.
 - Mogła zadziałać funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania głośnika naramiennego. Kiedy funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania jest włączona, głośnik naramienny automatycznie wyłącza się, jeśli głośnik naramienny bez połączenia BLUETOOTH pozostanie nieużywany przez około 15 minut.
 - Podczas ładowania głośnik naramienny nie włącza się.
-

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika naramiennego](#)
- [Funkcja Automatyczne wyłączanie zasilania](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Brak dźwięku / Dźwięk tylko z jednego elementu głośnika / Cichy dźwięk / Zniekształcony dźwięk / Buczenie lub szумы w głośniku / Nie słysząc lub prawie nie słysząc głosu osób dzwoniących

W przypadku połączenia z telewizorem

- Kiedy funkcje 3D surround są włączone na telewizorze BRAVIA XR™, nie słysząc dźwięku z telewizora. Jeśli chcesz słyszeć dźwięk zarówno z telewizora, jak i z głośnika naramiennego, wyłącz funkcje 3D surround.
- Używając telewizora innego niż BRAVIA XR upewnij się, że jako metoda reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio wybrana jest opcja PCM. Szczegółowe informacje na temat tej metody można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.
- Upewnij się, że telewizor, załączony nadajnik, głośnik naramienny i słuchawki BLUETOOTH są włączone.
- Odłącz nadajnik od telewizora i ponownie połącz go z telewizorem. Włóż kabel do gniazda do samego końca.
- Upewnij się, że głośność głośnika naramiennego jest na wystarczającym poziomie.
- Sparuj nadajnik ze słuchawkami jeszcze raz.
- Wybierz opcję „Priorytet dla stabilności połączenia” (SBC) dla jakości odtwarzania muzyki przez połączenie BLUETOOTH.
- W zależności od słuchawek dostępna jest opcja zmiany preferencji dla jakości odtwarzania muzyki przez połączenie BLUETOOTH. W takim wypadku wybierz opcję „Priorytet dla stabilności połączenia” (SBC). Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do słuchawek.
- Upewnij się, że funkcja korektora na telewizorze jest wyłączona.
- Przesuń nadajnik i głośnik naramienny oraz słuchawki dalej od urządzeń takich jak mikrofalówka lub punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN.
- Przybliż głośnik naramienny lub słuchawki do nadajnika. Jeśli między nadajnikiem a głośnikiem naramiennym lub słuchawkami znajduje się jakiś przedmiot, usuń go.
- Przesuń nadajnik i głośnik naramienny oraz słuchawki dalej od urządzeń takich jak radio lub tuner. Używanie nadajnika, głośnika naramiennego lub słuchawek w pobliżu takich urządzeń może powodować zakłócenia dźwięku.
- W przypadku zakłóceń radiowych z innym urządzeniem bezprzewodowym (telewizor, soundbar itd.), zmień lokalizację nadajnika. (Na przykład przesuń nadajnik z lewej strony na prawą lub wyśrodkuj.)

W przypadku połączenia z urządzeniem BLUETOOTH

- Sprawdź, czy głośnik naramienny i podłączone urządzenie są włączone.
- Upewnij się, że głośność na podłączonym urządzeniu i głośniku naramiennym jest na wystarczającym poziomie.
- Upewnij się, że na podłączonym urządzeniu trwa odtwarzanie.
- Aby użyć aplikacji do rozmów wideo na komputerze, zmień na komputerze profil BLUETOOTH na HFP lub HSP. Podczas rozmowy wideo jakość dźwięku może być gorsza, w zależności od warunków łącza komunikacyjnego.

- Upewnij się, że mikrofon głośnika naramiennego nie jest wyłączony.
- Sprawdź ustawienia audio na urządzeniu BLUETOOTH, aby upewnić się, że głośnik naramienny jest skonfigurowany tak, by wysyłać sygnał audio podczas rozmowy telefonicznej.
- Upewnij się, że głośnik naramienny nawiązał połączenie BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH.
- Sparuj głośnik naramienny z urządzeniem BLUETOOTH jeszcze raz. Jeśli głośnik naramienny jest połączony z innym urządzeniem BLUETOOTH, wyłącz połączenie BLUETOOTH z tym urządzeniem, a następnie sparuj głośnik naramienny z docelowym urządzeniem BLUETOOTH jeszcze raz.
- Upewnij się, że funkcja korektora na podłączonym urządzeniu jest wyłączona.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH dostępna jest opcja zmiany preferencji dla jakości odtwarzania muzyki przez połączenie BLUETOOTH. W takim wypadku wybierz opcję „Priorytet dla stabilności połączenia” (SBC). Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.
- Wybierz opcję „Priorytet dla stabilności połączenia” (SBC) dla jakości odtwarzania muzyki przez połączenie BLUETOOTH.
- Upewnij się, że komputer jest skonfigurowany tak, by wysyłać sygnał audio przez głośnik naramienny, kiedy jest połączony z głośnikiem naramiennym.
- Podczas słuchania muzyki z komputera przez głośnik naramienny jakość dźwięku może nie być dobra (np. trudno usłyszeć wokal itp.) przez pierwsze kilka sekund po nawiązaniu połączenia. Jest to spowodowane specyfikacjami komputera (na początku komunikacji priorytet jest ustawiony dla stabilności połączenia, po czym po kilku sekundach zostaje zmieniony na jakość dźwięku) i nie oznacza usterki głośnika naramiennego. Jeśli jakość dźwięku nie poprawi się po kilku sekundach, nawiąż połączenie A2DP na komputerze. Informacje na temat obsługi komputera znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Jeśli głośnik naramienny i źródłowe urządzenie BLUETOOTH do odtwarzania muzyki są połączone przez profil HFP lub HSP BLUETOOTH, używając urządzenia BLUETOOTH zmień profil na A2DP.
- Przesuń głośnik naramienny dalej od urządzeń takich jak mikrofalówka lub punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN.
- Przybliż głośnik naramienny do urządzenia BLUETOOTH. Jeśli między głośnikiem naramiennym a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się jakiś przedmiot, usuń go.
- Nawiązanie połączenia BLUETOOTH między głośnikiem naramiennym a urządzeniem z wbudowanym radiem lub tunerem może powodować zakłócenia sygnału audio z tego urządzenia. Nie należy używać głośnika naramiennego z takim urządzeniem przez połączenie BLUETOOTH.
- Podczas używania głośnika naramiennego trzymaj go z dala od urządzeń takich jak telewizor, radio czy tuner. Używanie głośnika naramiennego w pobliżu takich urządzeń może powodować zakłócenia dźwięku.

Powiązany temat

- [Łączenie nadajnika i telewizora](#)
- [Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Wybór jakości dla odtwarzania muzyki za pomocą połączeń BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- [Słuchanie dźwięku telewizora przez głośnik naramienny](#)
- [Słuchanie dźwięku telewizora przez słuchawki](#)
- [Wskaźnik na głośniku naramiennym](#)
- [Wskaźnik na nadajniku](#)
- [Odbieranie połączenia](#)
- [Wykonywanie połączenia telefonicznego](#)

- [Co można zrobić za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”](#)

5-030-431-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Nie można sparować głośnika naramiennego z urządzeniem BLUETOOTH

Nie można sparować nadajnika z głośnikiem naramiennym lub słuchawkami

- Umieść głośnik naramienny lub słuchawki BLUETOOTH w odległości 1 m od załączonego nadajnika.
- Upewnij się, że nadajnik i głośnik naramienny lub słuchawki są włączone i są w trybie parowania.
- Kiedy wskaźnik na nadajniku nie miga podwójnie na niebiesko, naciśnij i przytrzymaj przycisk **⌘** (BLUETOOTH) przez około 5 sekund.
Wskaźnik zacznie wówczas podwójnie migać (tryb parowania).

Nie można sparować głośnika naramiennego z urządzeniem BLUETOOTH




- Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 m od głośnika naramiennego.
- Dla połączenia BLUETOOTH z urządzeniami Apple iOS głośnik naramienny jest zgodny z urządzeniami z wersją iOS 10.0 lub nowszą. Nie jest zgodny z urządzeniami z wersją iOS 9.x lub starszą.
- Po wykonaniu inicjalizacji głośnika naramiennego może się on nie połączyć z wcześniej sparowanym telefonem iPhone. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika naramiennego z telefonu iPhone, a następnie sparować urządzenia od nowa.
- Sprawdź, czy urządzenie BLUETOOTH parowane z głośnikiem naramiennym jest włączone, a funkcja BLUETOOTH na urządzeniu jest aktywna.
- Jeśli nazwa głośnika naramiennego nie jest wyświetlona na urządzeniu BLUETOOTH parowanym z głośnikiem naramiennym, wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu, a następnie ponownie ją włącz. Może to rozwiązać problem.

Powiązany temat


- [Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH](#)
- [Wskaźnik na głośniku naramiennym](#)
- [Wskaźnik na nadajniku](#)
- [Inicjalizacja głośnika naramiennego](#)
- [Inicjalizacja nadajnika](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Resetowanie głośnika naramiennego

W poniższych przypadkach naciśnij jednocześnie przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) i przycisk  (wyłączenie mikrofonu) podczas ładowania, aby zresetować głośnik naramienny.

- Nie można używać głośnika naramiennego po jego włączeniu.
- Nie można używać głośnika naramiennego po rozwiązaniu problemów związanych z parowaniem, itd.

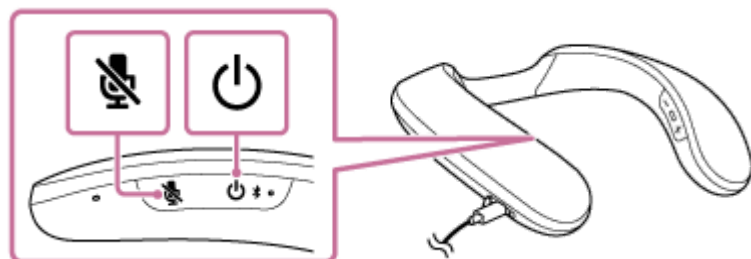




Uwaga

- Zresetowanie głośnika naramiennego nie powoduje usunięcia informacji o parowaniu.
- Zresetowanie głośnika naramiennego może zmienić ustawienie głośności, funkcji lub dźwięku.

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Inicjalizacja głośnika naramiennego

Jeśli głośnik naramienny nie działa prawidłowo po zresetowaniu, wykonaj inicjalizację głośnika naramiennego, aby przywrócić jego ustawienia fabryczne.


Upewnij się, że głośnik naramienny jest wyłączony, po czym naciśnij przycisk  (zasilanie)/  (BLUETOOTH) i przycisk  (odtwarzanie/rozmowa) na głośniku naramiennym jednocześnie przez około 7 sekund.

Uwaga

- Inicjalizacji głośnika naramiennego nie można wykonywać podczas ładowania.



Po zakończeniu inicjalizacji wskaźnik na głośniku naramiennym zamiga 4 razy na niebiesko.

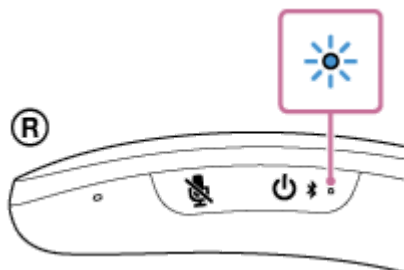

Ustawienia takie jak głośność zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych, a informacje o parowaniu dla wszystkich urządzeń BLUETOOTH zostaną skasowane. Podczas inicjalizacji nie zostaną skasowane informacje o parowaniu załączonego nadajnika.

Powiązany temat


- [Łączenie głośnika naramiennego ze smartfonem Android™ lub telefonem iPhone przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Resetowanie głośnika naramiennego](#)

Bezprzewodowy głośnik naramienny
SRS-NS7

Inicjalizacja nadajnika

Kiedy załączony nadajnik nie działa prawidłowo, należy wykonać inicjalizację nadajnika, aby przywrócić jego ustawienia fabryczne.

Upewnij się, że nadajnik jest podłączony do telewizora lub gniazda sieciowego, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **ⓑ** (BLUETOOTH) przez około 10 sekund, aż wskaźnik zamiga 4 razy na niebiesko.

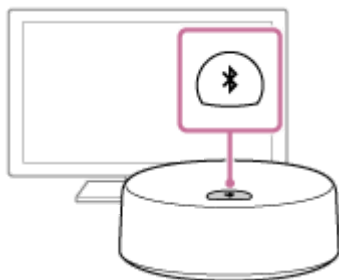

Inicjalizacja nadajnika została zakończona i informacje o parowaniu wszystkich urządzeń BLUETOOTH zostały skasowane.

Inicjalizacja nadajnika nie powoduje usunięcia informacji o parowaniu głośnika naramiennego.

Powiązany temat

- [Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH](#)