

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งานลำโพงคล้องคอเครื่องนี้ เลือกหัวข้อจากหน้าต่างนำทางการออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**เริ่มใช้งาน****[ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)****แหล่งพลังงาน/การชาร์จ**

- [การชาร์จลำโพงคล้องคอ](#)

- [การเปิดเครื่อง](#)

- [การปิดเครื่อง](#)

- [ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ](#)

**การสร้างการเชื่อมต่อ**

- [การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี](#)

- [การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอด้วยตัวส่งสัญญาณผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH®](#)

- [การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟัง BLUETOOTH](#)

## การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

- [การเชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอกด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH® \(Windows\)](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกกับคอมพิวเตอร์ที่จับคู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอกด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกกับคอมพิวเตอร์ที่จับคู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

## การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน

- [การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ที่เคยจับคู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

## [การสลับอุปกรณ์ต้นทางระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอก \(อุปกรณ์ BLUETOOTH/ทีวี\)](#)

## การเชื่อมต่อแบบหลายจุด

- [การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกกับทีวีและสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกกับคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกกับเครื่องเล่นเพลงและสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกกับสมาร์ทโฟน Android 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกกับสมาร์ทโฟน Android และ iPhone ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด](#)

## การฟังเสียงทีวี

[การเปล็ดเปล็นกับเสียงทีวีในรูปแบบเสียงรอบทิศทางผ่านลำโพงคล่องคอก](#)

[การเปล็ดเปล็นกับเสียงทีวีในรูปแบบเสียงรอบทิศทางผ่านหูฟังยี่ห้อ Sony](#)

[การสิ้นสุดสัญญาณเสียงขาออกแบบรอบทิศทาง \(หลังใช้งาน\)](#)

[การฟังเสียงทีวีผ่านลำโพงคล่องคอก](#)

[การฟังเสียงทีวีผ่านหูฟัง](#)

## การฟังเพลง

### อุปกรณ์ BLUETOOTH

- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(โคเดก\)](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

## โทรศัพท์

[การโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์](#)

[การรับสาย](#)

## [การโทรออก](#)

### การใช้แอป

[สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony\\_|\\_Headphones Connect”](#)

[การติดตั้ง “Sony\\_|\\_Headphones Connect”](#)

[การเข้าถึงข้อมูลบริการจาก “Sony\\_|\\_Headphones Connect”](#)

[การอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงคล่องคอ](#)

### ข้อมูล

[เกี่ยวกับไฟแสดงในลำโพงคล่องคอ](#)

[เกี่ยวกับไฟแสดงในตัวส่งสัญญาณ](#)

### หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

[การป้องกันไว้มาก่อน](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำ](#)

[วิธีดูแลรักษาลำโพงคล่องคอ](#)

[เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH](#)

[ประกาศเกี่ยวกับสิทธิการใช้งาน](#)

[เครื่องหมายการค้า](#)

### การแก้ไขปัญหา

[ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร](#)

#### แหล่งจ่ายไฟ

[ไม่สามารถชาร์จลำโพงคล่องคอได้](#)

[ไม่สามารถเปิดลำโพงคล่องคอได้หรือลำโพงคล่องคอปัดทำงานกะทันหัน](#)

#### เสียง

[ไม่มีเสียง/เสียงออกจากส่วนลำโพงข้างเดียวเท่านั้น/เสียงเบา/เสียงผิดเพี้ยน/เสียงทิ้งหรือเสียงรบกวนออกจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง/ไม่มีเสียงหรือเสียงจากคู่โทรมา](#)

#### การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

[ไม่สามารถจับคู่ลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้](#)

#### รีเซ็ต


[การรีเซ็ตลำโพงคล่องคอ](#)

[การคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล่องคอ](#)



## ชิ้นส่วนและการใช้งาน

### ลำโพงคล้องคอ

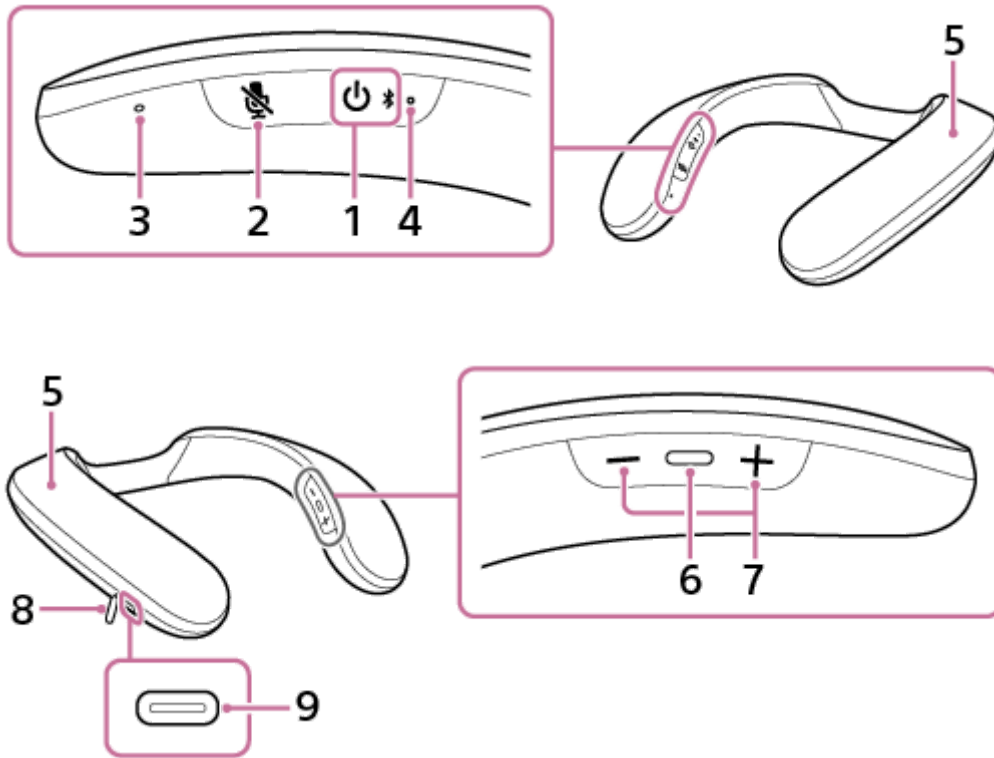

1. ปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง) / (BLUETOOTH)

2. ปุ่ม (ปิดไมโครโฟน)

3. ไมโครโฟน

4. ไฟแสดง (สว่างเป็นสีส้มหรือสีน้ำเงิน)

ติดสว่างเป็นสีส้มขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ สถานะพลังงานหรือการสื่อสารของลำโพงคล้องคอจะแสดงโดยไฟแสดงสีส้มหรือสีน้ำเงิน

5. ส่วนลำโพง

6. ปุ่ม (เล่น/โทรออก)


7. ปุ่ม (ระดับเสียง)


8. ฝาปิด

9. พอร์ตสัญญาณขาเข้า DC (USB Type-C®)\*

\* พอร์ตไม่รองรับการเล่นเพลง

### ตัวส่งสัญญาณ

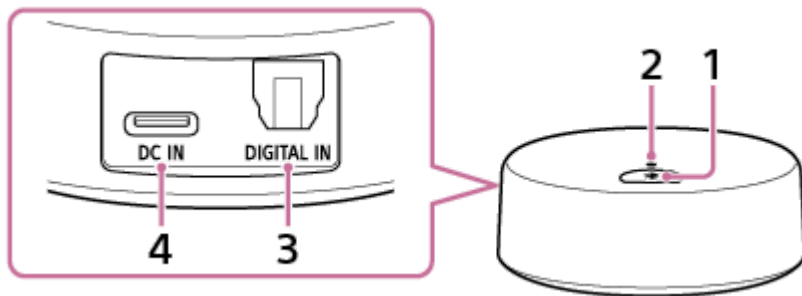

1. ปุ่ม  (BLUETOOTH)
2. ไฟแสดง (สว่างเป็นสีส้มหรือสีน้ำเงิน)  
สถานะพลังงานหรือการสื่อสารของตัวส่งสัญญาณจะแสดงโดยไฟแสดงสีส้มหรือสีน้ำเงิน
3. พอร์ต DIGITAL IN (สัญญาณเสียงขาเข้าสำหรับดิจิทัลลอปดิส)
4. DC IN พอร์ต (USB Type-C®)

---

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เกี่ยวกับไฟแสดงในลำโพงคล่องคอ
- เกี่ยวกับไฟแสดงในตัวส่งสัญญาณ


ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การชาร์จลำโพงคล้องคอ

ลำโพงคล้องคอติดตั้งมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดชาร์จได้ในตัว ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และสาย USB Type-C® ที่ให้มาก่อนจะใช้ลำโพงคล้องคอ  
เมื่อใช้ลำโพงคล้องคอเป็นครั้งแรก ต้องแน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมงก่อนเปิดลำโพงคล้องคอ

### 1 เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับเต้าเสียบ AC เพื่อชาร์จ

ต่อปลายสาย USB Type-C ด้านหนึ่งให้เข้ามาเข้ากับพอร์ตสัญญาณขาเข้า DC ที่ลำโพงคล้องคอ และต่ออีกด้านเข้ากับอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด จากนั้นเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB เข้ากับเต้าเสียบ AC ลำโพงคล้องคอรองรับอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่สามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ ไม่รองรับการชาร์จแบตเตอรี่อื่นด้วยอุปกรณ์อื่น

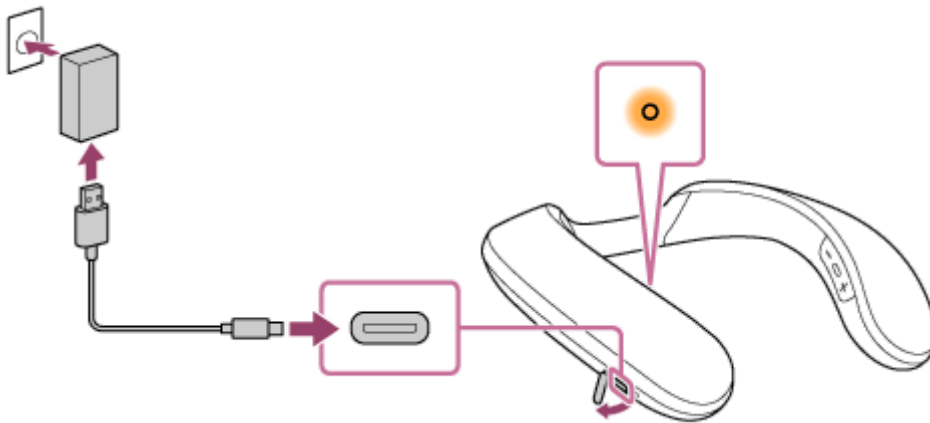

ไฟแสดงติดสว่างเป็นสีส้มในขณะที่กำลังชาร์จ

เวลาในการชาร์จที่คาดการณ์แตกต่างกันไปตามความจุด้านกระแสไฟขาออกของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด นอกจากนี้ เวลาในการชาร์จอาจนานกว่าเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB และสาย USB เวลาในการชาร์จยังอาจแตกต่างจากเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม เวลาที่ระบุต่อไปนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

- เมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ซึ่งมีจำหน่ายในท้องตลาดและสามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ การชาร์จจะเสร็จสมบูรณ์โดยประมาณ 4 ชั่วโมง\* และไฟแสดงสีส้มจะดับลง
- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ดังกล่าวสามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ขึ้นไป คุณยังสามารถใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออก 0.5 แอมป์ (500 มิลลิแอมป์) ขึ้นไป และไม่เกิน 1.5 แอมป์ แต่อาจใช้เวลานานกว่าจะชาร์จเสร็จสมบูรณ์

\* เวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ที่วางเปล่าให้เต็มความจุและอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งานของลำโพงคล้องคอ

หลังจากที่คุณถอดสาย USB ออกจากลำโพงคล้องคอเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดอย่างแน่นสนิท

ฝาปิดมีส่วนสำคัญมากในการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ

### การตรวจสอบว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

หากชาร์จแบตเตอรี่ในตัวจนเต็มเมื่อคุณเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ไฟแสดงจะติดสว่างเป็นสีส้ม หลังจากนั้นจะดับลงในประมาณ 1 นาที

- **เมื่อใช้สมาร์ตโฟน Android ที่ติดตั้ง OS 8.1 หรือใหม่กว่า**  
เมื่อลำโพงคล้องคอเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH ให้แตะ [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] ในสมาร์ตโฟน พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงคล้องคอจะแสดงขึ้นพร้อมกับชื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ตโฟน Android  
โปรดทราบว่าพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่แสดงในสมาร์ตโฟนอาจแตกต่างจากพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จริงของลำโพงคล้องคอ ใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง
- **เมื่อใช้ iPhone ที่ติดตั้ง iOS 10.0 หรือใหม่กว่า**  
ในขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับ iPhone ผ่าน HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงคล้องคอจะแสดงที่หน้าจอวิดเจ็ตของ iPhone สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone  
โปรดทราบว่าพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่แสดงใน iPhone อาจแตกต่างจากพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จริงของลำโพงคล้องคอ ใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง

### **การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ในตัวเครื่อง**

ขณะที่ลำโพงคล้องคอทำงาน การกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) ที่ครึ่งขวาของลำโพงคล้องคอจะเปิดใช้งานระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงดังต่อไปนี้ตามพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

- 91% - 100%: "Battery fully charged" (แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว)
- 81% - 90%: "Battery about 90%" (แบตเตอรี่ประมาณ 90%)
- 71% - 80%: "Battery about 80%" (แบตเตอรี่ประมาณ 80%)
- 61% - 70%: "Battery about 70%" (แบตเตอรี่ประมาณ 70%)
- 51% - 60%: "Battery about 60%" (แบตเตอรี่ประมาณ 60%)
- 41% - 50%: "Battery about 50%" (แบตเตอรี่ประมาณ 50%)
- 31% - 40%: "Battery about 40%" (แบตเตอรี่ประมาณ 40%)
- 21% - 30%: "Battery about 30%" (แบตเตอรี่ประมาณ 30%)
- 11% - 20%: "Battery about 20%" (แบตเตอรี่ประมาณ 20%)
- 1% - 10%: "Battery about 10%" (แบตเตอรี่ประมาณ 10%)

### **อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง (การใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH)**

- ประมาณ 12 ชั่วโมง
  - ตั้งระดับเสียงของลำโพงคล้องคอไว้ที่ 16
- ประมาณ 5 ชั่วโมง
  - ตั้งระดับเสียงของลำโพงคล้องคอไว้ที่ระดับสูงสุด (31)

### **อายุแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง (หลังจากชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง 10 นาที)**

การชาร์จ 10 นาทีสามารถเล่นเพลงได้ประมาณ 60 นาที (หากตั้งระดับเสียงของลำโพงคล้องคอไว้ที่ 16)

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องตามที่กล่าวถึงข้างต้นวัดผลโดยใช้แหล่งข้อมูลเพลงที่ระบุไว้ของเรา ระยะเวลาการใช้งานจริงแตกต่างกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ เนื่องจากระดับเสียง เพลงที่เล่น อุณหภูมิรอบข้าง และสภาวะการใช้งาน

### **เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย**



เมื่อคุณได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Low Battery, Please Recharge Speaker (แบตเตอรี่ต่ำ โปรดชาร์จลำโพงอีกครั้ง)) และไฟแสดงเริ่มกะพริบอย่างช้า ๆ เป็นสีส้ม แสดงว่าแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ในตัวเหลือน้อย ให้ชาร์จลำโพงคล่องคองหน้า เมื่อแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ในตัวเหลือน้อย คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนและเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Please Recharge Speaker. Power Off. (โปรดชาร์จลำโพงอีกครั้ง ปิดเครื่อง)) และลำโพงคล่องคองจะปิดโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จลำโพงคล่องคอง

### คำแนะนำ

- คุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงคล่องคองได้โดยการต่อสาย USB ที่เชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคองเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนนี้ได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง

### หมายเหตุ

- การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคองเข้ากับเต้าเสียบ AC หรือคอมพิวเตอร์จะปิดลำโพงคล่องคองโดยอัตโนมัติ ขณะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ลำโพงคล่องคองจะไม่ทำงาน
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนจัด ลำโพงจะหยุดชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากการชาร์จใช้เวลานาน ก็อาจทำให้การชาร์จลำโพงคล่องคองหยุดลงเช่นกัน หากต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ถอดสาย USB และต่อกลับเข้าอีกครั้งในที่มีอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C จากนั้นชาร์จลำโพงคล่องคองอีกครั้ง ฟังก์ชันว่าอุณหภูมิห้องอาจตกอยู่ที่ 5 °C หรือต่ำกว่านั้นในช่วงฤดูหนาว โปรดคำนึงถึงอุณหภูมิแวดล้อมด้วยเมื่อชาร์จลำโพงคล่องคอง
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงคล่องคองในบริเวณที่อาจทำให้เครื่องเปียกน้ำได้ สาย USB Type-C ที่ให้มา รวมถึงพอร์ต USB ที่ด้านหลังฝาปิดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำ
- ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงคล่องคองให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะได้ไม่ใช้งานลำโพงคล่องคองเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- เมื่อกำหนดค่าสมาร์ตโฟน Android ให้สร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เพื่อเล่นเพลง (A2DP) พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงคล่องคองจะไม่แสดงในสมาร์ตโฟน
- เมื่อกำหนดค่าสมาร์ตโฟน Android หรือ iPhone ให้สร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เพื่อเล่นเพลง (A2DP) ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุดเท่านั้น พลังงานแบตเตอรี่ในตัวเครื่องที่เหลืออยู่ของลำโพงคล่องคองจะไม่ได้แสดงในสมาร์ตโฟน Android หรือ iPhone อย่างถูกต้อง

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- การเปิดเครื่อง
- หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การเปิดเครื่อง

- 1 กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Power ON (เปิดเครื่อง))

ลำโพงคล้องคอจะทำงาน และไฟแสดงจะเริ่มกะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงิน

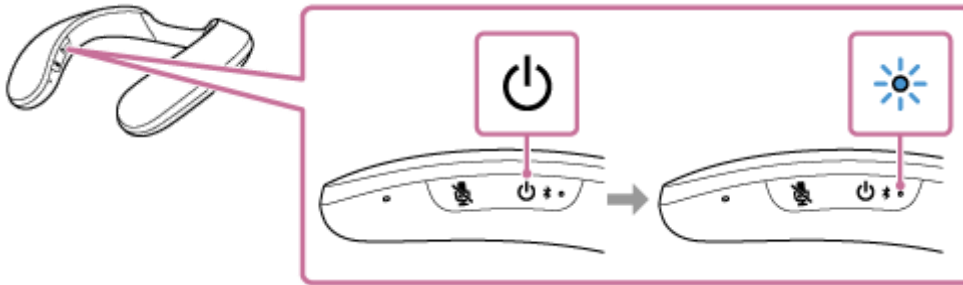

### หมายเหตุ

- เมื่อคุณได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Low Battery, Please Recharge Speaker (แบตเตอรี่ต่ำ โปรดชาร์จลำโพงอีกครั้ง)) และไฟแสดงเริ่มกะพริบอย่างช้า ๆ เป็นสีส้ม แสดงว่าแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ในตัวเหลือน้อย ให้ชาร์จลำโพงคล้องคอลล่วงหน้า
- เมื่อแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ในตัวเหลือน้อย คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนและเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Please Recharge Speaker. Power Off. (โปรดชาร์จลำโพงอีกครั้ง ปิดเครื่อง)) และลำโพงคล้องคอจะปิดโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จลำโพงคล้องคอ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- การปิดเครื่อง
- การชาร์จลำโพงคล้องคอ
- เกี่ยวกับไฟแสดงในลำโพงคล้องคอ

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การปิดเครื่อง

- 1 กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วย (Power OFF (ปิดเครื่อง))

ลำโพงคล้องคอจะปิดทำงาน และไฟแสดงสีน้ำเงินจะดับลง

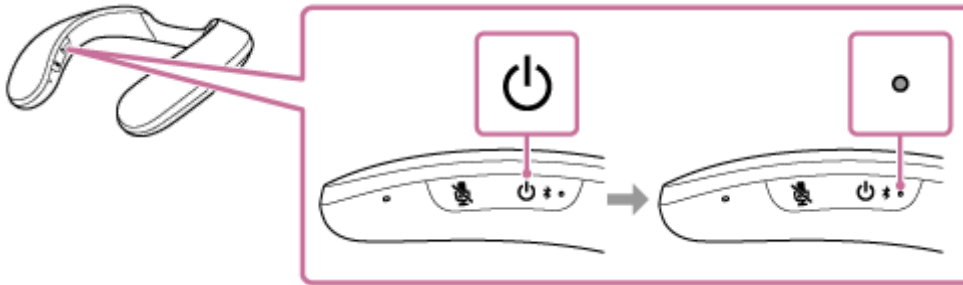

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ

สำหรับค่าเริ่มต้น ลำโพงคล้องคอจะปิดทำงานอัตโนมัติเมื่อทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานประมาณ 15 นาทีหลังจากยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับตัวส่งสัญญาณที่ให้มาหรืออุปกรณ์ BLUETOOTH

ด้วย “Sony | Headphones Connect” คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่ลำโพงคล้องคอจะปิดทำงานอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดู คู่มือช่วยเหลือ สำหรับแอป “Sony | Headphones Connect” ที่

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Headphones Connect”](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7


## การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี

เตรียมการส่งสัญญาณไร้สายของเสียงทีวีจากตัวส่งสัญญาณที่นำมาไปยังลำโพงคล้องคอหรือหูฟัง BLUETOOTH ของคุณ

- 1 เชื่อมต่อพอร์ต DIGITAL IN (สัญญาณเสียงขาเข้าสำหรับดิจิทัลลอปดีคัล) ที่ตัวส่งสัญญาณและพอร์ตสัญญาณเสียงขาออกสำหรับดิจิทัลลอปดีคัลในทีวีโดยใช้สายดิจิทัลลอปดีคัลที่นำมา

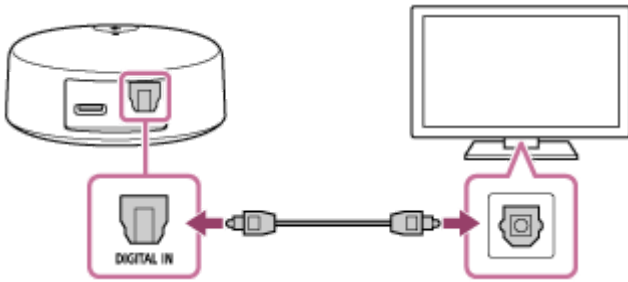

- 2 เชื่อมต่อพอร์ต DC IN ที่ตัวส่งสัญญาณและพอร์ต USB ที่ทีวีด้วยสาย USB Type-C® ที่นำมา ขณะที่ตัวส่งสัญญาณเปิดเครื่องและไม่ได้รับสัญญาณเสียง ไฟแสดงที่ตัวส่งสัญญาณจะกะพริบเป็นสีส้ม

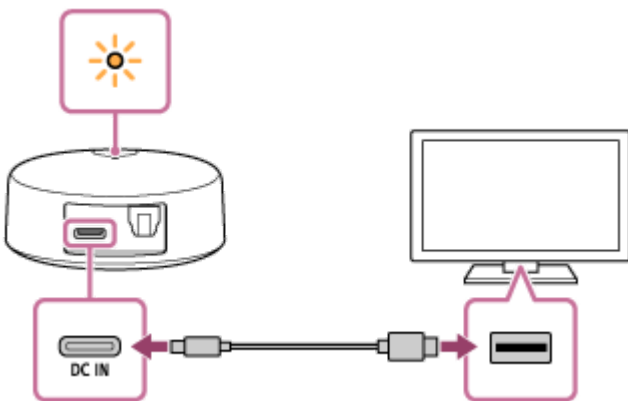

### คำแนะนำ

- หากทีวีของคุณไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับพอร์ตสัญญาณไฟขาออกแบบ USB ให้เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

- 3 เปิดทีวีและตั้งค่า


สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่นำมาพร้อมกับทีวีของคุณ

## เมื่อใช้ทีวี BRAVIA XR™

การใช้ทีวี BRAVIA XR ร่วมกับลำโพงคล้องคอหรือหูฟังยี่ห้อ Sony ทำให้คุณสามารถสนุกกับเสียงทีวีในรูปแบบเสียงรอบทิศทาง ทำตามคำสั่งบนหน้าจอทีวีเพื่อตั้งค่าฟังก์ชัน 3D surround

สำหรับรุ่นทีวีที่รองรับการใช้งานร่วมกับและหูฟังยี่ห้อ Sony ให้ไปที่ URL ด้านล่างนี้

[https://www.sony.net/tr\\_comp\\_tvhp](https://www.sony.net/tr_comp_tvhp)

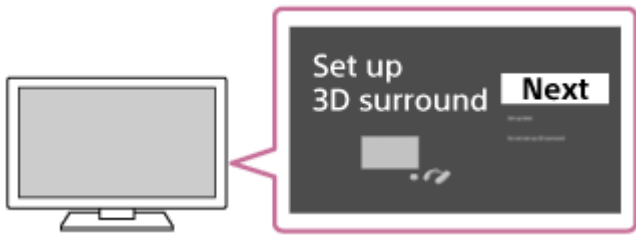


### คำแนะนำ

- หากฟังก์ชัน 3D surround ยังคงทำงานในทีวี BRAVIA XR คุณสามารถสนุกกับเสียงทีวีในรูปแบบเสียงรอบทิศทางได้ตั้งแต่ครั้งถัดไป เพียงแค่เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับลำโพงคล่องคอหรือหูฟังยี่ห้อ Sony

## เมื่อใช้ทีวีที่ไม่ใช่ BRAVIA XR

เลือก PCM ที่ทีวีเป็นวิธีส่งสัญญาณเสียงออกดิจิทัล

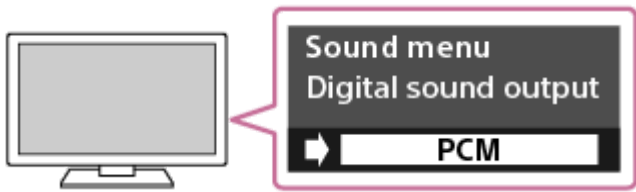

เมื่อเลือกวิธีส่งสัญญาณเสียงออกดิจิทัลอื่นที่ไม่ใช่ PCM ลำโพงคล่องคอหรือหูฟัง BLUETOOTH อาจไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงทีวีได้สำเร็จ

### คำแนะนำ

- เมื่อตั้งค่าวิธีการส่งสัญญาณเสียงดิจิทัลเสร็จแล้ว ตัวแสดงบนตัวส่งสัญญาณจะเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีน้ำเงิน

### หมายเหตุ

- ทีวีที่ไม่ใช่ BRAVIA XR ไม่สามารถส่งเสียงรอบทิศทางได้
- ในขณะที่เสียงทีวีกำลังเล่นเสียงรอบทิศทาง จะไม่มีเสียงออกจากทีวี คุณสมบัติการควบคุมระดับเสียงของรีโมททีวีจะถูกปิดใช้งานเช่นกัน
- ไม่สามารถควบคุมระดับเสียงของลำโพงคล่องคอหรือหูฟังที่เชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ในทีวีได้
- การชมวิดีโอในทีวีที่ไม่ใช่ BRAVIA XR ขณะฟังเสียงผ่านลำโพงคล่องคอหรือหูฟังที่เชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณอาจทำให้วิดีโอและเสียงไม่ตรงกัน

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟัง BLUETOOTH
- การฟังเสียงทีวีผ่านลำโพงคล่องคอ
- การฟังเสียงทีวีผ่านหูฟัง
- การเพลิดเพลินกับเสียงทีวีในรูปแบบเสียงรอบทิศทางผ่านลำโพงคล่องคอ
- การเพลิดเพลินกับเสียงทีวีในรูปแบบเสียงรอบทิศทางผ่านหูฟังยี่ห้อ Sony
- การสิ้นสุดสัญญาณเสียงขาออกแบบรอบทิศทาง (หลังใช้งาน)
- เกี่ยวกับไฟแสดงในตัวส่งสัญญาณ


ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอด้วยตัวส่งสัญญาณผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH®

เมื่อซึ้อลำโพงคล้องคอ เครื่องจะถูกจับคู่กับตัวส่งสัญญาณที่ใหม่มา  
เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี จากนั้นเปิดทีวี เมื่อลำโพงคล้องคอเปิดทำงานในภายหลัง เครื่องจะต่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH  
กับตัวส่งสัญญาณโดยอัตโนมัติ คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อม  
ต่อแล้ว)) จากลำโพงคล้องคอ  
หัวข้อนี้อธิบายวิธีการจับคู่ตัวส่งสัญญาณกับลำโพงคล้องคออีกครั้ง


### 1 กดปุ่ม (BLUETOOTH) ที่ตัวส่งสัญญาณค้างไว้ประมาณ 5 วินาที

ไฟแสดงที่ตัวส่งสัญญาณจะเริ่มกะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงินเพื่อระบุว่าตัวส่งสัญญาณอยู่ในโหมดจับคู่

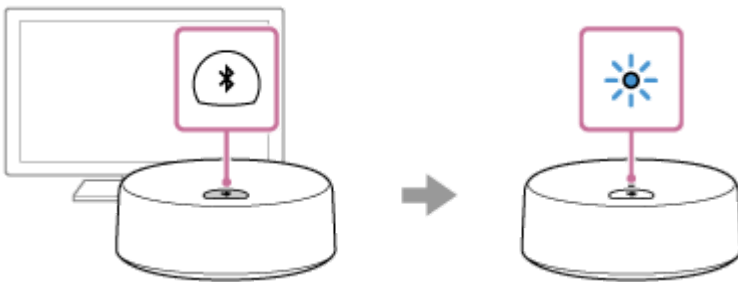



### 2 ตั้งลำโพงคล้องคอไว้ที่โหมดจับคู่

ตรวจสอบว่าลำโพงคล้องคอปิดทำงาน จากนั้นกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) ที่ลำโพงคล้องคอค้างไว้ประมาณ 5  
วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) เมื่อลำโพง  
คล้องคออยู่ในโหมดจับคู่ ไฟแสดงจะเริ่มกะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงิน

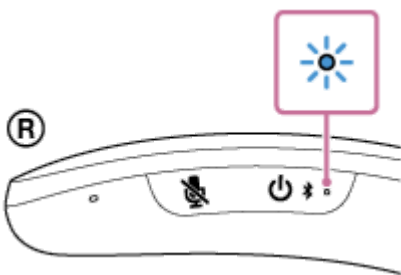

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพงคล้องคอ และไฟแสดงที่ลำโพงคล้องคอจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

#### หมายเหตุ

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดปุ่มค้างไว้ แม้ในกรณีที่คุณได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Power ON (เปิดเครื่อง)) เป็นเวลา 2 วินาทีหลังจากที่คุณกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) ค้างไว้

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเปิดเครื่อง
- การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี





ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟัง BLUETOOTH

ขั้นตอนการลงทะเบียนข้อมูลของอุปกรณ์เป้าหมายที่ต้องการให้เชื่อมต่อ BLUETOOTH เรียกว่าการจับคู่ หากต้องการใช้อุปกรณ์ร่วมกับตัวส่งสัญญาณที่ใหม่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จำเป็นต้องเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับอุปกรณ์รายชื่อเครื่อง

ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ก่อนที่จะดำเนินการ

- นำหูฟัง BLUETOOTH มาใกล้กับตัวส่งสัญญาณภายในระยะ 1 ม.
- เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับทีวีหรือเต้าเสียบ AC ด้วยสาย USB Type-C<sup>®</sup> ที่ใหม่
- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกมาจากหูฟังอย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของหูฟังลง
- นำคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับหูฟังของคุณมาใช้ในการอ้างอิงข้อมูล

### หมายเหตุ

- การควบคุมระดับเสียงของหูฟังไม่สามารถทำได้ในทีวี โปรดฟังระวังข้อนี้เมื่อใช้หูฟังที่ไม่มีคุณสมบัติควบคุมระดับเสียง


### 1 กดปุ่ม (BLUETOOTH) ที่ตัวส่งสัญญาณค้างไว้ประมาณ 5 วินาที

ไฟแสดงที่ตัวส่งสัญญาณจะเริ่มกะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงินเพื่อระบุว่าตัวส่งสัญญาณอยู่ในโหมดจับคู่



### 2 ตั้งค่าหูฟังของคุณให้เข้าสู่โหมดจับคู่เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับตัวส่งสัญญาณ

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว ไฟแสดงที่ตัวส่งสัญญาณจะหยุดกะพริบและติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน

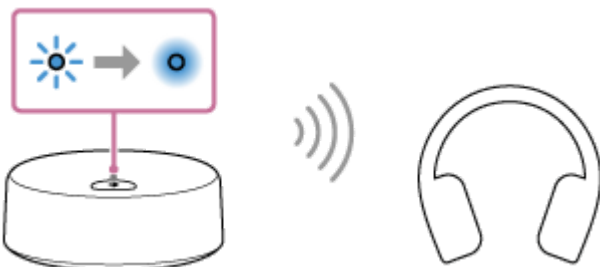

หากไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ **1**

### คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ใหม่มาพร้อมกับหูฟังของคุณ

## หมายเหตุ

- ตัวส่งสัญญาณออกจากโหมดจับคู่ในประมาณ 5 นาที และไฟแสดงที่ตัวส่งสัญญาณหยุดกะพริบและติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน หากตัวส่งสัญญาณออกจากโหมดจับคู่ก่อนที่คุณจะดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ ❶
- เมื่อจับคู่ตัวส่งสัญญาณกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
  - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบในระหว่างซ่อมแซม ฯลฯ
  - ข้อมูลการจับคู่ของตัวส่งสัญญาณถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว
  - ตัวส่งสัญญาณถูกกำหนดค่าเริ่มต้น  
ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกเครื่องจะถูกลบ ยกเว้นของลำโพงคล่องคอ เมื่อคืนค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณแล้ว อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับหูฟังได้

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7


## การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH® (Windows)

ขั้นตอนการลงทะเบียนข้อมูลของอุปกรณ์เป้าหมายที่ต้องการให้เชื่อมต่อ BLUETOOTH เรียกว่าการจับคู่ หากต้องการใช้อุปกรณ์ร่วมกับลำโพงคล้องคอผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์กับอุปกรณ์ปลายทาง

### ระบบปฏิบัติการที่รองรับ



Windows 10, Windows 8.1


ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ก่อนที่จะดำเนินการ

- นำลำโพงคล้องคอมาใกล้กับคอมพิวเตอร์ของคุณในระยะ 1 ม.
- ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- นำคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงคล้องคออย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของคอมพิวเตอร์และของลำโพงคล้องคอ หรือหยุดเล่นเพลง
- ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพงคล้องคอ
  - เมื่อตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์เป็นเปิด โปรดดำเนินการดังนี้





### 1 ตั้งลำโพงคล้องคอไว้ที่โหมดจับคู่

เมื่อซื่อลำโพงคล้องคอ เครื่องจะถูกจับคู่กับตัวส่งสัญญาณที่ให้มา หากต้องการจับคู่อุปกรณ์กับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (ของเครื่องที่ลำโพงคล้องคอมีข้อมูลการจับคู่) ให้ตรวจสอบว่าลำโพงคล้องคอปัดทำงาน จากนั้นกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วย (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) เมื่อลำโพงคล้องคออยู่ในโหมดจับคู่ ไฟแสดงจะเริ่มกะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงิน

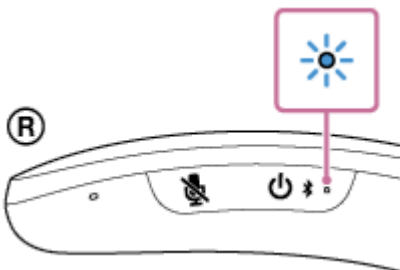

#### หมายเหตุ


- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดปุ่มค้างไว้ แม้อุปกรณ์ที่คุณได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Power ON (เปิดเครื่อง)) เป็นเวลา 2 วินาทีหลังจากที่คุณกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้

### 2 ลงทะเบียนลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์


สำหรับ Windows 10

1. คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]


2. คลิก [Devices]

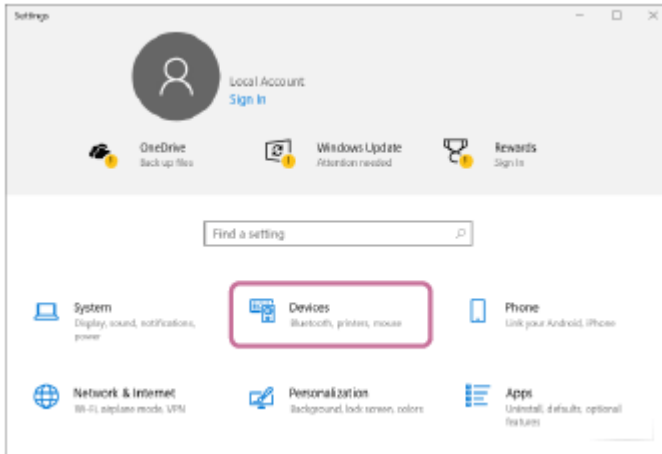


3. คลิกแท็บ [Bluetooth & other devices] จากนั้นคลิกสวิตช์ [Bluetooth] เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH ตามด้วยคลิก [Add Bluetooth or other device]

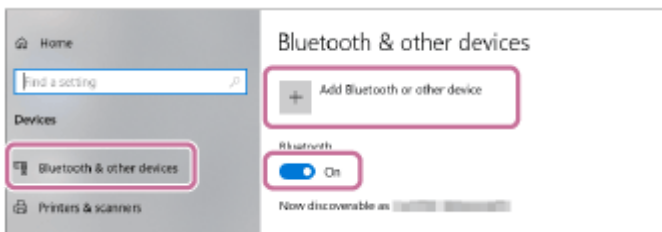

4. คลิก [Bluetooth]

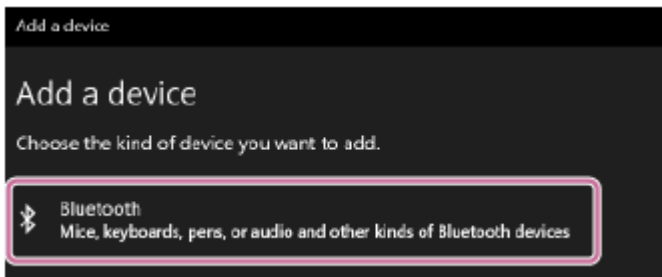


5. เลือก [SRS-NS7]

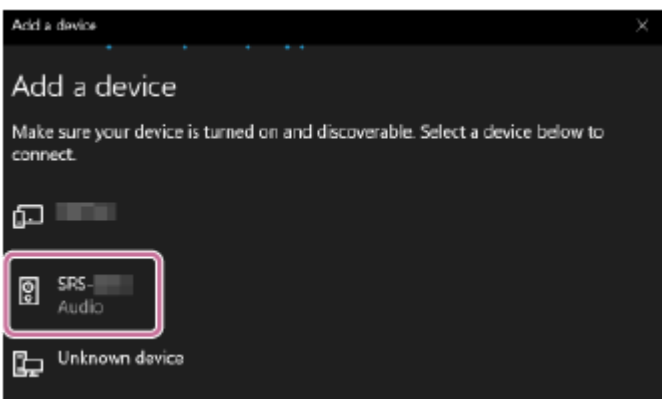


หาก [SRS-NS7] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน ①

6. หลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติ และ [Connected music] หรือ [Connected voice, music] จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ดำเนินการต่อในขั้นตอน ③

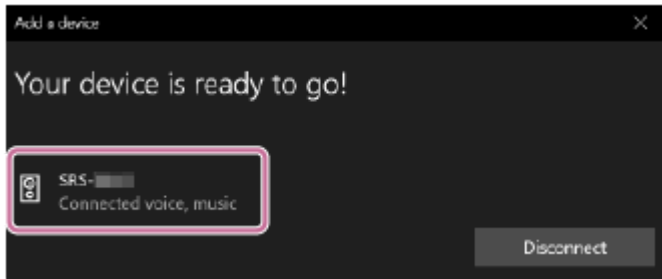


## สำหรับ Windows 8.1

1. คลิกขวาที่ [Start] จากนั้นให้คลิกที่ [Control Panel]  
เมื่อ [All Control Panel Items] ปรากฏขึ้นมา ให้เลือก [Devices and Printers]  
หากหน้าจอ [Control Panel] ปรากฏขึ้นแทน [All Control Panel Items] ให้เลือก [Large icons] หรือ [Small icons] จากเมนู [View by] ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
2. คลิก [Add a device]

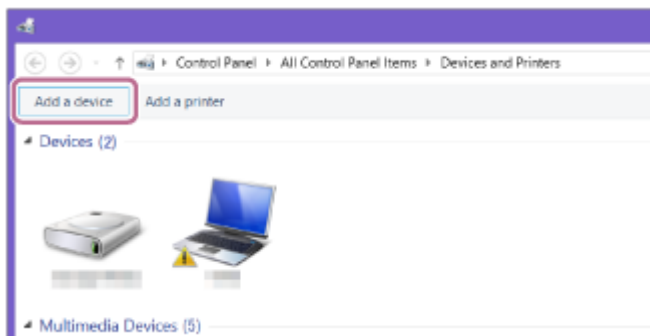


3. เลือก [SRS-NS7] แล้วคลิกที่ [Next]

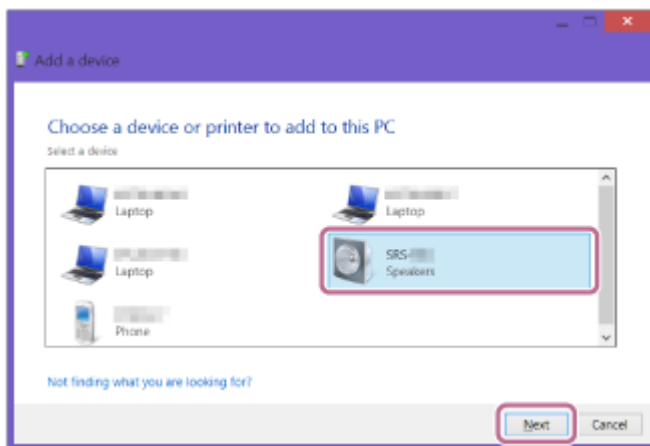


หาก [SRS-NS7] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน ❶

4. เมื่อหน้าจอต่อไปปรากฏขึ้นมา ให้คลิก [Close]  
คอมพิวเตอร์เริ่มทำการติดตั้งไดรเวอร์

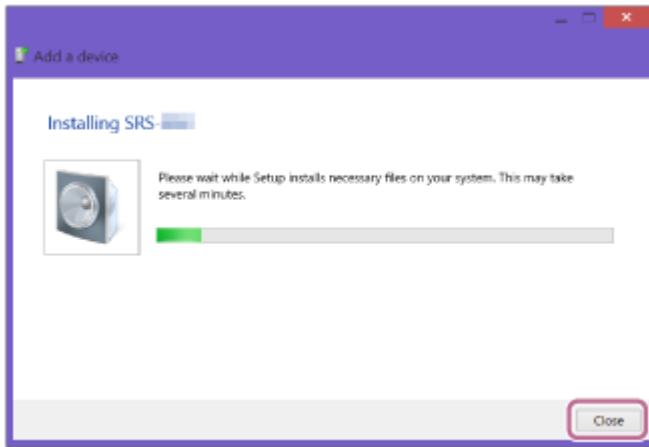


สัญลักษณ์ “Ⓢ” จะปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างซ้ายของไอคอน [SRS-NS7] ในระหว่างการติดตั้ง เมื่อสัญลักษณ์ “Ⓢ” หายไป แสดงว่าการติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2-5

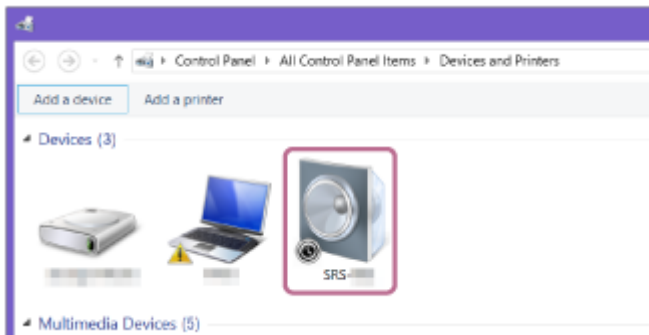


การติดตั้งอาจใช้เวลาานขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง หากการติดตั้งไดรเวอร์ใช้เวลาานเกินไป ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ของลำโพงคล่องคอจะทำให้เครื่องปิดทำงานโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้เปิดลำโพงคล่องคออีกครั้ง

5. คลิกขวาที่ [SRS-NS7] ใน [Devices] และเลือก [Sound settings] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา

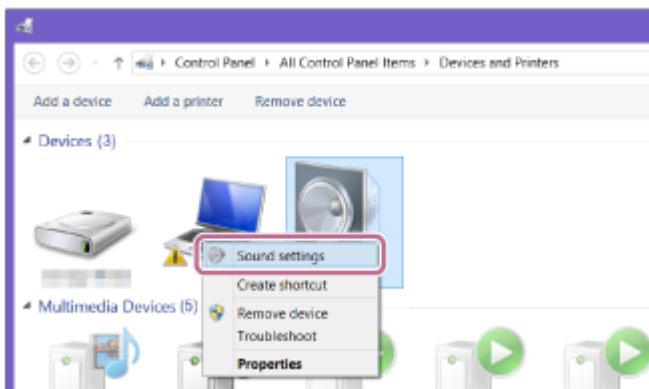


6. ยืนยัน [SRS-NS7 Stereo] บนหน้าจอ [Sound]


- หากมีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) ใน [SRS-NS7 Stereo] ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 3

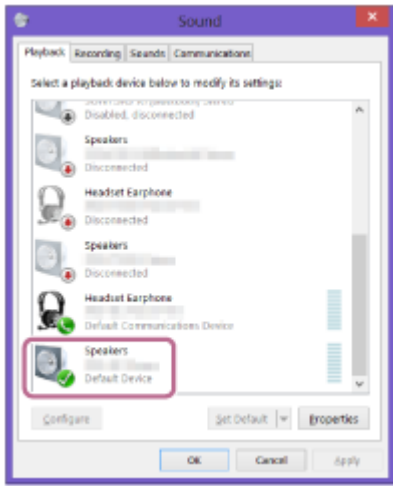


- หากไม่มีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) ใน [SRS-NS7 Stereo] ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2-7
- หาก [SRS-NS7 Stereo] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกขวาบนหน้าจอ [Sound] และเลือก [Show Disabled Devices] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา จากนั้นดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2-7

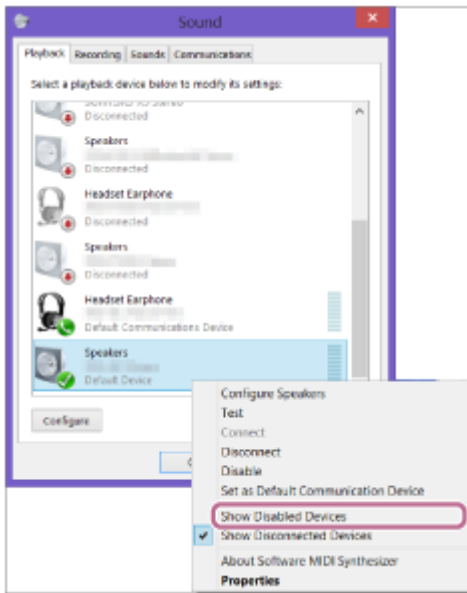


7. คลิกขวาที่ [SRS-NS7 Stereo] และเลือก [Connect] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา

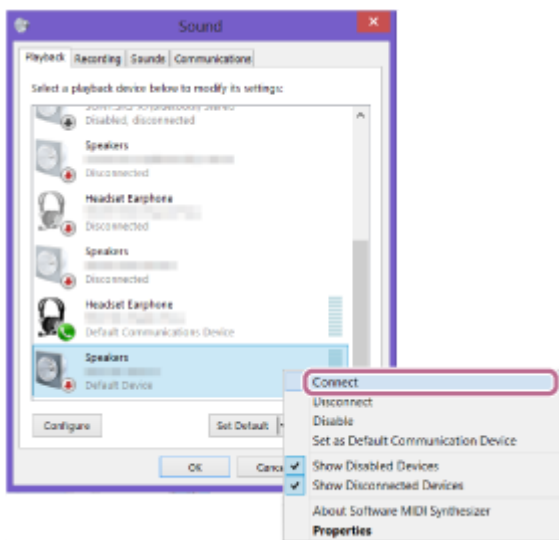

เมื่อเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอแล้ว เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นมาใน [SRS-NS7 Stereo] ที่หน้าจอ [Sound] ดำเนินการต่อในขั้นตอน 3

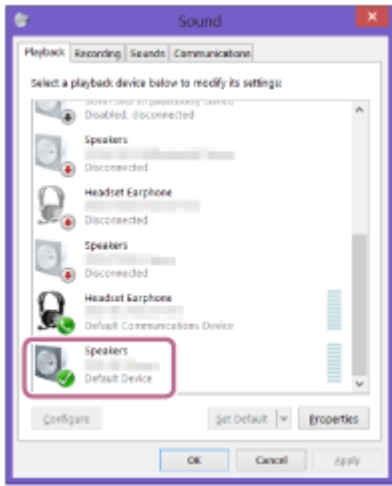


หากคุณไม่สามารถคลิก [Connect] สำหรับ [SRS-NS7 Stereo] ได้ ให้เลือก [Disable] สำหรับ [Default Device] ที่มีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) อยู่แล้วในขณะนี้

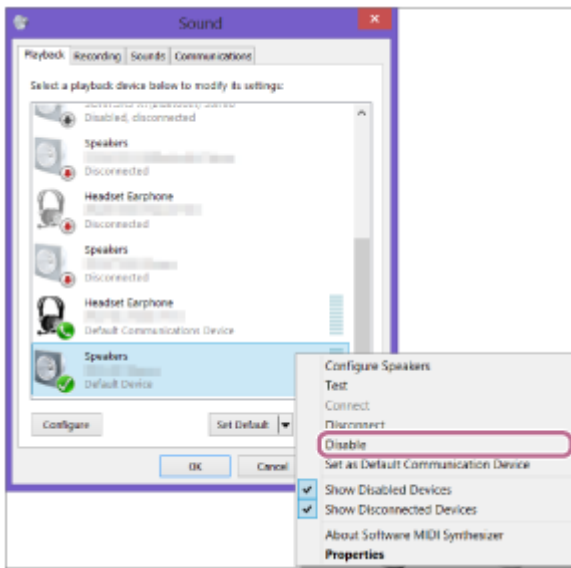

### 3 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพงคล่องคอ และไฟแสดงที่ลำโพงคล่องคอจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

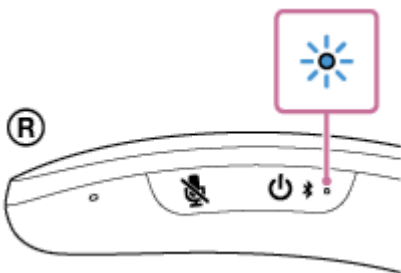

หากไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1

#### คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- เมื่อ [SRS-NS7] และ [LE\_SRS-NS7] แสดงขึ้นเพื่อพยายามเชื่อมต่อ ให้เลือก [SRS-NS7] แม้ว่า [LE\_SRS-NS7] จะแสดงก่อน ให้อาจจนกระทั่ง [SRS-NS7] แสดง ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีถึง 1 นาที [SRS-NS7] จึงจะแสดง



หาก [SRS-NS7] ไม่แสดง ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ ①

- หากรหัสยืนยันปรากฏขึ้นในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 10 หรือ Windows 8.1 ให้ป้อน "0000" รหัสยืนยันอาจเรียกว่า "รหัส" "รหัส PIN" "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

### หมายเหตุ

- ลำโพงคล้องคอออกจากโหนดจับคู่ในประมาณ 5 นาที และไฟแสดงที่ลำโพงคล้องคอเปลี่ยนเป็นกะพริบอย่างช้า ๆ เป็นสีน้ำเงิน หากลำโพงคล้องคอออกจากโหนดจับคู่ก่อนที่คุณจะดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ ①
- เมื่อจับคู่ลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
  - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบในระหว่างซ่อมแซม ฯลฯ
  - ลำโพงคล้องคอจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ลำโพงคล้องคอสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
  - ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล้องคอถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว
  - ลำโพงคล้องคอถูกกำหนดค่าเริ่มต้น ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกเครื่องจะถูกลบ ยกเว้นของตัวส่งสัญญาณ เมื่อคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล้องคอแล้ว อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับคอมพิวเตอร์ ในกรณีดังกล่าว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล้องคอออกจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นจับคู่ลำโพงคล้องคอกับคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง
- ลำโพงคล้องคอสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น


### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [การโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์](#)

## การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับคอมพิวเตอร์ที่จับคู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows)

- กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วย (Power ON (เปิดเครื่อง))

ลำโพงคล้องคอจะทำงาน และไฟแสดงจะเริ่มกะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงิน

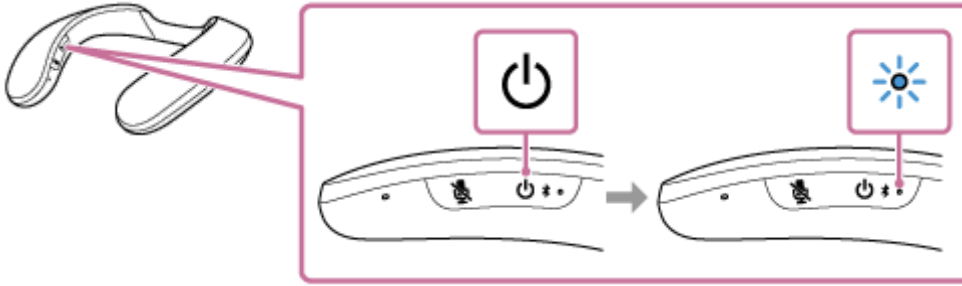


เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว))

ในคอมพิวเตอร์ ให้ดูว่าได้เชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ หากไม่ได้เชื่อมต่อ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ **2**


- ในคอมพิวเตอร์ ให้เลือกลำโพงคล้องคอ

### สำหรับ Windows 10


- คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Settings]
- คลิก [Devices]

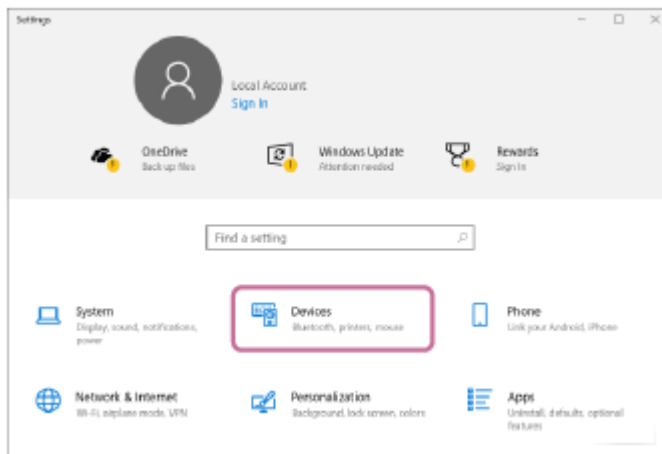

- คลิกแท็บ [Bluetooth & other devices] จากนั้นคลิกสวิตช์ BLUETOOTH เพื่อเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH

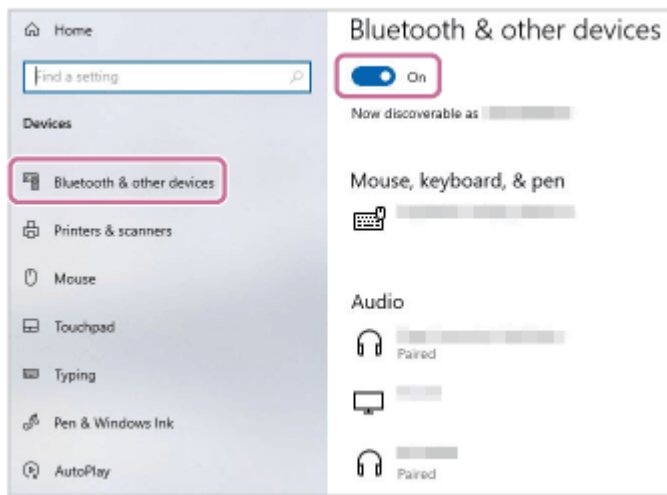


4. เลือก [SRS-NS7] จากอุปกรณ์ที่ระบุใต้ [Audio] แล้วคลิก [Connect]

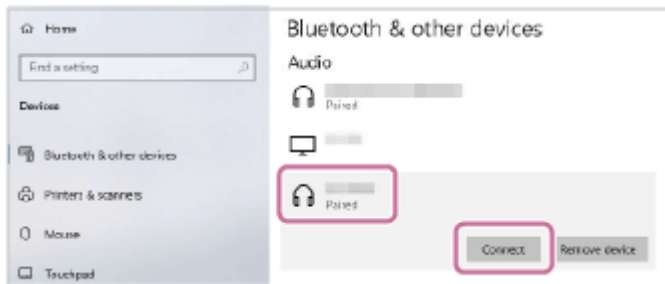


เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพงคล่องคอก และไฟแสดงที่ลำโพงคล่องคอกจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

### สำหรับ Windows 8.1


1. ที่หน้าจอ Start คลิก [Desktop]
2. คลิกขวาที่ปุ่ม [Start] แล้วเลือก [Control Panel] จากเมนูป๊อปอัพ
3. คลิก [Hardware and Sound] - [Sound]

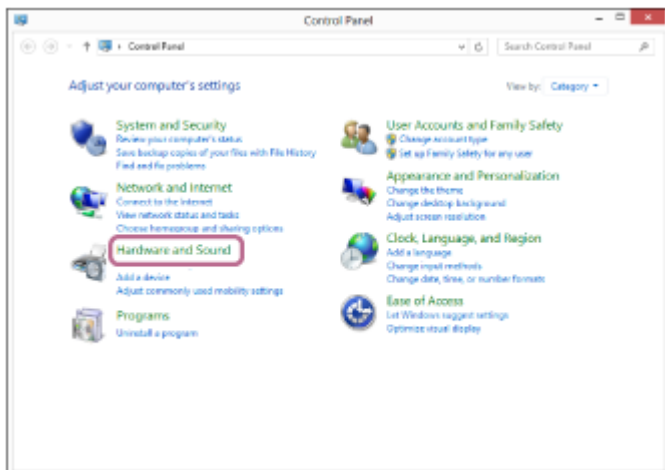

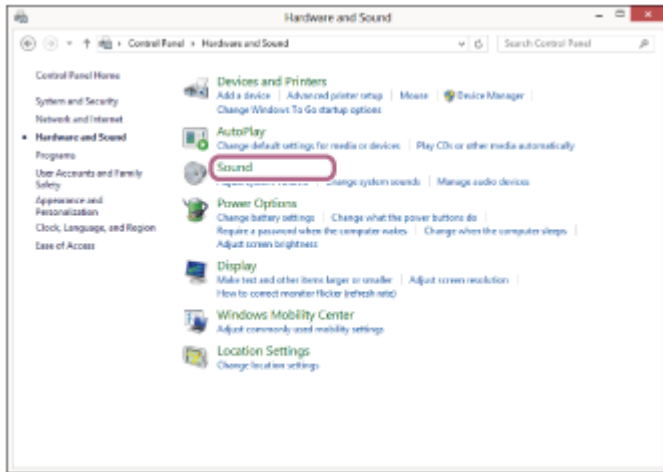


4. คลิกขวาที่ [SRS-NS7]


หาก [SRS-NS7] ไม่แสดงบนหน้าจอ [Sound] ให้คลิกขวาที่หน้าจอ [Sound] แล้วเลือก [Show Disconnected Devices]

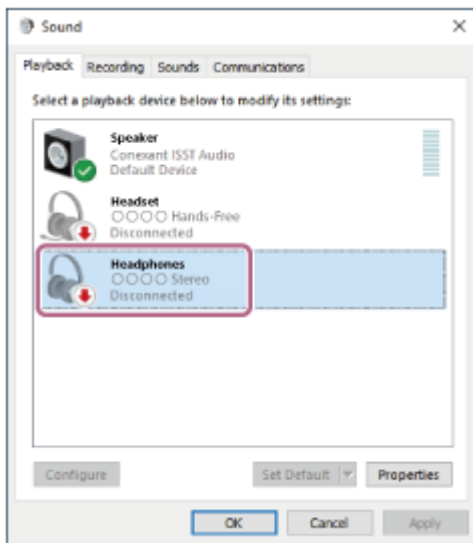

5. จากเมนูที่ปรากฏ ให้เลือก [Connect]

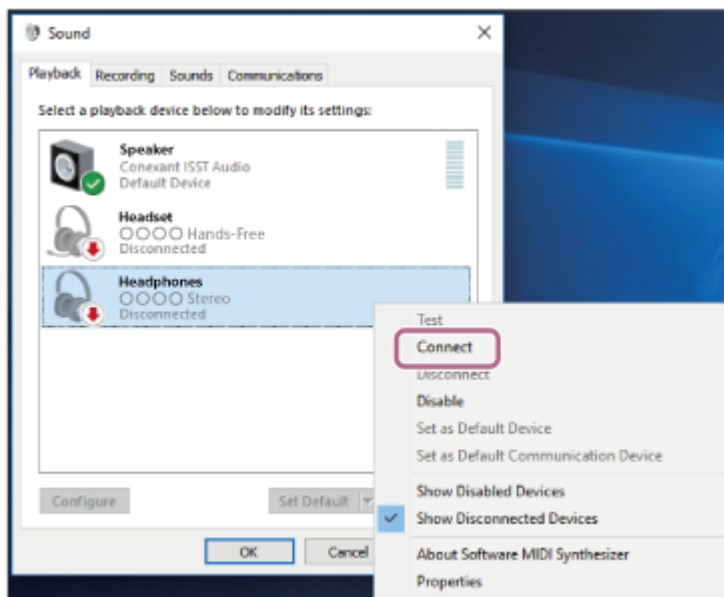

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพงคล่องคอ และไฟแสดงที่ลำโพงคล่องคอจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

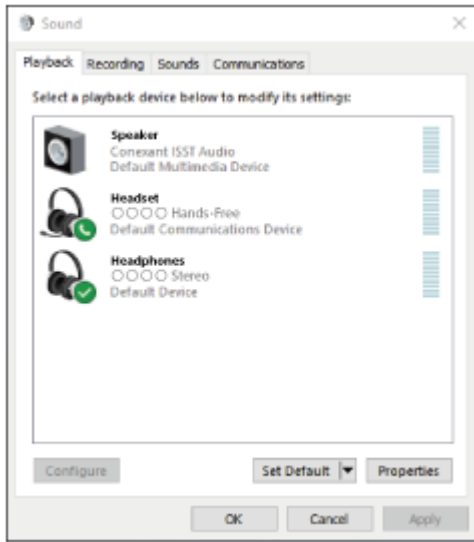

### คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง

### หมายเหตุ

- หากคุณภาพเสียงของการเล่นเพลงไม่ดี ตรวจสอบว่าได้กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ให้เปิดใช้งานโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลง (A2DP) สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้อยู่ใกล้เคียง การเปิดลำโพงคล่องคออาจสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ หรือปิดอุปกรณ์
- หากลำโพงคล่องคอไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับคอมพิวเตอร์ได้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล่องคอทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ แล้วจับคู่ใหม่อีกครั้ง สำหรับรายละเอียดการทำงานในคอมพิวเตอร์ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH® (Windows)
- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7


## การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

ขั้นตอนการลงทะเบียนข้อมูลของอุปกรณ์เป้าหมายที่ต้องการให้เชื่อมต่อ BLUETOOTH เรียกว่าการจับคู่ หากต้องการใช้อุปกรณ์ร่วมกับลำโพงคล้องคอผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์รายเครื่อง

### ระบบปฏิบัติการที่รองรับ



macOS Catalina (เวอร์ชัน 10.15)


ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ก่อนที่จะดำเนินการ:

- นำลำโพงคล้องคอมาใกล้กับคอมพิวเตอร์ของคุณในระยะ 1 ม.
- ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- นำคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงคล้องคออย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของคอมพิวเตอร์และของลำโพงคล้องคอ หรือหยุดเล่นเพลง
- ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ได้ดังออกจากลำโพงคล้องคอ
  - เมื่อตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์เป็นเปิด โปรดดำเนินการดังนี้





### 1 ตั้งลำโพงคล้องคอไว้ที่โหมดจับคู่

เมื่อซ้อลำโพงคล้องคอ เครื่องจะถูกจับคู่กับตัวส่งสัญญาณที่ให้มา หากต้องการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (ของเครื่องที่ลำโพงคล้องคอมีข้อมูลการจับคู่) ให้ตรวจสอบว่าลำโพงคล้องคอปิดทำงาน จากนั้นกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วย (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) เมื่อลำโพงคล้องคออยู่ในโหมดจับคู่ ไฟแสดงจะเริ่มกะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงิน

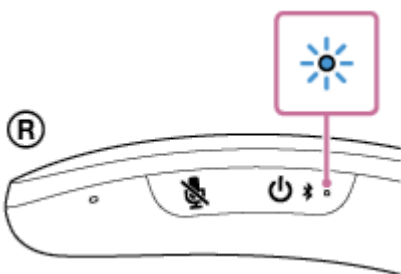


#### หมายเหตุ


- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดปุ่มค้างไว้ แม้ในกรณีที่คุณได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Power ON (เปิดเครื่อง)) เป็นเวลา 2 วินาทีหลังจากที่คุณกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้

### 2 ค้นหาลำโพงคล้องคอในคอมพิวเตอร์

1. คลิก  (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

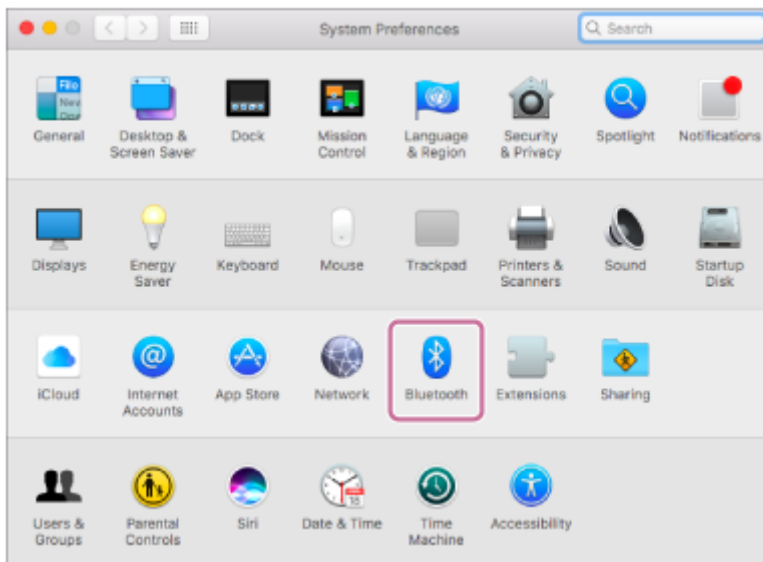


2. เลือก [SRS-NS7] จากหน้าจอ Bluetooth แล้วคลิก [Pair]

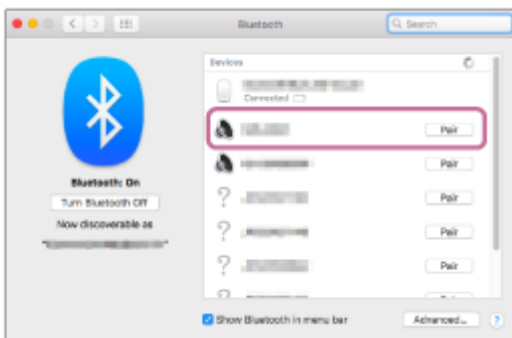

**3 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH**


เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพงคล่องคอ และไฟแสดงที่ลำโพงคล่องคอจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

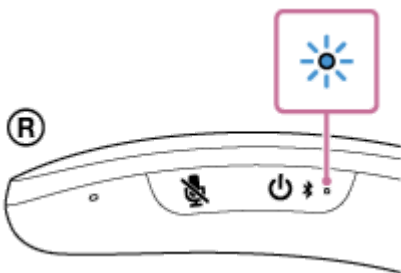

หากไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1

**4 คลิกไอคอนลำโพงที่มุมบนขวาของหน้าจอ และเลือก [SRS-NS7] จาก [Output Device]**

ตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลง ฯลฯ ที่เล่นในคอมพิวเตอร์ผ่านลำโพงคล่องคอ

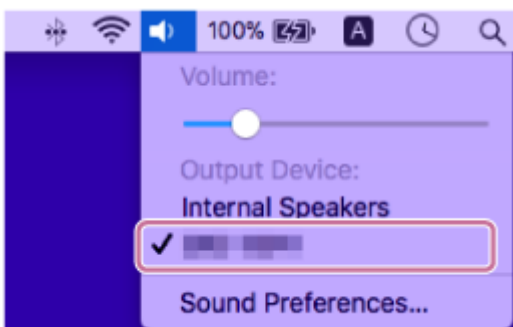

## คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่อง ไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- เมื่อ [SRS-NS7] และ [LE\_SRS-NS7] แสดงขึ้นเพื่อพยายามเชื่อมต่อ ให้เลือก [SRS-NS7] แม้ว่า [LE\_SRS-NS7] จะแสดงก่อน ให้รอจนกระทั่ง [SRS-NS7] แสดง ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีถึง 1 นาที [SRS-NS7] จึงจะแสดง หาก [SRS-NS7] ไม่แสดง ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ ①
- หากรหัสยืนยันปรากฏขึ้นในคอมพิวเตอร์ Mac ให้ป้อน "0000" รหัสยืนยันอาจเรียกว่า "รหัส" "รหัส PIN" "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

## หมายเหตุ

- ลำโพงคล่องคอออกจากโหมดจับคู่ในประมาณ 5 นาที และไฟแสดงที่ลำโพงคล่องคอเปลี่ยนเป็นกะพริบอย่างช้า ๆ เป็นสีน้ำเงิน หากลำโพงคล่องคอออกจากโหมดจับคู่ก่อนที่คุณจะดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ ①
- เมื่อจับคู่ลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
  - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบในระหว่างซ่อมแซม ฯลฯ
  - ลำโพงคล่องคอจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ลำโพงคล่องคอสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่ นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
  - ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล่องคอถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว
  - ลำโพงคล่องคอถูกกำหนดค่าเริ่มต้น ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกเครื่องจะถูกลบ ยกเว้นของตัวส่งสัญญาณ เมื่อคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล่องคอแล้ว อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับคอมพิวเตอร์ ในกรณีดังกล่าว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล่องคอออกจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นจับคู่ลำโพงคล่องคอกับคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง
- ลำโพงคล่องคอสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ที่ละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [การโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์](#)




ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับคอมพิวเตอร์ที่จับคู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

### ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

macOS Catalina (เวอร์ชัน 10.15)

ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ก่อนที่จะดำเนินการ


- ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด  
หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ได้ยินจากลำโพงคล้องคอ

– เมื่อตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์เป็นเปิด โปรดดำเนินการดังนี้



- 1 กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Power ON (เปิดเครื่อง))

ลำโพงคล้องคอจะทำงาน และไฟแสดงจะเริ่มกะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงิน

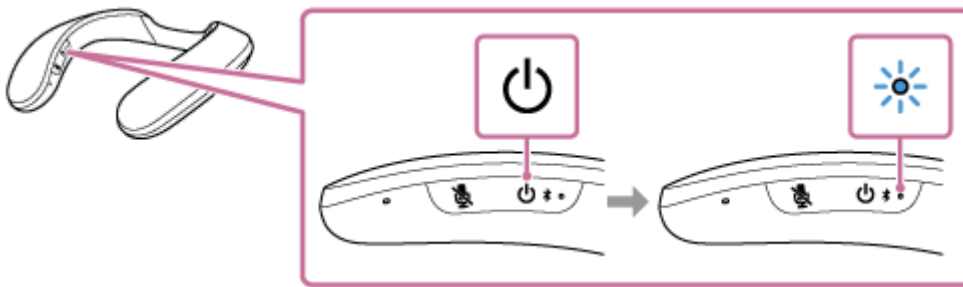

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว))

ในคอมพิวเตอร์ ให้ดูว่าได้เชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ หากไม่ได้เชื่อมต่อ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ **2**

- 2 ในคอมพิวเตอร์ ให้เลือกลำโพงคล้องคอ

1. คลิก  (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ




2. กดปุ่ม Control บนคีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วคลิก [SRS-NS7] ที่หน้าจอ [Bluetooth] จากนั้นเลือก [Connect] จากเมนูป๊อปอัพ



เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพงคล่องคอ และไฟแสดงที่ลำโพงคล่องคอจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

### 3. คลิกไอคอนลำโพงที่มุมบนขวาของหน้าจอ และเลือก [Output Device] - [SRS-NS7]

ตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลง ฯลฯ ที่เล่นในคอมพิวเตอร์ผ่านลำโพงคล่องคอ

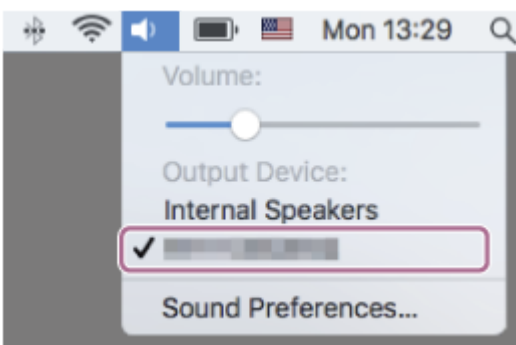

#### คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง

#### หมายเหตุ

- หากคุณภาพเสียงของการเล่นเพลงไม่ดี ตรวจสอบว่าได้กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ให้เปิดใช้งานโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลง (A2DP) สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

- หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้อยู่ใกล้เคียง การเปิดลำโพงคล่องคออาจสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ หรือปิดอุปกรณ์
- หากลำโพงคล่องคอไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับคอมพิวเตอร์ได้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล่องคอทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ แล้วจับคู่ใหม่อีกครั้ง สำหรับรายละเอียดการทำงานในคอมพิวเตอร์ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

---

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7



## การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH


ขั้นตอนการลงทะเบียนข้อมูลของอุปกรณ์เป้าหมายที่ต้องการให้เชื่อมต่อ BLUETOOTH เรียกว่าการจับคู่ หากต้องการใช้อุปกรณ์ร่วมกับลำโพงคล้องคอผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จำเป็นต้องเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ปลายทาง

ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ก่อนที่จะดำเนินการ



- นำสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone มาใกล้กับลำโพงคล้องคอภายในระยะ 1 ม.
- ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงดังออกจากลำโพงคล้องคออย่างกะทันหัน ให้ลดระดับเสียงของทั้งสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone และลำโพงคล้องคอ หรือหยุดเล่นเพลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ระดับเสียงการเล่นเพลงอาจตรงกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone และลำโพงคล้องคอหลังจากที่เชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- นำคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone มาใช้ในการอ้างอิงข้อมูล

### 1 ตั้งลำโพงคล้องคอไว้ที่โหมดจับคู่

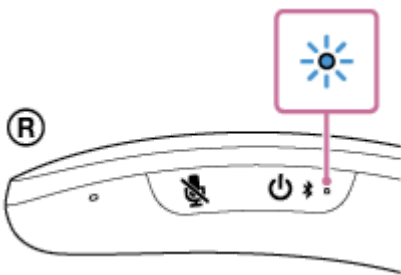เมื่อซื่อลำโพงคล้องคอ เครื่องจะถูกจับคู่กับตัวส่งสัญญาณที่ให้มา หากต้องการจับคู่ลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone เครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป (ของเครื่องที่มีข้อมูลการจับคู่ในลำโพงคล้องคอ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงคล้องคอปิดทำงาน จากนั้นกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) เมื่อลำโพงคล้องคออยู่ในโหมดจับคู่ ไฟแสดงจะเริ่มกะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงิน






#### หมายเหตุ

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดปุ่มค้างไว้ แม้ในกรณีที่คุณได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Power ON (เปิดเครื่อง)) เป็นเวลา 2 วินาทีหลังจากที่คุณกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) /  (BLUETOOTH) ค้างไว้


### 2 ใช้สมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ในการจับคู่กับลำโพงคล้องคอ และรีเฟรชรายชื่ออุปกรณ์หากจำเป็น

#### ในสมาร์ทโฟน Android


1. แตะ [Settings]
2. แตะ [Device connection] - [Bluetooth]
3. แตะ [  ] เพื่อเปลี่ยนเป็น [  ]

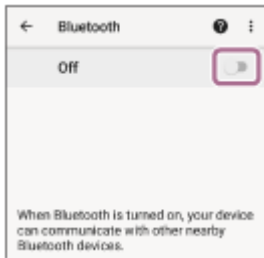

#### 4. แตะ [SRS-NS7]

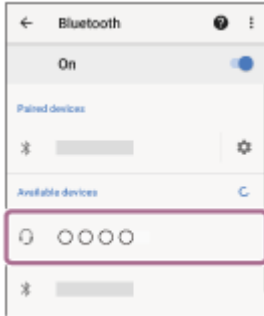


หาก [SRS-NS7] ไม่แสดงบนหน้าจอ ให้แตะ [⋮] ที่ด้านขวาบน แล้วแตะ [Refresh]

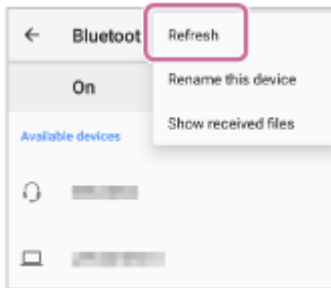

### ใน iPhone

#### 1. แตะ [Settings]

#### 2. แตะ [Bluetooth]

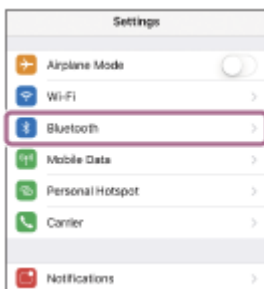

#### 3. แตะ [ ] เพื่อเปลี่ยนเป็น [ ]




#### 4. แตะ [SRS-NS7]



หาก [SRS-NS7] ไม่แสดงบนหน้าจอ ให้แตะ [  ] เพื่อเปลี่ยนเป็น [  ] แล้วแตะอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับเป็น [  ]

### 3 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพงคล้องคอ และไฟแสดงที่ลำโพงคล้องคอจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

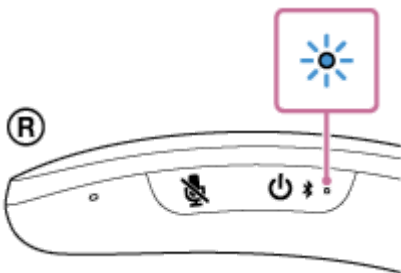

หากไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1

#### คำแนะนำ

- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH เปิดใช้งานในสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอก่อนหน้านี้ ลำโพงคล้องคอจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone อีกครั้งทันทีที่เปิดเครื่อง
- คำสั่งข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ของคุณ
- เมื่อ [SRS-NS7] และ [LE\_SRS-NS7] แสดงขึ้นเพื่อพยายามเชื่อมต่อ ให้เลือก [SRS-NS7] แม้ว่า [LE\_SRS-NS7] จะแสดงก่อน ให้อาจจนกระทั่ง [SRS-NS7] แสดง ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีถึง 1 นาที [SRS-NS7] จึงจะแสดง หาก [SRS-NS7] ไม่แสดง ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1
- หากรหัสยืนยันปรากฏขึ้นในสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ให้ป้อน "0000" รหัสยืนยันอาจเรียกว่า "รหัส" "รหัส PIN" "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

#### หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงคล้องคอรองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า ไม่รองรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ในอุปกรณ์ที่ติดตั้ง iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- ลำโพงคล้องคอกออกจากโหมดจับคู่ในประมาณ 5 นาที และไฟแสดงที่ลำโพงคล้องคอเปลี่ยนเป็นกะพริบอย่างช้า ๆ เป็นสีน้ำเงิน หากลำโพงคล้องคอกออกจากโหมดจับคู่ก่อนที่คุณจะดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำซ้ำใหม่อีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1
- เมื่อจับคู่ลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
  - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบในระหว่างซ่อมแซม ฯลฯ
  - ลำโพงคล้องคอจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ลำโพงคล้องคอสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 8 เครื่อง เมื่อจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่นอกเหนือจากอุปกรณ์ 8 เครื่องที่จับคู่ก่อนแล้ว ข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์เครื่องแรกสุดที่เชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH จะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลของเครื่องใหม่
  - ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล้องคอกถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว

— ลำโพงคล่องคอถูกกำหนดค่าเริ่มต้น

ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกเครื่องจะถูกลบ ยกเว้นของตัวส่งสัญญาณ เมื่อคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล่องคอแล้ว อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ในกรณีดังกล่าว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล่องคอ ออกจากสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone จากนั้นจับคู่ลำโพงคล่องคอกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ใหม่อีกครั้ง

- ลำโพงคล่องคอสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ที่ละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

---


### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

## การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ที่เคยจับคู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วย (Power ON (เปิดเครื่อง))

ลำโพงคล้องคอจะทำงาน และไฟแสดงจะเริ่มกะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงิน

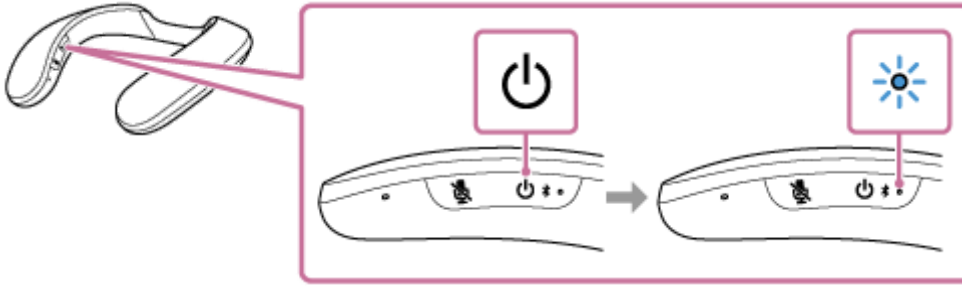




เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว))

ในสมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone ให้ดูว่าได้เชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ หากไม่ได้เชื่อมต่อ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2


- ใช้สมาร์ทโฟน Android หรือ iPhone เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่จับคู่

### ในสมาร์ทโฟน Android

- แตะ [Settings]
- แตะ [Device connection] - [Bluetooth]
- แตะ [  ] เพื่อเปลี่ยนเป็น [  ]

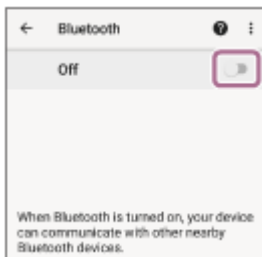

- แตะ [SRS-NS7]

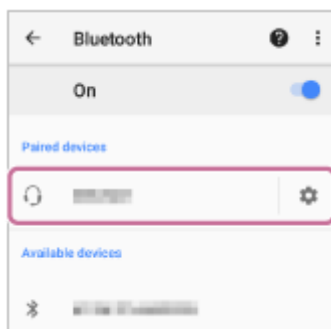




เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพงคล่องคอ และไฟแสดงที่ลำโพงคล่องคอจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

## ใน iPhone

1. แตะ [Settings]

2. แตะ [Bluetooth]

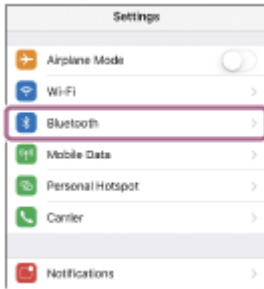

3. แตะ [] เพื่อเปลี่ยนเป็น []



### 3 แตะ [SRS-NS7]



เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพงคล่องคอ และไฟแสดงที่ลำโพงคล่องคอจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

### คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ตโฟน Android หรือ iPhone ของคุณ

### หมายเหตุ

- หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้อยู่ใกล้เคียง การเปิดลำโพงคล่องคออาจสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ หรือปิดอุปกรณ์
- หากลำโพงคล่องคอไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับสมาร์ตโฟน Android หรือ iPhone ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล่องคอออกจากสมาร์ตโฟน Android หรือ iPhone และจับคู่อีกครั้ง สำหรับรายละเอียดการทำงานในสมาร์ตโฟน Android หรือ iPhone โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ตโฟน Android หรือ iPhone ของคุณ

---

---

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)


5-030-432-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation


ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7


## การสลับอุปกรณ์ต้นทางระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอ (อุปกรณ์ BLUETOOTH/ทีวี)

คุณสามารถสลับอุปกรณ์ต้นทางเพื่อเล่นเพลง (เสียง) จากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยไม่ต้องทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH อีกครั้ง

### จากอุปกรณ์ BLUETOOTH ถึงทีวี

1. ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
2. เปิดทีวี จากนั้นกดปุ่ม  (BLUETOOTH) ของตัวส่งสัญญาณที่ให้มาอย่างสั้น ๆ หนึ่งครั้ง

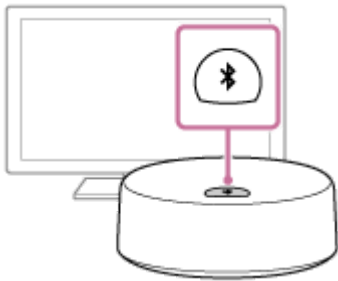

ไฟแสดงในตัวส่งสัญญาณจะหยุดกะพริบเป็นสีส้ม และติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน จากนั้นเสียงทีวีจะดังออกจากลำโพงคล้องคอ หากไม่มีเสียงออกมา ให้กดปุ่ม  (BLUETOOTH) ในตัวส่งสัญญาณอย่างสั้น ๆ หนึ่งครั้งอีกครั้ง


### คำแนะนำ

- หากการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับตัวส่งสัญญาณขาดหาย ให้ทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดู [การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอด้วยตัวส่งสัญญาณผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH®](#)

### จากทีวีถึงอุปกรณ์ BLUETOOTH

1. เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
2. ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้เลือก [SRS-NS7]

#### ในสมาร์ตโฟน Android

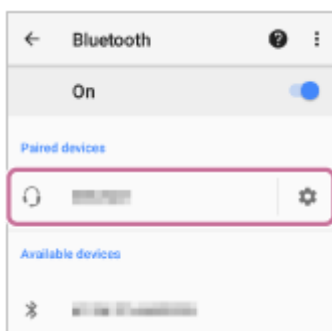

#### ใน iPhone



คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH ตัดการเชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพงคล้องคอ ซึ่งแสดงว่าการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับทีวียุติ หลังจากนั้น คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพงคล้องคอทันที ซึ่งแสดงว่าลำโพงคล้องคอเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

#### คำแนะนำ

- การเปิดอุปกรณ์อาจสร้างการเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับทีวีและสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

การเชื่อมต่อแบบหลายจุดคือการเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH 2 เครื่อง และใช้หนึ่งในนั้นเล่นเพลง (เสียง) (การเชื่อมต่อ A2DP) และใช้อีกเครื่องเพื่อสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP)

หากต้องการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อพูดคุยทางโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวและใช้ทีวีเพื่อเล่นเพลง (เสียง) ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุดเท่านั้น ให้เชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวต้องรองรับฟังก์ชัน BLUETOOTH เพื่อใช้งานการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

### 1 ให้ลำโพงคล้องคอจับคู่กับสมาร์ทโฟน

### 2 เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน

ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ

### 3 เปิดทีวีแล้วกดปุ่ม **✳** (BLUETOOTH) ของตัวส่งสัญญาณที่ให้มาอย่างสั้น ๆ หนึ่งครั้ง เพื่อเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับตัวส่งสัญญาณ

[Media audio] (A2DP) ในสมาร์ทโฟนจะถูกยกเลิกการเลือกโดยอัตโนมัติ และลำโพงคล้องคอจะถูกเชื่อมต่อตามการตั้งค่า [Call audio] (HFP) เท่านั้น

คุณจะได้ยินเสียงทีวีดังออกมาจากลำโพงคล้องคอ

#### คำแนะนำ

- ลำโพงคล้องคอที่คุณสั่งซื้อจะถูกจับคู่กับตัวส่งสัญญาณก่อนส่งมอบให้คุณ คุณไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์เหล่านั้นอีกครั้ง

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7


## การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

การเชื่อมต่อแบบหลายจุดคือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH 2 เครื่องกับลำโพงคล้องคอ และใช้หนึ่งในนั้นเล่นเพลง (การเชื่อมต่อ A2DP) และใช้อีกเครื่องเพื่อสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP)  
สร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล้องคอและอุปกรณ์แต่ละเครื่อง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวต้องรองรับฟังก์ชัน BLUETOOTH เพื่อใช้งานการเชื่อมต่อแบบหลายจุด


### สำหรับคอมพิวเตอร์ Windows

1. จับคู่ลำโพงคล้องคอทั้งกับคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนของแต่ละเครื่อง
2. เลือก [Control Panel] - [Devices and Printers] ในคอมพิวเตอร์
3. คลิกขวาที่ [SRS-NS7] ใต้ [Devices] แล้วเลือก [Properties] จากเมนูบริบท\*

\* การทำงานนี้อาจพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเชื่อมต่อ BLUETOOTH

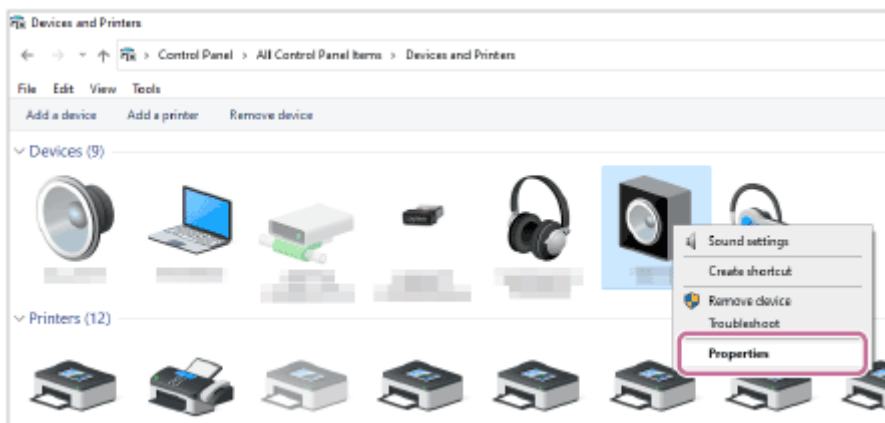

4. ยกเลิกการเลือก [Audio Sink] (A2DP) หรือ [Handsfree Telephony] (HFP) ใต้ [Services] แล้วเลือก [Apply] - [OK]

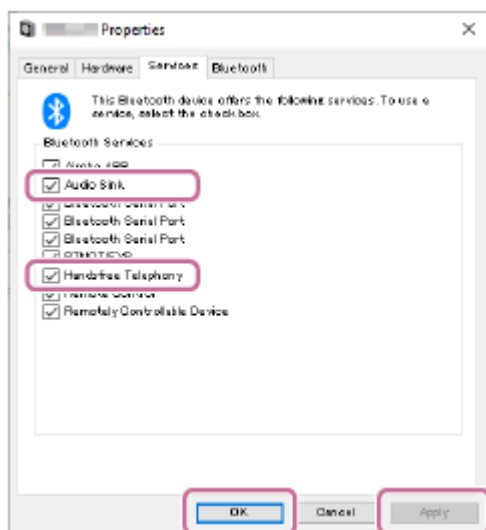

5. เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน  
ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ
6. เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับคอมพิวเตอร์  
ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ


เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับคอมพิวเตอร์แล้ว สมาร์ทโฟนและลำโพงคล้องคอจะเชื่อมต่อกับตัวเลือกโปรไฟล์ที่คุณยกเลิกการเลือกในขั้นตอนที่ 4

## สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac

### หมายเหตุ

- ไม่สามารถรวม iPhone ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุดกับคอมพิวเตอร์ Mac ได้
- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับคอมพิวเตอร์ Mac และสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด แอปพลิเคชันการโทรทางวิดีโออาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ในกรณีดังกล่าว ให้ยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล้องคอและสมาร์ทโฟน

1. จับคู่ลำโพงคล้องคอทั้งกับคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน Android ของแต่ละเครื่อง
2. เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน  
ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ
3. ใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อเพื่อยกเลิกการเลือก [Call audio] (HFP) หรือ [Media audio] (A2DP)  
ตัวอย่างการใช้งาน สำหรับการเชื่อมต่อกับโปรไฟล์เสียงมีเดีย (A2DP) เท่านั้น  
แตะ [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] จากนั้นแตะไอคอนการตั้งค่าถัดจาก [SRS-NS7]

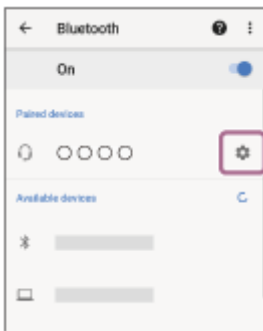

ที่หน้าจอ [Paired devices] ยกเลิกการเลือก [Call audio]



4. เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับคอมพิวเตอร์ Mac  
ใช้คอมพิวเตอร์ Mac เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ
5. เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน  
ลำโพงคล้องคอเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนตามตัวเลือกโปรไฟล์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 3 แต่ในส่วนสำหรับคอมพิวเตอร์ Mac นั้นจะเชื่อมต่อกับตัวเลือกโปรไฟล์ตามที่ยกเลิกการเลือกในขั้นตอนที่ 3

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับเครื่องเล่นเพลงและสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

การเชื่อมต่อแบบหลายจุดคือการเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH 2 เครื่อง และใช้หนึ่งในนั้นเล่นเพลง (การเชื่อมต่อ A2DP) และใช้อีกเครื่องเพื่อสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP)

หากต้องการใช้เครื่องเล่นเพลงเฉพาะเพื่อเล่นเพลง และใช้สมาร์ทโฟนเฉพาะพูดคุยทางโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ให้เชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวต้องรองรับฟังก์ชัน BLUETOOTH เพื่อใช้งานการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

### 1 จับคู่ลำโพงคล้องคอกับเครื่องเล่นเพลงและสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่อง

### 2 เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน

ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ

### 3 เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับเครื่องเล่นเพลง

ใช้เครื่องเล่นเพลงเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ

#### หมายเหตุ

- ด้วยสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ การเปิดลำโพงคล้องคออาจสร้างการเชื่อมต่อ HFP หรือ HSP และการเชื่อมต่อ A2DP พร้อมกันกับสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว ให้ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อยุติการเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอ จากนั้นดำเนินการข้างต้นซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2




ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android 2 เครื่องในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล้องคอและสมาร์ทโฟน โดยทั่วไปการเล่นเพลงและการคุยโทรศัพท์จะสามารถทำได้พร้อมกันผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

หากต้องการใช้สมาร์ทโฟน 2 เครื่อง โดยเครื่องหนึ่งเพื่อเล่นเพลงและอีกเครื่องหนึ่งสนทนาทางโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ให้ใช้สมาร์ทโฟนแต่ละเครื่องเปิดใช้งานการเล่นเพลงหรือการสนทนาทางโทรศัพท์

- 1 จับคู่ลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟนทั้ง 2 เครื่อง
- 2 ใช้สมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ
- 3 ใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อเพื่อยกเลิกการเลือก [Call audio] (HFP) หรือ [Media audio] (A2DP)  
ตัวอย่างการใช้งาน สำหรับการเชื่อมต่อกับโปรไฟล์เสียงมีเดีย (A2DP) เท่านั้น  
และ [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] จากนั้นแตะไอคอนการตั้งค่าถัดจาก [SRS-NS7]

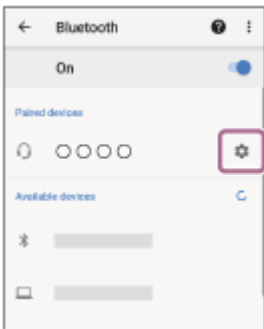

ที่หน้าจอ [Paired devices] ยกเลิกการเลือก [Call audio]



- 4 ใช้สมาร์ทโฟนอีกเครื่องเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ
- 5 ดูตัวอย่างการใช้งานในขั้นตอนที่ 3 และยกเลิกการเลือกตัวเลือกโปรไฟล์ที่คุณไม่ต้องการในขั้นตอนที่ 3
- 6 ใช้สมาร์ทโฟนเครื่องแรกเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ  
สมาร์ทโฟนทั้ง 2 เครื่องเชื่อมต่อกับตัวเลือกโปรไฟล์ที่เลือก

### คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android ของคุณ

## หมายเหตุ

- ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเฉพาะเพื่อเล่นเพลง (A2DP) ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด พลังงานแบตเตอรี่ในตัวเครื่องที่เหลือของลำโพงคล็องคอจะไม่แสดงอย่างถูกต้อง

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพงคล็องคอ](#)

5-030-432-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7


## การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android และ iPhone ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด

เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล้องคอและสมาร์ทโฟน โดยทั่วไปการเล่นเพลงและการคุยโทรศัพท์จะสามารถทำได้พร้อมกันผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

หากต้องการใช้สมาร์ทโฟนหรือ iPhone เพื่อเล่นเพลงเท่านั้น และใช้อีกเครื่องเพียงเพื่อสนทนาทางโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด ให้กำหนดค่าสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลงหรือเพื่อสนทนาทางโทรศัพท์ จากนั้นเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับลำโพงคล้องคอก่อน iPhone

ใน iPhone คุณไม่สามารถระบุวัตถุประสงค์สำหรับเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้

- 1 จับคู่ลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟนและ iPhone แยกกัน
- 2 ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ
- 3 ใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อเพื่อยกเลิกการเลือก [Call audio] (HFP) หรือ [Media audio] (A2DP) ตัวอย่างการใช้งาน สำหรับการเชื่อมต่อกับโปรไฟล์เสียงมีเดีย (A2DP) เท่านั้น และ [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] จากนั้นแตะไอคอนการตั้งค่าถัดจาก [SRS-NS7]

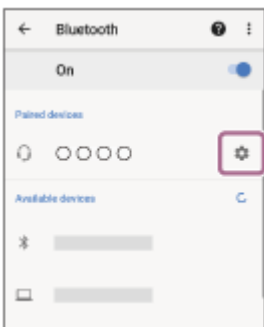

ที่หน้าจอ [Paired devices] ยกเลิกการเลือก [Call audio]



- 4 ใช้ iPhone เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ
- 5 ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงคล้องคอ

ลำโพงคล้องคอเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนตามตัวเลือกโปรไฟล์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 3 แต่ในส่วนของ iPhone นั้นจะเชื่อมต่อกับตัวเลือกโปรไฟล์ตามที่คุณยกเลิกการเลือกในขั้นตอนที่ 3

- คำสั่งข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android และ iPhone ของคุณ

### หมายเหตุ

- ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเฉพาะเพื่อเล่นเพลง (A2DP) ในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด พลังงานแบตเตอรี่ในตัวเครื่องที่เหลืออยู่ของลำโพงคล้องคอจะไม่แสดงอย่างถูกต้อง

---

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพงคล้องคอ](#)

5-030-432-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การเพลิดเพลินกับเสียงทีวีในรูปแบบเสียงรอบทิศทางผ่านลำโพงคล้องคอ


ด้วยการใช้งานทีวี BRAVIA XR™ ร่วมกับลำโพงคล้องคอ คุณสามารถสนุกกับเสียงทีวีในรูปแบบเสียงรอบทิศทาง รวมถึงเนื้อหาแบบ Dolby Atmos

สำหรับรุ่นทีวีที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้เข้าไปที่ URL ด้านล่างนี้

<https://www.sony.net/bravia-xr-series?sqr>




- 1 เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณที่ให้มาและทีวี จากนั้นตั้งค่าสำหรับฟังก์ชัน 3D surround ในทีวี
- 2 สร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล้องคอและตัวส่งสัญญาณ  
เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว สัญญาณเสียงขาออกจะสลับจากทีวีเป็นลำโพงคล้องคอ
- 3 ใส่ลำโพงคล้องคอไว้รอบฐานคอโดยหงายส่วนลำโพง (คลุมด้วยผ้า) ขึ้น และปรับระดับเสียงด้วยปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงคล้องคอ  
โปรดแน่ใจว่าสวมใส่ลำโพงคล้องคอในลักษณะที่เหมาะสมโดยที่คุณไม่รู้สึถึงการสั่นสะเทือนของลำโพงคล้องคอที่ข้างลำคอ

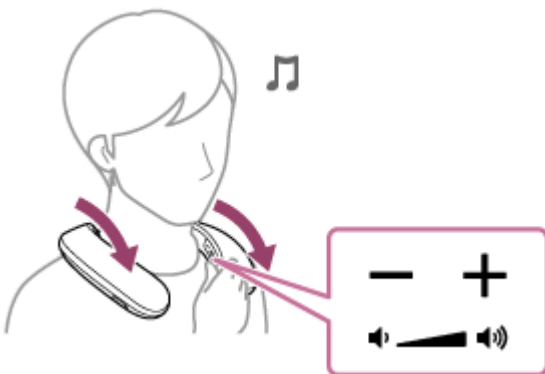

### คำแนะนำ

- การควบคุมระดับเสียงของลำโพงคล้องคอไม่สามารถทำได้ในทีวี
- เมื่อระดับเสียงของลำโพงคล้องคอถูกขยายหรือย่อให้เล็กสุด คุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือน
- หากฟังก์ชัน 3D surround ยังคงทำงานในทีวี BRAVIA XR คุณสามารถสนุกกับเสียงทีวีแบบรอบทิศทางได้หลังจากนั้นเป็นต้นไป เพียงแค่เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับลำโพงคล้องคอ

### หมายเหตุ

- ในขณะที่เสียงทีวีกำลังเล่นเสียงรอบทิศทาง จะไม่มีเสียงออกจากทีวี คุณสมบัติการควบคุมระดับเสียงของรีโมททีวีจะถูกปิดใช้งานเช่นกัน
- ปุ่ม  (เล่น/โทรออก) ที่ลำโพงคล้องคอจะไม่ทำงาน

---

---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี
- การสิ้นสุดสัญญาณเสียงขาออกแบบรอบทิศทาง (หลังใช้งาน)

5-030-432-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การเพลิดเพลินกับเสียงทีวีในรูปแบบเสียงรอบทิศทางผ่านหูฟังยี่ห้อ Sony

ด้วยการใช้งานทีวี BRAVIA XR™ ร่วมกับหูฟังยี่ห้อ Sony คุณสามารถสนุกกับเสียงทีวีแบบรอบทิศทาง รวมถึงเนื้อหาแบบ Dolby Atmos

สำหรับรุ่นทีวีที่รองรับการใช้งานร่วมกันและหูฟังยี่ห้อ Sony ให้เข้าไปที่ URL ด้านล่างนี้  
[https://www.sony.net/tr\\_comp\\_tvhp](https://www.sony.net/tr_comp_tvhp)



**1** เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณที่ให้มาและทีวี จากนั้นตั้งค่าสำหรับฟังก์ชัน 3D surround ในทีวี

**2** สร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างตัวส่งสัญญาณและหูฟัง

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว สัญญาณเสียงขาออกจะสลับจากทีวีเป็นหูฟัง

**3** สวมใส่หูฟัง



**4** ปรับระดับเสียงที่หูฟัง



### คำแนะนำ

- ไม่สามารถควบคุมระดับเสียงของหูฟังที่เชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ในทีวีได้
- หากฟังก์ชัน 3D surround ยังคงทำงานในทีวี BRAVIA XR คุณสามารถสนุกกับเสียงทีวีแบบรอบทิศทางได้หลังจากนั้นเป็นต้นไป เพียงแค่เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟัง

### หมายเหตุ

- ในขณะที่เสียงทีวีกำลังเล่นเสียงรอบทิศทาง จะไม่มีเสียงออกจากทีวี คุณสมบัติการควบคุมระดับเสียงของรีโมททีวีจะถูกปิดใช้งานเช่นกัน
- ในขณะที่หูฟังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ จะไม่สามารถสั่งงานด้วยหูฟังได้ เช่น หยุดเล่นเนื้อหาปัจจุบันชั่วคราว หรือข้ามไปยังเนื้อหาสำหรับเล่นถัดไป

---

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี
- การสิ้นสุดสัญญาณเสียงขาออกแบบรอบทิศทาง (หลังใช้งาน)

5-030-432-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation



ลำโพงคล่องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การสิ้นสุดสัญญาณเสียงขาออกแบบรอบทิศทาง (หลังใช้งาน)

ในขณะที่เสียงทีวีกำลังเล่นเสียงรอบทิศทาง จะไม่มีเสียงออกจากทีวี

หากต้องการยุติสัญญาณเสียงขาออกแบบรอบทิศทาง ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน 3D surround

- ปิดลำโพงคล่องคอหรือหูฟัง
- ปิดใช้งานฟังก์ชัน 3D surround ในทีวี  
สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ใหม่กับทีวี

### คำแนะนำ

- เมื่อสัญญาณเสียงขาออกแบบรอบทิศทางถูกยุติ คุณจะได้ยินเสียงดังจากทีวี
- หากฟังก์ชัน 3D surround ยังคงทำงานในทีวี BRAVIA XR™ คุณสามารถสนุกกับเสียงทีวีแบบรอบทิศทางได้หลังจากนั้นเป็นต้นไป เพียงแค่เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณที่ใหม่กับลำโพงคล่องคอหรือหูฟังยี่ห้อ Sony

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปิดเครื่อง](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7


## การฟังเสียงทีวีผ่านลำโพงคล้องคอ

คุณสามารถฟังเสียงทีวีผ่านลำโพงคล้องคอที่เชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณที่ให้มาผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

### 1 เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี จากนั้นระบุ PCM ที่ทีวีเป็นวิธีส่งสัญญาณเสียงออกดิจิทัล

### 2 สร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล้องคอและตัวส่งสัญญาณ

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพงคล้องคอ และไฟแสดงที่ลำโพงคล้องคอจะเริ่มกะพริบอย่างช้า ๆ เป็นสีน้ำเงิน (ประมาณ 30 วินาที) ไฟแสดงที่ตัวส่งสัญญาณจะหยุดกะพริบ และติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน จากนั้นคุณสามารถได้ยินเสียงทีวีดังออกจากทั้งทีวีและหูฟัง

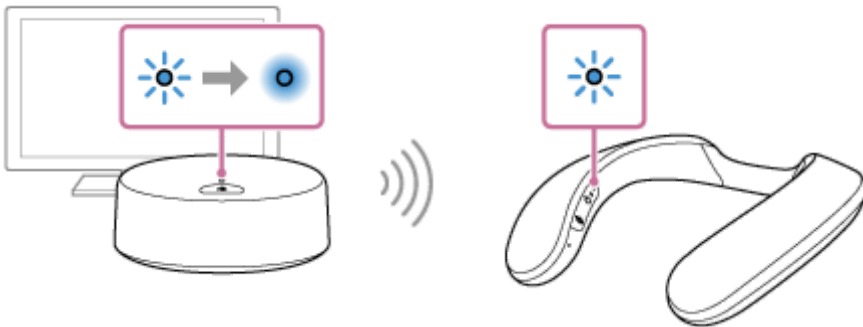


หากไม่มีเสียงออกมา ให้กดปุ่ม **⌘** (BLUETOOTH) ในตัวส่งสัญญาณอย่างสั้น ๆ หนึ่งครั้ง

### 3 ฟังเสียงทีวี

ใส่ลำโพงคล้องคอไว้รอบฐานคอโดยหงายส่วนลำโพง (คลุมด้วยผ้า) ขึ้น และปรับระดับเสียงด้วยปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงคล้องคอ


โปรดแน่ใจว่าสวมใส่ลำโพงคล้องคอในลักษณะที่เหมาะสมโดยที่คุณไม่รู้สึถึงการสั่นสะเทือนของลำโพงคล้องคอที่ข้างลำคอ

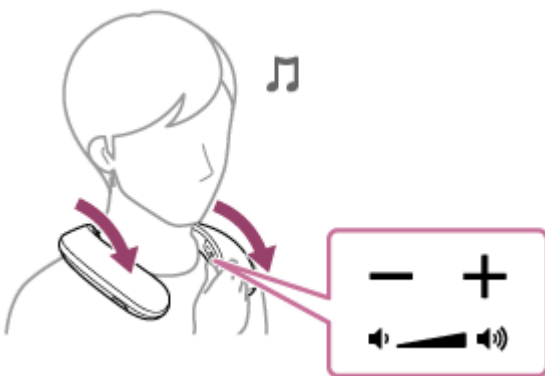

#### คำแนะนำ

- การควบคุมระดับเสียงของลำโพงคล้องคอไม่สามารถทำได้ในทีวี
- เมื่อระดับเสียงของลำโพงคล้องคอถูกขยายหรือย่อให้เล็กสุด คุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือน

## หมายเหตุ

- ปุ่ม  (เล่น/โถรออก) ที่ลำโพงคล่องคองจะไม่ทำงาน
- การชมวิดีโอในทีวีที่ไม่ใช่ BRAVIA XR™ ขณะที่ฟังเสียงผ่านหูฟังอาจทำให้วิดีโอและเสียงไม่ตรงกัน

---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี](#)

5-030-432-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation


## การฟังเสียงทีวีผ่านหูฟัง

คุณสามารถฟังเสียงทีวีผ่านหูฟัง BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณที่ให้มาผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

1 เชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี จากนั้นระบุ PCM ที่ทีวีเป็นวิธีส่งสัญญาณเสียงออกดิจิทัล

2 สร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างหูฟัง BLUETOOTH ของคุณและตัวส่งสัญญาณ

เมื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงทีวีดังออกมาจากทั้งทีวีและหูฟัง

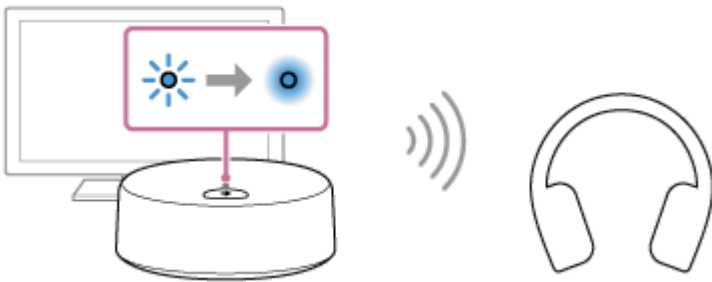

หากไม่มีเสียงออกมา ให้กดปุ่ม **⌘** (BLUETOOTH) ในตัวส่งสัญญาณอย่างสั้น ๆ หนึ่งครั้ง

### คำแนะนำ

- หากไม่มีเสียงดังออกมาเมื่อคุณกดปุ่ม **⌘** (BLUETOOTH) ตัวส่งสัญญาณอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นอยู่ในกรณีดังกล่าว ให้ยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ หลังจากนั้นจับตัวส่งสัญญาณกับหูฟังใหม่อีกครั้ง

3 ฟังเสียงทีวี

ใส่หูฟังและปรับระดับเสียงที่หูฟัง



### หมายเหตุ

- ในขณะที่หูฟังเชื่อมต่อกับตัวส่งสัญญาณ จะไม่สามารถสั่งงานด้วยหูฟังได้ เช่น หยุดเล่นเนื้อหาปัจจุบันชั่วคราว หรือข้ามไปยังเนื้อหาสำหรับเล่นถัดไป
- การควบคุมระดับเสียงของหูฟังไม่สามารถทำได้ในทีวี โปรดฟังระวังข้อนี้เมื่อใช้หูฟังที่ไม่มีคุณสมบัติควบคุมระดับเสียง
- การชมวิดีโอในทีวีที่ไม่ใช่ BRAVIA XR™ ขณะฟังเสียงผ่านหูฟังอาจทำให้วิดีโอและเสียงไม่ตรงกัน

---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี
- การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟัง BLUETOOTH

5-030-432-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านลำโพงคล้องคอได้ด้วยการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หากอุปกรณ์นั้นรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH ต่อไปนี้

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการเล่นเสียงคุณภาพสูงผ่านระบบไร้สายได้

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


ช่วยให้คุณสามารถปรับระดับเสียงและสั่งเล่น หยุดชั่วคราว หรือข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบันได้ การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH และแอปสำหรับเล่นเพลง นอกจากนี้ คุณควรดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

#### หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าระดับเสียงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงคล้องคอถูกตั้งไว้ที่ระดับปานกลาง เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงคล้องคออย่างฉับพลัน การปรับระดับเสียงของลำโพงคล้องคออาจไม่สามารถทำได้ในอุปกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที่หยุด/พักการเล่นในอุปกรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

### 1 เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH


เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพงคล้องคอ และไฟแสดงที่ลำโพงคล้องคอจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

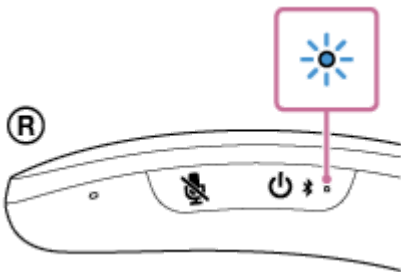

### 2 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH

### 3 ใส่ลำโพงคล้องคอไว้รอบฐานคอโดยหงายส่วนลำโพง (คลุมด้วยผ้า) ขึ้น และปรับระดับเสียงด้วยปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงคล้องคอ

โปรดแน่ใจว่าสวมใส่ลำโพงคล้องคอในลักษณะที่เหมาะสมโดยที่คุณไม่รู้สึกรถึงการสั่นสะเทือนของลำโพงคล้องคอที่ข้างลำคอ

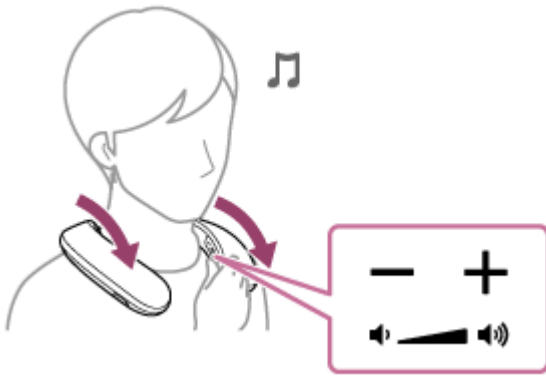

ในระหว่างการเล่น คุณสามารถใช้ปุ่มต่าง ๆ ที่ลำโพงคล้องคอเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ได้

### หยุดชั่วคราว

กดปุ่ม **—** (เล่น/โทรออก) ระหว่างการเล่นเพื่อหยุดชั่วคราว กดปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการหยุดชั่วคราว

### ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป

กดปุ่ม **—** (เล่น/โทรออก) สองครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

### ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กที่กำลังเล่นอยู่หรือแทร็กก่อนหน้า\*

กดปุ่ม **—** (เล่น/โทรออก) 3 ครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น


\* การใช้งานแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้งาน

### เร่งแทร็กปัจจุบัน

ขณะที่กำลังเล่นหรือหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่ม **—** (เล่น/โทรออก) อีกครั้ง แล้วกดปุ่มค้างไว้ทันที เมื่อคุณเอานิ้วออกจากปุ่ม การเล่นจะเริ่มต้นหรือหยุดชั่วคราวต่อในจุดที่เร่งความเร็ว

### ย้อนแทร็กปัจจุบันกลับอย่างรวดเร็ว

ขณะที่กำลังเล่นหรือหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่ม **—** (เล่น/โทรออก) สองครั้งอย่างรวดเร็ว แล้วกดปุ่มค้างไว้ทันที เมื่อคุณเอานิ้วออกจากปุ่ม การเล่นจะเล่นต่อหรือหยุดชั่วคราวต่อ

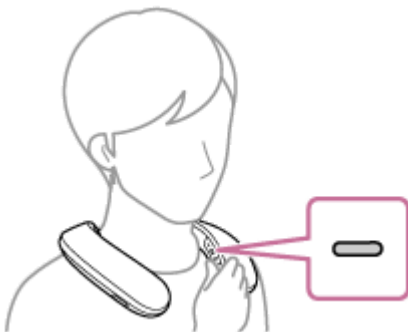

## คำแนะนำ

- เมื่อระดับเสียงของลำโพงคล้องคอกถูกขยายหรือย่อให้เล็กสุด คุณจะได้ยินเสียงแฉ่งเตือน

## หมายเหตุ

- การใช้งานที่สามารถทำได้ด้วยปุ่ม **—** (เล่น/โทรออก) อาจแตกต่างกันไปตามแอปเล่นเพลง
- หากสถานะในการสื่อสารไม่ดี อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจตอบสนองต่อการทำงานของลำโพงคล้องคอได้ไม่ถูกต้อง
- อาจจำเป็นต้องปรับระดับเสียงหรือตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอ สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน

---

---

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)
- การชาร์จลำโพงคล่องคอ

5-030-432-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation



ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (โคเดค)

การกำหนดค่า “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” และ “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” สำหรับคุณภาพการเล่นเพลงสามารถทำได้ในลำโพงคล้องคอผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH การกำหนดค่า “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” สำหรับการเล่นเพลงด้วยคุณภาพเสียงสูงสามารถรองรับการใช้งานกับ SBC รวมถึง AAC และ LDAC ในขณะที่การกำหนดค่าเริ่มต้น “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” ทำให้เล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ที่เสถียรยิ่งขึ้นได้ เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่เสถียร เช่น เกิดเสียงรบกวน ให้เลือกการกำหนดค่า “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” “เลือกคุณภาพเสียงก่อน” คือค่าเริ่มต้นด้วย “Sony | Headphones Connect” คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดค่าหรือตรวจสอบ “คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth”

- **เลือกคุณภาพเสียงก่อน** (การตั้งค่าเริ่มต้น): AUTO ถูกเลือก โคเดคที่เหมาะสมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจาก AAC, LDAC และ SBC
- **เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน**: SBC ถูกเลือก

### หมายเหตุ

- การเลือกกำหนดค่า “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” อาจไม่ช่วยแก้ไขปัญหาเสียงขัดจังหวะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคุณ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Headphones Connect”](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เมื่อ BLUETOOTH ถูกยุติการเชื่อมต่อ คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH ตัดการเชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพงคล้องคอ

### หมายเหตุ

- คุณอาจไม่ได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานจากลำโพงคล้องคอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดลำโพงคล้องคอ

### คำแนะนำ

- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH การสิ้นสุดการเล่นเพลงอาจยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH โดยอัตโนมัติ

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปิดเครื่อง](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์

ระหว่างการโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้งานลำโพงคล้องคอเพื่อสนทนาทางโทรศัพท์แบบไร้สายได้

### 1 เชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

### 2 เปิดแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์

### 3 ดูการตั้งค่า\*1 แอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอ

- สำหรับการโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์ ให้เลือกโปรไฟล์ BLUETOOTH ไม่ใช่สำหรับเล่นเพลง (A2DP) แต่สำหรับสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ขณะที่เลือกโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับเล่นเพลง (การเชื่อมต่อ A2DP) การสนทนาทางโทรศัพท์อาจไม่สามารถใช้งานได้
- สำหรับการตั้งค่าลำโพง ให้เลือกโปรไฟล์สำหรับสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]\*2 ([Headphones (SRS-NS7 Stereo)]\*2) คือโปรไฟล์สำหรับเล่นเพลง)
- สำหรับการตั้งค่าไมโครโฟน ให้เลือกโปรไฟล์สำหรับสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]\*2
- การเลือกโปรไฟล์สำหรับสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)]\*2 หรือโปรไฟล์สำหรับเล่นเพลง (การเชื่อมต่อ A2DP) [Headphones (SRS-NS7 Stereo)]\*2 อาจไม่สามารถตั้งค่าได้ในลำโพงหรือไมโครโฟน และอาจแสดงเพียง [SRS-NS7] ในกรณีดังกล่าว ให้เลือก [SRS-NS7]
- สำหรับคำถามที่พบบ่อยและคำตอบ ให้ไปที่เว็บไซต์บริการลูกค้า

\*1 บางฟังก์ชันอาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอของคุณ

\*2 จลลอาจแตกต่างกันไปตามคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอของคุณ

### คำแนะนำ

- เมื่อคุณไม่สามารถดูการตั้งค่าแอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอหรือเลือกโปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)] ให้เลือก [Headset (SRS-NS7 Hands-Free)] สำหรับการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำการเชื่อมต่อ สำหรับรายละเอียด โปรดดู [การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับคอมพิวเตอร์ที่จับคู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows\)](#) หรือ [การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับคอมพิวเตอร์ที่จับคู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- ในคอมพิวเตอร์ Mac จะใช้โปรไฟล์ BLUETOOTH สำหรับทั้งการเล่นเพลง (A2DP) และการสนทนาทางโทรศัพท์ (การเชื่อมต่อ HFP/HSP) ใช้สำหรับการโทรทางวิดีโอและไม่จำเป็นต้องเลือกโปรไฟล์

### หมายเหตุ

- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับคอมพิวเตอร์ Mac และสมาร์ตโฟนในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด แอปพลิเคชันการโทรทางวิดีโออาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ในกรณีดังกล่าว ให้ยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล้องคอและสมาร์ตโฟน

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH® \(Windows\)](#)

- การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับคอมพิวเตอร์ที่จับคู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows)
- การเชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)
- การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับคอมพิวเตอร์ที่จับคู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)
- การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อแบบหลายจุด
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)
- ฉันสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

5-030-432-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การรับสาย

หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณรองรับ HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) คุณสามารถคุยแบบแฮนด์ฟรีในโทรศัพท์ผ่านไมโครโฟนที่ติดตั้งในลำโพงคล้องคอ

- หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งค่าเป็น HFP
- การดำเนินการอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ


## เกี่ยวกับเสียงเรียกเข้า

เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดชั่วคราว และเสียงเรียกเข้าจะดังผ่านลำโพงคล้องคอ เสียงเรียกเข้าจะแตกต่างกันตามลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณ

- การตั้งเสียงเรียกเข้าในลำโพงคล้องคอ
- การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH
- การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH เฉพาะสำหรับเชื่อมต่อ BLUETOOTH เท่านั้น


### 1 เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพงคล้องคอ และไฟแสดงที่ลำโพงคล้องคอจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

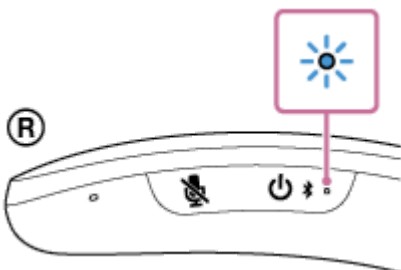

### 2 กดปุ่ม — (เล่น/โทรออก) เมื่อรับสาย

ลำโพงคล้องคอติดตั้งมาพร้อมกับไมโครโฟนรอบทิศทางในตัว คุณสามารถพูดคุยได้โดยไม่ต้องกังวลถึงตำแหน่งของไมโครโฟน เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดชั่วคราวและเสียงเรียกเข้าจะดังออกจากลำโพงคล้องคอ

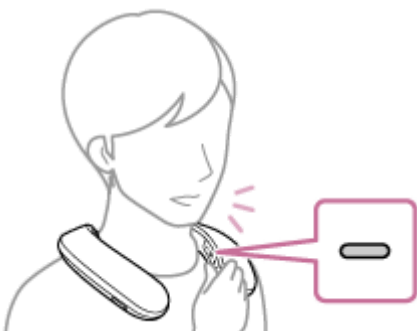

### หากไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ผ่านลำโพงคล้องคอ

ลำโพงคล้องคออาจไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ซึ่งมี HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อในโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH


**3** ในขณะที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหรือกำลังโทรคุย ให้ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงคล้องคอ หรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH



**การปิดไมโครโฟน**

กดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) ที่ลำโพงคล้องคอ



ในขณะที่กำลังโทรคุย การกดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) จะเปิดระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Mic OFF (ปิดไมค์)) ซึ่งแสดงว่าไมโครโฟนปิดทำงาน\* เมื่อคุณกดปุ่มอีกครั้ง คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Mic ON (เปิดไมค์)) ซึ่งแสดงว่าไมโครโฟนเปิดทำงาน

\* สถานะที่บ่งบอกว่าไมโครโฟนปิดอยู่จะแสดงด้วยเสียงแจ้งเตือนที่ปล่อยออกมาเป็นรอบ 7 วินาที

**4** หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม  (เล่น/โทรออก)

หากคุณกำลังฟังเพลงก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร หากคุณวางสายโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ในกรณีที่คุณกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อการโทรสิ้นสุดลง

**คำแนะนำ**

- โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH บางรุ่นมีการตั้งค่าหลักให้ใช้ชุดหูฟังเมื่อรับสายโทรเข้า ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อ HFP หรือ HSP ให้เปลี่ยนอุปกรณ์การโทรเป็นลำโพงคล้องคอโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณ
- ระดับเสียงสำหรับการเล่นเพลงและระดับเสียงสำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ลำโพงคล้องคอจะตั้งค่าแยกกัน การเปลี่ยนระดับเสียงระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ไม่ส่งผลต่อระดับเสียงสำหรับการเล่นเพลง

**หมายเหตุ**

- การเล่นอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อมีสายเรียกเข้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง
- ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ห่างจากลำโพงคล้องคออย่างน้อย 50 ซม. เพราะอาจเกิดเสียงรบกวนได้หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH อยู่ใกล้ลำโพงคล้องคอมากเกินไป
- ฟังก์ชันการโทรแบบแฮนด์ฟรีบางรายการอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นสมาร์ตโฟนของคุณ ระบบปฏิบัติการ หรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้
- ฟังก์ชันปิดไมโครโฟนใช้งานได้กับไมโครโฟนในลำโพงคล้องคอ ซึ่งไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าไมโครโฟนของซอฟต์แวร์ในสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

---

---

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)
- การโทรออก

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7


## การโทรออก

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรีด้วยโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ซึ่งรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH แบบ HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งค่าเป็น HFP
- การดำเนินการอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ

### 1 เชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพงคล้องคอ และไฟแสดงที่ลำโพงคล้องคอจะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

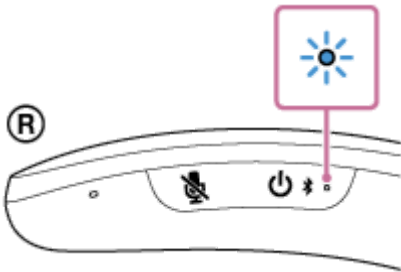

### 2 ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH เพื่อโทรออก

เมื่อคุณโทรออก การเล่นจะหยุดชั่วคราว และเสียงสัญญาณโทรศัพท์จะดังออกจากลำโพงคล้องคอ ลำโพงคล้องคอติดตั้งมาพร้อมกับไมโครโฟนรอบทิศทางในตัว คุณสามารถพูดคุยได้โดยไม่ต้องกังวลถึงตำแหน่งของไมโครโฟน



#### หากไม่ได้ยินเสียงสัญญาณโทรศัพท์ผ่านลำโพงคล้องคอ


- ลำโพงคล้องคออาจไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ซึ่งมี HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อในโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH
- เปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการโทรเป็นลำโพงคล้องคอโดยกดปุ่ม **■** (เล่น/โทรออก) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที


### 3 ในขณะที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหรือกำลังโทรคุย ให้ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงคล้องคอ หรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH






### การปิดไมโครโฟน

กดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) ที่ลำโพงคล้องคอ

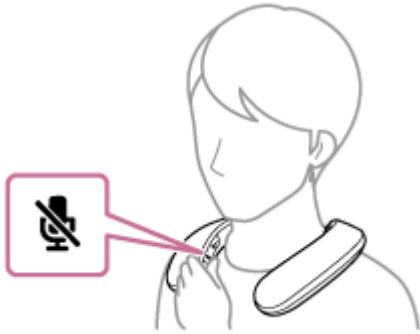

ในขณะที่กำลังโทรคุย การกดปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) จะเปิดระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Mic OFF (ปิดไมค์)) ซึ่งแสดงว่าไมโครโฟนปิดทำงาน\* เมื่อคุณกดปุ่มอีกครั้ง คุณจะได้ยินระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (Mic ON (เปิดไมค์)) ซึ่งแสดงว่าไมโครโฟนเปิดทำงาน

\* สถานะที่บ่งบอกว่าไมโครโฟนปิดอยู่จะแสดงด้วยเสียงแจ้งเตือนที่ปล่อยออกมาเป็นรอบ 7 วินาที

## 4 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม (เล่น/โทรออก)

หากคุณกำลังฟังเพลงก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร หากคุณวางสายโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ในกรณีที่คุณกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อการโทรสิ้นสุดลง

### คำแนะนำ

- ระดับเสียงสำหรับการเล่นเพลงและระดับเสียงสำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ลำโพงคล้องคอจะตั้งค่าแยกกัน การเปลี่ยนระดับเสียงระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ไม่ส่งผลต่อระดับเสียงสำหรับการเล่นเพลง

### หมายเหตุ

- การเล่นอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อโทรออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง
- ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ห่างจากลำโพงคล้องคออย่างน้อย 50 ซม. เพราะอาจเกิดเสียงรบกวนได้หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH อยู่ใกล้ลำโพงคล้องคอมากเกินไป
- ฟังก์ชันปิดไมโครโฟนใช้งานได้กับไมโครโฟนในลำโพงคล้องคอ ซึ่งไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าไมโครโฟนของซอฟต์แวร์ในสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ตโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)
- การรับสาย



ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Headphones Connect”

ด้วยการเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนกับแอป “Sony | Headphones Connect” ที่ติดตั้งเข้ากับลำโพงคล้องคอผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

- ตั้งค่าอีควอไลเซอร์
- ปรับค่าอีควอไลเซอร์ตามต้องการ
- ตั้งค่า 360 Reality Audio
- เลือกโคเดก BLUETOOTH (คุณภาพสำหรับเล่นการสตรีมเสียงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH)
- ปรับระดับเสียงสำหรับเล่นเพลง
- เล่น/พักเพลง ข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กก่อนหน้า (หรือปัจจุบัน) /ข้ามไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป
- ตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของลำโพงคล้องคอ
- อัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงคล้องคอ
- ตั้งค่าฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- คืบค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล้องคอ

สำหรับรายละเอียดของแอป “Sony | Headphones Connect” ให้เข้าไปที่ URL ด้านล่างนี้  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### คำแนะนำ

- สิ่งที่สามารถทำได้ในแอป “Sony | Headphones Connect” อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์เสียง ข้อกำหนดของแอปและการออกแบบหน้าจอ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (โคเดก)
- การติดตั้ง “Sony | Headphones Connect”
- การคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล้องคอ

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การติดตั้ง “Sony | Headphones Connect”

### 1 ดาวน์โหลด “Sony | Headphones Connect” จาก Google Play หรือ App Store และติดตั้ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอป “Sony | Headphones Connect” ให้ดู URL ด้านล่างนี้  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect



### 2 เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดใช้งาน “Sony | Headphones Connect”

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Headphones Connect”](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การเข้าถึงข้อมูลบริการจาก “Sony | Headphones Connect”

---

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการล่าสุดได้จาก “Sony | Headphones Connect”

- 1 เลือก [Help] บนหน้าจอ “Sony | Headphones Connect”
- 2 หน้าจอ [Headphones Connect Help] จะปรากฏและแสดงข้อมูลบริการ
- 3 เลือกรายการที่ต้องการ

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การอัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพงคล้องคอ

ติดตั้งซอฟต์แวร์ลำโพงคล้องคอล่าสุดโดยใช้ “Sony | Headphones Connect” เพื่อสนุกกับฟังก์ชันใหม่หรือเพื่อแก้ไขปัญหาบางประการกับลำโพงคล้องคอ

ใช้ลำโพงคล้องคอที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ล่าสุด

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของลำโพงคล้องคอล่าสุดและวิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้ดูข้อมูลในเว็บไซต์บริการ

เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า [Automatic download of software] (ค่าเริ่มต้น) ใน “Sony | Headphones Connect” การดาวน์โหลดและการออนไลน์จะเริ่มโดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ลำโพงคล้องคอได้ด้วยวิธีการดังนี้

- 1 ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัปเดตจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังสมาร์ทโฟนที่ติดตั้ง “Sony | Headphones Connect”
- 2 ถ่ายโอนซอฟต์แวร์อัปเดตจากสมาร์ทโฟนไปยังลำโพงคล้องคอ
- 3 อัปเดตซอฟต์แวร์ลำโพงคล้องคอโดยดำเนินการตามคำสั่งบนหน้าจอ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Headphones Connect”](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## เกี่ยวกับไฟแสดงในลำโพงคล้องคอ

ไฟแสดงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลำโพงคล้องคอดังต่อไปนี้

●: ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน / ●: ติดสว่างเป็นสีส้ม / -: ไม่ติดสว่าง

### ลำโพงคล้องคอเปิดทำงาน

●-● (กะพริบสองครั้งเป็นสีน้ำเงิน)

หากแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงคล้องคอคือ 20% หรือต่ำกว่านั้น (จำเป็นต้องชาร์จ) ไฟแสดงจะทำงานดังนี้

●-●-● (กะพริบซ้ำ ๆ 10 ครั้งเป็นสีส้ม)

### ลำโพงคล้องคอกำลังปิดทำงาน

● (ติดสว่างเป็นสีน้ำเงินค้างไว้ประมาณ 2 วินาที)

### แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องของลำโพงคล้องคอเหลือน้อย

●-●-● (กะพริบซ้ำ ๆ 10 ครั้งเป็นสีส้ม)

### ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชัน BLUETOOTH

- ลำโพงคล้องคออยู่ในโหมดการจับคู่
  - ● - - ● ● - - (กะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงินอย่างต่อเนื่อง)
- การพยายามเชื่อมต่อหยุดชะงัก/กำลังทำงาน
  - - - ● - - ● - - ● - - (กะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างต่อเนื่องที่รอบระหว่าง 1 วินาทีเป็นเวลา 30 วินาทีโดยประมาณ)

หากแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงคล้องคอคือ 20% หรือต่ำกว่านั้น (จำเป็นต้องชาร์จ) ไฟแสดงจะทำงานดังนี้

  - - - ● - - ● - - ● - - (กะพริบเป็นสีส้มอย่างต่อเนื่องที่รอบระหว่าง 1 วินาทีเป็นเวลา 30 วินาทีโดยประมาณ)
- สร้างการเชื่อมต่อ แล้ว
  - ● ● ● ● ● ● ● (กะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องประมาณ 5 วินาที)
- ยังคงเชื่อมต่อ/มีการใช้งานปุ่ม
  - - - - - - ● - - - - - (กะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างต่อเนื่องที่รอบระหว่าง 5 วินาทีเป็นเวลา 30 วินาทีโดยประมาณ)

หากแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงคล้องคอคือ 20% หรือต่ำกว่านั้น (จำเป็นต้องชาร์จ) ไฟแสดงจะทำงานดังนี้

  - - - - - - ● - - - - - (กะพริบเป็นสีส้มอย่างต่อเนื่องที่รอบระหว่าง 5 วินาทีเป็นเวลา 30 วินาทีโดยประมาณ)
- มีสายเรียกเข้า
  - ● ● ● ● ● ● ● (กะพริบเป็นสีน้ำเงินต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว)

สำหรับการแสดงข้อมูลว่าการพยายามเชื่อมต่อหยุดชะงัก/กำลังทำงาน หรือยังคงเชื่อมต่อ/มีการใช้งานปุ่ม ไฟแสดงจะดับลงโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการใช้งานลำโพงคล้องคอ ไฟแสดงจะกะพริบอีกครั้งอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

### ข้อมูลเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่

- กำลังชาร์จ
  - (ติดสว่างเป็นสีส้ม)

เมื่อชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงจะดับ
- มีความผิดปกติในการชาร์จแบตเตอรี่ (เช่น อุณหภูมิของแบตเตอรี่ผิดปกติ)
  - ● - - ● ● - - (กะพริบแบบคู่เป็นสีส้มอย่างต่อเนื่อง)

## ข้อมูลอื่น ๆ

- ซอฟต์แวร์ของลำโพงคล้องคอกำลังอัปเดต  
- - (กะพริบเป็นสีน้ำเงินซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง)
- การกำหนดค่าเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์  
● ● ● ● (กะพริบ 4 ครั้งเป็นสีน้ำเงิน)  
สำหรับรายละเอียด โปรดดูการตั้งค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล้องคอ

---

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ชิ้นส่วนและการใช้งาน
- การตั้งค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล้องคอ

5-030-432-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation



ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## เกี่ยวกับไฟแสดงในตัวส่งสัญญาณ

ไฟแสดงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวส่งสัญญาณที่ให้มาดังต่อไปนี้

●: ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน / ●: ติดสว่างเป็นสีส้ม / -: ไม่ติดสว่าง

### ตัวส่งสัญญาณกำลังเปิดเครื่อง

- ตัวส่งสัญญาณไม่ได้รับสัญญาณเสียง  
●● - - ●● - - (กะพริบเป็นสีส้มอย่างต่อเนื่อง)
- ไม่ได้เลือก PCM เป็นวิธีส่งสัญญาณเสียงดิจิทัล  
●● - - ●● - - (กะพริบแบบคู่เป็นสีส้มอย่างต่อเนื่อง)
- ตัวส่งสัญญาณกำลังรับสัญญาณเสียง  
●●●●●●●● (ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน)

### ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชัน BLUETOOTH

- ตัวส่งสัญญาณอยู่ในโหมดจับคู่  
●● - - ●● - - (กะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงินอย่างต่อเนื่อง)
- กำลังพยายามเชื่อมต่อ  
●● - - ●● - - ●● - - (กะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างต่อเนื่องที่รอบระหว่าง 1 วินาทีเป็นเวลา 30 วินาทีโดยประมาณ)
- สร้างการเชื่อมต่อแล้ว  
●●●●●●●● (กะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องประมาณ 5 วินาที)
- การพยายามเชื่อมต่อหยุดชะงัก/กำลังทำงาน  
●●●●●●●● (ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน)

### ข้อมูลอื่น ๆ

การกำหนดค่าเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์

●●●● (กะพริบ 4 ครั้งเป็นสีน้ำเงิน)

สำหรับรายละเอียด โปรดดูการตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)
- [การตั้งค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณ](#)

## การป้องกันไว้ก่อน

### เกี่ยวกับความปลอดภัย

- โปรดดู คู่มืออ้างอิง ที่ให้มาพร้อมกับลำโพงคล้องคอ
- ข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อรุ่น จะอยู่ด้านล่างของลำโพงคล้องคอ
- หากคุณรู้สึกไม่สบายขณะใช้งานลำโพงคล้องคอ ให้หยุดใช้ทันที
- ต้องแน่ใจว่ารู้สึกตัวอยู่เสมอขณะสวมใส่ลำโพงคล้องคอ
- หากคุณพบว่าเกิดปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง เช่น มีอาการคัน มีผื่น มีรอยแดง ในขณะสวมใส่เครื่องนี้ ให้หยุดใช้ลำโพงคล้องคอทันที หากการสวมใส่ลำโพงคล้องคอดูเหมือนจะทำให้เกิดปัญหาต่อผิวหนังของคุณ ให้หยุดใช้ลำโพงคล้องคอตั้งแต่นั้น และปรึกษาแพทย์หรือตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- สวมใส่ลำโพงคล้องคอในลักษณะที่เหมาะสมโดยที่คุณไม่รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของลำโพงคล้องคอที่ข้างลำคอ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพหรือการเกิดสุขภาพที่ย่ำแย่
- อย่าฟังเสียงดังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน การฟังเสียงที่ดังมากเป็นเวลาหลายชั่วโมงอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ เพื่อปกป้องการได้ยินของคุณ ให้ตั้งเสียงไว้ในระดับที่เหมาะสมเสมอ
- เริ่มแรกให้ตั้งเสียงไว้ในระดับต่ำก่อน เสียงที่ดังอย่างกะทันหันอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ ขอแนะนำให้คุณค่อย ๆ เพิ่มเสียง
- อย่าใช้ลำโพงคล้องคอในขณะที่เดิน ขับรถ หรือขี่จักรยาน การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจรได้
- อย่าใช้ในสถานที่อันตราย ยกเว้นได้ยินเสียงรอบข้าง

### เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์

- ไฟฟ้าสถิตย์ที่สะสมในร่างกายอาจทำให้รู้สึกขาแปลบที่บริเวณคอของคุณเล็กน้อย เพื่อลดปฏิกิริยาดังกล่าว ให้สวมใส่เสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งจะหยุดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์

### เกี่ยวกับการติดตั้ง

- โปรดหลีกเลี่ยงการวางลำโพงคล้องคอเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำงานผิดปกติ
  - สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใต้แสงแดดส่องหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อนหรือในห้องอาบน้ำ
  - ภายในยานพาหนะที่ปิดกระจกหน้าต่าง (โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน)
  - สถานที่ที่มีฝุ่นมากเป็นพิเศษ
  - สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง
  - สถานที่ซึ่งเก็บเครื่องสำอาง เช่น ครีมกันแดด และผลิตภัณฑ์เคมี เช่น สเปรย์กันแมลง
- วางลำโพงคล้องคอบนพื้นผิวเรียบ หากวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ลำโพงคล้องคออาจล้มหรือหล่นลงมาเนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ส่งผลให้คุณได้รับบาดเจ็บ เครื่องทำงานผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลง

- ลำโพงคล่องคอเครื่องนี้อาจหล่นลงมา ห้างนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิวที่รองรับเครื่องนี้ ห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ใกล้กับลำโพงคล่องคอ
- ลำโพงคล่องคอเครื่องนี้ไม่มีคุณสมบัติต้านแม่เหล็ก เก็บวัตถุที่ไวต่อแม่เหล็ก (เทปบันทึก นาฬิกา บัตรเงินสดและบัตรเครดิตที่มีแถบรหัสแม่เหล็ก ฯลฯ) ให้ห่างจากลำโพงคล่องคอ โปรดฟังระวังเมื่อคุณย้ายลำโพงคล่องคอ

## อื่นๆ

- อย่าให้ลำโพงคล่องคอถูกกระแทกมากเกินไป
- ห้ามใช้งานหรือวางลำโพงคล่องคอไว้ในที่มีอุณหภูมิเย็นจัดหรือร้อนจัด (อุณหภูมิภายนอกควรอยู่ในช่วง 5 °C - 35 °C) หากใช้งานลำโพงคล่องคอ หรือวางลำโพงทิ้งไว้ในที่ที่ไม่ได้มีอุณหภูมิตามข้างต้น ลำโพงคล่องคออาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันวงจรภายใน
- หากคุณมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับลำโพงคล่องคอซึ่งไม่ได้ครอบคลุมใน คู่มือช่วยเหลือ ฉบับนี้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้คุณ

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ


### อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

- ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงคล้องคอให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อใช้งานลำโพงคล้องคอเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากคุณไม่ได้อใช้งานลำโพงคล้องคอเป็นระยะเวลานาน การชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจใช้เวลานานขึ้น
- แบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟที่ติดตั้งในตัวเครื่องมีอายุการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปและจำนวนครั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟที่ติดตั้งในตัวเครื่องนี้จะค่อย ๆ ลดลง เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นสั้นลงอย่างมาก แม้ว่าจะชาร์จจนเต็มแล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ
- เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นสั้นลงอย่างมาก อาจแสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นหมดอายุแล้ว
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟที่ติดตั้งในตัวเครื่องแตกต่างกันไปตามการใช้งาน สภาพแวดล้อม และวิธีการจัดเก็บ

### คำเตือน

เมื่อลำโพงคล้องคอตรวจจับการทำงานผิดปกติเช่นปัญหาดังต่อไปนี้ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ไฟแสดงจะกะพริบแบบคู่เป็นสีส้มอย่างต่อเนื่อง

- อุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่าช่วง 5 °C - 35 °C
- เกิดปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

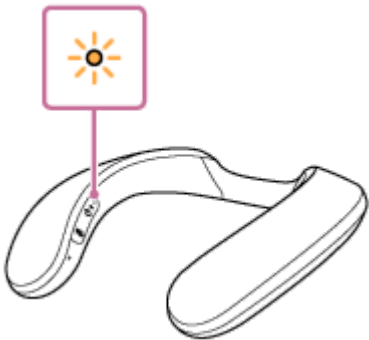

เมื่อตรวจพบความผิดปกติของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ให้หยุดชาร์จทันที รอสักครู่ แล้วจึงชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอีกครั้ง หากยังคงเกิดปัญหา โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

### หมายเหตุ

- ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ ลำโพงคล้องคอจะไม่เปิดทำงาน และคุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรดปิดฝาปิดของพอร์ตสัญญาณขาเข้า DC (USB Type-C®) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดการทำงานผิดปกติเพราะเหงื่อหรือน้ำเข้า
- เวลาในการชาร์จจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- ชาร์จลำโพงคล้องคอในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C

- ลำโพงคล่องคอจะอุ่นขึ้นระหว่างการชาร์จ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว แสงแดดส่องโดยตรง หมอก ทราย ฝุ่น หรือแรงกระแทกจากไฟฟ้าต่าง ๆ นอกจากนี้ อย่าวางลำโพงคล่องคอทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง
- คุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงคล่องคอได้ด้วยการเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนนี้ได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนจัด ลำโพงจะหยุดชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากการชาร์จใช้เวลานาน ก็อาจทำให้การชาร์จลำโพงคล่องคอหยุดลงเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสาย USB ออกจากลำโพงคล่องคอ และต่อใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C
- รับประกันการชาร์จจากฮับ USB เฉพาะเมื่อคุณใช้ฮับ USB ที่สามารถจ่ายไฟด้วยตัวเองโดยมีโลโก้ที่ได้รับอนุญาต
- ในขณะที่ลำโพงคล่องคอเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ได้ต่อกับเต้าเสียบ AC ลำโพงคล่องคอจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ อย่าปล่อยให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์หมด

---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพงคล่องคอ](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำ

### ประสิทธิภาพการกันน้ำของลำโพงคล้องคอ

ลำโพงคล้องคอที่ปิดฝาปิดสนิทมีคุณสมบัติกันน้ำ ตาม IPX4\*<sup>1</sup> ตั้งที่ระบุไว้ใน “ระดับการป้องกันน้ำกระเซ็น” ของ “ระดับการป้องกันน้ำเข้า (IP Code) ตาม IEC60529\*<sup>2</sup>”

อย่างไรก็ตาม ลำโพงคล้องคอไม่สามารถกันน้ำได้อย่างสมบูรณ์ อย่าหย่อนลำโพงคล้องคลงในน้ำร้อนในอ่างอาบน้ำหรือจางใจใส่น้ำ

### ของเหลวตามที่ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพการกันน้ำกำหนด

สามารถกันได้	น้ำสะอาด, น้ำประปา
ไม่สามารถกันได้	ของเหลวที่ไม่ได้กล่าวถึง (น้ำสบู่, น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาอาบน้ำ, แชมพู, น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำพุร้อน, น้ำทะเล ฯลฯ)

\*1 IPX4 เทียบเท่า: ลำโพงคล้องคอยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่โดนน้ำสะอาดจากทุกทิศทาง ซึ่งหมายความว่าไม่พบร่องรอยของน้ำภายในลำโพงคล้องคอหลังจากทดสอบ 10 นาทีด้วยการพรมน้ำที่ 10 ลิ./นาทีจากระยะ 300 มม. ถึง 500 มม. จากทุกทิศทาง


\*2 อุปกรณ์เสริมที่ใหม่และขั้วต่อของลำโพงคล้องคอเครื่องนี้ (USB) ไม่สามารถกันน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามให้ตัวลำโพงคล้องคอเปียกน้ำหรือมีน้ำหยดใส่ในขณะที่ใช้ขั้วต่อ (USB) ไม่ว่าจะใช้หนึ่งตัวหรือสองตัว ห้ามวางแฉกกันหรือภาชนะที่บรรจุของเหลวอื่น ๆ บนลำโพงคล้องคอ

ประสิทธิภาพการกันน้ำของลำโพงคล้องคอเป็นไปตามการวัดของเราภายใต้เงื่อนไขที่อธิบายไว้ในที่นี้ โปรดทราบว่าการทำงานผิดปกติอันเป็นผลมาจากการแช่น้ำ ซึ่งเกิดจากการใช้งานผิดประเภทโดยลูกค้าจะไม่อยู่ในการรับประกัน

### เพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพของประสิทธิภาพการกันน้ำ

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้และใช้งานลำโพงคล้องคอให้ถูกต้อง

- ลำโพงคล้องคอเครื่องนี้ไม่มีการออกแบบที่ทนต่อแรงดันน้ำ อย่าวางลำโพงคล้องคลงในน้ำหรือใต้น้ำที่พุ่งออกมาจากก๊อกน้ำโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องทำงานผิดปกติ
- ห้ามเทน้ำร้อน หรือใช้เครื่องเป่าผม รวมถึงอุปกรณ์ใด ๆ ในการเป่าลมร้อนใส่ลำโพงคล้องคอโดยตรง นอกจากนี้ ห้ามใช้ลำโพงคล้องคอในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในห้องซาวน่าหรือใกล้แหล่งความร้อน
- ใช้งานฝาปิด ① ด้วยความระมัดระวัง ฝาปิดมีส่วนสำคัญมากในการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ เมื่อใช้ลำโพงคล้องคอ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดสนิท เมื่อจะเปิดฝาปิด โปรดระวังอย่าให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างใน หากปิดฝาปิดไม่สนิท ประสิทธิภาพการกันน้ำอาจลดลง และอาจเป็นสาเหตุให้ลำโพงคล้องคอทำงานบกพร่องเนื่องจากมีน้ำหรือฝุ่นเข้าไปในลำโพงคล้องคอ

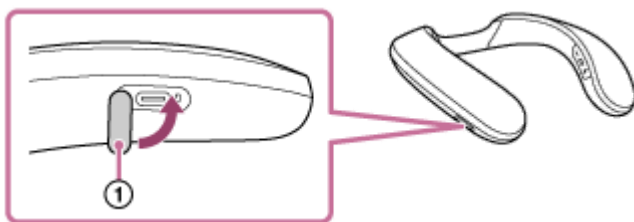

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## วิธีดูแลรักษาลำโพงคล้องคอ

คุณสามารถใช้งานลำโพงคล้องคอได้อย่างสบายใจและยาวนานขึ้นได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษาต่อไปนี้

- ป้องกันไม่ให้ลำโพงคล้องคอสัมผัสกับส่วนผสมเคมีของผลิตภัณฑ์ เช่น สเปรย์กำจัดแมลงหรือน้ำมันทาผิวแทน เมื่อพื้นผิวของลำโพงคล้องคอเลอะดิน ให้กำจัดดินออกโดยใช้ผ้านุ่มที่แห้งซับออกเบา ๆ หรือใช้ผ้าชุบน้ำประปาหรือน้ำอุ่นบิดหมาด ๆ ก่อนที่คราบดินจะติดบนพื้นผิว อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจไม่สามารถกำจัดดินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของดิน
- อย่าสัมผัสกับความชื้นออกหลังจากใช้ลำโพงคล้องคอ หากปล่อยให้ลำโพงคล้องคอเปียก อาจทำให้เครื่องสกปรกด้วยคราบน้ำ เชื้อรา หรือสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
- คุณภาพเสียงอาจเปลี่ยนไปเมื่อน้ำเข้าสู่ส่วนลำโพงของลำโพงคล้องคอ ซึ่งไม่ได้หมายถึงการทำงานผิดปกติ เช็ดความชื้นบนพื้นผิวออก และวางลำโพงคล้องคอไว้บนผ้าแห้งที่นุ่มเพื่อระบายน้ำที่ซึ่งอยู่ภายในลำโพงคล้องคอออก จากนั้น ให้วางลำโพงคล้องคอทิ้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก จนกว่าความชื้นจะหมดไป

### หมายเหตุ

- หากพื้นผิวของลำโพงคล้องคอสกปรก ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด, ทินเนอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์ ฯลฯ ในการทำความสะอาดลำโพงคล้องคอ เพราะอาจมีผลกระทบต่อคุณสมบัติเคลือบผิวกันน้ำในส่วนที่เป็นผ้าของลำโพงคล้องคอได้
- โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในพื้นที่เย็น ควรเช็ดความชื้นออกให้หมดหลังจากใช้งานลำโพงคล้องคอ การปล่อยให้ลำโพงคล้องคอมีความชื้นอาจทำให้ลำโพงคล้องคอเย็นจัดและทำงานบกพร่องได้
- หากมีเม็ดทราย ฯลฯ เข้าไปในส่วนที่เป็นผ้าของลำโพงคล้องคอหรือส่วนอื่น ให้นำออกอย่างระมัดระวัง ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ กับลำโพงคล้องคอ เพราะอาจทำให้ส่วนที่เป็นลำโพงหรือส่วนอื่นของลำโพงคล้องคอเสียหายได้

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ทำงานภายในช่วงประมาณ 30 ม.

### เวอร์ชันและโปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH ที่รองรับ

โปรไฟล์คือชุดของฟังก์ชันที่ได้มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกลักษณะ ลำโพงคล้องคอเครื่องนี้รองรับเวอร์ชันและโปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH ต่อไปนี้

เวอร์ชันของ BLUETOOTH ที่รองรับ ได้แก่ BLUETOOTH มาตรฐาน เวอร์ชัน 5.0

โปรไฟล์ของ BLUETOOTH ที่รองรับ ได้แก่

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): สามารถส่งสัญญาณและรับเนื้อหาเพลงคุณภาพสูง
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): ช่วยให้สามารถปรับระดับเสียงและสั่งเล่น/หยุดชั่วคราว และข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบันได้
- HSP (Headset Profile)\*: ช่วยให้สามารถโทรออกและใช้งานโทรศัพท์มือถือได้
- HFP (Hands-free Profile)\*: ช่วยให้สามารถโทรแบบแฮนด์ฟรีและใช้งานโทรศัพท์มือถือได้

\* หากโทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชัน BLUETOOTH รองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ใช้ HFP (Hands-free Profile)

### ระยะทางในการสื่อสารสูงสุด

ใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล้องคอและอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กันภายในระยะ 30 ม.

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้

- มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น คน โลหะ หรือผนัง
- มีการใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายใกล้กับลำโพงคล้องคอ
- ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้กับลำโพงคล้องคอ
- ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้กับลำโพงคล้องคอ

### มีการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น ๆ

เนื่องจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย (IEEE802.11b/g) ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน (2.4 กิกะเฮิร์ตซ์) จึงอาจเกิดการรบกวนจากคลื่นไมโครเวฟ และส่งผลให้ความเร็วในการสื่อสารแยลง มีเสียงรบกวน หรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้องหากใช้ลำโพงคล้องคอใกล้กับอุปกรณ์ LAN ไร้สาย

### มีการรบกวนอุปกรณ์อื่น ๆ

คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ปิดลำโพงคล้องคอและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ ในบริเวณต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

- ในบริเวณที่มีแก๊สไวไฟ ในโรงพยาบาล รถไฟ เครื่องบิน หรือสถานีบริการน้ำมัน
- ใกล้ประตูอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือนไฟไหม้

### หมายเหตุ

- เพื่อให้ใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้ อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อจึงจำเป็นต้องมีโปรไฟล์เดียวกับโปรไฟล์ของลำโพงคล้องคอ โปรดทราบด้วยว่าถึงแม้ว่าจะมีโปรไฟล์เดียวกัน แต่อุปกรณ์ก็อาจมีฟังก์ชันแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของแต่ละเครื่อง
- เนื่องจากลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH การเล่นเกม/เพลงในลำโพงคล้องคอจึงช้ากว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการเล่นในอุปกรณ์แหล่งกำเนิดที่เป็น BLUETOOTH
- ลำโพงคล้องคอรองรับความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH แต่การรักษาความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ใช้ความระมัดระวังเมื่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH



- เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการรั่วไหลของข้อมูลในระหว่างการสื่อสารด้วยระบบ BLUETOOTH
- อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ที่กำหนดโดย Bluetooth SIG, Inc. และต้องได้รับการรับรองว่าสอดคล้อง แม้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะสอดคล้องตามมาตรฐาน BLUETOOTH แต่อาจมีบางกรณีที่พยายามเชื่อมต่อไม่สำเร็จ หรือการทำงานในอุปกรณ์ เนื้อหาที่แสดงในอุปกรณ์ หรือการทำงานของอุปกรณ์จะแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนดของอุปกรณ์ BLUETOOTH
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอ สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- การสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล้องคอและอุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ในตัวอาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ ไม่ควรใช้ลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- เก็บลำโพงคล้องคอให้ห่างจากอุปกรณ์ เช่น วิทยุหรือจูนเนอร์ การใช้ลำโพงคล้องคอในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ได้

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## ประกาศเกี่ยวกับสิทธิการใช้งาน

### หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีหน้าที่ที่ต้องประกาศเนื้อหาของข้อตกลงนี้ให้กับลูกค้าตามความประสงค์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรดเข้าไปที่ URL นี้และอ่านเนื้อหาของลิขสิทธิ์ <https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/>

### หมายเหตุเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ GNU GPL/LGPL

ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับอนุญาตภายใต้ GPLv2 และใบอนุญาตอื่น ๆ ที่อาจต้องการเข้าถึงรหัสต้นฉบับ คุณสามารถค้นหาสำเนาของรหัสต้นฉบับที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดภายใต้ GPLv2 (และใบอนุญาตอื่น ๆ) ได้ที่ <http://www.sony.net/Products/Linux/> คุณสามารถขอรับรหัสต้นฉบับจากสื่อกลางตามที่ GPLv2 กำหนดได้จากเราภายในระยะเวลาสามปีนับจากวันสุดท้ายที่จัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ โดยสมัครผ่านแบบฟอร์มที่ <http://www.sony.net/Products/Linux/> ข้อเสนอแนะใช้ได้กับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ โปรดทราบว่า Sony ไม่สามารถตอบหรือตอบสนองต่อข้อซักถามใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของรหัสต้นฉบับได้

### การปฏิเสธความรับผิดชอบบริการที่นำเสนอ โดยบริษัทอื่น

อาจมีการเปลี่ยนแปลง ระบุ หรือยกเลิกบริการที่นำเสนอ โดยบริษัทอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Sony จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## เครื่องหมายการค้า

- Android, Google Play และเครื่องหมายรวมถึงโลโก้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
- เครื่องหมายคำศัพท์หรือโลโก้ BLUETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนโดย Bluetooth SIG, Inc. ซึ่ง Sony Corporation เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และได้รับการอนุญาตให้ใช้การใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ดังกล่าว
- LDAC™ และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- WALKMAN และโลโก้ WALKMAN เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation
- Apple, โลโก้ Apple, iPhone, iPod touch, Mac และ macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและ ประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าให้บริการของ Apple Inc.
- การใช้งานป้าย ผลิตเพื่อ Apple หมายถึงอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ระบุไว้ในป้าย และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการของ Apple โดย Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการของอุปกรณ์นี้หรือความสอดคล้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและข้อบังคับของอุปกรณ์นี้
- Dolby, Dolby Atmos และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories Licensing Corporation
- USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนขององค์กร USB Implementers Forum
- Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
- เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของผู้ครอบครองแต่ละราย
- เครื่องหมาย ™ และ ® จะไม่ปรากฏในเอกสารนี้

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

หากลำโพงคล้องคอไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ลองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

- ค้นหาลักษณะของปัญหาใน คู่มือช่วยเหลือ นี้ และลองดำเนินการแก้ไขใด ๆ ตามรายการที่ระบุ
- ชาร์จลำโพงคล้องคอ  
คุณอาจแก้ปัญหาบางอย่างได้โดยการชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- รีเซ็ตลำโพงคล้องคอ
- คัดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล้องคอ  
การตั้งค่า เช่น การตั้งค่าระดับเสียง จะถูกคืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดยกเว้นตัวส่งสัญญาณที่ให้มาจะถูกลบ
- คัดค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณ  
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดของอุปกรณ์ BLUETOOTH จะถูกลบ ยกเว้นของลำโพงคล้องคอ
- ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาได้ในเว็บไซต์การสนับสนุนลูกค้า
- เข้าถึงหน้าหลักสำหรับการสนับสนุนลูกค้าต่อไปเพื่อดูข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับลำโพงคล้องคอของคุณ
  - สำหรับลูกค้าในอเมริกา:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - สำหรับลูกค้าในยุโรป:  
<https://www.sony.eu/support>
  - สำหรับลูกค้าในจีน:  
<https://service.sony.com.cn>
  - สำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภาคอื่น ๆ:  
<https://www.sony-asia.com/support>

หากการดำเนินการข้างต้นไม่ได้ผล โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การชาร์จลำโพงคล้องคอ
- การรีเซ็ตลำโพงคล้องคอ
- การคัดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล้องคอ
- การคัดค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณ

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## ไม่สามารถชาร์จลำโพงคล้องคอได้

- เมื่อใช้งานอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ตรวจสอบว่าสาย USB เชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอและอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB แน่นสนิท จากนั้น ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB เข้ากับเต้าเสียบ AC แน่นสนิทแล้ว
- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ดังกล่าวสามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ขึ้นไป คุณยังสามารถใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออก 0.5 แอมป์ (500 มิลลิแอมป์) ขึ้นไป และไม่เกิน 1.5 แอมป์ แต่อาจใช้เวลานานกว่าจะชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ไม่รับประกันการใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออกน้อยกว่า 0.5 แอมป์ (500 มิลลิแอมป์) ในการชาร์จแบตเตอรี่ เวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิแวดล้อมเช่นกัน
- คุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงคล้องคอได้โดยการต่อสาย USB ที่เชื่อมต่อกับลำโพงคล้องคอเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนนี้ได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- การชาร์จแบตเตอรี่อาจล้มเหลว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB
- การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำได้ในขณะที่คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย (พัก) หรือโหมดไฮเบอร์เนต ในกรณีดังกล่าว ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพงคล้องคอ](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงในลำโพงคล้องคอ](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## ไม่สามารถเปิดลำโพงคล้องคอได้หรือลำโพงคล้องคอปิดทำงานกะทันหัน

- หลังจากลำโพงคล้องคอเปิดทำงาน หากไฟแสดงติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน 2 วินาทีและดับลง จากนั้นลำโพงคล้องคอปิดทำงาน แสดงว่าแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องว่างเปล่า ให้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ ของลำโพงคล้องคออาจทำงาน ขณะที่ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ กำลังทำงาน ลำโพงคล้องคอจะปิดทำงานโดยอัตโนมัติในกรณีที่ลำโพงคล้องคอซึ่งไม่มีการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เปิดทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งานประมาณ 15 นาที
- ขณะกำลังชาร์จ ลำโพงคล้องคอจะไม่ทำงาน

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การชาร์จลำโพงคล้องคอ
- ฟังก์ชัน ปิดเครื่องอัตโนมัติ

ลำโพงคล่องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## ไม่มีเสียง/เสียงออกจากส่วนลำโพงข้างเดียวเท่านั้น/เสียงเบา/เสียงผิดเพี้ยน/เสียงหึ่งหรือเสียงรบกวนออกจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง/ไม่มีเสียงหรือเสียงจากตู้โทรเบา

### ขณะเชื่อมต่อกับทีวี

- ไม่มีเสียงออกจากทีวีขณะที่ฟังก์ชัน 3D surround กำลังทำงานในทีวี BRAVIA XR™ เมื่อคุณต้องการฟังเสียงทีวีทั้งจากทีวีและลำโพงคล่องคอ ให้ปิดฟังก์ชัน 3D surround
- เมื่อใช้ทีวีที่ไม่ใช่ BRAVIA XR โปรดแน่ใจว่าได้เลือก PCM เป็นวิธีส่งสัญญาณเสียงดิจิทัลที่ทีวี สำหรับการเลือกวิธี โปรดดูคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับทีวี
- ตรวจสอบว่าทีวี ตัวส่งสัญญาณที่ให้มา ลำโพงคล่องคอ และหูฟัง BLUETOOTH เปิดทำงาน
- ดัดการเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณออกจากทีวี แล้วเชื่อมต่อกลับเข้าทีวี โปรดแน่ใจว่าได้เสียบสายเข้าพอร์ตจนสุด
- ตรวจสอบว่าระดับเสียงของลำโพงคล่องคอดังเพียงพอ
- จับคู่ตัวส่งสัญญาณกับหูฟังใหม่อีกครั้ง
- เลือกกำหนดค่า “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” (SBC) สำหรับคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- สามารถเปลี่ยนการกำหนดค่าสำหรับคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหูฟัง ในกรณีดังกล่าว ให้เลือกการกำหนดค่า “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” (SBC) สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับหูฟังของคุณ
- ตรวจสอบว่าฟังก์ชันอีควอไลเซอร์ที่ทีวีเปิดทำงาน
- ย้ายตัวส่งสัญญาณและลำโพงคล่องคอ รวมถึงหูฟังออกห่างจากอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟและจุดเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย
- นำลำโพงคล่องคอหรือหูฟังเข้าไปใกล้ตัวส่งสัญญาณมากขึ้น หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างตัวส่งสัญญาณและลำโพงคล่องคอหรือหูฟังให้นำออกไป
- เก็บตัวส่งสัญญาณและลำโพงคล่องคอ รวมถึงหูฟังให้ห่างจากอุปกรณ์ เช่น วิทยุหรือจูนเนอร์ การใช้ตัวส่งสัญญาณ ลำโพงคล่องคอหรือหูฟังในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ได้
- หากมีสัญญาณรบกวนวิทยุกับอุปกรณ์ไร้สายเครื่องอื่น (ทีวี ซาวด์บาร์ ฯลฯ) ให้เปลี่ยนตำแหน่งของตัวส่งสัญญาณ (เช่น ย้ายตัวส่งสัญญาณจากทางซ้ายไปทางขวาหรือตรงกลาง)

### ขณะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

- ตรวจสอบว่าทั้งลำโพงคล่องคอและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดเครื่องแล้ว
- ตรวจสอบว่าระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและลำโพงคล่องคอดังเพียงพอ
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กำลังเล่น
- หากต้องการใช้แอปพลิเคชันสำหรับโทรทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์ ให้เปลี่ยนโปรไฟล์ BLUETOOTH เป็น HFP หรือ HSP ในคอมพิวเตอร์ระหว่างโทรทางวิดีโอ คุณภาพเสียงอาจลดลงซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพการเชื่อมโยงการสื่อสาร
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนของลำโพงคล่องคอไม่ได้ปิดทำงานอยู่

- ดูการตั้งค่าเสียงในอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อตรวจสอบว่าได้กำหนดค่าลำโพงคล่องคอให้ส่งสัญญาณเสียงออกระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์
- ตรวจสอบว่าลำโพงคล่องคอมีการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
- จับคู่ลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ใหม่อีกครั้ง หากลำโพงคล่องคอเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ให้หยุดเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ดังกล่าว จากนั้นจับคู่ลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป้าหมายใหม่อีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าฟังก์ชันอีควอไลเซอร์ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ปิดทำงาน
- สามารถเปลี่ยนการกำหนดค่าสำหรับคุณภาพการเล่นเพลงผ่าน BLUETOOTH ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ในกรณีดังกล่าว ให้เลือกการกำหนดค่า “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” (SBC) สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
- เลือกกำหนดค่า “เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน” (SBC) สำหรับคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- ตรวจสอบว่าได้กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ให้ส่งสัญญาณเสียงผ่านลำโพงคล่องคอเมื่อเชื่อมต่อกับลำโพงคล่องคอ
- เมื่อฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์ผ่านลำโพงคล่องคอ คุณภาพเสียงอาจไม่ดี (เช่น มีปัญหาในการได้ยินเสียงร้อง ฯลฯ) ในช่วงสองสามวินาทีแรกหลังจากสร้างการเชื่อมต่อ ซึ่งนี่เป็นเพราะข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์ (เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อนในช่วงเริ่มต้นของการสื่อสาร จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นคุณภาพเสียงในไม่ช้า) และไม่ได้บ่งชี้ว่าลำโพงคล่องคอทำงานผิดปกติ หากคุณภาพเสียงไม่ดีขึ้นในสองสามวินาที ให้ทำการเชื่อมต่อ A2DP ในคอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานในคอมพิวเตอร์ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หากลำโพงคล่องคอและอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เป็นแหล่งกำเนิดสำหรับเล่นเพลงเชื่อมต่อกับโปรไฟล์ HFP หรือ HSP BLUETOOTH ให้ส่งงานผ่านอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อเปลี่ยนโปรไฟล์เป็น A2DP
- ย้ายลำโพงคล่องคอให้ห่างจากอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟและจุดเข้าใช้งาน LAN ไร้สาย
- นำลำโพงคล่องคอเข้าไปใกล้อุปกรณ์ BLUETOOTH มากขึ้น หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงคล่องคอและอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้นำออก
- การสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงคล่องคอและอุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ในตัวอาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ ไม่ควรใช้ลำโพงคล่องคอกับอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- เมื่อใช้ลำโพงคล่องคอ โปรดเก็บให้ห่างจากอุปกรณ์ เช่น ทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ การใช้ลำโพงคล่องคอในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ได้

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและทีวี](#)
- [การเชื่อมต่อลำโพงคล่องคอกับสมาร์ตโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเลือกคุณภาพการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(โคเดค\)](#)
- [การฟังเสียงทีวีผ่านลำโพงคล่องคอ](#)
- [การฟังเสียงทีวีผ่านหูฟัง](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงในลำโพงคล่องคอ](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงในตัวส่งสัญญาณ](#)
- [การรับสาย](#)
- [การโทรออก](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแอป “Sony | Headphones Connect”](#)



ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## ไม่สามารถจับคู่ลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้

### ไม่สามารถจับคู่ตัวส่งสัญญาณกับลำโพงคล้องคอหรือหูฟังได้

- นำลำโพงคล้องคอหรือหูฟัง BLUETOOTH มาอยู่ใกล้กับตัวส่งสัญญาณที่ให้มาภายในระยะ 1 ม.
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวส่งสัญญาณและลำโพงคล้องคอหรือหูฟังเปิดอยู่และอยู่ในโหมดจับคู่
- เมื่อไฟแสดงที่ตัวส่งสัญญาณไม่กะพริบแบบคู่เป็นสีน้ำเงิน ให้กดปุ่ม **X** (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ซึ่งจะทำให้ไฟแสดงเริ่มกะพริบแบบคู่ (โหมดจับคู่)

### ไม่สามารถจับคู่ลำโพงคล้องคอกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้




- นำอุปกรณ์ BLUETOOTH มาอยู่ใกล้กับลำโพงคล้องคอภายในระยะ 1 ม.
- สำหรับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ Apple iOS ลำโพงคล้องคอจะรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ iOS 10.0 หรือสูงกว่า แต่ไม่รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่มี iOS 9.x หรือต่ำกว่านั้น
- เมื่อคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล้องคอแล้ว อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone ที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้ ในกรณีดังกล่าว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงคล้องคอกออกจาก iPhone จากนั้นจับคู่ใหม่อีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ BLUETOOTH เปิดอยู่เพื่อจับคู่กับลำโพงคล้องคอ และฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์เปิดใช้งาน
- หากชื่อของลำโพงคล้องคอไม่แสดงในอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อจับคู่กับลำโพงคล้องคอ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ที่อุปกรณ์ หลังจากนั้นเปิดกลับอีกครั้ง วิธีนี้อาจแก้ปัญหาได้

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟัง BLUETOOTH](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงในลำโพงคล้องคอ](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงในตัวส่งสัญญาณ](#)
- [การคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล้องคอ](#)
- [การคืนค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณ](#)

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การรีเซ็ตลำโพงคล้องคอ

ในกรณีดังกล่าว ให้กดปุ่ม  (เปิดปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) และปุ่ม  (ปิดไมโครโฟน) พร้อมกันในขณะที่กำลังชาร์จ เพื่อรีเซ็ตลำโพงคล้องคอ

- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงคล้องคอได้หลังจากเปิดเครื่อง
- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงคล้องคอได้หลังจากแก้ไขปัญหาการจับคู่อื่น ๆ

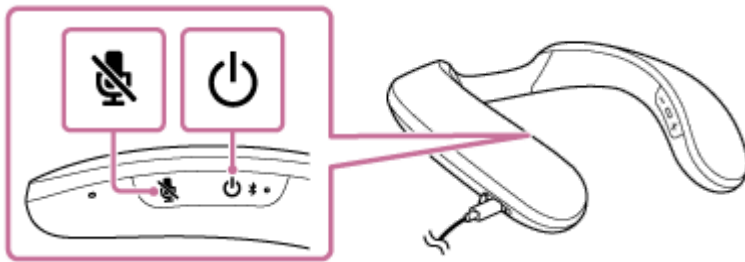




### หมายเหตุ

- การรีเซ็ตลำโพงคล้องคอจะไม่ลบข้อมูลการจับคู่ในเครื่อง
- การรีเซ็ตลำโพงคล้องคออาจเปลี่ยนการตั้งค่าระดับเสียง ฟังก์ชัน หรือเสียงของเครื่อง

ลำโพงคล้องคอไร้สาย  
SRS-NS7

## การคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล้องคอ

หากลำโพงคล้องคอไม่สามารถทำงานได้หลังจากที่คุณรีเซ็ตเครื่อง ให้กำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล้องคอเพื่อกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน


ตรวจสอบว่าลำโพงคล้องคอปัดทำงาน จากนั้นกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  (BLUETOOTH) และปุ่ม  (เล่น/โทรออก) ที่ลำโพงคล้องคอพร้อมกันเป็นเวลาประมาณ 7 วินาที

### หมายเหตุ

- ขณะที่กำลังชาร์จ คุณจะไม่สามารถคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงคล้องคอได้



เมื่อคืนค่าเริ่มต้นให้ลำโพงเสร็จแล้ว ไฟแสดงที่ลำโพงคล้องคอจะกะพริบ 4 เป็นสีน้ำเงิน

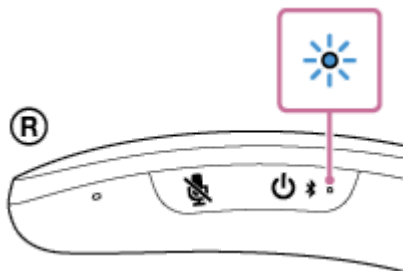


การตั้งค่าต่าง ๆ เช่น การตั้งค่าระดับเสียง จะถูกคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดจะถูกลบ ข้อมูลการจับคู่ของตัวส่งสัญญาณที่ให้มาจะไม่ถูกลบในระหว่างการคืนค่าเริ่มต้น


### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับสมาร์ทโฟน Android™ หรือ iPhone ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การรีเซ็ตลำโพงคล้องคอ

ลำโพงบลูทูธไร้สาย  
SRS-NS7

## การคืนค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณ

เมื่อตัวส่งสัญญาณที่นำมาทำงานอย่างไม่ถูกต้อง ให้คืนค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณเพื่อคืนค่าเริ่มต้นตามโรงงาน ตรวจสอบว่าตัวส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับทีวีหรือเต้าเสียบ AC จากนั้นกดปุ่ม  (BLUETOOTH) ค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีจนกระทั่งไฟแสดงกะพริบ 4 ครั้งเป็นสีน้ำเงิน

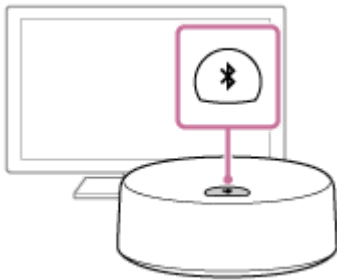

ตัวส่งสัญญาณจะถูกคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น และข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทั้งหมดจะถูกลบ การคืนค่าเริ่มต้นให้ตัวส่งสัญญาณจะไม่ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงบลูทูธ

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณกับหูฟัง BLUETOOTH](#)