

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R



以下介绍如何使用本可穿戴式扬声器。请从导航窗格中选择一个主题。
规格和设计如有变动，恕不另行通知。

入门指南

[部件和控制器](#)

电源/充电

- [为可穿戴式扬声器充电](#)
- [打开电源](#)
- [关闭电源](#)
- [自动断电功能](#)

建立连接

[连接发射器与电视机](#)

[通过BLUETOOTH®连接将可穿戴式扬声器与发射器相连](#)

[将发射器与BLUETOOTH耳机相连](#)

计算机连接

[通过BLUETOOTH®连接将可穿戴式扬声器与计算机相连 \(Windows\)](#)

[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的计算机相连 \(Windows\)](#)

[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与计算机相连 \(Mac\)](#)

[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的计算机相连 \(Mac\)](#)

智能手机连接

[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™智能手机或iPhone相连](#)

[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的Android智能手机或已配对的iPhone相连](#)

[在与可穿戴式扬声器相连的设备 \(BLUETOOTH设备/电视机\) 之间切换源设备](#)

多点连接

[以多点连接的方式将可穿戴式扬声器与电视机和智能手机相连](#)

[以多点连接的方式将可穿戴式扬声器与计算机和智能手机相连](#)

[以多点连接的方式将可穿戴式扬声器与音乐播放器和智能手机相连](#)

[以多点连接的方式将可穿戴式扬声器与2部Android智能手机相连](#)

[以多点连接的方式将可穿戴式扬声器与Android智能手机和iPhone相连](#)

聆听电视机音频

[通过可穿戴式扬声器欣赏具有空间立体声效果的电视机音频](#)

[通过Sony品牌的耳机欣赏具有空间立体声效果的电视机音频](#)

[终止空间立体声中的音频输出 \(使用后\)](#)

[通过可穿戴式扬声器聆听电视机音频](#)

[通过耳机聆听电视机音频](#)

聆听音乐

BLUETOOTH设备

[通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)

[通过BLUETOOTH连接选择音乐播放质量 \(编解码器\)](#)

[终止BLUETOOTH连接 \(使用后\)](#)

通话

[在计算机上进行视频通话](#)

[接听电话](#)

[拨打电话](#)

使用应用程序

[“Sony | Headphones Connect”应用程序的用途](#)

[安装“Sony | Headphones Connect”](#)

[从“Sony | Headphones Connect”访问支持信息](#)

[更新可穿戴式扬声器软件](#)

信息

[关于可穿戴式扬声器上的指示灯](#)

[关于发射器上的指示灯](#)

关于使用的说明

[注意事项](#)

[有关充电的注意事项](#)

[有关防水功能的注意事项](#)

[可穿戴式扬声器保养方式](#)

[关于BLUETOOTH无线技术](#)

[许可证声明](#)

[商标](#)

故障排除

[如何解决出现的问题？](#)

电源

[无法为可穿戴式扬声器充电](#)

[无法打开可穿戴式扬声器或可穿戴式扬声器突然关闭](#)

声音

[无声音/只有一个扬声器组件有声音/音量较小/声音失真/扬声器输出中有嗡嗡声或噪音/听不到呼叫方的声音或声音较小](#)

BLUETOOTH连接

[无法将可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备配对](#)

重设


[重置可穿戴式扬声器](#)

[初始化可穿戴式扬声器](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

部件和控制器


可穿戴式扬声器

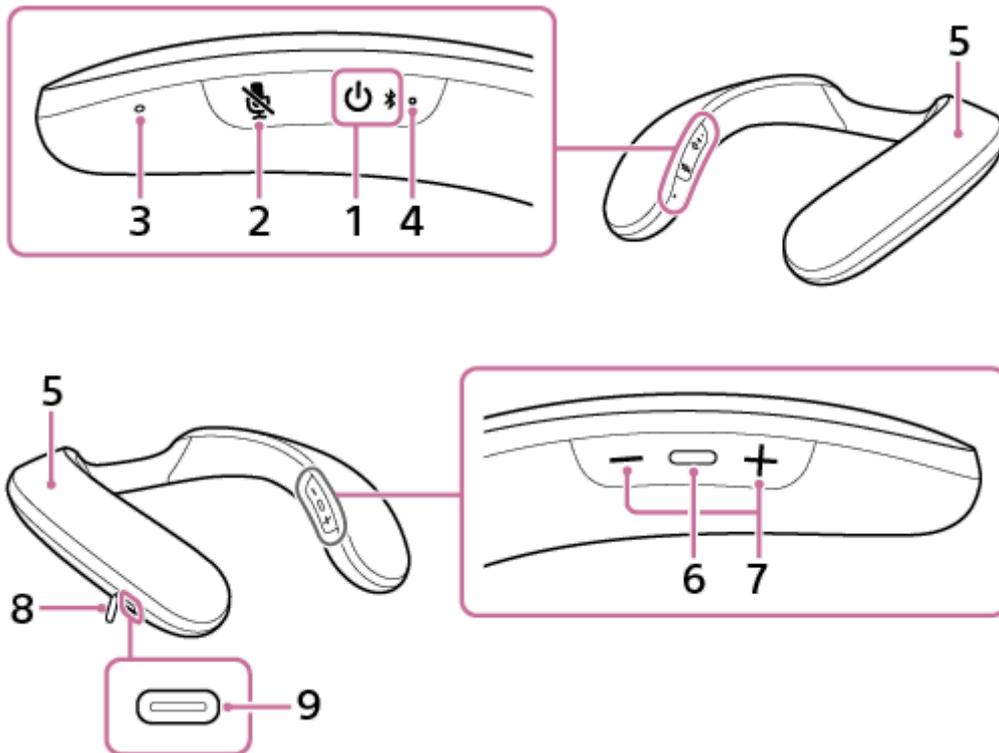

1. (电源) / (BLUETOOTH) 按钮
2. (麦克风关闭) 按钮
3. 麦克风
4. 指示灯 (以橙色或蓝色点亮)
电池充电过程中以橙色保持点亮状态。可穿戴式扬声器的电源或通信状态由橙色或蓝色指示灯指示。
5. 扬声器组件
6. (播放/呼叫) 按钮
7. (音量) 按钮
8. 保护盖
9. 直流输入端口 (USB Type-C®) *

* 此端口与音乐播放功能不兼容。

发射器

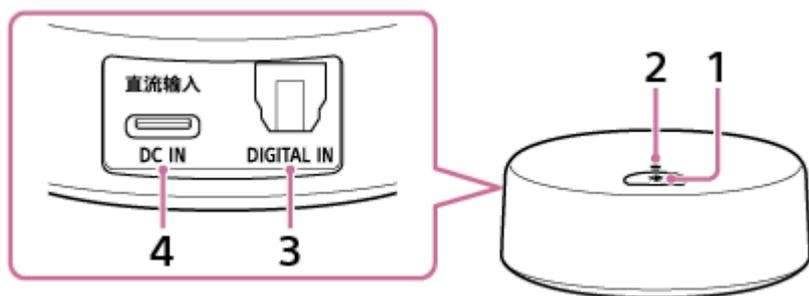

1.  (BLUETOOTH) 按钮
2. 指示灯 (以橙色或蓝色点亮)
发射器的电源或通信状态由橙色或蓝色指示灯指示。
3. DIGITAL IN (光学数字音频输入) 端口
4. 直流输入 (DC IN) 端口 (USB Type-C[®])

相关主题

- [关于可穿戴式扬声器上的指示灯](#)
- [关于发射器上的指示灯](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

为可穿戴式扬声器充电

本可穿戴式扬声器配备了可充电内置锂离子电池。在使用可穿戴式扬声器之前，请使用市售的USB交流电源适配器和随附的USB Type-C®电缆为电池充电。


第一次使用可穿戴式扬声器时，请务必在打开可穿戴式扬声器电源之前为内置电池充电1小时以上。

1 将可穿戴式扬声器连接到交流电源插座上，以便为其充电。

将随附的USB Type-C电缆的一端连接到可穿戴式扬声器的直流输入端口上，将另一端连接到市售的USB交流电源适配器上，然后将USB交流电源适配器连接到交流电源插座上。

若使用电源适配器供电，应购买获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

本可穿戴式扬声器支持输出电流为1.5 A的USB交流电源适配器。使用其他任何设备都无法保证能为电池充电。

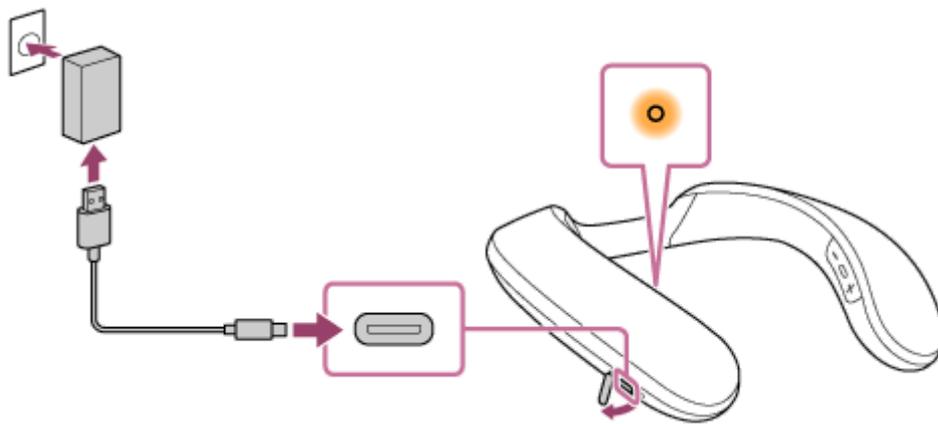

充电过程中，指示灯将以橙色保持点亮状态。

估计的充电时间因所连接的市售USB交流电源适配器的电源输出容量而异。此外，视USB交流电源适配器和USB电缆的类型和规格而定，实际充电时间可能要比如下所示的充电时间长。视环境温度而定，实际充电时间可能会与如下所示的充电时间有所不同。

以下时间仅供参考。

- 当连接市售的、能提供1.5 A输出电流的USB交流电源适配器时，可在4个小时*左右完成充电，橙色指示灯随即熄灭。
- 使用市售的USB交流电源适配器时，请确保其能够提供1.5 A或以上的输出电流。您可以使用输出电流为0.5 A (500 mA) 或以上且小于1.5 A的USB交流电源适配器，但可能需要较长的时间才能完成充电。

* 为电量已耗尽的可充电电池充满电所需的时间。实际所需的时间可能会因可穿戴式扬声器的使用情况而异。

待电池完成充电并从可穿戴式扬声器上断开USB电缆后，务必完全关闭保护盖。

保护盖对保持防水性能起着至关重要的作用。

检查充电完成情况

在通过市售的USB交流电源适配器将可穿戴式扬声器连接至交流电源插座的情况下，如果内置电池已充满电，指示灯就会以橙色点亮，并在约1分钟后熄灭。

● 使用安装了OS 8.1或更高版本的Android智能手机时

当可穿戴式扬声器通过HFP（免提配置协议）BLUETOOTH连接与Android智能手机相连时，请点击智能手机上的[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。此时将显示可穿戴式扬声器的剩余电池电量以及所连接的BLUETOOTH设备的名称。有关详细信息，请参阅Android智能手机随附的使用说明书。

请注意，智能手机上显示的电池剩余电量可能会与可穿戴式扬声器的实际电池剩余电量有所不同。这些信息仅作为参考。

- **使用安装了iOS 10.0或更高版本的iPhone时**

当可穿戴式扬声器通过HFP（免提配置协议）BLUETOOTH连接与iPhone相连时，可穿戴式扬声器的剩余电池电量将显示在iPhone的小组件屏幕上。有关详细信息，请参阅iPhone随附的使用说明书。

请注意，iPhone上显示的电池剩余电量可能会与可穿戴式扬声器的实际电池剩余电量有所不同。这些信息仅作为参考。

检查可充电内置电池的内置电池电量

在打开可穿戴式扬声器的情况下，当按下可穿戴式扬声器右半部分的 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮时，会根据剩余电池电量触发以下某一语音提示。

- 91% - 100%：“电池已充满”
- 81% - 90%：“电池 约90%”
- 71% - 80%：“电池 约80%”
- 61% - 70%：“电池 约70%”
- 51% - 60%：“电池 约60%”
- 41% - 50%：“电池 约50%”
- 31% - 40%：“电池 约40%”
- 21% - 30%：“电池 约30%”
- 11% - 20%：“电池 约20%”
- 1% - 10%：“电池 约10%”

内置电池使用时间（使用BLUETOOTH连接时）

- 约12小时
 - 可穿戴式扬声器音量设为16。
- 约5小时
 - 可穿戴式扬声器音量设为最大音量（31）。

内置电池使用时间（内置电池充电10分钟后）

充电10分钟大约可播放60分钟的音乐。（前提是：可穿戴式扬声器音量设为16。）

上述内置电池使用时间是使用我们指定的音乐源测量的。

由于受音量、所播放的歌曲、周围温度及使用条件等因素的影响，实际使用时间可能与所列的时间有所不同。

当内置电池电量不足时

当听到语音提示（电池量低，请对音箱重新充电。）且指示灯开始以橙色缓慢闪烁时，说明可充电内置电池的电量不足。请提前为可穿戴式扬声器充电。

当可充电内置电池的电量耗尽时，您会听到通知声和语音提示（请对音箱重新充电。切断电源。），此时可穿戴式扬声器将自动关闭。请为可穿戴式扬声器充电。

提示

- 您也可以将可穿戴式扬声器所连接的USB电缆连接到带有USB充电端口的计算机上，以此为可穿戴式扬声器的内置电池充电。但是，并非所有计算机都已经过测试且与该过程兼容；同时，该过程也不适用于自己组装的计算机。

注意

- 将可穿戴式扬声器连接到交流电源插座或计算机会自动关闭可穿戴式扬声器。在与电源相连的情况下，可穿戴式扬声器不会打开。
- 出于安全考虑，在极冷或极热的环境中会停止充电。如果充电需要较长的时间，也会令可穿戴式扬声器停止充电。要想解决这些问题，请在5 °C - 35 °C的工作温度范围内断开USB电缆并重新连接好，然后再次为可穿戴式扬声器充电。请注意，室温有可能会降至5 °C或以下，尤其是在冬季。在为可穿戴式扬声器充电时，还要考虑环境温度。
- 请勿在可穿戴式扬声器可能会溅上水的地方为其内置电池充电。随附的USB Type-C电缆以及保护盖后的USB端口未采用防水设计。
- 即使您有很长时间不会使用可穿戴式扬声器，也应每6个月为内置电池充足一次电，以保持其性能。
- 将Android智能手机配置为专为音乐播放建立BLUETOOTH连接时（A2DP），可穿戴式扬声器的剩余电池电量不会显示在智能手机上。
- 在多点连接中，将Android智能手机或iPhone配置为专为音乐播放建立BLUETOOTH连接时（A2DP），在Android智能手机或iPhone上将无法正确地显示可穿戴式扬声器的剩余内置电池电量。

相关主题


- [打开电源](#)
- [有关充电的注意事项](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

打开电源

- 1 按住  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮约2秒钟，直到听到语音提示 (开机)。

可穿戴式扬声器打开，且指示灯以蓝色开始闪烁。

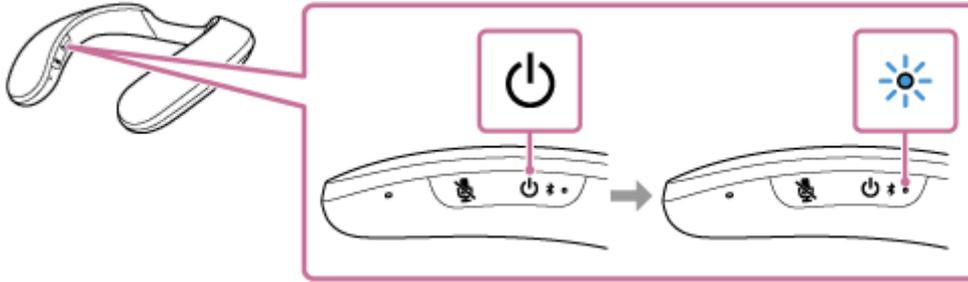

注意

- 当听到语音提示 (电量低，请对音箱重新充电。) 且指示灯开始以橙色缓慢闪烁时，说明可充电内置电池的电量不足。请提前为可穿戴式扬声器充电。
- 当可充电内置电池的电量耗尽时，您会听到通知声和语音提示 (请对音箱重新充电。切断电源。)，此时可穿戴式扬声器将自动关闭。请为可穿戴式扬声器充电。

相关主题


- [关闭电源](#)
- [为可穿戴式扬声器充电](#)
- [关于可穿戴式扬声器上的指示灯](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

关闭电源

- 1 按住  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮约2秒钟，直到听到语音提示 (关机)。

可穿戴式扬声器关闭，且蓝色指示灯熄灭。

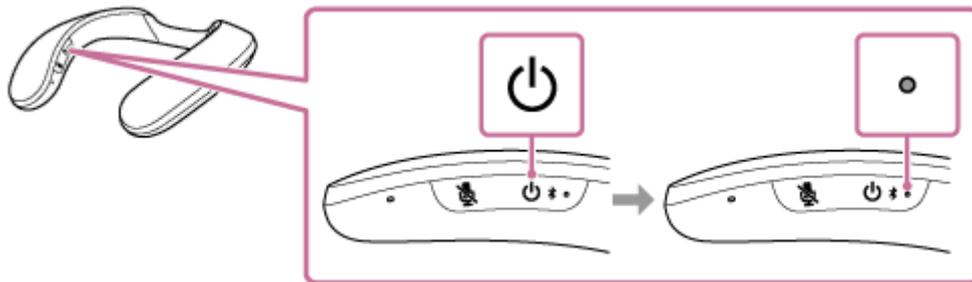

相关主题

- [自动断电功能](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

自动断电功能

默认情况下，如果在与随附发射器或BLUETOOTH设备的BLUETOOTH连接被终止后有约15分钟未使用可穿戴式扬声器，可穿戴式扬声器会自动关闭。

借助“Sony | Headphones Connect”，您可以更改可穿戴式扬声器在自动关闭之前要等待的时长。有关详细信息，请参阅“Sony | Headphones Connect”应用程序的帮助指南，其网址为：

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

相关主题


- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的用途](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

连接发射器与电视机


准备好将电视机音频从随附的发射器无线传输到可穿戴式扬声器或BLUETOOTH耳机。

- 1 利用随附的光学数字电缆将发射器上的DIGITAL IN（光学数字音频输入）端口与电视机上的光学数字音频输出口连接起来。

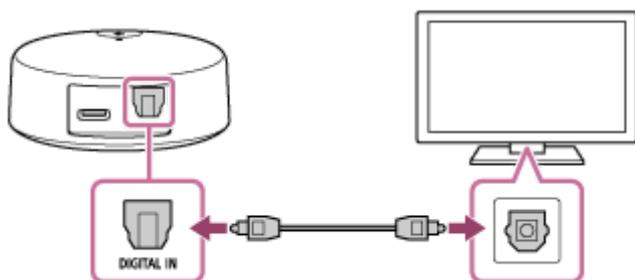

- 2 利用随附的USB Type-C®电缆将发射器上的直流输入（DC IN）端口与电视机上的USB端口连接起来。

当发射器通电且未接收到音频信号时，发射器上的指示灯将以橙色持续闪烁。

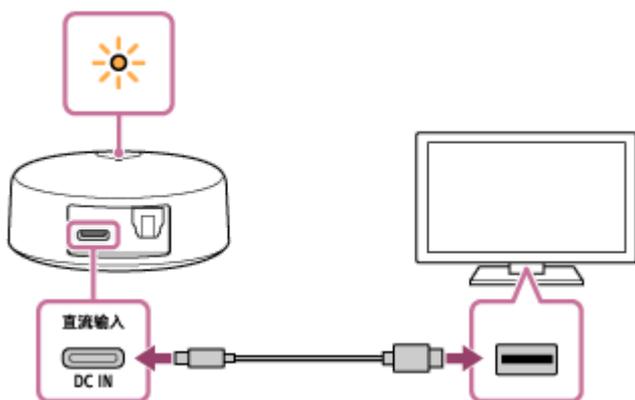

提示

- 如果您的电视机没有配备USB电源输出口，请使用市售的USB交流电源适配器将发射器连接到交流电源插座上。

- 3 打开电视机并对其进行设置。


有关详细信息，请参阅电视机随附的使用说明书。

使用BRAVIA XR™ 电视机时：

通过将BRAVIA XR电视机与可穿戴式扬声器或Sony品牌的耳机组合在一起使用，可以享受到具有空间立体声效果的电视机音频。请按照电视机的屏幕指示进行3D surround功能设置。

有关兼容的电视机型号以及Sony品牌的耳机，请访问以下URL：

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

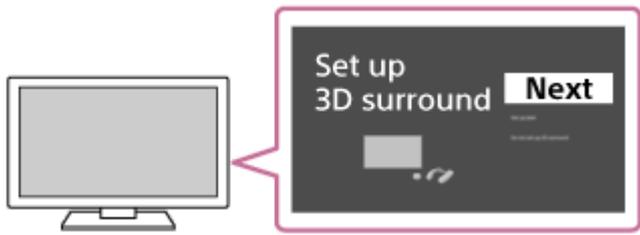


提示

- 只要BRAVIA XR电视机上的3D surround功能保持活动状态，下次只需将发射器与可穿戴式扬声器或Sony品牌的耳机相连，即可欣赏到具有空间立体声效果的电视机音频。

使用非BRAVIA XR电视机时：

在电视机上将PCM指定为数字音频输出方法。

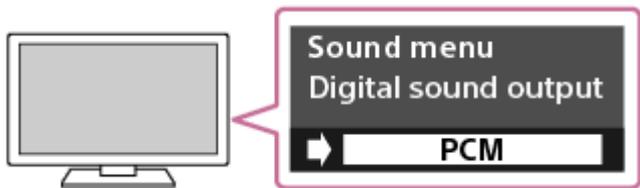

如果在电视机上指定了PCM以外的任何数字音频输出方法，可穿戴式扬声器或BLUETOOTH耳机可能无法成功地输出电视机音频。

提示

- 完成数字音频输出方法的设置之后，发射器上的指示灯将由橙色变为蓝色。

注意

- 在非BRAVIA XR电视机上，无法使用空间立体声。
- 当以空间立体声技术播放电视机音频时，不会有音频从电视机中传出。电视机遥控器的音量控制功能也将被禁用。
- 在电视机上无法控制通过BLUETOOTH连接与发射器相连的可穿戴式扬声器或耳机的音量。
- 在通过与发射器相连的可穿戴式扬声器或耳机聆听音频的同时在非BRAVIA XR电视机上观看视频，可能会导致视频和音频不同步。

相关主题

- [将发射器与BLUETOOTH耳机相连](#)
- [通过可穿戴式扬声器聆听电视机音频](#)
- [通过耳机聆听电视机音频](#)
- [通过可穿戴式扬声器欣赏具有空间立体声效果的电视机音频](#)
- [通过Sony品牌的耳机欣赏具有空间立体声效果的电视机音频](#)
- [终止空间立体声中的音频输出（使用后）](#)
- [关于发射器上的指示灯](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

通过BLUETOOTH®连接将可穿戴式扬声器与发射器相连


购买时，可穿戴式扬声器已与随附的发射器配对。

将发射器与电视机相连，然后打开电视机。之后，当打开可穿戴式扬声器时，它会自动与发射器建立BLUETOOTH连接，而您会听到可穿戴式扬声器的语音提示（蓝牙连接）。

本部分介绍如何将发射器与可穿戴式扬声器重新配对。


1 按住发射器上的 (BLUETOOTH) 按钮约5秒钟。

发射器上的指示灯以蓝色开始双闪，这表示发射器处于配对模式。

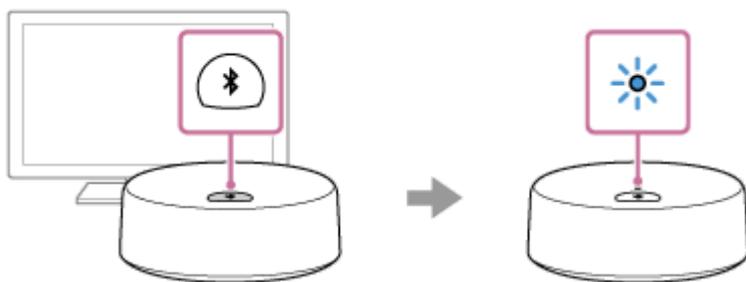

2 将可穿戴式扬声器置于配对模式。

确保可穿戴式扬声器已关闭，然后按住可穿戴式扬声器上的  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮约5秒钟，直到听到语音提示（蓝牙配对）。当可穿戴式扬声器处于配对模式时，指示灯将以蓝色开始双闪。

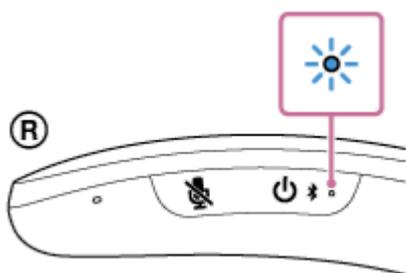

建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器的语音提示（蓝牙连接），并且可穿戴式扬声器上的指示灯以蓝色开始闪烁。

注意

- 即使在按住  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮约2秒后听到语音提示（开机）的情况下，也务必要继续按住按钮。

相关主题

- [打开电源](#)
- [连接发射器与电视机](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

将发射器与BLUETOOTH耳机相连

注册BLUETOOTH连接所需的目标设备信息的过程，被称为配对。
要通过BLUETOOTH连接将设备与随附的发射器组合在一起使用，必须将发射器分别与设备进行配对。
在继续操作之前，请确保以下几点：


- 将BLUETOOTH耳机放在距离发射器1 m的范围内。
- 使用随附的USB Type-C®电缆将发射器连接到电视机或交流电源插座上。
- 为避免耳机突然发出较大的声音，请调低耳机的音量。
- 请随身携带耳机随附的使用说明书以供参考。

注意

- 在电视机上无法控制耳机的音量。当使用没有音量控制功能的耳机时，请记住这一点。


1 按住发射器上的 (BLUETOOTH) 按钮约5秒钟。

发射器上的指示灯以蓝色开始双闪，这表示发射器处于配对模式。

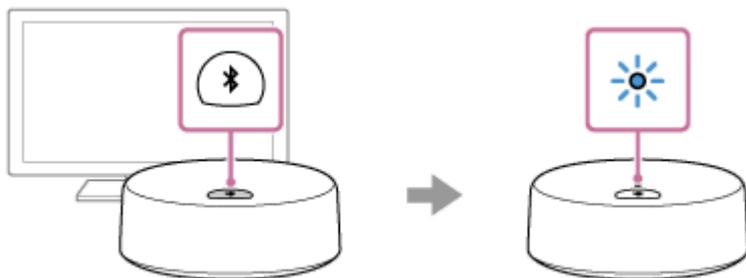

2 将耳机置于配对模式，以便与发射器建立BLUETOOTH连接。

建立BLUETOOTH连接后，发射器上的指示灯将会停止闪烁并以蓝色保持点亮状态。

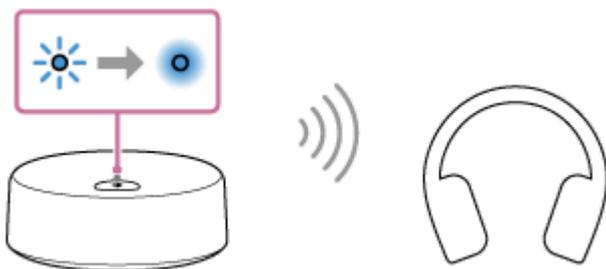

如果未建立BLUETOOTH连接，请从步骤 **1** 开始重复上述过程。

提示

- 上述指示仅作为示例。有关详细信息，请参阅耳机随附的使用说明书。

注意

- 发射器将在约5分钟后退出配对模式，而发射器上的指示灯则停止闪烁并以蓝色保持点亮状态。如果在完成上述过程之前发射器退出了配对模式，请从步骤 ❶ 开始重复此过程。
- 在发射器与BLUETOOTH耳机配对后，除以下情况外，无需再次对它们执行配对：
 - 在维修作业等过程中删除了配对信息。
 - 从已配对的BLUETOOTH设备中删除了发射器的配对信息。
 - 发射器被初始化。
所有BLUETOOTH设备（可穿戴式扬声器除外）的配对信息都将被删除。
发射器被初始化后，可能不再与耳机保持BLUETOOTH连接。

相关主题

- [连接发射器与电视机](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

通过BLUETOOTH®连接将可穿戴式扬声器与计算机相连 (Windows)

注册BLUETOOTH连接所需的目标设备信息的过程，被称为配对。

要通过BLUETOOTH连接将设备与可穿戴式扬声器组合在一起使用，必须将可穿戴式扬声器分别与设备进行配对。

支持的操作系统

Windows 10、Windows 8.1

在继续操作之前，请确保以下几点：

- 将可穿戴式扬声器放在距离计算机1 m的范围内。
- 为内置电池充足电。
- 请随身携带计算机随附的使用说明以供参考。
- 为避免可穿戴式扬声器突然发出较大的声音，请调低计算机和可穿戴式扬声器的音量，或停止音乐播放。
- 将计算机的扬声器设为开启。
如果计算机的扬声器设为 （静音），则可穿戴式扬声器不会输出声音。


— 当计算机的扬声器设为开启时：



1 将可穿戴式扬声器置于配对模式。

购买时，可穿戴式扬声器已与随附的发射器配对。

要将可穿戴式扬声器与第二个或后续的BLUETOOTH设备（可穿戴式扬声器具有相应的配对信息）进行配对，请确保可穿戴式扬声器已关闭，然后按住 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮约5秒钟，直到听到语音提示（蓝牙配对）。当可穿戴式扬声器处于配对模式时，指示灯将以蓝色开始双闪。

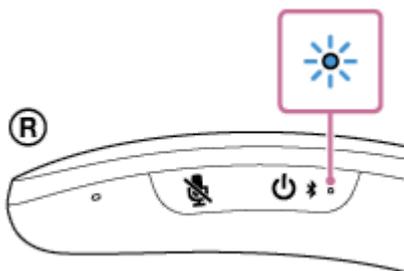


注意

- 即使在按住 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮约2秒后听到语音提示（开机）的情况下，也务必要继续按住按钮。


2 向计算机注册可穿戴式扬声器。

对于Windows 10


1. 单击[Start]按钮，然后单击[Settings]。
2. 单击[Devices]。

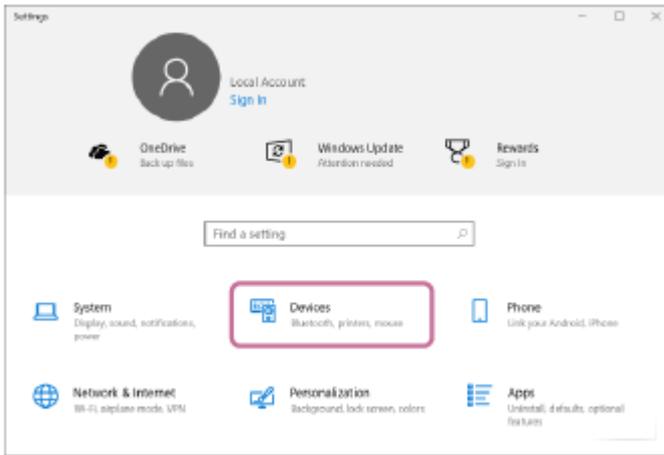


3. 单击[Bluetooth & other devices]选项卡，单击[Bluetooth]开关以打开BLUETOOTH功能，然后单击[Add Bluetooth or other device]。

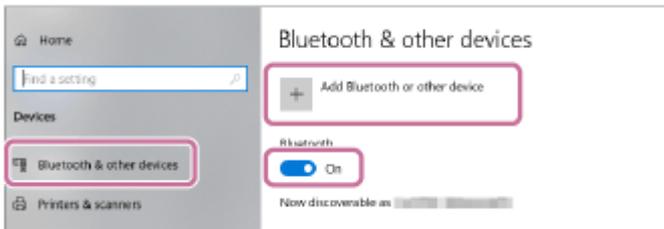

4. 单击[Bluetooth]。

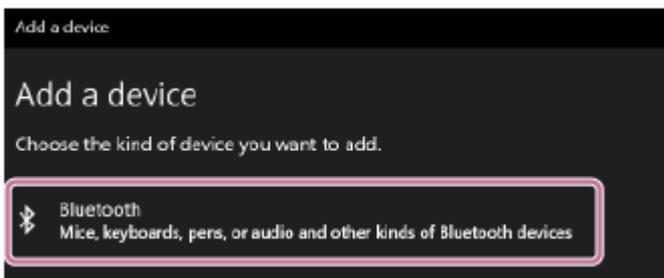


5. 选择[SRS-NS7R]。

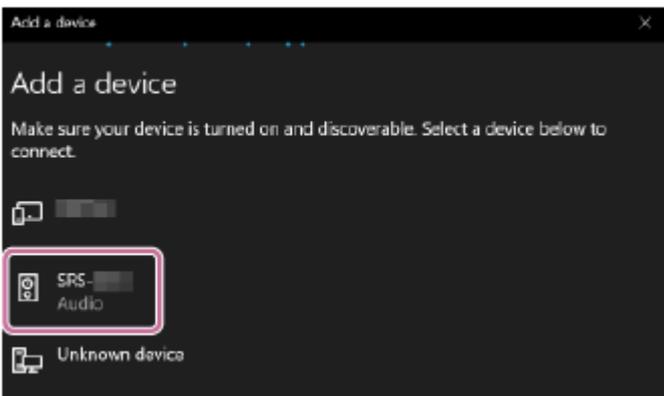


如果未显示[SRS-NS7R]，请从步骤 1 开始重新执行操作。

6. 配对后将会自动建立BLUETOOTH连接，而屏幕上将显示[Connected music]或[Connected voice, music]。继续执行步骤 3。

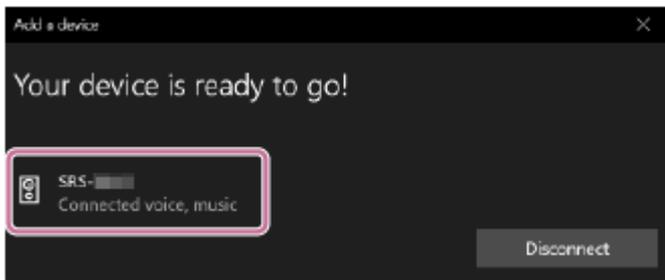


对于Windows 8.1

1. 右键单击[Start]，然后单击[Control Panel]。
当显示[All Control Panel Items]时，选择[Devices and Printers]。
如果显示[Control Panel]屏幕，而非[All Control Panel Items]，则从屏幕右上角的[View by]菜单中选择[Large icons]或[Small icons]。
2. 单击[Add a device]。

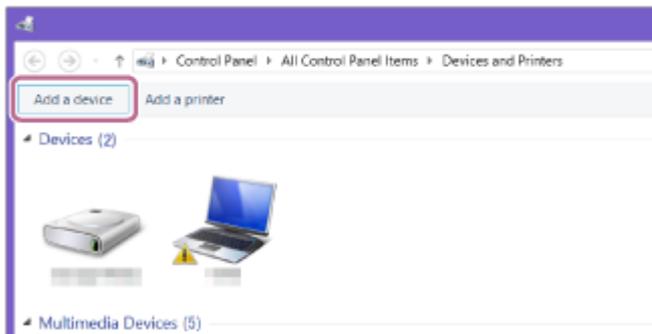


3. 选择[SRS-NS7R]并单击[Next]。

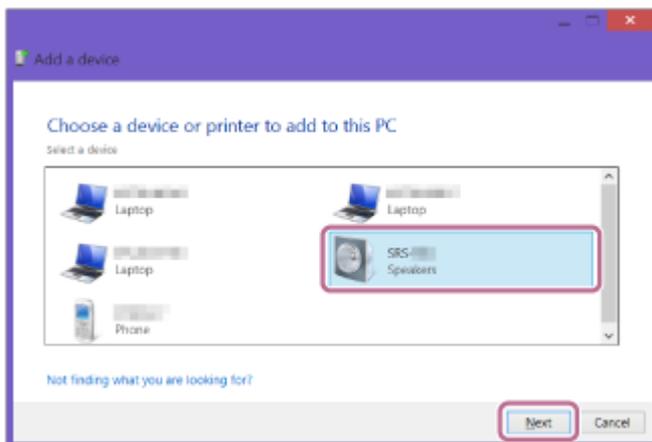


如果未显示[SRS-NS7R]，请从步骤 1 开始重新执行操作。

4. 当显示以下屏幕时，请单击[Close]。
计算机开始安装驱动程序。

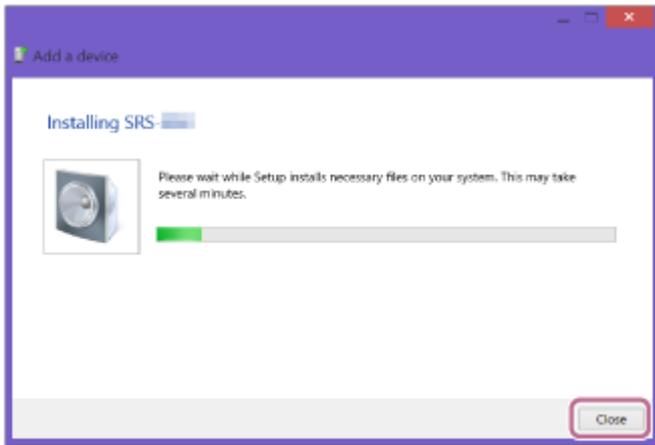


安装过程中，“Ⓢ”标记会显示在[SRS-NS7R]图标的左下角。当“Ⓢ”标记消失时，表示驱动程序的安装已完成。继续执行步骤 2 -5。

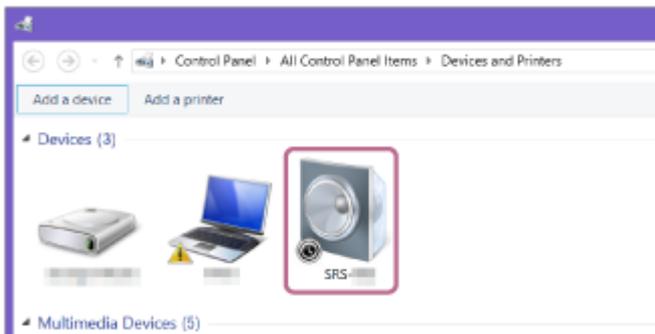


取决于计算机，安装过程可能需要一些时间。如果驱动程序的安装花费过多时间，可穿戴式扬声器的自动断电功能会将其自动关闭。在这种情况下，请重新打开可穿戴式扬声器。

5. 在[Devices]中右键单击[SRS-NS7R]，然后从显示的菜单中选择[Sound settings]。

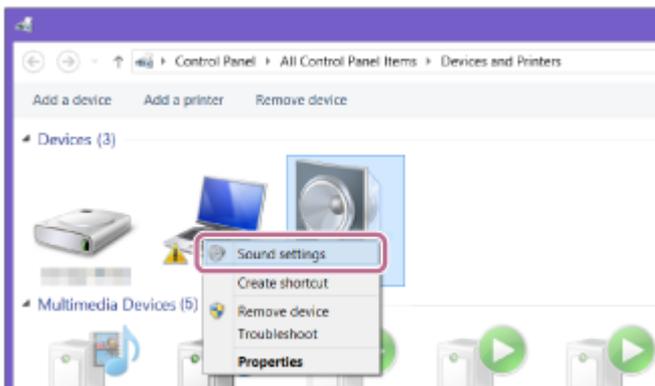


6. 在[Sound]屏幕上确认[SRS-NS7R Stereo]。


- 如果[SRS-NS7R Stereo]上有选中标记（绿色），请继续执行步骤 3。

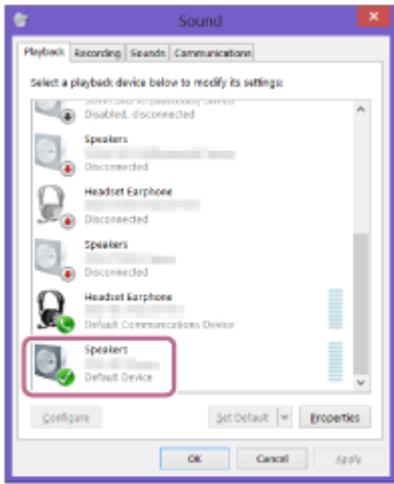


- 如果[SRS-NS7R Stereo]上没有选中标记（绿色），请继续执行步骤 2 -7。
- 如果未显示[SRS-NS7R Stereo]，请右键单击[Sound]屏幕，然后从显示的菜单中选择[Show Disabled Devices]。之后，请继续执行步骤 2 -7。

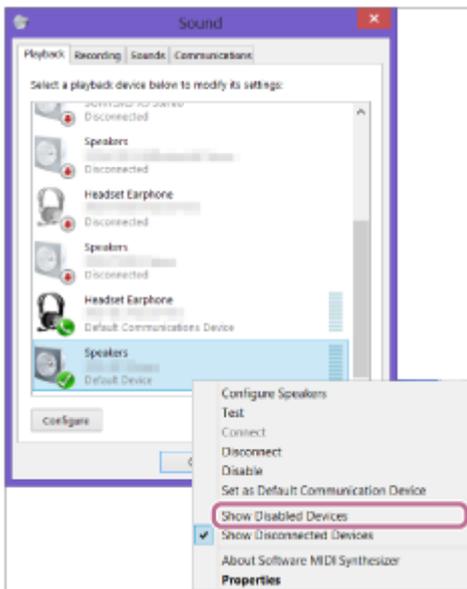


7. 右键单击[SRS-NS7R Stereo]，然后从显示的菜单中选择[Connect]。

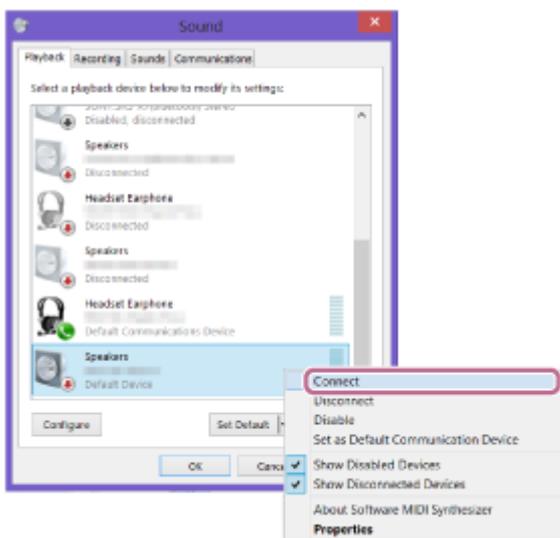

连接可穿戴式扬声器时，[Sound]屏幕的[SRS-NS7R Stereo]上会显示一个选中标记。继续执行步骤 3 。

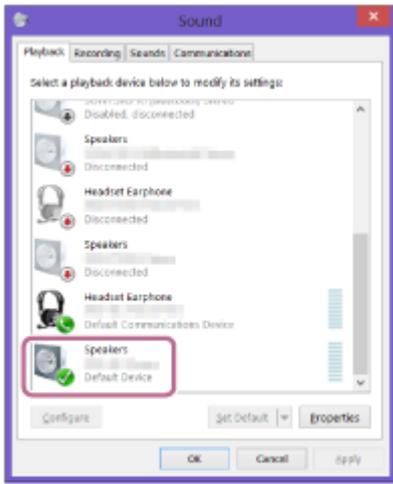


对于[SRS-NS7R Stereo]而言，如果无法单击[Connect]，请为当前带有选中标记（绿色）的[Default Device]选择[Disable]。

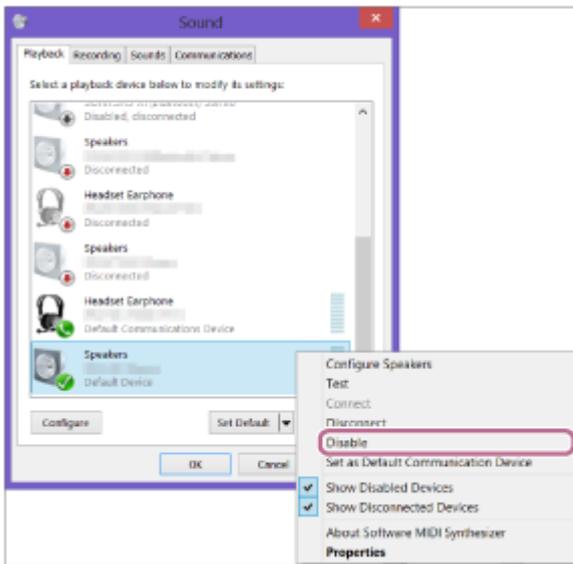

3 遵循屏幕指示建立BLUETOOTH连接。

建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器的语音提示（蓝牙连接），并且可穿戴式扬声器上的指示灯以蓝色开始闪烁。

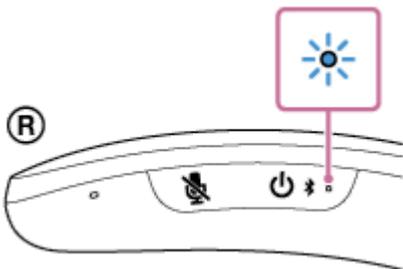

如果未建立BLUETOOTH连接，请从步骤 1 开始重复上述过程。

提示

- 上述指示仅作为示例。有关详细信息，请参阅计算机随附的使用说明书。此外，并非所有计算机都已经过测试且与上述过程兼容；同时，该过程也不适用于自己组装的计算机。
- 如果尝试连接时显示[SRS-NS7R]和[LE_SRS-NS7R]，请选择[SRS-NS7R]。尽管首先会显示[LE_SRS-NS7R]，但请稍等片刻，直到显示[SRS-NS7R]。显示[SRS-NS7R]之前可能需要等待约30秒钟到1分钟。

如果未显示[SRS-NS7R]，请从步骤 ❶ 开始重复上述过程。

- 如果在安装有Windows 10或Windows 8.1的计算机上提示输入密钥，请输入“0000”。
密钥也可称为“口令”、“PIN码”、“PIN号”或“密码”。

注意

- 可穿戴式扬声器将在约5分钟后退出配对模式，而可穿戴式扬声器上的指示灯则变为以蓝色缓慢闪烁。如果在完成上述过程之前可穿戴式扬声器退出了配对模式，请从步骤 ❶ 开始重复此过程。
- 在可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备配对后，除以下情况外，无需再次对它们执行配对：
 - 在维修作业等过程中删除了配对信息。
 - 可穿戴式扬声器已与8台设备配对，现在要与另一台设备进行配对。
可穿戴式扬声器最多可与8台BLUETOOTH设备配对。在已与8台设备配对的情况下，如果还想再次配对新设备，则最早通过BLUETOOTH连接相连的设备的配对信息将被新设备的信息所取代。
 - 已从配对的BLUETOOTH设备中删除了可穿戴式扬声器的配对信息。
 - 可穿戴式扬声器被初始化。
所有BLUETOOTH设备（发射器除外）的配对信息都将被删除。可穿戴式扬声器被初始化后，可能不再与计算机保持BLUETOOTH连接。在这种情况下，请从计算机中删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后将可穿戴式扬声器与计算机重新配对。
- 可穿戴式扬声器可以与多台设备配对，但一次只能播放一台配对设备上的音乐。

相关主题


- [通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)
- [终止BLUETOOTH连接（使用后）](#)
- [在计算机上进行视频通话](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的计算机相连 (Windows)

- 1 按住  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮约2秒钟，直到听到语音提示 (开机)。

可穿戴式扬声器打开，且指示灯以蓝色开始闪烁。

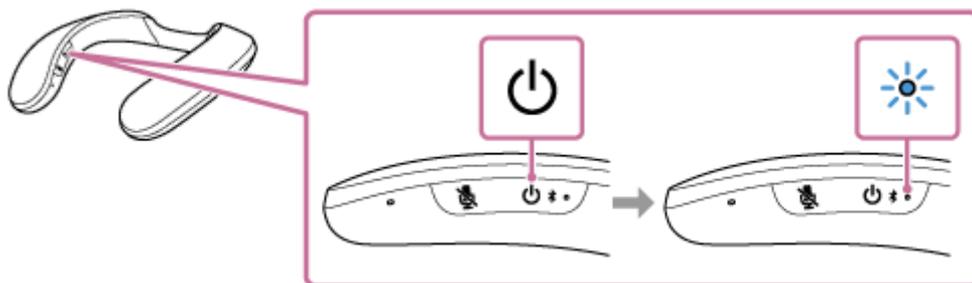


当与之前所连的设备建立BLUETOOTH连接时，您会听到语音提示 (蓝牙连接)。在计算机上，查看是否与可穿戴式扬声器建立了BLUETOOTH连接。如果未建立，请继续执行步骤 2。


- 2 在计算机上，选择可穿戴式扬声器。

对于Windows 10


1. 单击[Start]按钮，然后单击[Settings]。
2. 单击[Devices]。

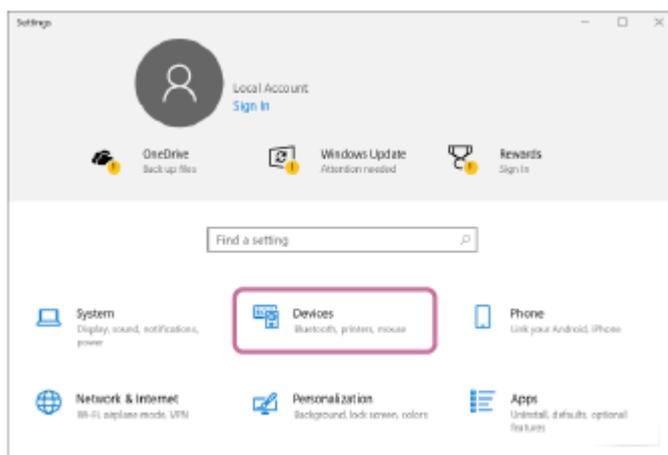

3. 单击[Bluetooth & other devices]选项卡，然后单击BLUETOOTH开关以打开BLUETOOTH功能。

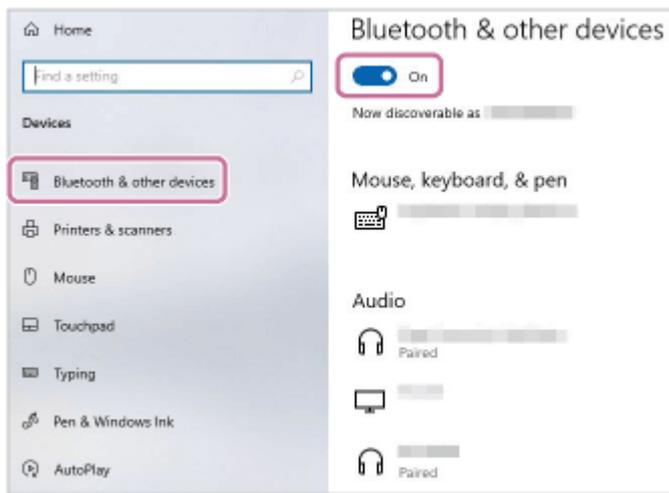


4. 从[Audio]下所列的设备中选择[SRS-NS7R], 然后单击[Connect].

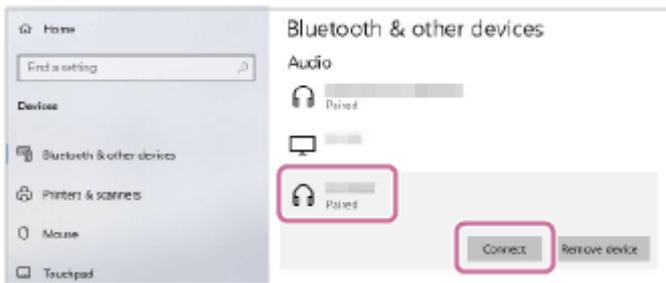


建立BLUETOOTH连接后, 您会听到可穿戴式扬声器的语音提示 (蓝牙连接), 并且可穿戴式扬声器上的指示灯以蓝色开始闪烁。


对于Windows 8.1

1. 在Start屏幕上, 单击[Desktop].
2. 右键单击[Start]按钮, 然后从弹出菜单中选择[Control Panel].
3. 单击[Hardware and Sound] - [Sound].

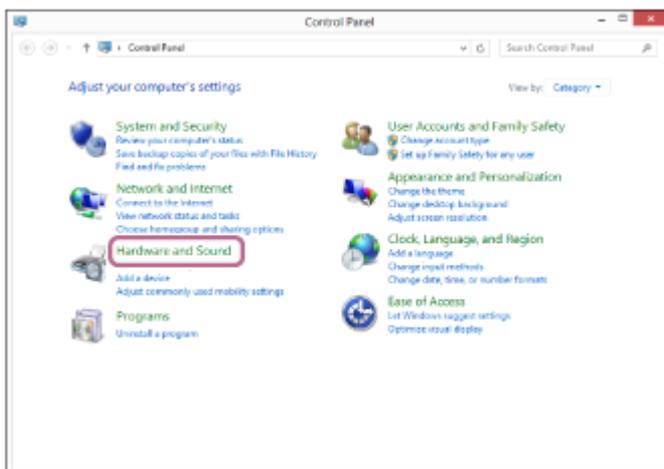


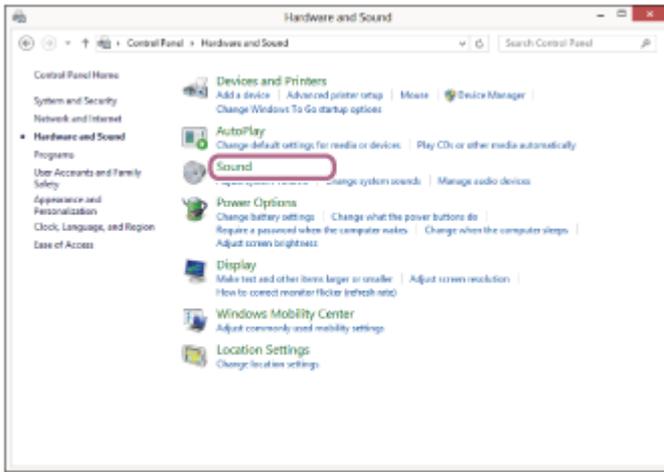


4. 右键单击[SRS-NS7R]。
如果[Sound]屏幕上未显示[SRS-NS7R]，请右键单击[Sound]屏幕，然后选择[Show Disconnected Devices]。

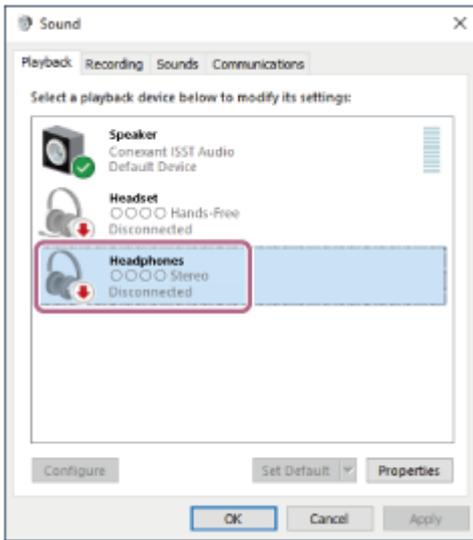

5. 从显示的菜单中选择[Connect]。

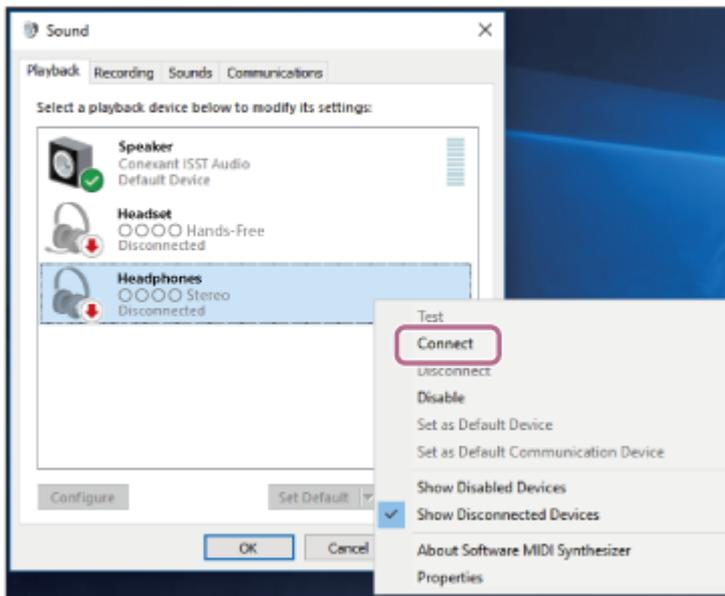

建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器的语音提示（蓝牙连接），并且可穿戴式扬声器上的指示灯以蓝色开始闪烁。

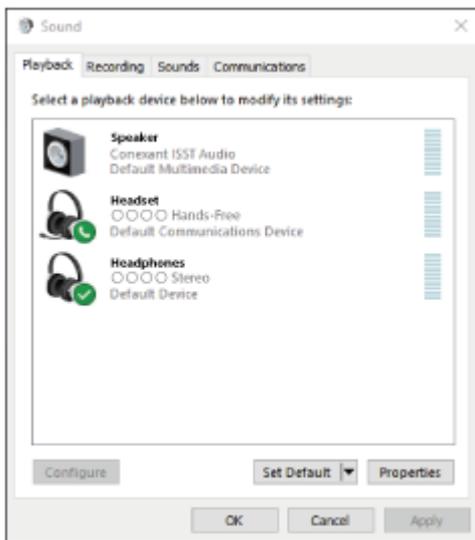

提示

- 上述指示仅作为示例。有关详细信息，请参阅计算机随附的使用说明书。此外，并非所有计算机都已经过测试且与上述过程兼容；同时，该过程也不适用于自己组装的计算机。

注意

- 如果音乐播放的音质较差，请确保将计算机配置为启用用于音乐播放的BLUETOOTH配置协议（A2DP）。有关详细信息，请参阅计算机随附的使用说明书。
- 如果之前连接的BLUETOOTH设备就在近旁，那么打开可穿戴式扬声器可能会自动与此设备建立BLUETOOTH连接。在这种情况下，请关闭之前连接的BLUETOOTH设备上的BLUETOOTH功能，或关闭此设备。
- 如果可穿戴式扬声器无法与计算机建立BLUETOOTH连接，请从计算机上删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后重新配对。有关计算机操作的详细信息，请参阅计算机随附的使用说明书。

相关主题

- [通过BLUETOOTH®连接将可穿戴式扬声器与计算机相连（Windows）](#)
- [通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)
- [终止BLUETOOTH连接（使用后）](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与计算机相连 (Mac)

注册BLUETOOTH连接所需的目标设备信息的过程，被称为配对。

要通过BLUETOOTH连接将设备与可穿戴式扬声器组合在一起使用，必须将可穿戴式扬声器分别与设备进行配对。

支持的操作系统

macOS Catalina (版本10.15)

在继续操作之前，请确保以下几点：

- 将可穿戴式扬声器放在距离计算机1 m的范围内。
- 为内置电池充足电。
- 请随身携带计算机随附的使用说明书以供参考。
- 为避免可穿戴式扬声器突然发出较大的声音，请调低计算机和可穿戴式扬声器的音量，或停止音乐播放。
- 将计算机的扬声器设为开启。
如果计算机的扬声器设为  (静音)，则可穿戴式扬声器不会输出声音。


— 当计算机的扬声器设为开启时：



1 将可穿戴式扬声器置于配对模式。

购买时，可穿戴式扬声器已与随附的发射器配对。

要将可穿戴式扬声器与第二个或后续的BLUETOOTH设备（可穿戴式扬声器具有相应的配对信息）进行配对，请确保可穿戴式扬声器已关闭，然后按住  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮约5秒钟，直到听到语音提示（蓝牙配对）。当可穿戴式扬声器处于配对模式时，指示灯将以蓝色开始双闪。

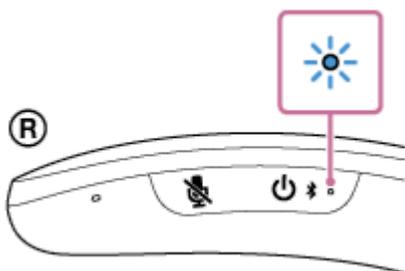

注意


- 即使在按住  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮约2秒后听到语音提示（开机）的情况下，也务必要继续按住按钮。

2 在计算机上搜索可穿戴式扬声器。

1. 在屏幕右下角的任务栏中单击  (System Preferences)] - [Bluetooth]。




2. 从Bluetooth屏幕中选择[SRS-NS7R]，然后单击[Pair]。

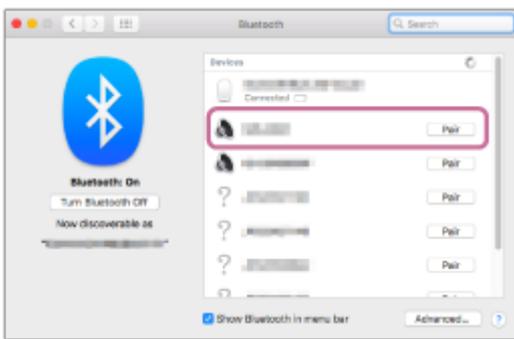

3 遵循屏幕指示建立BLUETOOTH连接。


建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器的语音提示（蓝牙连接），并且可穿戴式扬声器上的指示灯以蓝色开始闪烁。

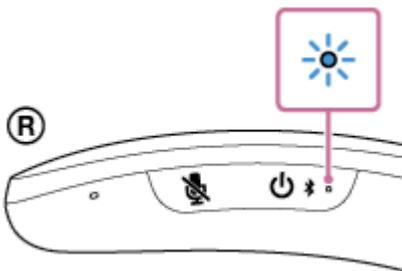

如果未建立BLUETOOTH连接，请从步骤 1 开始重复上述过程。

4 单击屏幕右上角的扬声器图标，然后从[Output Device]中选择[SRS-NS7R]。

现在，您可以通过可穿戴式扬声器欣赏计算机上播放的音乐等内容了。

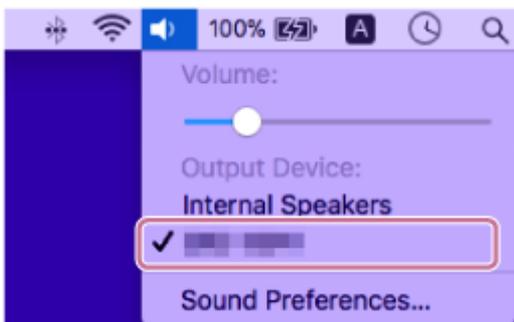

提示

- 上述指示仅作为示例。有关详细信息，请参阅计算机随附的使用说明书。此外，并非所有计算机都已经过测试且与上述过程兼容；同时，该过程也不适用于自己组装的计算机。
- 如果尝试连接时显示[SRS-NS7R]和[LE_SRS-NS7R]，请选择[SRS-NS7R]。尽管首先会显示[LE_SRS-NS7R]，但请稍等片刻，直到显示[SRS-NS7R]。显示[SRS-NS7R]之前可能需要等待约30秒钟到1分钟。如果未显示[SRS-NS7R]，请从步骤 ❶ 开始重复上述过程。
- 如果Mac计算机上提示输入密钥，请输入“0000”。密钥也可称为“口令”、“PIN码”、“PIN号”或“密码”。

注意

- 可穿戴式扬声器将在约5分钟后退出配对模式，而可穿戴式扬声器上的指示灯则变为以蓝色缓慢闪烁。如果在完成上述过程之前可穿戴式扬声器退出了配对模式，请从步骤 ❶ 开始重复此过程。
- 在可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备配对后，除以下情况外，无需再次对它们执行配对：
 - 在维修作业等过程中删除了配对信息。
 - 可穿戴式扬声器已与8台设备配对，现在要与另一台设备进行配对。可穿戴式扬声器最多可与8台BLUETOOTH设备配对。在已与8台设备配对的情况下，如果还想再次配对新设备，则最早通过BLUETOOTH连接相连的设备的配对信息将被新设备的信息所取代。
 - 已从配对的BLUETOOTH设备中删除了可穿戴式扬声器的配对信息。
 - 可穿戴式扬声器被初始化。所有BLUETOOTH设备（发射器除外）的配对信息都将被删除。可穿戴式扬声器被初始化后，可能不再与计算机保持BLUETOOTH连接。在这种情况下，请从计算机中删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后将可穿戴式扬声器与计算机重新配对。
- 可穿戴式扬声器可以与多台设备配对，但一次只能播放一台配对设备上的音乐。

相关主题

- [通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)
- [终止BLUETOOTH连接（使用后）](#)
- [在计算机上进行视频通话](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的计算机相连 (Mac)

支持的操作系统

macOS Catalina (版本10.15)


在继续操作之前, 请确保以下几点:

- 将计算机的扬声器设为开启。
如果计算机的扬声器设为静音 (静音), 则可穿戴式扬声器不会输出声音。

— 当计算机的扬声器设为开启时:

**1 按住 \odot (电源) / Bluetooth (BLUETOOTH) 按钮约2秒钟, 直到听到语音提示 (开机)。**

可穿戴式扬声器打开, 且指示灯以蓝色开始闪烁。

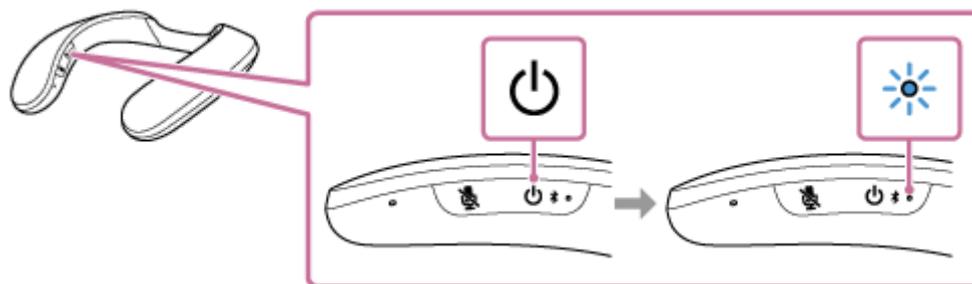

当与之前所连的设备建立BLUETOOTH连接时, 您会听到语音提示 (蓝牙连接)。

在计算机上, 查看是否与可穿戴式扬声器建立了BLUETOOTH连接。如果未建立, 请继续执行步骤 **2**。**2 在计算机上, 选择可穿戴式扬声器。**

1. 在屏幕右下角的任务栏中单击 [ (System Preferences)] - [Bluetooth]。




2. 按住键盘上的Control键并单击[Bluetooth]屏幕上的[SRS-NS7R], 然后从弹出菜单中选择[Connect]。



建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器的语音提示（蓝牙连接），并且可穿戴式扬声器上的指示灯以蓝色开始闪烁。

3 单击屏幕右上角的扬声器图标，然后选择[Output Device] - [SRS-NS7R]。

现在，您可以通过可穿戴式扬声器欣赏计算机上播放的音乐等内容了。

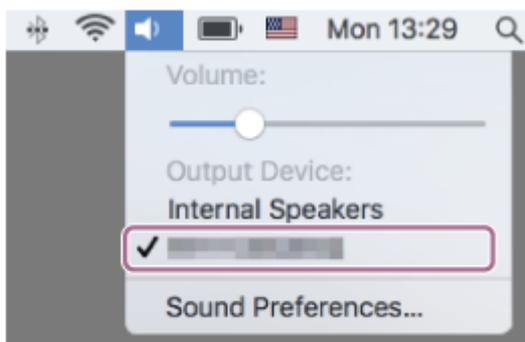

提示

- 上述指示仅作为示例。有关详细信息，请参阅计算机随附的使用说明书。此外，并非所有计算机都已经过测试且与上述过程兼容；同时，该过程也不适用于自己组装的计算机。

注意

- 如果音乐播放的音质较差，请确保将计算机配置为启用用于音乐播放的BLUETOOTH配置协议（A2DP）。有关详细信息，请参阅计算机随附的使用说明书。
- 如果之前连接的BLUETOOTH设备就在近旁，那么打开可穿戴式扬声器可能会自动与此设备建立BLUETOOTH连接。在这种情况下，请关闭之前连接的BLUETOOTH设备上的BLUETOOTH功能，或关闭此设备。
- 如果可穿戴式扬声器无法与计算机建立BLUETOOTH连接，请从计算机上删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后重新配对。有关计算机操作的详细信息，请参阅计算机随附的使用说明书。

相关主题

- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与计算机相连（Mac）](#)
- [通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)
- [终止BLUETOOTH连接（使用后）](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™智能手机或iPhone相连

注册BLUETOOTH连接所需的目标设备信息的过程，被称为配对。


要通过BLUETOOTH连接将设备与可穿戴式扬声器组合在一起使用，必须将可穿戴式扬声器分别与设备进行配对。在继续操作之前，请确保以下几点：

- 将Android智能手机或iPhone放在距可穿戴式扬声器1 m的范围内。
- 为内置电池充足电。
- 为避免可穿戴式扬声器突然发出较大的声音，请调低Android智能手机或iPhone和可穿戴式扬声器的音量，或停止音乐播放。
取决于Android智能手机或iPhone，在Android智能手机或iPhone与可穿戴式扬声器通过BLUETOOTH相连后，两者间的音乐播放音量可能会同步。
- 请随身携带Android智能手机或iPhone随附的使用说明书以供参考。

1 将可穿戴式扬声器置于配对模式。

购买时，可穿戴式扬声器已与随附的发射器配对。

要将可穿戴式扬声器与第二个或后续的Android智能手机或iPhone（可穿戴式扬声器具有相应的配对信息）进行配对，请确保可穿戴式扬声器已关闭，然后按住 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮约5秒钟，直到听到语音提示（蓝牙配对）。当可穿戴式扬声器处于配对模式时，指示灯将以蓝色开始双闪。

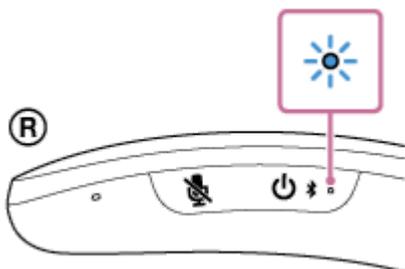


注意

- 即使在按住 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮约2秒后听到语音提示（开机）的情况下，也务必要继续按住按钮。


2 操作Android智能手机或iPhone以与可穿戴式扬声器进行配对，同时刷新设备列表（如有必要）。

在Android智能手机上：


1. 点击[Settings]。
2. 点击[Device connection] - [Bluetooth]。
3. 点击[]以将其更改为[]。

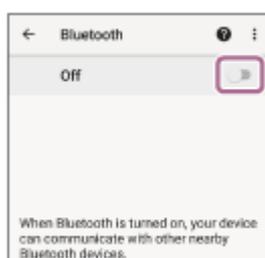

4. 点击[SRS-NS7R]。

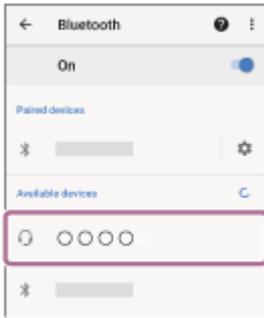


如果屏幕上未显示[SRS-NS7R]，请点击右上角的[⋮]，然后点击[Refresh]。

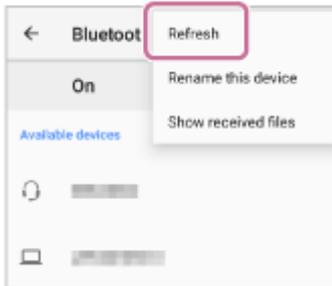

在iPhone上：

1. 点击[Settings]。
2. 点击[Bluetooth]。

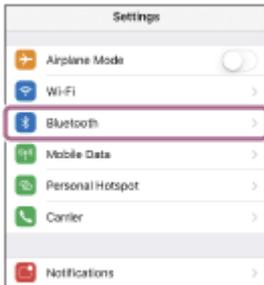

3. 点击[○]以将其更改为[●]。




4. 点击[SRS-NS7R]。



如果屏幕上未显示[SRS-NS7R]，请点击[]以将其更改为[]，然后再次点击以将其更改回[]。

3 遵循屏幕指示建立BLUETOOTH连接。

建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器的语音提示（蓝牙连接），并且可穿戴式扬声器上的指示灯以蓝色开始闪烁。

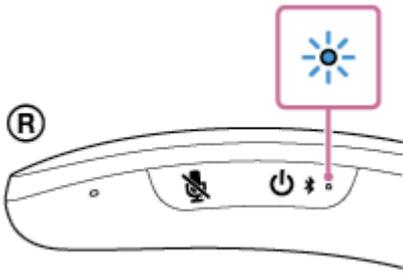

如果未建立BLUETOOTH连接，请从步骤 1 开始重复上述过程。

提示

- 只要在先前已连接可穿戴式扬声器的Android智能手机或iPhone上激活了BLUETOOTH功能，可穿戴式扬声器就会在打开后立即与Android智能手机或iPhone重新进行连接。
- 上述指示仅作为示例。有关详细信息，请参阅Android智能手机或iPhone随附的使用说明书。
- 如果尝试连接时显示[SRS-NS7R]和[LE_SRS-NS7R]，请选择[SRS-NS7R]。尽管首先会显示[LE_SRS-NS7R]，但请稍等片刻，直到显示[SRS-NS7R]。显示[SRS-NS7R]之前可能需要等待约30秒钟到1分钟。如果未显示[SRS-NS7R]，请从步骤 1 开始重复上述过程。
- 如果Android智能手机或iPhone上提示输入密钥，请输入“0000”。密钥也可称为“口令”、“PIN码”、“PIN号”或“密码”。

注意

- 对于Apple iOS设备而言，本可穿戴式扬声器与iOS 10.0或更高版本兼容。在安装有iOS 9.x或更早版本的设备上，将无法使用BLUETOOTH连接。
- 可穿戴式扬声器将在约5分钟后退出配对模式，而可穿戴式扬声器上的指示灯则变为以蓝色缓慢闪烁。如果在完成上述过程之前可穿戴式扬声器退出了配对模式，请从步骤 1 开始重复此过程。
- 在可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备配对后，除以下情况外，无需再次对它们执行配对：
 - 在维修作业等过程中删除了配对信息。
 - 可穿戴式扬声器已与8台设备配对，现在要与另一台设备进行配对。可穿戴式扬声器最多可与8台BLUETOOTH设备配对。在已与8台设备配对的情况下，如果还想再次配对新设备，则最早通过BLUETOOTH连接相连的设备的配对信息将被新设备的信息所取代。
 - 已从配对的BLUETOOTH设备中删除了可穿戴式扬声器的配对信息。
 - 可穿戴式扬声器被初始化。所有BLUETOOTH设备（发射器除外）的配对信息都将被删除。可穿戴式扬声器被初始化后，可能不再与Android智能手机或iPhone保持BLUETOOTH连接。在这种情况下，请从Android智能手机或iPhone上删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后将可穿戴式扬声器与Android智能手机或iPhone重新配对。
- 可穿戴式扬声器可以与多台设备配对，但一次只能播放一台配对设备上的音乐。

相关主题

- [通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)

- 终止BLUETOOTH连接 (使用后)


5-030-432-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的Android智能手机或已配对的iPhone相连

- 1 按住 ⏻ (电源) / 📶 (BLUETOOTH) 按钮约2秒钟，直到听到语音提示 (开机)。

可穿戴式扬声器打开，且指示灯以蓝色开始闪烁。

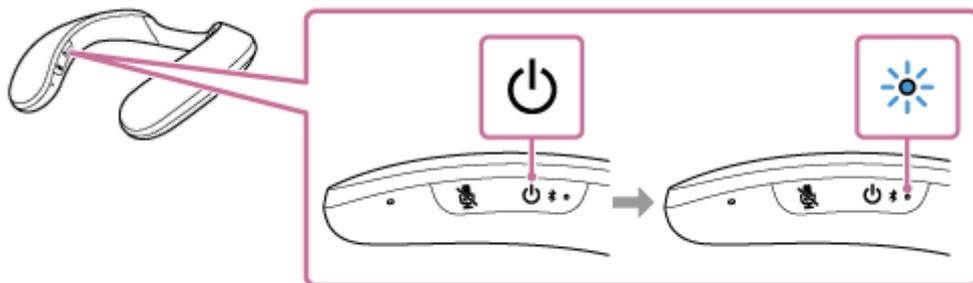


当与之前所连的设备建立BLUETOOTH连接时，您会听到语音提示 (蓝牙连接)。

在Android智能手机或iPhone上，查看是否与可穿戴式扬声器建立了BLUETOOTH连接。如果未建立，请继续执行步骤 2。


- 2 操作Android智能手机或iPhone以显示配对的设备。

在Android智能手机上：

1. 点击[Settings]。
2. 点击[Device connection] - [Bluetooth]。
3. 点击[⏻]以将其更改为[📶]。

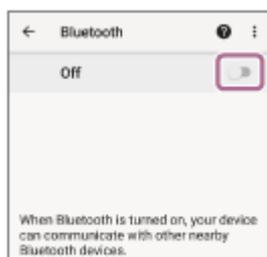

4. 点击[SRS-NS7R]。

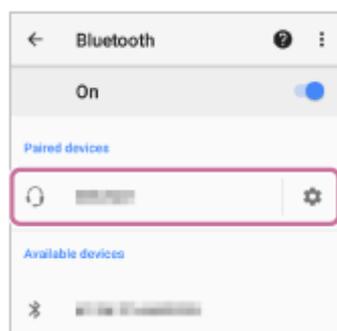


建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器的语音提示 (蓝牙连接)，并且可穿戴式扬声器上的指示灯以蓝色开始闪烁。

在iPhone上:

1. 点击[Settings]。
2. 点击[Bluetooth]。



3. 点击[]以将其更改为[]。

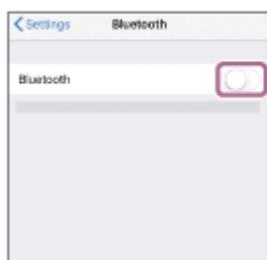

3 点击[SRS-NS7R]。



建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器的语音提示（蓝牙连接），并且可穿戴式扬声器上的指示灯以蓝色开始闪烁。

提示

- 上述指示仅作为示例。有关详细信息，请参阅Android智能手机或iPhone随附的使用说明书。

注意

- 如果之前连接的BLUETOOTH设备就在近旁，那么打开可穿戴式扬声器可能会自动与此设备建立BLUETOOTH连接。在这种情况下，请关闭之前连接的BLUETOOTH设备上的BLUETOOTH功能，或关闭此设备。
- 如果可穿戴式扬声器无法与Android智能手机或iPhone建立BLUETOOTH连接，请从Android智能手机或iPhone上删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后重新配对。有关Android智能手机或iPhone操作的详细信息，请参阅Android智能手机或iPhone随附的使用说明书。

- 通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™智能手机或iPhone相连
- 通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐
- 终止BLUETOOTH连接（使用后）

5-030-432-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation


可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

在与可穿戴式扬声器相连的设备（BLUETOOTH设备/电视机）之间切换源设备

无需重新建立BLUETOOTH连接，即可将用于音乐（音频）播放的源设备从一台设备切换到另一台设备。

从BLUETOOTH设备切换到电视机

1. 关闭可穿戴式扬声器所连BLUETOOTH设备上的BLUETOOTH功能。
有关详细信息，请参阅所连设备随附的使用说明书。
2. 打开电视机，然后短按一下随附的发射器上的 （BLUETOOTH）按钮。

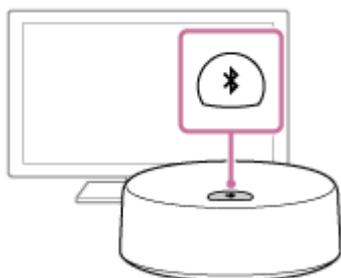

发射器上的指示灯将停止以橙色闪烁并以蓝色保持点亮状态，而可穿戴式扬声器中传出电视机音频。如果没有传出声音，请再次短按一下发射器上的 （BLUETOOTH）按钮。


提示

- 如果失去了与发射器的BLUETOOTH连接，请重新建立连接。
有关详细信息，请参阅[通过BLUETOOTH®连接将可穿戴式扬声器与发射器相连](#)。

从电视机切换到BLUETOOTH设备

1. 打开可穿戴式扬声器所连BLUETOOTH设备上的BLUETOOTH功能。
有关详细信息，请参阅所连设备随附的使用说明书。
2. 在BLUETOOTH设备上，选择[SRS-NS7R]。

在Android智能手机上

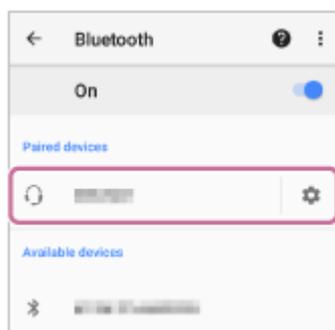

在iPhone上



您会从可穿戴式扬声器中听到语音提示（蓝牙断开），指示与电视机的BLUETOOTH连接已终止。紧接着，您会从可穿戴式扬声器中听到语音提示（蓝牙连接），指示可穿戴式扬声器已连接到BLUETOOTH设备。

提示

- 取决于您的BLUETOOTH设备，打开设备电源时可能会自动与可穿戴式扬声器建立连接。

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

以多点连接的方式将可穿戴式扬声器与电视机和智能手机相连

多点连接是指将可穿戴式扬声器与2个BLUETOOTH设备相连，其中一个用于音乐（音频）播放（A2DP连接），另一个用于通话（HFP/HSP连接）。

要在多点连接中将智能手机仅用于通话，将电视机仅用于音乐（音频）播放，请在可穿戴式扬声器与每个设备之间建立BLUETOOTH连接。在多点连接中使用的设备必须支持BLUETOOTH功能。

1 将可穿戴式扬声器与智能手机配对。

2 将可穿戴式扬声器与智能手机进行连接。

操作智能手机，以便与可穿戴式扬声器建立BLUETOOTH连接。

3 打开电视机并短按一下随附的发射器上的 (BLUETOOTH) 按钮，从而将可穿戴式扬声器与发射器相连。

智能手机上的[Media audio]（A2DP）将自动取消选择，而可穿戴式扬声器仅通过[Call audio]（HFP）首选项进行连接。

您会听到从可穿戴式扬声器中发出的电视机音频。

提示

- 在出厂交付之前，可穿戴式扬声器已与发射器配对。您无需再次对它们进行配对。

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

以多点连接的方式将可穿戴式扬声器与计算机和智能手机相连


多点连接是指将2个BLUETOOTH设备与可穿戴式扬声器相连，其中一个用于音乐播放（A2DP连接），另一个用于通话（HFP/HSP连接）。

在可穿戴式扬声器与每台设备之间建立BLUETOOTH连接。在多点连接中使用的设备必须支持BLUETOOTH功能。


对于Windows计算机：

1. 将可穿戴式扬声器与计算机和智能手机分别进行配对。
2. 在计算机上选择[Control Panel] - [Devices and Printers]。
3. 右键单击[Devices]下的[SRS-NS7R]，然后从上下文菜单中选择[Properties]*。

* 在未建立BLUETOOTH连接的情况下可执行此操作。

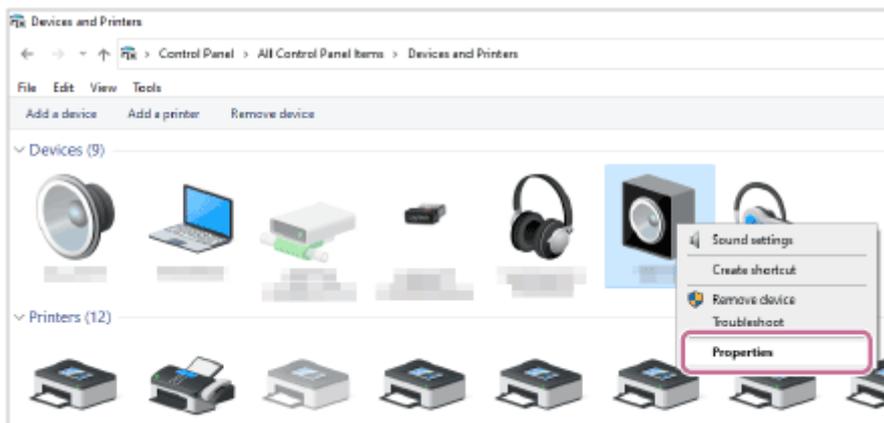

4. 取消选择[Services]下的[Audio Sink] (A2DP) 或[Handsfree Telephony] (HFP)，然后选择[Apply] - [OK]。

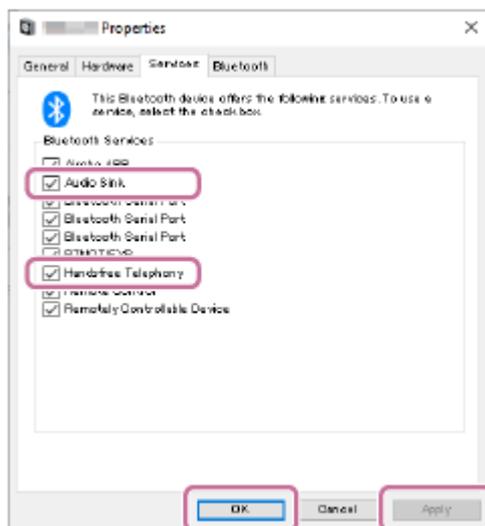


5. 将可穿戴式扬声器与智能手机进行连接。
操作智能手机，以便与可穿戴式扬声器建立BLUETOOTH连接。
6. 将可穿戴式扬声器与计算机进行连接。
操作计算机，以便与可穿戴式扬声器建立BLUETOOTH连接。
当与计算机建立BLUETOOTH连接时，智能手机和可穿戴式扬声器将通过您在步骤4中取消选择的配置协议选项进行连接。

对于Mac计算机：

注意

- 在与Mac计算机的多点连接中，不能包含iPhone。
- 当以多点连接的方式将可穿戴式扬声器与Mac计算机和智能手机相连时，视频通话应用程序可能无法正常工作。在这种情况下，请终止可穿戴式扬声器与智能手机之间的BLUETOOTH连接。

1. 将可穿戴式扬声器与计算机和Android智能手机分别进行配对。
2. 将可穿戴式扬声器与智能手机进行连接。
操作智能手机，以便与可穿戴式扬声器建立BLUETOOTH连接。
3. 操作所连的智能手机，以取消选择[Call audio] (HFP) 或[Media audio] (A2DP) 。
操作示例：对于仅通过媒体音频（A2DP）配置协议进行的连接
点击[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]，然后点击[SRS-NS7R]旁边的设置图标。

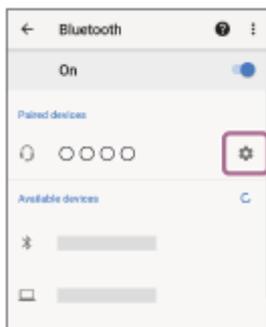

在[Paired devices]屏幕上，取消选择[Call audio]。



4. 将可穿戴式扬声器与Mac计算机进行连接。
操作Mac计算机，以便与可穿戴式扬声器建立BLUETOOTH连接。
5. 将可穿戴式扬声器与智能手机进行连接。
可穿戴式扬声器将通过您在步骤3中选择的配置协议选项与智能手机相连。另一方面，对于Mac计算机而言，它将通过您在步骤3中取消选择的配置协议选项进行连接。

相关主题

- [在计算机上进行视频通话](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

以多点连接的方式将可穿戴式扬声器与音乐播放器和智能手机相连

多点连接是指将可穿戴式扬声器与2个BLUETOOTH设备相连，其中一个用于音乐播放（A2DP连接），另一个用于通话（HFP/HSP连接）。

要在多点连接中将音乐播放器仅用于音乐播放，将智能手机仅用于通话，请在可穿戴式扬声器与每个设备之间建立BLUETOOTH连接。在多点连接中使用的设备必须支持BLUETOOTH功能。

- 1 将可穿戴式扬声器与音乐播放器和智能手机分别进行配对。**
- 2 将可穿戴式扬声器与智能手机进行连接。**
操作智能手机，以便与可穿戴式扬声器建立BLUETOOTH连接。
- 3 将可穿戴式扬声器与音乐播放器进行连接。**
操作音乐播放器，以便与可穿戴式扬声器建立BLUETOOTH连接。

注意

- 对于之前连接好的智能手机，打开可穿戴式扬声器可能会自动与此智能手机同时建立HFP或HSP连接以及A2DP连接。在这种情况下，请操作智能手机以终止与可穿戴式扬声器的连接，然后从步骤 2 开始重复上述过程。

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R


以多点连接的方式将可穿戴式扬声器与2部Android智能手机相连

在可穿戴式扬声器与智能手机之间建立BLUETOOTH连接后，通常可以通过BLUETOOTH连接同时进行音乐播放和通话。要在多点连接中将2部智能手机中的一部仅用于音乐播放，另一部仅用于通话，请分别操作两部智能手机以启用音乐播放或通话。

- 1 将可穿戴式扬声器分别与2部智能手机配对。
- 2 操作其中一部智能手机，以便与可穿戴式扬声器建立BLUETOOTH连接。
- 3 操作所连的智能手机，以取消选择[Call audio] (HFP) 或[Media audio] (A2DP) 。

操作示例：对于仅通过媒体音频（A2DP）配置协议进行的连接

点击[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]，然后点击[SRS-NS7R]旁边的设置图标。

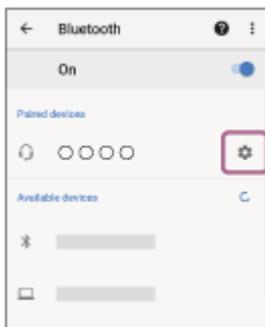

在[Paired devices]屏幕上，取消选择[Call audio]。



- 4 操作另一部智能手机，以便与可穿戴式扬声器建立BLUETOOTH连接。
- 5 请参阅步骤 3 中的操作示例并取消选择未在步骤 3 中选择的配置协议选项。
- 6 操作第一部智能手机，以便与可穿戴式扬声器建立BLUETOOTH连接。
此时，2部智能手机均已通过所选的配置协议选项连接好。

提示

- 上述指示仅作为示例。有关详细信息，请参阅Android智能手机随附的使用说明书。

注意

- 在多点连接中仅用于音乐播放（A2DP）的设备上，无法正确地显示可穿戴式扬声器的剩余电池电量。

相关主题

- [为可穿戴式扬声器充电](#)

5-030-432-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

以多点连接的方式将可穿戴式扬声器与Android智能手机和iPhone相连


在可穿戴式扬声器与智能手机之间建立BLUETOOTH连接后，通常可以通过BLUETOOTH连接同时进行音乐播放和通话。要在多点连接中将智能手机或iPhone仅用于音乐播放，将另外一方仅用于通话，请将智能手机配置为专为音乐播放或通话建立BLUETOOTH连接，然后先于iPhone将智能手机连接至可穿戴式扬声器。

在iPhone上，您无法指定BLUETOOTH连接的用途。

- 1 将可穿戴式扬声器与智能手机和iPhone分别进行配对。
- 2 操作智能手机，以便与可穿戴式扬声器建立BLUETOOTH连接。
- 3 操作所连的智能手机，以取消选择[Call audio] (HFP) 或[Media audio] (A2DP) 。

操作示例：对于仅通过媒体音频（A2DP）配置协议进行的连接

点击[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]，然后点击[SRS-NS7R]旁边的设置图标。

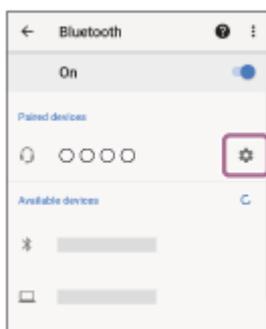

在[Paired devices]屏幕上，取消选择[Call audio]。



- 4 操作iPhone，以便与可穿戴式扬声器建立BLUETOOTH连接。
- 5 操作智能手机，以便与可穿戴式扬声器建立BLUETOOTH连接。

可穿戴式扬声器将通过您在步骤 3 中选择的配置协议选项与智能手机相连。另一方面，对于iPhone而言，它将通过您在步骤 3 中取消选择的配置协议选项进行连接。

提示

- 上述指示仅作为示例。有关详细信息，请参阅Android智能手机和iPhone随附的使用说明书。

注意

- 在多点连接中仅用于音乐播放（A2DP）的设备上，无法正确地显示可穿戴式扬声器的剩余电池电量。

相关主题

- [为可穿戴式扬声器充电](#)

5-030-432-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

通过可穿戴式扬声器欣赏具有空间立体声效果的电视机音频

通过将BRAVIA XR™电视机与可穿戴式扬声器组合在一起使用，您可以欣赏到具有空间立体声效果的电视机音频以及Dolby Atmos内容。

有关兼容的电视机型号，请访问以下URL：

<https://www.sony.net/bravia-xr-series?sqr>




1 将随附的发射器与电视机相连，然后在电视机上对3D surround功能进行设置。

2 在可穿戴式扬声器与发射器之间建立BLUETOOTH连接。

建立BLUETOOTH连接后，音频输出就会从电视机切换到可穿戴式扬声器。

3 将可穿戴式扬声器戴在颈部的下部，让（织物覆盖的）扬声器组件朝上，并使用可穿戴式扬声器上的-/+（音量）按钮调节音量。

务必正确佩戴可穿戴式扬声器，不要让颈侧感觉到可穿戴式扬声器的振动。

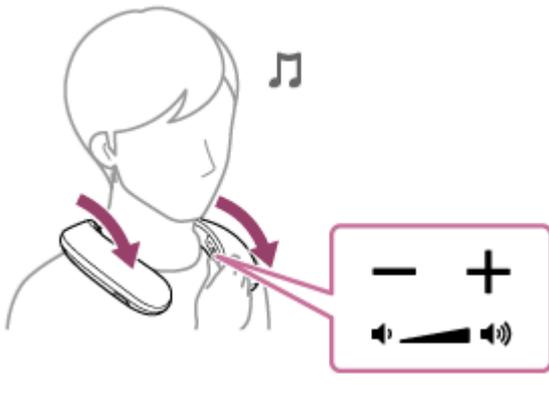

提示

- 在电视机上无法控制可穿戴式扬声器的音量。
- 当可穿戴式扬声器的音量达到最大或最小值时，您会听到通知声。
- 只要BRAVIA XR电视机上的3D surround功能保持活动状态，下次只需将发射器与可穿戴式扬声器相连，即可欣赏到具有空间立体声效果的电视机音频。

注意

- 当以空间立体声技术播放电视机音频时，不会有音频从电视机中传出。电视机遥控器的音量控制功能也将被禁用。
- 可穿戴式扬声器上的 （播放/呼叫）按钮不起作用。

- 连接发射器与电视机
- 终止空间立体声中的音频输出（使用后）

5-030-432-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

通过Sony品牌的耳机欣赏具有空间立体声效果的电视机音频

通过将BRAVIA XR™电视机与Sony品牌的耳机组合在一起使用，您可以欣赏到具有空间立体声效果的电视机音频以及Dolby Atmos内容。

有关兼容的电视机型号以及Sony品牌的耳机，请访问以下URL：

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp



1 将随附的发射器与电视机相连，然后在电视机上对3D surround功能进行设置。

2 在发射器与耳机之间建立BLUETOOTH连接。

建立BLUETOOTH连接后，音频输出就会从电视机切换到耳机。

3 戴上耳机。



4 调节耳机的音量。



提示

- 在电视机上无法控制通过BLUETOOTH连接与发射器相连的耳机的音量。
- 只要BRAVIA XR电视机上的3D surround功能保持活动状态，下次只需将发射器与耳机相连，即可欣赏到具有空间立体声效果的电视机音频。

注意

- 当以空间立体声技术播放电视机音频时，不会有音频从电视机中传出。电视机遥控器的音量控制功能也将被禁用。

- 在耳机与发射器相连的情况下，将无法对耳机进行操作，例如暂停当前播放内容或跳至下一播放内容。

相关主题

- [连接发射器与电视机](#)
- [终止空间立体声中的音频输出（使用后）](#)

5-030-432-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

终止空间立体声中的音频输出（使用后）

当以空间立体声技术播放电视机音频时，不会有音频从电视机中传出。
要终止空间立体声中的音频输出，请执行以下任一操作以停用3D surround功能。

- 关闭可穿戴式扬声器或耳机。
- 停用电视机上的3D surround功能。
有关详细信息，请参阅电视机随附的使用说明书。

提示

- 当空间立体声中的音频输出被终止时，您会听到从电视机中传出的音频。
- 只要BRAVIA XR™电视机上的3D surround功能保持活动状态，下次只需将随附的发射器与可穿戴式扬声器或Sony品牌的耳机相连，即可欣赏到具有空间立体声效果的电视机音频。

相关主题

- [关闭电源](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R


通过可穿戴式扬声器聆听电视机音频

您可以通过BLUETOOTH连接，借助连接到随附的发射器的可穿戴式扬声器来聆听电视机音频。

1 连接发射器与电视机，然后在电视机上将PCM指定为数字音频输出方法。

2 在可穿戴式扬声器与发射器之间建立BLUETOOTH连接。

建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器的语音提示（蓝牙连接），并且可穿戴式扬声器上的指示灯以蓝色开始缓慢闪烁（持续约30秒钟）。发射器上的指示灯停止闪烁并以蓝色保持点亮状态，您会听到从电视机和耳机中传出的电视机音频。

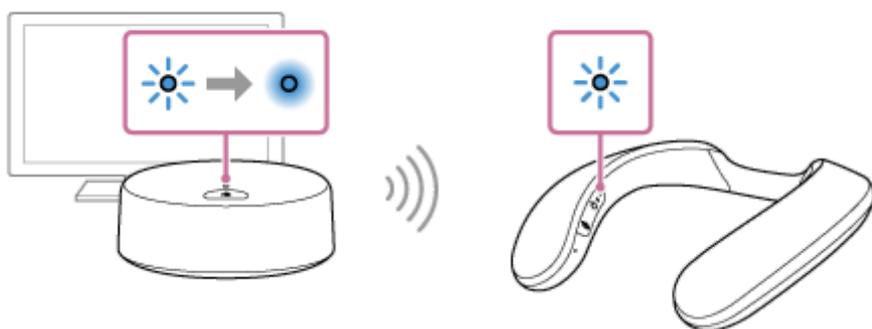


如果没有传出声音，请短按一下发射器上的  (BLUETOOTH) 按钮。

3 聆听电视机音频。

将可穿戴式扬声器戴在颈部的下部，让（织物覆盖的）扬声器组件朝上，并使用可穿戴式扬声器上的-/+（音量）按钮调节音量。

务必正确佩戴可穿戴式扬声器，不要让颈侧感觉到可穿戴式扬声器的振动。

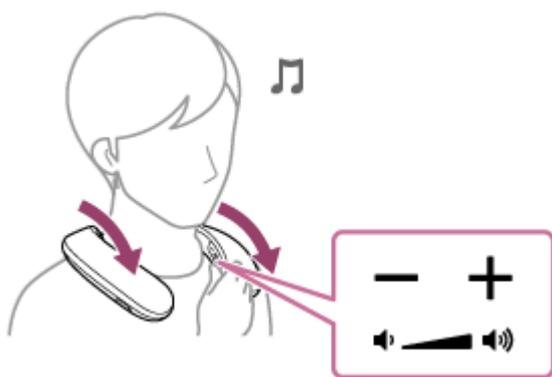

提示

- 在电视机上无法控制可穿戴式扬声器的音量。
- 当可穿戴式扬声器的音量达到最大或最小值时，您会听到通知声。

注意

- 可穿戴式扬声器上的 （播放/呼叫）按钮不起作用。

- 在通过耳机聆听音频的同时在非BRAVIA XR™电视机上观看视频，可能会导致视频和音频不同步。

相关主题

- [连接发射器与电视机](#)

5-030-432-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R


通过耳机聆听电视机音频

您可以通过BLUETOOTH连接，借助连接到随附的发射器的BLUETOOTH耳机来聆听电视机音频。

1 连接发射器与电视机，然后在电视机上将PCM指定为数字音频输出方法。

2 在BLUETOOTH耳机与发射器之间建立BLUETOOTH连接。

建立BLUETOOTH连接后，您会听到电视机和耳机中同时传出电视机音频。

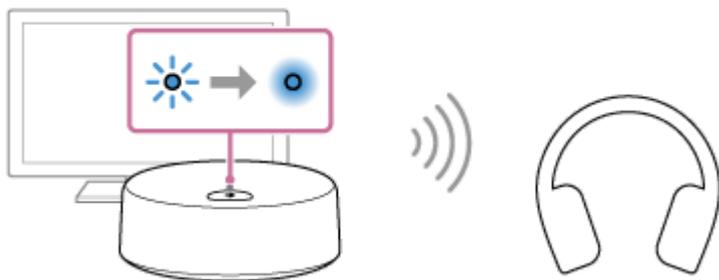

如果没有传出声音，请短按一下发射器上的  (BLUETOOTH) 按钮。

提示

- 如果按下  (BLUETOOTH) 按钮时没有传出声音，则说明发射器可能连接了另一台BLUETOOTH设备。在这种情况下，请终止与所连设备的BLUETOOTH连接，然后将发射器与耳机重新配对。

3 聆听电视机音频。

戴上耳机并调节耳机的音量。



注意

- 在耳机与发射器相连的情况下，将无法对耳机进行操作，例如暂停当前播放内容或跳至下一播放内容。
- 在电视机上无法控制耳机的音量。当使用没有音量控制功能的耳机时，请记住这一点。
- 在通过耳机聆听音频的同时在非BRAVIA XR™电视机上观看视频，可能会导致视频和音频不同步。

相关主题

- [连接发射器与电视机](#)
- [将发射器与BLUETOOTH耳机相连](#)

5-030-432-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐

如果BLUETOOTH设备支持以下BLUETOOTH配置协议，则可以通过BLUETOOTH连接聆听其音乐，并通过可穿戴式扬声器对设备进行操作。

A2DP（高级音频发送配置协议）

允许您以无线方式欣赏高品质的音频内容。

AVRCP（音频视频遥控配置协议）

允许您调整音量，并可播放、暂停或跳至下一曲目/当前曲目的开头部分。


操作可能会因您的BLUETOOTH设备和音乐播放应用程序而异。另请参阅BLUETOOTH设备随附的使用说明书。

注意

- 事先确保BLUETOOTH设备和可穿戴式扬声器的音量均设为适中水平，以免可穿戴式扬声器突然发出较大的声音。取决于BLUETOOTH设备，当停止/暂停设备的播放时，在BLUETOOTH设备上可能无法调整可穿戴式扬声器的音量。

1 将可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备进行连接。


建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器的语音提示（蓝牙连接），并且可穿戴式扬声器上的指示灯以蓝色开始闪烁。

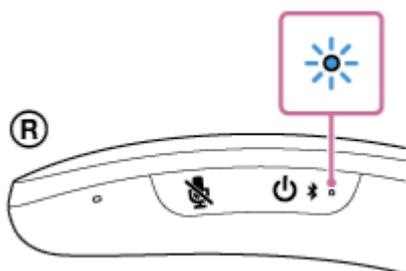

2 在BLUETOOTH设备上开始播放。

3 将可穿戴式扬声器戴在颈部的下部，让（织物覆盖的）扬声器组件朝上，并使用可穿戴式扬声器上的-/+（音量）按钮调节音量。

务必正确佩戴可穿戴式扬声器，不要让颈侧感觉到可穿戴式扬声器的振动。

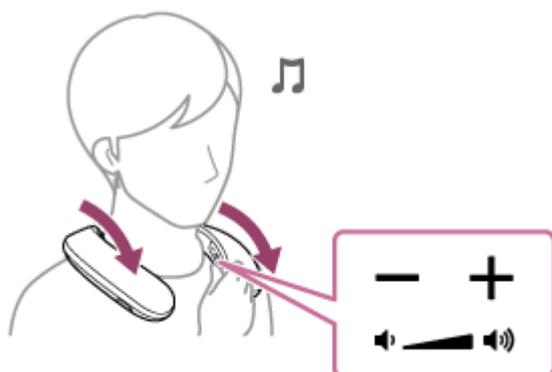

在播放过程中，可以使用可穿戴式扬声器上的按钮执行以下操作。

暂停

在播放过程中按下 **■**（播放/呼叫）按钮可暂停。再按一次则取消暂停。

跳至下一曲目的开头

在播放过程中快按两下 **■**（播放/呼叫）按钮。

跳至当前或上一曲目的开头*

在播放过程中快按3下 **■**（播放/呼叫）按钮。


* 视所用的BLUETOOTH设备而定，实际操作会有所不同。

快进播放当前曲目

在播放过程中或暂停状态下，按一下 **■**（播放/呼叫）按钮并随即按住按钮不放。当将手指从按钮上移开时，将开始播放或仍在快进点保持暂停状态。

快退播放当前曲目

在播放过程中或暂停状态下，连续、快速地按两下 **■**（播放/呼叫）按钮并随即按住按钮不放。当将手指从按钮上移开时，将继续播放或仍保持暂停状态。

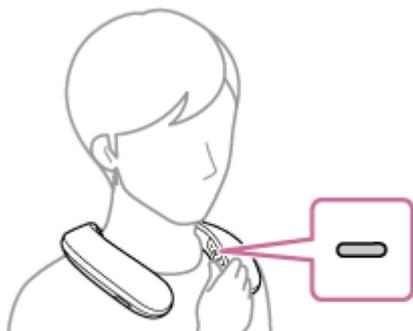

提示

- 当可穿戴式扬声器的音量达到最大或最小值时，您会听到通知声。

注意

- 通过 **■**（播放/呼叫）按钮进行的操作可能会因音乐播放应用程序而异。
- 如果通信条件较差，BLUETOOTH设备可能会对可穿戴式扬声器上的操作做出不正确的反应。
- 取决于BLUETOOTH设备，有时可能需要调整音量或设定所连设备上的音频输出设置。
- 取决于可穿戴式扬声器所连的BLUETOOTH设备、通信环境或使用环境，有时可能会出现噪音或发生声音中断。

相关主题

- [终止BLUETOOTH连接（使用后）](#)
- [为可穿戴式扬声器充电](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

通过BLUETOOTH连接选择音乐播放质量（编解码器）

“声音质量优先”和“稳定连接优先”首选项可用于通过BLUETOOTH连接在可穿戴式扬声器上设置播放音乐的质量。“声音质量优先”首选项不仅兼容SBC，还兼容AAC和LDAC，从而实现高音质的音乐播放，而“稳定连接优先”首选项则可通过更稳定的BLUETOOTH连接来播放音乐。当BLUETOOTH连接不稳定时（例如发生声音中断时），请选择“稳定连接优先”首选项。默认设置为“声音质量优先”。

借助“Sony | Headphones Connect”，您可以更改首选项或检查“Bluetooth连接质量”。

- **声音质量优先**（默认设置）：选择AUTO。从AAC、LDAC和SBC中自动选择最佳编解码器。
- **稳定连接优先**：选择SBC。

注意

- 取决于您的环境，选择“稳定连接优先”首选项有时并不能解决声音中断问题。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的用途](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

终止BLUETOOTH连接（使用后）

使用完BLUETOOTH设备后，请执行以下任一操作以终止BLUETOOTH连接。
终止BLUETOOTH连接时，您会听到可穿戴式扬声器的语音提示（蓝牙断开）。

注意

- 取决于BLUETOOTH设备，您可能会听到可穿戴式扬声器的语音提示。
- 关闭BLUETOOTH设备上的BLUETOOTH功能。
有关详细信息，请参阅设备随附的使用说明书。
- 关闭BLUETOOTH设备。
- 关闭可穿戴式扬声器。

提示

- 取决于BLUETOOTH设备，结束音乐播放时可能会自动终止BLUETOOTH连接。

相关主题

- [关闭电源](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

在计算机上进行视频通话

在计算机上进行视频通话期间，您可以使用可穿戴式扬声器进行无线通话。

- 1 通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与计算机相连。
- 2 在计算机上启动视频通话应用程序。
- 3 查看视频通话应用程序的设置*1。
 - 对于计算机上的视频通话，请选择不是用于音乐播放（A2DP），而是用于通话（HFP/HSP连接）的BLUETOOTH配置协议。如果选择了用于音乐播放（A2DP连接）的BLUETOOTH配置协议，则可能无法进行通话。
 - 对于扬声器设置，请选择用于通话（HFP/HSP连接）的配置协议[Headset (SRS-NS7R Hands-Free)]*2。（[Headphones (SRS-NS7R Stereo)]*2是用于音乐播放的配置协议。）
 - 对于麦克风设置，请选择用于通话（HFP/HSP连接）的配置协议[Headset (SRS-NS7R Hands-Free)]*2。
 - 视您的视频通话应用程序而定，对于扬声器或麦克风设置，可能无法选择用于通话（HFP/HSP连接）的配置协议[Headset (SRS-NS7R Hands-Free)]*2或用于音乐播放（A2DP连接）的配置协议[Headphones (SRS-NS7R Stereo)]*2，而可能仅显示[SRS-NS7R]。在这种情况下，请选择[SRS-NS7R]。
 - 有关常见问题及其解答，请访问客户支持网站。

*1 视您的视频通话应用程序而定，部分功能可能无法使用。

*2 标签可能会因您的计算机或视频通话应用程序而异。

提示

- 当您无法查看视频通话应用程序的设置或无法选择用于通话（HFP/HSP连接）的BLUETOOTH配置协议[Headset (SRS-NS7R Hands-Free)]时，请在计算机上为设置选择[Headset (SRS-NS7R Hands-Free)]，然后建立连接。有关详细信息，请参阅[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的计算机相连 \(Windows\)](#) 或[通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的计算机相连 \(Mac\)](#)。
- 在Mac计算机上，用于音乐播放（A2DP）和通话（HFP/HSP连接）的BLUETOOTH配置协议均可用于视频通话，无需进行配置协议的选择。

注意

- 当以多点连接的方式将可穿戴式扬声器与Mac计算机和智能手机相连时，视频通话应用程序可能无法正常工作。在这种情况下，请终止可穿戴式扬声器与智能手机之间的BLUETOOTH连接。

相关主题

- [通过BLUETOOTH®连接将可穿戴式扬声器与计算机相连 \(Windows\)](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的计算机相连 \(Windows\)](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与计算机相连 \(Mac\)](#)

- 通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与已配对的计算机相连 (Mac)
- 以多点连接的方式将可穿戴式扬声器与计算机和智能手机相连
- 终止BLUETOOTH连接 (使用后)
- 如何解决出现的问题?

5-030-432-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

接听电话

只要您的BLUETOOTH手机支持HFP（免提配置协议）或HSP（耳机配置协议），您就可以通过可穿戴式扬声器的内置麦克风在手机上进行免提通话。

- 如果您的BLUETOOTH手机同时支持HFP和HSP，请将其设为HFP。
- 具体操作可能会因BLUETOOTH手机而异。请参阅手机随附的使用说明书。


关于铃声

有来电时，将会暂停播放并通过可穿戴式扬声器听到铃声。取决于您的BLUETOOTH手机，铃声将变化如下：


- 可穿戴式扬声器上设置的铃声
- BLUETOOTH手机上设置的铃声
- BLUETOOTH手机上专为BLUETOOTH连接设置的铃声

1 将可穿戴式扬声器与BLUETOOTH手机进行连接。

建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器的语音提示（蓝牙连接），并且可穿戴式扬声器上的指示灯以蓝色开始闪烁。

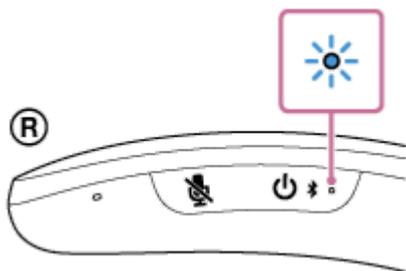
**2 收到来电时，按下 （播放/呼叫）按钮。**

本可穿戴式扬声器配备了内置全向性麦克风。您可以在不考虑麦克风位置的情况下进行通话。有来电时，将会暂停播放并从可穿戴式扬声器中听到铃声。

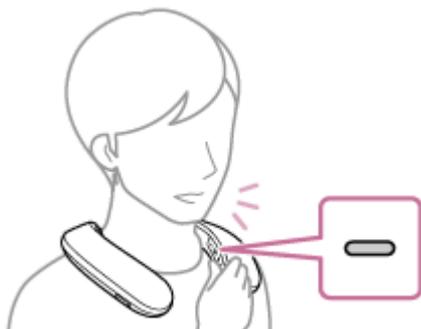**如果通过可穿戴式扬声器没有听到铃声**

可穿戴式扬声器可能未与带有HFP或HSP的BLUETOOTH手机建立连接。请检查BLUETOOTH手机的连接状态。

3 当电话响铃或正在通话时，可通过按可穿戴式扬声器上的 （音量）按钮或操作BLUETOOTH手机来调节音量。

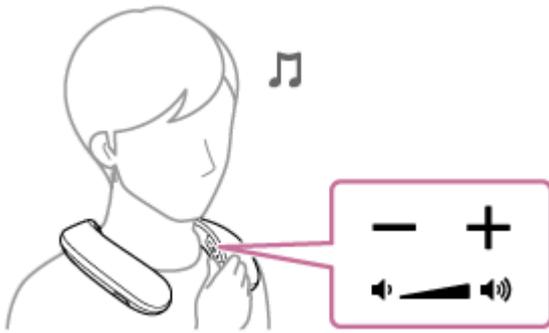

关闭麦克风

按下可穿戴式扬声器上的  (麦克风关闭) 按钮。



在通话过程中，按下  (麦克风关闭) 按钮会触发语音提示 (麦克风关)，指示麦克风已关闭*。当再次按下按钮时，您会听到语音提示 (麦克风开)，指示麦克风已打开。

* 麦克风关闭状态是由每隔7秒钟发出的通知声来指示的。

4 要结束呼叫，请按 (播放/呼叫) 按钮。

如果在呼叫前正在聆听音乐，则在呼叫结束时会继续播放。如果是通过操作BLUETOOTH手机来结束呼叫，而且在呼叫前正在聆听音乐，则在呼叫结束时也会继续播放。

提示

- 接听电话时，有些BLUETOOTH手机具有手机使用优先权。对于HFP或HSP连接，请通过操作BLUETOOTH手机将呼叫设备切换至可穿戴式扬声器。
- 音乐播放音量和通话音量是在可穿戴式扬声器上独立设置的。在通话期间更改音量不会影响音乐播放的音量。

注意

- 取决于BLUETOOTH手机，有来电时可能不会暂停播放。
- 使用BLUETOOTH手机时，至少应与可穿戴式扬声器保持50 cm的距离。如果可穿戴式扬声器与BLUETOOTH手机距离太近，可能会产生噪音。
- 取决于智能手机的型号、所安装的操作系统或应用程序，有些免提通话功能可能无法正确使用。
- 麦克风关闭功能适用于可穿戴式扬声器上的麦克风。它不会影响智能手机或计算机上软件的麦克风设置。

相关主题

- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™智能手机或iPhone相连](#)
- [终止BLUETOOTH连接 \(使用后\)](#)
- [拨打电话](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R


拨打电话

通过BLUETOOTH连接，即可利用支持BLUETOOTH配置协议HFP（免提配置协议）或HSP（耳机配置协议）的BLUETOOTH手机进行免提通话。

- 如果您的BLUETOOTH手机同时支持HFP和HSP，请将其设为HFP。
- 具体操作可能会因BLUETOOTH手机而异。请参阅手机随附的使用说明书。

1 将可穿戴式扬声器与BLUETOOTH手机进行连接。

建立BLUETOOTH连接后，您会听到可穿戴式扬声器的语音提示（蓝牙连接），并且可穿戴式扬声器上的指示灯以蓝色开始闪烁。

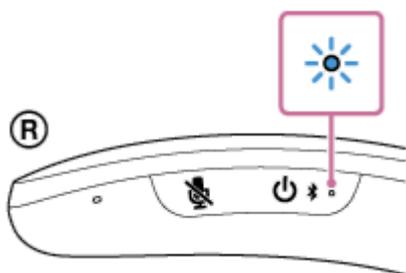

2 操作BLUETOOTH手机拨打电话。


拨打电话时，将会暂停播放并从可穿戴式扬声器中听到拨号音。
本可穿戴式扬声器配备了内置全向性麦克风。您可以在不考虑麦克风位置的情况下进行通话。



如果通过可穿戴式扬声器没有听到拨号音

- 可穿戴式扬声器可能未与带有HFP或HSP的BLUETOOTH手机建立连接。请检查BLUETOOTH手机的连接状态。
- 按住 **■**（播放/呼叫）按钮约2秒钟，将呼叫设备切换至可穿戴式扬声器。

3 当电话响铃或正在通话时，可通过按可穿戴式扬声器上的-/+（音量）按钮或操作BLUETOOTH手机来调节音量。

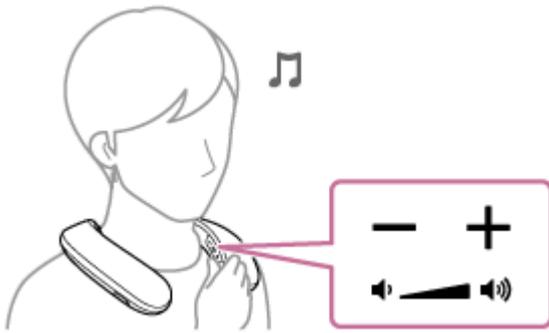

关闭麦克风

按下可穿戴式扬声器上的  (麦克风关闭) 按钮。



在通话过程中，按下  (麦克风关闭) 按钮会触发语音提示 (麦克风 关)，指示麦克风已关闭*。当再次按下按钮时，您会听到语音提示 (麦克风 开)，指示麦克风已打开。

* 麦克风关闭状态是由每隔7秒钟发出的通知声来指示的。

4 要结束呼叫，请按 (播放/呼叫) 按钮。

如果在呼叫前正在聆听音乐，则在呼叫结束时会继续播放。如果是通过操作BLUETOOTH手机来结束呼叫，而且在呼叫前正在聆听音乐，则在呼叫结束时也会继续播放。

提示

- 音乐播放音量和通话音量是在可穿戴式扬声器上独立设置的。在通话期间更改音量不会影响音乐播放的音量。

注意

- 取决于BLUETOOTH手机，拨打电话时可能不会暂停播放。
- 使用BLUETOOTH手机时，至少应与可穿戴式扬声器保持50 cm的距离。如果可穿戴式扬声器与BLUETOOTH手机距离太近，可能会产生噪音。
- 麦克风关闭功能适用于可穿戴式扬声器上的麦克风。它不会影响智能手机或计算机上软件的麦克风设置。

相关主题

- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™智能手机或iPhone相连](#)
- [终止BLUETOOTH连接 \(使用后\)](#)
- [接听电话](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

“Sony | Headphones Connect”应用程序的用途

通过BLUETOOTH连接将安装有“Sony | Headphones Connect”应用程序的智能手机与可穿戴式扬声器相连，您可以：

- 进行均衡器设置
- 自定义均衡器设置
- 进行360 Reality Audio设置
- 选择BLUETOOTH编解码器（通过BLUETOOTH连接进行音频流播放时的质量）
- 调整音乐播放的音量
- 播放/暂停音乐，跳至上一（或当前）曲目的开头部分/跳至下一曲目的开头部分
- 检查可穿戴式扬声器软件版本
- 更新可穿戴式扬声器软件
- 设置自动断电功能
- 初始化可穿戴式扬声器

有关“Sony | Headphones Connect”应用程序的详细信息，请访问以下URL：

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

提示

- 可通过“Sony | Headphones Connect”应用程序执行的操作会因音频设备而异。该应用程序的规格和屏幕设计如有变动，恕不另行通知。

相关主题

- [自动断电功能](#)
- [通过BLUETOOTH连接选择音乐播放质量（编解码器）](#)
- [安装“Sony | Headphones Connect”](#)
- [初始化可穿戴式扬声器](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

安装“Sony | Headphones Connect”

1 从Sony Style或App Store中下载“Sony | Headphones Connect”并进行安装。

有关“Sony | Headphones Connect”应用程序的详细信息，请参阅以下URL：
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect 

2 安装完成后，启动“Sony | Headphones Connect”。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的用途](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

从“Sony | Headphones Connect”访问支持信息

您可以通过“Sony | Headphones Connect”访问最新的支持信息。

- 1** 在“Sony | Headphones Connect”屏幕上选择[Help]。
- 2** 此时出现[Headphones Connect Help]屏幕并显示支持信息。
- 3** 选择所需的项目。

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

更新可穿戴式扬声器软件

使用“Sony | Headphones Connect”安装最新的可穿戴式扬声器软件，以享受全新功能或解决可穿戴式扬声器的某些问题。请务必使用安装了最新软件的可穿戴式扬声器。有关最新的可穿戴式扬声器软件以及如何更新软件的详情，请参阅支持网站上的信息。

在“Sony | Headphones Connect”上启用[Automatic download of software]设置（默认设置）的情况下，软件的下载与传输将会自动开始。

您还可以通过以下方式更新可穿戴式扬声器软件。

- 1 将更新软件从服务器下载到已安装“Sony | Headphones Connect”的智能手机上。
- 2 将更新软件从智能手机传输到可穿戴式扬声器上。
- 3 按照屏幕指示更新可穿戴式扬声器软件。

相关主题

- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的用途](#)

- 正在更新可穿戴式扬声器软件：
 - - (以蓝色缓慢、持续地闪烁。)
- 初始化已完成：
 (以蓝色闪烁4次。)
有关详细信息，请参阅[初始化可穿戴式扬声器](#)。

相关主题

- [部件和控制器](#)
- [初始化可穿戴式扬声器](#)

5-030-432-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation


可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

关于发射器上的指示灯


指示灯可提供有关随附的发射器的以下信息。

●：以蓝色点亮/●：以橙色点亮/-：熄灭

发射器已通电

- 发射器没有接收到音频信号：
 (持续以橙色闪烁。)
- PCM未被指定为数字音频输出方法：
 (持续以橙色双闪。)
- 发射器正在接收音频信号：
 (以蓝色保持点亮状态。)

有关BLUETOOTH功能的信息

- 发射器处于配对模式：
 (持续以蓝色双闪。)
- 正在尝试连接：
 (以约1秒为间隔，以蓝色持续闪烁30秒钟。)
- 已建立连接：
 (以蓝色快速、持续地闪烁约5秒钟。)
- 连接尝试被搁置/正在尝试连接：
 (以蓝色保持点亮状态。)

其他信息

初始化已完成：

 (以蓝色闪烁4次。)

有关详细信息，请参阅[初始化发射器](#)。

相关主题

- [部件和控制器](#)
- [初始化发射器](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

注意事项

关于安全

- 请参阅可穿戴式扬声器随附的参考指南。
- 诸如型号名称等重要信息位于可穿戴式扬声器的底部。
- 如果在使用可穿戴式扬声器时感到不适，应立即停止使用。
- 在佩戴可穿戴式扬声器的情况下，请务必保持清醒状态。
- 如果在佩戴可穿戴式扬声器时出现皮肤问题，例如发痒、红肿或起皮疹，应停止使用可穿戴式扬声器。如果您的皮肤不适合佩戴可穿戴式扬声器，请尽早停止使用可穿戴式扬声器，并咨询医生或经销商。
- 请正确佩戴可穿戴式扬声器，不要让颈侧感觉到可穿戴式扬声器的振动，以免造成健康问题或身体欠佳。
- 请勿长时间以较大的音量聆听。如果以震耳欲聋的音量聆听数小时，可能会损坏您的听力。为了保护您的听力，请将音量保持在适当的水平。
- 先保持较小的音量。突然发出的较大声音可能会损害您的听力。建议您逐渐调高音量。
- 请勿在步行、驾车或骑自行车时使用可穿戴式扬声器。否则可能会导致交通事故。
- 请勿在危险场所使用，除非能够听见周围的声音。

关于静电

- 身体内积聚的静电可能会导致颈部有轻微的刺痛感。为了降低这种刺痛感，请穿着天然材料制成的衣服，以抑制静电的产生。

关于放置

- 为了消除故障风险，在放置或存放可穿戴式扬声器时，应避免以下位置。
 - 高温场所，例如直射的阳光下或照明设备的下面、热源附近或桑拿房中
 - 车窗关闭的车辆内（尤其是在夏季）
 - 灰尘过多的地方
 - 受到强烈振动的地方
 - 存放化妆品（例如防晒霜）和化学品（例如杀虫剂）的地方
- 请将本可穿戴式扬声器放置在平坦的水平面上。如果是放置在倾斜的表面上，可穿戴式扬声器可能会由于自身振动而导致侧翻或掉落，从而造成人身伤害、故障或性能下降。
- 取决于放置条件，本可穿戴式扬声器可能会掉落到地上。请勿在可穿戴式扬声器的近旁放置任何贵重物品。
- 本可穿戴式扬声器不防磁。请让易受磁场影响的物品（录音带、手表、现金卡以及带有磁性编码的信用卡等）远离可穿戴式扬声器。携带可穿戴式扬声器时，也应牢记这一点。

其他

- 不要让可穿戴式扬声器受到过大震动。
- 请勿在极冷或极热的环境中使用或放置可穿戴式扬声器（温度超出5 °C - 35 °C范围）。如果在上述范围以外使用或放置可穿戴式扬声器，可穿戴式扬声器可能会自动停止以保护内部电路。
- 如果您有关于可穿戴式扬声器的任何疑问或问题未在本帮助指南中涵盖，请咨询就近的Sony经销商。

5-030-432-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

有关充电的注意事项


内置锂离子电池的使用寿命

- 即使您有很长时间不会使用可穿戴式扬声器，也应每6个月为内置电池充足一次电，以保持其性能。
- 如果长时间未使用可穿戴式扬声器，为内置电池充电时可能会需要较长的时间。
- 可充电内置电池具有一定的使用寿命。随着时间的推移和内置电池使用次数的增加，可充电内置电池的容量会逐渐减少。当内置电池的使用时间明显缩短时（尽管已充满电），请联系就近的Sony经销商。
- 当内置电池的使用时间明显缩短时，可能表示可充电内置电池已失效。
- 可充电内置电池的使用寿命会因使用条件、环境及存放方式而异。

注意

如果可穿戴式扬声器在为电池充电时检测到诸如以下异常情况，指示灯将持续以橙色双闪。

- 环境温度超出5 °C - 35 °C的范围。
- 内置电池出现故障。
- 为内置电池充电的时间持续过长。

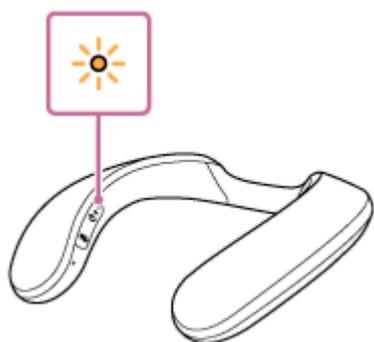

当检测到内置电池异常时，请立即停止充电，稍候片刻，然后再次为内置电池充电。如果问题仍然存在，请联系就近的Sony经销商。

注意

- 在电池充电过程中，可穿戴式扬声器无法打开，也无法使用BLUETOOTH功能。
- 电池充电完成后，请务必盖上直流输入端口（USB Type-C®）上的保护盖，以免因汗水或浸水而导致故障。
- 充电时间因内置电池的使用条件而异。
- 请在5 °C - 35 °C的环境温度下为可穿戴式扬声器充电。
- 充电过程中，可穿戴式扬声器会变热。这不属于故障。
- 应避免暴露于温度快速变化、阳光直射、雾气缭绕、有沙尘或受到电冲击的环境中。此外，切勿将可穿戴式扬声器放在驻停于阳光下的车内。
- 您也可以将可穿戴式扬声器连接到带有USB充电端口的计算机上，以此为可穿戴式扬声器的内置电池充电。但是，并非所有计算机都已经过测试且与该过程兼容；同时，该过程也不适用于自己组装的计算机。

- 出于安全考虑，在极冷或极热的环境中会停止充电。如果充电需要较长的时间，也会令可穿戴式扬声器停止充电。为了解决这些问题，请断开可穿戴式扬声器的USB电缆，然后在5 °C - 35 °C的工作温度范围内重新连接。
- 利用USB集线器充电时，只有使用带有授权标志的自供电USB集线器，才能保证正常工作。
- 当可穿戴式扬声器与未连接在交流电源插座上的计算机相连时，可穿戴式扬声器会消耗计算机的电池电量。请勿长时间将计算机与可穿戴式扬声器相连，以防计算机的电池电量被耗尽。

相关主题

- [为可穿戴式扬声器充电](#)

5-030-432-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

有关防水功能的注意事项

可穿戴式扬声器的防水性能

保护盖牢牢关紧时，本可穿戴式扬声器具有IEC60529“进入防护等级（IP代码）^{*2}”的“溅水防护程度”中指定的IPX4^{*1}防水规格。

但是，本可穿戴式扬声器并不完全防水。请勿使可穿戴式扬声器掉入浴缸的热水中或特意在水中使用。

防水性能规格适用的液体

适用	淡水、自来水
不适用	上述以外的液体（肥皂水、含有洗涤剂或沐浴露的水、洗发水、池水、温泉水、盐水等）

^{*1} IPX4相当等级：本可穿戴式扬声器在受到各个方向溅水的情况下仍能保持其性能。这意味着在距离300 mm到500 mm的地方沿各个方向喷溅10升/分钟的水进行10分钟测试后，本可穿戴式扬声器内部不会发现任何水迹。


^{*2} 本可穿戴式扬声器的附件和连接器（USB）不防水。为了降低火灾或触电的风险，在使用其中一个连接器或同时使用两个连接器（USB）时，请勿让可穿戴式扬声器接触水或水滴。不要在可穿戴式扬声器上放置花瓶或其他任何盛有液体的容器。

本可穿戴式扬声器的防水性能基于上述条件下的测量情况。请注意，因客户使用不当造成浸水而导致的故障，不在保修范围内。

若要避免防水性能下降

检查以下事项并正确使用可穿戴式扬声器。

- 本可穿戴式扬声器不具有抗水压设计。请勿将可穿戴式扬声器放入水中或是直接放在从水龙头中喷出的水下，以免发生故障。
- 请勿将热水直接倒在可穿戴式扬声器上，或从吹风机或其他装置对可穿戴式扬声器直接吹热风。也不要高温场所中使用可穿戴式扬声器，例如桑拿房中或热源附近。
- 请小心处理保护盖①。保护盖对保持防水性能起着至关重要的作用。使用可穿戴式扬声器时，请确保完全关闭保护盖。关闭保护盖时，请小心不要让异物进入内部。如果保护盖未完全关闭，防水性能可能会下降，并可能因水或灰尘进入可穿戴式扬声器而造成可穿戴式扬声器故障。

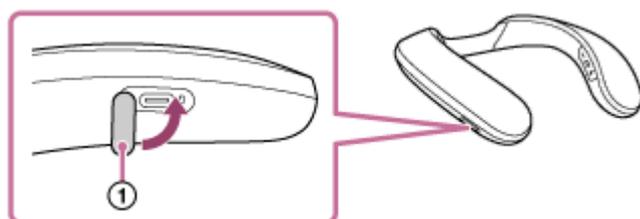

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

可穿戴式扬声器保养方式

按照以下保养步骤，可以更舒适、更长久地使用可穿戴式扬声器。

- 请勿让可穿戴式扬声器接触到诸如杀虫剂或太阳油等产品的化学成分。当可穿戴式扬声器表面脏污时，请用干的软布轻轻擦拭以将其除去，或是在表面脏污之前就用蘸有自来水或温水并拧干的布进行擦拭。不过，取决于脏污的类型，有时可能无法将其除去。
- 使用可穿戴式扬声器后，确保擦干。如果使可穿戴式扬声器处于潮湿状态，则可能会被水渍、霉菌等弄脏。
- 如果水进入可穿戴式扬声器的扬声器部分，音质可能会改变。但是，这并不表示故障。请擦除其表面的水分，然后将可穿戴式扬声器放置在干的软布上，以便排尽可穿戴式扬声器内部积聚的水。接着，在通风处将可穿戴式扬声器晾干，直到没有任何水分。

注意

- 如果可穿戴式扬声器表面脏污，请勿使用清洁剂、稀释剂、苯、酒精等清洁可穿戴式扬声器，因为会影响可穿戴式扬声器织物部件的防水功能。
- 尤其在寒冷地区，使用可穿戴式扬声器后，请务必擦除水分。将水分留在其表面可能会造成可穿戴式扬声器结冰和故障。
- 如果沙粒等进入可穿戴式扬声器的织物部件或其他部分，请仔细地将其去除。请勿对可穿戴式扬声器使用吸尘器等。否则，可能会损坏扬声器部分或可穿戴式扬声器的其他部分。

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

关于BLUETOOTH无线技术

BLUETOOTH无线技术的工作范围约为30 m。

所支持的BLUETOOTH标准的版本和配置协议

配置协议是针对BLUETOOTH设备的每个特性而进行标准化的一组功能。本可穿戴式扬声器支持BLUETOOTH标准的以下版本和配置协议。

支持的BLUETOOTH版本：BLUETOOTH标准版本5.0

支持的BLUETOOTH配置协议：

- A2DP（高级音频发送配置协议）：允许发送和接收高品质的音乐内容。
- AVRCP（音频视频遥控配置协议）：允许调整音量，并可播放/暂停音乐以及跳至下一曲目/当前曲目的开头部分。
- HSP（耳机配置协议）*：允许发起呼叫和进行手机操作。
- HFP（免提配置协议）*：允许发起免提呼叫和进行手机操作。

* 如果具有BLUETOOTH功能的手机同时支持HFP和HSP，请使用HFP（免提配置协议）。

最大通信范围

如果可穿戴式扬声器与相应设备的距离在约30 m之间，可使用BLUETOOTH无线技术。在以下情况下，最大通信范围可能会缩短。

- 可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备之间存在障碍物，例如人体、金属或墙壁。
- 可穿戴式扬声器附近正在使用无线LAN设备。
- 可穿戴式扬声器附近正在使用微波炉。
- 可穿戴式扬声器附近正在使用能产生电磁辐射的设备。

来自其他设备的干扰

由于BLUETOOTH设备和无线LAN（IEEE802.11b/g）使用相同的频率（2.4 GHz），因此如果在无线LAN设备附近使用可穿戴式扬声器，则可能发生微波干扰并导致通信速度降低、产生噪声或无效连接。

对其他设备的干扰

从BLUETOOTH设备发出的微波可能会影响电子医疗设备的操作。在以下场所中，请关闭可穿戴式扬声器及其他BLUETOOTH设备，以免引发事故。

- 存在易燃气体的地方、医院内、火车上、飞机上或加油站中
- 靠近自动门或火灾报警器的地方

注意

- 为了能够使用BLUETOOTH功能，所要连接的BLUETOOTH设备需要与可穿戴式扬声器使用相同的配置协议。另请注意，即使存在相同的配置协议，设备的功能仍可能会因规格而异。
- 鉴于BLUETOOTH无线技术的特点，与源BLUETOOTH设备上的播放相比，可穿戴式扬声器上的音频/音乐播放会略有延迟。
- 本可穿戴式扬声器支持符合BLUETOOTH标准的安全功能，以便在使用BLUETOOTH无线技术时提供安全连接，但取决于设置，安全性可能会不足。使用BLUETOOTH无线技术进行通信时要多加小心。
- 对于BLUETOOTH通信期间的信息泄漏，我们恕不承担任何责任。
- 连接可穿戴式扬声器的BLUETOOTH设备必须符合由Bluetooth SIG, Inc.制定的BLUETOOTH标准，且必须经过认证。但是，即使是符合BLUETOOTH标准，仍可能出现连接尝试失败的情况；设备上的操作、设备上显示的内容或设备的行为会因BLUETOOTH设备的特性或规格而异。

- 取决于可穿戴式扬声器所连的BLUETOOTH设备、通信环境或使用环境，有时可能会出现噪音或发生声音中断。
- 在可穿戴式扬声器与带有内置收音机或调谐器的设备之间建立BLUETOOTH连接可能会导致设备音频中出现噪音。不应通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与此类设备一起使用。
- 请让可穿戴式扬声器远离收音机或调谐器等设备。在此类设备附近使用可穿戴式扬声器可能会导致设备音频中出现噪音。
- 当打开/关闭电源时，也会同时打开/关闭BLUETOOTH功能。

5-030-432-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

许可证声明

关于许可证的注意事项

本产品中含有Sony根据其版权所有者达成的许可协议而使用的软件。我们有义务根据软件版权所有者的要求向客户公布协议内容。

请访问以下URL并阅读许可证的内容。

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21s/>

关于GNU GPL/LGPL适用软件的注意事项

本产品所含的软件中包含根据GPLv2及其他许可证（可能需要访问源代码）而授予许可的、受版权保护的软件。您可以在以下位置找到GPLv2（及其他许可证）所要求的相关源代码副本：<http://www.sony.net/Products/Linux/>。

自我们上次装运本产品之后的三年内，您可以利用以下位置中的申请表，向我们索取GPLv2所要求的源代码（位于物理介质上）：<http://www.sony.net/Products/Linux/>。

此项服务对于收到本信息的任何人都有效。

请注意，对于有关源代码内容的任何咨询，Sony均不予以答复或回应。

关于第三方所提供服务的免责声明

第三方所提供的服务可能在未事先告知的情况下变更、暂停或终止。对于此类情况，Sony概不负责。

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

商标

- Android是Google LLC的商标。
- BLUETOOTH®文字商标和徽标是归Bluetooth SIG, Inc.所有的注册商标，Sony Corporation对任何此类商标的使用都获得了许可。
- LDAC™和LDAC徽标是Sony Corporation的商标。
- WALKMAN和WALKMAN标识是Sony Corporation的注册商标。
- Apple、Apple徽标、iPhone、iPod touch、Mac和macOS为Apple Inc.在美国及其他国家注册的商标。App Store是Apple Inc.的服务标志。
- “Made for Apple”徽章的使用，是指某配件可以与特定的标有该徽章的Apple产品连接，并且经开发者证明符合Apple性能标准。Apple并不对该装置的操作或其安全和规章标准的遵行提供保证。
- Dolby、Dolby Atmos、和双 D 符号是杜比实验室特许公司的注册商标。
- USB Type-C®和USB-C®是USB Implementers Forum的注册商标。
- Microsoft和Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
- 其他商标和品牌名称均属于其各自所有者。
- 文档中省略™和®标记。

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

如何解决出现的问题？

如果可穿戴式扬声器未按预期进行工作，请尝试以下步骤来解决问题。

- 在本帮助指南中查找问题的症状，然后尝试采取如下所列的纠正措施。
- 为可穿戴式扬声器充电。
通过为内置电池充电，可以解决部分问题。
- 重置可穿戴式扬声器。
- 初始化可穿戴式扬声器。
诸如音量等设置将恢复为出厂默认设置，同时删除所有BLUETOOTH设备（随附的发射器除外）的配对信息。
- 初始化发射器。
所有BLUETOOTH设备（可穿戴式扬声器除外）的配对信息都将被删除。
- 在客户支持网站上查找有关问题的信息。
- 请访问以下支持主页，获取有关可穿戴式扬声器的支持信息：
 - 对于美洲客户：
<https://www.sony.com/am/support>
 - 对于欧洲客户：
<https://www.sony.eu/support>
 - 对于中国客户：
<https://service.sony.com.cn>
 - 对于其他国家/地区的客户：
<https://www.sony-asia.com/support>

如果上述操作不起作用，请咨询就近的Sony经销商。

相关主题

- [为可穿戴式扬声器充电](#)
- [重置可穿戴式扬声器](#)
- [初始化可穿戴式扬声器](#)
- [初始化发射器](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

无法为可穿戴式扬声器充电

- 使用市售的USB交流电源适配器时，应确保USB电缆牢固地连接在可穿戴式扬声器和USB交流电源适配器上。然后，确保将USB交流电源适配器牢固地连接到交流电源插座上。
- 使用市售的USB交流电源适配器时，请确保其能够提供1.5 A或以上的输出电流。您可以使用输出电流为0.5 A（500 mA）或以上且小于1.5 A的USB交流电源适配器，但可能需要较长的时间才能完成充电。如果是用输出电流低于0.5 A（500 mA）的USB交流电源适配器为电池充电，其结果将无法保证。实际充电时间可能也会因环境温度而异。
- 您也可以将可穿戴式扬声器所连接的USB电缆连接到带有USB充电端口的计算机上，以此为可穿戴式扬声器的内置电池充电。但是，并非所有计算机都已经过测试且与该过程兼容；同时，该过程也不适用于自己组装的计算机。
- 取决于USB交流电源适配器的类型，电池充电可能会失败。
- 当计算机进入待机（睡眠）或休眠模式时，将无法通过计算机为电池充电。在这种情况下，请更改计算机的电源设置并重新为电池充电。

相关主题

- [为可穿戴式扬声器充电](#)
- [关于可穿戴式扬声器上的指示灯](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

无法打开可穿戴式扬声器或可穿戴式扬声器突然关闭

- 如果指示灯以蓝色保持点亮状态2秒钟并随即熄灭，而且可穿戴式扬声器在打开后会立即关闭，则说明可充电内置电池的电量已耗尽。请为内置电池充电。
- 可穿戴式扬声器的自动断电功能可能在起作用。当自动断电功能处于活动状态时，如果有约15分钟未使用已终止BLUETOOTH连接的可穿戴式扬声器，可穿戴式扬声器会自动关闭。
- 在充电过程中，可穿戴式扬声器不会打开。

相关主题

- [为可穿戴式扬声器充电](#)
- [自动断电功能](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

无声音/只有一个扬声器组件有声音/音量较小/声音失真/扬声器输出中有嗡嗡声或噪音/听不到呼叫方的声音或声音较小

与电视机相连时

- 当BRAVIA XR™电视机上的3D surround功能处于活动状态时，电视机不会发出任何声音。如果您想同时从电视机和可穿戴式扬声器中听到电视机音频，请停用3D surround功能。
- 当使用非BRAVIA XR电视机时，请务必在电视机上将PCM指定为数字音频输出方法。有关指定输出方法，请参阅电视机随附的使用说明书。
- 确保电视机、随附的发射器、可穿戴式扬声器和BLUETOOTH耳机均已打开。
- 断开发射器与电视机的连接，然后将其重新与电视机相连。务必将电缆完全插入端口内。
- 确保可穿戴式扬声器的音量足够大。
- 将发射器与耳机重新配对。
- 通过BLUETOOTH连接，为音乐播放质量选择“稳定连接优先”（SBC）首选项。
- 视耳机而定，有时可以通过BLUETOOTH连接来更改音乐播放质量的首选项。在这种情况下，请选择“稳定连接优先”（SBC）首选项。有关详细信息，请参阅耳机随附的使用说明书。
- 确保电视机上的均衡器功能已停用。
- 让发射器和可穿戴式扬声器以及耳机远离微波炉和无线LAN接入点等设备。
- 让可穿戴式扬声器或耳机靠近发射器。如果发射器与可穿戴式扬声器或耳机之间有任何障碍物，请将其移开。
- 让发射器和可穿戴式扬声器以及耳机远离收音机或调谐器等设备。在此类设备附近使用发射器、可穿戴式扬声器或耳机可能会导致设备音频中出现噪音。
- 如果其他无线设备（电视机、条形音箱等）有无线电干扰，请调整发射器的位置。（例如，将发射器从左向右或向中心移动。）

与BLUETOOTH设备相连时

- 确保可穿戴式扬声器和所连设备的电源均已打开。
- 确保所连设备和可穿戴式扬声器的音量足够大。
- 确保所连设备上正在进行播放。
- 要在计算机上使用视频通话应用程序，请操作计算机，将BLUETOOTH配置协议更改为HFP或HSP。在视频通话期间，音质可能会因通信链路的状况而变差。
- 确保可穿戴式扬声器的麦克风未关闭。
- 查看BLUETOOTH设备上的音频设置，确保将可穿戴式扬声器配置为在通话期间输出音频。
- 确保可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备建立了BLUETOOTH连接。

- 将可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备重新配对。如果可穿戴式扬声器已与其他BLUETOOTH设备相连，请终止与此设备的BLUETOOTH连接，然后将可穿戴式扬声器与目标BLUETOOTH设备重新配对。
- 确保所连设备上的均衡器功能已停用。
- 视BLUETOOTH设备而定，有时可以通过BLUETOOTH连接来更改音乐播放质量的首选项。在这种情况下，请选择“稳定连接优先”（SBC）首选项。有关详细信息，请参阅BLUETOOTH设备随附的使用说明书。
- 通过BLUETOOTH连接，为音乐播放质量选择“稳定连接优先”（SBC）首选项。
- 确保将计算机配置为在与可穿戴式扬声器相连的情况下，通过可穿戴式扬声器输出音频。
- 当通过可穿戴式扬声器聆听计算机上的音乐时，在建立连接后的最初几秒钟内，音质可能会很差（例如难以听到人声等）。这是由计算机规范造成的（在通信开始时优先保证连接稳定，然后在几秒钟内切换到音质优先），并不表示可穿戴式扬声器出现故障。
如果几秒钟后音质未见改善，请操作计算机以建立A2DP连接。有关计算机操作，请参阅计算机随附的使用说明书。
- 如果可穿戴式扬声器和用于音乐播放的源BLUETOOTH设备是通过HFP或HSP BLUETOOTH配置协议进行连接的，请操作BLUETOOTH设备，将配置协议更改为A2DP。
- 让可穿戴式扬声器远离微波炉和无线LAN接入点等设备。
- 让可穿戴式扬声器靠近BLUETOOTH设备。如果可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备之间有任何障碍物，请将其移开。
- 在可穿戴式扬声器与带有内置收音机或调谐器的设备之间建立BLUETOOTH连接可能会导致设备音频中出现噪音。不应通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与此类设备一起使用。
- 使用可穿戴式扬声器时，应远离电视机、收音机或调谐器等设备。在此类设备附近使用可穿戴式扬声器可能会导致设备音频中出现噪音。

相关主题

- [连接发射器与电视机](#)
- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™智能手机或iPhone相连](#)
- [通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)
- [通过BLUETOOTH连接选择音乐播放质量（编解码器）](#)
- [通过可穿戴式扬声器聆听电视机音频](#)
- [通过耳机聆听电视机音频](#)
- [关于可穿戴式扬声器上的指示灯](#)
- [关于发射器上的指示灯](#)
- [接听电话](#)
- [拨打电话](#)
- [“Sony | Headphones Connect”应用程序的用途](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

无法将可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备配对

无法将发射器与可穿戴式扬声器或耳机配对

- 将可穿戴式扬声器或BLUETOOTH耳机放在距离随附的发射器1 m的范围内。
- 确保发射器和可穿戴式扬声器或耳机的电源均已打开并处于配对模式。
- 当发射器上的指示灯未以蓝色双闪时，按住  (BLUETOOTH) 按钮约5秒钟。这样会令指示灯开始双闪（配对模式）。

无法将可穿戴式扬声器与BLUETOOTH设备配对

- 将BLUETOOTH设备放在距离可穿戴式扬声器1 m的范围内。
- 对于与Apple iOS设备的BLUETOOTH连接而言，本可穿戴式扬声器兼容iOS 10.0或更高版本的设备。它不兼容iOS 9.x或更早版本的设备。
- 初始化可穿戴式扬声器后，它可能不再与之前配对的iPhone保持连接。在这种情况下，请从iPhone中删除可穿戴式扬声器的配对信息，然后重新配对。
- 确保要与可穿戴式扬声器进行配对的BLUETOOTH设备已打开，且设备上的BLUETOOTH功能已激活。
- 如果要与可穿戴式扬声器进行配对的BLUETOOTH设备上未显示可穿戴式扬声器的名称，请关闭设备上的BLUETOOTH功能，然后再将其重新打开。这样有可能会解决问题。

相关主题


- [将发射器与BLUETOOTH耳机相连](#)
- [关于可穿戴式扬声器上的指示灯](#)
- [关于发射器上的指示灯](#)
- [初始化可穿戴式扬声器](#)
- [初始化发射器](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

重置可穿戴式扬声器

在以下情况下，请在充电过程中同时按下 （电源）/ （BLUETOOTH）按钮和 （麦克风关闭）按钮，以重置可穿戴式扬声器。

- 打开可穿戴式扬声器后，无法对其进行操作。
- 完成配对问题的故障排除后，无法对可穿戴式扬声器进行操作。
诸如此类

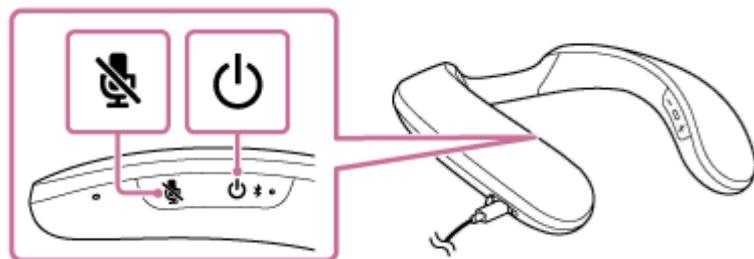

注意

- 重置可穿戴式扬声器不会删除其配对信息。
- 重置可穿戴式扬声器可能会改变其音量、功能或声音设置。

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

初始化可穿戴式扬声器


如果可穿戴式扬声器在重置后无法成功运行，请初始化可穿戴式扬声器以恢复其出厂默认设置。确保可穿戴式扬声器已关闭，然后同时按下可穿戴式扬声器上的  (电源) /  (BLUETOOTH) 按钮和  (播放/呼叫) 按钮约7秒钟。

注意

- 在充电过程中，无法初始化可穿戴式扬声器。



完成初始化后，可穿戴式扬声器上的指示灯将以蓝色闪烁4次。

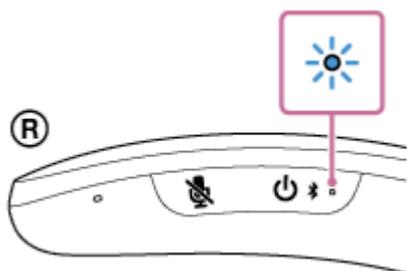

诸如音量等设置将恢复为出厂默认设置，同时删除所有BLUETOOTH设备的配对信息。在初始化过程中，不会删除随附的发射器的配对信息。


相关主题

- [通过BLUETOOTH连接将可穿戴式扬声器与Android™智能手机或iPhone相连](#)
- [重置可穿戴式扬声器](#)

可穿戴式无线扬声器
SRS-NS7R

初始化发射器

当随附的发射器无法正常工作时，请初始化发射器以恢复其出厂默认设置。
确保发射器连接至电视机或交流电源插座，然后按住  (BLUETOOTH) 按钮约10秒钟，直到指示灯以蓝色闪烁4次。

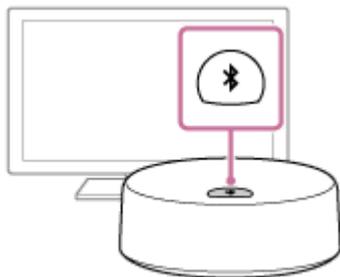

发射器随即被初始化并删除所有BLUETOOTH设备的配对信息。
初始化发射器不会删除可穿戴式扬声器的配对信息。

相关主题

- [将发射器与BLUETOOTH耳机相连](#)