

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01



A continuación se explica cómo utilizar este altavoz. Seleccione un tema en el panel de navegación.

Primeros pasos

[Componentes y controles](#)

Componentes incluidos

- └ [Colocación de la correa en el altavoz](#)

Fuente de alimentación/carga

- └ [Carga del altavoz](#)
- └ [Conexión de la alimentación](#)
- └ [Desconexión de la alimentación](#)
- └ [Función de apagado automático](#)

Realizar conexiones

BLUETOOTH

- └ [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)

[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Escuchar música

Dispositivo BLUETOOTH

[Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)

[Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

[Escucha de música de un dispositivo de audio portátil, etc.](#)

Llamadas telefónicas

[Recepción de una llamada](#)

[Finalización de una llamada](#)

Información

[Acerca de los indicadores](#)

Notas sobre el uso

[Precauciones](#)

[Notas sobre la carga](#)

[Notas acerca de la resistencia al agua](#)

[Cómo cuidar el altavoz](#)

[Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH](#)

[Marcas comerciales](#)

[Notas sobre el software](#)

Solución de problemas

[¿Cómo puedo resolver un problema?](#)

Alimentación

[No se puede cargar el altavoz](#)

[La duración de la batería incorporada es corta](#)

[No se puede encender el altavoz o el altavoz se apaga repentinamente](#)

Sonido

[No hay sonido/Sonido distorsionado/Ruido o zumbido en la salida del altavoz/No hay voz de quienes llaman](#)

[El sonido se vuelve bajo durante la utilización](#)

BLUETOOTH


- └ [No se puede emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH](#)
-

Reinicio

- └ [Utilización del botón RESET](#)
 - └ [Inicialización del altavoz](#)
-

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

Componentes y controles

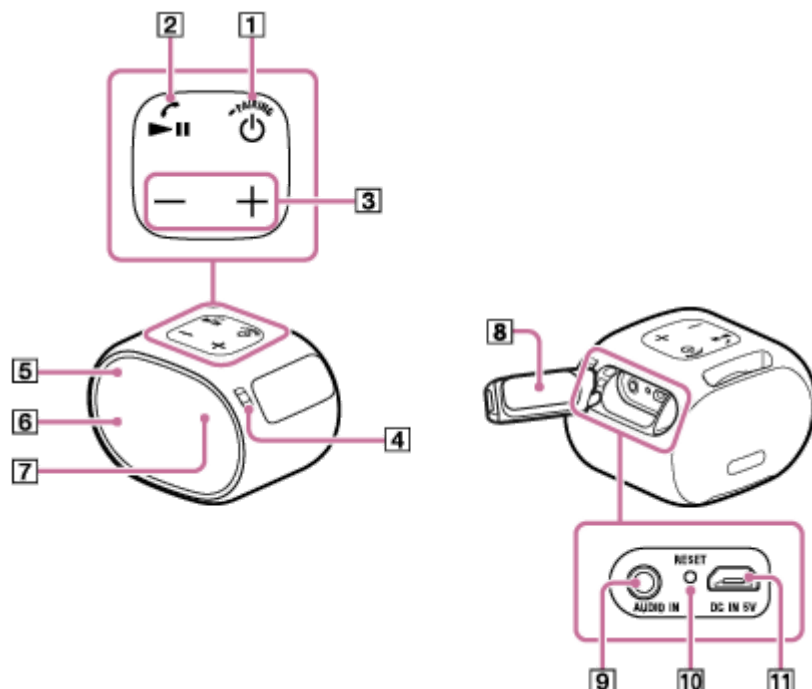

1. Botón (alimentación)/ PAIRING
2. Botón (reproducción)/ (llamada)
3. Botones $-/+$ (volumen)
4. Orificio para correa
5. Indicador de alimentación/BLUETOOTH (azul)
6. Micrófono
7. Indicador de carga (naranja)
8. Tapa
9. Toma AUDIO IN
10. Botón RESET
11. Toma DC IN 5V*

* Para cargar el altavoz, conecte un adaptador de CA USB a esta toma.

Tema relacionado


- [Acerca de los indicadores](#)
- [Colocación de la correa en el altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01


Colocación de la correa en el altavoz

Colocar la correa suministrada en el altavoz facilita su transporte.

- 1 Pase la cuerda a través del orificio para correa del altavoz.

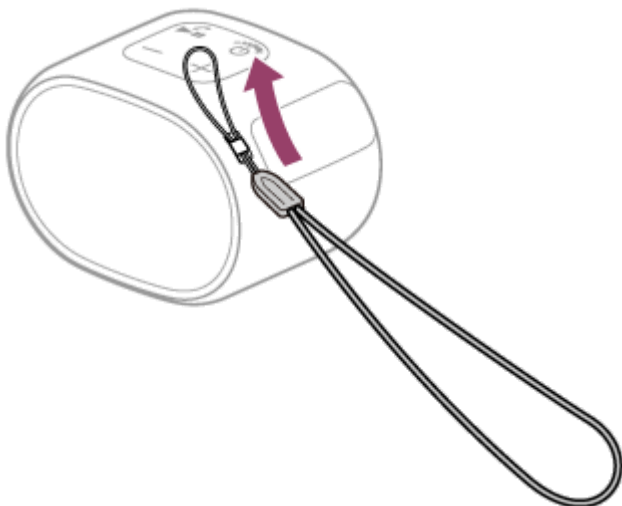

- 2 Pase el otro extremo de la correa a través de la cuerda, y después tire de ella para asegurarla.

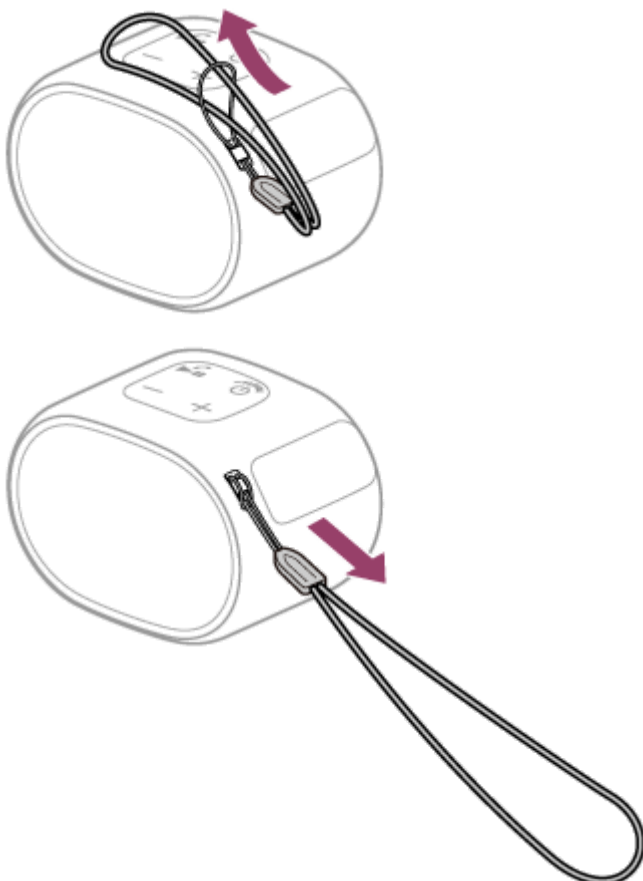

Nota

- No balancee el altavoz con la correa.
- No tire de la correa con fuerza después de haberla fijado al altavoz.
- La correa suministrada está diseñada exclusivamente para utilizarse con el altavoz. No utilice la correa con otros dispositivos, ya que de lo contrario la correa podría dañarse.

4-742-784-31(1) Copyright 2018 Sony Corporation


Carga del altavoz

El altavoz puede funcionar conectándolo a una toma de CA a través del adaptador de CA USB (de venta comercial) o utilizando la batería incorporada.


Cuando el indicador de carga parpadee, cargue la batería. Si carga la batería después de que el indicador comience a parpadear, podrá utilizar la batería durante más tiempo.

1 Conecte el altavoz a una toma de CA o a un ordenador en funcionamiento para cargarlo.


- Para cargar desde una toma de CA
Conecte el cable micro-USB (suministrado) al altavoz, conecte el otro extremo a un adaptador de CA USB (no suministrado), y después conecte el adaptador de CA USB a una toma de CA.

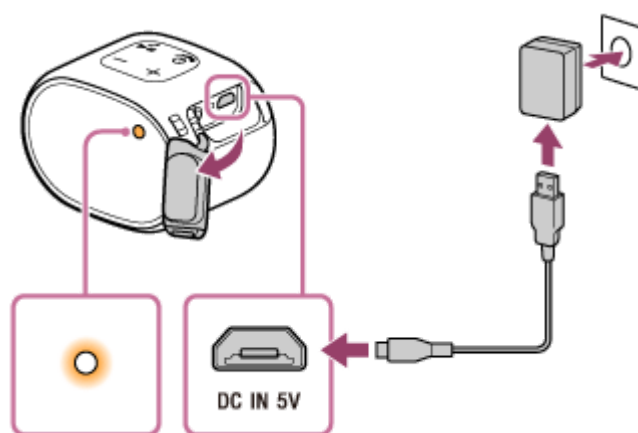

- Para cargar desde un ordenador en funcionamiento
Conecte el cable micro-USB (suministrado) al altavoz, y después conecte el otro extremo a un ordenador en funcionamiento.

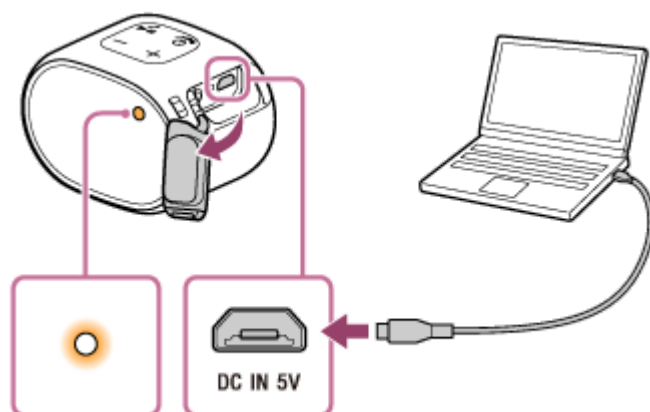

Una vez finalizada la carga, cierre firmemente la tapa como se muestra a continuación. Si coloca primero la parte superior de la tapa, podrá cerrarla fácilmente.

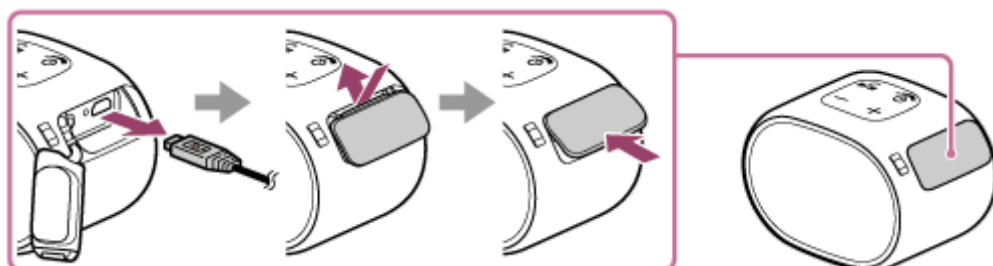

El indicador de carga estará iluminado en naranja durante la carga. La carga se completará en unas 3 horas* y el indicador se apagará.

Conecte el cable micro-USB (suministrado) a la toma DC IN 5V del altavoz, y después conecte el otro extremo a un adaptador de CA USB (de venta comercial). Por último, enchufe el adaptador de CA USB en una toma de CA. El altavoz admite un adaptador de CA USB (de venta comercial) con una corriente de salida de 500 mA o más. Sin embargo, se recomienda utilizar el cable micro-USB suministrado o un cable micro-USB que se ajuste a la norma USB. No se garantiza la carga desde otro dispositivo.

* Tiempo requerido para cargar la batería agotada a su capacidad máxima cuando el altavoz se haya apagado.

Comprobación de la finalización de la carga

Si la batería incorporada está completamente cargada cuando conecte el altavoz a una toma de CA, el indicador de carga se iluminará en naranja y se apagará después de aproximadamente 1 minuto.

Duración de la batería incorporada (utilizando la conexión BLUETOOTH)

- Unas 6 horas
El nivel de volumen del altavoz está ajustado a 26.
- Unas 3 horas
El nivel de volumen del altavoz está ajustado al máximo (31).

La duración de la batería se mide utilizando la fuente de música especificada.

La duración de la batería incorporada varía en función del contenido que se vaya a reproducir, de la temperatura ambiente, o de las condiciones de utilización.

Cuando la batería incorporada se esté agotando

Cuando el indicador de carga parpadee lentamente en naranja, la batería se estará agotando y será necesario cargarla.

Sugerencia

- También puede cargar el altavoz conectándolo a un ordenador en funcionamiento a través del cable micro-USB. Sin embargo, no se garantiza la operación con todos los ordenadores. La operación con un ordenador construido en casa tampoco está cubierta por la garantía.
- La batería incorporada se puede cargar si el altavoz está conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o si está conectado a un ordenador en funcionamiento incluso mientras el altavoz esté utilizándose. En este caso, dependiendo de las condiciones de utilización, puede llevar más tiempo cargar la batería incorporada que cuando el altavoz esté apagado. Por lo tanto, se recomienda mantener el altavoz apagado cuando se esté cargando.

Nota

- Cuando utilice el altavoz a un volumen alto, es posible que la batería incorporada se agote incluso aunque el altavoz esté conectado a una toma de CA. Si desea utilizar el altavoz mientras se esté cargando, baje el volumen del altavoz. De lo contrario, apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- Cuando utilice el altavoz a un volumen alto durante mucho tiempo, es posible que la batería incorporada se agote incluso aunque el altavoz esté conectado a una toma de CA. Como resultado, el nivel del sonido bajará. Esto no significa mal funcionamiento. Apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- La salida de potencia máxima se reducirá cuando la batería incorporada se esté agotando.
- En un ambiente extremadamente frío o caliente, la carga se detiene por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable micro-USB y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- No cargue el altavoz en lugares donde pueda recibir salpicaduras de agua.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.

Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Notas sobre la carga](#)
- [La duración de la batería incorporada es corta](#)


4-742-784-31(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Conexión de la alimentación

1 Pulse el botón (alimentación)/ PAIRING.

El indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadeará lentamente en azul.

Cuando encienda el altavoz por primera vez después de haberlo adquirido, o cuando no haya información de emparejamiento almacenada en el altavoz, el indicador de alimentación/BLUETOOTH comenzará a parpadear rápidamente en azul.

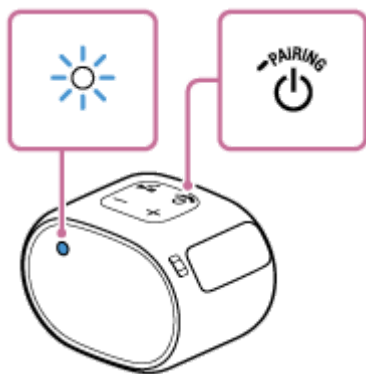

Nota

- Si el indicador de carga y el indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadean 3 veces y se apagan al encender el altavoz, la batería incorporada estará vacía. En este estado, el altavoz se apagará automáticamente. Cargue la batería incorporada.
- Cuando el indicador de carga parpadee lentamente, la batería se estará agotando y será necesario cargarla.

Tema relacionado


- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Carga del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

Desconexión de la alimentación

- 1 Pulse el botón  (alimentación)/  PAIRING.

El indicador de alimentación/BLUETOOTH se apagará.

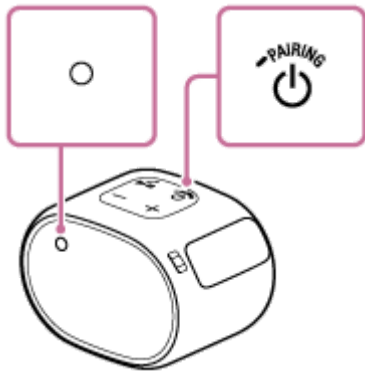

Tema relacionado

- [Función de apagado automático](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

Función de apagado automático

Si el altavoz no está conectado a un dispositivo BLUETOOTH a través de conexión BLUETOOTH y no se conecta un cable de audio a la toma AUDIO IN del altavoz durante 15 minutos, el altavoz se apagará automáticamente.

Nota

- Cuando se conecte el altavoz a un dispositivo BLUETOOTH a través de conexión BLUETOOTH, o se conecte un cable de audio a la toma AUDIO IN del altavoz, la función de apagado automático se inhabilitará.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®


Para emparejar con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH, realice el procedimiento siguiente de emparejamiento para cada dispositivo.

Antes de utilizar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Coloque el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o conéctelo a un ordenador en funcionamiento. O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Detenga la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.
- Baje el volumen del dispositivo BLUETOOTH y del altavoz para evitar cualquier salida repentina de sonido alto del altavoz. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el volumen del dispositivo puede estar sincronizado con el altavoz.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH para referencia.

1 Encienda el altavoz.


El indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadeará lentamente en azul.

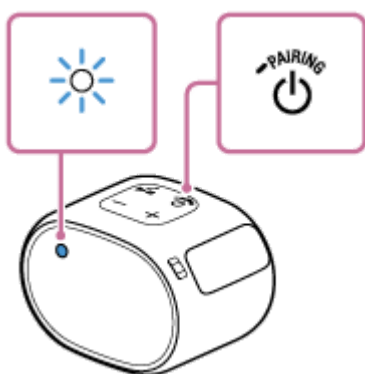

- Cuando encienda el altavoz por primera vez después de haberlo adquirido, el indicador de alimentación/BLUETOOTH comenzará a parpadear rápidamente y el altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento con solo pulsar el botón (alimentación)/ PAIRING. Vaya al paso 3.
- Cuando encienda el altavoz, este intentará establecer una conexión BLUETOOTH con el último dispositivo BLUETOOTH conectado. Si el dispositivo está cerca y su función BLUETOOTH está activada, la conexión BLUETOOTH se establecerá automáticamente y el indicador de alimentación/BLUETOOTH permanecerá iluminado. En este caso, desactive la función BLUETOOTH o apague el dispositivo BLUETOOTH actualmente conectado.

2 Mantenga pulsado el botón (alimentación)/ PAIRING hasta que oiga pitidos y el indicador de alimentación/BLUETOOTH comience a parpadear rápidamente en azul.

El altavoz entrará en el modo de emparejamiento.

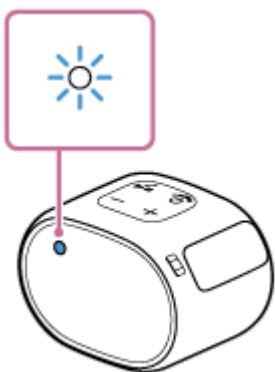

3 Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el altavoz.


Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH, seleccione "SRS-XB01".

Si en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH se requiere una clave de acceso*, introduzca "0000".

* La clave de acceso también se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

4 Realice la conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, el indicador de alimentación/BLUETOOTH cambiará de estado intermitente a continuo.

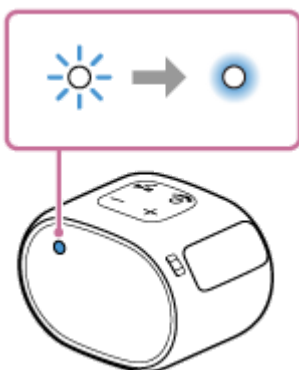

Si no se ha establecido la conexión BLUETOOTH, repita desde el paso 2.

Sugerencia

- Una vez activada la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH que se haya conectado al altavoz a través de una conexión BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH se vuelve a conectar al altavoz con solo pulsar el botón  (alimentación)/ PAIRING.
- Para los detalles sobre la operación de un dispositivo BLUETOOTH, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de aproximadamente 1 minuto y el indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando la información de emparejamiento no esté almacenada en el altavoz, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 2.
- La clave de acceso de este altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:

- La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
- El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de que se hayan emparejado ya 8 dispositivos, el dispositivo que se emparejó primero se sustituirá por el nuevo.
- La información de emparejamiento del altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
- Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su iPhone/iPod touch o su ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz del iPhone/iPod touch o del ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- Cuando se conecte un cable de audio a la toma AUDIO IN del altavoz cuando el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH se hayan conectado a través de conexión BLUETOOTH el sonido del dispositivo BLUETOOTH no saldrá del altavoz (la función manos libres estará disponible). Para escuchar música del dispositivo BLUETOOTH, desconecte el cable de audio de la toma AUDIO IN.

Tema relacionado

- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Windows)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para establecer una conexión BLUETOOTH por primera vez, tendrá que emparejar un dispositivo con el altavoz. Realice los mismos procedimientos para emparejar con otros dispositivos.

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1


Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Coloque su ordenador a menos de 1 m (3 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o conéctelo a un ordenador en funcionamiento. O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
- Detenga la reproducción en el ordenador.
- Reduzca el volumen del ordenador y del altavoz para evitar cualquier salida repentina de sonido alto del altavoz.

1 Realice los preparativos para buscar el altavoz en el ordenador.

Para Windows 10

Seleccione [ (Action Center)] – [Connect] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.

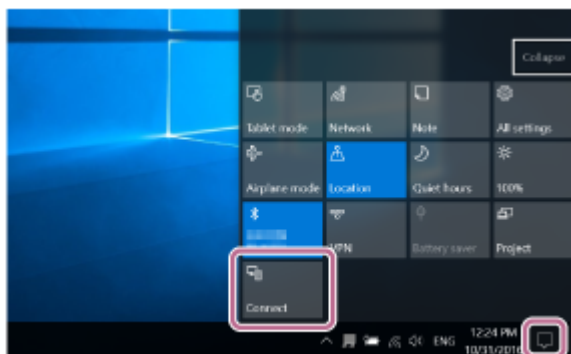

Para Windows 8.1

Haga clic con el botón derecho en [Start], y después haga clic en [Control Panel].

Cuando se visualice [All Control Panel Items], seleccione [Devices and Printers].

Si aparece la pantalla [Control Panel] en vez de [All Control Panel Items], seleccione [Large icons] o [Small icons] en el menú [View by] en la esquina superior derecha de la pantalla.


Para Windows 7

Haga clic en el botón [Start] y después en [Devices and Printers].



2 Encienda el altavoz.


El indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadeará lentamente en azul.

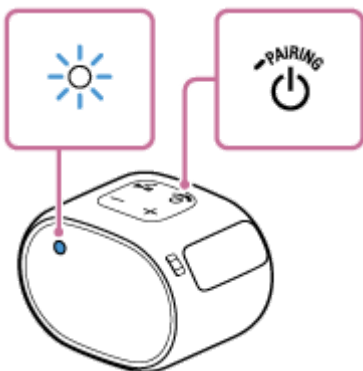

- Cuando encienda el altavoz por primera vez después de haberlo adquirido, el indicador de alimentación/BLUETOOTH comenzará a parpadear rápidamente y el altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento con solo pulsar el botón  (alimentación)/  PAIRING. Vaya al paso 4.
- Cuando encienda el altavoz, este intentará establecer una conexión BLUETOOTH con el último dispositivo BLUETOOTH conectado. Si el dispositivo está cerca y su función BLUETOOTH está activada, la conexión BLUETOOTH se establecerá automáticamente y el indicador de alimentación/BLUETOOTH permanecerá iluminado. En este caso, desactive la función BLUETOOTH o apague el dispositivo BLUETOOTH actualmente conectado.

3 Mantenga pulsado el botón (alimentación)/ PAIRING hasta que oiga pitidos y el indicador de alimentación/BLUETOOTH comience a parpadear rápidamente en azul.

El altavoz entrará en el modo de emparejamiento.

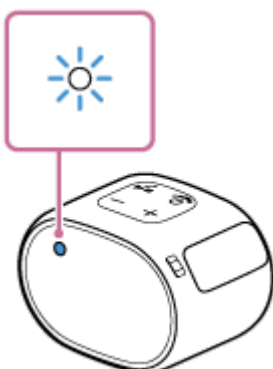


4 Busque el altavoz en el ordenador.


Conexión del altavoz al ordenador mediante una conexión BLUETOOTH

Para Windows 10/Windows 8.1


1. Seleccione [Connect] en Action Center de la parte inferior derecha de la pantalla.

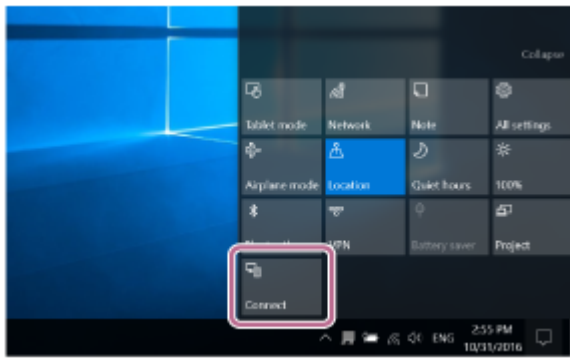

2. Seleccione [SRS-XB01].

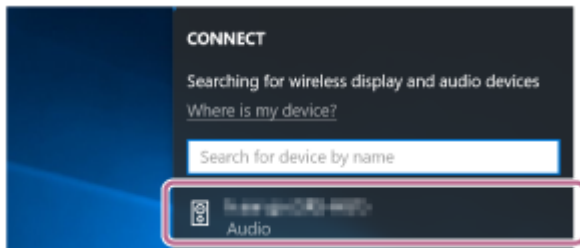


Si en la pantalla no aparece [SRS-XB01], repita el procedimiento desde el paso 3 .
Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music]. Vaya al paso 6 .

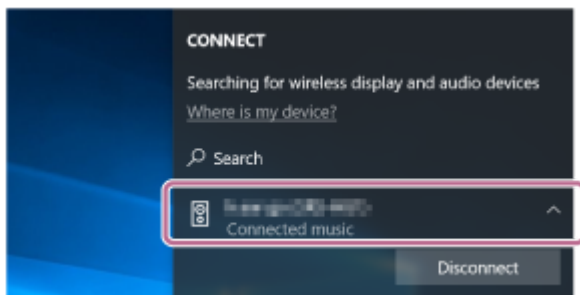


Para Windows 7

1. Haga clic en [Add a device].

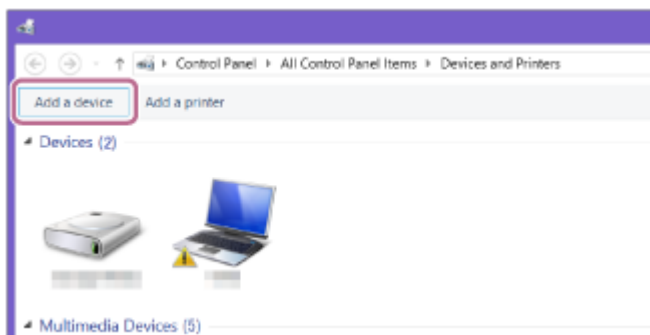

2. Seleccione [SRS-XB01] y haga clic en [Next].

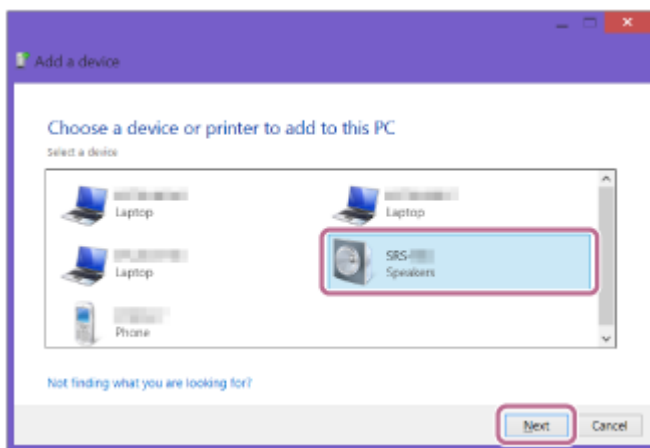


Si se requiere clave de acceso*, introduzca "0000".


Si no aparece [SRS-XB01], realice la operación de nuevo desde el paso 3.

* La clave de acceso también se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

3. Cuando aparezca la pantalla siguiente, haga clic en [Close].
El ordenador comenzará a instalar el controlador.

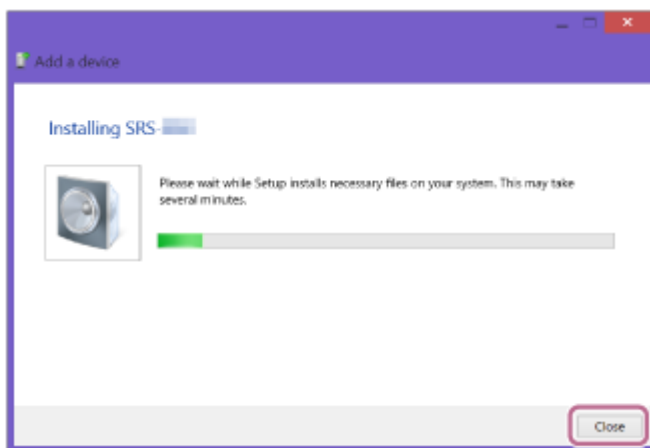

La marca "Ⓢ" aparecerá en la parte inferior izquierda del icono [SRS-XB01] durante la instalación. Cuando desaparezca la marca "Ⓢ", la instalación del controlador habrá finalizado. Vaya al paso 5.

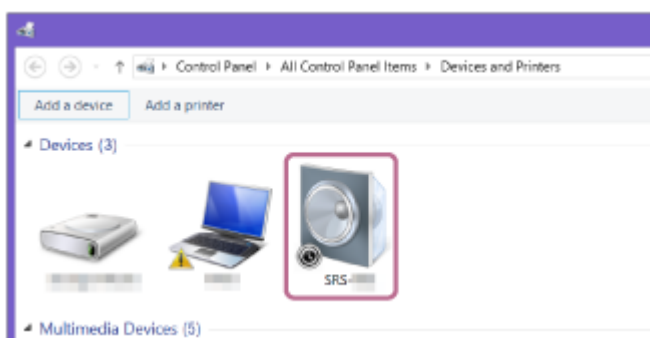

Dependiendo del ordenador, la instalación puede llevar cierto tiempo. Si la instalación del controlador lleva demasiado tiempo, la función de apagado automático del altavoz hará que este se apague automáticamente. Si esto sucede, vuelva a encender el altavoz.


5 Registre el altavoz al ordenador.

Para Windows 10

Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music]. Vaya al paso 6.


Para Windows 8.1

1. Haga clic con el botón derecho en [SRS-XB01] en [Devices] y seleccione [Sound settings] en el menú que aparezca.

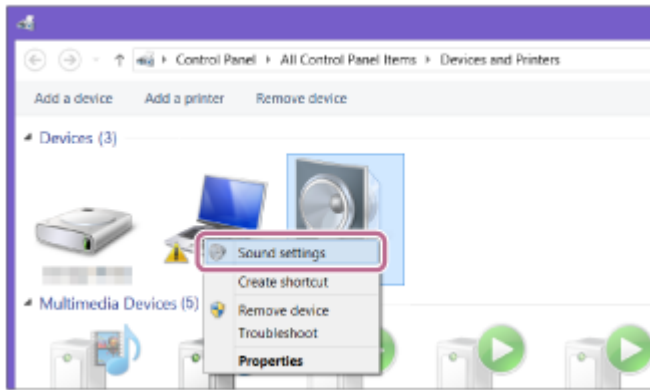


2. Confirme [SRS-XB01 Stereo] en la pantalla [Sound].


- Si hay una marca de verificación (verde) en [SRS-XB01 Stereo], continúe con el paso 6.

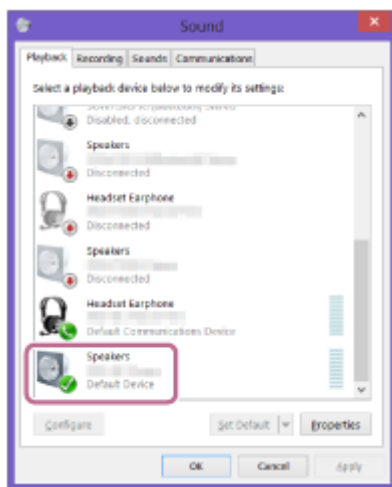


- Si no hay marca de verificación (verde) en [SRS-XB01 Stereo], continúe con el paso siguiente (paso secundario 3).
- Si no aparece [SRS-XB01 Stereo], haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla [Sound], y seleccione [Show Disabled Devices] en el menú que aparezca. Después continúe con el paso siguiente (paso secundario 3).

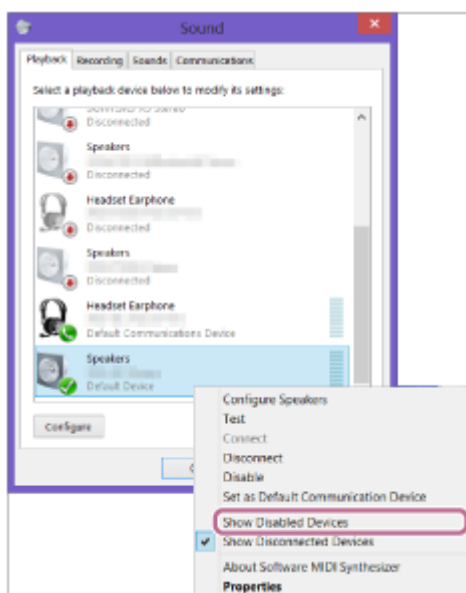


3. Haga clic con el botón derecho en [SRS-XB01 Stereo] y seleccione [Connect] en el menú que aparezca.

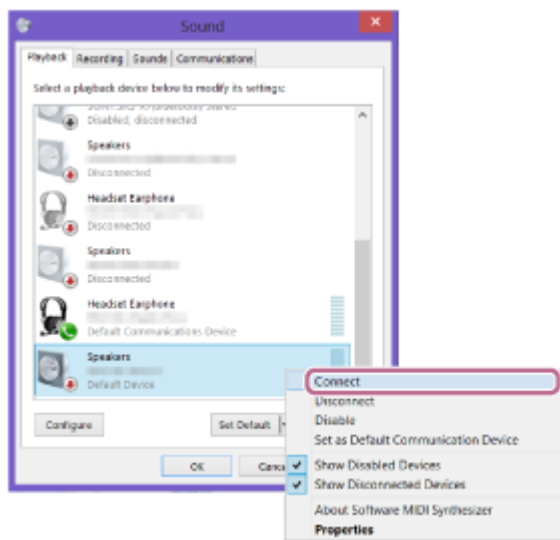

Cuando se conecte el altavoz, aparecerá una marca de verificación en [SRS-XB01 Stereo] en la pantalla [Sound]. Vaya al paso 6 .

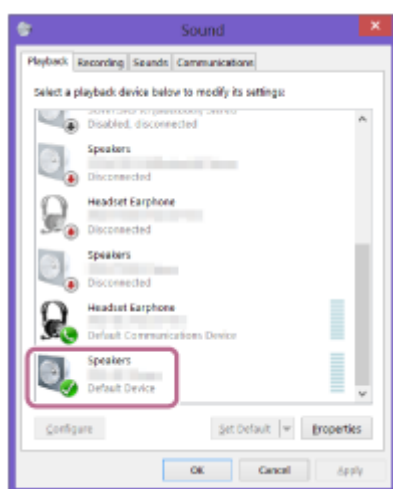

Si no puede hacer clic en [Connect] para [SRS-XB01 Stereo], seleccione [Disable] para el [Default Device] que actualmente tenga una marca de verificación (verde).

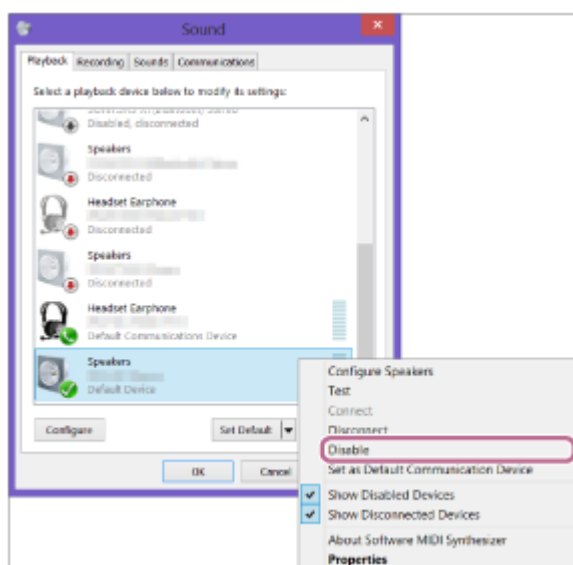


Para Windows 7


1. Haga doble clic en [SRS-XB01] en [Devices].



2. Haga clic en [Listen to Music].

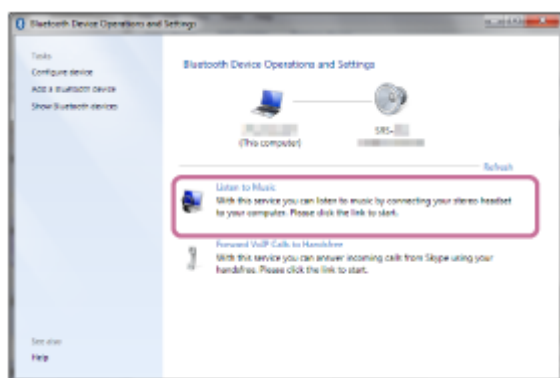


Cuando el altavoz se conecte, aparecerá una marca de verificación.

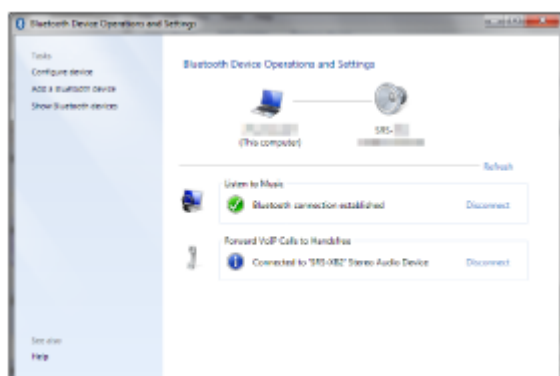

6 Compruebe que el indicador de alimentación/BLUETOOTH haya pasado de parpadeo a iluminación continua.

Cuando el altavoz esté conectado al ordenador, el indicador de alimentación/BLUETOOTH permanecerá iluminado. Puede disfrutar de la reproducción de música, etc., desde su ordenador.

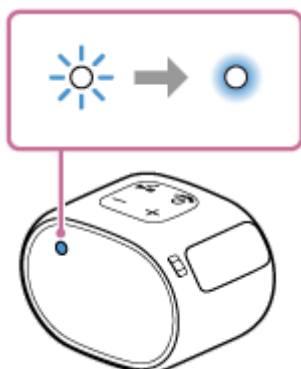

Sugerencia

- El procedimiento explicado anteriormente es solo de orientación. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de aproximadamente 1 minuto y el indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando la información de emparejamiento no esté almacenada en el altavoz, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso ③.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de que se hayan emparejado ya 8 dispositivos, el dispositivo que se emparejó primero se sustituirá por el nuevo.
 - La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su iPhone/iPod touch o su ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz del iPhone/iPod touch o del ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Cuando se conecte un cable de audio a la toma AUDIO IN del altavoz cuando el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH se hayan conectado a través de conexión BLUETOOTH el sonido del dispositivo BLUETOOTH no saldrá del altavoz (la función manos libres estará disponible). Para escuchar música del dispositivo BLUETOOTH, desconecte el cable de audio de la toma AUDIO IN.

Tema relacionado

- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Mac)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para establecer una conexión BLUETOOTH por primera vez, tendrá que emparejar un dispositivo con el altavoz. Realice los mismos procedimientos para emparejar con otros dispositivos.

Sistemas operativos compatibles

macOS High Sierra (versión 10.13)

Realice lo siguiente antes de comenzar.


- Confirme que la tecnología inalámbrica BLUETOOTH esté instalada en su ordenador.
- Coloque su ordenador a menos de 1 m (3 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o conéctelo a un ordenador en funcionamiento. O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
- Detenga la reproducción en el ordenador.
- Reduzca el volumen del ordenador y del altavoz para evitar cualquier salida repentina de sonido alto del altavoz.
- Dependiendo de su ordenador, active el adaptador BLUETOOTH incorporado.
Si no sabe cómo activar el adaptador BLUETOOTH o si su ordenador tiene el adaptador BLUETOOTH incorporado, consulte el manual de instrucciones de su ordenador.
- Active el altavoz de su ordenador.
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (Silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.

— Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:



1 Encienda el altavoz.


El indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadeará lentamente en azul.

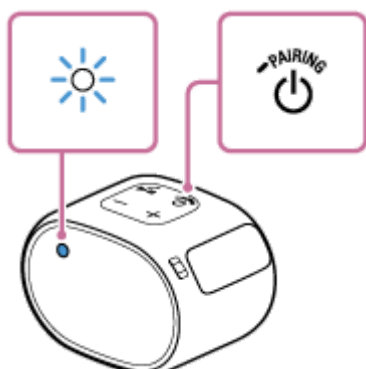

- Cuando encienda el altavoz por primera vez después de haberlo adquirido, el indicador de alimentación/BLUETOOTH comenzará a parpadear rápidamente y el altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento con solo pulsar el botón  (alimentación)/  PAIRING. Vaya al paso 3.
- Cuando encienda el altavoz, este intentará establecer una conexión BLUETOOTH con el último dispositivo BLUETOOTH conectado. Si el dispositivo está cerca y su función BLUETOOTH está activada, la conexión BLUETOOTH se establecerá automáticamente y el indicador de alimentación/BLUETOOTH permanecerá iluminado. En este caso, desactive la función BLUETOOTH o apague el dispositivo BLUETOOTH actualmente conectado.


2 Mantenga pulsado el botón (alimentación)/ PAIRING hasta que oiga pitidos y el indicador de alimentación/BLUETOOTH comience a parpadear rápidamente en azul.

El altavoz entrará en el modo de emparejamiento.

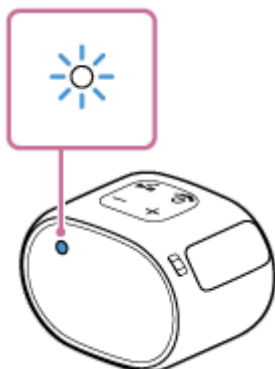


3 Busque el altavoz en el ordenador.

1. Seleccione [ (Preferencias del sistema)] - [Bluetooth] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.

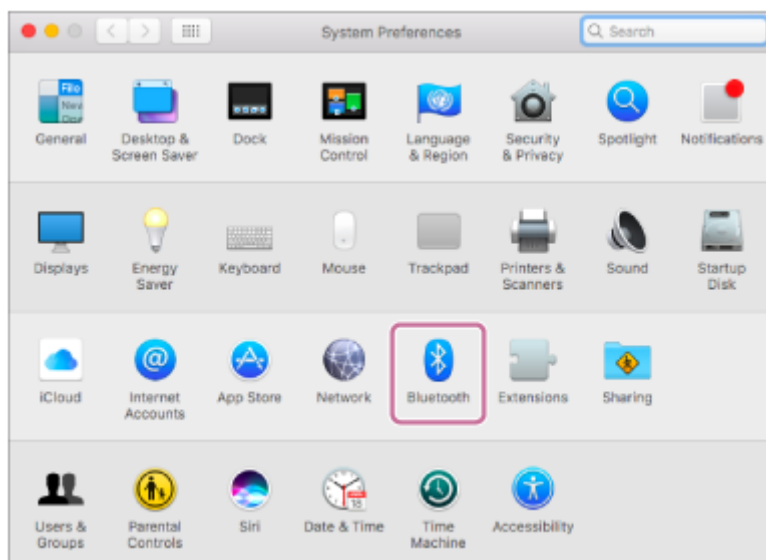


2. Seleccione [SRS-XB01] en la pantalla Bluetooth, y después haga clic en [Pair].

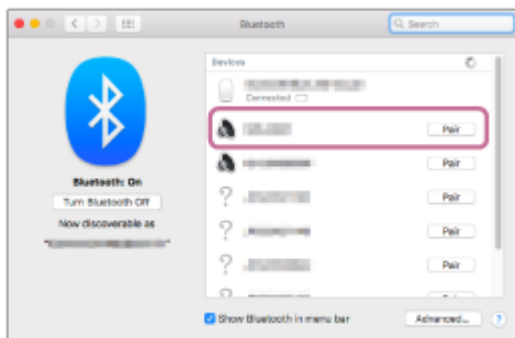


4 Compruebe que el indicador de alimentación/BLUETOOTH haya pasado de parpadeo a iluminación continua.

Cuando el altavoz esté conectado al ordenador, el indicador de alimentación/BLUETOOTH permanecerá iluminado.

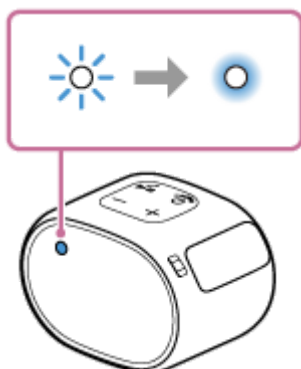

5 Haga clic en el icono del altavoz en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [SRS-XB01] en [Output Device].

Puede disfrutar de la reproducción de música, etc., desde su ordenador.

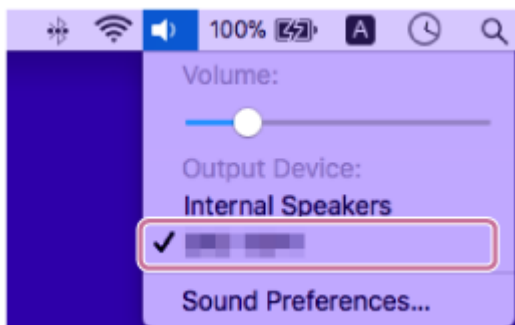

Sugerencia

- El procedimiento explicado anteriormente es solo de orientación. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de aproximadamente 1 minuto y el indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando la información de emparejamiento no esté almacenada en el altavoz, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 2.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:

- La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
- El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de que se hayan emparejado ya 8 dispositivos, el dispositivo que se emparejó primero se sustituirá por el nuevo.
- La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
- Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su iPhone/iPod touch o su ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz del iPhone/iPod touch o del ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Cuando se conecte un cable de audio a la toma AUDIO IN del altavoz cuando el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH se hayan conectado a través de conexión BLUETOOTH el sonido del dispositivo BLUETOOTH no saldrá del altavoz (la función manos libres estará disponible). Para escuchar música del dispositivo BLUETOOTH, desconecte el cable de audio de la toma AUDIO IN.

Tema relacionado

- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH

Puede disfrutar escuchando música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el altavoz a través de conexión BLUETOOTH si admite los perfiles BLUETOOTH siguientes.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Le permite ajustar el volumen y operar para reproducir, hacer una pausa, o saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.


Las operaciones pueden variar dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Asegúrese con antelación de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y del altavoz esté ajustado a un nivel moderado para evitar la salida repentina de sonido fuerte del altavoz.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no se pueda ajustar el volumen del altavoz en el dispositivo BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo esté parada/en pausa.

1 Conecte el altavoz con el dispositivo BLUETOOTH.


El indicador de alimentación/BLUETOOTH se iluminará en azul cuando se establezca la conexión BLUETOOTH.

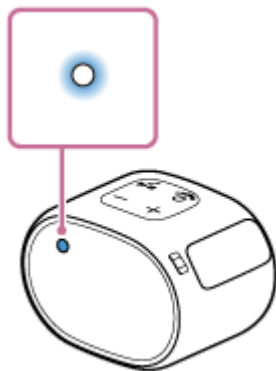

2 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

3 Ajuste el volumen pulsando los botones **+/+** (volumen) del altavoz u operando el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando pulse los botones **+/+** (volumen) del altavoz o ajuste el volumen del dispositivo BLUETOOTH, el indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadeará una o 3 veces.

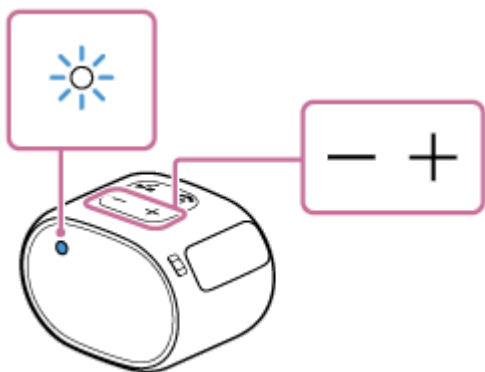

Durante la reproducción, puede utilizar los botones del altavoz para realizar las operaciones siguientes.

Pausa


Pulse el botón ►|| (reproducción)/ ☎ (llamada) durante la reproducción para realizar una pausa. Vuelva a pulsarlo para cancelar la pausa.

Salto al comienzo de la pista siguiente

Pulse rápidamente dos veces el botón ►|| (reproducción)/ ☎ (llamada) durante la reproducción.

Salto al comienzo de la pista actual

Pulse rápidamente 3 veces el botón ►|| (reproducción)/ ☎ (llamada) durante la reproducción.

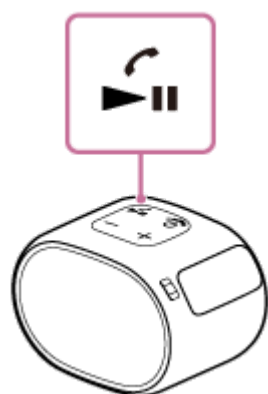

Sugerencia

- La batería incorporada se puede cargar si el altavoz está conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o si está conectado a un ordenador en funcionamiento incluso mientras el altavoz esté utilizándose.
- Cuando ajuste el volumen al nivel máximo (31) o mínimo del altavoz, el indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadeará tres veces.

Nota

- Si la condición de comunicación es deficiente, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones en el altavoz.
- Cuando conecta un dispositivo de audio portátil, etc., a la toma AUDIO IN del altavoz mientras escucha música a través de conexión BLUETOOTH, el altavoz cambiará automáticamente al modo AUDIO IN. En este caso, la música del dispositivo BLUETOOTH no se emitirá (si la conexión BLUETOOTH está activa, la función de manos libres estará disponible). Para volver a escuchar música del dispositivo BLUETOOTH, desconecte el cable de audio de la toma AUDIO IN del altavoz.
- Cuando se utilice en un lugar con temperatura alta, el volumen puede disminuir para proteger la batería incorporada.
- Si el nivel de batería incorporada es bajo, la salida máxima del altavoz será baja.

- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o configurar el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.

Tema relacionado

- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

4-742-784-31(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

Finalización de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)

Cuando termine de reproducir música con el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las operaciones siguientes para finalizar la conexión BLUETOOTH.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el altavoz.

Sugerencia

- Cuando termine de reproducir música, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente dependiendo del dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado


- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Función de apagado automático](#)

Escucha de música de un dispositivo de audio portátil, etc.

Puede utilizar el altavoz como un sistema de altavoces con cable ordinario conectando un dispositivo de audio portátil, etc., utilizando un cable de audio (de venta comercial).

1 Conecte un dispositivo a la toma AUDIO IN con un cable de audio (de venta comercial).


Para la conexión, utilice un cable de audio con una miniclavija estéreo (sin resistencia)* en ambos extremos.

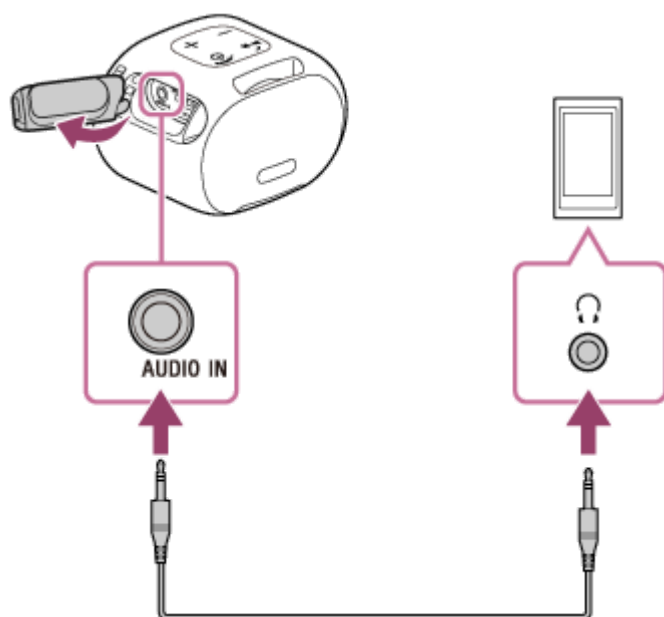

* Si utilizase un cable de audio (con miniclavijas estéreo) con una resistencia considerable, el sonido podría ser más bajo. Por lo tanto, asegúrese de utilizar un cable (con miniclavijas estéreo) sin resistencia.

2 Encienda el altavoz.

El indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadeará lentamente en azul.

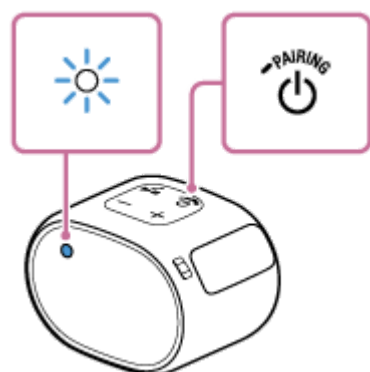


3 Encienda el dispositivo conectado e inicie la reproducción en el mismo.

4 Ajuste el volumen a un nivel moderado en el dispositivo conectado.

5 Pulse los botones +/- (volumen) para ajustar el volumen.

Cuando pulse los botones $-/+$ (volumen), el indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadeará una vez. Cuando ajuste el volumen al nivel máximo (31) o mínimo del altavoz, el indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadeará 3 veces.

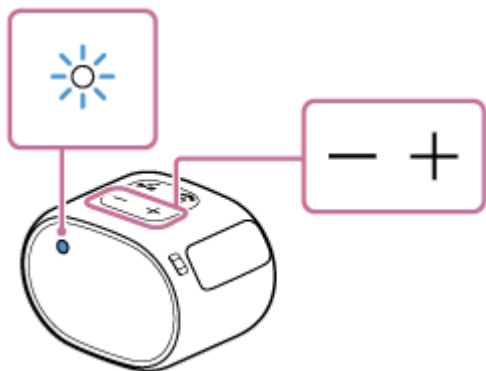

Sugerencia

- Cuando no pueda oír el sonido, suba el volumen en el dispositivo conectado.
- Si la conexión BLUETOOTH está activa entre el altavoz y un teléfono móvil (smartphone/iPhone) a través de HFP/HSP, podrá utilizar la función de manos libres mientras escuche música de un dispositivo de audio portátil, etc. que esté conectado a la toma AUDIO IN del altavoz.

Nota

- Si conecta un cable de audio a la toma AUDIO IN, la salida del dispositivo conectado a la toma AUDIO IN tendrá prioridad y no escuchará el sonido del dispositivo BLUETOOTH. El indicador de alimentación/BLUETOOTH se ilumina o parpadea en azul para indicar el estado de BLUETOOTH. La ausencia de sonido del dispositivo BLUETOOTH no indica ningún problema con el altavoz.
- Cuando conecte un dispositivo de audio portátil a la toma AUDIO IN y reproduzca música, no podrá utilizar los botones del altavoz para realizar operaciones como hacer una pausa, saltar al comienzo de la siguiente pista, y saltar al comienzo de la pista actual.
- No utilice la toma AUDIO IN en un lugar donde el agua pueda salpicar.

Tema relacionado

- [Función de apagado automático](#)
- [Recepción de una llamada](#)

Recepción de una llamada

Puede disfrutar de llamadas manos libres con un teléfono móvil BLUETOOTH que admita el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de conexión BLUETOOTH.

- Si su teléfono móvil BLUETOOTH admite tanto HFP como HSP, establézcalo a HFP.
- Las operaciones pueden variar dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono móvil.


Acerca de los tonos de llamada

Cuando llegue una llamada entrante, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de llamada a través del altavoz. El tono de llamada varía de las formas siguientes, dependiendo de su teléfono móvil BLUETOOTH.

- Tono de llamada establecido en el altavoz
- Tono de llamada establecido en el teléfono móvil BLUETOOTH
- Tono de llamada establecido en el teléfono móvil BLUETOOTH solamente para una conexión BLUETOOTH

1 Conecte el altavoz con un teléfono móvil BLUETOOTH.


El indicador de alimentación/BLUETOOTH se iluminará en azul cuando se establezca la conexión BLUETOOTH.

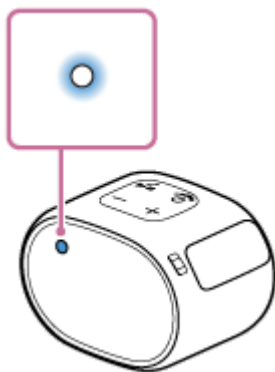

2 Cuando reciba una llamada, pulse el botón ►|| (reproducción)/ ◀ (llamada).

Hable ante el micrófono del altavoz.

Cuando llegue una llamada entrante, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de llamada a través del altavoz.

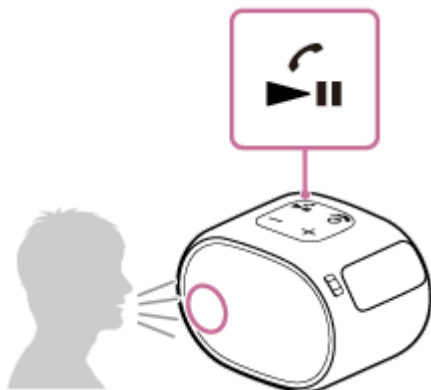


Si no se oye ningún tono de llamada a través del altavoz, es posible que el altavoz no esté conectado con un teléfono móvil BLUETOOTH con HFP o HSP. Compruebe el estado de la conexión en el teléfono móvil BLUETOOTH.

3 Ajuste el volumen pulsando los botones **-/+** (volumen) del altavoz u operando el teléfono móvil BLUETOOTH.

Cuando pulse los botones **-/+** (volumen) del altavoz o ajuste el volumen del teléfono móvil BLUETOOTH, el indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadeará una vez.

Cuando ajuste el volumen al nivel máximo (31) o mínimo del altavoz, el indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadeará tres veces.

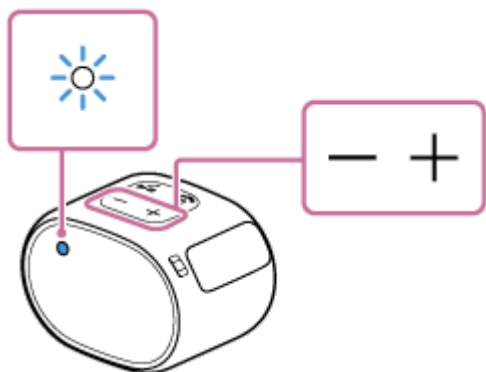

4 Para finalizar una llamada, pulse el botón **▶||** (reproducción)/ **☎** (llamada).

Si estaba escuchando música antes de la llamada, cuando finalice la llamada se reanudará la reproducción. Si finaliza una llamada con el teléfono móvil BLUETOOTH, la reproducción también se reanudará cuando finalice la llamada si estaba escuchando música antes de dicha llamada.

Sugerencia

- Algunos teléfonos móviles BLUETOOTH tienen prioridad en el uso del auricular del teléfono al recibir una llamada. En el caso de la conexión HFP o HSP, cambie el dispositivo de llamada al altavoz operando su teléfono móvil BLUETOOTH.
- Si la persona que llamó no puede oír o apenas puede oír su voz, hable más directamente ante el micrófono del altavoz.
- El volumen de la reproducción de música y de las llamadas se ajusta independientemente en el altavoz.

Nota

- Dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH, es posible que la reproducción no se detenga cuando llegue una llamada entrante.
- Utilice un teléfono móvil BLUETOOTH a una distancia mínima de 50 cm (1,6 pies) del altavoz. Si el altavoz y el teléfono móvil BLUETOOTH están demasiado cerca, puede producirse ruido.
- Si conecta un cable de audio a la toma AUDIO IN del altavoz, no podrá escuchar la música del dispositivo BLUETOOTH. Sin embargo, cuando la conexión BLUETOOTH esté activa, la función manos libres estará disponible.
- Dependiendo del modelo de su smartphone, del sistema operativo, o de las aplicaciones instaladas, es posible que algunas funciones de llamada manos libres no se puedan utilizar correctamente.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

- Finalización de una llamada

4-742-784-31(1) Copyright 2018 Sony Corporation


Finalización de una llamada

Puede disfrutar de llamadas manos libres con un teléfono móvil BLUETOOTH que admita el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de conexión BLUETOOTH.

- Si su teléfono móvil BLUETOOTH admite tanto HFP como HSP, establézcalo a HFP.
- Las operaciones pueden variar dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono móvil.

1 Conecte el altavoz con un teléfono móvil BLUETOOTH.

El indicador de alimentación/BLUETOOTH se iluminará en azul cuando se establezca la conexión BLUETOOTH.

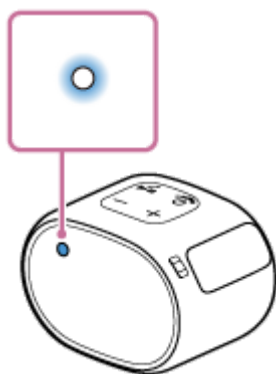

2 Utilice el teléfono móvil BLUETOOTH para realizar la llamada.

Cuando realice una llamada, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de marcación a través del altavoz. Cuando el destinatario conteste la llamada, hable ante el micrófono del altavoz.




Si no se oye tono de marcación a través del altavoz

- Puede ser que el altavoz no esté conectado con un teléfono móvil BLUETOOTH con HFP o HSP. Compruebe el estado de la conexión en el teléfono móvil BLUETOOTH.
- Cambie el dispositivo de llamada al altavoz manteniendo pulsado el botón ►|| (reproducción)/ (llamada) durante unos 2 segundos.

3 Ajuste el volumen pulsando los botones -/+ (volumen) del altavoz u operando el teléfono móvil BLUETOOTH.

Cuando pulse los botones -/+ (volumen) del altavoz o ajuste el volumen del teléfono móvil BLUETOOTH, el indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadeará una vez.

Cuando ajuste el volumen al nivel máximo (31) o mínimo del altavoz, el indicador de alimentación/BLUETOOTH parpadeará 3 veces.

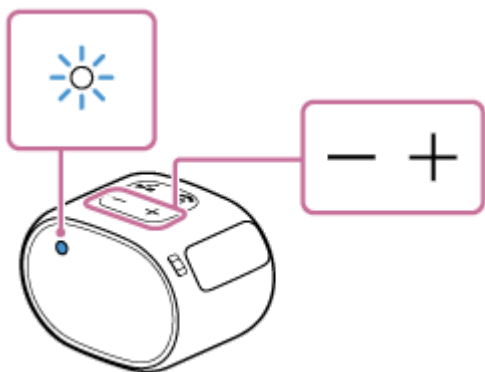

4 Para finalizar una llamada, pulse el botón ►|| (reproducción)/ 📞 (llamada).

Si estaba escuchando música antes de la llamada, cuando finalice la llamada se reanudará la reproducción. Si finaliza una llamada con el teléfono móvil BLUETOOTH, la reproducción también se reanudará cuando finalice la llamada si estaba escuchando música antes de dicha llamada.

Sugerencia

- Si la persona que llamó no puede oír o apenas puede oír su voz, hable más directamente ante el micrófono del altavoz.
- El volumen de la reproducción de música y de las llamadas se ajusta independientemente en el altavoz.

Nota

- Dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH, es posible que la reproducción no se detenga cuando realice una llamada.
- Utilice un teléfono móvil BLUETOOTH a una distancia mínima de 50 cm (1,6 pies) del altavoz. Si el altavoz y el teléfono móvil BLUETOOTH están demasiado cerca, puede producirse ruido.
- Cuando conecte un cable de audio a la toma AUDIO IN del altavoz, no podrá escuchar la música del dispositivo BLUETOOTH. Sin embargo, cuando la conexión BLUETOOTH esté activa, la función manos libres estará disponible.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Recepción de una llamada](#)

Acerca de los indicadores

Indicador de carga (naranja)

Apagado	El altavoz ha completado la carga.
Iluminado	El altavoz está cargándose.
Parpadea lentamente	La batería incorporada funciona a menos del 10% y es necesario cargarla.
Parpadea 3 veces y se apaga	Si el indicador de carga parpadea 3 veces y se apaga al encender el altavoz, la batería incorporada estará vacía y será necesario cargarla.

Nota

- Un altavoz que esté utilizándose podrá cargarse si se conecta a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o si se conecta a un ordenador en funcionamiento. En este caso, dependiendo de las condiciones de utilización, puede llevar más tiempo cargar la batería incorporada. Por lo tanto, se recomienda tener el altavoz apagado cuando se esté cargando.
- Cuando utilice el altavoz a un volumen alto durante mucho tiempo, es posible que la batería incorporada se agote incluso aunque el altavoz esté conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o a un ordenador en funcionamiento. Como resultado, el nivel del sonido bajará. Esto no significa mal funcionamiento. Apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- En un ambiente extremadamente frío o caliente, la carga se detiene por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable micro-USB del altavoz y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).

Indicador de alimentación/BLUETOOTH (azul)

Iluminado	El altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH.
Parpadea rápidamente (3 veces por segundo)	El altavoz entra en el modo de emparejamiento.
Parpadea lentamente	El altavoz está esperando la conexión a un dispositivo BLUETOOTH.
Parpadea una vez	Cada vez que presiona el botón +/- (volumen), el indicador parpadeará una vez.
Parpadea 3 veces	Cuando opere el botón +/- (volumen) y el volumen se establezca a nivel más bajo o más alto, el indicador parpadeará 3 veces.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

Precauciones

Ubicación

- No coloque la unidad en posición inclinada.
- No deje la unidad en lugares expuestos a temperaturas altas, como la luz solar directa, cerca de una fuente de calor o bajo un equipo de iluminación.
- No utilice ni deje la unidad en un automóvil.

Otros

- No coloque ni deje la unidad en lugares extremadamente fríos o extremadamente calientes (temperaturas por fuera del rango de 5 °C a 35 °C (41 °F – 95 °F)). Si la unidad se utiliza o se deja fuera de la gama anterior, puede detenerse automáticamente para proteger los circuitos internos.
- A altas temperaturas, la carga se puede detener o el volumen se puede reducir para proteger la batería.
- Cuando el indicador de carga parpadee, cargue la batería. Si carga la batería después de que el indicador comience a parpadear, podrá utilizar la batería durante más tiempo.
- Incluso si no pretende utilizar la unidad durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.

Notas sobre la carga

Vida útil de la batería de Ni-MH incorporada

- Cuando el indicador de carga parpadee, cargue la batería. Si carga la batería después de que el indicador comience a parpadear, podrá utilizar la batería durante más tiempo.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si el altavoz no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada puede tardar más tiempo en cargarse.
- La batería recargable incorporada tiene una vida útil. A medida que transcurra el tiempo y aumente el número de veces que se utilice la batería interna, la capacidad de la batería interna recargable disminuirá lentamente. Cuando el tiempo que pueda utilizarse la batería incorporada parezca acortarse significativamente, refresque la batería. Para actualizar la batería, consulte [La duración de la batería incorporada es corta](#). Si la duración de la batería no mejora, es posible que la vida útil de la batería incorporada haya expirado. Consulte a su proveedor Sony más cercano.
- La vida útil de la batería recargable incorporada difiere dependiendo de la utilización, el entorno, y el método de almacenamiento.

Precaución

Cuando el altavoz detecte un problema para las causas siguientes durante la carga de la batería incorporada, el indicador de carga (naranja) se apagará aunque no se haya completado la carga.

- La temperatura ambiente excede la gama de 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).
- Hay un problema con la batería incorporada.
- Cuando la carga a la batería incorporada continúe durante mucho tiempo.

Nota

- El tiempo de carga varía dependiendo de las condiciones de utilización de la batería incorporada.
- Cargue el altavoz a una temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- El altavoz se calienta durante la carga. Esto no significa mal funcionamiento.
- Evite la exposición a cambios rápidos de temperatura, luz solar directa, niebla, arena, polvo, o golpes. Además, no deje nunca el altavoz en un automóvil estacionado al sol.
- Un altavoz que esté utilizándose podrá cargarse si se conecta a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o si se conecta a un ordenador en funcionamiento. En este caso, dependiendo de las condiciones de utilización, puede llevar más tiempo cargar la batería incorporada. Por lo tanto, se recomienda tener el altavoz apagado cuando se esté cargando.
- En un ambiente extremadamente frío o caliente, la carga se detiene por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable micro-USB del altavoz y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).

Tema relacionado

- [La duración de la batería incorporada es corta](#)

4-742-784-31(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

Notas acerca de la resistencia al agua

Resistencia al agua de la unidad

Esta unidad dispone de una especificación de resistencia al agua^{*1} ^{*2} conforme con la norma IPX5^{*3} tal como se especifica en “Grados de protección contra la penetración de agua” del IEC60529 “Nivel de protección contra la penetración (Código IP)”. No obstante, esta unidad no es totalmente estanca. No deje caer la unidad en agua caliente en una bañera o la utilice intencionadamente en el agua.

Líquidos a los que se aplican las especificaciones de resistencia al agua

Se aplican	Agua dulce, agua del grifo
No se aplican	Líquidos diferentes a los mencionados anteriormente (agua jabonosa, agua con detergentes o productos de baño, champú, agua termal, agua de una piscina, agua de mar, etc.)

^{*1} Requiere que la tapa esté colocada de manera correcta.

^{*2} Los accesorios suministrados y los conectores de esta unidad (USB/AUDIO IN) no son a prueba de agua ni de polvo.


^{*3} IPX5 (Grado de protección contra chorros de agua): El altavoz ha sido probado y se ha comprobado que sigue funcionando después de la exposición a chorros directos de agua utilizando una boquilla de 6,3 mm (aprox. 1/4 pulg.) de diámetro interno desde cualquier dirección en la que se aplican unos 12,5 L/min de agua durante un período de más de 3 minutos desde una distancia de unos 3 metros (aprox. 10 pies).

El rendimiento de resistencia al agua de la unidad se basa en nuestras mediciones en las condiciones descritas aquí. Tenga en cuenta que las averías resultantes de la inmersión en agua causada por la utilización incorrecta por parte del cliente no están cubiertas por la garantía.

Para evitar el deterioro de la resistencia al agua

Compruebe lo siguiente y utilice correctamente la unidad.

- Tenga cuidado para no dejar caer la unidad ni someterla a golpes.
La deformación o el daño puede causar el deterioro del rendimiento de resistencia al agua.
- Esta unidad no tiene un diseño resistente al agua a presión. La utilización de la unidad en un lugar expuesto a agua a alta presión, por ejemplo en la ducha, puede provocar una avería.
- No vierta agua de alta temperatura ni sople aire caliente de un secador de pelo, o cualquier otro aparato, directamente sobre la unidad. Además, no utilice nunca la unidad en lugares de alta temperatura como en saunas o cerca de una estufa.
- Maneje la tapa con cuidado. La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento de la resistencia al agua. Cuando utilice la unidad, asegúrese de que la tapa está completamente cerrada. Cuando cierre la tapa, tenga cuidado de no dejar que entren objetos extraños. Si la tapa no se cierra correctamente, la resistencia al agua se puede deteriorar y podría causar un fallo de funcionamiento de la unidad a consecuencia de la entrada de agua en la unidad.

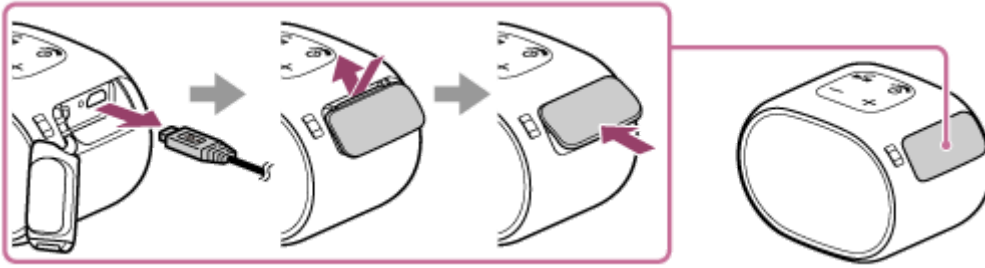

4-742-784-31(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

Cómo cuidar el altavoz

Puede usar el altavoz de una forma más confortable y durante más tiempo si sigue el procedimiento de mantenimiento descrito a continuación.

- Si la superficie del altavoz se ensucia en los siguientes casos, limpie de inmediato el altavoz con agua corriente (agua del grifo, etc.) para eliminar la suciedad. Si queda suciedad en la superficie, el altavoz podría dejar de funcionar correctamente.
Por ejemplo:
 - Si se adhiere sal, arena, etc. en el altavoz después de usarlo en una playa, junto a una piscina, etc.
 - Si se mancha el altavoz con sustancias extrañas (protector solar, aceite solar, etc.).
- Si el altavoz se moja, elimine el agua del mismo, y después, seque su humedad con un paño seco y suave.
- Especialmente en regiones frías, dejar humedad en su superficie puede causar la congelación del altavoz y su mal funcionamiento. Asegúrese de eliminar la humedad después de utilizar el altavoz.
- La calidad del sonido puede cambiar cuando el agua entra en la sección del altavoz. Esto no significa mal funcionamiento. Coloque el altavoz sobre un paño seco y suave con la parte del altavoz hacia abajo para drenar el agua acumulada dentro del altavoz. A continuación, deje el altavoz a temperatura ambiente y séquelo hasta que no quede humedad.

Nota

- Si la superficie del altavoz se ensucia, no utilice detergente, disolvente, bencina, alcohol, etc. para limpiar el altavoz.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH

La tecnología inalámbrica BLUETOOTH opera dentro de un alcance de unos 10 m (unos 32 pies).

Alcance de comunicación máximo

El alcance de comunicación máximo puede acortarse en las condiciones siguientes.

- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
- Si está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
- Si está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

Interferencia de otros dispositivos

Debido a que los dispositivos BLUETOOTH y la LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g) utilizan la misma frecuencia, se puede producir interferencia de microondas y provocar un deterioro de la velocidad de comunicación, ruido, o conexión no válida si el altavoz se utiliza cerca de un dispositivo de LAN inalámbrica. En tal caso, realice lo siguiente.

- Utilice el altavoz a una distancia mínima de 10 m (unos 32 pies) del dispositivo de LAN inalámbrica.
- Si el altavoz se utiliza a menos de 10 m (unos 32 pies) de un dispositivo de LAN inalámbrica, apague el dispositivo de LAN inalámbrica.

Interferencia a otros dispositivos

Las microondas emitidas por un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague el altavoz y otros dispositivos BLUETOOTH en los lugares siguientes, ya que de lo contrario podría causar un accidente.

- Donde haya gas inflamable, en un hospital, tren, avión, o gasolinera
- Cerca de puertas automáticas o de una alarma de incendio

Nota

- Para poder utilizar la función BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH que se vaya a conectar deberá tener el mismo perfil que el del altavoz. Tenga en cuenta también que, aunque exista el mismo perfil, los dispositivos pueden variar en función dependiendo de sus especificaciones.
- Debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH el sonido que se reproduce en el altavoz se retrasa ligeramente con respecto al sonido que se reproduce en el dispositivo BLUETOOTH mientras se habla por teléfono o se escucha música.
- El altavoz es compatible con capacidades de seguridad que cumplen con el estándar BLUETOOTH para proporcionar una conexión segura cuando se utiliza la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, pero la seguridad puede no ser suficiente dependiendo de la configuración. Tenga cuidado cuando se comunique utilizando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
- No asumimos ninguna responsabilidad por la divulgación de información durante la comunicación con BLUETOOTH.
- Se requiere un dispositivo con la función BLUETOOTH que cumpla con el estándar BLUETOOTH especificado por Bluetooth SIG, Inc. y que esté autenticado. Incluso aunque el dispositivo conectado cumpla con el estándar BLUETOOTH mencionado anteriormente, es posible que algunos dispositivos no puedan conectarse, o no funcionen correctamente, dependiendo de las características o especificaciones del dispositivo.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.

- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de conexión BLUETOOTH ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz alejado de un televisor, radio, o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.

4-742-784-31(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

Marcas comerciales

- La marca y los logotipos BLUETOOTH® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Sony Corporation está bajo licencia.
- iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
- Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.
- Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- Las marcas ™ y ® no se mencionan en los documentos.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

Notas sobre el software

Notas sobre la licencia

Este altavoz contiene software que Sony utiliza en virtud de un contrato de licencia con el titular de los derechos de autor. Estamos obligados a comunicar los contenidos del contrato a los clientes a petición del titular de los derechos de autor del software.

Lea el contenido de la licencia indicado en la URL siguiente.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/18e/>

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

¿Cómo puedo resolver un problema?

Si el altavoz no funciona como se espera, intente los pasos siguientes para resolver el problema.

- Encuentre los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y pruebe las acciones correctivas indicadas.
- Cargue el altavoz.
Es posible que pueda resolver algunos problemas cargando la batería incorporada.
- Pulse el botón RESET del altavoz.
Para más información, consulte [Utilización del botón RESET](#).
- Inicialice el altavoz.
Esta operación restaura los ajustes predeterminados de fábrica, como el volumen, etc., y elimina toda la información de emparejamiento.
Para más información, consulte [Inicialización del altavoz](#).
- Busque información sobre el tema en el sitio web de atención al cliente.
- Para obtener información de ayuda sobre su altavoz acceda a las páginas de atención al cliente siguientes:
 - Para clientes de Estados Unidos:
<http://esupport.sony.com/US>
 - Para los clientes de Canadá:
<http://esupport.sony.com/CA/>
 - Para clientes de países europeos:
<http://www.sony.eu/support>
 - Para clientes en América Latina:
<http://www.sony-latin.com/>
 - Para clientes de otros países/regiones:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

Si las operaciones anteriores no funcionan, consulte a su proveedor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Utilización del botón RESET](#)
- [Inicialización del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

No se puede cargar el altavoz

- Cuando utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial), asegúrese de que el cable micro-USB esté firmemente conectado al altavoz y al adaptador de CA USB. Además, asegúrese de que el adaptador de CA USB esté firmemente conectado a una toma de CA.
 - El altavoz admite un adaptador de CA USB (de venta comercial) con una corriente de salida de 500 mA o más. Sin embargo, se recomienda utilizar el cable micro-USB suministrado o un cable micro-USB que se ajuste a la norma USB. No se garantiza la carga desde otro dispositivo.
 - También puede cargar la batería incorporada realizando la conexión a un ordenador en funcionamiento a través del cable micro-USB. Sin embargo, no se garantiza la operación con todos los ordenadores. La operación con un ordenador construido en casa tampoco está cubierta por la garantía.
-

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

La duración de la batería incorporada es corta

- Debido a las características de la batería incorporada, cargarla repetidamente puede acortar la duración de la misma. Si nota que la duración de la batería se ha vuelto extremadamente corta después de haberla cargada por completo, pruebe el procedimiento siguiente.

Para agotar por completo la batería incorporada, continúe utilizando el altavoz hasta que se apague automáticamente aunque el indicador de carga esté parpadeando. Después de agotar por completo la batería incorporada, cárguela inmediatamente hasta su capacidad máxima (refresco de la batería incorporada). La batería incorporada se refrescará y la duración de la misma puede mejorar.

Si la duración de la batería no mejora, es posible que la vida útil de la batería incorporada haya expirado. Consulte a su proveedor Sony más cercano.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

No se puede encender el altavoz o el altavoz se apaga repentinamente

- La batería incorporada puede estar vacía o a punto de agotarse. Cargue el altavoz conectando el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o conectándolo a un ordenador en funcionamiento.
- Es posible que se haya activado la función de apagado automático. Después de unos 15 minutos en determinadas circunstancias, como cuando el volumen de la entrada de audio sea bajo, la alimentación se desconectará automáticamente. Suba el volumen del dispositivo conectado que desee utilizar.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Función de apagado automático](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

No hay sonido/Sonido distorsionado/Ruido o zumbido en la salida del altavoz/No hay voz de quienes llaman

- Compruebe que tanto el altavoz como el dispositivo conectado están encendidos.
- Suba el volumen del altavoz y del dispositivo conectado.
- Compruebe que el dispositivo conectado esté reproduciendo.
- Asegúrese de que el cable de audio esté desconectado de la toma AUDIO IN durante la reproducción en el modo BLUETOOTH.
- Asegúrese de que el cable de audio esté firmemente conectado en la toma AUDIO IN durante la reproducción en el modo AUDIO IN.
- Si va a conectar un ordenador al altavoz, asegúrese de que el ajuste de salida de audio del ordenador esté configurado para un dispositivo BLUETOOTH.
- Compruebe que el altavoz haya establecido la conexión BLUETOOTH con el dispositivo BLUETOOTH.
- Vuelva a emparejar el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Si el dispositivo conectado tiene una función de ecualizador, desactívela.
- Mantenga el altavoz alejado de un horno de microondas, Wi-Fi, etc.
- Acerque el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH entre sí. Elimine cualquier obstáculo entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Cuando conecte el altavoz a un dispositivo con radio o sintonizador incorporado a través de una conexión BLUETOOTH, puede producirse un ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz alejado de un televisor, radio, o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Cuando escuche música, seleccione una conexión A2DP BLUETOOTH utilizando el dispositivo BLUETOOTH.
- Cuando reciba/realice una llamada telefónica, seleccione una conexión HFP o HSP BLUETOOTH utilizando el dispositivo BLUETOOTH.
- Cuando reciba/realice una llamada telefónica, compruebe que la salida del dispositivo BLUETOOTH está ajustada para el altavoz.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Acerca de los indicadores](#)
- [Recepción de una llamada](#)
- [Finalización de una llamada](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

El sonido se vuelve bajo durante la utilización

- El nivel del sonido puede reducirse en los siguientes casos. Esto no significa mal funcionamiento.
 - Cuando la batería incorporada se esté agotando y el indicador de carga parpadee lentamente, mientras el altavoz esté alimentándose únicamente mediante la batería incorporada.
 - Cuando la batería incorporada se esté agotando como resultado de haber utilizado el altavoz a un volumen alto durante mucho tiempo, incluso aunque el altavoz esté conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o conectado a un ordenador en funcionamiento.
- Si el nivel del sonido se reduce durante la utilización, siga el procedimiento indicado a continuación.
 1. Apague el altavoz.
 2. Cargue suficientemente la batería incorporada.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

No se puede emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH

- Coloque el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH a una distancia de 1 m (3 pies) entre sí.
- Si el indicador de alimentación/BLUETOOTH no parpadea rápidamente en azul, mantenga pulsado el botón  (alimentación)/  PAIRING hasta que oiga pitidos y el indicador de alimentación/BLUETOOTH comience a parpadear rápidamente en azul.
- Después de inicializar el altavoz, es posible que un iPhone/iPod touch no pueda conectarse al altavoz. En este caso, borre la información de emparejamiento del iPhone/iPod touch, y después vuelva a emparejarlos.
- Compruebe que el dispositivo BLUETOOTH esté encendido y que la función BLUETOOTH esté activada en el dispositivo.
- Si el altavoz no se visualiza en el dispositivo BLUETOOTH, apáguelo y vuelva a encenderlo. Esto puede mejorar los síntomas.


Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

Utilización del botón RESET

Si el altavoz no se puede encender o no se puede operar a pesar de estar encendido, abra la tapa del lado derecho y pulse el botón RESET con un alfiler u otro objeto puntiagudo. El altavoz se restablecerá y se apagará.

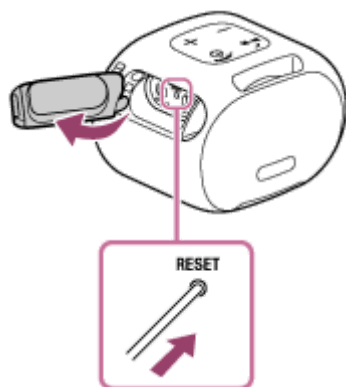

Después de pulsar el botón RESET, encienda el altavoz. Si no se enciende, consulte a su distribuidor Sony más cercano.


Nota

- El altavoz no se puede restablecer mientras esté apagado.
- La información de emparejamiento no se borra al pulsar el botón RESET. Esto es diferente de la inicialización del altavoz.
- Después de restablecer el altavoz, los ajustes de volumen y función pueden ser diferentes.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB01

Inicialización del altavoz

Con el altavoz encendido, mantenga pulsados los botones $-/+$ (volumen) y el botón ⏻ (alimentación)/ **PAIRING** al mismo tiempo durante más de 5 segundos hasta que el altavoz se apague.

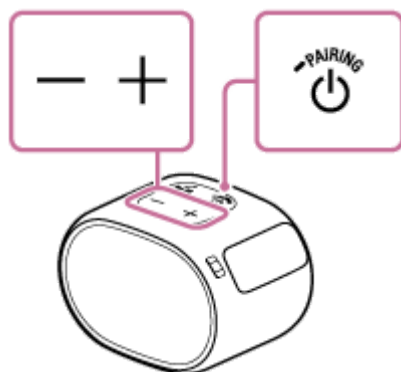

Se inicializa el altavoz. Los ajustes como el volumen, etc., se restauran a los valores predeterminados de fábrica, y se elimina toda la información de emparejamiento.