

Беспроводной динамик
SRS-XB01



Далее приведены пояснения по использованию данного динамика. Выберите тему на панели навигации.

Начало работы

[Части и элементы управления](#)

Входящие в комплект принадлежности

- [Прикрепление ремня к динамику](#)

Источник питания/зарядка

- [Выполнение зарядки динамика](#)
- [Включение питания](#)
- [Выключение питания](#)
- [Функция автоматического выключения питания](#)

Создание подключений

BLUETOOTH

- [Сопряжение и соединение с устройствами BLUETOOTH®](#)

[Подключение к компьютеру с помощью соединения BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Подключение к компьютеру с помощью соединения BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Прослушивание музыки

Устройство BLUETOOTH

[Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения BLUETOOTH](#)

[Завершение соединения BLUETOOTH \(после использования\)](#)

[Прослушивание музыки с портативного аудиоустройства и т.п.](#)

Телефонные вызовы

[Прием вызова](#)

[Выполнение вызова](#)

Информация

[Об индикаторах](#)

Примечания об использовании

[Меры предосторожности](#)

[Примечания по зарядке](#)

[Примечания о водонепроницаемости](#)

[Уход за динамиком](#)

[О беспроводной технологии BLUETOOTH](#)

[Товарные знаки](#)

[Примечания о программном обеспечении](#)

Устранение неисправностей

[Что можно сделать для устранения проблемы?](#)

Питание

[Не удается выполнить зарядку динамика](#)

[Короткое время работы от встроенной батареи](#)

[Не удается включить динамик или динамик внезапно выключается](#)

Звук

[Отсутствует звук/искаженный звук/гул или шум в воспроизводимом через динамик звуке/отсутствует голос вызывающих абонентов](#)

[Снижается громкость во время использования](#)

BLUETOOTH


- └ [Не удается выполнить сопряжение динамика с устройством BLUETOOTH](#)

Сброс

- └ [Использование кнопки RESET](#)
- └ [Инициализация динамика](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB01

Части и элементы управления

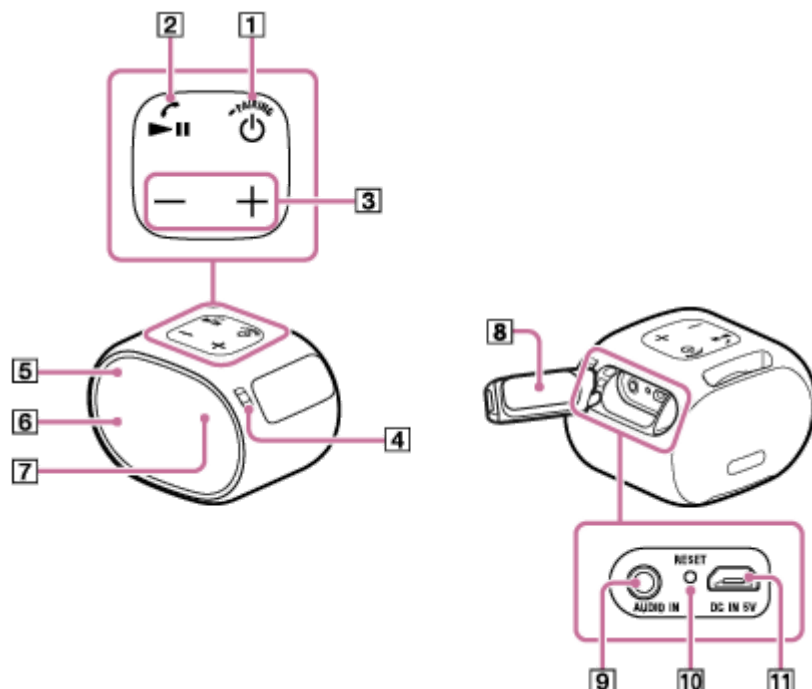

1. Кнопка (питание)/ PAIRING
2. Кнопка (воспроизведение)/ (вызов)
3. Кнопки (громкость)
4. Отверстие для ремня
5. Индикатор питания/BLUETOOTH (синий)
6. Микрофон
7. Индикатор зарядки (оранжевый)
8. Колпачок
9. Гнездо AUDIO IN
10. Кнопка RESET
11. Гнездо DC IN 5V*

* Для зарядки динамика подсоедините адаптер переменного тока USB к этому гнезду.

См. также


- [Об индикаторах](#)
- [Прикрепление ремня к динамику](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB01


Прикрепление ремня к динамику

Прикрепление прилагаемого ремня к динамику упрощает его переноску.

- 1 Пропустите тесемку сквозь отверстие для ремня на динамике.

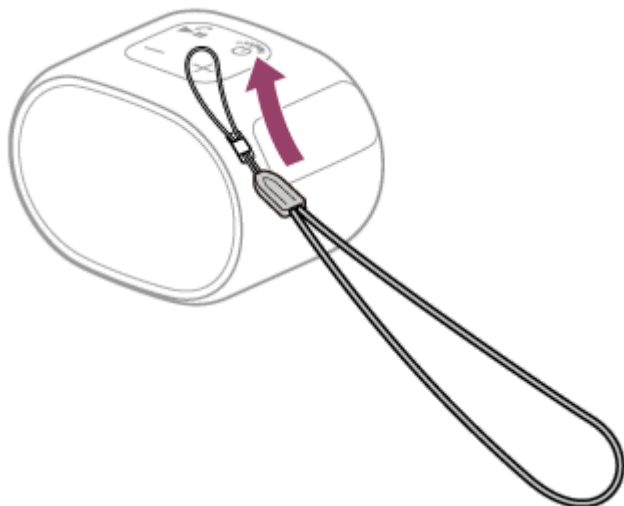

- 2 Пропустите другой конец ремня сквозь тесемку, а затем затяните его для фиксации.

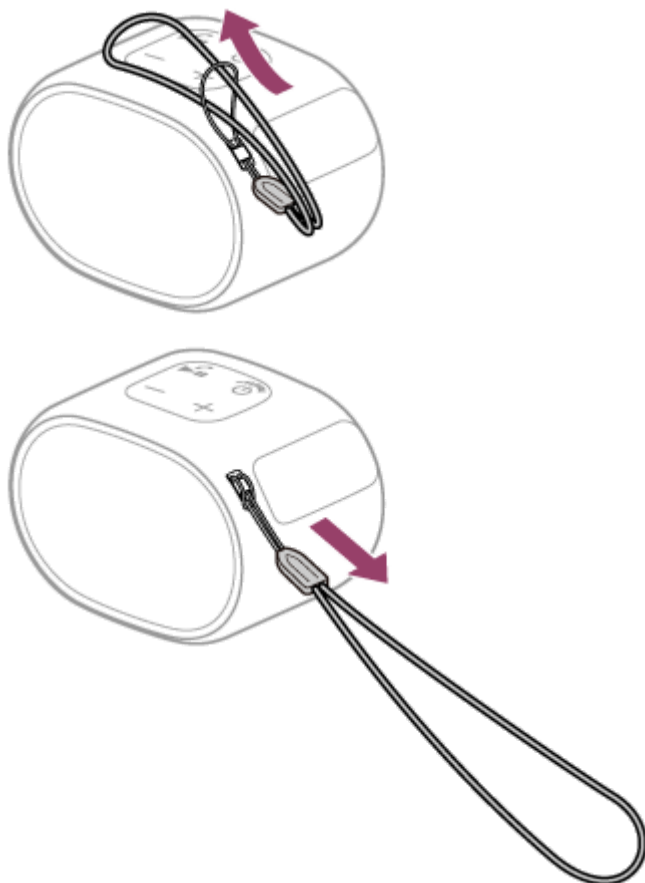

Примечание

- Не наматывайте ремень вокруг динамика.
- Не дергайте резко за ремень после прикрепления его к динамику.
- Прилагаемый ремень предназначен исключительно для использования с данным динамиком. Не используйте ремень с другими устройствами, в противном случае ремень может быть поврежден.

4-742-785-31(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB01


Выполнение зарядки динамика

Динамик может использоваться путем подключения его к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (имеется в продаже) или путем использования встроенной батареи.


Если индикатор зарядки мигает, зарядите батарею. Заряжая батарею после того, как индикатор начнет мигать, можно продлить время использования батареи.

1 Подключите динамик к розетке переменного тока или работающему компьютеру для выполнения его зарядки.


- В случае зарядки от розетки переменного тока
Подключите кабель micro-USB (прилагается) к динамику, подключите другой конец к адаптеру переменного тока USB (не прилагается), затем включите адаптер переменного тока USB в розетку переменного тока.

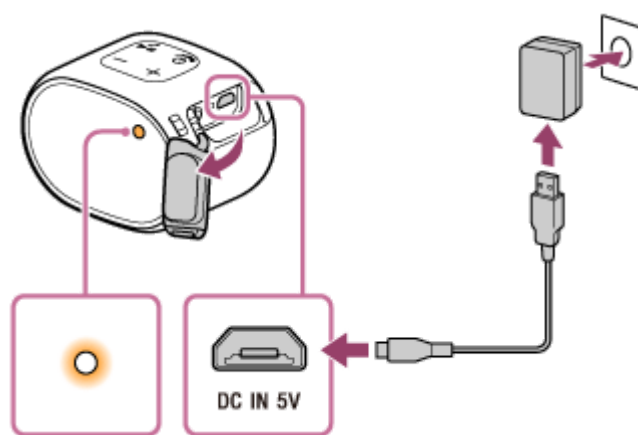

- В случае зарядки от работающего компьютера
Подключите кабель micro-USB (прилагается) к динамику, затем подключите другой конец к работающему компьютеру.

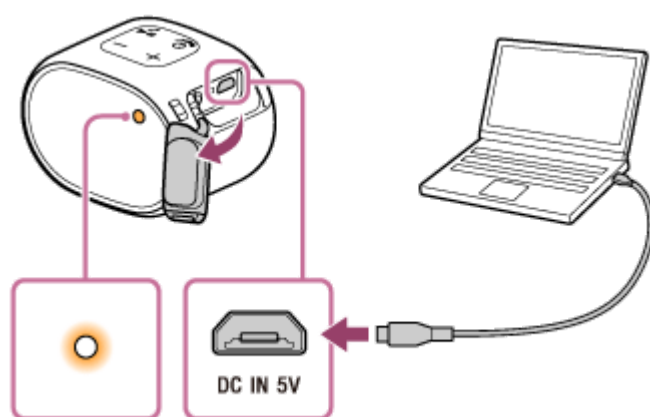

Когда зарядка будет завершена, надежно закройте колпачок, как показано ниже. Если сначала вставить верхнюю сторону колпачка, это позволит легче закрыть его.

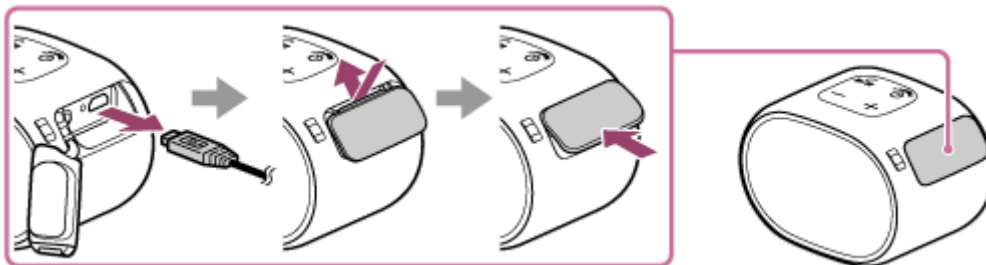

Индикатор зарядки горит оранжевым цветом во время зарядки. Зарядка завершается примерно через 3 часа* и индикатор выключается.

Подключите кабель micro-USB (прилагается) к гнезду DC IN 5V на динамике, а затем подключите другой конец к адаптеру переменного тока USB (имеется в продаже). После этого вставьте адаптер переменного тока USB в розетку переменного тока.

Динамик поддерживает адаптеры переменного тока USB (имеются в продаже) с выходным током 500 мА или более. Однако рекомендуется использовать прилагаемый кабель micro-USB или кабель micro-USB, соответствующий стандарту USB. Зарядка от другого устройства не гарантируется.

* Время, которое требуется для зарядки полностью разряженной батареи до ее полной емкости при выключенном динамике.

Проверка завершения зарядки

Если встроенная батарея полностью заряжена, при подключении динамика к розетке переменного тока индикатор зарядки загорается оранжевым цветом, а затем выключается примерно через 1 минуту.

Время работы от встроенной батареи (при использовании соединения BLUETOOTH)

- Около 6 часов
Уровень громкости динамика установлен в положение 26.
- Около 3 часов
Уровень громкости динамика установлен на максимум (31).

Указанное выше время работы от встроенной батареи измерено при использовании определенного источника музыки.

Время работы от встроенной батареи изменяется в зависимости от воспроизводимого контента, температуры окружающей среды или условий эксплуатации.

Если встроенная батарея разряжена

Если индикатор зарядки медленно мигает оранжевым цветом, это означает, что батарея разряжена и нуждается в зарядке.

Совет

- Вы также можете выполнить зарядку динамика, подключив его к работающему компьютеру через кабель micro-USB. Однако работа со всеми компьютерами не гарантируется. Также на работу с компьютером домашней сборки не распространяется гарантия.
- Даже когда динамик используется, встроенная батарея может заряжаться, если динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (имеется в продаже) или если он подключен к работающему компьютеру. В этом случае, в зависимости от условий использования, зарядка встроенной батареи может занять больше времени в сравнении с тем, когда динамик выключен. Поэтому рекомендуется выключать динамик во время зарядки.

Примечание

- При использовании динамика с высокой громкостью встроенная батарея может разрядиться даже в том случае, если динамик подключен к розетке переменного тока. Если вы хотите использовать динамик во время зарядки, уменьшите громкость динамика. В противном случае выключите динамик и зарядите встроенную батарею в достаточной степени.
- При использовании динамика с высокой громкостью в течение длительного времени встроенная батарея может разрядиться даже в том случае, если динамик подключен к розетке переменного тока. В результате громкость звука

снижается. Это не является неисправностью. Выключите динамик и зарядите встроенную батарею в достаточной степени.

- Если встроенная батарея разряжена, максимальная выходная мощность будет снижена.
- В чрезмерно холодных или жарких местах зарядка будет остановлена в целях безопасности. Если зарядка занимает длительное время, это также приводит к остановке зарядки динамика. Для решения этих проблем отсоедините кабель micro-USB и снова подсоедините его при рабочей температуре в пределах от 5 °C до 35 °C.
- Не выполняйте зарядку в местах, где на динамик может попасть вода.
- Даже если вы не планируете использовать динамик в течение длительного времени, каждые 6 месяцев полностью заряжайте встроенную батарею для поддержания ее эксплуатационных характеристик.

См. также


- [Включение питания](#)
- [Примечания по зарядке](#)
- [Короткое время работы от встроенной батареи](#)

Включение питания

1 Нажмите кнопку (питание)/ PAIRING.

Индикатор питания/BLUETOOTH будет медленно мигать синим цветом.

При первом включении динамика после покупки или при отсутствии информации о сопряжении, хранящейся в динамике, индикатор питания/BLUETOOTH начнет быстро мигать синим цветом.

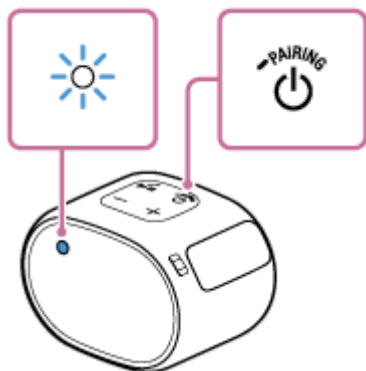

Примечание

- Если индикатор зарядки и индикатор питания/BLUETOOTH мигает 3 раза и выключается при включении динамика, это означает, что встроенная батарея разряжена. В таком состоянии динамик автоматически выключается. Зарядите встроенную батарею.
- Если индикатор зарядки медленно мигает, это означает, что встроенная батарея разряжена и нуждается в зарядке.

См. также


- [Выключение питания](#)
- [Выполнение зарядки динамика](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB01

Выключение питания

- 1 Нажмите кнопку  (питание)/  PAIRING.

Индикатор питания/BLUETOOTH погаснет.

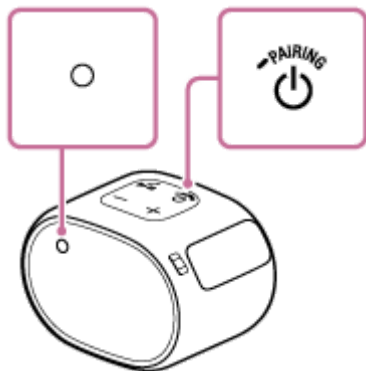

См. также

- [Функция автоматического выключения питания](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB01

Функция автоматического выключения питания

Если динамик не подключен к устройству BLUETOOTH с помощью соединения BLUETOOTH и аудиокабель не подключен к гнезду AUDIO IN динамика в течение 15 минут, динамик автоматически выключается.

Примечание

- Когда динамик подключен к устройству BLUETOOTH с помощью соединения BLUETOOTH, или к гнезду AUDIO IN динамика подключен аудиокабель, функция автоматического выключения питания отключена.

Беспроводной динамик
SRS-XB01

Сопряжение и соединение с устройствами BLUETOOTH®


Для сопряжения со вторым или последующим устройством BLUETOOTH выполните следующую процедуру сопряжения для каждого устройства.

Перед эксплуатацией динамика обязательно выполните следующее:

- Разместите устройство BLUETOOTH в пределах 1 м от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (имеется в продаже) или подключите его к работающему компьютеру. Или в достаточной степени зарядите встроенную батарею.
- Остановите воспроизведение на устройстве BLUETOOTH.
- Уменьшите громкость устройства BLUETOOTH и динамика во избежание внезапного воспроизведения динамиком какого-либо громкого звука. В зависимости от устройства BLUETOOTH громкость устройства может быть синхронизирована с динамиком.
- Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству BLUETOOTH.

1 Включите динамик.


Индикатор питания/BLUETOOTH будет медленно мигать синим цветом.

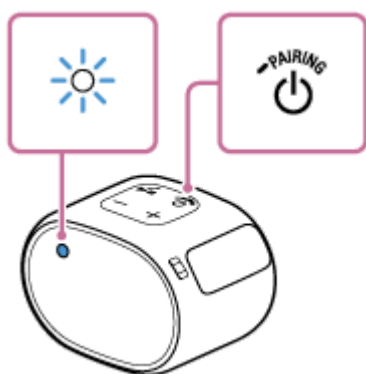

- При первом включении динамика после покупки индикатор питания/BLUETOOTH начнет быстро мигать и динамик автоматически перейдет в режим сопряжения просто при нажатии кнопки  (питание)/  PAIRING. Перейдите к пункту 3.
- При включении динамика он попытается установить соединение BLUETOOTH с последним подсоединявшимся устройством BLUETOOTH. Если это устройство находится поблизости и его функция BLUETOOTH включена, соединение BLUETOOTH будет установлено автоматически и индикатор питания/BLUETOOTH будет светиться. В этом случае выключите функцию BLUETOOTH или выключите питание подсоединенного в данный момент устройства BLUETOOTH.

2 Нажмите и удерживайте кнопку (питание)/ PAIRING до тех пор, пока не услышите звуковые сигналы, а индикатор питания/BLUETOOTH не начнет быстро мигать синим цветом.

Динамик войдет в режим сопряжения.

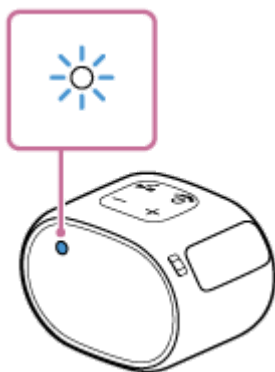


3 Выполните процедуру сопряжения на устройстве BLUETOOTH для обнаружения динамика.

Когда список обнаруженных устройств появится на дисплее устройства BLUETOOTH, выберите "SRS-XB01". При необходимости ввода ключа доступа* на дисплее устройства BLUETOOTH введите "0000".

* "Ключ доступа" может называться "код доступа", "PIN-код", "PIN-номер" или "пароль".

4 Установите соединение BLUETOOTH с устройства BLUETOOTH.

После установления соединения BLUETOOTH индикатор питания/BLUETOOTH переключится из состояния мигания в состояние непрерывного свечения.

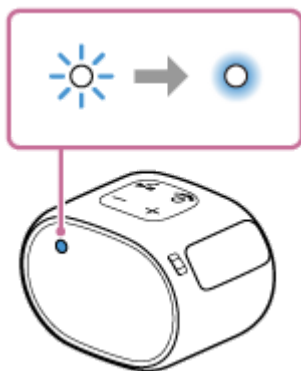

Если соединение BLUETOOTH не установлено, повторите процедуру с пункта 2.

Совет

- После активации функции BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH, которое было подключено к динамику с помощью соединения BLUETOOTH, устройство BLUETOOTH будет снова подключено к динамику просто при нажатии кнопки (питание) PAIRING.
- Для получения более подробных сведений по управлению устройством BLUETOOTH обращайтесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Примечание

- Режим сопряжения динамика будет отменен примерно через 1 минуту и индикатор питания/BLUETOOTH будет медленно мигать. Однако, если информация о сопряжении не сохранена в динамике, например, при заводских настройках, режим сопряжения не будет отменен. Если режим сопряжения отменен до завершения процесса, повторите процедуру с пункта 2.
- Ключ доступа данного динамика равен "0000". Если на устройстве BLUETOOTH установить ключ доступа, отличный от "0000", сопряжение с динамиком не будет выполнено.
- После сопряжения устройств BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих случаев:
 - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.п.

- Динамик уже имеет сопряжение с 8 устройствами и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. С динамиком может быть сопряжено до 8 устройств. При сопряжении нового устройства после того, как уже сопряжено 8 устройств, устройство, которое было сопряжено раньше всех, будет заменено новым устройством.
- Информация о сопряжении динамика была удалена с устройства BLUETOOTH.
- Выполнена инициализация динамика.
Вся информация о сопряжении будет удалена. Если выполнена инициализация динамика, возможно, он не сможет установить соединение с iPhone/iPod touch или компьютером. В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика на iPhone/iPod touch или компьютере, а затем снова выполните процедуру сопряжения.
- Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, однако одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.
- При подсоединении аудиокабеля к гнезду AUDIO IN динамика в то время, как динамик и устройство BLUETOOTH подключены с помощью соединения BLUETOOTH, звук с устройства BLUETOOTH не будет воспроизводиться через динамик (функция громкой связи доступна). Для прослушивания музыки с устройства BLUETOOTH отсоедините аудиокабель от гнезда AUDIO IN динамика.

См. также

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения BLUETOOTH](#)
- [Завершение соединения BLUETOOTH \(после использования\)](#)

Подключение к компьютеру с помощью соединения BLUETOOTH (Windows)

Сопряжение представляет собой процесс, необходимый для взаимной регистрации информации об устройствах BLUETOOTH, которые подключаются по беспроводной связи.

Чтобы было возможно в первый раз установить соединение BLUETOOTH, необходимо выполнить сопряжение устройства с динамиком. Выполните эти же самые процедуры для сопряжения с другими устройствами.

Поддерживаемые операционные системы

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1


Перед началом выполните следующее.

- Разместите компьютер в пределах 1 м от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (имеется в продаже) или подключите его к работающему компьютеру. Или в достаточной степени зарядите встроенную батарею.
- Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Остановите воспроизведение на компьютере.
- Уменьшите громкость компьютера и динамика во избежание внезапного воспроизведения динамиком какого-либо громкого звука.

1 Подготовьтесь выполнить поиск динамика на компьютере.

Для Windows 10

Выберите [Action Center] – [Connect] на панели задач справа внизу экрана.

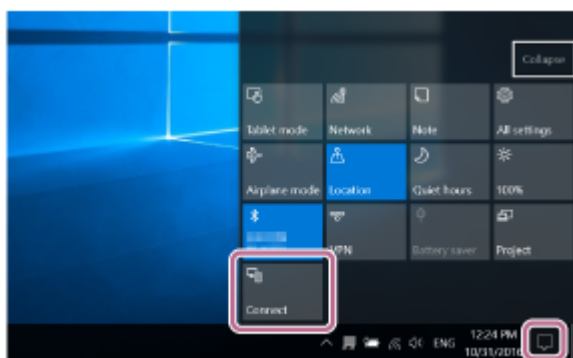

Для Windows 8.1

Щелкните правой кнопкой мыши на [Start], а затем щелкните [Control Panel].

При отображении [All Control Panel Items] выберите [Devices and Printers].

Если появится экран [Control Panel] вместо [All Control Panel Items], выберите [Large icons] или [Small icons] в меню [View by] в верхнем правом углу экрана.


Для Windows 7

Щелкните кнопку [Start], а затем [Devices and Printers].



2 Включите динамик.


Индикатор питания/BLUETOOTH будет медленно мигать синим цветом.

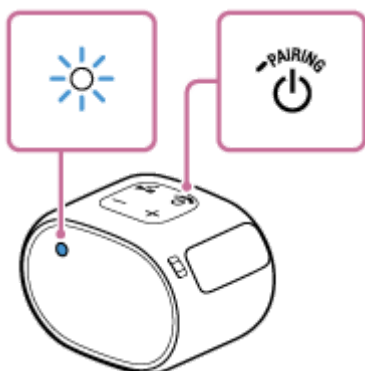

- При первом включении динамика после покупки индикатор питания/BLUETOOTH начнет быстро мигать и динамик автоматически перейдет в режим сопряжения просто при нажатии кнопки  (питание)/  PAIRING. Перейдите к пункту 4.
- При включении динамика он попытается установить соединение BLUETOOTH с последним подсоединявшимся устройством BLUETOOTH. Если это устройство находится поблизости и его функция BLUETOOTH включена, соединение BLUETOOTH будет установлено автоматически и индикатор питания/BLUETOOTH будет светиться. В этом случае выключите функцию BLUETOOTH или выключите питание подсоединенного в данный момент устройства BLUETOOTH.

3 Нажмите и удерживайте кнопку (питание)/ PAIRING до тех пор, пока не услышите звуковые сигналы, а индикатор питания/BLUETOOTH не начнет быстро мигать синим цветом.


Динамик войдет в режим сопряжения.

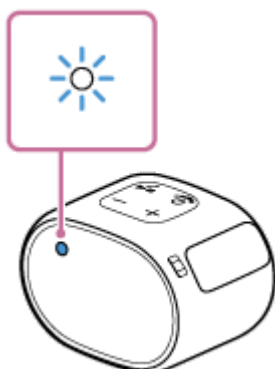


4 Выполните поиск динамика на компьютере.

Подключение динамика к компьютеру с помощью соединения BLUETOOTH
Для Windows 10/Windows 8.1

1. Выберите [Connect] в Центре поддержки справа внизу экрана.

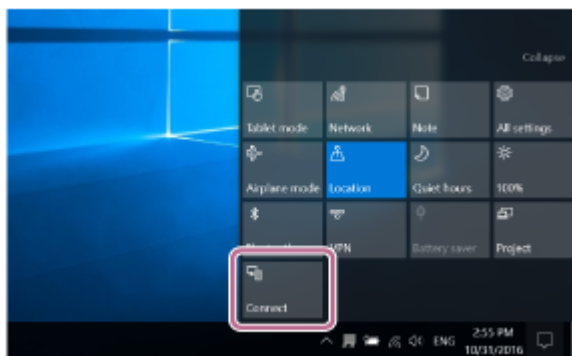


2. Выберите [SRS-XB01].

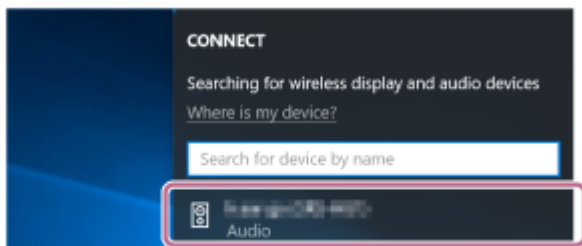


Если на экране не появится [SRS-XB01], повторите процедуру с пункта 3 .

После сопряжения соединение BLUETOOTH будет установлено автоматически и на экране появится [Connected music]. Перейдите к пункту 6 .

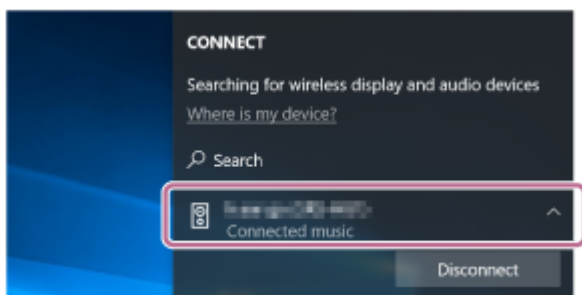


Для Windows 7

1. Щелкните [Add a device].

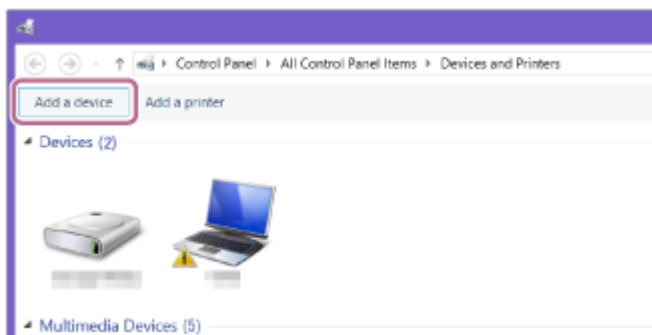

2. Выберите [SRS-XB01] и щелкните [Next].

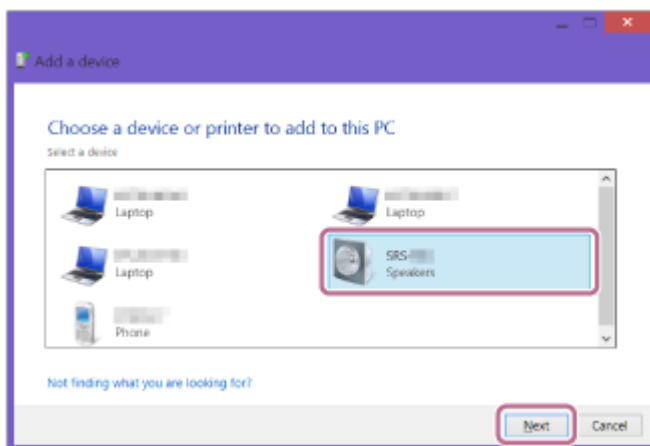


Если необходим ключ доступа*, введите "0000".


Если [SRS-XB01] не появится, выполните операцию еще раз с пункта 3.

* "Ключ доступа" может называться "код доступа", "PIN-код", "PIN-номер" или "пароль".

3. При появлении следующего экрана щелкните [Close].
Компьютер начнет установку драйвера.

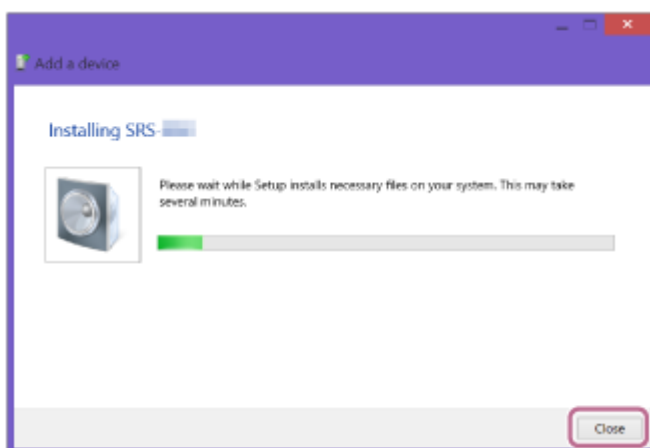

Во время установки появится метка "Ⓢ" внизу слева значка [SRS-XB01]. Когда метка "Ⓢ" исчезнет, установка драйвера будет завершена. Перейдите к пункту 5.

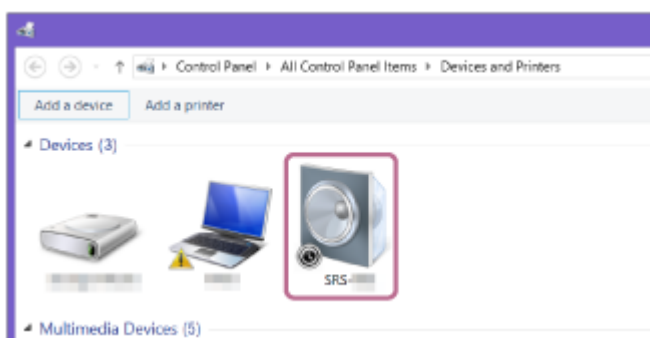

В зависимости от компьютера установка может занять некоторое время. Если установка драйвера займет слишком много времени, функция автоматического выключения питания динамика приведет к его автоматическому выключению. Если это произойдет, снова включите динамик.


5 Зарегистрируйте динамик на компьютере.

Для Windows 10

После сопряжения соединение BLUETOOTH будет установлено автоматически и на экране появится [Connected music]. Перейдите к пункту 6.


Для Windows 8.1

1. Щелкните правой кнопкой мыши на [SRS-XB01] в [Devices] и выберите [Sound settings] в появившемся меню.

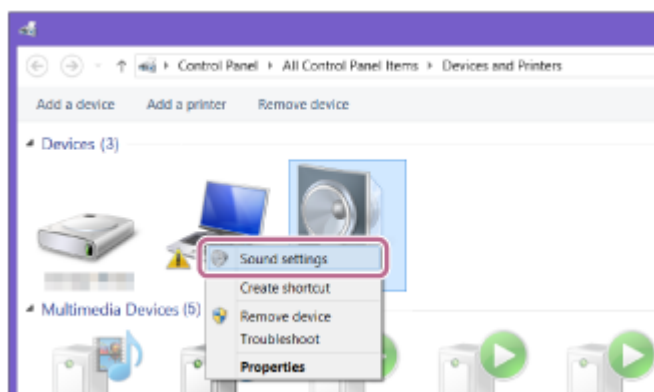


2. Подтвердите [SRS-XB01 Stereo] на экране [Sound].


- При наличии пометки (зеленой) на [SRS-XB01 Stereo] перейдите к пункту **6**.

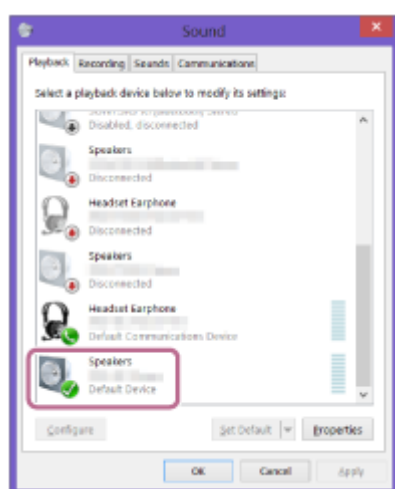


- При отсутствии пометки (зеленой) на [SRS-XB01 Stereo] перейдите к следующему пункту (подпункту 3).
- Если [SRS-XB01 Stereo] не появляется, щелкните правой кнопкой мыши на экране [Sound] и выберите [Show Disabled Devices] в появившемся меню. Затем перейдите к следующему пункту (подпункту 3).

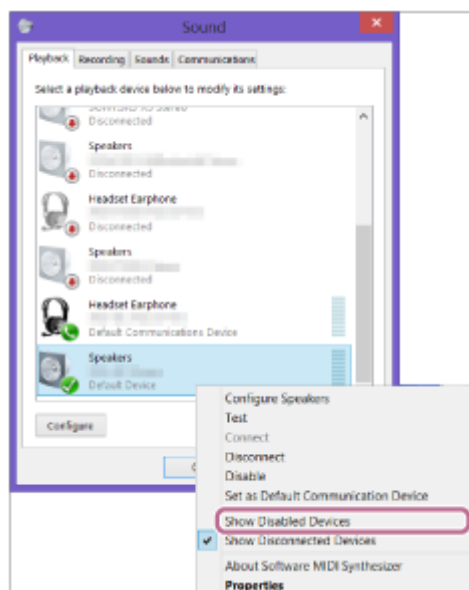


3. Щелкните правой кнопкой мыши на [SRS-XB01 Stereo] и выберите [Connect] в появившемся меню.

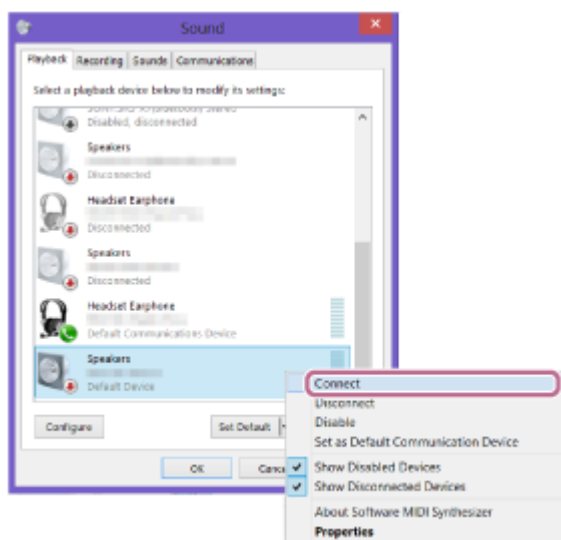

При подсоединении динамика появится пометка [SRS-XB01 Stereo] на экране [Sound]. Перейдите к пункту 6 .

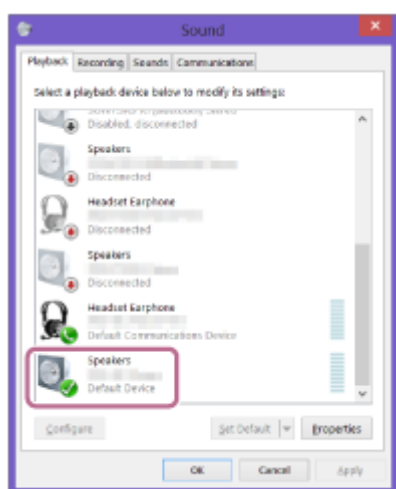

Если не удастся щелкнуть [Connect] для [SRS-XB01 Stereo], выберите [Disable] для [Default Device], уже имеющего пометку (зеленую).

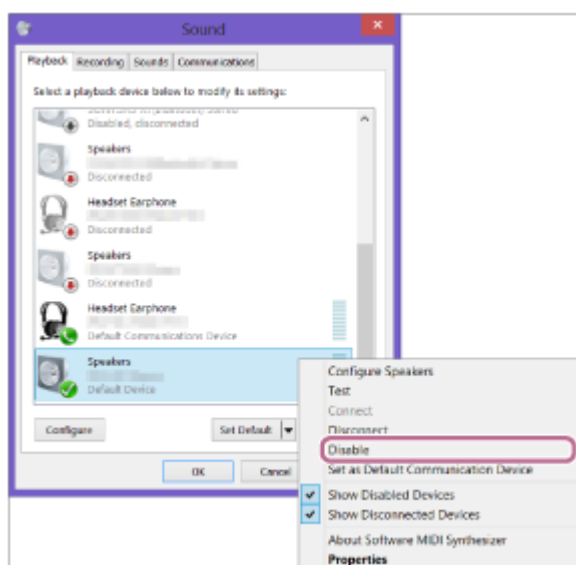


Для Windows 7


1. Дважды щелкните на [SRS-XB01] в [Devices].



2. Щелкните [Listen to Music].

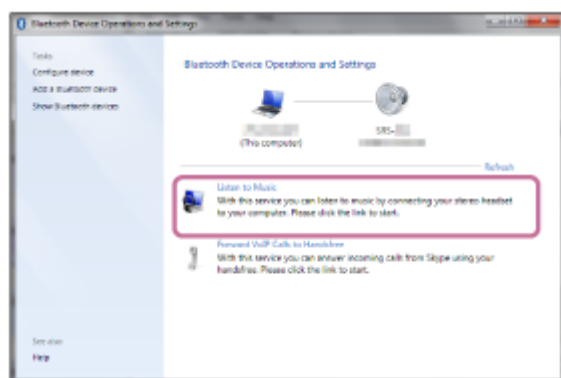


При подсоединении динамика появится пометка.

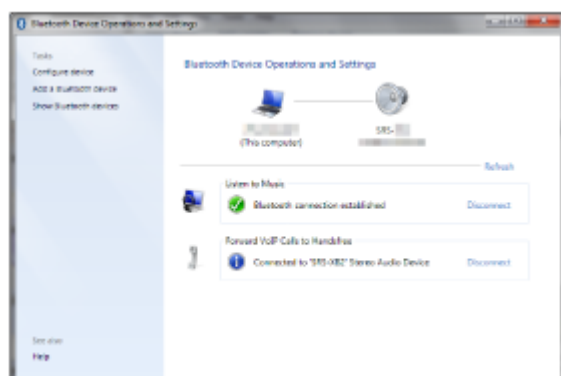

6 Убедитесь, что индикатор питания/BLUETOOTH переключился с мигания на непрерывное свечение.

Если динамик подсоединен к компьютеру, индикатор питания/BLUETOOTH остается включенным. Вы можете наслаждаться воспроизведением музыки и т.п. с компьютера.

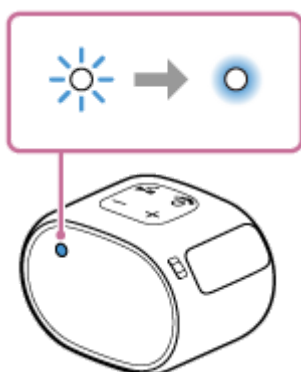

- Приведенная выше процедура предназначена только для справки. Для получения более подробных сведений обращайтесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.

Примечание

- Режим сопряжения динамика будет отменен примерно через 1 минуту и индикатор питания/BLUETOOTH будет медленно мигать. Однако, если информация о сопряжении не сохранена в динамике, например, при заводских настройках, режим сопряжения не будет отменен. Если режим сопряжения отменен до завершения процесса, повторите процедуру с пункта 3.
- После сопряжения устройств BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих случаев:
 - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.п.
 - Динамик уже имеет сопряжение с 8 устройствами и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. С динамиком может быть сопряжено до 8 устройств. При сопряжении нового устройства после того, как уже сопряжено 8 устройств, устройство, которое было сопряжено раньше всех, будет заменено новым устройством.
 - Информация о сопряжении с динамиком была удалена с устройства BLUETOOTH.
 - Выполнена инициализация динамика. Вся информация о сопряжении будет удалена. Если выполнена инициализация динамика, возможно, он не сможет установить соединение с iPhone/iPod touch или компьютером. В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика на iPhone/iPod touch или компьютере, а затем снова выполните процедуру сопряжения.
- Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, однако одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.
- Ключ доступа динамика равен "0000". Если установить ключ доступа, отличный от "0000", на устройстве BLUETOOTH, сопряжение с динамиком не будет выполнено.
- При подсоединении аудиокабеля к гнезду AUDIO IN динамика в то время, как динамик и устройство BLUETOOTH подключены с помощью соединения BLUETOOTH, звук с устройства BLUETOOTH не будет воспроизводиться через динамик (функция громкой связи доступна). Для прослушивания музыки с устройства BLUETOOTH отсоедините аудиокабель от гнезда AUDIO IN динамика.

См. также

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения BLUETOOTH](#)
- [Завершение соединения BLUETOOTH \(после использования\)](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB01

Подключение к компьютеру с помощью соединения BLUETOOTH (Mac)

Сопряжение представляет собой процесс, необходимый для взаимной регистрации информации об устройствах BLUETOOTH, которые подключаются по беспроводной связи.

Чтобы было возможно в первый раз установить соединение BLUETOOTH, необходимо выполнить сопряжение устройства с динамиком. Выполните эти же самые процедуры для сопряжения с другими устройствами.

Поддерживаемые операционные системы

macOS High Sierra (версия 10.13)

Перед началом выполните следующее.


- Убедитесь, что на вашем компьютере установлена беспроводная технология BLUETOOTH.
- Разместите компьютер в пределах 1 м от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (имеется в продаже) или подключите его к работающему компьютеру. Или в достаточной степени зарядите встроенную батарею.
- Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Остановите воспроизведение на компьютере.
- Уменьшите громкость компьютера и динамика во избежание внезапного воспроизведения динамиком какого-либо громкого звука.
- В зависимости от компьютера включите встроенный адаптер BLUETOOTH.
Если вы не знаете, как включить адаптер BLUETOOTH, или имеется ли в компьютере встроенный адаптер BLUETOOTH, обращайтесь к инструкции по эксплуатации компьютера.
- Установите динамик компьютера во включенное положение.
Если динамик компьютера установлен в положение  (Приглушение), звук не будет воспроизводиться через динамик BLUETOOTH.

— Если динамик компьютера установлен во включенное положение:



1 Включите динамик.


Индикатор питания/BLUETOOTH будет медленно мигать синим цветом.

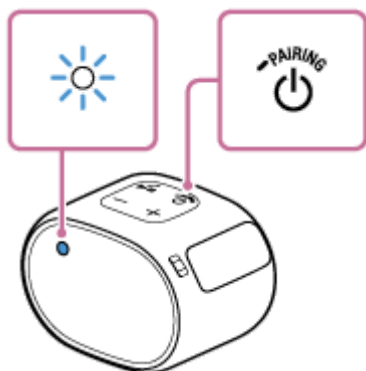

- При первом включении динамика после покупки индикатор питания/BLUETOOTH начнет быстро мигать и динамик автоматически перейдет в режим сопряжения просто при нажатии кнопки  (питание)/  PAIRING. Перейдите к пункту 3 .
- При включении динамика он попытается установить соединение BLUETOOTH с последним подсоединявшимся устройством BLUETOOTH. Если это устройство находится поблизости и его функция BLUETOOTH включена, соединение BLUETOOTH будет установлено автоматически и индикатор питания/BLUETOOTH будет светиться. В этом случае выключите функцию BLUETOOTH или выключите питание подсоединенного в данный момент устройства BLUETOOTH.

2 Нажмите и удерживайте кнопку (питание)/ PAIRING до тех пор, пока не услышите звуковые сигналы, а индикатор питания/BLUETOOTH не начнет быстро мигать синим цветом.

Динамик войдет в режим сопряжения.

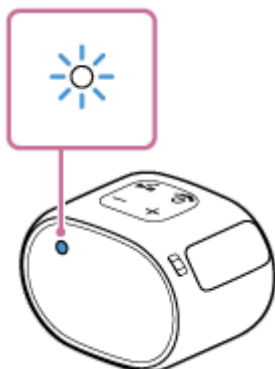


3 Выполните поиск динамика на компьютере.

1. Выберите [ (System Preferences)] - [Bluetooth] на панели задач справа внизу экрана.




2. Выберите [SRS-XB01] на экране Bluetooth, затем щелкните [Pair].

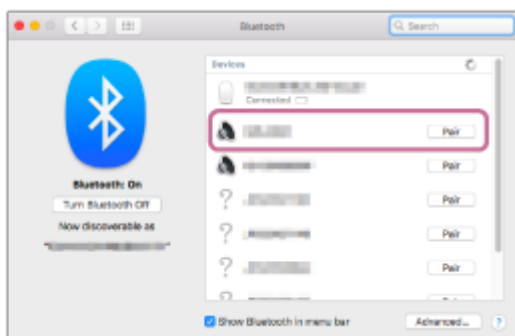


4 Убедитесь, что индикатор питания/BLUETOOTH переключился с мигания на непрерывное свечение.

Если динамик подсоединен к компьютеру, индикатор питания/BLUETOOTH остается включенным.

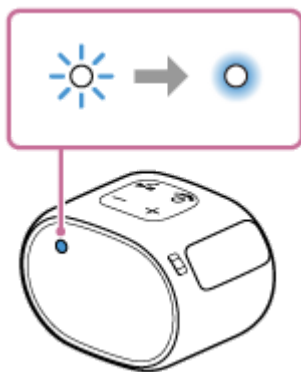

5 Щелкните значок динамика вверху справа экрана и выберите [SRS-XB01] в [Output Device].

Вы можете наслаждаться воспроизведением музыки и т.п. с компьютера.

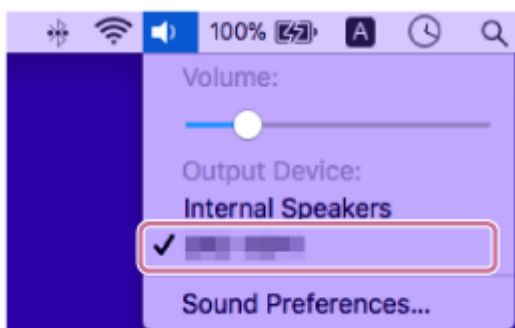

Совет

- Приведенная выше процедура предназначена только для справки. Для получения более подробных сведений обращайтесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.

Примечание

- Режим сопряжения динамика будет отменен примерно через 1 минуту и индикатор питания/BLUETOOTH будет медленно мигать. Однако, если информация о сопряжении не сохранена в динамике, например, при заводских настройках, режим сопряжения не будет отменен. Если режим сопряжения отменен до завершения процесса, повторите процедуру с пункта 2.
- После сопряжения устройств BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих случаев:
 - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.п.
 - Динамик уже имеет сопряжение с 8 устройствами и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. С динамиком может быть сопряжено до 8 устройств. При сопряжении нового устройства после того, как уже сопряжено 8 устройств, устройство, которое было сопряжено раньше всех, будет заменено новым устройством.
 - Информация о сопряжении с динамиком была удалена с устройства BLUETOOTH.
 - Выполнена инициализация динамика. Вся информация о сопряжении будет удалена. Если выполнена инициализация динамика, возможно, он не сможет установить соединение с iPhone/iPod touch или компьютером. В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика на iPhone/iPod touch или компьютере, а затем снова выполните процедуру сопряжения.
- Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, однако одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.

- Ключ доступа динамика равен "0000". Если установить ключ доступа, отличный от "0000", на устройстве BLUETOOTH, сопряжение с динамиком не будет выполнено.
- При подсоединении аудиокабеля к гнезду AUDIO IN динамика в то время, как динамик и устройство BLUETOOTH подключены с помощью соединения BLUETOOTH, звук с устройства BLUETOOTH не будет воспроизводиться через динамик (функция громкой связи доступна). Для прослушивания музыки с устройства BLUETOOTH отсоедините аудиокабель от гнезда AUDIO IN динамика.

См. также

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения BLUETOOTH](#)
- [Завершение соединения BLUETOOTH \(после использования\)](#)

4-742-785-31(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB01

Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения BLUETOOTH

Вы можете наслаждаться прослушиванием музыки с устройства BLUETOOTH и управлять им с динамика с помощью соединения BLUETOOTH, если оно поддерживает следующие профили BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Позволяет наслаждаться высококачественным аудиоконтентом по беспроводной связи.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Позволяет регулировать громкость и управлять воспроизведением, паузой или переходом к началу следующей/текущей дорожки.


Операции могут отличаться в зависимости от устройства BLUETOOTH. Обращайтесь также к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Примечание

- Заранее убедитесь, что на устройстве BLUETOOTH и динамике установлен средний уровень громкости во избежание внезапного воспроизведения динамиком какого-либо громкого звука.
В зависимости от устройства BLUETOOTH регулировка громкости динамика может быть невозможна на устройстве BLUETOOTH, пока воспроизведение на устройстве остановлено/приостановлено.

1 Подключите динамик к устройству BLUETOOTH.


Индикатор питания/BLUETOOTH загорится синим цветом, когда соединение BLUETOOTH установлено.

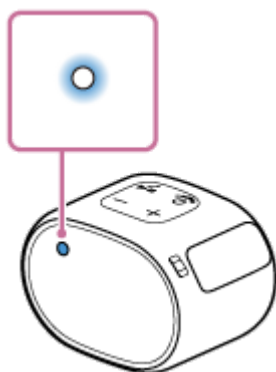

2 Начните воспроизведение на устройстве BLUETOOTH.

3 Отрегулируйте громкость, нажимая кнопки –/+ (громкость) на динамике или используя устройство BLUETOOTH.

При нажатии кнопок –/+ (громкость) на динамике или регулировке громкости на устройстве BLUETOOTH индикатор питания/BLUETOOTH мигает один или 3 раза.

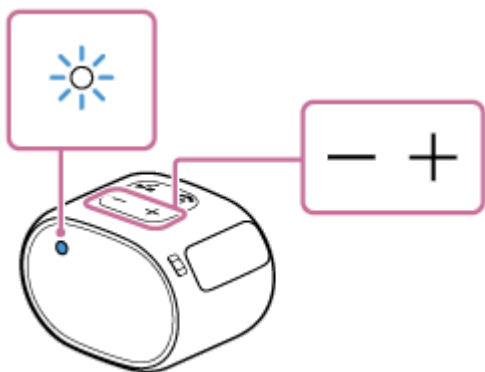

Во время воспроизведения вы можете использовать кнопки на динамике для выполнения следующих операций.

Пауза


Нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/ ☎ (вызов) во время воспроизведения для приостановки. Нажмите ее снова, чтобы отменить паузу.

Переход к началу следующей дорожки

Быстро дважды нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/ ☎ (вызов) во время воспроизведения.

Переход к началу текущей дорожки

Быстро 3 раза нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/ ☎ (вызов) во время воспроизведения.

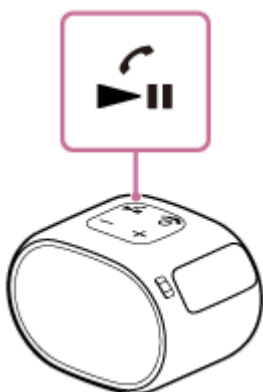

Совет

- Даже когда динамик используется, встроенная батарея может заряжаться, если динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (имеется в продаже) или если он подключен к работающему компьютеру.
- При установке громкости на максимальный (31) или минимальный уровень динамика индикатор питания/BLUETOOTH мигает 3 раза.

Примечание

- В случае плохих условий для связи устройство BLUETOOTH может неверно реагировать на операции с динамиком.
- При подключении портативного аудиоустройства и т.п. к гнезду AUDIO IN динамика во время прослушивания музыки с помощью соединения BLUETOOTH динамик автоматически переключается в режим AUDIO IN. В этом случае музыка с устройства BLUETOOTH не воспроизводится (если соединение BLUETOOTH активно, функция громкой связи доступна). Для прослушивания музыки с устройства BLUETOOTH снова, отсоедините аудиокабель от гнезда AUDIO IN динамика.
- При использовании в месте с высокой температурой громкость может снижаться для защиты встроенной батареи.
- В случае низкого уровня заряда встроенной батареи максимальная громкость динамика снижается.

- В зависимости от устройства BLUETOOTH, возможно, понадобится отрегулировать громкость или установить настройку аудиовыхода на подключенном устройстве.
- В зависимости от устройства BLUETOOTH, подключенного к динамику, среды связи или условий эксплуатации может появляться шум или прерывание звука.

См. также

- [Завершение соединения BLUETOOTH \(после использования\)](#)

4-742-785-31(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Завершение соединения BLUETOOTH (после использования)

По окончании воспроизведения музыки с помощью устройства BLUETOOTH выполните любую из следующих операций для завершения соединения BLUETOOTH.

- Выключите функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH. Для получения более подробных сведений обращайтесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.
- Выключите устройство BLUETOOTH.
- Выключите динамик.

Совет

- По окончании воспроизведения музыки соединение BLUETOOTH может завершиться автоматически в зависимости от устройства BLUETOOTH.

См. также

- [Выключение питания](#)
- [Функция автоматического выключения питания](#)


Беспроводной динамик
SRS-XB01

Прослушивание музыки с портативного аудиоустройства и т.п.

Вы можете использовать динамик в качестве обычной проводной акустической системы путем подключения портативного аудиоустройства и т.п. с помощью аудиокабеля (имеется в продаже).

1 Подключите устройство к гнезду AUDIO IN с помощью аудиокабеля (имеется в продаже).


Используйте для подключения аудиокабель со стереофоническим мини-штекером (без сопротивления) * на обоих концах.

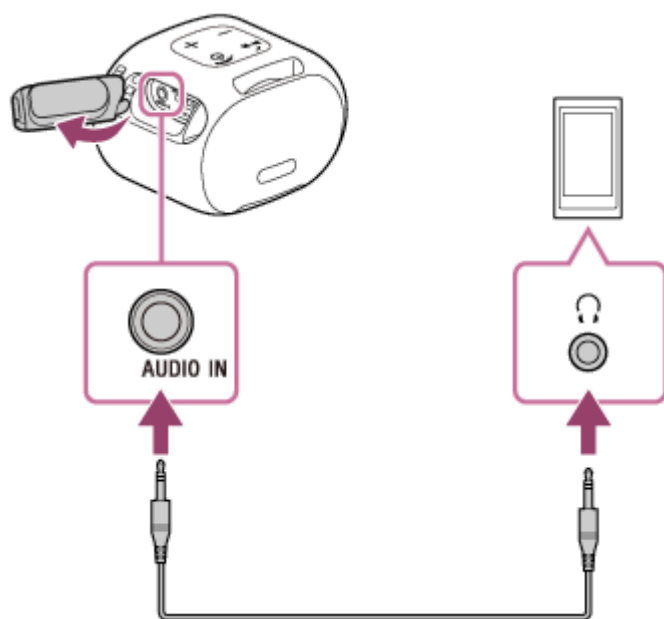

* При использовании аудиокабеля (со стереофоническими мини-штекерами) со значительным сопротивлением громкость звука может быть ниже. Поэтому обязательно используйте кабель (со стереофоническими мини-штекерами) без сопротивления.

2 Включите динамик.

Индикатор питания/BLEETOOTH будет медленно мигать синим цветом.

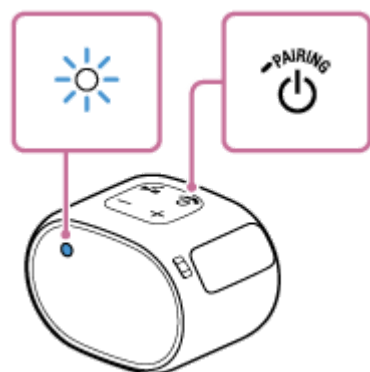


3 Включите и начните воспроизведение на подключенном устройстве.

4 Отрегулируйте громкость до среднего уровня на подключенном устройстве.

5 Нажимайте кнопки **–/+** (громкость) для регулировки громкости.

При нажатии кнопок **–/+** (громкость) индикатор питания/BLUETOOTH мигает один раз. При установке громкости на максимальный (31) или минимальный уровень динамика индикатор питания/BLUETOOTH мигает 3 раза.

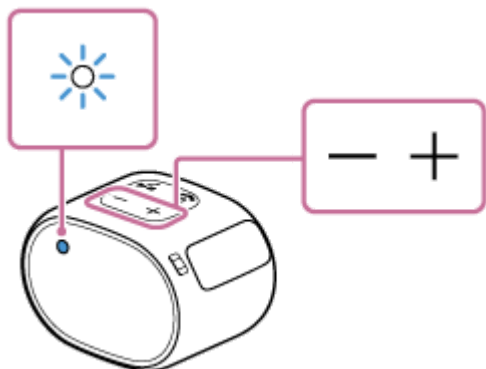

Совет

- Если вы не слышите звука, увеличьте громкость на подключенном устройстве.
- Если соединение BLUETOOTH между динамиком и мобильным телефоном (смартфоном/iPhone) работает через HFP/HSP, вы можете использовать функцию громкой связи во время прослушивания музыки с портативного аудиоустройства и т.п., подключенного к гнезду AUDIO IN динамика.

Примечание

- При подсоединении аудиокабеля к гнезду AUDIO IN воспроизведение с устройства, подключенного к гнезду AUDIO IN, будет иметь приоритет, и вы не услышите звука с устройства BLUETOOTH. Индикатор питания/BLUETOOTH горит или мигает синим цветом, показывая состояние BLUETOOTH. Отсутствие звука с устройства BLUETOOTH не указывает на какую-либо проблему с динамиком.
- При подключении портативного аудиоустройства к гнезду AUDIO IN и воспроизведении музыки вы не сможете использовать кнопки динамика для выполнения таких операций, как пауза, переход к началу следующей дорожки и переход к началу текущей дорожки.
- Не используйте гнездо AUDIO IN в месте, где может разбрызгиваться вода.

См. также

- [Функция автоматического выключения питания](#)
- [Прием вызова](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB01

Прием вызова

Вы можете использовать громкую связь для вызовов по мобильному телефону с BLUETOOTH, который поддерживает профиль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile) с помощью соединения BLUETOOTH.

- Если мобильный телефон с BLUETOOTH поддерживает как HFP, так и HSP, установите его в HFP.
- Операции могут отличаться в зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к мобильному телефону.

О вызывных сигналах


При поступлении входящего вызова воспроизведение приостановится и через динамик будет слышен вызывной сигнал.

В зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH вызывной сигнал изменяется следующим образом.

- Вызывной сигнал, установленный на динамике
- Вызывной сигнал, установленный на мобильном телефоне с BLUETOOTH
- Вызывной сигнал, установленный на мобильном телефоне с BLUETOOTH только для соединения BLUETOOTH

1 Подключите динамик к мобильному телефону с BLUETOOTH.


Индикатор питания/BLUETOOTH загорится синим цветом, когда соединение BLUETOOTH установлено.

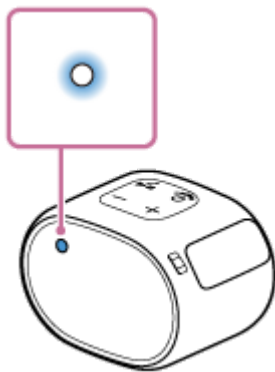

2 Нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/☎ (вызов) при приеме вызова.

Говорите в микрофон динамика.

При поступлении входящего вызова воспроизведение приостанавливается и из динамика слышен вызывной сигнал.

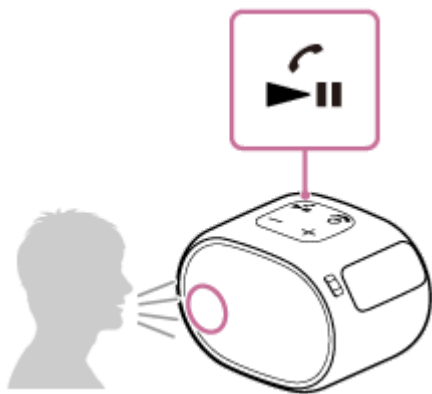


Если вызывной сигнал не слышен через динамик, возможно, динамик не подключен к мобильному телефону с BLUETOOTH с помощью HFP или HSP. Проверьте состояние соединения на мобильном телефоне с BLUETOOTH.

3 Отрегулируйте громкость, нажимая кнопки $-/+$ (громкость) на динамике или используя мобильный телефон с BLUETOOTH.

При нажатии кнопок $-/+$ (громкость) на динамике или регулировке громкости на мобильном телефоне с BLUETOOTH индикатор питания/BLUETOOTH мигает один раз.

При установке громкости на максимальный (31) или минимальный уровень динамика индикатор питания/BLUETOOTH мигает 3 раза.

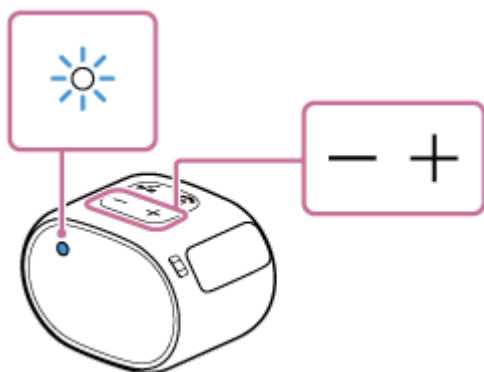

4 Для завершения вызова нажмите кнопку $\blacktriangleright \parallel$ (воспроизведение)/ $\hookrightarrow$ (вызов).

Если перед вызовом вы прослушивали музыку, воспроизведение возобновится после завершения вызова. Если вы завершите вызов с помощью мобильного телефона с BLUETOOTH, после завершения вызова также возобновится воспроизведение, если вы прослушивали музыку перед вызовом.

Совет

- Некоторые мобильные телефоны BLUETOOTH имеют приоритет использования гарнитуры при приеме вызова. В случае соединения HFP или HSP переключите устройство вызова на динамик, используя мобильный телефон с BLUETOOTH.
- Если вызывающий абонент не слышит или едва слышит ваш голос, говорите непосредственно во встроенный микрофон динамика.
- Громкость воспроизведения музыки и вызова устанавливается в динамике независимо.

Примечание

- В зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH воспроизведение может не приостанавливаться во время поступления входящего вызова.
- Используйте мобильный телефон с BLUETOOTH на расстоянии по крайней мере 50 см от динамика. Если динамик и мобильный телефон с BLUETOOTH находятся слишком близко друг к другу, может возникнуть шум.

- Если к гнезду AUDIO IN динамика подсоединен аудиокабель, вы не сможете прослушивать музыку мобильного устройства BLUETOOTH. Однако, если соединение BLUETOOTH активно, доступна функция громкой связи.
- В зависимости от модели смартфона, операционная система или установленные приложения и некоторые функции громкой связи для звонков могут работать некорректно.

См. также

- [Сопряжение и соединение с устройствами BLUETOOTH®](#)
- [Завершение соединения BLUETOOTH \(после использования\)](#)
- [Выполнение вызова](#)

4-742-785-31(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB01


Выполнение вызова

Вы можете использовать громкую связь для вызовов по мобильному телефону с BLUETOOTH, который поддерживает профиль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile) с помощью соединения BLUETOOTH.

- Если мобильный телефон с BLUETOOTH поддерживает как HFP, так и HSP, установите его в HFP.
- Операции могут отличаться в зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к мобильному телефону.


1 Подключите динамик к мобильному телефону с BLUETOOTH.

Индикатор питания/BLUETOOTH загорится синим цветом, когда соединение BLUETOOTH установлено.

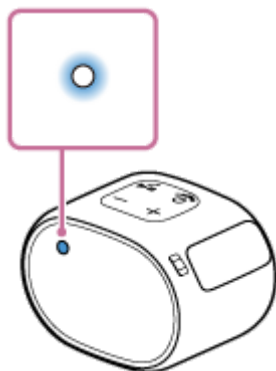

2 Используйте мобильный телефон с BLUETOOTH для выполнения вызова.

Во время выполнения вызова воспроизведение приостановится и из динамика будет слышен тональный сигнал. Когда абонент примет вызов, говорите в микрофон динамика.

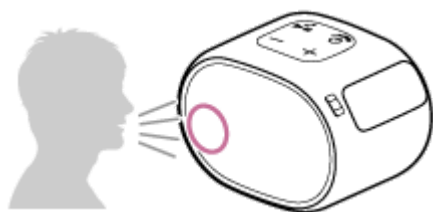


Если из динамика не слышен тональный сигнал

- Возможно, динамик не подключен к мобильному телефону с BLUETOOTH с помощью HFP или HSP. Проверьте состояние соединения на мобильном телефоне с BLUETOOTH.
- Переключите устройство вызова на динамик, нажав и удерживая кнопку ►|| (воспроизведение)/📞 (вызов) в течение около 2 секунд.

3 Отрегулируйте громкость, нажимая кнопки –/+ (громкость) на динамике или используя мобильный телефон с BLUETOOTH.

При нажатии кнопок –/+ (громкость) на динамике или регулировке громкости на мобильном телефоне с BLUETOOTH индикатор питания/BLUETOOTH мигает один раз.

При установке громкости на максимальный (31) или минимальный уровень динамика индикатор питания/BLUETOOTH мигает 3 раза.

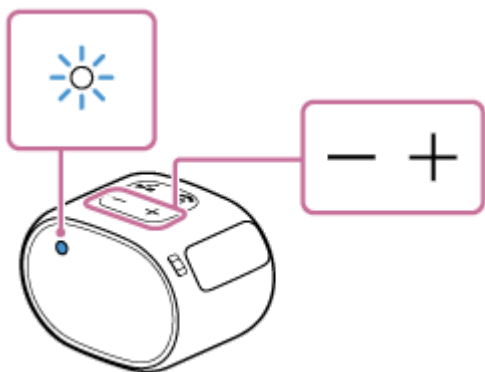

4 Для завершения вызова нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/ ☎ (вызов).

Если перед вызовом вы прослушивали музыку, воспроизведение возобновится после завершения вызова. Если вы завершите вызов с помощью мобильного телефона с BLUETOOTH, после завершения вызова также возобновится воспроизведение, если вы прослушивали музыку перед вызовом.

Совет

- Если вызывающий абонент не слышит или едва слышит ваш голос, говорите непосредственно во встроенный микрофон динамика.
- Громкость воспроизведения музыки и вызова устанавливается в динамике независимо.

Примечание

- В зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH воспроизведение может не приостанавливаться во время выполнения вызова.
- Используйте мобильный телефон с BLUETOOTH на расстоянии по крайней мере 50 см от динамика. Если динамик и мобильный телефон с BLUETOOTH находятся слишком близко друг к другу, может возникнуть шум.
- Если к гнезду AUDIO IN динамика подсоединен аудиокабель, вы не сможете прослушивать музыку мобильного устройства BLUETOOTH. Однако, если соединение BLUETOOTH активно, доступна функция громкой связи.

См. также

- [Сопряжение и соединение с устройствами BLUETOOTH®](#)
- [Завершение соединения BLUETOOTH \(после использования\)](#)
- [Прием вызова](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB01

Об индикаторах

Индикатор зарядки (оранжевый)

Выключается	Зарядка динамика завершена.
Горит	Выполняется зарядка динамика.
Медленно мигает	Встроенная батарея работает при заряде менее 10% и нуждается в зарядке.
Мигает 3 раза и выключается	Если индикатор зарядки мигает 3 раза и выключается при включении динамика, встроенная батарея разряжена и нуждается в зарядке.

Примечание

- Используемый динамик может быть заряжен, если он подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (имеется в продаже) или подключен к работающему компьютеру. В этом случае в зависимости от условий использования зарядка встроенной батареи может занять больше времени. Поэтому рекомендуется выключать динамик во время зарядки.
- При использовании динамика с высокой громкостью в течение длительного времени встроенная батарея может разрядиться даже в том случае, если динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (имеется в продаже) или подключен к работающему компьютеру. В результате громкость звука снижается. Это не является неисправностью. Выключите динамик и зарядите встроенную батарею в достаточной степени.
- В чрезмерно холодных или жарких местах зарядка будет остановлена в целях безопасности. Если зарядка занимает длительное время, это также приводит к остановке зарядки динамика. Для решения этих проблем отсоедините кабель micro-USB от динамика и снова подсоедините его при рабочей температуре в диапазоне от 5 °C до 35 °C.

Индикатор питания/BLEETOOTH (синий)

Горит	Динамик подключен к устройству BLEETOOTH.
Быстро мигает (3 раза в секунду)	Динамик в режиме сопряжения.
Медленно мигает	Динамик ожидает подключения к устройству BLEETOOTH.
Мигает один раз	При каждом нажатии кнопки -/+ (громкость) индикатор мигает один раз.
Мигает 3 раза	При управлении кнопкой -/+ (громкость) и установке самого низкого или самого высокого уровня громкости индикатор мигает 3 раза.

См. также

- [Части и элементы управления](#)

Меры предосторожности

Размещение

- Не устанавливайте устройство в наклонном положении.
- Не оставляйте устройство в месте, подверженном воздействию высоких температур, например под прямыми солнечными лучами, рядом с источником тепла или под осветительным оборудованием.
- Не используйте и не оставляйте устройство в автомобиле.

Прочее

- Не используйте и не оставляйте устройство при экстремально низких или высоких температурах (ниже 5 °C и выше 35 °C). При использовании устройства за пределами указанного температурного диапазона устройство может автоматически прекратить работу для защиты электронных схем.
- При высокой температуре зарядка может остановиться или громкость уменьшиться для защиты батареи.
- Если индикатор зарядки мигает, зарядите батарею. Заряжая батарею после того, как индикатор начнет мигать, можно продлить время использования батареи.
- Даже если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, каждые 6 месяцев полностью заряжайте батарею для поддержания ее эксплуатационных характеристик.

Примечания по зарядке

Срок службы встроенной Ni-MH батареи

- Если индикатор зарядки мигает, зарядите батарею. Заряжая батарею после того, как индикатор начнет мигать, можно продлить время использования батареи.
- Даже если вы не планируете использовать динамик в течение длительного времени, каждые 6 месяцев в достаточной степени заряжайте встроенную батарею для поддержания ее эксплуатационных характеристик.
- Если динамик не использовался в течение длительного времени, зарядка встроенной батареи может занять больше времени.
- Перезаряжаемая встроенная батарея имеет срок службы. С течением времени и увеличением числа периодов использования встроенной батареи емкость перезаряжаемой встроенной батареи медленно уменьшается. Когда промежуток времени, в течение которого может использоваться встроенная батарея, станет заметно короче, выполните восстановление батареи. Для восстановления батареи см. [Короткое время работы от встроенной батареи](#).
Если время работы от батареи все равно не увеличилось, это может означать, что срок службы встроенной батареи истек. Обратитесь за консультацией к ближайшему дилеру Sony.
- Срок службы перезаряжаемой батареи отличается в зависимости от использования, окружающих условий и способа хранения.

Внимание

Если во время зарядки встроенной батареи динамик обнаружит проблему по следующим причинам, индикатор зарядки (оранжевый) выключится даже в том случае, если зарядка не завершена.

- Температура окружающей среды вышла за пределы диапазона 5 °C – 35 °C.
- Имеется проблема со встроенной батареей.
- Если зарядка встроенной батареи продолжается в течение длительного времени.

Примечание

- Время зарядки варьируется в зависимости от условий использования встроенной батареи.
- Выполняйте зарядку динамика при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C.
- Динамик нагревается во время зарядки. Это не является неисправностью.
- Избегайте воздействия резкого изменения температуры, прямых солнечных лучей, тумана, песка, пыли или механического удара. Также ни в коем случае не оставляйте динамик в автомобиле, припаркованном на солнце.
- Используемый динамик может быть заряжен, если он подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (имеется в продаже) или подключен к работающему компьютеру. В этом случае в зависимости от условий использования зарядка встроенной батареи может занять больше времени. Поэтому рекомендуется выключать динамик во время зарядки.
- В чрезмерно холодных или жарких местах зарядка будет остановлена в целях безопасности. Если зарядка занимает длительное время, это также приводит к остановке зарядки динамика. Для решения этих проблем отсоедините кабель micro-USB от динамика и снова подсоедините его при рабочей температуре в диапазоне от 5 °C до 35 °C.

См. также

- [Короткое время работы от встроенной батареи](#)

4-742-785-31(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Примечания о водонепроницаемости

Характеристика водонепроницаемости устройства

Данное устройство имеет характеристику водонепроницаемости*1 *2 IPX5*3 в соответствии с разделом “Степени защиты от проникновения воды” стандарта IEC60529 “Класс защиты от проникновения (код IP)”. Однако данное устройство не является полностью водонепроницаемым. Не опускайте устройство в горячую воду в ванне и намеренно не используйте его в воде.

Жидкости, к которым применяются характеристики водонепроницаемости

Применимо	чистая вода, водопроводная вода
Неприменимо	жидкости, отличные от указанных выше (мыльная вода, вода, содержащая чистящие или моющие средства, шампунь, горячая вода из источника, вода из бассейна, морская вода и др.)

*1 Требуется плотного закрытия колпачка.

*2 Прилагаемые аксессуары и разъемы данного устройства (USB/AUDIO IN) не являются ни водонепроницаемыми, ни пылезащищенными.


*3 IPX5 (степень защиты от струй воды): Данный динамик прошел испытания и признан работоспособным после воздействия прямых струй воды при использовании насадки с внутренним диаметром 6,3 мм из любого направления и подаче воды под напором приблизительно 12,5 л/мин в течение периода времени более 3 минут с расстояния около 3 метров.

Характеристика водонепроницаемости устройства основана на наших измерениях в описанных ниже условиях. Обратите внимание, что неисправность, связанная с попаданием воды в результате неправильного использования, не покрывается данной гарантией.

Защита от снижения эффективности водонепроницаемости

Ознакомьтесь со следующими моментами и правильно используйте устройство.

- Будьте осторожны, чтобы не ронять устройство и не подвергать его механическим ударам. Деформация или повреждение может привести к ухудшению характеристики водонепроницаемости.
- Конструкция данного устройства не является устойчивой к давлению воды. Использование устройства в местах, где подается вода под высоким давлением, например в душе, может привести к неисправности.
- Не лейте горячую воду и не направляйте горячий воздух из фена или другого бытового прибора непосредственно на устройство. Также никогда не используйте устройство в местах с высокой температурой, например в саунах или возле печи.
- Обращайтесь с колпачком осторожно. Колпачок играет важную роль в обеспечении водонепроницаемости. При использовании устройства убедитесь, что колпачок плотно закрыт. При закрытии колпачка следите, чтобы внутрь не попали посторонние предметы. Неплотное закрытие колпачка может привести к ухудшению характеристики водонепроницаемости и к неисправности устройства в результате попадания воды в устройство.

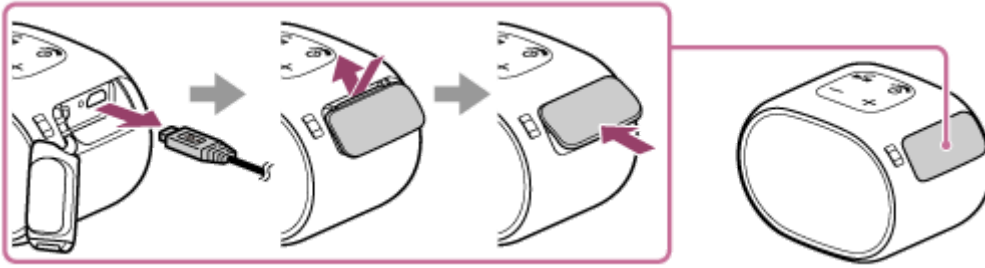

4-742-785-31(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Уход за динамиком

Вы сможете удобнее и дольше использовать динамик, выполняя процедуры по уходу ниже.

- Если поверхность динамика загрязнена в следующих случаях, незамедлительно промойте динамик пресной водой (водопроводной водой и др.) для удаления загрязнения. Грязь на поверхности может привести к неисправности динамика.

Пример.

- Когда на динамик попадает соль, песок и др. после использования на пляже, рядом с бассейном и др.
- Когда на динамик попадают посторонние вещества (солнцезащитный крем, масло для загара и др.)

- При попадании воды в динамик сначала удалите воду из динамика, а затем вытрите влагу на динамике с помощью мягкой сухой ткани.
- Оставшаяся на поверхности влага может привести к обледенению и неисправности динамика, особенно в холодных регионах. Обязательно вытрите влагу после использования динамика.
- При попадании воды в секцию акустической системы качество звука может измениться. Это не является неисправностью. Поместите динамик на сухую, мягкую ткань таким образом, чтобы сторона динамика была направлена вниз для стока воды, собравшейся внутри динамика. Затем оставьте его при комнатной температуре и высушите динамик, пока не останется следов влаги.

Примечание

- Если поверхность динамика загрязнена, не используйте моющее средство, растворитель, бензин, спирт и др. для очистки динамика.

Беспроводной динамик
SRS-XB01

О беспроводной технологии BLUETOOTH

Беспроводная технология BLUETOOTH функционирует в пределах примерно 10 м.

Максимальная дальность связи

Максимальная дальность связи может оказаться меньше при следующих условиях.

- Между динамиком и устройством BLUETOOTH имеется препятствие, например человек, металл или стена.
- Возле динамика используется устройство беспроводной локальной сети.
- Возле динамика используется микроволновая печь.
- Возле динамика используется устройство, генерирующее электромагнитное излучение.

Воздействие помех от других устройств

Поскольку в устройствах BLUETOOTH и беспроводной локальной сети (IEEE802.11b/g) используется одинаковая частота, при использовании динамика рядом с беспроводным сетевым устройством возможно возникновение микроволновых помех, приводящих к снижению скорости связи, появлению шума или нарушению соединения. В таком случае выполните следующее.

- Используйте динамик на расстоянии по крайней мере 10 м от беспроводного сетевого устройства.
- Если динамик используется на расстоянии до 10 м от беспроводного сетевого устройства, выключите беспроводное сетевое устройство.

Воздействие помех на другие устройства

Микроволны, излучаемые устройством BLUETOOTH, могут повлиять на работу электронных медицинских устройств. Выключите динамик и другие устройства BLUETOOTH в следующих местах, поскольку это может привести к несчастному случаю.

- В местах, где присутствует легковоспламеняющийся газ, в больнице, поезде, самолете или на заправочной станции
- Возле автоматических дверей или пожарной сигнализации

Примечание

- Для получения возможности использования функции BLUETOOTH подключаемое устройство BLUETOOTH должно иметь такой же профиль, как у динамика. Имейте в виду, что даже при наличии одинакового профиля функции устройств могут отличаться в зависимости от их технических характеристик.
- Вследствие особенностей беспроводной технологии BLUETOOTH при прослушивании музыки звук, воспроизводимый на динамике, слегка запаздывает относительно звука, воспроизводимого на устройстве BLUETOOTH.
- Динамик поддерживает возможности защиты, совместимые со стандартом BLUETOOTH, для обеспечения безопасного соединения при использовании беспроводной технологии BLUETOOTH, однако в зависимости от настройки безопасность может быть недостаточной. Соблюдайте осторожность во время обмена данными с помощью беспроводной технологии BLUETOOTH.
- Мы не несем какой-либо ответственности за утечку информации во время соединения BLUETOOTH.
- Устройство, оснащенное функцией BLUETOOTH, должно соответствовать стандарту BLUETOOTH, установленному Bluetooth SIG, Inc., и быть сертифицировано. Даже если подключенное устройство соответствует вышеупомянутому стандарту BLUETOOTH, некоторые устройства не могут быть подключены или не работают правильно в зависимости от особенностей или технических характеристик устройства.
- В зависимости от устройства BLUETOOTH, подключенного к динамику, среды связи или условий эксплуатации может появляться шум или прерывание звука.

- Устройство со встроенным радиоприемником или тюнером не может быть подключено к динамику с помощью BLUETOOTH, поскольку может возникнуть шум в трансляции.
- Расположите динамик подальше от телевизора, радиоприемника, тюнера и т.п., поскольку может возникнуть шум в трансляции.

4-742-785-31(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Товарные знаки

- Словесный знак и логотип BLUETOOTH® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков осуществляется Sony Corporation в соответствии с лицензией.
- iPhone и iPod touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Mac и macOS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Другие товарные знаки и торговые названия являются товарными знаками и торговыми названиями их соответствующих владельцев.
- Отметки ™ и ® не используются в документах.

Беспроводной динамик
SRS-XB01

Примечания о программном обеспечении

Примечания о лицензии

Данный динамик содержит программное обеспечение, которое используется Sony по лицензионному соглашению с владельцем авторских прав. Мы обязаны предоставлять содержание соглашения клиентам согласно требованию владельца авторских прав на программное обеспечение.

Ознакомьтесь с содержанием лицензии, изложенной по указанному ниже URL-адресу.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/18e/>

Что можно сделать для устранения проблемы?

Если динамик не функционирует должным образом, попробуйте выполнить следующие действия для разрешения проблемы.

- Найдите признаки проблемы в данном Справочное руководство и попробуйте выполнить перечисленные действия по исправлению.
- Зарядите динамик.
Некоторые проблемы могут быть разрешены путем зарядки встроенной батареи.
- Нажмите кнопку RESET динамика.
См. [Использование кнопки RESET](#) для получения дополнительной информации.
- Инициализируйте динамик.
Данная операция восстанавливает настройки, такие как громкость и т.п., к заводским установкам по умолчанию, и удаляет всю информацию о сопряжении.
См. [Инициализация динамика](#) для получения дополнительной информации.
- Найдите информацию по этой проблеме на веб-сайте поддержки покупателей.
- Перейдите к следующим страницам поддержки для получения справочной информации о вашем динамике:
 - Для покупателей в США:
<http://esupport.sony.com/US>
 - Для покупателей в Канаде:
<http://esupport.sony.com/CA/>
 - Для покупателей в странах Европы:
<http://www.sony.eu/support>
 - Для покупателей в Латинской Америке:
<http://www.sony-latin.com/>
 - Для покупателей в других странах/регионах:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

Если приведенные выше операции не действуют, обратитесь за консультацией к ближайшему дилеру Sony.

См. также

- [Использование кнопки RESET](#)
- [Инициализация динамика](#)

Не удается выполнить зарядку динамика

- При использовании адаптера переменного тока USB (имеется в продаже) убедитесь, что кабель micro-USB надежно подключен к динамику и адаптеру переменного тока USB. Кроме того, убедитесь, что адаптер переменного тока USB надежно подключен к розетке переменного тока.
- Динамик поддерживает адаптеры переменного тока USB (имеются в продаже) с выходным током 500 мА или более. Однако рекомендуется использовать прилагаемый кабель micro-USB или кабель micro-USB, соответствующий стандарту USB. Зарядка от другого устройства не гарантируется.
- Вы также можете зарядить встроенную батарею, подключив ее к работающему компьютеру через кабель micro-USB. Однако работа со всеми компьютерами не гарантируется. Также на работу с компьютером домашней сборки не распространяется гарантия.

См. также

- [Выполнение зарядки динамика](#)
- [Об индикаторах](#)

Короткое время работы от встроенной батареи

- Из-за характеристик встроенной батареи многократная зарядка может сократить время работы от батареи. Если вы заметили, что время работы от батареи стало очень коротким после ее полной зарядки, попробуйте выполнить следующую процедуру.
Чтобы полностью разрядить встроенную батарею, продолжайте использование динамика до тех пор, пока он автоматически не выключится, даже если при этом будет мигать индикатор зарядки. После полной разрядки встроенной батареи немедленно зарядите ее до максимальной емкости (восстановление встроенной батареи). Встроенная батарея будет восстановлена и время работы от батареи может увеличиться. Если время работы от батареи все равно не увеличилось, это может означать, что срок службы встроенной батареи истек. Обратитесь за консультацией к ближайшему дилеру Sony.

Не удается включить динамик или динамик внезапно выключается

- Возможно, встроенная батарея разряжена или имеет низкий заряд. Выполните зарядку динамика, подключив его к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (имеется в продаже) или подключив его к работающему компьютеру.
- Возможно, активирована функция автоматического выключения питания. В определенных ситуациях, например в случае низкой громкости входного аудиосигнала, питание автоматически выключается примерно через 15 минут. Увеличьте громкость подключенного устройства для дальнейшего использования.

См. также

- [Выполнение зарядки динамика](#)
- [Функция автоматического выключения питания](#)

Отсутствует звук/искаженный звук/гул или шум в воспроизводимом через динамик звуке/отсутствует голос вызывающих абонентов

- Убедитесь, что динамик и подключенное устройство включены.
- Увеличьте громкость динамика и подключенного устройства.
- Проверьте, что выполняется воспроизведение на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что аудиокабель отсоединен от гнезда AUDIO IN во время воспроизведения в режиме BLUETOOTH.
- Убедитесь, что аудиокабель надежно подсоединен к гнезду AUDIO IN во время воспроизведения в режиме AUDIO IN.
- Если вы подключаете компьютер к динамику, убедитесь, что аудиовыход компьютера установлен для устройства BLUETOOTH.
- Проверьте, что динамик установил соединение BLUETOOTH с устройством BLUETOOTH.
- Снова выполните сопряжение динамика и устройства BLUETOOTH.
- Если подключенное устройство оснащено функцией эквалайзера, установите ее в выключенное положение.
- Не приближайте динамик к микроволновой печи, Wi-Fi и т.п.
- Приблизьте друг к другу динамик и устройство BLUETOOTH. Удалите какие-либо препятствия между динамиком и устройством BLUETOOTH.
- Если динамик подключен к устройству с помощью встроенного радиоприемника или тюнера через соединение BLUETOOTH, может возникнуть шум в трансляции.
- Расположите динамик подальше от телевизора, радиоприемника, тюнера и т.п., поскольку может возникнуть шум в трансляции.
- При прослушивании музыки выберите соединение A2DP BLUETOOTH путем управления устройством BLUETOOTH.
- При принятии/выполнении телефонного вызова выберите соединение HFP или HSP BLUETOOTH путем управления устройством BLUETOOTH.
- При принятии/выполнении телефонного вызова проверьте, что выход устройства BLUETOOTH установлен для динамика.

См. также

- [Сопряжение и соединение с устройствами BLUETOOTH®](#)
- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения BLUETOOTH](#)
- [Об индикаторах](#)
- [Прием вызова](#)
- [Выполнение вызова](#)

Снижается громкость во время использования

- Громкость звука может снижаться в следующих случаях. Это не является неисправностью.
 - Если понизился заряд встроенной батареи и индикатор зарядки медленно мигает в то время, как динамик получает питание только от встроенной батареи.
 - Если понизился заряд встроенной батареи в результате использования динамика с высокой громкостью в течение длительного времени, даже если динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (имеется в продаже) или подключен к работающему компьютеру.
- Если громкость звука снижается во время использования, выполните приведенную ниже процедуру.
 1. Выключите динамик.
 2. Зарядите встроенную батарею в достаточной степени.

Не удается выполнить сопряжение динамика с устройством BLUETOOTH

- Расположите динамик и устройство BLUETOOTH в пределах 1 м друг от друга.
- Если индикатор питания/BLUETOOTH не мигает быстро синим цветом, нажмите и удерживайте кнопку  (питание)/  PAIRING до тех пор, пока не услышите звуковые сигналы, а индикатор питания/BLUETOOTH не начнет быстро мигать синим цветом.
- После инициализации динамика iPhone/iPod touch может не установить соединение с динамиком. В этом случае удалите информацию о сопряжении на iPhone/iPod touch, а затем снова выполните их сопряжение.
- Проверьте, что устройство BLUETOOTH включено и функция BLUETOOTH активирована на устройстве.
- Если динамик не отображается на устройстве BLUETOOTH, выключите устройство, а затем снова включите устройство. Это может помочь разрешить проблему.


См. также

- [Сопряжение и соединение с устройствами BLUETOOTH®](#)
- [Об индикаторах](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB01

Использование кнопки RESET

Если динамик не включается или им невозможно управлять, несмотря на то, что он включен, откройте колпачок с правой стороны и нажмите кнопку RESET с помощью булавки или другого заостренного предмета. Динамик выполнит переустановку и выключится.

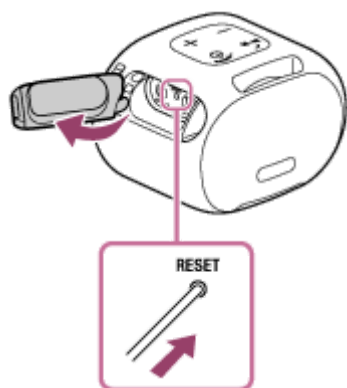

После нажатия кнопки RESET включите динамик. Если он не включается, обратитесь за консультацией к ближайшему дилеру Sony.


Примечание

- Динамик нельзя переустановить, пока питание выключено.
- Информация о сопряжении не удаляется при нажатии кнопки RESET. Эта операция отличается от инициализации динамика.
- После переустановки динамика громкость и настройки функций могут отличаться.

Беспроводной динамик
SRS-XB01

Инициализация динамика

Когда динамик включен, нажмите и удерживайте кнопки $-/+$ (громкость) и кнопку ⏻ (питание)/ PAIRING одновременно на протяжении более 5 секунд, пока динамик не выключится.

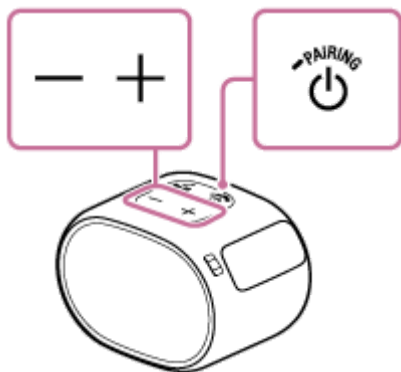

Инициализация динамика выполнена. Для таких настроек, как громкость и т.п., будут восстановлены заводские установки по умолчанию, а вся информация о сопряжении будет удалена.