

Trådlös högtalare
SRS-XB01



I det följande beskrivs hur man använder denna högtalare. Välj ett ämne från navigeringsfönstret.

Komma igång

[Delar och kontroller](#)

Medföljande delar

- [Sätta fast remmen på högtalaren](#)

Strömkälla/laddning

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Stänga av strömmen](#)
- [Funktion för automatisk avstängning](#)

Göra anslutningar

BLUETOOTH

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)

[Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning_\(Windows\)](#)

[Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning_\(Mac\)](#)

Lyssna på musik

BLUETOOTH-enhet

[Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)

[Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

[Lyssna till musik från en bärbar ljudenhet, etc.](#)

Telefonsamtal

[Ta emot ett samtal](#)

[Ringa ett samtal](#)

Information

[Om indikatorerna](#)

Anmärkningar om användning

[Försiktighetsanvisningar](#)

[Anmärkningar om laddning](#)

[Anmärkning gällande vattenbeständig funktion](#)

[Skötselråd för högtalaren](#)

[Om trådlös BLUETOOTH-teknik](#)

[Varumärken](#)

[Anmärkningar om programvaran](#)

Felsökning

[Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

Strömförsörjning

[Det går inte att ladda högtalaren](#)

[Det inbyggda batteriets drifttid är kort](#)

[Det går inte att slå på högtalaren eller högtalaren stängs plötsligt av](#)

Ljud

[Inget ljud/Förvrängt ljud/Brummande ljud eller brus matas ut från högtalaren/Ingen röst hörs från de som ringer](#)

[Ljudet blir lågt under användning](#)


BLUETOOTH

- └ [Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet](#)
-

Återställning

- └ [Använda RESET-knappen](#)
 - └ [Initiera högtalaren](#)
-

Delar och kontroller

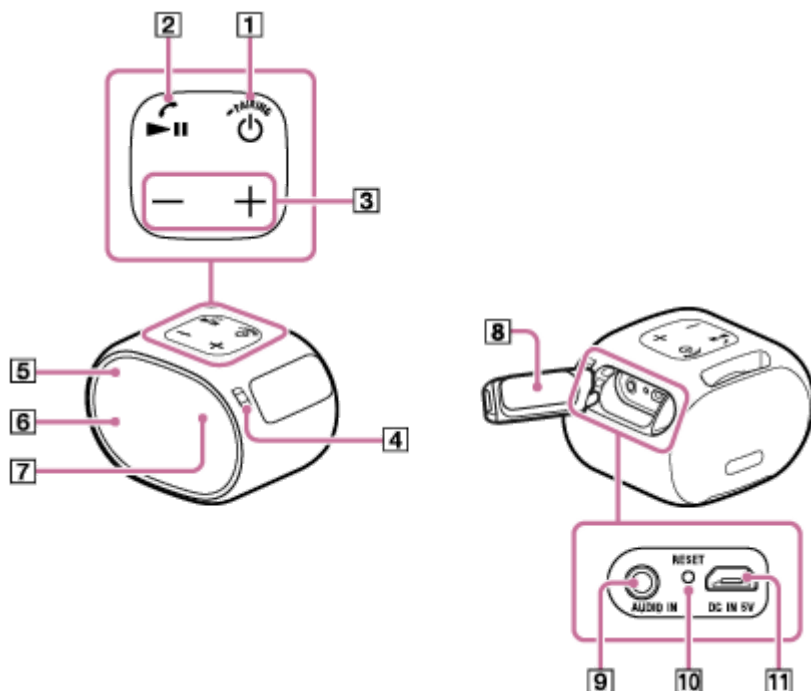

1. Knappen (ström)/ PAIRING
2. Knappen (uppspelning)/ (samtal)
3. Knapparna (volym)
4. Remhåll
5. Ström/BLUETOOTH-indikator (blå)
6. Mikrofon
7. Laddningsindikator (orange)
8. Lock
9. AUDIO IN-jack
10. RESET-knapp
11. DC IN 5V-jack*

* Anslut en USB-nätadapter till detta jack för att ladda högtalaren.


Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)
- [Sätta fast remmen på högtalaren](#)


Sätta fast remmen på högtalaren

Fäst den medföljande remmen på högtalaren för att göra det lättare att bära den.

- 1 Dra snöret genom remhålet på högtalaren.

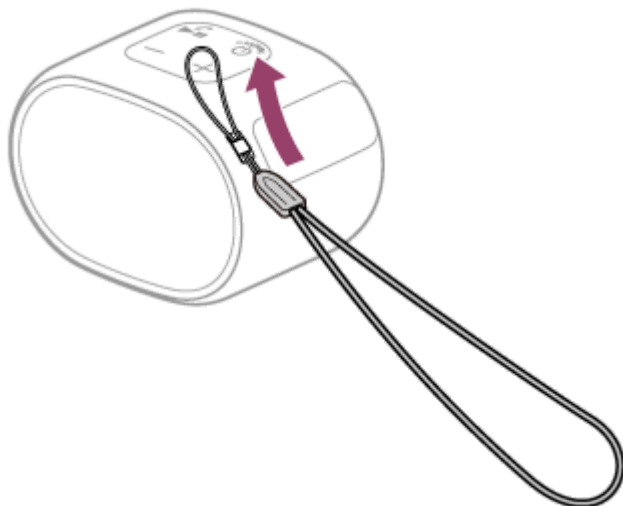

- 2 Dra den andra änden på remmen genom snöret, dra sedan åt för att fästa.

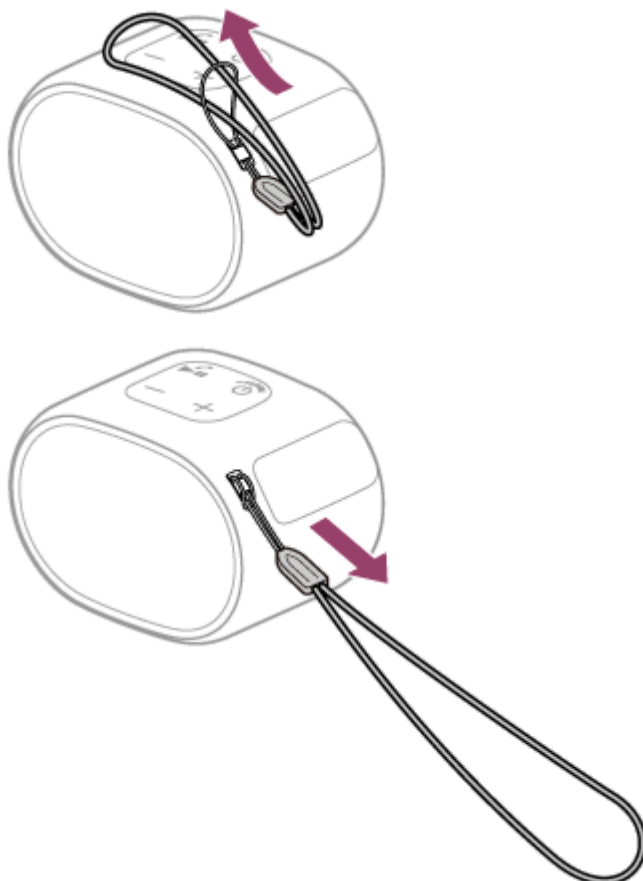

OBS!

- Svinga inte högtalaren med remmen.
- Dra inte i remmen med överdriven kraft när den väl har fästs på högtalaren.
- Den medföljande remmen är uteslutande avsedd för användning med högtalaren. Använd inte remmen med andra enheter, annars kan remmen gå sönder.

4-742-784-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Ladda högtalaren


Högtalaren kan drivas genom att ansluta den till ett nätuttag via USB-nätadaptern (finns i handeln) eller genom att använda det inbyggda batteriet.

När du ser att laddningsindikatorn blinkar, ladda batteriet. Genom att ladda batteriet efter att indikatorn börjat blinka, kan du använda batteriet längre.

1 Anslut högtalaren till ett nätuttag eller till en dator som är igång för att ladda den.


- Vid laddning från ett nätuttag

Anslut mikro-USB-kabeln (medföljer) till högtalaren, anslut den andra änden till en USB-nätadapter (medföljer ej), anslut sedan USB-nätadaptern till ett nätuttag.

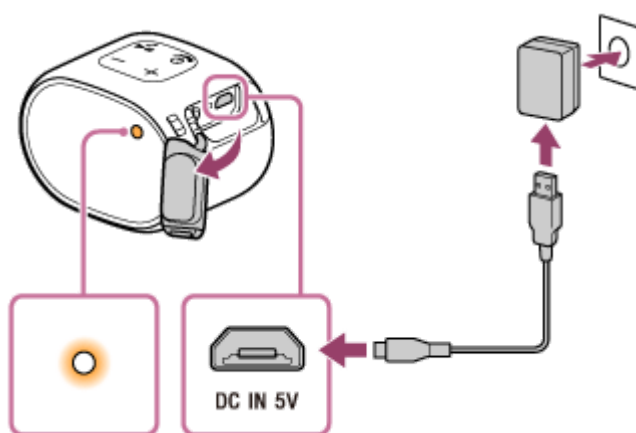


- Vid laddning från en dator som är igång

Anslut mikro-USB-kabeln (medföljer) till högtalaren, anslut sedan den andra änden till en dator som är igång.

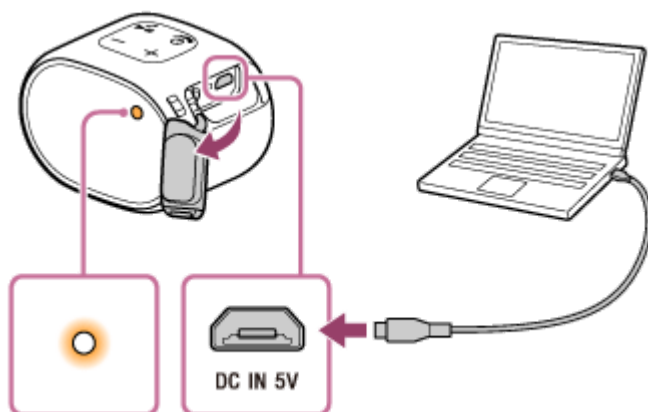

När laddningen är slutförd, stäng locket ordentligt så som visas nedan. Om locket sätts i med överdelen först går det lättare att stänga det.

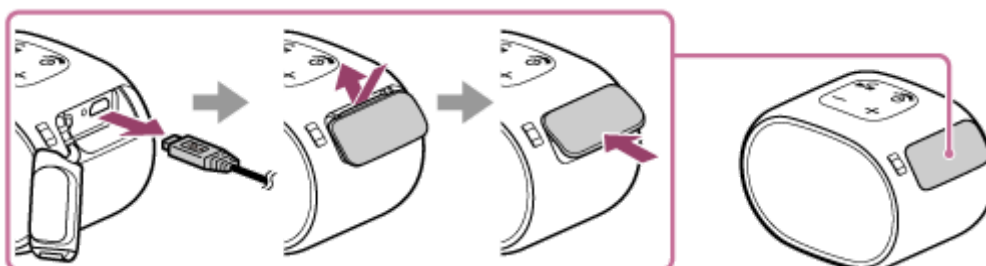

Laddningsindikatorn lyser i orange under laddning. Laddningen är klar efter cirka 3 timmar* och indikatorn släcks. Anslut mikro-USB-kabeln (medföljer) till DC IN 5V-jacket på högtalaren, och anslut sedan den andra änden till en USB-nätadapter (finns i handeln). Sätt sedan i USB-nätadaptern i ett nätuttag. Högtalaren har stöd för en USB-nätadapter (finns i handeln) med en utgångsström på 500 mA eller mer. Men användning av medföljande mikro-USB-kabel eller en mikro-USB-kabel som överensstämmer med USB-standarderna rekommenderas. Korrekt laddning från någon annan enhet kan inte garanteras.

* Tid som krävs för att ladda det tomma inbyggda batteriet till full kapacitet när stängs högtalaren av.

Kontrollera slutförd laddning

Om det inbyggda batteriet är fulladdat när du ansluter högtalaren till ett nätuttag, tänds laddningsindikatorn i orange och släcks sedan efter ungefär en 1 minut.

Driftstid för inbyggt batteri (då BLUETOOTH-anslutning används)

- Cirka 6 timmar
Högtalarens volymnivå är inställd på 26.
- Cirka 3 timmar
Högtalarens volymnivå är inställd på maximal nivå (31).

Driftstiden för det inbyggda batteriet ovan är uppmätt med den angivna musikkällan.

Driftstiden för det inbyggda batteriet varierar beroende på vad som spelas, omgivningstemperaturen eller användningsförhållandena.

När det inbyggda batteriet börjar bli svagt

När laddningsindikatorn blinkar långsamt i orange, börjar batteriet bli svagt och behöver laddas.

Tips

- Du kan också ladda högtalaren genom att ansluta den till en dator som är igång via mikro-USB-kabeln. Men korrekt laddning med alla datorer kan inte garanteras. Att det fungerar med en hembyggd dator täcks inte heller av garantin.
- Det inbyggda batteriet kan laddas om högtalaren är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller om den är ansluten till en dator som är igång även medan högtalaren används. I detta fall kan det ta längre att ladda det inbyggda batteriet jämfört med när högtalaren är avstängd beroende på användningsförhållandena. Därför rekommenderas det att högtalaren stängs av vid laddning.

OBS!

- När du använder högtalaren på hög volym, kan det inbyggda batteriet bli svagt även om högtalaren är ansluten till ett nätuttag. Om du vill använda högtalaren under laddning, sänk högtalarvolymen. Eller stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- När du använder högtalaren på hög volym en längre stund, kan det inbyggda batteriet bli svagt även om högtalaren är ansluten till ett nätuttag. Som ett resultat blir ljudet lägre. Detta är inte ett fel. Stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Den maximala uteffekten blir lägre när det inbyggda batteriet börjar bli svagt.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från mikro-USB-kabeln och anslut den sedan igen inom en användningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.
- Ladda inte på platser där vatten kan stänka på högtalaren.
- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda det inbyggda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.

Relaterade avsnitt

- [Slå på strömmen](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)
- [Det inbyggda batteriets driftstid är kort](#)


4-742-784-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Slå på strömmen

1 Tryck på (ström)/ PAIRING-knappen.

Ström/BLUETOOTH-indikatorn blinkar långsamt i blått.

När du slår på högtalaren för första gången efter inköp eller när det inte finns någon information om koppling lagrad i högtalaren, kommer ström/BLUETOOTH-indikatorn att blinka snabbt i blått.

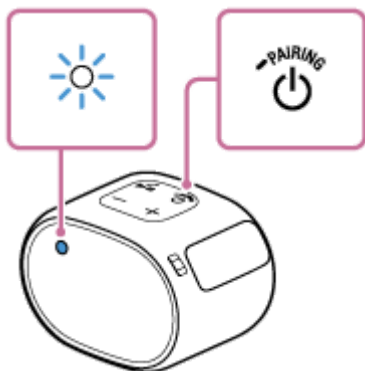

OBS!

- Om laddningsindikatorn och ström/BLUETOOTH-indikatorn blinkar 3 gånger och släcks när du slår på högtalaren, är det inbyggda batteriet tomt. I detta tillstånd stängs högtalaren av automatiskt. Ladda det inbyggda batteriet.
- När laddningsindikatorn blinkar långsamt, börjar det inbyggda batteriet bli svagt och behöver laddas.


Relaterade avsnitt

- [Stänga av strömmen](#)
- [Ladda högtalaren](#)

Stänga av strömmen

- 1 Tryck på  (ström)/  PAIRING-knappen.

Ström/BLUETOOTH-indikatorn släcks.

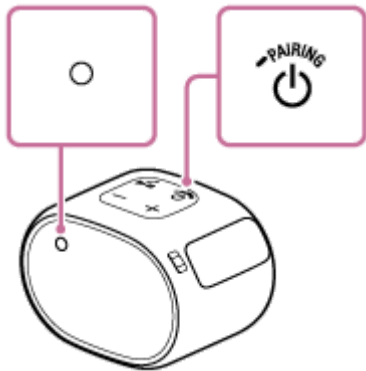

Relaterade avsnitt

- [Funktion för automatisk avstängning](#)

Trådlös högtalare
SRS-XB01

Funktion för automatisk avstängning

Om högtalaren inte är ansluten till en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-anslutning och en ljudkabel inte är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack under 15 minuter, stängs högtalaren av automatiskt.

OBS!

- När högtalaren är ansluten till en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-anslutning eller en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack, är funktionen för automatisk avstängning inaktiverad.


Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter

För att koppla till en andra eller följande BLUETOOTH-enhet, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet. Se till att göra följande innan du gör något med högtalaren:

- Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller anslut den till en dator som är igång. Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Stoppa uppspelningen på en BLUETOOTH-enhet.
- Sänk volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren. Beroende på BLUETOOTH-enheten kan volymen på enheten vara synkroniserad med högtalaren.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten för referens.

1 Slå på högtalaren.


Ström/BLUETOOTH-indikatorn blinkar långsamt i blått.

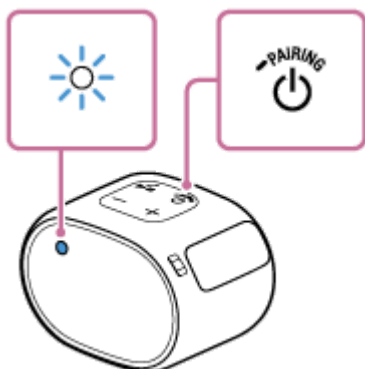

- När du slår på högtalaren för första gången efter inköp, kommer ström/BLUETOOTH-indikatorn att börja blinka snabbt, och högtalaren ställs i kopplingsläget automatiskt genom att endast trycka på  (ström)/  . Gå vidare till steg 3 .
- När du slår på högtalaren, försöker högtalaren att göra en BLUETOOTH-anslutning till den senast anslutna BLUETOOTH-enheten. Om enheten är i närheten och dess BLUETOOTH-funktion är påslagen, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och ström/BLUETOOTH-indikatorn förblir tänd. Stäng i detta fall av BLUETOOTH-funktionen eller stäng av strömmen till den för tillfället anslutna BLUETOOTH-enheten.

2 Tryck på och håll ned (ström)/ tills du hör ljudsignaler och ström/BLUETOOTH-indikatorn börjar att blinka snabbt i blått.

Högtalaren ställs i kopplingsläge.

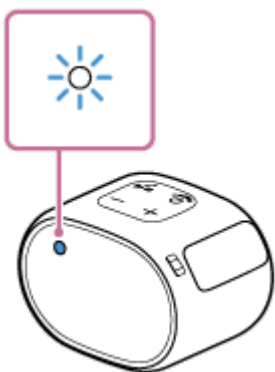

3 Utför kopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att identifiera högtalaren.


När en lista över identifierade enheter visas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, välj "SRS-XB01".

Om en nyckel* efterfrågas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, skriv in "0000".

* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

4 Gör BLUETOOTH-anslutningen från BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats, ändras ström/BLUETOOTH-indikatorn från att blinka till att lysa stadigt.

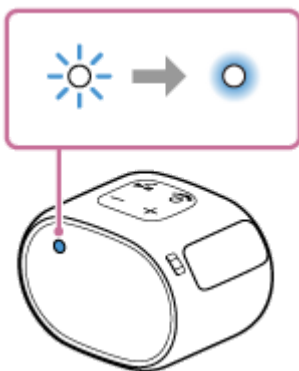

Om BLUETOOTH-anslutningen inte upprättas, upprepa från steg 2.

Tips

- När BLUETOOTH-funktionen väl en gång har aktiverats på BLUETOOTH-enheten som har anslutits till högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning, kommer BLUETOOTH-enheten att anslutas till högtalaren igen genom att bara trycka på  (ström)/  PAIRING-knappen.
- För närmare information om hur en BLUETOOTH-enhet används, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter ungefär 1 minut och ström/BLUETOOTH-indikatorn blinkar långsamt. Men när information om koppling inte är lagrad i högtalaren, som till exempel vid de ursprungliga fabriksinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 2.
- Nyckeln för denna högtalare är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När BLUETOOTH-enheterna väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.

Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. Om en ny enhet kopplas efter att 8 enheter redan har kopplats, ersätts enheten som kopplades allra först med den nya enheten.

— Informationen om koppling av högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.

— Högtalaren initieras.

All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din iPhone/iPod touch eller dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din iPhone/iPod touch eller dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.

- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack medan högtalaren och BLUETOOTH-enheten är anslutna via BLUETOOTH-anslutning, matas ljudet från BLUETOOTH-enheten inte ut från högtalaren (handsfree-funktionen är tillgänglig). För att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten, koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-jack.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Windows)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför samma procedur för att koppla till andra enheter.

Operativsystem som stöds

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1


Gör följande innan du börjar.

- Placera datorn inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller anslut den till en dator som är igång. Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- Stoppa uppspelningen på datorn.
- Sänk volymen på datorn och högtalaren för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut i högtalaren.

1 Förbered för sökning efter högtalaren på datorn.

För Windows 10

Välj [] (Action Center) – [Connect] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

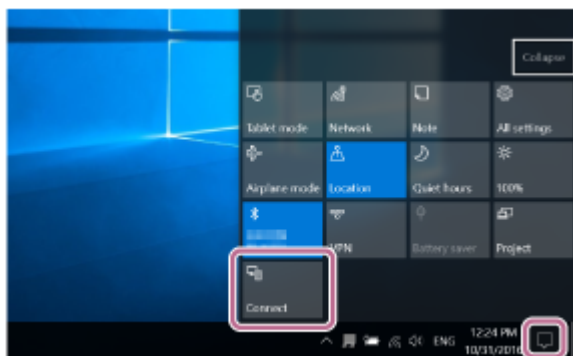

För Windows 8.1

Högerklicka på [Start], och klicka sedan på [Control Panel].

När [All Control Panel Items] visas, välj [Devices and Printers].

Om [Control Panel]-skärmen visas i stället för [All Control Panel Items], välj [Large icons] eller [Small icons] från menyn [View by] i det övre högra hörnet av skärmen.


För Windows 7

Klicka på [Start]-knappen och sedan på [Devices and Printers].



2 Slå på högtalaren.


Ström/BLUETOOTH-indikatorn blinkar långsamt i blått.

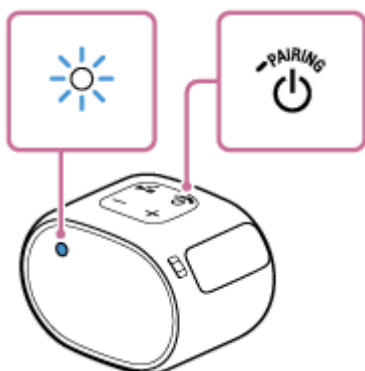

- När du slår på högtalaren för första gången efter inköp, kommer ström/BLUETOOTH-indikatorn att börja blinka snabbt, och högtalaren ställs i kopplingsläget automatiskt genom att endast trycka på  (ström)/  PAIRING-knappen. Gå vidare till steg 4.
- När du slår på högtalaren, försöker högtalaren att göra en BLUETOOTH-anslutning till den senast anslutna BLUETOOTH-enheten. Om enheten är i närheten och dess BLUETOOTH-funktion är påslagen, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och ström/BLUETOOTH-indikatorn förblir tänd. Stäng i detta fall av BLUETOOTH-funktionen eller stäng av strömmen till den för tillfället anslutna BLUETOOTH-enheten.

3 Tryck på och håll ned (ström)/ PAIRING-knappen tills du hör ljudsignaler och ström/BLUETOOTH-indikatorn börjar att blinka snabbt i blått.

Högtalaren ställs i kopplingsläge.

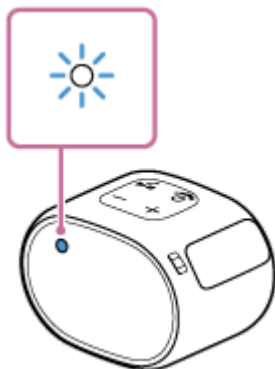


4 Sök efter högtalaren på datorn.


Ansluta högtalaren till datorn via en BLUETOOTH-anslutning

För Windows 10/Windows 8.1

1. Välj [Connect] i Action Center längst ned till höger på skärmen.

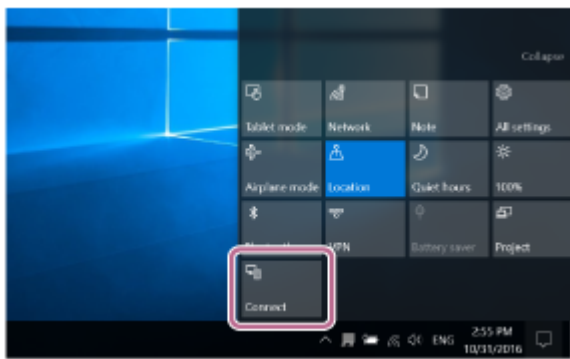


2. Välj [SRS-XB01].

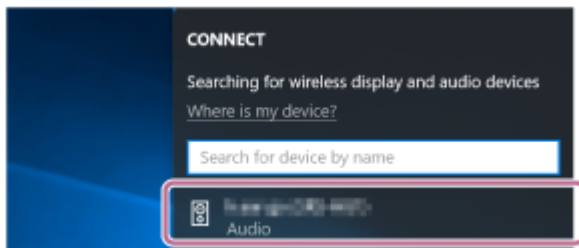


Om [SRS-XB01] inte visas på skärmen, upprepa proceduren från steg 3 .

När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 6 .

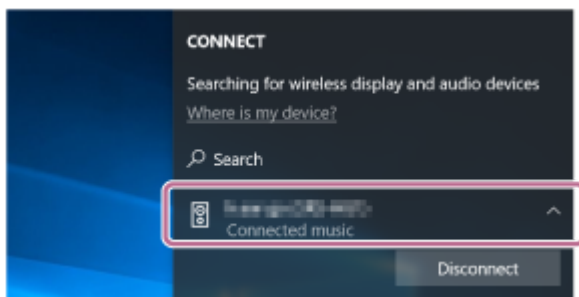


För Windows 7

1. Klicka på [Add a device].

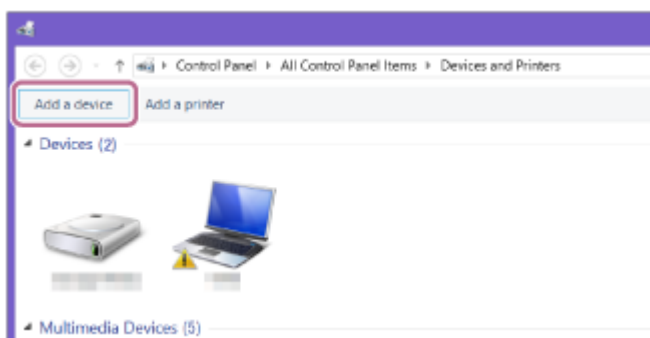

2. Välj [SRS-XB01] och klicka på [Next].

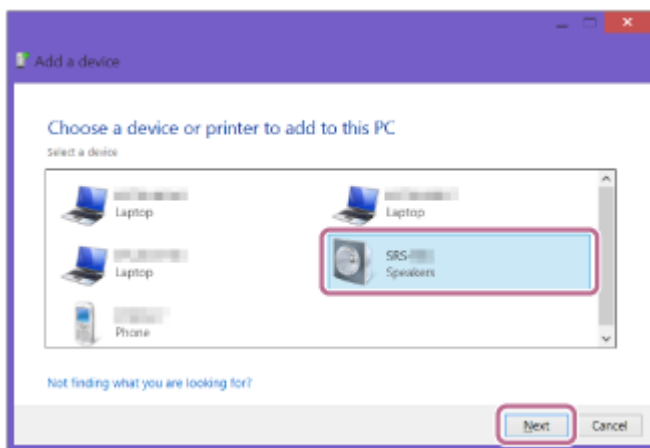


Om en nyckel* efterfrågas, skriv in "0000".


Om [SRS-XB01] inte visas, utför åtgärden igen från steg 3.

* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

3. När följande skärm visas, klicka på [Close].
Datorn börjar installera drivrutinen.

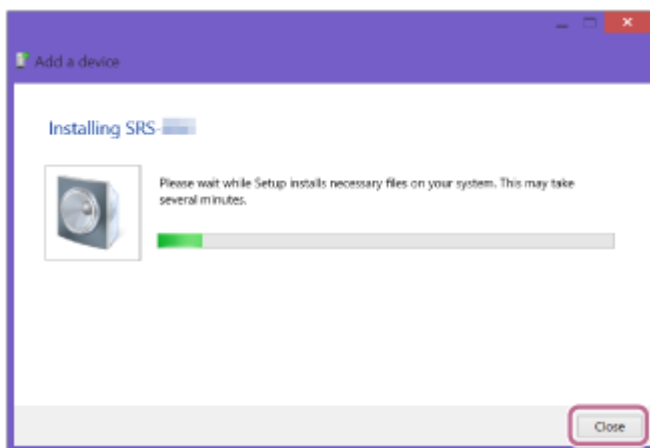

Märket "Ⓢ" visas längst ned till vänster av [SRS-XB01]-ikonen under installationen. När märket "Ⓢ" försvinner, är installationen slutförd. Gå vidare till steg 5.

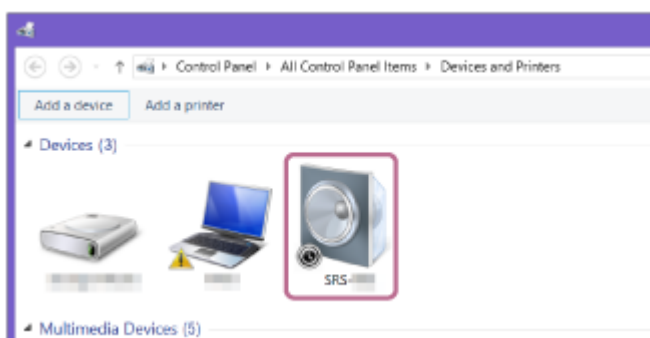

Beroende på datorn kan installationen ta tid. Om installationen av drivrutinen tar för lång tid, kommer funktionen för automatisk avstängning att orsaka att den stängs av automatiskt. Om detta inträffar, slå på högtalaren igen.


5 Registrera högtalaren till datorn.

För Windows 10

När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 6.


För Windows 8.1

1. Högerklicka på [SRS-XB01] i [Devices] och välj [Sound settings] från menyn som visas.

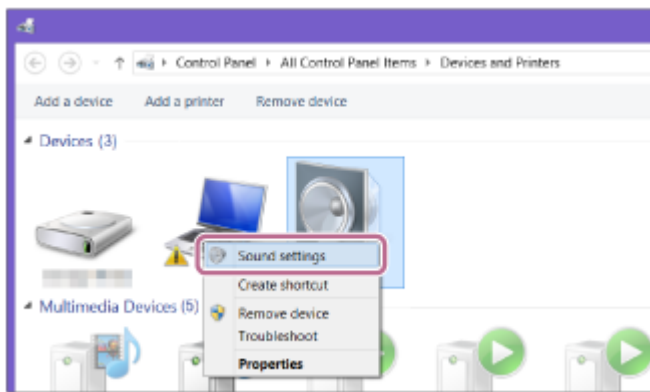


2. Bekräfta [SRS-XB01 Stereo] på [Sound]-skärmen.


- Om det finns en markering (grön) på [SRS-XB01 Stereo], gå vidare till steg 6 .

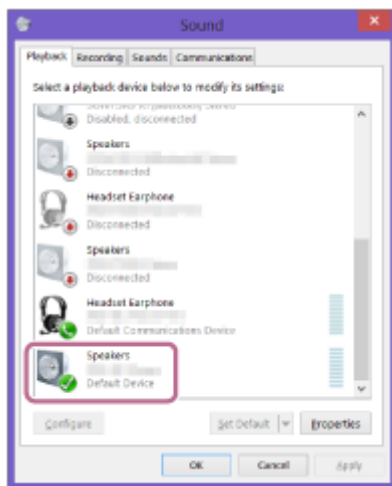


- Om det inte finns en markering (grön) på [SRS-XB01 Stereo], gå vidare till nästa steg (delsteg 3).
- Om [SRS-XB01 Stereo] inte visas, högerklicka på [Sound]-skärmen, och välj [Show Disabled Devices] från menyn som visas. Gå sedan vidare till nästa steg (delsteg 3).

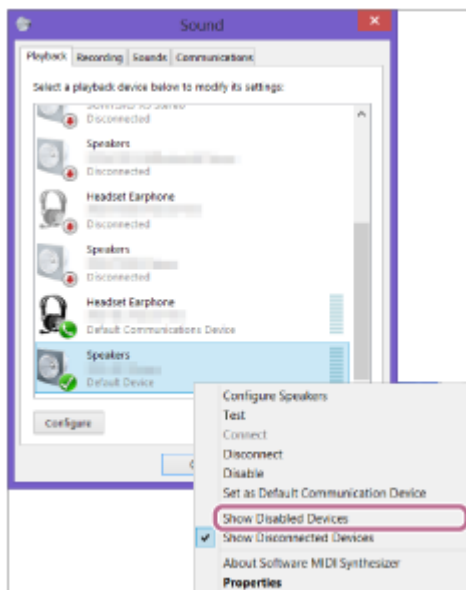


3. Högerklicka på [SRS-XB01 Stereo], och välj [Connect] från menyn som visas.

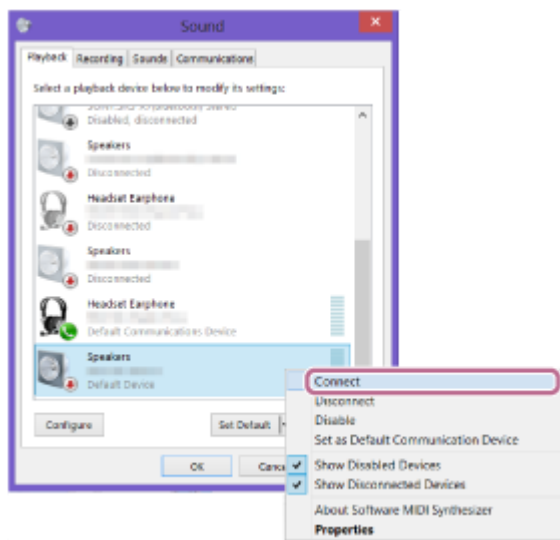

När högtalaren är ansluten, visas en markering på [SRS-XB01 Stereo] på [Sound]-skärmen. Gå vidare till steg 6 .

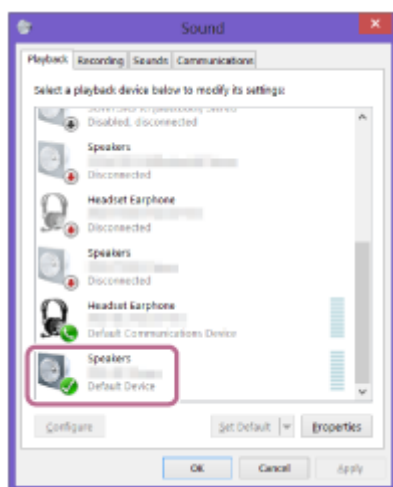

Om det inte går att klicka på [Connect] för [SRS-XB01 Stereo], välj [Disable] för [Default Device] som för tillfället har en markering (grön).

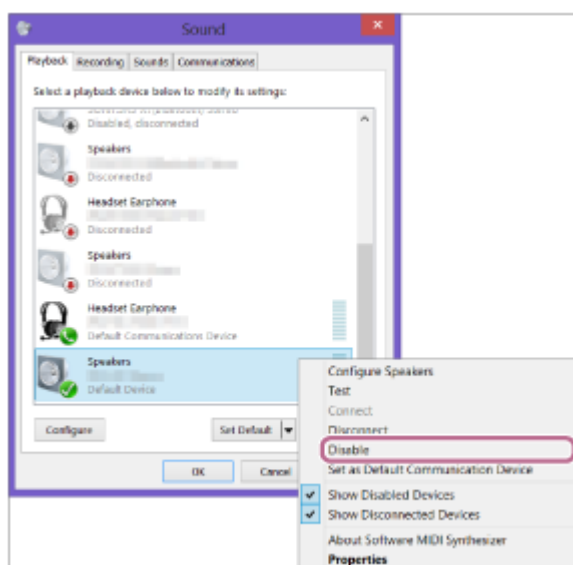


För Windows 7


1. Dubbelklicka på [SRS-XB01] i [Devices].



2. Klicka på [Listen to Music].

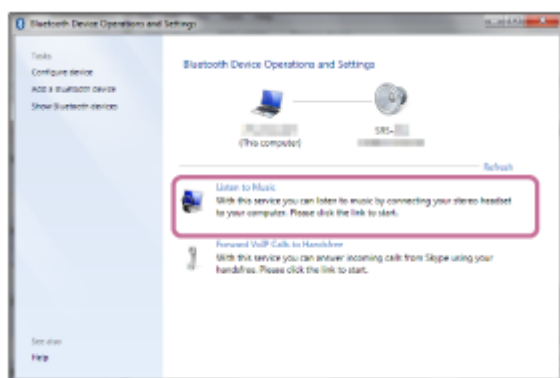


När högtalaren är ansluten, visas en markering.

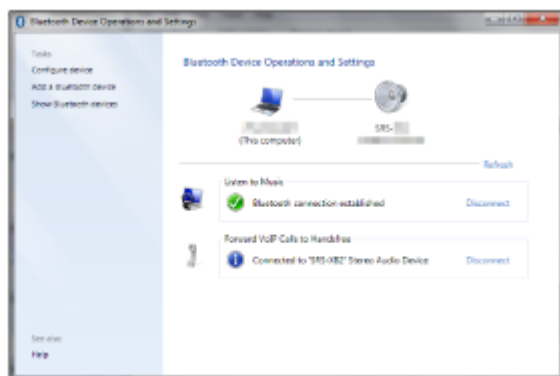

6 Kontrollera att ström/BLUETOOTH-indikatorn har ändrats från att blinka till att lysa stadigt.

När högtalaren är ansluten till datorn, förblir ström/BLUETOOTH-indikatorn tänd. Du kan spela upp musik med mera från datorn.

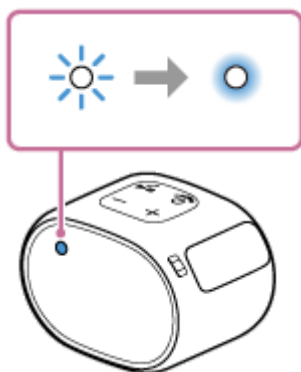

- Proceduren som förklaras ovan är endast för vägledning. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde datorn.

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter ungefär 1 minut och ström/BLUETOOTH-indikatorn blinkar långsamt. Men när information om koppling inte är lagrad i högtalaren, som till exempel vid de ursprungliga fabriksinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 3 .
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas. Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. Om en ny enhet kopplas efter att 8 enheter redan har kopplats, ersätts enheten som kopplades allra först med den nya enheten.
 - Informationen om koppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras. All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din iPhone/iPod touch eller dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din iPhone/iPod touch eller dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack medan högtalaren och BLUETOOTH-enheten är anslutna via BLUETOOTH-anslutning, matas ljudet från BLUETOOTH-enheten inte ut från högtalaren (handsfree-funktionen är tillgänglig). För att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten, koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-jack.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Mac)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför samma procedur för att koppla till andra enheter.

Operativsystem som stöds

macOS High Sierra (version 10.13)

Gör följande innan du börjar.


- Bekräfta att trådlös BLUETOOTH-teknik är installerad på datorn.
- Placera datorn inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller anslut den till en dator som är igång. Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- Stoppa uppspelningen på datorn.
- Sänk volymen på datorn och högtalaren för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut i högtalaren.
- Beroende på datorn, slå på den inbyggda BLUETOOTH-adaptern.
Om du inte vet hur man slår på BLUETOOTH-adaptern eller huruvida din dator har en inbyggd BLUETOOTH-adapter, hänvisar vi till bruksanvisningen för din dator.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas ljud inte ut i BLUETOOTH-högtalaren.

— När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:



1 Slå på högtalaren.


Ström/BLUETOOTH-indikatorn blinkar långsamt i blått.

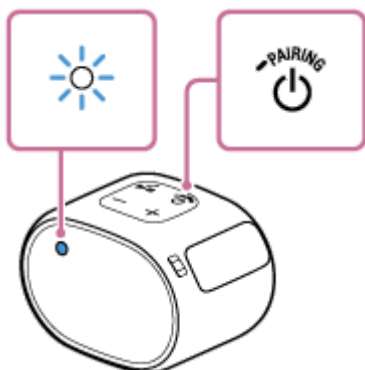

- När du slår på högtalaren för första gången efter inköp, kommer ström/BLUETOOTH-indikatorn att börja blinka snabbt, och högtalaren ställs i kopplingsläget automatiskt genom att endast trycka på  (ström)/  PAIRING-knappen. Gå vidare till steg 3.
- När du slår på högtalaren, försöker högtalaren att göra en BLUETOOTH-anslutning till den senast anslutna BLUETOOTH-enheten. Om enheten är i närheten och dess BLUETOOTH-funktion är påslagen, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och ström/BLUETOOTH-indikatorn förblir tänd. Stäng i detta fall av BLUETOOTH-funktionen eller stäng av strömmen till den för tillfället anslutna BLUETOOTH-enheten.

2 Tryck på och håll ned (ström)/ PAIRING-knappen tills du hör ljudsignaler och ström/BLUETOOTH-indikatorn börjar att blinka snabbt i blått.

Högtalaren ställs i kopplingsläge.

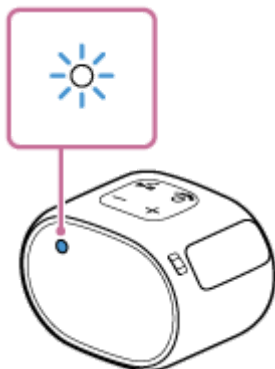


3 Sök efter högtalaren på datorn.

1. Välj [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.




2. Välj [SRS-XB01] från Bluetooth-skärmen, klicka sedan på [Pair].

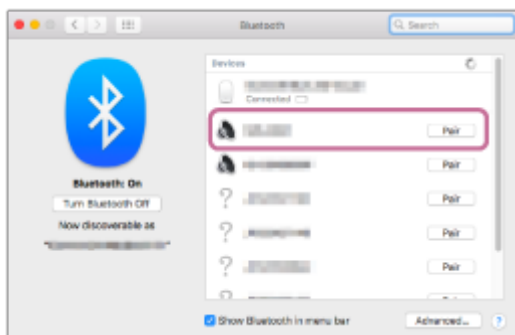


4 Kontrollera att ström/BLUETOOTH-indikatorn har ändrats från att blinka till att lysa stadigt.

När högtalaren är ansluten till datorn, förblir ström/BLUETOOTH-indikatorn tänd.

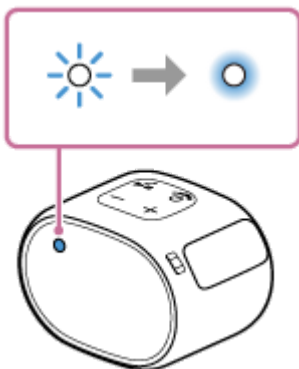

5 Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj [SRS-XB01] från [Output Device].

Du kan spela upp musik med mera från datorn.

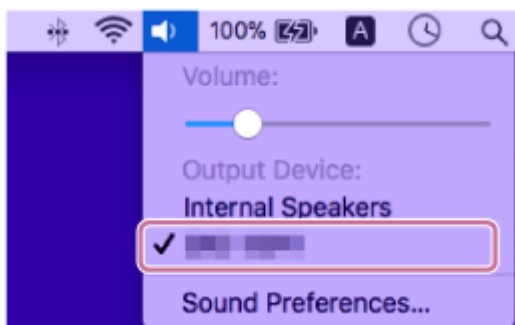

Tips

- Proceduren som förklaras ovan är endast för vägledning. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde datorn.

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter ungefär 1 minut och ström/BLUETOOTH-indikatorn blinkar långsamt. Men när information om koppling inte är lagrad i högtalaren, som till exempel vid de ursprungliga fabriksinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 2.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. Om en ny enhet kopplas efter att 8 enheter redan har kopplats, ersätts enheten som kopplades allra först med den nya enheten.
 - Informationen om koppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din iPhone/iPod touch eller dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din iPhone/iPod touch eller dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.

- När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack medan högtalaren och BLUETOOTH-enheten är anslutna via BLUETOOTH-anslutning, matas ljudet från BLUETOOTH-enheten inte ut från högtalaren (handsfree-funktionen är tillgänglig). För att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten, koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-jack.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

4-742-784-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning

Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet och manövrera den genom högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning om den har stöd för följande BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Du kan justera volymen och manövrera för att spela, pausa eller hoppa till början av nästa/aktuellt spår. Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Vi hänvisar också till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

OBS!

- Kontrollera i förväg att volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren är inställd på en lagom nivå för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren. Beroende på BLUETOOTH-enheten är det möjligt att det inte går att justera volymen för högtalaren på BLUETOOTH-enheten då uppspelning på enheten är stoppad/pausad.

1 Anslut högtalaren till BLUETOOTH-enheten.


Ström/BLUETOOTH-indikatorn tänds i blått när BLUETOOTH-anslutningen upprättas.

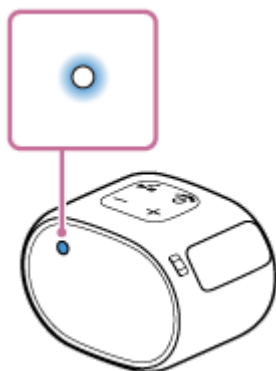

2 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.

3 Justera volymen genom att trycka på knapparna **-/+** (volym) på högtalaren eller genom att använda BLUETOOTH-enheten.

När du trycker på knapparna **-/+** (volym) på högtalaren eller justerar volymen på BLUETOOTH-enheten, blinkar ström/BLUETOOTH-indikatorn en gång eller 3 gånger.

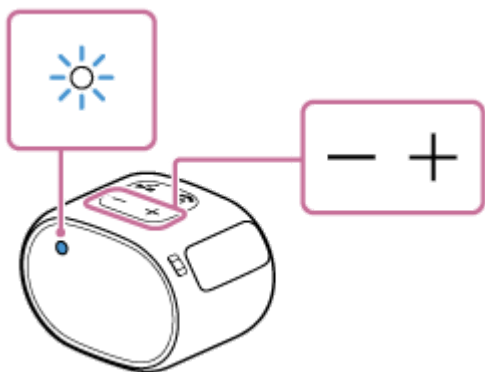

Under uppspelning kan du använda knapparna på högtalaren för att utföra följande åtgärder.

Pausa


Tryck på knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) under uppspelning för att pausa. Tryck igen för att avbryta paus.

Hoppa till början av nästa spår

Tryck på knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) två gånger under uppspelning.

Hoppa till början av aktuellt spår

Tryck på knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) 3 gånger under uppspelning.

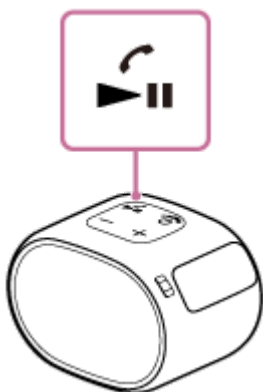

Tips

- Det inbyggda batteriet kan laddas om högtalaren är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätagadapter (finns i handeln), eller om den är ansluten till en dator som är igång även medan högtalaren används.
- När du ställer in volymen på högsta (31) eller lägsta nivå på högtalaren, blinkar ström/BLUETOOTH-indikatorn 3 gånger.

OBS!

- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten reagerar felaktigt på manövreringar på högtalaren.
- När du ansluter en bärbar ljudenhet etc. till högtalarens AUDIO IN-jack medan du lyssnar på musik via BLUETOOTH-anslutning, växlar högtalaren automatiskt till AUDIO IN-läget. Musiken från BLUETOOTH-enheten matas i detta fall inte ut (om BLUETOOTH-anslutningen är aktiv, är handsfree-funktionen tillgänglig). För att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten igen, koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-jack.
- Vid användning på en plats med hög temperatur, kan det hända att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Om det inbyggda batteriets nivå är låg, sänks högtalarens maximala uteffekt.
- Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller att ställa in inställningen för ljudutmatning på den anslutna enheten.

- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten med högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.

Relaterade avsnitt

- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

4-742-784-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

När du slutar spela musik med BLUETOOTH-enheten, utför någon av följande åtgärder för att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Stäng av BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalaren.

Tips

- När du slutar spela musik kan BLUETOOTH-anslutningen avbrytas automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.

Relaterade avsnitt


- [Stänga av strömmen](#)
- [Funktion för automatisk avstängning](#)

Lyssna till musik från en bärbar ljudenhet, etc.

Du kan använda högtalaren som ett vanligt kabelanslutet högtalarsystem genom att ansluta en bärbar ljudenhet etc. med en ljudkabel (finns i handeln).

1 Anslut en enhet till AUDIO IN-jacket med en ljudkabel (finns i handeln).


För anslutning använd en ljudkabel med en stereominikontakt (inget motstånd)* i båda ändar.

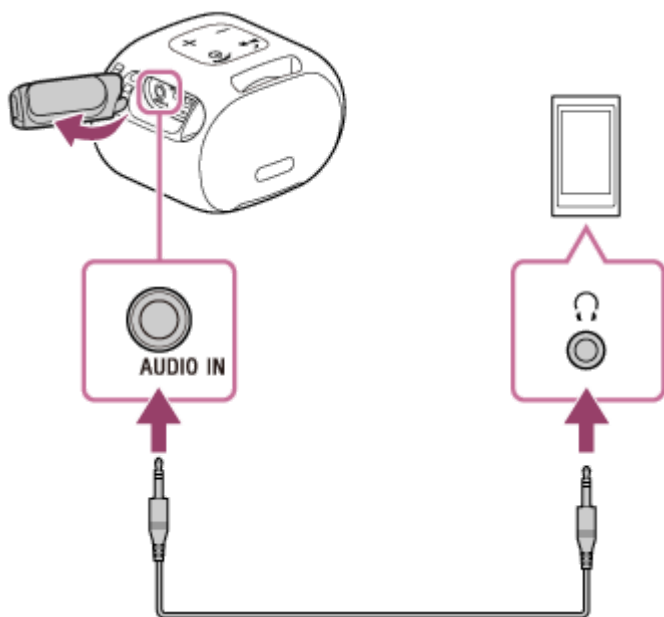

* Om du använder en ljudkabel (med stereominikontakter) med ett högt motstånd, kan det hända att volymen blir lägre. Se därför till att du använder en kabel (med stereominikontakter) utan motstånd.

2 Slå på högtalaren.

Ström/BLUETOOTH-indikatorn blinkar långsamt i blått.

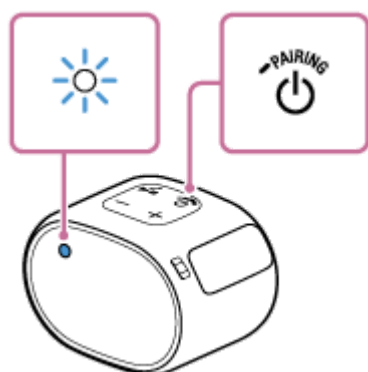


3 Slå på och starta uppspelningen på den anslutna enheten.

4 Justera volymen till lagom nivå på den anslutna enheten.

5 Tryck på knapparna $\pm$ (volym) för att justera volymen.

När du trycker på knapparna –/+ (volym), blinkar ström/BLUETOOTH-indikatorn en gång. När du ställer in volymen på högsta (31) eller lägsta nivå på högtalaren, blinkar ström/BLUETOOTH-indikatorn 3 gånger.

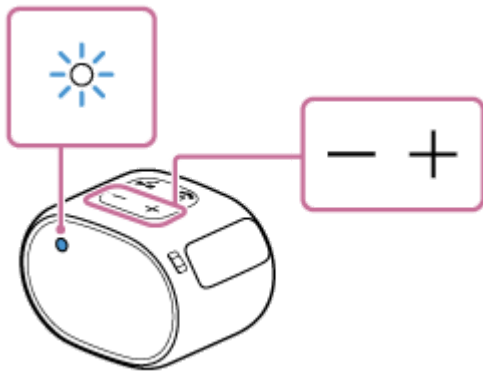

Tips

- När du inte hör ljudet, höj volymen på den anslutna enheten.
- Om BLUETOOTH-anslutningen är aktiv mellan högtalaren och en mobiltelefon (smartphone/iPhone) via HFP/HSP, kan du använda handsfree-funktionen när du t.ex. lyssnar på musik via en portabel ljudenhet som är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack.

OBS!

- Om du ansluter en ljudkabel till AUDIO IN-jacket, har utmatningen från enheten ansluten till AUDIO IN-jacket prioritet, och du kommer inte att höra ljudet från BLUETOOTH-enheten. Ström/BLUETOOTH-indikatorn tänds eller blinkar i blått för att indikera BLUETOOTH-statusen. Inget ljud från BLUETOOTH-enheten antyder inte att det är något problem med högtalaren.
- När en bärbar ljudenhet ansluts till AUDIO IN-jacket och musik spelas, kan du inte använda knapparna på högtalaren för att utföra åtgärder som t.ex. pausa, hoppa till början av nästa spår och hoppa till början av aktuellt spår.
- Använd inte AUDIO IN-jacket på en plats där vatten kan stänka.

Relaterade avsnitt

- [Funktion för automatisk avstängning](#)
- [Ta emot ett samtal](#)

Ta emot ett samtal

Du kan ringa handsfree-samtal med en BLUETOOTH-mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-anslutning.

- Om din BLUETOOTH-mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP, ställ in den på HFP.
- Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde mobiltelefonen.


Om ringsignaler

När ett inkommande samtal tas emot, pausar uppspelningen och en ringsignal hörs via högtalaren. Ringsignalen varierar på följande sätt, beroende på din BLUETOOTH-mobiltelefon.

- Ringsignal inställd på högtalaren
- Ringsignal inställd på BLUETOOTH-mobiltelefonen
- Ringsignal inställd på BLUETOOTH-mobiltelefonen endast för en BLUETOOTH-anslutning

1 Anslut högtalaren till en BLUETOOTH-mobiltelefon.


Ström/BLUETOOTH-indikatorn tänds i blått när BLUETOOTH-anslutningen upprättas.

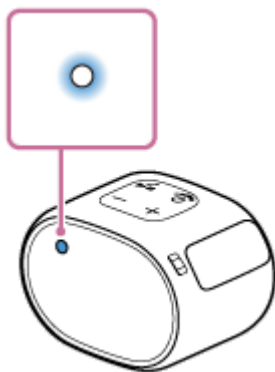

2 Tryck på knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) när du tar emot ett samtal.

Prata i högtalarens mikrofon.

När ett inkommande samtal tas emot, pausar uppspelningen och en ringsignal hörs från högtalaren.

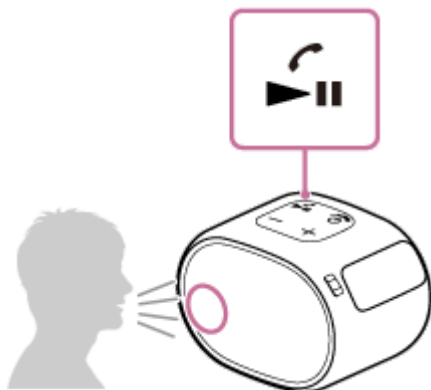


Om det inte hörs någon ringsignal från högtalaren kanske den inte är ansluten till en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatusen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.

3 Justera volymen genom att trycka på knapparna **–/+ (volym)** på högtalaren eller genom att använda BLUETOOTH-mobiltelefonen.

När du trycker på knapparna **–/+ (volym)** på högtalaren eller justerar volymen på BLUETOOTH-mobiltelefonen, blinkar ström/BLUETOOTH-indikatorn en gång.

När du ställer in volymen på högsta (31) eller lägsta nivå på högtalaren, blinkar ström/BLUETOOTH-indikatorn 3 gånger.

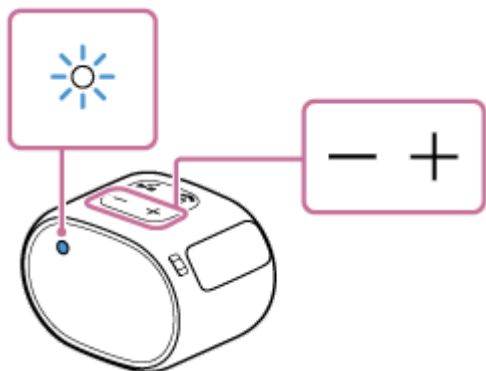

4 För att avsluta ett samtal, tryck på knappen **▶|| (uppspelning)/☎ (samtal)**.

Om du lyssnade på musik före samtalet, återupptas uppspelningen när samtalet avslutas. Om du avslutar ett samtal genom att använda BLUETOOTH-mobiltelefonen, kommer också uppspelningen att återupptas när samtalet avslutas om du lyssnade på musik före samtalet.

Tips

- Vissa BLUETOOTH-mobiltelefoner har prioritet för användning av handenhet när ett samtal tas emot. Vid HFP eller HSP-anslutning, växla samtalsenheten till högtalaren genom att manövrera din BLUETOOTH-mobiltelefon.
- Om den som ringer inte alls kan höra eller knappt kan höra din röst, prata mer direkt in i högtalarens mikrofon.
- Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig i högtalaren.

OBS!

- Beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen kan det hända att uppspelningen inte pausas när du tar emot ett ankommande samtal.
- Använd en BLUETOOTH-mobiltelefon på åtminstone 50 cm avstånd från högtalaren. Det kan uppstå störande ljud om högtalaren och BLUETOOTH-mobiltelefonen är för nära.
- Om en ljudkabel är ansluten till AUDIO IN-jacket på högtalaren, går det inte att lyssna på musik på BLUETOOTH-enheten. Handsfree-funktionen är däremot tillgänglig när BLUETOOTH-anslutningen är aktiv.
- Det kan hända att vissa funktioner för handsfree-samtal inte går att använda på rätt sätt beroende på din smartphones modell, operativsystem eller installerade applikationer.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ringa ett samtal](#)


Ringa ett samtal

Du kan ringa handsfree-samtal med en BLUETOOTH-mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-anslutning.

- Om din BLUETOOTH-mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP, ställ in den på HFP.
- Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde mobiltelefonen.

1 Anslut högtalaren till en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Ström/BLUETOOTH-indikatorn tänds i blått när BLUETOOTH-anslutningen upprättas.

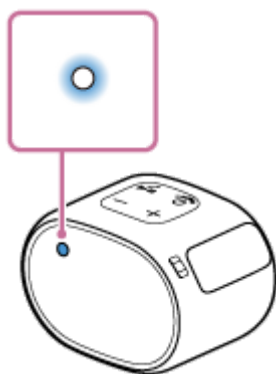

2 Manövrera BLUETOOTH-mobiltelefonen för att ringa ett samtal.

När du ringer ett samtal, pausas uppspelningen och ringtonen hörs från högtalaren. När den uppringda personen svarar, prata i högtalarens mikrofon.




Om ingen ringsignal hörs via högtalaren

- Högtalaren är kanske inte ansluten med en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatusen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.
- Växla samtalsenheten till högtalaren genom att trycka på och hålla ned knappen  (uppspelning)/  (samtal) i ungefär 2 sekunder.

3 Justera volymen genom att trycka på knapparna **-/+ (volym)** på högtalaren eller genom att använda BLUETOOTH-mobiltelefonen.

När du trycker på knapparna **-/+ (volym)** på högtalaren eller justerar volymen på BLUETOOTH-mobiltelefonen, blinkar ström/BLUETOOTH-indikatorn en gång.

När du ställer in volymen på högsta (31) eller lägsta nivå på högtalaren, blinkar ström/BLUETOOTH-indikatorn 3 gånger.

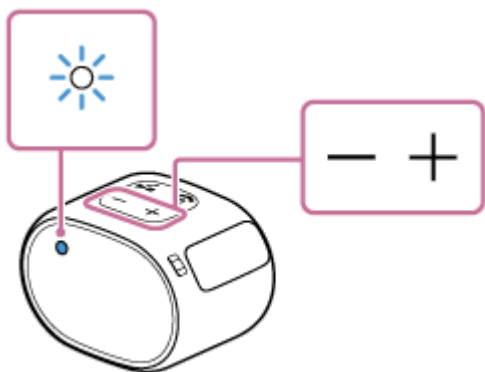

4 För att avsluta ett samtal, tryck på knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal).

Om du lyssnade på musik före samtalet, återupptas uppspelningen när samtalet avslutas. Om du avslutar ett samtal genom att använda BLUETOOTH-mobiltelefonen, kommer också uppspelningen att återupptas när samtalet avslutas om du lyssnade på musik före samtalet.

Tips

- Om den som ringer inte alls kan höra eller knappt kan höra din röst, prata mer direkt in i högtalarens mikrofon.
- Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig i högtalaren.

OBS!

- Beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen kan det hända att uppspelningen inte pausas när man ringer ett samtal.
- Använd en BLUETOOTH-mobiltelefon på åtminstone 50 cm avstånd från högtalaren. Det kan uppstå störande ljud om högtalaren och BLUETOOTH-mobiltelefonen är för nära.
- När en ljudkabel är ansluten till AUDIO IN-jacket på högtalaren, går det inte att lyssna på musik på BLUETOOTH-enheten. Handsfree-funktionen är däremot tillgänglig när BLUETOOTH-anslutningen är aktiv.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ta emot ett samtal](#)

Om indikatorerna

Laddningsindikator (orange)

Släcks	Högtalaren har slutfört laddning.
Tänds	Högtalaren håller på att laddas.
Blinkar långsamt	Det inbyggda batteriet har mindre än 10% kvar och behöver laddas.
Blinkar 3 gånger och släcks	Om laddningsindikatorn blinkar 3 gånger och släcks när du slår på högtalaren, är det inbyggda batteriet tomt och behöver laddas.

OBS!

- En högtalare som används kan laddas om den är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller ansluten till en dator som är igång. I detta fall kan det ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet beroende på användningsförhållandena. Därför rekommenderas det att högtalaren stängs av vid laddning.
- När du använder högtalaren på hög volym en längre stund, kan det inbyggda batteriet bli svagt även om högtalaren är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller ansluten till en dator som är igång. Som ett resultat blir ljudet lägre. Detta är inte ett fel. Stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från mikro-USB-kabeln från högtalaren och anslut den sedan igen inom en användningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.

Ström/BLUETOOTH-indikator (blå)

Tänds	Högtalaren ansluts till en BLUETOOTH-enhet.
Blinkar snabbt (3 gånger i sekunder)	Högtalaren ställs i kopplingsläget.
Blinkar långsamt	Högtalaren väntar på en BLUETOOTH-enhet att ansluta till.
Blinkar en gång	Varje gång du trycker på knappen -/+ (volym), blinkar indikatorn en gång.
Blinkar 3 gånger	När du använder knappen -/+ (volym) och volymen ställs in på lägsta eller högsta nivå, blinkar indikatorn 3 gånger.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)

Försiktighetsanvisningar

Om placering

- Placera inte enheten så att den lutar.
- Lämna inte enheten på en plats där den utsätts för höga temperaturer, t.ex. i direkt solljus, i närheten av en värmekälla eller under belysningsutrustning.
- Enheten får inte användas eller lämnas i en bil.

Övrigt

- Använd inte och lämna inte enheten i en extremt kall eller varm plats (temperaturer utanför intervallet 5 °C – 35 °C). Om enheten används eller lämnas på platser som ligger utanför ovanstående temperaturintervall, kan det hända att enheten stängs av automatiskt för att skydda invändiga kretsar.
- Om du använder systemet i höga temperaturer kan det hända att laddningen stoppas eller att volymen sänks för att skydda batteriet.
- När du ser att laddningsindikatorn blinkar, ladda batteriet. Genom att ladda batteriet efter att indikatorn börjat blinka, kan du använda batteriet längre.
- Även om du inte ska använda enheten under en längre tid bör du ladda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.

Anmärkningar om laddning

Livslängd för det inbyggda Ni-MH-batteriet

- När du ser att laddningsindikatorn blinkar, ladda batteriet. Genom att ladda batteriet efter att indikatorn börjat blinka, kan du använda batteriet längre.
- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Om högtalaren inte används under en längre tid, kan det ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet.
- Det uppladdningsbara inbyggda batteriet har en begränsad livslängd. Allteftersom tiden går och antalet gånger som det inbyggda batteriet används ökar, försämras kapaciteten för det uppladdningsbara inbyggda batteriet. När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare, uppdatera batteriet. För att uppdatera batteriet, se [Det inbyggda batteriets drifttid är kort](#).
Om batteridriftstiden ändå inte förbättras, kan det vara så att tiden för det inbyggda batteriet har gått ut. Rådfråga närmaste Sony-återförsäljare.
- Livslängden för det uppladdningsbara inbyggda batteriet varierar beroende på användning, miljö, och hur det förvaras.

Försiktighet

När högtalaren upptäcker ett problem av följande orsaker under laddning av det inbyggda batteriet, släcks laddningsindikatorn (orange) även om laddningen inte är slutförd.

- Omgivningstemperaturen överskrider området 5 °C – 35 °C.
- Det är något problem med det inbyggda batteriet.
- När laddning till det inbyggda batteriet fortsätter en lång tid.

OBS!

- Laddningstiden varierar beroende på det inbyggda batteriets användningsförhållanden.
- Ladda batteriet i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.
- Högtalaren blir varm under laddning. Detta är inte ett fel.
- Undvik exponering för snabba temperaturförändringar, direkt solljus, fukt, sand, damm eller mekaniska stötar. Låt inte heller högtalaren ligga i en bil parkerad i solen.
- En högtalare som används kan laddas om den är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller ansluten till en dator som är igång. I detta fall kan det ta längre att ladda det inbyggda batteriet beroende på användningsförhållandena. Därför rekommenderas det att högtalaren stängs av vid laddning.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från mikro-USB-kabeln från högtalaren och anslut den sedan igen inom en användningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.

- Det inbyggda batteriets drifttid är kort

4-742-784-71(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Anmärkning gällande vattenbeständig funktion

Enhetens vattenbeständighet

Denna enhet har en vattenbeständig specifikation^{*1} ^{*2} för IPX5^{*3} enligt vad som anges i "Grad av skydd mot vattenintrång" för IEC60529 "Skyddsgradering gällande vattenintrång (IP-kod)". Denna enhet är däremot inte helt vattentät. Tappa inte enheten i ett badkar med varmvatten och använd den inte i vatten avsiktligt.

Vätskor som specifikationerna av vattenbeständigheten gäller för

Tillämpligt	färskvatten, kranvatten
Ej tillämpligt	andra vätskor än de ovan (tvålatten, vatten med tvättmedel eller badprodukter, schampo, varmt källvatten, poolvatten, havsvatten etc.)

^{*1} Locket måste stängas ordentligt.

^{*2} De medföljande tillbehören och kontakterna på denna enhet (USB/AUDIO IN) är varken vattenbeständiga eller dammsäkra.


^{*3} IPX5 (grad av skydd mot vattenstrålar): Högtalaren har testats och befunnits fortsätta fungera efter att ha utsatts för direkta vattenstrålar från ett munstycke med en inre diameter på 6,3 mm från alla håll, i en situation där ungefärligen 12,5 l/min vatten sprutas ut under mer än 3 minuter från ett avstånd på cirka 3 meter.

Enhetens vattenbeständighet baseras på våra mätningar under förhållandena som beskrivs häri. Observera att fel som uppstår på grund av vattenintrång som orsakas av att kunden använt produkten på fel sätt inte täcks av garantin.

Undvika att vattenbeständigheten försämras

Kontrollera följande och använd enheten på rätt sätt.

- Var försiktig så att du inte tappar enheten eller utsätter den för mekaniska stötar. Deformering eller skada kan leda till att vattenbeständighetens prestanda försämras.
- Denna enhet är inte utformad på ett sätt som ger skydd mot vatten under tryck. Användning av enheten på en plats där vatten under högt tryck används, t.ex. i duschen, kan orsaka fel.
- Håll inte varmt vatten direkt på enheten och torka inte enheten direkt med en hårläkt eller liknande apparat. Använd aldrig enheten på platser med höga temperaturer som t.ex. i bastun eller nära en spis.
- Var försiktig när du hanterar locket. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattenbeständighet. Se till så att locket är helt stängt när enheten används. Låt inte främmande föremål komma in i enheten när locket stängs. Enhetens vattenbeständiga prestanda kan försämras vilket kan leda till funktionsfel som ett resultat av att vatten tränger in i enheten, om inte locket stängs helt.

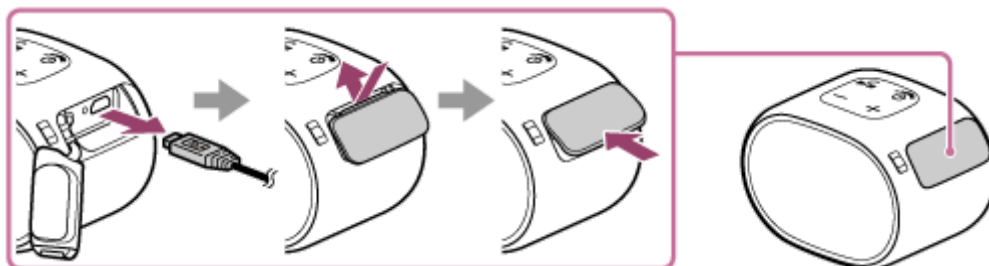

Skötselråd för högtalaren

Du kan använda högtalaren på ett bekvämare sätt och under en längre tid genom att följa underhållsförfarandet nedan.

- Om högtalarens yta blir smutsig i följande fall, tvättar du högtalaren direkt med rent vatten (från t.ex. vattenkranen) för att få bort smutsen. Om smutsen lämnas kvar på dess yta kan det orsaka fel i högtalaren.
Exempel
 - När salt, sand etc. fastnar på högtalaren när den har använts på en strand, i närheten av en pool etc.
 - När högtalaren fläckas av främmande ämnen (sololja, solskyddsmedel etc.)
- Om högtalaren blir våt, avlägsna först vattnet från högtalaren, och torka sedan bort fukten på högtalaren med en torr, mjuk trasa.
- Särskilt i kalla regioner är det viktigt att torka torrt. Om fukt lämnas på högtalarens yta kan det hända att det bildas is och att funktionsfel uppstår. Se till att torka bort fukten efter att ha använt högtalaren.
- Ljudkvaliteten kan förändras när vatten tränger in i högtalardelen. Det är inte ett fel. Placera högtalaren på en torr, mjuk trasa med högtalardelen vänd nedåt för att tömma ur vatten som ansamlats inuti högtalaren. Låt sedan högtalaren ligga i rumstemperatur och torka tills det inte finns någon fukt kvar.

OBS!

- Om högtalarens yta blir smutsig, använd inte thinner, bensin, alkohol etc. för att rengöra högtalaren.

Om trådlös BLUETOOTH-teknik

Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken har en räckvidd på cirka 10 m.

Största kommunikationsräckvidd

Det maximala kommunikationsavståndet kan bli kortare under följande förhållanden.

- Det finns ett hinder som t.ex. en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
- En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
- En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.

Störningar från andra enheter

Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlöst LAN (IEEE802.11b/g) använder samma frekvens, kan störningar från mikrovågor uppstå vilket kan leda till försämrad kommunikationshastighet, brus, eller anslutningsfel om högtalaren används i närheten av en trådlös LAN-enhet. Utför i så fall följande.

- Använd högtalaren på ett avstånd av minst 10 m från den trådlösa LAN-enheten.
- Om högtalaren används närmare än 10 m från en trådlös LAN-enhet bör du stänga av den trådlösa LAN-enheten.

Störningar med andra enheter

Mikrovågor som sänds från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av högtalaren och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor.

- Där lättantändlig gas förekommer, på sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
- I närheten av automatiska dörrar och brandlarm

OBS!

- För att kunna använda BLUETOOTH-funktionen måste BLUETOOTH-enheten som ska anslutas ha samma profil som högtalaren. Observera också att även om samma profil finns, kan enheter skilja sig åt i funktion beroende på deras specifikationer.
- På grund av den trådlösa BLUETOOTH-teknikens egenskaper fördröjs ljudet som spelas upp på högtalaren en aning från det ljud som spelas upp på BLUETOOTH-enheten under telefonsamtal eller vid uppspelning av musik.
- Högtalaren har stöd för säkerhet som följer BLUETOOTH-standard för att garantera en säker anslutning när trådlös BLUETOOTH-teknik används, men säkerheten är emellertid inte alltid tillräcklig beroende på inställningarna. Var försiktig vid kommunikation med trådlös BLUETOOTH-teknik.
- Vi tar inget ansvar för informationsläckage under BLUETOOTH-kommunikation.
- En enhet med BLUETOOTH-funktion måste uppfylla den BLUETOOTH-standard som fastställts av Bluetooth SIG, Inc. och vara verifierad. Även om den anslutna enheten uppfyller ovan nämnda BLUETOOTH-standard kanske den inte kan anslutas eller fungera korrekt beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
- En enhet med en inbyggd radio eller tuner kan inte anslutas till högtalaren via BLUETOOTH eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- Placera högtalaren på avstånd från en TV, radio eller tuner etc., eftersom störningar kan uppstå i sändningen.

Trådlös högtalare
SRS-XB01

Varumärken

- BLUETOOTH® märket och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Corporation är licensierad.
- iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder.
- Mac och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder.
- Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
- Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
- Markeringarna ™ och ® har utelamnats i dokumentet.

Trådlös högtalare
SRS-XB01

Anmärkningar om programvaran

Angående licensen

Denna högtalare innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Upphovsrättens ägare kräver att vi meddelar innehållet i detta programvaruavtal till våra kunder.

Läs igenom innehållet i licensen som beskrivs i webbadressen nedan.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/18e/>

Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om högtalaren inte fungerar som den ska.

- Försök identifiera problemet i denna Hjälpguide och utför de åtgärder som anges.
- Ladda högtalaren.
Vissa problem kan lösas genom att ladda det inbyggda batteriet.
- Tryck på högtalarens RESET-knapp.
Se [Använda RESET-knappen](#) för mer information.
- Initiera högtalaren.
Denna åtgärd återställer inställningar som t.ex. volym etc. till de grundläggande fabriksinställningarna och raderar all information om koppling.
Se [Initiera högtalaren](#) för mer information.
- Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.
- Gå till följande supportsidor för att få supportinformation om din högtalare:
 - För kunder i USA:
<http://esupport.sony.com/US>
 - För kunder i Kanada:
<http://esupport.sony.com/CA/>
 - För kunder i europeiska länder:
<http://www.sony.eu/support>
 - För kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/>
 - För kunder i andra länder/regioner:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

Om åtgärderna ovan inte fungerar, rådgör med din närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Använda RESET-knappen](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Det går inte att ladda högtalaren

- När en USB-nätadapter används (finns i handeln), se till att mikro-USB-kabeln är ordentligt ansluten till högtalaren och USB-nätadaptern. Se dessutom till att USB-nätadaptern är ordentligt ansluten till ett nätuttag.
- Högtalaren har stöd för en USB-nätadapter (finns i handeln) med en utgångsström på 500 mA eller mer. Men användning av medföljande mikro-USB-kabel eller en mikro-USB-kabel som överensstämmer med USB-standarderna rekommenderas. Korrekt laddning från någon annan enhet kan inte garanteras.
- Du kan också ladda det inbyggda batteriet genom att ansluta den till en dator som är igång via mikro-USB-kabeln. Men korrekt laddning med alla datorer kan inte garanteras. Att det fungerar med en hembyggd dator täcks inte heller av garantin.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Om indikatorerna](#)

Det inbyggda batteriets driftstid är kort

- På grund av det inbyggda batteriets egenskaper, kan upprepade laddningar förkorta batteridriftstiden. Om du märker att batteridriftstiden har blivit mycket kort efter att ha fulladdat det, försök med följande procedur.
För att köra slut på inbyggda batteriet, fortsätt att använda högtalaren tills den automatiskt stängs av även om laddningsindikatorn blinkar. Efter att ha helt tömt det inbyggda batteriet, ladda det omedelbart till maximal kapacitet (uppdatering av inbyggt batteri). Det inbyggda batteriet kommer att uppdateras och batteridriftstiden kanske förbättras.
Om batteridriftstiden ändå inte förbättras, kan det vara så att tiden för det inbyggda batteriet har gått ut. Rådfråga närmaste Sony-återförsäljare.

Det går inte att slå på högtalaren eller högtalaren stängs plötsligt av

- Det inbyggda batteriet kan vara dött eller börjar bli svagt. Ladda högtalaren genom att ansluta högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller genom att ansluta den till en dator som är igång.
- Funktionen för automatisk avstängning kanske har aktiverats. Efter ungefär 15 minuter i vissa omständigheter, till exempel när volymen på ljudinmatningen är låg, stängs strömmen av automatiskt. Höj volymen för den anslutna enheten som används.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Funktion för automatisk avstängning](#)

Inget ljud/Förvrängt ljud/Brummande ljud eller brus matas ut från högtalaren/Ingen röst hörs från de som ringer

- Kontrollera att både högtalaren och de anslutna enheterna är påslagna.
- Höj volymen på högtalaren och den anslutna enheten.
- Kontrollera att uppspelning pågår på den anslutna enheten.
- Se till att ljudkabeln är frånkopplad från AUDIO IN-jacket under uppspelning i BLUETOOTH-läge.
- Se till att ljudkabeln är ordentligt inkopplad i AUDIO IN-jacket under uppspelning i AUDIO IN-läge.
- Om du ansluter en dator till högtalaren, se till att datorns inställning för ljudutmatning är inställd för en BLUETOOTH-enhet.
- Kontrollera att högtalaren har upprättat BLUETOOTH-anslutning med BLUETOOTH-enheten.
- Koppla högtalaren och BLUETOOTH-enheten igen.
- Om den anslutna enheten har en equalizerfunktion, stäng av den.
- Håll högtalaren borta från en mikrovågsugn, Wi-Fi etc.
- För högtalaren och BLUETOOTH-enheten närmare varandra. Ta bort eventuella hinder mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- När högtalaren är ansluten till en enhet med en inbyggd radio eller tuner via en BLUETOOTH-anslutning kan det hända att det uppstår störningar i sändningarna.
- Placera högtalaren på avstånd från en TV, radio eller tuner etc., eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- När du lyssnar på musik, välj en A2DP BLUETOOTH-anslutning genom att använda BLUETOOTH-enheten.
- När du tar emot/ringer ett samtal, välj en HFP eller HSP BLUETOOTH-anslutning genom att använda BLUETOOTH-enheten.
- När du tar emot/ringer ett samtal, kontrollera att utmatningen för BLUETOOTH-enheten är inställd för högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Om indikatorerna](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)

Ljudet blir lågt under användning

- Ljudet kan bli lågt i följande fall. Detta är inte ett fel.
 - När det inbyggda batteriet börjar bli svagt och laddningsindikatorn blinkar långsamt, medan högtalaren endast drivs av det inbyggda batteriet.
 - När det inbyggda batteriet börjar bli svagt som ett resultat av att högtalaren används på hög volym under en längre stund även om högtalaren är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller ansluten till en dator som är igång.
- Om ljudet blir lågt under användning, följ proceduren nedan.
 1. Stäng av högtalaren.
 2. Ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.

Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet


- Placera högtalaren och BLUETOOTH-enheten inom 1 m från varandra.
- Om ström/BLUETOOTH-indikatorn inte blinkar snabbt i blått, tryck på och håll ned  (ström)/  PAIRING-knappen tills du hör ljudsignaler och ström/BLUETOOTH-indikatorn börjar blinka snabbt i blått.
- När högtalaren väl en gång har initierats, kan det hända att en iPhone/iPod touch inte kan ansluta till högtalaren. Radera i detta fall information om koppling på iPhone/iPod touch och koppla dem sedan igen.
- Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är påslagen och BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på enheten.
- Om högtalaren inte visas på BLUETOOTH-enheten, stäng av enheten, och slå sedan på enheten igen. Det kan förbättra symtomen.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Om indikatorerna](#)

Använda RESET-knappen

Om högtalaren inte kan slås på eller inte kan manövreras trots att den är påslagen, öppna locket på höger sida och tryck på RESET-knappen med ett stift eller annat spetsigt föremål. Högtalaren återställs och stängs av.

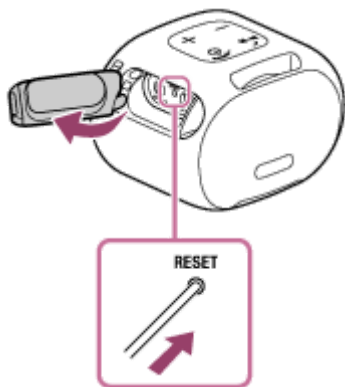

Efter att ha tryckt på RESET-knappen, slå på högtalaren. Om den inte slås på, rådfråga närmaste Sony-återförsäljare.


OBS!

- Högtalaren kan inte återställas medan strömmen är avslagen.
- Information om koppling raderas inte genom tryckning på RESET-knappen. Detta skiljer sig från högtalarinitiering.
- Efter att ha återställt högtalaren, kan det hända att volym- och funktionsinställningarna är annorlunda.

Trådlös högtalare
SRS-XB01

Initiera högtalaren

Med högtalaren påslagen, tryck på och håll ned knapparna **–/+** (volym) och **⏻** (ström)/ **PAIRING**-knappen samtidigt i mer än 5 sekunder tills högtalaren stängs av.

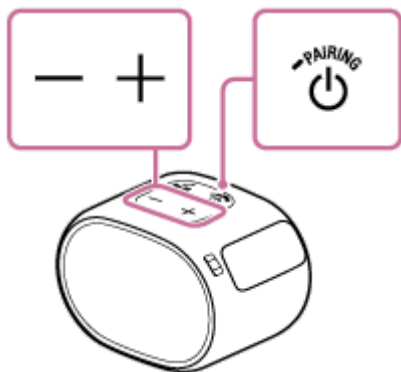

Högtalaren initieras. Inställningar som till exempel volym med mera återställs till de ursprungliga fabriksinställningarna, och all information om koppling raderas.