

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01



หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งานลำโพงนี้ เลือกหัวข้อจากหน้าต่างนำทาง

เริ่มใช้งาน

[ขั้นส่วนและการทำงาน](#)

ขั้นส่วนที่ให้มา

- การใส่สายคล้องเข้ากับลำโพง

แหล่งพลังงาน/การชาร์จ

- การชาร์จลำโพง
- การเปิดเครื่อง
- การปิดเครื่อง
- ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ

การสร้างการเชื่อมต่อ

BLUETOOTH

- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®

[การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

การฟังเพลง

อุปกรณ์ BLUETOOTH

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์เสียงแบบพกพา ฯลฯ](#)

สายโทรศัพท์

[การรับสาย](#)

[การโทรออก](#)

ข้อมูล

[เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

[การป้องกันไว้ก่อน](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติกันน้ำ](#)

[วิธีการดูแลรักษาลำโพง](#)

[เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH](#)

[เครื่องหมายการค้า](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับซอฟต์แวร์](#)

การแก้ไขปัญหา

[ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร](#)

แหล่งจ่ายไฟ

[ไม่สามารถชาร์จลำโพงได้](#)

[อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องสั้น](#)

[ไม่สามารถเปิดลำโพงได้หรือลำโพงปิดทำงานกะทันหัน](#)

เสียง

[ไม่มีเสียง/เสียงผิดเพี้ยน/มีเสียงรบกวนออกจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง/ไม่มีเสียงจากคู่โทร](#)

[เสียงเบาลงในระหว่างการใช้งาน](#)


BLUETOOTH

- └ [ไม่สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้](#)

รีเซ็ต

- └ [การใช้ปุ่ม RESET](#)
- └ [การกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง](#)

ชิ้นส่วนและการใช้งาน

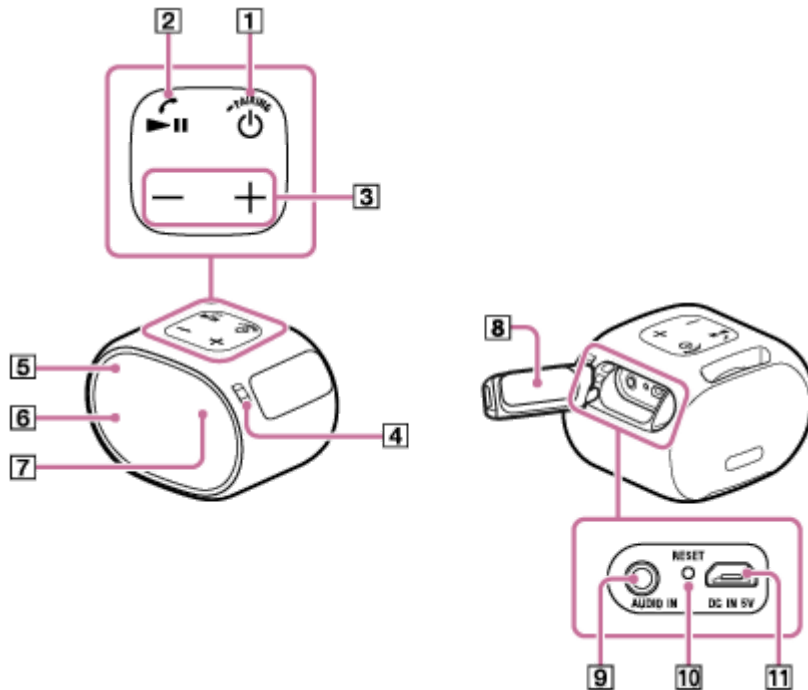

1. ปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ PAIRING
2. ปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก)
3. ปุ่ม (ระดับเสียง)
4. รูสายคล้อง
5. ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH (สีน้ำเงิน)
6. ไมโครโฟน
7. ไฟแสดงสถานะการชาร์จ (สีส้ม)
8. ฝาปิด
9. ช่องเสียบ AUDIO IN
10. ปุ่ม RESET
11. ช่องเสียบ DC IN 5V*

* หากต้องการชาร์จลำโพง ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC แบบ USB เข้ากับช่องเสียบนี้


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)
- [การใส่สายคล้องเข้ากับลำโพง](#)


การใส่สายคล้องเข้ากับลำโพง

การใส่สายคล้องเข้ากับลำโพงช่วยให้คุณถือลำโพงได้ง่าย

1 ร้อยสายผ่านรูของสายคล้องบนลำโพง

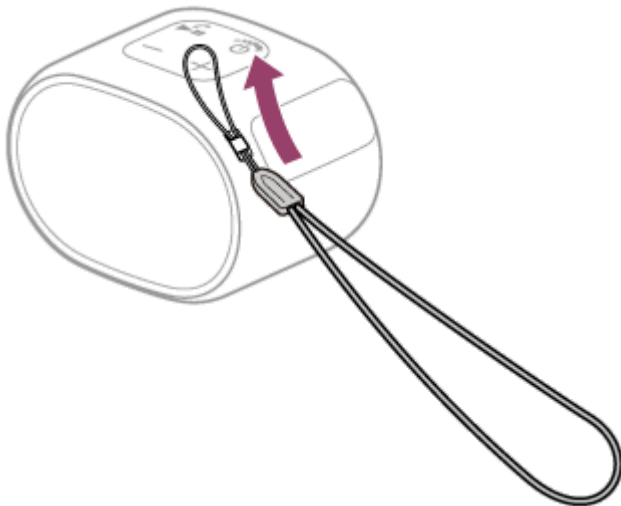

2 สอดปลายอีกข้างหนึ่งของสายคล้องผ่านเชือกแล้วดึงสายเพื่อยึดให้แน่น

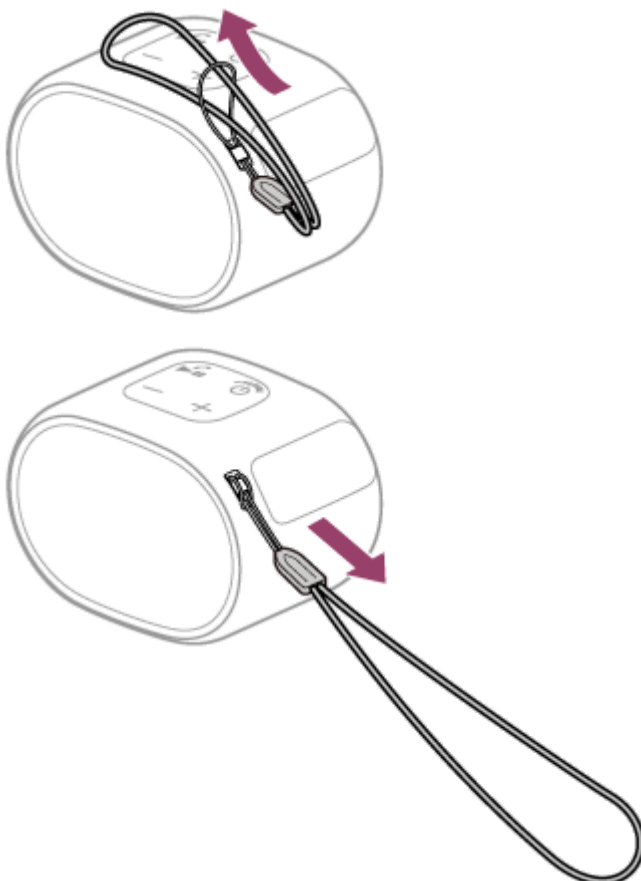

หมายเหตุ

- ห้ามถือสายคล้องและแกว่งลำโพงไปมา
- อย่าดึงสายคล้องอย่างแรงเมื่อต่อสายคล้องกับลำโพงแล้ว
- สายคล้องที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้กับลำโพงเท่านั้น อย่าใช้สายคล้องกับอุปกรณ์อื่น ๆ มิฉะนั้นสายคล้องอาจได้รับความเสียหาย

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01


การชาร์จลำโพง

ลำโพงสามารถใช้งานได้โดยการเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง


เมื่อคุณพบว่าไฟแสดงการชาร์จกะพริบ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่หลังจากไฟแสดงสถานะเริ่มกะพริบ คุณสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นานขึ้น

1 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC หรือคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้วเพื่อชาร์จแบตเตอรี่


- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จากเต้าเสียบ AC
เชื่อมต่อสายไมโคร USB (ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์) เข้ากับลำโพง แล้วต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์) จากนั้นจึงเสียบอะแดปเตอร์ AC แบบ USB เข้ากับเต้าเสียบ AC

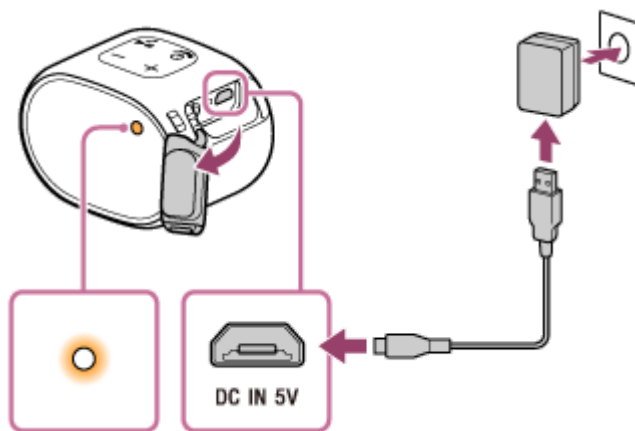

- เมื่อชาร์จจากคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว
เชื่อมต่อสายไมโคร USB (ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์) เข้ากับลำโพง จากนั้นจึงต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว

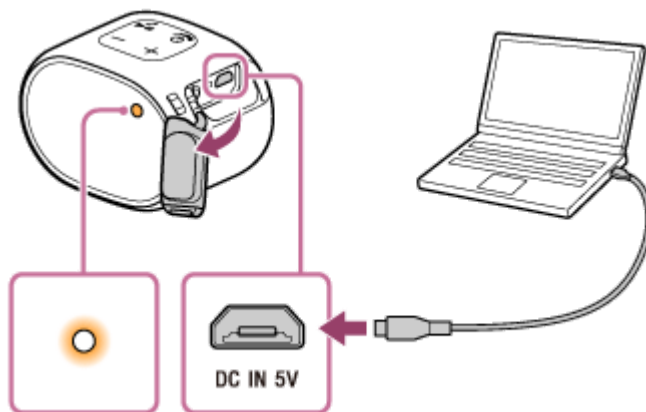

เมื่อการชาร์จเสร็จแล้ว ควรปิดฝาปิดให้แน่นสนิทตามที่แสดงด้านล่าง การใส่ด้านบนของฝาปิดเข้าไปในช่องก่อนจะช่วยให้ปิดฝาปิดได้ง่ายขึ้น

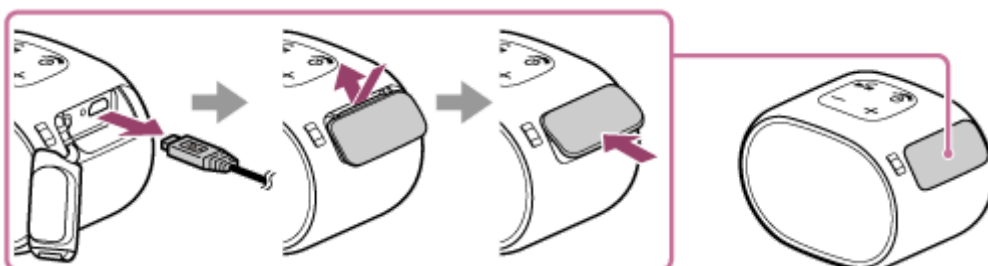

ไฟแสดงสถานะการชาร์จจะสว่างเป็นสีส้มในขณะที่ชาร์จ การชาร์จจะเสร็จสิ้นภายในเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง* และไฟแสดงสถานะจะดับลง

เชื่อมต่อสายไมโคร USB (ที่ให้มีพร้อมกับอุปกรณ์) เข้ากับช่องเสียบ DC IN 5V บนลำโพง จากนั้นจึงต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หลังจากนั้นให้เสียบอะแดปเตอร์ AC แบบ USB เข้ากับเต้าเสียบไฟ AC ลำโพงรองรับการทำงานของอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ที่มีกระแสไฟขาออก 500 mA หรือมากกว่า อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ใช้สายไมโคร USB ที่ให้มีพร้อมอุปกรณ์หรือสายไมโคร USB ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน USB การชาร์จจากอุปกรณ์อื่นไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกัน

* ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มความจุไฟฟ้าในขณะที่ปิดลำโพง

การตรวจสอบว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

หากชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเต็มแล้วในขณะที่คุณเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ไฟแสดงสถานะการชาร์จจะสว่างเป็นสีส้ม จากนั้นไฟจะดับลงหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 1 นาที

แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง (การใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH)

- ประมาณ 6 ชั่วโมง
ตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ 26
- ประมาณ 3 ชั่วโมง
ตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ระดับสูงสุด (31)

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องตามที่กล่าวถึงข้างต้นวัดผลโดยใช้แหล่งข้อมูลเพลงที่ระบุไว้

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เล่น อุณหภูมิแวดล้อม หรือสภาพการใช้งาน

เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย

เมื่อไฟแสดงสถานะการชาร์จกะพริบซ้ำ ๆ เป็นสีส้ม ระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยและจำเป็นต้องชาร์จไฟ

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ คุณสามารถชาร์จลำโพงได้โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้วผ่านสายไมโคร USB อย่างไรก็ตาม การใช้งานกับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกัน การใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในบ้านไม่ได้รับการคุ้มครองจากการรับประกันเช่นกัน
- คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องได้หากลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือหากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว แม้ว่าลำโพงจะกำลังทำงานอยู่ก็ตาม ในกรณีนี้ อาจใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนานกว่าเมื่อเทียบกับการชาร์จในขณะที่ปิดลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ปิดลำโพงในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ

- เมื่อคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดัง ระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในตัวเครื่องอาจลดลง แม้ว่าลำโพงจะเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC อยู่ก็ตาม หากคุณต้องการใช้ลำโพงในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ ให้ลดระดับเสียงของลำโพง มิฉะนั้นให้ปิดลำโพงและชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- เมื่อคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดังเป็นเวลานาน ระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในตัวเครื่องอาจลดลง แม้ว่าลำโพงจะเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC อยู่ก็ตาม ซึ่งส่งผลให้เสียงเบาลง นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ ปิดลำโพงและชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- การจ่ายกำลังไฟสูงสุดจะลดลงเมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนมาก ระบบจะหยุดการชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากการชาร์จใช้เวลานาน ก็อาจทำให้การชาร์จลำโพงหยุดลงเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสายไมโคร USB ออก แล้วจึงเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C และ 35 °C
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่ในบริเวณที่อาจทำให้ลำโพงเปียกน้ำได้
- คุณควรชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อาศัยใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การเปิดเครื่อง
- หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ


- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องสั้น

4-742-785-81(1) Copyright 2018 Sony Corporation

การเปิดเครื่อง

1 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ PAIRING

ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะพริบซ้ำ ๆ เป็นสีน้ำเงิน
เมื่อคุณเปิดลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมาหรือไม่มีข้อมูลการจับคู่บันทึกอยู่ในลำโพง ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะเริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว

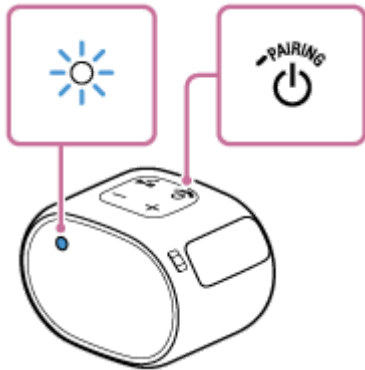

หมายเหตุ

- หากไฟแสดงสถานะการชาร์จและไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH กะพริบ 3 ครั้งและปิดเครื่องเมื่อคุณเปิดลำโพง แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องว่างเปล่า ในสถานะนี้ ลำโพงจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- เมื่อไฟแสดงสถานะการชาร์จกะพริบซ้ำ ๆ แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อยและจำเป็นต้องชาร์จไฟ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- การปิดเครื่อง
- การชาร์จลำโพง

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

การปิดเครื่อง

1 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ PAIRING

ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH ดับลง

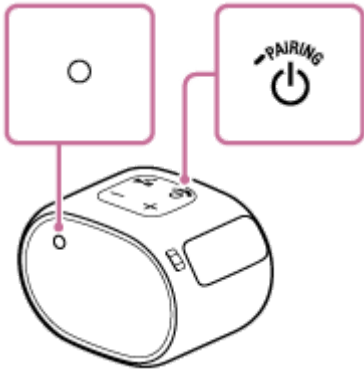

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ

หากลำโพงไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และสายสัญญาณเสียงไม่ได้เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพงเป็นเวลา 15 นาที ลำโพงจะปิดทำงานโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หรือเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงกับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพง ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติก็จะปิดทำงาน

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®


หากต้องการจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป ให้ทำตามขั้นตอนการจับคู่ต่อไปนี้สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

ก่อนใช้งานลำโพง คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 ม.
- เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- หยุดเล่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ระดับเสียงของอุปกรณ์อาจประสานกับลำโพง
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล

1 เปิดลำโพง


ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะพริบซ้ำ ๆ เป็นสีน้ำเงิน

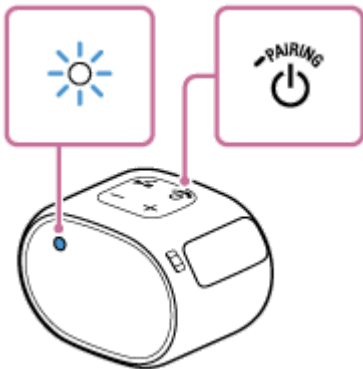

- เมื่อเปิดลำโพงครั้งแรกหลังจากที่เชื่อมต่อ ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว และลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติด้วยการกดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ ดำเนินการต่อในขั้นตอน 3
- เมื่อคุณเปิดลำโพง ลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อล่าสุด หากอุปกรณ์อยู่ในระยะใกล้และฟังก์ชัน BLUETOOTH เปิดทำงานอยู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติและไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะสว่างขึ้น ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH หรือปิดการทำงานของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน

2 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ ค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนและไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH เริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว

ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่

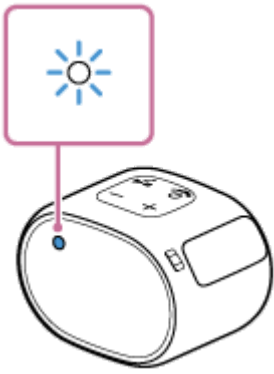


3 ดำเนินการในขั้นตอนการจับคู่บนอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อค้นหาลำโพง

เมื่อรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบปรากฏบนจอแสดงผลของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้เลือก “SRS-XB01” หากต้องใส่รหัสผ่าน* บนจอแสดงผลของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ใส่รหัส “0000”

* รหัสผ่านอาจเรียกว่า “รหัส”, “รหัส PIN”, “หมายเลข PIN” หรือ “รหัสผ่าน”

4 ทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จากอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นไฟสว่างคงที่

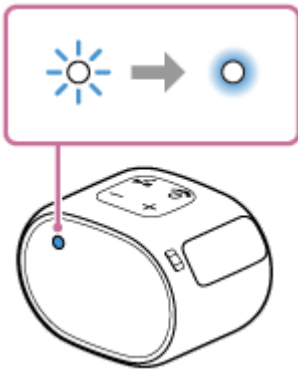

หากการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่ทำงาน ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 2

คำแนะนำ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH ซึ่งเชื่อมต่อกับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH กับลำโพงอีกครั้งโดยการกดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ PAIRING
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH โปรดดูคู่มือการใช้งานซึ่งให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะเริ่มทำงานหลังจากผ่านไประยะเวลา 1 นาทีและไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะกะพริบซ้ำ ๆ อย่างไม่กัตาม หากไม่มีข้อมูลการจับคู่บันทึกอยู่ในลำโพง เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่เริ่มทำงาน หากโหมดการจับคู่เริ่มทำงานก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 2
- รหัสผ่านของลำโพงนี้คือ “0000” หากมีการตั้งรหัสผ่านอื่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ซึ่งไม่ใช่ “0000” การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการชอแมมเป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากทำการจับคู่อุปกรณ์ใหม่หลังจากที่ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว อุปกรณ์ที่จับคู่เครื่องแรกสุดจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ใหม่

- ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
- ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงบน iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงทำตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพงในขณะที่เชื่อมต่อลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว เสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH จะไม่ดังออกจากลำโพง (สามารถใช้งานฟังก์ชันแฮนด์ฟรีได้) หากต้องการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows)

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นในการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์กับลำโพง การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ครั้งแรกจึงจะสามารถดำเนินการได้ ดำเนินการในขั้นตอนเดียวกันเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์อื่น ๆ

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน


Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1
ดำเนินการต่อไปนี้จะเริ่มต้น

- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงในระยะ 1 ม.
- เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
- หยุดการเล่นบนคอมพิวเตอร์
- ลดระดับเสียงของคอมพิวเตอร์และลำโพงเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน

1 เตรียมตัวสำหรับการค้นหาลำโพงในคอมพิวเตอร์

สำหรับ Windows 10

เลือก [Action Center] - [Connect] ในแถบงานที่ด้านล่างของหน้าจอ

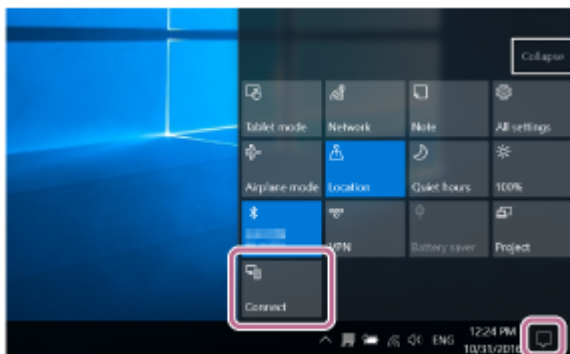

สำหรับ Windows 8.1

คลิกขวาที่ [Start] จากนั้นให้คลิกที่ [Control Panel]
เมื่อ [All Control Panel Items] ปรากฏขึ้นมา ให้เลือก [Devices and Printers]
หากหน้าจอ [Control Panel] ปรากฏขึ้นแทน [All Control Panel Items] ให้เลือก [Large icons] หรือ [Small icons] จากเมนู [View by] ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ


สำหรับ Windows 7

คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Devices and Printers]



2 เปิดลำโพง


ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะพริบซ้ำ ๆ เป็นสีน้ำเงิน

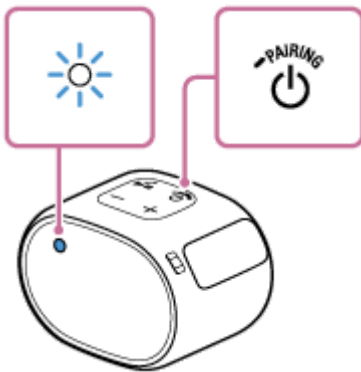

- เมื่อเปิดลำโพงครั้งแรกหลังจากที่เชื่อมต่อ ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว และลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติด้วยการกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  PAIRING ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4
- เมื่อคุณเปิดลำโพง ลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อล่าสุด หากอุปกรณ์อยู่ในระยะใกล้และฟังก์ชัน BLUETOOTH เปิดทำงานอยู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติและไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะสว่างขึ้น ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH หรือปิดการทำงานของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน

3 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ PAIRING ค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนและไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH เริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว


ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่

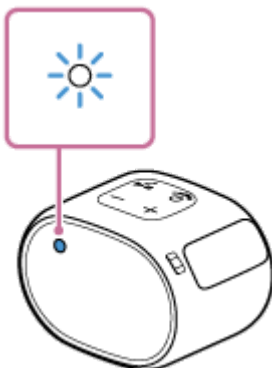


4 ค้นหาลำโพงบนคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH สำหรับ Windows 10/Windows 8.1


1. เลือก [Connect] ใน Action Center ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

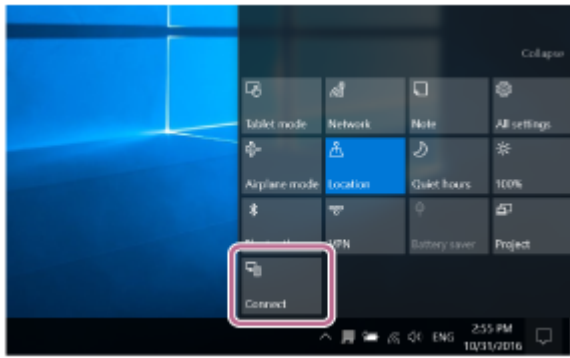

2. เลือก [SRS-XB01]

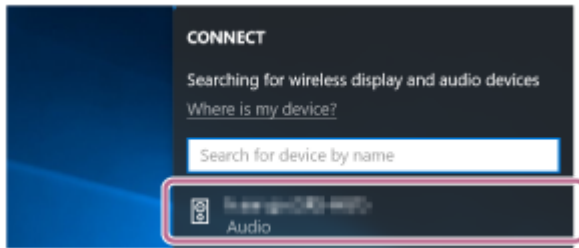


หาก [SRS-XB01] ไม่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน ③
 หลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติและ [Connected music] จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ
 ดำเนินการต่อในขั้นตอน ⑥

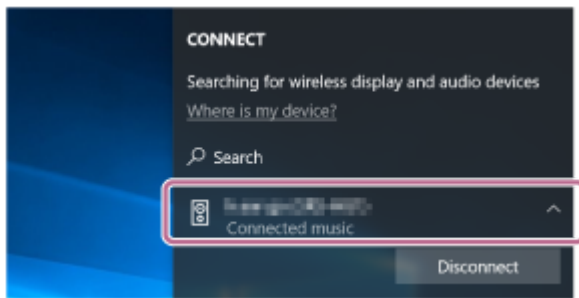


สำหรับ Windows 7

1. คลิก [Add a device]

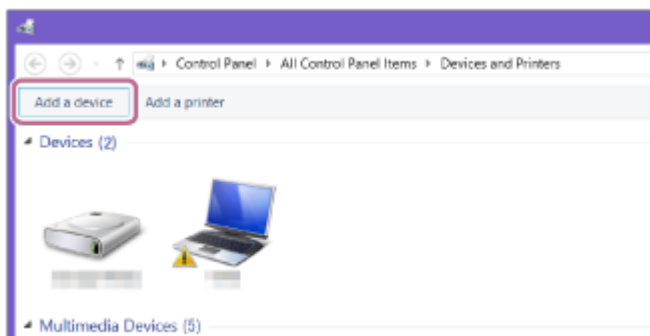

2. เลือก [SRS-XB01] แล้วคลิกที่ [Next]

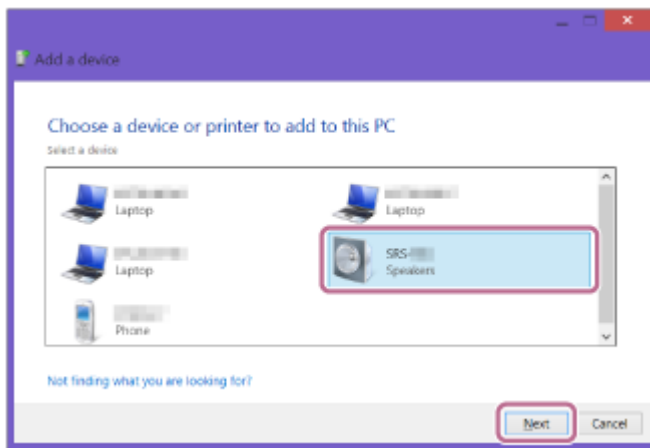


หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน* ให้ใส่รหัส "0000"


หาก [SRS-XB01] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3

* รหัสผ่านอาจเรียกว่า "รหัส", "รหัส PIN", "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

3. เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก [Close]
คอมพิวเตอร์เริ่มทำการติดตั้งไดรเวอร์

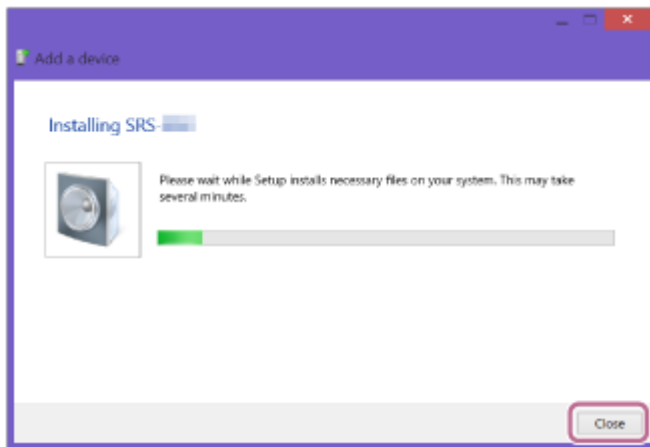

สัญลักษณ์ "Ⓢ" จะปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างซ้ายของไอคอน [SRS-XB01] ในระหว่างการติดตั้ง เมื่อสัญลักษณ์ "Ⓢ" หายไป การติดตั้งไดรเวอร์ก็จะเสร็จสมบูรณ์ ดำเนินการต่อในขั้นตอน 5

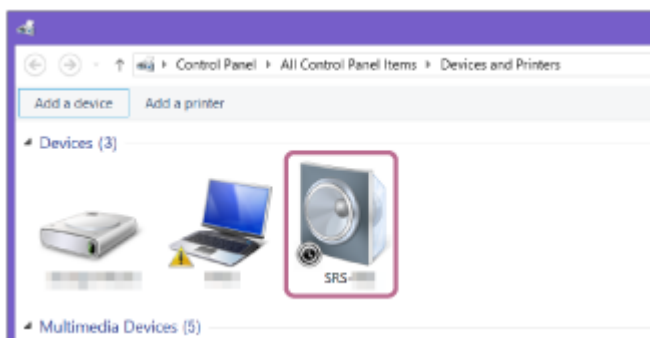

การติดตั้งอาจใช้เวลานานขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง หากการติดตั้งไดรเวอร์ใช้เวลานานเกินไป ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติของลำโพงจะทำให้ลำโพงปิดทำงานโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้เปิดลำโพงอีกครั้ง


5 ลงทะเบียนลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์

สำหรับ Windows 10

หลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติและ [Connected music] จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ดำเนินการต่อในขั้นตอน 6


สำหรับ Windows 8.1

1. คลิกขวาที่ [SRS-XB01] ใน [Devices] และเลือก [Sound settings] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา

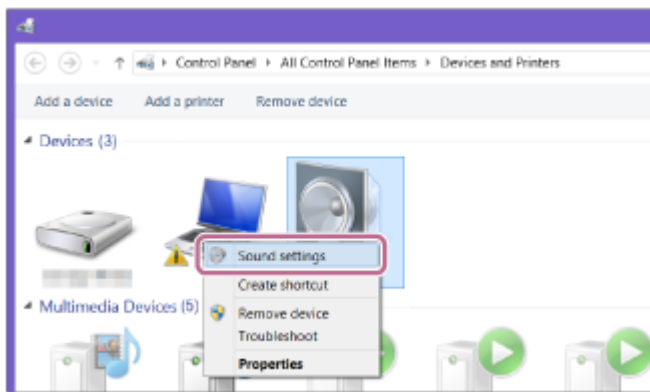


2. ยืนยัน [SRS-XB01 Stereo] บนหน้าจอ [Sound]


- หากมีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) บน [SRS-XB01 Stereo] ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 6

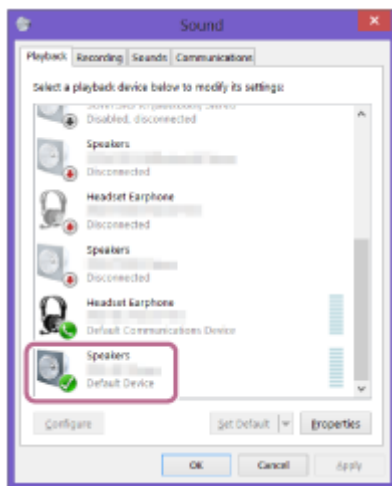


- หากไม่มีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) บน [SRS-XB01 Stereo] ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป (ขั้นตอนย่อยที่ 3)
- หาก [SRS-XB01 Stereo] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกขวาบนหน้าจอ [Sound] และเลือก [Show Disabled Devices] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา จากนั้นจึงดำเนินการในขั้นตอนถัดไป (ขั้นตอนย่อยที่ 3)

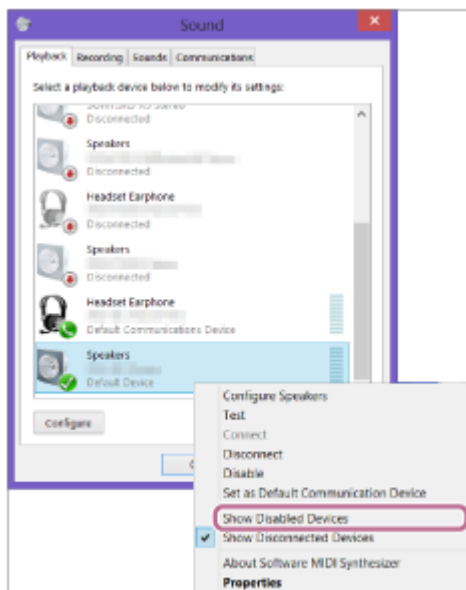


3. คลิกขวาที่ [SRS-XB01 Stereo] และเลือก [Connect] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา

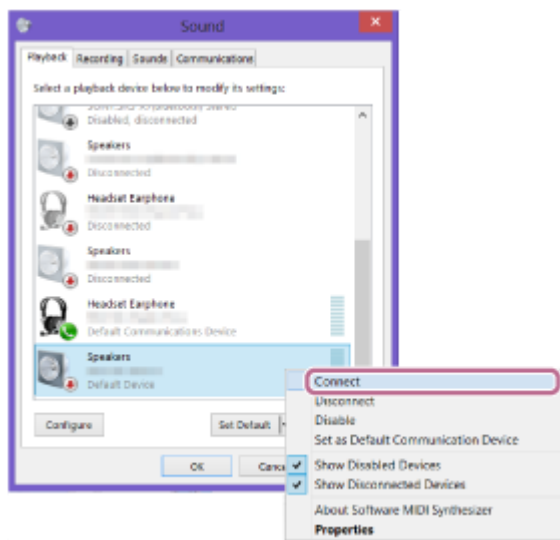

เมื่อเชื่อมต่อลำโพงแล้ว เครื่องหมายจะถูกปรากฏขึ้นบน [SRS-XB01 Stereo] ที่หน้าจอ [Sound] ดำเนินการต่อในขั้นตอน 6

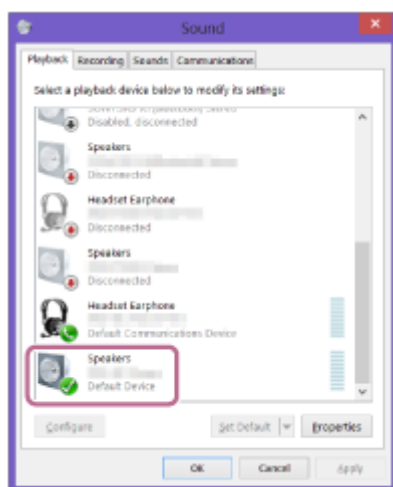

หากคุณไม่สามารถคลิก [Connect] สำหรับ [SRS-XB01 Stereo] ได้ ให้เลือก [Disable] สำหรับ [Default Device] ที่มีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) อยู่แล้วในขณะนี้

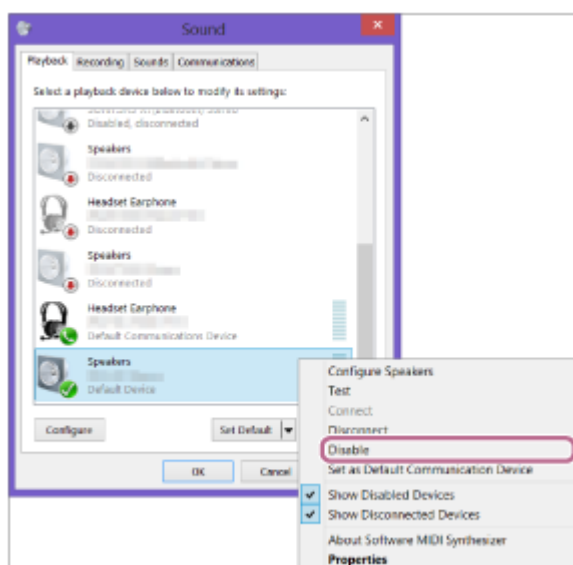


สำหรับ Windows 7


1. ดับเบิลคลิกที่ [SRS-XB01] ใน [Devices]



2. คลิก [Listen to Music]

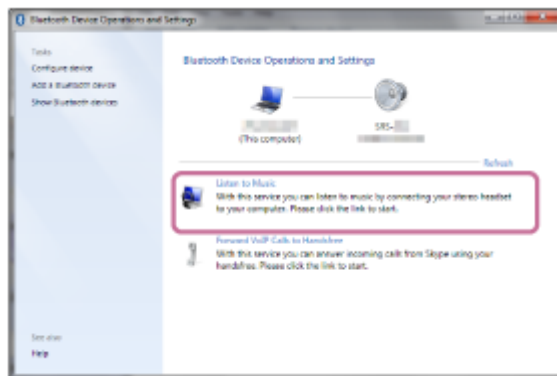


เมื่อเชื่อมต่อลำโพงแล้ว เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นมา

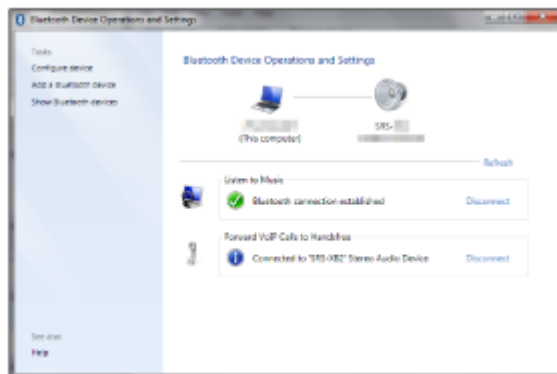

6 ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH เปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นไฟสว่างคงที่

เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะสว่างขึ้น คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลง ฯลฯ จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

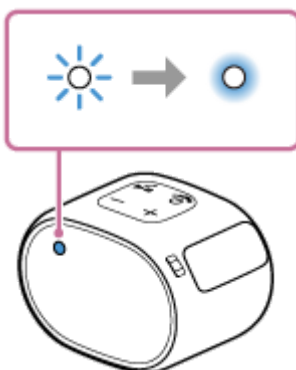

- ขั้นตอนนี้อธิบายข้างต้นเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติเท่านั้น สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่คู่มือการใช้งานซึ่งให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะเริ่มทำงานหลังจากผ่านไปประมาณ 1 นาทีและไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะกะพริบซ้ำ ๆ อย่างไม่กัตาม หากไม่มีข้อมูลการจับคู่บันทึกอยู่ในลำโพง เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่เริ่มทำงาน หากโหมดการจับคู่เริ่มทำงานก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน ③
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการชอแมแซม เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากทำการจับคู่อุปกรณ์ใหม่หลังจากที่ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว อุปกรณ์ที่จับคู่เครื่องแรกสุดจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงบน iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงทำตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสผ่านของลำโพงคือ “0000” หากมีการตั้งรหัสผ่านอื่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ซึ่งไม่ใช่ “0000” การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพงในขณะที่เชื่อมต่อลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว เสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH จะไม่ดังออกจากลำโพง (สามารถใช้งานฟังก์ชันแฮนด์ฟรีได้) หากต้องการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นในการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์กับลำโพง การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ครั้งแรกจึงจะสามารถดำเนินการได้ ดำเนินการในขั้นตอนเดียวกันเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์อื่น ๆ

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

macOS High Sierra (เวอร์ชัน 10.13)


ดำเนินการต่อไปนี้นำก่อนที่จะเริ่มต้น

- ตรวจสอบว่าการติดตั้งเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงในระยะ 1 ม.
- เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
- หยุดการเล่นบนคอมพิวเตอร์
- ลดระดับเสียงของคอมพิวเตอร์และลำโพงเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดอะแดปเตอร์ BLUETOOTH ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง หากคุณไม่ทราบวิธีการเปิดอะแดปเตอร์ BLUETOOTH หรือไม่ทราบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีอะแดปเตอร์ BLUETOOTH ติดตั้งในตัวเครื่องหรือไม่ ให้ดูข้อมูลดังกล่าวที่คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตั้งค่าลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด หากลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH
 - เมื่อตั้งค่าลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเปิด:



1 เปิดลำโพง

ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะกะพริบซ้ำ ๆ เป็นสีน้ำเงิน

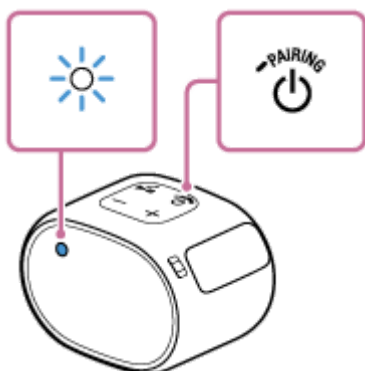


- เมื่อเปิดลำโพงครั้งแรกหลังจากที่เชื่อมต่อ ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว และลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติด้วยการกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  PAIRING ดำเนินการต่อไปในขั้นตอน 3

- เมื่อคุณเปิดลำโพง ลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อล่าสุด หากอุปกรณ์อยู่ในระยะใกล้และฟังก์ชัน BLUETOOTH เปิดทำงานอยู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติและไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะสว่างขึ้น ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH หรือปิดการทำงานของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน


2 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ PAIRING ค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนและไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH เริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว

ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่

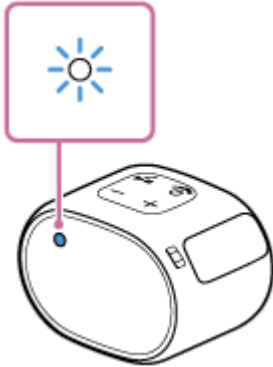


3 ค้นหาลำโพงบนคอมพิวเตอร์

1. เลือก [ (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที่ด้านล่างของหน้าจอ

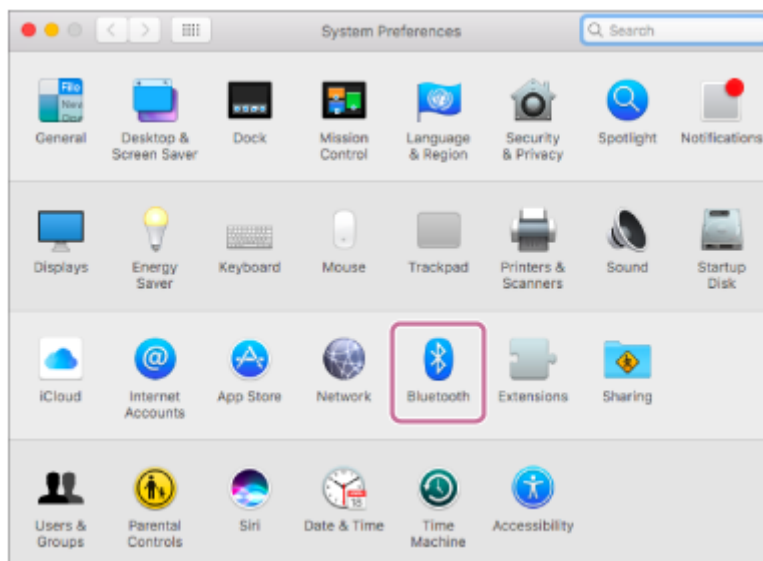


2. เลือก [SRS-XB01] จากหน้า Bluetooth แล้วคลิก [Pair]

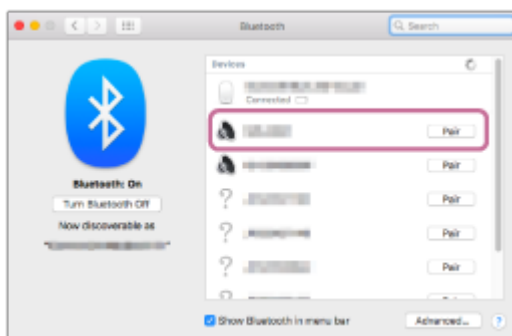


4 ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH เปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นไฟสว่างคงที่

เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะสว่างขึ้น

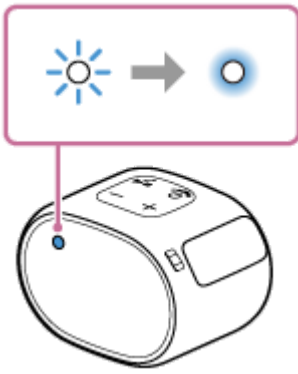

5 คลิกไอคอนลำโพงที่มุมบนขวาของหน้าจอและเลือก [SRS-XB01] จาก [Output Device]

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลง ฯลฯ จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

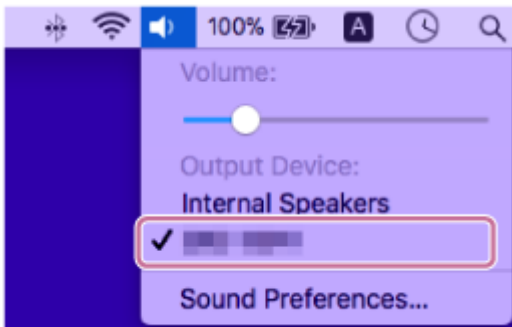

คำแนะนำ

- ขั้นตอนที่อธิบายข้างต้นเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติเท่านั้น สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่คู่มือการใช้งานซึ่งให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะเริ่มทำงานหลังจากผ่านไปประมาณ 1 นาทีและไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะกะพริบซ้ำ ๆ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีข้อมูลการจับคู่บันทึกอยู่ในลำโพง เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่เริ่มทำงาน หากโหมดการจับคู่เริ่มทำงานก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 2
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการเชื่อมต่อเป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากทำการจับคู่อุปกรณ์ใหม่หลังจากที่ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว อุปกรณ์ที่จับคู่เครื่องแรกสุดจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงบน iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงทำตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสผ่านของลำโพงคือ "0000" หากมีการตั้งรหัสผ่านอื่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ซึ่งไม่ใช่ "0000" การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพงในขณะที่เชื่อมต่อลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว เสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH จะไม่ดังออกจากลำโพง (สามารถใช้งานฟังก์ชันแอสแตนด์บายได้) หากต้องการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

4-742-785-81(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านลำโพงได้ด้วยการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หากอุปกรณ์นั้นรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH ต่อไปนี้

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการเล่นเสียงคุณภาพสูงผ่านระบบไร้สายได้

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


ช่วยให้คุณสามารถปรับระดับเสียงและใช้งานในการเล่น หยุดชั่วคราว หรือข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบันได้ การใช้งานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ นอกจากนี้ คุณควรดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงถูกตั้งไว้ที่ระดับปานกลาง เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงที่ดังออกจากลำโพงอย่างกะทันหัน
- การปรับระดับเสียงของลำโพงอาจไม่สามารถทำได้บนอุปกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที่การเล่นบนอุปกรณ์หยุด/หยุดชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

1 เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH


ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH สว่างขึ้นเป็นสีน้ำเงิน เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

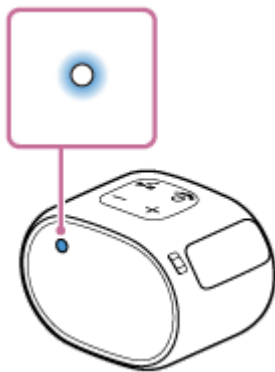

2 เริ่มเล่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH

3 ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อคุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะกะพริบหนึ่งครั้งหรือ 3 ครั้ง

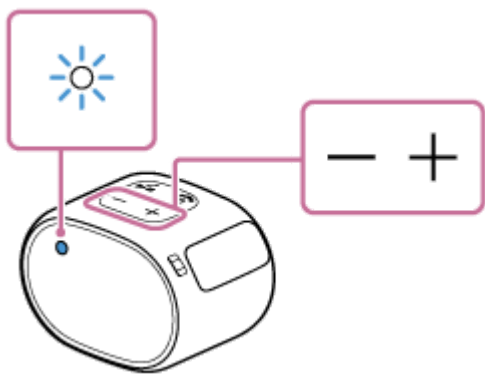

ในระหว่างการเล่น คุณสามารถใช้ปุ่มต่าง ๆ บนลำโพงเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ได้

หยุดชั่วคราว


กดปุ่ม ►|| (เล่น)/ ◀ (โทรออก) ระหว่างการเล่นเพื่อหยุดชั่วคราว กดปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการหยุดชั่วคราว

ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป

กดปุ่ม ►|| (เล่น)/ ◀ (โทรออก) สองครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กที่กำลังเล่นอยู่

กดปุ่ม ►|| (เล่น)/ ◀ (โทรออก) 3 ครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

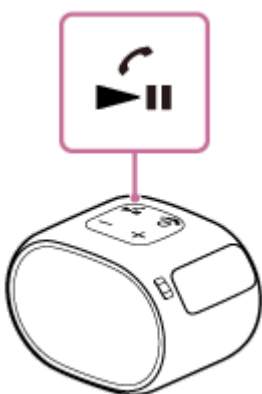

คำแนะนำ

- คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องได้หากลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือหากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว แม้ว่าลำโพงจะกำลังทำงานอยู่ก็ตาม
- เมื่อคุณตั้งระดับเสียงที่ระดับสูงสุด (31) หรือต่ำสุดบนลำโพง ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะกะพริบ 3 ครั้ง

หมายเหตุ

- หากสถานะในการสื่อสารไม่ดี อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจตอบสนองต่อการทำงานของลำโพงได้ไม่ถูกต้อง
- เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงแบบพกพา ฯลฯ เข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพงในขณะที่ฟังเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ลำโพงจะเปลี่ยนเป็นโหมด AUDIO IN โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ระบบจะไม่เล่นเพลงของอุปกรณ์ BLUETOOTH (หากการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กำลังทำงานอยู่ คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันแฮนด์ฟรีได้) หากต้องการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อีกครั้ง ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพง
- เมื่อใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง ระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- หากระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องต่ำ การส่งสัญญาณเสียงออกของลำโพงจะลดลง
- อาจจำเป็นต้องปรับระดับเสียงหรือกำหนดการตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงออกบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

4-742-785-81(1) Copyright 2018 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

เมื่อคุณเล่นเพลงด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดลำโพง

คำแนะนำ

- เมื่อคุณเล่นเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเชื่อมต่อ BLUETOOTH อาจสิ้นสุดโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การปิดเครื่อง](#)
- [ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ](#)

การฟังเพลงจากอุปกรณ์เสียงแบบพกพา ฯลฯ

คุณสามารถใช้ลำโพงนี้ในระบบลำโพงแบบใช้สายทั่ว ๆ ไป โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงแบบพกพา ฯลฯ ด้วยสายสัญญาณเสียง (มีจำหน่ายในท้องตลาด)

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN ด้วยสายสัญญาณเสียง (มีจำหน่ายในท้องตลาด)


สำหรับการเชื่อมต่อ ให้ใช้สายสัญญาณเสียงที่มีปลั๊กมินิสเตอริโอ (* ไม่มีความต้านทาน) * ที่ปลายทั้งสองด้าน

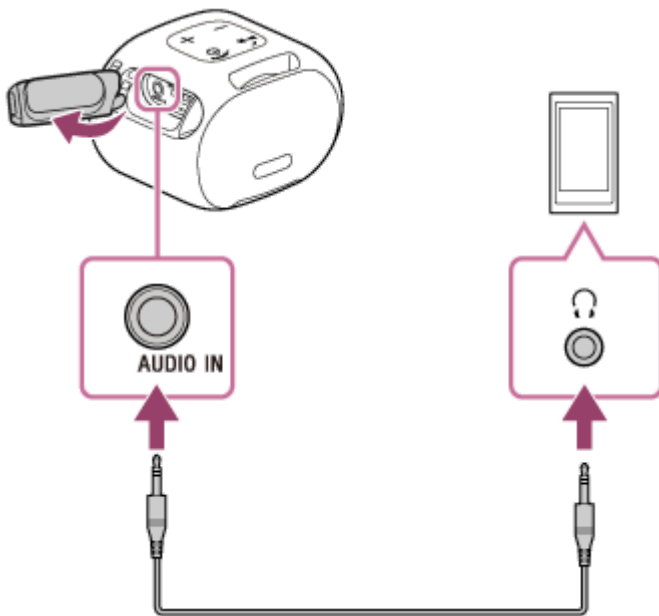

* หากคุณใช้สายสัญญาณเสียง (ที่มีปลั๊กมินิสเตอริโอ) ซึ่งมีความต้านทานมาก เสียงอาจเบาลง ดังนั้นคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้สายเคเบิล (ที่มีปลั๊กมินิสเตอริโอ) ชนิดไม่มีความต้านทาน

2 เปิดลำโพง

ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะพริบซ้ำ ๆ เป็นสีน้ำเงิน

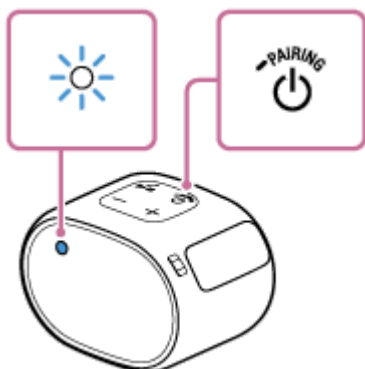


3 เปิดเครื่องและเริ่มเล่นบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

4 ปรับเสียงให้อยู่ที่ระดับปานกลางบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

5 กดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) เพื่อปรับระดับเสียง

เมื่อคุณกดปุ่ม $-/+$ (ระดับเสียง) ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะกะพริบหนึ่งครั้ง เมื่อคุณตั้งระดับเสียงที่ระดับสูงสุด (31) หรือต่ำสุดบนลำโพง ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะกะพริบ 3 ครั้ง

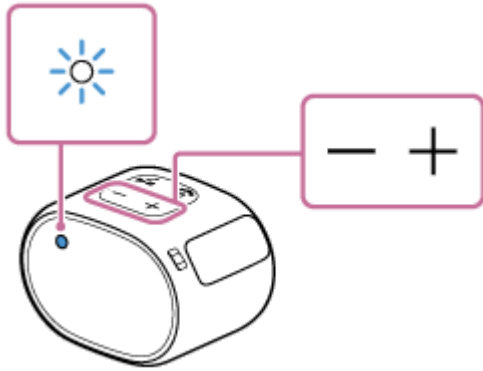

คำแนะนำ

- หากคุณไม่ได้ยินเสียง ให้เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- หากการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน/iPhone) กำลังทำงานอยู่ผ่านทางระบบ HFP/HSP คุณก็สามารถใช้ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีได้ในขณะที่ฟังเพลงจากอุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพา ฯลฯ ซึ่งเชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพง

หมายเหตุ

- หากคุณเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN และการส่งสัญญาณเสียงออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUDIO IN ได้รับการตั้งค่าให้ทำงานเป็นลำดับแรก คุณจะไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH สว่างขึ้นหรือกะพริบเป็นสีน้ำเงินเพื่อระบุสถานะ BLUETOOTH เสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ขาดหายไปไม่ได้แสดงว่าลำโพงนี้มีปัญหาใด ๆ
- เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงแบบพกพาเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN และเล่นเพลง คุณจะไม่สามารถใช้ปุ่มต่าง ๆ บนลำโพงเพื่อใช้งานเครื่องได้ เช่น หยุดชั่วคราว ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป และข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบัน
- อย่าใช้ช่องเสียบ AUDIO IN ในบริเวณที่ตัวเครื่องอาจเปียกน้ำได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ
- การรับสาย

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

การรับสาย

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรีด้วยโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ซึ่งรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH แบบ HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งค่าเป็น HFP
- การดำเนินการอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง โปรดดูข้อมูลที่คู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ


เกี่ยวกับเสียงเรียกเข้า

เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดชั่วคราวและเสียงเรียกเข้าจะดังผ่านลำโพง เสียงเรียกเข้าจะแตกต่างกันตามลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณ

- การตั้งเสียงเรียกเข้าบนลำโพง
- การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH
- การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH เฉพาะการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เท่านั้น

1 เชื่อมต่อลำโพงกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH สว่างขึ้นเป็นสีน้ำเงิน เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

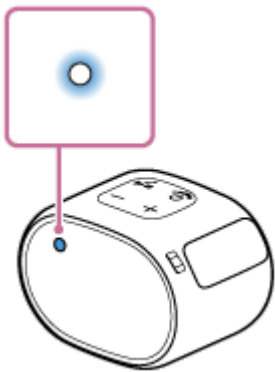

2 กดปุ่ม ▶|| (เล่น)/ (โทรออก) เมื่อรับสาย

พูดผ่านไมโครโฟนของลำโพง
เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดชั่วคราวและเสียงเรียกเข้าจะดังออกจากลำโพง




หากคุณไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าผ่านลำโพง ลำโพงอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ซึ่งมี HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

3 ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่ม $-/+$ (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

เมื่อคุณกดปุ่ม $-/+$ (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือปรับระดับเสียงบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะกะพริบหนึ่งครั้ง

เมื่อคุณตั้งระดับเสียงที่ระดับสูงสุด (31) หรือต่ำสุดบนลำโพง ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะกะพริบ 3 ครั้ง

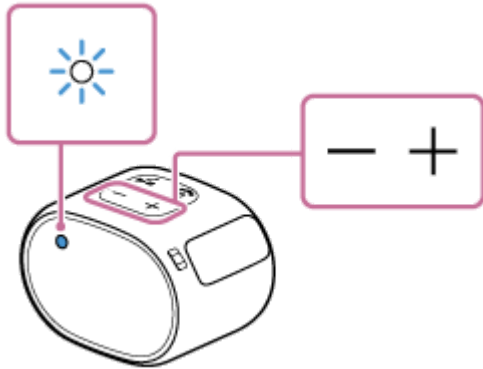

4 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม $\blacktriangleright||$ (เล่น)/ $\hookrightarrow$ (โทรออก)

หากคุณกำลังฟังเพลงก่อนที่จะโทรศัพท์ การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร หากคุณวางสายโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อการโทรสิ้นสุดลง หากคุณกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะโทรศัพท์

คำแนะนำ

- โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH บางรุ่นมีการตั้งค่าหลักให้ใช้ชุดหูฟังเมื่อรับสายโทรเข้า ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อ HFP หรือ HSP ให้เปลี่ยนอุปกรณ์การโทรเป็นลำโพงโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณ
- หากผู้โทรไม่ได้ยินหรือได้ยินเสียงของคุณเบา ๆ ให้พูดผ่านไมโครโฟนของลำโพงโดยตรง
- ระดับเสียงในการเล่นเพลงและการโทรถูกตั้งค่าแยกจากกันบนลำโพง

หมายเหตุ

- การเล่นอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อมีสายเรียกเข้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง
- ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ห่างจากลำโพงอย่างน้อย 50 ซม. อาจเกิดเสียงรบกวนได้หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH อยู่ใกล้ลำโพงมากเกินไป
- หากคุณเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพงแล้ว คุณจะไม่สามารถฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างไรก็ตาม เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ทำงานอยู่ คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันแฮนด์ฟรีได้
- ระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ ฟังก์ชันการโทรแบบแฮนด์ฟรีบางรายการอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นสมาร์ตโฟนของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®
- การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)
- การโทรออก

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01


การโทรออก

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรีด้วยโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ซึ่งรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH แบบ HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งค่าเป็น HFP
- การดำเนินการอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง โปรดดูข้อมูลที่คู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ


1 เชื่อมต่อลำโพงกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH สว่างขึ้นเป็นสีน้ำเงิน เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

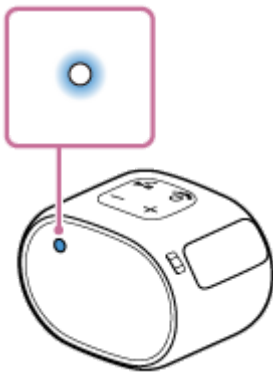

2 ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH เพื่อโทรออก

เมื่อคุณโทรออก การเล่นจะหยุดชั่วคราวและเสียงสัญญาณโทรศัพท์จะดังออกจากลำโพง เมื่อผู้รับรับสาย ให้คุณพูดผ่านไมโครโฟนของลำโพง

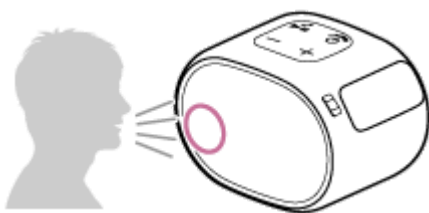


หากเสียงสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดังผ่านลำโพง

- ลำโพงอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ซึ่งมี HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH
- เปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการโทรเป็นลำโพงโดยกดปุ่ม **▶||** (เล่น)/ **↶** (โทรออก) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

3 ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

เมื่อคุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือปรับระดับเสียงบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะกะพริบหนึ่งครั้ง

เมื่อคุณตั้งระดับเสียงที่ระดับสูงสุด (31) หรือต่ำสุดบนลำโพง ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH จะกะพริบ 3 ครั้ง

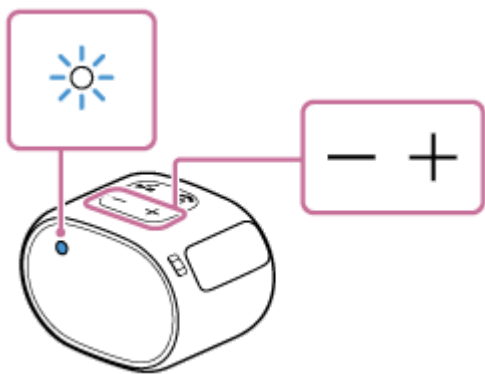

4 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม ►|| (เล่น)/ ◂ (โทรออก)

หากคุณกำลังฟังเพลงก่อนที่จะโทรศัพท์ การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร หากคุณวางสายโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อการโทรสิ้นสุดลง หากคุณกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะโทรศัพท์

คำแนะนำ

- หากผู้โทรไม่ได้ยินหรือได้ยินเสียงของคุณเบา ๆ ให้พูดผ่านไมโครโฟนของลำโพงโดยตรง
- ระดับเสียงในการเล่นเพลงและการโทรถูกตั้งค่าแยกจากกันในลำโพง

หมายเหตุ

- การเล่นอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อโทรออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง
- ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ห่างจากลำโพงอย่างน้อย 50 ซม. อาจเกิดเสียงรบกวนได้หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH อยู่ใกล้ลำโพงมากเกินไป
- เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพงแล้ว คุณจะไม่สามารถฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ ใดๆก็ตาม เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ทำงานอยู่ คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันแฮนด์ฟรีได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®
- การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)
- การรับสาย

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะการชาร์จ (สีส้ม)

ปิด	การชาร์จลำโพงเต็มแล้ว
ไฟสว่าง	กำลังชาร์จลำโพงอยู่
ไฟกะพริบช้า ๆ	แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อยกว่า 10% และจำเป็นต้องชาร์จไฟ
ไฟกะพริบ 3 ครั้งและดับลง	หากไฟแสดงสถานะการชาร์จกะพริบ 3 ครั้งและดับลงเมื่อคุณเปิดลำโพง หมายความว่าระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นว่างเปล่าและจำเป็นต้องชาร์จไฟ

หมายเหตุ

- สามารถชาร์จลำโพงที่อยู่ในระหว่างการใช้งานได้ หากลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว ในกรณีนี้อาจใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่นานกว่าขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ปิดลำโพงในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่
- เมื่อคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดังเป็นเวลานาน แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจลดต่ำลงแม้ว่าลำโพงจะเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้วอยู่ก็ตาม ซึ่งส่งผลให้เสียงเบาลง นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ ปิดลำโพงและชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนมาก ระบบจะหยุดการชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากการชาร์จใช้เวลานาน ก็อาจทำให้การชาร์จลำโพงหยุดลงเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสายไมโคร USB ออกจากลำโพงและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C และ 35 °C

ไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH (สีน้ำเงิน)

ไฟสว่าง	เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
ไฟกะพริบอย่างรวดเร็ว (3 ครั้งต่อวินาที)	ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่
ไฟกะพริบช้า ๆ	ลำโพงอยู่ในระหว่างการรอเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
ไฟกะพริบหนึ่งครั้ง	ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบหนึ่งครั้ง
ไฟกะพริบ 3 ครั้ง	เมื่อคุณใช้งานปุ่ม +/- (ระดับเสียง) และระดับเสียงถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับต่ำสุดหรือสูงสุด ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ 3 ครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ชิ้นส่วนและการใช้งาน](#)

การป้องกันไว้ก่อน

เกี่ยวกับการติดตั้ง

- ห้ามวางเครื่องไว้ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ลาดเอียง
- ห้ามวางเครื่องไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น แสงแดดส่องตรง ใกล้แหล่งความร้อน หรือใกล้อุปกรณ์แสงสว่าง
- ห้ามใช้งานหรือวางเครื่องนี้ไว้ในรถ

อื่น ๆ

- ห้ามใช้งานหรือวางเครื่องไว้ในที่มีอุณหภูมิเย็นจัดหรือร้อนจัด (อุณหภูมิภายนอกควรอยู่ในช่วง 5 °C – 35 °C) หากใช้งานหรือวางเครื่องทิ้งไว้ในที่ที่ไม่ได้มีอุณหภูมิตามข้างต้น เครื่องอาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันวงจรภายใน
- ที่อุณหภูมิสูง การชาร์จอาจหยุดลงหรือระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่
- เมื่อคุณพบว่าไฟแสดงการชาร์จกะพริบ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่หลังจากไฟแสดงสถานะเริ่มกะพริบ คุณสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นานขึ้น
- ท่านควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่แม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานก็ตาม

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ Ni-MH ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

- เมื่อคุณพบว่าไฟแสดงการชาร์จกะพริบ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่หลังจากไฟแสดงสถานะเริ่มกะพริบ คุณสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นานขึ้น
- ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะได้ไม่ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากคุณไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานาน การชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจใช้เวลานานขึ้น
- แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ซึ่งติดตั้งในตัวเครื่องมีอายุการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปและจำนวนครั้งที่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนี้จะค่อย ๆ ลดลง เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นสั้นลงอย่างมาก ให้ทำการฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่ หากต้องการฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่ ให้ดูที่ [อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง](#) หากอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยังไม่ดีขึ้น อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องหมดอายุแล้ว โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ซึ่งติดตั้งในตัวเครื่องแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานและวิธีการจัดเก็บ

คำเตือน

เมื่อลำโพงตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับสาเหตุต่าง ๆ ต่อไปนี้ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ไฟแสดงสถานะการชาร์จ (สีส้ม) จะดับลง แม้ว่าการชาร์จจะยังไม่เสร็จสิ้นก็ตาม

- อุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่าช่วง 5 °C – 35 °C
- เกิดปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน

หมายเหตุ

- เวลาในการชาร์จจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- ชาร์จลำโพงในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5 °C และ 35 °C
- ลำโพงจะอุ่นขึ้นระหว่างการชาร์จ นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว แสงแดดส่องโดยตรง หมอก ทราย ฝุ่น หรือแรงกระแทกจากเครื่องกลต่าง ๆ นอกจากนี้ อย่าวางลำโพงทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง
- สามารถชาร์จลำโพงที่อยู่ในระหว่างการใช้งานได้ หากลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว ในกรณีนี้อาจใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่นานกว่าขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ปิดลำโพงในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนมาก ระบบจะหยุดการชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากการชาร์จใช้เวลานาน ก็อาจทำให้การชาร์จลำโพงหยุดลงเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสายไมโคร USB ออกจากลำโพงและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C และ 35 °C

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติกันน้ำ

คุณสมบัติกันน้ำของเครื่อง

เครื่องนี้มีคุณสมบัติการกันน้ำ*1 *2 ของ IPX5*3 ตามที่ระบุอยู่ใน “ระดับการกันน้ำ” ของ IEC60529 “มาตรฐานการปกป้องภายในอุปกรณ์ (IP Code)” อย่างไรก็ตาม เครื่องนี้ไม่สามารถกันน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ ห้ามจุ่มเครื่องนี้ลงในน้ำร้อน ในอ่างอาบน้ำ หรือตั้งใจที่จะใช้งานได้น้ำ

ของเหลวที่คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพการกันน้ำสามารถรับได้

สามารถกันได้	น้ำสะอาด, น้ำประปา
ไม่สามารถกันได้	ของเหลวที่ไม่ได้กล่าวถึงในข้างต้น (น้ำสบู่, น้ำผงซักฟอก หรือน้ำยาอาบน้ำ, แชมพู, น้ำพุร้อน, น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำทะเล ฯลฯ)

*1 ควรปิดฝาปิดให้แน่นสนิท

*2 อุปกรณ์เสริมที่ให้มาและขั้วต่อของชุดหูฟัง (USB/AUDIO IN) ไม่สามารถกันน้ำและไม่ป้องกันฝุ่นละออง


*3 IPX5 (ระดับการป้องกันแรงดันน้ำ): ลำโพงผ่านการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่ายังคงใช้งานได้หลังจากสัมผัสกับการฉีดน้ำโดยตรงจากหัวฉีดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.3 มิลลิเมตร จากทุกทิศทาง โดยใช้ น้ำประมาณ 12.5 ลิตร/นาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 นาที จากระยะไกลประมาณ 3 เมตร

ประสิทธิภาพการกันน้ำของเครื่องเป็นไปตามการวัดของเราภายใต้สภาวะที่อธิบายไว้นี้ โปรดจำไว้ว่า ความผิดปกติที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ในการรับประกัน

การป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของการกันน้ำ

ตรวจสอบดังต่อไปนี้ และใช้งานเครื่องให้ถูกต้อง

- ควรระมัดระวังไม่ให้เครื่องตกหล่น หรือได้รับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร การเสีรูปหรือความเสียหายอาจเป็นสาเหตุของการเสื่อมประสิทธิภาพในการกันน้ำ
- เครื่องนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันแรงดันน้ำ การใช้เครื่องในตำแหน่งที่มีแรงดันน้ำสูง เช่น ในห้องอาบน้ำฝักบัวอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้
- ห้ามเทน้ำร้อน หรือใช้เครื่องเป่าผม รวมถึงอุปกรณ์ใด ๆ ในการเป่าลมร้อนใส่ตัวเครื่องโดยตรง นอกจากนี้ ห้ามใช้งานเครื่องในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในห้องซาวน่า หรือใกล้เตาอบ
- ใช้งานฝาปิดด้วยความระมัดระวัง ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ ขณะใช้เครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดสนิทดีแล้ว ขณะปิดฝาปิด ควรระวังอย่าให้มีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปด้านใน หากปิดฝาปิดไม่สนิท ประสิทธิภาพการกันน้ำอาจลดลง และเป็นสาเหตุให้เครื่องทำงานบกพร่องเนื่องจากมีน้ำเข้าไปในเครื่อง

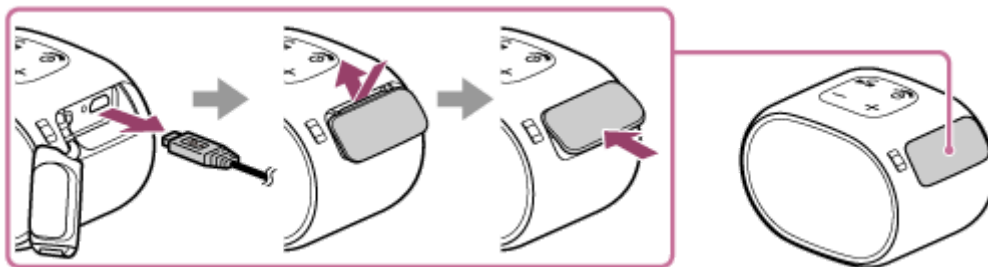

วิธีการดูแลรักษาลำโพง

คุณสามารถใช้งานลำโพงได้สะดวกสบายขึ้นและสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษาด้านล่างนี้

- หากพื้นผิวของลำโพงสกปรกในกรณีต่อไปนี้ ให้ล้างลำโพงด้วยน้ำสะอาด (น้ำประปา ฯลฯ) ทันทีเพื่อขจัดคราบสกปรกออก การปล่อยให้สิ่งสกปรกติดอยู่บนพื้นผิวของเครื่องอาจทำให้ลำโพงทำงานผิดปกติได้ ตัวอย่างเช่น
 - เมื่อเกลือ, ททราย ฯลฯ ติดอยู่บนลำโพงหลังจากนำไปใช้งานบนชายหาด, ข้างสระว่ายน้ำ ฯลฯ
 - เมื่อลำโพงเชื่อมสารแปลกปลอมต่าง ๆ (ครีมกันแดด, น้ำมันอาบแดด ฯลฯ)
- หากลำโพงเปียกน้ำ ขั้นตอนแรกให้เช็ดน้ำออกจากลำโพงให้หมด จากนั้นจึงเช็ดความชื้นบนลำโพงออกให้หมดโดยใช้ผ้านุ่มและแห้ง
- โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออยู่ในพื้นที่เย็น การปล่อยให้ตัวเครื่องมีความชื้นอาจทำให้ลำโพงเย็นจัด หรือทำงานบกพร่องได้ อย่าสัมผัสเช็ดความชื้นออกให้หมดหลังจากใช้งานลำโพง
- คุณภาพเสียงอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้ำเข้าสู่ชิ้นส่วนลำโพง ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ วางลำโพงบนผ้านุ่มและแห้ง โดยหันส่วนของลำโพงลงด้านล่างเพื่อระบายน้ำที่สะสมตัวอยู่ภายในลำโพงออกไป จากนั้นให้วางลำโพงทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องจนกว่าความชื้นจะหมดไป

หมายเหตุ

- หากพื้นผิวของลำโพงสกปรก ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด, ทินเนอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์ ฯลฯ ในการทำความสะอาดลำโพง

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ทำงานภายในระยะประมาณ 10 ม.

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุด

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้

- มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น คน โลหะ หรือผนัง
- ใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายในบริเวณใกล้เคียงกับลำโพง
- ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้เคียงกับลำโพง
- ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงกับลำโพง

มีการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น ๆ

เนื่องจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย (IEEE802.11b/g) ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน จึงอาจเกิดการรบกวนจากคลื่นไมโครเวฟ และส่งผลให้ความเร็วในการสื่อสารแยลง มีเสียงรบกวน หรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้องหากใช้ลำโพงใกล้กับอุปกรณ์ LAN ไร้สาย ในกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใช้งานลำโพงห่างจากอุปกรณ์ LAN ไร้สายอย่างน้อย 10 ม.
- หากใช้งานลำโพงห่างจากอุปกรณ์ LAN ไร้สายภายในระยะ 10 ม. ให้ปิดอุปกรณ์ LAN ไร้สาย

มีการรบกวนอุปกรณ์อื่น ๆ

คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ปิดลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ ในตำแหน่งต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

- ในบริเวณที่มีแก๊สไวไฟ ในโรงพยาบาล รถไฟ เครื่องบิน หรือสถานีบริการน้ำมัน
- ใกล้ประตูอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือนไฟไหม้

หมายเหตุ

- เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้ อุปกรณ์ BLUETOOTH จะต้องเชื่อมต่อด้วยโปรไฟล์เหมือนกับโปรไฟล์ของลำโพง แต่ถึงแม้ว่าจะมีโปรไฟล์เดียวกัน ฟังก์ชันของอุปกรณ์ก็อาจแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของอุปกรณ์นั้น
- เนื่องจากลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ในขณะที่คุยโทรศัพท์หรือฟังเพลงนั้นเสียงที่เล่นจากลำโพงจะต่ำกว่าเสียงที่เล่นจากอุปกรณ์ BLUETOOTH เล็กน้อย
- ลำโพงรองรับความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH แต่การรักษาความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน ตั้งค่า ใช้ความระมัดระวังเมื่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH
- เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการรั่วไหลของข้อมูลในระหว่างการสื่อสารด้วยระบบ BLUETOOTH
- จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีฟังก์ชัน BLUETOOTH เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ตามที่ระบุโดย Bluetooth SIG, Inc. และเพื่อรับรองว่าเป็นของแท้ แม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะสอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ที่กล่าวถึงข้างต้น แต่อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่สามารถเชื่อมต่อหรือทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือข้อกำหนดของอุปกรณ์
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- อุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ติดตั้งในตัวเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงผ่านระบบ BLUETOOTH ได้ เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- วางลำโพงห่างจากทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ เป็นต้น เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

เครื่องหมายการค้า

- เครื่องหมายการค้าศัพท์หรือโลโก้ BLUETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียน โดย Bluetooth SIG, Inc. ซึ่ง Sony Corporation เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และได้รับการอนุญาตให้ใช้ การใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ดังกล่าว
- iPhone และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
- Mac และ macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
- Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
- เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นของผู้ครอบครองแต่ละราย
- เครื่องหมาย ™ และ ® จะไม่ปรากฏในเอกสารนี้

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

หมายเหตุเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลำโพงประกอบด้วยซอฟต์แวร์ซึ่ง Sony ใช้ภายใต้ข้อตกลงการใช้ลิขสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัทต้องชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงให้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตสิทธิการใช้งานตามที่อธิบายไว้ใน URL ด้านล่าง <http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/18e/>

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

หากลำโพงไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

- ค้นหาลักษณะของปัญหาใน คู่มือช่วยเหลือ นี้และลองดำเนินการแก้ไขใด ๆ ตามรายการที่ระบุ
- ชาร์จลำโพง
คุณอาจแก้ปัญหาบางอย่างได้โดยการชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- กดปุ่ม RESET ของลำโพง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใช้ปุ่ม RESET](#)
- กำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง
การดำเนินการนี้จะคืนค่าการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ระดับเสียง ฯลฯ เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดออก
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง](#)
- ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาได้ในเว็บไซต์การสนับสนุนลูกค้า
- เข้าถึงหน้าหลักสำหรับการสนับสนุนลูกค้าต่อไปเพื่อดูข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับลำโพงของคุณ:
 - สำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา:
<http://esupport.sony.com/US>
 - สำหรับลูกค้าในแคนาดา:
<http://esupport.sony.com/CA/>
 - สำหรับลูกค้าในประเทศแถบยุโรป:
<http://www.sony.eu/support>
 - สำหรับลูกค้าในละตินอเมริกา:
<http://www.sony-latin.com/>
 - สำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภาคอื่น ๆ:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

หากการดำเนินการข้างต้นไม่ได้ผล โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ปุ่ม RESET](#)
- [การกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

ไม่สามารถชาร์จลำโพงได้

- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไมโคร USB เชื่อมต่อกับลำโพงและอะแดปเตอร์ AC แบบ USB แน่นสนิทแล้ว นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ AC แบบ USB เชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC แน่นสนิทแล้ว
- ลำโพงรองรับการทำงานของอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ที่มีกระแสไฟขาออก 500 mA หรือมากกว่า อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ใช้สายไมโคร USB ที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์หรือสายไมโคร USB ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน USB การชาร์จจากอุปกรณ์อื่นไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกัน
- นอกจากนี้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องได้โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้วผ่านสายไมโคร USB อย่างไรก็ตาม การใช้งานกับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกัน การใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในบ้านไม่ได้รับการคุ้มครองจากการรับประกันเช่นกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

- เนื่องจากลักษณะเฉพาะของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง การชาร์จซ้ำหลายครั้งอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณรู้สึกว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นมากหลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แบตเตอรี่หมดจริง ๆ ให้ใช้ลำโพงอย่างต่อเนื่องจนกว่าลำโพงจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ แม้ว่าไฟแสดงสถานะการชาร์จจะกะพริบก็ตาม หลังจากใช้งานแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องหมดแล้วจริง ๆ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ทันทีจนถึงระดับความจุไฟฟ้าสูงสุด (การฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง) แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องจะถูกฟื้นฟูสภาพและอายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจดีขึ้น หากอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยังไม่ดีขึ้น อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องหมดอายุแล้ว โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

ไม่สามารถเปิดลำโพงได้หรือลำโพงปิดทำงานกะทันหัน

- แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจหมดหรือเหลือน้อย ชาร์จลำโพงโดยการเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบไฟ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว
- ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติอาจทำงาน หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 15 นาที ในบางสถานการณ์ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อระดับเสียงของสัญญาณเสียงขาเข้าต่ำ เพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เพื่อใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

ไม่มีเสียง/เสียงผิดเพี้ยน/มีเสียงรบกวนออกจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง/ไม่มีเสียงจากผู้โทร

- ตรวจสอบว่าทั้งลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดเครื่องแล้ว
- เพิ่มระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- ตรวจสอบว่ากำลังเล่นจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องเสียบ AUDIO IN แล้วในระหว่างการเล่นในโหมด BLUETOOTH
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN แน่นสนิทแล้วในระหว่างการเล่นในโหมด AUDIO IN
- หากคุณกำลังเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงออกของเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกกำหนดไว้สำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
- ตรวจสอบว่าลำโพงทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
- จับคู่ลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อีกครั้ง
- หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่มีฟังก์ชันอีควอไลเซอร์ ให้ตั้งค่าฟังก์ชันดังกล่าวเป็นปิด
- วางลำโพงห่างจากเตาไมโครเวฟ, อุปกรณ์ Wi-Fi เป็นต้น
- วางลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ในระยะที่ใกล้กันมากกว่าเดิม นำสิ่งกีดขวางใด ๆ ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ออก
- เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีวิทยุในตัวหรือจูนเนอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH อาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในระหว่างการออกอากาศได้
- วางลำโพงห่างจากทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ เป็นต้น เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- เมื่อฟังเพลง ให้เลือกการเชื่อมต่อ A2DP BLUETOOTH โดยใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH
- เมื่อรับสาย/โทรออก ให้เลือกการเชื่อมต่อ HFP หรือ HSP BLUETOOTH โดยใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH
- เมื่อรับสาย/โทรออก ให้ตรวจสอบว่าการส่งสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ BLUETOOTH ถูกกำหนดไว้สำหรับลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)
- [การรับสาย](#)
- [การโทรออก](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

เสียงเบาลงในระหว่างการใช้งาน

- เสียงอาจเบาลงในกรณีต่อไปนี้ นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ
 - เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อยและไฟแสดงสถานะการชาร์จกะพริบช้า ๆ ในขณะที่ลำโพงใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเท่านั้น
 - เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องลดต่ำลงเนื่องจากการเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดังเป็นเวลานาน แม้ว่าลำโพงจะต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้วก็ตาม
- หากระดับเสียงเบาลงในขณะที่ใช้งาน โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง
 1. ปิดลำโพง
 2. ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

ไม่สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้

- วางลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ข้างกันภายในระยะ 1 ม.
- หากไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH ไม่กะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  PAIRING ค้างไว้ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนและไฟแสดงสถานะการทำงาน/BLUETOOTH เริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว
- เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพงแล้ว iPhone/iPod touch อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ใน iPhone/iPod touch ออก จากนั้นจึงจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวใหม่อีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ BLUETOOTH เปิดอยู่และเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์แล้ว
- หากลำโพงไม่แสดงบนหน้าจออุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ปิดแล้วเปิดอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง อาจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

การใช้ปุ่ม RESET

หากคุณไม่สามารถเปิดลำโพงได้หรือลำโพงไม่สามารถทำงานได้แม้ว่าจะเปิดเครื่องอยู่ก็ตาม ให้เปิดฝาปิดที่ด้านขวาและกดปุ่ม RESET ด้วยเข็มหรือวัตถุปลายแหลมอื่น ๆ ลำโพงถูกรีเซ็ตและปิดเครื่อง

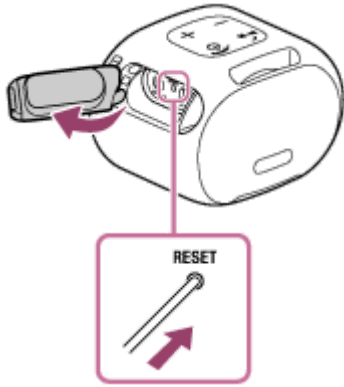

หลังจากกดปุ่ม RESET แล้ว ให้เปิดลำโพง หากลำโพงไม่เปิดทำงาน โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ


หมายเหตุ

- ไม่สามารถรีเซ็ตลำโพงได้ในขณะที่ปิดเครื่องอยู่
- ข้อมูลการจับคู่จะไม่ถูกลบออกเนื่องจากการกดปุ่ม RESET ซึ่งแตกต่างจากการกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง
- หลังจากทรีเซ็ตลำโพงแล้ว ระดับเสียงและการตั้งค่าฟังก์ชันอาจแตกต่างกันไป

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB01

การกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง

เมื่อเปิดลำโพงแล้ว ให้กดปุ่ม $-/+$ (ระดับเสียง) และปุ่ม P (เปิด/ปิดเครื่อง)/ PAIRING ค้างไว้พร้อมกันนานกว่า 5 วินาทีจนกว่าลำโพงจะปิด

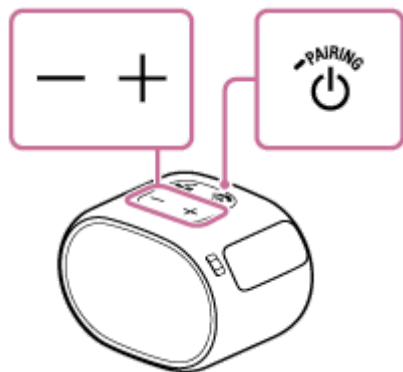

ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น การตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ระดับเสียง ฯลฯ จะถูกคืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก