

无线扬声器
SRS-XB01



以下介绍如何使用本扬声器。请从导航窗格中选择一个主题。

入门指南

部件和控制器

附送的物品

为扬声器安装挂绳

电源/充电

为扬声器充电
打开电源
关闭电源
自动关机功能

建立连接

BLUETOOTH

与BLUETOOTH®设备进行配对和连接

[通过BLUETOOTH连接与计算机相连 \(Windows \)](#)

[通过BLUETOOTH连接与计算机相连 \(Mac \)](#)

聆听音乐

BLUETOOTH设备

[通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)

[终止BLUETOOTH连接 \(使用后 \)](#)

聆听便携式音频设备等的音乐

通话

[接听电话](#)

[拨打电话](#)

信息

关于指示灯

关于使用的说明

[注意事项](#)

[有关充电的注意事项](#)

[有关防水功能的注意事项](#)

[如何维护本扬声器](#)

[关于BLUETOOTH无线技术](#)

[商标](#)

[关于软件的说明](#)

故障排除

如何解决出现的问题？

电源

[无法为扬声器充电](#)

[内置电池使用时间较短](#)

[无法打开扬声器或扬声器突然关闭](#)

声音

[无声/声音失真/扬声器输出中有嗡嗡声或噪音/听不到呼叫方的声音](#)

[使用过程中声音变小](#)

BLUETOOTH

无法将扬声器与BLUETOOTH设备配对

重设


[使用RESET按钮](#)

[初始化扬声器](#)

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

无线扬声器
SRS-XB01

部件和控制器

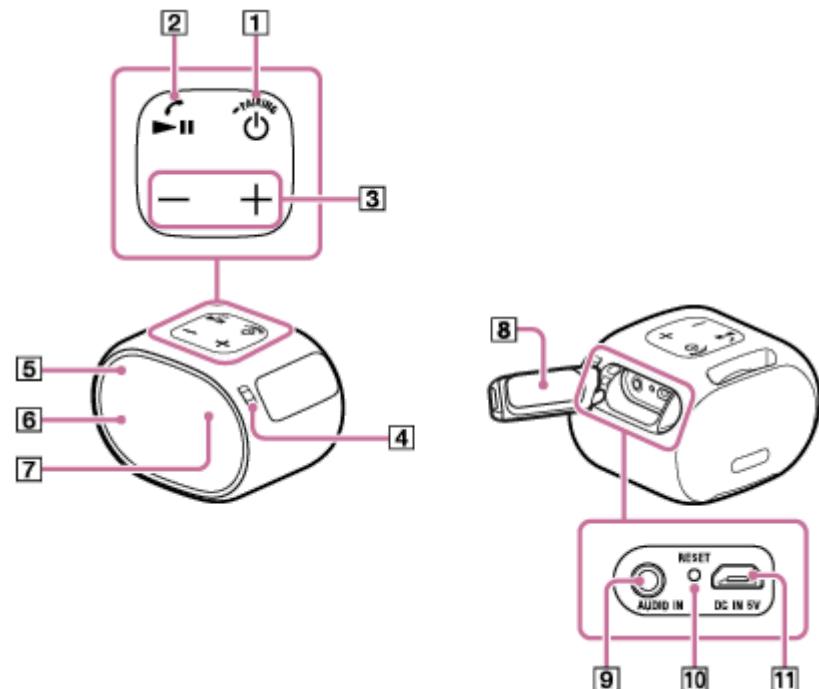

1. ⏹ (电源) / ━ PAIRING按钮
2. ▶|| (播放) / ⌂ (呼叫) 按钮
3. -/+ (音量) 按钮
4. 挂绳孔
5. 电源/BLUETOOTH指示灯 (蓝色)
6. 麦克风
7. 充电指示灯 (橙色)
8. 保护盖
9. AUDIO IN插孔
10. RESET按钮
11. DC IN 5V插孔*

* 要为扬声器充电, 请将USB交流电源适配器连接至此插孔。

相关主题


- [关于指示灯](#)
- [为扬声器安装挂绳](#)

无线扬声器
SRS-XB01



为扬声器安装挂绳

将随附的挂绳安装到扬声器上会便于随身携带。

- 1 请将细线穿过扬声器上的挂绳孔。

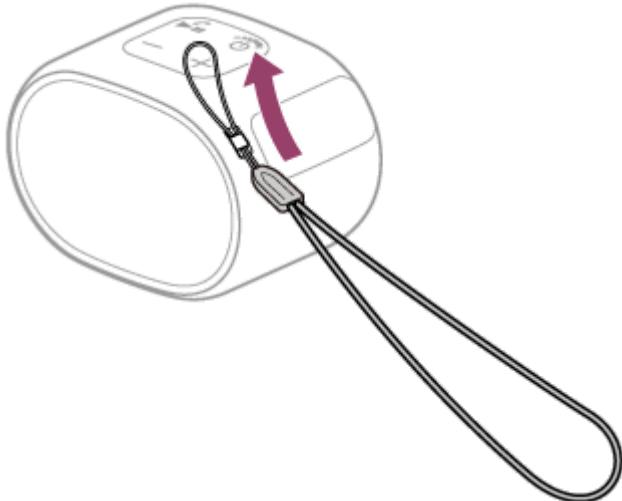

- 2 让挂绳的另一端穿过细线，然后拉紧。

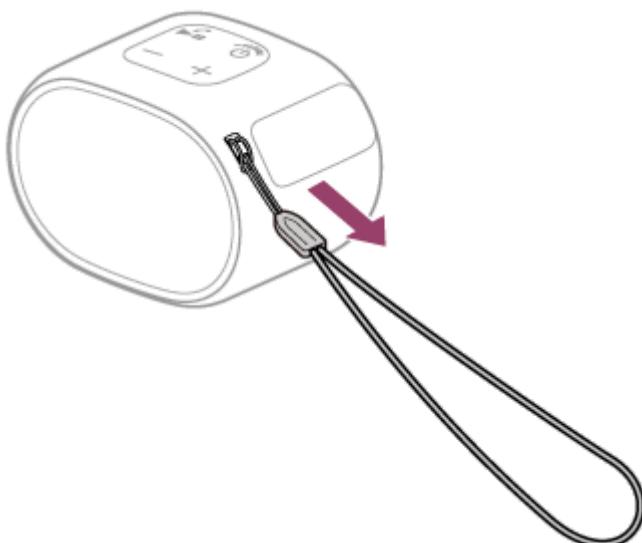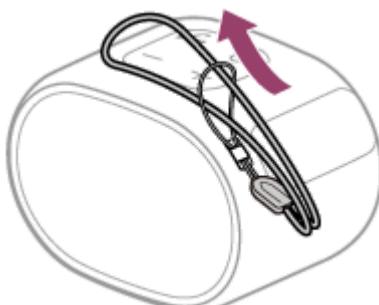

注意

- 请勿在单握挂绳的情况下摆动扬声器。
- 将挂绳安装到扬声器上后，请勿用力拉扯挂绳。
- 随附的挂绳是专为本扬声器而设计的。请勿将其用于其他设备，否则可能会损坏挂绳。

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

无线扬声器
SRS-XB01


为扬声器充电

操作扬声器时，可以通过USB交流电源适配器（市售）将其连接到交流电源插座上，也可使用内置电池。在看到充电指示灯闪烁时，请为电池充电。在指示灯开始闪烁之后再给电池充电可以延长电池的使用时间。

1 请将扬声器连接到交流电源插座或已启动的计算机上，以便为其充电。


- 从交流电源插座充电时

将微型USB电缆（随附）连接至扬声器，将另一端连接到USB交流电源适配器（未随附）上，然后将USB交流电源适配器插入交流电源插座。

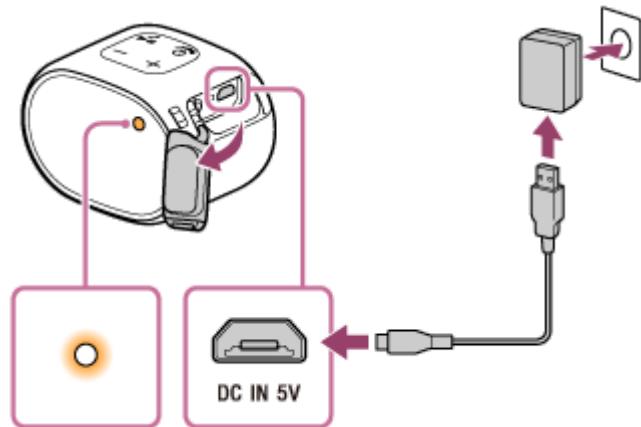


- 从启动的计算机充电时

将微型USB电缆（随附）连接至扬声器，然后将另一端连接到已启动的计算机上。

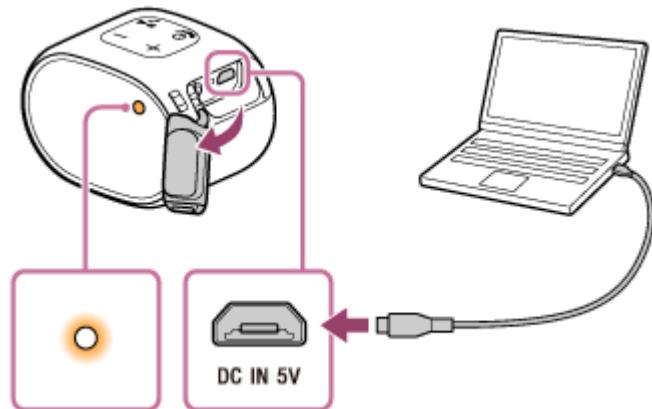

完成充电后，如下图所示牢牢盖紧保护盖。先放入保护盖的上端有助于将其盖紧。

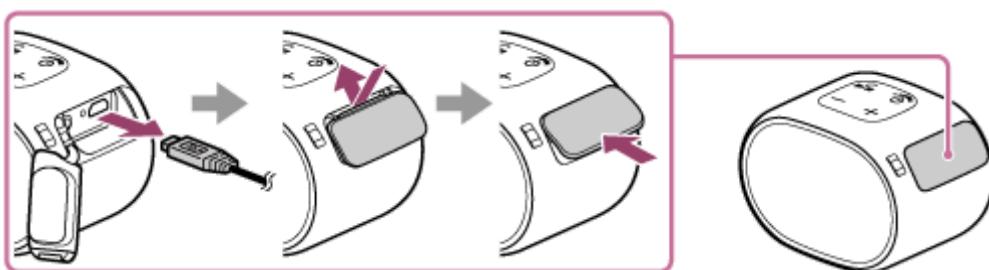

充电时，充电指示灯将以橙色点亮。充电约在3小时内完成，指示灯随即熄灭。

将微型USB电缆（随附）连接至扬声器的DC IN 5V插孔，然后将另一端连接到USB交流电源适配器（市售）上。之后，将USB交流电源适配器插入交流电源插座。

本扬声器支持输出电流为500 mA (或以上) 的USB交流电源适配器 (市售)。不过，建议您使用随附的微型USB电缆或符合USB标准的微型USB电缆。对于能否通过其他设备进行充电，我们无法做出保证。

* 这是在扬声器关闭的情况下为空电池充满电所需的时间。

检查充电完成情况

在将扬声器连接至交流电源插座的情况下，如果内置电池已充满电，充电指示灯就会以橙色点亮，并在约1分钟后熄灭。

内置电池使用时间 (使用BLUETOOTH连接)

- 约6小时
扬声器音量设为26。
- 约3小时
扬声器音量设为最大音量 (31)。

上述内置电池使用时间是用指定的音乐源测量的。

具体的内置电池使用时间会因所播放的内容、环境温度或使用条件而异。

当内置电池电量不足时

当充电指示灯以橙色缓慢闪烁时，说明电池电量不足，需要充电。

提示

- 您也可以通过微型USB电缆将扬声器连接到已启动的计算机上，以此为扬声器充电。但是，我们无法保证该操作适用于所有计算机。使用家用计算机进行操作也不在保修范围之内。
- 如果将扬声器通过USB交流电源适配器 (市售) 连接到交流电源插座上，或者连接到已启动的计算机上，即使正在使用扬声器，也可以为内置电池充电。在这种情况下，相比扬声器关闭时，为内置电池充电可能需要更长的时间，具体取决于使用条件。因此，建议在充电时关闭扬声器。

注意

- 当以较大音量使用扬声器时，尽管扬声器连接到交流电源插座上，内置电池仍可能会出现电量不足的情况。如果想在充电时使用扬声器，请降低扬声器的音量。否则，请关闭扬声器并为内置电池充足电。
- 当以较大音量使用扬声器时，尽管扬声器通过USB交流电源适配器 (市售) 连接到交流电源插座上，或者连接到已启动的计算机上，内置电池仍可能会出现电量不足的情况。最终，声音会变小。这不属于故障。请关闭扬声器并为内置电池充足电。
- 当内置电池电量不足时，最大功率输出会相应减小。
- 出于安全考虑，在极冷或极热的环境中会停止充电。如果充电需要较长的时间，也会令扬声器停止充电。为了解决这些问题，请断开微型USB电缆，然后在5 °C – 35 °C的工作温度范围内重新连接。
- 请勿在扬声器可能会溅上水的地方充电。
- 即使您有很长时间不会使用本扬声器，也应每6个月为内置电池充满一次电，以保持其性能。

相关主题

- [打开电源](#)
- [有关充电的注意事项](#)
- [内置电池使用时间较短](#)


无线扬声器
SRS-XB01

打开电源

1 按下 (电源) / PAIRING按钮。

电源/BLUETOOTH指示灯将以蓝色缓慢闪烁。

在购买后第一次打开扬声器或扬声器中没有存储配对信息时，电源/BLUETOOTH指示灯将以蓝色快速闪烁。

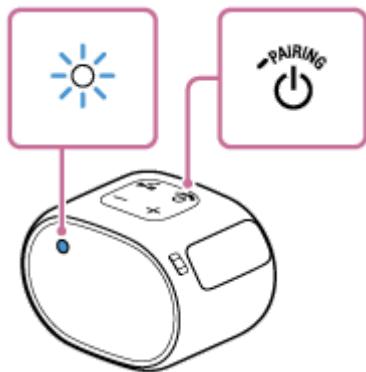

注意

- 打开扬声器时，如果充电指示灯和电源/BLUETOOTH指示灯闪烁3次并熄灭，则说明内置电池电量已耗尽。在这种情况下，扬声器将自动关闭。请为内置电池充电。
- 当充电指示灯缓慢闪烁时，说明内置电池电量不足，需要充电。

相关主题


- [关闭电源](#)
- [为扬声器充电](#)

无线扬声器
SRS-XB01

关闭电源

- 1 按下  (电源) /  PAIRING按钮。

电源/BLUETOOTH指示灯将熄灭。

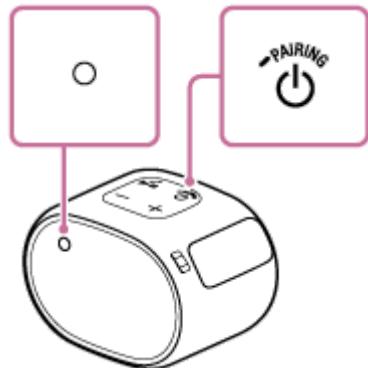

相关主题

- [自动关机功能](#)

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

无线扬声器
SRS-XB01

自动关机功能

如果扬声器未通过BLUETOOTH连接至BLUETOOTH设备，而且扬声器的AUDIO IN插孔中已有15分钟未连接音频电缆，扬声器就会自动予以关闭。

注意

- 当扬声器已通过BLUETOOTH连接至BLUETOOTH设备，或者扬声器的AUDIO IN插孔中连接有音频电缆时，将禁用自动关机功能。

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

与BLUETOOTH®设备进行配对和连接


要与另一台或后续的BLUETOOTH设备进行配对，请对每台设备执行以下配对过程。

在操作扬声器之前，请务必执行以下操作：

- 将BLUETOOTH设备放在距扬声器1 m的范围内。
- 通过USB交流电源适配器（市售）将扬声器连接到交流电源插座上，或将其连接到已启动的计算机上。或者，为内置电池充足电。
- 在BLUETOOTH设备上停止播放。
- 调低BLUETOOTH设备和扬声器的音量，以免扬声器突然发出较大的声音。取决于BLUETOOTH设备，设备的音量可能与扬声器保持同步。
- 准备好BLUETOOTH设备随附的使用说明书以供参考。

1 打开扬声器。


电源/BLUETOOTH指示灯将以蓝色缓慢闪烁。

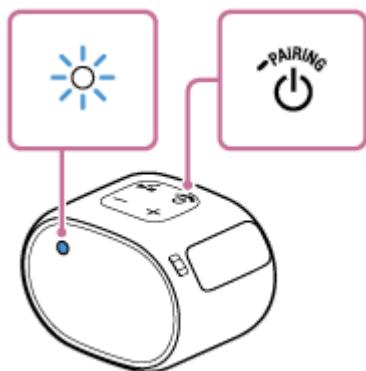

- 在购买后第一次打开扬声器时，电源/BLUETOOTH指示灯将快速闪烁；只需按下 \odot （电源）/ \blacksquare PAIRING按钮，扬声器就会自动进入配对模式。继续执行步骤 ③。
- 打开扬声器时，扬声器会尝试与上次连接的BLUETOOTH设备进行BLUETOOTH连接。如果设备就在近旁，且其BLUETOOTH功能处于打开状态，则自动建立BLUETOOTH连接，而电源/BLUETOOTH指示灯将保持点亮状态。在这种情况下，请关闭BLUETOOTH功能或关闭当前所连BLUETOOTH设备的电源。

2 按住 \odot （电源）/ \blacksquare PAIRING按钮，直至听到提示音；电源/BLUETOOTH指示灯开始以蓝色快速闪烁。

扬声器随即进入配对模式。

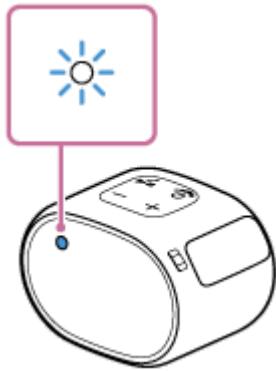

3 在BLUETOOTH设备上执行配对过程，以便检测扬声器。


当BLUETOOTH设备的显示屏上出现检测到的设备列表时，请选择“SRS-XB01”。

如果BLUETOOTH设备的显示屏上要求输入密钥*，请输入“0000”。

* 密钥也可称为“口令”、“PIN码”或“PIN号”或“密码”。

4 从BLUETOOTH设备进行BLUETOOTH连接。

建立BLUETOOTH连接后，电源/BLUETOOTH指示灯将从闪烁切换到稳定点亮状态。

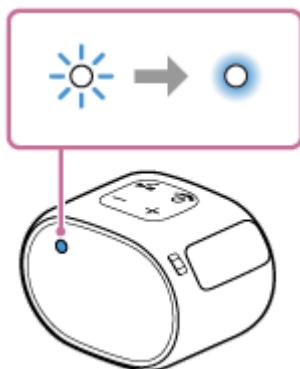

如果未建立BLUETOOTH连接，请从步骤②开始重复上述操作。

提示

- 一旦在通过BLUETOOTH连接至扬声器的BLUETOOTH设备上激活了BLUETOOTH功能，只需按下 (电源) / PAIRING按钮，BLUETOOTH设备即可再次连接到扬声器上。
- 有关操作BLUETOOTH设备的详细信息，请参阅BLUETOOTH设备随附的使用说明书。

注意

- 大约1分钟后将解除扬声器的配对模式，电源/BLUETOOTH指示灯开始缓慢闪烁。但如果配对信息未存储在扬声器中（例如在出厂设置下），则不会解除配对模式。如果在完成相关过程之前解除了配对模式，请从步骤②开始重复上述操作。
- 本扬声器的密钥为“0000”。如果除了“0000”之外还在BLUETOOTH设备上设置了其他密钥，则无法与本扬声器进行配对。
- 完成BLUETOOTH设备的配对后，除以下情况外，无需再次对其进行配对：
 - 在进行维修等作业后删除了配对信息。
 - 扬声器已与8台设备配对，现在要与另一台设备进行配对。
扬声器最多可与8台设备配对。与8台设备配对后，如果再次配对新设备，则最早配对的设备将被新设备取代。
 - 已从BLUETOOTH设备中删除了扬声器的配对信息。
 - 扬声器被初始化。

所有配对信息都将予以删除。如果初始化扬声器，则可能无法连接iPhone/iPod touch或计算机。在这种情况下，请删除iPhone/iPod touch或计算机上的扬声器配对信息，然后重新执行配对过程。

- 扬声器可以与多台设备配对，但一次只能播放一台配对设备上的音乐。
- 在扬声器和BLUETOOTH设备通过BLUETOOTH进行连接的情况下，当音频电缆连接到扬声器的AUDIO IN插孔时，BLUETOOTH设备的声音将不会从扬声器中输出（免提功能可用）。要通过BLUETOOTH设备聆听音乐，请将音频电缆从扬声器的AUDIO IN插孔上断开。

相关主题

- [通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)
- [终止BLUETOOTH连接（使用后）](#)

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

无线扬声器
SRS-XB01

通过BLUETOOTH连接与计算机相连 (Windows)

配对就是在要进行无线连接的BLUETOOTH设备上相互注册信息的过程。

第一次进行BLUETOOTH连接时，需要将设备与扬声器配对。其他设备的配对过程与此相同。

支持的操作系统

Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7 SP1


开始之前，请执行以下操作。

- 将计算机放在距扬声器1 m的范围内。
- 通过USB交流电源适配器（市售）将扬声器连接到交流电源插座上，或将其连接到已启动的计算机上。或者，为内置电池充足电。
- 准备好计算机随附的使用说明书以供参考。
- 在计算机上停止播放。
- 调低计算机和扬声器的音量，以免扬声器突然发出较大的声音。

1 准备在计算机上搜索扬声器。

对于Windows 10

在屏幕右下角的任务栏中选择[(Action Center)] – [Connect]。

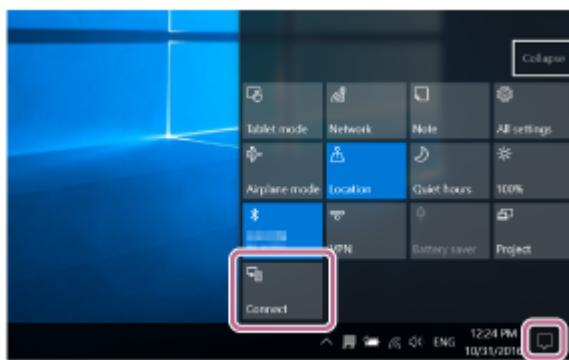

对于Windows 8.1


右键单击[Start]，然后单击[Control Panel]。

当显示[All Control Panel Items]时，选择[Devices and Printers]。

如果显示[Control Panel]屏幕，而非[All Control Panel Items]，则从屏幕右上角的[View by]菜单中选择[Large icons]或[Small icons]。


对于Windows 7

单击[Start]按钮，然后单击[Devices and Printers]。

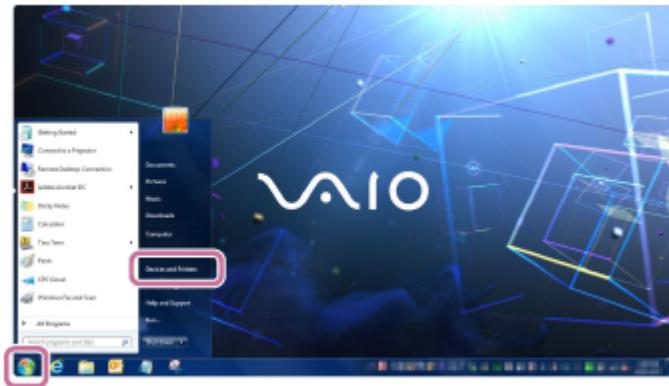

2 打开扬声器。


电源/BLUETOOTH指示灯将以蓝色缓慢闪烁。

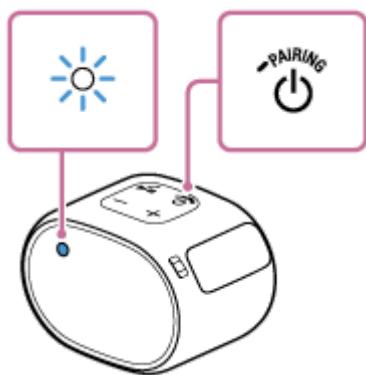

- 在购买后第一次打开扬声器时，电源/BLUETOOTH指示灯将快速闪烁；只需按下 \downarrow （电源）/ \blacksquare PAIRING按钮，扬声器就会自动进入配对模式。继续执行步骤④。
- 打开扬声器时，扬声器会尝试与上次连接的BLUETOOTH设备进行BLUETOOTH连接。如果设备就在近旁，且其BLUETOOTH功能处于打开状态，则自动建立BLUETOOTH连接，而电源/BLUETOOTH指示灯将保持点亮状态。在这种情况下，请关闭BLUETOOTH功能或关闭当前所连BLUETOOTH设备的电源。

3 按住 \downarrow （电源）/ \blacksquare PAIRING按钮，直至听到提示音；电源/BLUETOOTH指示灯开始以蓝色快速闪烁。

扬声器随即进入配对模式。

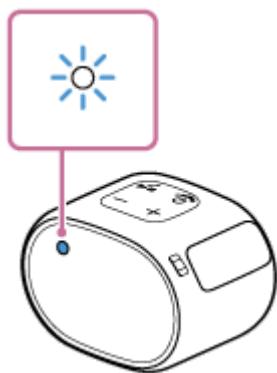


4 在计算机上搜索扬声器。


通过BLUETOOTH连接将扬声器连接至计算机

对于Windows 10/Windows 8.1


1. 在屏幕右下角的操作中心中选择[Connect]。

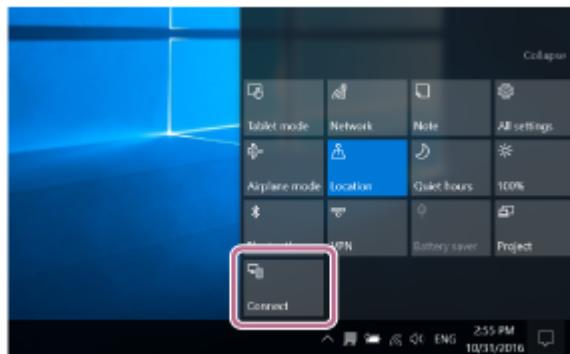

2. 选择[SRS-XB01]。

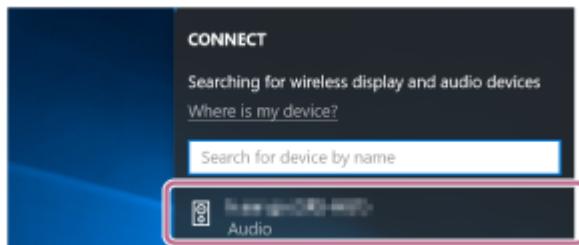


如果屏幕上未显示[SRS-XB01]，请从步骤 ③ 开始重复上述过程。
配对后将会自动建立BLUETOOTH连接，而屏幕上将显示[Connected music]。继续执行步骤 ⑥。

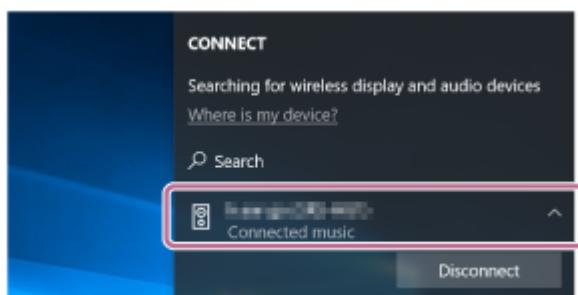


对于Windows 7

1. 单击[Add a device]。

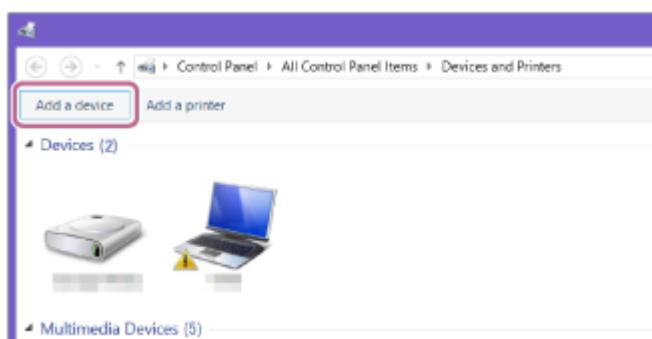

2. 选择[SRS-XB01]并单击[Next]。

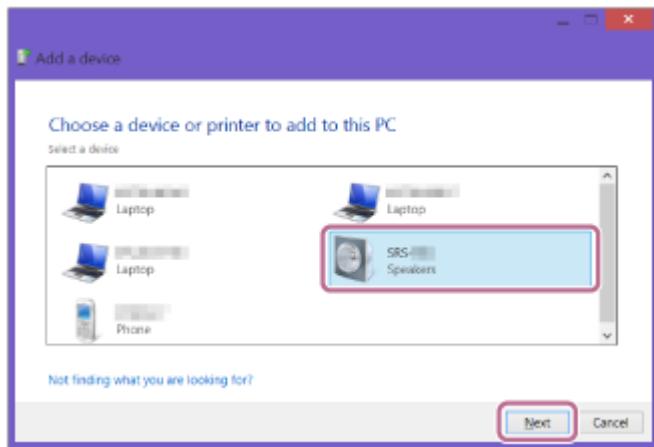


如果需要输入密钥*，请输入“0000”。

如果未显示[SRS-XB01]，请从步骤③开始重新执行操作。


* 密钥也可称为“口令”、“PIN码”或“PIN号”或“密码”。

3. 当显示以下屏幕时，请单击[Close]。

计算机开始安装驱动程序。

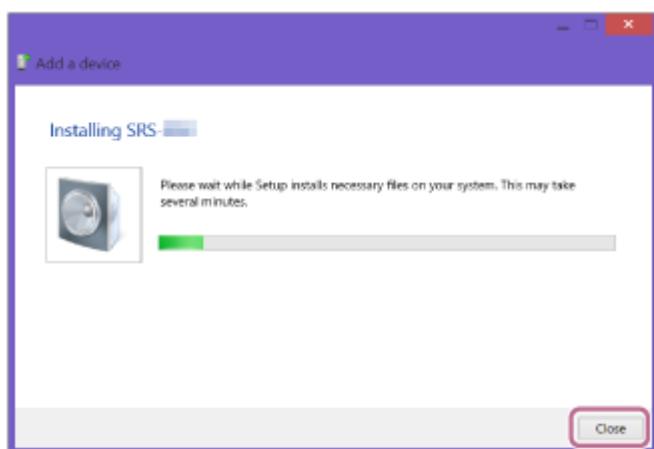

安装过程中，“①”标记会显示在[SRS-XB01]图标的左下角。当“①”标记消失时，表示驱动程序的安装已完成。继续执行步骤⑤。

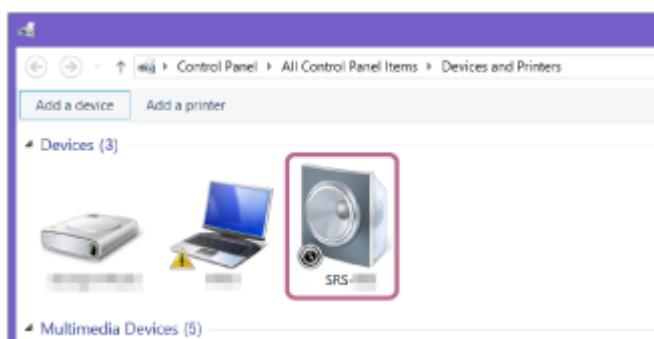

取决于计算机，安装过程可能需要一些时间。如果驱动程序的安装花费过多时间，扬声器的自动关机功能会将其自动关闭。在这种情况下，请重新打开扬声器。


5 向计算机注册扬声器。

对于Windows 10

配对后将会自动建立BLUETOOTH连接，而屏幕上将显示[Connected music]。继续执行步骤⑥。


对于Windows 8.1

1. 在[Devices]中右键单击[SRS-XB01]，然后从显示的菜单中选择[Sound settings]。

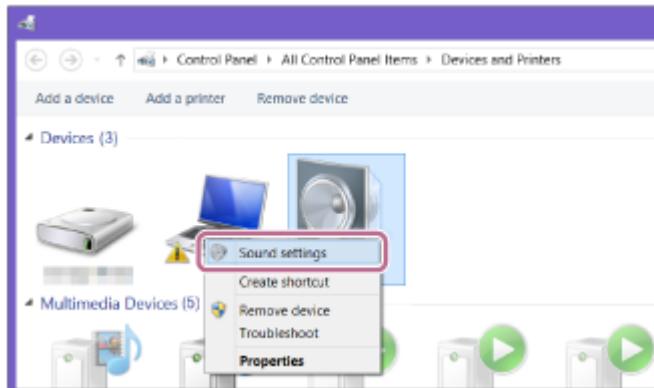


2. 在[Sound]屏幕上确认[SRS-XB01 Stereo]。


- 如果[SRS-XB01 Stereo]上有选中标记（绿色），请继续执行步骤 6。

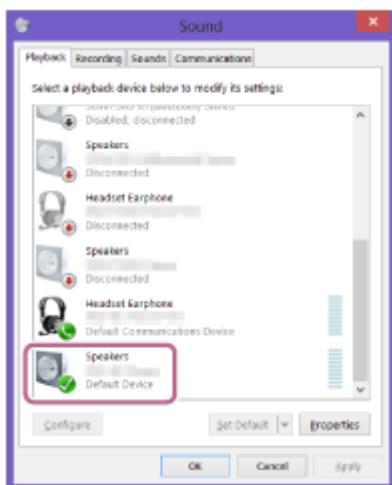


- 如果[SRS-XB01 Stereo]上没有选中标记（绿色），请继续执行下一步（子步骤3）。
- 如果未显示[SRS-XB01 Stereo]，请右键单击[Sound]屏幕，然后从显示的菜单中选择[Show Disabled Devices]。之后，继续执行下一步（子步骤3）。

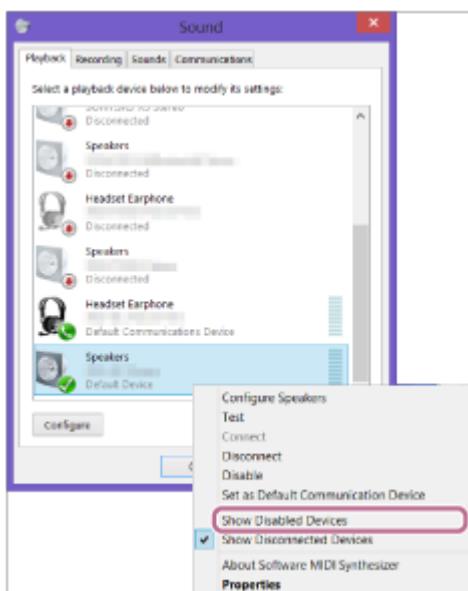


3. 右键单击[SRS-XB01 Stereo]，然后从显示的菜单中选择[Connect]。

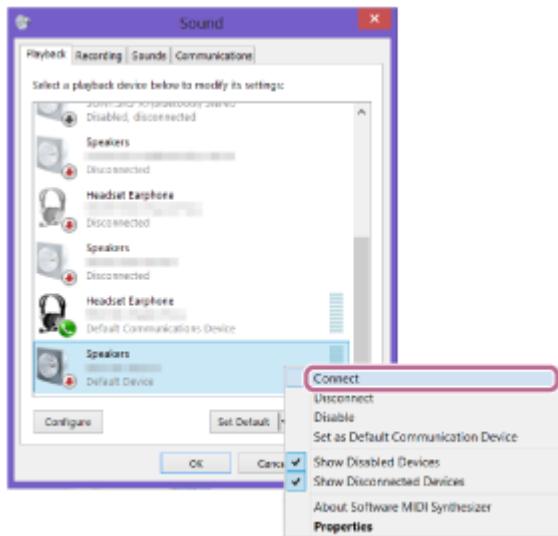

连接扬声器时，[Sound]屏幕的[SRS-XB01 Stereo]上会显示一个选中标记。继续执行步骤 ⑥。

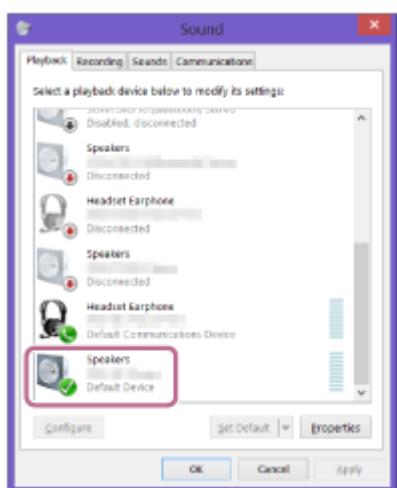

对于[SRS-XB01 Stereo]而言，如果无法单击[Connect]，请为当前带有选中标记（绿色）的[Default Device]选择[Disable]。

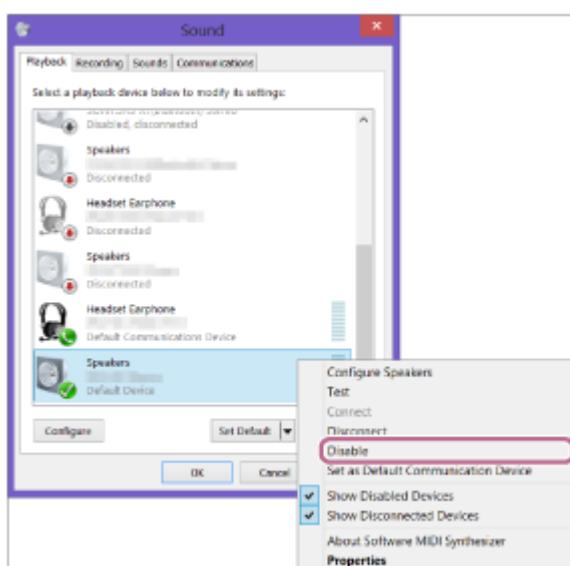


对于Windows 7


1. 在[Devices]中双击[SRS-XB01]。



2. 单击[Listen to Music]。

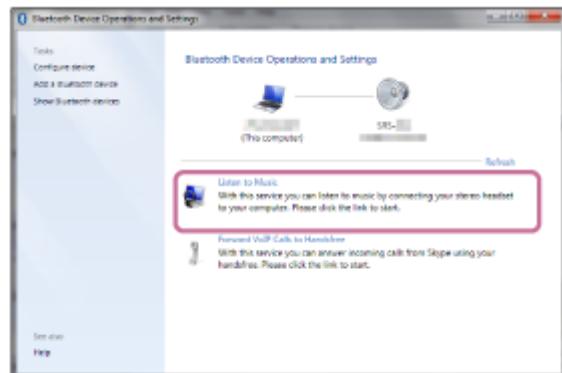


连接扬声器后，将显示一个选中标记。

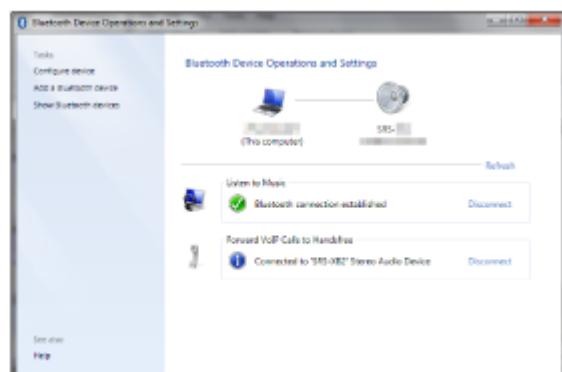

6 检查电源/BLUETOOTH指示灯是否已从闪烁切换到稳定点亮状态。

当扬声器连接至计算机时，电源/BLUETOOTH指示灯将保持点亮状态。现在，您可以通过计算机来播放音乐等内容了。

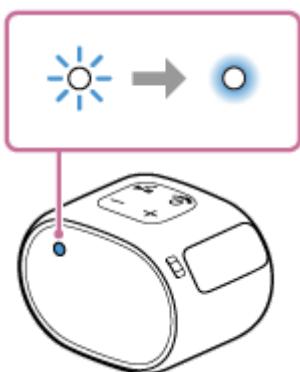

提示

- 上述过程仅供参考。有关详细信息，请参阅计算机随附的使用说明书。

注意

- 大约1分钟后将解除扬声器的配对模式，电源/BLUETOOTH指示灯开始缓慢闪烁。但如果配对信息未存储在扬声器中（例如在出厂设置下），则不会解除配对模式。如果在完成相关过程之前解除了配对模式，请从步骤③开始重复上述操作。
- 完成BLUETOOTH设备的配对后，除以下情况外，无需再次对其执行配对：
 - 在进行维修等作业后删除了配对信息。
 - 扬声器已与8台设备配对，现在要与另一台设备进行配对。
扬声器最多可与8台设备配对。与8台设备配对后，如果再次配对新设备，则最早配对的设备将被新设备取代。
 - 已从BLUETOOTH设备中删除了扬声器的配对信息。
 - 扬声器被初始化。
所有配对信息都将予以删除。如果初始化扬声器，则可能无法连接iPhone/iPod touch或计算机。在这种情况下，请删除iPhone/iPod touch或计算机上的扬声器配对信息，然后重新执行配对过程。
- 扬声器可以与多台设备配对，但一次只能播放一台配对设备上的音乐。
- 本扬声器的密钥为“0000”。如果除了“0000”之外还在BLUETOOTH设备上设置了其他密钥，则无法与本扬声器进行配对。
- 在扬声器和BLUETOOTH设备通过BLUETOOTH进行连接的情况下，当音频电缆连接到扬声器的AUDIO IN插孔时，BLUETOOTH设备的声音将不会从扬声器中输出（免提功能可用）。要通过BLUETOOTH设备聆听音乐，请将音频电缆从扬声器的AUDIO IN插孔上断开。

相关主题

- [通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)
- [终止BLUETOOTH连接（使用后）](#)

无线扬声器
SRS-XB01

通过BLUETOOTH连接与计算机相连 (Mac)

配对就是在要进行无线连接的BLUETOOTH设备上相互注册信息的过程。

第一次进行BLUETOOTH连接时，需要将设备与扬声器配对。其他设备的配对过程与此相同。

支持的操作系统

macOS High Sierra (v10.13)


开始之前，请执行以下操作。

- 确认您的计算机上是否已安装BLUETOOTH无线技术。
- 将计算机放在距扬声器1 m的范围内。
- 通过USB交流电源适配器（市售）将扬声器连接到交流电源插座上，或将其连接到已启动的计算机上。或者，为内置电池充足电。
- 准备好计算机随附的使用说明书以供参考。
- 在计算机上停止播放。
- 调低计算机和扬声器的音量，以免扬声器突然发出较大的声音。
- 取决于您的计算机，打开内置BLUETOOTH适配器。
如果不知道如何打开BLUETOOTH适配器，或者不知道自己的计算机是否有内置BLUETOOTH适配器，请参阅计算机的使用说明书。
- 将计算机的扬声器设为开启。
如果计算机的扬声器设为 (静音)，则BLUETOOTH扬声器不会输出声音。
 - 当计算机的扬声器设为开启时：



1 打开扬声器。

电源/BLUETOOTH指示灯将以蓝色缓慢闪烁。

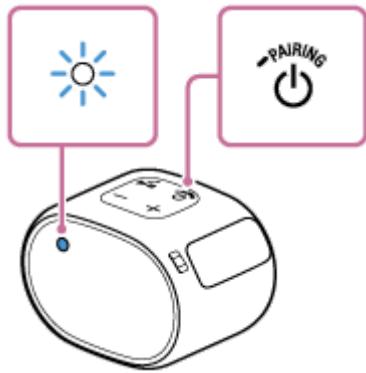


- 在购买后第一次打开扬声器时，电源/BLUETOOTH指示灯将快速闪烁；只需按下 (电源) / PAIRING按钮，扬声器就会自动进入配对模式。继续执行步骤 ③。

- 打开扬声器时，扬声器会尝试与上次连接的BLUETOOTH设备进行BLUETOOTH连接。如果设备就在近旁，且其BLUETOOTH功能处于打开状态，则自动建立BLUETOOTH连接，而电源/BLUETOOTH指示灯将保持点亮状态。在这种情况下，请关闭BLUETOOTH功能或关闭当前所连BLUETOOTH设备的电源。

2 按住 ⌂ (电源) / ━ PAIRING按钮，直至听到提示音；电源/BLUETOOTH指示灯开始以蓝色快速闪烁。

扬声器随即进入配对模式。

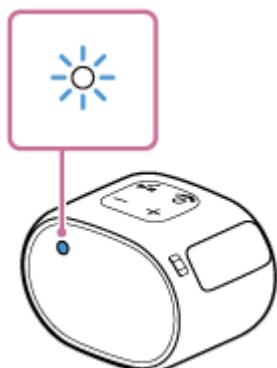


3 在计算机上搜索扬声器。

1. 在屏幕右下角的任务栏中选择[ⓘ (System Preferences)] - [Bluetooth]。




2. 从Bluetooth屏幕中选择[SRS-XB01]，然后单击[Pair]。

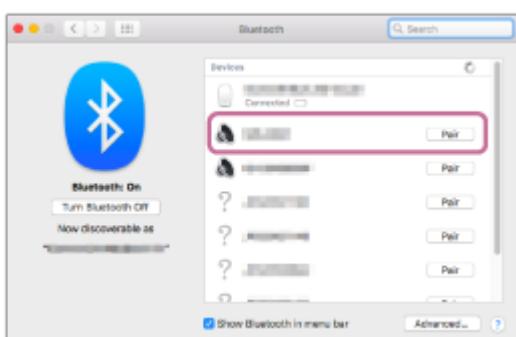


4 检查电源/BLUETOOTH指示灯是否已从闪烁切换到稳定点亮状态。

当扬声器连接至计算机时，电源/BLUETOOTH指示灯将保持点亮状态。

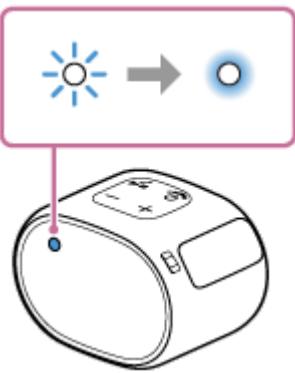

5 单击屏幕右上角的扬声器图标，然后从[Output Device]中选择[SRS-XB01]。

现在，您可以通过计算机来播放音乐等内容了。

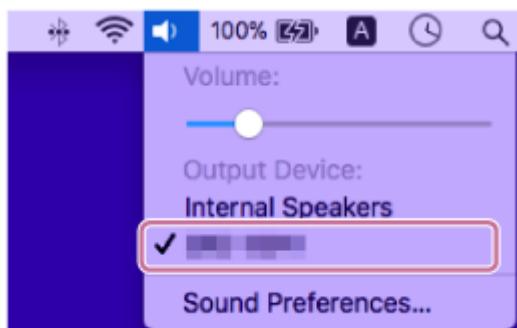

提示

- 上述过程仅供参考。有关详细信息，请参阅计算机随附的使用说明书。

注意

- 大约1分钟后将解除扬声器的配对模式，电源/BLUETOOTH指示灯开始缓慢闪烁。但如果配对信息未存储在扬声器中（例如在出厂设置下），则不会解除配对模式。如果在完成相关过程之前解除了配对模式，请从步骤 ② 开始重复上述操作。
- 完成BLUETOOTH设备的配对后，除以下情况外，无需再次对其执行配对：
 - 在进行维修等作业后删除了配对信息。
 - 扬声器已与8台设备配对，现在要与另一台设备进行配对。
扬声器最多可与8台设备配对。与8台设备配对后，如果再次配对新设备，则最早配对的设备将被新设备取代。
 - 已从BLUETOOTH设备中删除了扬声器的配对信息。
 - 扬声器被初始化。
所有配对信息都将予以删除。如果初始化扬声器，则可能无法连接iPhone/iPod touch或计算机。在这种情况下，请删除iPhone/iPod touch或计算机上的扬声器配对信息，然后重新执行配对过程。
- 扬声器可以与多台设备配对，但一次只能播放一台配对设备上的音乐。
- 本扬声器的密钥为“0000”。如果除了“0000”之外还在BLUETOOTH设备上设置了其他密钥，则无法与本扬声器进行配对。
- 在扬声器和BLUETOOTH设备通过BLUETOOTH进行连接的情况下，当音频电缆连接到扬声器的AUDIO IN插孔时，BLUETOOTH设备的声音将不会从扬声器中输出（免提功能可用）。要通过BLUETOOTH设备聆听音乐，请将音频电缆从扬声器的AUDIO IN插孔上断开。

相关主题

- [通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)

- 终止BLUETOOTH连接（使用后）

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

无线扬声器
SRS-XB01

通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐

如果BLUETOOTH设备支持以下BLUETOOTH配置协议，则可以通过BLUETOOTH连接聆听其音乐，并通过扬声器对设备进行操作。

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

允许您以无线方式欣赏高品质的音频内容。

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

允许您调整音量，并可播放、暂停或跳至下一曲目/当前曲目的开头部分。


具体操作可能会因BLUETOOTH设备而异。另请参阅BLUETOOTH设备随附的使用说明书。

注意

- 事先确保BLUETOOTH设备和扬声器的音量均设为适中水平，以免扬声器突然发出较大的声音。
取决于BLUETOOTH设备，当停止/暂停设备的播放时，在BLUETOOTH设备上可能无法调整扬声器的音量。

1 将扬声器连接至BLUETOOTH设备。


建立BLUETOOTH连接时，电源/BLUETOOTH指示灯将以蓝色点亮。

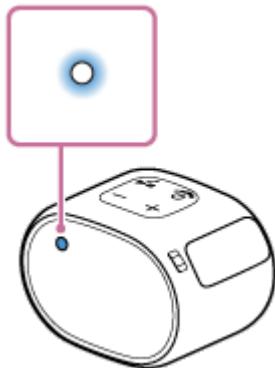

2 在BLUETOOTH设备上开始播放。

3 按压扬声器上的-/+ (音量) 按钮或操作BLUETOOTH设备，对音量进行调整。

按下扬声器上的-/+ (音量) 按钮或调整BLUETOOTH设备的音量时，电源/BLUETOOTH指示灯将闪烁1次或3次。

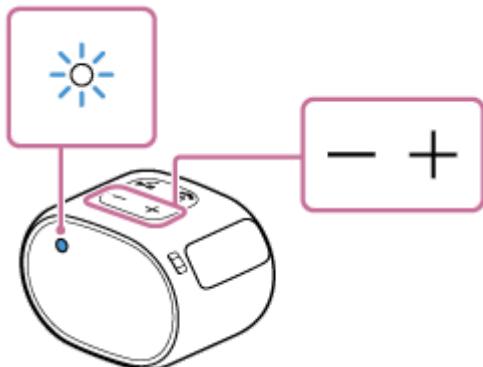

在播放过程中，可以使用扬声器上的按钮执行以下操作。

暂停


在播放过程中按下▶|| (播放) / ⌂ (呼叫) 按钮可暂停。再按一次则取消暂停。

跳至下一曲目的开头

在播放过程中快按两下▶|| (播放) / ⌂ (呼叫) 按钮。

跳至当前曲目的开头

在播放过程中快按3下▶|| (播放) / ⌂ (呼叫) 按钮。

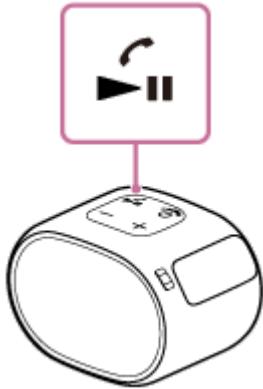

提示

- 如果将扬声器通过USB交流电源适配器(市售)连接到交流电源插座上,或者连接到已启动的计算机上,即使正在使用扬声器,也可以为内置电池充电。
- 将音量设为扬声器的最大音量(31)或最小音量时,电源/BLUETOOTH指示灯将闪烁3次。

注意

- 如果通信条件较差, BLUETOOTH设备可能会对扬声器上的操作做出不正确的反应。
- 通过BLUETOOTH连接聆听音乐时,如果将便携式音频设备等连接到扬声器的AUDIO IN插孔上,扬声器就会自动切换到AUDIO IN模式。在这种情况下,将不会输出BLUETOOTH设备的音乐(如果BLUETOOTH连接处于活动状态,则可以使用免提功能)。要想再次通过BLUETOOTH设备聆听音乐,请将音频电缆从扬声器的AUDIO IN插孔上断开。
- 在高温场所中使用时,音量可能会降低,以保护内置电池。
- 如果内置电池电量不足,扬声器的最大输出也会相应减少。
- 取决于BLUETOOTH设备,有时可能需要调整音量或设定所连设备上的音频输出设置。
- 取决于扬声器所连的BLUETOOTH设备、通信环境或使用环境,有时可能会出现噪音或发生声音中断。

相关主题

- [终止BLUETOOTH连接\(使用后\)](#)

无线扬声器
SRS-XB01

终止BLUETOOTH连接（使用后）

完成BLUETOOTH设备的音乐播放后，请执行以下任一操作以终止BLUETOOTH连接。

- 关闭BLUETOOTH设备上的BLUETOOTH功能。有关详细信息，请参阅设备随附的使用说明书。
- 关闭BLUETOOTH设备。
- 关闭扬声器。

提示

- 完成音乐播放后，BLUETOOTH连接可能会自动终止，具体取决于BLUETOOTH设备。

相关主题

- [关闭电源](#)
- [自动关机功能](#)

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation


无线扬声器
SRS-XB01

聆听便携式音频设备等的音乐

通过用音频电缆（市售）连接便携式音频设备等，可以将本扬声器用作普通的有线扬声器系统。

1 利用音频电缆（市售）将设备连接到AUDIO IN插孔上。


连接时，请在两端使用带有立体声迷你插头（无电阻）^{*}的音频电缆。

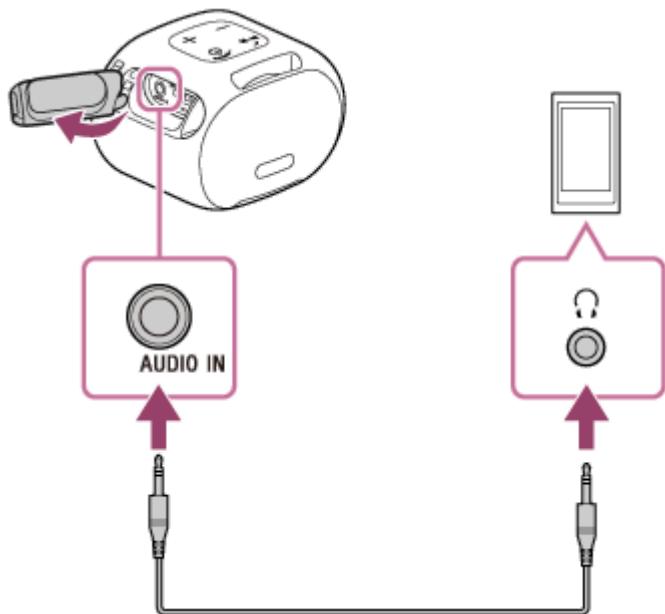

^{*} 如果使用有明显电阻力的音频电缆（带有立体声迷你插头），声音可能会变小。因此，请务必使用没有电阻的电缆（带立体声迷你插头）。

2 打开扬声器。

电源/BLUETOOTH指示灯将以蓝色缓慢闪烁。

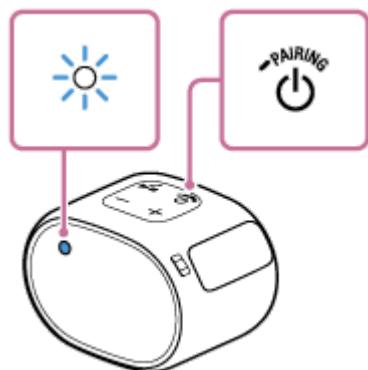


3 打开所连的设备并开始播放。

4 在所连的设备上，将音量调整至适中水平。

5 按下-/+（音量）按钮调整音量。

按下-/+ (音量) 按钮时，电源/BLUETOOTH指示灯将闪烁1次。将音量设为扬声器的最大音量 (31) 或最小音量时，电源/BLUETOOTH指示灯将闪烁3次。

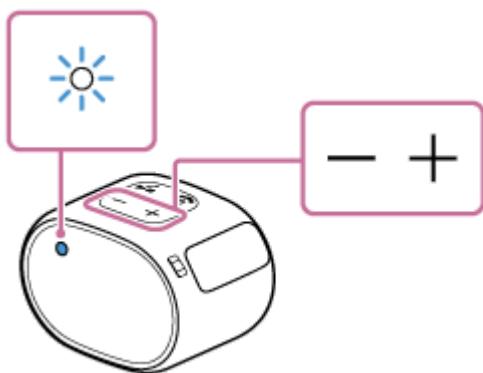

提示

- 如果听不到声音，请提高所连设备的音量。
- 如果通过HFP/HSP在扬声器与手机 (智能手机/iPhone) 之间建立的BLUETOOTH连接处于活动状态，就可以在聆听连接至扬声器AUDIO IN插孔的便携式音频设备等的音乐时使用免提功能。

注意

- 如果有音频电缆连接在AUDIO IN插孔上，则连接至AUDIO IN插孔的设备具有输出优先权，此时您将听不到BLUETOOTH设备的声音。电源/BLUETOOTH指示灯将以蓝色点亮或闪烁，用于指示BLUETOOTH状态。BLUETOOTH设备没有声音并不表示扬声器出现故障。
- 将便携式音频设备连接至AUDIO IN插孔并播放音乐时，您将无法使用扬声器上的按钮执行诸如暂停、跳至下一曲目的开头及跳至当前曲目的开头等操作。
- 请勿在可能会溅到水的地方使用AUDIO IN插孔。

相关主题

- [自动关机功能](#)
- [接听电话](#)

无线扬声器
SRS-XB01

接听电话

通过BLUETOOTH连接，即可利用支持BLUETOOTH配置协议HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的BLUETOOTH手机进行免提通话。

- 如果您的BLUETOOTH手机同时支持HFP和HSP，请将其设为HFP。
- 具体操作可能会因BLUETOOTH手机而异。请参阅手机随附的使用说明书。


关于铃声

有来电时，将会暂停播放并通过扬声器听到铃声。
取决于您的BLUETOOTH手机，铃声将变化如下。

- 扬声器上设置的铃声
- BLUETOOTH手机上设置的铃声
- BLUETOOTH手机上专为BLUETOOTH连接设置的铃声


1 将扬声器与BLUETOOTH手机进行连接。

建立BLUETOOTH连接时，电源/BLUETOOTH指示灯将以蓝色点亮。

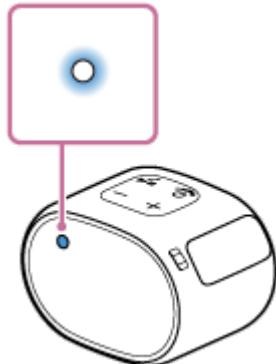

2 收到来电时，按下▶|| (播放) / ⏪ (呼叫) 按钮。


对着扬声器的麦克风说话。
有来电时，将会暂停播放并从扬声器中听到铃声。

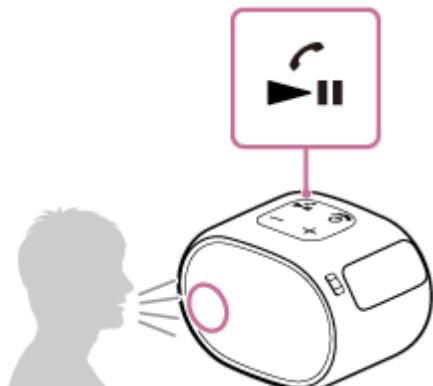

如果从扬声器中听不到铃声，则说明扬声器可能未与带有HFP或HSP的BLUETOOTH手机建立连接。请检查BLUETOOTH手机的连接状态。

3 按压扬声器上的-/+ (音量) 按钮或操作BLUETOOTH手机，对音量进行调整。

按下扬声器上的-/+ (音量) 按钮或调整BLUETOOTH手机的音量时，电源/BLUETOOTH指示灯将闪烁1次。将音量设为扬声器的最大音量 (31) 或最小音量时，电源/BLUETOOTH指示灯将闪烁3次。

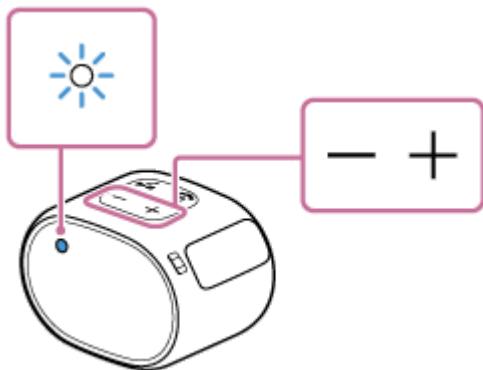

4 要结束呼叫，请按▶|| (播放)/📞 (呼叫) 按钮。

如果在呼叫前正在聆听音乐，则在呼叫结束时会继续播放。如果是通过操作BLUETOOTH手机来结束呼叫，而且在呼叫前正在聆听音乐，则在呼叫结束时也会继续播放。

提示

- 接听电话时，有些BLUETOOTH手机具有手机使用优先权。对于HFP或HSP连接，请通过操作BLUETOOTH手机将呼叫设备切换至扬声器。
- 如果呼叫方听不到或听不清您的声音，请进一步对准扬声器的麦克风讲话。
- 音乐播放和呼叫的音量是在扬声器中分别设置的。

注意

- 取决于BLUETOOTH手机，有来电时可能不会暂停播放。
- 使用BLUETOOTH手机时，至少应与扬声器保持50 cm的距离。如果扬声器与BLUETOOTH手机距离太近，可能会产生噪音。
- 当音频电缆连接到扬声器的AUDIO IN插孔时，将无法聆听BLUETOOTH设备的音乐。但当BLUETOOTH连接处于活动状态时，可以使用免提功能。
- 取决于智能手机的型号、所安装的操作系统或应用程序，有些免提通话功能可能无法正确使用。

相关主题

- [与BLUETOOTH®设备进行配对和连接](#)
- [终止BLUETOOTH连接 \(使用后\)](#)
- [拨打电话](#)

无线扬声器
SRS-XB01


拨打电话

通过BLUETOOTH连接，即可利用支持BLUETOOTH配置协议HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的BLUETOOTH手机进行免提通话。

- 如果您的BLUETOOTH手机同时支持HFP和HSP，请将其设为HFP。
- 具体操作可能会因BLUETOOTH手机而异。请参阅手机随附的使用说明书。

1 将扬声器与BLUETOOTH手机进行连接。

建立BLUETOOTH连接时，电源/BLUETOOTH指示灯将以蓝色点亮。

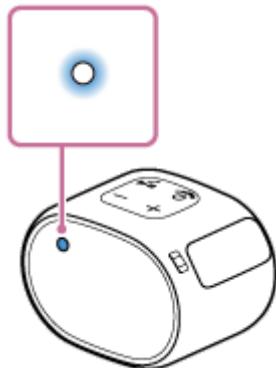

2 操作BLUETOOTH手机拨打电话。

拨打电话时，将会暂停播放并从扬声器中听到拨号音。当接收方接听电话时，应对着扬声器的麦克风讲话。




如果通过扬声器没有听到拨号音

- 扬声器可能未与带有HFP或HSP的BLUETOOTH手机建立连接。请检查BLUETOOTH手机的连接状态。
- 按住▶/II (播放) / ⌂ (呼叫) 按钮约2秒钟，将呼叫设备切换至扬声器。

3 按压扬声器上的-/+ (音量) 按钮或操作BLUETOOTH手机，对音量进行调整。

按下扬声器上的-/+ (音量) 按钮或调整BLUETOOTH手机的音量时，电源/BLUETOOTH指示灯将闪烁1次。将音量设为扬声器的最大音量 (31) 或最小音量时，电源/BLUETOOTH指示灯将闪烁3次。

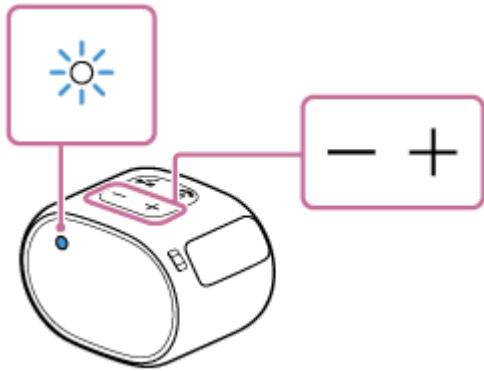

4 要结束呼叫，请按▶||（播放）/📞（呼叫）按钮。

如果在呼叫前正在聆听音乐，则在呼叫结束时会继续播放。如果是通过操作BLUETOOTH手机来结束呼叫，而且在呼叫前正在聆听音乐，则在呼叫结束时也会继续播放。

提示

- 如果呼叫方听不到或听不清您的声音，请进一步对准扬声器的麦克风讲话。
- 音乐播放和呼叫的音量是在扬声器中分别设置的。

注意

- 取决于BLUETOOTH手机，拨打电话时可能不会暂停播放。
- 使用BLUETOOTH手机时，至少应与扬声器保持50 cm的距离。如果扬声器与BLUETOOTH手机距离太近，可能会产生噪音。
- 当音频电缆连接到扬声器的AUDIO IN插孔时，将无法聆听BLUETOOTH设备的音乐。但当BLUETOOTH连接处于活动状态时，可以使用免提功能。

相关主题

- [与BLUETOOTH®设备进行配对和连接](#)
- [终止BLUETOOTH连接（使用后）](#)
- [接听电话](#)

无线扬声器
SRS-XB01

关于指示灯

充电指示灯 (橙色)

熄灭	扬声器已完成充电。
点亮	扬声器正在充电。
缓慢闪烁	内置电池的电量低于10%，需要充电。
闪烁3次并熄灭	打开扬声器时，如果充电指示灯闪烁3次并熄灭，则说明内置电池电量已耗尽，需要充电。

注意

- 如果正在使用的扬声器通过USB交流电源适配器（市售）连接到交流电源插座上，或者连接到已启动的计算机上，则可以对其进行充电。在这种情况下，为内置电池充电可能需要较长的时间，具体取决于使用条件。因此，建议在充电时关闭扬声器。
- 当长时间以较大音量使用扬声器时，尽管扬声器通过USB交流电源适配器（市售）连接到交流电源插座上，或者连接到已启动的计算机上，内置电池仍可能会出现电量不足的情况。最终，声音会变小。这不属于故障。请关闭扬声器并为内置电池充足电。
- 出于安全考虑，在极冷或极热的环境中会停止充电。如果充电需要较长的时间，也会令扬声器停止充电。为了解决这些问题，请断开扬声器的微型USB电缆，然后在5 °C – 35 °C的工作温度范围内重新连接。

电源/BLUETOOTH指示灯 (蓝色)

点亮	扬声器已连接至BLUETOOTH设备。
快速闪烁 (每秒3次)	扬声器进入配对模式。
缓慢闪烁	扬声器正在等待连接BLUETOOTH设备。
闪烁1次	每按一次-/+ (音量) 按钮，指示灯就会闪烁1次。
闪烁3次	操作-/+ (音量) 按钮时，如果音量设在最低或最高档上，指示灯就会闪烁3次。

相关主题

- [部件和控制器](#)

注意事项

关于放置

- 请勿将本设备放置于倾斜位置。
- 请勿将本设备置于高温场所中，如直射的阳光下、热源附近或照明设备下面。
- 请勿在车内使用或放置本设备。

其他

- 请勿在极冷或极热的环境中使用或放置本设备（温度超出5 °C – 35 °C范围）。如果在上述范围以外使用或放置本设备，本设备可能会自动停止以保护内部电路。
- 高温环境下，充电可能停止或音量可能降低以保护电池。
- 在看到充电指示灯闪烁时，请为电池充电。在指示灯开始闪烁之后再给电池充电可以延长电池的使用时间。
- 即使您有很长时间不会使用本设备，也应每6个月为电池充满一次电，以保持其性能。

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

有关充电的注意事项

内置镍氢电池的使用寿命

- 在看到充电指示灯闪烁时，请为电池充电。在指示灯开始闪烁之后再给电池充电可以延长电池的使用时间。
- 即使您有很长时间不会使用本扬声器，也应每6个月为内置电池充足一次电，以保持其性能。
- 如果长时间未使用扬声器，为内置电池充电时可能会需要较长的时间。
- 可充电内置电池具有一定的使用寿命。随着时间的推移和内置电池使用次数的增加，可充电内置电池的容量会逐渐减少。当内置电池的使用时间明显缩短时，请刷新一下电池。要刷新电池，请参阅[内置电池使用时间较短](#)。如果电池使用时间未见改善，则可能是内置电池已失效。请咨询就近的Sony经销商。
- 可充电内置电池的使用寿命会因使用条件、环境及存放方式而异。

注意

为内置电池充电时，如果扬声器检测到以下原因所引起的问题，即使未完成充电，充电指示灯（橙色）也会熄灭。

- 环境温度超出5 °C – 35 °C的范围。
- 内置电池出现故障。
- 为内置电池充电的时间持续过长。

注意

- 充电时间因内置电池的使用条件而异。
- 请在5 °C – 35 °C的环境温度下为扬声器充电。
- 充电过程中扬声器变热。这不属于故障。
- 应避免暴露于温度快速变化、阳光直射、雾气缭绕、有沙尘或受到机械震动的环境中。此外，切勿将扬声器放在驻停于阳光下的车内。
- 如果正在使用的扬声器通过USB交流电源适配器（市售）连接到交流电源插座上，或者连接到已启动的计算机上，则可以对其进行充电。在这种情况下，为内置电池充电可能需要较长的时间，具体取决于使用条件。因此，建议在充电时关闭扬声器。
- 出于安全考虑，在极冷或极热的环境中会停止充电。如果充电需要较长的时间，也会令扬声器停止充电。为了解决这些问题，请断开扬声器的微型USB电缆，然后在5 °C – 35 °C的工作温度范围内重新连接。

相关主题

- [内置电池使用时间较短](#)

有关防水功能的注意事项

本设备的防水功能

本设备具有IEC60529“进入防护等级（IP代码）”的“浸水防护程度”中指定的IPX5^{*3}防水规格^{*1 *2}。但是，本设备并非完全防水。请勿使本设备掉入浴缸的热水中或特意在水中使用。

防水性能规格适用的液体

适用	淡水、自来水
不适用	上述以外的液体（肥皂水、含有洗涤剂或沐浴露的水、洗发水、温泉水、池水、海水等）

^{*1} 要求紧固保护盖。

^{*2} 本设备的附件和连接器（USB/AUDIO IN）既不防水，也不防尘。


^{*3} IPX5（喷水防护程度）：本扬声器已经过测试，证实其在暴露于以下情况时仍具有防护功能：在距离约3 m的地方，用内径为6.3 mm的喷嘴沿任意方向以约12.5 L/分钟的水压直接喷射水流3分钟以上。

本设备的防水性能基于上述条件下的测量情况。请注意，因客户使用不当造成浸水或进尘而导致的故障，不在保修范围内。

为了避免防水性能下降

检查以下事项并正确使用本设备。

- 小心不要使本设备掉落或受到机械震动。
变形或损坏可能会造成防水性能下降。
- 本设备不具有抗水压设计。在淋浴器下方等高水压处使用本设备可能会造成故障。
- 请勿将热水直接倒在本设备上，或从吹风机或其他装置对本设备直接吹热风。此外，切勿在桑拿室或靠近火炉等的高温场所使用本设备。
- 小心操作保护盖。保护盖对于防水性能的维护起到重要作用。使用本设备时，确保保护盖完全关闭。关闭保护盖时，小心不要让异物进入。如果保护盖未完全关闭，防水性能可能会下降且可能会因水进入本设备而导致本设备故障。

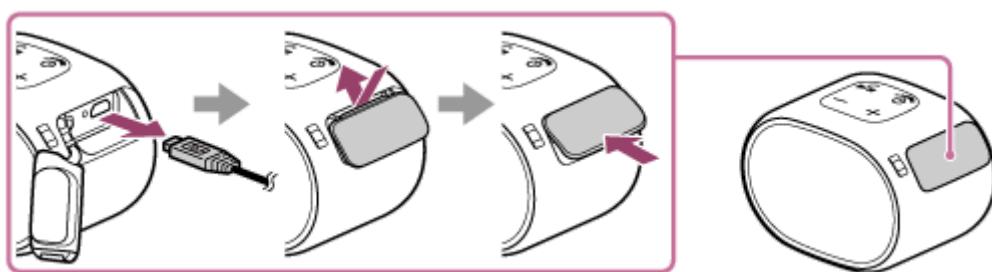

无线扬声器
SRS-XB01

如何维护本扬声器

遵照以下维护程序，可以更舒适和更长时间地使用本扬声器。

- 如果出现以下情况导致扬声器表面变脏，立即使用淡水（自来水等）冲洗扬声器清除污垢。表面污渍不及时清除可能导致扬声器故障。
例如
 - 在沙滩、游泳池边等地使用后，有盐粒、沙子等物体卡在扬声器上
 - 当扬声器沾染了外来物质（防晒霜、防晒油等）
- 如果弄湿扬声器，请先擦去扬声器上的水，然后使用柔软干布擦干扬声器。
- 特别是在寒冷地区，扬声器表面受潮可能会造成冻结和故障。使用扬声器后，确保擦干。
- 当水进入扬声器部分时，音质可能会发生改变。这不属于故障。请将扬声器放在柔软的干布上，让扬声器部分朝下，以便将扬声器内的水分排出。然后将扬声器置于室温并使其干燥，直至没有残留任何水分。

注意

- 如果扬声器表面变脏，不要使用洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等物品清洁扬声器。

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

无线扬声器
SRS-XB01

关于BLUETOOTH无线技术

BLUETOOTH无线技术的工作范围约为10 m。

最大通信范围

在以下情况下，最大通信范围可能会缩短。

- 扬声器与BLUETOOTH设备之间存在障碍物，例如人体、金属或墙壁。
- 扬声器附近正在使用无线LAN设备。
- 扬声器附近正在使用微波炉。
- 扬声器附近正在使用能产生电磁辐射的设备。

来自其他设备的干扰

由于BLUETOOTH设备和无线LAN（IEEE802.11b/g）使用相同的频率，因此如果在无线LAN设备附近使用扬声器，则可能发生微波干扰并导致通信速度降低、产生噪声或无效连接。在这种情况下，请执行以下操作。

- 在距无线LAN设备至少10 m远的地方使用扬声器。
- 如果在距无线LAN设备10 m以内使用扬声器，请关闭无线LAN设备。

对其他设备的干扰

从BLUETOOTH设备发出的微波可能会影响电子医疗设备的操作。在以下场所中，请关闭扬声器及其他BLUETOOTH设备，以免引发事故。

- 存在易燃气体的地方、医院内、火车上、飞机上或加油站中
- 靠近自动门或火灾报警器的地方

注意

- 为了使用BLUETOOTH功能，所要连接的BLUETOOTH设备需要具有与扬声器相同的配置协议。同时还要注意，即使有相同的配置协议，设备的功能也会因规格而异。
- 鉴于BLUETOOTH无线技术的特点，在通话或聆听音乐时，扬声器上播放的声音会相对于BLUETOOTH设备的声音略有延迟。
- 本扬声器支持符合BLUETOOTH标准的安全功能，以便在使用BLUETOOTH无线技术时提供安全连接，但取决于设置，安全性可能会不足。使用BLUETOOTH无线技术进行通信时要多加小心。
- 对于BLUETOOTH通信期间的信息泄漏，我们恕不承担任何责任。
- 采用BLUETOOTH功能的设备必须符合Bluetooth SIG, Inc.规定的BLUETOOTH标准并进行认证。即使所连的设备符合上述BLUETOOTH标准，但视设备的功能或规格而定，有些设备仍可能无法连接或正常工作。
- 取决于扬声器所连的BLUETOOTH设备、通信环境或使用环境，有时可能会出现噪音或发生声音中断。
- 带有内置收音机或调谐器的设备不能通过BLUETOOTH与扬声器相连，原因在于广播中可能会出现噪音。
- 请将扬声器放在远离电视机、收音机或调谐器等装置的地方，这是因为广播中可能会出现噪音。

无线扬声器
SRS-XB01

商标

- BLUETOOTH®文字商标和徽标是归Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，Sony Corporation对任何此类商标的使用都获得了许可。
- iPhone和iPod touch为Apple Inc.在美国及其他国家注册的商标。
- Mac和macOS为Apple Inc.在美国及其他国家注册的商标。
- Microsoft和Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
- 其他商标和品牌名称均属于其各自所有者。
- 文档中省略™和®标记。

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

无线扬声器
SRS-XB01

关于软件的说明

关于许可证的说明

本扬声器包含Sony遵循与版权所有者签订的许可协议而使用的软件。本公司应软件版权所有者的要求，有义务告知客户协议内容。

请阅读以下URL中所述的许可证内容。

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/18e/>

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

无线扬声器
SRS-XB01

如何解决出现的问题？

如果扬声器未按预期进行工作，请尝试以下步骤来解决问题。

- 在本帮助指南中查找问题的症状，然后尝试采取如下所列的纠正措施。
 - 为扬声器充电。
通过为内置电池充电，可以解决部分问题。
 - 按压扬声器的RESET按钮。
有关详细信息，请参阅[使用RESET按钮](#)。
 - 初始化扬声器。
该操作可将音量等设置恢复为出厂默认设置，同时删除所有配对信息。
有关详细信息，请参阅[初始化扬声器](#)。
- 在客户支持网站上查找有关问题的信息。
- 请访问以下支持主页，获取有关本扬声器的支持信息：
 - 对于美国客户：
<http://esupport.sony.com/US>
 - 对于加拿大客户：
<http://esupport.sony.com/CA/>
 - 对于欧洲客户：
<http://www.sony.eu/support>
 - 对于拉丁美洲客户：
<http://www.sony-latin.com/>
 - 对于其他国家/地区的客户：
<http://www.sony-asia.com/section/support>

如果上述操作不起作用，请咨询就近的Sony经销商。

相关主题

- [使用RESET按钮](#)
- [初始化扬声器](#)

无线扬声器
SRS-XB01

无法为扬声器充电

- 使用USB交流电源适配器（市售）时，应确保微型USB电缆牢固地连接在扬声器和USB交流电源适配器上。此外，请确保USB交流电源适配器牢固地连接在交流电源插座上。
- 本扬声器支持输出电流为500 mA（或以上）的USB交流电源适配器（市售）。不过，建议您使用随附的微型USB电缆或符合USB标准的微型USB电缆。对于能否通过其他设备进行充电，我们无法做出保证。
- 您也可以通过微型USB电缆将内置电池连接到已启动的计算机上，以此为内置电池充电。但是，我们无法保证该操作适用于所有计算机。使用家用计算机进行操作也不在保修范围之内。

相关主题

- [为扬声器充电](#)
- [关于指示灯](#)

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

无线扬声器
SRS-XB01

内置电池使用时间较短

- 鉴于内置电池的特性，反复充电会缩短电池的使用时间。如果在完全充电后感觉电池使用时间变得非常短，请尝试以下步骤。
为了完全耗尽内置电池的电量，请继续使用扬声器，直至其自动关闭（尽管充电指示灯仍在闪烁）。完全耗尽内置电池的电量后，立即为其充电至最大容量（内置电池刷新）。内置电池将进行刷新，电池使用时间可能会有所改善。
如果电池使用时间未见改善，则可能是内置电池已失效。请咨询就近的Sony经销商。

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

无线扬声器
SRS-XB01

无法打开扬声器或扬声器突然关闭

- 内置电池电量可能不足或已耗尽。请通过USB交流电源适配器（市售）将扬声器连接到交流电源插座上，或将其连接到已启动的计算机上，以便为扬声器充电。
- 自动关机功能可能已激活。当出现诸如音频输入音量较小等情况时，大约15分钟后，电源会自动关闭。请提高所连设备的音量以便继续使用。

相关主题

- [为扬声器充电](#)
- [自动关机功能](#)

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

无线扬声器
SRS-XB01

无声音/声音失真/扬声器输出中有嗡嗡声或噪音/听不到呼叫方的声音

- 检查扬声器和所连设备的电源是否均已打开。
- 调高扬声器和所连设备的音量。
- 检查所连的设备是否正在播放。
- 在BLUETOOTH模式下播放时，应确保音频电缆已从AUDIO IN插孔上断开。
- 在AUDIO IN模式下播放时，应确保音频电缆已牢牢连接到AUDIO IN插孔上。
- 将计算机连接至扬声器时，应确保为计算机设定针对BLUETOOTH设备的音频输出设置。
- 检查扬声器是否与BLUETOOTH设备建立了BLUETOOTH连接。
- 再次对扬声器和BLUETOOTH设备执行配对。
- 如果所连的设备具有均衡器功能，请将其设为关闭。
- 让扬声器远离微波炉、Wi-Fi等。
- 让扬声器和BLUETOOTH设备彼此靠近。清除扬声器与BLUETOOTH设备之间的所有障碍物。
- 当扬声器通过BLUETOOTH连接与带有内置收音机或调谐器的设备相连时，广播中可能会出现噪音。
- 请将扬声器放在远离电视机、收音机或调谐器等装置的地方，这是因为广播中可能会出现噪音。
- 聆听音乐时，请通过操作BLUETOOTH设备选择A2DP BLUETOOTH连接。
- 接听/拨打电话时，请通过操作BLUETOOTH设备选择HFP或HSP BLUETOOTH连接。
- 接听/拨打电话时，请检查是否已针对扬声器设置了BLUETOOTH设备的输出。

相关主题

- [与BLUETOOTH®设备进行配对和连接](#)
- [通过BLUETOOTH连接聆听设备的音乐](#)
- [关于指示灯](#)
- [接听电话](#)
- [拨打电话](#)

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

无线扬声器
SRS-XB01

使用过程中声音变小

- 在下列情况下，声音可能会变小。这不属于故障。
 - 在扬声器仅由内置电池供电的情况下，内置电池电量不足且充电指示灯缓慢闪烁。
 - 尽管扬声器通过USB交流电源适配器（市售）连接到交流电源插座上，或者连接到已启动的计算机上，但由于长时间以较大音量使用扬声器，从而导致内置电池电量不足。
- 如果在使用过程中声音变小，请按照以下步骤进行操作。
 1. 关闭扬声器。
 2. 为内置电池充足电。

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

无线扬声器
SRS-XB01

无法将扬声器与BLUETOOTH设备配对

- 将扬声器放在距BLUETOOTH设备1 m的范围内。
- 如果电源/BLUETOOTH指示灯未以蓝色快速闪烁，请按住 电源 / PAIRING 按钮，直至听到提示音；电源/BLUETOOTH指示灯开始以蓝色快速闪烁。
- 初始化扬声器后，iPhone/iPod touch可能无法连接至扬声器。在这种情况下，请删除iPhone/iPod touch上的配对信息，然后重新进行配对。
- 检查BLUETOOTH设备是否已打开，设备上的BLUETOOTH功能是否已激活。
- 如果BLUETOOTH设备上未显示扬声器，请关闭设备，然后重新打开。这样可能有助于改善症状。

相关主题


- [与BLUETOOTH[®]设备进行配对和连接](#)
- [关于指示灯](#)

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

无线扬声器
SRS-XB01

使用RESET按钮

如果扬声器无法打开，或打开后无法执行操作，请打开右侧的保护盖，然后用别针或其他尖头物体按压RESET按钮。此时扬声器将重置并关闭。

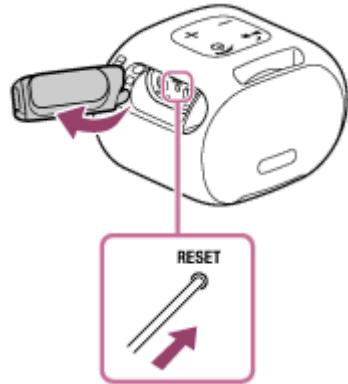

按压RESET按钮后，请打开扬声器。如果无法打开，请咨询就近的Sony经销商。

注意


- 在电源关闭的情况下，扬声器无法重置。
- 按压RESET按钮不会删除配对信息。这与扬声器初始化不同。
- 重置扬声器后，音量和功能设置可能会发生变化。

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation

无线扬声器
SRS-XB01

初始化扬声器

在打开扬声器的情况下，同时按住-/+（音量）按钮和（电源）/ PAIRING按钮达5秒钟以上，直至扬声器关闭。

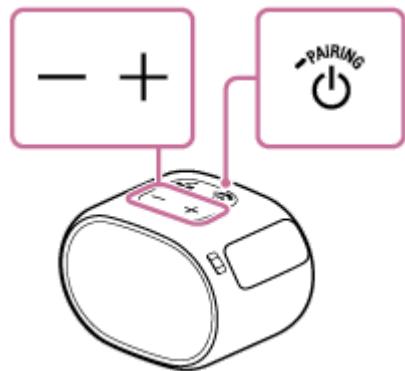

扬声器被初始化。诸如卷等设置信息将恢复为出厂默认设置，同时删除所有配对信息。

4-742-786-11(1) Copyright 2018 Sony Corporation