

無線喇叭  
SRS-XB01



下列說明本喇叭的使用方式。請從導覽窗格中選擇一項主題。

## 準備工作

### 各部件和控制器

#### 附件

- └ [將喇叭裝上掛繩](#)

#### 電源/充電

- └ [為喇叭充電](#)
- └ [開啟電源](#)
- └ [關閉電源](#)
- └ [自動關閉電源功能](#)

## 進行連接

### BLUETOOTH

- └ [透過BLUETOOTH®裝置配對並連線](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \( Windows \)](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \( Mac \)](#)

## 聆聽音樂

### BLUETOOTH裝置

[透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)

[終止BLUETOOTH連線 \( 使用後 \)](#)

### 聆聽可攜式音訊裝置的音樂

## 通話

[接聽來電](#)

[撥打電話](#)

## 資訊

### [指示燈相關說明](#)

## 關於使用的注意事項

[注意事項](#)

[關於充電的注意事項](#)

[防水功能的注意事項](#)

[喇叭保養方法](#)

[BLUETOOTH無線技術相關說明](#)

[商標](#)

[關於軟體的注意事項](#)

## 疑難排解

### [發生問題時，我該如何解決？](#)

## 電源供應

[無法為喇叭充電](#)

[內建電池續航力縮短](#)

[無法開啟喇叭，或喇叭突然關閉](#)

## 聲音

[沒有聲音/聲音失真/喇叭輸出音訊時有嗡嗡聲或雜訊/聽不到來電者的聲音](#)

[使用期間聲音變小聲](#)

## BLUETOOTH

喇叭無法和BLUETOOTH裝置配對

### 重設


[使用RESET按鈕](#)

[初始化喇叭](#)

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭  
SRS-XB01

## 各部件和控制器

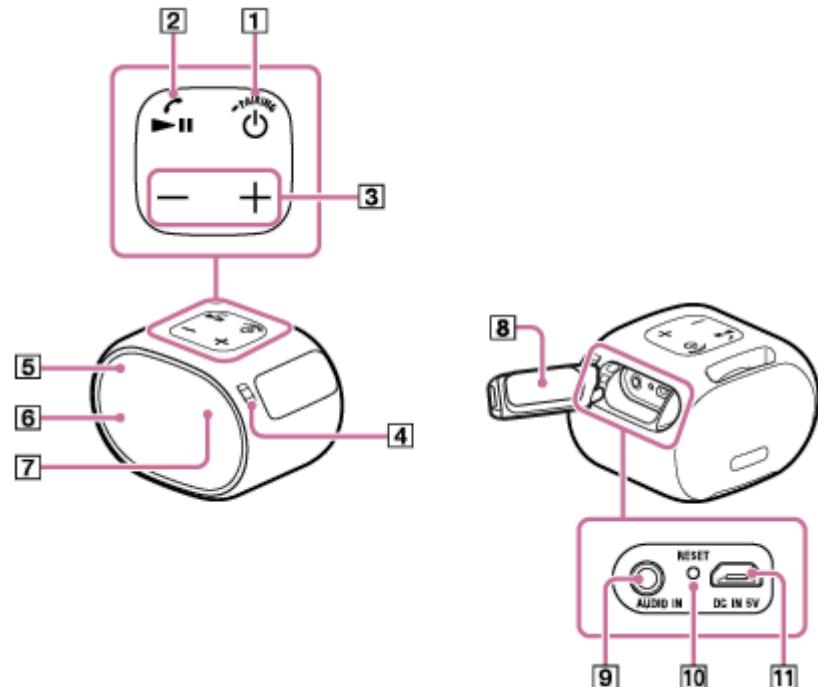

1. ⏪ (電源) / ─ PAIRING按鈕
2. ▶|| (播放) / ⤵ (通話) 按鈕
3. -/+ (音量) 按鈕
4. 掛繩孔
5. 電源/BLUETOOTH指示燈 (藍色)
6. 麥克風
7. 充電指示燈 (橘色)
8. 保護蓋
9. AUDIO IN插孔
10. RESET按鈕
11. DC IN 5V插孔\*

\* 若要為喇叭充電，請將USB AC變壓器連接至此插孔。

### 相關主題

- [指示燈相關說明](#)
- [將喇叭裝上掛繩](#)




無線喇叭  
SRS-XB01



## 將喇叭裝上掛繩

將喇叭掛上隨附掛繩，攜帶時更加便利。

- 1 將掛繩穿過喇叭上的掛繩孔。

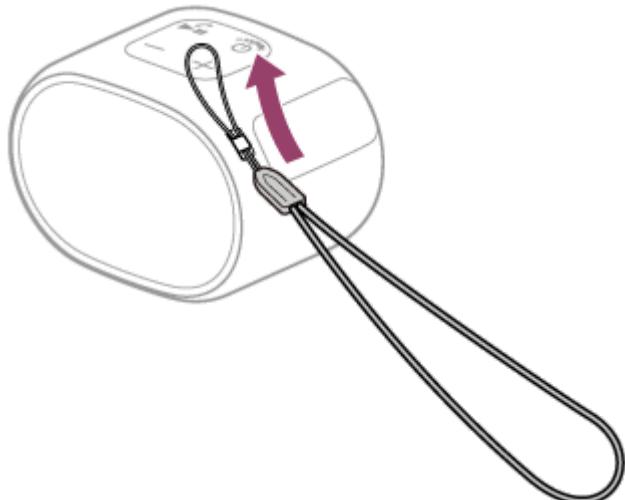

- 2 將掛繩的另一端穿過細繩帶，並將其拉緊。

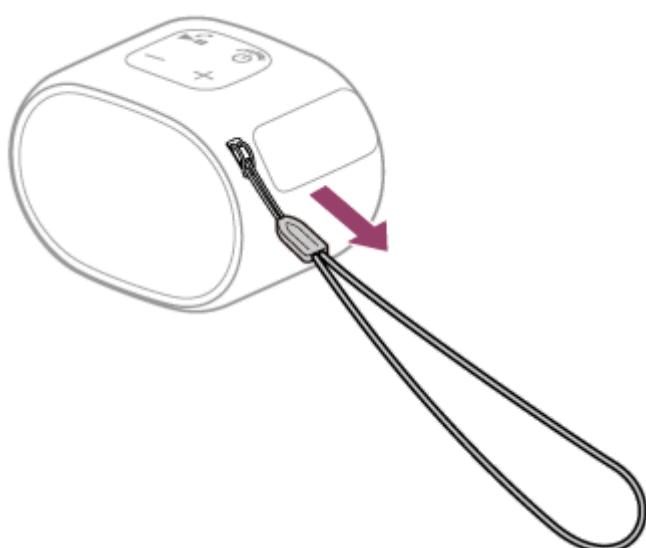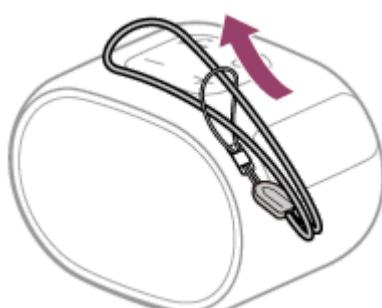

## 注意

- 請勿使用掛繩搖晃喇叭。
- 將喇叭裝上掛繩後，請勿強力拉扯掛繩。
- 此隨附掛繩為本喇叭專用掛繩。請勿將掛繩用於其他裝置，否則掛繩可能會損壞。

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭  
SRS-XB01

## 為喇叭充電


使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座或使用內建電池皆可使喇叭運作。

當充電指示燈閃爍時，請將電池充電。在指示燈開始閃爍時立即將電池充電，就能延長電池壽命。

### 1 將喇叭連接至AC插座或已開機的電腦，即可為其充電。


- 透過AC插座充電時

將隨附的micro-USB傳輸線連接至喇叭，並將另一端連接至USB AC變壓器（非隨附），接著將USB AC變壓器插入AC插座。

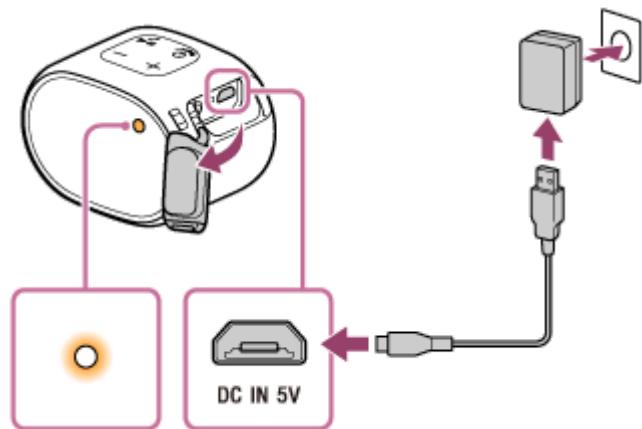


- 透過已開機電腦充電時

將隨附的micro-USB傳輸線連接至喇叭，接著將另一端連接至已開機電腦。

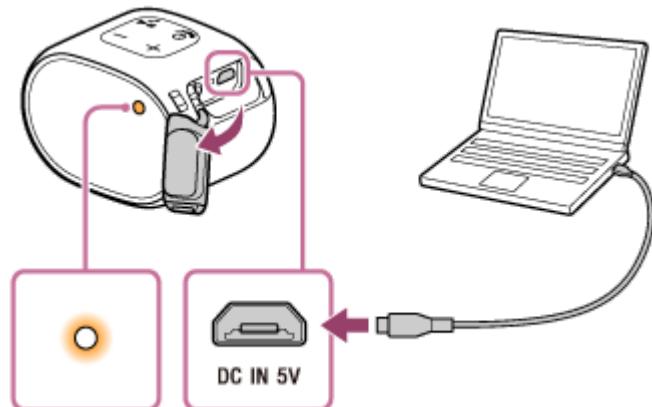

充電完畢時，請如下圖所示蓋緊保護蓋。先放入保護蓋的上側可使其輕鬆蓋上。

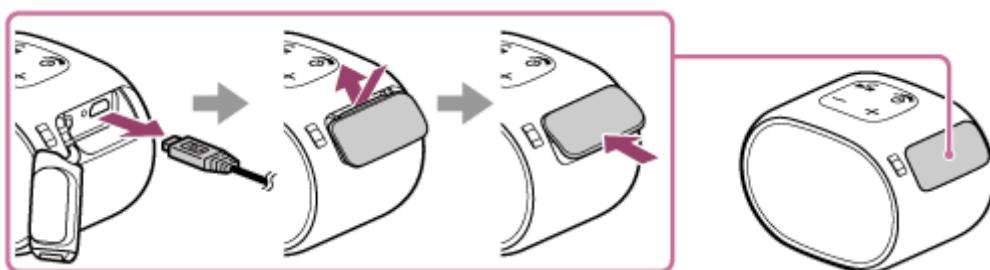

充電時，充電指示燈會亮起橘燈。充電會在約3小時\*後完成，且指示燈會熄滅。

將隨附的micro-USB傳輸線連接至喇叭上的DC IN 5V插孔，接著將另一端連接至市售的USB AC變壓器。之後，將USB AC變壓器插入AC插座。

喇叭可使用市售USB AC變壓器500 mA以上的輸出電流進行充電。然而，建議使用隨附的micro-USB傳輸線或符合USB標準的micro-USB傳輸線。不保證使用其他裝置充電的效能。

\* 喇叭關閉時，此為將空電池充滿需花費的時間。

## 確認充電完成

將喇叭連接至AC插座時，若內建電池已完全充滿電，則充電指示燈會亮起橘燈，並在約1分鐘後熄滅。

## 內建電池續航力（使用BLUETOOTH連線）

- 約6小時  
喇叭的音量設定為26。
- 約3小時  
喇叭的音量設定為最大值（31）。

上述的內建電池續航力是透過指定的音樂來源進行測量。

內建電池續航力會依照播放內容、使用環境溫度或條件而異。

## 內建電池電量不足時

充電指示燈緩慢閃爍橘燈時，表示內建電池的電量不足，需進行充電。

### 提示

- 您也可使用micro-USB傳輸線將喇叭連接至已開機的電腦，並為喇叭充電。然而，無法保證使用所有電腦時皆可進行正常的操作。使用家用電腦進行操作也不在保固服務範圍內。
- 若使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦時，即使正在使用喇叭，仍可對內建電池進行充電。在此情況下，與喇叭關閉時相比，可能會因使用條件而延長內建電池的充電時間。因此，建議在充電時關閉喇叭。

### 注意

- 以高音量使用喇叭時，即使喇叭已連接至AC插座，內建電池也有可能電力不足。若您想要在充電時使用喇叭，請降低喇叭的音量。否則，請關閉喇叭，並將內建電池充滿電。
- 長時間以高音量使用喇叭時，即使喇叭已連接至AC插座，內建電池也有可能電力不足。因此，聲音會變得小聲。此並非故障。請關閉喇叭，並將內建電池充滿電。
- 內建電池的電力不足時，最大功率輸出也會降低。
- 在極度寒冷或炎熱的環境中，會基於安全因素而停止充電。若充電時間過長，也會停止為喇叭充電。若要解決上述問題，請將micro-USB傳輸線拔下，並在介於5 °C和35 °C的操作溫度下再次連接。
- 請勿在可能遭水潑濺的地方為喇叭充電。
- 即使打算長時間不使用本喇叭，也請每6個月將內建電池充滿電，以維持其效能。

## 相關主題

- [開啟電源](#)
- [關於充電的注意事項](#)
- [內建電池續航力縮短](#)


無線喇叭  
SRS-XB01

## 開啟電源

- 1 按下  (電源) /  PAIRING按鈕。

電源/BLUETOOTH指示燈會緩慢閃爍藍燈。

購買後首次開啟喇叭或喇叭內未儲存任何配對資訊時，電源/BLUETOOTH指示燈會開始快速閃爍藍燈。

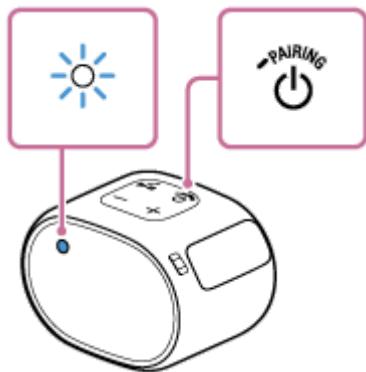

### 注意

- 開啟喇叭時，若充電指示燈和電源/BLUETOOTH指示燈閃爍3次並熄滅，表示內建電池電量耗盡。在此情況下，喇叭會自動關閉。請為內建電池充電。
- 充電指示燈緩慢閃爍時，表示內建電池的電量不足，需進行充電。

### 相關主題


- [關閉電源](#)
- [為喇叭充電](#)

無線喇叭  
SRS-XB01

## 關閉電源

- 1 按下  (電源) /  PAIRING 按鈕。

電源/BLUETOOTH指示燈熄滅。

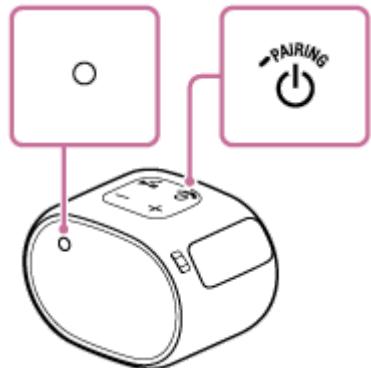

### 相關主題

- [自動關閉電源功能](#)

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭  
SRS-XB01

## 自動關閉電源功能

若喇叭未透過BLUETOOTH連線連接至BLUETOOTH裝置，且音源線未連接至喇叭的AUDIO IN插孔達15分鐘，則喇叭會自動關閉。

### 注意

- 喇叭透過BLUETOOTH連線連接至BLUETOOTH裝置或音源線已連接至喇叭的AUDIO IN插孔時，自動關閉電源功能會隨即停用。

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭  
SRS-XB01

## 透過BLUETOOTH®裝置配對並連線


若要使用第二個BLUETOOTH裝置，請在各裝置上執行下列配對程序。

操作本喇叭前，請務必執行下列程序：

- 將BLUETOOTH裝置放置在距離喇叭1 m的位置內。
- 使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦，或是使用充滿電的內建電池。
- 停止在BLUETOOTH裝置上播放內容。
- 將BLUETOOTH裝置和喇叭的音量調低，以避免喇叭突然發出巨大聲響。視各BLUETOOTH裝置而定，裝置音量可能會與喇叭保持一致。
- 備妥BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊，以供參考。

### 1 開啟喇叭。


電源/BLUETOOTH指示燈會緩慢閃爍藍燈。

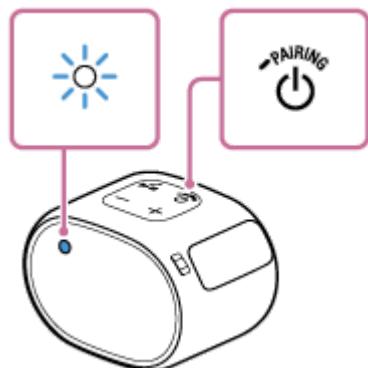

- 購買後首次開啟喇叭時，電源/BLUETOOTH指示燈會開始快速閃爍，且按下  $\text{电源} / \text{PAIRING}$  按鈕後，喇叭會自動進入配對模式。請繼續進行步驟 3。
- 開啟喇叭時，喇叭會嘗試和上次連接的BLUETOOTH裝置進行BLUETOOTH連線。如果該裝置位於附近，且其BLUETOOTH功能開啟，則會自動建立BLUETOOTH連線，且電源/BLUETOOTH指示燈會保持亮燈。在此情況下，請關閉目前已連接BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能或裝置電源。

### 2 按住 $\text{电源} / \text{PAIRING}$ 按鈕，直到聽見囉聲，且電源/BLUETOOTH指示燈開始快速閃爍藍燈。

喇叭進入配對模式。

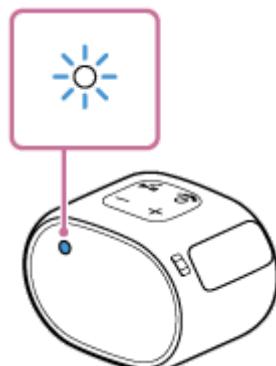

### 3 在BLUETOOTH裝置上執行配對程序，以偵測喇叭。


偵測到的裝置清單出現在BLUETOOTH裝置的螢幕上時，選擇“SRS-XB01”。

若BLUETOOTH裝置的螢幕上顯示需要輸入萬用密碼\*，請輸入“0000”。

\* 萬用密碼又稱為“密碼”、“PIN碼”或“PIN號碼”。

### 4 從BLUETOOTH裝置進行BLUETOOTH連線。

BLUETOOTH連線已建立時，電源/BLUETOOTH指示燈會從閃爍狀態切換成恆亮狀態。

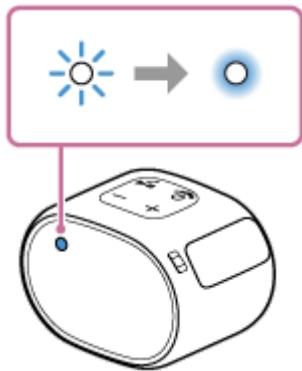

如果BLUETOOTH連線無法建立，請從步驟②重新操作。

#### 提示

- 一旦啟動BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，且該裝置已透過BLUETOOTH連線至喇叭，只要按下 (電源) / PAIRING 按鈕，則BLUETOOTH裝置會再次連線至喇叭。
- 如需操作BLUETOOTH裝置的詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊。

#### 注意

- 喇叭的配對模式會在約1分鐘後解除，且電源/BLUETOOTH指示燈會緩慢閃爍。然而，若配對資訊未儲存於喇叭內（如原廠設定內），則不會解除配對模式。如果完成程序前即解除配對模式，請從步驟②重新操作。
- 本喇叭的萬用密碼為“0000”。如果在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的萬用密碼，則無法與喇叭配對成功。
- BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
  - 配對資訊在配對後遭到刪除等。
  - 喇叭已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。  
喇叭最多僅可與8個裝置配對。若已在配對8個裝置後仍須與新裝置進行配對，則新裝置會取代最早配對的裝置。
  - 喇叭的配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
  - 喇叭已初始化。  
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的iPhone/iPod touch或電腦。在此情況下，清除iPhone/iPod touch或電腦上的喇叭配對資訊，接著再次執行配對程序。
- 喇叭可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 當喇叭和BLUETOOTH裝置已透過BLUETOOTH連線時，若音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔，則BLUETOOTH裝置的聲音不會從喇叭輸出（可使用免持功能）。若要聆聽BLUETOOTH裝置內的音樂，請先將音源線從喇叭的AUDIO IN插孔拔出。

#### 相關主題

- 透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂

● 終止BLUETOOTH連線（使用後）

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭  
SRS-XB01

## 透過BLUETOOTH連線連接至電腦 ( Windows )

若要在以無線方式連線的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。  
必須將裝置和喇叭配對，以進行首次的BLUETOOTH連線。執行相同程序以和其他裝置配對。

### 支援作業系統

Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7 SP1


開始前，請執行下列操作。

- 將電腦放置在距離喇叭1 m的位置內。
- 使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦，或是使用充滿電的內建電池。
- 備妥電腦隨附的操作手冊，以供參考。
- 停止電腦上的播放內容。
- 將電腦和喇叭的音量調低，以避免喇叭突然發出巨大聲響。

### 1 準備在電腦上搜尋喇叭。

#### Windows 10

在畫面右下角的工作列，選擇[  ( Action Center ) ] – [Connect]。

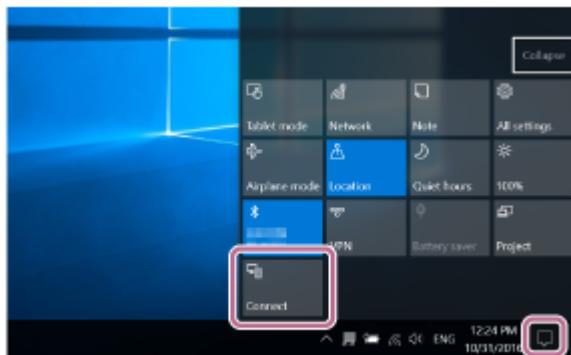

#### Windows 8.1

在[Start]上按右鍵，並按一下[Control Panel]。

顯示[All Control Panel Items]時，選擇[Devices and Printers]。

若出現[Control Panel]畫面，而非[All Control Panel Items]，請從畫面右上角的[View by]功能表選擇[Large icons]或[Small icons]。


#### Windows 7

按一下[Start]按鈕，接著按一下[Devices and Printers]。



2 開啟喇叭。


電源/BLUETOOTH指示燈會緩慢閃爍藍燈。

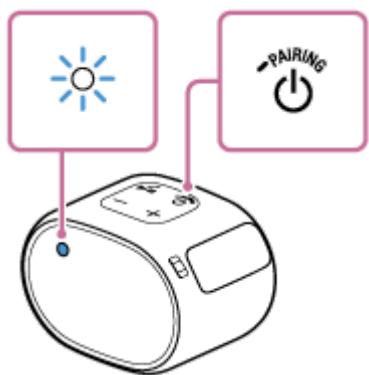

- 購買後首次開啟喇叭時，電源/BLUETOOTH指示燈會開始快速閃爍，且按下  $\downarrow$  (電源) / ■ PAIRING按鈕後，喇叭會自動進入配對模式。請繼續進行步驟 4。
- 開啟喇叭時，喇叭會嘗試和上次連接的BLUETOOTH裝置進行BLUETOOTH連線。如果該裝置位於附近，且其BLUETOOTH功能開啟，則會自動建立BLUETOOTH連線，且電源/BLUETOOTH指示燈會保持亮燈。在此情況下，請關閉目前已連接BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能或裝置電源。

3 按住  $\downarrow$  (電源) / ■ PAIRING按鈕，直到聽見囁聲，且電源/BLUETOOTH指示燈開始快速閃爍藍燈。

喇叭進入配對模式。

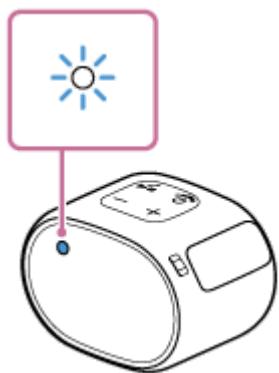


4 在電腦上搜尋喇叭。


透過BLUETOOTH連線，將喇叭連接至電腦。

Windows 10/Windows 8.1

- 在畫面右下角的控制中心，選擇[Connect]。

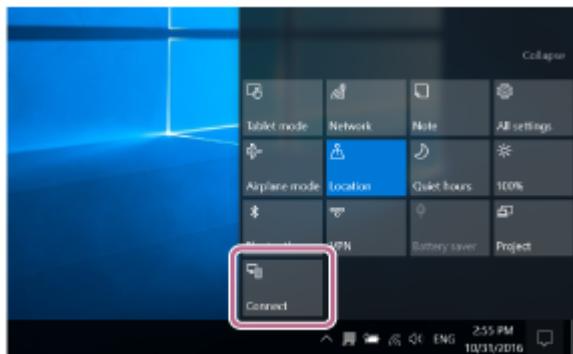


2. 選擇[SRS-XB01]。

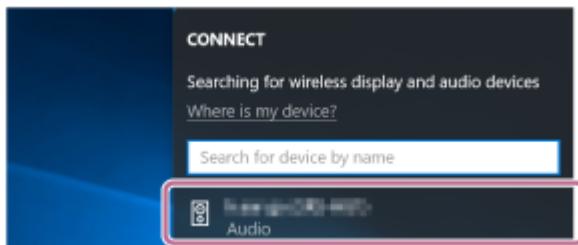


若[SRS-XB01]未顯示在畫面上，請從步驟 3 重新操作。

配對後，會自動建立BLUETOOTH連線，且[Connected music]將隨即在畫面中播放。請繼續進行步驟 6。

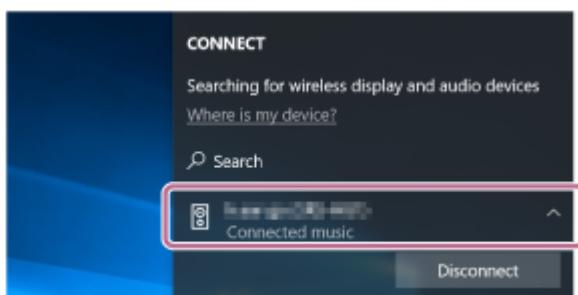


## Windows 7

1. 按一下[Add a device]。

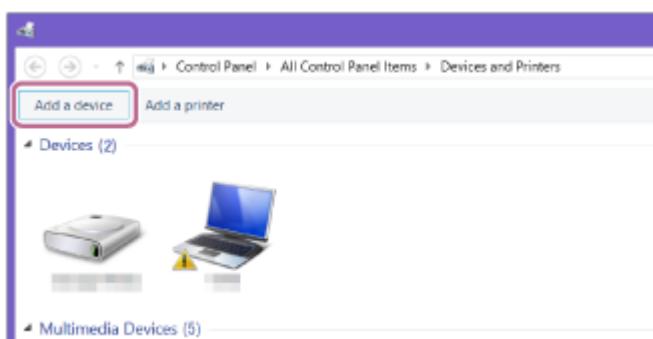


2. 選擇[SRS-XB01]並按一下[Next]。

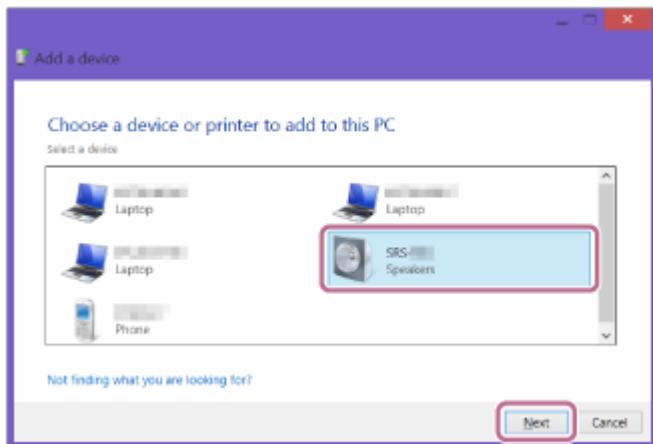


若需輸入萬用密碼\*，請輸入“0000”。  
若[SRS-XB01]未顯示，請從步驟③再次執行操作程序。

\* 萬用密碼又稱為“密碼”、“PIN碼”或“PIN號碼”。

- 顯示下列畫面時，按一下[Close]。  
電腦會開始安裝驅動程式。

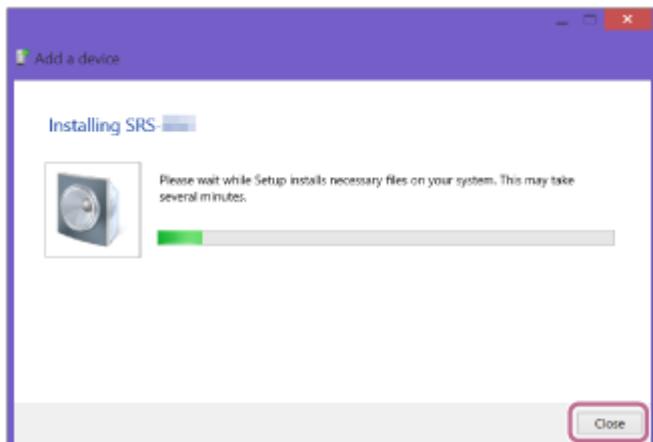

安裝時，“◎”符號會顯示在[SRS-XB01]圖示的左下角。若“◎”符號消失，表示驅動程式已安裝完畢。請繼續進行步驟⑤。

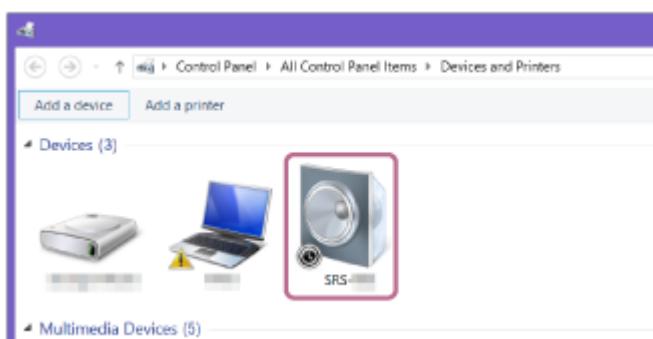

安裝所耗費的時間需視各電腦而定。若安裝驅動程式時所耗費的時間過長，喇叭的自動關閉電源功能會自動關閉喇叭。若發生此情形，請再次開啟喇叭。


## 5 將喇叭資料登錄至電腦。

### Windows 10

配對後，會自動建立BLUETOOTH連線，且[Connected music]將隨即在畫面中播放。請繼續進行步驟⑥。


### Windows 8.1

- 在[Devices]內的[SRS-XB01]上按右鍵，並在顯示的功能表中選擇[Sound settings]。

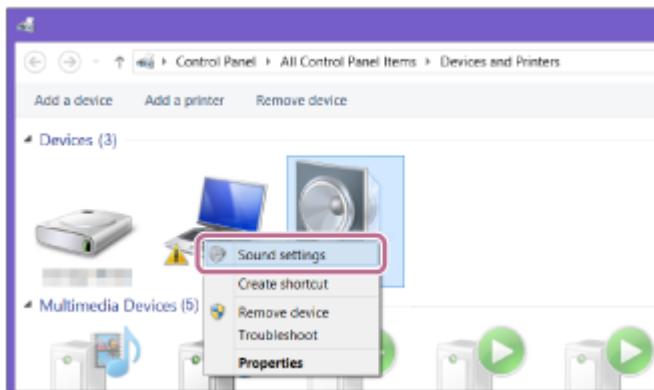


2. 在[Sound]畫面確認[SRS-XB01 Stereo]。


- 若[SRS-XB01 Stereo]有綠色核取記號，請繼續進行步驟⑥。

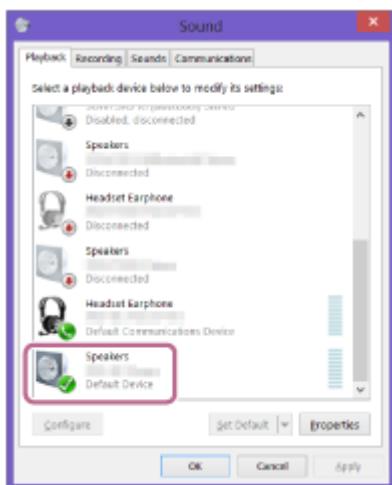


- 若[SRS-XB01 Stereo]沒有綠色核取記號，請繼續進行下一步驟（子步驟3）。
- 若未顯示[SRS-XB01 Stereo]，請在[Sound]畫面按右鍵，並在顯示的功能表中選擇[Show Disabled Devices]。接著，繼續進行下一步驟（子步驟3）。

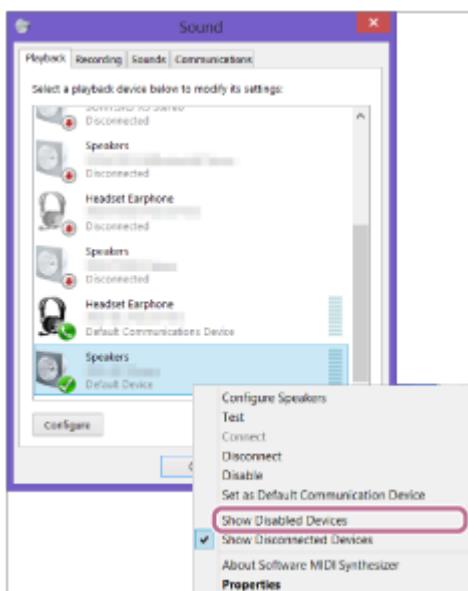


3. 在[SRS-XB01 Stereo]上按右鍵，並在顯示的功能表中選擇[Connect]。

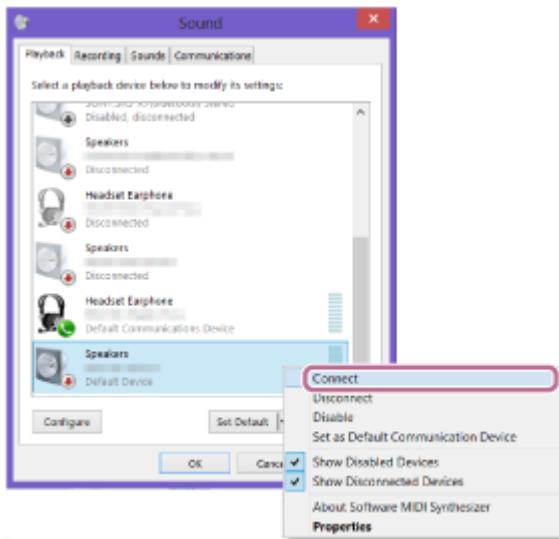

若喇叭已成功連接，[Sound] 畫面的[SRS-XB01 Stereo]會顯示核取標記。請繼續進行步驟 6。

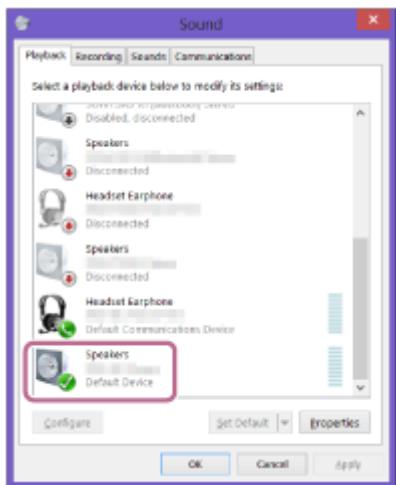

若您無法在[SRS-XB01 Stereo]按下[Connect]，請在目前顯示綠色核取標記的[Default Device] 選擇[Disable]。

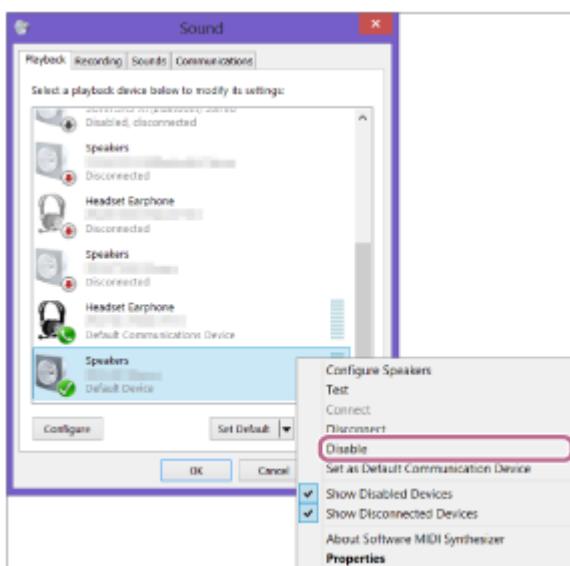


## Windows 7


1. 在[Devices]內按兩下[SRS-XB01]。



2. 按一下[Listen to Music]。

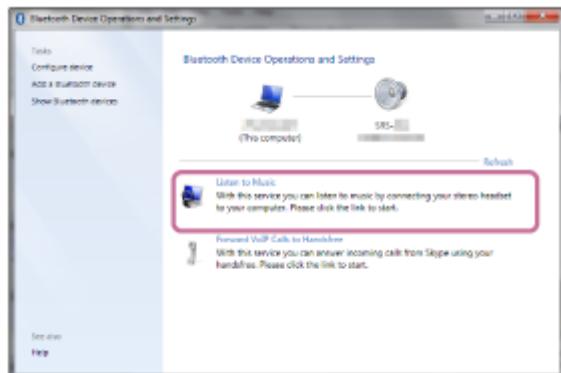


若喇叭已成功連接，將會顯示核取標記。

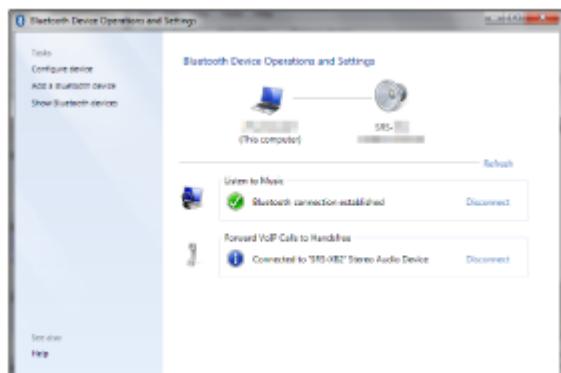

## 6 確認電源/BLUETOOTH指示燈已從閃爍切換成恆亮狀態。

喇叭連接至電腦時，電源/BLUETOOTH指示燈會保持亮燈。您可在電腦上盡情播放音樂。

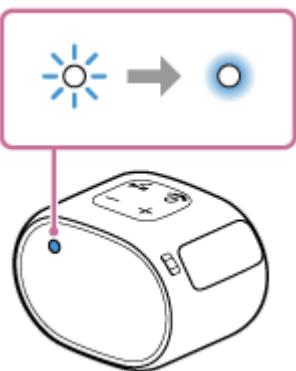

### 提示

- 上述程序僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的操作手冊。

## 注意

- 喇叭的配對模式會在約1分鐘後解除，且電源/BLUETOOTH指示燈會緩慢閃爍。然而，若配對資訊未儲存於喇叭內（如原廠設定內），則不會解除配對模式。如果完成程序前即解除配對模式，請從步驟③重新操作。
- BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
  - 配對資訊在配對後遭到刪除等。
  - 喇叭已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。  
喇叭最多僅可與8個裝置配對。若在已配對8個裝置後仍須與新裝置進行配對，則新裝置會取代最早配對的裝置。
  - 喇叭的配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。  
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的iPhone/iPod touch或電腦。在此情況下，清除iPhone/iPod touch或電腦上的喇叭配對資訊，接著再次執行配對程序。
  - 喇叭可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
  - 本喇叭的萬用密碼為“0000”。若在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的萬用密碼，則無法與喇叭配對成功。
  - 當喇叭和BLUETOOTH裝置已透過BLUETOOTH連線時，若音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔，則BLUETOOTH裝置的聲音不會從喇叭輸出（可使用免持功能）。若要聆聽BLUETOOTH裝置內的音樂，請先將音源線從喇叭的AUDIO IN插孔拔出。

## 相關主題

- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭  
SRS-XB01

## 透過BLUETOOTH連線連接至電腦 ( Mac )

若要在以無線方式連線的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。  
必須將裝置和喇叭配對，以進行首次的BLUETOOTH連線。執行相同程序以和其他裝置配對。

### 支援作業系統

macOS High Sierra ( 10.13版 )


開始前，請執行下列操作。

- 確認您的電腦已安裝BLUETOOTH 無線技術。
- 將電腦放置在距離喇叭1 m的位置內。
- 使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦，或是使用充滿電的內建電池。
- 備妥電腦隨附的操作手冊，以供參考。
- 停止電腦上的播放內容。
- 將電腦和喇叭的音量調低，以避免喇叭突然發出巨大聲響。
- 開啟內建的BLUETOOTH傳輸器（視電腦而定）。  
若不清楚開啟BLUETOOTH傳輸器的方法，或不確定電腦是否具備內建的BLUETOOTH傳輸器，請參閱您電腦的操作手冊。
- 將電腦喇叭設為開啟。  
若電腦喇叭設定為  ( 靜音 )，則不會有聲音從BLUETOOTH喇叭發出。
  - 電腦喇叭設為開啟時的圖示顯示：



### 1 開啟喇叭。

電源/BLUETOOTH指示燈會緩慢閃爍藍燈。

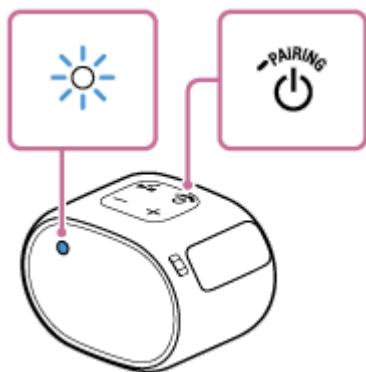


- 購買後首次開啟喇叭時，電源/BLUETOOTH指示燈會開始快速閃爍，且按下  ( 電源 ) /  PAIRING按鈕後，喇叭會自動進入配對模式。請繼續進行步驟 3。

- 開啟喇叭時，喇叭會嘗試和上次連接的BLUETOOTH裝置進行BLUETOOTH連線。如果該裝置位於附近，且其BLUETOOTH功能開啟，則會自動建立BLUETOOTH連線，且電源/BLUETOOTH指示燈會保持亮燈。在此情況下，請關閉目前已連接BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能或裝置電源。

**2 按住 ⌂ (電源) / ━ PAIRING按鈕，直到聽見囉聲，且電源/BLUETOOTH指示燈開始快速閃爍藍燈。**

喇叭進入配對模式。

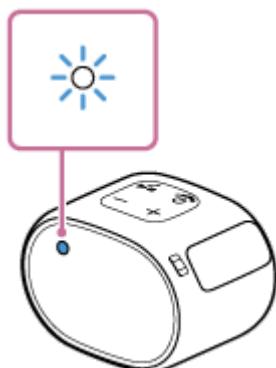


**3 在電腦上搜尋喇叭。**

1. 在畫面右下角的工作列，選擇[ ⓘ ( System Preferences ) ] - [Bluetooth]。




2. 在Bluetooth畫面選擇[SRS-XB01]，並按一下[Pair]。

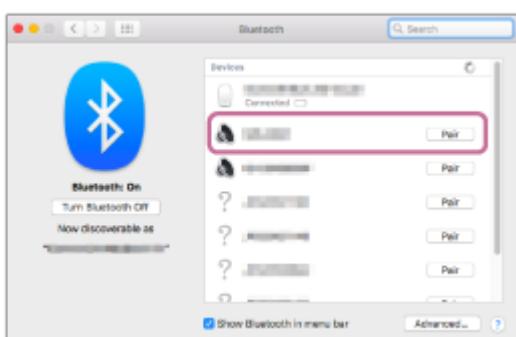


**4 確認電源/BLUETOOTH指示燈已從閃爍切換成恆亮狀態。**

喇叭連接至電腦時，電源/BLUETOOTH指示燈會保持亮燈。

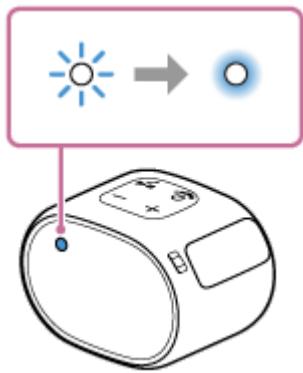

### 5 按一下畫面右上角的喇叭圖示，並從[Output Device]選擇[SRS-XB01]。

您可在電腦上盡情播放音樂。

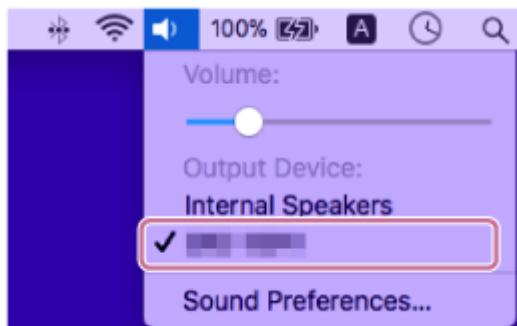

#### 提示

- 上述程序僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的操作手冊。

#### 注意

- 喇叭的配對模式會在約1分鐘後解除，且電源/BLUETOOTH指示燈會緩慢閃爍。然而，若配對資訊未儲存於喇叭內（如原廠設定內），則不會解除配對模式。如果完成程序前即解除配對模式，請從步驟②重新操作。
- BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
  - 配對資訊在配對後遭到刪除等。
  - 喇叭已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。  
喇叭最多僅可與8個裝置配對。若在已配對8個裝置後仍須與新裝置進行配對，則新裝置會取代最早配對的裝置。
  - 喇叭的配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
  - 喇叭已初始化。  
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的iPhone/iPod touch或電腦。在此情況下，清除iPhone/iPod touch或電腦上的喇叭配對資訊，接著再次執行配對程序。
- 喇叭可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 本喇叭的萬用密碼為“0000”。若在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的萬用密碼，則無法與喇叭配對成功。
- 當喇叭和BLUETOOTH裝置已透過BLUETOOTH連線時，若音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔，則BLUETOOTH裝置的聲音不會從喇叭輸出（可使用免持功能）。若要聆聽BLUETOOTH裝置內的音樂，請先將音源線從喇叭的AUDIO IN插孔拔出。

#### 相關主題

- 透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂

● 終止BLUETOOTH連線（使用後）

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭  
SRS-XB01

## 透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂

若BLUETOOTH裝置支援下列BLUETOOTH設定檔，您可透過BLUETOOTH連線聆聽該裝置的音樂，並在喇叭上進行操作。

### A2DP ( Advanced Audio Distribution Profile )

可讓您以無線方式享受高品質的音訊內容。

### AVRCP ( Audio Video Remote Control Profile )

可讓您調整音量，並操作以進行播放、暫停或跳至下一首/目前曲目的開頭。


操作方式可能因BLUETOOTH裝置而異。請參閱BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊。

#### 注意

- 請務必事先確認BLUETOOTH裝置和喇叭的音量設定為適當音量，以避免喇叭突然發出巨大聲響。  
視BLUETOOTH裝置而定，停止/暫停裝置上的播放時，可能無法在BLUETOOTH裝置上調整喇叭音量。

#### 1 將喇叭與BLUETOOTH連線。


成功建立BLUETOOTH連線時，電源/BLUETOOTH指示燈會亮起藍燈。

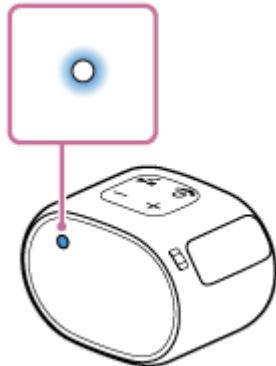

#### 2 開始在BLUETOOTH裝置上播放內容。

#### 3 按下喇叭的-/+ ( 音量 ) 按鈕或操作BLUETOOTH裝置，即可調整音量。

按下喇叭的-/+ ( 音量 ) 按鈕或調整BLUETOOTH裝置的音量時，電源/BLUETOOTH指示燈會閃爍1次或3次。

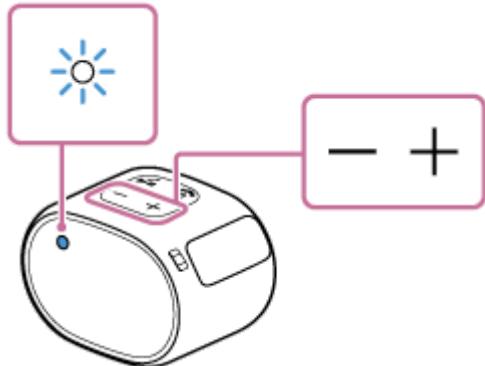

您可在播放期間使用喇叭上的按鈕來執行下列操作。

## 暫停


播放期間按下  ( 播放 ) /  ( 通話 ) 按鈕即可暫停。再按一次即可取消暫停。

## 跳至下一首曲目的開頭

播放期間快速按兩下  ( 播放 ) /  ( 通話 ) 按鈕。

## 跳至目前曲目的開頭

播放期間快速按三下  ( 播放 ) /  ( 通話 ) 按鈕。

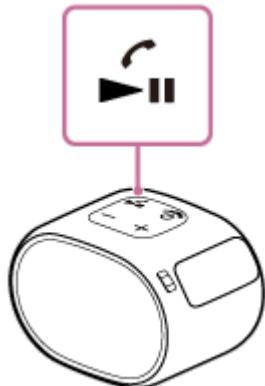

## 提示

- 若使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦時，即使正在使用喇叭，仍可對內建電池進行充電。
- 將喇叭音量設定為最大聲 ( 31 ) 或最小聲時，電源/BLUETOOTH指示燈會閃爍3次。

## 注意

- 若通訊條件不佳，BLUETOOTH裝置可能會對喇叭上的操作反應不良。
- 透過BLUETOOTH連線聆聽音樂時，若將可攜式音訊裝置等裝置連接至喇叭的AUDIO IN 插孔，喇叭會自動切換至AUDIO IN模式。在此情況下，BLUETOOTH裝置的音樂不會輸出（若BLUETOOTH連線為啟用狀態，則可使用免持功能）。若要再次聆聽BLUETOOTH裝置內的音樂，請先將音源線從喇叭的AUDIO IN插孔拔出。
- 在高溫的環境中使用本產品時，音量可能會降低以保護內建電池。
- 若內建電池的電量不足，喇叭的最大輸出也會降低。
- 視BLUETOOTH裝置而定，可能需要調整已連接裝置的音量或音訊輸出設定。
- 視連接至喇叭的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會產生雜訊或聲音干擾。

## 相關主題

- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

無線喇叭  
SRS-XB01

## 終止BLUETOOTH連線（使用後）

結束使用BLUETOOTH裝置播放音樂時，請執行下列任一操作以終止BLUETOOTH連線。

- 關閉BLUETOOTH裝置上的BLUETOOTH功能。如需詳細資訊，請參閱該裝置隨附的操作手冊。
- 關閉BLUETOOTH裝置。
- 關閉喇叭。

### 提示

- 結束播放音樂時，視BLUETOOTH裝置而定，BLUETOOTH連線可能會自動終止。

### 相關主題

- [關閉電源](#)
- [自動關閉電源功能](#)

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation


無線喇叭  
SRS-XB01

## 聆聽可攜式音訊裝置的音樂

使用市售音源線將喇叭連接至可攜式音訊裝置，即可將喇叭作為一般的有線喇叭系統使用。

### 1 使用市售音源線將裝置連接至AUDIO IN插孔。


連接時，使用兩端具備立體聲迷你插頭（無電阻）<sup>\*</sup>的音源線。

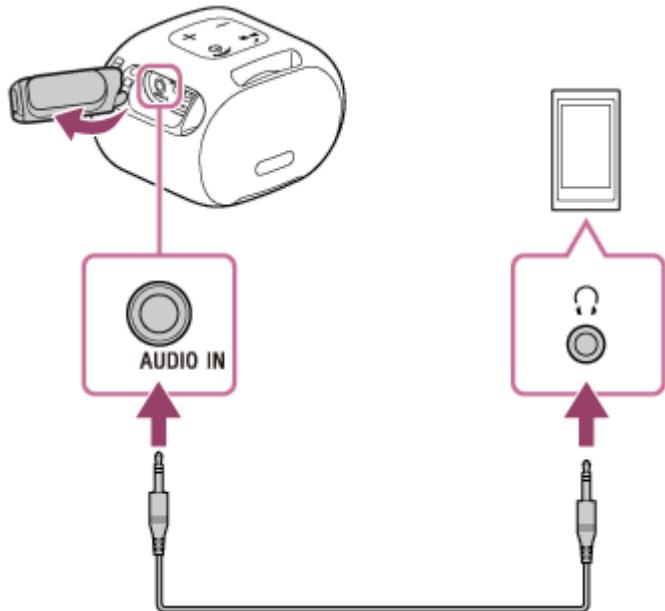

\* 若使用具備高電阻的音源線（具備立體聲迷你插頭），喇叭發出的聲音可能會較低。因此，請務必確認使用的音源線（具備立體聲迷你插頭）不具電阻。

### 2 開啟喇叭。

電源/BLUETOOTH指示燈緩慢閃爍藍燈。

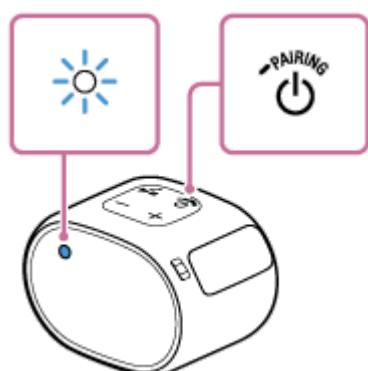


### 3 開啟已連接裝置並開始播放。

### 4 在已連接裝置上將音量調整至適當程度。

### 5 按下-/+（音量）按鈕可調整音量。

按下 $-/+$ （音量）按鈕時，電源/BLUETOOTH指示燈會閃爍1次。將喇叭音量設定為最大聲（31）或最小聲時，電源/BLUETOOTH指示燈會閃爍3次。

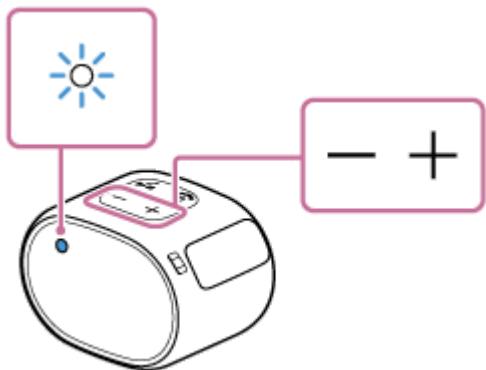

### 提示

- 若聽不見聲音，請調高已連接裝置的音量。
- 若喇叭和行動電話（智慧型手機iPhone）間的BLUETOOTH連線已透過HFP/HSP啟用，您可在聆聽可攜式音訊裝置（已連接至喇叭的AUDIO IN插孔）的音樂時，使用免持聽筒功能。

### 注意

- 若將音源線插入AUDIO IN插孔，連接至AUDIO IN插孔的裝置會優先輸出，且不會從BLUETOOTH裝置聽見聲音。電源/BLUETOOTH指示燈會亮起或閃爍藍燈，以表示BLUETOOTH狀態。BLUETOOTH裝置未發出聲音不代表喇叭出現問題。
- 將可攜式音訊裝置連接至AUDIO IN插孔並播放音樂時，您無法使用喇叭上的按鈕來執行暫停、跳至下一首曲目開頭及跳至目前曲目開頭等操作。
- 請勿在可能遭水潑濺的地方使用AUDIO IN插孔。

### 相關主題

- [自動關閉電源功能](#)
- [接聽來電](#)

無線喇叭  
SRS-XB01

## 接聽來電

透過BLUETOOTH連線，您可使用支援BLUETOOTH設定檔HFP ( Hands-free Profile ) 或HSP ( Headset Profile ) 的BLUETOOTH行動電話，享受免持聽筒撥號的服務。

- 若BLUETOOTH行動電話同時支援HFP及HSP，請設定為HFP。
- 操作方式可能因BLUETOOTH行動電話而異。請參閱行動電話隨附的操作手冊。


### 電話鈴聲相關說明

有來電時，播放會暫停，且可從喇叭聽見電話鈴聲。  
視BLUETOOTH行動電話而定，電話鈴聲會因下列方式而異。

- 喇叭上所設定的鈴聲
- BLUETOOTH行動電話上所設定的鈴聲
- BLUETOOTH行動電話上所設定的鈴聲（僅限BLUETOOTH連線）

#### 1 將喇叭與BLUETOOTH行動電話連線。

成功建立BLUETOOTH連線時，電源/BLUETOOTH指示燈會亮起藍燈。

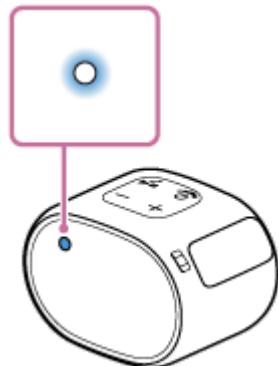

#### 2 接聽來電時，按下▶|| (播放)/📞 (通話)按鈕。


請對準喇叭的麥克風說話。  
有來電時，播放會暫停，且可從喇叭聽見電話鈴聲。



若未從喇叭聽見電話鈴聲，喇叭可能未連接至具備HFP或HSP功能的BLUETOOTH行動電話。請確認BLUETOOTH行動電話的連接狀態。

**3 按下喇叭的-/+ (音量) 按鈕或操作BLUETOOTH行動電話，即可調整音量。**

按下喇叭的-/+ (音量) 按鈕或調整BLUETOOTH行動電話的音量時，電源/BLUETOOTH指示燈會閃爍1次。  
將喇叭音量設定為最大聲(31)或最小聲時，電源/BLUETOOTH指示燈會閃爍3次。

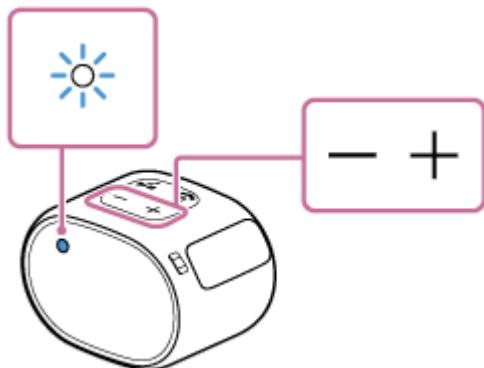

**4 若要結束通話，請按下▶|| (播放)/📞 (通話) 按鈕。**

若您在通話前正在聆聽音樂，通話結束時會恢復播放。操作BLUETOOTH行動電話來結束通話時，若您在通話前正在聆聽音樂，通話結束時亦會恢復播放。

#### 提示

- 部分BLUETOOTH行動電話在接聽電話時，會以手持聽筒接聽為優先。若需進行HFP或HSP連線，請操作BLUETOOTH行動電話將通話裝置切換成喇叭。
- 若來電者無法聽見或幾乎聽不見您的聲音，請對準喇叭的麥克風說話。
- 播放音樂和通話的音量可分別在喇叭內設定。

#### 注意

- 視BLUETOOTH行動電話而定，有來電時可能不會暫停播放。
- 使用BLUETOOTH行動電話時，至少距離喇叭50 cm。若喇叭和BLUETOOTH行動電話靠得太近，可能會產生雜訊。
- 若將音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔，即無法聆聽BLUETOOTH裝置內的音樂。然而，BLUETOOTH連線為啟用狀態時，即可使用免持功能。
- 視您的智慧型手機型號、已安裝的作業系統或應用程式而定，部分免持聽筒通話功能可能無法正確運作。

#### 相關主題

- [透過BLUETOOTH®裝置配對並連線](#)
- [終止BLUETOOTH連線\(使用後\)](#)
- [撥打電話](#)

無線喇叭  
SRS-XB01


## 撥打電話

透過BLUETOOTH連線，您可使用支援BLUETOOTH設定檔HFP ( Hands-free Profile ) 或HSP ( Headset Profile ) 的BLUETOOTH行動電話，享受免持聽筒撥號的服務。

- 若BLUETOOTH行動電話同時支援HFP及HSP，請設定為HFP。
- 操作方式可能因BLUETOOTH行動電話而異。請參閱行動電話隨附的操作手冊。

### 1 將喇叭與BLUETOOTH行動電話連線。

成功建立BLUETOOTH連線時，電源/BLUETOOTH指示燈會亮起藍燈。

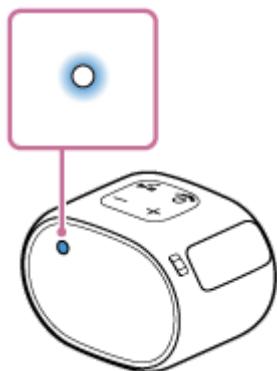

### 2 操作BLUETOOTH行動電話來撥打電話。

撥打電話時，播放會暫停，且可從喇叭聽見撥號聲。當接聽者接起電話時，請對準喇叭的麥克風說話。




#### 若未從喇叭聽見撥號聲

- 喇叭可能未連接至具備HFP或HSP功能的BLUETOOTH行動電話。請確認BLUETOOTH行動電話的連接狀態。
- 按住▶/II ( 播放 ) / ⏪ ( 通話 ) 按紐約2秒，可將撥號裝置切換為喇叭。

### 3 按下喇叭的-/+ ( 音量 ) 按鈕或操作BLUETOOTH行動電話，即可調整音量。

按下喇叭的-/+ ( 音量 ) 按鈕或調整BLUETOOTH行動電話的音量時，電源/BLUETOOTH指示燈會閃爍1次。將喇叭音量設定為最大聲 ( 31 ) 或最小聲時，電源/BLUETOOTH指示燈會閃爍3次。

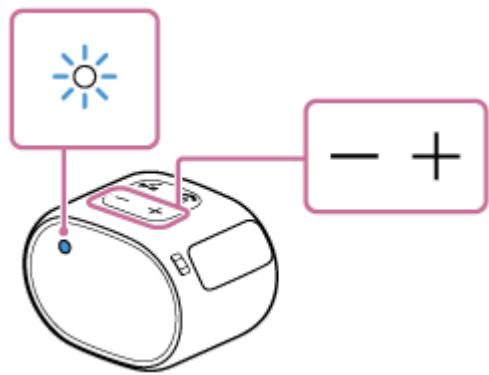

4 若要結束通話，請按下 **▶||** (播放) / **📞** (通話) 按鈕。

若您在通話前正在聆聽音樂，通話結束時會恢復播放。操作BLUETOOTH行動電話來結束通話時，若您在通話前正在聆聽音樂，通話結束時亦會恢復播放。

#### 提示

- 若來電者無法聽見或幾乎聽不見您的聲音，請對準喇叭的麥克風說話。
- 播放音樂和通話的音量可分別在喇叭內設定。

#### 注意

- 視BLUETOOTH行動電話而定，撥號時可能不會暫停播放。
- 使用BLUETOOTH行動電話時，至少距離喇叭50 cm。若喇叭和BLUETOOTH行動電話靠得太近，可能會產生雜訊。
- 音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔時，您無法聆聽BLUETOOTH裝置內的音樂。然而，BLUETOOTH連線為啟用狀態時，即可使用免持功能。

#### 相關主題

- [透過BLUETOOTH®裝置配對並連線](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)
- [接聽來電](#)

無線喇叭  
SRS-XB01

## 指示燈相關說明

### 充電指示燈 ( 橘色 )

熄滅	喇叭已完成充電。
亮起	喇叭正在充電。
緩慢閃爍	內建電池的電量低於10%，需進行充電。
閃爍3次後熄滅	若開啟喇叭時，充電指示燈閃爍3次並熄滅，表示內建電池電量耗盡，需進行充電。

### 注意

- 若使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦時，可對正在使用的喇叭進行充電。在此情況下，可能會因使用條件而延長內建電池的充電時間。因此，建議在充電時關閉喇叭。
- 長時間以高音量使用喇叭時，即使透過市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦，內建電池可能會電力不足。因此，聲音會變得小聲。此並非故障。請關閉喇叭，並將內建電池充滿電。
- 在極度寒冷或炎熱的環境中，會基於安全因素而停止充電。若充電時間過長，也會停止為喇叭充電。若要解決上述問題，請將喇叭的micro-USB傳輸線拔下，並在介於5 °C和35 °C的操作溫度下再次連接。

### 電源/BLUETOOTH指示燈 ( 藍色 )

亮起	喇叭已連接至BLUETOOTH裝置。
快速閃爍 ( 3次/秒 )	喇叭進入配對模式。
緩慢閃爍	喇叭正在等待連接至BLUETOOTH裝置。
閃爍1次	每次按下-/+ ( 音量 ) 按鈕時，指示燈會閃爍1次。
閃爍3次	操作-/+ ( 音量 ) 按鈕且音量設定為最低或最高音量時，指示燈會閃爍3次。

### 相關主題

- [各部件和控制器](#)

無線喇叭  
SRS-XB01

## 注意事項

### 放置注意事項

- 請勿以傾斜的方式放置本產品。
- 請勿將本產品置於直接日射、靠近熱源或照明設備下方等高溫的地方。
- 請勿在車內使用或放置本產品。

### 其他

- 請勿在極為寒冷或炎熱的環境（5 °C – 35 °C的溫度範圍外）使用或放置本產品。如果在上述範圍外使用或放置本產品，本產品可能會自動停止，以保護內部電路。
- 高溫環境下，充電可能停止或音量可能降低以保護電池。
- 當充電指示燈閃爍時，請將電池充電。在指示燈開始閃爍時立即將電池充電，就能延長電池壽命。
- 即使打算長時間不使用本產品，也請每6個月將電池充滿電，以維持其效能。

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭  
SRS-XB01

## 關於充電的注意事項

### 內建鎳氫電池的使用壽命

- 當充電指示燈閃爍時，請將電池充電。在指示燈開始閃爍時立即將電池充電，就能延長電池壽命。
- 即使打算長時間不使用喇叭，也請每6個月將內建電池充滿電，以維持其效能。
- 若長時間未使用喇叭，為內建電池充電時可能會耗費較長時間。
- 充電式內建電池具備使用壽命。隨著時間經過及使用內建電池的次數增加，充電式內建電池的容量會逐漸減少。內建電池可以使用的時間大幅縮短時，請將電池放電。若要將電池放電，請參閱**內建電池續航力縮短**。  
若電池續航力仍未改善，則可能是內建電池已失效。請洽詢離您最近的Sony經銷商。
- 充電式內建電池的使用壽命會依照使用方式、環境及存放方式而異。

### 注意

電池充電時，若喇叭偵測到下列原因造成的問題，即使充電尚未完成，充電指示燈（橘色）仍會熄滅。

- 環境溫度超出5 °C – 35 °C的溫度範圍。
- 內建電池發生問題。
- 長時間持續為內建電池充電時。

### 注意

- 充電時間會依照內建電池的使用條件而異。
- 請在介於5 °C和35 °C之間的環境溫度為喇叭充電。
- 充電時，喇叭會發熱。此並非故障。
- 避免暴露在溫度急遽變化、陽光直射、霧氣、沙子、塵土或機械性衝擊等環境中。此外，切勿將喇叭放在停在受陽光照射的車輛內。
- 若使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦時，可對正在使用的喇叭進行充電。在此情況下，可能會因使用條件而延長內建電池的充電時間。因此，建議在充電時關閉喇叭。
- 在極度寒冷或炎熱的環境中，會基於安全因素而停止充電。若充電時間過長，也會停止為喇叭充電。若要解決上述問題，請將喇叭的micro-USB傳輸線拔下，並在介於5 °C和35 °C的操作溫度下再次連接。

### 相關主題

- [內建電池續航力縮短](#)

無線喇叭  
SRS-XB01

## 防水功能的注意事項

### 本產品的防水效能

本產品具有IPX5<sup>\*3</sup>的防水規格<sup>\*1 \*2</sup>，符合IEC60529“密封保護等級（IP Code）”的“對於水流的保護等級”。但本產品並不是完全不透水。請勿讓本產品掉入浴缸內的熱水中或故意在水中使用本產品。

### 符合防水效能規格的液體

適用	淡水、自來水
不適用	上述以外的其他液體（肥皂水、摻有沐浴類產品的溶液、洗髮精、溫泉水、游泳池水、海水等）

<sup>\*1</sup> 必須關緊保護蓋。

<sup>\*2</sup> 本產品隨附的配件及接頭（USB/AUDIO IN）皆不具備防水及防塵功能。


<sup>\*3</sup> IPX5（噴水防護等級）：喇叭已通過測試，並經證實在約3 m處使用6.3 mm內徑的噴嘴從任意方向直接噴射約12.5 L/分的水量超過3分鐘的情況下，仍可維持運作。

本產品的防水效能是根據上述情況使用我們的測量方式所測。請注意，因顧客使用不當而造成水滲入機體內並造成故障，並不提供保固服務。

### 避免防水效能退化

檢查以下情況並正確使用本產品。

- 請小心不要使本產品掉落或受到機械性衝擊。  
變形或損壞可能會使防水效能退化。
- 本產品沒有防水壓設計。在淋浴間等施加高水壓的地方使用本產品可能造成故障。
- 請勿倒入熱水或用吹風機等裝置直接對著本產品吹熱氣。此外，切勿在蒸氣室中或爐子附近等高溫場所使用本產品。
- 請小心拿取保護蓋。保護蓋在維持防水效能方面具有非常重要的作用。使用本產品時，請確定保護蓋已完全關緊。關上保護蓋時，請小心不要讓異物進入。如果保護蓋沒有完全關緊，防水效能可能變差，導致本產品進水而引起故障。

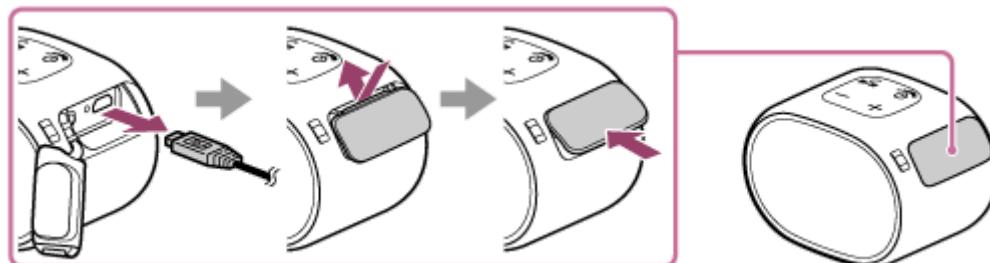

無線喇叭  
SRS-XB01

## 喇叭保養方法

遵循以下保養步驟，讓您使用喇叭時更加舒適，且可延長喇叭的使用壽命。

- 如果在以下情況下喇叭表面變髒，請立即用清水（自來水等）清洗喇叭，以清除汙垢。將汙垢留在表面可能會造成喇叭故障。  
例如：
  - 在海灘、游泳池等使用喇叭後黏上鹽、沙等
  - 喇叭沾染異物（防曬油、日曬油等）
- 如果喇叭被弄溼，請先為喇叭清除水分，然後用柔軟的乾布擦乾喇叭上的溼氣。
- 特別是在寒冷地區，喇叭表面殘留的溼氣可能會導致喇叭結凍並故障。使用喇叭後，務必擦乾溼氣。
- 若水氣進入喇叭部分，音質可能會改變。此情況並非故障。將喇叭部分朝下放在柔軟的乾布上，使喇叭內聚集的水氣排出。然後將喇叭置於室溫下並使其風乾，直到沒有殘留任何溼氣。

### 注意

- 如果喇叭表面變髒，請勿使用清潔劑、稀釋劑、汽油、酒精等清潔喇叭。

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭  
SRS-XB01

## BLUETOOTH無線技術相關說明

BLUETOOTH無線技術可在約10 m的範圍內運作。

### 最大通訊範圍

在下列情況中，最大通訊範圍可能會縮小。

- 喇叭和BLUETOOTH裝置間有他人、金屬或牆壁等障礙物。
- 喇叭附近有正在運作的無線LAN裝置。
- 喇叭附近有正在運作的微波爐。
- 喇叭附近有會產生電磁輻射且正在運作的裝置。

### 其他裝置的干擾

由於BLUETOOTH裝置和無線LAN ( IEEE802.11b/g ) 使用的頻率相同，若在無線LAN裝置附近使用喇叭，可能會產生微波干擾，並造成通訊速度下降、雜訊或無效連線。在此情況下，請執行下列操作。

- 在距離無線LAN裝置至少10 m處使用喇叭。
- 若在距離無線LAN裝置10 m內的位置使用喇叭，請關閉無線LAN裝置。

### 對其他裝置產生干擾

BLUETOOTH裝置所發射出的微波可能會影響電子醫療設備的運作。請在下列位置關閉喇叭和其他BLUETOOTH裝置，否則可能發生意外。

- 醫院、火車、飛機或加油站等有易燃氣體存在的場所
- 靠近自動門或火災警報器的位置

### 注意

- 若要使用BLUETOOTH功能，所連接的BLUETOOTH裝置必須具備與喇叭相同的設定檔。另請注意，即使存在相同設定檔，裝置功能也可能因規格因素而有所不同。
- 由於BLUETOOTH無線技術的特性，講電話或聆聽音樂時，喇叭播放的聲音可能會比BLUETOOTH裝置所播放的聲音些微延遲。
- 喇叭支援符合BLUETOOTH標準的安全功能，可在使用BLUETOOTH無線技術時提供安全連線，但根據設置不同，安全性可能不夠完善。使用BLUETOOTH無線技術進行通訊時請務必小心。
- 使用BLUETOOTH通訊期間若有資訊洩漏情形，本公司概不負責。
- 具備BLUETOOTH功能的裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.規定的BLUETOOTH標準並通過驗證。即使已連接裝置符合上述BLUETOOTH標準，視其功能或規格而定，部分裝置可能無法正確連線或正常運作。
- 視連接至喇叭的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會產生雜訊或聲音干擾。
- 內建無線電或調音器的裝置無法透過BLUETOOTH連接至喇叭，因廣播時可能會產生雜訊。
- 放置喇叭時請遠離電視、無線電或調音器等裝置，因廣播時可能會產生雜訊。

無線喇叭  
SRS-XB01

## 商標

- BLUETOOTH®字樣與標誌是Bluetooth SIG, Inc.註冊及擁有的商標，Sony Corporation是在授權下使用任何此類標誌。
- iPhone和iPod touch是Apple Inc. (蘋果電腦公司) 在美國以及其它國家註冊的商標。
- Mac和macOS是Apple Inc. (蘋果電腦公司) 在美國以及其它國家註冊的商標。
- Microsoft和Windows為Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- 其它商標和商標名稱分屬其各自公司。
- 文件中省略™和®標誌。

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭  
SRS-XB01

## 關於軟體的注意事項

### 關於授權的注意事項

此揚聲器包含版權所有者授權同意Sony使用的軟體。根據軟體版權所有者的要求，我們有義務告知顧客授權內容。  
請閱讀下方 URL 中所述的授權內容。

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/18e/>

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭  
SRS-XB01

## 發生問題時，我該如何解決？

若喇叭未如預期正常運作，請嘗試下列步驟來解決問題。

- 請在本說明指南中確認問題的徵兆，並嘗試執行提供的修正措施。
  - 為喇叭充電。  
為內建電池充電或許可解決部分問題。
  - 擣下喇叭的RESET按鈕。  
請參閱**使用RESET按鈕**以取得更多資訊。
  - 初始化喇叭。  
此操作會將音量等設定儲存至出廠預設設定，並刪除所有配對資訊。  
請參閱**初始化喇叭**以取得更多資訊。
  - 在顧客支援網站上查詢與問題相關的資訊。
  - 進入下列支援首頁以取得喇叭的支援資訊：
    - 在美國的顧客請參考：  
<http://esupport.sony.com/US>
    - 在加拿大的顧客請參考：  
<http://esupport.sony.com/CA/>
    - 在歐洲國家的顧客請參考：  
<http://www.sony.eu/support>
    - 在拉丁美洲的顧客請參考：  
<http://www.sony-latin.com/>
    - 在其他國家/地區的顧客請參考：  
<http://www.sony-asia.com/section/support>

若上述操作仍無法解決問題，請洽詢離您最近的Sony經銷商。

### 相關主題

- [使用RESET按鈕](#)
- [初始化喇叭](#)

無線喇叭  
SRS-XB01

## 無法為喇叭充電

- 使用市售的USB AC變壓器時，請務必確認micro-USB傳輸線牢固連接至喇叭和USB AC變壓器。此外，務必確認USB AC變壓器牢固連接至AC插座。
- 喇叭可使用市售USB AC變壓器500 mA以上的輸出電流進行充電。然而，建議使用隨附的micro-USB傳輸線或符合USB標準的micro-USB傳輸線。不保證使用其他裝置充電的效能。
- 您也可使用micro-USB傳輸線將喇叭連接至已開機的電腦，並為內建電池充電。然而，無法保證使用所有電腦時皆可進行正常的操作。使用家用電腦進行操作也不在保固服務範圍內。

### 相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [指示燈相關說明](#)

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭

SRS-XB01

## 內建電池續航力縮短

- 由於內建電池特性的緣故，重複充電可能會縮短電池續航力。若您發覺電池在充電後的續航力變得極為短暫，請嘗試執行下列程序。  
為完全耗盡內建電池的電力，即使充電指示燈正在閃爍，請持續使用喇叭直到其自動關閉電源。完全耗盡內建電池的電力後，請立即將其充滿電（內建電池放電）。內建電池將會進行放電，電池續航力可能會因此而改善。  
若電池續航力仍未改善，則可能是內建電池已失效。請洽詢離您最近的Sony經銷商。

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭  
SRS-XB01

## 無法開啟喇叭，或喇叭突然關閉

- 內建電池的電力耗盡或不足。使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦，即可為喇叭充電。
- 自動關閉電源功能可能已啟動。在特定情況下約15分鐘後（如音訊輸入的音量小聲時），電源將會自動關閉。使用時，請調高已連接裝置的音量。

### 相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [自動關閉電源功能](#)

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭  
SRS-XB01

## 沒有聲音/聲音失真/喇叭輸出音訊時有嗡嗡聲或雜訊/聽不到來電者的聲音

- 確認喇叭和已連接裝置電源皆已開啟。
- 將喇叭和已連接裝置的音量調高。
- 確認已連接裝置是否正在播放音訊。
- 以BLUETOOTH模式播放時，確認音源線是否從AUDIO IN插孔脫落。
- 以AUDIO IN模式播放時，確認音源線是否穩固插入AUDIO IN插孔。
- 若您將電腦連接至喇叭，務必確認電腦的音源輸出設定是否設定為BLUETOOTH裝置。
- 確認喇叭已和BLUETOOTH裝置建立BLUETOOTH連線。
- 再次將喇叭和BLUETOOTH裝置進行配對。
- 若已連接裝置具備等化器功能，請將其設為關閉。
- 喇叭周圍請勿放置微波爐、Wi-Fi等設備。
- 將喇叭放在靠近BLUETOOTH裝置的位置。移開喇叭和BLUETOOTH裝置間的所有障礙物。
- 喇叭透過BLUETOOTH連線連接至內建無線電或調音器的裝置時，廣播時可能會產生雜訊。
- 放置喇叭時請遠離電視、無線電或調音器等裝置，因廣播時可能會產生雜訊。
- 聆聽音樂時，操作BLUETOOTH裝置可選擇A2DP BLUETOOTH連線。
- 接聽/撥打電話時，操作BLUETOOTH裝置可選擇HFP或HSP BLUETOOTH連線。
- 接聽/撥打電話時，請確認已將BLUETOOTH裝置的輸出設為喇叭。

### 相關主題

- [透過BLUETOOTH®裝置配對並連線](#)
- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [指示燈相關說明](#)
- [接聽來電](#)
- [撥打電話](#)

無線喇叭

SRS-XB01

## 使用期間聲音變小聲

- 下列情況中，聲音可能會變得小聲。此並非故障。
  - 若喇叭只使用內建電池做為電源，內建電池的電量不足且充電指示燈緩慢閃爍時。
  - 即使透過市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦，仍因長時間以高音量使用喇叭，造成內建電池的電量不足時。
- 若使用期間聲音變小聲，請依照下列步驟執行。
  1. 關閉喇叭。
  2. 為內建電池充滿電。

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭  
SRS-XB01

## 喇叭無法和BLUETOOTH裝置配對

- 將喇叭放置在距離BLUETOOTH裝置1 m的位置內。
- 若電源/BLUETOOTH指示燈沒有快速閃爍藍燈，按住  (電源) /  PAIRING按鈕，直到聽見嘩聲，且電源/BLUETOOTH指示燈開始快速閃爍藍燈。
- 喇叭初始化後，iPhone/iPod touch可能無法連接至喇叭。在此情況下，請刪除iPhone/iPod touch上的配對資訊，並再次進行配對。
- 確認BLUETOOTH裝置已開啟，且該裝置的BLUETOOTH功能已啟動。
- 若喇叭未顯示在BLUETOOTH裝置上，請關閉並再次開啟該裝置。此問題可能會獲得改善。

### 相關主題


- [透過BLUETOOTH®裝置配對並連線](#)
- [指示燈相關說明](#)

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭  
SRS-XB01

## 使用RESET按鈕

若喇叭無法開啟，或開啟後無法操作，請開啟右側的保護蓋，並使用別針或其他尖銳物品壓一下RESET按鈕。喇叭會隨即重置並關閉。

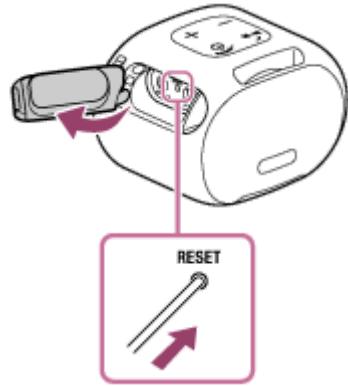

壓下RESET按鈕後，請開啟喇叭。若喇叭沒有開啟，請洽詢離您最近的Sony經銷商。

### 注意


- 喇叭電源關閉時無法進行重置。
- 壓下RESET按鈕不會刪除配對資訊。此操作與喇叭初始化不同。
- 重置喇叭後，音量和功能設定可能有所不同。

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation

無線喇叭  
SRS-XB01

## 初始化喇叭

在喇叭開啟的狀態下，同時按住 $-/+$ （音量）按鈕和 $\text{电源}$  / PAIRING按鈕5秒以上，直到喇叭關閉。

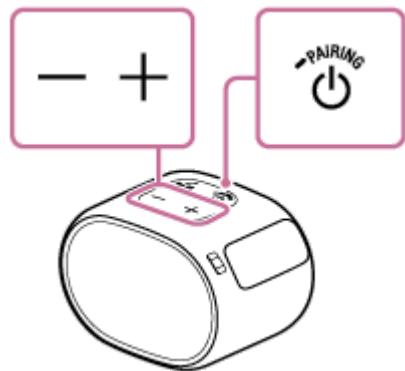

喇叭已初始化。音量等設定會儲存在出廠預設設定，且所有配對資訊會遭到刪除。

4-742-785-61(1) Copyright 2018 Sony Corporation