

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12



Následující text vysvětluje způsob použití tohoto reproduktoru. Vyberte téma z navigačního panelu.

Začínáme

[Součásti a řídicí prvky](#)

Přiložené položky

[Použití popruhu](#)

Zdroj el. energie/nabíjení

[Nabíjení reproduktoru](#)

[Zapnutí napájení](#)

[Vypnutí napájení](#)

[Funkce autom. vypnutí napájení](#)

Zapojení

BLUETOOTH

[Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®](#)

[Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Poslech hudby

Zařízení BLUETOOTH

[Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)

[Výběr kvality přehrávání streamingu zvuku BLUETOOTH \(kodeku\)](#)

[Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Funkce Přidání reproduktoru

[Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů \(funkce Přidání reproduktoru\)](#)

[Přepínání mezi dvojitým a stereofonním režimem \(funkce Přidání reproduktoru\)](#)

[Ukončení funkce Přidání reproduktoru](#)

[Poslech hudby přenosného audiozařízení apod.](#)

Telefonní volání

[Přijem volání](#)

[Uskutečnění volání](#)

Použití funkce hlasové asistence

[Použití funkce hlasové asistence \(aplikace Google\)](#)

[Použití funkce hlasové asistence \(Siri\)](#)

Informace

[Indikátory](#)

Poznámky k použití

[Předběžná opatření](#)

[Poznámky k nabíjení](#)

[Poznámky k vodotěsnosti a prachotěsnosti](#)

[Způsob péče o reproduktor](#)

[Bezdrátová technologie BLUETOOTH](#)

[Ochranné známky](#)

[Poznámky k softwaru](#)

Řešení problémů

Co mohu udělat pro vyřešení problému?

Napájecí zdroj

[Reproduktor nelze nabít](#)

[Reproduktor nelze zapnout, nebo se reproduktor náhle vypne](#)

Zvuk

[Absence zvuku/zkreslený zvuk/bzučení nebo šum v reproduktoru/absence hlasu volajících](#)

[Během použití dojde ke snížení úrovně zvuku](#)

BLUETOOTH

[Reproduktor nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH](#)

[Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k reproduktoru ve funkci Přidání reproduktoru](#)


Reset

[Použití tlačítka RESET](#)

[Inicializace reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Součásti a řídicí prvky

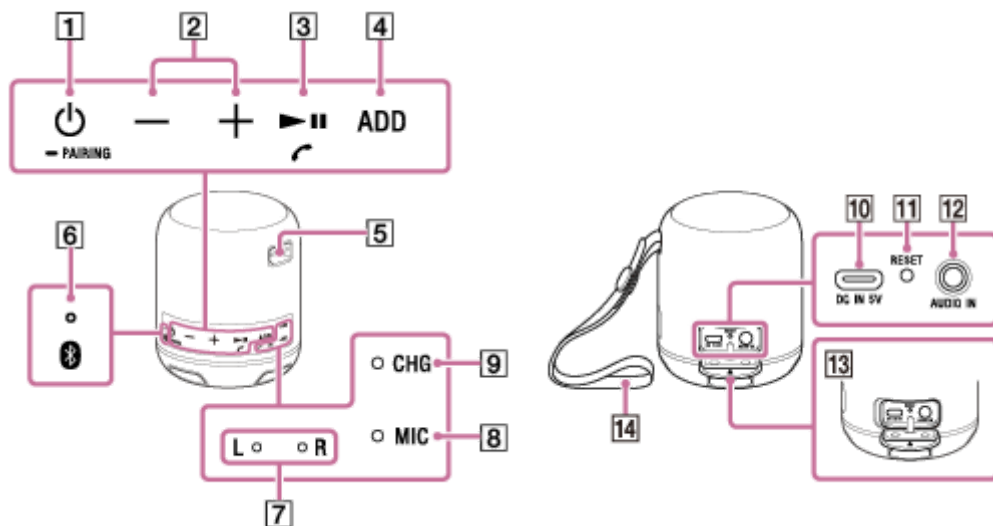

1. Tlačítko (napájení)/ PAIRING
2. Tlačítka -/+ (hlasitost)
3. Tlačítko (přehrát)/ (volat)
4. Tlačítko ADD
5. Otvor pro popruh
6. Indikátor napájení/ (BLUETOOTH) (modrý)
7. Indikátory L (levý)/R (pravý) (bílé)
8. MIC (mikrofon)
9. Indikátor CHG (nabíjení) (oranžový)
10. Konektor DC IN 5V*
11. Tlačítko RESET
12. Konektor AUDIO IN
13. Víčko
14. Popruh

* Pro nabíjení reproduktoru připojte k tomuto konektoru síťový adaptér USB.

Příbuzné téma

- [Indikátory](#)


Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Použití popruhu


Když je k reproduktoru upevněn popruh, pak lze reproduktor pověsit na tašku nebo batoh.

Použití jednotky na popruhu


1. Sejměte delší pásek z upevňovacího knoflíku.

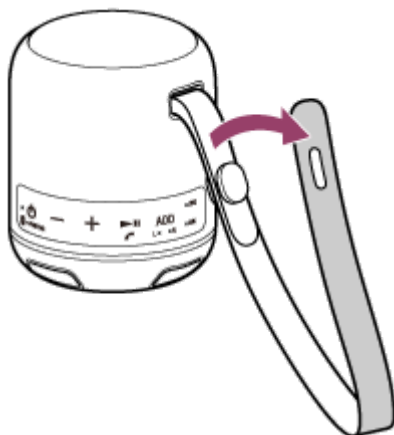

2. Protáhněte pásek okolo rukojeti tašky či podobné položky.

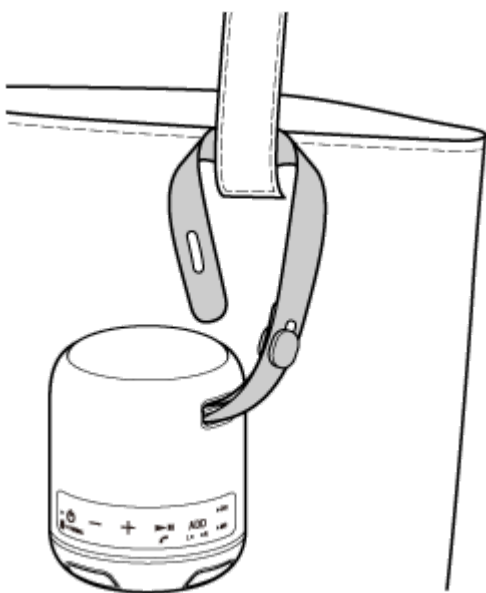


3. Upevněte pásek zpět na upevňovací knoflík.

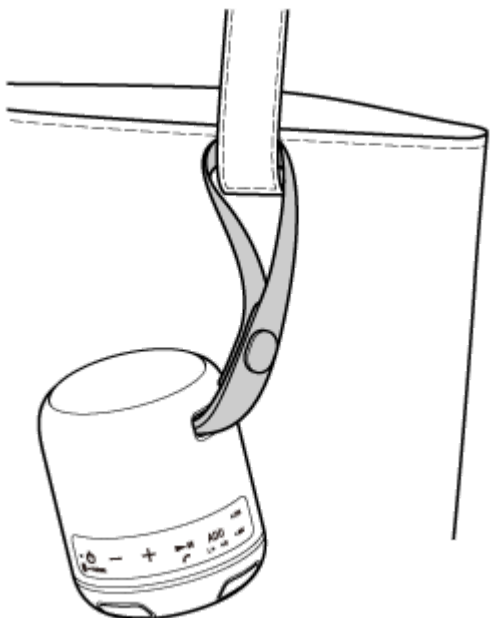


Upevnění popruhu

Popruh, který jste odebrali z reproduktoru, na něj můžete znovu upevnit následujícím postupem.

1. Otvorem pro popruh na reproduktoru protáhněte kratší pásek (①), který upevněte na upevňovací knoflík (②).

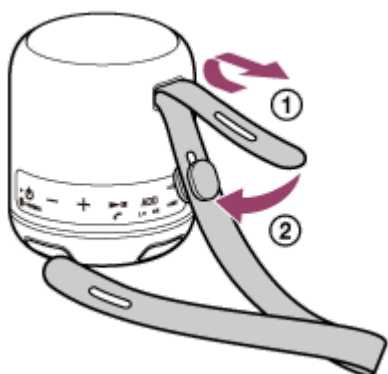

2. Upevněte druhou stranu delšího pásku pomocí upevňovacího knoflíku.

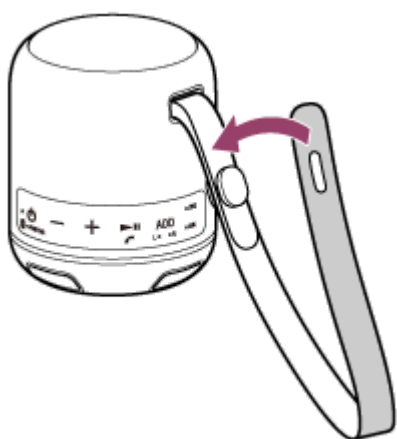

Poznámka

- Nepoužívejte nic jiného než dodaný popruh.
- Pokud jste pásek upevnili znovu, ověřte, že jsou řádně upevněny pásek i knoflík.
- Za popruh upevněný k reproduktoru nadměrně netahejte, ani s reproduktorem nehoupejte.
- Popruh nepoužívejte s jiným zařízením než s tímto reproduktorem.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Nabíjení reproduktoru


Reproduktor lze provozovat pomocí vestavěné baterie nebo jeho zapojením do el. zásuvky pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný).

Než zapnete napájení reproduktoru při prvním použití, musíte jeho vestavěnou baterii nabíjet déle než 1 hodinu. Reproduktor lze provozovat pomocí vestavěné baterie, která musí být před použitím nabitá.

1 Pro její nabití připojte reproduktor k el. zásuvce nebo ke spuštěnému počítači.


- Nabíjení z el. zásuvky

Zapojte kabel mikro-USB (součást dodávky) do konektoru DC IN 5V na reproduktoru a druhý konec zapojte do síťového adaptéru USB (komerčně dostupný). Potom zasuňte síťový adaptér USB do el. zásuvky.

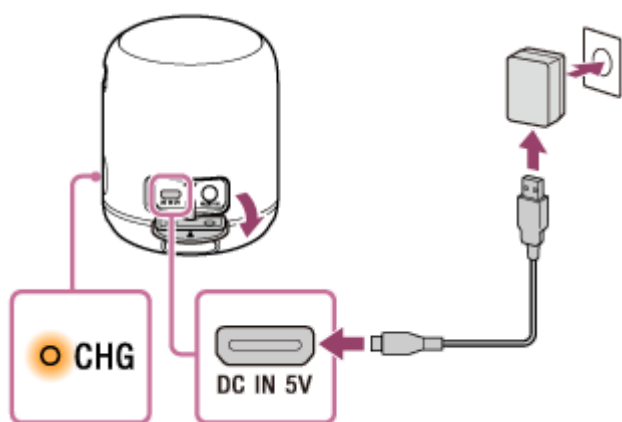


- Nabíjení ze spuštěného počítače

Zapojte kabel mikro-USB (součást dodávky) do reproduktoru a druhý konec zapojte do spuštěného počítače.

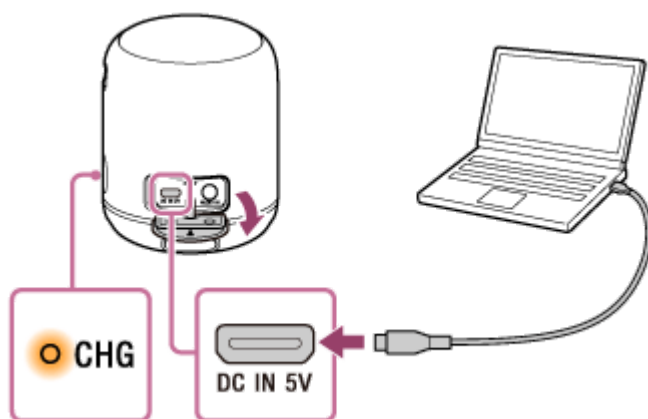

Po dokončení nabíjení ověřte, že strana se značkou ▲ směřuje nahoru, a pak víčko řádně zavřete. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti.

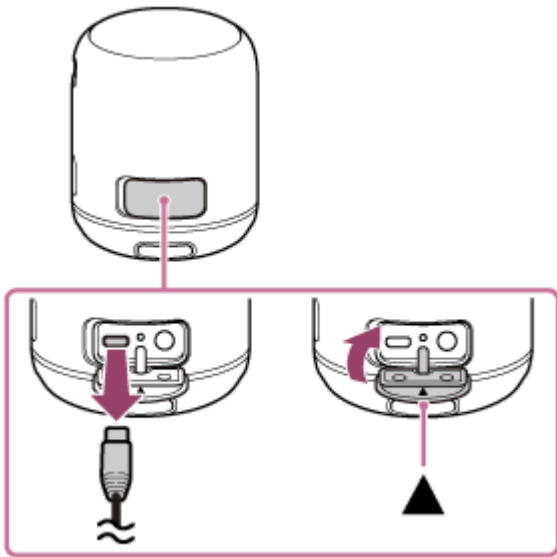

Indikátor CHG (nabíjení) svítí při nabíjení oranžově. Nabíjení se dokončí za přibl. 4 hodiny a 30 minut* a jeho indikátor zhasne.

Reproduktor podporuje síťový adaptér USB (komerčně dostupný) s výstupním proudem alespoň 500 mA. Nicméně doporučujeme používat dodaný kabel mikro-USB nebo kabel mikro-USB, který splňuje normu USB. Nabíjení z jiných zařízení nelze zaručit.

* Doba, která je potřeba k nabití prázdné baterie na plnou kapacitu, když se reproduktor vypne.

Kontrola dokončení nabíjení

Pokud je vestavěná baterie plně nabitá a připojíte reproduktor k el. zásuvce nebo ke spuštěnému počítači, indikátor CHG (nabíjení) se rozsvítí oranžově a po přibl. 1 minutě zhasne.

Kapacita lithium-iontové baterie (s přehráváním přes připojení BLUETOOTH)

- Přibl. 16 hodin
Hlasitost reproduktoru je nastavena na 27.
- Přibl. 5 hodin
Hlasitost reproduktoru je nastavena na maximum.

Doba použití vestavěné baterie se měří pomocí určeného hudebního zdroje.

Skutečná doba přehrávání se může od té uvedené lišit v závislosti na nastavení hlasitosti, druhu přehrávaných skladeb, okolní teplotě a podmínkách používání.

Když vestavěné baterii dochází kapacita

Když indikátor CHG (nabíjení) pomalu oranžově bliká, dochází vestavěné baterii kapacita a musí být nabita.

Tip

- Reproduktor lze také nabít jeho připojením ke spuštěnému počítači pomocí kabelu mikro-USB. Nicméně nelze zaručit správnou funkci se všemi počítači. Na funkci s počítačem sestaveným uživatelem se navíc nevztahuje záruka.
- Používaný reproduktor lze nabíjet, je-li připojen k el. zásuvce nebo ke spuštěnému počítači. V tomto případě může nabíjení vestavěné baterie trvat delší dobu ve srovnání s vypnutým reproduktorem v závislosti na podmínkách použití. Proto doporučujeme reproduktor při nabíjení vypnout.

Poznámka

- Je-li reproduktor používán při vysoké hlasitosti, může vestavěné baterii docházet kapacita, i když je reproduktor připojen k el. zásuvce nebo ke spuštěnému počítači. Chcete-li při nabíjení reproduktor používat, snižte jeho hlasitost. Jinak vypněte reproduktor a vestavěnou baterii dostatečně nabijte.



- Je-li reproduktor používán při vysoké hlasitosti dlouhou dobu, může vestavěné baterii docházet kapacita, i když je reproduktor připojen k el. zásuvce nebo ke spuštěnému počítači. V důsledku toho dojde ke snížení hlasitosti. Nejedná se o závadu. Vypněte reproduktor a vestavěnou baterii dostatečně nabijte.
- Když vestavěné baterii dochází kapacita, dojde ke snížení max. výstupního výkonu.
- V extrémně chladném či horkém prostředí se nabíjení ukončí kvůli bezpečnosti. Trvá-li nabíjení reproduktoru příliš dlouho, také dojde k jeho ukončení. Pro vyřešení těchto problémů odpojte kabel mikro-USB a pak jej zapojte znovu, když bude provozní teplota v rozsahu 5 °C – 35 °C.
- Nabíjení neprovádějte na místě, kde by mohl být reproduktor postříkán vodou.
- Dodávané příslušenství a konektory tohoto reproduktoru (USB/AUDIO IN) nejsou vodotěsné ani prachotěsné.
- I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, nabijte vestavěnou baterii na plnou kapacitu 1x za 6 měsíců, abyste zachovali její kapacitu.

Příbuzné téma


- [Zapnutí napájení](#)
- [Poznámky k nabíjení](#)


Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Zapnutí napájení

- 1 Stiskněte tlačítko  (napájení)/  PAIRING.

Indikátor napájení/  (BLUETOOTH) bliká pomalu modře.

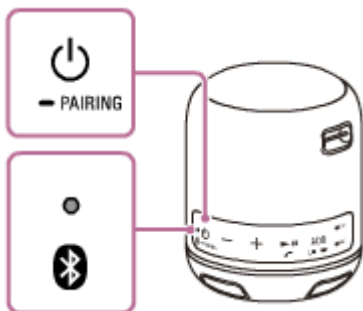

Když reproduktor zapnete poprvé po jeho nákupu nebo nejsou-li v reproduktoru uloženy žádné údaje o párování, začne indikátor napájení/  (BLUETOOTH) blikat rychle modře.



Poznámka



- Pokud při zapnutí reproduktoru 3krát zabliká indikátor CHG (nabíjení) a pak zhasne, je vybitá vestavěná baterie. V tomto stavu se reproduktor automaticky vypne. Nabijte vestavěnou baterii.
- Když indikátor CHG (nabíjení) pomalu bliká, dochází vestavěné baterii kapacita a musí být nabita.

Příbuzné téma


- [Vypnutí napájení](#)
- [Nabíjení reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Vypnutí napájení

- 1 Stiskněte tlačítko  (napájení)/  PAIRING.

Indikátor napájení/  (BLUETOOTH) zhasne.

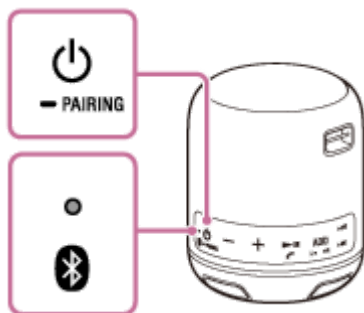

Příbuzné téma

- [Funkce autom. vypnutí napájení](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Funkce autom. vypnutí napájení

Reproduktor se vypne automaticky v případě, že není obsluhován a následující stavy trvají přibližně 15 minut. V době zakoupení je funkce autom. vypnutí napájení zapnutá.

- Funkce handsfree připojeného mobilního telefonu (smartphonu) je vypnutá, a mobilní telefon (smartphone) nepřehrává hudbu (zvuk) ani není obsluhován. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky mobilního telefonu.
- Připojené zařízení BLUETOOTH, jako je přehrávač WALKMAN®, nepřehrává hudbu (zvuk) ani není obsluhován.

Poznámka

- Je-li reproduktor připojen k zařízení iPhone/iPod touch přes připojení BLUETOOTH, dojde k deaktivaci funkce autom. vypnutí napájení.
- Je-li do konektoru AUDIO IN na reproduktoru zapojen audiokabel, dojde k deaktivaci funkce autom. vypnutí napájení.



Zapnutí/vypnutí funkce autom. vypnutí napájení

1 Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) nebo ke spuštěnému počítači.

Funkci autom. vypnutí nelze zapnout/vypnout, když je reproduktor používán na vestavěnou baterii.

2 Zapněte reproduktor.

3 Stiskněte a podržte současně tlačítko - (hlasitost) a tlačítko + (hlasitost) přibližně 5 sekund.

- Když dojde k vypnutí funkce autom. vypnutí napájení, indikátor napájení/  (BLUETOOTH) zhasne a 3krát zabliká modře – potom se reproduktor vypne.
- Když dojde k zapnutí funkce autom. vypnutí napájení, indikátor napájení/  (BLUETOOTH) zhasne a 2krát zabliká modře – potom se reproduktor vypne.

Tip

- V době zakoupení je funkce autom. vypnutí napájení zapnutá.

Poznámka

- Funkci autom. vypnutí napájení nelze zapnout/vypnout při použití funkce Přidání reproduktoru nebo funkce handsfree.


Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®

Pro spárování s druhým a dalšími zařízeními BLUETOOTH proveďte následující párovací postup pro každé zařízení. Před obsluhou reproduktoru zajistěte provedení tohoto postupu:


- Umístěte zařízení BLUETOOTH max. 1 m od reproduktoru.
- Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) nebo ke spuštěnému počítači. Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Zastavte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.
- Snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH i reproduktoru, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru. V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být jeho hlasitost synchronizována s reproduktorem.
- Jako referenci si připravte návod k obsluze součást dodávky zařízení BLUETOOTH.

1 Zapněte reproduktor.

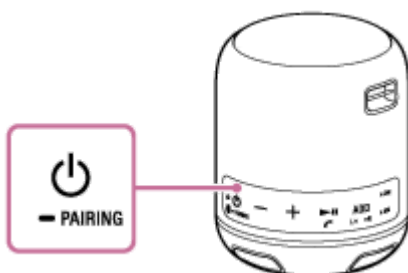


2 Zkontrolujte stav indikátoru napájení/Bluetooth (BLUETOOTH).

Když indikátor bliká rychle

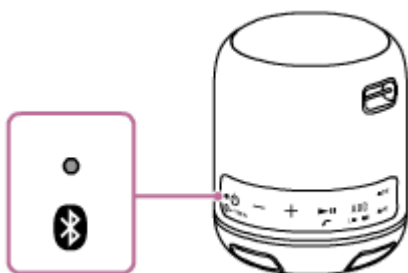

Reproduktor je v režimu párování. Pokračujte krokem 4.


Když indikátor bliká pomalu

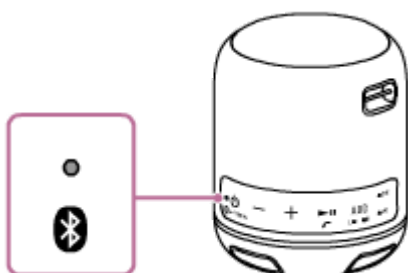

Reproduktor vyhledává zařízení BLUETOOTH.

- Pro spárování zařízení BLUETOOTH, které ještě nebylo zaregistrováno (spárováno), pokračujte krokem 3 .
- Chcete-li se znovu připojit k zařízení BLUETOOTH, které již bylo zaregistrováno (spárováno), pokračujte krokem 4 . Reproduktor se automaticky připojí pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na smartphonu/zařízení iPhone. V závislosti na zařízení BLUETOOTH může dojít k jeho znovupřipojení pouhým zapnutím napájení reproduktoru. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit

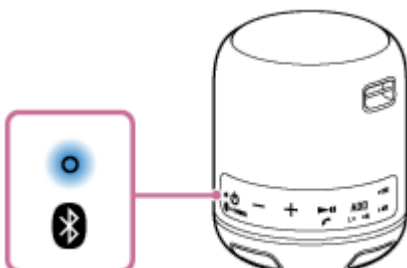


Reproduktor byl připojen k zařízení BLUETOOTH.

Pro připojení k jiným zařízením BLUETOOTH proveďte jeden z níže uvedených postupů.

- Pro spárování zařízení BLUETOOTH, které jste předtím nezaregistrovali (nespárovali), pokračujte krokem 3 .
- Chcete-li se znovu připojit k zařízení BLUETOOTH, které již bylo zaregistrováno (spárováno), pokračujte krokem 4 . Reproduktor se automaticky připojí pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na smartphonu/zařízení iPhone.

3 Stiskněte a podržte tlačítko (napájení)/ PAIRING, dokud neuslyšíte pípnutí a nezačne blikat indikátor napájení/ (BLUETOOTH) rychle modře.

Reproduktor přechází do režimu párování.

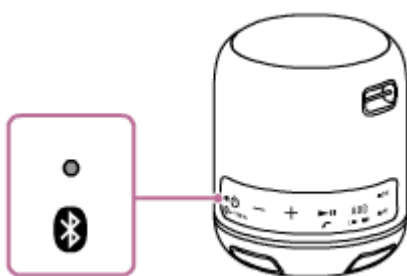

4 Pro zjištění reproduktoru proveďte párovací postup na zařízení BLUETOOTH.


Když se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí seznam zjištěných zařízení, vyberte položku „SRS-XB12“.

Je-li požadován kód* na displeji zařízení BLUETOOTH zadejte kód „0000“.

* Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ a „heslo“.

5 Sestavte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH.

Po sestavení připojení BLUETOOTH přestane indikátor napájení/  (BLUETOOTH) blikat a zůstane svítit.

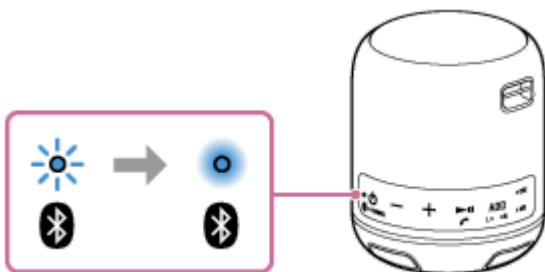

Nedojde-li k sestavení připojení BLUETOOTH, zopakujte postup od kroku ③ .

Tip

- Jakmile je aktivována funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, které bylo připojeno k reproduktoru přes připojení BLUETOOTH, dojde ke znovupřipojení tohoto zařízení BLUETOOTH k reproduktoru pouhým stisknutím tlačítka (napájení)/ PAIRING.
- Informace o provozování zařízení BLUETOOTH viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se deaktivuje po přibl. 5 minutách a indikátor napájení/ (BLUETOOTH) pomalu bliká. Nicméně když nejsou údaje o párování uloženy v reproduktoru, např. při nastavení z výroby, není režim párování deaktivován. Při deaktivaci režimu párování před dokončením procesu zopakujte postup od kroku ③ .
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.
 - Reprodukter je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení. Reprodukter lze spárovat s max. 8 zařízeními. Je-li po spárování 8 zařízení spárováno nové zařízení, dojde k nahrazení údajů nejstaršího spárovaného zařízení údaji nového zařízení.
 - Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.
 - Reprodukter se ziniclizuje. Dojde k vymazání všech údajů o párování. Ziniclizujete-li reproduktor, zřejmě se nebude moci připojit k zařízení iPhone/iPod touch nebo k počítači. V takovém případě vymažte údaje o párování reproduktoru na zařízení iPhone/iPod touch nebo na počítači a pak proveďte párovací postup znovu.
- Reprodukter může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.
- Když je připojen audiokabel ke konektoru AUDIO IN reproduktoru, zatímco byl propojen reproduktor se zařízením BLUETOOTH přes připojení BLUETOOTH, nedojde k výstupu zvuku zařízení BLUETOOTH z reproduktoru (funkce handsfree je k dispozici). Chcete-li poslouchat hudbu ze zařízení BLUETOOTH, odpojte audiokabel od konektoru AUDIO IN reproduktoru.

Příbuzné téma

- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH (Windows)

Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.

Při prvním sestavování připojení BLUETOOTH se musí dané zařízení spárovat s reproduktorem. Stejný postup provedte pro spárování s dalšími zařízeními.

Podporované operační systémy

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Než začnete, provedte následující postup.

- Umístěte počítač max. 1 m od reproduktoru.
- Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) nebo ke spuštěnému počítači. Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Jako referenci si připravte návod k obsluze (součást dodávky počítače).
- Zastavte přehrávání zvuku na počítači.
- Snižte hlasitost počítače i reproduktoru, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru.

1 Připravte se k vyhledání reproduktoru na počítači.

Pro Windows 10

Na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky vyberte položky [] (Action Center) - [Connect].

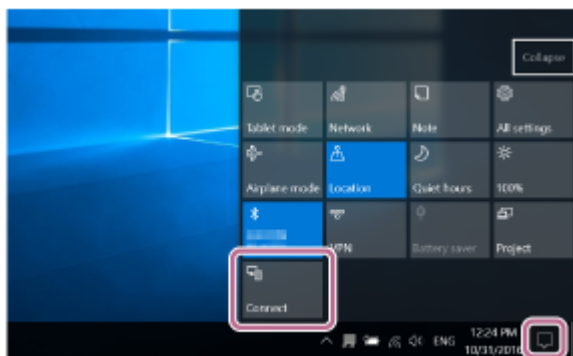

Pro Windows 8.1

Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko [Start] a pak klikněte na položku [Control Panel].

Po zobrazení možnosti [All Control Panel Items] vyberte položku [Devices and Printers].

Zobrazí-li se obrazovka [Control Panel] místo možnosti [All Control Panel Items], vyberte položku [Large icons] či [Small icons] z nabídky [View by] v pravém horním rohu obrazovky.


Pro Windows 7






Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Devices and Printers].

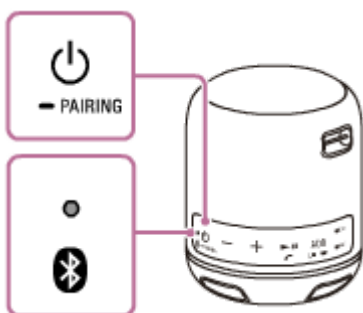

2 Zapněte reproduktor.


Indikátor napájení/  (BLUETOOTH) bliká pomalu modře.



- Při prvním zapnutí reproduktoru po jeho nákupu začne indikátor napájení/  (BLUETOOTH) rychle blikat a reproduktor přejde do režimu párování automaticky pouhým stisknutím tlačítka  (napájení)/  PAIRING. Pokračujte krokem .
- Když reproduktor zapnete, pokusí se sestavit připojení BLUETOOTH s naposledy připojeným zařízením BLUETOOTH. Pokud je toto zařízení v blízkosti a jeho funkce BLUETOOTH je zapnutá, dojde k automatickému sestavení připojení BLUETOOTH a indikátor napájení/  (BLUETOOTH) zůstane svítit. V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH, nebo vypněte napájení aktuálně připojeného zařízení BLUETOOTH.

3 Stiskněte a podržte tlačítko (napájení)/ PAIRING, dokud neuslyšíte pípnutí a nezačne blikat indikátor napájení/ (BLUETOOTH) rychle modře.

Reproduktor přechází do režimu párování.

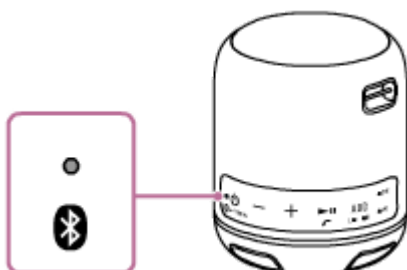


4 Vyhledejte reproduktor na počítači.


Připojení reproduktoru k počítači přes připojení BLUETOOTH

Pro Windows 10/Windows 8.1

1. V možnosti Action Center v pravém dolním rohu obrazovky vyberte položku [Connect].

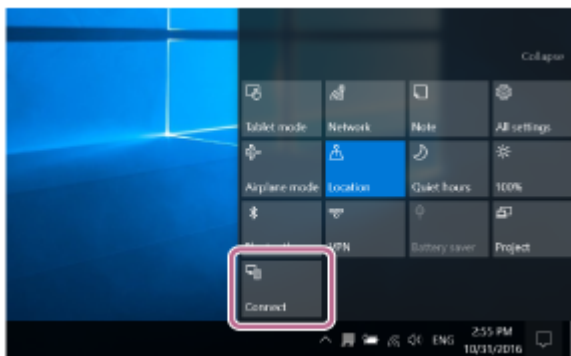


2. Vybete položku [SRS-XB12].

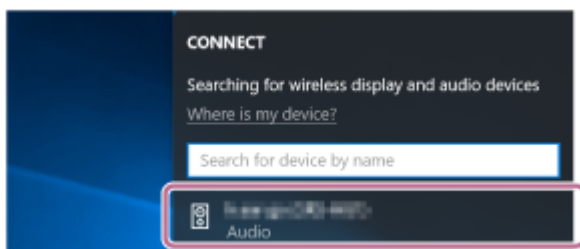


Nezobrazí-li se položka [SRS-XB12] na obrazovce, zopakujte postup od kroku 3 .

Po spárování se automaticky sestaví připojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí položka [Connected music]. Pokračujte krokem 6 .

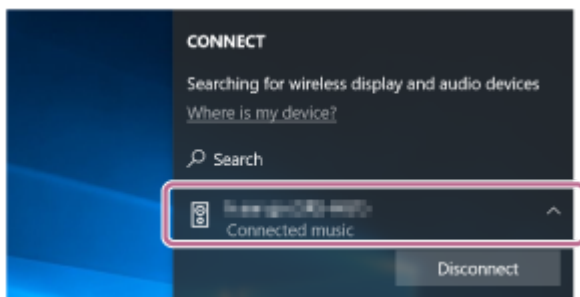


Pro Windows 7

1. Klikněte na položku [Add a device].

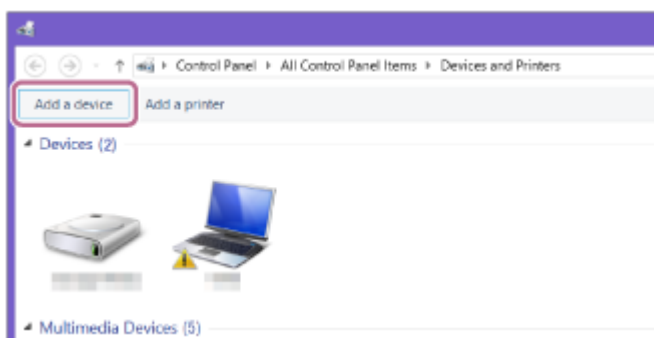

2. Vybete položku [SRS-XB12] klikněte na [Next].

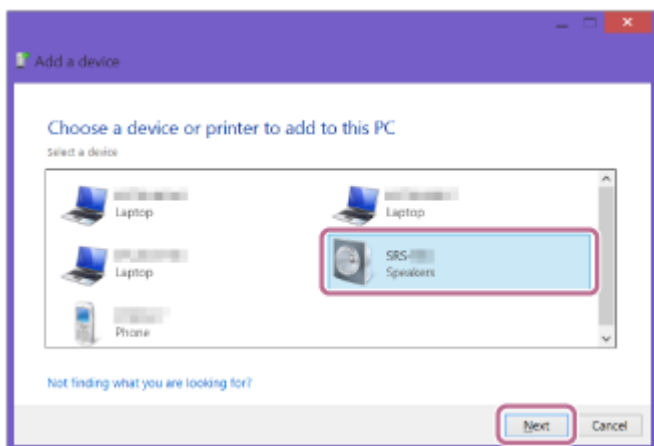


Je-li požadován kód*, zadejte „0000“.


Nezobrazí-li se položka [SRS-XB12] na obrazovce, proveďte operaci znovu od kroku 3.

* Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ a „heslo“.

3. Když se zobrazí následující obrazovka, klikněte na možnost [Close]. Počítač zahájí instalaci ovladače.

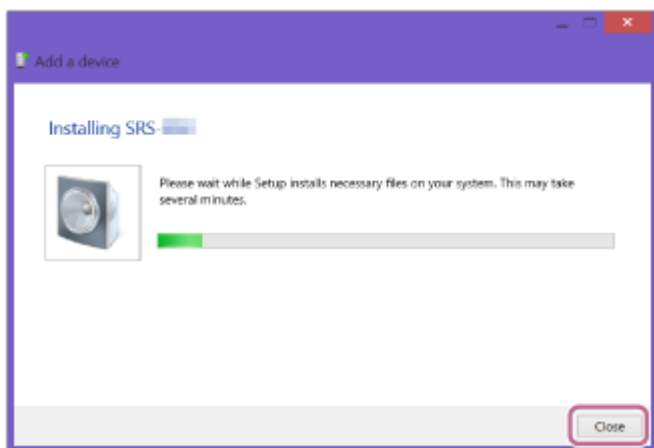

Během instalace se zobrazí značka „Ⓢ“ v levé dolní části ikony [SRS-XB12]. Když se značka „Ⓢ“ skryje, je instalace ovladače dokončena. Pokračujte krokem 5.

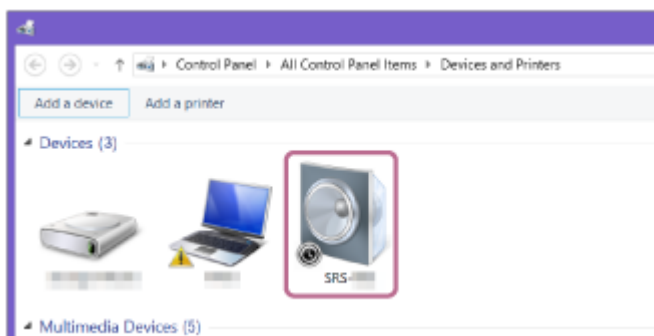

V závislosti na počítači může instalace trvat delší dobu. Trvá-li instalace ovladače příliš dlouho, funkce autom. vypnutí napájení reproduktoru způsobí, že dojde k jejímu automatickému vypnutí. Pokud k tomu dojde, zapněte reproduktor znovu.


5 Zaregistrujte reproduktor do počítače.

Pro Windows 10

Po párování se automaticky sestaví připojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí položka [Connected music]. Pokračujte krokem 6.


Pro Windows 8.1

1. Klikněte pravým tlačítkem na položku [SRS-XB12] v možnosti [Devices] a vyberte položku [Sound settings] z nabídky, která se zobrazí.

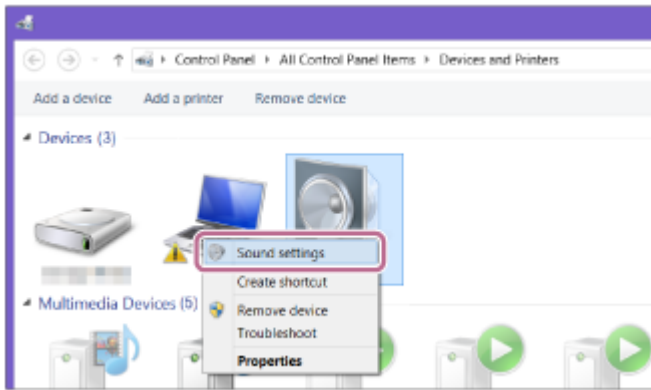


2. Potvrďte položku [SRS-XB12 Stereo] na obrazovce [Sound].


- Je-li na položce [SRS-XB12 Stereo] značka zaškrtnutí (zelená), pokračujte krokem 6 .

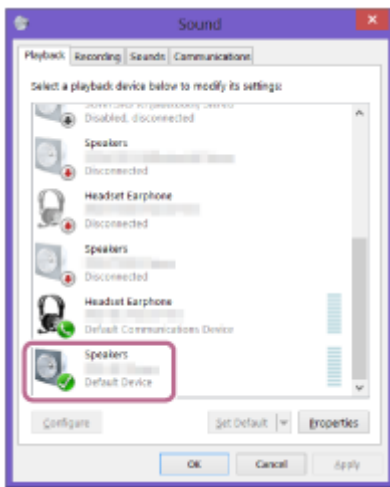


- Není-li na položce [SRS-XB12 Stereo] značka zaškrtnutí (zelená), pokračujte dalším krokem (dílčí krok 3).
- Pokud se položka [SRS-XB12 Stereo] nezobrazí, klikněte pravým tlačítkem na obrazovku [Sound] a vyberte položku [Show Disabled Devices] z nabídky, která se zobrazí. Pak pokračujte dalším krokem (dílčí krok 3).

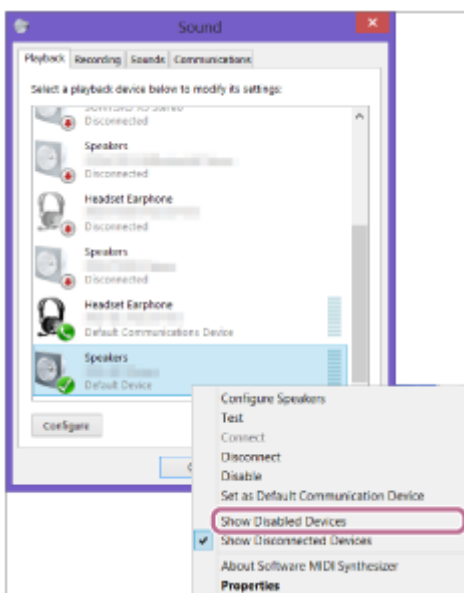


3. Klikněte pravým tlačítkem na položku [SRS-XB12 Stereo] a vyberte položku [Connect] z nabídky, která se zobrazí.

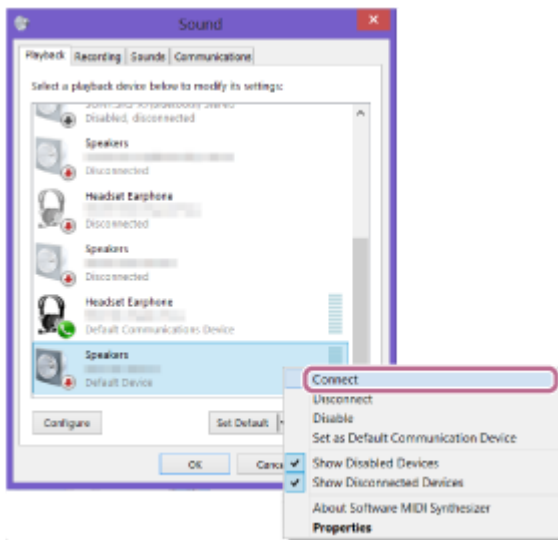

Když se reproduktor připojí, zobrazí se značka zaškrtnutí na položce [SRS-XB12 Stereo] na obrazovce [Sound]. Pokračujte krokem 6 .

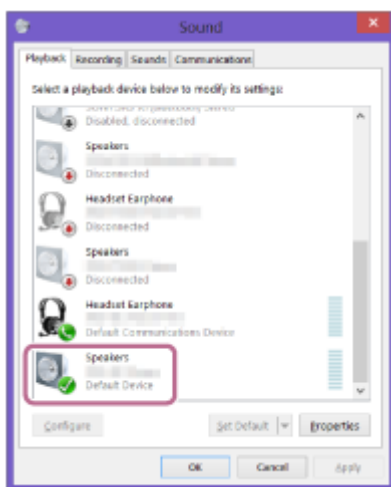

Nemůžete-li kliknout na možnost [Connect] pro položku [SRS-XB12 Stereo], vyberte možnost [Disable] pro položku [Default Device], u níž je aktuálně značka zaškrtnutí (zelená).

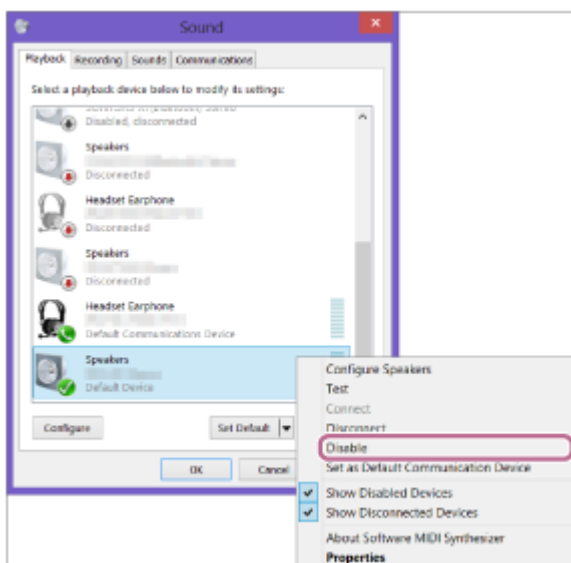


Pro Windows 7


1. Dvojklikněte na položku [SRS-XB12] v možnosti [Devices].




2. Klepněte na položku [Listen to Music].

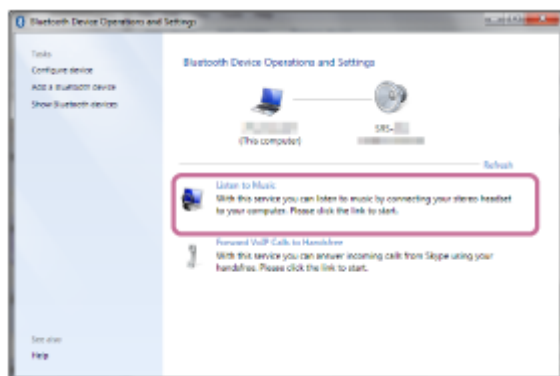


Když se reproduktor připojí, zobrazí se značka zaškrtnutí.

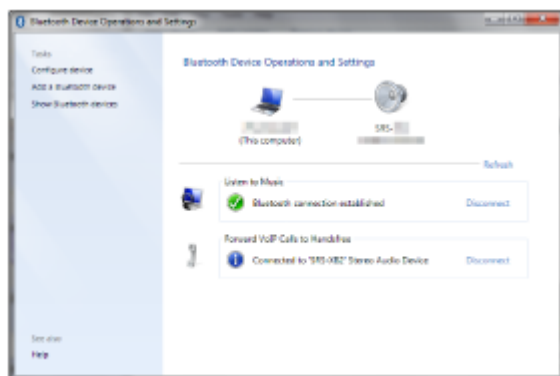

6 Ověřte, že indikátor napájení/  (BLUETOOTH) přestal blikat a začal souvisle svítit.

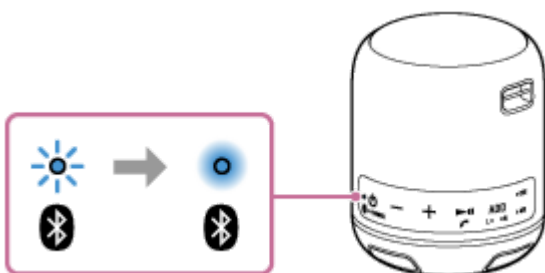

Když je reproduktor připojen k počítači, indikátor napájení/  (BLUETOOTH) zůstane svítit. Na počítači můžete využívat přehrávání hudby apod.



Tip

- Výše popsany postup slouží pouze pro orientaci. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače.

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se deaktivuje po přibl. 5 minutách a indikátor napájení/  (BLUETOOTH) pomalu bliká. Nicméně když nejsou údaje o párování uloženy v reproduktoru, např. při nastavení z výroby, není režim párování deaktivován. Při deaktivaci režimu párování před dokončením procesu zopakujte postup od kroku  .
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.
 - Reprodukter je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení. Reprodukter lze spárovat s max. 8 zařízeními. Je-li po spárování 8 zařízení spárováno nové zařízení, dojde k nahrazení údajů nejstaršího spárovaného zařízení údaji nového zařízení.
 - Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.
 - Reprodukter se zinicilizuje. Dojde k vymazání všech údajů o párování. Zinicilizujete-li reproduktor, zřejmě se nebude moci připojit k zařízení iPhone/iPod touch nebo k počítači. V takovém případě vymažte údaje o párování reproduktoru na zařízení iPhone/iPod touch nebo na počítači a pak proveďte párovací postup znovu.
- Reprodukter může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.
- Když je připojen audiokabel ke konektoru AUDIO IN reproduktoru, zatímco byl propojen reproduktor se zařízením BLUETOOTH přes připojení BLUETOOTH, nedojde k výstupu zvuku zařízení BLUETOOTH z reproduktoru (funkce handsfree je k dispozici). Chcete-li poslouchat hudbu ze zařízení BLUETOOTH, odpojte audiokabel od konektoru AUDIO IN reproduktoru.

Příbuzné téma

- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH (Mac)


Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.

Při prvním sestavování připojení BLUETOOTH se musí dané zařízení spárovat s reproduktorem. Stejný postup provedte pro spárování s dalšími zařízeními.

Podporované operační systémy

macOS High Sierra (verze 10.13)

Než začnete, provedte následující postup.


- Ověřte, že je v počítači nainstalována bezdrátová technologie BLUETOOTH.
- Umístěte počítač max. 1 m od reproduktoru.
- Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) nebo ke spuštěnému počítači. Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Jako referenci si připravte návod k obsluze (součást dodávky počítače).
- Zastavte přehrávání zvuku na počítači.
- Snižte hlasitost počítače i reproduktoru, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru.
- V závislosti na počítači zapněte vestavěný adaptér BLUETOOTH.
Pokud nevíte, jak adaptér BLUETOOTH zapnout nebo zda počítač disponuje vestavěným adaptérem BLUETOOTH, viz návod k obsluze daného počítače.
- Nastavte reproduktor počítače na ZAP.
Je-li reproduktor počítače nastaven na  (ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.




– Když je reproduktor počítače nastaven na ZAP:




1 Zapněte reproduktor.

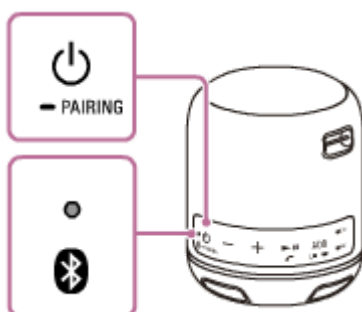Indikátor napájení/  (BLUETOOTH) bliká pomalu modře.




- Při prvním zapnutí reproduktoru po jeho nákupu začne indikátor napájení/  (BLUETOOTH) rychle blikat a reproduktor přejde do režimu párování automaticky pouhým stisknutím tlačítka  (napájení)/  PAIRING. Pokračujte krokem **3**.

- Když reproduktor zapnete, pokusí se sestavit připojení BLUETOOTH s naposledy připojeným zařízením BLUETOOTH. Pokud je toto zařízení v blízkosti a jeho funkce BLUETOOTH je zapnutá, dojde k automatickému sestavení připojení BLUETOOTH a indikátor napájení/  (BLUETOOTH) zůstane svítit. V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH, nebo vypněte napájení aktuálně připojeného zařízení BLUETOOTH.


2 Stiskněte a podržte tlačítko  (napájení)/  PAIRING, dokud neuslyšíte pípnutí a nezačne blikat indikátor napájení/  (BLUETOOTH) rychle modře.

Reproduktor přechází do režimu párování.

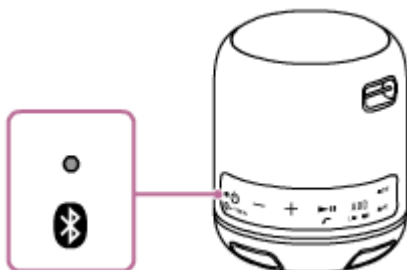


3 Vyhledejte reproduktor na počítači.

1. Na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky vyberte položky [ (System Preferences)] - [Bluetooth].

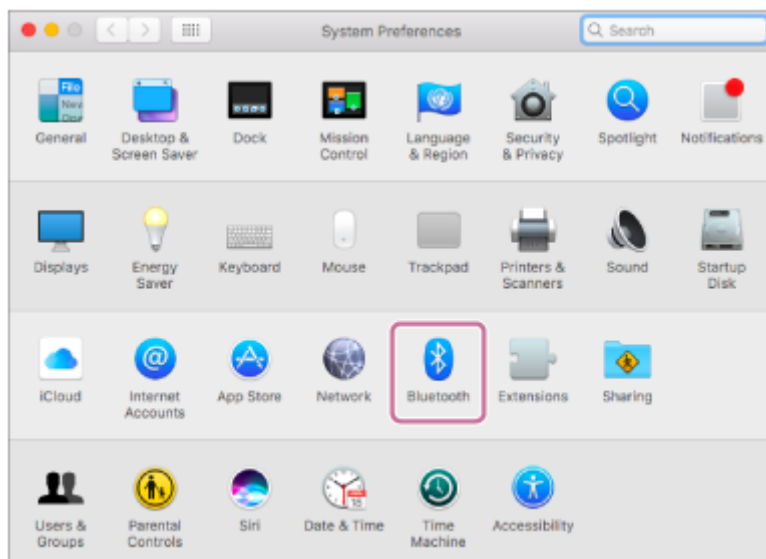


2. Na obrazovce Bluetooth vyberte položku [SRS-XB12] a pak klikněte na možnost [Pair].

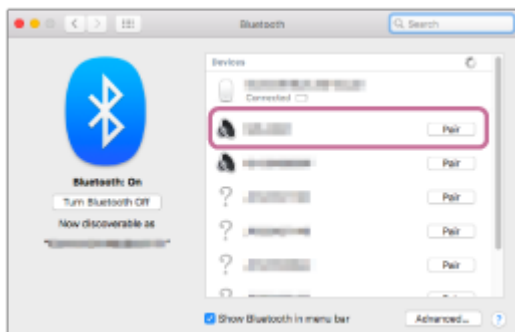


4 Ověřte, že indikátor napájení/  (BLUETOOTH) přestal blikat a začal souvisle svítit.

Když je reproduktor připojen k počítači, indikátor napájení/  (BLUETOOTH) zůstane svítit.

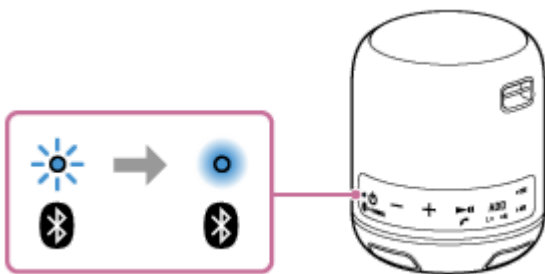

- 5 Klikněte na ikonu reproduktoru v pravém horním rohu obrazovky a vyberte položku [SRS-XB12] z možnosti [Output Device].

Na počítači můžete využívat přehrávání hudby apod.

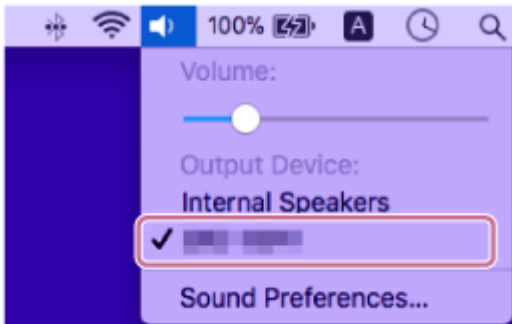

Tip

- Výše popsany postup slouží pouze pro orientaci. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače.

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se deaktivuje po přibl. 5 minutách a indikátor napájení/ (BLUETOOTH) pomalu bliká. Nicméně když nejsou údaje o párování uloženy v reproduktoru, např. při nastavení z výroby, není režim párování deaktivován. Při deaktivaci režimu párování před dokončením procesu zopakujte postup od kroku 2 .
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.
 - Reprodukter je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení. Reprodukter lze spárovat s max. 8 zařízeními. Je-li po spárování 8 zařízení spárováno nové zařízení, dojde k nahrazení údajů nejstaršího spávaného zařízení údaji nového zařízení.
 - Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.
 - Reprodukter se zinicilizuje. Dojde k vymazání všech údajů o párování. Zinicilizujete-li reproduktor, zřejmě se nebude moci připojit k zařízení iPhone/iPod touch nebo k počítači. V takovém případě vymažte údaje o párování reproduktoru na zařízení iPhone/iPod touch nebo na počítači a pak proveďte párovací postup znovu.
- Reprodukter může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spávaného zařízení.
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.
- Když je připojen audiokabel ke konektoru AUDIO IN reproduktoru, zatímco byl propojen reproduktor se zařízením BLUETOOTH přes připojení BLUETOOTH, nedojde k výstupu zvuku zařízení BLUETOOTH z reproduktoru (funkce handsfree je k dispozici). Chcete-li poslouchat hudbu ze zařízení BLUETOOTH, odpojte audiokabel od konektoru AUDIO IN reproduktoru.

Příbuzné téma

- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

4-748-101-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH

Podporuje-li zařízení BLUETOOTH následující profily BLUETOOTH, lze na něm poslouchat hudbu a ovládat jej pomocí reproduktoru přes připojení BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umožňuje bezdrátově využívat obsah s vysoce kvalitním zvukem.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umožňuje nastavit hlasitost a ovládat přehrávání, pozastavení nebo skok na začátek další/aktuální skladby.


Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz také návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

- Aby nedošlo k náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru, musíte předem zajistit nastavení hlasitosti na zařízení BLUETOOTH i reproduktoru na přiměřenou úroveň.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH nemusí být nastavení hlasitosti reproduktoru na zařízení BLUETOOTH možné, je-li na něm zastaveno/pozastaveno přehrávání.


1 Připojte reproduktor k zařízení BLUETOOTH.


Indikátor napájení/  (BLUETOOTH) se rozsvítí modře, když se připojení BLUETOOTH sestaví.

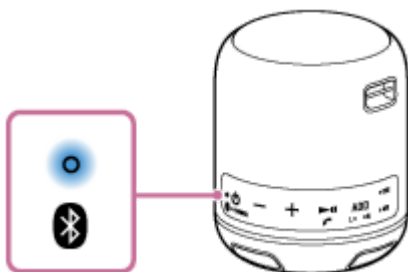

2 Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

3 Stisknutím tlačítek -/+ (hlasitost) na reproduktoru či obsluhou zařízení BLUETOOTH nastavte hlasitost.

Když stisknete tlačítka -/+ (hlasitost) na reproduktoru či nastavíte hlasitost na zařízení BLUETOOTH, dojde k jednomu bliknutí či trojmu zablikání indikátoru napájení/  (BLUETOOTH).

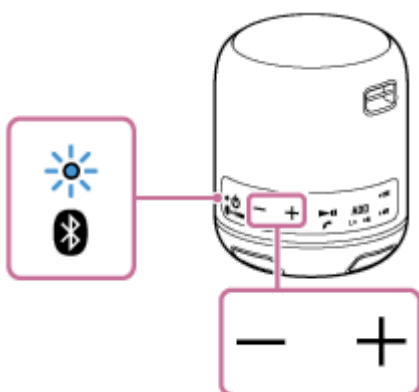

Při přehrávání lze pomocí tlačítek reproduktoru provádět následující operace.

Pozastavení


Stisknutím tlačítka ►|| (přehrávání)/ ☎ (volání) při přehrávání jej pozastavíte. Jeho dalším stisknutím pozastavení zrušíte.

Skok na začátek další skladby


Při přehrávání rychle dvakrát stiskněte tlačítko ►|| (přehrávání)/ ☎ (volání).

Skok na začátek aktuální skladby

Při přehrávání rychle 3krát stiskněte tlačítko ►|| (přehrávání)/ ☎ (volání).

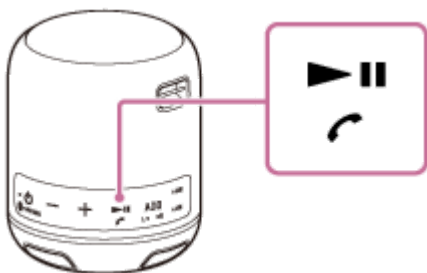

Tip

- Vestavěnou baterii lze nabíjet, je-li reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) nebo ke spuštěnému počítači, i když je reproduktor používán.
- Nastavíte-li hlasitost reproduktoru na max. nebo min. úroveň, indikátor napájení/  (BLUETOOTH) 3krát zabliká.

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace může zařízení BLUETOOTH, nesprávně reagovat na obsluhu na reproduktoru.
- Při připojení přenosného audiozařízení apod. ke konektoru AUDIO IN na reproduktoru během poslechu hudby přes připojení BLUETOOTH se reproduktor automaticky přepne do režimu AUDIO IN. V tomto případě nedojde k výstupu hudby na zařízení BLUETOOTH (při aktivovaném připojení BLUETOOTH je k dispozici funkce handsfree). Chcete-li znovu poslouchat hudbu ze zařízení BLUETOOTH, odpojte audiokabel od konektoru AUDIO IN reproduktoru.
- Při použití na místě s vysokou teplotou se může snížit hlasitost pro ochranu vestavěné baterie.
- Při nízké kapacitě vestavěné baterie dojde ke snížení max. výstupu reproduktoru.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba nastavit hlasitost či upravit nastavení výstupu zvuku na připojeném zařízení.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušování zvuku.

Příbuzné téma

- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Výběr kvality přehrávání streamingu zvuku BLUETOOTH (kodeku)

Pro kvalitu přehrávání streamingu zvuku BLUETOOTH jsou k dispozici režimy „Priorita kvality zvuku“ a „Priorita stabilního připojení“. „Priorita kvality zvuku“ umožňuje provádět nastavení přehrávání kodeku SBC či AAC, abyste mohli využívat vysokou kvalitu zvuku přes připojení BLUETOOTH, zatímco „Priorita stabilního připojení“ poskytuje stabilnější streaming zvuku BLUETOOTH. Výchozí nastavení je „Priorita kvality zvuku“.


Podporované kodeky



- Priorita kvality zvuku (výchozí nastavení): Optimální kodek je vybrán z možností AAC a SBC automaticky.
- Priorita stabilního připojení: Je vybrán kodek SBC.



1 Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) nebo ke spuštěnému počítači.

2 Zapněte reproduktor.

Indikátor napájení/  (BLUETOOTH) bliká pomalu * modře.

* Je-li v blízkosti zařízení BLUETOOTH, které bylo připojeno dříve, může se reproduktor k tomuto zařízení připojit automaticky – pak bude indikátor napájení/  (BLUETOOTH) rozsvícen.

3 Stiskněte a podržte tlačítka + (hlasitost) a  (napájení)/  PAIRING přibl. 2 sekundy.

- Když dojde ke změně nastavení na režim „Priorita stabilního připojení“, indikátor napájení/  (BLUETOOTH) zhasne a 3krát zabliká modře – potom se reproduktor vypne.
- Když dojde ke změně nastavení na režim „Priorita kvality zvuku“, indikátor napájení/  (BLUETOOTH) zhasne a dvakrát zabliká modře – potom se reproduktor vypne.

Poznámka

- V závislosti na nastavení zařízení BLUETOOTH a okolních podmínkách může v režimu „Priorita kvality zvuku“ dojít k šumu nebo přerušení zvuku. V takovém případě přepněte reproduktor do režimu „Priorita stabilního připojení“.
- Kvalitu přehrávání nelze měnit při použití funkce Přidání reproduktoru nebo funkce handsfree.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

Po skončení přehrávání hudby pomocí zařízení BLUETOOTH ukončete připojení BLUETOOTH provedením jedné z následujících operací.

- Vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení.
- Vypněte zařízení BLUETOOTH.
- Vypněte reproduktor.

Tip

- Pokud používáte funkci Přidání reproduktoru a vypnete jeden reproduktor, vypne se automaticky i druhý reproduktor. Připojení BLUETOOTH mezi nimi se ukončí.
- Po skončení přehrávání hudby se může připojení BLUETOOTH ukončit automaticky v závislosti na zařízení BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Vypnutí napájení](#)
- [Funkce autom. vypnutí napájení](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů (funkce Přidání reproduktoru)

Po propojení 2 reproduktorů SRS-XB12 přes připojení BLUETOOTH lze volit reprodukci zvuku mezi stereofonním režimem (stereofonní zvuk) a dvojitým režimem (monofonní zvuk). Pro použití této funkce jsou potřeba 2 reproduktory SRS-XB12.

Vyberte režim přehrávání z těchto 2 metod.

Dvojitý režim

Oba reproduktory přehrávají stejný zvuk. Dvojitý režim je úvodní nastavení.


Stereofonní režim

Jeden reproduktor přehrává zvuk pravého kanálu (na pravé straně) a druhý reproduktor přehrává zvuk levého kanálu (na levé straně) pro zajištění stereofonní reprodukce zvuku mezi reproduktory.

1 Umístěte 2 reproduktory do vzdálenosti 1 m od sebe a oba dva zapněte.


Stisknutím tlačítka  (napájení)/  PAIRING na jednom z reproduktorů jej zapněte.


Indikátor napájení/  (BLUETOOTH) začne blikat.


Je-li v blízkosti zařízení BLUETOOTH, které bylo připojeno dříve, může se reproduktor k tomuto zařízení připojit automaticky – pak bude indikátor napájení/  (BLUETOOTH) rozsvícen. V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, nebo zařízení BLUETOOTH vypněte.



2 Stiskněte a podržte tlačítko ADD na obou reproduktorech, dokud neuslyšíte pípnutí.

Indikátor napájení/  (BLUETOOTH) a indikátory L (levý)/R (pravý) blikají.

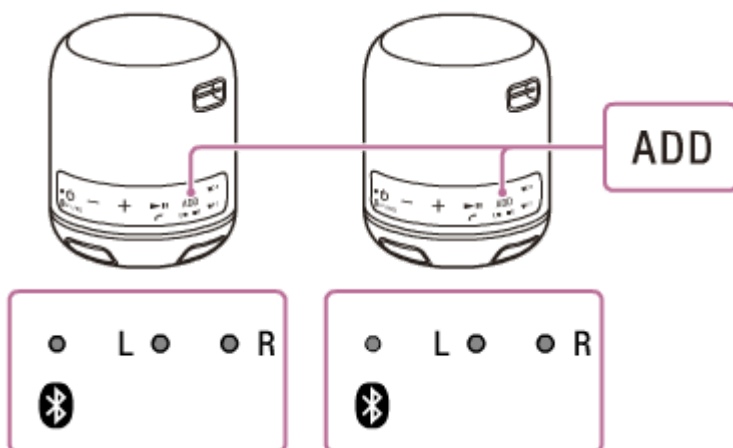

Když dojde k sestavení připojení k funkci Přidání reproduktoru, indikátory L (levý)/R (pravý) na obou reproduktorech zůstanou svítit a indikátor napájení/  (BLUETOOTH) na jednom či druhém reproduktoru zhasne.





Tip

- Nastavte druhý reproduktor do 1 minuty. Pokud jej nenastavíte do 1 minuty, bude zrušeno nastavení prvního reproduktoru.

3 Sestavte připojení BLUETOOTH k zařízení BLUETOOTH.

Spárujte reproduktor s blikajícím indikátorem napájení/  (BLUETOOTH) se zařízením BLUETOOTH. Postup párování viz část [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®](#).

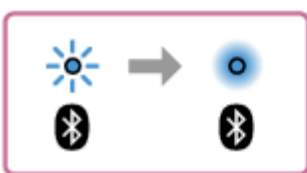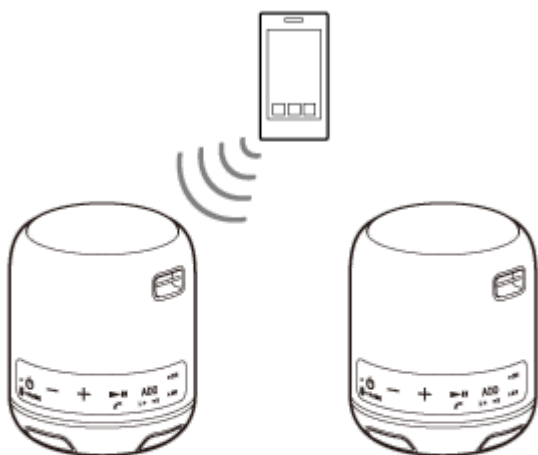


4 Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost na přiměřenou úroveň.

5 Stisknutím tlačítek -/+ (hlasitost) na jednom z reproduktorů nastavte hlasitost.

Nastavení hlasitosti na jednom reproduktoru se projeví i na druhém.

Tip

- Při uskutečnění či příjmu volání použijte pouze reproduktor, na němž se rozsvítí indikátor napájení/  (BLUETOOTH).
- Jsou-li připojena jakákoli jiná zařízení BLUETOOTH, jako je myš BLUETOOTH či klávesnice BLUETOOTH, k zařízení BLUETOOTH, které je připojováno k reproduktoru, může dojít ke zkreslenému zvuku nebo šumu na reproduktorovém výstupu. V takovém případě ukončete propojení BLUETOOTH mezi zařízením BLUETOOTH a jinými zařízeními BLUETOOTH.

Poznámka

- Pokud resetujete či inicializujete jeden ze 2 reproduktorů během použití funkce Přidání reproduktoru, nezapomeňte vypnout druhý reproduktor. Pokud druhý reproduktor nevypnete před restartováním funkce Přidání reproduktoru, mohou se vyskytovat problémy při sestavování spojení BLUETOOTH a generování výstupu zvuku.
- Je-li do konektoru AUDIO IN reproduktoru zapojeno přenosné audiozařízení apod., dojde k automatickému přepnutí reproduktoru do režimu AUDIO IN a k ukončení funkce Přidání reproduktoru.
- Při sledování filmů pomocí funkce Přidání reproduktoru nemusí být obraz synchronizován se zvukem.

Příbuzné téma

- [Přepínání mezi dvojitým a stereofonním režimem \(funkce Přidání reproduktoru\)](#)

4-748-101-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12


Přepínání mezi dvojitým a stereofonním režimem (funkce Přidání reproduktoru)

Při použití 2 reproduktorů lze přepínat mezi monofonním přehráváním (dvojitý režim) a stereofonním přehráváním (stereofonní režim).

1 Reprodukcí zvuku změňte stisknutím tlačítka ADD na jednom z reproduktorů.

Každým stisknutím tlačítka ADD dojde ke změně režimu.

Stav reprodukce zvuku ukazují indikátory L (levý)/R (pravý) na obou reproduktorech.

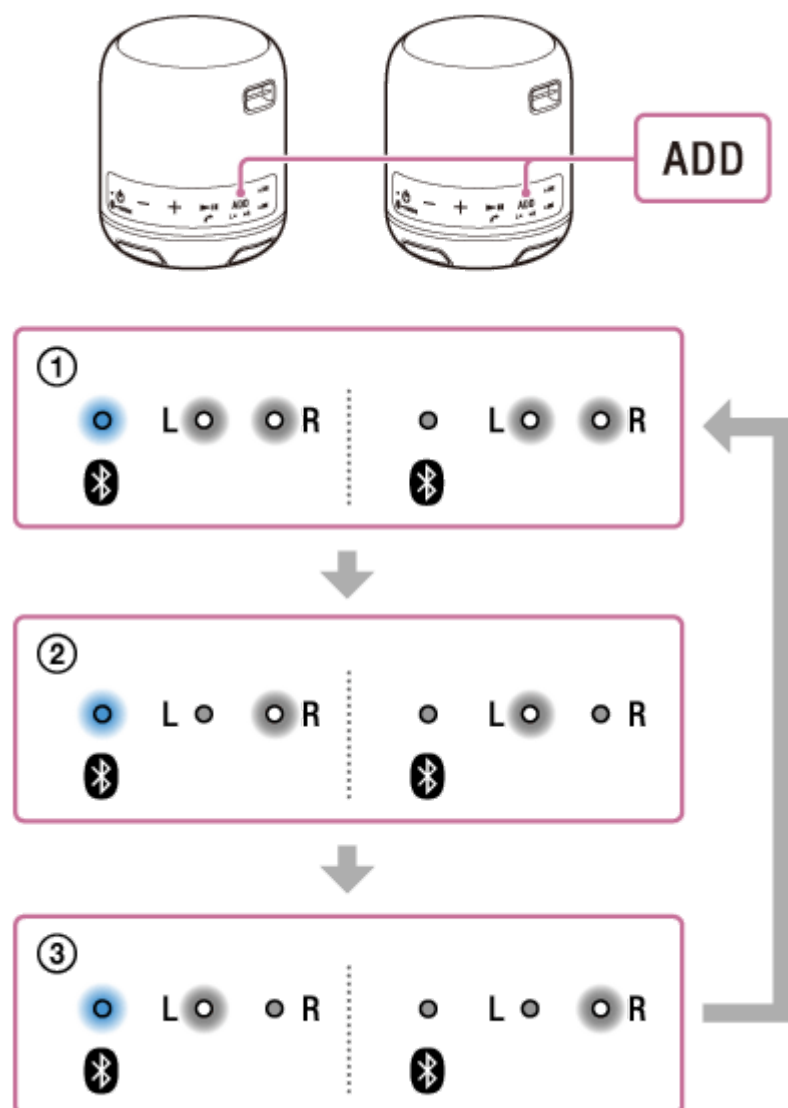

① Dvojitý režim:

Indikátory L (levý)/R (pravý) na obou reproduktorech svítí bíle.

② Stereofonní režim (R kanál/L kanál):

Indikátor R (pravý) na jednom reproduktoru a indikátor L (levý) na druhém reproduktoru svítí bíle.

③ Stereofonní režim (L kanál/R kanál):

Indikátor R (pravý) zhasne a indikátor L (levý) se rozsvítí bíle na jednom reproduktoru. Na druhém reproduktoru indikátor L (levý) zhasne a indikátor R (pravý) se rozsvítí bíle.

Příbuzné téma

- [Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů \(funkce Přidání reproduktoru\)](#)

4-748-101-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Ukončení funkce Přidání reproduktoru

K ukončení funkce Přidání reproduktoru proveďte níže uvedený postup.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko ADD přibl. 3 sekundy, dokud neuslyšíte pípnutí.



Tip

- Je-li do konektoru AUDIO IN zapojeno přenosné audiozařízení apod., dojde k automatickému přepnutí reproduktoru do režimu AUDIO IN a k ukončení funkce Přidání reproduktoru.
- Funkce Přidání reproduktoru nebude ukončena, i když dojde k vypnutí reproduktoru. Když dojde k zapnutí tohoto reproduktoru, pokusí se zaktivovat funkci Přidání reproduktoru u druhého reproduktoru, který je připojen. Chcete-li funkci Přidání reproduktoru použít znovu, zapněte druhý reproduktor do 1 minuty.
- Chcete-li reproduktor, který byl používán jako jeden z reproduktorů funkce Přidání reproduktoru, používat samostatně, stisknutím tlačítka (napájení) / PAIRING tento reproduktor zapněte, a pak stisknutím a podržením tlačítka ADD přibl. 3 sekundy funkci Přidání reproduktoru ukončete.

Příbuzné téma

- [Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů \(funkce Přidání reproduktoru\)](#)
- [Přepínání mezi dvojitým a stereofonním režimem \(funkce Přidání reproduktoru\)](#)


Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Poslech hudby přenosného audiozařízení apod.

Reproduktor lze používat, když se k němu připojí přenosné audiozařízení apod. pomocí audiokabelu (komerčně dostupný).

1 Připojte zařízení ke konektoru AUDIO IN pomocí audiokabelu (komerčně dostupný).


Pro připojení použijte audiokabel se stereofonním minikonektorem (bez odporu)^{*1} na obou koncích.

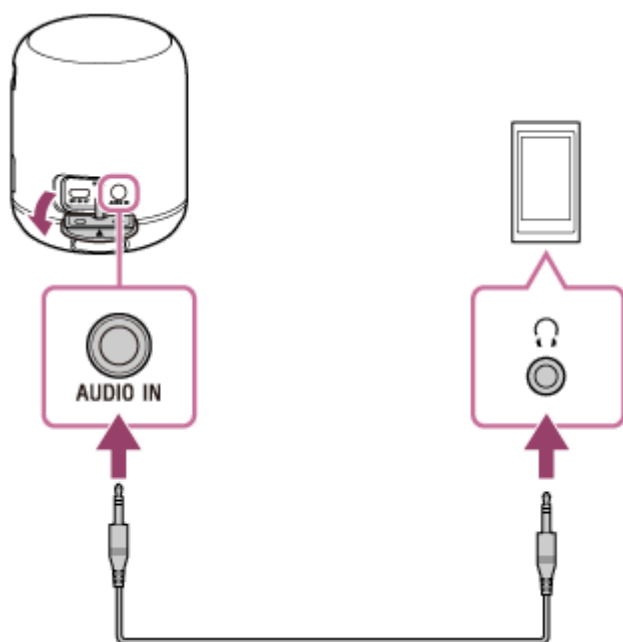


^{*1} Použijete-li audiokabel (se stereofonními minikonektory) s výrazným odporem, může dojít ke snížení hlasitosti. Proto zajistěte použití kabelu (se stereofonními minikonektory) bez odporu.

2 Zapněte reproduktor.

Indikátor napájení/  (BLUETOOTH) bliká pomalu^{*2} modře.

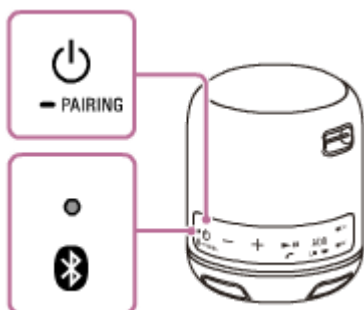




^{*2} Je-li v blízkosti zařízení BLUETOOTH, které bylo připojeno dříve, může se reproduktor k tomuto zařízení připojit automaticky – pak bude indikátor napájení/  (BLUETOOTH) rozsvícen.

3 Zapněte připojené zařízení a spusťte na něm přehrávání.

4 Na připojeném zařízení nastavte hlasitost na přiměřenou úroveň.

5 Stisknutím tlačítek **-/+** (hlasitost) nastavte hlasitost.


Když stisknete tlačítka **-/+** (hlasitost), dojde k jednomu bliknutí indikátoru napájení/  (BLUETOOTH). Nastavíte-li hlasitost reproduktoru na max. nebo min. úroveň, indikátor napájení/  (BLUETOOTH) 3krát zabliká.

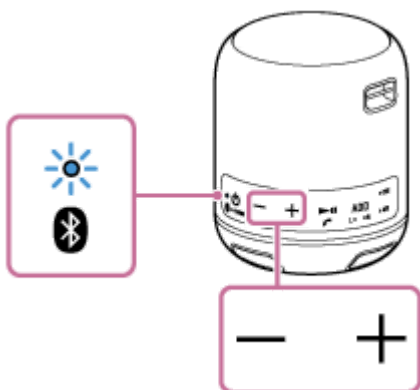

Tip

- Není-li slyšet žádný zvuk, zvyšte hlasitost na připojeném zařízení.
- Je-li aktivní připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem a mobilním telefonem (smartphone/iPhone) přes HFP/HSP, lze používat funkci handsfree při poslechu hudby přenosného audiozařízení apod. připojeného ke konektoru AUDIO IN reproduktoru.

Poznámka

- Připojíte-li audiokabel ke konektoru AUDIO IN, bude mít prioritu výstup ze zařízení připojeného ke konektoru AUDIO IN a nebude slyšet zvuk ze zařízení BLUETOOTH. Indikátor napájení/  (BLUETOOTH) svítí nebo bliká modře a tím indikuje stav BLUETOOTH.
- Při připojení přenosného audiozařízení ke konektoru AUDIO IN a přehrávání hudby nelze používat tlačítka na reproduktoru k obsluze, jako je pozastavení, skok na začátek další skladby nebo skok na začátek aktuální skladby.
- Konektor AUDIO IN nepoužívejte na místě, kde může stříkat voda.
- Po odpojení audiokabelu od reproduktoru nezapomeňte zcela zavřít víčko se značkou ▲ směřující nahoru.

Příbuzné téma

- [Funkce autom. vypnutí napájení](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Příjem volání

S mobilním telefonem BLUETOOTH, který podporuje BLUETOOTH-profil HFP (Hands-free Profile) či HSP (Headset Profile), lze provádět volání handsfree přes připojení BLUETOOTH.

- Podporuje-li daný mobilní telefon BLUETOOTH profil HFP i HSP, nastavte jej na HFP.
- Obsluha se může lišit v závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH. Viz návod k obsluze, který je součástí dodávky mobilního telefonu.


Vyzváněcí tóny

Při příjmu příchozího volání se pozastaví přehrávání a z reproduktoru bude slyšet vyzváněcí tón. Vyzváněcí tón se v závislosti na daném mobilním telefonu BLUETOOTH liší těmito způsoby.


- Vyzváněcí tón nastavený na reproduktoru
- Vyzváněcí tón nastavený na mobilním telefonu BLUETOOTH
- Vyzváněcí tón nastavený na mobilním telefonu BLUETOOTH pouze pro připojení BLUETOOTH

1 Připojte reproduktor k mobilnímu telefonu BLUETOOTH.

Indikátor napájení/  (BLUETOOTH) se rozsvítí modře, když se připojení BLUETOOTH sestaví.

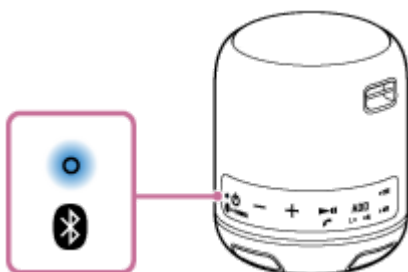


Při použití funkce Přidání reproduktoru

Připojte se k reproduktoru, u něhož svítí indikátor napájení/  (BLUETOOTH) modře. V následujícím postupu a obsluze během volání handsfree používejte reproduktor, jenž je připojen k mobilnímu telefonu BLUETOOTH.

2 Při příjmu volání stiskněte tlačítko (přehrávání)/ (volání).



Mluvte do mikrofonu reproduktoru.

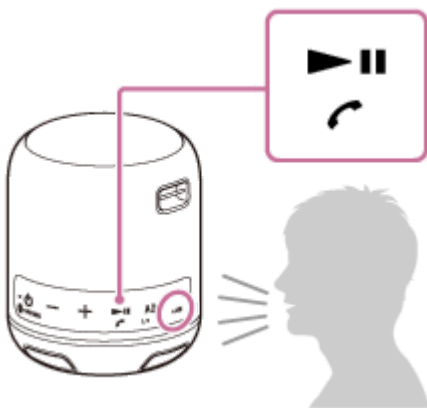
Při příjmu příchozího volání se pozastaví přehrávání a z reproduktoru je slyšet vyzváněcí tón.



Není-li v reproduktoru slyšet vyzváněcí tón, není reproduktor zřejmě připojen k mobilnímu telefonu BLUETOOTH pomocí profilu HFP či HSP. Zkontrolujte stav připojení na mobilním telefonu BLUETOOTH.

3 Stisknutím tlačítek **-/+** (hlasitost) na reproduktoru či obsluhou mobilního telefonu BLUETOOTH nastavte hlasitost.

Když stisknete tlačítka **-/+** (hlasitost) na reproduktoru či nastavíte hlasitost na mobilním telefonu BLUETOOTH, dojde k jednomu bliknutí indikátoru napájení/  (BLUETOOTH). Nastavíte-li hlasitost reproduktoru na max. nebo min. úroveň, indikátor napájení/  (BLUETOOTH) 3krát zabliká.

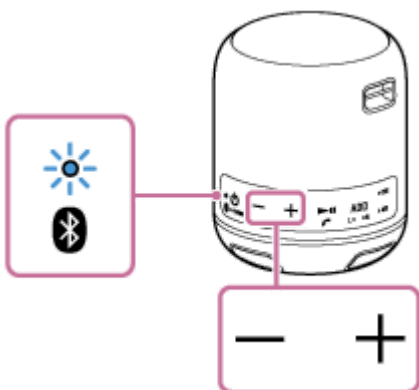


4 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko (přehrávání)/ (volání).

Pokud jste před voláním poslouchali hudbu, po ukončení hovoru dojde k obnovení přehrávání. Pokud hovor ukončíte pomocí mobilního telefonu BLUETOOTH a před voláním jste poslouchali hudbu, po ukončení hovoru také dojde k obnovení přehrávání.

Tip

- Některé mobilní telefony BLUETOOTH mají prioritu použití telefonu při přijímání volání. V případě připojení HFP či HSP přepněte volací zařízení na reproduktor pomocí mobilního telefonu BLUETOOTH.
- Pokud vás účastník neslyší nebo slyší jen špatně, hovořte do mikrofonu reproduktoru více přímo.
- Hlasitost přehrávání hudby a volání je nastavena nezávisle na reproduktoru.

Poznámka

- Při použití funkce Přidání reproduktoru bude zvuk telefonního volání generován jen z reproduktoru, na němž svítí indikátor napájení/  (BLUETOOTH) modře.
- V závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH se nemusí pozastavit přehrávání při příjmu příchozího volání.
- Mobilní telefon BLUETOOTH používejte ve vzdálenosti min. 50 cm od reproduktoru. Jsou-li reproduktor a mobilní telefon BLUETOOTH příliš blízko, může dojít k výskytu šumu.

- Je-li ke konektoru AUDIO IN reproduktoru připojen audiokabel, nelze poslouchat hudbu zařízení BLUETOOTH. Nicméně při aktivovaném připojení BLUETOOTH je dostupná funkce handsfree.
- Některé funkce volání handsfree se nemusejí používat správně v závislosti na modelu smartphonu, operačním systému nebo nainstalovaných aplikacích.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Uskutečnění volání](#)

4-748-101-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12


Uskutečnění volání

S mobilním telefonem BLUETOOTH, který podporuje BLUETOOTH-profil HFP (Hands-free Profile) či HSP (Headset Profile), lze provádět volání handsfree přes připojení BLUETOOTH.


- Podporuje-li daný mobilní telefon BLUETOOTH profil HFP i HSP, nastavte jej na HFP.
- Obsluha se může lišit v závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH. Viz návod k obsluze, který je součástí dodávky mobilního telefonu.

1 Připojte reproduktor k mobilnímu telefonu BLUETOOTH.

Indikátor napájení/  (BLUETOOTH) se rozsvítí modře, když se připojení BLUETOOTH sestaví.

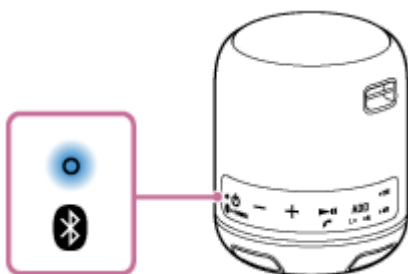

Při použití funkce Přidání reproduktoru



Připojte se k reproduktoru, u něhož svítí indikátor napájení/  (BLUETOOTH) modře. V následujícím postupu a obsluze během volání handsfree používejte reproduktor, jenž je připojen k mobilnímu telefonu BLUETOOTH.

2 K uskutečnění volání použijte mobilní telefon BLUETOOTH.


Při provádění volání se pozastaví přehrávání a z reproduktoru je slyšet oznamovací tón. Když účastník přijme hovor, mluvíte do mikrofonu reproduktoru.




Není-li v reproduktoru slyšet oznamovací tón

- Reproduktor zřejmě není připojen k mobilnímu telefonu BLUETOOTH pomocí profilu HFP či HSP. Zkontrolujte stav připojení na mobilním telefonu BLUETOOTH.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  (přehrávání)/  (volání) přibl. 2 sekundy přepněte volací zařízení na reproduktor.

3 Stisknutím tlačítek **-/+** (hlasitost) na reproduktoru či obsluhou mobilního telefonu BLUETOOTH nastavte hlasitost.

Když stisknete tlačítka –/+ (hlasitost) na reproduktoru či nastavíte hlasitost na mobilním telefonu BLUETOOTH, dojde k jednomu bliknutí indikátoru napájení/  (BLUETOOTH).

Nastavíte-li hlasitost reproduktoru na max. nebo min. úroveň, indikátor napájení/  (BLUETOOTH) 3krát zabliká.

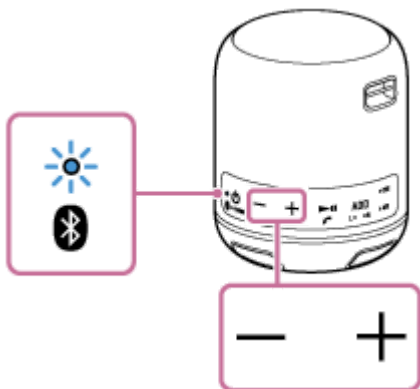


4 Pro ukončení hovoru stisknete tlačítko (přehrávání)/ (volání).

Pokud jste před voláním poslouchali hudbu, po ukončení hovoru dojde k obnovení přehrávání. Pokud hovor ukončíte pomocí mobilního telefonu BLUETOOTH a před voláním jste poslouchali hudbu, po ukončení hovoru také dojde k obnovení přehrávání.

Tip

- Pokud vás účastník neslyší nebo slyší jen špatně, hovořte do mikrofonu reproduktoru více přímo.
- Hlasitost přehrávání hudby a volání je nastavena nezávisle na reproduktoru.

Poznámka

- Při použití funkce Přidání reproduktoru bude zvuk telefonního volání generován jen z reproduktoru, na němž svítí indikátor napájení/  (BLUETOOTH) modře.
- V závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH se nemusí pozastavit přehrávání při provádění volání.
- Mobilní telefon BLUETOOTH používejte ve vzdálenosti min. 50 cm od reproduktoru. Jsou-li reproduktor a mobilní telefon . BLUETOOTH příliš blízko, může dojít k výskytu šumu.
- Když je ke konektoru AUDIO IN reproduktoru připojen audiokabel, nelze poslouchat hudbu zařízení BLUETOOTH. Nicméně při aktivovaném připojení BLUETOOTH je dostupná funkce handsfree.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®](#)
- [Ukončení funkce Přidání reproduktoru](#)
- [Příjem volání](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Použití funkce hlasové asistence (aplikace Google)

Pomocí funkce aplikace Google, která je součástí smartphonu Android, můžete mluvit do mikrofonu tohoto reproduktoru a tím ovládat smartphonu Android.

Následující text vysvětluje způsob použití aplikace Google.

1 Vyberte aplikaci Google pro položku [Assist App] v možnosti [Assist & Voice input].

Na smartphonu Android vyberte položky [Settings] - [Apps]. V pravém horním rohu displeje se zobrazí ikona ozubeného kola.

Vyberte ikonu ozubeného kola, položky [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App] a pak položku [Assist App] nastavte na aplikaci Google.

Výše uvedená operace slouží jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu Android.

Informace o aplikaci Google viz návod k obsluze nebo webové stránky podpory smartphonu Android či webové stránky obchodu Google Play.

Poznámka

- Může být nezbytná nejnovější verze této aplikace.
- Aplikace Google se nemusí z tohoto reproduktoru zaktivovat v závislosti na technických údajích smartphonu Android.

2 Připojte reproduktor ke smartphonu Android přes připojení BLUETOOTH.

3 Když je reproduktor připojen ke smartphonu Android přes připojení BLUETOOTH a smartphonu Android je v pohotovostním režimu nebo právě přehrává hudbu, stiskněte a podržte tlačítko (přehrávání)/ (volání) přibližně 3 sekundy.

Aplikace Google se zaktivuje a zazní zvuk jejího spuštění.

4 Požádejte aplikaci Google o něco přes mikrofon tohoto reproduktoru.

Informace o aplikaci Google, jako jsou aplikace fungující s aplikací Google, viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu Android.

Po aktivaci aplikace Google, když uplyne určitá doba bez požadavků, zazní pípnutí a aplikace Google se deaktivuje.

Poznámka

- Aplikaci Google nelze zaktivovat, když řeknete „OK Google“ přes mikrofon tohoto reproduktoru, i když je ve smartphonu Android zapnuto nastavení [OK Google].

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Použití funkce hlasové asistence (Siri)

Pomocí funkce Siri, která je součástí zařízení iPhone/iPod touch, můžete mluvit do mikrofonu tohoto reproduktoru a tím ovládat zařízení iPhone/iPod touch.

Následující text vysvětluje způsob použití funkce Siri.

1 Zapněte funkci Siri.

Na zařízení iPhone/iPod touch vyberte položky [Settings] - [Siri] k zapnutí funkce Siri.

Výše uvedená operace slouží jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení iPhone/iPod touch.

Informace o funkci Siri viz návod k obsluze nebo webové stránky podpory zařízení iPhone/iPod touch.

2 Připojte reproduktor k zařízení iPhone/iPod touch přes připojení BLUETOOTH.

3 Když je reproduktor připojen k zařízení iPhone/iPod touch přes připojení BLUETOOTH a zařízení iPhone/iPod touch je v pohotovostním režimu nebo právě přehrává hudbu, stiskněte a podržte tlačítko (přehrávání)/ (volání) přibl. 3 sekundy.

Funkce Siri se zaktivuje a zazní zvuk jejího spuštění.

4 Požádejte funkci Siri o něco přes mikrofon tohoto reproduktoru.

Informace o funkci Siri, jako jsou aplikace fungující s funkcí Siri, viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení iPhone/iPod touch.

Poznámka

- Funkci Siri nelze zaktivovat, když řeknete „Hey Siri“ přes mikrofon tohoto reproduktoru, i když je v zařízení iPhone/iPod touch zapnuto nastavení [Allow “Hey Siri”].

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Indikátory

Indikátor CHG (nabíjení) (oranžový)

Nesvítí	Nabíjení reproduktoru je dokončeno.
Svítí	Nabíjení reproduktoru právě probíhá.
Bliká rychle (3krát za sekundu)	Došlo k detekci abnormality vestavěné baterie. Ihned ji přestaňte nabíjet.
Bliká pomalu	Vestavěné baterii dochází kapacita a musí být nabita.
Zabliká 3krát a zhasne	Pokud při zapnutí reproduktoru 3krát zabliká indikátor CHG (nabíjení) a pak zhasne, je vestavěná baterie vybitá a musí být nabita.

Poznámka

- Používaný reproduktor lze nabíjet, je-li připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) nebo ke spuštěnému počítači. V tomto případě může nabíjení vestavěné baterie trvat delší dobu v závislosti na podmínkách použití. Proto doporučujeme reproduktor při nabíjení vypnout.
- Je-li reproduktor delší dobu používán při vysoké hlasitosti, může vestavěné baterii docházet kapacita, i když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) nebo ke spuštěnému počítači. V důsledku toho dojde ke snížení hlasitosti. Nejedná se o závadu. Vypněte reproduktor a vestavěnou baterii dostatečně nabijte.
- V extrémně chladném či horkém prostředí se nabíjení ukončí kvůli bezpečnosti. Trvá-li nabíjení reproduktoru příliš dlouho, také dojde k jeho ukončení. Pro vyřešení těchto problémů odpojte kabel mikro-USB od reproduktoru a zapojte jej znovu, když bude provozní teplota v rozsahu 5 °C – 35 °C.

Indikátor napájení/ (BLUETOOTH) (modrý)

Svítí	Reproduktor je připojen k zařízení BLUETOOTH.
Bliká rychle (3krát za sekundu)	Reproduktor přechází do režimu párování.
Bliká pomalu	Reproduktor čeká na zařízení BLUETOOTH, k němuž se připojí.
Blikne jednou	Každým stisknutím tlačítka +/- (hlasitost) dojde k jednomu bliknutí indikátoru.
Zabliká 3krát	Stisknete-li tlačítko +/- (hlasitost), když je hlasitost nastavena na max. nebo min. úroveň, indikátor 3krát zabliká.

Indikátory L (levý)/R (pravý) (bílé)

Bliknou	Reproduktor přejde do funkce Přidání reproduktoru. Dojde-li k neúspěšnému spojení s funkcí Přidání reproduktoru, indikátory L (levý)/R (pravý) bliknou.
Svítí	Na reproduktoru se používá funkce Přidání reproduktoru.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®](#)
- [Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů \(funkce Přidání reproduktoru\)](#)

4-748-101-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Předběžná opatření

Bezpečnost

- Viz Referenční příručka dodávaná s reproduktorem.
- Důležité informace, jako je název modelu, se nacházejí na spodní exteriérové části jednotky.

Umístění

- Jednotku nepokládejte do šikmé polohy.
- Jednotku nenechávejte na místech vystavených vysokým teplotám, jako je přímé sluneční záření, blízko zdroje tepla či pod osvětlovacím zařízením.
- Jednotku nepoužívejte ani nenechávejte v autě.
- V blízkosti jednotky nenechávejte žádné předměty citlivé na magnetismus (platební karty, kreditní karty s magnetickým kódováním atd.).

Čištění

- K čištění skříně nepoužívejte detergent ani rozpouštědla, jako je alkohol, benzin či ředidlo.

Provoz

- Do konektorů (USB/AUDIO IN) ani ventilačního otvoru jednotky nestrkejte žádné malé předměty apod. Mohlo by dojít ke zkratu či závadě reproduktoru.

Ostatní

- Při použití funkce Přidání reproduktoru jsou potřeba 2 reproduktory. Při použití funkce Přidání reproduktoru je podporován pouze kodek SBC.
- Máte-li jakékoli dotazy či problémy týkající se reproduktoru, které nepokrývá tato Uživatelská příručka, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Poznámky k nabíjení


Životnost vestavěné lithium-iontové baterie

- I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, 1x za 6 měsíců dostatečně nabijte vestavěnou baterii, abyste zachovali její kapacitu.
- Není-li reproduktor delší dobu používán, může se prodloužit doba nabíjení vestavěné baterie.
- Dobíjecí vestavěná baterie má určitou životnost. Postupem času a zvyšujícím se počtem použití dobíjecí vestavěné baterie se její kapacita pomalu snižuje. Pokud se doba možného používání vestavěné baterie zřejmě výrazně zkrátila, přestože došlo k jejímu plnému nabití, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Doba životnosti dobíjecí vestavěné baterie se liší v závislosti na jejím použití, prostředí a způsobu skladování.

Pozor

Když reproduktor při nabíjení vestavěné baterie detekuje nějaký problém z důvodu následujících příčin, indikátor CHG (nabíjení) (oranžový) rychle bliká.

- Okolní teplota je mimo rozsah 5 °C – 35 °C.
- Vestavěná baterie má nějaký problém.
- Nabíjení vestavěné baterie trvá příliš dlouho.

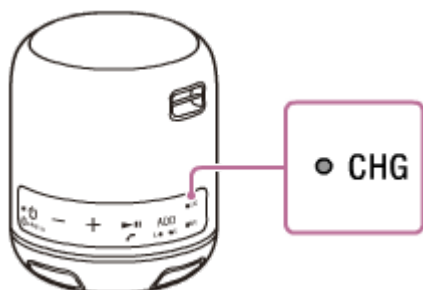

Když dojde k detekci abnormality vestavěné baterie, ihned ji přestaňte nabíjet. Chvilí počkejte, a pak opět vestavěnou baterii nabíjejte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Poznámka

- Doba nabíjení se liší v závislosti na podmínkách používání vestavěné baterie.
- Reproduktor nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 °C – 35 °C.
- Během nabíjení se reproduktor zahřívá. Nejedná se o závadu.
- Nevystavujte jednotku rychlé změně teploty, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani mechanickému rázu. Reproduktor také nikdy nenechávejte v autě zaparkovaném na slunci.
- Používaný reproduktor lze nabíjet, je-li připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) nebo ke spuštěnému počítači. V tomto případě může nabíjení vestavěné baterie trvat delší dobu v závislosti na podmínkách použití. Proto doporučujeme reproduktor při nabíjení vypnout.
- V extrémně chladném či horkém prostředí se nabíjení ukončí kvůli bezpečnosti. Trvá-li nabíjení reproduktoru příliš dlouho, také dojde k jeho ukončení. Pro vyřešení těchto problémů odpojte kabel mikro-USB od reproduktoru a zapojte jej znovu, když bude provozní teplota v rozsahu 5 °C – 35 °C.

- Při vysokých teplotách může dojít k zastavení nabíjení či poklesu hlasitosti k ochraně baterie.
- I když nehodláte jednotku delší dobu používat, nabijte baterii na plnou kapacitu 1x za 6 měsíců, abyste zachovali její kapacitu.
- Nabíjení z rozbočovače USB je garantováno jen v případě, že jde o zařízení s vlastním napájením, které disponuje autorizovaným logem.
- Reproduktor nepřipojujte dlouhou dobu k počítači, který není zapojen do napájecího zdroje el. sítě. Jinak může dojít k vyčerpání kapacity baterie počítače.

4-748-101-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Poznámky k vodotěsnosti a prachotěsnosti

Funkce vodotěsnosti a prachotěsnosti této jednotky

Jednotka s řádně nasazeným víčkem disponuje specifikací vodotěsnosti IPX7^{*1}, jak je uvedeno v části „Stupeň krytí před ponořením do vody“ normy IEC60529, a specifikací IP6X^{*2}, jak je uvedeno v části „Stupeň krytí před vniknutím cizích předmětů“^{*3}.

Kapaliny pro specifikace funkce vodotěsnosti

Vhodné	čerstvá voda, pitná voda, voda z bazénu
Nevhodné	jiné než výše uvedené (mýdlová voda, voda s detergenty či přísadami do koupele, šampon, horká vřídelní voda, mořská voda atd.)

*1 Ekvivalence IPX7: Reproduktor byl otestován a jeho funkčnost je zachována, když je opatrně ponořen do vody do hloubky 1 m, kde je ponechán 30 minut.

*2 Ekvivalence IP6X: Reproduktor byl otestován a zachovává si těsnost proti prachu po jeho víření 8 hodin ve zkušebním zařízení obsahujícím prachové částice o průměru až 75 µm.


*3 Dodávané příslušenství a konektory této jednotky (USB/AUDIO IN) nejsou vodotěsné ani prachotěsné.

Funkce vodotěsnosti a prachotěsnosti této jednotky jsou založeny na našich měřeních za zde popsaných podmínek. Upozorňujeme, že závady vzniklé ponořením do vody či vniknutím prachu, které byly způsobeny chybným použitím zákazníka, nejsou kryty zárukou.

Prevence degradace funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti

Přečtěte si další body a užívejte jednotku správně.

- Dbejte na to, aby jednotka nespadla ani nebyla vystavena mechanickému rázu. Deformací nebo poškozením jednotky může dojít k degradaci funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti.
- Tato jednotka nedisponuje konstrukcí odolnou proti tlaku vody. Použití jednotky na místě, které je vystaveno vysokému tlaku vody – např. ve sprše, může způsobit závadu.
- Přímou na jednotku nikdy nelijte vodu o vysoké teplotě ani nefoukejte horký vzduch z vysoušeče vlasů či jiného spotřebiče. Jednotku také nikdy nepoužívejte na místě s vysokou teplotou, jako je sauna nebo blízko zdroje tepla.
- S víčkem zacházejte opatrně. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti. Při používání této jednotky ověřte, že je víčko řádně zavřeno. Dbejte na zavření víčka značkou ▲ směrem nahoru, aby dovnitř nevnikly cizí předměty. Není-li víčko řádně zavřeno, může dojít k degradaci funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti jednotky a tím k její závadě kvůli vniknutí vody či prachových částic do ní.

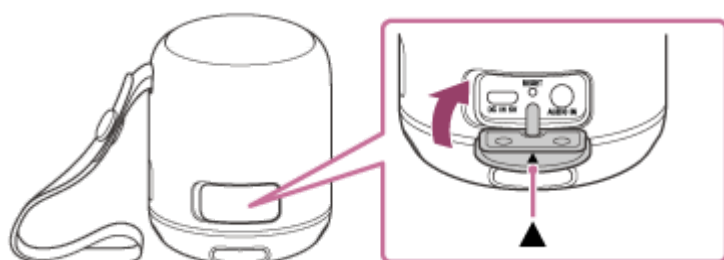

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Způsob péče o reproduktor

Podle následujících pokynů pro údržbu můžete reproduktor používat s větším pohodlím a delší dobu.

- Dojde-li v následujících případech ke znečištění povrchu reproduktoru, ihned tyto nečistoty umyjte opláchnutím čistou vodou (např. z vodovodu). Ponechání nečistot na povrchu reproduktoru může způsobit jeho závadu. Příklady:
 - Když po použití např. u bazénu dojde na reproduktoru k ulpění písku apod.
 - Když je reproduktor znečištěn cizími látkami (jako je opalovací krém či olej atd.)
- Dojde-li ke zmáčení reproduktoru, nejprve z něj odstraňte vodu a pak otřete vlhkost suchým měkkým hadříkem.
- Zejména v chladných oblastech může ponechání vlhkosti na povrchu způsobit zamrznutí a závadu reproduktoru. Po použití reproduktoru vždy otřete jakoukoli vlhkost.
- Když se do reproduktorové části dostane voda, může se změnit kvalita zvuku. Nejedná se o závadu. Položte reproduktor reproduktorovou částí směřující dolů na suchý měkký hadřík, aby došlo k odtoku vody nahromaděné uvnitř. Pak jej nechte sušit při pokojové teplotě, dokud se nezbaví veškeré vlhkosti.

Poznámka

- Dojde-li ke znečištění povrchu reproduktoru, nepoužívejte k jeho čištění detergent, ředidlo, benzin, alkohol atd.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Bezdrátová technologie BLUETOOTH

Bezdrátová technologie BLUETOOTH funguje v dosahu přibl. 10 m.

Max. komunikační dosah

Max. komunikační dosah se může zkrátit za následujících podmínek.

- Mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH je nějaká překážka, jako je osoba, kov nebo zeď.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
- V blízkosti reproduktoru se používá mikrovlnná trouba.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.

Rušení od jiných zařízení

Je-li reproduktor používán v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN, může dojít k mikrovlnnému rušení – to způsobí snížení komunikační rychlosti, šum nebo neplatné připojení, protože zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN (IEEE802.11b/g) používají stejnou frekvenci. V takovém případě proveďte následující opatření.

- Používejte reproduktor ve vzdálenosti min. 10 m od zařízení bezdrátové sítě LAN.
- Je-li reproduktor používán do vzdálenosti 10 m od bezdrátové sítě LAN, vypněte zařízení bezdrátové sítě LAN.

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny emitované zařízením BLUETOOTH mohou negativně ovlivnit provoz eln. zdravotnických zařízení. Protože reproduktor a jiná zařízení BLUETOOTH mohou způsobovat potíže, vypněte je na následujících místech.

- V místě výskytu hořlavého plynu, v nemocnici, ve vlaku, v letadle nebo na čerpací stanici
- V blízkosti automatických dveří či požárního poplachu

Poznámka

- Pro použití funkce BLUETOOTH musí připojované zařízení BLUETOOTH disponovat stejným profilem jako reproduktor. Mějte také na paměti, že i když existuje stejný profil, mohou se zařízení funkčně lišit v závislosti na jejich technických údajích.
- Kvůli charakteristice bezdrátové technologie BLUETOOTH je zvuk přehrávaný na reproduktoru během telefonního hovoru nebo při poslechu hudby mírně opožděn za zvukem přehrávaným na zařízení BLUETOOTH.
- Reproduktor podporuje bezpečnostní funkce, jež odpovídají normě BLUETOOTH a zajišťují bezpečné připojení při použití bezdrátové technologie BLUETOOTH, nicméně v závislosti na nastavení nemusí být zabezpečení dostatečné. Proto buďte při komunikaci pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH opatrní.
- Během komunikace BLUETOOTH neneseme žádnou odpovědnost za případný únik informací.
- Připojené zařízení disponující funkcí BLUETOOTH musí odpovídat normě BLUETOOTH určené společností Bluetooth SIG, Inc. a být autentizováno. I když je připojené zařízení v souladu s výše uvedenou normou BLUETOOTH, nemusejí být některá z nich v závislosti na jejich vlastnostech či technických údajích připojena nebo správně funkční.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.
- Zařízení s vestavěným rádiem či tunerem nelze připojit k reproduktoru přes BLUETOOTH, protože v pořadech může docházet k šumu.
- Dejte reproduktor dále od televizoru, rádia, tuneru atd. Jinak se může v pořadech vyskytovat šum.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Ochranné známky

- Android, Google Play a další příbuzné značky a logotypy jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Loga a slovní značka BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto značek společností Sony Corporation je v rámci licence.
- iPhone, iPod touch, macOS a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
- Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky či ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo jiných zemích.
- WALKMAN a logo WALKMAN jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka organizace Wi-Fi Alliance.
- Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.
- Symboly ™ a ® jsou v dokumentech vynechány.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Poznámky k softwaru

Poznámky k licenci

Tento reproduktor obsahuje software, který společnost Sony používá na základě licenční smlouvy s vlastníkem autorských práv. V rámci požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru jsme povinni oznámit zákazníkům obsah této smlouvy.

Přečtěte si, prosím, obsah této licence uvedené na níže uvedené adrese URL.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/19/>

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Co mohu udělat pro vyřešení problému?

Nefunguje-li reproduktor podle očekávání, zkuste problém vyřešit následujícím postupem.

- Najděte symptomy problému v dokumentu Uživatelská příručka a zkuste všechny uvedené nápravné akce.
- Nabijte reproduktor.
Některé problémy lze vyřešit nabitím vestavěné baterie.
- Stiskněte tlačítko RESET na reproduktoru.
Další informace viz část [Použití tlačítka RESET](#).
- Zinicializujte reproduktor.
Tato operace obnoví nastavení, jako je hlasitost, na výchozí tovární nastavení, a vymaže všechny údaje o párování.
Další informace viz část [Inicializace reproduktoru](#).
- Vyhledejte informace o daném problému na webových stránkách zákaznické podpory.
- Informace o podpoře tohoto reproduktoru viz následující domovské stránky podpory:
 - Pro zákazníky v Severní a Jižní Americe:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Pro zákazníky v Evropě:
<https://www.sony.eu/support>
 - Pro zákazníky v Číně:
<https://service.sony.com.cn>
 - Pro zákazníky v dalších zemích/regionech:
<https://www.sony-asia.com/support>

Není-li výše uvedený postup úspěšný, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Příbuzné téma

- [Použití tlačítka RESET](#)
- [Inicializace reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Reproduktor nelze nabít

- Při použití síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) ověřte, že je kabel mikro-USB řádně připojen k reproduktoru i síťovému adaptéru USB. Zároveň ověřte, že je síťový adaptér USB řádně zapojen do el. zásuvky.
 - Reproduktor podporuje síťový adaptér USB (komerčně dostupný) s výstupním proudem alespoň 500 mA. Nicméně doporučujeme používat dodaný kabel mikro-USB nebo kabel mikro-USB, který splňuje normu USB. Nabíjení z jiných zařízení nelze zaručit.
 - Vestavěnou baterii lze také nabít jejím připojením ke spuštěnému počítači pomocí kabelu mikro-USB. Nicméně nelze zaručit správnou funkci se všemi počítači. Na funkci s počítačem sestaveným uživatelem se navíc nevztahuje záruka.
-

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Indikátory](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Reproduktor nelze zapnout, nebo se reproduktor náhle vypne

- Může být vybitá vestavěná baterie, nebo jí může docházet kapacita. Nabijte reproduktor jeho připojením k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) nebo ke spuštěnému počítači.
 - Může být aktivována funkce autom. vypnutí napájení. Napájení se za určitých okolností, jako je nízká úroveň zvukového vstupu, automaticky vypne po přibl. 15 minutách. Pro použití zvyšte hlasitost připojeného zařízení.
-

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Funkce autom. vypnutí napájení](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Absence zvuku/zkreslený zvuk/bzučení nebo šum v reproduktoru/absence hlasu volajících

- Ověřte, že je zapnuté napájení reproduktoru i připojeného zařízení.
- Zvyšte hlasitost reproduktoru a připojeného zařízení.
- Ověřte, že připojené zařízení přehrává.
- Ověřte, že je odpojen audiokabel od konektoru AUDIO IN při přehrávání v režimu BLUETOOTH.
- Ověřte, že je řádně zapojen audiokabel do konektoru AUDIO IN při přehrávání v režimu AUDIO IN.
- Je-li reproduktor připojen k počítači přes připojení BLUETOOTH, ověřte, že je nastavení audiovýstupu počítače přepnuto na zařízení BLUETOOTH.
- Ověřte, že reproduktor sestavil spojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.
- Spárujte reproduktor a zařízení BLUETOOTH znovu.
- Disponuje-li připojené zařízení funkcí ekvalizéru, vypněte ji.
- Reproduktor vždy mějte mimo dosah mikrovlnné trouby, sítě Wi-Fi® atd.
- Dejte reproduktor a zařízení BLUETOOTH blíže k sobě. Odstraňte všechny překážky mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH.
- Je-li reproduktor připojen k zařízení s vestavěným rádiem či tunerem přes připojení BLUETOOTH, může se v pořadech vyskytovat šum.
- Dejte reproduktor dále od televizoru, rádia, tuneru atd. Jinak se může v pořadech vyskytovat šum.
- Jsou-li při použití funkce Přidání reproduktoru připojena k zařízení BLUETOOTH jakákoli jiná zařízení BLUETOOTH, jako je myš BLUETOOTH nebo klávesnice BLUETOOTH, ukončete propojení mezi nimi.
- Při poslechu hudby vyberte připojení A2DP BLUETOOTH pomocí obsluhy zařízení BLUETOOTH.
- Při příjmu/uskutečnění telefonního volání vyberte připojení HFP nebo HSP BLUETOOTH pomocí obsluhy zařízení BLUETOOTH.
- Při příjmu/uskutečnění telefonního volání ověřte, že je výstup zařízení BLUETOOTH nastaven na reproduktor.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®](#)
- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Výběr kvality přehrávání streamingu zvuku BLUETOOTH \(kodeku\)](#)
- [Indikátory](#)
- [Příjem volání](#)
- [Uskutečnění volání](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Během použití dojde ke snížení úrovně zvuku

- Úroveň zvuku se může snížit v následujících případech. Nejedná se o závadu.
 - Když je reproduktor napájen pouze vestavěnou baterií, této vestavěné baterii dochází kapacita a indikátor CHG (nabíjení) pomalu bliká.
 - Když vestavěné baterii dochází kapacita kvůli tomu, že je reproduktor delší dobu používán při vysoké hlasitosti, i když je připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) nebo ke spuštěnému počítači.
- Pokud během použití dojde ke snížení úrovně zvuku, proveďte níže uvedený postup.
 1. Vypněte reproduktor.
 2. Dostatečně nabijte vestavěnou baterii.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Reproduktor nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH


- Umístěte reproduktor a zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od sebe.
 - Pro použití funkce Přidání reproduktoru proveďte párování s reproduktorem, na němž indikátor napájení/  (BLUETOOTH) bliká modře.
 - Nebliká-li indikátor napájení/  (BLUETOOTH) rychle modře, stiskněte a podržte tlačítko  (napájení)/  PAIRING, dokud neuslyšíte pípnutí a nezačne blikat indikátor napájení/  (BLUETOOTH) rychle modře.
 - Jakmile se reproduktor ziniculuje, nemusí být zařízení iPhone/iPod touch schopné připojit se k reproduktoru. V tomto případě vymažte údaje o párování na zařízení iPhone/iPod touch a pak je spárujte znovu.
 - Ověřte, že je zařízení BLUETOOTH zapnuto a že je na tomto zařízení aktivována funkce BLUETOOTH.
 - Není-li zobrazen reproduktor na zařízení BLUETOOTH, vypněte funkci BLUETOOTH na tomto zařízení a pak zapněte funkci BLUETOOTH znovu. Může dojít ke zlepšení symptomů.
-

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®](#)
- [Indikátory](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k reproduktoru ve funkci Přidání reproduktoru

- Po připojení 2 reproduktorů SRS-XB12 proveďte postup párování mezi zařízením BLUETOOTH a reproduktorem, na němž modře bliká indikátor napájení/  (BLUETOOTH).
-


Příbuzné téma

- [Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů \(funkce Přidání reproduktoru\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Použití tlačítka RESET

Nelze-li reproduktor obsluhovat, i když je zapnutý, otevřete víčko na zadní straně a stiskněte tlačítko RESET špendlíkem nebo jiným špičatým předmětem. Reproduktor se zresetuje a automaticky se vypne a zapne.

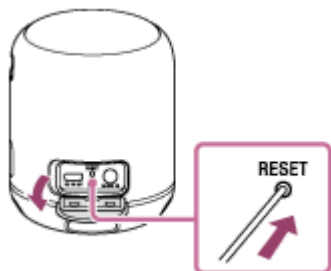



Nemůžete-li reproduktor obsluhovat po jeho resetování, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.


Poznámka

- Reproduktor nelze resetovat při vypnutém napájení.
- Stisknutím tlačítka RESET se nevymažou údaje o párování. Tato operace se liší od inicializace reproduktoru.
- Po resetování reproduktoru mohou být odlišná nastavení funkcí a hlasitosti.
- Po resetování reproduktoru nezapomeňte zcela zavřít víčko se značkou ▲ směřující nahoru.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB12

Inicializace reproduktoru

Nefunguje-li reproduktor správně ani po resetování, obnovte jeho výchozí tovární nastavení tím, že jej zinicilizujete. Při zapnutém reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko – (hlasitost) a současně tlačítko  (napájení)/  déle než 5 sekund, dokud se reproduktor nevypne.

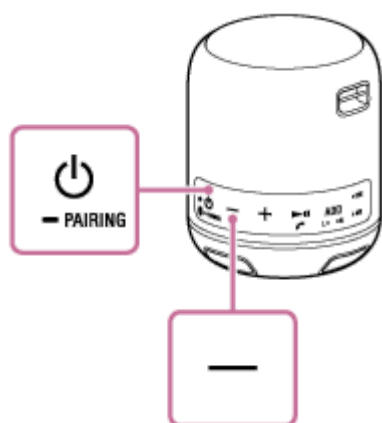

Reproduktor se zinicilizuje. Nastavení, jako je hlasitost, se obnoví na výchozí tovární nastavení, a vymažou se všechny údaje o párování.

Poznámka

- Reproduktor nelze zinicilizovat při vypnutém napájení.

Příbuzné téma

- [Použití tlačítka RESET](#)