

Trådløs højttaler
SRS-XB12



Det følgende forklarer, hvordan denne højttaler anvendes. Vælg et emne fra navigationsruden.

Kom godt i gang

[Dele og knapper](#)

Medfølgende dele

- └ [Brug af remmen](#)

Strømkilde/opladning

- └ [Opladning af højttaleren](#)
- └ [Tænding for strømmen](#)
- └ [Slukning for strømmen](#)
- └ [Automatisk slukkefunktion](#)

Sådan laves tilslutningerne

BLUETOOTH

- └ [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)

[Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows\)](#)

[Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Høre musik

BLUETOOTH-enhed

[Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)

[Valg af afspilningskvalitet for BLUETOOTH-lydstreaming \(kodec\)](#)

[Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Kaiuttimen lisäystoiminto

[Trådløs lytning til musik med 2 højttalere \(funktionen Tilføj højttaler\)](#)

[Skift mellem dobbelt tilstand og stereotilstand \(funktionen Tilføj højttaler\)](#)

[Afbrydelse af funktionen Tilføj højttaler](#)

[Lytning til musik fra et bærbart lydudstyr osv.](#)

Telefonopkald

[Modtagelse af et opkald](#)

[Foretagelse af et opkald](#)

Brug funktionen stemmestyring

[Brug af funktionen stemmestyring \(Google-app\)](#)

[Brug af funktionen stemmestyring \(Siri\)](#)

Oplysninger

[Om indikatorerne](#)

Bemærkninger om brug

[Forholdsregler](#)

[Bemærkninger om opladning](#)

[Bemærkninger om vandtætte og støvafvisende egenskaber](#)

[Sådan behandles højttaleren](#)

[Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi](#)

[Varemærker](#)

[Bemærkninger om software](#)

Fejlfinding

Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

Strømforsyning

- [Ikke i stand til at oplade højttaleren](#)
 - [Ude af stand til at tænde for højttaleren eller højttaleren slukker pludselig](#)
-

Lyd

- [Ingen lyd/Forvrænget lyd/Brummen eller støj fra højttaleren/Ingen stemme på den der ringer op](#)
 - [Lyd bliver lav under brug](#)
-


BLUETOOTH

- [Ikke i stand til at parre højttaleren med et BLUETOOTH-udstyr](#)
 - [Ude af stand til at tilslutte et BLUETOOTH-udstyr med højttaleren i funktionen Tilføj højttaler](#)
-

Nulstil

- [Brug af RESET-knappen](#)
 - [Initialisering af højttaleren](#)
-

Dele og knapper

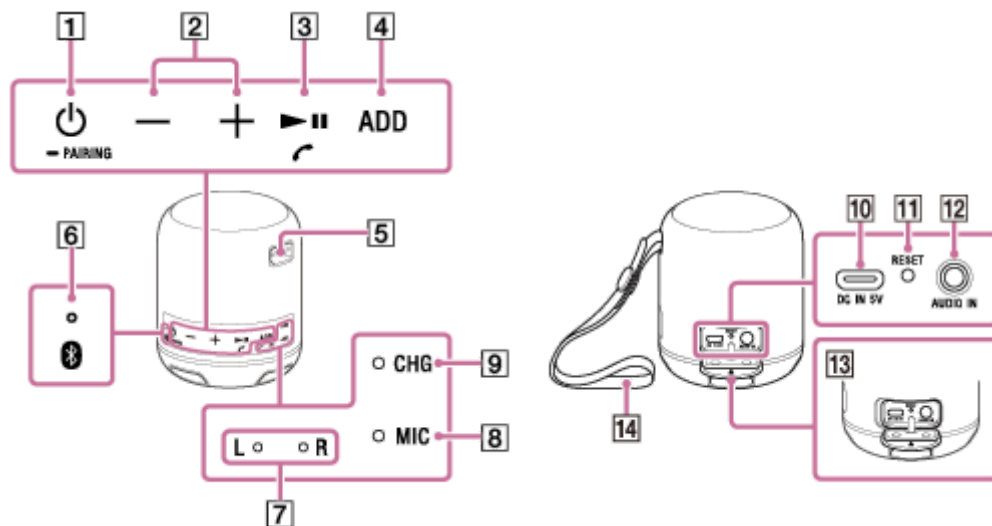

1. ⏻ (strøm)/ PAIRING-knap
2. -/+ (lydstyrke)-knapper
3. (afspil)/ (opkald)-knap
4. Knappen ADD
5. Remhul
6. Strøm/ (BLUETOOTH)-indikator (blå)
7. L (venstre)/R (højre)-indikatorer (hvid)
8. MIC (mikrofon)
9. CHG (opladnings)-indikator (orange)
10. DC IN 5V-stik*
11. Knappen RESET
12. AUDIO IN-stik
13. Hætte
14. Rem

* For at oplade højttaleren skal du tilslutte en USB AC-adapter til dette stik.

Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)


Trådløs højttaler
SRS-XB12

Brug af remmen


Du kan hænge højttaleren på din taske eller rygsæk ved at anvende remmen fastgjort til højttaleren.

Brug af enheden på dens rem


1. Fjern det længere bælte fra fastgørelsesknappen.

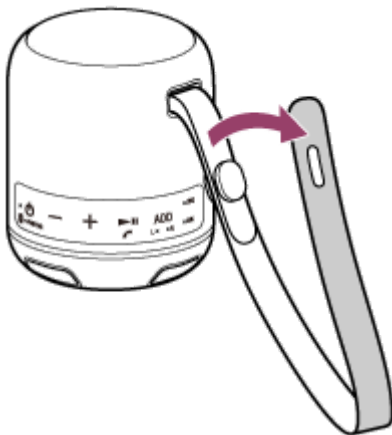

2. Før bæltet rundt om håndtaget på din taske eller lignende ting.

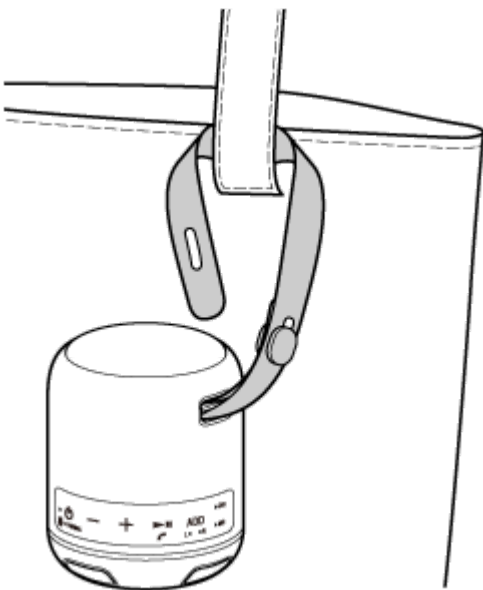


3. Før bæltet tilbage omkring fastgørelsesknappen.

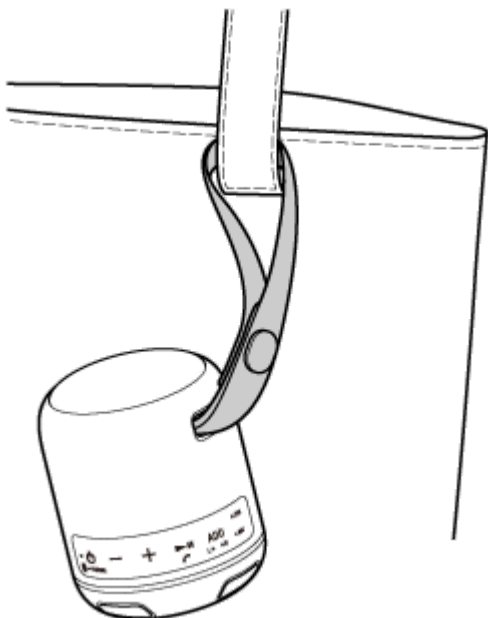


Montering af remmen

Du kan genmontere remmen du fjernede fra højttaleren ved at udføre den følgende procedure.

1. Før det kortere bælte gennem højttalerens remhul (①) og fastgør det kortere bælte med fastgørelsesknappen (②).

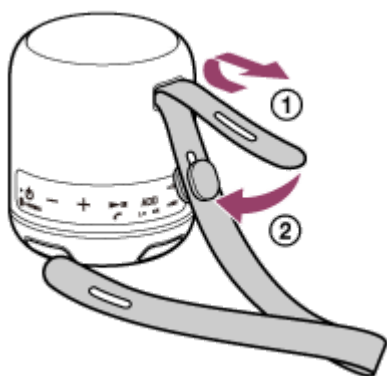

2. Fastgør den modsatte side af det længere bælte med fastgørelsesknappen.

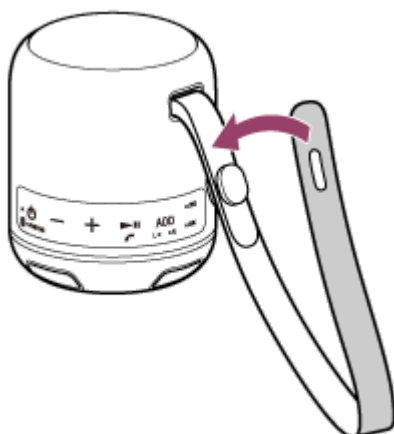

Bemærk!

- Brug ikke noget andet end den medfølgende rem.
- Hvis du har genmonteret bæltet, skal du sørge for, at bæltet og knappen er fastgjort ordentligt.
- Træk ikke for hårdt i remmen fastgjort til højttaleren og sving den ikke rundt.
- Brug ikke rem sammen med noget andet udstyr end højttaleren.

Opladning af højttaleren


Højttaleren kan betjenes ved at tilslutte den til en stikkontakt via USB AC-adapteren (kommercielt tilgængelig) eller ved at anvende det indbyggede batteri.

Når du anvender højttaleren for første gang, skal du sørge for at oplade det indbyggede batteri i mere end 1 time, før du slukker for strømmen. Du kan anvende højttaleren med det indbyggede batteri ved at oplade højttaleren inden brug.

1 Tilslut højttaleren til en stikkontakt eller en opstartet computer for at oplade den.


- Når der oplades fra en stikkontakt

Tilslut mikro-USB-kablet (medfølger) til DC IN 5V-stikket på højttaleren og tilslut derefter den anden ende til USB AC-adapteren (kommercielt tilgængelig). Herefter skal du tilslutte USB AC-adapteren til en stikkontakt.

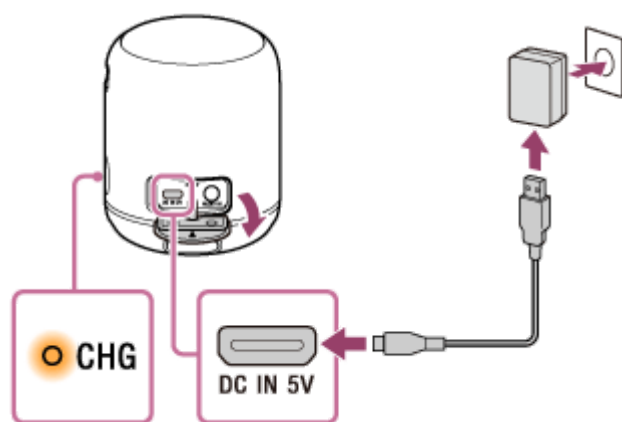


- Når der oplades fra en opstartet computer

Tilslut mikro-USB-kablet (medfølger) til højttaleren og tilslut derefter den anden ende til en opstartet computer.

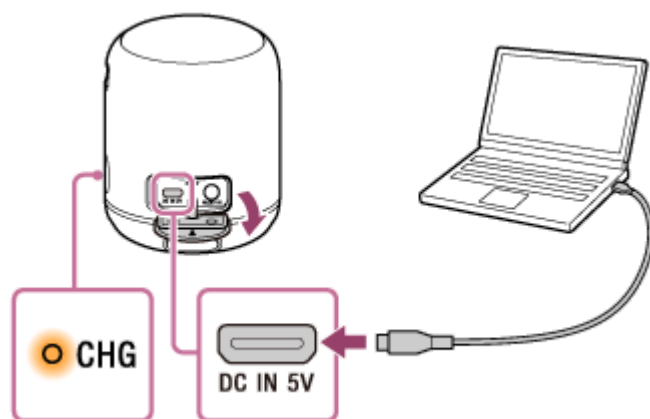

Når opladning er gennemført, skal du sørge for at siden med ▲-mærket vender opad og derefter lukke hættens ordentligt.

Hættens spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber.

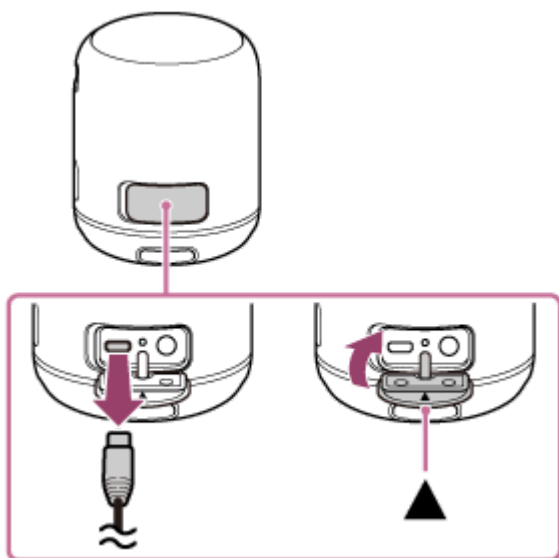

CHG (opladnings)-indikatoren lyser orange under opladning. Opladning er gennemført på ca. 4 timer og 30 minutter*, og indikatoren slukker.

Højttaleren understøtter en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig) med en udgangsstrøm på 500 mA eller mere. Men det anbefales, at du anvender et medfølgende mikro-USB-kabel eller mikro-USB-kabel som opfylder kravene for USB-standarden. Opladning fra den anden enhed garanteres ikke.

* Tid, som er krævet for opladning af det tomme batteri til dets fulde kapacitet, når enheden slukker.

Kontrol af fuld opladning

Hvis det indbyggede batteri er fuldt opladet, når du tilslutter højttaleren til en stikkontakt eller en opstartet computer, lyser CHG (opladnings)-indikatoren orange, hvorefter den slukker efter ca. 1 minut.

Levetid for litium-ion-batteri (med afspilning via BLUETOOTH-tilslutning)

- Ca. 16 timer
Lydstyrkeniveauet for højttaleren er indstillet til 27.
- Ca. 5 timer
Lydstyrkeniveauet for højttaleren er indstillet til maksimum.

Levetiden for det indbyggede batteri er målt vha. den specificerede musikkilde.

Faktisk anvendelsestid kan muligvis afvige fra den nævnte tid pga. lydstyrken, de afspillede sange, omgivelsestemperaturen og anvendelsesforholdene.

Når det indbyggede batteri er ved at være lavt

Når CHG (opladnings)-indikatoren blinker langsomt orange, er batteriet ved at være lavt og behøver at blive ladet op.

Tip!

- Du kan også oplade højttaleren ved at tilslutte den til en opstartet computer via mikro-USB-kablet. Men betjening med alle computere garanteres ikke. Betjening med en hjemmebygget computer er heller ikke omfattet af garantien.
- En højttaler, som er i brug, kan oplades, hvis den er tilsluttet til en stikkontakt eller tilsluttet til en opstartet computer. I dette tilfælde kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri i forhold til når højttaleren er slukket afhængigt af anvendelsesforholdene. Det anbefales derfor, at højttaleren slukkes under opladning.

Bemærk!

- Når du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke, kan det indbyggede batteri muligvis blive drænet, selvom højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt eller en opstartet computer. Hvis du ønsker at anvende højttaleren, mens den oplader, skal du sænke lydstyrken på højttaleren. Ellers skal du slukke for højttaleren og oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.

- Når du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke i lang tid, kan det indbyggede batteri muligvis blive drænet, selvom højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt eller en opstartet computer. Som et resultat heraf bliver lyden lav. Dette er ikke en funktionsfejl. Sluk for højttaleren og oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Den maksimale udgangseffekt vil være lavere, når det indbyggede batteri er ved at være lavt.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af højttaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du frakoble mikro-USB-kablet og derefter tilslutte det igen med en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- Oplad ikke på steder hvor der muligvis kan sprøjte vand på højttaleren.
- Det medfølgende tilbehør og stikkene på denne højttaler (USB/AUDIO IN) er hverken vandtætte eller støvtætte.
- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højttaleren i lang tid, skal du oplade batteriet til dets fulde kapacitet én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.


Relateret emne

- [Tænding for strømmen](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)

Tænding for strømmen

1 Tryk på (strøm)/ PAIRING-knappen.

Strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt blåt.

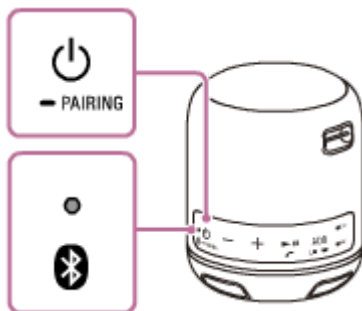

Når du tænder for højttaleren for første gang efter anskaffelsen, eller der ikke er nogen parringsinformation gemt i højttaleren, vil strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren begynde at blinke hurtigt blåt.



Bemærk!

- Hvis CHG (opladnings)-indikatoren blinker 3 gange og slukker, når du tænder for højttaleren, er det indbyggede batteri tomt. I denne tilstand slukker højttaleren automatisk. Oplad det indbyggede batteri.
- Når CHG (opladnings)-indikatoren blinker langsomt, er det indbyggede batteri ved at være lavt og behøver at blive ladet op.

Relateret emne


- [Slukning for strømmen](#)
- [Opladning af højttaleren](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB12

Slukning for strømmen

- 1 Tryk på  (strøm)/  PAIRING-knappen.

Strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren slukker.

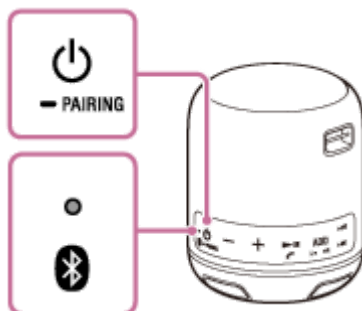

Relateret emne

- [Automatisk slukkefunktion](#)

Automatisk slukkefunktion

Hvis højttaleren ikke betjenes, og den følgende tilstand fortsætter i ca. 15 minutter, slukker den automatisk. Den automatiske slukkefunktion er slået til på købstidspunktet.

- Håndfri-funktionen på den tilsluttede mobiltelefon (smartphone) er slået fra, og mobiltelefonen (smartphonen) afspiller ikke musik (lyd), og den betjenes heller ikke. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med mobiltelefonen.
- Det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr som fx en WALKMAN®, afspiller ikke musik (lyd), og det betjenes heller ikke.

Bemærk!

- Når højttaleren er tilsluttet til en iPhone/iPod touch via en BLUETOOTH-forbindelse, er den automatiske slukkefunktion deaktiveret.
- Når der er tilsluttet et lyd kabel til højttalerens AUDIO IN-stik, er den automatiske slukkefunktion deaktiveret.

Aktivering/deaktivering af den automatiske slukkefunktion

- 1 Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), eller tilslut den til en opstartet computer.

Når du anvender højttaleren med det indbyggede batteri, kan du ikke slå den automatiske slukkefunktion til/fra.

- 2 Tænd for højttaleren.

- 3 Tryk og hold samtidigt på - (lydstyrke)-knappen og + (lydstyrke)-knappen i ca. 5 sekunder.

- Når den automatiske slukkefunktion er deaktiveret, blinker strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren blåt 3 gange, efter indikatoren er slukket, og derefter slukker højttaleren.
- Når den automatiske slukkefunktion er aktiveret, blinker strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren blåt 2 gange, efter indikatoren er slukket, og derefter slukker højttaleren.

Tip!

- Den automatiske slukkefunktion er slået til på købstidspunktet.

Bemærk!

- Mens funktionen Tilføj højttaler eller håndfri-funktionen anvendes, kan du ikke slå den automatiske slukkefunktion til/fra.


Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr

For at parre med et andet eller efterfølgende BLUETOOTH-udstyr, skal den følgende parringsprocedure udføres for hvert udstyr.

Inden betjening af højttaleren skal du sørge for at gøre følgende:


- Placer BLUETOOTH-udstyret inden for 1 m fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), eller tilslut den til en opstartet computer. Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Stop afspilning på et BLUETOOTH-udstyr.
- Skru ned for lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret og højttaleren for at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren. Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret kan lydstyrken på udstyret muligvis blive synkroniseret med højttaleren.
- Hav betjeningsvejledningen som fulgte med BLUETOOTH-udstyret klar som reference.

1 Tænd for højttaleren.

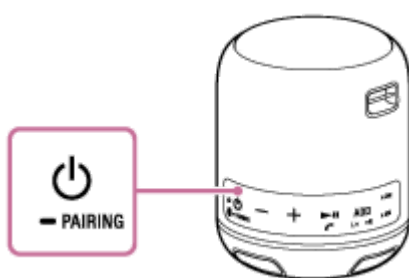


2 Kontroller statussen af strøm/ (BLUETOOTH)-indikatoren.

Når indikatoren blinker hurtigt

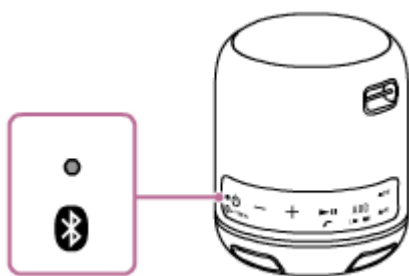

Højttaleren er i parringstilstand. Fortsæt til trin 4 .


Når indikatoren blinker langsomt

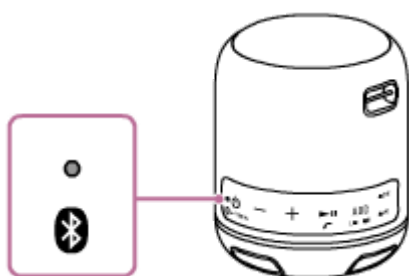

Højttaleren søger efter et BLUETOOTH-udstyr.

- For at parre et BLUETOOTH-udstyr du ikke tidligere har registreret (parret), skal du fortsætte til trin **3**.
- For at gentilslutte til det BLUETOOTH-udstyr, som er blevet registeret (parret), skal du fortsætte til trin **4**. Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på smartphonen/iPhone. Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret kan det muligvis gentilsluttes ved at tænde for strømmen til højttaleren. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med BLUETOOTH-udstyret.

Når indikatoren forbliver tændt

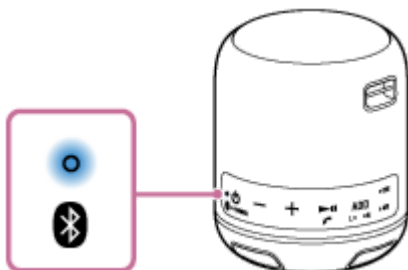


Højttaleren er blevet tilsluttet til BLUETOOTH-udstyret.

For at tilslutte til andet BLUETOOTH-udstyr skal du følge én af procedurerne nedenfor.

- For at parre et BLUETOOTH-udstyr du ikke tidligere har registreret (parret), skal du fortsætte til trin **3**.
- For at gentilslutte til det BLUETOOTH-udstyr, som er blevet registeret (parret), skal du fortsætte til trin **4**. Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på smartphonen/iPhone.

3 Tryk og hold på (strøm)/ PAIRING-knappen indtil du hører bilyde, og strøm/ (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at blinke blåt hurtigt.

Højttaleren går ind i parringstilstand.

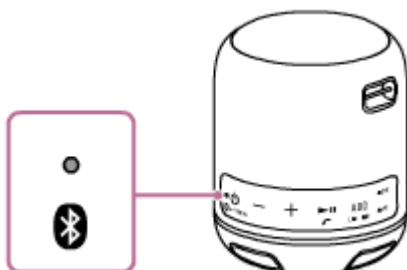

4 Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-udstyret for at detektere højttaleren.


Når der vises en liste over detekteret udstyr på displayet af BLUETOOTH-udstyret, skal du vælge "SRS-XB12".

Hvis der kræves en adgangsnøgle* på displayet af BLUETOOTH-udstyret, skal du indtaste "0000".

* Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsord".

5 Opret BLUETOOTH-tilslutningen fra BLUETOOTH-udstyret.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, stopper strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren med at blinke og forbliver tændt.

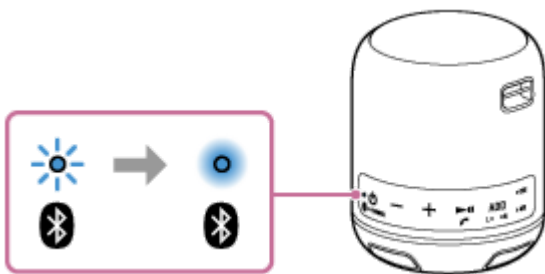

Hvis BLUETOOTH-tilslutningen ikke oprettes, skal du gentage fra trin **3**.

Tip!

- Når først BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på det BLUETOOTH-udstyr, som er blevet tilsluttet til højttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning, tilsluttes BLUETOOTH-udstyret igen blot ved tryk på (strøm)/ PAIRING-knappen.
- For detaljer om betjening af et BLUETOOTH-udstyr skal du se den betjeningsvejledning, som følger med BLUETOOTH-udstyret.

Bemærk!

- Parringstilstanden for højttaleren ophæves efter ca. 5 minutter, og strøm/ (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men når der ikke er gemt parringsinformation på højttaleren, som fx ved fabriksindstillingerne, ophæves parringstilstanden ikke. Hvis parringstilstanden ophæves, inden processen afsluttes, skal du gentage fra **3**.
- Højttalerens adgangsnøgle er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres parring med højttaleren.
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er blevet slettet efter reparation eller lignende.
 - Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.
Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Hvis et nyt udstyr parres, efter 8 udstyr allerede er blevet parret, udskiftes det tidligst parrede udstyr med det nye.
 - Parringsinformationen for højttaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
 - Højttaleren er initialiseret.
Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er den muligvis ikke i stand til at tilslutte din iPhone/iPod touch eller computer. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på din iPhone/iPod touch eller computer, og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Når der tilsluttes et lydkabel til højttalerens AUDIO IN-stik, mens højttaleren og BLUETOOTH-udstyret er blevet tilsluttet via BLUETOOTH-tilslutning, udsendes der ikke lyd fra BLUETOOTH-udstyret via højttaleren (håndfri-funktion er til rådighed). For at lytte til musik fra BLUETOOTH-udstyret skal du afbryde lydkablet fra højttalerens AUDIO IN-stik.

Relateret emne

- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Windows)

Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

Det er nødvendigt at parre et udstyr med højttaleren for at kunne oprette en BLUETOOTH-tilslutning for første gang. Udfør de samme procedurer til at parre andet udstyr.

Understøttede operativsystemer

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Gør følgende inden du starter.

- Placer din computer inden for 1 m fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), eller tilslut den til en opstartet computer. Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Hav betjeningsvejledningen som fulgte med computeren klar som reference.
- Stop afspilning på computeren.
- Skru ned for lydstyrken på computeren og højttaleren for at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren.

1 Gør klar til at søge efter højttaleren på computeren.

Windows 10

Vælg [] (Action Center) – [Connect] på proceslinjen i nederste højre side af skærmen.

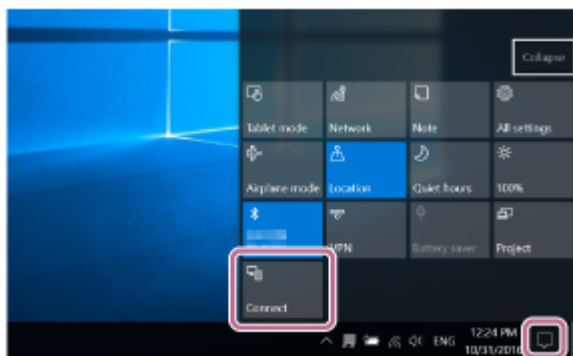

Windows 8.1

Højreklik på [Start], og klik derefter på [Control Panel].

Når [All Control Panel Items] vises, skal du vælge [Devices and Printers].

Hvis [Control Panel]-skærmen vises i stedet for [All Control Panel Items], skal du vælge [Large icons] eller [Small icons] fra [View by]-menuen i det øverste højre hjørne af skærmen.


Windows 7

Klik på [Start]-knappen og derefter [Devices and Printers].



2 Tænd for højttaleren.


Strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt blåt.

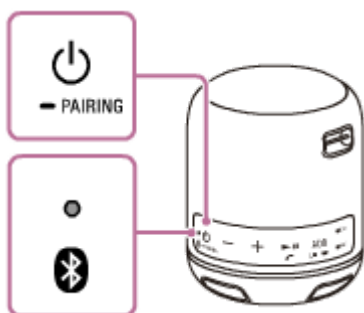

- Når du tænder for højttaleren for første gang efter anskaffelsen, vil strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren begynde at blinke hurtigt, og højttaleren går automatisk ind i parringstilstanden, når blot du trykker på  (strøm)/ . Fortsæt til trin **4**.
- Når du tænder for højttaleren, forsøger højttaleren at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med det sidst tilsluttede BLUETOOTH-udstyr. Hvis udstyret er i nærheden, og dets BLUETOOTH-funktion er slået til, oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren forbliver tændt. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen eller slukke for det aktuelt tilsluttede BLUETOOTH-udstyr.

3 Tryk og hold på (strøm)/ indtil du hører biplyde, og strøm/ (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at blinke blåt hurtigt.

Højttaleren går ind i parringstilstand.

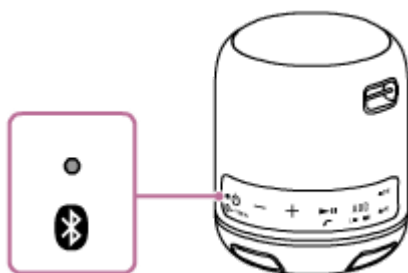


4 Søg efter højttaleren på computeren.


Tilslutning af højttaleren til computeren via en BLUETOOTH-tilslutning

For Windows 10/Windows 8.1


1. Vælg [Connect] i Action Center i nederste højre side af skærmen.

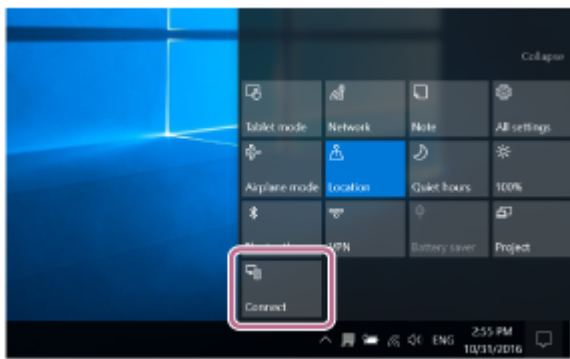

2. Vælg [SRS-XB12].

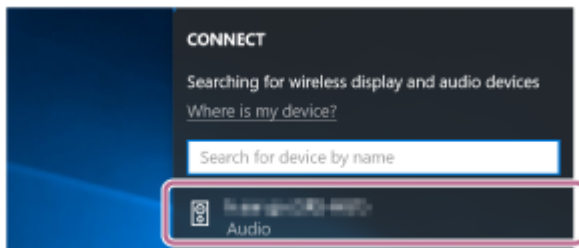


Hvis [SRS-XB12] ikke vises på skærmen, skal du gentage proceduren fra trin 3 .
Efter paring oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] vil blive vist på skærmen.
Fortsæt til trin 6 .

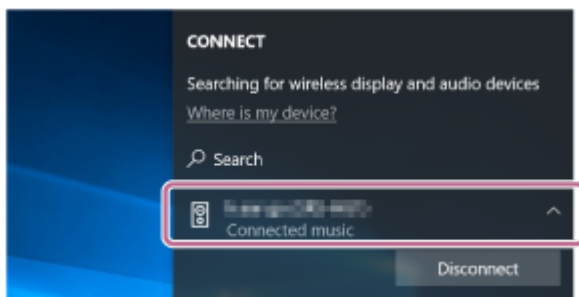


Windows 7

1. Klik på [Add a device].

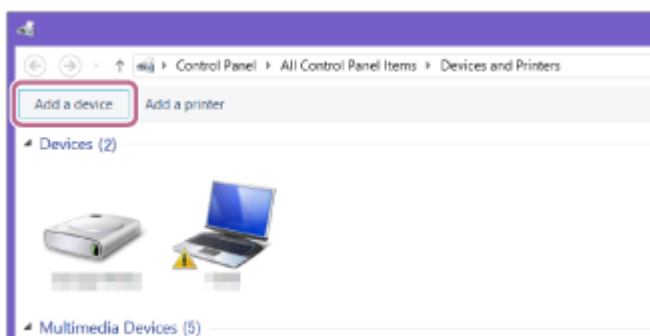

2. Vælg [SRS-XB12] og klik på [Next].

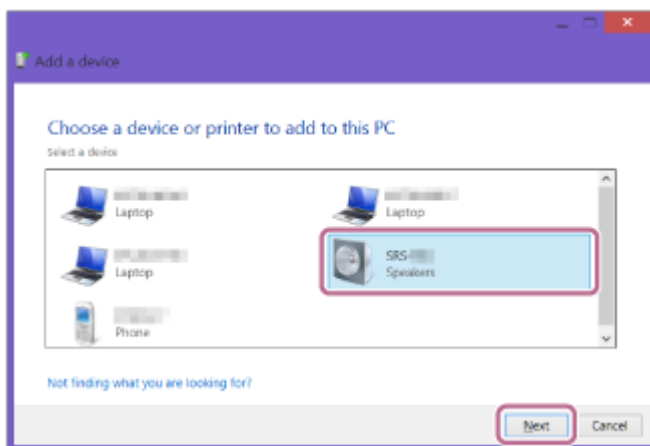


Hvis der kræves en adgangsnøgle*, skal du indtaste "0000".


Hvis [SRS-XB12] ikke vises, skal du udføre betjeningen fra trin 3 igen.

* Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsort".

3. Når den følgende skærm vises, skal du klikke på [Close].
Computeren begynder at installere driveren.

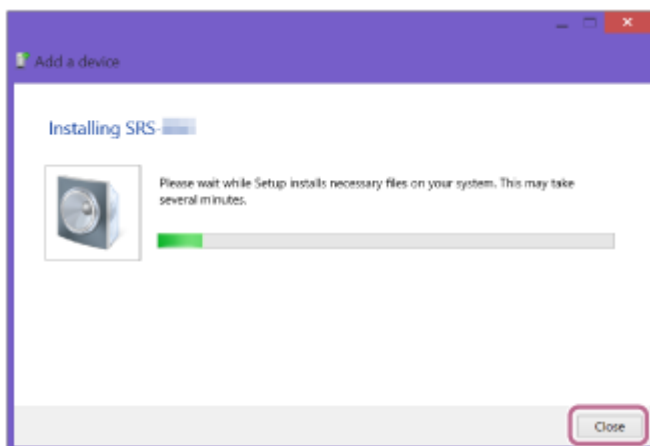

"🔊"-mærket vises nederst til venstre for [SRS-XB12]-ikonet under installation. Når "🔊"-mærket forsvinder, er driverinstallationen gennemført. Fortsæt til trin 5.

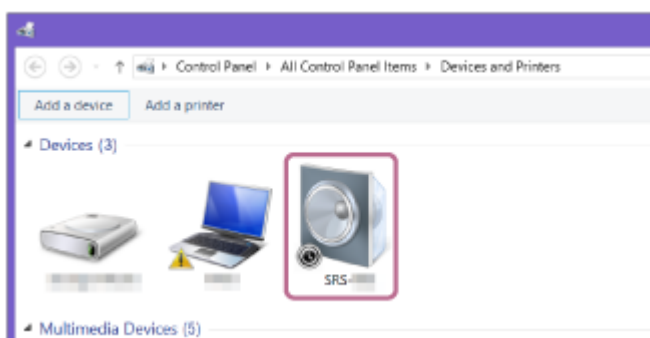

Afhængigt af computeren kan installationen muligvis tage tid. Hvis driverinstallationen tager for lang tid, vil den automatiske slukkefunktion på højttaleren få den til at slukke automatisk. Hvis dette sker, skal du tænde for højttaleren igen.


5 Registrer højttaleren til computeren.

Windows 10

Efter pairing oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] vil blive vist på skærmen. Fortsæt til trin 6.


Windows 8.1

1. Højreklik på [SRS-XB12] i [Devices] og vælg [Sound settings] fra den menu som vises.

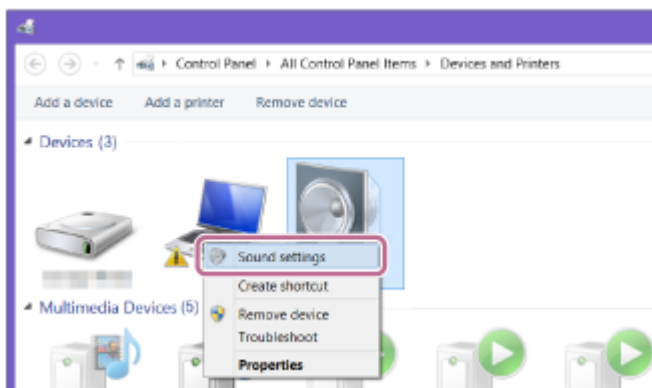


2. Bekræft [SRS-XB12 Stereo] på [Sound]-skærmen.


- Hvis der er et flueben (grønt) på [SRS-XB12 Stereo], skal du fortsætte til trin 6.

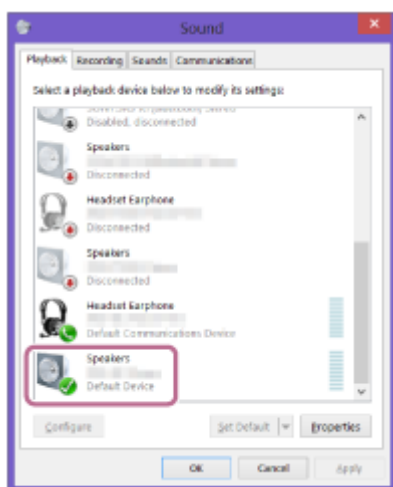


- Hvis der ikke er noget flueben (grønt) på [SRS-XB12 Stereo], skal du fortsætte til det næste trin (undertrin 3).
- Hvis [SRS-XB12 Stereo] ikke vises, skal du højreklikke på [Sound]-skærmen og vælge [Show Disabled Devices] fra den menu, som vises. Fortsæt derefter til det næste trin (undertrin 3).

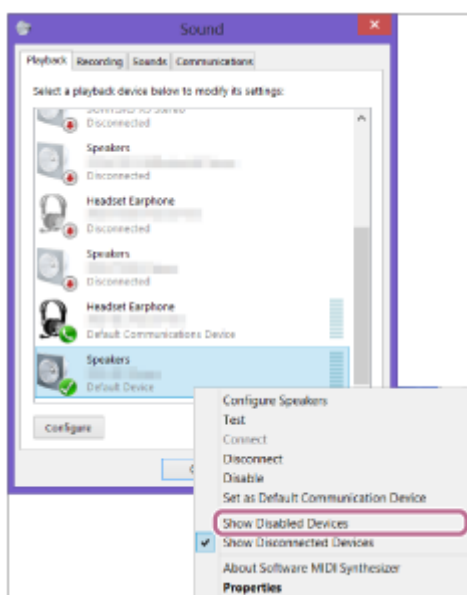


3. Højreklik på [SRS-XB12 Stereo] og vælg [Connect] fra den menu som vises.

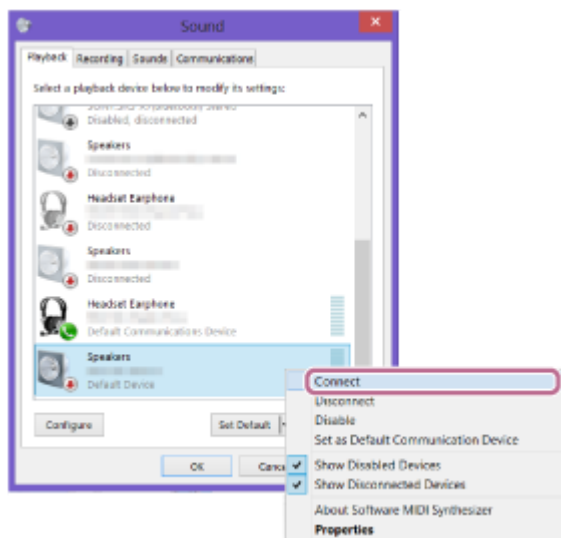

Når højttaleren er tilsluttet, vises der et flueben på [SRS-XB12 Stereo] på [Sound]-skærmen. Fortsæt til trin **6**.

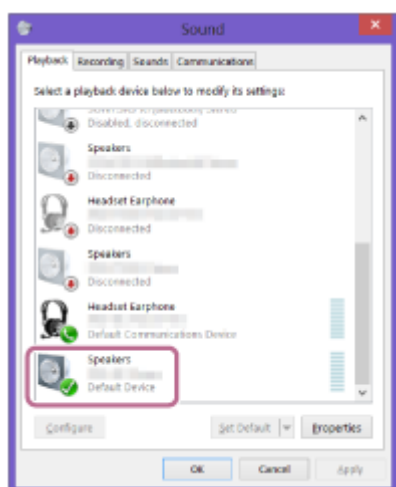

Hvis du ikke kan klikke på [Connect] for [SRS-XB12 Stereo], skal du vælge [Disable] for [Default Device], som aktuelt har et flueben (grønt).

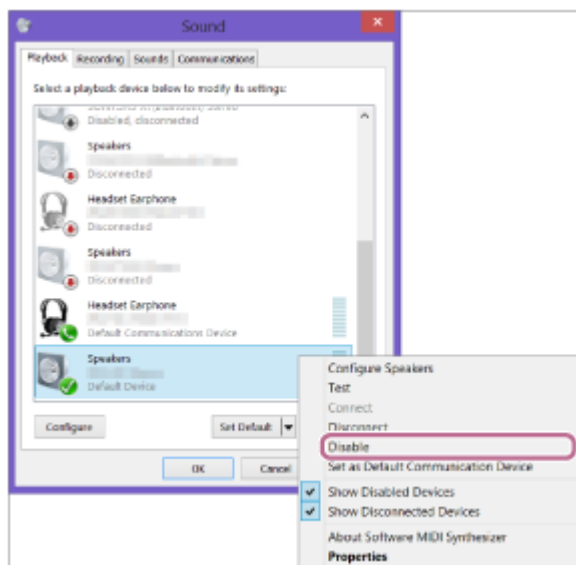


Windows 7


1. Dobbeltklik på [SRS-XB12] i [Devices].



2. Klik på [Listen to Music].

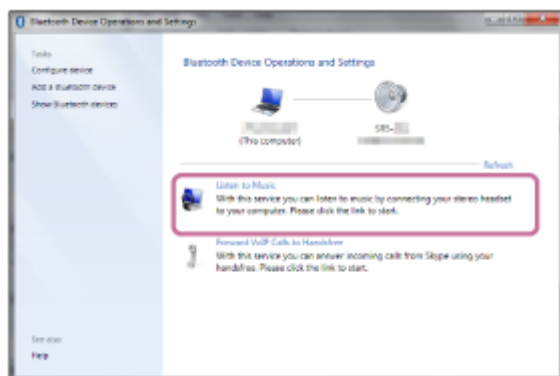


Når højttaleren er tilsluttet, vises der et flueben.

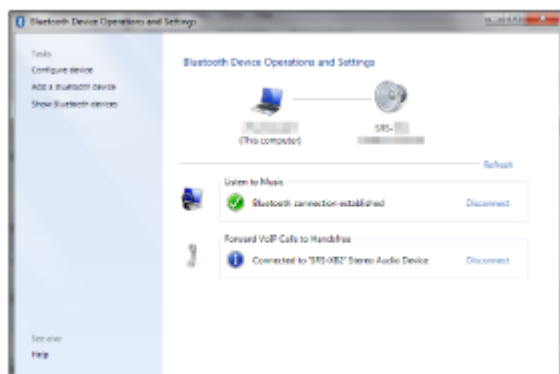

6 Kontroller, at strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren er skiftet fra at blinke til at lyse konstant.

Når højttaleren er tilsluttet til computeren, forbliver strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren tændt. Du kan nyde afspilning af musik osv. fra din computer.

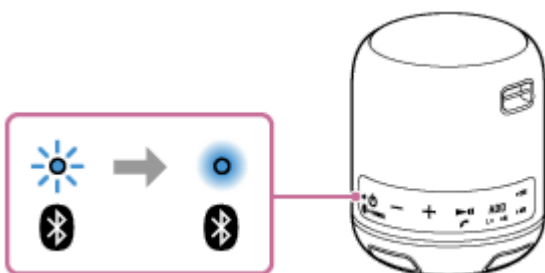

Tip!

- Proceduren forklaret ovenfor er kun til vejledning. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med computeren.

Bemærk!

- Parringstilstanden for højttaleren ophæves efter ca. 5 minutter, og strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men når der ikke er gemt parringsinformation på højttaleren, som fx ved fabriksindstillingerne, ophæves parringstilstanden ikke. Hvis parringstilstanden ophæves, inden processen afsluttes, skal du gentage fra **3**.
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er blevet slettet efter reparation eller lignende.
 - Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.
Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Hvis et nyt udstyr parres, efter 8 udstyr allerede er blevet parret, udskiftes det tidligst parrede udstyr med det nye.
 - Parringsinformationen med højttaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
 - Højttaleren er initialiseret.
Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er den muligvis ikke i stand til at tilslutte din iPhone/iPod touch eller computer. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på din iPhone/iPod touch eller computer, og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres parring med højttaleren.
- Når der tilsluttes et lydkabel til højttalerens AUDIO IN-stik, mens højttaleren og BLUETOOTH-udstyret er blevet tilsluttet via BLUETOOTH-tilslutning, udsendes der ikke lyd fra BLUETOOTH-udstyret via højttaleren (håndfri-funktion er til rådighed). For at lytte til musik fra BLUETOOTH-udstyret skal du afbryde lydkablet fra højttalerens AUDIO IN-stik.

Relateret emne

- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Mac)

Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

Det er nødvendigt at parre et udstyr med højttaleren for at kunne oprette en BLUETOOTH-tilslutning for første gang. Udfør de samme procedurer til at parre andet udstyr.

Understøttede operativsystemer

macOS High Sierra (version 10.13)

Gør følgende inden du starter.


- Bekræft, at der er installeret BLUETOOTH trådløs-teknologi på din computer.
- Placer din computer inden for 1 m fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), eller tilslut den til en opstartet computer. Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Hav betjeningsvejledningen som fulgte med computeren klar som reference.
- Stop afspilning på computeren.
- Skru ned for lydstyrken på computeren og højttaleren for at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren.
- Afhængigt af din computer skal du slå den indbyggede BLUETOOTH-adapter til.
Hvis du ikke ved, hvordan du slår BLUETOOTH-adapteren til, eller om din computer har en indbygget BLUETOOTH-adapter, skal du se betjeningsvejledningen til din computer.
- Indstil højttaleren på din computer til at være slået til.
Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (Mute), sendes der ikke lyd ud på BLUETOOTH-højttaleren.

– Når højttaleren på din computer er indstillet til at være slået til:



1 Tænd for højttaleren.

Strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt blåt.

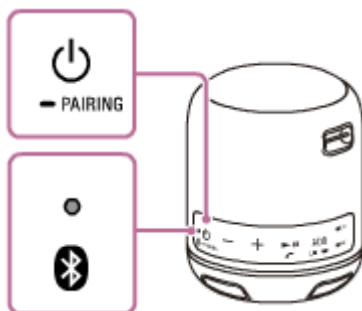


- Når du tænder for højttaleren for første gang efter anskaffelsen, vil strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren begynde at blinke hurtigt, og højttaleren går automatisk ind i parringstilstanden, når blot du trykker på  (strøm)/ . Fortsæt til trin 3.

- Når du tænder for højttaleren, forsøger højttaleren at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med det sidst tilsluttede BLUETOOTH-udstyr. Hvis udstyret er i nærheden, og dets BLUETOOTH-funktion er slået til, oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren forbliver tændt. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen eller slukke for det aktuelt tilsluttede BLUETOOTH-udstyr.

2 Tryk og hold på (strøm)/ PAIRING-knappen indtil du hører biplyde, og strøm/ (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at blinke blå hurtigt.

Højttaleren går ind i paringstilstand.

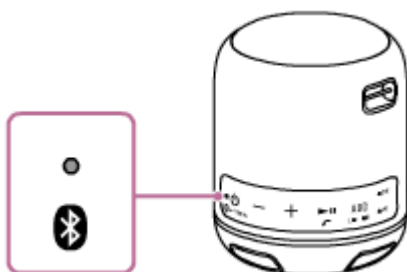


3 Søg efter højttaleren på computeren.

1. Vælg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre side af skærmen.




2. Vælg [SRS-XB12] fra Bluetooth-skærmen og klik derefter på [Pair].

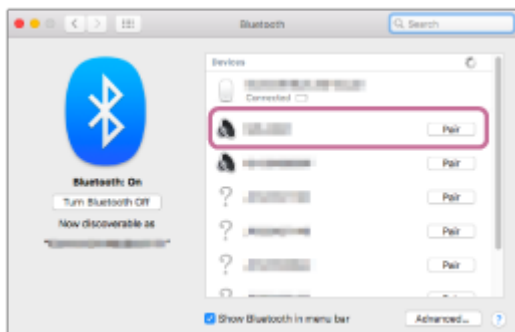


4 Kontroller, at strøm/ (BLUETOOTH)-indikatoren er skiftet fra at blinke til at lyse konstant.

Når højttaleren er tilsluttet til computeren, forbliver strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren tændt.

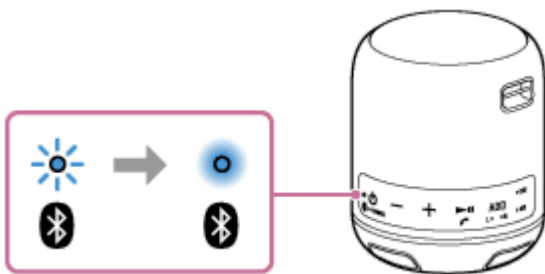

5 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen og vælg [SRS-XB12] fra [Output Device].

Du kan nyde afspilning af musik osv. fra din computer.

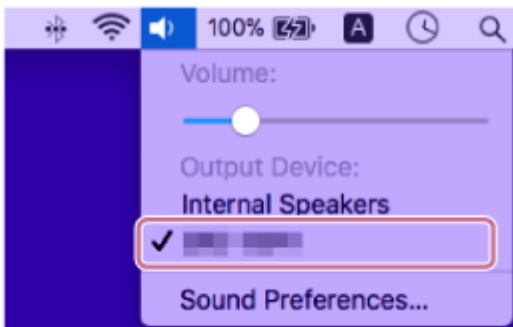

Tip!

- Proceduren forklaret ovenfor er kun til vejledning. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med computeren.

Bemærk!

- Parringsstilstanden for højttaleren ophæves efter ca. 5 minutter, og strøm/ (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men når der ikke er gemt parringsinformation på højttaleren, som fx ved fabriksindstillingerne, ophæves parringstilstanden ikke. Hvis parringstilstanden ophæves, inden processen afsluttes, skal du gentage fra 2 .
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er blevet slettet efter reparation eller lignende.
 - Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr.
Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Hvis et nyt udstyr parres, efter 8 udstyr allerede er blevet parret, udskiftes det tidligst parrede udstyr med det nye.
 - Parringsinformationen med højttaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
 - Højttaleren er initialiseret.
Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er den muligvis ikke i stand til at tilslutte din iPhone/iPod touch eller computer. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på din iPhone/iPod touch eller computer, og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres parring med højttaleren.
- Når der tilsluttes et lyd kabel til højttalerens AUDIO IN-stik, mens højttaleren og BLUETOOTH-udstyret er blevet tilsluttet via BLUETOOTH-tilslutning, udsendes der ikke lyd fra BLUETOOTH-udstyret via højttaleren (håndfri-funktion er til rådighed). For at lytte til musik fra BLUETOOTH-udstyret skal du afbryde lyd kablet fra højttalerens AUDIO IN-stik.

- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

4-748-100-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning

Du kan nyde lytning til musik fra et BLUETOOTH-udstyr og betjene det med højttaleren via BLUETOOTH-tilslutning, hvis det understøtter de følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gør dig i stand til trådløst at nyde lydindhold i høj kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Gør dig i stand til at justere lydstyrken og betjene afspilning, pause eller at springe til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.


Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af BLUETOOTH-udstyret. Se også den betjeningsvejledning som fulgte med BLUETOOTH-udstyret.

Bemærk!

- Sørg på forhånd for, at lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret og højttaleren er indstillet til et moderat niveau for at undgå en pludselig høj lydudgang fra højttaleren. Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret er justering af lydstyrken på højttaleren muligvis ikke mulig på BLUETOOTH-udstyret, mens afspilning på udstyret er stoppet/sat på pause.

1 Tilslut højttaleren med BLUETOOTH-udstyret.


Strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren lyser blåt, når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet.

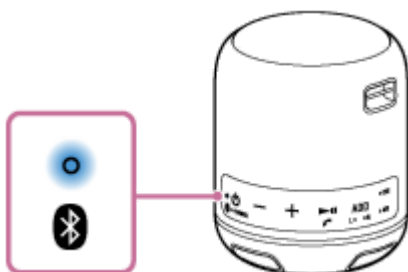

2 Start afspilning på BLUETOOTH-udstyret.

3 Juster lydstyrken ved at trykke på -/+ (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller betjene BLUETOOTH-udstyret.

Når du trykker på -/+ (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller justerer lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret, blinker strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren én gang eller 3 gange.

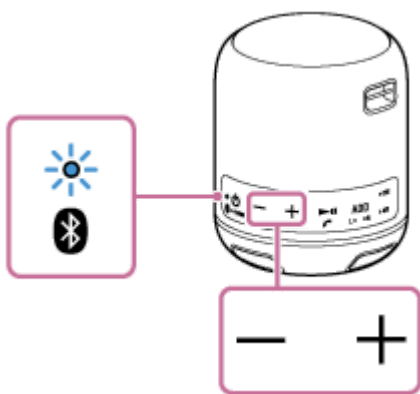

Under afspilning kan du anvende knapperne på højttaleren til at udføre de følgende betjeninger.

Pause


Tryk på ►|| (afspil)/ ☎ (opkald)-knappen under afspilning for at sætte på pause. Tryk på den igen for at annullere pause.

Spring til begyndelsen af det næste spor

Tryk på ►|| (afspil)/ ☎ (opkald)-knappen hurtigt to gange under afspilning.

Spring til begyndelsen af det aktuelle spor

Tryk på ►|| (afspil)/ ☎ (opkald)-knappen hurtigt 3 gange under afspilning.

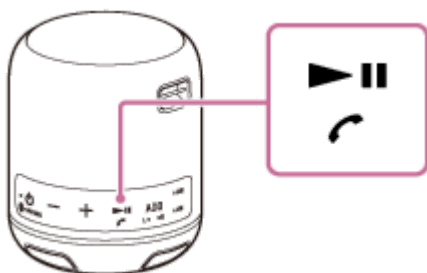

Tip!

- Det indbyggede batteri kan oplades, hvis højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig) eller tilsluttet til en opstartet computer, selv mens højttaleren er i brug.
- Når du indstiller lydstyrken til det maksimale eller minimale niveau på højttaleren, blinker strøm/ (BLUETOOTH)-indikatoren 3 gange.

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-udstyret muligvis reagere forkert på betjeningerne på højttaleren.
- Når du tilslutter et bærbart lydudstyr osv. til højttalerens AUDIO IN-stik mens du lytter til musik via BLUETOOTH-tilslutningen, skifter højttaleren automatisk til AUDIO IN-tilstand. I dette tilfælde udsendes der ikke musik fra BLUETOOTH-udstyret (hvis BLUETOOTH-tilslutningen er aktiv, er håndfri-funktionen til rådighed). For at lytte til musik fra BLUETOOTH-udstyret igen skal du afbryde lydkablet fra højttalerens AUDIO IN-stik.
- Når du anvender på et sted med en høj temperatur, kan lydstyrken muligvis forringes for at beskytte det indbyggede batteri.
- Hvis det indbyggede batteris niveau er lavt forringes højttalerens maksimale udgang.
- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på det tilsluttede udstyr.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.

Relateret emne

- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

4-748-100-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Valg af afspilningskvalitet for BLUETOOTH-lydstreaming (codec)

Tilstandene "Prioritet på lyd kvalitet" og "Prioritet på stabil forbindelse" er til rådighed som valgmuligheder som afspilningskvalitet for BLUETOOTH-lydstreaming. "Prioritet på lyd kvalitet" gør dig i stand til at foretage afspilningsindstillinger for SBC og AAC, så du kan nyde lyd i høj kvalitet via BLUETOOTH-tilslutning, hvorimod "Prioritet på stabil forbindelse" giver dig en mere stabil BLUETOOTH-lydstreaming. "Prioritet på lyd kvalitet" er standardindstillingen.

Understøttede codec

- Prioritet på lyd kvalitet (standardindstilling): Optimal codec vælges automatisk mellem AAC og SBC.
- Prioritet på en stabil forbindelse: SBC er valgt.

1 Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), eller tilslut den til en opstartet computer.

2 Tænd for højttaleren.

Strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt* blåt.

* Hvis BLUETOOTH-udstyret, som tidligere er blevet tilsluttet, er i nærheden, kan højttaleren være blevet tilsluttet til udstyret automatisk, og derfor er strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren muligvis tændt.

3 Tryk og hold på + (lydstyrke)-knappen og  (strøm)/  PAIRING-knappen i ca. 2 sekunder.

- Når indstillingen ændres til "Prioritet på stabil forbindelse"-tilstanden, blinker strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren blåt 3 gange, efter indikatoren er slukket, og derefter slukker højttaleren.
- Når indstillingen ændres til "Prioritet på lyd kvalitet"-tilstanden, blinker strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren blåt to gange, efter indikatoren er slukket, og derefter slukker højttaleren.

Bemærk!

- Støj- eller lydafbrydelse kan opstå i "Prioritet på lyd kvalitet"-tilstanden afhængigt af indstillingen af dit BLUETOOTH-udstyr og omgivelsernes forhold. I dette tilfælde skal du skifte højttaleren til "Prioritet på stabil forbindelse"-tilstanden.
- Mens funktionen Tilføj højttaler eller håndfri-funktionen anvendes, kan du ikke ændre afspilningskvaliteten.

Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

Når du afslutter afspilning af musik med BLUETOOTH-udstyret, skal du udføre en af de følgende betjeninger for at afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.

- Sluk for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret.
- Sluk for BLUETOOTH-udstyret.
- Sluk for højttaleren.

Tip!

- Hvis du, når du anvender funktionen Tilføj højttaler, slukker for den ene højttaler, slukkes den anden højttaler automatisk. BLUETOOTH-tilslutningen mellem dem afbrydes.
- Når du afspiller musik, kan BLUETOOTH-tilslutningen muligvis afbrydes automatisk afhængigt af BLUETOOTH-udstyret.

Relateret emne

- [Slukning for strømmen](#)
- [Automatisk slukkefunktion](#)

Trådløs lytning til musik med 2 højttalere (funktionen Tilføj højttaler)

Ved at tilslutte 2 SRS-XB12-højttalere via BLUETOOTH-forbindelse kan du vælge lyd gengivelse mellem stereotilstand (stereolyd) og dobbelttilstand (monolyd). Der kræves 2 SRS-XB12-højttalere for at anvende denne funktion. Vælg mellem de 2 følgende afspilningsmetoder.

Dobbelttilstand

Begge højttalere afspiller samme lyd. Dobbelttilstand er startindstillingen.

Stereotilstand

En højttaler afspiller lyd i den højre kanal (højre side), mens den anden højttaler afspiller lyd i den venstre kanal (venstre side) for stereoafspilning mellem højttalerne.

1 Placer 2 højttalere inden for 1 m af hinanden og tænd for begge højttalere.

Tryk på  (strøm)/  PAIRING-knappen på en af højttalerne for at tænde for den.


Strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at blinke.

Hvis BLUETOOTH-udstyret, som tidligere har været tilsluttet, er i nærheden, kan højttaleren være blevet tilsluttet til udstyret automatisk, og derfor lyser strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren muligvis. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret eller slukke for BLUETOOTH-udstyret.




2 Tryk og hold på ADD-knappen på begge højttalere, indtil der høres et bip.

Strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren og L (venstre)/R (højre)-indikatoren blinker.

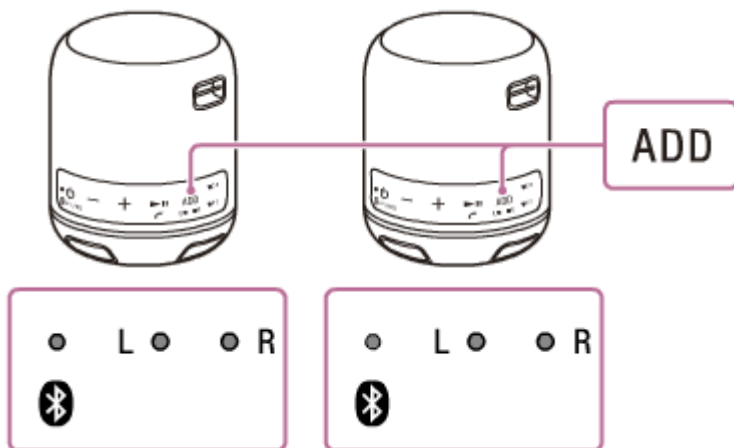

Når der er oprettet en tilslutning med funktionen Tilføj højttaler, forbliver L (venstre)/R (højre)-indikatoren tændt på begge højttalere, og strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren på en af højttalerne slukker.

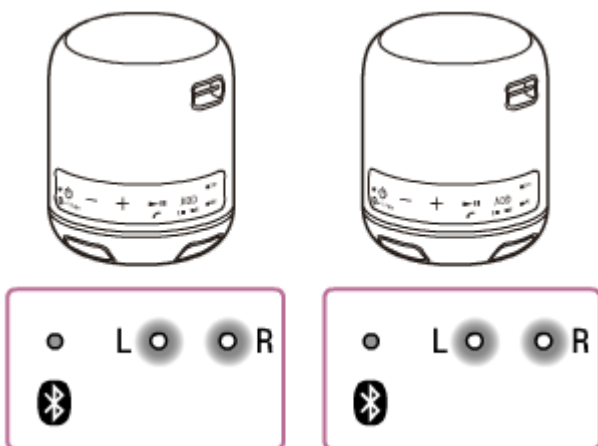


Tip!

- Opsæt den anden højttaler inden for 1 minut. Hvis du ikke opsætter den inden for 1 minut, annulleres indstillingen af den første højttaler.

3 Opret en BLUETOOTH-forbindelse med et BLUETOOTH-udstyr.

Par højttaleren med den blinkende strøm/  (BLUETOOTH)-indikator og et BLUETOOTH-udstyr. Se [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#) angående parringsproceduren.

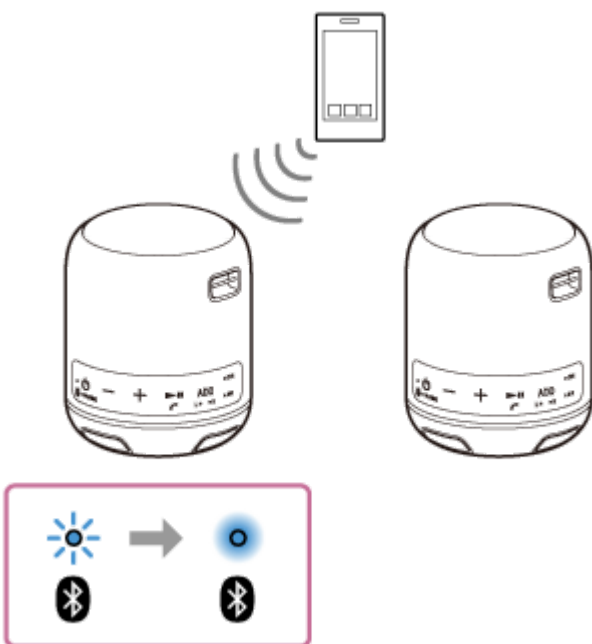

4 Start afspilning på BLUETOOTH-udstyret og juster lydstyrken til et moderat niveau.

5 Tryk på -/+ (lydstyrke)-knapperne på højttalerne for at justere lydstyrken.

Lydjustering af én højttaler afspejles på den anden.

Tip!

- Når du foretager eller modtager et opkald, skal du kun betjene den højttaler, hvor strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren lyser.
- Hvis der er noget andet BLUETOOTH-udstyr, som fx en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, tilsluttet til det BLUETOOTH-udstyr, som er forbundet med højttaleren, kan der forekomme forvrængede lyde eller støj i udgangen fra højttaleren. I dette tilfælde skal du afbryde BLUETOOTH-forbindelsen mellem BLUETOOTH-udstyret og andet BLUETOOTH-udstyr.

Bemærk!

- Hvis du nulstiller eller initialiserer en af de 2 højttalere, mens du anvender funktionen Tilføj højttaler, skal du sørge for at slukke for den anden højttaler. Hvis du ikke slukker for den anden højttaler, inden du genstarter funktionen Tilføj højttaler, er der muligvis problemer med at oprette en BLUETOOTH-forbindelse og udsende lyd.
- Hvis der er et bærbart lydudstyr osv. tilsluttet til højttalerens AUDIO IN-stik, skifter højttaleren automatisk til AUDIO IN-tilstand, og funktionen Tilføj højttaler afbrydes.
- Når du ser film vha. funktionen Tilføj højttaler, er der muligvis et mellemrum mellem video og lyd.

Relateret emne

- [Skift mellem dobbelt tilstand og stereotilstand \(funktionen Tilføj højttaler\)](#)


Skift mellem dobbelt tilstand og stereotilstand (funktionen Tilføj højttaler)

Når du anvender 2 højttaleren, kan du skifte mellem monoafspilning (dobbelt tilstand) og stereoafspilning (stereotilstand).

1 Tryk på ADD-knappen på en af højttalerne for at ændre lyd gengivelsen.

Hver gang du trykker på ADD-knappen, skifter tilstanden.

L (venstre)-/R (højre)-indikatorerne på begge højttalere viser statussen for lyd gengivelse.

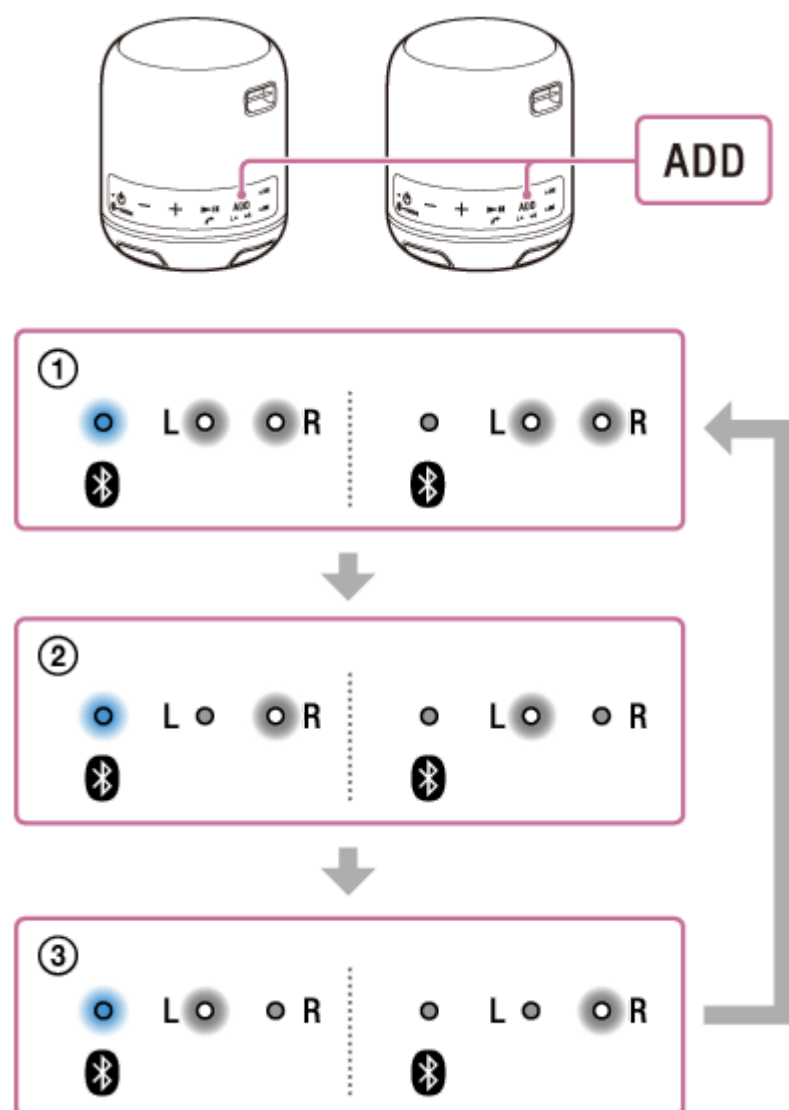

① Dobbelttilstand:

L (venstre)-/R (højre)-indikatorerne på begge højttalere lyser hvidt.

② Stereotilstand (R-kanal/L-kanal):

R (højre)-indikatoren på én højttaler og L (venstre)-indikatoren på den anden højttaler lyser hvidt.

③ Stereotilstand (L-kanal/R-kanal):

R (højre)-indikatoren slukker, og L (venstre)-indikatoren lyser hvidt på én højttaler. På den anden højttaler slukker L (venstre)-indikatoren, og R (højre)-indikatoren lyser hvidt.

Relateret emne

- [Trådløs lytning til musik med 2 højttalere \(funktionen Tilføj højttaler\)](#)

4-748-100-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Afbrydelse af funktionen Tilføj højttaler

For at afbryde funktionen Tilføj højttaler skal du følge proceduren nedenfor.

- 1 Tryk og hold på ADD-knappen i ca. 3 sekunder, indtil der høres et bip.



Tip!

- Hvis der er et bærbart lydudstyr osv. tilsluttet til AUDIO IN-stikket, skifter højttaleren automatisk til AUDIO IN-tilstand, og funktionen Tilføj højttaler afbrydes.
- Funktionen Tilføj højttaler vil ikke blive afbrudt, selvom højttaleren slukkes. Når højttaleren tændes, vil højttaleren forsøge at oprette funktionen Tilføj højttaler med den anden højttaler, som har været tilsluttet. Hvis du ønsker at anvende funktionen Tilføj højttaler igen, skal du tænde for højttaleren inden for 1 minut.
- Hvis du vil anvende den højttaler, som har været anvendt som en af højttalerne i selve funktionen Tilføj højttaler, skal du trykke på  (strøm)/  PAIRING-knappen for at tænde for højttaleren, og derefter trykke og holde på ADD-knappen i ca. 3 sekunder for at afbryde funktionen Tilføj højttaler.

Relateret emne


- [Trådløs lytning til musik med 2 højttalere \(funktionen Tilføj højttaler\)](#)
- [Skift mellem dobbelt tilstand og stereotilstand \(funktionen Tilføj højttaler\)](#)

Lytning til musik fra et bærbart lydudstyr osv.

Du kan anvende højttaleren ved at tilslutte et bærbart lydudstyr osv. til højttaleren vha. af et lydkabel (kommercielt tilgængeligt).

1 Tilslut et udstyr til AUDIO IN-stikket med et lydkabel (kommercielt tilgængelig).


Til tilslutning skal du anvende et lydkabel med et stereoministik (ingen modstand)^{*1} i begge ender.

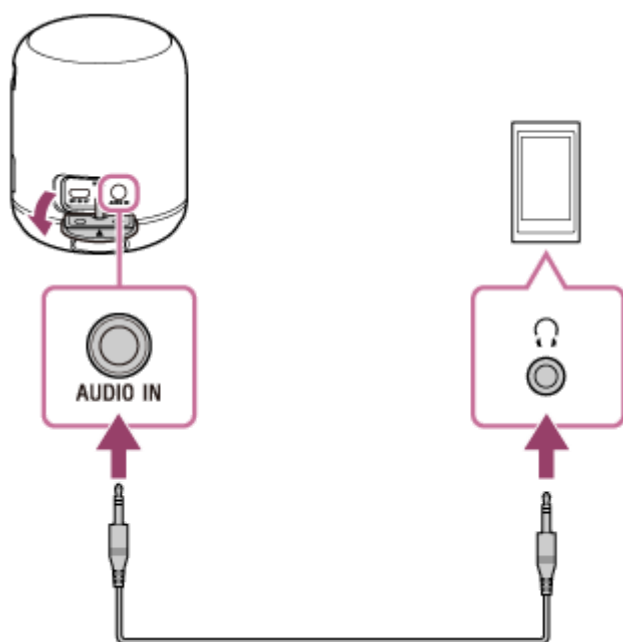

^{*1} Hvis du anvender et lydkabel (med stereoministik) med signifikant modstand, kan lyden muligvis være lavere. Sørg derfor for at du anvender et kabel (med stereoministik) uden modstand.

2 Tænd for højttaleren.

Strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt^{*2} blåt.

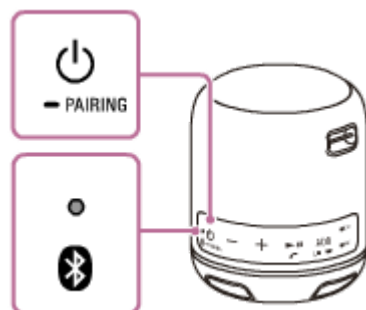


^{*2} Hvis BLUETOOTH-udstyret, som tidligere er blevet tilsluttet, er i nærheden, kan højttaleren være blevet tilsluttet til udstyret automatisk, og derfor er strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren muligvis tændt.

3 Tænd for og start afspilning på det tilsluttede udstyr.

4 Juster lydstyrken til et moderat niveau på det tilsluttede udstyr.

5 Tryk på –/+ (lydstyrke)-knapperne for at justere lydstyrken.

Når du trykker på –/+ (lydstyrke)-knapperne, blinker strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren én gang. Når du indstiller lydstyrken til det maksimale eller minimale niveau på højttaleren, blinker strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren 3 gange.

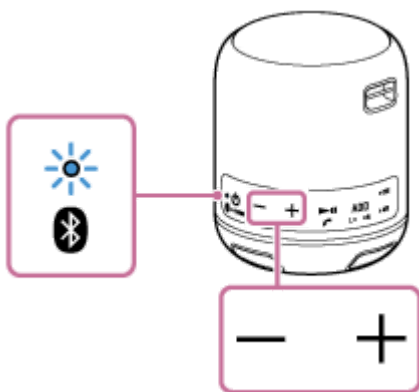

Tip!

- Når du ikke kan høre lyden, skal du skrue op for lydstyrken på det tilsluttede udstyr.
- Hvis BLUETOOTH-tilslutningen er aktiv mellem højttaleren og en mobiltelefon (smartphone/iPhone) via HFP/HSP, kan du anvende håndfri-funktionen, mens du lytter til musik fra et bærbart lydudstyr osv., som er tilsluttet til højttalerens AUDIO IN-stik.

Bemærk!

- Hvis du tilslutter et lydkabel til AUDIO IN-stikket, prioriteres udgangen fra det udstyr, som er tilsluttet til AUDIO IN-stikket, og du vil ikke høre lyden fra BLUETOOTH-udstyret. Strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren lyser eller blinker blåt for at indikere BLUETOOTH-statussen.
- Når du tilslutter et bærbart lydudstyr til AUDIO IN-stikket og afspiller musik, kan du ikke anvende knapperne på højttaleren til at udføre betjeninger som fx at sætte på pause, springe til begyndelsen af det næste spor og springe til begyndelsen af det aktuelle spor.
- Brug ikke AUDIO IN-stikket på et sted hvor der muligvis kan sprøjte vand.
- Sørg for at lukke hættens fuldstændig med  -mærket vendende opad efter frakobling af lydkablet fra højttaleren.

Relateret emne

- [Automatisk slukkefunktion](#)

Modtagelse af et opkald

Du kan nyde håndfri opkald med en BLUETOOTH-mobiltelefon, som understøtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-tilslutning.

- Hvis din BLUETOOTH-mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.
- Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se den betjeningsvejledning som fulgte med mobiltelefonen.


Om ringetoner

Når der kommer et indgående opkald, sættes afspilningen på pause, og der høres en ringetone via højttaleren. Ringetonen varierer på følgende måder afhængigt af din BLUETOOTH-mobiltelefon.

- Ringetone indstillet på højttaleren
- Ringetone indstillet på BLUETOOTH-mobiltelefonen
- Ringetone indstillet på BLUETOOTH-mobiltelefonen kun for en BLUETOOTH-tilslutning

1 Tilslut højttaleren med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren lyser blå, når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet.

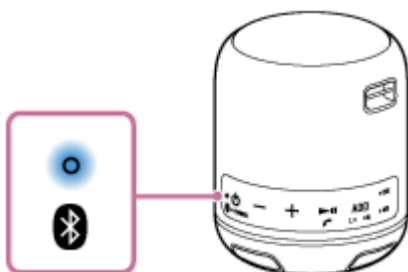


Når du anvender funktionen Tilføj højttaler

Tilslut til den højttaler hvori strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren lyser blå. I de følgende trin og betjeneringer under et håndfri opkald skal du betjene den højttaler, som er tilsluttet til BLUETOOTH-mobiltelefonen.

2 Tryk på (afspil)/ (opkald)-knappen når der modtages et opkald.

Snak ind i mikrofonen på højttaleren.

Når der kommer et indgående opkald, sættes afspilningen på pause, og der høres en ringetone fra højttaleren.

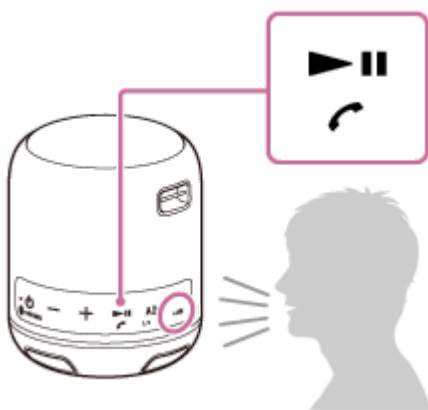


Hvis der ikke høres nogen ringetone via højttaleren, er højttaleren muligvis ikke tilsluttet med en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilslutningsstatussen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.

3 Juster lydstyrken ved at trykke på **-/+** (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen.

Når du trykker på **-/+** (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller justerer lydstyrken på BLUETOOTH-mobiltelefonen, blinker strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren én gang.

Når du indstiller lydstyrken til det maksimale eller minimale niveau på højttaleren, blinker strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren 3 gange.

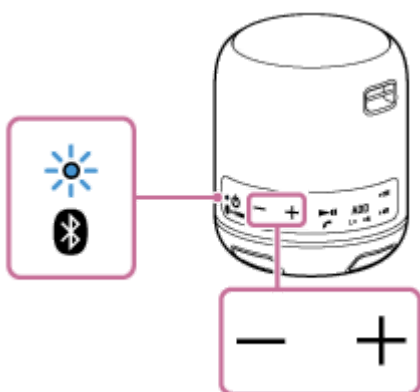

4 For at afslutte et opkald skal du trykke på **▶||** (afspil)/ (opkald)-knappen.

Hvis du lyttede til musik inden opkaldet, vil afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes. Hvis du afslutter opkaldet ved at betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen, vil afspilning og genoptages, når opkaldet afsluttes, hvis du lyttede til musik inden opkaldet.

Tip!

- Visse BLUETOOTH-mobiltelefoner har en prioritet for brug af håndsæt ved modtagelse af et opkald. I tilfælde af HFP- eller HSP-tilslutning skal du skifte opkaldsudstyret til højttaleren ved at betjene din BLUETOOTH-mobiltelefon.
- Hvis den der ringer op ikke kan høre eller næsten ikke kan høre din stemme, skal du tale mere direkte ind i mikrofonen på højttaleren.
- Lydstyrken på musikafspilning og opkald indstilles uafhængigt i højttaleren.

Bemærk!

- Når du anvender funktionen Tilføj højttaler, udsendes lyden fra telefonen kun fra den højttaler, hvor strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren lyser blåt.
- Afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen sættes afspilningen muligvis ikke på pause, når der kommer et indgående opkald.

- Brug en BLUETOOTH-mobiltelefon på mindst 50 cm fra højttaleren. Der kan opstå støj, hvis højttaleren og BLUETOOTH-mobiltelefonen er for tæt på hinanden.
- Hvis der er tilsluttet et lydkabel til AUDIO IN-stikket på højttaleren, kan du ikke lytte til musik på BLUETOOTH-udstyret. Men når BLUETOOTH-tilslutningen er aktiv, er håndfri-funktionen til rådighed.
- Afhængigt af modellen af din smartphone, operativsystemet eller installerede apps kan visse funktioner af håndfri opkald muligvis ikke anvendes korrekt.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Foretagelse af et opkald](#)


Foretagelse af et opkald

Du kan nyde håndfri opkald med en BLUETOOTH-mobiltelefon, som understøtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-tilslutning.

- Hvis din BLUETOOTH-mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.
- Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se den betjeningsvejledning som fulgte med mobiltelefonen.

1 Tilslut højttaleren med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren lyser blå, når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet.

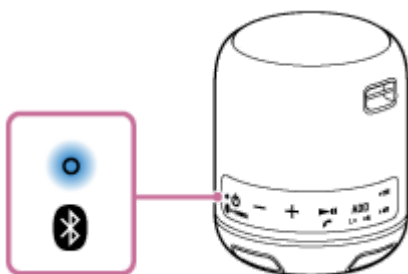

Når du anvender funktionen Tilføj højttaler

Tilslut til den højttaler hvori strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren lyser blå. I de følgende trin og betjeneringer under et håndfri opkald skal du betjene den højttaler, som er tilsluttet til BLUETOOTH-mobiltelefonen.

2 Betjen BLUETOOTH-mobiltelefonen for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, sættes afspilning på pause, og ringetonen høres fra højttaleren. Når modtageren tager opkaldet, skal du tale ind i mikrofonen på højttaleren.




Hvis der ikke høres nogen ringetone via højttaleren

- Højttaleren er muligvis ikke tilsluttet med en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilslutningsstatussen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.
- Skift opkaldsenheden til højttaleren ved at trykke og holde på  (afspil)/  (opkald)-knappen i ca. 2 sekunder.

3 Juster lydstyrken ved at trykke på $-/+$ (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen.

Når du trykker på $-/+$ (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller justerer lydstyrken på BLUETOOTH-mobiltelefonen, blinker strøm/  (BLUETOOTH-indikatoren én gang.

Når du indstiller lydstyrken til det maksimale eller minimale niveau på højttaleren, blinker strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren 3 gange.

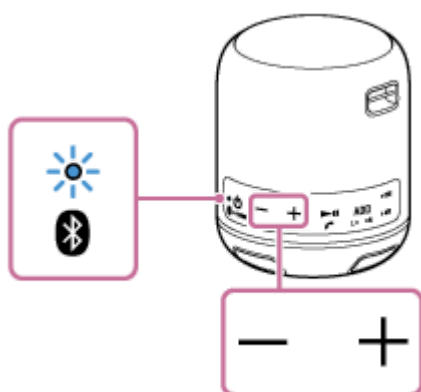

4 For at afslutte et opkald skal du trykke på (afspil)/ (opkald)-knappen.

Hvis du lyttede til musik inden opkaldet, vil afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes. Hvis du afslutter opkaldet ved at betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen, vil afspilning og genoptages, når opkaldet afsluttes, hvis du lyttede til musik inden opkaldet.

Tip!

- Hvis den der ringer op ikke kan høre eller næsten ikke kan høre din stemme, skal du tale mere direkte ind i mikrofonen på højttaleren.
- Lydstyrken på musikafspilning og opkald indstilles uafhængigt i højttaleren.

Bemærk!

- Når du anvender funktionen Tilføj højttaler, udsendes lyden fra telefonen kun fra den højttaler, hvor strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren lyser blåt.
- Afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen sættes afspilningen ikke på pause, når du foretager et opkald.
- Brug en BLUETOOTH-mobiltelefon på mindst 50 cm fra højttaleren. Der kan opstå støj, hvis højttaleren og BLUETOOTH-mobiltelefonen er for tæt på hinanden.
- Når der er tilsluttet et lyd kabel til AUDIO IN-stikket på højttaleren, kan du ikke lytte til musik på BLUETOOTH-udstyret. Men når BLUETOOTH-tilslutningen er aktiv, er håndfri-funktionen til rådighed.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Afbrydelse af funktionen Tilføj højttaler](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)

Brug af funktionen stemmestyring (Google-app)

Ved at bruge Google-appfunktionen som følger med Android-smartphonen, kan du tale til højttalerens mikrofon for at betjene Android-smartphonen.

Det følgende viser, hvordan Google-appen anvendes.

1 Vælg Google-appen for [Assist App] i [Assist & Voice input].

På Android-smartphonen skal du indstille [Settings] - [Apps]. Der vises et gearikon øverst til højre i displayet. Vælg gearikonet, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App], og indstil derefter [Assist App] til Google-appen.

Betjeningen ovenfor er et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med Android-smartphonen.

For detaljer om Google-appen skal du se betjeningsvejledningen eller supportwebsiden for Android-smartphonen eller websiden for Google Play.

Bemærk!

- Den seneste version af appen er muligvis nødvendig.
- Google-appen aktiveres muligvis ikke fra højttaleren afhængigt af specifikationer for Android-smartphonen.

2 Tilslut højttaleren til Android-smartphonen via BLUETOOTH-forbindelse.

3 Mens højttaleren er tilsluttet med Android-smartphonen via BLUETOOTH-forbindelsen, og Android-smartphonen er i standby eller afspiller musik, skal du trykke og holde på (afspil)/ (opkald)-knappen i ca. 3 sekunder.

Google-appen aktiveres, og du vil høre startlyden.

4 Bed Google-appen om noget gennem højttalerens mikrofon.

For detaljer om Google-appen, som fx apps der fungerer med Google-appen, skal du se betjeningsvejledningen, som fulgte med Android-smartphonen.

Når der er gået noget tid, efter Google-appen er aktiveret, uden nogen anmodninger, lyder der et bip, og Google-appen vil blive deaktiveret.

Bemærk!

- Google-appen kan ikke aktiveres, når du siger "OK Google" gennem højttalerens mikrofon, selv når Android-smartphonens [OK Google]-indstilling er slået til.

Brug af funktionen stemmestyring (Siri)

Ved at bruge Siri-funktionen som følger med iPhone/iPod touch, kan du tale til højttalerens mikrofon for at betjene iPhone/iPod touch.

Det følgende viser, hvordan Siri anvendes.

1 Tænd for Siri.

På iPhone/iPod touch skal du vælge [Settings] - [Siri] for at slå Siri til.

Betjeningen ovenfor er et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med iPhone/iPod touch.

For detaljer om Siri skal du se betjeningsvejledningen eller supportwebsiden for iPhone/iPod touch.

2 Tilslut højttaleren til iPhone/iPod touch via BLUETOOTH-forbindelse.

3 Mens højttaleren er tilsluttet med iPhone/iPod touch via BLUETOOTH-forbindelsen og iPhone/iPod touch er i standby eller afspiller musik, skal du trykke og holde på (afspil)/ (opkald)-knappen i ca. 3 sekunder.

Siri aktiveres, og du vil høre startlyden.

4 Bed Siri om noget gennem højttalerens mikrofon.

For detaljer om Siri, som fx apps der fungerer med Siri, skal du se betjeningsvejledningen, som fulgte med iPhone/iPod touch.

Bemærk!

- Siri kan ikke aktiveres, når du siger "Hey Siri" gennem højttalerens mikrofon, selv når iPhone/iPod touch'ens [Allow "Hey Siri"]-indstilling er slået til.

Om indikatorerne

CHG (opladnings)-indikator (orange)

Slukker	Højttaleren er helt ladet op.
Lyser	Højttaleren er ved at blive ladet op.
Blinker hurtigt (3 gange i sekundet)	Der er blevet detekteret noget unormalt ved det indbyggede batteri. Stop straks opladning.
Blinker langsomt	Det indbyggede batteri er ved at være lavt og behøver at blive ladet op.
Blinker 3 gange og slukker	Hvis CHG (opladnings)-indikatoren blinker 3 gange og slukker, når du tænder for højttaleren, er det indbyggede batteri tomt og behøver at blive opladet.

Bemærk!

- En højttaler, som er i brug, kan oplades, hvis den er tilsluttet til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig) eller tilsluttet til en opstartet computer. I dette tilfælde kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri afhængigt af anvendelsesforholdene. Det anbefales derfor, at højttaleren slukkes under opladning.
- Når du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke i lang tid, kan det indbyggede batteri muligvis blive drænet, selvom højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt via USB AC-adapteren (kommercielt tilgængelig), eller er tilsluttet til en opstartet computer. Som et resultat heraf bliver lyden lav. Dette er ikke en funktionsfejl. Sluk for højttaleren og oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af højttaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du koble mikro-USB-kablet fra højttaleren og tilslutte det igen med en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.

Strøm/ (BLUETOOTH)-indikator (blå)

Lyser	Højttaleren er tilsluttet til et BLUETOOTH-udstyr.
Blinker hurtigt (3 gange i sekundet)	Højttaleren går ind i parringstilstanden.
Blinker langsomt	Højttaleren venter på et BLUETOOTH-udstyr, den kan tilslutte til.
Blinker én gang	Hver gang du trykker på +/- (lydstyrke)-knappen, blinker indikatoren én gang.
Blinker 3 gange	Når betjener +/- (lydstyrke)-knappen, og lydstyrken indstilles på det laveste eller højeste niveau, blinker indikatoren 3 gange.

L (venstre)-/R (højre)-indikatorer (hvid)

Blinker	Højttaleren går ind i funktionen Tilføj højttaler. L (venstre)-/R (højre)-indikatorerne blinker, når tilslutningen med funktionen Tilføj højttaler mislykkedes.
Lyser	Funktionen Tilføj højttaler anvendes på højttaleren.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)
- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Trådløs lytning til musik med 2 højttalere \(funktionen Tilføj højttaler\)](#)

4-748-100-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Forholdsregler

Om sikkerhed

- Se den Referencevejledning som fulgte med højttaleren.
- Vigtige oplysninger som fx modelnavnet er placeret udvendigt på bunden af enheden.

Om placering

- Placer ikke enheden skråt.
- Efterlad ikke enheden på et sted udsat for høje temperaturer, som f.eks. i direkte sollys, i nærheden af en varmekilde eller under belysningsudstyr.
- Brug og efterlad ikke enheden i en bil.
- Efterlad ikke genstande, der er modtagelige over for magnetisme (hævekort, kreditkort med magnetisk kodning osv.), i nærheden af enheden.

Om rengøring

- Du må ikke anvende rengøringsmidler eller opløsningsmidler såsom sprit, rensebenzin eller fortynder til at rengøre kabinettet med.

Om betjening

- Sæt ikke nogen små genstande osv. ind i stikkene (USB/AUDIO IN) eller ventilationsåbningen på enheden. Højttaleren kan muligvis kortslutte, eller der kan opstå funktionsfejl.

Andet

- Der behøves 2 højttalere, når funktionen Tilføj højttaler anvendes. Det er kun SBC-kodec'en, som understøttes ved brug af funktionen Tilføj højttaler.
- Hvis du har spørgsmål vedrørende eller problemer med højttaleren, som ikke er beskrevet i denne Hjælpevejledning, skal du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.

Bemærkninger om opladning


Levetid for det indbyggede litium-ion-batteri

- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højttaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.
- Hvis højttaleren ikke anvendes i lang tid, kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri.
- Det genopladelige indbyggede batteri har en levetid. Efterhånden som tiden går, og antallet af gange det indbyggede batteri anvendes, forringes kapaciteten af det genopladelige indbyggede batteri langsomt. Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes i, synes meget kortere, på trods af at det er fuldt opladet, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Levetiden for det genopladelige indbyggede batteri varierer afhængigt af brug, miljø og opbevaringsmetode.

Forsigtig

Når højttaleren detekterer et problem pga. de følgende årsager, mens det indbyggede batteri oplades, blinker CHG (opladnings)-indikatoren (orange) hurtigt.

- Omgivelsestemperatur overstiger området fra 5 °C – 35 °C.
- Der er et problem med det indbyggede batteri.
- Når opladning til det indbyggede batteri fortsætter i lang tid.

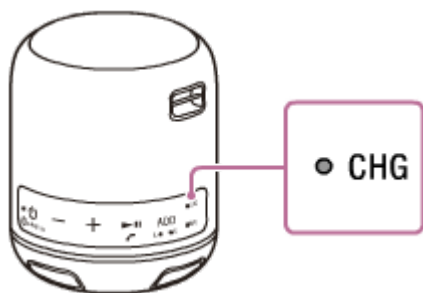

Når der er blevet detekteret noget unormalt ved det indbyggede batteri, skal du straks stoppe opladning, vente et stykke tid, og derefter oplade det indbyggede batteri igen. Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Bemærk!

- Opladningstiden varierer afhængigt af anvendelsesforholdene for det indbyggede batteri.
- Oplad højttaleren i en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- Højttaleren bliver varm under opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Undgå udsættelse for hurtigt temperaturskift, direkte sollys, dis, sand, støv eller mekanisk stød. Efterlad desuden aldrig højttaleren i en bil parkeret i solen.
- En højttaler, som er i brug, kan oplades, hvis den er tilsluttet til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig) eller tilsluttet til en opstartet computer. I dette tilfælde kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri afhængigt af anvendelsesforholdene. Det anbefales derfor, at højttaleren slukkes under opladning.

- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af højttaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du koble mikro-USB-kablet fra højttaleren og tilslutte det igen med en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- Ved høj temperatur kan opladningen stoppe eller lydstyrken bliver muligvis reduceret for at beskytte batteriet.
- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende enheden i lang tid, skal du oplade batteriet til dets fulde kapacitet én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.
- Opladning fra en USB-hub garanteres kun, når du anvender en selvforsynet USB-hub, som bærer et godkendt logo.
- Tilslut ikke højttaleren til en computer i længere tid, når computeren ikke er tilsluttet til en vekselstrømsforsyning. Ellers kan computerens batteri løbe tør for strøm.

Bemærkninger om vandtætte og støvafvisende egenskaber

Enhedens vandtætte og støvafvisende egenskaber

Enheden, med hættens fastgjort sikkert, har en vandtæt specifikation på IPX7^{*1} som anført i "Beskyttelsesgrad mod indtrængen af vand" i IEC60529 "Kapslingsklassificering (IP-kode)"^{*3} og en støvafvisende specifikation på IP6X^{*2} som anført i "Beskyttelsesgrad mod indtrængen af støv"^{*3}.

Væsker, som de vandtætte egenskaber gælder for

Relevant	ferskvand, postevand, poolvand
Ikke relevant	andre væsker end ovenstående (sæbevand, vand med skyllemiddel eller badesæbe, shampoo, varmt kildevand, havvand, osv.)

^{*1} IPX7 ækvivalens: Højttaleren er blevet testet for, og beholder dens funktion, når den forsigtigt nedsænkes i vand til en dybde på 1 m og efterlades i 30 minutter.

^{*2} IP6X-ækvivalens: Højttaleren er blevet testet for, og fortsætter med at blokere støv, efter omrøring i 8 timer i et testapparat, der indeholder støvpartikler, der er op til 75 µm i diameter.


^{*3} Det medfølgende tilbehør og stikkene på denne enhed (USB/AUDIO IN) er hverken vandtætte eller støvtætte.

Enhedens vandtætte og støvafvisende egenskaber er baseret på vores målinger under betingelserne beskrevet heri. Bemærk, at fejlfunktion som følge af indtrængen af vand eller støv, som skyldes forkert brug fra kundens side, ikke er omfattet af garantien.

Sådan undgås forringelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber

Kontrollér følgende, og brug enheden korrekt.

- Pas på ikke at tabe enheden eller udsætte den for mekanisk stød. Deformering eller beskadigelse kan forårsage forringelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber.
- Enheden er ikke konstrueret til at modstå vandtryk. Hvis enheden bruges på et sted, hvor der påføres højt vandtryk, f.eks. i et brusebad, kan det forårsage fejlfunktion.
- Hæld ikke varmt vand, eller blæs ikke varm luft fra en hårtørrer eller andet apparat direkte på enheden. Brug heller ikke enheden på varme steder, som f.eks. i saunaer eller i nærheden af et komfur.
- Håndter hættens forsigtigt. Hættens spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber. Sørg for, at hættens er lukket helt, når enheden bruges. Sørg for at lukke hættens med ▲-mærket vendende opad, så der ikke kommer fremmedlegemer ind indvendigt. Hvis hættens ikke er lukket helt, kan de vandtætte og støvafvisende egenskaber forringes og medføre en fejlfunktion på enheden på grund af vand eller støv, der trænger ind i enheden.

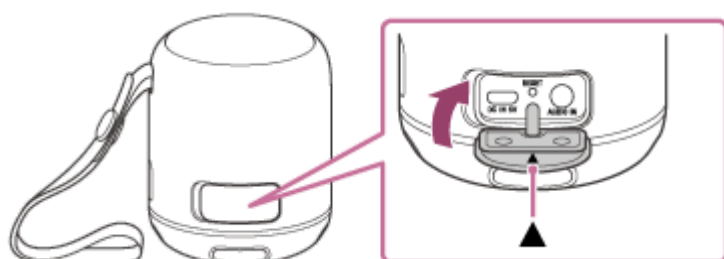

Sådan behandles højttaleren

Du kan anvende højttaleren mere bekvemt og i længere tid ved at følge vedligeholdelsesproceduren nedenfor.

- Hvis højttalerens overflade bliver snavset i følgende situationer, skal højttaleren vaskes grundigt af med ferskvand (postevand osv.) for at fjerne snavset. Hvis der efterlades snavs på dens overflade, kan højttaleren muligvis fejlfungere.
Fx
 - Hvis sand osv. sidder fast på højttaleren, efter du har brugt den ved poolen osv.
 - Hvis der kommer kemiske produkter på højttaleren (solcreme, sololie osv.)
- Hvis højttaleren bliver våd, skal du først fjerne vandet fra højttaleren og derefter tørre fugten af højttaleren vha. en tør blød klud.
- Især i kolde områder kan fugt, hvis den efterlades på overfladen, muligvis forårsage at højttaleren fryser og fejlfungerer. Sørg for at tørre fugten af efter brug af højttaleren.
- Lydkvaliteten kan muligvis ændres, når der trænger vand ind i højttalersektionen. Dette er ikke en funktionsfejl. Placer højttaleren på en tør blød klud med højttalerdelen vendende nedad for at udtømme det vand, som har samlet sig indvendigt. Efterlad den derefter ved rumtemperatur og tør højttaleren af indtil der ikke er noget fugt tilbage.

Bemærk!

- Hvis overfladen på højttaleren bliver beskidt, skal du ikke anvende rensemiddel, fortynder, rensebenzin, sprit osv. til at rengøre højttaleren med.

Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologi fungerer inden for et område af ca. 10 m.

Maksimal kommunikationsrækkevidde

Maksimal kommunikationsrækkevidde kan muligvis forkortes under følgende forhold.

- Der er en genstand som fx en person, metal eller væg mellem højttaleren og BLUETOOTH-udstyret.
- Der anvendes en trådløs LAN-enhed i nærheden af højttaleren.
- Der anvendes en mikroovn i nærheden af højttaleren.
- Der anvendes en enhed, som udvikler elektromagnetisk stråling i nærheden af højttaleren.

Interferens fra andre enheder

Eftersom BLUETOOTH-udstyr og trådløst LAN (IEEE802.11b/g) anvender den samme frekvens, kan der opstå mikrobølgeinterferens, hvilket kan resultere i en forringelse af kommunikationshastigheden, støj eller dårlig tilslutning, hvis højttaleren anvendes i nærheden af en trådløs LAN-enhed. I sådan et tilfælde skal du udføre følgende.

- Anvend højttaleren mindst 10 m væk fra den trådløse LAN-enhed.
- Hvis højttaleren anvendes inden for 10 m af en trådløs LAN-enhed, skal du slukke for den trådløse LAN-enhed.

Interferens med andet udstyr

Mikrobølger afgivet fra et BLUETOOTH-udstyr kan muligvis påvirke betjeningen af elektronisk medicinudstyr. Sluk for højttaleren og andet BLUETOOTH-udstyr på følgende steder, eftersom det muligvis kan forårsage en ulykke.

- Hvor der er brændbar gas til stede, på et hospital, i et tog, fly eller på en benzintank
- I nærheden af automatisk døre eller en brandalarm

Bemærk!

- For at være i stand til at anvende BLUETOOTH-funktionen skal det BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes, have den samme profil som højttalerens. Bemærk også at selv hvis den samme profil eksisterer, kan udstyr muligvis variere i funktion afhængigt af specifikationerne.
- På grund af egenskaben af den trådløse BLUETOOTH-teknologi er lyden afspillet på højttaleren en smule forsinket i forhold til lyden afspillet på BLUETOOTH-udstyret, mens der tales i telefon eller lyttes til musik.
- Højttaleren understøtter sikkerhedsfunktioner, som er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden for at give en sikker tilslutning, når den trådløse BLUETOOTH-teknologi anvendes, men sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig afhængigt af indstillingen. Vær påpasselig når du kommunikerer vha. trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Vi påtager os intet ansvar for læk af information under BLUETOOTH-kommunikation.
- Et udstyr med BLUETOOTH-funktion skal være i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden specificeret af Bluetooth SIG, Inc. og skal være godkendt. Selv hvis det tilsluttede udstyr er i overensstemmelse med den ovenfor nævnte BLUETOOTH-standard, kan noget udstyr muligvis ikke tilsluttes eller fungere korrekt afhængigt af funktionerne eller specifikationerne på udstyret.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.
- Et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan ikke tilsluttes til højttaleren via BLUETOOTH, eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.
- Placer højttaleren længere væk fra et TV, en radio eller tuner osv., eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.

Varemærker

- Android, Google Play og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Corporation er under licens.
- iPhone, iPod touch, macOS og Siri er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- WALKMAN og WALKMAN-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
- Mærkerne ™ og ® er udeladt i dokumenterne.

Bemærkninger om software

Bemærkninger om licens

Højttaleren indeholder software, som Sony bruger på licens efter aftale med opretshaveren. Vi har pligt til at offentliggøre indholdet af aftalen for kunder jævnfør krav fra softwarens opretshaver.

Læs indholdet af licensen beskrevet i URL'en nedenfor.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/19/>

Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

Hvis højttaleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve de følgende trin for at afhjælpe problemet.

- Find symptomerne for i denne Hjælpevejledning og prøv de korrigerende handlinger, der er beskrevet.
- Oplad højttaleren.
Du kan muligvis afhjælpe visse problemer ved at oplade det indbyggede batteri.
- Tryk på RESET-knappen på højttaleren.
Se [Brug af RESET-knappen](#) angående mere information.
- Initialiser højttaleren.
Denne betjening genopretter indstillingerne som fx lydstyrke osv. til standardindstillingerne fra fabrikken og sletter al parringsinformation.
Se [Initialisering af højttaleren](#) angående mere information.
- Søg efter information angående problemet på kundesupportwebsitet.
- Besøg de følgende supporthjemmesider for at få supportinformation om din højttaler:
 - For kunder i Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - For kunder i Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - For kunder i Kina:
<https://service.sony.com.cn>
 - For kunder i andre lande/regioner:
<https://www.sony-asia.com/support>

Hvis betjeningerne ovenfor virker, skal du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Brug af RESET-knappen](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)

Ikke i stand til at oplade højttaleren

- Når du anvender en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), skal du sørge for, at mikro-USB-kablet er ordentligt tilsluttet til højttaleren og USB AC-adapteren. Du skal endvidere sørge for, at USB AC-adapteren er ordentligt tilsluttet til en stikkontakt.
- Højttaleren understøtter en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig) med en udgangsstrøm på 500 mA eller mere. Men det anbefales, at du anvender et medfølgende mikro-USB-kabel eller mikro-USB-kabel som opfylder kravene for USB-standard. Opladning fra den anden enhed garanteres ikke.
- Du kan også oplade det indbyggede batteri ved at tilslutte det til en opstartet computer via mikro-USB-kablet. Men betjening med alle computere garanteres ikke. Betjening med en hjemmebygget computer er heller ikke omfattet af garantien.

Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Om indikatorerne](#)

Ude af stand til at tænde for højttaleren eller højttaleren slukker pludselig

- Det indbyggede batteri kan være tomt eller ved at være fladt. Oplad højttaleren ved at tilslutte højttaleren til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), eller ved tilslutte den til en opstartet computer.
- Den automatisk slukkefunktion kan være blevet aktiveret. Efter ca. 15 minutter under bestemte omstændigheder, som fx når lydstyrken for lydindgangen er lav, vil strømmen automatisk slukkes. Skru op for lydstyrken for det tilsluttede udstyr som skal anvendes.

Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Automatisk slukkefunktion](#)

Ingen lyd/Forvrænget lyd/Brummen eller støj fra højttaleren/Ingen stemme på den der ringer op

- Kontroller at både højttaleren og det tilsluttede udstyr er tændt.
- Skru op for lydstyrken på højttaleren og det tilsluttede udstyr.
- Kontroller, at det tilsluttede udstyr afspiller.
- Sørg for at lydkablet er afbrudt fra AUDIO IN-stikket under afspilning i BLUETOOTH-tilstand.
- Sørg for at lydkablet er ordentligt tilsluttet til AUDIO IN-stikket under afspilning i AUDIO IN-tilstand.
- Hvis højttaleren er tilsluttet til en computer via en BLUETOOTH-tilslutning, skal du sørge for, at lydudgangsindstillingen på computeren er indstillet til et BLUETOOTH-udstyr.
- Kontroller at højttaleren har oprettet BLUETOOTH-tilslutning med BLUETOOTH-udstyret.
- Par højttaleren og BLUETOOTH-udstyret igen.
- Hvis det tilsluttede udstyr ikke har nogen equalizerfunktion, skal den slås fra.
- Hold højttaleren væk fra mikroovne, Wi-Fi® osv.
- Placer højttaleren og BLUETOOTH-udstyret tættere på hinanden. Fjern eventuelle genstande mellem højttaleren og BLUETOOTH-udstyret.
- Når højttaleren er tilsluttet til et udstyr med en indbygget radio eller tuner via en BLUETOOTH-tilslutning, kan der muligvis opstå støj i udsendelser.
- Placer højttaleren længere væk fra et TV, en radio eller tuner osv., eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.
- Når du anvender funktionen Tilføj højttaler, afbrydes forbindelsen mellem dem, hvis der tilsluttes andet BLUETOOTH-udstyr som fx en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur til BLUETOOTH-udstyret.
- Når du lytter til musik, skal du vælge en A2DP BLUETOOTH-tilslutning ved at betjene BLUETOOTH-udstyret.
- Når du modtager/foretager et telefonopkald, skal du vælge en HFP- eller HSP BLUETOOTH-tilslutning ved at betjene BLUETOOTH-udstyret.
- Når du modtager/foretager et telefonopkald, skal du kontrollere, at udgangen for BLUETOOTH-udstyret er indstillet til højttaleren.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Valg af afspilningskvalitet for BLUETOOTH-lydstreaming \(codec\)](#)
- [Om indikatorerne](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Foretagelse af et opkald](#)

Lyd bliver lav under brug

- Lyden bliver muligvis lav i følgende tilfælde. Dette er ikke en funktionsfejl.
 - Når det indbyggede batteri er ved at være lavt, og CHG (opladnings)-indikatoren blinker langsomt, mens højttaleren kun strømforsynes af det indbyggede batteri.
 - Når det indbyggede batteri er ved at være lavt som et resultat af brug af højttaleren ved en høj lydstyrke i lang tid, selv hvis højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), eller tilsluttet til en opstartet computer.
- Hvis lyden bliver lav under brug, skal du følge den nedenstående procedure.
 1. Sluk for højttaleren.
 2. Oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.

Ikke i stand til at parre højttaleren med et BLUETOOTH-udstyr

- Placer højttaleren og BLUETOOTH-udstyret inden for 1 m fra hinanden.
- For at anvende funktionen Tilføj højttaler skal du parre med den højttaler, i hvilken strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker blå.
- Hvis strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren ikke blinker blå hurtigt, skal du trykke og holde på  (strøm)/  PAIRING-knappen indtil du hører biplyde, og strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at blinke blå hurtigt.
- Når først højttaleren er initialiseret, er en iPhone/iPod touch muligvis ikke i stand til at tilslutte til højttaleren. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen på iPhone/iPod touch'en og derefter parre dem igen.
- Kontroller, at BLUETOOTH-udstyret er tændt, og BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på enheden.
- Hvis højttaleren ikke vises på BLUETOOTH-udstyret, skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på udstyret og derefter tænde for BLUETOOTH-funktionen igen. Dette kan muligvis forbedre symptomerne.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Om indikatorerne](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB12

Ude af stand til at tilslutte et BLUETOOTH-udstyr med højttaleren i funktionen Tilføj højttaler


- Efter tilslutning af 2 SRS-XB12-højttalere skal du udføre parringsproceduren mellem et BLUETOOTH-udstyr og den højttaler, hvorpå strøm/  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker blåt.

Relateret emne

- [Trådløs lytning til musik med 2 højttalere \(funktionen Tilføj højttaler\)](#)

Brug af RESET-knappen

Hvis højttaleren ikke kan betjenes på trods af, at den er tændt, skal du åbne hættan på bagsiden og trykke på RESET-knappen med en knappenål eller anden spids genstand. Højttaleren nulstilles og slukker og tænder automatisk.

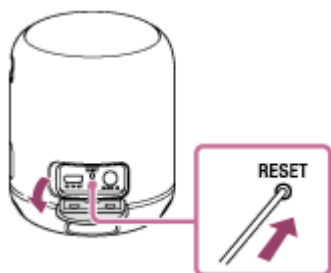

Hvis du ikke kan betjene højttaleren, efter den er nulstillet, skal du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.


Bemærk!

- Højttaleren kan ikke nulstilles, mens strømmen er slukket.
- Parringsinformation slettes ikke vha. tryk på RESET-knappen. Dette er noget andet end initialisering af højttaleren.
- Efter nulstilling af højttaleren kan lydstyrke- og funktionsindstillinger muligvis være anderledes.
- Efter nulstilling af højttaleren skal du sørge for at lukke hættan fuldstændig med ▲-mærket vendende opad.

Initialisering af højttaleren

Hvis højttaleren stadig ikke fungerer ordentligt efter nulstilling, skal du sætte højttaleren tilbage til standardindstillingerne fra fabrikken ved at initialisere den.

Med højttaleren tændt skal du trykke og holde på – (lydstyrke)-knapperne og  (strøm)/  PAIRING-knappen på samme tid i mere end 5 sekunder, indtil højttaleren slukker.

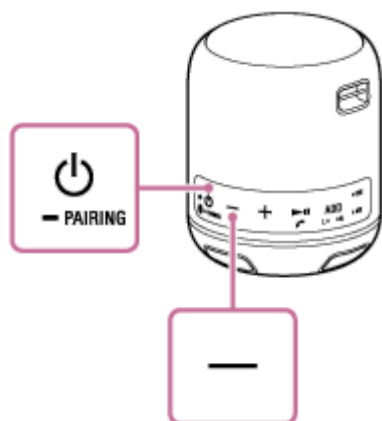

Højttaleren er initialiseret. Indstillinger som fx lydstyrke osv. genoprettes til standardindstillingerne fra fabrikken, og al parringsinformationen slettes.

Bemærk!

- Højttaleren kan ikke initialiseres, mens strømmen er slukket.

Relateret emne

- [Brug af RESET-knappen](#)