

Langaton kaiutin
SRS-XB12



Seuraavassa selitetään kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista.

Aloittaminen

[Osat ja painikkeet](#)

Sisältyvät tuotteet

- └ [Hihnan käyttäminen](#)

Virtalähde/lataaminen

- └ [Kaiuttimen lataaminen](#)
- └ [Virran kytkeminen päälle](#)
- └ [Virran sammuttaminen](#)
- └ [Automaattinen sammutustoiminto](#)

Yhteyksien muodostaminen

BLUETOOTH

- └ [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)

[Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows\)](#)

[Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Musiikin kuunteleminen

BLUETOOTH-laite

[Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)

[BLUETOOTH-äänien suoratoistolaadun valitseminen \(koodekki\)](#)

[BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Kaiuttimen lisäystoiminto

[Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(kaiuttimen lisäystoiminto\)](#)

[Kaksoistilan ja stereotilan välillä vaihtaminen \(kaiuttimen lisäystoiminto\)](#)

[Kaiuttimen lisäystoiminnon katkaiseminen](#)

[Musiikin kuunteleminen kannettavalta äänilaitteelta tms.](#)

Puhelut

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google-sovellus\)](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

Tietoja

[Tietoa merkkivaloista](#)

Käyttöä koskevia huomautuksia

[Varotoimet](#)

[Huomautuksia lataamisesta](#)

[Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä](#)

[Kaiuttimen kunnossapito](#)

[Tietoa langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta](#)

[Tavaramerkit](#)

[Ohjelmistoa koskevia huomautuksia](#)

Vianmääritys

Miten voin ratkaista ongelman?

Virransyöttö

- [Kaiuttimen lataaminen ei onnistu](#)
 - [Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti](#)
-

Ääni

- [Ei ääntä/vääristynyt ääni/huminaa tai kohinaa kaiuttimesta/ei ääntä puheluiden aikana](#)
 - [Ääni pienenee käytön aikana](#)
-


BLUETOOTH

- [Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen väliin ei voi muodostaa paria](#)
 - [BLUETOOTH-laitetta ei voi yhdistää kaiuttimeen kaiuttimen lisäystoiminnossa](#)
-

Palautus

- [RESET-painikkeen käyttäminen](#)
 - [Kaiuttimen alustaminen](#)
-

Osat ja painikkeet

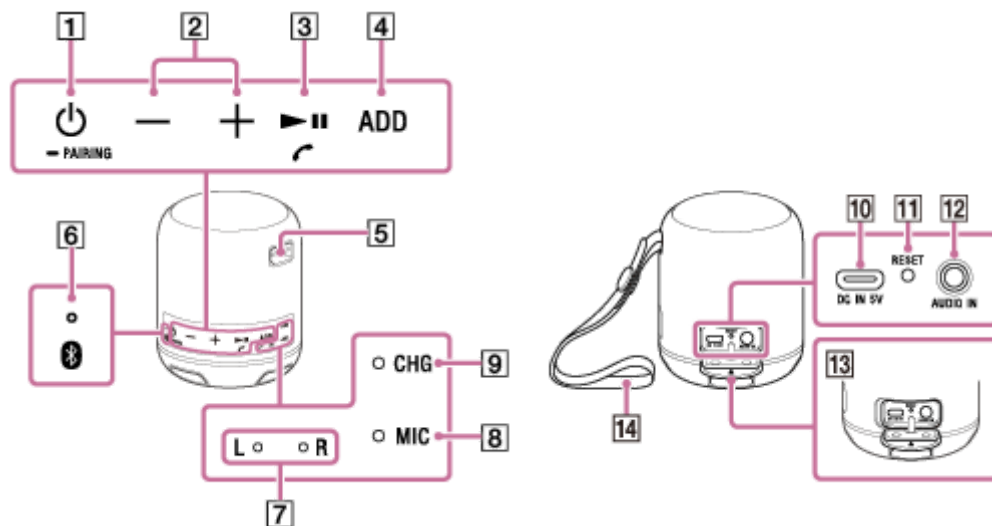

1. (virta)/ -painike
2. / (äänenvoimakkuus) -painikkeet
3. (toisto)/ (puhelu) -painike
4. ADD-painike
5. Hihnan aukko
6. Virta/ (BLUETOOTH) -merkkivalo (sininen)
7. L (vasen)/R (oikea) -merkkivalot (valkoinen)
8. MIC (mikrofoni)
9. CHG (lataus) -merkkivalo (oranssi)
10. DC IN 5V -liitäntä*
11. RESET-painike
12. AUDIO IN -liitäntä
13. Suojus
14. Hihna

* Lataa kaiutin liittämällä USB-verkkolaite tähän liitäntään.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa merkkivaloista](#)


Langaton kaiutin
SRS-XB12

Hihnan käyttäminen


Voit ripustaa kaiuttimen kassiisi tai reppuusi kaiuttimeen kiinnitetyn hihnan avulla.

Laitteen käyttäminen hihnan kanssa


1. Irrota hihnan pidempi osa kiinnitysnapista.

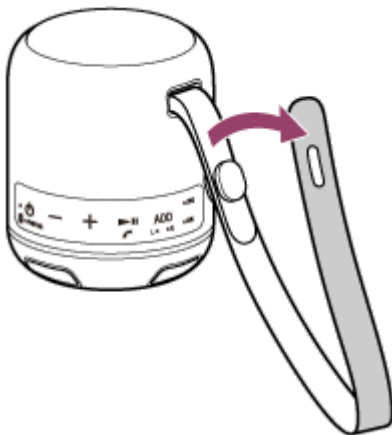

2. Vie hihna kassin tai vastaavan esineen sangan ympäri.

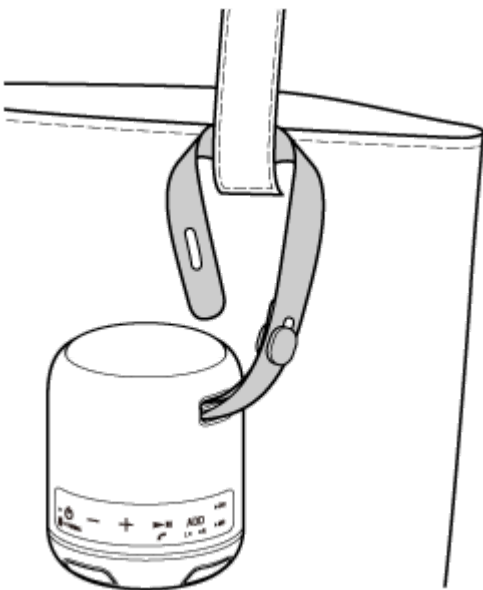


3. Tuo hihna takaisin kiinnitysnapiin.

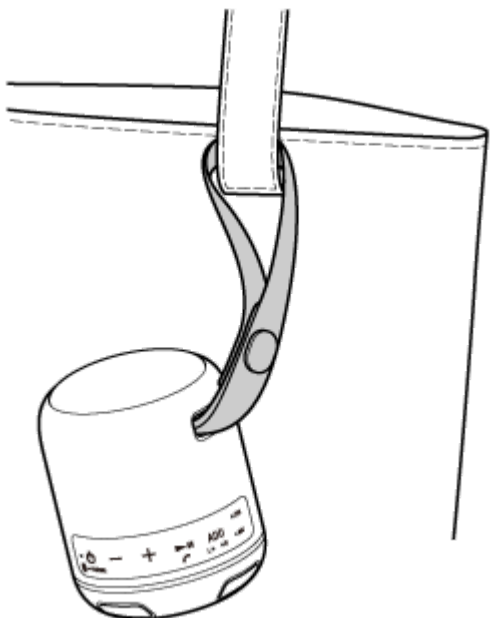


Hihnan kiinnittäminen

Voit kiinnittää kaiuttimesta irrottamasi hihnan uudelleen seuraavan menettelyn avulla.

1. Vie hihnan lyhyempi osa kaiuttimen hihnan aukon (①) läpi ja kiinnitä hihnan lyhyempi osa nappiin (②).

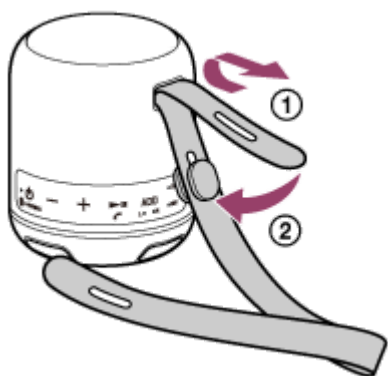

2. Kiinnitä hihnan pidemmän osan vastakkainen puoli nappiin.

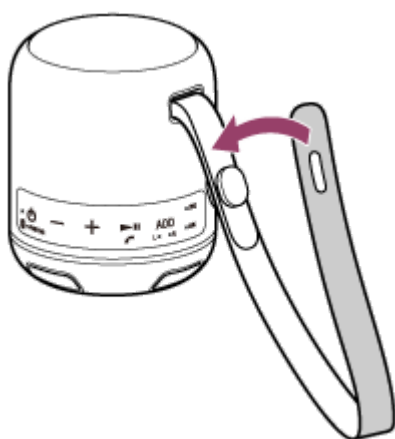

Huomautus

- Älä käytä muuta kuin toimitettua hihnaa.
- Varmista kiinnitettyäsi hihnan uudelleen, että hihna on tukevasti kiinni napissa.
- Älä vedä kovaa kaiuttimeen kiinnitetystä hihnasta äläkä heiluta kaiutinta ympäriinsä.
- Älä käytä hihnaa minkään muun laitteen kuin kaiuttimen kanssa.

Kaiuttimen lataaminen


Kaiutinta voidaan käyttää liittämällä se seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai käyttämällä sisäistä akkua.

Kun käytät kaiutinta ensimmäisen kerran, huolehdi, että lataat sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen virran kytkemistä päälle. Voit käyttää kaiutinta sisäisen akun avulla lataamalla kaiuttimen ennen käyttöä.

1 Lataa kaiutin liittämällä se seinäpistorasiaan tai käynnistettyyn tietokoneeseen.


- Lataaminen seinäpistorasian kautta

Liitä mikro-USB-kaapeli (toimitettu mukana) kaiuttimen DC IN 5V -liitäntään ja liitä toinen pää USB-verkkolaitteeseen (saatavana kaupoista). Kytke tämän jälkeen USB-verkkolaite seinäpistorasiaan.

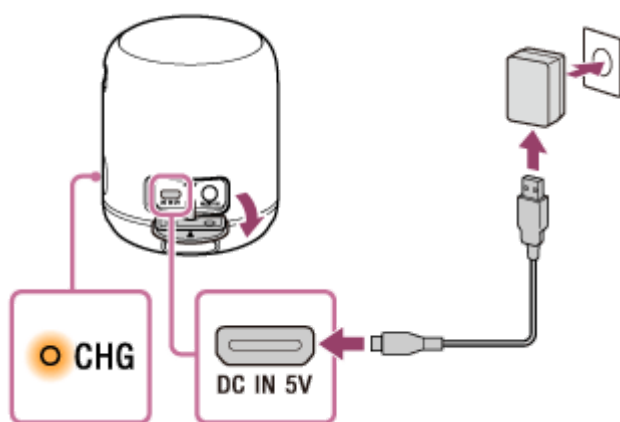


- Lataaminen käynnistetyn tietokoneen kautta

Liitä mikro-USB-kaapeli (toimitettu mukana) kaiuttimeen ja liitä toinen pää käynnistettyyn tietokoneeseen.

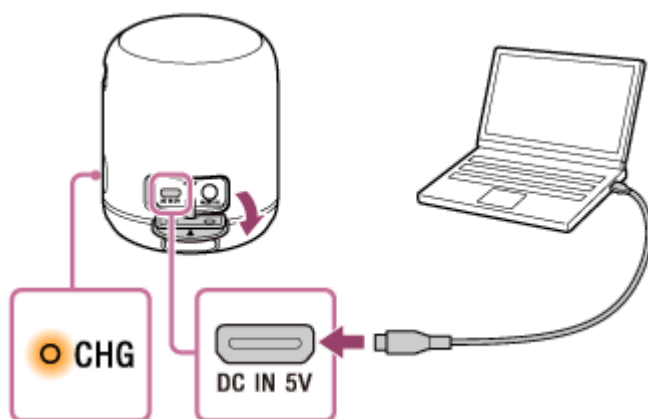

Varmista latauksen valmistuttua, että ▲-merkillä varustettu puoli osoittaa ylöspäin ja sulje suojus kunnolla. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiivyyden ylläpitämiseksi.

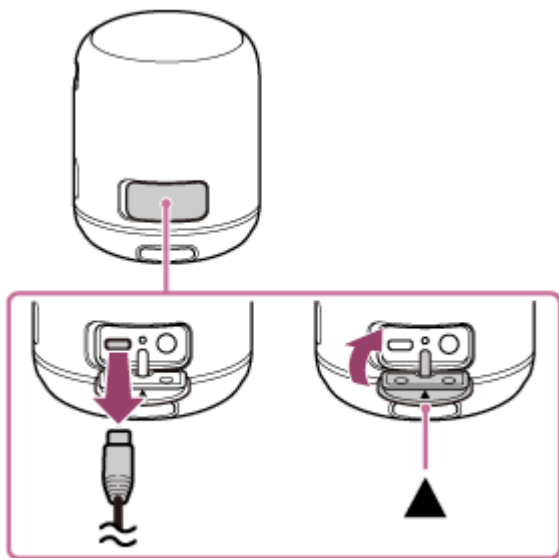

CHG (lataus) -merkkivalo syttyy oranssiksi latauksen ajaksi. Lataus kestää noin 4 tuntia ja 30 minuuttia*, minkä jälkeen merkkivalo sammuu.

Kaiutin tukee USB-verkkolaitteita (saatavana kaupoista), joiden lähtöjännite on vähintään 500 mA. Laitteen mukana toimitetun mikro-USB-kaapelin tai USB-standardin mukaisen mikro-USB-kaapelin käyttöä kuitenkin suositellaan. Latausta muiden laitteiden kautta ei taata.

* Aika, joka kuluu tyhjän akun lataamiseen täyteen, kun kaiutin sammuu.

Latauksen valmistumisen tarkastaminen

Jos sisäinen akku on ladattu täyteen, kun liität kaiuttimen seinäpistorasiaan tai käynnistettyyn tietokoneeseen, CHG (lataus) -merkkivalo syttyy oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

Litiumioniakun käyttöaika (toistossa BLUETOOTH-yhteyden kautta)

- Noin 16 tuntia
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 27.
- Noin 5 tuntia
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan enimmäisasetus.

Sisäisen akun käyttöaika mitataan käyttämällä määritettyä musiikkilähdettä.

Todellinen käyttöaika voi erota annetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen

Kun CHG (lataus) -merkkivalo välkkyi hitaasti oranssina, akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.

Vihje

- Voit ladata kaiuttimen myös liittämällä sen käynnistettyyn tietokoneeseen mikro-USB-kaapelin avulla. Toimivuutta kaikkien tietokoneiden yhteydessä ei kuitenkaan taata. Takuu ei myöskään kata käyttöä itse koottujen tietokoneiden kanssa.
- Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan tai käynnistettyyn tietokoneeseen. Verrattuna tilanteeseen kaiuttimen ollessa sammutettuna sisäisen akun lataaminen saattaa tällöin kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.

Huomautus

- Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan tai käynnistettyyn tietokoneeseen. Jos haluat käyttää kaiutinta latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Muussa tapauksessa sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.

- Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan tai käynnistettyyn tietokoneeseen. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Virran enimmäissyöttö on alhaisempi, kun sisäisen akun virtataso on alhainen.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-USB-kaapelin ja liittämällä sen uudelleen käyttölämpötilan ollessa 5 °C – 35 °C.
- Älä lataa paikoissa, joissa kaiuttimeen saattaa roiskua vettä.
- Toimitetut lisävarusteet ja tämän kaiuttimen liittimet (USB/AUDIO IN) eivät ole vedenpitäviä tai pölytiivitä.
- Vaikka et aikoisi käyttää laitetta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein.


Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)

Virran kytkeminen päälle

1 Paina (virta)/ PAIRING -painiketta.

Virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti sinisenä.

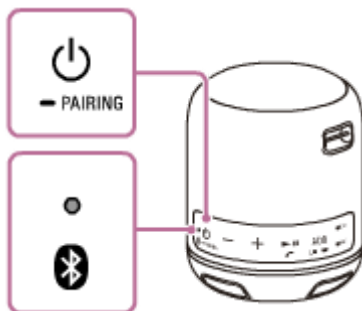

Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran hankinnan jälkeen tai kun kaiuttimeen ei ole tallennettu parinmuodostuksen tietoja, virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.



Huomautus

- Jos CHG (lataus) -merkkivalo välkkyi 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä. Tällöin kaiutin sammuu automaattisesti. Lataa sisäinen akku.
- Kun CHG (lataus) -merkkivalo välkkyi hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.


Aiheeseen liittyvää

- [Virran sammuttaminen](#)
- [Kaiuttimen lataaminen](#)

Virran sammuttaminen

- 1 Paina  (virta)/  PAIRING -painiketta.

Virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu.

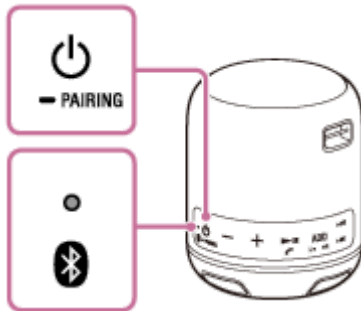

Aiheeseen liittyvää

- [Automaattinen sammutustoiminto](#)

Automaattinen sammutustoiminto

Jos kaiutinta ei käytetä ja seuraavat tilanteet jatkuvat noin 15 minuutin ajan, kaiutin sammuu automaattisesti. Hankintahetkellä automaattinen sammutustoiminto on asetettuna päälle.

- Yhdistetyn matkapuhelimen (älypuhelimen) handsfree-toiminto on asetettu pois päältä ja matkapuhelin (älypuhelin) ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Yhdistetty BLUETOOTH-laite, kuten WALKMAN®, ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä.

Huomautus

- Kun kaiutin yhdistetään iPhoneen/iPod touchiin BLUETOOTH-yhteyden kautta, automaattinen sammutustoiminto poistetaan käytöstä.
- Kun kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään kytketään äänikaapeli, automaattinen sammutustoiminto poistetaan käytöstä.

Automaattisen sammutustoiminnon kytkeminen päälle/pois päältä

- 1 Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen avulla (saatavana kaupoista) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen.**

Kun kaiutinta käytetään sisäisen akun kanssa, virran automaattisen sammutuksen toimintoa ei voi kytkeä päälle/pois.
- 2 Kytke kaiutin päälle.**
- 3 Pidä - (äänenvoimakkuus) -painiketta ja + (äänenvoimakkuus) -painiketta painettuina samanaikaisesti noin 5 sekunnin ajan.**
 - Kun automaattinen sammutustoiminto on pois päältä, virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi 3 kertaa sinisenä sammuttuaan, minkä jälkeen kaiutin sammuu.
 - Kun automaattinen sammutustoiminto on päällä, virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi 2 kertaa sinisenä sammuttuaan, minkä jälkeen kaiutin sammuu.

Vihje

- Hankintahetkellä automaattinen sammutustoiminto on asetettuna päälle.

Huomautus

- Kun kaiuttimen lisäystoiminto tai handsfree-toiminto on käytössä, et voi kytkeä automaattista sammutustoimintoa päälle/pois päältä.


Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla

Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen välille, suorita seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:


- Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen avulla (saatavana kaupoista) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Lopeta toisto BLUETOOTH-laitteelta.
- Pienennä BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta. BLUETOOTH-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen kanssa.
- Ota esiin viitteeksi BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Kytke kaiutin päälle.

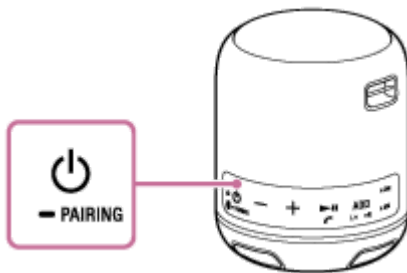


2 Tarkasta virta/ (BLUETOOTH) -merkkivalon tila.

Kun merkkivalo välkkyi nopeasti

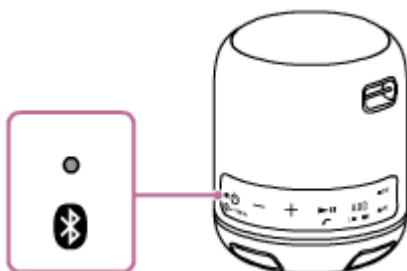

Kaiutin on parinmuodostustilassa. Siirry vaiheeseen 4.


Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

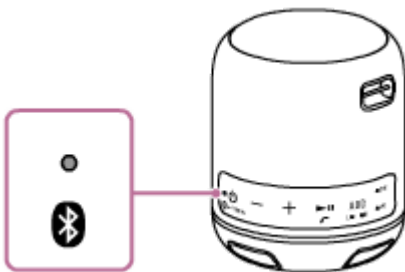

Kaiutin etsii BLUETOOTH-laitetta.

- Jos haluat muodostaa parin BLUETOOTH-laitteen kanssa, jota et ole rekisteröinyt (johon et ole muodostanut paria) aiemmin, siirry vaiheeseen **3**.
- Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka on rekisteröity (johon on muodostettu pari), siirry vaiheeseen **4**. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle älypuhelimella/iPhonella. BLUETOOTH-laitteesta riippuen yhteys saattaa muodostua, kun kaiuttimen virta kytketään päälle. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

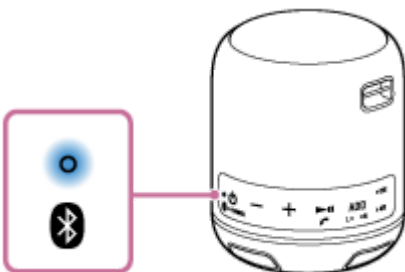


Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.

Jos haluat muodostaa yhteyden muihin BLUETOOTH-laitteisiin, tee jokin alla olevista menettelyistä.

- Jos haluat muodostaa parin BLUETOOTH-laitteen kanssa, jota et ole rekisteröinyt (johon et ole muodostanut paria) aiemmin, siirry vaiheeseen **3**.
- Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka on rekisteröity (johon on muodostettu pari), siirry vaiheeseen **4**. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle älypuhelimella/iPhonella.

3 Pidä (virta)/ -painike painettuna, kunnes kuulet piippauksia ja virta/ (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.

Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

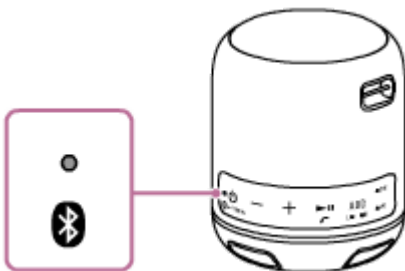

4 Suorita parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.


Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse "SRS-XB12".

Jos todentamisavainta* pyydetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, kirjoita "0000".

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteelta.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna.

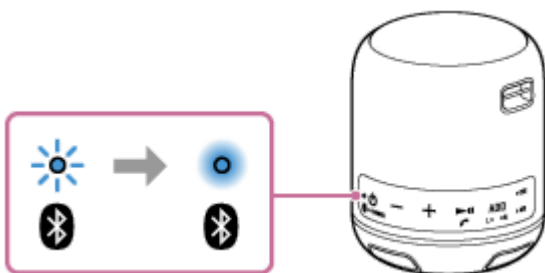

Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista vaiheesta **3** alkaen.

Vihje

- Kun BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu BLUETOOTH-laitteella, joka on yhdistetty kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla, BLUETOOTH-laite voidaan yhdistää kaiuttimeen uudelleen vain painamalla  (virta)/  PAIRING -painiketta.
- Saat yksityiskohtaiset ohjeet BLUETOOTH-laitteen käytöstä lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyä hitaasti. Jos parinmuodostuksen tietoja ei tallenneta kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetuksiin, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta **3** alkaen.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos BLUETOOTH-laitteen todentamisavaimeksi asetetaan muu kuin "0000", kaiuttimen kanssa ei voi muodostaa paria.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iPhoneen/iPod touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iPhonelta/iPod touchilta tai tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään silloin, kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on BLUETOOTH-yhteys, BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen avulla (saatavana kaupoista) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Pysäytä toisto tietokoneelta.
- Pienennä tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta.

1 Valmistaudu etsimään kaiutin tietokoneelta.

Windows 10

Valitse [] (Action Center) – [Connect] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

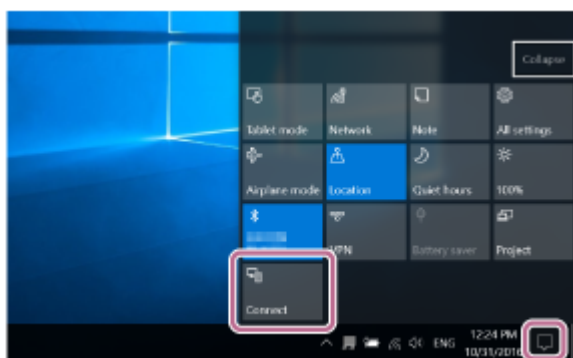

Windows 8.1

Napsauta oikealla painikkeella [Start] ja vielä [Control Panel].

Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Devices and Printers].

Jos [Control Panel] -näyttö tulee näkyviin [All Control Panel Items] -näytön sijasta, valitse [Large icons] tai [Small icons], joka sijaitsee [View by] -valikossa näytön oikeassa yläkulmassa.


Windows 7

Napsauta [Start]-painiketta ja vielä [Devices and Printers].



2 Kytke kaiutin päälle.


Virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyä hitaasti sinisenä.

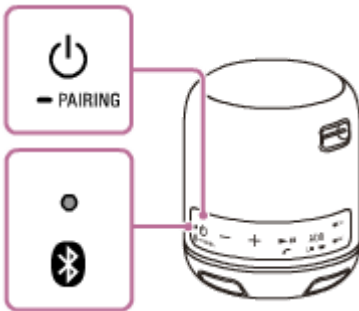

- Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran sen hankkimisen jälkeen, virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti ja kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan vain  (virta)/  -painiketta painamalla. Siirry vaiheeseen 4.
- Kun kytket kaiuttimen päälle, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähellä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostuu automaattisesti ja virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo pysyy valaistuna. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto tai sammuta sillä hetkellä yhdistettynä olevan BLUETOOTH-laitteen virta.

3 Pidä (virta)/ -painike painettuna, kunnes kuulet piippauksia ja virta/ (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.

Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

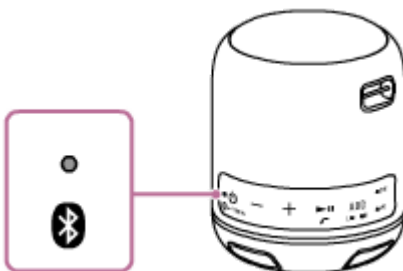


4 Etsi kaiutin tietokoneelta.


Kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden avulla

Windows 10/Windows 8.1

1. Valitse [Connect] Action Centeristä näytön oikeassa alareunassa.

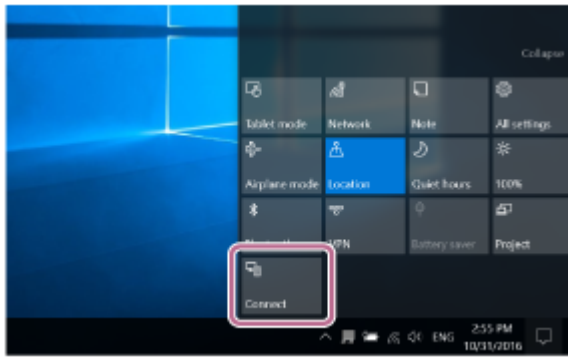


2. Valitse [SRS-XB12].

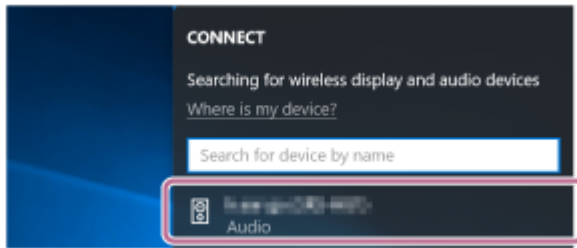


Jos [SRS-XB12] ei ilmesty näytölle, toista menettely vaiheesta **3** alkaen.

Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen **6**.

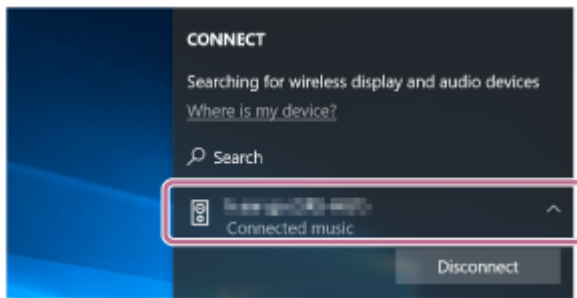


Windows 7

1. Napsauta [Add a device].

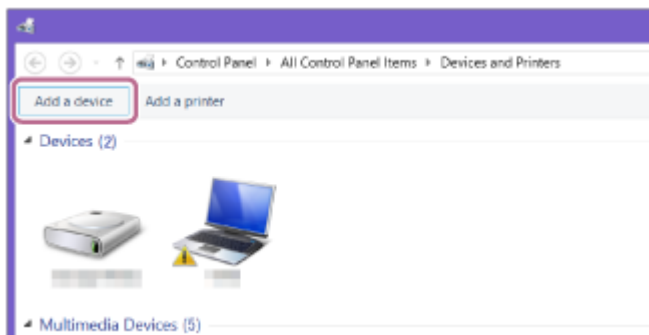

2. Valitse [SRS-XB12] ja napsauta [Next].

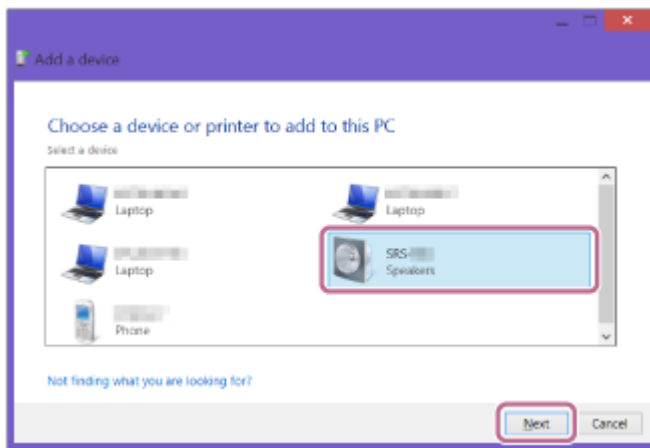


Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita "0000".


Jos [SRS-XB12] ei tule näkyviin, suorita menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

3. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close].
Tietokone aloittaa ohjaimen asentamisen.

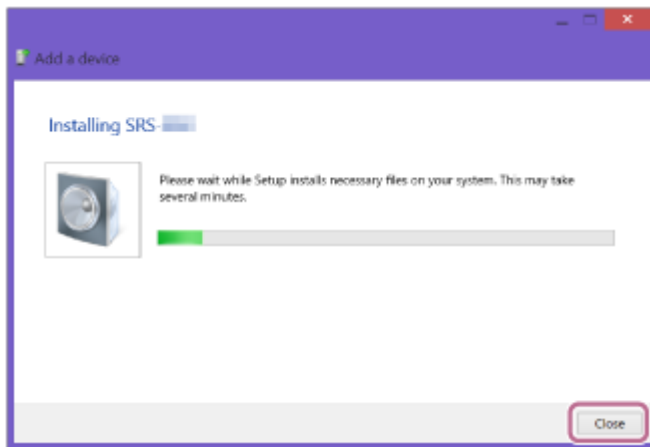

"🔊"-merkki tulee näkyviin [SRS-XB12]-kuvakkeen vasempaan alareunaan asennuksen aikana. Kun "🔊"-merkki katoaa, ohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen 5.

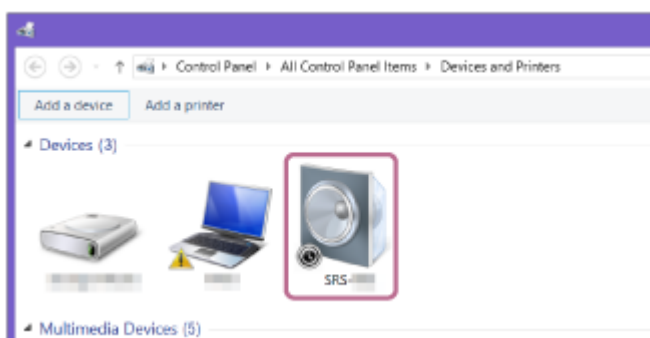

Tietokoneesta riippuen asennus saattaa kestää jonkin aikaa. Jos ohjaimen asentaminen kestää liian kauan, kaiuttimen automaattisen sammutuksen toiminto aiheuttaa automaattisen sammumisen. Jos näin tapahtuu, kytke kaiutin uudestaan päälle.


5 Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

Windows 10

Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 6.


Windows 8.1

1. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-XB12], joka sijaitsee [Devices]-kohdassa, ja valitse [Sound settings] näkyviin tulevasta valikosta.

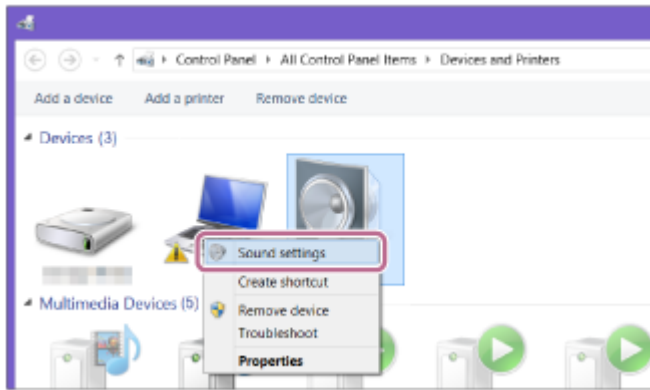


2. Vahvista [SRS-XB12 Stereo], joka näkyy [Sound]-näytöllä.


- Jos [SRS-XB12 Stereo] -kohdassa näkyy valintamerkki (vihreä), siirry vaiheeseen 6.

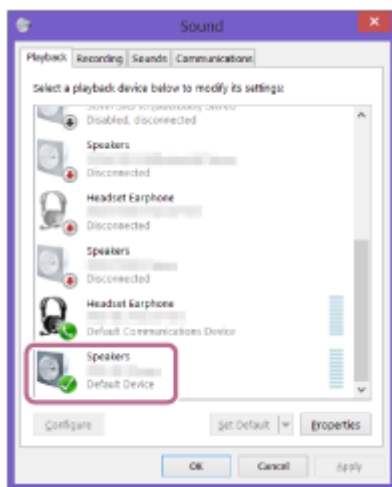


- Jos [SRS-XB12 Stereo] -kohdan vieressä ei näy valintamerkkiä (vihreää), siirry seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).
- Jos [SRS-XB12 Stereo] ei tule näkyviin, napsauta oikealla painikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show Disabled Devices] näkyviin tulevasta valikosta. Siirry tämän jälkeen seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).

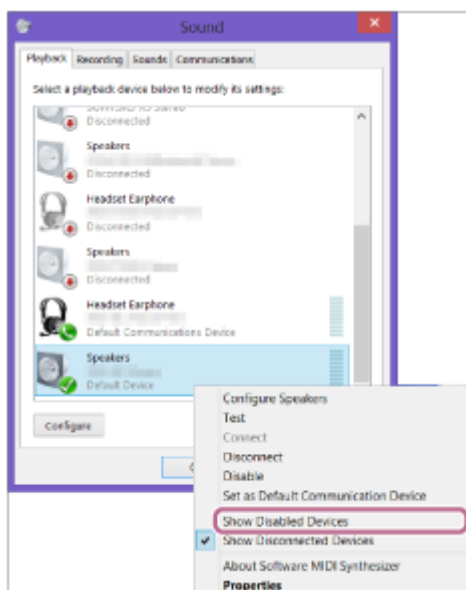


3. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-XB12 Stereo] ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.

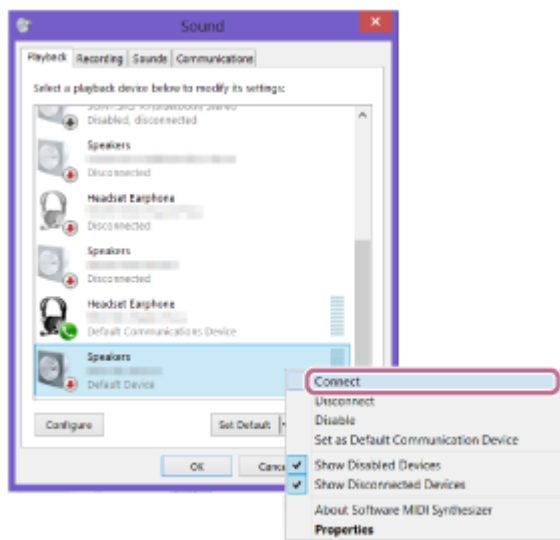

Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki ilmestyy [SRS-XB12 Stereo] -kohtaan [Sound]-näytöllä. Siirry vaiheeseen 6 .

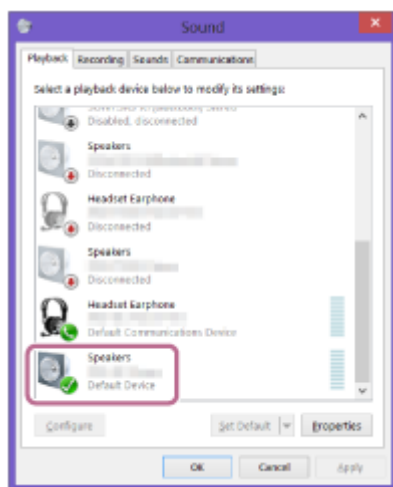

Jos et voi napsauttaa [Connect]-valintaa [SRS-XB12 Stereo] -kohdassa, valitse [Disable]-valinta [Default Device]-kohdasta, jossa on tällä hetkellä valintamerkki (vihreä).

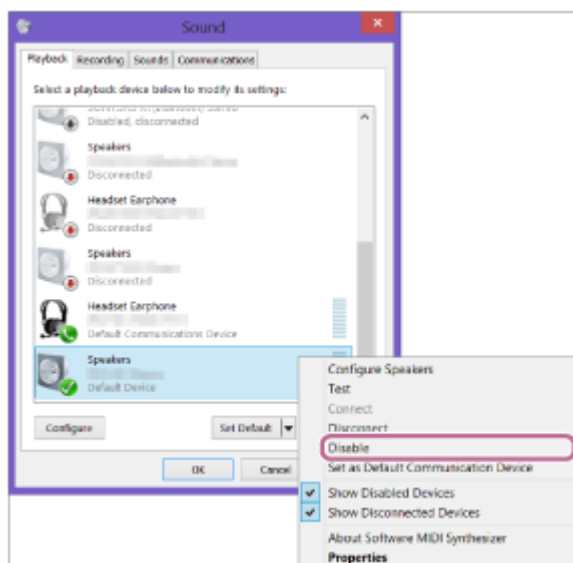


Windows 7


1. Kaksoisnapsauta [SRS-XB12]-valintaa kohdassa [Devices].



2. Napsauta [Listen to Music].

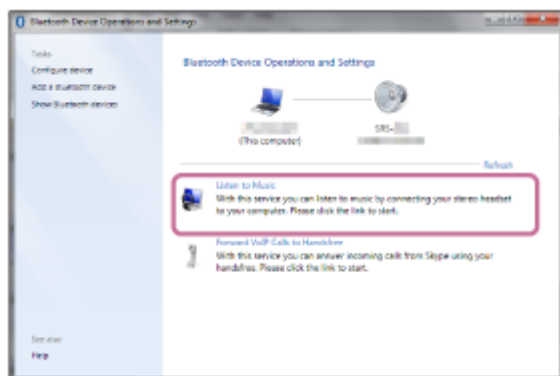


Kun kaiuttimeen on muodostettu yhteys, näkyviin tulee valintamerkki.

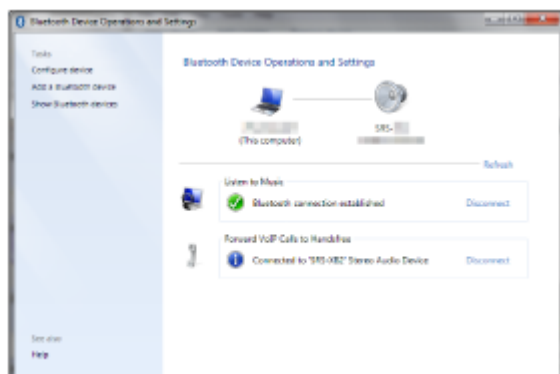

6 Tarkasta, että virta/ (BLUETOOTH) -merkkivaloon on vaihtunut välkkyvän valon sijasta pysyvä valo.

Kun kaiuttimen ja tietokoneen välillä on yhteys, virta/ (BLUETOOTH) -merkkivalo pysyy valaistuna. Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia tms.

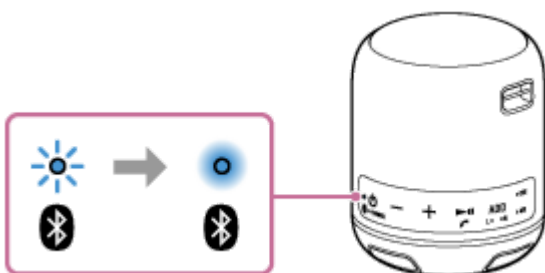

Vihje

- Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Jos parinmuodostuksen tietoja ei tallenneta kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetuksiin, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta  alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iPhoneen/iPod touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iPhonelta/iPod touchilta tai tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimen kanssa ei voi muodostaa paria.
- Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on BLUETOOTH-yhteys, BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB12

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS High Sierra (versio 10.13)

Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.


- Varmista, että langaton BLUETOOTH-teknologia on asennettu tietokoneeseesi.
- Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen avulla (saatavana kaupoista) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Pysäytä toisto tietokoneelta.
- Pienennä tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta.
- Tietokoneestasi riippuen kytke päälle sisäinen BLUETOOTH-sovitin.
Jos et tiedä, miten BLUETOOTH-sovitin kytketään päälle tai onko tietokoneessasi sisäistä BLUETOOTH-sovitinta, lue tietokoneesi käyttöohjeet.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneeseesi asetettu kaiuttimen asetus on  (Mykistä), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

— Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:



1 Kytke kaiutin päälle.

Virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti sinisenä.

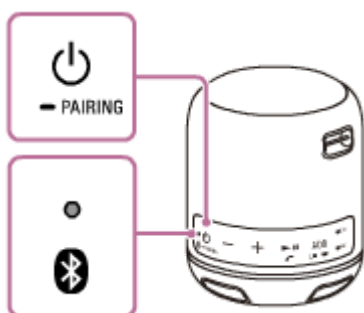


- Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran sen hankkimisen jälkeen, virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti ja kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan vain  (virta)/  PAIRING -

painiketta painamalla. Siirry vaiheeseen **3**.

- Kun kytket kaiuttimen päälle, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähellä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostuu automaattisesti ja virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo pysyy valaistuna. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto tai sammuta sillä hetkellä yhdistettynä olevan BLUETOOTH-laitteen virta.


2 Pidä (virta)/ PAIRING -painike painettuna, kunnes kuulet piippauksia ja virta/ (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.

Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

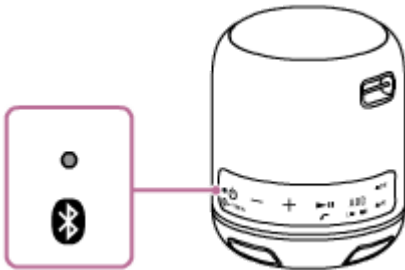


3 Etsi kaiutin tietokoneelta.

- Valitse [ (System Preferences)] – [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

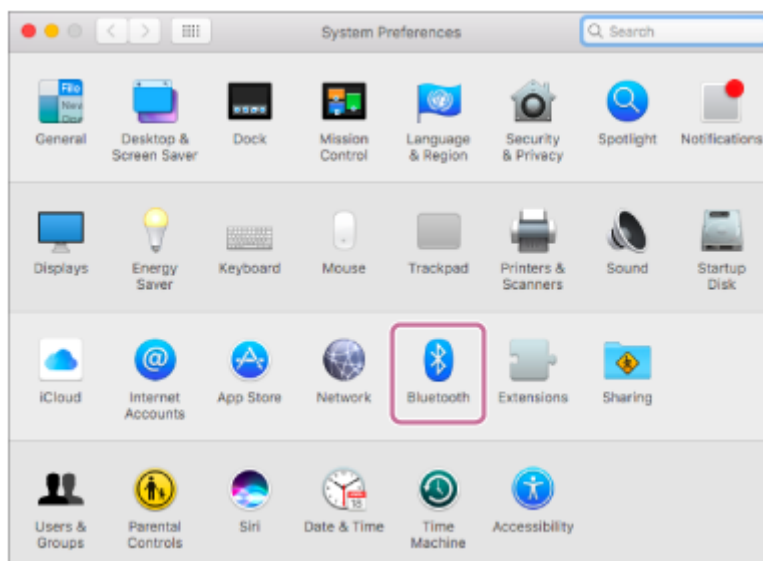


- Valitse [SRS-XB12] Bluetooth-näytöltä ja napsauta [Pair].

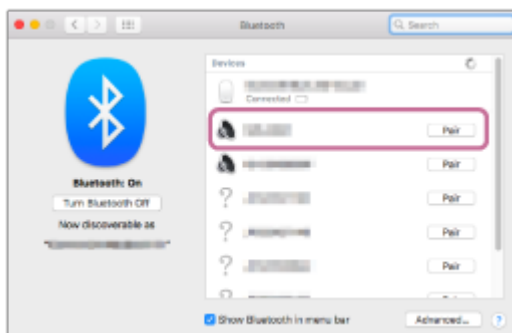


4 Tarkasta, että virta/ (BLUETOOTH) -merkkivaloon on vaihtunut välkkyvän valon sijasta pysyvä valo.

Kun kaiuttimen ja tietokoneen välillä on yhteys, virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo pysyy valaistuna.

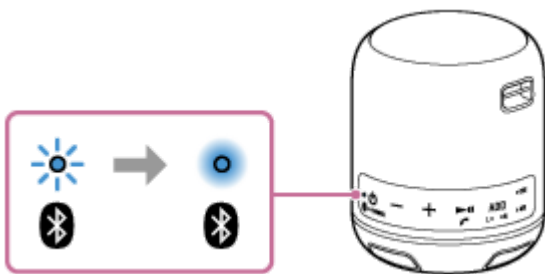

5 Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [SRS-XB12] kohdasta [Output Device].

Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne.

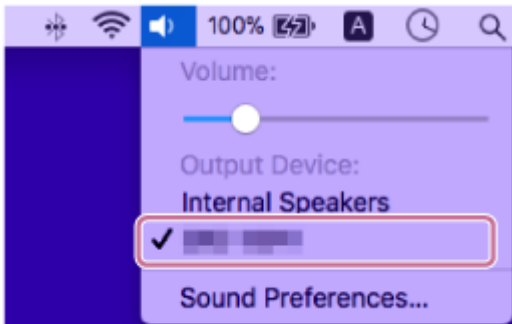

Vihje

- Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja virta/ (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyvät hitaasti. Jos parinmuodostuksen tietoja ei tallenneta kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetuksiin, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta 2 alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iPhoneen/iPod touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iPhoneelta/iPod touchilta tai tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimen kanssa ei voi muodostaa paria.
- Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on BLUETOOTH-yhteys, BLUETOOTH-laitteen ääni ei kuulu kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

4-748-101-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.


Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkiä voimakasta ääntä.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun toisto laitteella on keskeytetty/tauotettu.

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.


Virta/  (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo, kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.

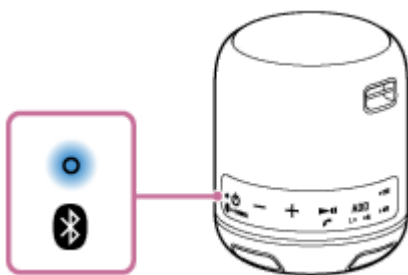

2 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella.

3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.

Kun painat kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella, virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi kerran tai 3 kertaa.

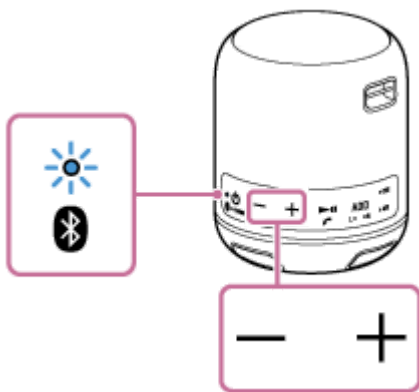

Voit käyttää kaiuttimen painikkeita toiston aikana suorittaaksesi seuraavat toiminnot.

Tauota


Tauota painamalla ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta toiston aikana. Peruuta tauotus painamalla sitä uudelleen.

Siirry seuraavan kappaleen alkuun

Paina ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta nopeasti kaksi kertaa toiston aikana.

Siirry nykyisen kappaleen alkuun

Paina ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta nopeasti 3 kertaa toiston aikana.

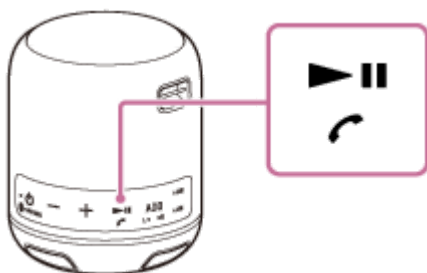

Vihje

- Sisäinen akku voidaan ladata jopa kaiuttimen käytön aikana, jos kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen.
- Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle, virta/ Bluetooth -merkkivalo välkkyi 3 kertaa.

Huomautus

- Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimella tehtäviin toimintoihin virheellisesti.
- Kun liität kannettavan äänilaitteen jne. kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään kuunnellessasi musiikkia BLUETOOTH-yhteyden kautta, kaiutin siirtyy automaattisesti AUDIO IN -tilaan. Tässä tapauksessa BLUETOOTH-laitteen musiikki ei kuulu (jos BLUETOOTH-yhteys on aktiivinen, handsfree-toiminto on käytettävissä). Voit kuunnella jälleen musiikkia BLUETOOTH-laitteelta, kun irrotat äänikaapelin kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.
- Kun käytät laitetta hyvin kuumissa paikoissa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojelemiseksi.
- Jos sisäisen akun virtataso on alhainen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden enimmäistaso pienenee.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen.
- Huminaa tai kohinaa voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

4-748-101-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

BLUETOOTH-äänien suoratoistolaadun valitseminen (koodekki)

BLUETOOTH-äänien suoratoistolaaduksi voidaan valita ”Äänenlaatu etusijalla” ja ”Vakaa yhteys etusijalla”. ”Äänenlaatu etusijalla” mahdollistaa toiston SBC-asetusten lisäksi myös AAC-asetuksilla, joten voit kuunnella korkealaatuista ääntä BLUETOOTH-yhteyden kautta, kun taas ”Vakaa yhteys etusijalla” tarjoaa vakaamman BLUETOOTH-äänien suoratoiston. ”Äänenlaatu etusijalla” on oletusasetus.

Tuetut koodekit

- Äänenlaatu etusijalla (oletusasetus): Optimaalinen koodekki valitaan automaattisesti vaihtoehtoista AAC ja SBC.
- Vakaa yhteys etusijalla: SBC on valittuna.

1 Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen avulla (saatavana kaupoista) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen.

2 Kytke kaiutin päälle.

Virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti* sinisenä.

* Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, jolloin virta/  (BLUETOOTH) -merkkivaloon voi syttyä valo.

3 Pidä + (äänenvoimakkuus) -painiketta ja  (virta)/  PAIRING -painiketta painettuina noin 2 sekunnin ajan.

- Kun asetus vaihdetaan ”Vakaa yhteys etusijalla” -tilaksi, virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sammuttuaan 3 kertaa sinisenä, minkä jälkeen kaiutin sammuu.
- Kun asetus vaihdetaan ”Äänenlaatu etusijalla” -tilaksi, virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sammuttuaan kahdesti kertaa sinisenä, minkä jälkeen kaiutin sammuu.

Huomautus

- Kohinaa tai äänen keskeytymistä saattaa esiintyä ”Äänenlaatu etusijalla” -tilassa riippuen BLUETOOTH-laitteen asetuksista ja käyttöympäristön olosuhteista. Vaihda kaiuttimeen tällöin ”Vakaa yhteys etusijalla” -tila.
- Kun kaiuttimen lisäysoiminto tai handsfree-toiminto on käytössä, et voi vaihtaa toiston laatua.

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

- Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteella. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Sammuta BLUETOOTH-laite.
- Sammuta kaiutin.

Vihje

- Jos sammutat yhden kaiuttimen käyttäessäsi kaiuttimen lisäystoimintoa, toinen kaiutin sammuu automaattisesti. Niiden välinen BLUETOOTH-yhteys katkeaa.
- Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa katketa automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran sammuttaminen](#)
- [Automaattinen sammutustoiminto](#)

Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (kaiuttimen lisäystoiminto)

Yhdistämällä 2 SRS-XB12-kaiutinta BLUETOOTH-yhteydellä voit valita äänentoistoon stereotilan (stereoäänen) tai kaksoistilan (monoäänen). Tätä toimintoa varten tarvitaan 2 SRS-XB12-kaiutinta. Valitse seuraavista 2 toistomenetelmästä.

Kaksoistila

Molemmat kaiuttimet toistavat samaa ääntä. Kaksoistila on alkuasetus.

Stereotila

Toinen kaiutin toistaa oikean kanavan (oikea puoli) ja toinen kaiutin vasemman kanavan (vasen puoli) ääntä kaiuttimien välistä stereotoistoa varten.

1 Aseta 2 kaiutinta enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan ja kytke molemmat kaiuttimet päälle.

Kytke toinen kaiutin päälle painamalla sen  (virta)/  PAIRING -painiketta.


Virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä.

Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, jolloin virta/  (BLUETOOTH) -merkkivaloon voi syttyä valo. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteelta tai sammuta BLUETOOTH-laite.



2 Pidä molempien kaiutinten ADD-painike painettuna, kunnes kuulet piippauksen.

Virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo ja L (vasen)/R (oikea) -merkkivalo välkkyvät.

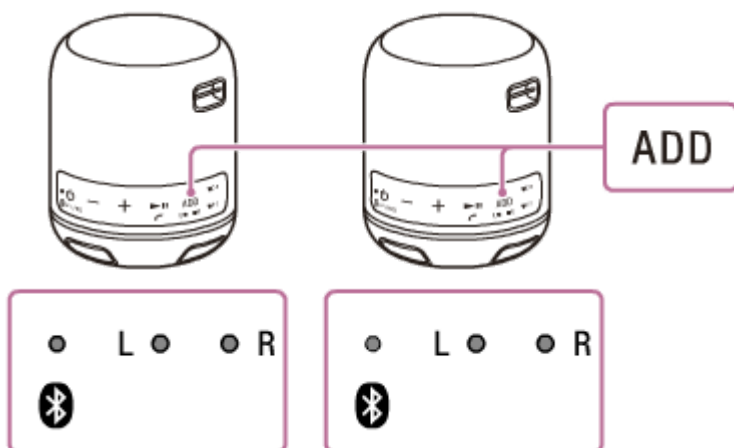

Kun yhteys muodostetaan kaiuttimen lisäystoiminnon avulla, molempien kaiutinten L (vasen)/R (oikea) -merkkivalo pysyy valaistuna ja toisen kaiuttimen virta/  (BLUETOOTH)-merkkivalo sammuu.




Vihje

- Tee toisen kaiuttimen asetus 1 minuutin kuluessa. Jos et tee asetuksia 1 minuutin kuluessa, ensimmäisen kaiuttimen asetukset peruutetaan.

3 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteella.

Muodosta pari kaiuttimen, jossa on välkkyvä virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo, ja BLUETOOTH-laitteen välille.

Lue [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#) saadaksesi parinmuodostukseen tarvittavat tiedot.

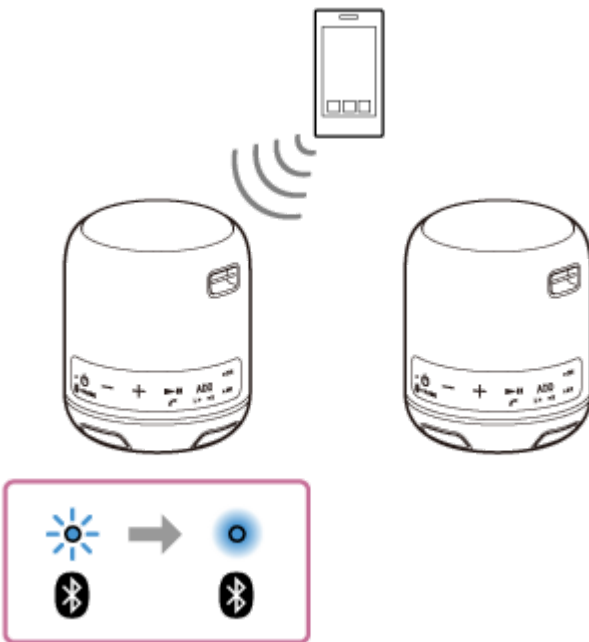

4 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.

5 Säädä äänenvoimakkuus painamalla toisen kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Kun äänenvoimakkuutta säädetään yhdellä kaiuttimella, myös toisen kaiuttimen äänenvoimakkuus muuttuu.

Vihje

- Kun soitat tai vastaanotat puhelun, käytä ainoastaan kaiutinta, jonka virta/  (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy valo.
- Jos mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö on yhdistetty kaiuttimeen yhdistettyyn BLUETOOTH-laitteeseen, kaiuttimesta kuuluva ääni voi vääristyä tai kohista. Katkaise tällöin BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteen ja muiden BLUETOOTH-laitteiden väliltä.

Huomautus

- Jos nollaat tai alustat toisen 2 kaiuttimesta käyttäessäsi kaiuttimen lisäystoimintoa, varmista, että sammutat toisen kaiuttimen. Jos et sammuta toista kaiutinta ennen kuin käynnistät kaiuttimen lisäystoiminnon uudelleen, BLUETOOTH-yhteyden muodostamisessa ja äänentoistossa voi esiintyä ongelmia.
- Jos kannettava äänilaite tms. on yhdistetty kaiuttimen AUDIO IN -liitântään, kaiutin siirtyy automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja kaiuttimen lisäystoiminto katkaistaan.
- Kun videoita katsellaan kaiuttimen lisäystoimintoa käyttämällä, video ja ääni voivat toistua eri aikaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaksoistilan ja stereotilan välillä vaihtaminen \(kaiuttimen lisäystoiminto\)](#)


Kaksoistilan ja stereotilan välillä vaihtaminen (kaiuttimen lisäystoiminto)

2 kaiutinta käyttäessäsi voit vaihtaa monotoiston (kaksoistilan) ja stereotoiston (stereotila) välillä.

1 Vaihda äänentoisto painamalla jommankumman kaiuttimen ADD-painiketta.

Joka kerran, kun painat ADD-painiketta, tila vaihtuu.

Molempien kaiutinten L (vasen)/R (oikea) -merkkivalot näyttävät äänentoiston tilan.

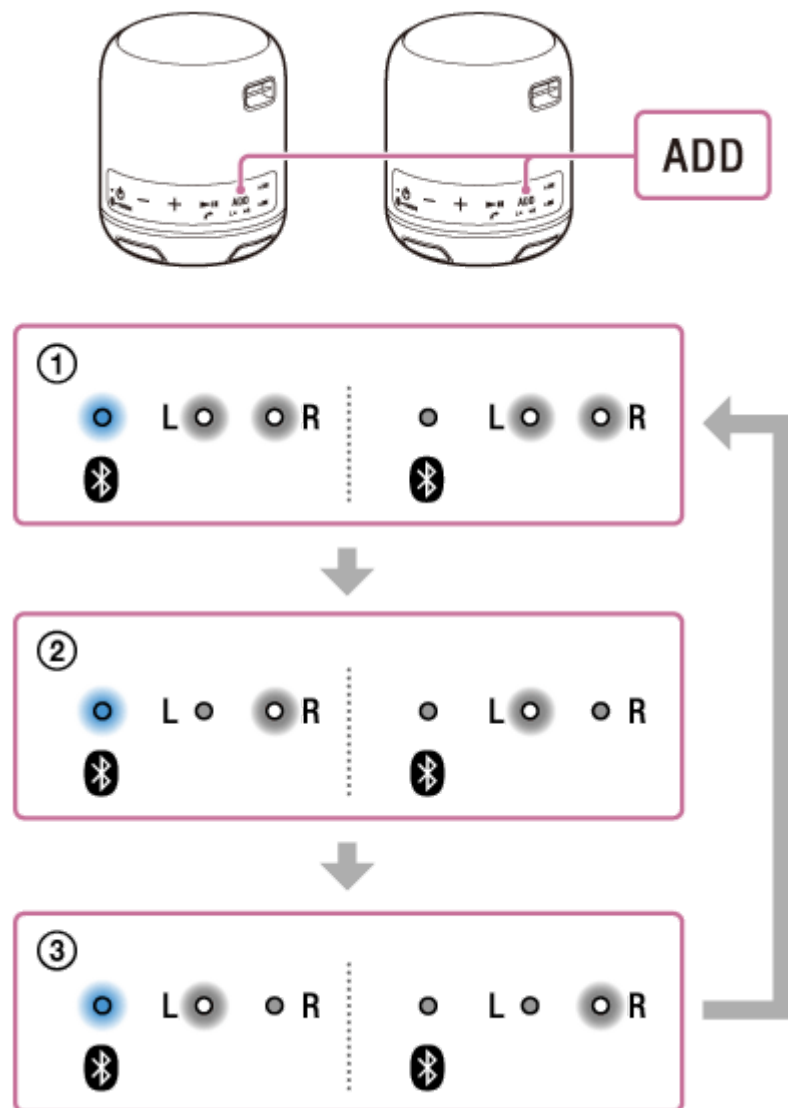

① Kaksoistila:

Molempien kaiutinten L (vasen)/R (oikea) -merkkivaloihin syttyy valkoinen valo.

② Stereotila (R ch/L ch):

Yhden kaiuttimen R (oikea) -merkkivalo ja toisen kaiuttimen L (vasen) -merkkivalo syttyy valkoisena.

③ Stereotila (L ch/R ch):

R (oikea) -merkkivalo sammuu ja L (vasen) -merkkivalo syttyy valkoisena toisessa kaiuttimessa. Toisessa kaiuttimessa L (vasen) -merkkivalo sammuu ja R (oikea) -merkkivalo syttyy valkoisena.


- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(kaiuttimen lisäystoiminto\)](#)

4-748-101-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Kaiuttimen lisäystoiminnon katkaiseminen

Voit katkaista kaiuttimen lisäystoiminnon noudattamalla alla olevaa menettelyä.

- 1 Pidä ADD-painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet piippauksen.

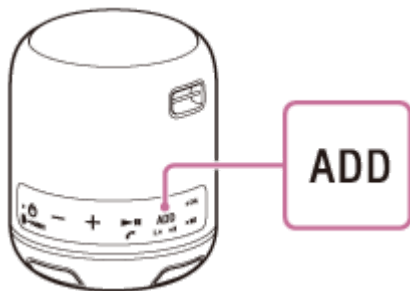

Vihje

- Jos kannettava äänilaite tms. on yhdistetty AUDIO IN -liitäntään, kaiutin siirtyy automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja kaiuttimen lisäystoiminto katkaistaan.
- Kaiuttimen lisäystoimintoa ei katkaista, vaikka kaiutin kytkettäisiin pois päältä. Kun kaiutin on kytketty päälle, kaiutin yrittää muodostaa kaiuttimen lisäystoiminnon toisen aiemmin yhdistetyn kaiuttimen kanssa. Jos haluat käyttää kaiuttimen lisäystoimintoa uudelleen, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa.
- Jos haluat käyttää ainoastaan kaiutinta, jota käytettiin yhtenä kaiuttimena kaiuttimen lisäystoiminnossa, paina  (virta)/  PAIRING -painiketta kytkeäksesi kaiuttimen päälle ja pidä sitten ADD-painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan katkaistaksesi kaiuttimen lisäystoiminnon.

Aiheeseen liittyvää


- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(kaiuttimen lisäystoiminto\)](#)
- [Kaksoistilan ja stereotilan välillä vaihtaminen \(kaiuttimen lisäystoiminto\)](#)

Musiikin kuunteleminen kannettavalta äänilaitteelta tms.

Voit käyttää kaiutinta liittämällä siihen kannettavan äänilaitteen tms. äänikaapelin (saatavana kaupoista) avulla.

1 Liitä laite AUDIO IN -liitäntään äänikaapelin (saatavana kaupoista) avulla.


Käytä liitäntöihin äänikaapelia, jossa on ministereopistoke (ei vastusta)^{*1} molemmissa päissä.

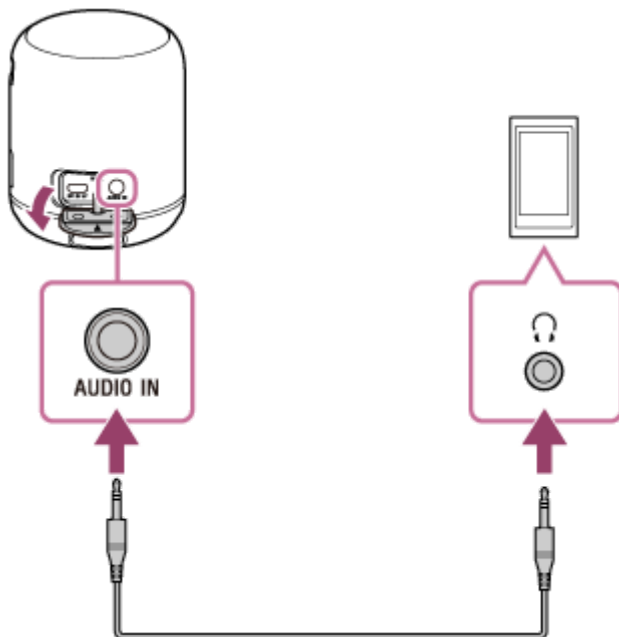

^{*1} Jos käytät äänikaapelia (ministereopistokkeilla) merkittävällä vastuksella, ääni saattaa olla alhaisempi. Varmista sen vuoksi, että käytät kaapelia (ministereopistokkeilla) ilman vastusta.

2 Kytke kaiutin päälle.

Virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti^{*2} sinisenä.

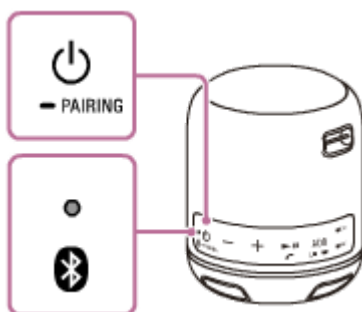


^{*2} Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, jolloin virta/  (BLUETOOTH) -merkkivaloon voi syttyä valo.

3 Kytke päälle ja käynnistä toisto yhdistetyllä laitteella.

4 Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuus kohtalaiselle tasolle.

5 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Kun painat –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita, virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi kerran. Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle, virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi 3 kertaa.

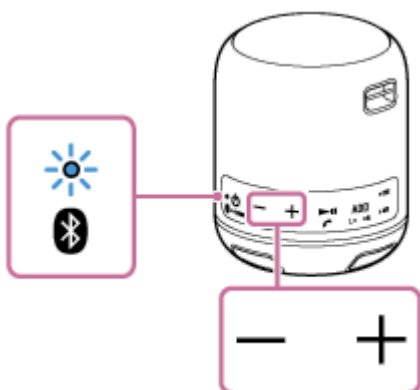

Vihje

- Jos et kuule ääntä, nosta yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Jos BLUETOOTH-yhteys on aktiivinen kaiuttimen ja matkapuhelimen (älypuhelin/iPhone) välillä HFP/HSP-profiilin kautta, voit käyttää handsfree-toimintoa kuunnellessasi musiikkia kannettavalta äänilaitteelta jne., joka on yhdistetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään.

Huomautus

- Jos liität äänikaapelin AUDIO IN -liitäntään, AUDIO IN -liitäntään liitetyn laitteen tulolla on etusija, etkä kuule ääntä BLUETOOTH-laitteelta. Virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyi tai välkkyi sinisenä ilmaistakseen BLUETOOTH-tilan.
- Kun liität kannettavan äänilaitteen AUDIO IN -liitäntään ja toistat musiikkia, et voi käyttää kaiuttimen painikkeita suorittaaksesi toimintoja, kuten tauottaa, siirtyä seuraavan kappaleen alkuun ja siirtyä nykyisen kappaleen alkuun.
- Älä käytä AUDIO IN -liitäntää paikoissa, joissa vesi saattaa roiskua.
- Varmista, että suljet suojuksen kokonaan siten, että ▲-merkki osoittaa ylöspäin, kun olet irrottanut äänikaapelin kaiuttimesta.

Aiheeseen liittyvää

- [Automaattinen sammutustoiminto](#)

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa handsfree-puheluita BLUETOOTH-matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.
- Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Lue matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet.


Tietoa soittoäänistä

Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni. Soittoääni vaihtelee seuraavin tavoin BLUETOOTH-matkapuhelimestasi riippuen.

- Kaiuttimeen asetettu soittoääni
- BLUETOOTH-matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- BLUETOOTH-matkapuhelimeen vain BLUETOOTH-yhteyttä varten asetettu soittoääni

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-matkapuhelimen välille.

Virta/  (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo, kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.

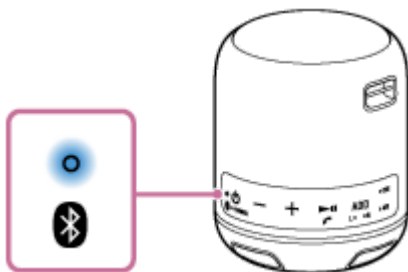


Kaiuttimen lisäystoimintoa käytettäessä

Muodosta yhteys kaiuttimeen, jossa virta/  (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo. Käytä seuraavissa vaiheissa ja toiminnoissa handsfree-puhelun aikana kaiutinta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

2 Paina (toisto)/ (puhelu) -painiketta puhelun saapuessa.

Puhu kaiuttimen mikrofoniin.

Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni.

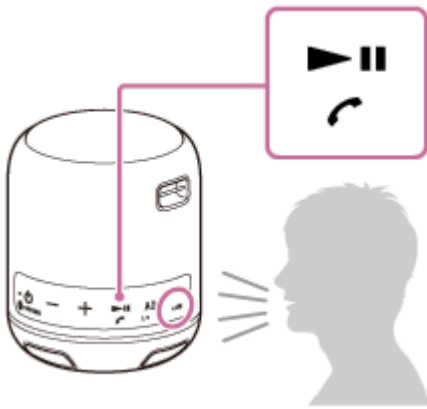


Jos kaiuttimen kautta ei kuulu soittoaäntä, kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiiliin kautta. Tarkista yhteyden tila BLUETOOTH-matkapuhelimelta.

3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen **-/+** (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

Kun painat kaiuttimen **-/+** (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-matkapuhelimella, virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi kerran.

Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle, virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi 3 kertaa.

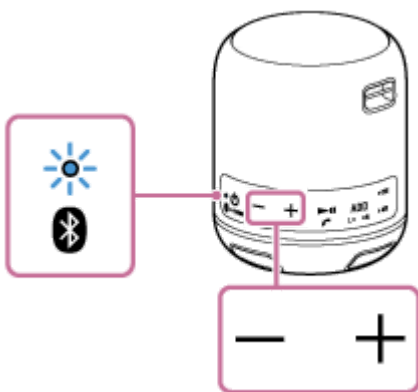

4 Voit lopettaa puhelun painamalla **▶||** (toisto)/ (puhelu) -painiketta.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu puhelun päätyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

Vihje

- Joissakin BLUETOOTH-matkapuhelimeissa kuulokkeen käytöllä on etusija puheluiden saapuessa. Jos käytät HFP- tai HSP-yhteyttä, vaihda puhelulaite kaiuttimeen BLUETOOTH-matkapuhelimesi avulla.
- Jos soittaja ei kuule sinua hyvin tai lainkaan, kohdista puheesi kaiuttimen mikrofoniin suurempaan.
- Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.

Huomautus

- Kaiuttimen lisäystoimintoa käytettäessä puhelun ääni kuuluu vain kaiuttimesta, jonka virta/  (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo.
- BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelun saapuessa.

- Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaiutin ja BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.
- Jos äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, et voi kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta. Kun BLUETOOTH-yhteys on aktiivinen, handsfree-toiminto on kuitenkin käytettävissä.
- Älypuhelimesi mallista, käyttöjärjestelmästä ja asennetuista sovelluksista riippuen jotkin handsfree-puheluiden toiminnot eivät ehkä toimi normaalisti.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun soittaminen](#)


Puhelun soittaminen

Voit soittaa handsfree-puheluita BLUETOOTH-matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.
- Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Lue matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-matkapuhelimen välille.

Virta/  (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo, kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.

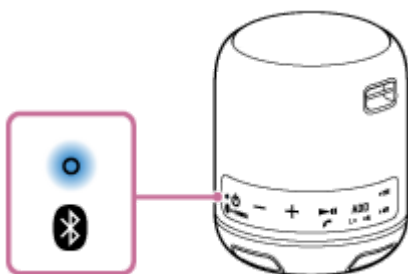

Kaiuttimen lisäystoimintoa käytettäessä

Muodosta yhteys kaiuttimeen, jossa virta/  (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo. Käytä seuraavissa vaiheissa ja toiminnoissa handsfree-puhelun aikana kaiutinta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

2 Soita puhelu BLUETOOTH-matkapuhelimella.

Kun soitat puhelun, toisto tauotetaan ja kaiuttimesta kuuluu valintääni. Kun vastaanottaja vastaa puheluun, puhu kaiuttimen mikrofoniin.




Jos kaiuttimesta ei kuulu valintääntä

- Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiilin kautta. Tarkista yhteyden tila BLUETOOTH-matkapuhelimelta.
- Vaihda soittolaite kaiuttimeen pitämällä  (toisto)/  (puhelu) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen **+/–** (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

Kun painat kaiuttimen **+/–** (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-matkapuhelimella, virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy kerran.

Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle, virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi 3 kertaa.

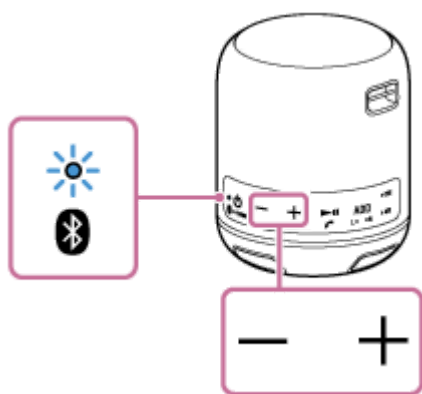

4 Voit lopettaa puhelun painamalla (toisto)/ (puhelu) -painiketta.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu puhelun päätyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

Vihje

- Jos soittaja ei kuule sinua hyvin tai lainkaan, kohdista puheesi kaiuttimen mikrofoniin suurempaan.
- Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.

Huomautus

- Kaiuttimen lisäystoimintoa käytettäessä puhelun ääni kuuluu vain kaiuttimesta, jonka virta/  (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy sininen valo.
- BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelun aikana.
- Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaiutin ja BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.
- Kun äänikaapeli liitetään kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, et voi kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteella. Kun BLUETOOTH-yhteys on aktiivinen, handsfree-toiminto on kuitenkin käytettävissä.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Kaiuttimen lisäystoiminnon katkaiseminen](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google-sovellus)

Käyttämällä Google-sovellusominaisuutta, joka sisältyy Android-älypuhelimeen, voit puhua kaiuttimen mikrofonin käyttäaksesi Android-älypuhelinta.

Seuraavassa kerrotaan, miten Google-sovellusta käytetään.

1 Valitse Google-sovellus [Assist App] -sovellusta varten kohdassa [Assist & Voice input].

Valitse Android-älypuhelimella [Settings] – [Apps]. Hammaspyörän kuvake tulee näkyviin näytön oikeaan yläkulmaan.

Valitse hammaspyörän kuvake, [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App] ja aseta sitten [Assist App] Google-sovellukseen.

Yllä oleva toiminto on esimerkki. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla Android-älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

Saat yksityiskohtaisia tietoja Google-sovelluksesta Android-älypuhelimien käyttöohjeista tai tukisivustolta tai Google Play -verkkosivustolta.

Huomautus

- Sovelluksen uusin versio saatetaan vaatia.
- Google-sovellus ei ehkä aktivoidu kaiuttimen kautta riippuen Android-älypuhelimien määrittämisistä.

2 Yhdistä kaiutin Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta.

3 Kun kaiutin on yhdistettynä Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta ja Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä ►|| (toisto)/ 🔊 (puhelu) -painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan.

Google-sovellus aktivoituu ja kuulet käynnistysään.

4 Anna Google-sovellukselle pyyntö kaiuttimen mikrofonin kautta.

Saat lisätietoja Google-sovelluksesta, esimerkiksi sovelluksista, jotka toimivat Google-sovelluksen kanssa, lukemalla Android-älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun Google-sovellus on aktivoitu ja kun tietty aika on kulunut antamatta pyyntöjä, kuulet äänimerkin ja Google-sovelluksen aktivointi poistetaan.

Huomautus

- Google-sovellusta ei voi aktivoida, kun sanot "OK Google" kaiuttimen mikrofonin kautta, vaikka Android-älypuhelimien [OK Google] -asetus olisi päällä.

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siri-toimintoa, joka sisältyy iPhoneen/iPod touchiin, voit puhua kaiuttimen mikrofonin käyttäaksesi iPhonea/iPod touchia.

Seuraavassa kerrotaan, miten Siriä käytetään.

1 Kytke Siri päälle.

Valitse iPhonesta/iPod touchista [Settings] – [Siri] kytkeäksesi Sirin päälle.

Yllä oleva toiminto on esimerkki. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla iPhoneen/iPod touchin mukana toimitetut käyttöohjeet.

Saat yksityiskohtaisia Siri-ohjeita iPhoneen/iPod touchin käyttöohjeista tai tukisivustolta.

2 Yhdistä kaiutin iPhoneen/iPod touchiin BLUETOOTH-yhteyden avulla.

3 Kun kaiutin on yhdistettynä iPhoneen/iPod touchiin BLUETOOTH-yhteyden kautta ja iPhone/iPod touch on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä (toisto)/ (puhelu) -painike painettuna noin 3 sekunnin ajan.

Siri aktivoituu ja kuulet käynnistysäänen.

4 Anna Sirille pyyntö kaiuttimen mikrofonin kautta.

Saat lisätietoja Siristä, esimerkiksi Sirin kanssa toimivista sovelluksista, lukemalla iPhoneen/iPod touchin mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Siriä ei voi aktivoida, kun sanot "Hei Siri" kaiuttimen mikrofonin kautta, vaikka iPhoneen/iPod touchin [Allow "Hey Siri"] -asetus olisi päällä.

Tietoa merkkivaloista

CHG (lataus) -merkkivalo (oranssi)

Sammu	Kaiuttimen lataus on valmis.
Sytty	Kaiuttimen lataus on käynnissä.
Välkky nopeasti (3 kertaa sekunnissa)	Sisäisessä akussa on havaittu poikkeama. Lopeta lataus välittömästi.
Välkky hitaasti	Sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.
Välkky 3 kertaa ja sammuu	Jos CHG (lataus) -merkkivalo välkky 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.

Huomautus

- Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Tällöin sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.
- Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen käyttölämpötilan ollessa 5 °C – 35 °C.

Virta/ (BLUETOOTH) -merkkivalo (sininen)

Sytty	Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.
Välkky nopeasti (3 kertaa sekunnissa)	Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.
Välkky hitaasti	Kaiutin odottaa BLUETOOTH-laitetta, johon se voi muodostaa yhteyden.
Välkky kerran	Joka kerran, kun painat +/- (äänenvoimakkuus) -painiketta, merkkivalo välkky kerran.
Välkky 3 kertaa	Kun käytät +/- (äänenvoimakkuus) -painiketta ja äänenvoimakkuus asetetaan alhaisimmalle tai korkeimmalle tasolle, merkkivalo välkky 3 kertaa.

L (vasen)/R (oikea) -merkkivalo (valkoinen)

Välkky	Kaiutin siirtyy kaiuttimen lisäystoimintoon. L (vasen)/R (oikea) -merkkivalot välkkyvät, kun yhteys kaiuttimen lisäystoimintoon epäonnistuu.
Sytty	Kaiuttimessa käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(kaiuttimen lisäystoiminto\)](#)

4-748-101-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Varotoimet

Turvallisuus

- Lue kaiuttimen mukana toimitettu Viiteopas.
- Laitteen takaosan pohjassa on tärkeitä tietoja, kuten mallin nimi.

Sijoittaminen

- Älä aseta laitetta kaltevaan asentoon.
- Älä jätä laitetta korkeille lämpötiloille altistuvaan paikkaan, kuten suoraan auringonvaloon, lämpölähteiden lähelle tai valaistuslaitteiden alle.
- Älä käytä laitetta autossa äläkä jätä sitä autoon.
- Älä jätä laitteen lähelle esineitä, joissa on magneettikenttiä (pankkikortit, magneettikoodatut luottokortit jne.).

Puhdistaminen

- Älä käytä kotelon puhdistuksessa pesuaineita tai liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai ohentimia.

Käyttö

- Älä työnnä pieniä esineitä tms. laitteen liittimiin (USB/AUDIO IN) tai ilmanvaihtoaukkoon. Kaiuttimeen saattaa tulla oikosulku tai toimintahäiriö.

Muuta

- Kaiuttimen lisäystoiminnon käyttämiseen tarvitaan 2 kaiutinta. Vain SBC-koodekkia tuetaan kaiuttimen lisäystoiminnon käyttämisen aikana.
- Jos sinulla on kysyttävää tai koet ongelmia, joita tämä Käyttöopas, ei kata, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautuksia lataamisesta


Sisäisen litiumioniakun käyttöaika

- Vaikka et aikoiisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöikä. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöikä vaihtelee riippuen käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara

Kun kaiutin havaitsee seuraavista syistä johtuvan ongelman sisäistä akkua ladattaessa, CHG (lataus) -merkkivalo (oranssi) välkkyi nopeasti.

- Ympäristön lämpötila on jokin muu kuin 5 °C – 35 °C.
- Sisäisessä akussa on ongelma.
- Kun sisäisen akun lataus kestää kauan.

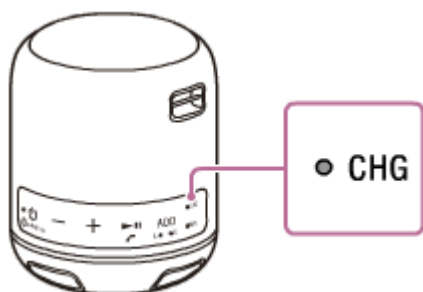

Kun sisäisessä akussa on havaittu poikkeama, lopeta lataus välittömästi, odota hetki ja lataa sisäistä akkua sitten uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus

- Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.
- Lataa akku ympäristön lämpötilan ollessa 5 °C – 35 °C.
- Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Vältä altistamista kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
- Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kauposta) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen. Tällöin sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa lämpötiloissa. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittäemällä sen uudelleen käyttölämpötilan ollessa 5 °C – 35 °C.

- Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.
- Vaikka et aikoisi käyttää laitetta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein.
- Lataaminen USB-keskittimen kautta taataan vain, jos käytät omaa virtalähdettä käyttävää USB-keskitintä, jossa on hyväksytty logo.
- Älä liitä kaiutinta tietokoneeseen pitkäksi ajaksi, kun tietokonetta ei ole liitetty verkkovirtaan. Muutoin tietokoneen akku saattaa tyhjentyä.

Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiivyydestä

Laitteen vedenpitävyys ja pölytiiviyys

Laitteen vedenpitävyys vastaa suojus kunnolla kiinnitettynä määritystä IPX7^{*1} standardin IEC60529 "Suojausluokan (IP-koodi)"^{*3} luokituksen "Suojausluokka veden tunkeutumista vastaan" mukaisesti, ja pölytiiviyys määritystä IP6X^{*2} luokituksen "Suojausaste kiinteitä vierasesineitä vastaan"^{*3} mukaisesti.

Nesteet, joita vedenpitävyyden suorituskymääritykset koskevat

Käytettävissä	makea vesi, vesijohtovesi, uimahallivesi
Ei käytettävissä	muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, vesi, joka sisältää puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa, shampoo, kuuma lähdevesi, merivesi, jne.)

*1 IPX7-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu säilyttävän toiminnallisuutensa, kun se upotetaan varovasti 1 m:n syvyyseen veteen, johon se jätetään 30 minuutin ajaksi.

*2 IP6X-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu estävän edelleen pölyn tunkeutumisen oltuaan 8 tuntia 75 µm:n läpimittaisia pölyhiukkasia sisältävässä testalaitteessa.


*3 Toimitetut lisävarusteet ja tämän laitteen liittimet (USB/AUDIO IN) eivät ole vedenpitäviä tai pölytiivisiä.

Laitteen vedenpitävyys ja pölytiiviyys perustuvat tässä kuvatuissa olosuhteissa tehtyihin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen tai pölyn tunkeutumiseen liittyviä vaurioita, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan laitteen väärinkäytöstä.

Vedenpitävyyden ja pölytiiviyden heikentymisen estämiseksi

Tarkista seuraavat asiat ja käytä laitetta oikein.

- Älä pudota tätä laitetta äläkä altista sitä mekaanisille iskuille. Epämuodostumat tai vauriot saattavat heikentää vedenpitävyyttä ja pölytiiviyttä.
- Tämän laitteen rakenne ei kestä veden painetta. Laitteen käyttäminen paikassa, jossa se altistuu korkeapaineiselle vedelle, kuten suihkussa, voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä kaada kuumaa vettä tai puhalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla tai muulla laitteella suoraan laitteeseen. Älä myöskään käytä laitetta koskaan erittäin kuumissa paikoissa, kuten saunoissa tai uunin vieressä.
- Käsittele suojusta varovasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi. Varmista laitetta käytettäessä, että suojus on täysin suljettu. Varmista, että suljet suojuksen siten, että ▲-merkki osoittaa ylöspäin, jotta vieraat esineet eivät pääse sisään. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, vedenpitävyys tai pölytiiviyys saattaa heikentyä ja seurauksena voi olla laitteen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä tai pölyhiukkasia.

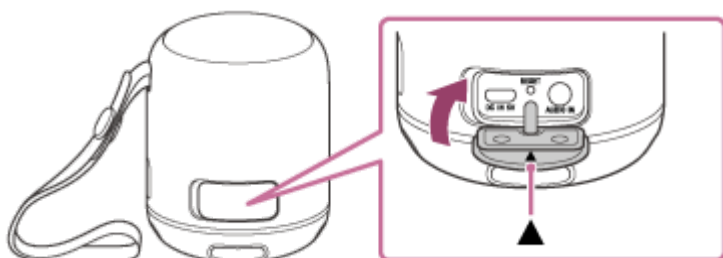

Kaiuttimen kunnossapito

Voit käyttää kaiutinta mukavammin ja pidempään noudattamalla alla olevia kunnossapito-ohjeita.

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu seuraavissa tapauksissa, pese kaiutin puhtaalla vedellä (vesijohtovesi jne.) välittömästi lian poistamiseksi. Lian jättäminen kaiuttimen pinnalle voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Esim.
 - Kun kaiuttimeen tarttuu hiekkaa tai vastaavaa uima-altaalla jne. käytön jälkeen.
 - Kun kaiutin tahriintuu vierasaineista (aurinkovoide, aurinkoöljy jne.)
- Jos kaiutin kastuu, poista ensin vesi kaiuttimesta ja pyyhi sitten kosteus kaiuttimesta kuivalla ja pehmeällä pyyhkeellä.
- Jos laitteen pinnalle jää kosteutta erityisesti kylmissä paikoissa, kaiutin voi jäätymä ja siinä voi esiintyä toimintahäiriöitä. Varmista, että pyyhkit kosteuden kaiuttimesta käytön jälkeen.
- Äänenlaatu saattaa muuttua, kun vettä joutuu kaiutinosioon. Tämä ei ole toimintahäiriö. Aseta kaiutin kuivalle ja pehmeälle pyyhkeelle siten, että kaiutinosia osoittaa alaspäin, jotta kaiuttimen sisään kerääntynyt vesi valuu ulos. Jätä kaiutin huoneenlämpöön ja jatka kaiuttimen kuivaamista, kunnes se ei ole enää kostea.

Huomautus

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusaineita, ohentimia, bensiiniä, alkoholia jne.

Tietoa langattomasta BLUETOOTH-tekniologiasta

Langattoman BLUETOOTH-tekniologian käyttöalue on noin 10 m.

Kommunikaation maksimikantama

Kommunikaation maksimikantama voi lyhentyä seuraavissa olosuhteissa.

- Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, kuten henkilö, metallia tai seinä.
- Kaiuttimen lähellä käytetään langatonta LAN-laitetta.
- Kaiuttimen lähellä käytetään mikroaaltouunia.
- Kaiuttimen lähellä käytetään laitetta, joka luo sähkömagneettista säteilyä.

Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

Koska BLUETOOTH-laitteet ja langaton LAN (IEEE802.11b/g) käyttävät samaa taajuutta, mikroaalloista aiheutuvat häiriöt voivat johtaa kommunikaationopeuden heikkenemiseen, kohinaan tai virheelliseen yhteyteen, jos kaiutinta käytetään langattoman LAN-laitteen lähellä. Tee tällaisissa tapauksissa seuraavat toimenpiteet.

- Käytä kaiutinta vähintään 10 m:n päässä langattomasta LAN-laitteesta.
- Jos kaiutinta käytetään 10 m:n sisällä langattomasta LAN-laitteesta, sammuta langaton LAN-laite.

Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

BLUETOOTH-laitteiden säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa sähkökäyttöisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Sammuta kaiutin ja muut BLUETOOTH-laitteet seuraavissa paikoissa, jotta ne eivät aiheuta onnettomuutta.

- Herkästi syttyvien kaasujen läheisyydessä, sairaaloissa, junissa, lentokoneessa ja huoltoasemilla
- Automaattisten ovien tai palohälytinten läheisyydessä

Huomautus

- Jotta BLUETOOTH-toimintoa voi käyttää, yhdistettävässä BLUETOOTH-laitteessa on oltava sama profiili kuin kaiuttimessa. Huomaa myös, että vaikka sama profiili olisi käytössä, laitteiden toiminnot voivat vaihdella määrityksistä riippuen.
- Langattoman BLUETOOTH-tekniologian ominaisuuksien vuoksi kaiuttimen ääni kuuluu viiveellä verrattuna BLUETOOTH-laitteella toistettuun ääneen puhelinkeskustelujen tai musiikin kuuntelemisen aikana.
- Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia turvallisuusominaisuuksia, joiden avulla tarjotaan turvallinen yhteys käytettäessä langatonta BLUETOOTH-yhteyttä, mutta asetuksista riippuen turvallisuustaso ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen kommunikoidessasi langattoman BLUETOOTH-tekniologian avulla.
- Emme ole millään tavalla vastuussa BLUETOOTH-kommunikaation aikaisista tietovuodoista.
- BLUETOOTH-toiminnolla varustettu laite vaaditaan noudattamaan BLUETOOTH-standardia, jonka Bluetooth SIG, Inc. on laatinut, ja sen on oltava todennettu. Vaikka yhdistetty laite olisi yllä mainitun BLUETOOTH-standardin mukainen, yhteyden muodostaminen joihinkin laitteisiin ei ehkä onnistu tai tällaiset laitteet eivät ehkä toimi kunnolla laitteen ominaisuuksista tai määrittelyistä riippuen.
- Huminaa tai kohinaa voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla, sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta tai viritimestä, sillä lähetysten aikana saattaa kuulua kohinaa.

Tavaramerkit

- Android, Google Play ja muut liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC.:n tavaramerkkejä.
- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssin alaisena.
- iPhone, iPod touch, macOS ja Siri ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. ja jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
- Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
- ™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.

Langaton kaiutin
SRS-XB12

Ohjelmistoa koskevia huomautuksia

Lisenssiä koskevia huomautuksia

Tämä kaiutin sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta.

Olkaa hyvä ja lukekaa alla olevassa URL-osoitteessa kuvattu lisenssin sisältö.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/19/>

Miten voin ratkaista ongelman?

Jos kaiutin ei toimi odotetulla tavalla, yritä ratkaista ongelma noudattamalla seuraavia vaiheita.

- Tämä Käyttöopas sisältää ongelmien kuvauksia, joten voit kokeilla annettuja korjaavia toimenpiteitä.
- Lataa kaiutin.
Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun lataat sisäisen akun.
- Paina kaiuttimen RESET-painiketta.
Lue [RESET-painikkeen käyttäminen](#) saadaksesi lisätietoja.
- Alusta kaiutin.
Tämä toiminto palauttaa asetukset, kuten äänenvoimakkuuden jne., tehdasasetuksiksi ja poistaa parinmuodostuksen tiedot.
Lue [Kaiuttimen alustaminen](#) saadaksesi lisätietoja.
- Etsi tietoja ongelmasta asiakkaan tukisivustolta.
- Siirry seuraaville tukisivuille saadaksesi kaiuttimeesi liittyviä tukitietoja:
 - Asiakkaille Amerikoissa:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Asiakkaille Euroopassa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Asiakkaille Kiinassa:
<https://service.sony.com.cn>
 - Asiakkaille muissa maissa/muilla alueilla:
<https://www.sony-asia.com/support>

Jos mikään yllä olevista toiminnoista ei toimi, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [RESET-painikkeen käyttäminen](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Kaiuttimen lataaminen ei onnistu

- Varmista käyttäessäsi USB-verkkolaitetta (saatavana kaupoista), että mikro-USB-kaapeli on kiinnitetty tukevasti kaiuttimeen ja USB-verkkolaitteeseen. Varmista myös, että USB-verkkolaite on kiinnitetty tukevasti seinäpistorasiaan.
 - Kaiutin tukee USB-verkkolaitteita (saatavana kaupoista), joiden lähtöjännite on vähintään 500 mA. Laitteen mukana toimitetun mikro-USB-kaapelin tai USB-standardin mukaisen mikro-USB-kaapelin käyttöä kuitenkin suositellaan. Latausta muiden laitteiden kautta ei taata.
 - Voit ladata sisäisen akun myös liittämällä sen käynnistettyyn tietokoneeseen mikro-USB-kaapelin avulla. Toimivuutta kaikkien tietokoneiden yhteydessä ei kuitenkaan taata. Takuu ei myöskään kata käyttöä itse koottujen tietokoneiden kanssa.
-

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)

Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti

- Sisäinen akku voi olla tyhjä tai melkein tyhjä. Lataa kaiutin yhdistämällä se seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen avulla (saatavana kaupoista) tai yhdistämällä se käynnistettyyn tietokoneeseen.
- Automaattinen sammutustoiminto on saattanut aktivoitua. Tietyissä olosuhteissa, kuten kun äänensyötön äänenvoimakkuus on alhainen, virta sammuu automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua. Nosta yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta käyttöä varten.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Automaattinen sammutustoiminto](#)

Ei ääntä/vääristynyt ääni/huminaa tai kohinaa kaiuttimesta/ei ääntä puheluiden aikana

- Varmista, että sekä kaiutin että yhdistetty laite on kytketty päälle.
- Nosta kaiuttimen ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Tarkista, että toisto on päällä yhdistetyssä laitteessa.
- Varmista, että äänikaapeli on irrotettu AUDIO IN -liitännästä toiston aikana BLUETOOTH-tilassa.
- Varmista, että äänikaapeli on tukevasti kiinni AUDIO IN -liitännässä toiston aikana AUDIO IN -tilassa.
- Jos kaiuttimen ja tietokoneen välillä on BLUETOOTH-yhteys, varmista, että tietokoneen ääniasetus on asetettu BLUETOOTH-laitetta varten.
- Tarkista, että kaiutin on muodostanut BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteen kanssa.
- Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille uudelleen.
- Jos yhdistetyssä laitteessa on taajuuskorjaintoiminto, kytke se pois päältä.
- Pidä kaiutin kaukana mikroaaltouunista, Wi-Fi®-yhteydestä jne.
- Tuo kaiutin ja BLUETOOTH-laite lähemmäs toisiaan. Siirrä esteet kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen väliltä.
- Kun kaiutin yhdistetään BLUETOOTH-yhteyden avulla laitteeseen, jossa on sisäinen radio tai viritin, lähetysten aikana voi esiintyä kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta tai viritimestä, sillä lähetysten aikana saattaa kuulua kohinaa.
- Jos kaiuttimen lisäysoimintoa käytettäessä mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen, katkaise niiden välinen yhteys.
- Valitse musiikkia kuunnellessasi A2DP BLUETOOTH -yhteys BLUETOOTH-laitteelta.
- Kun soitat tai vastaanotat puhelun, valitse HFP- tai HSP BLUETOOTH -yhteys BLUETOOTH-laitteelta.
- Kun soitat tai vastaanotat puhelun, tarkista, että BLUETOOTH-laitteen äänitulo on asetettu kaiutinta varten.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-äänien suoratoistolaadun valitseminen \(koodekki\)](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Ääni pienenee käytön aikana

- Ääni voi pienentyä seuraavissa tapauksissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 - Kun sisäisen akun virtataso on alhainen ja CHG (lataus) -merkkivalo välkkyi hitaasti kaiuttimen saadessa virtaa ainoastaan sisäisestä akusta.
 - Kun sisäisen akun virtataso on alhainen sen seurauksena, että kaiutinta on käytetty korkealla äänenvoimakkuudella pitkään, vaikka kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkolaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen.
- Jos ääni pienenee käytön aikana, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.
 1. Sammuta kaiutin.
 2. Lataa sisäistä akkua riittävästi.

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria

- Aseta kaiutin ja BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan.
- Voit käyttää kaiuttimen lisäystoimintoa muodostamalla parin kaiuttimeen, jossa virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyä sinisenä.
- Jos virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo ei välky nopeasti sinisenä, pidä  (virta)/  PAIRING -painiketta painettuna, kunnes kuulet piippauksia ja virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.
- Kun kaiutin on alustettu, iPhone/iPod touch ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä kaiuttimeen. Poista tällöin parinmuodostuksen tiedot iPhonelta/iPod touchilta ja muodosta pari niiden välille uudelleen.
- Varmista, että BLUETOOTH-laite on kytketty päälle ja BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu laitteella.
- Jos kaiutin ei näy BLUETOOTH-laitteella, sammuta laitteen BLUETOOTH-toiminto ja kytke BLUETOOTH-toiminto uudelleen päälle. Tämä saattaa ratkaista ongelman.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB12

BLUETOOTH-laitetta ei voi yhdistää kaiuttimeen kaiuttimen lisäystoiminnossa


- Kun olet yhdistänyt 2 SRS-XB12-kaiutinta, tee parinmuodostusmenettely BLUETOOTH-laitteelle ja kaiuttimelle, jonka virta/  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sinisenä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(kaiuttimen lisäystoiminto\)](#)

RESET-painikkeen käyttäminen

Jos kaiutinta ei voi käyttää, vaikka se on kytketty päälle, avaa takana oleva suojaus ja paina RESET-painiketta neulalla tai jollain muulla terävällä esineellä. Kaiuttimen asetukset nollataan ja se sammuu sekä käynnistyy automaattisesti.

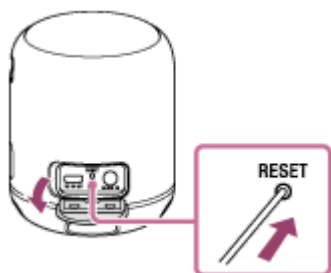

Jos et voi käyttää kaiutinta nollaamisen jälkeen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Huomautus


- Kaiutinta ei voi nollata, kun sitä ei ole kytketty päälle.
- RESET-painikkeen painaminen ei poista parinmuodostuksen tietoja. Tämä eroaa kaiuttimen alustuksesta.
- Kun kaiutin on nollattu, äänenvoimakkuus- ja toimintoasetukset voivat olla erilaisia.
- Kun kaiutin on nollattu, varmista, että suljet suojuksen kunnolla siten, että ▲-merkki osoittaa ylöspäin.

Langaton kaiutin
SRS-XB12

Kaiuttimen alustaminen

Jos kaiutin ei toimi normaalisti nollauksenkaan jälkeen, palauta tehdasasetukset alustamalla kaiutin.

Kun kaiutin on käynnistetty, pidä – (äänenvoimakkuus) -painiketta ja  (virta)/  PAIRING -painiketta painettuina samanaikaisesti yli 5 sekunnin ajan, kunnes kaiutin sammuu.

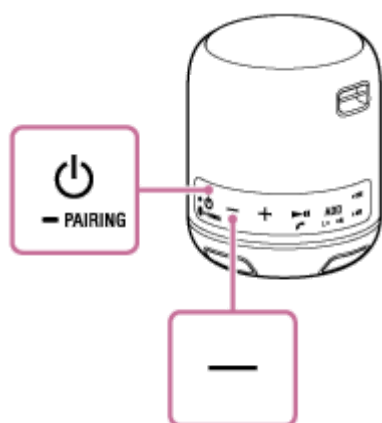

Kaiutin alustetaan. Asetukset, kuten äänenvoimakkuus jne., palautetaan tehdasasetuksiin, jolloin kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.

Huomautus

- Kaiutinta ei voi alustaa, kun sitä ei ole kytketty päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [RESET-painikkeen käyttäminen](#)