

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12



A következő rész ismerteti a hangszóró használatát. Válasszon egy témát a navigációs mezőben.

Kezdőlépések

[Részek és kezelőelemek](#)

A csomag tartalma

- [A pánt használata](#)

Tápellátás / töltés

- [A hangszóró feltöltése](#)

- [Bekapcsolás](#)

- [Kikapcsolás](#)

- [Automatikus kikapcsolás funkció](#)

Csatlakozás létrehozása

BLUETOOTH

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)

[Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows\)](#)

[Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Zenehallgatás

BLUETOOTH eszköz

[Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)

[A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)

[A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Hangszóró hozzáadása funkció

[Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Hangszóró hozzáadása funkció\)](#)

[Átváltás a kettős mód és a sztereó mód között \(Hangszóró hozzáadása funkció\)](#)

[A Hangszóró hozzáadása funkció befejezése](#)

[Hordozható hangeszközön stb. lévő zene hallgatása](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

A hangvezérlés funkció használata

[A hangvezérlés funkció használata \(Google alkalmazás\)](#)

[A hangvezérlés funkció használata \(Siri\)](#)

Információk

[A jelzőfényekről](#)

Használatra vonatkozó megjegyzések

[Óvintézkedések](#)

[Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)

[Víz- és porállóságra vonatkozó megjegyzések](#)

[Gondoskodás az hangszóróról](#)

[A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról](#)

[Védjegyek](#)

[A szoftverrel kapcsolatos megjegyzések](#)

Hibaelhárítás

Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Tápellátás

- [A hangszóró nem tölthető fel](#)
 - [A hangszóró nem kapcsolható be, vagy a hangszóró váratlanul kikapcsol](#)
-

Hang

- [Nincs hang/Torz hang/A hangszóróból búgás vagy zaj hallható/A hívó nem hallható](#)
 - [A hang a használat során gyengül](#)
-

BLUETOOTH


- [A hangszóró nem párosítható BLUETOOTH eszközzel](#)
 - [A Hangszóró hozzáadása funkció nem tudja csatlakoztatni a BLUETOOTH eszközt a hangszóróval](#)
-

Alaphelyzetbe állítás

- [A RESET gomb használata](#)
 - [A hangszóró inicializálása](#)
-

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

Részek és kezelőelemek

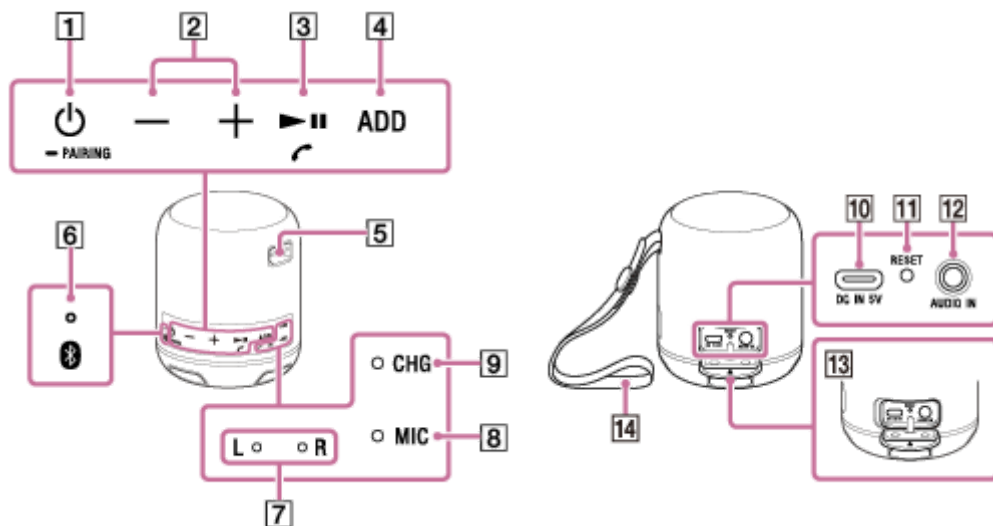

1. (tápellátás)/ PAIRING gomb
2. -/+ (hangerő) gombok
3. (lejátszás)/ (hívás) gomb
4. ADD gomb
5. Nyílás a pánt részére
6. Tápellátás/ (BLUETOOTH) jelzőfénye (kék)
7. L (bal)/R (jobb) jelzőfény (fehér)
8. MIC (mikrofon)
9. CHG (töltés) jelzőfény (narancssárga)
10. DC IN 5V csatlakozó*
11. RESET gomb
12. AUDIO IN csatlakozó
13. Kupak
14. Pánt

* A hangszóró feltöltéséhez csatlakoztasson ehhez a csatlakozóhoz USB tápegységet.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényekről](#)


Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

A pánt használata


A hangszórót a hozzá erősített pánt segítségével táskájára vagy hátizsákjára akaszthatja.

A pántra akasztott egység használata


1. A hosszabb szíjat kapcsolja le a rögzítőgombról.

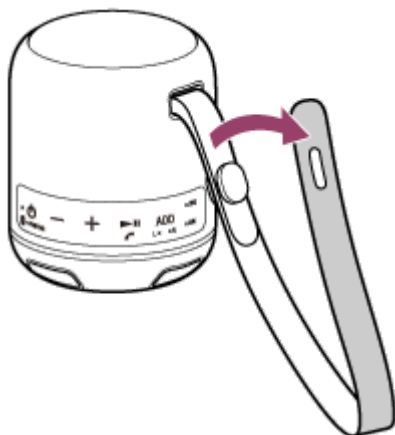

2. Fűzze a szíjat táskájának füle vagy hasonló tárgy köré.

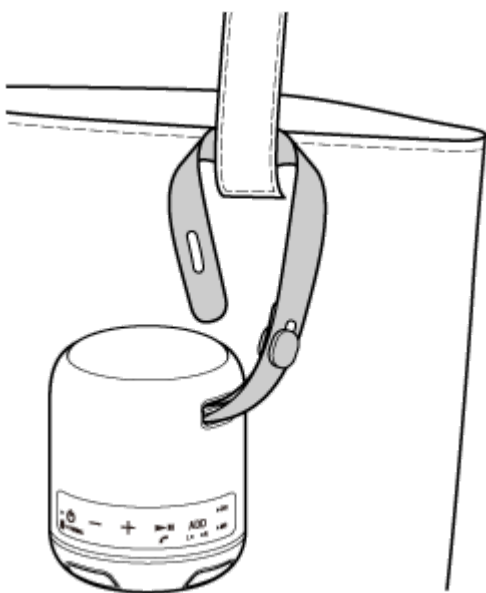


3. Vezesse vissza a szíjat a rögzítőgombhoz.

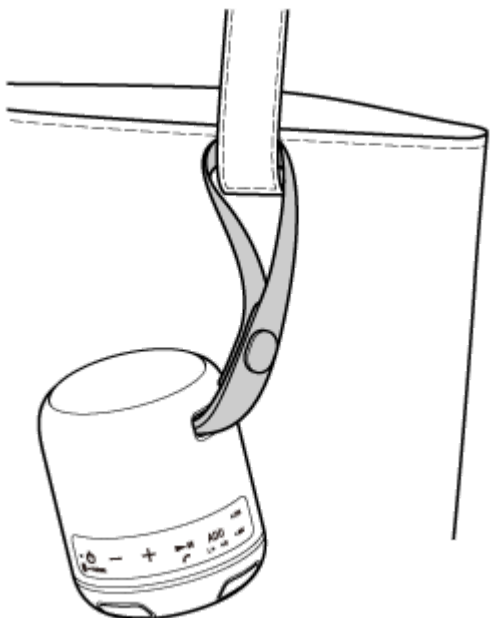


A pánt felerősítése

A hangszóróról eltávolított pántot az alábbi eljárással csatolhatja vissza.

1. Fűzze át a rövidebb szíjat a hangszóró nyílásán (①), majd rögzítse a rövidebb szíjat a rögzítőgombbal (②).

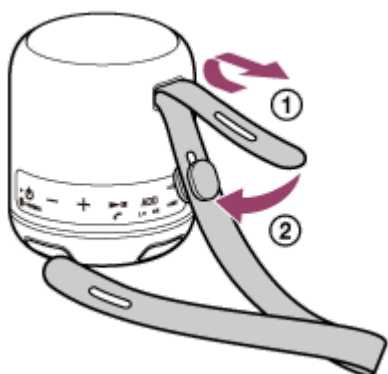

2. Rögzítse a hosszabb szíj másik végét a rögzítőgombbal.

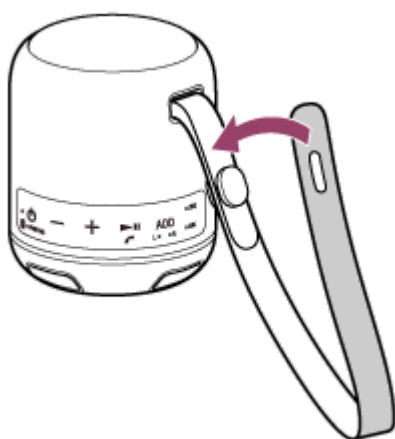

Megjegyzés

- A mellékelt pánton kívül ne használjon mást.
- Ha visszacsatolta a pántot, ügyeljen arra, hogy a szíj és a gomb biztonságosan tartson.
- Ne húzza erősen a hangszóróhoz erősített pántot, és ne lengesse rajta a hangszórót.
- A pántot ne használja a hangszórón kívül más eszközzel.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

A hangszóró feltöltése


A hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott (kereskedelmi forgalomban kapható) USB tápegység segítségével vagy a beépített akkumulátor használatával üzemeltethető.

Amikor első ízben használja a hangszórót, a bekapcsolása előtt töltsa a beépített akkumulátort legalább 1 óra hosszan. A hangszórót a beépített akkumulátorral a hangszóró használat előtti feltöltésével működtetheti.

1 A feltöltéshez csatlakoztassa a hangszórót fali csatlakozóaljzathoz vagy egy bekapcsolt számítógéphez.


- Töltés fali csatlakozóaljzathoz

Csatlakoztassa a (mellékelt) USB kábelt a hangszóró DC IN 5V aljzatához, a másik végét egy (kereskedelmi forgalomban kapható) USB tápegységhez. Ezután csatlakoztassa az USB tápegységet egy fali csatlakozóaljzathoz.

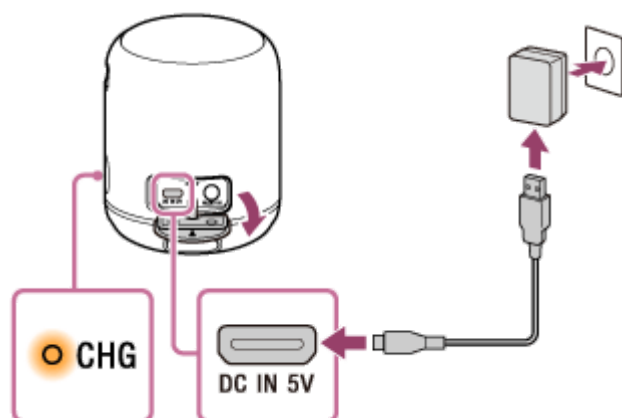


- Töltés bekapcsolt számítógépből

Csatlakoztassa a (mellékelt) USB kábelt a hangszóróhoz, a másik végét egy bekapcsolt számítógéphez.

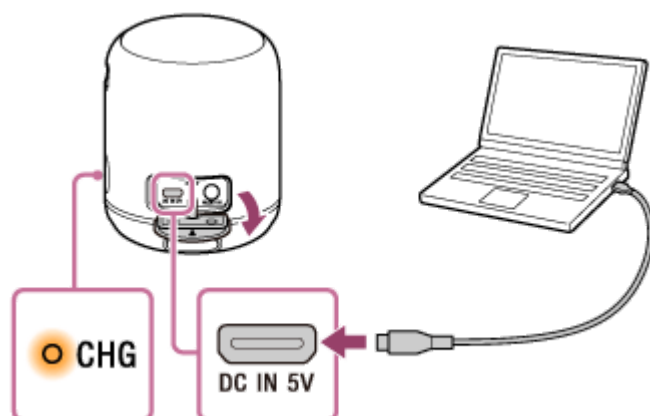

Amikor a töltés befejeződik, győződjön meg arról, hogy a ▲ jelű oldal felfelé irányul, majd biztonságosan csukja be a kupakot.

A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.

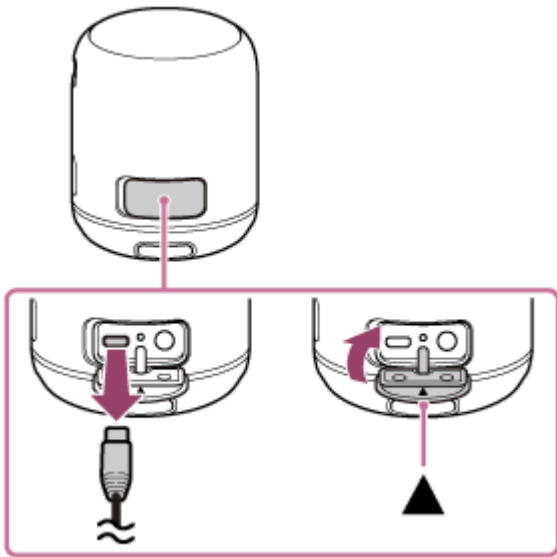

A töltés során a CHG (töltés) jelzőfény narancssárga színnel világít. A töltés körülbelül 4 óra 30 perc* elteltével befejeződik, és a jelzőfény kialszik.

A hangszóró legalább 500 mA kimeneti áramerősséget biztosító (kereskedelmi forgalomban kapható) USB tápegységeket támogat. Azonban a mellékelt micro-USB kábel vagy az USB szabványnak megfelelő micro-USB kábel használatát ajánljuk. Más eszközből való töltés nem garantálható.

* Ez az üres akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő, kikapcsolt hangszóróval.

A befejezett töltés ellenőrzése

Ha a beépített akkumulátor teljesen fel van töltve, és a hangszórót fali csatlakozóaljzathoz vagy egy bekapcsolt számítógéphez csatlakoztatja, a CHG (töltés) jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd, majd kb. 1 perc után kialszik.

A lítium-ion akkumulátor élettartama (BLUETOOTH kapcsolat útján történő lejátszásnál)

- Kb. 16 óra
A hangszóró hangerőszintjének a beállítása 27.
- Kb. 5 óra
A hangszóró hangereje maximális szintre van állítva.

A beépített akkumulátor fenti élettartamát a megadott zeneforrás használata mellett mértük.

A tényleges üzemidő a hangerőtől, a lejátszott zenétől, a környezeti hőmérséklettől és a használati feltételektől függően eltérhet a feltüntetett időtől.

Ha a beépített akkumulátor töltése gyenge

Ha a CHG (töltés) jelzőfény lassan narancssárga fénnel villog, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni.

Tipp

- A hangszórót egy bekapcsolt számítógéphez történő csatlakozással is feltöltheti a mellékelt micro-USB kábel segítségével. Azonban a működés nem garantált az összes számítógéppel. Házilag összeállított számítógépekkel való működtetésre nem vonatkozik a jótállás.
- A használatban lévő hangszóró fali csatlakozóaljzathoz vagy bekapcsolt számítógéphez csatlakoztatva tölthető. Ez esetben a beépített akkumulátor feltöltése a kikapcsolt hangszóró töltéséhez viszonyítva hosszabb időt vehet igénybe a használati feltételektől függően. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a töltés során kapcsolja ki a hangszórót.

Megjegyzés

- Ha a hangszórót nagy hangerővel használja, a beépített akkumulátor lemerülhet annak ellenére, hogy a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz, vagy bekapcsolt számítógéphez van csatlakoztatva. Ha a hangszórót töltés közben kívánja használni, csökkentse a hangerejét. Egyébként kapcsolja ki a hangszórót, és töltsse fel kellően a beépített akkumulátort.

- Ha a hangszórót hosszú ideig használja nagy hangerővel, a beépített akkumulátor lemerülhet annak ellenére, hogy a hangszóró fali csatlakozójához, vagy bekapcsolt számítógéphez van csatlakoztatva. Ennek következtében a hang gyengülni fog. Ez nem működési hiba. Kapcsolja ki a hangszórót, és töltsse fel kellően a beépített akkumulátort.
- Ha a beépített akkumulátor töltése gyengül, a maximális kimeneti teljesítmény alacsonyabb lesz.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki a micro-USB kábelt, majd dugja vissza, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C közé kerül.
- Ne töltsse olyan helyen, ahol víz fröccsenhet a hangszóróra.
- A mellékelt tartozékok és a hangszóró csatlakozói (USB/AUDIO IN) nem védettek víz, sem por ellen.
- Töltsse fel a beépített akkumulátort teljesen 6 havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.

Kapcsolódó témák


- [Bekapcsolás](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)


Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

Bekapcsolás

1 Nyomja meg a (tápellátás)/ PAIRING gombot.

A tápellátás /  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd kék fénnel.

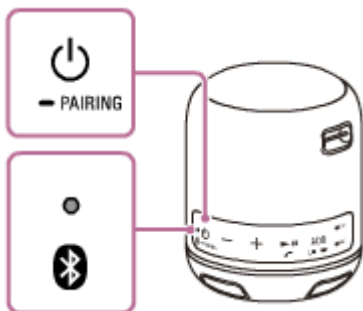

Amikor a vásárlást követően első ízben kapcsolja be a hangszórót, vagy a hangszóróban nincs párosítási információ, a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény gyorsan villogni kezd kék fénnel.



Megjegyzés

- Ha a hangszóró bekapcsolása után a CHG (töltés) jelzőfény 3-szor felvillan, majd kialszik, a beépített akkumulátor lemerült. Ebben az állapotban a hangszóró automatikusan kikapcsol. Töltse fel a beépített akkumulátort.
- Ha a CHG (töltés) jelzőfény lassan villog, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni.

Kapcsolódó témák


- [Kikapcsolás](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

Kikapcsolás

- 1 Nyomja meg a  (tápellátás)/  PAIRING gombot.

A tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfénye kialszik.

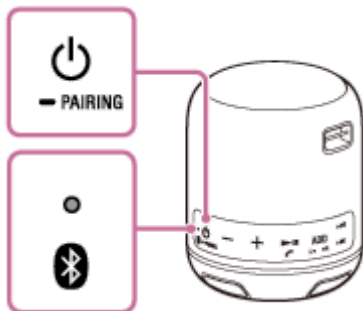

Kapcsolódó témák

- [Automatikus kikapcsolás funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

Automatikus kikapcsolás funkció

Ha a hangszórót nem működteti és az alábbi állapotok fennállnak 15 percig, automatikusan kikapcsol.
A vásárlás időpontjában az automatikus kikapcsolás funkció be van kapcsolva.



- A csatlakoztatott mobiltelefon (okostelefon) kéz nélküli funkciója kikapcsolt állapotban van, és a mobiltelefon (okostelefon) nem játszik le zenét (hangot) és nincs működtetve. Részleteket a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz, például egy WALKMAN®, nem játszik le zenét (hangot), és nincs működtetve.

Megjegyzés

- Ha a hangszórót iPhone/iPod touch eszközhöz csatlakoztatja BLUETOOTH csatlakozás útján, az automatikus kikapcsolás funkció kikapcsol.
- Ha hangkábelt csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN aljzatához, az automatikus kikapcsolás funkció kikapcsol.

Az automatikus kikapcsolás funkció be-/kikapcsolása

- 1 Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB tápegység segítségével vagy csatlakoztassa egy bekapcsolt számítógéphez.**

Ha a hangszórót a beépített akkumulátorral használja, az automatikus kikapcsolás funkció nem kapcsolható be vagy ki.
- 2 Kapcsolja be a hangszórót.**
- 3 Tartsa egyidejűleg lenyomva a - (hangerő) gombot és a + (hangerő) gombot kb. 5 másodpercig.**
 - Ha az automatikus kikapcsolás funkciót kikapcsolja, a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény 3-szor felvillan kék fénnel, miután a jelzőfény kialszik, és a hangszóró kikapcsol.
 - Ha az automatikus kikapcsolás funkciót bekapcsolja, a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény 2-szer felvillan kék fénnel, miután a jelzőfény kialszik, és a hangszóró kikapcsol.

Tipp

- A vásárlás időpontjában az automatikus kikapcsolás funkció be van kapcsolva.

Megjegyzés

- A Hangszóró hozzáadása funkció vagy a kéz nélküli funkció használata során az automatikus kikapcsolás funkció nem kapcsolható be vagy ki.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12


Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel

Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításához végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:


- A BLUETOOTH eszközt a hangszórótól legfeljebb 1 m-es távolságra helyezze el.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB tápegység segítségével vagy csatlakoztassa egy bekapcsolt számítógéphez. Vagy töltsen fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Állítsa le a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.
- A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot. A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy az eszköz hangerőszintje szinkronizálódik a hangszóróval.
- Készítse elő a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

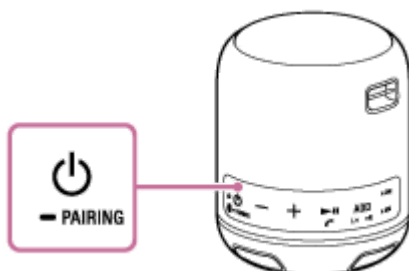


2 Ellenőrizze a tápellátás/ (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény gyorsan villog

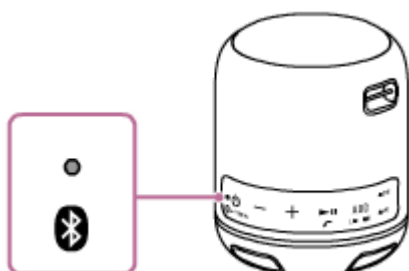

A hangszóró párosítási módban van. Folytassa a 4 lépéssel.


Ha a jelzőfény lassan villog

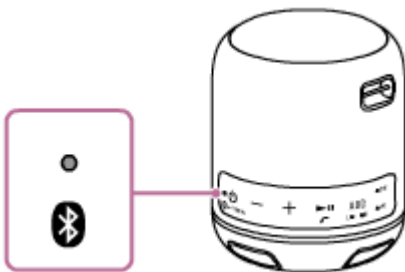

A hangszóró BLUETOOTH eszközt keres.

- Ha egy eddig még nem regisztrált (párosított) BLUETOOTH eszközt kíván párosítani, folytassa a **3** lépéssel.
- Ha egy már regisztrált (párosított) BLUETOOTH eszközt kíván újracsatlakoztatni, folytassa a **4** lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót az okostelefonon/iPhone-on. A BLUETOOTH eszköztől függően az újracsatlakozáshoz a hangszóró bekapcsolása is elég lehet. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

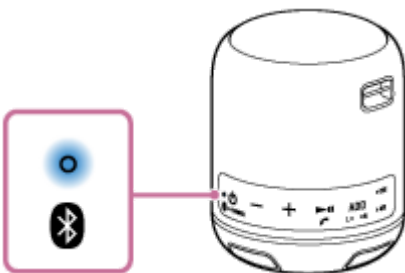


A hangszóró kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.

További BLUETOOTH eszközökhöz az alábbi eljárásokkal csatlakoztathat.

- Ha egy eddig még nem regisztrált (párosított) BLUETOOTH eszközt kíván párosítani, folytassa a **3** lépéssel.
- Ha egy már regisztrált (párosított) BLUETOOTH eszközt kíván újracsatlakoztatni, folytassa a **4** lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót az okostelefonon/iPhone-on.

3 Tartsa lenyomva a **⏻** (tápellátás)/ **PAIRING** gombot, amíg hangjelzéseket nem hall és a tápellátás/ **📶** (BLUETOOTH) jelzőfény gyorsan villogni nem kezd kék fényvel.

A hangszóró párosítási módba lép.

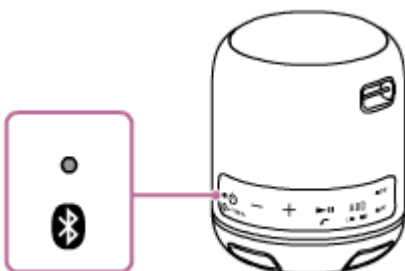

4 A hangszóró felismeréséhez végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.


Amikor a BLUETOOTH eszköz képernyőjén megjelenik a felismert eszközök listája, válassza ki a „SRS-XB12” elemet.

Ha jelszó* megadása szükséges a BLUETOOTH eszköz képernyőjén, írja be a „0000” kódot.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.



5 Létesítsen BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszközből.

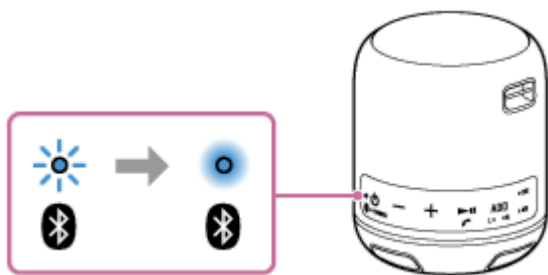Amikor létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény abbahagyja a villogást, és világítani kezd.




Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást a **3** lépéstől.

Tipp

- Miután aktiválódik a BLUETOOTH funkció a BLUETOOTH eszközön, amely a BLUETOOTH csatlakozás útján kapcsolódik a hangszóróhoz, a BLUETOOTH eszköz ismételt csatlakoztatásához elég megnyomni a  (tápellátás)/  PAIRING gombot.
- A BLUETOOTH eszközök működtetéséről további részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tárolja a párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a **3** lépéstől.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel párosítja.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - A hangszóró párosítási információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni iPhone/iPod touch eszközhöz vagy számítógéphez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit az iPhone/iPod touch eszközből vagy a számítógépből, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- Ha hangkábel csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN aljzatához, míg a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH kapcsolat útján csatlakozik egymáshoz, a hangszóró nem adja ki a BLUETOOTH eszközből kapott hangot (a kéz nélküli funkció rendelkezésre áll). Ha a BLUETOOTH eszközön lévő zenét kívánja hallgatni, húzza ki a hangkábel a hangszóró AUDIO IN aljzatából.

Kapcsolódó témák

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Windows)

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása. Az első ízben történő BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítani kell egy eszközt a hangszóróval. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

Támogatott operációs rendszerek


Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB tápegység segítségével vagy csatlakoztassa egy bekapcsolt számítógéphez. Vagy töltsse fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- Állítsa le a lejátszást a számítógépen.
- A számítógépen és a hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

1 A számítógépen készítse elő a hangszóró keresését.

Windows 10 esetén

Válassza a [Action Center] – [Connect] lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

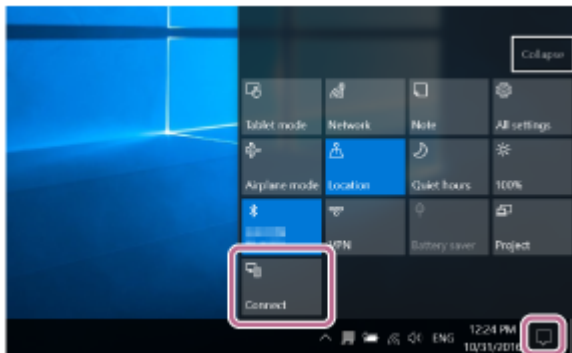

Windows 8.1 esetén

Kattintson jobb gombbal a [Start] gombra, majd kattintson a [Control Panel] elemre. Amikor megjelenik a [All Control Panel Items], válassza az [Devices and Printers] elemet. Ha a [Control Panel] képernyő jelenik meg a [All Control Panel Items] helyett, válassza a [Large icons] vagy a [Small icons] lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában lévő [View by] menüből.


Windows 7 esetén





Kattintson a [Start] gombra, majd az [Devices and Printers] elemre.

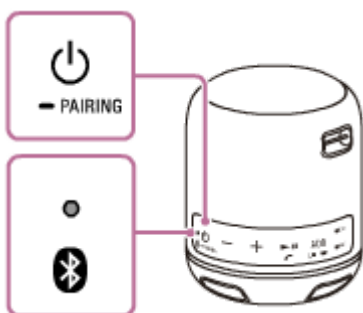

2 Kapcsolja be a hangszórót.


A tápellátás /  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd kék fénnel.



- Amikor a vásárlást követően első ízben kapcsolja be a hangszórót, a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény gyorsan villogni kezd, és a hangszóró automatikusan párosítási módba lép a  (tápellátás)/  PAIRING gomb megnyomására. Folytassa a **4** lépéssel.
- Amikor bekapcsolja a hangszórót., a hangszóró megkísérel BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH eszközzel. Ha az eszköz a közelben van, és a BLUETOOTH funkciója be van kapcsolva, a BLUETOOTH kapcsolat automatikusan létrejön, és a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót, vagy kapcsolja ki a jelenleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközt.

3 Tartsa lenyomva a (tápellátás)/ PAIRING gombot, amíg hangjelzéseket nem hall és a tápellátás/ (BLUETOOTH) jelzőfény gyorsan villogni nem kezd kék fénnel.


A hangszóró párosítási módba lép.

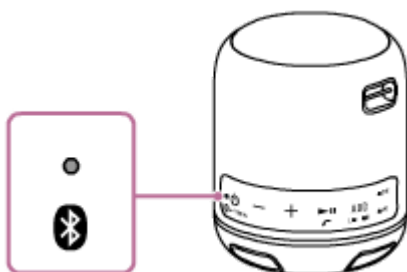


4 A számítógépen keresse meg a hangszórót.

**A hangszóró csatlakoztatása számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján
Windows 10/Windows 8.1 esetén**


1. A képernyő jobb alsó sarkában lévő Action Center válassza a [Connect] elemet.

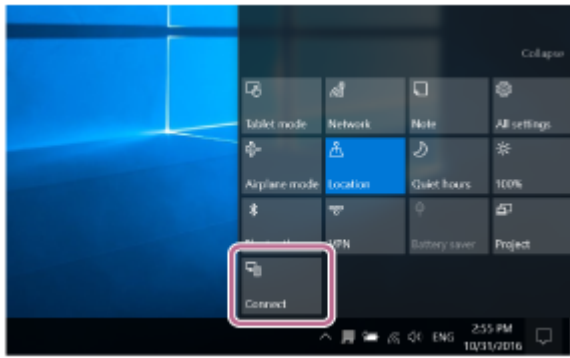

2. Válassza az [SRS-XB12] elemet.

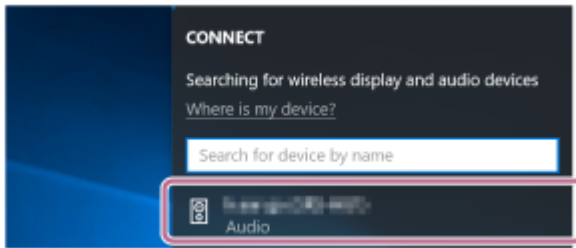


Ha az [SRS-XB12] elem nem jelenik meg a képernyőn, ismételje meg az eljárást a 3 lépéstől. A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] üzenet. Folytassa a 6 lépéssel.

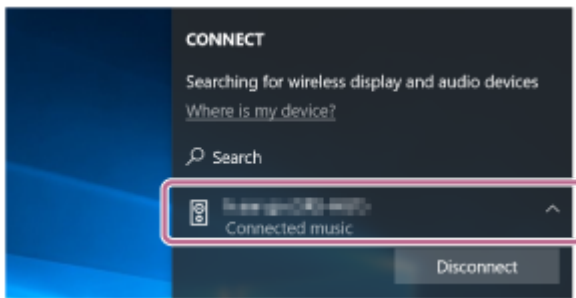


Windows 7 esetén

1. Kattintson az [Add a device] elemre.

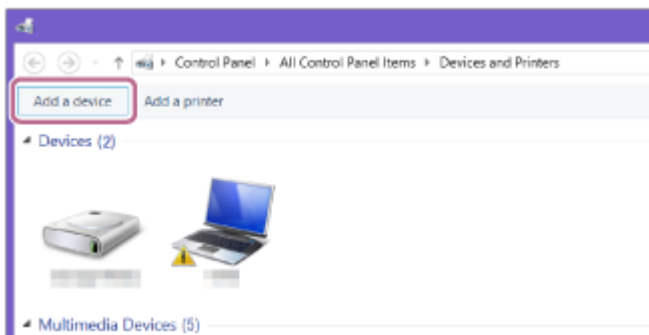

2. Válassza ki az [SRS-XB12] elemet, és kattintson a [Next] gombra.

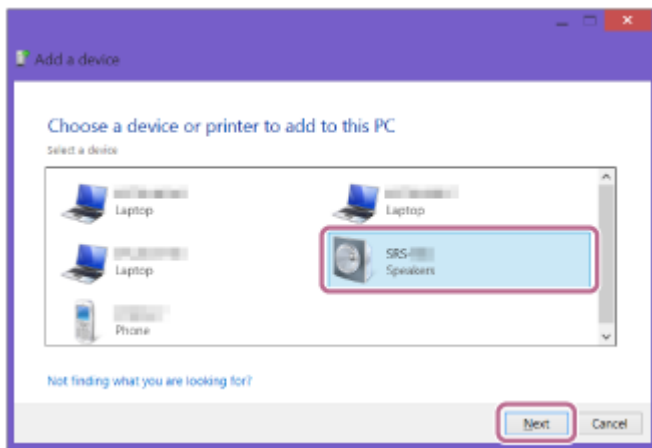


Ha jelszó megadására* van szükség, írja be a „0000” kódot.


Ha az [SRS-XB12] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra a **3** lépéstől.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

- Amikor megjelenik az alábbi képernyő, kattintson a [Close] gombra. A számítógép megkezdi az illesztőprogram telepítését.

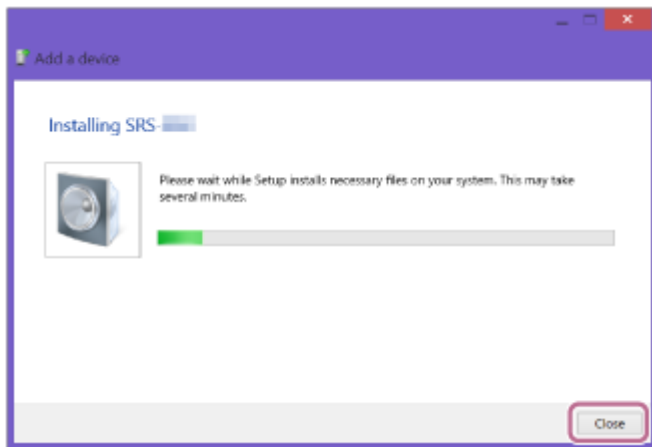

A telepítés során egy „Ⓢ” jel jelenik meg az [SRS-XB12] ikon bal alsó sarkában. Amikor eltűnik a „Ⓢ” jel, az illesztőprogram telepítése befejeződött. Folytassa az **5** lépéssel.

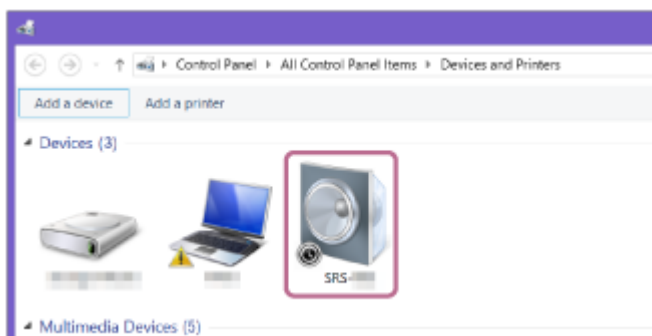

A telepítés a számítógéptől függően hosszabb időt is igénybe vehet. Ha az illesztőprogram telepítése túl sokáig tart, a hangszóró automatikus kikapcsolás funkciója automatikusan kikapcsolja az eszközt. Ha ez megtörténik, kapcsolja be újra a hangszórót.


5 Regisztrálja a hangszórót a számítógépen.

Windows 10 esetén

A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] üzenet. Folytassa a **6** lépéssel.


Windows 8.1 esetén

1. Kattintson jobb gombbal az [SRS-XB12] elemre az [Devices] listán, és a megjelenő menüben válassza a [Sound settings] elemet.

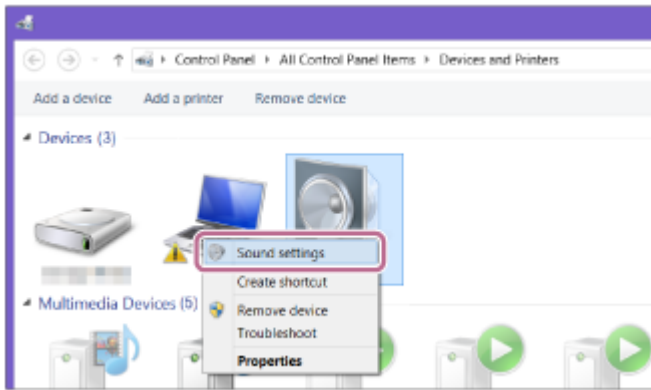


2. Erősítse meg az [SRS-XB12 Stereo] elemet a [Sound] képernyőn.


- Ha az [SRS-XB12 Stereo] elemen egy (zöld) pipa látható, folytassa a **6** lépéssel.

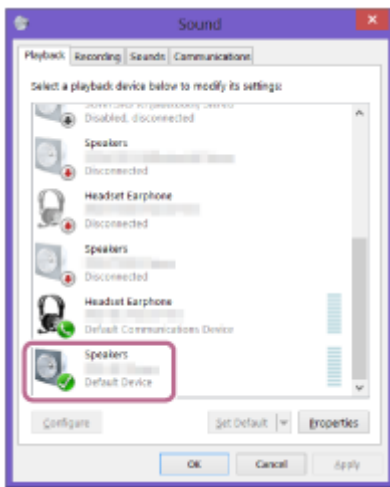


- Ha nincs pipa (zöld) az [SRS-XB12 Stereo] elemen, folytassa a következő lépéssel (3. allépés).
- Ha az [SRS-XB12 Stereo] elem nem jelenik meg, kattintson jobb gombbal a [Sound] képernyőre, és a megjelenő menüben válassza a [Show Disabled Devices] lehetőséget. Ezután folytassa a következő lépéssel (3. allépés).

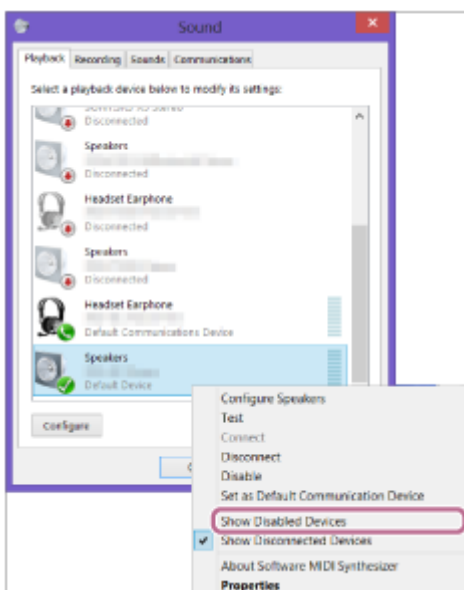


3. Kattintson jobb gombbal az [SRS-XB12 Stereo] elemre, és a megjelenő menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

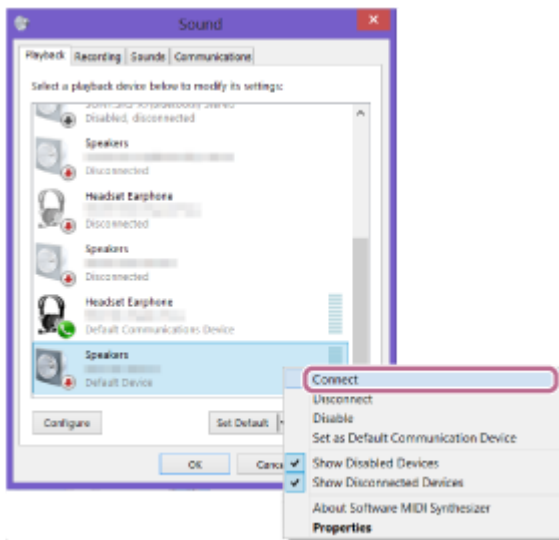

A hangszóró sikeres csatlakoztatása után egy pipa jelenik meg az [SRS-XB12 Stereo] elemen a [Sound] képernyőn. Folytassa a 6 lépéssel.

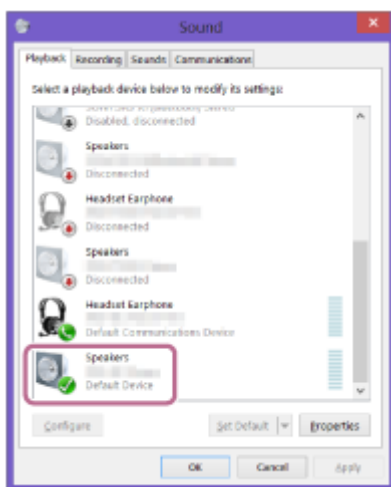

Ha nem lehet a [Connect] lehetőségre kattintani az [SRS-XB12 Stereo] elemen, válassza a [Disable] lehetőséget a pipát (zöld) tartalmazó [Default Device] elemen.

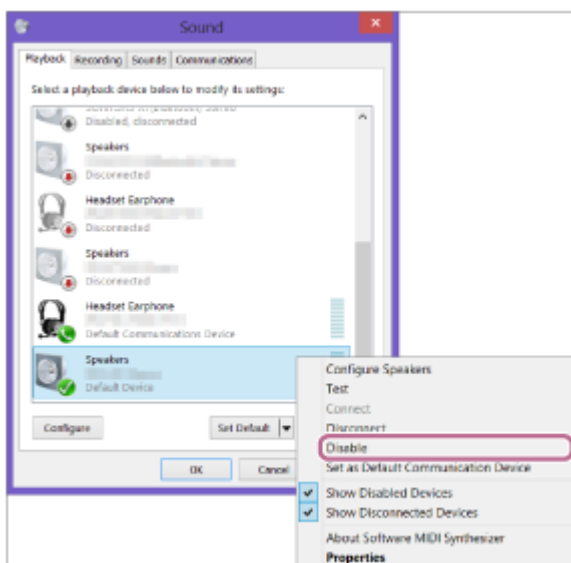


Windows 7 esetén


1. Kattintson duplán az [SRS-XB12] elemre a [Devices] listában.




2. Kattintson a [Listen to Music] elemre.

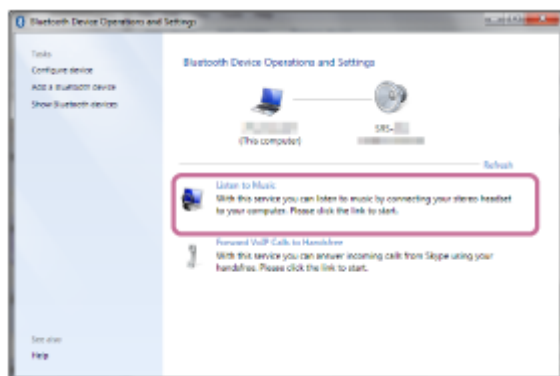


A hangszóró sikeres csatlakoztatása után egy pipa jelenik meg.

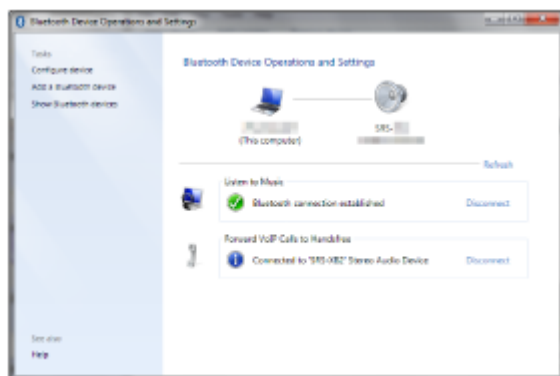

6 Győződjön meg arról, hogy a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény a villogásról tartós világításra váltott.

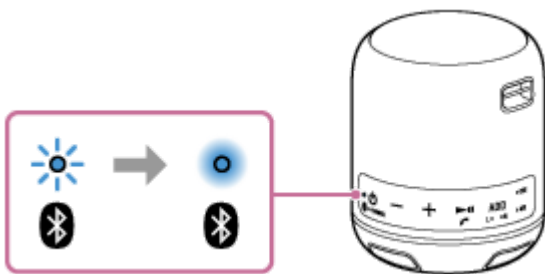

Ha a hangszóró sikeresen csatlakozik a számítógéphez, a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény tartósan világít. A zene és egyébek lejátszását számítógépéből is élvezheti.



Tipp

- A fentiekben ismertetett eljárás csupán tájékoztató jellegű. Részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tárolja a párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismétlje meg a  lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel párosítja.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni iPhone/iPod touch eszközhöz vagy számítógéphez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit az iPhone/iPod touch eszközről vagy a számítógépből, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Ha hangkábelt csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN aljzatához, míg a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH kapcsolat útján csatlakozik egymáshoz, a hangszóró nem adja ki a BLUETOOTH eszközből kapott hangot (a kéz nélküli funkció rendelkezésre áll). Ha a BLUETOOTH eszközön lévő zenét kívánja hallgatni, húzza ki a hangkábelt a hangszóró AUDIO IN aljzatából.

Kapcsolódó témák

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Mac)


A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Az első ízben történő BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítani kell egy eszközt a hangszóróval. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

Támogatott operációs rendszerek

macOS High Sierra (verziószám 10.13)


A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.




- Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia telepítve van a számítógépben.
- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB tápegység segítségével vagy csatlakoztassa egy bekapcsolt számítógéphez. Vagy töltsse fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- Állítsa le a lejátszást a számítógépen.
- A számítógépen és a hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- A számítógéptől függően kapcsolja be a beépített BLUETOOTH adaptert.
Ha nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a BLUETOOTH adaptert, vagy hogy számítógépe tartalmaz-e beépített BLUETOOTH adaptert, olvassa el számítógépe kezelési útmutatóját.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (Néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.
 - Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:



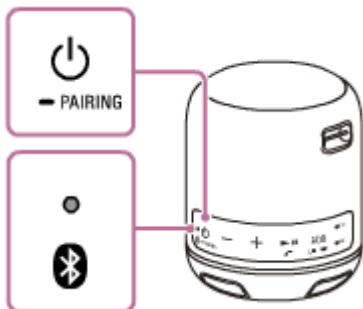

1 Kapcsolja be a hangszórót.

A tápellátás /  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd kék fénnel.




- Amikor a vásárlást követően első ízben kapcsolja be a hangszórót, a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény gyorsan villogni kezd, és a hangszóró automatikusan párosítási módba lép a  (tápellátás)/  PAIRING gomb megnyomására. Folytassa a **3** lépéssel.

- Amikor bekapcsolja a hangszórót., a hangszóró megkísérel BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni a legutóbb csatlakoztatott BLUETOOTH eszközzel. Ha az eszköz a közelben van, és a BLUETOOTH funkciója be van kapcsolva, a BLUETOOTH kapcsolat automatikusan létrejön, és a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót, vagy kapcsolja ki a jelenleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközt.


2 Tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  PAIRING gombot, amíg hangjelzéseket nem hall és a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény gyorsan villogni nem kezd kék fényvel.

A hangszóró párosítási módba lép.

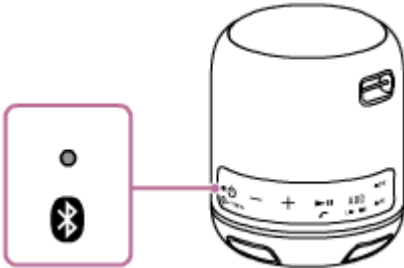


3 A számítógépen keresse meg a hangszórót.


- Válassza a [ (System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

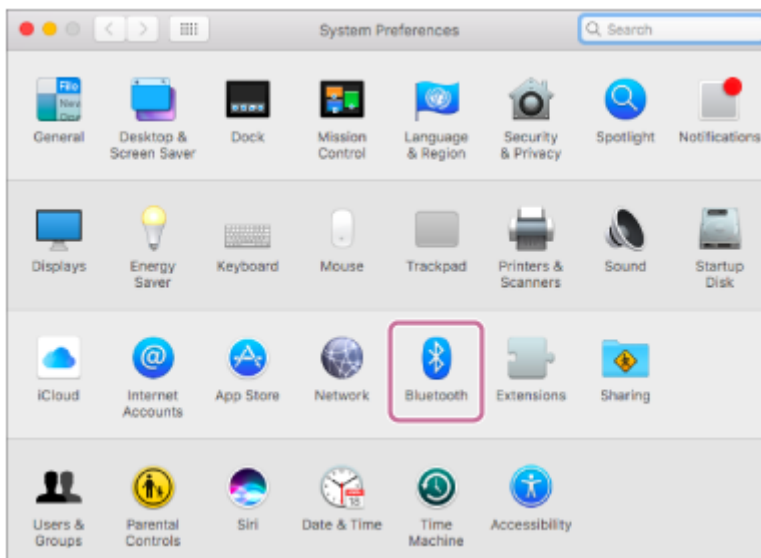


- Válassza az [SRS-XB12] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Pair] lehetőségre.

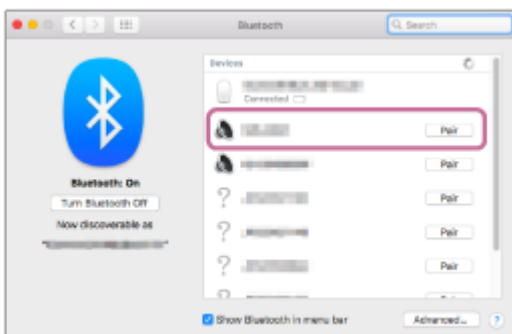


4 Győződjön meg arról, hogy a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény a villogásról tartós világításra váltott.

Ha a hangszóró sikeresen csatlakozik a számítógéphez, a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény tartósan világít.

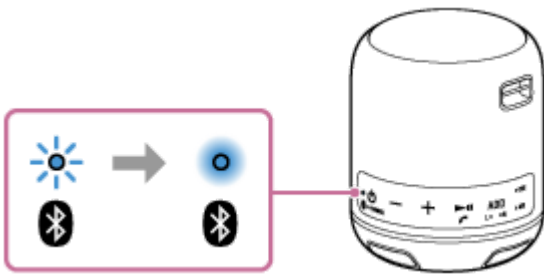

- 5 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [SRS-XB12] elemet a [Output Device] listából.

A zene és egyébek lejátszását számítógépből is élvezheti.

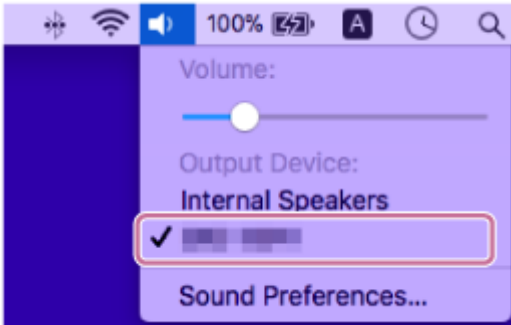

Tipp

- A fentiekben ismertetett eljárás csupán tájékoztató jellegű. Részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a tápellátás/ (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tárolja a párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a 2 lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk töröltek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel párosítja. A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik. Az összes párosítási információ törölődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni iPhone/iPod touch eszközhöz vagy számítógéphez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit az iPhone/iPod touch eszközből vagy a számítógépből, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Ha hangkábel csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN aljzatához, míg a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH kapcsolat útján csatlakozik egymáshoz, a hangszóró nem adja ki a BLUETOOTH eszközből kapott hangot (a kéz nélküli funkció rendelkezésre áll). Ha a BLUETOOTH eszközön lévő zenét kívánja hallgatni, húzza ki a hangkábel a hangszóró AUDIO IN aljzatából.

Kapcsolódó témák

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

4-748-101-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján

Egy BLUETOOTH eszközön lévő zenét akkor hallgathatja, és akkor kezelheti a hangszóróból BLUETOOTH csatlakozás útján, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lehetővé teszi a minőségi hang-tartalom lejátszását vezeték nélküli kapcsolattal.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Lehetővé teszi a hangerő szabályozását, valamint a lejátszást, szüneteltetést vagy a következő/aktuális zeneszám elejére ugrást.


A műveletek a BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek. Olvassa el a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót is.

Megjegyzés

- A lejátszás előtt győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszközön és a hangszórón mérsékelt hangerőszint van beállítva, hogy megelőzze a hangszóró által kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró hangerőszintje nem állítható a BLUETOOTH eszközön, amíg az eszközön a lejátszás le van állítva/szünetel.


1 Csatlakoztatása a hangszórót a BLUETOOTH eszközhöz.


A BLUETOOTH csatlakozás létrejötte után a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd kék fénnel.

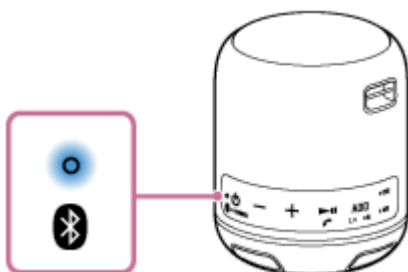

2 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

3 Állítsa be a hangerőt a hangszóró -/+ (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH eszköz segítségével.

Amikor megnyomja a hangszóró -/+ (hangerő) gombjait, vagy a BLUETOOTH eszközön változtatja a hangerőt, a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

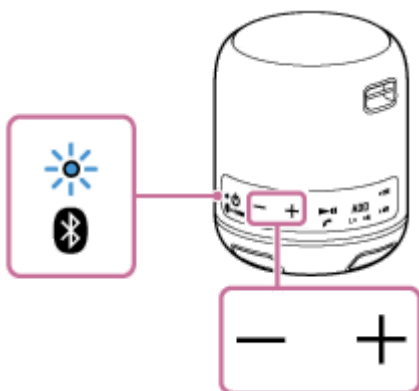

A lejátszás során az alábbi műveleteket végezheti el a hangszóró gombjaival.

Szüneteltetés


Szüneteltetéséhez nyomja meg a lejátszás során a ►|| (lejátszás)/ ☎ (hívás) gombot. A szüneteltetés visszavonásához nyomja meg a gombot újra.

Ugrás a következő zeneszám elejére

A lejátszás során nyomja meg gyorsan kétszer a ►|| (lejátszás)/ ☎ (hívás) gombot.

Ugrás az aktuális zeneszám elejére

A lejátszás során nyomja meg gyorsan 3-szor a ►|| (lejátszás)/ ☎ (hívás) gombot.

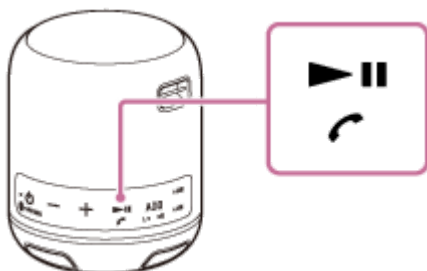

Tipp

- A beépített-akkumulátor (kereskedelmi forgalomban kapható) USB tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva, vagy bekapcsolt számítógéphez csatlakoztatva tölthető akkor is, ha a hangszóró használatban van.
- Ha a hangszórón eléri a maximális vagy minimális hangerőszintet, a tápellátás/ Bluetooth (BLUETOOTH) jelzőfénye 3-szor felvillan.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció gyenge, lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz nem reagál megfelelően a hangszórón végzett műveletekre.
- Ha hordozható hangeszközt stb. csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN aljzatához BLUETOOTH kapcsolaton keresztül történő zenehallgatás során, a hangszóró automatikusan AUDIO IN módra vált. Ez esetben a BLUETOOTH eszközön lévő zene nem kerül lejátszásra (ha a BLUETOOTH csatlakozás aktív, a kéz nélküli funkció rendelkezésre áll). Ha újra a BLUETOOTH eszközön lévő zenét kívánja hallgatni, húzza ki a hangkábel a hangszóró AUDIO IN aljzatából.
- Ha magas hőmérsékletű helyen használja, a hangerő csökkenhet a beépített akkumulátor védelme érdekében.
- Ha a beépített akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a hangszóró maximális hangerőszintje csökken.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy szabályozni kell a hangerőt, vagy a csatlakoztatott eszközön változtatni kell a hangkimenet beállítását.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása (kodek)

A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztásához a „Prioritás a hangminőség” és a „Prioritás a stabil kapcsolat” lehetőségek állnak rendelkezésre. A „Prioritás a hangminőség” lehetővé teszi az SBC és az AAC lejátszási beállítások használatát, így BLUETOOTH kapcsolat esetén élvezheti a jó minőségű hangot, míg a „Prioritás a stabil kapcsolat” megbízhatóbb BLUETOOTH hang-adatfolyamot biztosít. Az alapértelmezett beállítás a „Prioritás a hangminőség”.


Támogatott kodekek

- Prioritás a hangminőség (alapértelmezett beállítás): Automatikusan kiválasztja az optimális kodeket az AAC és az SBC lehetőségek közül.
- Prioritás a stabil kapcsolat: Az SBC lehetőség van kiválasztva.



1 Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB tápegység segítségével vagy csatlakoztassa egy bekapcsolt számítógéphez.

2 Kapcsolja be a hangszórót.

A tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd* kék fénnel.

* Ha egy előzőekben már csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy a hangszóró automatikusan az eszközhöz csatlakozik, és a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd.

3 Tartsa lenyomva a + (hangerő) gombot és a (tápellátás)/ PAIRING gombot kb. 2 másodpercig.

- Ha a beállítást „Prioritás a stabil kapcsolat” módra változtatja, a tápellátás/  (BLUETOOTH) kijelző 3-szor felvillan kék fénnel, miután a jelzőfény kialszik, majd a hangszóró kikapcsol.
- Ha a beállítást „Prioritás a hangminőség” módra változtatja, a tápellátás/  (BLUETOOTH) kijelző kétszer felvillan kék fénnel, miután a jelzőfény kialszik, majd a hangszóró kikapcsol.

Megjegyzés

- A „Prioritás a hangminőség” módban zaj keletkezhet vagy a hang akadozhat a BLUETOOTH eszköz beállításától és a környező feltételektől függően. Ez esetben állítsa a hangszórót „Prioritás a stabil kapcsolat” módba.
- A Hangszóró hozzáadása funkció vagy a kéz nélküli funkció használata során a lejátszás minősége nem változtatható.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

A BLUETOOTH csatlakozás bontása (a használat után)

Miután befejezte a zene lejátszását a BLUETOOTH eszközön, az alábbi műveletek valamelyikével bontsa a BLUETOOTH csatlakozást.

- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH funkcióját. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.
- Kapcsolja ki a hangszórót.

Tipp

- Ha a Hangszóró hozzáadása funkció használata során kikapcsol egy hangszórót, a másik hangszóró automatikusan kikapcsol. A köztük lévő BLUETOOTH csatlakozás megszakad.
- Miután befejezte a zene lejátszását, a BLUETOOTH kapcsolat a BLUETOOTH eszköztől függően automatikusan megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Kikapcsolás](#)
- [Automatikus kikapcsolás funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval (Hangszóró hozzáadása funkció)

Ha 2 SRS-XB12 hangszórót csatlakoztat BLUETOOTH kapcsolat útján, a hang lejátszásához választhat a sztereó mód (sztereó hang) és a kettős mód (mono hang) között. A funkció használatához 2 SRS-XB12 hangszóró szükséges. Válasszon az alábbi 2 lejátszási mód közül.




Kettős mód


Mindkét hangszóró ugyanazt a hangot játssza. A kezdeti beállítás a kettős mód.

Sztereó mód

Az egyik (jobb oldali) hangszóró a jobb csatorna hangját, a másik (bal oldali) hangszóró a bal csatorna hangját játssza sztereó hangzást hozva létre a hangszórók között.

1 Helyezzen el 2 hangszórót egymástól 1 m távolságon belülre, majd kapcsolja be mindkettőt.


Az egyik hangszóró  (tápellátás)/  PAIRING gombjának megnyomásával kapcsolja be a hangszórót. A tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény villogni kezd.


Ha egy előzőekben már csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy a hangszóró automatikusan az eszközhöz csatlakozik, és a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön, vagy kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.



2 Tartsa lenyomva mindkét hangszóró ADD gombját, amíg hangjelzést nem hall.

A tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény és a L (Bal)/R (Jobb) jelzőfény villogni kezd.

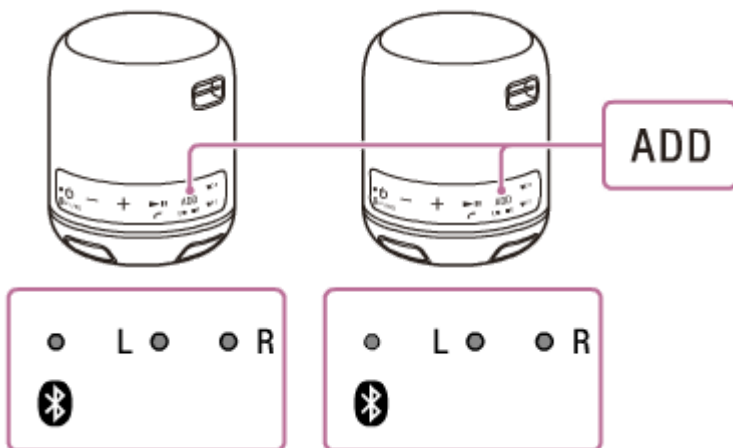

Amikor a Hangszóró hozzáadása funkció során létrejön a kapcsolat, a két hangszóró L (Bal)/R (Jobb) jelzőfénye világítani kezd, és mindkét hangszóró tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfénye kialszik.





Tipp

- A második hangszórót állítsa be 1 percen belül. Ha nem állítja be 1 percen belül, az első hangszóró beállítása törlődik.

3 Létesítsen BLUETOOTH kapcsolatot egy BLUETOOTH eszközzel.

Párosítsa a hangszórót, amelyik tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfénye villog, és a BLUETOOTH eszközt. A párosítási eljárást a [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#) rész ismerteti.

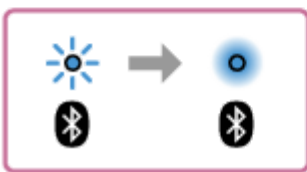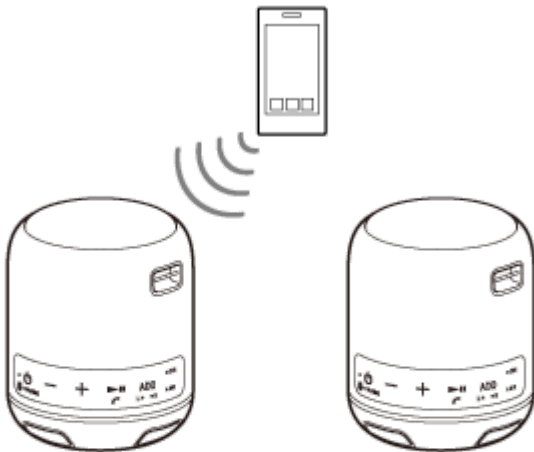


4 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön, és állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.

5 Az egyik hangszóró -/+ (hangerő) gombjainak megnyomásával szabályozza a hangerőt.

A hangszóró hangerejének a szabályozása a másikon is megtörténik.

Tipp

- Hívás vagy hívás fogadása esetén csak azt a hangszórót működtetheti, amelyik tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfénye világít.
- Ha a hangszóró csatlakoztatása során más BLUETOOTH eszköz, például BLUETOOTH egér vagy BLUETOOTH billentyűzet csatlakozik a BLUETOOTH eszközhöz, a hangszóróból torz hangot vagy zajt hallhat. Ez esetben bontsa a BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszköz és a többi BLUETOOTH eszköz között.

Megjegyzés

- Ha a Hangszóró hozzáadása funkció használata során alaphelyzetbe állítja vagy inicializálja a 2 hangszóró valamelyikét, mindig kapcsolja ki a másikat. Ha a Hangszóró hozzáadása funkció újraindítása előtt nem kapcsolja ki a másik hangszórót, probléma léphet fel a BLUETOOTH kapcsolat létrehozásával vagy a hang kibocsátásával.
- Ha hordozható hangeszközt stb. csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN aljzatához, a hangszóró automatikusan AUDIO IN módba kapcsol, és a Hangszóró hozzáadása funkció befejeződik.
- Ha a Hangszóró hozzáadása funkció használatával filmet néz, a hang a képhez viszonyítva időben eltolódhat.

Kapcsolódó témák

- [Átváltás a kettős mód és a sztereó mód között \(Hangszóró hozzáadása funkció\)](#)



Átváltás a kettős mód és a sztereó mód között (Hangszóró hozzáadása funkció)

2 hangszóró használata esetén átkapcsolhat a mono lejátszás (kettős mód) és a sztereó lejátszás (sztereó mód) között.

1 A hang lejátszásának megváltoztatásához nyomja meg valamelyik hangszóró ADD gombját.

A mód az ADD gomb minden megnyomására megváltozik.

A hangszórók L (bal)/R (jobb) jelzőfényei mutatják a hanglejátszás állapotát.

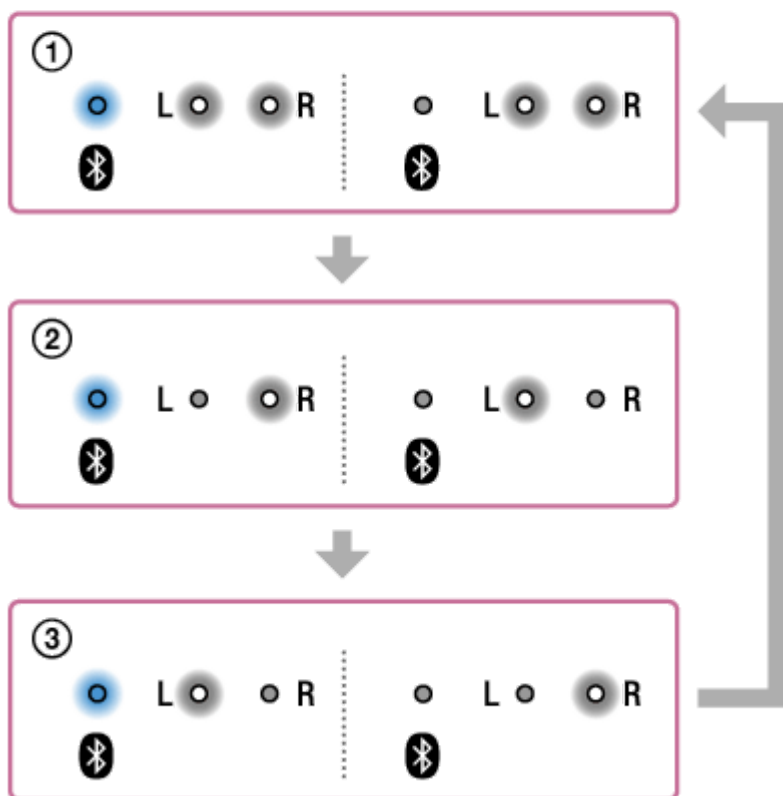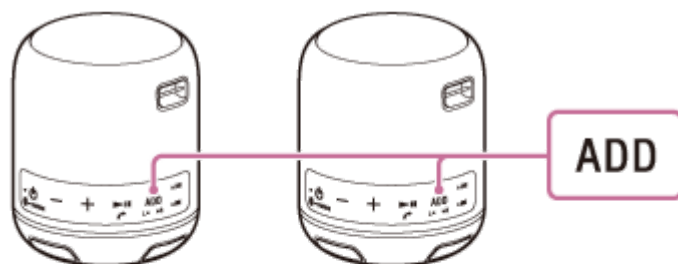**① Kettős mód:**

Mindkét hangszóró L (bal)/R (jobb) jelzőfénye fehér fénnel világít.

② Sztereó mód (R cs/L cs):

Az egyik hangszóró R (jobb) jelzőfénye és a másik L (bal) jelzőfénye fehér fénnel világít.

③ Sztereó mód (L cs/R cs):

A R (jobb) jelzőfény kialszik, és a L (bal) jelzőfény fehér fénnel világít az egyik hangszórón. A másik hangszórón a L (bal) jelzőfény kialszik, és a R (jobb) jelzőfény fehér fénnel világít.

- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Hangszóró hozzáadása funkció\)](#)


4-748-101-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12



A Hangszóró hozzáadása funkció befejezése

A Hangszóró hozzáadása funkció befejezéséhez kövesse az alábbi eljárást.

- 1 **Tartsa lenyomva az ADD gombot kb. 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.**

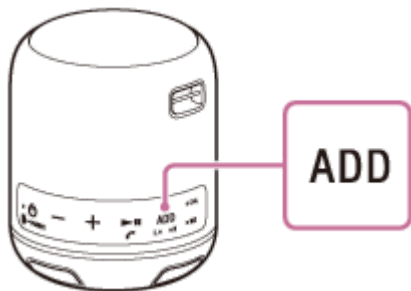

Tipp

- Ha hordozható hangszereket stb. csatlakoztat az AUDIO IN aljzathoz, a hangszóró automatikusan AUDIO IN módba kapcsol, és a Hangszóró hozzáadása funkció befejeződik.
- A Hangszóró hozzáadása funkció nem fejeződik be a hangszóró kikapcsolása után sem. Amikor bekapcsolja a hangszórót, az megkísérel elindítani a Hangszóró hozzáadása funkciót a másik csatlakoztatott hangszóróval. Ha újra használni kívánja a Hangszóró hozzáadása funkciót, kapcsolja be a másik hangszórót 1 percen belül.
- Ha önmagában kívánja használni a hangszórót, amely a Hangszóró hozzáadása funkció egyik hangszórójaként szerepelt, a  (tápellátás)/  PAIRING gomb megnyomásával kapcsolja be a hangszórót, majd az ADD gombot kb. 3 másodpercig lenyomva tartva fejezze be a Hangszóró hozzáadása funkciót.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Hangszóró hozzáadása funkció\)](#)
- [Átváltás a kettős mód és a sztereó mód között \(Hangszóró hozzáadása funkció\)](#)


Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

Hordozható hangeszközön stb. lévő zene hallgatása

A hangszórót úgy használhatja, ha hordozható hangeszközt stb. csatlakoztat hozzá (kereskedelmi forgalomban kapható) hangkábel segítségével.

1 Csatlakoztassa az eszközt az AUDIO IN aljzathoz egy (kereskedelmi forgalomban kapható) hangkábel segítségével.


A csatlakoztatáshoz használjon mindkét végén (ellenállás nélküli) sztereó minicsatlakozóval^{*1} ellátott hangkábelt.

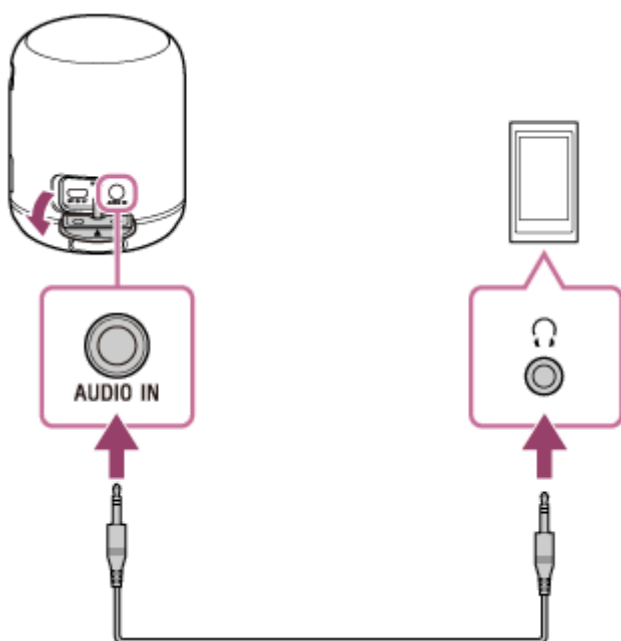


^{*1} Ha jelentős ellenállású hangkábelt használ (sztereó minicsatlakozókkal), a hang gyengülhet. Ezért mindig használjon ellenállás nélküli (sztereó minicsatlakozókkal ellátott) hangkábelt.

2 Kapcsolja be a hangszórót.

A tápellátás /  (BLUETOOTH) jelzőfény villogni kezd^{*2} kék fényel.

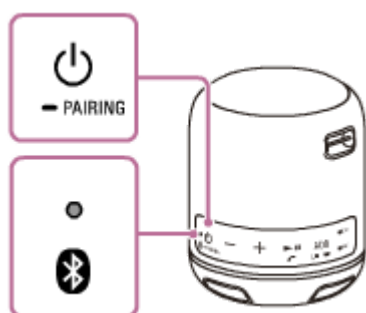




^{*2} Ha egy előzőekben már csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy a hangszóró automatikusan az eszközhöz csatlakozik, és a tápellátás /  (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd.

3 Kapcsolja be, és kezdje meg a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.

4 Állítsa a hangerőt mérsékelt szintre a csatlakoztatott eszközön.

5 A hangerőt a –/+ (hangerő) gombok segítségével szabályozhatja.


Amikor megnyomja a –/+ (hangerő) gombokat, a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény egyszer felvillan. Ha a hangszórón eléri a maximális vagy minimális hangerőszintet, a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfénye 3-szor felvillan.

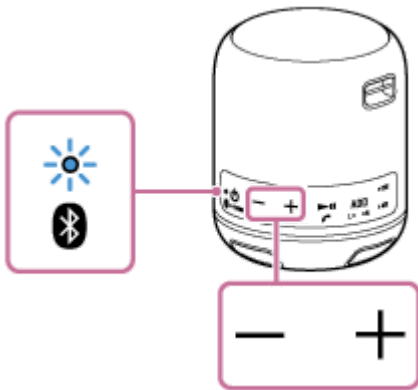

Tipp

- Ha nem hallja a hangot, növelje a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- Ha aktív BLUETOOTH kapcsolat van a hangszóró és a mobiltelefon (okostelefon/iPhone) között HFP/HSP útján, a hangszóró AUDIO IN aljzatához csatlakoztatott hordozható hangeszközön stb. lévő zene hallgatása során használhatja a kéz nélküli funkciót.

Megjegyzés

- Ha hangkábelt csatlakoztat az AUDIO IN aljzathoz, az AUDIO IN aljzathoz csatlakoztatott eszköz élvez elsőbbséget, és a BLUETOOTH eszköz hangja nem hallható. A tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény világitani kezd vagy villog kék fénnel, jelezve a BLUETOOTH állapotát.
- Ha hordozható hangeszközt csatlakoztat az AUDIO IN aljzathoz, és zenét játszik le, nem használhatja a hangszóró gombjait olyan műveletek végzésére, mint a szüneteltetés, ugrás a következő zeneszám elejére, vagy ugrás az aktuális zeneszám elejére.
- Ne használja az AUDIO IN aljzatot olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá.
- Miután kihúzta a hangkábelt a hangszóróból, mindig teljesen csukja be a kupakot úgy, hogy a ▲ jel felfelé irányuljon.

Kapcsolódó témák

- [Automatikus kikapcsolás funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

Hívás fogadása

Egy BLUETOOTH mobiltelefonon használhatja a kéz nélküli hívás lehetőségét, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat: HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) a BLUETOOTH csatlakozás útján.

- Ha BLUETOOTH mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.
- A műveletek a BLUETOOTH mobiltelefontól függően eltérhetnek. Olvassa el a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.


Csengőhangok

Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a hangszóró csengőhangot ad ki. A csengőhang a BLUETOOTH mobiltelefontól függően eltérhet az alábbi módon.


- A hangszóróban beállított csengőhang
- A BLUETOOTH mobiltelefonban beállított csengőhang
- A BLUETOOTH mobiltelefonban csak BLUETOOTH csatlakozáshoz beállított csengőhang

1 Csatlakoztatása a hangszórót egy BLUETOOTH mobiltelefonhoz.

A BLUETOOTH csatlakozás létrejötte után a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd kék fényvel.

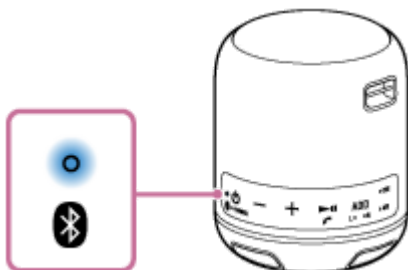


A Hangszóró hozzáadása funkció használata esetén

Csatlakoztasson egy olyan hangszóróhoz, amely tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fényvel világít. Az alábbi lépésekben és műveletekben a kéz nélküli hívás folyamán BLUETOOTH mobiltelefonhoz csatlakoztatott hangszórót kezelünk.

2 A hívás fogadásához nyomja meg a (lejátszás)/ (hívás) gombot.


Beszélgjen a hangszóró mikrofonjába.


Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a hangszóró csengőhangot ad ki.

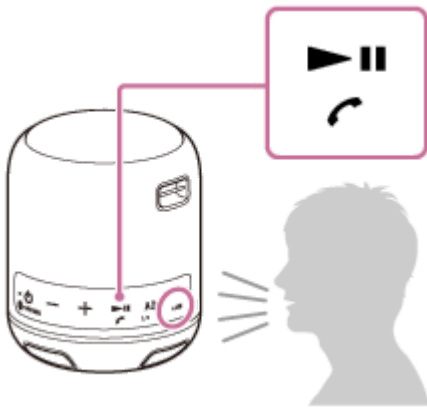


Ha a hangszóró nem ad ki csengőhangot, lehet, hogy a hangszóró nincs csatlakoztatva a BLUETOOTH mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a BLUETOOTH mobiltelefonon.

3 Állítsa be a hangerőt a hangszóró -/+ (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH mobiltelefon segítségével.

Amikor megnyomja a hangszóró -/+ (hangerő) gombjait, vagy a BLUETOOTH mobiltelefonon változtatja a hangerőt, a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény egyszer felvillan.

Ha a hangszórón eléri a maximális vagy minimális hangerőszintet, a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfénye 3-szor felvillan.

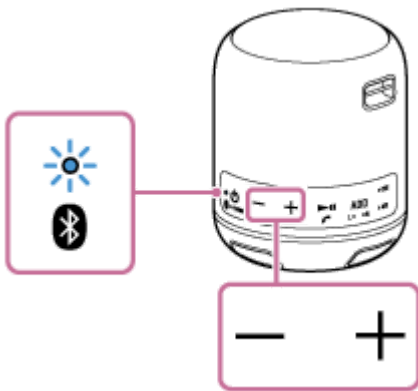


4 Hívás befejezéséhez nyomja meg a (lejátszás)/ (hívás) gombot.

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik. A lejátszás akkor is folytatódik, ha a BLUETOOTH mobiltelefon használatával fejezi be a hívást, amennyiben a hívást megelőzően zenét hallgatott.

Tipp

- Bizonyos BLUETOOTH mobiltelefonoknál a kézi telefonhasználat elsőbbséget élvez a hívás fogadásánál. HFP vagy HSP kapcsolat esetén hívó eszközként állítsa be a hangszórót a BLUETOOTH mobiltelefon segítségével.
- Ha a hívó nem hallja vagy alig hallja a hangját, beszéljen közelebből a hangszóró mikrofonjába.
- A zenelejátszás és a hívás hangereje egymástól függetlenül van beállítva a hangszóróban.

Megjegyzés

- A Hangszóró hozzáadása funkció használata esetén a telefonhívás hangja csak azon a hangszórón hallható, amely tápellátás/  (BLUETOOTH) kijelzője kék fénnel világít.
- A BLUETOOTH mobiltelefontól függően lehet, hogy a lejátszás nem fog szünetelni a beérkező hívás során.
- A BLUETOOTH mobiltelefont használja legalább 50 cm távolságra a hangszórótól. Ha a hangszóró és a BLUETOOTH mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.

- Ha hangkábel csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN aljzatához, a BLUETOOTH eszközön nem hallgathat zenét. Ha azonban a BLUETOOTH kapcsolat aktív, a kéz nélküli funkció rendelkezésre áll.
- Lehet, hogy a kéz nélküli hívás bizonyos funkciói okostelefonja modelljétől, az operációs rendszertől vagy a telepített alkalmazásoktól függően nem fognak helyesen működni.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

4-748-101-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12


Hívás kezdeményezése

Egy BLUETOOTH mobiltelefonon használhatja a kéz nélküli hívás lehetőségét, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat: HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) a BLUETOOTH csatlakozás útján.


- Ha BLUETOOTH mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.
- A műveletek a BLUETOOTH mobiltelefonról függően eltérhetnek. Olvassa el a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

1 Csatlakoztatása a hangszórót egy BLUETOOTH mobiltelefonhoz.

A BLUETOOTH csatlakozás létrejötte után a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd kék fénnel.

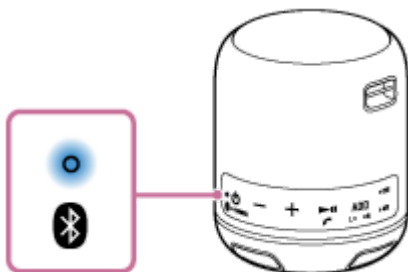


A Hangszóró hozzáadása funkció használata esetén



Csatlakoztasson egy olyan hangszóróhoz, amely tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel világít. Az alábbi lépésekben és műveletekben a kéz nélküli hívás folyamán BLUETOOTH mobiltelefonhoz csatlakoztatott hangszórót kezelünk.

2 Kezdeményezzen a BLUETOOTH mobiltelefonján hívást.

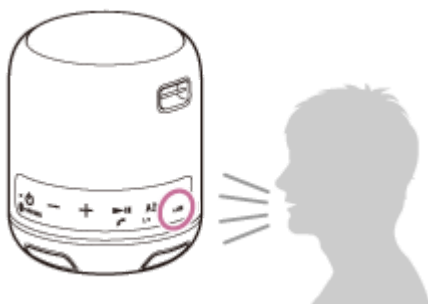

Híváskor a lejátszás szünetel, és a hangszóróból a tárcsahang hallható. Amikor a hívott fél fogadja a hívást, beszéljen a hangszóró mikrofonjába.




Ha a hangszóróból nem hallatszik tárcsahang

- Lehet, hogy a hangszóró nincs csatlakoztatva a BLUETOOTH mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a BLUETOOTH mobiltelefonon.
- Váltsa a hívó eszközt a hangszóróra a  (lejátszás)/  (hívás) gomb 2 másodpercig történő lenyomva tartásával.

3 Állítsa be a hangerőt a hangszóró +/- (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH mobiltelefon segítségével.

Amikor megnyomja a hangszóró -/+ (hangerő) gombjait, vagy a BLUETOOTH mobiltelefonon változtatja a hangerőt, a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény egyszer felvillan. Ha a hangszórón eléri a maximális vagy minimális hangerőszintet, a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfénye 3-szor felvillan.

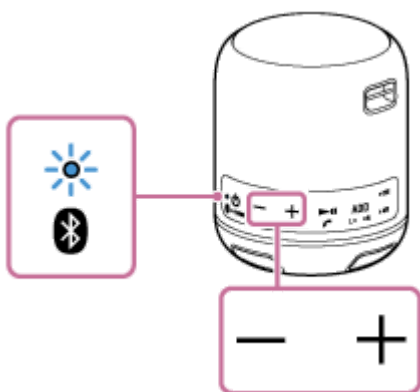


4 Hívás befejezéséhez nyomja meg a  (lejátszás)/  (hívás) gombot.

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik. A lejátszás akkor is folytatódik, ha a BLUETOOTH mobiltelefon használatával fejezi be a hívást, amennyiben a hívást megelőzően zenét hallgatott.

Tipp

- Ha a hívó nem hallja vagy alig hallja a hangját, beszéljen közelebről a hangszóró mikrofonjába.
- A zenelejátszás és a hívás hangereje egymástól függetlenül van beállítva a hangszóróban.

Megjegyzés

- A Hangszóró hozzáadása funkció használata esetén a telefonhívás hangja csak azon a hangszórón hallható, amely tápellátás/  (BLUETOOTH) kijelzője kék fénnel világít.
- A BLUETOOTH mobiltelefontól függően lehet, hogy a lejátszás nem fog szünetelni a hívás során.
- A BLUETOOTH mobiltelefont használja legalább 50 cm távolságra a hangszórótól. Ha a hangszóró és a BLUETOOTH mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.
- Ha hangkábelt csatlakoztat a hangszóró AUDIO IN aljzatához, a BLUETOOTH eszközön nem hallgathat zenét. Ha azonban a BLUETOOTH kapcsolat aktív, a kéz nélküli funkció rendelkezésre áll.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A Hangszóró hozzáadása funkció befejezése](#)
- [Hívás fogadása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

A hangvezérlés funkció használata (Google alkalmazás)

A Google alkalmazás funkciója Android rendszerű okostelefonok része, segítségével a hangszóró mikrofonjába mondott hangutasításokkal vezérelheti az Android rendszerű okostelefont.

A következő rész ismerteti a Google alkalmazás használatát.

1 Válassza a Google alkalmazást [Assist App] beállításként az [Assist & Voice input] részben.

Az Android okostelefonban válassza a [Settings] - [Apps] lehetőséget. A képernyő jobb felső sarkában megjelenik egy fogaskerék ikon.

Válassza ki a fogaskerék ikont, a [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App] lehetőséget, majd állítsa be az [Assist App] beállításban a Google alkalmazást.

A fenti művelet egy példa. Részleteket az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

A Google alkalmazással kapcsolatos további részleteket az Android okostelefon kezelési útmutatójában vagy a Google Play weboldalain találhat.

Megjegyzés

- Lehet, hogy az alkalmazás legfrissebb verziójára lesz szükség.
- Lehet, hogy a Google alkalmazás nem lesz aktiválható a hangszóróból az Android okostelefon műszaki jellemzőitől függően.

2 Csatlakoztassa a hangszórót az Android okostelefonhoz BLUETOOTH csatlakozás útján.

3 Miután a hangszóró csatlakozik az Android okostelefonhoz BLUETOOTH kapcsolat útján, és az Android készenléti módban van vagy zenét játszik le, nyomja meg és tartsa lenyomva a (lejátszás)/ (hívás) gombot kb. 3 másodpercig.

A Google alkalmazás aktiválódik, és elhangzik a kezdőhang.

4 Adjon utasítást a Google alkalmazásnak a hangszóró mikrofonján keresztül.

A Google alkalmazás használatával kapcsolatos további részleteket, például a Google alkalmazás által támogatott alkalmazásokat az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban találja.

Ha a Google alkalmazás aktiválása után eltelik bizonyos idő utasítás kiadása nélkül, hangjelzés hangzik fel, és a Google alkalmazás deaktiválódik.

Megjegyzés

- A Google alkalmazás nem aktiválható az „OK Google” utasítást a hangszóró mikrofonjába mondva, még akkor sem, ha az Android okostelefon [OK Google] beállítása engedélyezve van.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

A hangvezérlés funkció használata (Siri)

A Siri funkció az iPhone/iPod touch rendszerek része, segítségével a hangszóró mikrofonjába mondott hangutasításokkal vezérelheti az iPhone/iPod touch eszközt.

A következő rész ismerteti a Siri használatát.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone/iPod touch eszközön válassza a [Settings] - [Siri] lehetőségeket a Siri bekapcsolásához. A fenti művelet egy példa. Részleteket a iPhone/iPod touch eszközhöz mellékelte kezelési útmutatóban talál. A Siri funkcióval kapcsolatos további részleteket az iPhone/iPod touch kezelési útmutatójában vagy a támogatás weboldalain találhat.

2 Csatlakoztassa hangszórót az iPhone/iPod touch eszközhöz BLUETOOTH kapcsolat útján.

3 Miután a hangszóró csatlakozik az iPhone/iPod touch eszközhöz BLUETOOTH kapcsolat útján, és az iPhone/iPod touch készenléti módban van vagy zenét játszik le, nyomja meg és tartsa lenyomva a (lejátszás)/ (hívás) gombot kb. 3 másodpercig.

A Siri aktiválódik, és elhangzik a kezdőhang.

4 Adjon utasítást Siri-nek a hangszóró mikrofonján keresztül.

A Siri használatával kapcsolatos további részleteket, például a Siri által támogatott alkalmazásokat az iPhone/iPod touch eszközhöz mellékelte kezelési útmutatóban találja.

Megjegyzés

- A Siri nem aktiválható a „Hey Siri” utasítást a hangszóró mikrofonjába mondva, még akkor sem, ha az iPhone/iPod touch [Allow “Hey Siri”] beállítása engedélyezve van.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

A jelzőfényekről

CHG (töltés) jelzőfény (narancssárga)

Kikapcsolva	A hangszóró töltése sikeresen befejeződött.
Világít	A hangszóró töltése folyamatban van.
Gyorsan villog (másodpercenként 3-szor)	A rendszer rendellenességet észlelt a beépített akkumulátor működésében. Azonnal állítsa le a töltést.
Lassan villog	A beépített akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és töltést igényel.
Felvillan 3-szor, majd kialszik	Ha a hangszóró bekapcsolása után a CHG (töltés) jelzőfény 3-szor felvillan, majd kialszik, a beépített akkumulátor lemerült, és töltést igényel.

Megjegyzés

- A használatban lévő hangszóró (kereskedelmi forgalomban kapható) USB tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva, vagy bekapcsolt számítógéphez csatlakoztatva tölthető. Ez esetben a beépített akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe a használati feltételektől függően. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a töltés során kapcsolja ki a hangszórót.
- Ha a hangszórót hosszú ideig használja nagy hangerővel, a beépített akkumulátor lemerülhet annak ellenére, hogy a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik USB tápegység segítségével, vagy bekapcsolt számítógéphez van csatlakoztatva. Ennek következtében a hang gyengülni fog. Ez nem működési hiba. Kapcsolja ki a hangszórót, és töltsse fel kellően a beépített akkumulátort.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki a hangszóróból a micro-USB kábelt, és dugja vissza, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C közé kerül.

Tápellátás/ (BLUETOOTH) jelzőfénye (kék)

Világít	A hangszóró BLUETOOTH eszközhöz csatlakozik.
Gyorsan villog (másodpercenként 3-szor)	A hangszóró párosítási módba lép.
Lassan villog	A hangszóró BLUETOOTH eszközre vár csatlakozás céljából.
Egyet villan	Valahányszor megnyomja a -/+ (hangerő) gombot, a jelzőfény egyszer felvillan.
3-szor villan	Ha működteti a -/+ (hangerő) gombot, és a hangerő a minimális vagy maximális szintre van állítva, a jelzőfény 3-szor felvillan.

L (bal)/R (jobb) jelzőfény (fehér)

Villog	A hangszóró elindítja a Hangszóró hozzáadása funkciót. A L (bal)/R (jobb) jelzőfény villog, ha a Hangszóró hozzáadása funkció általi csatlakoztatás sikertelen.
Világít	A hangszóró a Hangszóró hozzáadása funkciót használja.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Hangszóró hozzáadása funkció\)](#)

4-748-101-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

Óvintézkedések

Biztonság

- Olvassa el a hangszóróhoz mellékelt Felhasználói útmutató dokumentumot.
- Fontos információk, például a modell megnevezése, az egység burkolatának alján található.

Elhelyezés

- Ne állítsa fel az egységet ferde állapotban.
- Ne hagyja az egységet magas hőmérsékletnek, például közvetlen napfénynek kitett helyen, hőforrás vagy világítótest alatt.
- Ne használja és ne hagyja az egységet autóban.
- Ne hagyjon mágnesességre érzékeny tárgyakat (bankkártyát, hitelkártyát stb.) az egység közelében.

Tisztítás

- A burkolat tisztításához ne használjon tisztítószeret vagy oldószereket, például szeszt, benzint vagy hígítószeret.

Működtetés

- Ne dugjon apró tárgyakat stb. a rendszer (USB/AUDIO IN) csatlakozójába vagy szellőzőnyílásaiba. A hangszóróban zárlat keletkezhet, vagy meghibásodhat.

Egyéb

- A Hangszóró hozzáadása funkció használatához 2 hangszóróra van szükség. A Hangszóró hozzáadása funkció használata esetén csak az SBC kodek támogatott.
- Ha bármilyen a jelen Súgóútmutató dokumentumban nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a hangszóróval kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

Töltésre vonatkozó megjegyzések


A beépített lítium-ion akkumulátor élettartama

- Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort 6 havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy az megtartsa teljesítményét.
- Ha a hangszórót hosszú ideig nem használta, a beépített akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe.
- A beépített újratölthető akkumulátor élettartama korlátos. Az idő és a beépített akkumulátor használata során az újratölthető beépített akkumulátor kapacitása lassan csökken. Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje a teljes feltöltés ellenére jelentősen rövidebbnek tűnik, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.
- Az újratölthető akkumulátor élettartama a használatától, környezettől és a tárolás körülményeitől függően eltérhet.

Figyelem

Ha a hangszóró a beépített akkumulátor töltése során problémát észlel az alábbi okokból, a CHG (töltés) jelzőfény (narancssárga) gyorsan villogni kezd.

- A környezet hőmérséklete kilép az 5 °C – 35 °C tartományból.
- Probléma lépett fel a beépített akkumulátorral.
- Ha a beépített akkumulátor töltése túl hosszú ideig tart.

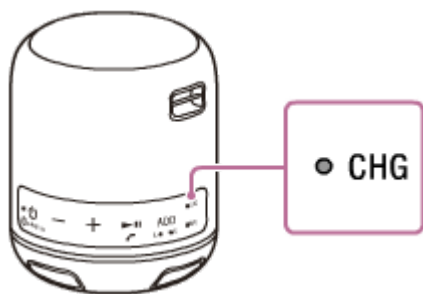

Ha a rendszer rendellenességet észlelt a beépített akkumulátor működésében., azonnal állítsa le a töltést, várjon egy kis ideig, majd töltse fel a beépített akkumulátort újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.

Megjegyzés

- A töltési idő a beépített akkumulátor használatától függően eltérhet.
- Töltse a hangszórót 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten.
- Az akkumulátor felmelegszik a töltés közben. Ez nem működési hiba.
- Ne tegye ki hirtelen hőmérsékletváltozás, közvetlen napsütés, pára, homok, por vagy mechanikus ütközés hatásának. Ne hagyja a hangszórót napon parkoló gépkocsiban sem.
- A használatban lévő hangszóró (kereskedelmi forgalomban kapható) USB tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva, vagy bekapcsolt számítógéphez csatlakoztatva tölthető. Ez esetben a beépített akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe a használati feltételektől függően. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a töltés során kapcsolja ki a hangszórót.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki a hangszóróból a micro-USB kábelt, és dugja vissza, ha az üzemhőmérséklet 5

°C és 35 °C közé kerül.

- Magas hőmérsékletnél az akkumulátor védelme érdekében leállhat a töltés, vagy csökkenhet a hangerő.
- Töltse fel az akkumulátort teljesen 6 havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni az egységet, hogy megtartsa a teljesítményét.
- USB-elosztón keresztül történő töltés csak akkor garantált, ha olyan saját áramellátással rendelkező USB-elosztót használ, amelyen engedélyezett embléma van feltüntetve.
- Ne csatlakoztassa a hangszórót huzamosabb ideig számítógéphez, ha a számítógép nincs tápegységhez kapcsolva. A számítógép akkumulátora lemerülhet.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

Víz- és porállóságra vonatkozó megjegyzések

Az egység víz- és porállósága

Az egység vízállósági besorolása biztonságosan felerősített kupakkal IPX7^{*1} „Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig” a IEC60529 „Víz elleni védelem (IP kód)”^{*3} értelmében, és porállósága IP6X^{*2} a „Szilárd tárgyak szerkezetbe jutása elleni mechanikai védelem”^{*3} értelmében.

Folyadékok, amelyekre vonatkoznak a vízállósági besorolások

Vonatkozik	friss víz, csapvíz, medencevíz
Nem vonatkozik	a fentiekől eltérő folyadékok (szappanos víz, mosószert vagy fürdőadalékot, sampont tartalmazó víz, forró forrásvíz, tengervíz stb.)

*1 IPX7 megfelelés: A hangszórót tesztelték, és működőképességét igazolták 1 m mélyre történő, 30 percig tartó kíméletes vízbemerítés esetére.

*2 IP6X megfelelés: A hangszórót tesztelték, és porállóképességét igazolták max. 75 µm átmérőjű örvénylő port tartalmazó tesztberendezésben 8 óráig tartó teszt során.


*3 A mellékelt tartozékok és az egység csatlakozói (USB/AUDIO IN) nem védettek víz, sem por ellen.

Az egység víz- és porállóságának meghatározása a saját méréseinken alapul az itt feltüntetett feltételek mellett. Megjegyezzük, hogy víz vagy por felhasználó általi helytelen használat miatt bekövetkező behatolása okozta működési hibákra nem vonatkozik a jótállás.

A víz- és porállóság romlásának a megelőzése

Ellenőrizze az alábbiakat, és használja az egységet helyesen.

- Vigyázzon, hogy ne ejtse le az egységet, ne tegye ki mechanikus ütés hatásának. A deformációk vagy sérülések ronthatják a víz- és porállóságot.
- Az egység kialakítása nem biztosít védelmet a víz nyomása ellen. Ha az egységet magas víznyomásnak kitett helyen, például zuhany alatt használja, az hibás működéshez vezethet.
- Az egységre ne öntsön magas hőmérsékletű vizet és ne fújjon közvetlenül forró levegőt hajszárítóból vagy más berendezésből. Ezen kívül soha ne használja az egységet magas hőmérsékletű helyen, például szaunában vagy fűtőtest közelében.
- A kupakot kezelje óvatosan. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában. Az egység használata során ügyeljen arra, hogy a kupak megfelelően zárva legyen. Ügyeljen arra, hogy becsukáskor a kupak ▲ jele felfelé irányuljon, nehogy idegen tárgyak kerüljenek a belsejébe. Ha a kupak nincs teljesen felhelyezve, az egység víz- és porállósága romolhat, és a víz vagy por behatolása hibás működéshez vezethet.

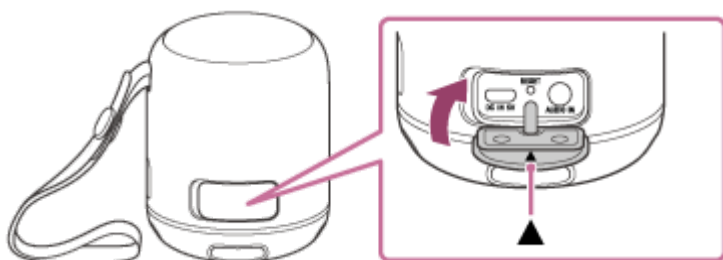

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

Gondoskodás az hangszóróról

A hangszórót kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja, ha követi az alábbi karbantartási eljárást.

- Ha a hangszóró felszíne beszennyeződik az alábbi esetekben, haladéktalanul mossa le róla a szennyeződést friss vízzel (csapvíz stb.). Ha szennyeződés marad a felületén, a hangszóró meghibásodhat.
Pl.
 - Ha a strandon stb. történő használat után homok, stb. tapad az hangszóróhoz.
 - Ha idegen anyag foltot hagy a hangszórón (napozókrém, napolaj stb.)
- Ha a hangszóró nedves lesz, először távolítsa el róla a vizet, majd törölje le a hangszórón lévő nedvességet száraz, puha törülőkendővel.
- Ha nedvesség marad a felületén, a hangszóró főként hideg éghajlatú területeken megfagyhat és meghibásodhat. A hangszóró használata után mindenképpen törölje le róla a nedvességet.
- A hang minősége megváltozhat, ha a hangszórós részbe víz kerül. Ez nem működési hiba. Helyezze a hangszórót egy puha száraz rongyra a hangszórós részével lefelé, hogy az összegyűlt víz kifolyhasson a hangszóróból. Ezután hagyja a hangszórót száradni szobahőmérsékleten, amíg el nem tűnik minden nedvesség.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró felszíne beszennyeződik, a tisztításához ne használjon tisztítószert, hígítószert, benzint, szeszt stb.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia megközelítőleg 10 m-es távolságon belül működik.

Maximális kommunikációs távolság

A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.

- A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém, fal helyezkedik el.
- A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
- A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
- A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

Más berendezésekből eredő interferencia

A BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g) eszközök azonos frekvenciát használnak, ezért mikrohullámú interferencia léphet fel, ami csökkentheti a kommunikációs sebességet, zavart vagy csatlakozási hibát okozhat, ha a hangszórót vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja. Ilyen esetben a következőképpen járjon el.

- Használja a hangszórót legalább 10 m távolságra a vezeték nélküli LAN egységtől.
- Ha a hangszórót a vezeték nélküli LAN egységtől 10 m távolságon belül használja, kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN eszközt.

Interferencia más berendezésekkel

A BLUETOOTH eszköz által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi műszerek működését. Kapcsolja ki a hangszórót és a másik BLUETOOTH eszközt az alábbi helyzetekben, ellenkező esetben baleset történhet.

- Ha gyúlékony gáz van jelen, kórházban, vonaton, repülőn vagy üzemanyagtöltő állomáson
- Önműködő ajtók vagy tűzriasztók közelében

Megjegyzés

- A BLUETOOTH funkció használatához a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH eszköznek a hangszóróval azonos profilt kell használnia. Megjegyezzük, hogy az eszközök működése műszaki jellemzőiktől függően eltérhet akkor is, ha tartalmaznak azonos profilt.
- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemzőiből adódóan telefonálás vagy zenehallgatás során a hangszórón lejátszott hang némileg késhet a BLUETOOTH eszközön lejátszott hanghoz viszonyítva.
- A hangszóró támogatja a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, így a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használata esetén biztonságos kapcsolatot biztosít, de ez a biztonság a beállítástól függően elégtelennek bizonyulhat. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia útján történő kommunikáció során legyen körültekintő.
- A BLUETOOTH kommunikáció során előfordul információkiszivárgásért nem vállalunk felelősséget.
- Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabvány betartásához BLUETOOTH funkcióval ellátott eszköz szükséges. Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök funkcióiktól vagy műszaki jellemzőiktől függően nem csatlakoztathatók vagy nem működnek megfelelően annak ellenére, hogy megfelelnek az említett BLUETOOTH szabványnak.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.
- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH útján, mert zavarhatja a rádióadást.

- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.

4-748-101-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

Védjegyek

- Az Android, Google Play és a többi idevágó jegy és embléma a Google LLC védjegye.
- A BLUETOOTH® márkanév és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Sony Corporation e márkanéveket és védjegyeket licenc keretein belül használja.
- Az iPhone, az iPod touch, a macOS és a Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
- A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A WALKMAN és WALKMAN embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Más védjegyek és kereskedelmi elnevezések az illető tulajdonosaik birtokában vannak.
- A dokumentumban nem tüntettük fel a ™ és a ® jeleket.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

A szoftverrel kapcsolatos megjegyzések

A licenccel kapcsolatos megjegyzések

A hangszóróhoz szoftver tartozik, amelyet a Sony az adott szoftver szerzői jogainak tulajdonosaival kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogainak tulajdonosa követelményeinek értelmében kötelességünk vásárlóinkkal ismertetni a szerződés tartalmát.

Kérjük, olvassa el a licenc tartalmát az alábbi URL-címen.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/19/>

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Ha a hangszóró nem működik megfelelően, a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lépésekkel.

- Keresse meg a probléma tüneteit a jelen Súgóútmutató oldalain, és próbálja ki a felsorolt műveleteket.
- Töltse fel a hangszórót.
Bizonyos problémákat megoldhat az egység feltöltésével.
- Nyomja meg a hangszóró RESET gombját.
További tudnivalókat [A RESET gomb használata](#) részben talál.
- Inicializálja a hangszórót.
Ez a művelet gyári alapértékre állítja vissza a beállításokat, például a hangerőt, és törli a párosítási információkat.
További tudnivalókat [A hangszóró inicializálása](#) részben talál.
- Keresse ki a problémával kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálat webhelyén.
- A hangszóróra vonatkozó támogatási információkért keresse fel a támogatás alábbi weboldalait:
 - Amerikai vásárlóknak:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Európai vásárlóknak:
<https://www.sony.eu/support>
 - Kínai vásárlóknak:
<https://service.sony.com.cn>
 - Más országokban/térségekben élő vásárlóknak:
<https://www.sony-asia.com/support>

Ha a fenti műveletek nem segítenek, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A RESET gomb használata](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

A hangszóró nem tölthető fel

- A (kereskedelmi forgalomban kapható) USB tápegység használata esetén győződjön meg arról, hogy a micro-USB kábel biztonságosan csatlakoztatva van a hangszóróhoz és az USB tápegységhez. Ezen kívül ügyeljen arra is, hogy az USB tápegység szilárdan csatlakozik a fali aljzathoz.
 - A hangszóró legalább 500 mA kimeneti áramerősséget biztosító (kereskedelmi forgalomban kapható) USB tápegységeket támogat. Azonban a mellékelt micro-USB kábel vagy az USB szabványnak megfelelő micro-USB kábel használatát ajánljuk. Más eszközből való töltés nem garantálható.
 - A beépített akkumulátort egy bekapcsolt számítógéphez történő csatlakozással is feltöltheti a mellékelt micro-USB kábel segítségével. Azonban a működés nem garantált az összes számítógéppel. Házilag összeállított számítógépekkel való működtetésre nem vonatkozik a jótállás.
-

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

A hangszóró nem kapcsolható be, vagy a hangszóró váratlanul kikapcsol

- Lehet, hogy a beépített akkumulátor lemerült, vagy gyenge. Töltse fel a hangszórót fali csatlakozóaljzatból (kereskedelmi forgalomban kapható) USB tápegység segítségével vagy csatlakoztassa egy bekapcsolt számítógéphez.
 - Lehet, hogy aktiválódott az automatikus kikapcsolás funkció. Bizonyos körülmények között, például ha a hangbemenet hangereje gyenge, a rendszer 15 perc elteltével kikapcsolódik. A használathoz növelje a csatlakoztatott készülék hangerejét.
-

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Automatikus kikapcsolás funkció](#)

Nincs hang/Torz hang/A hangszóróból bűgás vagy zaj hallható/A hívó nem hallható

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró és a csatlakoztatott eszköz is be van kapcsolva.
- Növelje a hangszóró és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz lejátszik valamilyen hangot.
- Győződjön meg arról, hogy a hangkábel ki van húzva az AUDIO IN aljzatból a BLUETOOTH üzemmódban történő lejátszás során.
- Győződjön meg arról, hogy a hangkábel biztonságosan be van dugva az AUDIO IN aljzatba az AUDIO IN üzemmódban történő lejátszás során.
- Ha a hangszóró BLUETOOTH kapcsolat útján csatlakozik egy számítógéphez, ügyeljen arra, hogy a számítógép hangkimeneteként a BLUETOOTH eszköz van beállítva.
- Ellenőrizze, hogy a hangszóró BLUETOOTH kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.
- Párosítsa újra a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt.
- Ha a csatlakoztatott eszköz hangszínszabályozó funkcióval van ellátva, kapcsolja ki a funkciót.
- A hangszórót tartsa távol mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi® hálózattól stb.
- Helyezze a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt közelebb egymáshoz. Távolítsa el minden akadályt a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között.
- Ha a hangszóró beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszközhöz csatlakozik BLUETOOTH útján, az zavarhatja az adást.
- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.
- Ha a Hangszóró hozzáadása funkció használata során más BLUETOOTH eszköz, például BLUETOOTH egér vagy BLUETOOTH billentyűzet csatlakozik a BLUETOOTH eszközhöz, bontsa a közöttük lévő kapcsolatot.
- Zenehallgatás közben válasszon A2DP BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszköz használatával.
- Hívás fogadása vagy hívás során válasszon HFP vagy HSP BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszköz használatával.
- Hívás fogadása vagy hívás során ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH eszköz kimeneteként a hangszóró van beállítva.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [A jelzőfényekről](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

A hang a használat során gyengül

- A hang az alábbi esetekben gyengülhet. Ez nem működési hiba.
 - Ha a beépített akkumulátor lemerülőben van, és a CHG (töltés) jelzőfény lassan villog, miközben a hangszórót csak a beépített akkumulátor táplálja.
 - Ha a beépített akkumulátor lemerülőben van a hangszóró hosszú ideig tartó, nagy hangerővel történő használata következtében annak ellenére, hogy a hangszóró (kereskedelmi forgalomban kapható) USB tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz, vagy bekapcsolt számítógéphez van csatlakoztatva.

- Ha a hang a használat során gyengül, kövesse az alábbi eljárást.
 1. Kapcsolja ki a hangszórót.
 2. Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

A hangszóró nem párosítható BLUETOOTH eszközzel


- Helyezze a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt egymástól 1 m-es távolságon belülre.
- A Hangszóró hozzáadása funkció használatához párosítsa olyan hangszóróval, amely tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog.
- Ha a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény nem villog gyorsan kék fénnel, tartsa lenyomva a  (tápellátás)/  PAIRING gombot, amíg hangjelzést nem hall, és a tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfény gyorsan, kék fénnel villogni nem kezd.
- A hangszóró inicializálása után lehet, hogy iPhone/iPod touch készülék nem fog tudni csatlakozni a hangszóróhoz. Ez esetben törölje a párosítási információkat az iPhone/iPod touch eszközön, és párosítson újra.
- Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszköz be van kapcsolva, és a BLUETOOTH funkció aktív az eszközön.
- Ha a BLUETOOTH eszközön nincs megjelenítve a hangszóró, kapcsolja ki az eszköz BLUETOOTH funkcióját, majd kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót újra. Ez enyhítheti a problémákat.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

A Hangszóró hozzáadása funkció nem tudja csatlakoztatni a BLUETOOTH eszközt a hangszóróval

- 2 SRS-XB12 hangszóró csatlakoztatását követően végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszköz és azon hangszóró között, amelyik tápellátás/  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog.


Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Hangszóró hozzáadása funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

A RESET gomb használata

Ha a hangszóró a bekapcsolás ellenére nem működik, nyissa fel a hátsó oldalon lévő kupakot, és nyomja meg a RESET gombot egy tűvel vagy más hegyes tárggyal. A hangszóró alaphelyzetbe áll, majd automatikusan ki-, és bekapcsol.

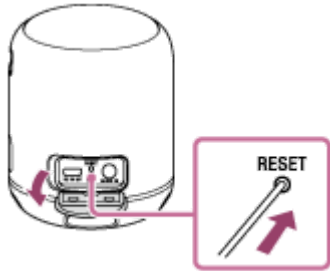

Ha a hangszóró az alaphelyzetbe állítást követően sem működik, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.



Megjegyzés


- A hangszóró kikapcsolt állapotban nem állítható alaphelyzetbe.
- A RESET gomb megnyomása nem törli a párosítási információkat. Ez a művelet nem azonos a hangszóró inicializálásával.
- A hangszóró alaphelyzetbe állítása után a hangerő és a funkciók beállításai megváltozhatnak.
- A hangszóró alaphelyzetbe állítása után mindig csukja be a kupakot a ▲ jellel felfelé.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB12

A hangszóró inicializálása

Ha a hangszóró az újraindítás ellenére sem működik megfelelően, inicializálással állítsa vissza a gyári alapértelmezett beállításokra.

Bekapcsolt hangszóróval tartsa lenyomva egyidejűleg a – (hangerő) és a  (tápellátás)/  PAIRING gombot legalább 5 másodpercig, amíg a hangszóró ki nem kapcsol.

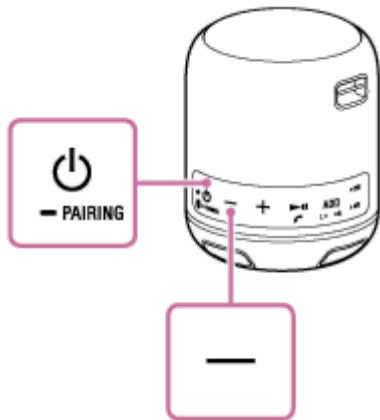

A hangszóró inicializálódik. A hangerő és hasonló beállítások gyári alapértékre állnak vissza, és a párosítási információk törlődnek.

Megjegyzés

- A hangszóró kikapcsolt állapotban nem inicializálható.

Kapcsolódó témák

- [A RESET gomb használata](#)