



Hier volgt een uitleg over hoe u deze luidspreker moet gebruiken. Selecteer een onderwerp van de navigatiebalk.

## Aan de slag

### [Onderdelen en bedieningselementen](#)

#### Inbegrepen items

- [Gebruiken van de draagriem](#)

#### Stroombron/opladen

- [De luidspreker opladen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [Automatische uitschakelfunctie](#)

## Verbindingen tot stand brengen

### BLUETOOTH

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)

[Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding\\_\(Windows\)](#)

---

[Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding\\_\(Mac\)](#)

---

## Luisteren naar muziek

### BLUETOOTH-apparaat

[Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)

---

[Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio\\_\(Codec\)](#)

---

[Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding\\_\(na gebruik\)](#)

---

### Functie voor het toevoegen van een luidspreker

[Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(functie voor het toevoegen van een luidspreker\)](#)

---

[Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave \(functie voor het toevoegen van een luidspreker\)](#)

---

[De functie voor het toevoegen van een luidspreker afsluiten](#)

---

[Luisteren naar muziek van een draagbaar audio-apparaat enz.](#)

---

## Telefoongesprekken

[Er wordt een gesprek ontvangen](#)

---

[Iemand bellen](#)

---

## Der Sprachassistent

[Gebruiken van de spraakgestuurde assistentiefunctie \(de Google app\)](#)

---

[De functie stemassistent gebruiken \(Siri\)](#)

---

## Informatie

[Over de indicators](#)

---

### Opmerkingen over het gebruik

[Voorzorgsmaatregelen](#)

---

[Opmerkingen over het opladen](#)

---

[Opmerkingen over de waterdichtheid en stofbestendigheid](#)

---

[Verzorging van de luidspreker](#)

---

[Over BLUETOOTH draadloze technologie](#)

---

[Handelsmerken](#)

---

[Opmerkingen betreffende software](#)

---

## Problemen oplossen

## Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

---

### Voeding

[Kan de luidspreker niet opladen](#)

---

[Kan de luidspreker niet uitschakelen, of de luidspreker schakelt plotseling uit](#)

---

### Geluid

[Geen geluidswaergave/Vervormde geluidswaergave/Brommen of ruis in de geluidswaergave van de luidspreker/Geen stemgeluid van telefoongesprekken](#)

---

[Het volume wordt lager in gebruik.](#)

---

### BLUETOOTH

[De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat](#)

---

[De luidspreker kan niet worden verbonden met een BLUETOOTH-apparaat in de functie voor het toevoegen van een luidspreker](#)

---

### Reset


[Gebruik van de RESET-toets](#)

---

[De luidspreker initialiseren](#)

---

## Onderdelen en bedieningselementen

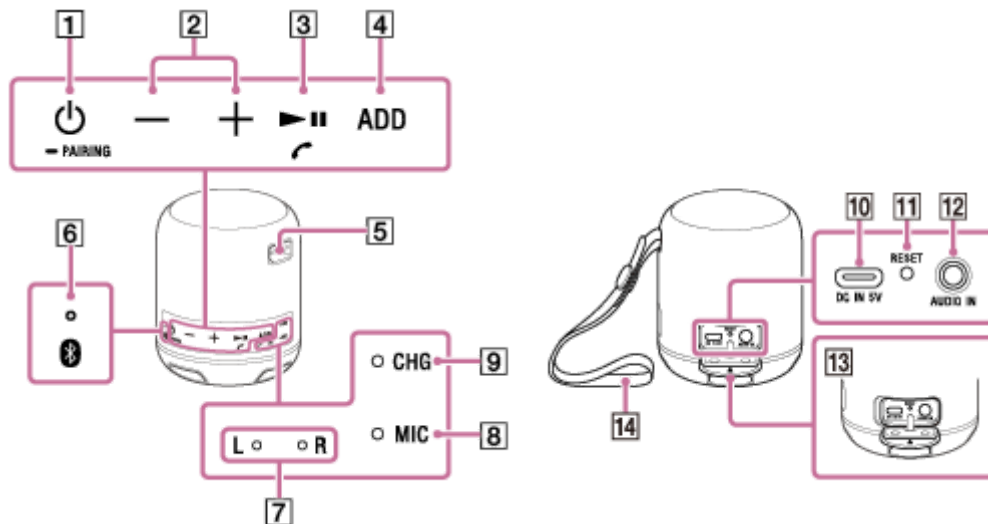

1. (aan/uit)/ PAIRING-toets
2. -/+ (volume) toetsen
3. (weergave)/ (bellen) toets
4. ADD-toets
5. Riemoog
6. Aan/uit/ (BLUETOOTH) indicator (blauw)
7. L (Links)/R (Rechts) indicators (wit)
8. MIC (microfoon)
9. CHG (opladen) indicator (oranje)
10. DC IN 5V-aansluiting \*
11. RESET-toets
12. AUDIO IN-aansluiting
13. Afdekking
14. Draagriem

\* Om de luidspreker op te laden, moet u een USB-netstroomadapter aansluiten op deze aansluiting.

### Verwant onderwerp

- [Over de indicators](#)



Draadloze luidspreker  
SRS-XB12


## Gebruiken van de draagriem

---


U kunt de luidspreker aan uw tas or rugzak hangen met behulp het draagriem aan de luidspreker.

### Gebruiken van het toestel het draagriem


1. Maak de langere lus los van de bevestigingsknoop.

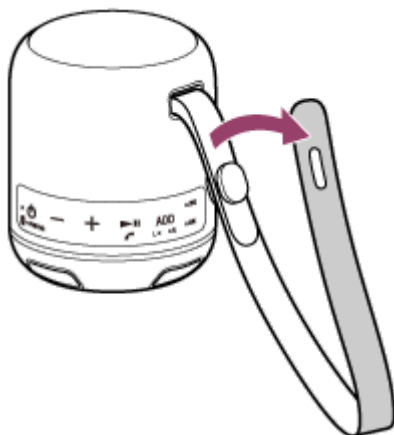

2. Haal de riem door het hengsel van uw tas, of iets dergelijks.

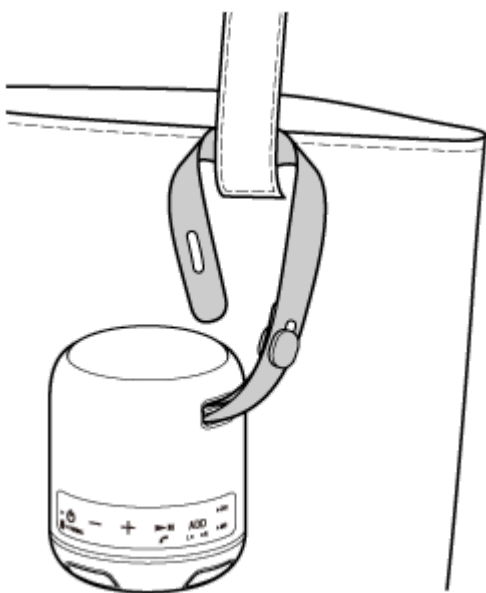


3. Breng de riem terug naar de bevestigingsknoop.

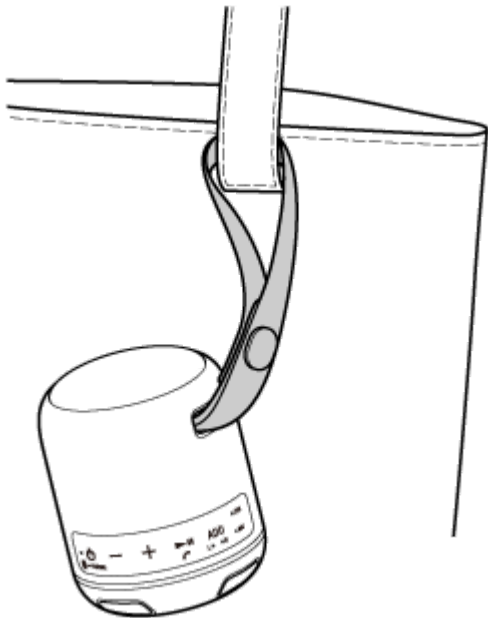


### De draagriem bevestigen

U kunt op de volgende manier de riem opnieuw bevestigen als u deze eerder hebt losgemaakt van de luidspreker.

1. Haal de kortere lus van de riem door het riemoog van de luidspreker ( ① ) en maak dan de kortere lus vast aan de bevestigingsknoop ( ② ).

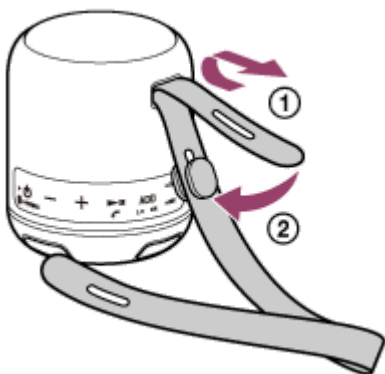

2. Maak de andere kant van de langere lus van de riem vast met de bevestigingsknoop.

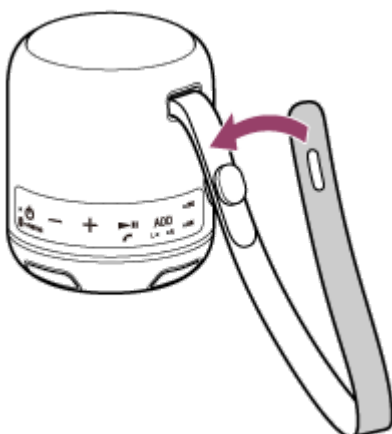

#### Opmerking

- Gebruik geen andere dingen dan de meegeleverde draagriem.
- Als u het riempje opnieuw hebt bevestigd, moet u controleren of de riem en de bevestigingsknoop goed zijn vastgemaakt.
- Trek niet hard aan de draagriem wanneer deze bevestigd is aan de luidspreker en slinger de luidspreker er niet aan rond.
- Het draagriem niet met andere apparatuur dan de luidspreker.






## De luidspreker opladen

De luidspreker kan worden gebruikt door deze aan te sluiten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), met behulp van de ingebouwde batterij.


Wanneer u de luidspreker voor het eerst gaat gebruiken, de ingebouwde batterij tenminste 1 uur lang opladen voor u de stroom inschakelt. U kunt de luidspreker gebruiken op de ingebouwde batterij door de luidspreker voor gebruik op te laden.

### 1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact of een opgestarte computer om hem op te laden.

- Bij opladen van een stopcontact  
Sluit de micro-USB-kabel (meegeleverd) aan op de DC IN 5V-aansluiting van de luidspreker en sluit dan het andere uiteinde aan op een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar). Sluit de USB-netstroomadapter vervolgens aan op het stopcontact.

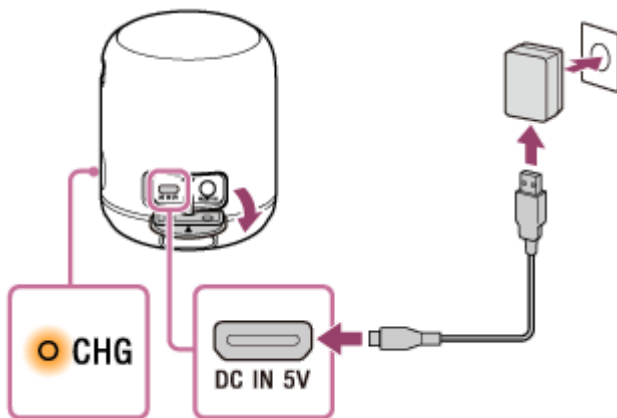


- Bij opladen van een opgestarte computer  
Sluit de micro-USB-kabel (meegeleverd) aan op de luidspreker en sluit dan het andere uiteinde aan op een opgestarte computer.

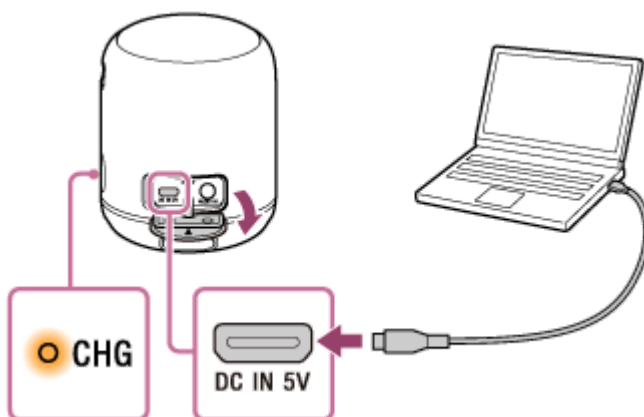

Wanneer het opladen is voltooid, moet u ervoor zorgen dat de kant met het ▲-teken naar boven wijst en dan de afdekking goed dicht doen.

De afdekking is erg belangrijk voor de waterbestendige en stofbestendige prestaties van het toestel.

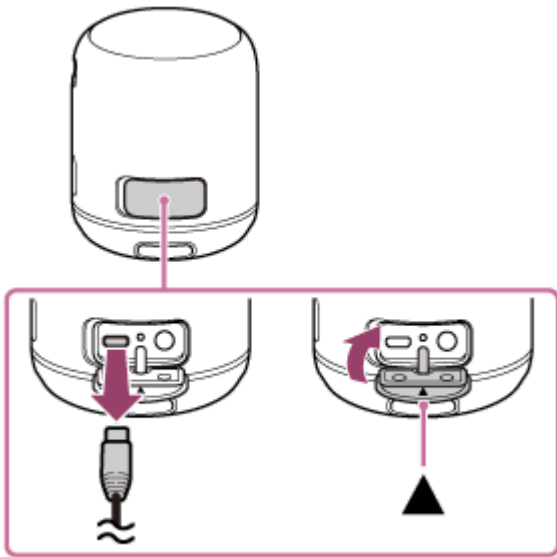

De CHG (opladen) indicator licht oranje op tijdens het opladen. Het opladen zal in ongeveer 4 uur en 30 minuten\* zijn voltooid en de indicator zal worden uitgeschakeld.

De luidspreker ondersteunt USB-netstroomadapters (in de handel verkrijgbaar) met een uitgangsvermogen van 500 mA of meer. We raden u aan de meegeleverde micro-USB-kabel te gebruiken, of een micro-USB-kabel die voldoet aan de USB-normen. Opladen van andere apparatuur kan niet worden gegarandeerd.

\* Tijd die nodig is om de lege batterij op te laden zodat deze volledig geladen is wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

## Controleren van de voortgang van het opladen

Als de ingebouwde batterij volledig is opgeladen wanneer u de luidspreker aansluit op een stopcontact of een opgestarte computer, zal de CHG (opladen) indicator oranje oplichten en dan na ongeveer 1 minuut uit gaan.

## Gebruiksduur lithium-ionbatterij (bij weergave via een BLUETOOTH-verbinding)

- Ongeveer 16 uur  
Het volumeniveau van de luidspreker is ingesteld op 27.
- Ongeveer 5 uur  
Het volumeniveau van de luidspreker is ingesteld op het maximum.

De gebruiksduur van de ingebouwde batterij wordt gemeten met de gespecificeerde signaalbron.

De daadwerkelijke gebruiksduur kan afwijken van de vermelde tijdsduur vanwege het gebruikte volume, de weergegeven nummers, de omgevingstemperatuur en de gebruiksomstandigheden.

## Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is

Wanneer de CHG (opladen) indicator langzaam oranje knippert, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet u hem opladen.

### Hint

- U kunt de luidspreker ook opladen door hem via de micro-USB-kabel aan te sluiten op een opgestarte computer. We kunnen echter niet garanderen dat dit werkt met alle computers. Gebruik met een zelfgebouwde computer wordt ook niet gedekt door de garantie.
- Een luidspreker die gebruikt wordt, kan worden opgeladen wanneer deze is aangesloten op een stopcontact of op een opgestarte computer. In dit geval kan het, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, langer duren om de ingebouwde batterij op te laden dan wanneer de luidspreker uit staat. Daarom verdient het aanbeveling om de luidspreker uit te schakelen wanneer deze wordt opgeladen.

### Opmerking

- Wanneer u de luidspreker gebruikt op een hoog volume, is het mogelijk dat de ingebouwde batterij leeg raakt, ook al is de luidspreker aangesloten op een stopcontact of op een opgestarte computer. Als u de luidspreker wilt gebruiken terwijl deze wordt

opgeladen, kunt u het volume van de luidspreker het beste laag zetten. Schakel anders de luidspreker uit en laad de ingebouwde batterij voldoende op.

- Wanneer u de luidspreker langere tijd gebruikt op een hoog volume, is het mogelijk dat de ingebouwde batterij leeg raakt, ook al is de luidspreker aangesloten op een stopcontact of op een opgestarte computer. Als resultaat kan het volume lager worden. Dit is geen defect. Schakel de luidspreker uit en laad ingebouwde batterij voldoende op.
- Het maximum uitgangsvermogen zal lager zijn wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is.
- In een zeer koude of hete omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen stoppen. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de micro-USB-kabel loskoppelen en vervolgens weer aansluiten bij een bedrijfstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- Probeer de luidspreker niet op te laden op plekken waar er water op kan spetteren.
- De meegeleverde accessoires en de aansluitingen van dit toestel (USB/AUDIO IN) zijn niet waterbestendig of stofbestendig.
- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de ingebouwde batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.

---

### Verwant onderwerp


- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)


Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## Inschakelen van de stroom

### 1 Druk op de (aan/uit)/ PAIRING-toets.

De aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator knippert langzaam blauw.

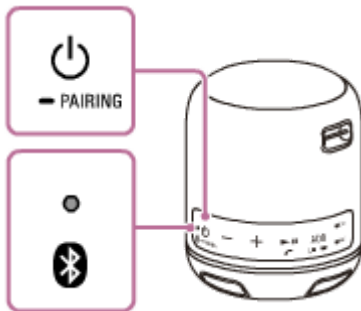

Wanneer u de luidspreker voor het eerst na aankoop aan zet, of wanneer er geen koppelingsinformatie is opgeslagen in de luidspreker, zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator snel blauw beginnen te knipperen.



### Opmerking

- Als de CHG (opladen) indicator 3 keer oranje knippert en dan uit gaat wanneer u de luidspreker aan zet, is de ingebouwde batterij leeg. In deze toestand zal de luidspreker automatisch worden uitgeschakeld. Laad de ingebouwde batterij op.
- Wanneer de CHG (opladen) indicator langzaam knippert, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet u hem opladen.

### Verwant onderwerp


- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [De luidspreker opladen](#)

Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## Uitschakelen van de stroom

- 1 Druk op de  (aan/uit)/  PAIRING-toets.

The aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator gaat uit.

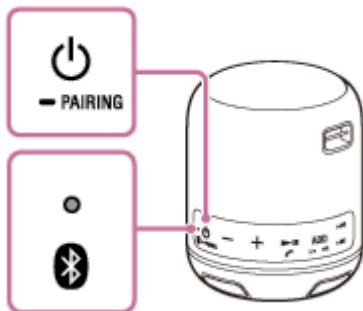

### Verwant onderwerp

- [Automatische uitschakelfunctie](#)

## Automatische uitschakelfunctie

Als de luidspreker niet wordt gebruikt en de volgende omstandigheden ongeveer 15 minuten lang duren, zal de luidspreker automatisch worden uitgeschakeld.

Bij aankoop is de automatische uitschakelfunctie ingesteld op aan.

- De hands-freefunctie van de verbonden mobiele telefoon (smartphone) is uitgeschakeld en de mobiele telefoon (smartphone) speelt geen muziek (audio) af en wordt niet bediend. Raadpleeg voor details de handleiding van de mobiele telefoon.
- Het verbonden BLUETOOTH-apparaat, zoals een WALKMAN<sup>®</sup>, speelt geen muziek (audio) af en wordt niet bediend.

### Opmerking

- Wanneer de luidspreker is verbonden met een iPhone/iPod touch via een BLUETOOTH-verbinding, wordt de automatische uitschakelfunctie uitgeschakeld.
- Wanneer er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting, wordt de automatische uitschakelfunctie uitgeschakeld.



## De automatische uitschakelfunctie in-/uitschakelen

### 1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer.

Wanneer u de luidspreker gebruikt op de ingebouwde batterij, kunt u de automatische uitschakelfunctie niet aan/uit zetten.

### 2 Zet de luidspreker aan.

### 3 Houd de - (volume) toets en de +(volume) toets tegelijk ongeveer 5 seconden lang ingedrukt.

- Wanneer de automatische uitschakelfunctie wordt uitgeschakeld, zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator 3 keer blauw knipperen, waarna de indicator en dan de luidspreker uit zal gaan.
- Wanneer de automatische uitschakelfunctie wordt ingeschakeld, zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator 2 keer blauw knipperen, waarna de indicator en dan de luidspreker uit zal gaan.

### Hint

- Bij aankoop is de automatische uitschakelfunctie ingesteld op aan.

### Opmerking

- Wanneer de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de hands-freefunctie wordt gebruikt, kunt u de automatische uitschakelfunctie niet in-/uitschakelen.


## Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten

Om met een tweede of volgende BLUETOOTH-apparaat te koppelen, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelingsprocedure uitvoeren.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende doen:


- Plaats het BLUETOOTH-apparaat op maximaal 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Stop de weergave op een BLUETOOTH-apparaat.
- Zet het volume op het BLUETOOTH-apparaat en op de luidspreker laag of uit om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat in kwestie is het mogelijk dat het volume van het apparaat gesynchroniseerd wordt met de luidspreker.
- Zorg ervoor dat u de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat bij de hand hebt.

### 1 Zet de luidspreker aan.

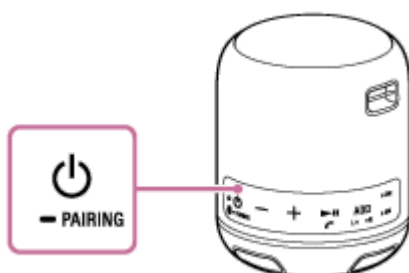


### 2 Controleer de status van de aan/uit/Bluetooth (BLUETOOTH) indicator.

#### Wanneer de indicator snel knippert

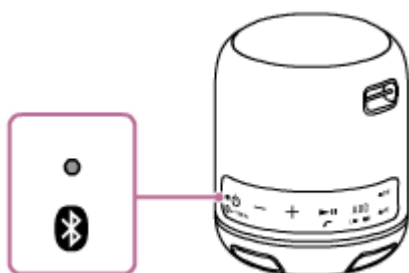

De luidspreker staat in de stand voor het koppelen. Ga door naar stap 4.


#### Wanneer de indicator langzaam knippert

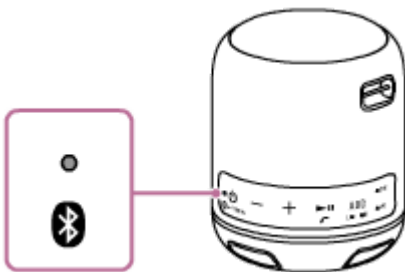

De luidspreker zoekt naar een BLUETOOTH-apparaat.

- Om een BLUETOOTH-apparaat te kunnen gebruiken dat u nog niet eerder geregistreerd hebt (gekoppeld), moet u doorgaan naar stap **3**.
- Om opnieuw verbinding te maken met een BLUETOOTH-apparaat dat al is geregistreerd (gekoppeld), moet u doorgaan naar stap **4**. De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van de smartphone/iPhone in te schakelen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat in kwestie, is het mogelijk dat er opnieuw verbinding gemaakt wordt zodra de luidspreker opnieuw wordt ingeschakeld. Raadpleeg voor details de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat.

### Wanneer de indicator blijft branden

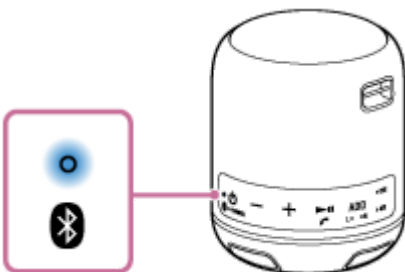


De luidspreker is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat.

Om een verbinding tot stand te brengen met andere BLUETOOTH-apparaten, moet u een van de procedures hieronder volgen.

- Om een BLUETOOTH-apparaat te kunnen gebruiken dat u nog niet eerder geregistreerd hebt (gekoppeld), moet u doorgaan naar stap **3**.
- Om opnieuw verbinding te maken met een BLUETOOTH-apparaat dat al is geregistreerd (gekoppeld), moet u doorgaan naar stap **4**. De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van de smartphone/iPhone in te schakelen.

### **3** Houd de **⏻ (aan/uit) / 🔌 PAIRING-toets** ingedrukt tot u piepjes hoort en de aan/uit/ **📶 (BLUETOOTH)** indicator snel blauw begint te knipperen.

De luidspreker gaat in de koppelingsstand.

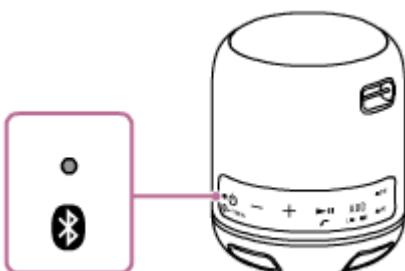

### **4** Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit om de luidspreker te detecteren.


Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "SRS-XB12" selecteren.


Als er een wachtwoord \* vereist is op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "0000" invoeren.



\* Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

## 5 Maak de BLUETOOTH-verbinding vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator stoppen met knipperen en blijven branden.

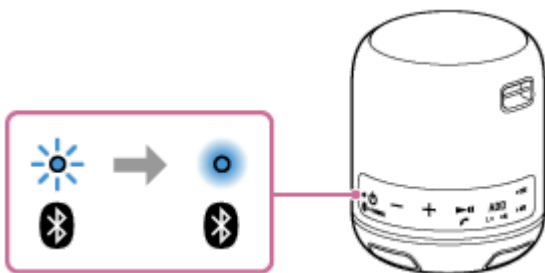


Als de BLUETOOTH-verbinding niet tot stand wordt gebracht, moet u de procedure herhalen vanaf stap **3**.

### Hint

- Wanneer de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding, kan het BLUETOOTH-apparaat nog een keer met de luidspreker verbonden worden met de luidspreker door op de  (aan/uit) /  PAIRING-toets te drukken.
- Voor details over de bediening van BLUETOOTH-apparatuur moet u de gebruiksaanwijzing raadplegen die bij het BLUETOOTH-apparaat wordt geleverd.

### Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator gaat langzaam knipperen. Wanneer er echter geen koppelingsinformatie is opgeslagen in de luidspreker, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap **3**.
- Het wachtwoord van de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer de BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
  - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
  - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het nieuwe apparaat.
  - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
  - De luidspreker is geïnitieerd. Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw iPhone/iPod touch of computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw iPhone/iPod touch of computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Wanneer er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker terwijl de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat met elkaar zijn verbonden via BLUETOOTH, zal de luidspreker geen geluid weergeven van het BLUETOOTH-apparaat (de hands-freefunctie is wel beschikbaar). Om naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat te luisteren, moet u de audiokabel loskoppelen van de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker.

---

**Verwant onderwerp**

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

4-748-100-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

## Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Windows)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daarvoor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

### Geschikte besturingssystemen

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Doe het volgende voor u gaat beginnen.

- Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Zorg ervoor dat u de handleiding die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.
- Stop de weergave op de computer.
- Zet het volume op de computer en de luidspreker laag of uit om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen.

#### 1 Maak voorbereidingen om op de computer te zoeken naar de luidspreker.

##### Voor Windows 10

Selecteer [Action Center] – [Connect] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.

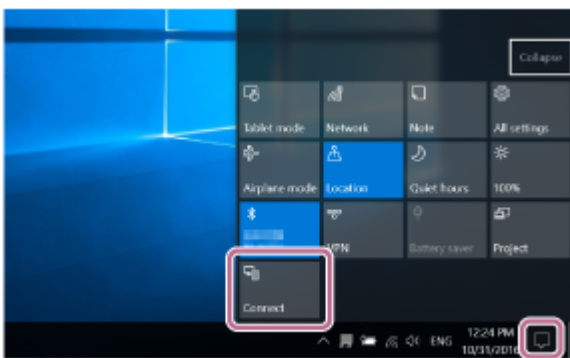

##### Voor Windows 8.1

Klik met de rechter muisknop op [Start] en klik dan op [Control Panel].

Wanneer [All Control Panel Items] wordt weergegeven, selecteert u [Devices and Printers].

Als het [Control Panel] verschijnt in plaats van de [All Control Panel Items] moet u [Large icons] of [Small icons] selecteren van het menu [View by] in de rechter bovenhoek van het scherm.


##### Voor Windows 7

Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Devices and Printers].



## 2 Zet de luidspreker aan.


De aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator knippert langzaam blauw.

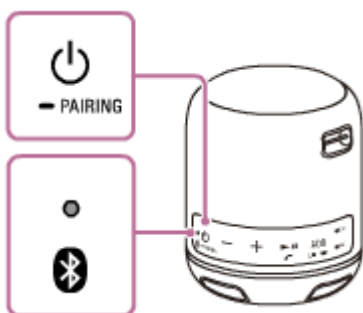

- Wanneer u de luidspreker voor het eerst na aankoop aan zet, zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator snel gaan knipperen en zal de luidspreker automatisch in de koppelstand gaan door op de  (aan/uit)/  te drukken. Ga door naar stap  .
- Wanneer u de luidspreker aan zet, zal de luidspreker proberen om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het laatst verbinding gemaakt was. Als het apparaat dicht genoeg in de buurt is en de BLUETOOTH-functie van het apparaat is ingeschakeld, dan zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator doorlopend blijven branden. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat waarmee op dit moment verbinding is gemaakt uit.

## 3 Houd de (aan/uit)/ toets ingedrukt tot u piepjes hoort en de aan/uit/ (BLUETOOTH) indicator snel blauw begint te knipperen.

De luidspreker gaat in de koppelingsstand.

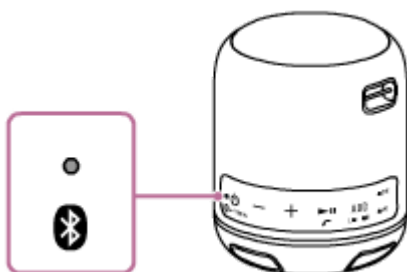


## 4 Zoek op de computer naar de luidspreker.


**De luidspreker verbinden met de computer via een BLUETOOTH-verbinding**

**Voor Windows 10/Windows 8.1**


1. Selecteer [Connect] in het Action Center rechts onderaan het scherm.

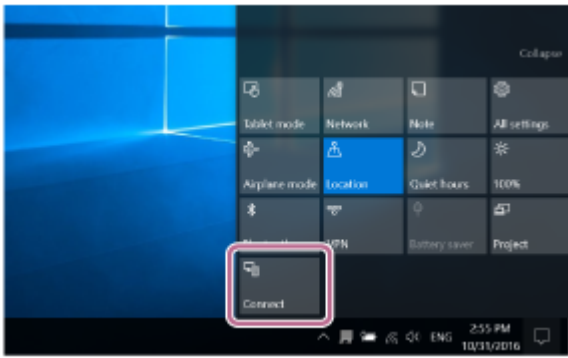

2. Selecteer [SRS-XB12].

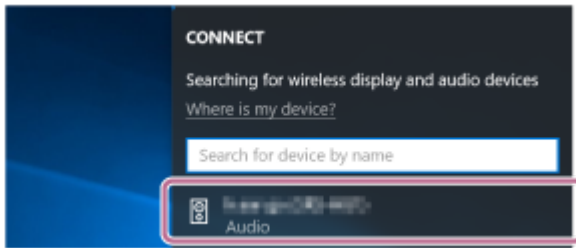


Als [SRS-XB12] niet op het scherm verschijnt, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3. Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap 6.

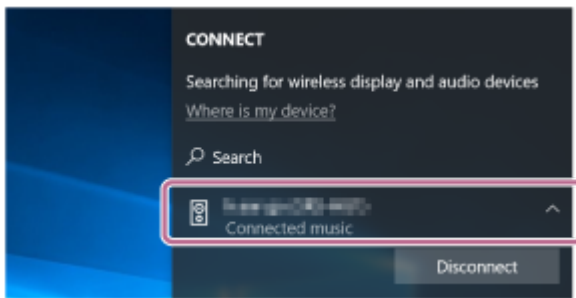


## Voor Windows 7

1. Klik op [Add a device].

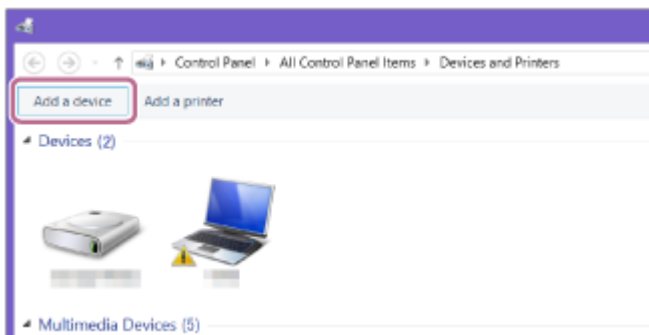

2. Selecteer [SRS-XB12] en klik op [Next].

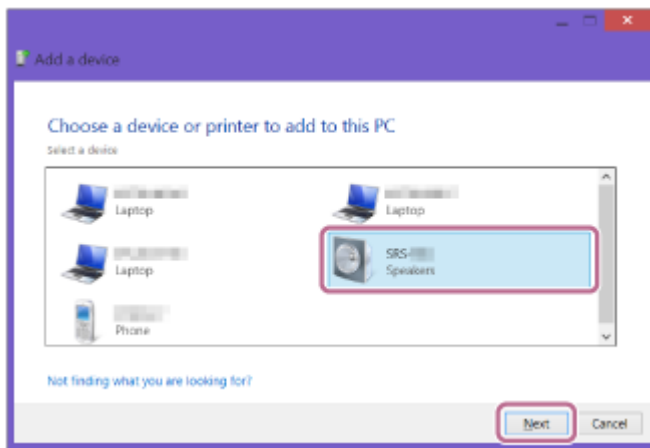


Als er een wachtwoord\* vereist is, moet u "0000" invoeren.

Als [SRS-XB12] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap 3.


\* Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

3. Klik op [Close] wanneer het volgende scherm verschijnt. De computer begint met het installeren van de driver.

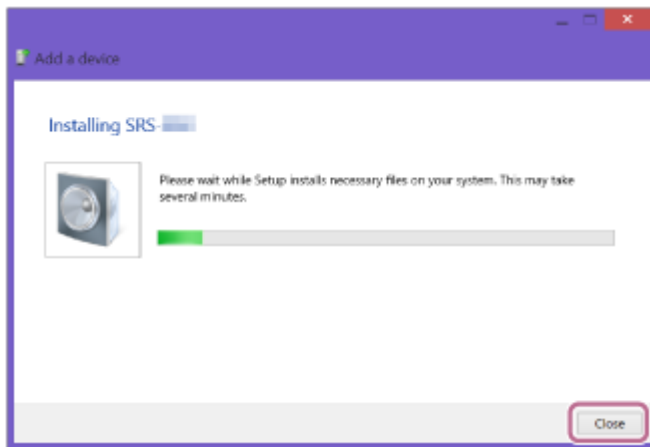

Het "Ⓢ"-teken zal verschijnen links onderaan het pictogram voor de [SRS-XB12] tijdens de installatie.

Wanneer het "Ⓢ"-teken verdwijnt, is de installatie van de driver voltooid. Ga door naar stap 5.

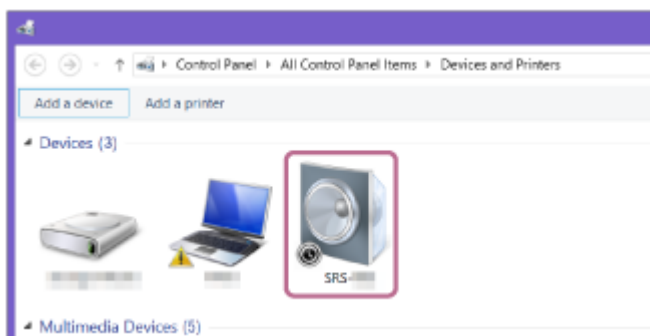

Afhankelijk van de computer kan de installatie een poosje duren. Als het installeren van de driver te lang duurt, is het mogelijk dat de automatische uitschakelfunctie van de luidspreker de luidspreker automatisch uitschakelt. Als dit gebeurt, moet u de luidspreker weer inschakelen.


## 5 Registreer de luidspreker op de computer.

### Voor Windows 10

Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap 6.


### Voor Windows 8.1

1. Klik met de rechter muisknop op [SRS-XB12] in [Devices] en selecteer [Sound settings] van het menu dat zal verschijnen.

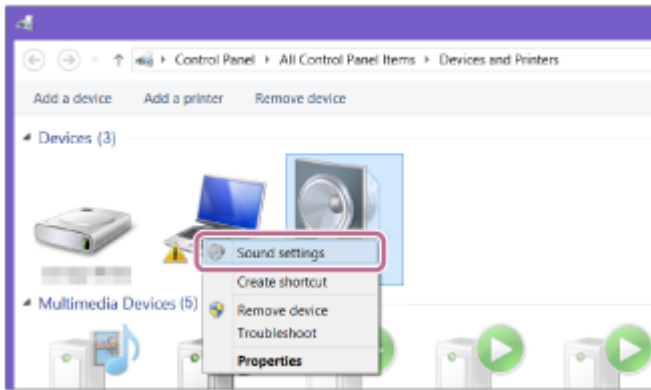


2. Bevestig [SRS-XB12 Stereo] op het [Sound] scherm.


- Als er een vinkje (groen) staat naast [SRS-XB12 Stereo], kunt u doorgaan naar stap 6.

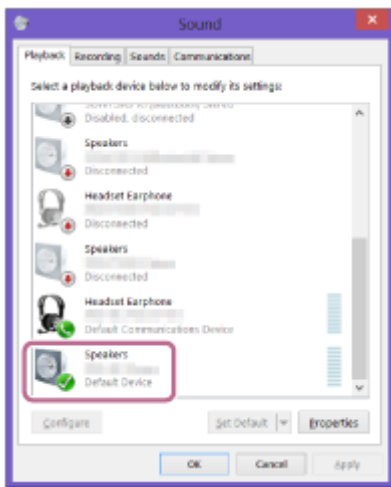


- Als er geen vinkje (groen) staat naast [SRS-XB12 Stereo], moet u doorgaan naar de volgende stap (substap 3).
- Als [SRS-XB12 Stereo] niet verschijnt, moet u met de rechter muisknop klikken op het [Sound] scherm en [Show Disabled Devices] selecteren van het menu dat verschijnt. Ga vervolgens door naar de volgende stap (substap 3).

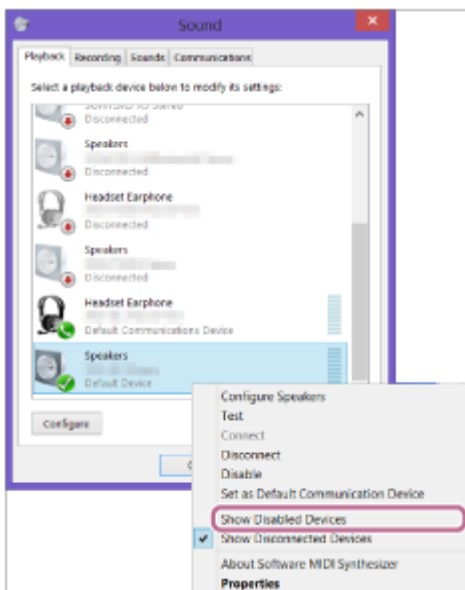


3. Klik met de rechter muisknop op [SRS-XB12 Stereo] en selecteer [Connect] van het menu dat zal verschijnen.

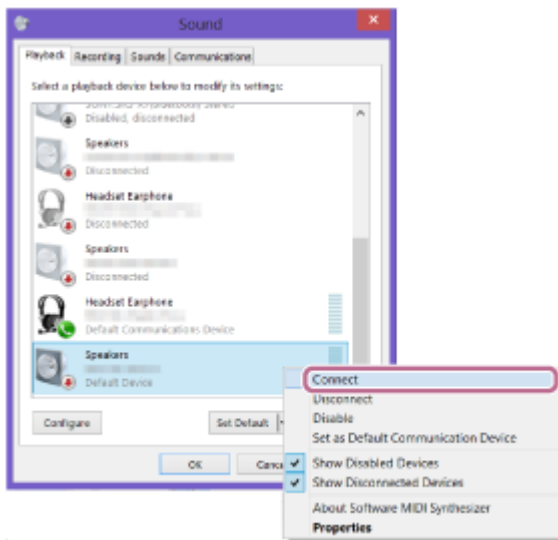

Wanneer de luidspreker is verbonden, zal er een vinkje verschijnen bij [SRS-XB12 Stereo] op het [Sound] scherm. Ga door naar stap 6 .

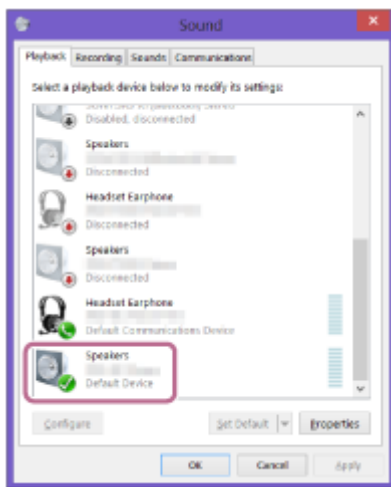

Als u niet op [Connect] kunt klikken voor [SRS-XB12 Stereo], moet u [Disable] selecteren voor het [Default Device] dat momenteel een vinkje (groen) heeft.

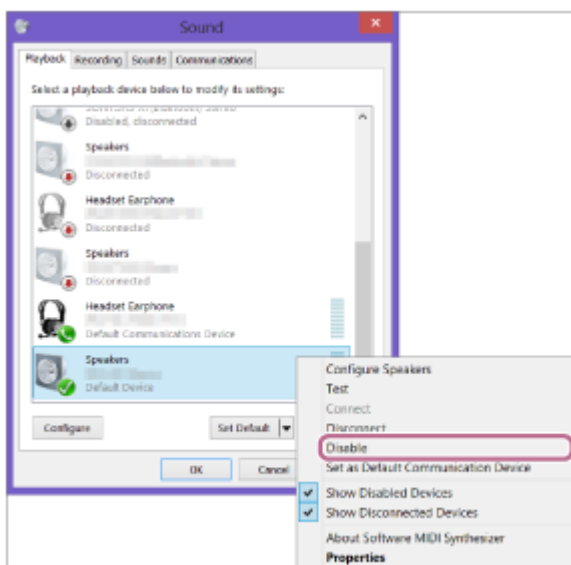


## Voor Windows 7

1. Dubbelklik op [SRS-XB12] in [Devices].






2. Klik op [Listen to Music].

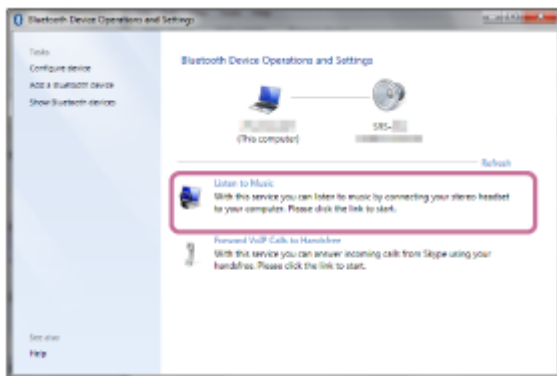


Wanneer de verbinding met de luidspreker tot stand is gebracht, zal er een vinkje verschijnen.

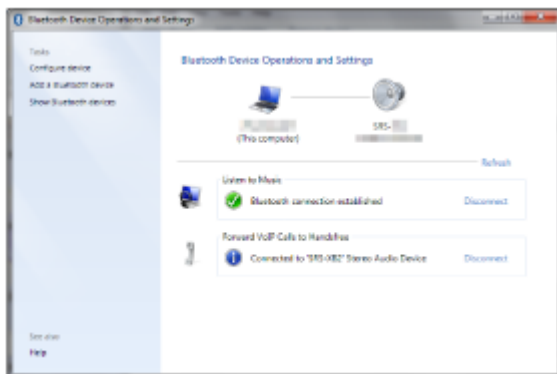

6 Controleer of de aan/uit/ (BLUETOOTH) indicator is overgeschakeld van knipperen naar doorlopend branden.

Wanneer de luidspreker is verbonden met de computer, zal de aan/uit/ (BLUETOOTH) indicator doorlopend blijven branden. U kunt genieten van muziek enz. van uw computer.

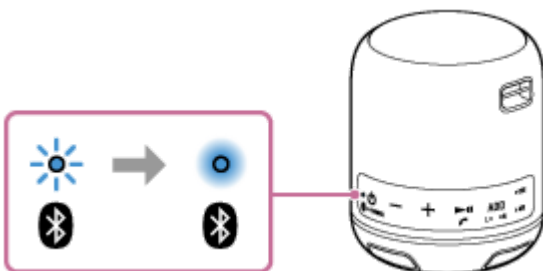

### Hint

- De hierboven beschreven procedure is alleen bedoeld ter informatie. Raadpleeg voor details de handleiding van de computer.

## Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator gaat langzaam knipperen. Wanneer er echter geen koppelingsinformatie is opgeslagen in de luidspreker, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap .
- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
  - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
  - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het nieuwe apparaat.
  - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
  - De luidspreker is geïnitieerd. Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw iPhone/iPod touch of computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw iPhone/iPod touch of computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker terwijl de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat met elkaar zijn verbonden via BLUETOOTH, zal de luidspreker geen geluid weergeven van het BLUETOOTH-apparaat (de hands-freefunctie is wel beschikbaar). Om naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat te luisteren, moet u de audiokabel loskoppelen van de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker.

---

## Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

## Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Mac)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daarvoor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

### Geschikte besturingssystemen

macOS High Sierra (versie 10.13)

Doe het volgende voor u gaat beginnen.


- Controleer of de BLUETOOTH draadloze technologie is geïnstalleerd op uw computer.
- Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Zorg ervoor dat u de handleiding die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.
- Stop de weergave op de computer.
- Zet het volume op de computer en de luidspreker laag of uit om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen.
- Afhankelijk van uw computer, moet u de ingebouwde BLUETOOTH-adapter inschakelen. Als u niet weet hoe u de BLUETOOTH-adapter moet inschakelen, of dat uw computer is voorzien van een ingebouwde BLUETOOTH-adapter, moet u de handleiding van uw computer raadplegen.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.  
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (Geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.


– Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:



### 1 Zet de luidspreker aan.


De aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator knippert langzaam blauw.

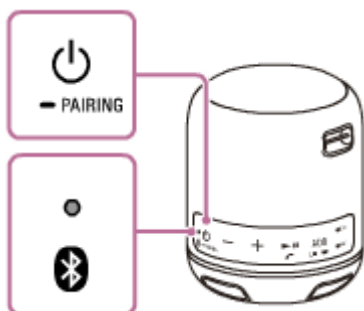

- Wanneer u de luidspreker voor het eerst na aankoop aan zet, zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator snel gaan knipperen en zal de luidspreker automatisch in de koppelstand gaan door op de  (aan/uit)/  PAIRING-toets te drukken. Ga door naar stap **3**.
- Wanneer u de luidspreker aan zet, zal de luidspreker proberen om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het laatst verbinding gemaakt was. Als het apparaat dicht genoeg in de buurt is en de BLUETOOTH-functie van het apparaat is ingeschakeld, dan zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator doorlopend blijven branden. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat waarmee op dit moment verbinding is gemaakt uit.

**2** Houd de  (aan/uit)/  PAIRING-toets ingedrukt tot u piepjes hoort en de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator snel blauw begint te knipperen.

De luidspreker gaat in de koppelingsstand.

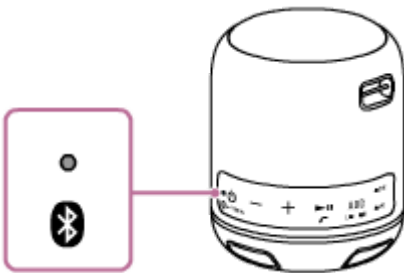


**3** Zoek op de computer naar de luidspreker.


1. Selecteer  (System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.




2. Selecteer [SRS-XB12] van het Bluetooth-scherm, en klik vervolgens op [Pair].

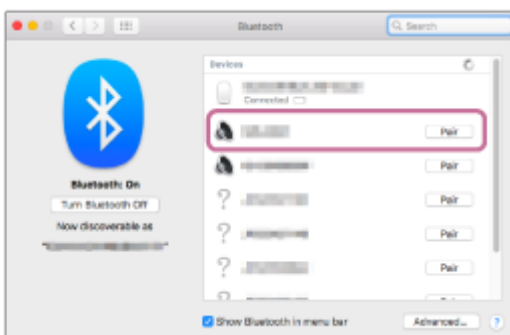


**4 Controleer of de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator is overgeschakeld van knipperen naar doorlopend branden.**

Wanneer de luidspreker is verbonden met de computer, zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator doorlopend blijven branden.

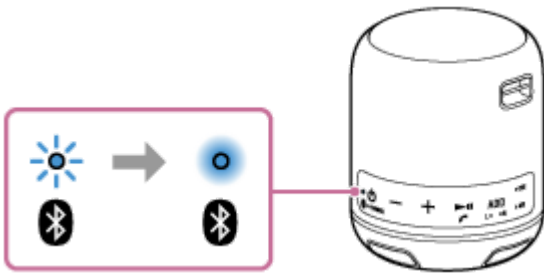

**5 Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer [SRS-XB12] van [Output Device].**


U kunt genieten van muziek enz. van uw computer.

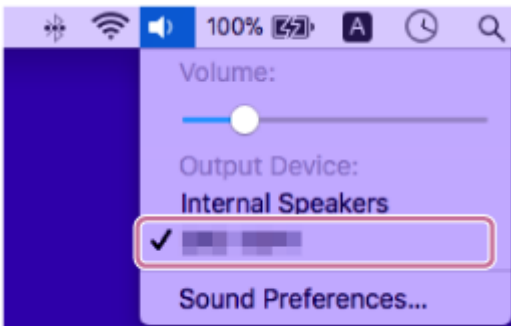

### Hint

- De hierboven beschreven procedure is alleen bedoeld ter informatie. Raadpleeg voor details de handleiding van de computer.

### Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator gaat langzaam knipperen. Wanneer er echter geen koppelinginformatie is opgeslagen in de luidspreker, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap **2**.
- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
  - De koppelinginformatie is verwijderd na een reparatie enz.
  - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het nieuwe apparaat.
  - De koppelinginformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
  - De luidspreker wordt geïnitieerd. Alle koppelinginformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw iPhone/iPod touch of computer. Verwijder in dit geval de koppelinginformatie voor de luidspreker van uw iPhone/iPod touch of computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.

- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker terwijl de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat met elkaar zijn verbonden via BLUETOOTH, zal de luidspreker geen geluid weergeven van het BLUETOOTH-apparaat (de hands-freefunctie is wel beschikbaar). Om naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat te luisteren, moet u de audiokabel loskoppelen van de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker.

---

### Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

## Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het volgende/vorige nummer te springen.


De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met het BLUETOOTH-apparaat.

### Opmerking

- Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker is ingesteld op een gematigd niveau om te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door de luidspreker. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van de luidspreker mogelijk niet worden ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat wanneer de weergave op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.


### 1 Verbind de luidspreker met het BLUETOOTH-apparaat.


De aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator licht blauw op wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.

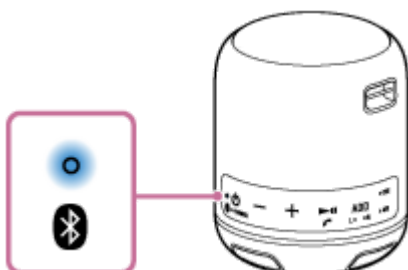

### 2 Begin iets af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.

### 3 Stel het volume in door op de +/- (volume) toetsen van de luidspreker te drukken of door het BLUETOOTH-apparaat te bedienen.

Wanneer u op de +/- (volume) toetsen van de luidspreker drukt of het volume instelt op het BLUETOOTH-apparaat, zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator één keer of 3 keer knipperen.

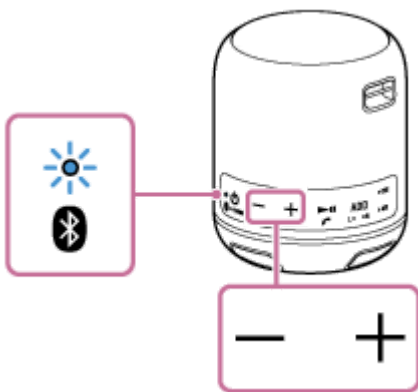

Tijdens de weergave kunt u met de toetsen op de luidspreker de volgende handelingen verrichten.

### **Pauzeren**


Druk op de ►|| (weergave)/ ☎ (bellen) toets tijdens weergave om te pauzeren. Druk er nog eens op om het pauzeren te annuleren.

### **Springen naar het begin van het volgende nummer**


Druk twee keer snel achter elkaar op de ►|| (weergave)/ ☎ (bellen) toets tijdens weergave.

### **Springen naar het begin van het huidige nummer**

Druk 3 keer snel achter elkaar op de ►|| (weergave)/ ☎ (bellen) toets tijdens weergave.

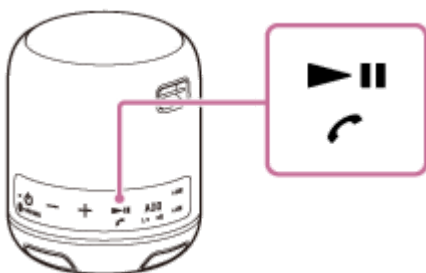

### **Hint**

- De ingebouwde batterij kan, ook wanneer de luidspreker gebruikt wordt, worden opgeladen als de luidspreker is aangesloten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer.
- Wanneer u het volume instelt op het maximum- of minimumniveau op de luidspreker, zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator 3 keer knipperen.

### **Opmerking**

- Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de handelingen op de luidspreker.
- Wanneer u een draagbaar audio-apparaat enz. aansluit op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker terwijl u naar muziek luistert via een BLUETOOTH-verbinding, zal de luidspreker automatisch overschakelen naar de stand voor weergave van signalen van de AUDIO IN-aansluiting. In dit geval zal de muziek van het BLUETOOTH-apparaat niet worden weergegeven (als de BLUETOOTH-verbinding is ingeschakeld, is de hands-freefunctie wel beschikbaar). Om weer naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat te luisteren, moet u de audiokabel loskoppelen van de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker.
- Bij gebruik op een plek met een hoge temperatuur, is het mogelijk dat het volume verlaagd wordt om de ingebouwde batterij te beschermen.
- Als de ingebouwde batterij bijna leeg is, zal het maximum uitgangsvermogen van de luidspreker worden verlaagd.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het verbonden apparaat instellen.



- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.

---

---

### Verwant onderwerp

- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

4-748-100-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

## Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio (Codec)

Er zijn twee standen voor de geluidskwaliteit voor BLUETOOTH-audio: "Prioriteit aan geluidskwaliteit" en "Prioriteit aan stabiele verbinding". "Prioriteit aan geluidskwaliteit" maakt het mogelijk om de weergave-instellingen voor SBC en AAC uit te voeren, zodat u van een hoge geluidskwaliteit kunt genieten via uw BLUETOOTH-verbinding, terwijl "Prioriteit aan stabiele verbinding" u een stabielere weergave van het via BLUETOOTH gestreamde audiosignaal biedt. "Prioriteit aan geluidskwaliteit" is de standaardinstelling.


### Ondersteunde codecs

- Prioriteit aan geluidskwaliteit (standaardinstelling): De meest optimale codec wordt automatisch geselecteerd uit AAC en SBC.
- Prioriteit aan stabiele verbinding: SBC wordt geselecteerd.



**1** Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer.

**2** Zet de luidspreker aan.

De aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator knippert langzaam\* blauw.

\* Als het BLUETOOTH-apparaat waarmee eerder verbinding is gemaakt in de buurt is, is het mogelijk dat de luidspreker automatisch wordt verbonden met dit apparaat, waarna de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator kan oplichten.

**3** Houd de + (volume) toets en de  (aan/uit)/  PAIRING-toets ongeveer 2 seconden lang ingedrukt.

- Wanneer er wordt overgeschakeld naar "Prioriteit aan stabiele verbinding", zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator 3 keer blauw knipperen, waarna de indicator en dan de luidspreker uit zal gaan.
- Wanneer er wordt overgeschakeld naar "Prioriteit aan geluidskwaliteit", zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator twee keer blauw knipperen, waarna de indicator en dan de luidspreker uit zal gaan.

### Opmerking

- In de stand "Prioriteit aan geluidskwaliteit" kan er ruis optreden of kan de geluidswaergave onderbroken worden, afhankelijk van de instellingen van uw BLUETOOTH-apparaat en de omgevingsomstandigheden. Schakel in dit geval de luidspreker over naar de stand "Prioriteit aan stabiele verbinding".
- Wanneer de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de hands-freefunctie wordt gebruikt, kunt u de weergavekwaliteit niet veranderen.

Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

---

Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek met het BLUETOOTH-apparaat, kunt u met behulp van de volgende handelingen de BLUETOOTH-verbinding verbreken of afsluiten.

- Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit. Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.
- Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.
- Zet de luidspreker uit.

### Hint

- Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker gebruikt en de ene luidspreker uitschakelt, zal de andere luidspreker automatisch worden uitgeschakeld. De BLUETOOTH-verbinding tussen hen zal worden verbroken.
- Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch verbroken worden, afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

---

### Verwant onderwerp

- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [Automatische uitschakelfunctie](#)

Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers (functie voor het toevoegen van een luidspreker)

Door 2 SRS-XB12 luidsprekers via BLUETOOTH met elkaar te verbinden, kunt u kiezen tussen stereoweergave en dubbele monoweergave. Om gebruik te kunnen maken van deze functie, hebt u 2 SRS-XB12 luidsprekers nodig. Kies uit de volgende 2 weergavemethoden.



### Dubbel mono


Beide luidsprekers geven hetzelfde geluid weer. De dubbele monoweergave is de begininstelling.


### Stereoweergave

De ene luidspreker geeft het geluid voor het rechterkanaal weer terwijl de andere luidspreker het geluid voor het linker kanaal weergeeft bij stereoweergave door de luidsprekers.

#### 1 Plaats 2 luidsprekers binnen 1 m van elkaar en zet beide luidsprekers vervolgens aan.

Druk op de  (aan/uit)/  PAIRING-toets op een van de luidsprekers om deze aan te zetten.


De aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator begint te knipperen.


Als het BLUETOOTH-apparaat waarmee eerder verbinding is gemaakt in de buurt is, is het mogelijk dat de luidspreker automatisch wordt verbonden met dit apparaat, waarna de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator kan oplichten. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat uit.




#### 2 Houd de ADD-toets op beide luidsprekers ingedrukt tot u een piepsignaal hoort.

De aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator en de L (Links)/R (Rechts) indicator knipperen.

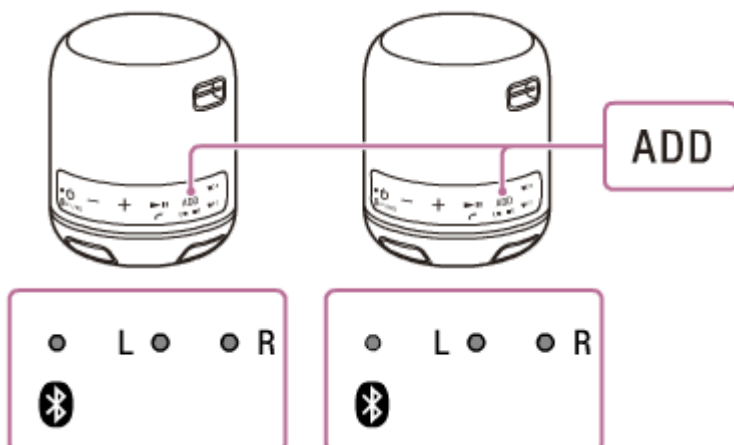

Wanneer er een verbinding tot stand wordt gebracht met de functie voor het toevoegen van een luidspreker, zullen de L (Links)/R (Rechts) indicatoren op beide luidsprekers blijven branden en zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator op een van de luidsprekers uit gaan.

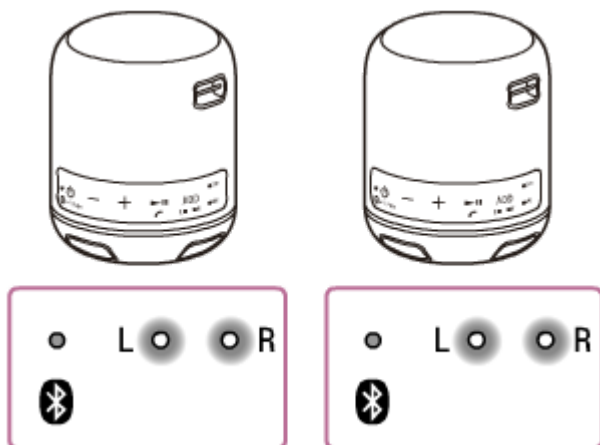


#### Hint

- Stel de tweede luidspreker binnen 1 minuut in. Als u de instelling niet binnen 1 minuut uitvoert, zal de instelling van de eerste luidspreker worden geannuleerd.

### 3 Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand met een BLUETOOTH-apparaat.

Koppel de luidspreker met de knipperende aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator en een BLUETOOTH-apparaat. Zie voor de koppelprocedure [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#).

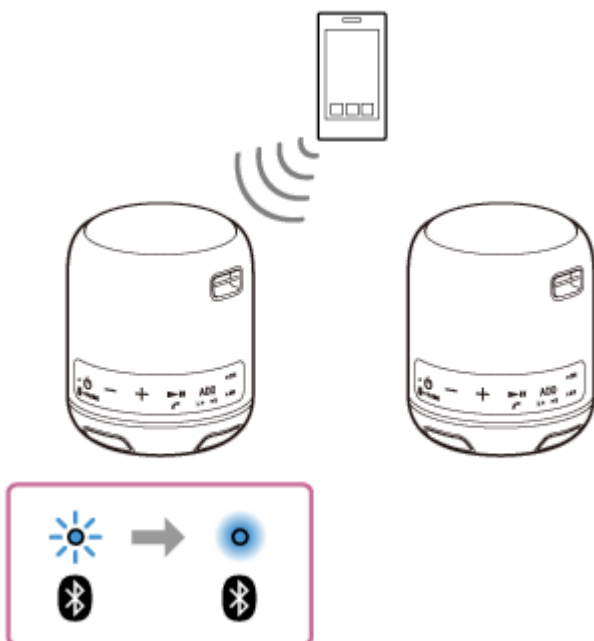

### 4 Start het afspelen op het BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in op een gemiddeld niveau.

### 5 Druk op de -/+ (volume) toetsen op een van de luidsprekers om het volume in te stellen.

De volume-instelling van de ene luidspreker wordt overgenomen door de andere.

#### Hint

- Wanneer u een telefoongesprek maakt of ontvangt, kunt u alleen de luidspreker bedienen waarvan de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator oplicht.
- Als er andere BLUETOOTH-apparatuur, zoals een BLUETOOTH-muis of BLUETOOTH-toetsenbord is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat dat is verbonden met de luidspreker, kan er vervorming of ruis optreden in de geluidsweergave van de luidspreker. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-verbinding tussen het BLUETOOTH-apparaat en andere BLUETOOTH-apparatuur uit.

### Opmerking

- Als u een van de 2 luidsprekers reset of initialiseert terwijl de functie voor het toevoegen van een luidspreker wordt gebruikt, moet u de andere luidspreker uitschakelen. Als u de andere luidspreker niet uitschakelt voor u de functie voor het toevoegen van een luidspreker opnieuw opstart, kunnen er problemen optreden wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht en geluid wordt weergegeven.
- Als er een draagbaar audio-apparaat o.i.d. is verbonden met de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker, zal de luidspreker automatisch overschakelen naar de AUDIO IN-ingangsaansluiting en zal de functie voor het toevoegen van een luidspreker worden uitgeschakeld.
- Wanneer u naar een film kijkt met de functie voor het toevoegen van een luidspreker, is het mogelijk dat er een vertraging optreedt tussen beeld en geluid.

---

### Verwant onderwerp

- [Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave \(functie voor het toevoegen van een luidspreker\)](#)

Draadloze luidspreker  
SRS-XB12





## Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave (functie voor het toevoegen van een luidspreker)

Met 2 luidsprekers kunt u heen en te tussen mono (dubbele monoweergave) en stereo (stereoweergave).

### 1 Druk op de ADD-toets op een van de luidsprekers om de geluidswaergave te veranderen.

Met elke druk op de ADD-toets zal de geluidswaergave worden omgeschakeld.

De L (Links)/R (Rechts) indicators op beide luidsprekers tonen de status van de geluidswaergave.

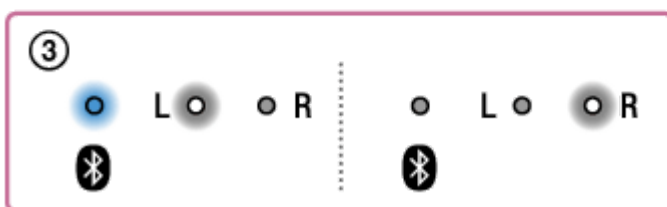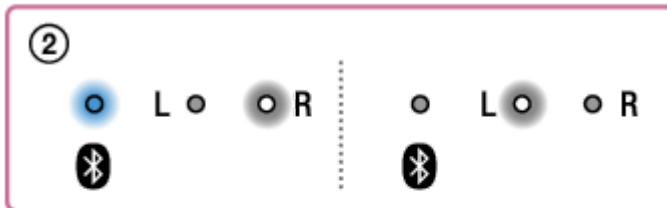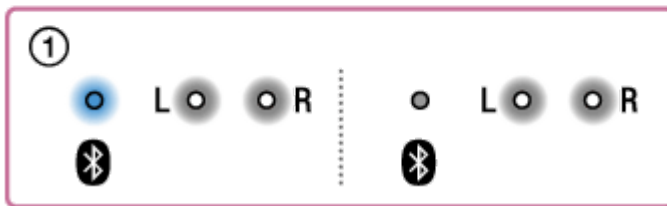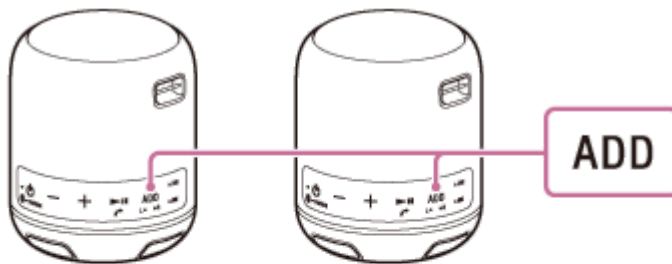

#### ① Dubbele monoweergave:

De L (Links)/R (Rechts) indicators op beide luidsprekers lichten wit op.

#### ② Stereoweergave (R kan./L kan.):

De R (Rechts) indicator op de ene luidspreker en de L (Links) indicator op de andere luidspreker lichten wit op.

#### ③ Stereoweergave (L kan./R kan.):

De R (Rechts) indicator gaat uit en de L (Links) indicator zal wit oplichten op de ene luidspreker. Op de andere luidspreker zal de L (Links) indicator uit gaan en zal de R (Rechts) indicator wit oplichten.

---

---

## Verwant onderwerp

- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(functie voor het toevoegen van een luidspreker\)](#)


4-748-100-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation



## De functie voor het toevoegen van een luidspreker afsluiten

Om de functie voor het toevoegen van een luidspreker af te sluiten, dient u de procedure hieronder te volgen.

- 1 Houd de ADD-toets ongeveer 3 seconden lang ingedrukt tot u een piepsignaal hoort.

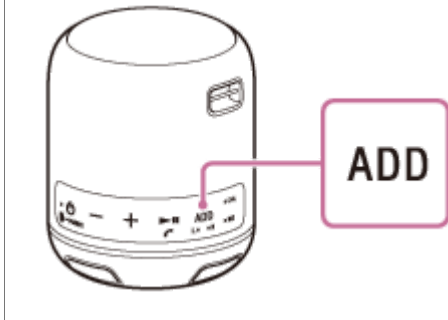

### Hint

- Als er een draagbaar audio-apparaat o.i.d. is verbonden met de AUDIO IN-aansluiting, zal de luidspreker automatisch overschakelen naar de AUDIO IN-ingangsaansluiting en zal de functie voor het toevoegen van een luidspreker worden uitgeschakeld.
- De functie voor het toevoegen van een luidspreker zal niet worden afgesloten, ook niet als de luidspreker uit wordt gezet. Wanneer de luidspreker aan wordt gezet, zal de luidspreker proberen om de functie voor het toevoegen van een luidspreker te gebruiken met de andere luidspreker waarmee eerder verbinding is gemaakt. Als u de functie voor het toevoegen van een luidspreker opnieuw wilt gebruiken, moet u de andere luidspreker binnen 1 minuut aan zetten.
- Als u een luidspreker die is gebruikt als een van de luidsprekers voor de functie voor het toevoegen van een luidspreker op zichzelf wilt gebruiken, moet u op de  (aan/uit)/  PAIRING-toets drukken om de luidspreker aan te zetten en dan de ADD-toets 3 seconden ingedrukt houden om de functie voor het toevoegen van een luidspreker af te sluiten.

### Verwant onderwerp


- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(functie voor het toevoegen van een luidspreker\)](#)
- [Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave \(functie voor het toevoegen van een luidspreker\)](#)

## Luisteren naar muziek van een draagbaar audio-apparaat enz.

U kunt de luidspreker gebruiken door een draagbaar audio-apparaat enz. aan te sluiten op de luidspreker door middel van een audiokabel (in de handel verkrijgbaar).

### 1 Sluit een apparaat aan op de AUDIO IN-aansluiting met een audiokabel (in de handel verkrijgbaar).

Gebruik voor deze aansluiting een audiokabel met een stereoministekker (geen weerstand)<sup>\*1</sup> aan beide uiteinden.

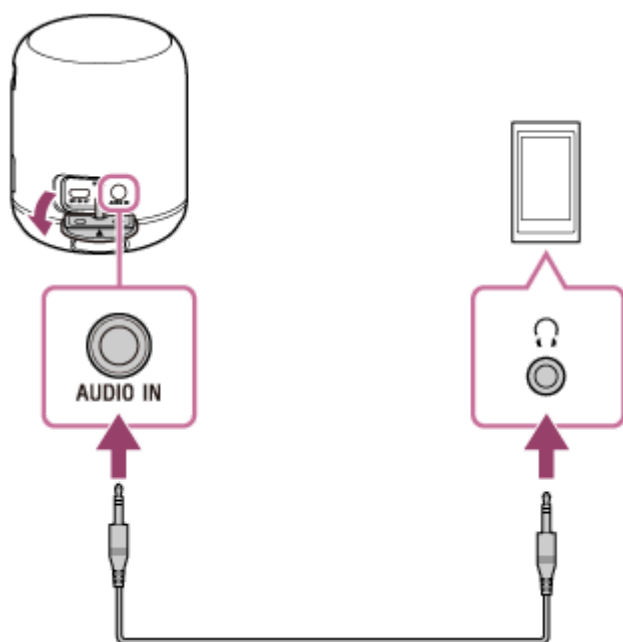


<sup>\*1</sup> Als u een audiokabel gebruikt (met stereoministekkers) met een significante weerstand, kan het volume lager zijn. Zorg er daarom voor dat u een kabel (met stereoministekkers) zonder weerstand gebruikt.

### 2 Zet de luidspreker aan.

De aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator knippert langzaam<sup>\*2</sup> blauw.






<sup>\*2</sup> Als het BLUETOOTH-apparaat waarmee eerder verbinding is gemaakt in de buurt is, is het mogelijk dat de luidspreker automatisch wordt verbonden met dit apparaat, waarna de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator kan oplichten.

### 3 Zet het verbonden apparaat aan en begin iets af te spelen.

### 4 Stel het volume in op een gemiddeld niveau op het verbonden apparaat.

## 5 Druk op de -/+ (volume) toetsen om het volume in te stellen.


Wanneer u op de -/+ (volume) toetsen drukt, knippert de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator één keer. Wanneer u het volume instelt op het maximum- of minimumniveau op de luidspreker, zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator 3 keer knipperen.

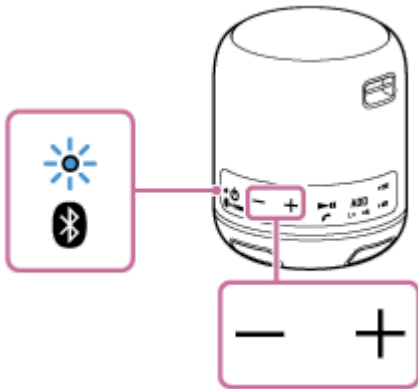

### Hint

- Wanneer u geen geluid kunt horen, moet u het volume verhogen op het verbonden apparaat.
- Als de BLUETOOTH-verbinding is ingeschakeld tussen de luidspreker en een mobiele telefoon (smartphone/iPhone) via HFP/HSP, kunt u gebruik maken van de hands-freefunctie terwijl u luistert naar muziek van een draagbaar audio-apparaat enz. dat is verbonden met de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker.

### Opmerking

- Als u een audiokabel aansluit op de AUDIO IN-aansluiting, zal het uitgangssignaal van het apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting prioriteit krijgen en zult u de geluidswaergave van het BLUETOOTH-apparaat niet meer horen. De aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator licht op of knippert blauw om de BLUETOOTH-status aan te geven.
- Wanneer u een draagbaar audio-apparaat aansluit op de AUDIO IN-aansluiting en muziek laat weergeven, kunt u de toetsen op de luidspreker niet gebruiken voor handelingen zoals pauzeren, springen naar het begin van het volgende nummer, en springen naar het begin van het huidige nummer.
- Gebruik de AUDIO IN-aansluiting niet op een plek waar er water op kan spetteren.
- U moet de afdekking volledig dicht doen met het ▲-teken naar boven nadat u de audiokabel hebt losgekoppeld van de luidspreker.

### Verwant onderwerp

- [Automatische uitschakelfunctie](#)

## Er wordt een gesprek ontvangen

U kunt hands-free telefoneren met een mobiele telefoon met BLUETOOTH die het BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) profiel via een BLUETOOTH-verbinding ondersteunt.

- Als uw mobiele telefoon met BLUETOOTH zowel HFP en HSP ondersteunt, moet u HFP instellen.
- De bediening kan per model mobiele telefoon met BLUETOOTH verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met de mobiele telefoon.

### Over beltonen


Wanneer u gebeld wordt, zal de weergave worden gepauzeerd en zal er een beltoon worden weergegeven via de luidspreker.

De beltoon varieert op de volgende manieren, afhankelijk van uw mobiele telefoon met BLUETOOTH.


- Beltoon ingesteld op de luidspreker
- Beltoon ingesteld op de mobiele telefoon met BLUETOOTH
- Beltoon ingesteld op de mobiele telefoon met BLUETOOTH speciaal voor een BLUETOOTH-verbinding

#### 1 Verbind de luidspreker met een mobiele telefoon met BLUETOOTH.

De aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator licht blauw op wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.

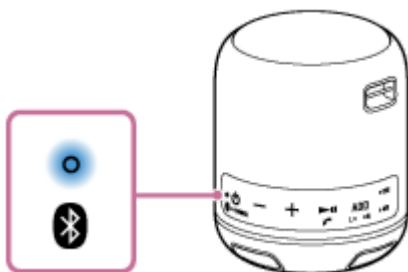


#### Wanneer de functie voor het toevoegen van een luidspreker wordt gebruikt

Maak verbinding met de luidspreker waarvan de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator blauw oplicht. In de volgende stappen en handelingen tijdens een hands-free gesprek kunt u een luidspreker bedienen die via BLUETOOTH is verbonden met de mobiele telefoon.

#### 2 Druk op de (weergave)/ (bellen) toets wanneer u gebeld wordt.


Spreek in de microfoon van de luidspreker.


Wanneer u gebeld wordt, zal de weergave worden gepauzeerd en zal er een beltoon worden weergegeven via de luidspreker.

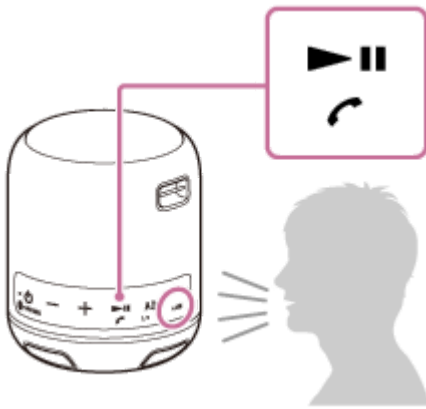


Als er geen beltoon wordt weergegeven via de luidspreker, is het mogelijk dat de luidspreker niet verbonden is met een mobiele telefoon met BLUETOOTH en HFP of HSP. Controleer de verbindingstatus op de mobiele telefoon met BLUETOOTH.

**3 Stel het volume in door op de  $-/+$  (volume) toetsen van de luidspreker te drukken of door de mobiele telefoon met BLUETOOTH te bedienen.**

Wanneer u op de  $-/+$  (volume) toetsen van de luidspreker drukt of het volume instelt op de mobiele telefoon met BLUETOOTH, zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator één keer knipperen.

Wanneer u het volume instelt op het maximum- of minimumniveau op de luidspreker, zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator 3 keer knipperen.

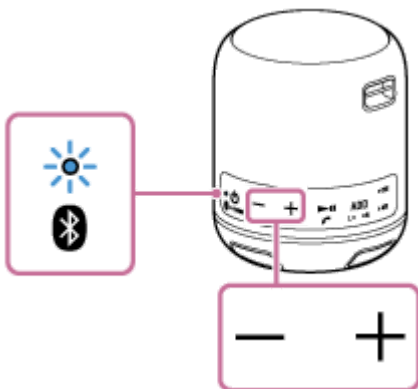


**4 Om een telefoongesprek te beëindigen moet u op de  (weergave)/  (bellen) toets drukken.**

Als u naar muziek aan het luisteren was voor het telefoongesprek, zal de weergave worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd. Als u een telefoongesprek beëindigt door een bediening op de mobiele telefoon met BLUETOOTH, zal de weergave ook worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd als u voor het gesprek naar muziek aan het luisteren was.

**Hint**

- Sommige mobiele telefoons met BLUETOOTH geven prioriteit aan gebruik in de hand wanneer er gebeld wordt. Bij een HFP of HSP-verbinding, moet u op uw mobiele telefoon met BLUETOOTH de instellingen verrichten om het gesprek te kunnen ontvangen via de luidspreker.
- Als de beller uw stem niet of bijna niet kan horen, moet u directer in de microfoon van de luidspreker spreken.
- Het volume van de muziekweergave en dat van telefoongesprekken wordt onafhankelijk van elkaar ingesteld op de luidspreker.

**Opmerking**

- Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker gebruikt, zal het geluid van het telefoongesprek alleen worden weergegeven door de luidspreker waarvan de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator blauw oplicht.

- Afhankelijk van de mobiele telefoon met BLUETOOTH is het mogelijk dat de weergave niet gepauzeerd wordt wanneer u gebeld wordt.
- Gebruik een mobiele telefoon met BLUETOOTH op tenminste 50 cm afstand van de luidspreker. Als de luidspreker en de mobiele telefoon met BLUETOOTH te dicht bij elkaar zijn, kan dit leiden tot ruis.
- Als er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker, kunt u niet luisteren naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat. Wanneer de BLUETOOTH-verbinding is ingeschakeld, is de hands-freefunctie beschikbaar.
- Afhankelijk van het model van uw smartphone, het besturingssysteem, of de geïnstalleerde applicaties, is het mogelijk dat sommige hands-freefuncties niet correct gebruikt kunnen worden.

---

### Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Iemand bellen](#)


## Iemand bellen

U kunt hands-free telefoneren met een mobiele telefoon met BLUETOOTH die het BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) profiel via een BLUETOOTH-verbinding ondersteunt.


- Als uw mobiele telefoon met BLUETOOTH zowel HFP en HSP ondersteunt, moet u HFP instellen.
- De bediening kan per model mobiele telefoon met BLUETOOTH verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met de mobiele telefoon.

### 1 Verbind de luidspreker met een mobiele telefoon met BLUETOOTH.

De aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator licht blauw op wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.

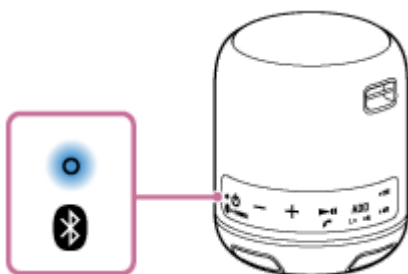


#### Wanneer de functie voor het toevoegen van een luidspreker wordt gebruikt

Maak verbinding met de luidspreker waarvan de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator blauw oplicht. In de volgende stappen en handelingen tijdens een hands-free gesprek kunt u een luidspreker bedienen die via BLUETOOTH is verbonden met de mobiele telefoon.

### 2 Bedien de mobiele telefoon met BLUETOOTH om iemand te bellen.


Wanneer u iemand belt, wordt de weergave gepauzeerd en zal de kiestoon worden weergegeven via de luidspreker. Wanneer de gebelde persoon opneemt, kunt u in de microfoon van de luidspreker spreken.

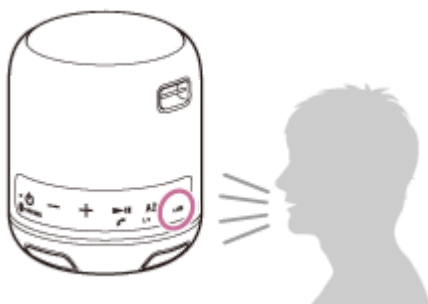


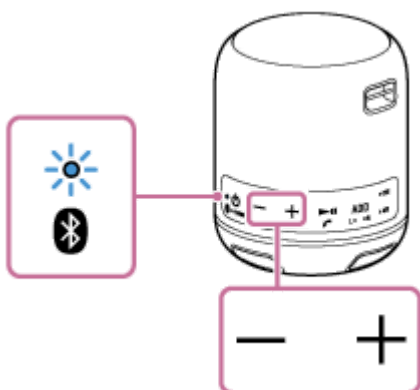
#### Als u geen kiestoon hoort via de luidspreker


- De luidspreker is mogelijk niet verbonden met een mobiele telefoon met BLUETOOTH met HFP of HSP. Controleer de verbindingstatus op de mobiele telefoon met BLUETOOTH.
- Schakel het telefoontoestel over naar de luidspreker door de  (weergave)/  (bellen) toets ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.

### 3 Stel het volume in door op de +/- (volume) toetsen van de luidspreker te drukken of door de mobiele telefoon met BLUETOOTH te bedienen.

Wanneer u op de -/+ (volume) toetsen van de luidspreker drukt of het volume instelt op de mobiele telefoon met BLUETOOTH, zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator één keer knipperen.

Wanneer u het volume instelt op het maximum- of minimumniveau op de luidspreker, zal de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator 3 keer knipperen.



**4 Om een telefoongesprek te beëindigen moet u op de  (weergave)/  (bellen) toets drukken.**

Als u naar muziek aan het luisteren was voor het telefoongesprek, zal de weergave worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd. Als u een telefoongesprek beëindigt door een bediening op de mobiele telefoon met BLUETOOTH, zal de weergave ook worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd als u voor het gesprek naar muziek aan het luisteren was.

#### Hint

- Als de beller uw stem niet of bijna niet kan horen, moet u directer in de microfoon van de luidspreker spreken.
- Het volume van de muziekweergave en dat van telefoongesprekken wordt onafhankelijk van elkaar ingesteld op de luidspreker.

#### Opmerking

- Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker gebruikt, zal het geluid van het telefoongesprek alleen worden weergegeven door de luidspreker waarvan de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator blauw oplicht.
- Afhankelijk van de mobiele telefoon met BLUETOOTH is het mogelijk dat de weergave niet gepauzeerd wordt wanneer er een telefoongesprek gemaakt wordt.
- Gebruik een mobiele telefoon met BLUETOOTH op tenminste 50 cm afstand van de luidspreker. Als de luidspreker en de mobiele telefoon met BLUETOOTH te dicht bij elkaar zijn, kan dit leiden tot ruis.
- Wanneer er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker, kunt u niet luisteren naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat. Wanneer de BLUETOOTH-verbinding is ingeschakeld, is de hands-freefunctie beschikbaar.

#### Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [De functie voor het toevoegen van een luidspreker afsluiten](#)
- [Er wordt een gesprek ontvangen](#)



## Gebruiken van de spraakgestuurde assistentiefunctie (de Google app)

Met behulp van de Google app-functionaliteit die geleverd wordt op de Android smartphone, kunt u in de microfoon van de luidspreker spreken om de Android smartphone te bedienen. Hieronder laten we zien hoe u de Google app kunt gebruiken.

### 1 Selecteer de Google app voor [Assist App] in [Assist & Voice input].

Selecteer op de Android smartphone [Settings] - [Apps]. Er zal een tandwiel pictogram in de rechter bovenhoek van het scherm verschijnen.

Selecteer het tandwiel pictogram, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App] en stel dan [Assist App] in op de Google app.

De bediening hierboven is slechts een voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van de Android smartphone.

Raadpleeg voor details over de Google app de handleiding of de ondersteuningswebsite van de Android smartphone of de Google Play website.

#### Opmerking

- Het is mogelijk dat u de nieuwste versie van de app nodig hebt.
- De Google app kan mogelijk niet worden ingeschakeld via de luidspreker, afhankelijk van de specificaties van de Android smartphone.

### 2 Verbind de luidspreker met de Android smartphone via een BLUETOOTH-verbinding.

### 3 Terwijl de luidspreker is verbonden met de Android smartphone via een BLUETOOTH-verbinding en de Android smartphone uit (standby) staat of muziek aan het afspelen is, moet u de (weergave)/ (bellen) toets ongeveer 3 seconden lang ingedrukt houden.

De Google app wordt ingeschakeld en u zult het opstartsignaal horen.

### 4 Geef de Google app een opdracht via de microfoon van de luidspreker.

Raadpleeg voor details over de Google app, zoals welke apps kunnen werken met de Google app, de handleiding van de Android smartphone.

Wanneer er na het inschakelen van de Google app een bepaalde tijd is verstreken zonder opdrachten, zal er een piepsignaal klinken en zal de Google app worden uitgeschakeld.

#### Opmerking

- De Google app kan niet worden ingeschakeld wanneer u "OK Google" zegt in de microfoon van de luidspreker, ook niet wanneer op de Android smartphone de instelling [OK Google] is ingeschakeld.

Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## De functie stemassistent gebruiken (Siri)

Met behulp van de Siri-functie die geleverd wordt op de iPhone/iPod touch, kunt u in de microfoon van de luidspreker spreken om de iPhone/iPod touch te bedienen. Hieronder laten we zien hoe u Siri kunt gebruiken.

### 1 Schakel Siri in.

Selecteer op uw iPhone/iPod touch [Settings] - [Siri] om Siri in te schakelen.

De bediening hierboven is slechts een voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van de iPhone/iPod touch.

Raadpleeg voor details over Siri de handleiding of de ondersteuningswebsite van de iPhone/iPod touch.

### 2 Verbind de luidspreker met de iPhone/iPod touch via een BLUETOOTH-verbinding.

### 3 Terwijl de luidspreker is verbonden met de iPhone/iPod touch via een BLUETOOTH-verbinding en de iPhone/iPod touch uit (standby) staat of muziek aan het afspelen is, moet u de (weergave)/ (bellen) toets ongeveer 3 seconden lang ingedrukt houden.

Siri wordt ingeschakeld en u zult het opstartsignaal horen.

### 4 Geef Siri een opdracht via de microfoon van de luidspreker.

Raadpleeg voor details over Siri, zoals welke apps kunnen werken met Siri, de handleiding van de iPhone/iPod touch.

#### Opmerking

- Siri kan niet worden ingeschakeld wanneer u "Hey Siri" zegt in de microfoon van de luidspreker, ook niet wanneer op de iPhone/iPod touch de instelling [Allow "Hey Siri"] is ingeschakeld.

## Over de indicators

### CHG (opladen) indicator (oranje)

Gaat uit	Het opladen van de luidspreker is voltooid.
Licht op	De luidspreker wordt opgeladen.
Knippert snel (3 keer per seconde)	Er is iets abnormaals met de ingebouwde batterij gedetecteerd. Stop onmiddellijk met laden.
Knippert langzaam	De ingebouwde batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
Knippert 3 keer en gaat dan uit	Als de CHG (opladen) indicator 3 keer knippert en dan uit gaat wanneer u de luidspreker aan zet, is de ingebouwde batterij leeg en moet hij worden opgeladen.

#### Opmerking

- Een luidspreker die gebruikt wordt, kan worden opgeladen wanneer deze is aangesloten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. In dit geval kan het, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, langer duren om de ingebouwde batterij op te laden. Daarom verdient het aanbeveling om de luidspreker uit te schakelen wanneer deze wordt opgeladen.
- Wanneer u de luidspreker langere tijd gebruikt op een hoog volume, is het mogelijk dat de ingebouwde batterij leeg raakt, ook al is de luidspreker aangesloten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. Als resultaat kan het volume lager worden. Dit is geen defect. Schakel de luidspreker uit en laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- In een zeer koude of hete omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen stoppen. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de micro-USB-kabel losmaken van de luidspreker en weer aansluiten bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

### Aan/uit/ (BLUETOOTH) indicator (blauw)

Licht op	De luidspreker is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat.
Knippert snel (3 keer per seconde)	De luidspreker gaat in de koppelstand.
Knippert langzaam	De luidspreker wacht op een BLUETOOTH-apparaat om verbinding mee te maken.
Knippert één keer	Met elke druk op de +/- (volume) toets, knippert de indicator één keer.
Knippert 3 keer	Wanneer u de +/- (volume) toets gebruikt en het volume is ingesteld op het laagste of het hoogste niveau, knippert de indicator 3 keer.

### L (Links)/R (Rechts) indicators (wit)

Knipperen	De luidspreker gaat in de functie voor het toevoegen van een luidspreker. De L (Links)/R (Rechts) indicators knipperen wanneer de verbinding met de functie voor het toevoegen van een luidspreker is mislukt.
Licht op	De functie voor het toevoegen van een luidspreker wordt gebruikt op de luidspreker.

---

---

### Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)
- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(functie voor het toevoegen van een luidspreker\)](#)

4-748-100-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

## Vorzorgsmaatregelen

---

### Over veiligheid

- Raadpleeg de Referentieids die wordt meegeleverd met de luidspreker.
- Belangrijke informatie zoals de modelnaam bevindt zich onderaan de buitenkant van het toestel.

### Installeren

- Zet het toestel niet scheef.
- Laat het toestel niet langere tijd achter op een plek die blootstaat aan hoge temperaturen, zoals in direct zonlicht, dichtbij een warmtebron, of onder verlichtingsapparatuur.
- Gebruik het toestel niet in een auto en laat het niet achter in een auto.
- Leg geen voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (betaalkaarten, creditcards met een magnetische codering enz.) in de buurt van het toestel.

### Reinigen

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of verfverdunder om de behuizing te reinigen.

### Bij gebruik

- Steek geen kleine voorwerpen enz. in de aansluitingen (USB/AUDIO IN) of de ventilatie-openingen van het toestel. Hierdoor kan de luidspreker worden kortgesloten of storingen gaan vertonen.

### Overige

- Er zijn 2 luidsprekers nodig voor de functie voor het toevoegen van een luidspreker. Alleen de SBC-codec wordt ondersteund bij gebruik van de functie voor het toevoegen van een luidspreker.
- Bij vragen of problemen met betrekking tot deze luidspreker die niet in deze Helpgids aan bod komen, kunt u contact opnemen met een Sony-dealer bij u in de buurt.

## Opmerkingen over het opladen


### Levensduur van de ingebouwde lithium-ionbatterij

- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Als de luidspreker langere tijd niet gebruikt wordt, is het mogelijk dat het langer duurt om de ingebouwde batterij op te laden.
- De oplaadbare, ingebouwde batterij heeft een beperkte levensduur. Naarmate de tijd verstrijkt en de ingebouwde batterij vaker wordt gebruikt, zal de capaciteit van de oplaadbare, ingebouwde batterij langzaam afnemen. Wanneer u merkt dat de tijd die de ingebouwde batterij gebruikt kan worden aanmerkelijk korter is geworden alhoewel de batterij volledig is opgeladen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
- De levensduur van de oplaadbare, ingebouwde batterij hangt mede af van het gebruik, de omgeving en de manier van bewaren.

### Let op

Wanneer de luidspreker een probleem detecteert met betrekking tot de volgende oorzaken bij het opladen van de ingebouwde batterij, zal de CHG (opladen) indicator (oranje) snel gaan knipperen.

- De omgevingstemperatuur ligt buiten het geschikte bereik van 5 °C – 35 °C.
- Er is een probleem met de ingebouwde batterij.
- Wanneer het opladen van de ingebouwde batterij lang duurt.

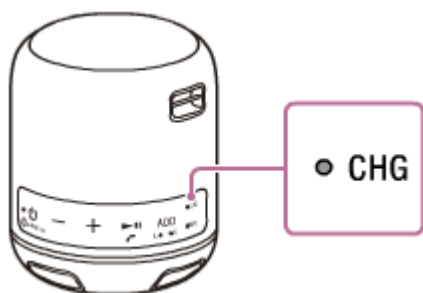

Wanneer er iets abnormaals is gedetecteerd met de ingebouwde batterij, moet u onmiddellijk stoppen met laden, een poosje wachten en dan de ingebouwde batterij opnieuw proberen op te laden. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

### Opmerking

- De oplaadtijd hangt mede af van de gebruiksomstandigheden van de ingebouwde batterij.
- Laad de luidspreker op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- De luidspreker wordt warm tijdens het opladen. Dit is geen defect.
- Vermijd blootstelling aan snelle temperatuursveranderingen, direct zonlicht, mist, zand, stof, of mechanische schokken. Laat de luidspreker ook in geen geval achter in een auto die in de zon geparkeerd staat.
- Een luidspreker die gebruikt wordt, kan worden opgeladen wanneer deze is aangesloten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. In dit geval kan het, afhankelijk van de

gebruiksomstandigheden, langer duren om de ingebouwde batterij op te laden. Daarom verdient het aanbeveling om de luidspreker uit te schakelen wanneer deze wordt opgeladen.

- In een zeer koude of zeer warme omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen worden gestopt. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de micro-USB-kabel losmaken van de luidspreker en weer aansluiten bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- Bij hoge temperaturen kan het laden stoppen of kan het volume dalen om de batterij te beschermen.
- Ook als u het toestel langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Opladen via een USB-hub (verdeelstekker) kan alleen worden gegarandeerd wanneer u een USB-hub gebruikt met eigen stroomvoorziening die voorzien is van een logo waaruit blijkt dat de hub hiervoor geschikt is.
- Sluit de luidspreker niet langere tijd aan op een computer wanneer de computer niet is aangesloten op een stopcontact. Anders kan de batterij van de computer leeg raken.

## Opmerkingen over de waterdichtheid en stofbestendigheid

### Waterdichtheid en stofbestendigheid van het toestel

Wanneer de afdekking goed gesloten is, beantwoordt dit toestel wat waterdichtheid betreft aan specificatie IPX7\*<sup>1</sup> zoals beschreven in "Bescherming tegen het binnendringen van water" van IEC60529 "Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering)"\*<sup>3</sup>, en wat stofbestendigheid betreft aan specificatie IP6X\*<sup>2</sup> zoals beschreven in "Bescherming tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen"\*<sup>3</sup>.

### Vloeistoffen waarvoor de waterdichte prestaties van toepassing zijn

Van toepassing	zoet water, kraanwater, zwembadwater
Niet van toepassing	andere vloeistoffen dan de bovenstaande (zeepwater, water met detergent of badproducten, shampoo, water van een warmwaterbron, zeewater, enz.)

\*1 IPX7 equivalentie: De luidspreker is getest en blijft bruikbaar bij een voorzichtige onderdompeling in water tot een diepte van 1 m tot een tijd van 30 minuten lang.

\*2 IP6X equivalentie: De luidspreker is getest en blijft stofbestendig na 8 uur agitatie in een testopstelling met stofdeeltjes tot 75 µm diameter.

\*3 De meegeleverde accessoires en de aansluitingen van dit toestel (USB/AUDIO IN) zijn niet water- of stofbestendig.


De waterdichte en stofbestendige prestaties van het toestel zijn gebaseerd op onze metingen onder de hier omschreven omstandigheden. Houd er rekening mee dat storingen ten gevolge van het binnendringen van water of stof door een foutief gebruik van de klant niet gedekt worden door de garantie.

### Achteruitgang van de waterdichte en stofbestendige prestaties voorkomen

Controleer de volgende punten en gebruik het toestel correct.

- Wees voorzichtig dat u het toestel niet laat vallen of blootstelt aan schokken of stoten. Vervorming of schade kan leiden tot een verslechtering van de waterbestendige en stofbestendige prestaties.
- Dit toestel is niet ontworpen om bestand te zijn tegen water onder druk. Gebruik van het toestel op een plek met water onder hoge druk, bijvoorbeeld onder de douche, kan leiden tot storingen.
- Giet nooit warm water op het toestel en blaas geen warme lucht van een haardroger of een ander apparaat rechtstreeks naar het toestel. Gebruik het toestel evenmin in ruimtes waar de temperatuur erg kan oplopen, zoals in een sauna of in de buurt van een kachel.
- Spring voorzichtig om met de afdekking. De afdekking is erg belangrijk voor de waterdichte en stofbestendige prestaties van het toestel. Zorg ervoor dat de afdekking altijd volledig gesloten is als u het toestel gebruikt. U moet de afdekking sluiten met het ▲-teken naar boven zodat er geen vreemde voorwerpen binnen kunnen komen. Als de afdekking niet volledig gesloten is, kunnen de waterdichte en stofbestendige prestaties achteruitgaan en kan het toestel defect raken doordat er water of stofdeeltjes binnendringen.



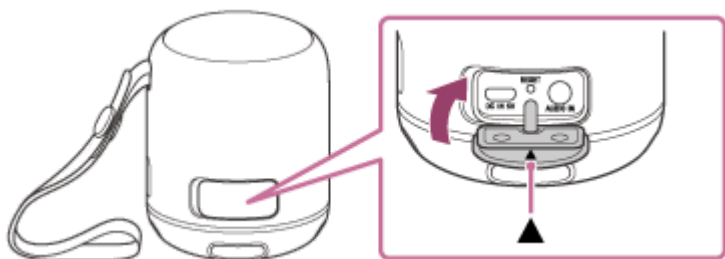

4-748-100-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## Verzorging van de luidspreker

U zult de luidspreker comfortabeler en langer kunnen gebruiken als u de onderstaande onderhoudsmaatregelen volgt.

- Als het oppervlak van de luidspreker vuil is, moet u de luidspreker onmiddellijk schoonmaken met zoet water (leidingwater enz.) om het vuil te verwijderen. Als u vuil op het oppervlak achterlaat, kan de luidspreker storingen vertonen.  
Bijv.
  - Wanneer er zand enz. aan de luidspreker blijft zitten nadat u deze gebruikt hebt bij een zwembad enz.
  - Wanneer er vreemde stoffen aan de luidspreker blijven zitten (zonnecrème, zonnebrandolie enz.)
- Als de luidspreker nat is geworden, moet u eerst het overtollige water van de luidspreker verwijderen, waarna u het vocht op de luidspreker verder kunt drogen met een zachte, droge doek.
- Onder koude omstandigheden kan achtergebleven vocht op de luidspreker bevrozen, wat kan leiden tot storingen. Droog de luidspreker na gebruik daarom zorgvuldig af.
- De geluidskwaliteit kan veranderen wanneer er water in het luidsprekerdeel komt. Dit is geen storing. Zet de luidspreker op een droge, zachte doek met het luidsprekerdeel naar beneden om het binnenin verzamelde water eruit te laten lopen. Laat de luidspreker vervolgens staan bij kamertemperatuur en laat hem drogen tot er helemaal geen vocht meer overblijft.

### Opmerking

- Gebruik geen schoonmaakmiddel, verfverdunder, wasbenzine, alcohol enz. om de luidspreker schoon te maken.

## Over BLUETOOTH draadloze technologie

De BLUETOOTH draadloze technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m.

### Maximaal communicatiebereik

Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.

- Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
- Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.

### Interferentie veroorzaakt door andere apparatuur

Omdat BLUETOOTH-apparaten en een draadloos LAN (IEEE802.11b/g) gebruik maken van dezelfde frequenties, kan er microgolfstoring ontstaan, wat kan resulteren in slechtere communicatiesnelheden, ruis, of een verbroken verbinding als de luidspreker wordt gebruikt in de buurt van een draadloos LAN-apparaat. Doe in een dergelijk geval het volgende.

- Gebruik de luidspreker tenminste 10 m verwijderd van een draadloos LAN-apparaat.
- Als de luidspreker wordt gebruikt binnen 10 m van een draadloos LAN-apparaat, moet u dit draadloze LAN-apparaat uitschakelen.

### Interferentie van andere apparatuur veroorzaakt door dit toestel

Microgolven van een BLUETOOTH-apparaat kunnen invloed hebben op de bediening van elektronische medische apparatuur. Zet zowel de luidspreker als andere BLUETOOTH-apparaten uit op de volgende locaties, omdat ze tot ongevallen zouden kunnen leiden.

- Waar ontvlambaar gas aanwezig is, in een ziekenhuis, trein, vliegtuig of benzinstation
- In de buurt van automatische deuren of een brandalarm

### Opmerking

- Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moet het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken hetzelfde profiel gebruiken als de luidspreker. We wijzen u er echter op dat ook als hetzelfde profiel staat aangegeven, apparaten kunnen verschillen in de daadwerkelijke functies daarvan, afhankelijk van hun eigen specificaties.
- Vanwege de karakteristieken van de BLUETOOTH draadloze technologie, treedt er een kleine vertraging op in de weergave door de luidspreker ten opzichte van het BLUETOOTH-apparaat terwijl u praat via de telefoon of naar muziek luistert.
- De luidspreker ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-normen om zorg te dragen voor een veilige verbinding bij gebruik van BLUETOOTH draadloze technologie, maar afhankelijk van de instelling is het mogelijk dat de beveiliging niet voldoende is voor uw doeleinden. Wees daarom voorzichtig wanneer u communiceert via BLUETOOTH draadloze technologie.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventuele uitlekken van informatie gedurende communicatie via BLUETOOTH.
- Een apparaat met een BLUETOOTH-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH-normen zoals vastgesteld door Bluetooth SIG, Inc. en moet als zodanig geautoriseerd zijn. Ook als het verbonden apparaat voldoet aan de hierboven vermelde BLUETOOTH-normen, dan nog is het mogelijk dat er geen verbinding kan worden gemaakt met bepaalde apparaten, of dat bepaalde apparaten niet correct werken, afhankelijk van de kenmerken of de specificaties van het apparaat in kwestie.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.

- Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via BLUETOOTH omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Zet de luidspreker verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.

4-748-100-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## Handelsmerken

---

- Android, Google Play en andere gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
- Het BLUETOOTH® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van zulke merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie.
- iPhone, iPod touch, macOS en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- WALKMAN en het WALKMAN-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.
- Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
- ™ en ®-tekens zijn weggelaten in de documenten.

Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## Opmerkingen betreffende software

---

### Opmerkingen over de licentie

Deze luidspreker bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten.

U kunt de inhoud van de licentie lezen op de onderstaande URL.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/19/>

Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

---

Als de luidspreker niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.

- Zoek de symptomen van het probleem op in deze Helpgids en probeer de oplossingen die daar vermeld staan.
- Laad de luidspreker op.  
U kunt mogelijk bepaalde problemen oplossen door de ingebouwde batterij op te laden.
- Druk op de RESET-toets van de luidspreker.  
Zie [Gebruik van de RESET-toets](#) voor meer informatie.
- Initialiseer de luidspreker.  
Deze handeling zet de instellingen zoals het volume enz. terug op de fabrieksinstellingen en verwijdert alle koppelingsinformatie.  
Zie [De luidspreker initialiseren](#) voor meer informatie.
- Zoek naar informatie over het probleem op de klantenservice website.
- Ga naar de volgende klantenservice pagina's voor informatie over ondersteuning voor uw luidspreker:
  - Voor klanten in het werelddeel Amerika:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Voor klanten in Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - Voor klanten in China:  
<https://service.sony.com.cn>
  - Voor klanten in andere landen/regio's:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Als geen van de hierboven genoemde handelingen werkt, moet u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer raadplegen.

---

### Verwant onderwerp

- [Gebruik van de RESET-toets](#)
- [De luidspreker initialiseren](#)

Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## Kan de luidspreker niet opladen

---

- Wanneer u een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de micro-USB-kabel goed is aangesloten op de luidspreker en op de USB-netstroomadapter. Zorg er daarnaast voor dat de USB-netstroomadapter goed is aangesloten op het stopcontact.
  - De luidspreker ondersteunt USB-netstroomadapters (in de handel verkrijgbaar) met een uitgangsvermogen van 500 mA of meer. We raden u aan de meegeleverde micro-USB-kabel te gebruiken, of een micro-USB-kabel die voldoet aan de USB-normen. Opladen van andere apparatuur kan niet worden gegarandeerd.
  - U kunt de ingebouwde batterij ook opladen door het toestel via de micro-USB-kabel aan te sluiten op een opgestarte computer. We kunnen echter niet garanderen dat dit werkt met alle computers. Gebruik met een zelfgebouwde computer wordt ook niet gedekt door de garantie.
- 

### Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Over de indicators](#)



Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## Kan de luidspreker niet uitschakelen, of de luidspreker schakelt plotseling uit

---

- De ingebouwde batterij is misschien leeg of bijna leeg. Laad de luidspreker op door hem aan te sluiten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer.
  - De automatische uitschakelfunctie is mogelijk in werking getreden. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het volume van het ontvangen audiosignaal laag is, zal de stroom na ongeveer 15 minuten automatisch worden uitgeschakeld. Zet het volume van het verbonden Bluetooth-apparaat hoger om het te kunnen blijven gebruiken.
- 

### Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Automatische uitschakelfunctie](#)

Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## Geen geluidswaergave/Vervormde geluidswaergave/Brommen of ruis in de geluidswaergave van de luidspreker/Geen stemgeluid van telefoongesprekken

---

- Controleer of zowel de luidspreker als het verbonden apparaat zijn ingeschakeld.
- Zet het volume van de luidspreker en dat van het verbonden apparaat hoger.
- Controleer of het verbonden apparaat aan het afspelen is.
- Zorg ervoor dat de audiokabel is losgekoppeld van de AUDIO IN-aansluiting tijdens waergave in de BLUETOOTH-stand.
- Zorg ervoor dat de audiokabel goed is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting tijdens waergave in de AUDIO IN-stand.
- Als de luidspreker is verbonden met een computer via BLUETOOTH, moet u de uitganginstelling voor de audio op de computer instellen voor het BLUETOOTH-apparaat.
- Controleer of de luidspreker een BLUETOOTH-verbinding tot stand heeft gebracht met het BLUETOOTH-apparaat.
- Koppel de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat opnieuw aan elkaar.
- Als het verbonden apparaat voorzien is van een equalizerfunctie, moet u deze uitschakelen.
- Houd de luidspreker uit de buurt van magnetrons, Wi-Fi® enz.
- Breng de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat dicht bij elkaar. Verwijder eventuele obstakels tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
- Wanneer de luidspreker is verbonden met een apparaat met een ingebouwde radio of tuner via een BLUETOOTH-verbinding, kan er ruis optreden in uitzendingen.
- Zet de luidspreker verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker gebruikt, maar er andere BLUETOOTH-apparatuur zoals een BLUETOOTH-muis of BLUETOOTH-toetsenbord is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat, moet u de verbindingen daarmee uitschakelen.
- Wanneer u luistert naar muziek, moet u een A2DP BLUETOOTH-verbinding tot stand brengen op het BLUETOOTH-apparaat.
- Wanneer u een telefoongesprek ontvangt/maakt, moet u een HFP of HSP BLUETOOTH-verbinding selecteren op het BLUETOOTH-apparaat.
- Wanneer u een telefoongesprek ontvangt/maakt, moet u controleren of de waergave van het BLUETOOTH-apparaat is ingesteld op de luidspreker.

---

### Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Selecteren van de waergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio \(Codec\)](#)
- [Over de indicators](#)
- [Er wordt een gesprek ontvangen](#)
- [Iemand bellen](#)

Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## Het volume wordt lager in gebruik.

---

- In de volgende gevallen kan het volume lager worden. Dit is geen defect.
  - Wanneer de ingebouwde batterij leeg raakt en de CHG (opladen) indicator langzaam knippert en de luidspreker alleen door de ingebouwde batterij van stroom wordt voorzien.
  - Wanneer de ingebouwde batterij leeg raakt als resultaat van het langere tijd gebruiken van de luidspreker bij een hoog volume, ook als de luidspreker op een stopcontact is aangesloten via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer.
  
- Als het volume laag wordt terwijl het toestel gebruikt wordt, moet u de procedure hieronder volgen.
  1. Zet de luidspreker uit.
  2. Laad de ingebouwde batterij voldoende op.

Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

---

- Plaats de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat binnen een afstand van 1 m van elkaar.
- Om de functie voor het toevoegen van een luidspreker te gebruiken, moet u koppelen met een luidspreker waarvan de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator blauw knippert.
- Als de aan/uit/BLUETOOTH-indicator niet snel blauw gaat knipperen, moet u de  (aan/uit)/  PAIRING-toets ingedrukt houden tot u piepjes hoort en de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator snel blauw begint te knipperen.
- Wanneer de luidspreker eenmaal is geïnitieerd, is het mogelijk dat een iPhone/iPod touch geen verbinding meer zal kunnen maken met de luidspreker. In dit geval moet u de koppelingsinformatie verwijderen van de iPhone/iPod touch en de apparaten daarna opnieuw aan elkaar koppelen.
- Controleer of het BLUETOOTH-apparaat is ingeschakeld en of de BLUETOOTH-functie op het apparaat is ingeschakeld.
- Als de luidspreker niet verschijnt op het BLUETOOTH-apparaat, moet u de BLUETOOTH-functie van het apparaat uitschakelen en vervolgens de BLUETOOTH-functie weer inschakelen. Dit kan de symptomen verhelpen.

---


### Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Over de indicators](#)

Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## De luidspreker kan niet worden verbonden met een BLUETOOTH-apparaat in de functie voor het toevoegen van een luidspreker

---

- Na het met elkaar verbinden van 2 SRS-XB12 luidsprekers, moet u de koppelprocedure uitvoeren tussen een BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker waarvan de aan/uit/  (BLUETOOTH) indicator blauw knippert.
- 


### Verwant onderwerp

- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(functie voor het toevoegen van een luidspreker\)](#)

Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## Gebruik van de RESET-toets

Als de luidspreker niet bediend kan worden alhoewel hij aan staat, moet u de afdekking aan de rechterkant openen en de RESET-toets indrukken met een pen of ander dun voorwerp. De luidspreker wordt gereset en automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

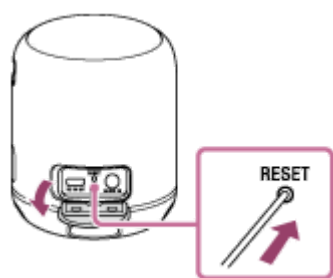

Als u na het resetten de luidspreker nog steeds niet kunt bedienen, moet u uw dichtstbijzijnde Sony dealer raadplegen.



### Opmerking


- De luidspreker kan niet worden gereset terwijl de stroom is uitgeschakeld.
- Koppelingsinformatie wordt niet verwijderd door de RESET-toets in te drukken. Dit is iets anders dan het initialiseren van de luidspreker.
- Na het resetten van de luidspreker is het mogelijk dat het volume en de functie-instellingen anders zijn.
- Na het resetten van de luidspreker moet u de afdekking goed dicht doen, met het ▲-teken naar boven.

Draadloze luidspreker  
SRS-XB12

## De luidspreker initialiseren

Als de luidspreker ook na het resetten nog niet goed werkt, moet u de luidspreker terugzetten op de fabrieksinstellingen door hem te initialiseren.

Houd terwijl de luidspreker is ingeschakeld de – (volume) toets en de  (aan/uit)/  PAIRING-toets tegelijkertijd tenminste 5 seconden ingedrukt tot de luidspreker uit gaat.

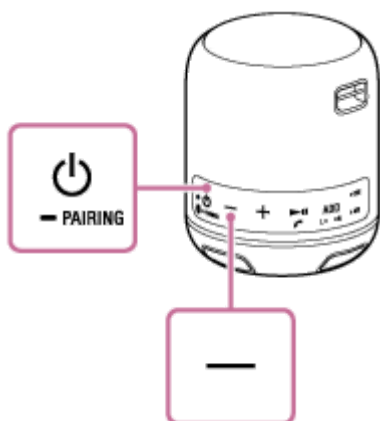

De luidspreker wordt geïnitieerd. Instellingen zoals het volume, enz. zijn nu teruggezet op de fabrieksinstellingen en alle koppelingsinformatie is verwijderd.

### Opmerking

- De luidspreker kan niet worden geïnitieerd terwijl de stroom is uitgeschakeld.

### Verwant onderwerp

- [Gebruik van de RESET-toets](#)