

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12



Poniższe punkty objaśniają, jak używać głośnika. Wybierz temat z panelu nawigacji.

## Wprowadzenie

### [Części i elementy sterujące](#)

#### Załączone elementy

- └ [Korzystanie z paska](#)

#### Źródło zasilania/ladowanie

- └ [Ładowanie głośnika](#)
- └ [Włączanie zasilania](#)
- └ [Wyłączanie zasilania](#)
- └ [Funkcja automatycznego wyłączenia zasilania](#)

## Wykonywanie połączeń

### BLUETOOTH

- └ [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)

[Łączenie z komputerem przez BLUETOOTH \(Windows\)](#)

---

[Łączenie z komputerem przez BLUETOOTH \(Mac\)](#)

---

## Słuchanie muzyki

### Urządzenie BLUETOOTH

[Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)

---

[Wybieranie jakości odtwarzania dźwięku przez BLUETOOTH \(kodek\)](#)

---

[Przerwanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

---

### Funkcja Dodaj głośnik

[Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników \(funkcja Dodaj głośnik\)](#)

---

[Przełączanie między trybem podwójnym a trybem stereo \(funkcja Dodaj głośnik\)](#)

---

[Wyłączanie funkcji Dodaj głośnik](#)

---

[Słuchanie muzyki z przenośnego urządzenia audio itp.](#)

---

## Rozmowy telefoniczne

[Odbieranie połączenia](#)

---

[Wykonywanie połączenia telefonicznego](#)

---

## Korzystanie z funkcji pomocy głosowej

[Korzystanie z funkcji pomocy głosowej \(aplikacja Google\)](#)

---

[Korzystanie z funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

---

## Informacje

[Wskaźniki](#)

---

### Uwagi dotyczące użytkowania

[Środki ostrożności](#)

---

[Uwagi na temat ładowania](#)

---

[Uwagi dotyczące wodoszczelności i pyłoszczelności](#)

---

[Jak dbać o głośnik](#)

---

[Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH](#)

---

[Znaki towarowe](#)

---

[Uwagi dotyczące oprogramowania](#)

---

## Rozwiązywanie problemów

## Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?

---

### Zasilanie

— [Nie można naładować głośnika](#)

---

— [Nie można włączyć głośnika lub głośnik nagle się wyłącza](#)

---

### Dźwięk

— [Brak dźwięku/Zniekształcony dźwięk/Buczenie lub szumy w głośniku/Nie słychać głosu osób dzwoniących](#)

---

— [Dźwięk cichnie podczas użytkowania](#)

---

### BLUETOOTH

— [Nie można sparować głośnika z urządzeniem BLUETOOTH](#)

---

— [Nie można połączyć urządzenia BLUETOOTH z głośnikiem w funkcji Dodaj głośnik](#)

---

### Reset


— [Korzystanie z przycisku RESET](#)

---

— [Inicjalizacja głośnika](#)

---

## Części i elementy sterujące

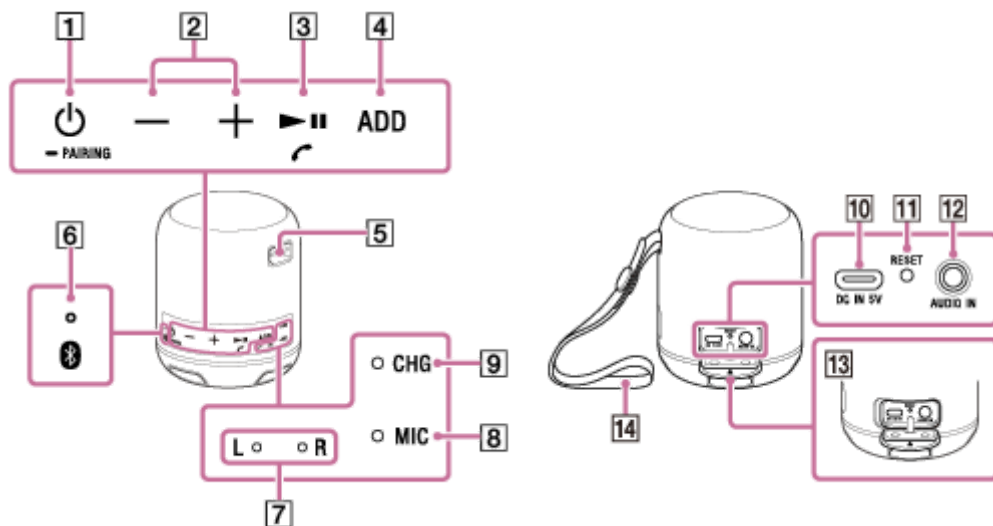

1. Przycisk (zasilanie)/ PAIRING
2. Przyciski -/+ (głośność)
3. Przycisk (odtwarzanie)/ (rozmowa)
4. Przycisk ADD
5. Otwór na pasek
6. Wskaźnik zasilania/ (BLUETOOTH) (niebieski)
7. Wskaźniki L (lewo)/R (pravo) (białe)
8. MIC (mikrofon)
9. Wskaźnik CHG (ładowania) (pomarańczowy)
10. Gniazdo DC IN 5V\*
11. Przycisk RESET
12. Gniazdo AUDIO IN
13. Nakładka
14. Pasek

\* Aby naładować głośnik, podłącz zasilacz sieciowy USB do tego gniazda.

### Powiązany temat

- [Wskaźniki](#)



Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12


## Korzystanie z paska

---


Głośnik można zawiesić na torbie lub plecaku za pomocą paska dołączonego do głośnika.

### Korzystanie z urządzenia na pasku


1. Zdejmij dłuższy pasek z guzika mocującego.

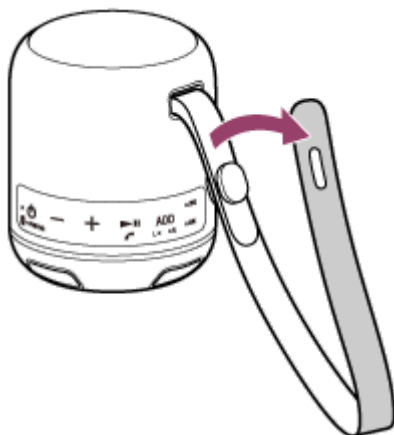

2. Przełóż pasek wokół uchwytu torby lub podobnej rzeczy.

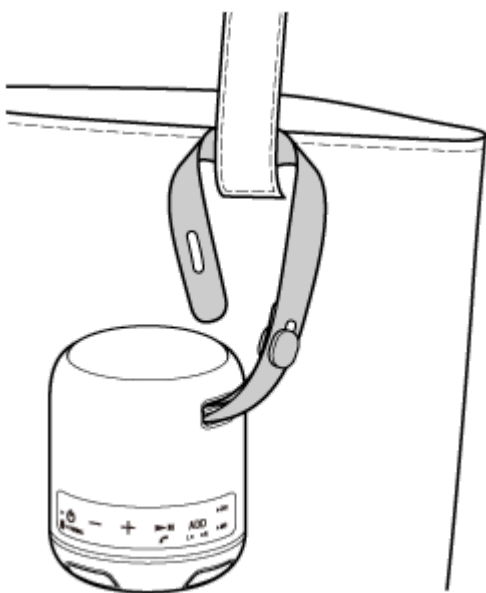


3. Przełóż pasek z powrotem na guzik mocujący.

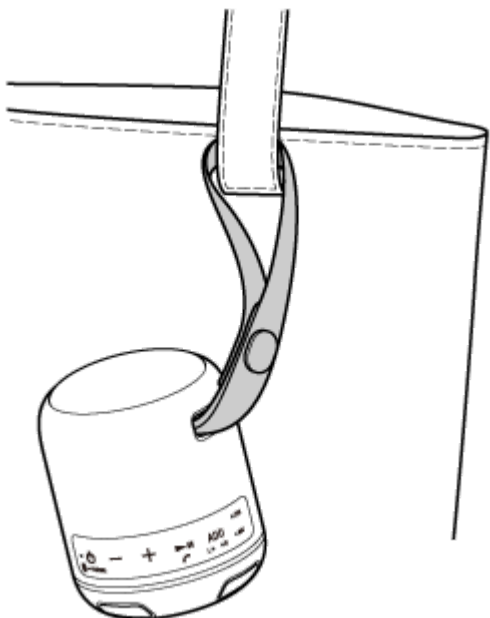


### Mocowanie paska

Pasek zdjęty z głośnika można zamocować ponownie w poniższy sposób.

1. Przełóż krótszy pasek przez otwór na pasek głośnika ( ① ), a następnie przyczep krótszy pasek za pomocą guzika mocującego ( ② ).

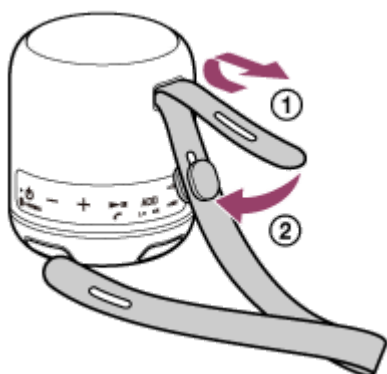

2. Przymocuj przeciwną stronę dłuższego paska za pomocą guzika mocującego.

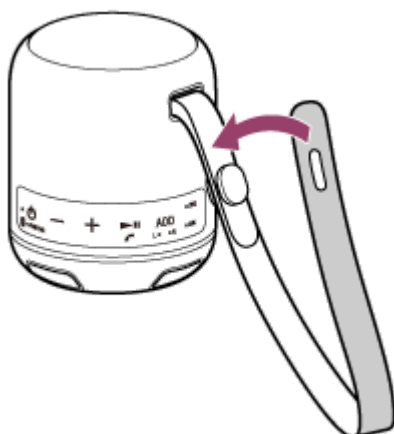

#### Uwaga

- Nie używaj żadnych innych przedmiotów oprócz załączonego paska.
- Po ponownym zamocowaniu paska sprawdź, czy pasek jest dobrze przymocowany do guzika.
- Nie ciągnij zbyt mocno paska przymocowanego do głośnika ani nie machaj głośnikiem.
- Nie używaj paska z urządzeniem innymi niż głośnik.





Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Ładowanie głośnika


Głośnika można używać po podłączeniu do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub przy użyciu wbudowanego akumulatora.

Używając głośnika po raz pierwszy, przed włączeniem zasilania należy ładować wbudowany akumulator dłużej niż 1 godzinę. Głośnika można używać przy użyciu wbudowanego akumulatora, ładując głośnik przed użyciem.

### 1 Podłącz głośnik do gniazdka ściennego lub do włączonego komputera, aby go naładować.


- Ładowanie z gniazdka ściennego

Podłącz kabel micro-USB (załączony) do gniazda DC IN 5V na głośniku, po czym podłącz drugi koniec kabla do zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży). Następnie włóż wtyk zasilacza sieciowego USB do gniazdka ściennego.

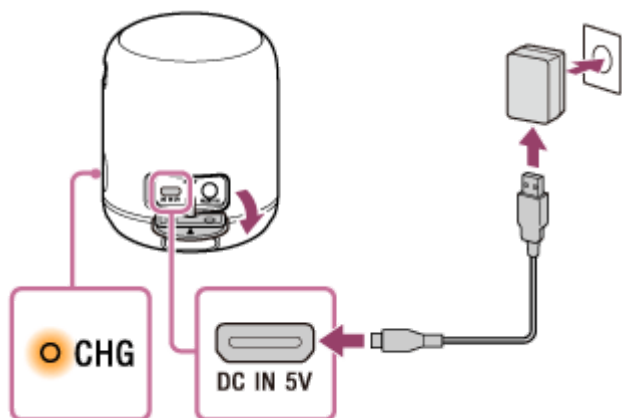


- Ładowanie z włączonego komputera

Podłącz kabel micro-USB (załączony) do głośnika, po czym podłącz drugi koniec kabla do włączonego komputera.

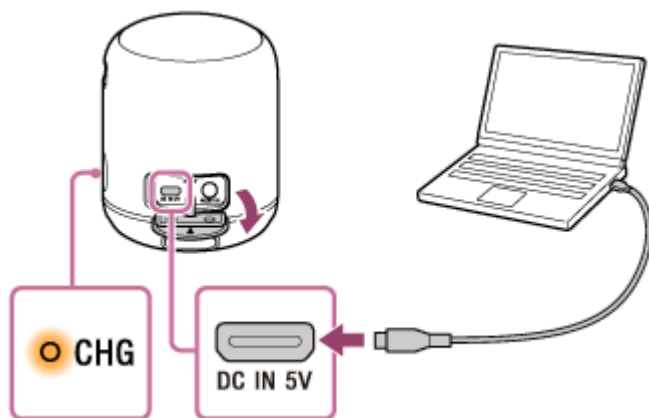

Po zakończeniu ładowania upewnij się, że strona z oznaczeniem ▲ jest skierowana do góry i dobrze załóż nakładkę.

Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia.

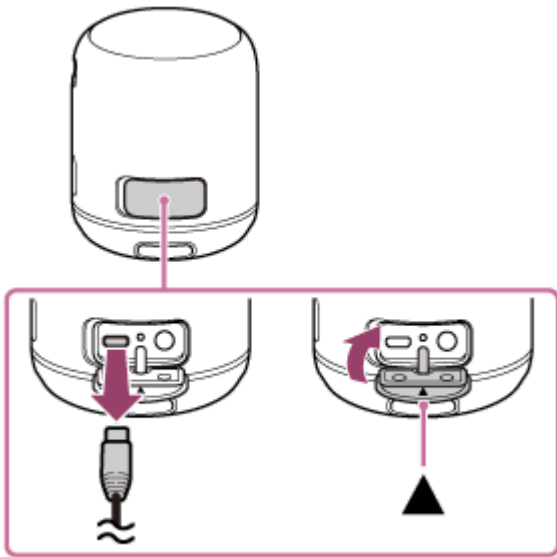

Podczas ładowania wskaźnik CHG (ładowanie) świeci na pomarańczowo. Ładowanie zostaje zakończone po około 4 godzinach i 30 minutach\* i wskaźnik gaśnie.

Głośnik obsługuje zasilacz sieciowy USB (dostępny w sprzedaży) o napięciu wyjściowym 500 mA lub większym. Zaleca się jednak używanie załączonego kabla micro-USB lub kabla micro-USB zgodnego ze standardem USB. Ładowanie z innych urządzeń nie jest gwarantowane przez producenta.

\* Czas wymagany do naładowania rozładowanego akumulatora do pełna, gdy głośnik jest wyłączony.

## Sprawdzanie stanu naładowania

Jeśli wbudowany akumulator jest naładowany do pełna, gdy głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego lub włączonego komputera, wskaźnik CHG (ładowanie) zapala się na pomarańczowo i gaśnie po około 1 minucie.

## Żywotność akumulatora litowo-jonowego (z odtwarzaniem przez połączenie BLUETOOTH)

- Około 16 godzin  
Poziom głośności głośnika jest ustawiony na 27.
- Około 5 godzin  
Poziom głośności głośnika jest ustawiony na maksimum.

Powyższa żywotność wbudowanego akumulatora jest mierzona przy użyciu określonego źródła muzyki. Rzeczywisty czas działania może się różnić od przedstawionego czasu, w zależności od głośności, odtwarzanych utworów, temperatury otoczenia i warunków użytkowania.

## Kiedy wbudowany akumulator się wyczerpuje

Kiedy wskaźnik CHG (ładowanie) powoli miga na pomarańczowo, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować.

### Wskazówka

- Głośnik można naładować również za pomocą kabla micro-USB podłączonego do uruchomionego komputera. Producent nie gwarantuje jednak, że operacja ta zadziała z każdym komputerem. Wykonanie takiej operacji na komputerze zbudowanym samodzielnie nie jest objęte gwarancją.
- Podczas użytkowania głośnik można ładować, jeśli jest on podłączony do gniazdka ściennego lub włączonego komputera. W takim przypadku naładowanie wbudowanego akumulatora może potrwać dłużej niż ładowanie wyłączonego głośnika, zależnie od warunków użytkowania. W związku z tym zaleca się wyłączenie głośnika podczas ładowania.

### Uwaga

- Kiedy używasz głośnika z dużą głośnością, wbudowany akumulator może się rozładować nawet jeśli głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego lub włączonego komputera. Jeśli chcesz używać głośnika podczas ładowania, zmniejsz jego głośność. Jeśli nie, wyłącz głośnik i naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.

- Kiedy używasz głośnika z dużą głośnością przez długi czas, wbudowany akumulator może się rozładować nawet jeśli głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego lub włączonego komputera. W rezultacie dźwięk zostanie przyciszony. Nie jest to usterka. Wyłącz głośnik i naładuj wystarczająco wbudowany akumulator.
- Maksymalna moc wyjściowa będzie niższa, jeśli wbudowany akumulator jest blisko rozładowania.
- W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika zostaje przerwane. Aby rozwiązać te problemy, odłącz kabel micro-USB i podłącz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C.
- Nie należy ładować głośnika w miejscach, gdzie może na niego przyskać woda.
- Załączone akcesoria i złączki głośnika (USB/AUDIO IN) nie są wodoszczelne ani pyłoszczelne.
- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.

---


### Powiązany temat


- [Włączanie zasilania](#)
- [Uwagi na temat ładowania](#)

## Włączanie zasilania

### 1 Naciśnij przycisk (zasilanie)/ PAIRING.

Wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) powoli miga na niebiesko.

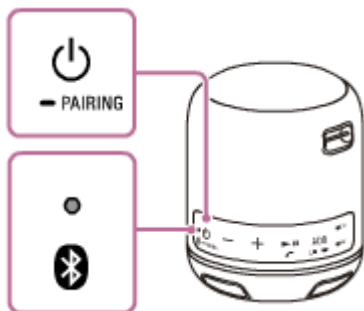

Przy pierwszym włączeniu głośnika po zakupie lub jeśli w głośniku nie ma żadnych informacji dotyczących parowania wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zacznie szybko migać na niebiesko.





### Uwaga

- Jeśli wskaźnik CHG (ładowanie) zamiga 3 razy i wyłączy się po włączeniu głośnika, wbudowany akumulator jest rozładowany. W takiej sytuacji głośnik wyłącza się automatycznie. Naładuj wbudowany akumulator.
- Kiedy wskaźnik CHG (ładowanie) powoli miga, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować.


### Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Ładowanie głośnika](#)

## Wyłączanie zasilania

- 1 Naciśnij przycisk  (zasilanie)/  PAIRING.

Wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) wyłączy się.

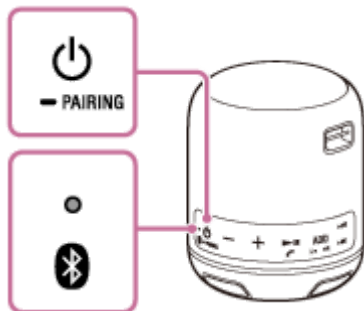

### Powiązany temat

- [Funkcja automatycznego wyłączania zasilania](#)

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Funkcja automatycznego wyłączenia zasilania

Jeśli głośnik nie jest używany i poniższe warunki trwają przez około 15 minut, wyłączy się on automatycznie. W momencie zakupu funkcja automatycznego wyłączenia zasilania jest ustawiona na włączoną.

- Funkcja obsługi bez użycia rąk połączonego telefonu komórkowego (smartfona) jest ustawiona na wyłączoną, a telefon komórkowy (smartfon) nie odtwarza muzyki (dźwięku) ani nie jest używany. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telefonu komórkowego.
- Połączone urządzenie BLUETOOTH, takie jak WALKMAN<sup>®</sup>, nie odtwarza muzyki (dźwięku) ani nie jest używane.

### Uwaga

- Kiedy głośnik jest połączony z urządzeniem iPhone/iPod touch przez BLUETOOTH, funkcja automatycznego wyłączenia zasilania jest wyłączona.
- Kiedy kabel audio jest podłączony do gniazda AUDIO IN głośnika, funkcja automatycznego wyłączenia zasilania.



## Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego wyłączenia zasilania

### 1 Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub podłącz go do uruchomionego komputera.

Podczas korzystania z głośnika przy użyciu wbudowanego akumulatora nie można włączyć/wyłączyć funkcji automatycznego wyłączenia zasilania.

### 2 Włącz głośnik.

### 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk - (głośność) i przycisk + (głośność) przez około 5 sekund.

- Kiedy funkcja automatycznego wyłączenia zasilania zostanie wyłączona, wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) miga 3 razy na niebiesko po zgaśnięciu wskaźnika, po czym głośnik się wyłącza.
- Kiedy funkcja automatycznego wyłączenia zasilania zostanie włączona, wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) miga 2 razy na niebiesko po zgaśnięciu wskaźnika, po czym głośnik się wyłącza.

### Wskazówka

- W momencie zakupu funkcja automatycznego wyłączenia zasilania jest ustawiona na włączoną.

### Uwaga

- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik lub funkcji obsługi bez użycia rąk nie można włączać/wyłączać funkcji automatycznego wyłączenia zasilania.

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12


## Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®

Aby sparować się z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj procedurę parowania dla każdego urządzenia.

Przed użyciem głośnika wykonaj poniższe czynności:


- Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 m od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub podłącz go do uruchomionego komputera. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.
- Zmniejsz głośność urządzenia BLUETOOTH i głośnika, aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika. W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośność urządzenia może być zsynchronizowana z głośnikiem.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do urządzenia BLUETOOTH, aby móc z nich korzystać.

### 1 Włącz głośnik.

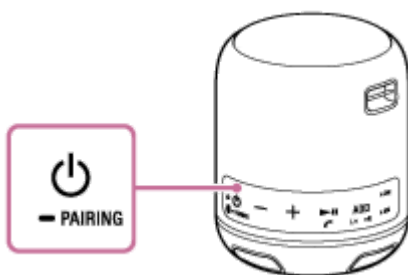


### 2 Sprawdź stan wskaźnika zasilania/Bluetooth (BLUETOOTH).

**Jeśli wskaźnik miga szybko**

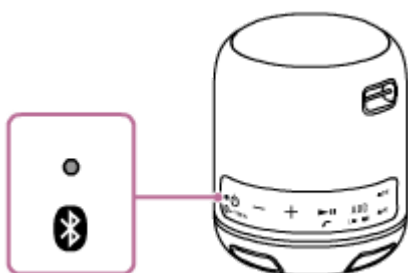

Głośnik jest w trybie parowania. Przejdź do kroku 4.


**Jeśli wskaźnik miga powoli**

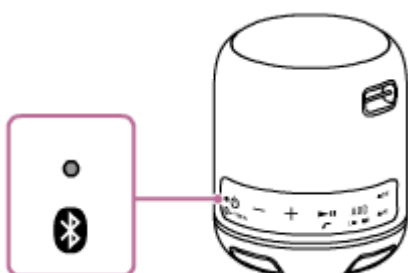

Głośnik wyszukuje urządzenia BLUETOOTH.

- Aby sparować urządzenie BLUETOOTH, które nie było wcześniej zapisane (sparowane), przejdź do kroku 3.
- Aby ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem BLUETOOTH, które było wcześniej zapisane (sparowane), przejdź do kroku 4. Głośnik zostanie automatycznie połączony po włączeniu funkcji BLUETOOTH na smartfonie/iPhone. W zależności od urządzenia BLUETOOTH może ono zostać ponownie połączone po samym włączeniu zasilania głośnika. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

### Jeśli wskaźnik świeci się

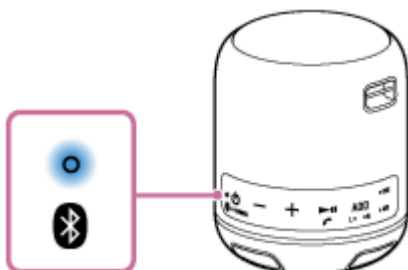


Głośnik został połączony z urządzeniem BLUETOOTH.

Aby połączyć się z innymi urządzeniami BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych procedur.

- Aby sparować urządzenie BLUETOOTH, które nie było wcześniej zapisane (sparowane), przejdź do kroku 3.
- Aby ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem BLUETOOTH, które było wcześniej zapisane (sparowane), przejdź do kroku 4. Głośnik zostanie automatycznie połączony po włączeniu funkcji BLUETOOTH na smartfonie/iPhone.

### 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie)/ PAIRING aż do momentu, gdy usłyszysz sygnał i wskaźnik zasilania/ (BLUETOOTH) zacznie szybko migać na niebiesko.

Głośnik przechodzi do trybu parowania.

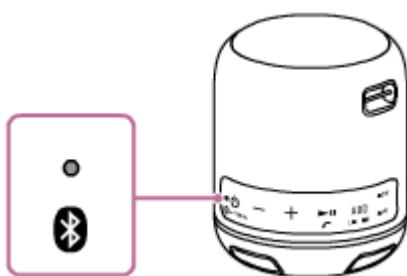


### 4 Wykonaj procedurę parowania na urządzeniu BLUETOOTH, aby wykryć głośnik.

Kiedy na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się lista wykrytych urządzeń, wybierz „SRS-XB12”.


Jeśli na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH wymagane jest hasło\*, wpisz „0000”.

\* Hasło może być nazywane „kodem dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” lub „kluczem dostępu”.

### 5 Włącz połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.



Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie się świecić.



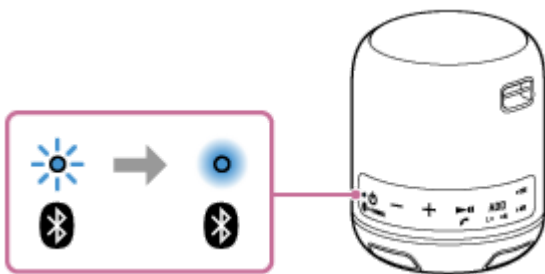


Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostanie nawiązane, powtórz czynności od kroku 3.

### Wskazówka

- Po włączeniu funkcji BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH, które zostało połączone z głośnikiem przez połączenie BLUETOOTH, urządzenie BLUETOOTH będzie łączone z głośnikiem ponownie tylko po naciśnięciu przycisku  (zasilanie)/ .
- Szczegółowe informacje na temat obsługi urządzenia BLUETOOTH można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

### Uwaga

- Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli informacje o parowaniu nie są zapisane w głośniku, na przykład w ustawieniach fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wywołony. Jeśli tryb parowania zostanie wywołony przed zakończeniem procesu, powtórz od kroku 3.
- Hasło głośnika to „0000”. Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH ustawione jest hasło inne niż „0000”, nie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:
  - Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
  - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Jeśli parowane jest nowe urządzenie po sparowaniu 8 urządzeń, urządzenie sparowane wcześniej będzie zastąpione przez nowe.
  - Informacje o parowaniu głośnika zostały skasowane z urządzenia BLUETOOTH.
  - Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po inicjalizacji głośnika może nie być możliwe połączenie go z urządzeniem iPhone/iPod touch lub komputerem. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika na urządzeniu iPhone/iPod touch lub komputerze i ponownie wykonać procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.
- Jeśli kabel audio jest podłączony do gniazda AUDIO IN głośnika, gdy głośnik i urządzenie BLUETOOTH zostały połączone przez BLUETOOTH, dźwięk z urządzenia BLUETOOTH nie jest wysyłany przez głośnik (dostępna jest funkcja obsługi bez użycia rąk). Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, odłącz kabel audio od gniazda AUDIO IN głośnika.

### Powiązany temat

- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Łączenie z komputerem przez BLUETOOTH (Windows)

Parowanie to proces wymagany w celu wzajemnego zapisania informacji na urządzeniach BLUETOOTH, aby umożliwić ich bezprzewodowe połączenie.

Należy sparować urządzenie z głośnikiem, aby umożliwić nawiązanie połączenia BLUETOOTH po raz pierwszy. Te same procedury należy wykonywać w celu sparowania z innymi urządzeniami.

### Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

- Umieść komputer w odległości 1 m od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub podłącz go do uruchomionego komputera. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do komputera, aby móc z nich korzystać.
- Zatrzymaj odtwarzanie na komputerze.
- Zmniejsz głośność komputera i głośnika, aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika.

#### 1 Przygotuj się, aby znaleźć głośnik na komputerze.

##### Dla Windows 10

Wybierz [Action Center] - [Connect] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.

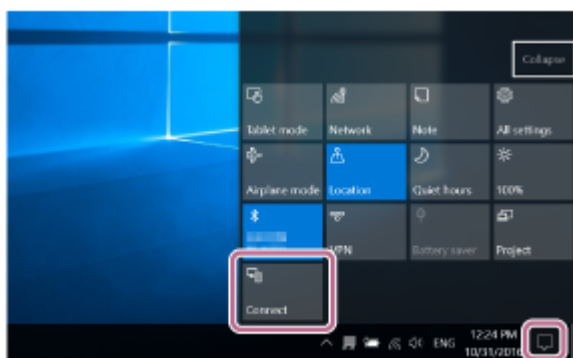

##### Dla Windows 8.1

Kliknij prawym przyciskiem myszy na [Start], a następnie kliknij [Control Panel].

Kiedy zostanie wyświetlone [All Control Panel Items], wybierz [Devices and Printers].

Jeśli pojawi się ekran [Control Panel] zamiast [All Control Panel Items], wybierz [Large icons] lub [Small icons] z menu [View by] w prawym górnym rogu ekranu.


##### Dla Windows 7






Kliknij przycisk [Start], a następnie [Devices and Printers].

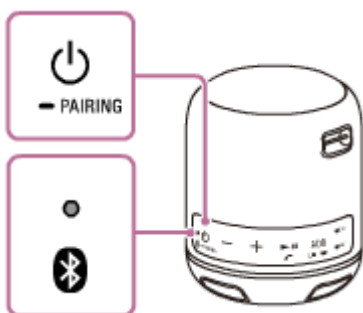

## 2 Włącz głośnik.


Wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) powoli miga na niebiesko.



- Kiedy włączasz głośnik po raz pierwszy od chwili zakupu, wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zacznie szybko migać, a głośnik automatycznie wejdzie w tryb parowania po naciśnięciu przycisku  (zasilanie)/  PAIRING. Przejdź do kroku  .
- Po włączeniu głośnika głośnik próbuje nawiązać połączenie BLUETOOTH z ostatnim połączonym urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli urządzenie znajduje się w pobliżu i jego funkcja BLUETOOTH jest włączona, połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie, a wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) będzie się świecić. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH lub wyłączyć zasilanie aktualnie połączonego urządzenia BLUETOOTH.

## 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie)/ PAIRING aż do momentu, gdy usłyszysz sygnał i wskaźnik zasilania/ (BLUETOOTH) zacznie szybko migać na niebiesko.

Głośnik przechodzi do trybu parowania.

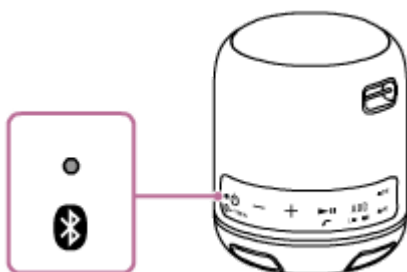


## 4 Znajdź głośnik na komputerze.


### Łączenie głośnika z komputerem przez BLUETOOTH

#### Dla Windows 10/Windows 8.1

1. Wybierz [Connect] w Action Center w prawym dolnym rogu ekranu.

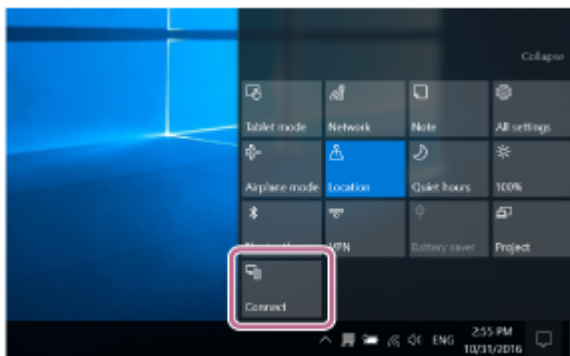


2. Wybierz [SRS-XB12].

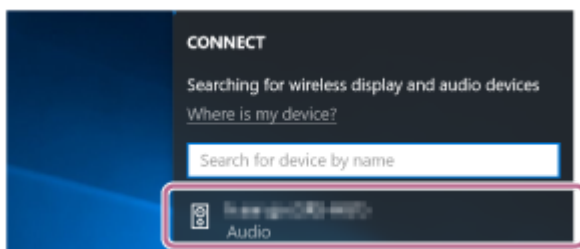


Jeśli [SRS-XB12] nie pojawi się na ekranie, potwórz procedurę od kroku 3 .

Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music]. Przejdź do kroku 6 .

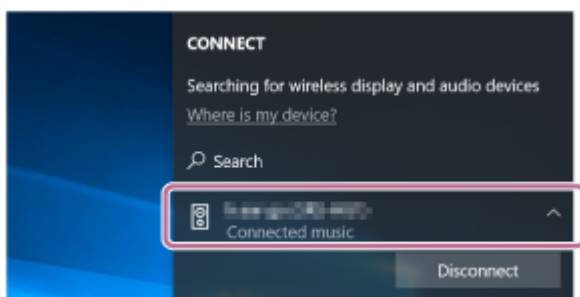


## Dla Windows 7

1. Kliknij [Add a device].

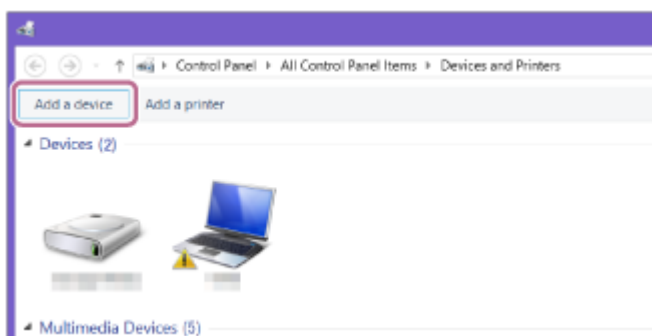

2. Wybierz [SRS-XB12] i kliknij [Next].

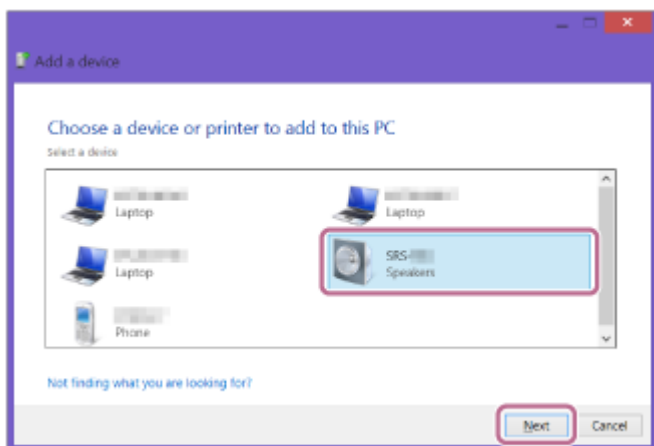


Jeśli wymagane jest hasło\*, wpisz „0000”.


Jeśli nie pojawi się [SRS-XB12], wykonaj operację ponownie od kroku 3.

\* Hasło może być nazywane „kodem dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” lub „kluczem dostępu”.

3. Kiedy pojawi się poniższy ekran, kliknij [Close].  
Komputer rozpoczyna instalowanie sterownika.

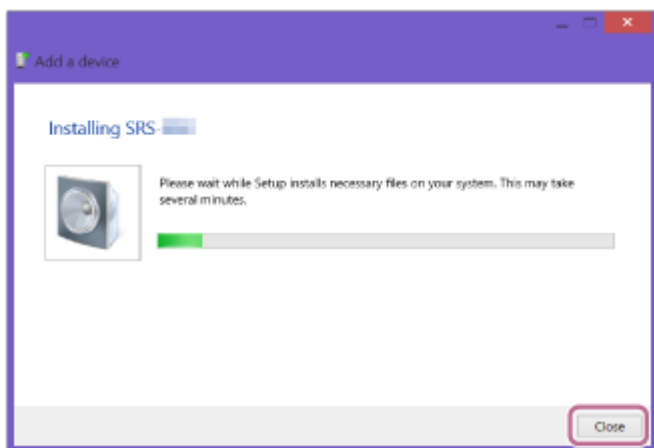

Podczas instalacji symbol „Ⓜ” pojawi się w lewym dolnym rogu ikony [SRS-XB12]. Zniknięcie symbolu „Ⓜ” będzie oznaczać, że sterownik został zainstalowany. Przejdź do kroku 5.

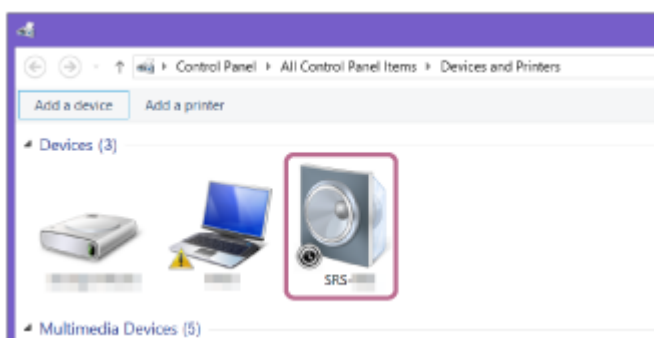

W zależności od komputera instalacja może potrwać stosunkowo długo. Jeśli instalacja sterownika trwa zbyt długo, funkcja automatycznego wyłączania zasilania głośnika spowoduje jego automatyczne wyłączenie. W takim przypadku należy go ponownie włączyć.


## 5 Zarejestruj głośnik na komputerze.

### Dla Windows 10

Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music]. Przejdź do kroku 6.


### Dla Windows 8.1

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na [SRS-XB12] w zakładce [Devices] i wybierz [Sound settings] z menu, które się wyświetli.

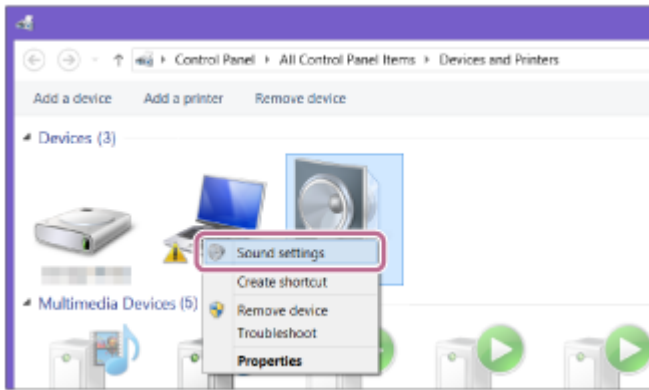


2. Potwierdź [SRS-XB12 Stereo] na ekranie [Sound].


- Jeśli na [SRS-XB12 Stereo] jest symbol zaznaczenia (zielony), przejdź do kroku 6.

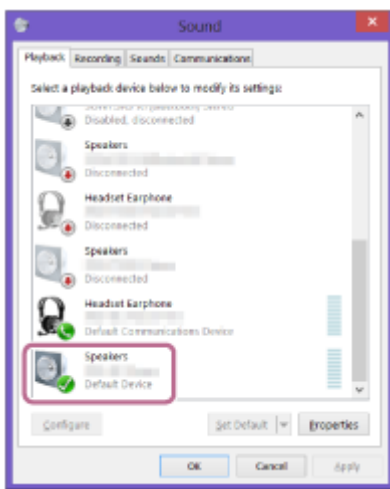


- Jeśli na [SRS-XB12 Stereo] nie ma symbolu zaznaczenia (zielonego), przejdź do kolejnego kroku (krok 3).
- Jeśli [SRS-XB12 Stereo] nie jest wyświetlone, kliknij prawym przyciskiem myszy na ekran [Sound] i wybierz [Show Disabled Devices] z menu, które zostanie wyświetlone. Następnie przejdź do następnego kroku (krok 3).

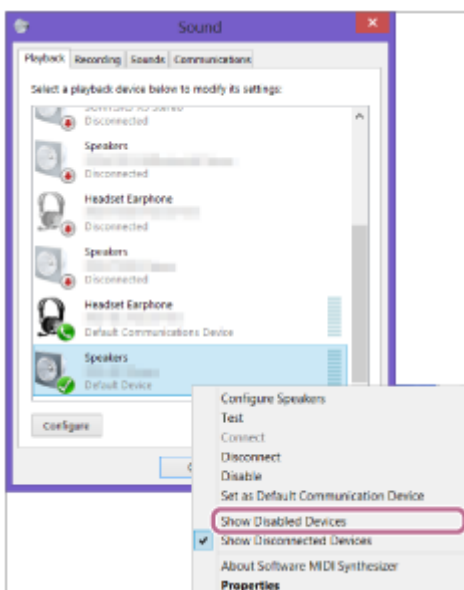


3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na [SRS-XB12 Stereo] i wybierz [Connect] z menu, które zostanie wyświetlone.

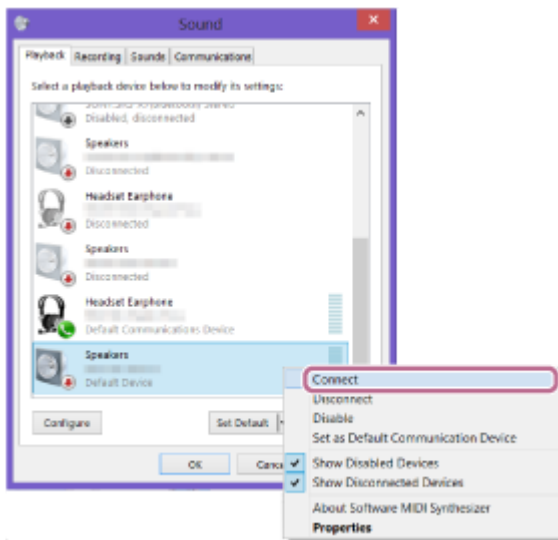

Jeśli głośnik jest połączony, obok [SRS-XB12 Stereo] na ekranie [Sound] będzie widoczny symbol zaznaczenia. Przejdź do kroku 6 .

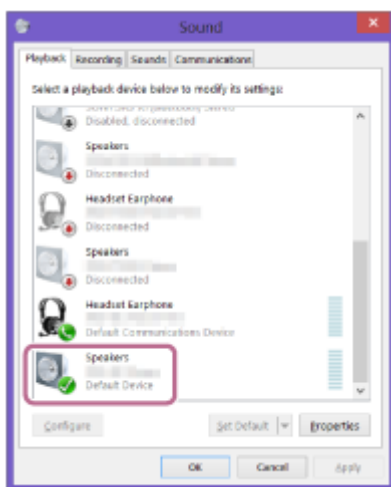

Jeśli nie możesz kliknąć na [Connect] dla [SRS-XB12 Stereo], wybierz [Disable] dla [Default Device], które aktualnie ma symbol zaznaczenia (zielony).

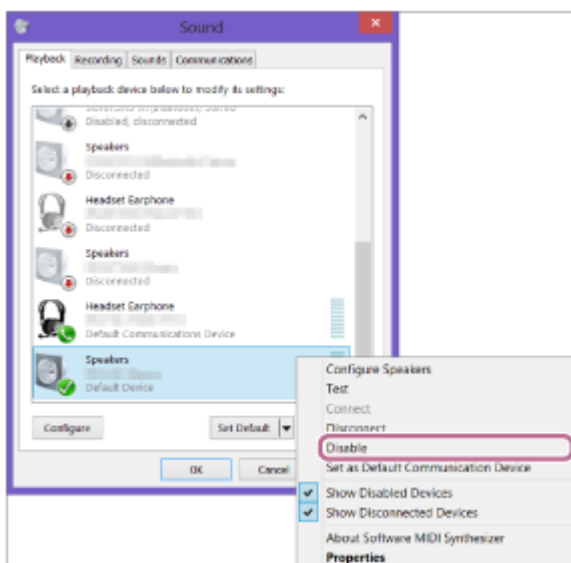


## Dla Windows 7


1. Kliknij dwa razy na [SRS-XB12] w zakładce [Devices].




2. Kliknij [Listen to Music].

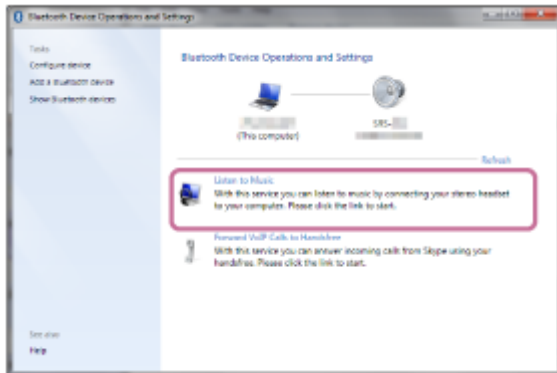


Jeśli głośnik jest połączony, pojawi się symbol zaznaczenia.

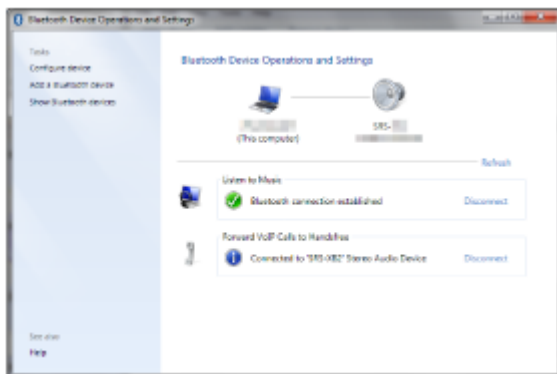

6 Sprawdź, czy wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) przestał migać i zaczął się świecić.

Kiedy głośnik jest połączony z komputerem, wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) świeci się. Możesz słuchać muzyki itp. z komputera.

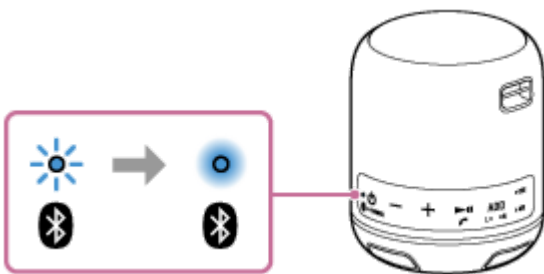


#### Wskazówka

- Powyższa procedura jest tylko orientacyjna. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.



## Uwaga

- Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli informacje o parowaniu nie są zapisane w głośniku, na przykład w ustawieniach fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wyzwolony. Jeśli tryb parowania zostanie wyzwolony przed zakończeniem procesu, powtórz od kroku **3**.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:
  - Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
  - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Jeśli parowane jest nowe urządzenie po sparowaniu 8 urządzeń, urządzenie sparowane wcześniej będzie zastąpione przez nowe.
  - Informacje o parowaniu z głośnikiem zostały skasowane z urządzenia BLUETOOTH.
  - Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po inicjalizacji głośnika może nie być możliwe połączenie go z urządzeniem iPhone/iPod touch lub komputerem. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika na urządzeniu iPhone/iPod touch lub komputerze i ponownie wykonać procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.
- Hasło głośnika to „0000”. Jeśli ustalone jest hasło inne niż „0000” na urządzeniu BLUETOOTH, nie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Jeśli kabel audio jest podłączony do gniazda AUDIO IN głośnika, gdy głośnik i urządzenie BLUETOOTH zostały połączone przez BLUETOOTH, dźwięk z urządzenia BLUETOOTH nie jest wysyłany przez głośnik (dostępna jest funkcja obsługi bez użycia rąk). Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, odłącz kabel audio od gniazda AUDIO IN głośnika.

---

---

## Powiązany temat

- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Łączenie z komputerem przez BLUETOOTH (Mac)


Parowanie to proces wymagany w celu wzajemnego zapisania informacji na urządzeniach BLUETOOTH, aby umożliwić ich bezprzewodowe połączenie.

Należy sparować urządzenie z głośnikiem, aby umożliwić nawiązanie połączenia BLUETOOTH po raz pierwszy. Te same procedury należy wykonywać w celu sparowania z innymi urządzeniami.

### Obsługiwane systemy operacyjne

macOS High Sierra (wersja 10.13)


Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.




- Potwierdź, czy bezprzewodowa technologia BLUETOOTH jest zainstalowana na twoim komputerze.
  - Umieść komputer w odległości 1 m od głośnika.
  - Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub podłącz go do uruchomionego komputera. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
  - Przygotuj instrukcje obsługi załączone do komputera, aby móc z nich korzystać.
  - Zatrzymaj odtwarzanie na komputerze.
  - Zmniejsz głośność komputera i głośnika, aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika.
  - W zależności od komputera, włącz wbudowany adapter BLUETOOTH.  
Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter BLUETOOTH lub czy twój komputer posiada wbudowany adapter BLUETOOTH, sprawdź to w instrukcji obsługi komputera.
  - Ustaw głośnik komputera na włączony.  
Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik BLUETOOTH.
- Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:




### 1 Włącz głośnik.

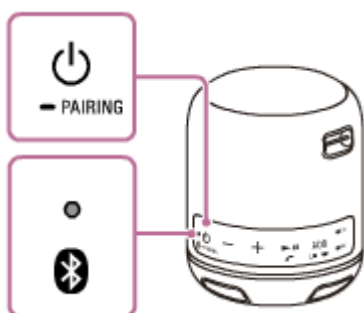Wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) powoli miga na niebiesko.




- Kiedy włączasz głośnik po raz pierwszy od chwili zakupu, wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zacznie szybko migać, a głośnik automatycznie wejdzie w tryb parowania po naciśnięciu przycisku  (zasilanie)/ .

Przejdź do kroku 3 .


- Po włączeniu głośnika głośnik próbuje nawiązać połączenie BLUETOOTH z ostatnim połączonym urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli urządzenie znajduje się w pobliżu i jego funkcja BLUETOOTH jest włączona, połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie, a wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) będzie się świecił. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH lub wyłączyć zasilanie aktualnie połączonych urządzeń BLUETOOTH.


**2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  PAIRING aż do momentu, gdy usłyszysz sygnał i wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zacznie szybko migać na niebiesko.**

Głośnik przechodzi do trybu parowania.

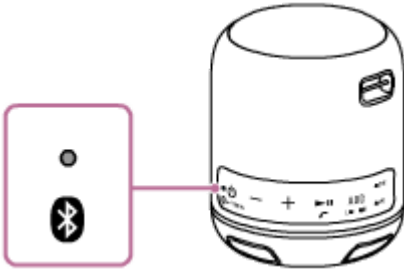


**3 Znajdź głośnik na komputerze.**


- Wybierz [  (System Preferences)] - [Bluetooth] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.

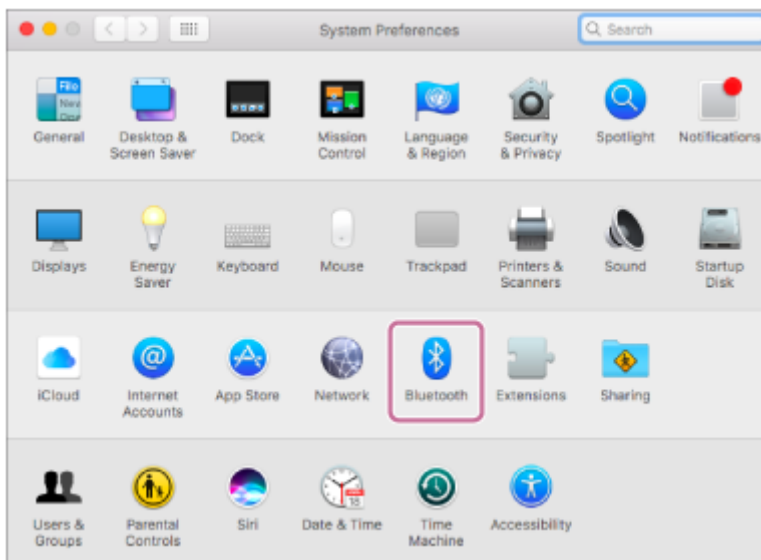


- Wybierz [SRS-XB12] na ekranie Bluetooth, po czym kliknij [Pair].

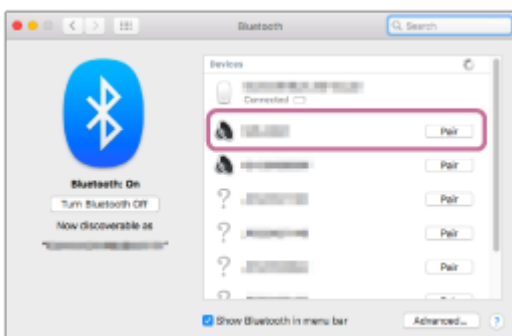


**4 Sprawdź, czy wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) przestał migać i zaczął się świecić.**

Kiedy głośnik jest połączony z komputerem, wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) świeci się.

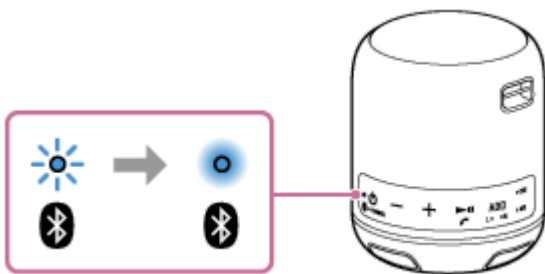

- 5 Kliknij na ikonę głośnika w prawym górnym rogu ekranu i wybierz [SRS-XB12] z [Output Device].

Możesz słuchać muzyki itp. z komputera.

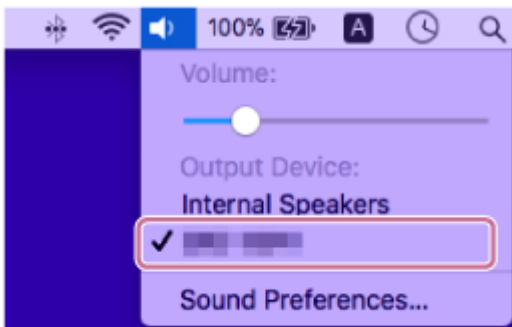

#### Wskazówka

- Powyższa procedura jest tylko orientacyjna. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

#### Uwaga

- Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik zasilania/Bluetooth (BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli informacje o parowaniu nie są zapisane w głośniku, na przykład w ustawieniach fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wywołony. Jeśli tryb parowania zostanie wywołony przed zakończeniem procesu, powtórz od kroku 2.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:
  - Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
  - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Jeśli parowane jest nowe urządzenie po sparowaniu 8 urządzeń, urządzenie sparowane wcześniej będzie zastąpione przez nowe.
  - Informacje o parowaniu z głośnikiem zostały skasowane z urządzenia BLUETOOTH.
  - Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po inicjalizacji głośnika może nie być możliwe połączenie go z urządzeniem iPhone/iPod touch lub komputerem. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika na urządzeniu iPhone/iPod touch lub komputerze i ponownie wykonać procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.
- Hasło głośnika to „0000”. Jeśli ustalone jest hasło inne niż „0000” na urządzeniu BLUETOOTH, nie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Jeśli kabel audio jest podłączony do gniazda AUDIO IN głośnika, gdy głośnik i urządzenie BLUETOOTH zostały połączone przez BLUETOOTH, dźwięk z urządzenia BLUETOOTH nie jest wysyłany przez głośnik (dostępna jest funkcja obsługi bez użycia rąk). Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, odłącz kabel audio z gniazda AUDIO IN głośnika.

- Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH
- Przerwanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

4-748-101-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH

Można słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, obsługując je za pomocą głośnika przez połączenie BLUETOOTH, jeśli obsługuje wymienione profile BLUETOOTH.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umożliwia bezprzewodowe słuchanie wysokiej jakości dźwięku.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Umożliwia regulację głośności i odtwarzanie, zatrzymywanie lub przechodzenie do początku następnego/bieżącego utworu.


Operacje mogą się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Zapoznaj się również z instrukcją obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

#### Uwaga

- Wcześniej należy upewnić się, że głośność na urządzeniu BLUETOOTH oraz głośnika jest ustawiona na średnim poziomie, aby nie dopuścić do nagłego wyemitowania bardzo głośnego dźwięku z głośnika. W zależności od urządzenia BLUETOOTH regulacja głośności głośnika może nie być możliwa na urządzeniu BLUETOOTH, gdy odtwarzanie na urządzeniu zostało przerwane/zatrzymane.


### 1 Połącz głośnik z urządzeniem BLUETOOTH.


Wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zaświeci się na niebiesko, kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane.

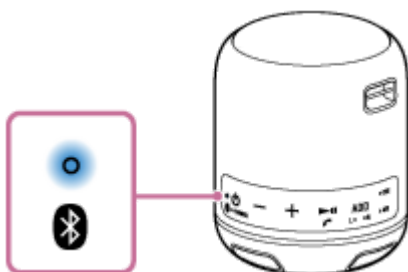

### 2 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.

### 3 Ustaw głośność, naciskając przyciski -/+ (głośność) na głośniku lub za pomocą urządzenia BLUETOOTH.

Podczas naciskania przycisków -/+ (głośność) na głośniku lub regulowania głośności za pomocą urządzenia BLUETOOTH wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zamiga 3 razy.

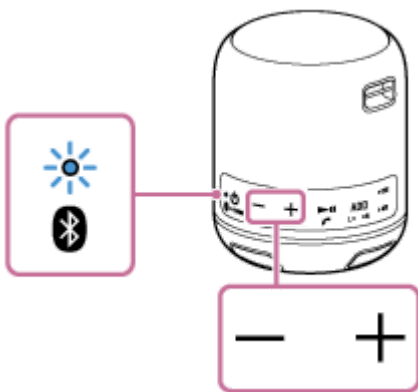

Podczas odtwarzania można używać przycisków na głośniku, aby wykonać poniższe operacje.

### Pauza


Naciśnij przycisk ►|| (odtwarzanie)/ ☎ (rozmowa) podczas odtwarzania, aby je wstrzymać. Naciśnij go ponownie, aby anulować wstrzymanie.

### Przejdź do początku następnego utworu

Naciśnij szybko dwa razy przycisk ►|| (odtwarzanie)/ ☎ (rozmowa) podczas odtwarzania.

### Przejdź do początku bieżącego utworu

Naciśnij szybko 3 razy przycisk ►|| (odtwarzanie)/ ☎ (rozmowa) podczas odtwarzania.

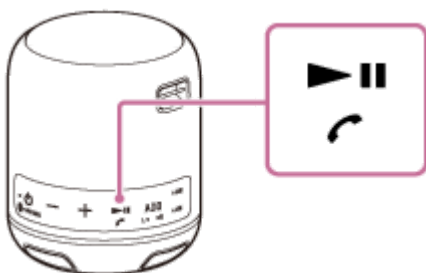

### Wskazówka

- Wbudowany akumulator można naładować, jeśli głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub jest podłączony do włączonego komputera, nawet podczas użytkowania głośnika.
- Kiedy głośność na głośniku zostanie ustawiona na poziom maksymalny lub minimalny, wskaźnik zasilania/ Bluetooth (BLUETOOTH) zamiga 3 razy.

### Uwaga

- Jeśli warunki komunikacji są słabe, urządzenie BLUETOOTH może reagować na operacje głośnika nieprawidłowo.
- Po połączeniu przenośnego urządzenia audio itp. z gniazdem AUDIO IN głośnika podczas słuchania muzyki przez BLUETOOTH, głośnik automatycznie przechodzi do trybu AUDIO IN. W takim przypadku muzyka urządzenia BLUETOOTH nie jest odtwarzana (jeśli połączenie BLUETOOTH jest aktywne, dostępna jest funkcja obsługi bez użycia rąk). Aby ponownie słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, odłącz kabel audio od gniazda AUDIO IN głośnika.
- W przypadku korzystania w miejscu o wysokiej temperaturze głośność może się zmniejszyć, aby chronić wbudowany akumulator.
- Jeśli poziom naładowania wbudowanego akumulatora jest niski, moc maksymalna głośnika spada.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH może być konieczna regulacja głośności lub ustawienie wyjściowego sygnału audio na połączonym urządzeniu.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do głośnika, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku.

---

---

## Powiązany temat

- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

4-748-101-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation



Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Wybieranie jakości odtwarzania dźwięku przez BLUETOOTH (kodek)

Opcjonalnie dla jakości odtwarzania dźwięku przez strumieniowanie BLUETOOTH dostępne są tryby „Priorytet dla jakości dźwięku” i „Priorytet dla stabilności połączenia”. „Priorytet dla jakości dźwięku” umożliwia korzystanie z ustawień odtwarzania SBC i AAC, aby można cieszyć się wysoką jakością dźwięku przez BLUETOOTH, natomiast tryb „Priorytet dla stabilności połączenia” zapewnia stabilniejsze strumieniowanie BLUETOOTH. Domyślnie wybrany jest tryb „Priorytet dla jakości dźwięku”.


### Obsługiwane kodeki

- Priorytet dla jakości dźwięku (ustawienie domyślne): Optymalny kodek wybierany jest automatycznie z opcji AAC i SBC.
- Priorytet dla stabilności połączenia: Wybrana jest opcja SBC.



### 1 Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub podłącz go do uruchomionego komputera.

### 2 Włącz głośnik.

Wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) powoli miga\* na niebiesko.

\* Jeśli w pobliżu znajduje się podłączone wcześniej urządzenie BLUETOOTH, głośnik może być automatycznie połączony z tym urządzeniem i wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) może się świecić.

### 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk + (głośność) i przycisk (zasilanie)/ PAIRING przez około 2 sekundy.

- Kiedy ustawienie zostanie zmienione na „Priorytet dla stabilności połączenia”, wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) miga 3 razy na niebiesko po zgaśnięciu wskaźnika, po czym głośnik się wyłącza.
- Kiedy ustawienie zostanie zmienione na „Priorytet dla jakości dźwięku”, wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) miga dwa razy na niebiesko po zgaśnięciu wskaźnika, po czym głośnik się wyłącza.

### Uwaga

- W trybie „Priorytet jakości dźwięku” mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku, zależnie od ustawienia urządzenia BLUETOOTH i warunków otoczenia. W takim przypadku należy zmienić ustawienie głośnika na tryb „Priorytet dla stabilności połączenia”.
- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik lub funkcji obsługi bez użycia rąk nie można zmieniać jakości odtwarzania.

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Przerywanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

---

Po zakończeniu odtwarzania muzyki z urządzenia BLUETOOTH wykonaj jedną z poniższych operacji, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH.

- Wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
- Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.
- Wyłącz głośnik.

### Wskazówka

- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik wyłączenie jednego głośnika spowoduje automatyczne wyłączenie drugiego głośnika. Połączenie BLUETOOTH między nimi zostanie przerwane.
- Po zakończeniu odtwarzania muzyki połączenie BLUETOOTH może zostać przerwane automatycznie, w zależności od urządzenia BLUETOOTH.

---

### Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Funkcja automatycznego wyłączania zasilania](#)

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników (funkcja Dodaj głośnik)

Po połączeniu 2 głośników SRS-XB12 przez BLUETOOTH można wybrać odtwarzanie dźwięku między trybem stereo (dźwięk stereo) a trybem podwójnym (dźwięk mono). Do korzystania z tej funkcji wymagane są 2 głośniki SRS-XB12. Wybierz jedną z 2 metod odtwarzania.

### Tryb podwójny

Oba głośniki odtwarzają taki sam dźwięk. Tryb podwójny jest ustawieniem początkowym.


### Tryb stereo

Jeden głośnik odtwarza dźwięk w prawym kanale (po prawej stronie), a drugi głośnik odtwarza dźwięk w lewym kanale (po lewej stronie), aby uzyskać efekt stereo między dwoma głośnikami.

#### 1 Umieść 2 głośniki w odległości 1 m od siebie i włącz oba głośniki.

Naciśnij przycisk  (zasilanie)/  PAIRING na jednym z głośników, aby go włączyć.


Wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zacznie migać.


Jeśli w pobliżu znajduje się połączone wcześniej urządzenie BLUETOOTH, głośnik może być automatycznie połączony z tym urządzeniem i wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) może się świecić. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH lub wyłączyć urządzenie BLUETOOTH.



#### 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ADD na obu głośnikach do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) i wskaźnik L (lewa strona)/R (prawa strona) migają.

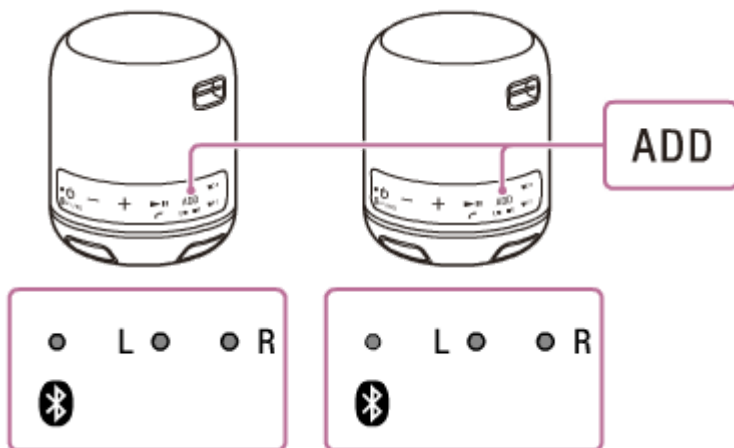

Po nawiązaniu połączenia w ramach funkcji Dodaj głośnik wskaźniki L (lewa strona)/R (prawa strona) na obu głośnikach świecą się i wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) na jednym z głośników wyłącza się.




#### Wskazówka

- Ustaw drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Jeśli nie skonfigurujesz go w ciągu 1 minuty, ustawienie pierwszego głośnika zostanie anulowane.

### 3 Nawiąż połączenie BLUETOOTH za pomocą urządzenia BLUETOOTH.

Sparuj głośnik z migającym wskaźnikiem zasilania/  (BLUETOOTH) z urządzeniem BLUETOOTH. Procedurę parowania opisano w punkcie [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#).

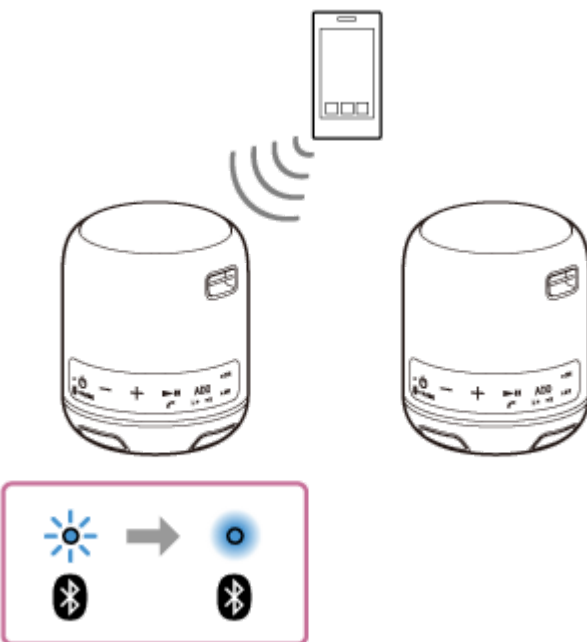


### 4 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH i ustaw głośność na średnim poziomie.

### 5 Naciskaj przyciski -/+ (głośność) na jednym z głośników, aby wyregulować głośność.

Regulacja głośności jednego głośnika jest widoczna na drugim głośniku.

#### Wskazówka

- Podczas wykonywania lub odbierania połączenia telefonicznego używaj tylko głośnika ze świecącym wskaźnikiem zasilania/  (BLUETOOTH).
- Jeśli jakieś inne urządzenia BLUETOOTH, takie jak myszka BLUETOOTH lub klawiatura BLUETOOTH, są połączone z urządzeniem BLUETOOTH łączącym się z głośnikiem, dźwięk głośnika może być zniekształcony lub mogą być słyszalne

szumy. W takim przypadku należy przerwać połączenie BLUETOOTH między urządzeniem BLUETOOTH a pozostałymi urządzeniami BLUETOOTH.

### **Uwaga**

- W przypadku resetowania lub inicjalizacji jednego z 2 głośników podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik należy wyłączyć drugi głośnik. Jeśli drugi głośnik nie zostanie wyłączony przed ponownym włączeniem funkcji Dodaj głośnik, mogą występować problemy z połączeniem BLUETOOTH oraz dźwiękiem.
- Jeśli do gniazda AUDIO IN głośnika jest podłączone przenośne urządzenie audio itp., głośnik automatycznie przejdzie do trybu AUDIO IN, a funkcja Dodaj głośnik zostanie wyłączona.
- W przypadku korzystania z funkcji Dodaj głośnik podczas oglądania filmów może występować opóźnienie między obrazem a dźwiękiem.

---

### **Powiązany temat**

- [Przełączanie między trybem podwójnym a trybem stereo \(funkcja Dodaj głośnik\)](#)


## Przełączanie między trybem podwójnym a trybem stereo (funkcja Dodaj głośnik)

W przypadku korzystania z 2 głośników można przełączać między odtwarzaniem mono (tryb podwójny) a odtwarzaniem stereo (tryb stereo).

### 1 Naciśnij przycisk ADD na jednym z głośników, aby zmienić odtwarzanie dźwięku.

Każde naciśnięcie przycisku ADD powoduje zmianę trybu.

Wskaźniki L (lewa strona)/R (prawa strona) na obu głośnikach pokazują status odtwarzania dźwięku.

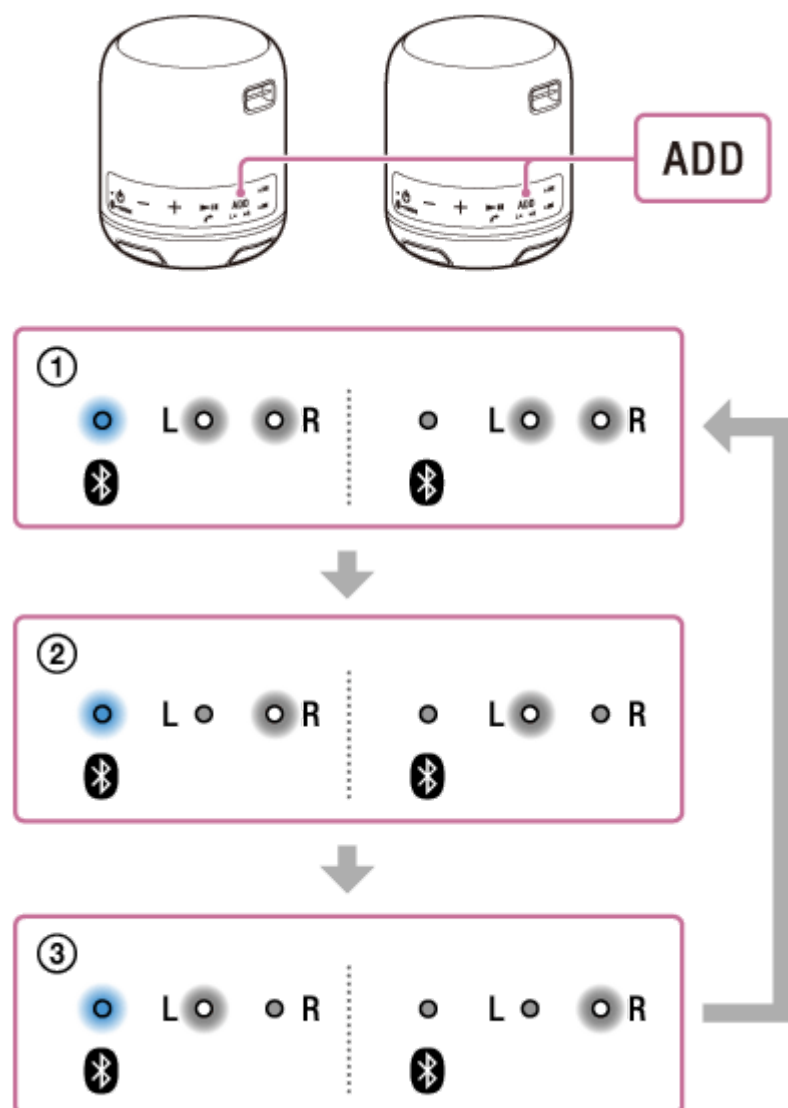

#### ① Tryb podwójny:

Wskaźniki L (lewa strona)/R (prawa strona) na obu głośnikach świecą na biało.

#### ② Tryb stereo (R ch/L ch):

Wskaźnik R (prawa strona) na jednym głośniku i wskaźnik L (lewa strona) na drugim głośniku świecą na biało.

#### ③ Tryb stereo (L ch/R ch):

Wskaźnik R (prawa strona) gaśnie, a wskaźnik L (lewa strona) zapala się na biało na jednym głośniku. Na drugim głośniku wskaźnik L (lewa strona) gaśnie, a wskaźnik R (prawa strona) zapala się na biało.

---

---

## Powiązany temat

- [Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników \(funkcja Dodaj głośnik\)](#)

4-748-101-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation



## Wyłączanie funkcji Dodaj głośnik

Aby wyłączyć funkcję Dodaj głośnik, wykonaj poniższą procedurę.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ADD przez około 3 sekundy, do usłyszenia sygnału dźwiękowego.



### Wskazówka

- Jeśli do gniazda AUDIO IN jest podłączone przenośne urządzenie audio itp., głośnik automatycznie przejdzie do trybu AUDIO IN, a funkcja Dodaj głośnik zostanie wyłączona.
- Funkcja Dodaj głośnik nie może zostać wyłączona, nawet jeśli głośnik jest wyłączony. Kiedy głośnik jest włączony, głośnik próbuje aktywować funkcję Dodaj głośnik z drugim połączonym głośnikiem. Jeśli chcesz ponownie użyć funkcji Dodaj głośnik, włącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty.
- Jeśli chcesz użyć głośnika, który był używany jako jeden z głośników w funkcji Dodaj głośnik, naciśnij przycisk  (zasilanie) /  PAIRING, aby włączyć głośnik, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk ADD przez około 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję Dodaj głośnik.

### Powiązany temat

- [Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników \(funkcja Dodaj głośnik\)](#)
- [Przełączanie między trybem podwójnym a trybem stereo \(funkcja Dodaj głośnik\)](#)




Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Słuchanie muzyki z przenośnego urządzenia audio itp.

Głośnika można używać, podłączając przenośne urządzenie audio itp. do głośnika za pomocą kabla audio (dostępnego w sprzedaży).

### 1 Podłącz urządzenie do gniazda AUDIO IN za pomocą kabla audio (dostępnego w sprzedaży).


Użyj kabla audio z wtykiem stereo mini (brak oporu)<sup>\*1</sup> na obu końcach.

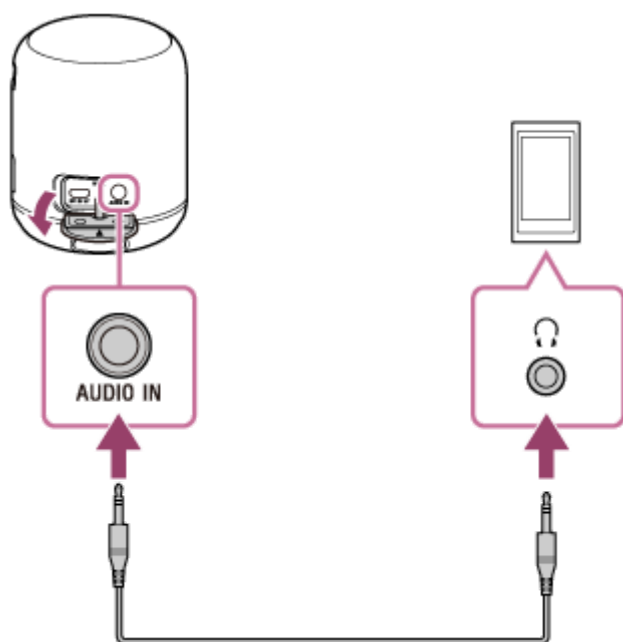


<sup>\*1</sup> Jeśli używasz kabla audio (z wtykami stereo mini) ze znaczącym oporem, dźwięk może być cichszy. Dlatego najlepiej jest używać kabla (z wtykami stereo mini) bez oporu.

### 2 Włącz głośnik.

Wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) powoli miga<sup>\*2</sup> na niebiesko.

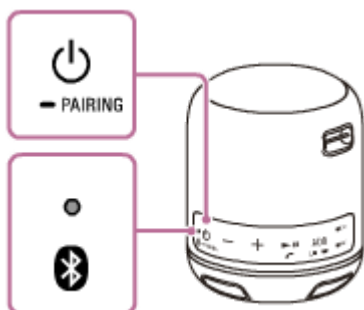




<sup>\*2</sup> Jeśli w pobliżu znajduje się połączone wcześniej urządzenie BLUETOOTH, głośnik może być automatycznie połączony z tym urządzeniem i wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) może się świecić.

### 3 Włącz i rozpocznij odtwarzanie na połączonym urządzeniu.

### 4 Ustaw głośność na połączonym urządzeniu na umiarkowanym poziomie.

## 5 Naciskaj przyciski $-/+$ (głośność), aby wyregulować głośność.

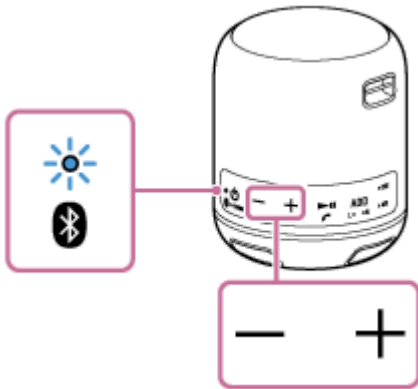

Każde naciśnięcie przycisków  $-/+$  (głośność) powoduje jednokrotne zamiganie wskaźnika zasilania/  (BLUETOOTH). Kiedy głośność na głośniku zostanie ustawiona na poziom maksymalny lub minimalny, wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zamiga 3 razy.



### Wskazówka

- Jeśli nie słychać dźwięku, zwiększ głośność na połączonym urządzeniu.
- Jeśli połączenie BLUETOOTH jest aktywne między głośnikiem a telefonem komórkowym (smartfon/iPhone) poprzez HFP/HSP, możesz użyć funkcji obsługi bez użycia rąk podczas słuchania muzyki z przenośnego urządzenia audio podłączonego do gniazda AUDIO IN głośnika.

### Uwaga

- Jeśli podłączysz kabel audio do gniazda AUDIO IN, sygnał wyjściowy z urządzenia podłączonego do gniazda AUDIO IN ma pierwszeństwo i nie będziesz słychać dźwięku z urządzenia BLUETOOTH. Wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) świeci się lub miga na niebiesko, aby pokazać status połączenia BLUETOOTH.
- Przy podłączeniu przenośnego urządzenia audio do gniazda AUDIO IN i odtwarzaniu muzyki nie można używać przycisków na głośniku do wykonywania operacji takich jak pauza, przejście do początku następnego utworu i przejście do początku obecnego utworu.
- Nie używaj gniazda AUDIO IN w miejscu, gdzie może przyskać woda.
- Pamiętaj, aby po odłączeniu kabla audio od głośnika całkowicie zamknąć nakładkę oznaczeniem  skierowanym do góry.

### Powiązany temat

- [Funkcja automatycznego wyłączenia zasilania](#)

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Odbieranie połączenia

Można wykonywać połączenia telefoniczne bez użycia rąk za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH obsługującego profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) przez BLUETOOTH.


- Jeśli twój telefon komórkowy BLUETOOTH obsługuje zarówno HFP jak i HSP, wybierz opcję HFP.
- Operacje mogą się różnić w zależności od telefonu komórkowego BLUETOOTH. Patrz instrukcja obsługi dołączona do telefonu komórkowego.


## Dźwięki dzwonka

W chwili nadejścia połączenia odtwarzanie zostaje wstrzymane i głośnik emituje dźwięk dzwonka. Dźwięk dzwonka różni się, w zależności od używanego telefonu komórkowego BLUETOOTH.


- Dźwięk dzwonka ustawiony na głośniku
- Dźwięk dzwonka ustawiony na telefonie komórkowym BLUETOOTH
- Dźwięk dzwonka ustawiony na telefonie komórkowym BLUETOOTH tylko dla połączenia BLUETOOTH

### 1 Połącz głośnik z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

Wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zaświeci się na niebiesko, kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane.

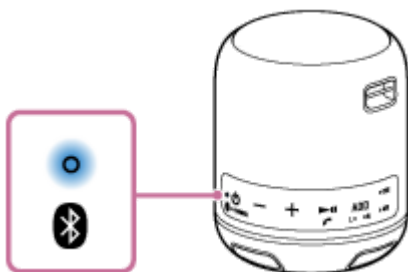


### Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik

Połącz się z głośnikiem, w którym wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zaświeci się na niebiesko. W poniższych krokach i operacjach podczas rozmowy bez użycia rąk używaj głośnika, który jest połączony z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

### 2 Naciśnij przycisk (odtwarzanie)/ , kiedy usłyszysz rozmowę przychodzącą.

Mów do mikrofonu głośnika.


W chwili nadejścia połączenia odtwarzanie zostaje wstrzymane i głośnik emituje dźwięk dzwonka.

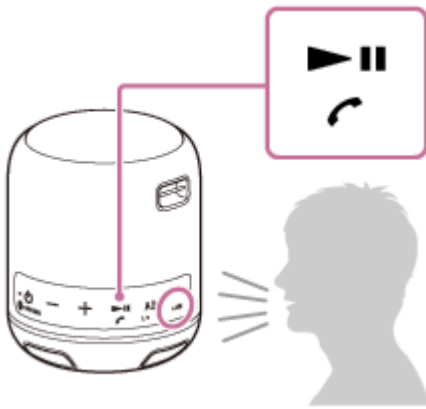


Jeśli przez głośnik nie słyhać dźwięku dzwonka, głośnik może nie być połączony z telefonem komórkowym BLUETOOTH przez HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia na telefonie komórkowym BLUETOOTH.

### 3 Ustaw głośność, naciskając przyciski **-/+** (głośność) na głośniku lub za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH.

Podczas naciśnięcia przycisków **-/+** (głośność) na głośniku lub regulowania głośności za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zamiga jeden raz.

Kiedy głośność na głośniku zostanie ustawiona na poziom maksymalny lub minimalny, wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zamiga 3 razy.

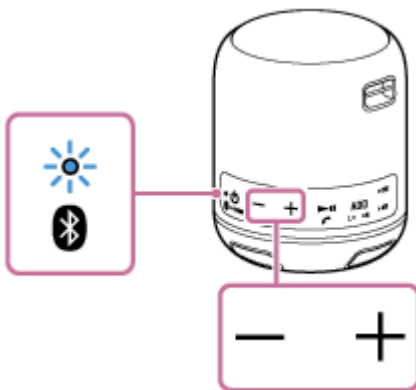


### 4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk **▶||** (odtworzenie)/ (rozmowa).

Jeśli przed wykonaniem połączenia słuchałeś muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy. W przypadku zakończenia rozmowy za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH odtwarzanie również zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy, jeśli przed wykonaniem połączenia była włączona muzyka.

#### Wskazówka

- Niektóre telefony komórkowe BLUETOOTH mają priorytet użycia zestawu słuchawkowego podczas odbierania rozmowy przychodzącej. W przypadku połączenia HFP lub HSP zmień urządzenie dzwoniące na głośnik za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH.
- Jeśli rozmówca nie słyszy lub bardzo słabo słyszy twój głos, mów bardziej do mikrofonu głośnika.
- Głośność odtwarzanej muzyki i połączenia telefonicznego jest ustawiona niezależnie w głośniku.

#### Uwaga

- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik dźwięk połączenia telefonicznego jest wysyłany tylko z głośnika, w którym wskaźnik  (BLUETOOTH) świeci się na niebiesko.
- W zależności od telefonu komórkowego BLUETOOTH odtwarzanie może nie zostać przerwane podczas odbierania rozmowy przychodzącej.

- Używaj telefonu komórkowego BLUETOOTH co najmniej 50 cm od głośnika. Jeśli głośnik i telefon komórkowy BLUETOOTH będą za blisko, mogą być słyszalne szумы.
- Jeśli do gniazda AUDIO IN głośnika jest podłączony kabel audio, nie można słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH. Jeśli jednak aktywne jest połączenie BLUETOOTH, funkcja obsługi bez użycia rąk jest dostępna.
- W zależności od modelu smartfona, systemu operacyjnego lub zainstalowanych aplikacji prawidłowe korzystanie z niektórych funkcji dzwonienia bez użycia rąk może nie być możliwe.

---

### Powiązany temat

- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Wykonywanie połączenia telefonicznego](#)


Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12


## Wykonywanie połączenia telefonicznego

Możesz wykonywać połączenia telefoniczne bez użycia rąk za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH obsługującego profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) przez BLUETOOTH.


- Jeśli twój telefon komórkowy BLUETOOTH obsługuje zarówno HFP jak i HSP, wybierz opcję HFP.
- Operacje mogą się różnić w zależności od telefonu komórkowego BLUETOOTH. Patrz instrukcja obsługi dołączona do telefonu komórkowego.

### 1 Połącz głośnik z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

Wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zaświeci się na niebiesko, kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane.

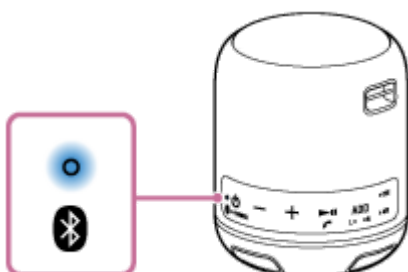


#### Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik



Połącz się z głośnikiem, w którym wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zaświeci się na niebiesko. W poniższych krokach i operacjach podczas rozmowy bez użycia rąk używaj głośnika, który jest połączony z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

### 2 Użyj telefonu komórkowego BLUETOOTH, aby wykonać połączenie telefoniczne.

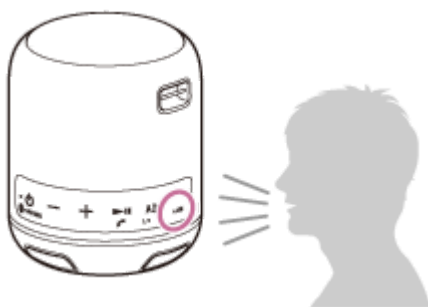

Podczas wykonywania połączenia telefonicznego odtwarzanie zostaje zatrzymane i z głośnika słychać sygnał wybierania numeru. Kiedy odbiorca odbierze połączenie, mów do mikrofonu głośnika.




#### Jeśli przez głośnik nie słychać sygnału wybierania numeru

- Głośnik może nie być połączony z telefonem komórkowym BLUETOOTH z opcją HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia na telefonie komórkowym BLUETOOTH.
- Zmień urządzenie dzwoniące na głośnik, naciskając i przytrzymując przycisk  (odtwarzanie)/  (rozmowa) przez około 2 sekundy.

### 3 Ustaw głośność, naciskając przyciski +/- (głośność) na głośniku lub za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH.

Podczas naciskania przycisków  $-/+$  (głośność) na głośniku lub regulowania głośności za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zamiga jeden raz. Kiedy głośność na głośniku zostanie ustawiona na poziom maksymalny lub minimalny, wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zamiga 3 razy.

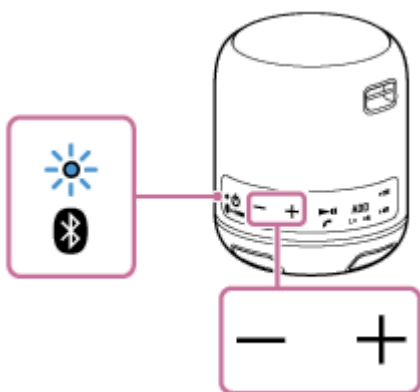


**4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk  (odtwarzanie)/  (rozmowa).**

Jeśli przed wykonaniem połączenia słuchałeś muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy. W przypadku zakończenia rozmowy za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH odtwarzanie również zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy, jeśli przed wykonaniem połączenia była włączona muzyka.

#### Wskazówka

- Jeśli rozmówca nie słyszy lub bardzo słabo słyszy twój głos, mów bardziej do mikrofonu głośnika.
- Głośność odtwarzanej muzyki i połączenia telefonicznego jest ustawiona niezależnie w głośniku.

#### Uwaga

- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik dźwięk połączenia telefonicznego jest wysyłany tylko z głośnika, w którym wskaźnik /  (BLUETOOTH) świeci się na niebiesko.
- W zależności od telefonu komórkowego BLUETOOTH odtwarzanie może nie zostać przerwane podczas wykonywania rozmowy telefonicznej.
- Używaj telefonu komórkowego BLUETOOTH co najmniej 50 cm od głośnika. Jeśli głośnik i telefon komórkowy BLUETOOTH będą za blisko, mogą być słyszalne szумы.
- Jeśli do gniazda AUDIO IN głośnika jest podłączony kabel audio, nie można słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH. Jeśli jednak aktywne jest połączenie BLUETOOTH, funkcja obsługi bez użycia rąk jest dostępna.

#### Powiązany temat

- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Wyłączenie funkcji Dodaj głośnik](#)
- [Odbieranie połączenia](#)

## Korzystanie z funkcji pomocy głosowej (aplikacja Google)

Przy użyciu funkcji aplikacji Google dostępnej w smartfonach Android można obsługiwać smartfona Android, mówiąc do mikrofonu głośnika.

Poniższe punkty objaśniają, jak używać aplikacji Google.

### 1 Wybierz aplikację Google dla [Assist App] w [Assist & Voice input].

Na smartfonie Android wybierz [Settings] - [Apps]. W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się ikonka koła zębatego.

Wybierz ikonkę koła zębatego, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App], następnie ustaw [Assist App] na aplikację Google.

Powyższa operacja stanowi przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji Google można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona Android lub na stronie pomocy Google Play.

#### Uwaga

- Może być wymagana najnowsza wersja aplikacji.
- Aktywacja aplikacji Google z głośnika może nie być możliwa, zależnie od specyfikacji danego smartfona Android.

### 2 Połącz głośnik ze smartfonem Android przez BLUETOOTH.

### 3 Kiedy głośnik jest połączony ze smartfonem Android przez BLUETOOTH i smartfon Android jest w trybie gotowości lub odtwarzania muzyki, naciśnij i przytrzymaj przycisk (odtwarzanie)/ (rozmowa) przez około 3 sekundy.

Aplikacja Google zostanie aktywowana i usłyszysz dźwięk włączenia.

### 4 Powiedz do mikrofonu głośnika, w czym ma Ci pomóc aplikacja Google.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji Google, na przykład o aplikacjach współpracujących z aplikacją Google, można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Jeśli po włączeniu aplikacji Google upłynie określona ilość czasu bez zgłoszonego pytania, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i aplikacja Google zostanie wyłączona.

#### Uwaga

- Aplikacji Google nie można aktywować przez wypowiedzenie „OK Google” do mikrofonu głośnika, nawet jeśli w smartfonie Android włączone jest ustawienie [OK Google].



## Korzystanie z funkcji pomocy głosowej (Siri)

Przy użyciu funkcji Siri oferowanej w urządzeniach iPhone/iPod touch można obsługiwać urządzenie iPhone/iPod touch, mówiąc do mikrofonu głośnika.

Poniższe punkty objaśniają, jak używać Siri.

### 1 Włącz Siri.

Na swoim urządzeniu iPhone/iPod touch wybierz [Settings] - [Siri], aby włączyć Siri.

Powyższa operacja stanowi przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone/iPod touch.

Szczegółowe informacje na temat Siri można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy dla urządzeń iPhone/iPod touch.

### 2 Połącz głośnik z urządzeniem iPhone/iPod touch przez BLUETOOTH.

### 3 Kiedy głośnik jest połączony z urządzeniem iPhone/iPod touch za pomocą technologii BLUETOOTH, a urządzenia iPhone/iPod touch są w trybie gotowości lub odtwarzania muzyki, naciśnij i przytrzymaj przycisk (odtwarzanie)/ (rozmowa) przez około 3 sekundy.

Siri zostanie aktywowane i usłyszysz dźwięk włączenia.

### 4 Powiedz do mikrofonu głośnika, w czym ma Ci pomóc Siri.

Szczegółowe informacje na temat funkcji Siri, na przykład o aplikacjach współpracujących z Siri, można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone/iPod touch.

#### Uwaga

- Funkcji Siri nie można aktywować poprzez wypowiedzenie do mikrofonu głośnika „Hey Siri”, nawet jeśli urządzenie iPhone/iPod touch ma włączone ustawienie [Allow “Hey Siri”].

## Wskaźniki

### Wskaźnik CHG (ładowania) (pomarańczowy)

Wyłącza się	Ładowanie głośnika zostało zakończone.
Zapala się	Głośnik jest ładowany.
Miga szybko (3 razy na sekundę)	Wykryto nieprawidłowość wbudowanego akumulatora. Natychmiast przerwać ładowanie.
Miga powoli	Wbudowany akumulator się wyczerpuje i musi być naładowany.
Miga 3 razy i wyłącza się	Jeśli wskaźnik CHG (ładowanie) zamiga 3 razy i wyłączy się po włączeniu głośnika, wbudowany akumulator jest rozładowany i trzeba go naładować.

#### Uwaga

- Podczas użytkowania głośnik można ładować, jeśli jest on podłączony do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub jest podłączony do włączonego komputera. W takim przypadku naładowanie wbudowanego akumulatora może potrwać dłużej, zależnie od warunków użytkowania. W związku z tym zaleca się wyłączenie głośnika podczas ładowania.
- Kiedy używasz głośnika z dużą głośnością przez długi czas, wbudowany akumulator może się rozładować nawet jeśli głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub jest podłączony do włączonego komputera. W rezultacie dźwięk zostanie przyciszony. Nie jest to usterka. Wyłącz głośnik i naładuj wystarczająco wbudowany akumulator.
- W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika zostaje przerwane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz kabel micro-USB od głośnika i podłącz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C.

### Wskaźnik zasilania/ (BLUETOOTH) (niebieski)

Zapala się	Głośnik jest połączony z urządzeniem BLUETOOTH.
Miga szybko (3 razy na sekundę)	Głośnik przechodzi do trybu parowania.
Miga powoli	Głośnik czeka na połączenie z urządzeniem BLUETOOTH.
Miga jeden raz	Każde naciśnięcie przycisku +/- (głośność) powoduje jednokrotne zamiganie wskaźnika.
Miga 3 razy	Kiedy używany jest przycisk +/- (głośność) i głośność jest ustawiona na najniższą lub najwyższą, wskaźnik miga 3 razy.

### Wskaźniki L (lewo)/R (pravo) (białe)

Migają	Głośnik włącza funkcję Dodaj głośnik. Wskaźniki L (lewo)/R (pravo) migają, gdy połączenie z funkcją Dodaj głośnik się nie powiedzie.
Świecą się	W głośniku jest używana funkcja Dodaj głośnik.

---

---

### Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)
- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników \(funkcja Dodaj głośnik\)](#)

4-748-101-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Środki ostrożności

---

### Bezpieczeństwo

- Patrz Przewodnik dołączony do głośnika.
- Ważne informacje, takie jak nazwa modelu, znajdują się na spodzie na zewnątrz urządzenia.

### Miejsce użytkowania

- Nie ustawiać urządzenia pod kątem.
- Nie zostawiać urządzenia w miejscu narażonym na działanie wysokiej temperatury, np. na bezpośrednim słońcu, w pobliżu źródła ciepła lub pod lampą.
- Nie używać ani nie zostawiać urządzenia w samochodzie.
- Nie pozostawiać w pobliżu urządzenia przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego (karty debetowe, karty kredytowe z kodowaniem magnetycznym itp.).

### Czyszczenie

- Nie stosować do czyszczenia obudowy środków czyszczących ani rozpuszczalników takich jak alkohol, benzyna czy rozcieńczalnik.

### Obsługa

- Nie wkładać żadnych małych przedmiotów itp. do złącza (USB/AUDIO IN) lub otworu wentylacyjnego na urządzeniu. Może to spowodować zwarcie lub usterkę głośnika.

### Inne

- Do korzystania z funkcji Dodaj głośnik niezbędne są 2 głośniki. Podczas używania funkcji Dodaj głośnik obsługiwany jest tylko kodek SBC.
- W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących głośnika, na które nie odpowiada niniejszy Przewodnik pomocniczy, należy skonsultować się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Uwagi na temat ładowania


### Żywotność wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, wbudowany akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.
- Jeśli głośnik nie jest używany przez dłuższy czas, naładowanie wbudowanego akumulatora do pełna może potrwać dłużej niż zwykle.
- Wbudowany akumulator ma ograniczoną żywotność. Wraz z upływem czasu i częstotliwością użytkowania pojemność wbudowanego akumulatora powoli się zmniejsza. Jeśli trwałość wbudowanego akumulatora jest znacząco krótsza pomimo pełnego naładowania, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
- Żywotność wbudowanego akumulatora różni się w zależności od sposobu użytkowania, warunków otoczenia i przechowywania.

### Uwaga

Jeśli podczas ładowania wbudowanego akumulatora głośnik wykryje problem z poniższych powodów, wskaźnik CHG (ładowanie) (pomarańczowy) szybko miga.

- Temperatura otoczenia przekracza zakres 5°C - 35°C.
- Problem z wbudowanym akumulatorem.
- Ładowanie wbudowanego akumulatora trwa bardzo długo.

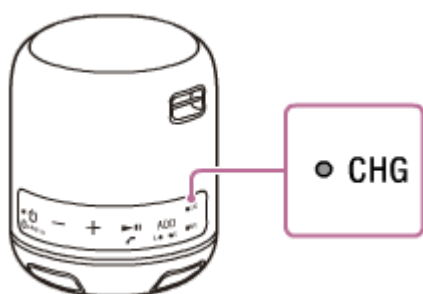

Kiedy zostanie wykryta nieprawidłowość wbudowanego akumulatora, natychmiast przerwać ładowanie, odczekać chwilę i ponownie rozpocząć ładowanie wbudowanego akumulatora. Jeśli problem nadal będzie się utrzymywał, skontaktować się z najbliższym sprzedawcą Sony.

### Uwaga

- Czas ładowania różni się w zależności od warunków użytkowania wbudowanego akumulatora.
- Głośnik należy ładować w temperaturze otoczenia wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C.
- Głośnik nagrzewa się podczas ładowania. Nie jest to usterka.
- Unikać gwałtownych zmian temperatury, bezpośredniego światła słonecznego, mgły, piasku, pyłu i wstrząsów mechanicznych. Nie należy również zostawiać głośnika w samochodzie zaparkowanym na słońcu.
- Głośnik można ładować podczas użytkowania, jeśli jest on podłączony do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub jest podłączony do włączonego komputera. W takim przypadku naładowanie wbudowanego

akumulatora może potrwać dłużej, zależnie od warunków użytkowania. W związku z tym zaleca się wyłączenie głośnika podczas ładowania.

- W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika zostaje przerwane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz kabel micro-USB od głośnika i podłącz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C.
- Przy wysokiej temperaturze może dojść do przerwania ładowania lub zmniejszenia głośności, aby chronić akumulator.
- Nawet jeśli urządzenie nie ma być używane przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.
- Gwarancja skuteczności ładowania z koncentratora USB obowiązuje tylko w przypadku korzystania z koncentratora USB z własnym zasilaniem, który posiada autoryzowane logo.
- Nie podłączać głośnika do komputera przez długi czas, kiedy komputer nie jest podłączony do zasilania. Mogłoby to spowodować rozładowanie baterii komputera.

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Uwagi dotyczące wodoszczelności i pyłoszczelności

### Wodoszczelność i pyłoszczelność urządzenia

Urządzenie z poprawnie założoną nakładką posiada właściwości wodoszczelne IPX7<sup>\*1</sup> określone przez „Stopień ochrony przed zanurzeniem w wodzie” wg normy IEC60529 „Stopnie ochrony (kod IP)”<sup>\*3</sup>, oraz właściwości pyłoszczelne IP6X<sup>\*2</sup> określone przez „Stopnie ochrony przed wnikaniem obcych ciał stałych”<sup>\*3</sup>.

### Ciecze, do których odnoszą się właściwości wodoszczelne

Dotyczą	woda świeża, woda wodociągowa, woda basenowa
Nie dotyczą	płyny inne niż powyższe (woda mydlana, woda z detergentem lub płynem do kąpieli, szampon, woda z gorących źródeł, woda morska itd.)

\*1 Równoważność IPX7: Test głośnika wykazał, że zachowuje on sprawność przy delikatnym zanurzeniu w wodzie do głębokości 1 m i pozostawieniu na 30 minut.

\*2 Równoważność IP6X: Test głośnika wykazał, że blokuje on pył po wstrząsaniu przez 8 godzin w urządzeniu testującym zawierającym cząstki pyłu o średnicy do 75 µm.


\*3 Załączone akcesoria i złączki urządzenia (USB/AUDIO IN) nie są wodoszczelne ani pyłoszczelne.

Wodoszczelność i pyłoszczelność urządzenia jest stwierdzona na podstawie naszych pomiarów w opisanych warunkach. Wszelkie usterki wynikające z zanurzenia w wodzie lub wniknięcia pyłu spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie nie są pokryte gwarancją.

### Aby zachować właściwości wodoszczelne i pyłoszczelne

Sprawdź poniższe punkty i używaj urządzenia w prawidłowy sposób.

- Uważaj, aby nie upuszczać urządzenia ani nie narażać go na wstrząsy mechaniczne. Deformacja lub uszkodzenie mogą spowodować obniżenie właściwości wodoszczelnych i pyłoszczelnych.
- Urządzenie nie jest odporne na ciśnienie wody. Użycie urządzenia w miejscach z wodą pod wysokim ciśnieniem, np. pod prysznicem, może spowodować usterkę.
- Nie polewać urządzenia gorącą wodą ani nie kierować na nie strumienia gorącego powietrza z suszarki lub innego urządzenia. Nie używać urządzenia w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, np. w saunach lub w pobliżu pieca.
- Ostrożnie obchodzić się z nakładką. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia. Podczas użytkowania urządzenia nakładka musi być całkowicie zamknięta. Należy pamiętać, aby zamknąć nakładkę oznaczeniem ▲ skierowanym do góry, aby do środka nie dostały się ciała obce. Jeśli nakładka nie będzie całkowicie zamknięta, właściwości wodoszczelne lub pyłoszczelne mogą nie być zachowane i może dojść do usterki urządzenia w wyniku kontaktu z wodą lub pyłem.

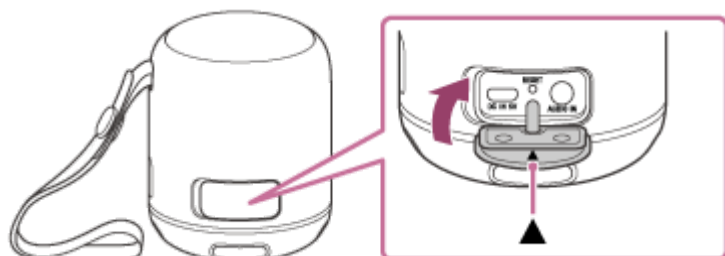





Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Jak dbać o głośnik

Głośnika będzie można używać wygodnie i przez długi czas, jeśli będą przestrzegane poniższe procedury konserwacyjne.

- Jeśli powierzchnia głośnika ulegnie zabrudzeniu w poniższych przypadkach, należy szybko przemyć głośnik czystą wodą (np. wodą z kranu), aby usunąć zabrudzenie. Pozostawienie zabrudzenia na powierzchni może spowodować usterkę głośnika.  
Np.
  - Kiedy na urządzeniu pozostanie piasek itp. po używaniu głośnika na plaży, na basenie itd.
  - Kiedy głośnik zostanie poplamiony substancjami obcymi (krem do opalania, olejek do opalania itp.)
- Jeśli głośnik się zamoczy, najpierw należy usunąć wodę z głośnika, a następnie zetrzeć wilgoć na głośniku suchą miękką szmatką.
- Szczególnie w zimniejszych regionach pozostawienie wilgoci na powierzchni może spowodować zamarznięcie i usterkę głośnika. Należy koniecznie wytrzeć wilgoć po użyciu głośnika.
- Jakość dźwięku może się zmienić, gdy do sekcji głośnika dostanie się woda. Nie jest to usterka. Należy umieścić głośnik na suchej miękkiej szmatce częścią głośnika skierowaną do dołu, aby usunąć wodę zebraną wewnątrz głośnika. Pozostawić w temperaturze pokojowej i wysuszyć głośnik, dopóki ślady wilgoci nie znikną.

### Uwaga

- Jeśli powierzchnia głośnika ulegnie zabrudzeniu, nie należy używać do czyszczenia głośnika detergentu, rozpuszczalnika, benzyna, alkoholu itp.

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH działa w zasięgu około 10 m.

### Maksymalny zakres komunikacji

Maksymalny zakres komunikacji może być krótszy w poniższych warunkach.

- Między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, np. osoba, metal lub ściana.
- W pobliżu głośnika jest używane bezprzewodowe urządzenie LAN.
- W pobliżu głośnika jest używana kuchenka mikrofalowa.
- W pobliżu głośnika jest używane urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

### Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia

Ponieważ urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11b/g) używają ten samej częstotliwości, mogą występować zakłócenia powodowane przez mikrofałe powodujące spowolnienie prędkości komunikacji, wystąpienie szumów lub nieprawidłowe połączenie, gdy głośnik znajduje się w pobliżu bezprzewodowego urządzenia LAN. W takim przypadku należy zastosować poniższe rozwiązanie.

- Używaj głośnika co najmniej 10 m od urządzenia bezprzewodowej sieci LAN.
- Jeśli głośnik jest używany w zasięgu 10 m od urządzenia bezprzewodowej sieci LAN, wyłącz urządzenie bezprzewodowej sieci LAN.

### Zakłócenia powodowane dla innych urządzeń

Mikrofałe emitowane przez urządzenia BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Wyłączaj głośnik i inne urządzenia BLUETOOTH w poniższych miejscach, ponieważ ich używanie mogłoby spowodować wypadek.

- W miejscach gdzie jest dostęp do łatwopalnego gazu ,w szpitalach, pociągach, samolotach lub na stacjach benzynowych
- W pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych

### Uwaga

- Aby móc używać funkcji BLUETOOTH, urządzenie BLUETOOTH, które ma być połączone, wymaga tego samego profilu, co głośnik. Nawet jeśli istnieje taki sam profil, urządzenia mogą funkcjonować inaczej, w zależności od ich specyfikacji.
- Z uwagi na charakterystykę bezprzewodowej technologii BLUETOOTH dźwięk odtwarzany na głośniku ma lekkie opóźnienie w stosunku do dźwięku odtwarzanego na urządzeniu BLUETOOTH podczas rozmowy telefonicznej lub słuchania muzyki.
- Głośnik obsługuje zabezpieczenia zgodne ze standardem BLUETOOTH, aby gwarantować bezpieczne połączenie, gdy używana jest bezprzewodowa technologia BLUETOOTH, ale zabezpieczenie może nie być wystarczające, zależnie od ustawienia. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z komunikacji za pomocą bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za wyciek informacji podczas komunikacji przez BLUETOOTH.
- Urządzenie z funkcją BLUETOOTH musi być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez Bluetooth SIG, Inc. i musi być uwierzytelnione. Nawet jeśli połączone urządzenie jest zgodne z powyższym standardem BLUETOOTH, niektóre urządzenia mogą nie być połączone lub mogą nie działać prawidłowo, w zależności od funkcji lub specyfikacji urządzenia.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku.
- Urządzenie z wbudowanym radiem lub tunerem nie może być połączone z głośnikiem przez BLUETOOTH, ponieważ podczas transmisji będą słyszalne szумы.

- Umieść głośnik dalej od telewizora, radia lub tunera itp., ponieważ mogą one powodować występowanie szumów podczas transmisji dźwięku.

4-748-101-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Znaki towarowe

---

- Android, Google Play oraz inne powiązane znaki i logo są znakami towarowymi należącymi do Google LLC.
- Słowo i logo BLUETOOTH® są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie takich znaków przez Sony Corporation jest objęte licencją.
- iPhone, iPod touch, macOS i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
- Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami towarowymi należącymi do Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- WALKMAN i logo WALKMAN są zarejestrowanymi znakami handlowymi Sony Corporation.
- Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.
- Pozostałe znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
- Znaki ™ i ® zostały w tej dokumentacji pominięte.

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Uwagi dotyczące oprogramowania

---

### Uwagi dotyczące licencji

Głośnik zawiera oprogramowanie, którego firma Sony używa na podstawie umowy licencyjnej z właścicielem jego praw autorskich. Mamy obowiązek poinformować klientów o treści niniejszej umowy zgodnie z wymogiem właściciela praw autorskich oprogramowania.

Z treścią opisanej licencji można zapoznać się pod poniższym adresem URL.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/19/>

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?

---

Jeśli głośnik nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe czynności, aby rozwiązać problem.

- Znajdź przyczynę problemu w Przewodnik pomocniczy i spróbuj wykonać zalecane czynności zaradcze.
- Naładuj głośnik.  
Niektóre problemy można rozwiązać poprzez naładowanie wbudowanego akumulatora.
- Wciśnij przycisk RESET głośnika.  
Patrz [Korzystanie z przycisku RESET](#), aby uzyskać więcej informacji.
- Wykonaj inicjalizację głośnika.  
Ta operacja przywraca ustawienia takie jak głośność itp. do ustawień fabrycznych i kasuje wszystkie informacje o parowaniu.  
Patrz [Inicjalizacja głośnika](#), aby uzyskać więcej informacji.
- Znajdź informacje na temat problemu na stronie obsługi klienta.
- Wejdź na odpowiednią stronę główną pomocy, aby uzyskać informacje na temat swojego głośnika:
  - Dla klientów w Amerykach:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Dla klientów w Europie:  
<https://www.sony.eu/support>
  - Dla klientów w Chinach:  
<https://service.sony.com.cn>
  - Dla klientów z pozostałych krajów:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

---

### Powiązany temat

- [Korzystanie z przycisku RESET](#)
- [Inicjalizacja głośnika](#)

## Nie można naładować głośnika

---

- W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) należy się upewnić, czy kabel micro-USB jest dobrze podłączony do głośnika i zasilacza sieciowego USB. Należy również sprawdzić, czy zasilacz sieciowy USB jest dobrze podłączony do gniazdka ściennego.
  - Głośnik obsługuje zasilacz sieciowy USB (dostępny w sprzedaży) o napięciu wyjściowym 500 mA lub większym. Zaleca się jednak używanie załączonego kabla micro-USB lub kabla micro-USB zgodnego ze standardem USB. Ładowanie z innych urządzeń nie jest gwarantowane przez producenta.
  - Wbudowany akumulator można naładować również za pomocą kabla micro-USB podłączonego do uruchomionego komputera. Producent nie gwarantuje jednak, że operacja ta zadziała z każdym komputerem. Wykonanie takiej operacji na komputerze zbudowanym samodzielnie nie jest objęte gwarancją.
- 

### Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Wskaźniki](#)

## Nie można włączyć głośnika lub głośnik nagle się wyłącza

---

- Wbudowany akumulator może być rozładowany lub jest blisko rozładowania. Naładuj głośnik, podłączając go do gniazda za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub podłączając go do uruchomionego komputera.
  - Mogła zadziałać funkcja automatycznego wyłączenia. W niektórych sytuacjach, na przykład przy niskiej głośności dźwięku wejściowego, po około 15 minutach zasilanie automatycznie się wyłączy. Zwiększ głośność podłączonego urządzenia.
- 

### Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Funkcja automatycznego wyłączenia zasilania](#)



## Brak dźwięku/Zniekształcony dźwięk/Buczenie lub szumy w głośniku/Nie słychać głosu osób dzwoniących

---

- Sprawdź, czy głośnik i połączone urządzenie są włączone.
- Zwiększ głośność głośnika i połączone urządzenia.
- Sprawdź, czy połączone urządzenie odtwarza.
- Upewnij się, że kabel audio jest odłączony od gniazda AUDIO IN podczas odtwarzania w trybie BLUETOOTH.
- Upewnij się, że kabel audio jest dobrze podłączony do gniazda AUDIO IN podczas odtwarzania w trybie AUDIO IN.
- Jeśli głośnik jest połączony z komputerem przez BLUETOOTH upewnij się, że ustawienie wyjściowego sygnału audio komputera jest ustawione na urządzenie BLUETOOTH.
- Sprawdź, czy głośnik nawiązał połączenie BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH.
- Ponownie wykonaj parowanie głośnika i urządzenia BLUETOOTH.
- Jeśli połączone urządzenie posiada funkcję korektora dźwięku, ustaw ją na wyłączoną.
- Głośnik nie powinien stać w pobliżu kuchenki mikrofalowej, Wi-Fi® itp.
- Ustaw głośnik i urządzenie BLUETOOTH bliżej siebie. Usuń wszelkie przeszkody między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH.
- Kiedy głośnik jest połączony z urządzeniem z wbudowanym radiem lub tunerem poprzez połączenie BLUETOOTH, w transmisji mogą być słyszalne szumy.
- Umieść głośnik dalej od telewizora, radia lub tunera itp., ponieważ mogą one powodować występowanie szumów podczas transmisji dźwięku.
- Podczas korzystania z funkcji Dodaj głośnik, jeśli jakiegokolwiek urządzenie BLUETOOTH, takie jak myszka BLUETOOTH lub klawiatura BLUETOOTH, jest połączone z urządzeniem BLUETOOTH, wyłącz to połączenie.
- Podczas słuchania muzyki wybierz połączenie A2DP BLUETOOTH za pomocą urządzenia BLUETOOTH.
- Podczas odbierania/wykonywania połączeń telefonicznych wybierz połączenie HFP lub HSP BLUETOOTH za pomocą urządzenia BLUETOOTH.
- Podczas odbierania/wykonywania połączeń telefonicznych sprawdź, czy sygnał wyjściowy urządzenia BLUETOOTH jest ustawiony na głośnik.

---

### Powiązany temat

- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Wybieranie jakości odtwarzania dźwięku przez BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- [Wskaźniki](#)
- [Odbieranie połączenia](#)
- [Wykonywanie połączenia telefonicznego](#)

## Dźwięk cichnie podczas użytkowania

---

- Dźwięk może się ściszyć w poniższych przypadkach. Nie jest to usterka.
  - Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i wskaźnik CHG (ładowanie) powoli miga, a głośnik jest używany tylko przy użyciu wbudowanego akumulatora.
  - Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania w wyniku używania głośnika z dużą głośnością przez długi czas, nawet jeśli głośnik jest podłączony do gniazda sieciowego zasilaczem sieciowym USB (dostępnym w sprzedaży) lub jest podłączony do uruchomionego komputera.
- Jeśli dźwięk cichnie podczas użytkowania, wykonaj poniższą procedurę.
  1. Wyłącz głośnik.
  2. Naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.

## Nie można sparować głośnika z urządzeniem BLUETOOTH

---

- Umieść głośnik i urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 m od siebie.
- Aby korzystać z funkcji Dodaj głośnik, sparuj głośnik, w którym wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) miga na niebiesko.
- Jeśli wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) nie miga szybko na niebiesko, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  PAIRING aż do momentu, gdy usłyszysz sygnał i wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) zacznie szybko migać na niebiesko.
- Po wykonaniu inicjalizacji głośnika iPhone/iPod touch może nie móc się połączyć z głośnikiem. W takim przypadku należy skasować informacje o parowaniu zapisane przez iPhone/iPod touch, a następnie ponownie wykonać parowanie.
- Sprawdź, czy urządzenie BLUETOOTH jest włączone, a funkcja BLUETOOTH na urządzeniu jest aktywna.
- Jeśli głośnik nie jest wyświetlony na urządzeniu BLUETOOTH, wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu i ponownie włącz funkcję BLUETOOTH. Może to rozwiązać problem.


---

### Powiązany temat

- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Wskaźniki](#)

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Nie można połączyć urządzenia BLUETOOTH z głośnikiem w funkcji Dodaj głośnik

- Po połączeniu 2 głośników SRS-XB12 wykonaj procedurę parowania urządzenia BLUETOOTH i głośnika, w którym wskaźnik zasilania/  (BLUETOOTH) miga na niebiesko.


### Powiązany temat

- [Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników \(funkcja Dodaj głośnik\)](#)

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Korzystanie z przycisku RESET

Jeśli obsługa włączonego głośnika nie jest możliwa, otwórz nakładkę z tyłu i naciśnij przycisk RESET szpilką lub innym ostro zakończonym przedmiotem. Głośnik zostanie zresetowany i wyłączy się i włączy automatycznie.

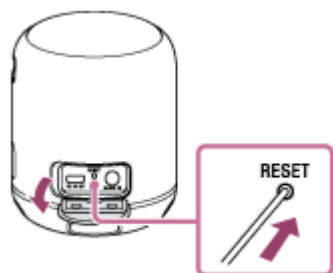

Jeśli obsługa głośnika po zresetowaniu nadal jest niemożliwa, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.



### Uwaga


- Głośnika nie można zresetować, kiedy zasilanie jest wyłączone.
- Naciśnięcie przycisku RESET nie powoduje skasowania informacji o parowaniu. Wygląda to inaczej niż przy inicjalizacji głośnika.
- Po zresetowaniu głośnika ustawienia głośności i funkcji mogą się różnić.
- Po zresetowaniu głośnika należy pamiętać o dokładnym założeniu nakładki oznaczeniem ▲ skierowanym do góry.

Głośnik bezprzewodowy  
SRS-XB12

## Inicjalizacja głośnika

Jeśli głośnik nadal nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, należy przywrócić ustawienia fabryczne, wykonując inicjalizację.

Kiedy głośnik jest włączony, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk – (głośność) i przycisk  (zasilanie)/  PAIRING dłużej niż przez 5 sekund, aż głośnik się wyłączy.

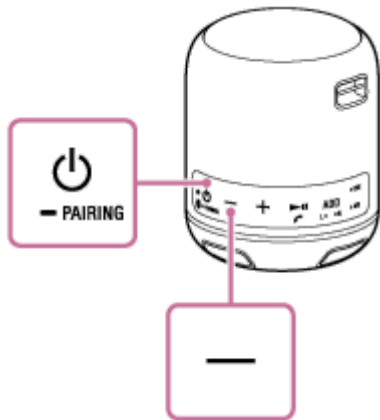

Została wykonana inicjalizacja głośnika. Ustawienia takie jak głośność zostaną przywrócone do ustawień domyślnych, a wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane.

### Uwaga

- Inicjalizacji głośnika nie można wykonać, kiedy zasilanie jest wyłączone.

### Powiązany temat

- [Korzystanie z przycisku RESET](#)