

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12



Este guia explica como utilizar o altifalante. Selecione um tópico no painel de navegação.

## Preparativos

### [Peças e controlos](#)

#### Itens incluídos

- [Utilizar a correia](#)

#### Fonte de alimentação/carregamento

- [Carregar o altifalante](#)
- [Ligar a alimentação](#)
- [Desligar a alimentação](#)
- [Função de desligamento automático](#)

## Estabelecer ligações

### BLUETOOTH

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)

[Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH \(Mac\)](#)

## Ouvir música

### Dispositivo BLUETOOTH

[Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)

[Selecionar a qualidade de reprodução do streaming de áudio por BLUETOOTH \(Codec\)](#)

[Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

### Função Speaker Add

[Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Speaker Add\)](#)

[Mudar entre o modo duplo e o modo estéreo \(função Speaker Add\)](#)

[Terminar a função Speaker Add](#)

[Ouvir música de um dispositivo de áudio portátil, etc.](#)

## Chamadas telefónicas

[Receber uma chamada](#)

[Fazer uma chamada](#)

## Utilizar a função de assistência por voz

[Utilizar a função de assistência por voz \(aplicação Google\)](#)

[Utilizar a função de assistência por voz \(Siri\)](#)

## Informação

[Acerca dos indicadores](#)

### Notas sobre a utilização

[Precauções](#)

[Notas sobre o carregamento](#)

[Notas sobre as funcionalidades à prova de água e poeira](#)

[Como cuidar do altifalante](#)

[Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH](#)

[Marcas comerciais](#)

[Notas sobre o software](#)

## Resolução de problemas

## O que posso fazer para resolver um problema?

---

### Fonte de alimentação

- [Impossível carregar o altifalante](#)
  - [Impossível ligar o altifalante ou o altifalante desliga-se de repente](#)
- 

### Som

- [Não há som/Som distorcido/Zumbido ou ruído na saída do som/Sem voz dos interlocutores de chamadas](#)
  - [O som fica baixo durante a utilização](#)
- 

### BLUETOOTH


- [Impossível emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH](#)
  - [Impossível ligar um dispositivo BLUETOOTH com o altifalante na função Speaker Add](#)
- 

### Reiniciar

- [Utilizar o botão RESET](#)
  - [Inicializar o altifalante](#)
-

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Peças e controlos

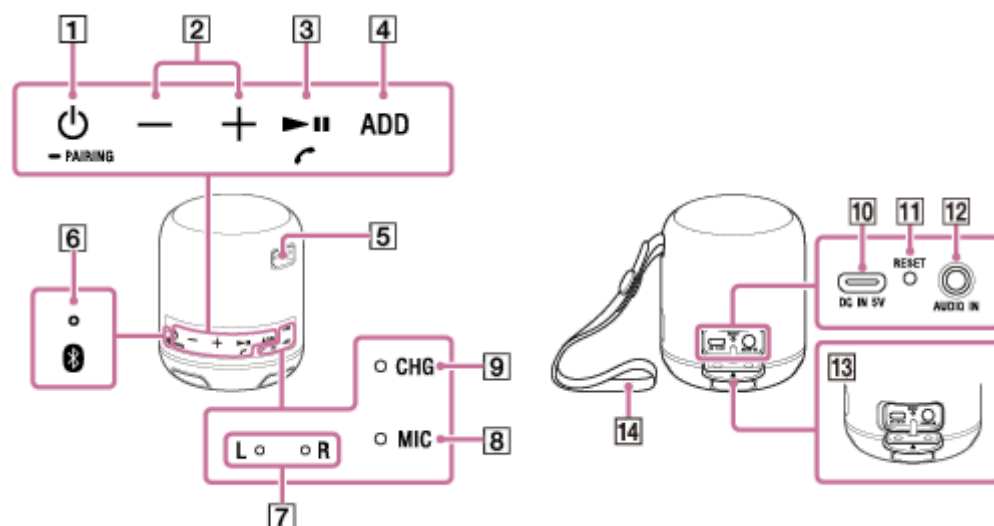

1. Botão (corrente)/ PAIRING
2. Botões (volume)
3. Botão (reproduzir)/ (chamar)
4. Botão ADD
5. Orifício para a correia
6. Indicador de corrente/ (BLUETOOTH) (azul)
7. Indicadores L (esquerdo)/R (direito) (brancos)
8. MIC (microfone)
9. Indicador CHG (carga) (laranja)
10. Tomada DC IN 5V\*
11. Botão RESET
12. Tomada AUDIO IN
13. Tampa
14. Correia

\* Para carregar o altifalante, ligue um transformador de CA USB a esta tomada.

### Tópico relacionado

- [Acerca dos indicadores](#)




Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Utilizar a correia


Pode pendurar o altifalante na sua mala ou mochila utilizando a correia fixa no altifalante.

### Utilizar a unidade presa pela respetiva correia


1. Separe a parte mais comprida da correia do botão de fixação.

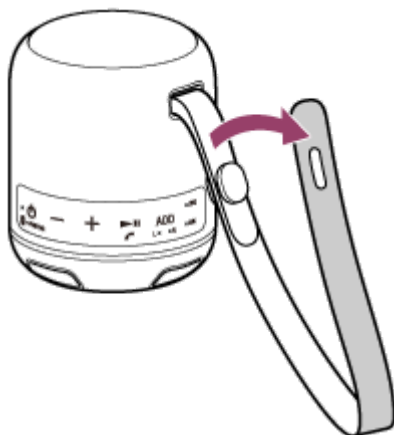

2. Passe a correia pela pega da mala ou elemento semelhante.

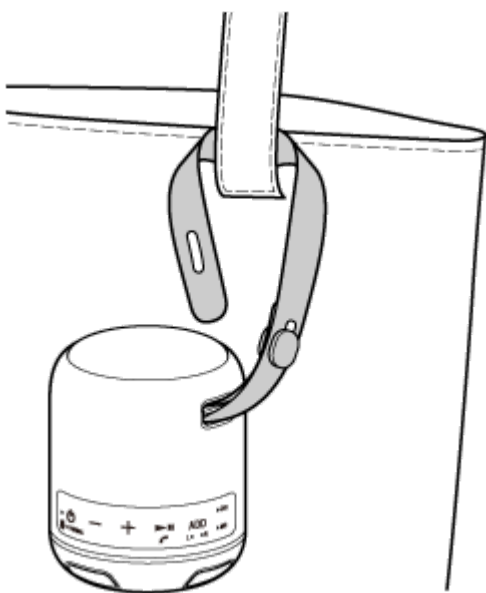


3. Leve a correia de volta ao botão de fixação.

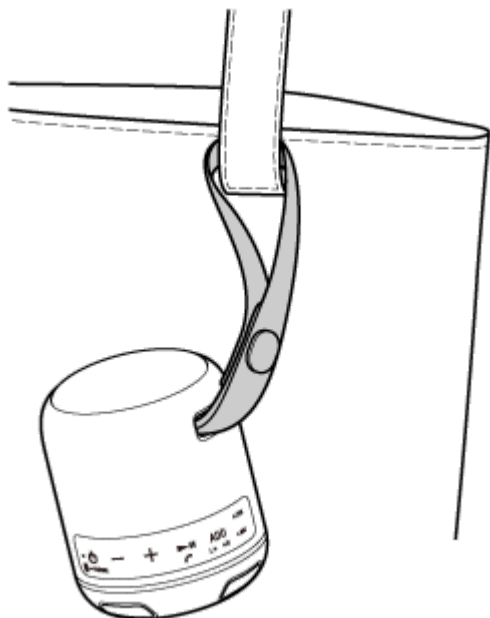


### Fixar a correia

Pode voltar a fixar a correia, se a tiver separado do altifalante, executando o seguinte procedimento.

1. Passe a parte mais curta da correia pelo orifício para a correia do altifalante ( ① ) e prenda a parte mais curta da correia com o botão de fixação ( ② ).

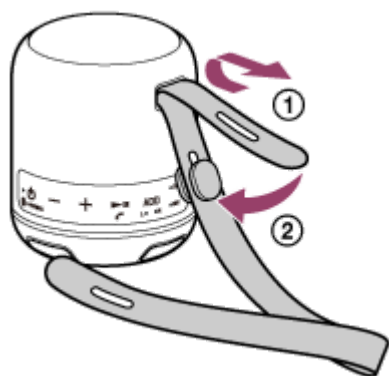

2. Prenda a outra extremidade mais comprida da correia com o botão de fixação.

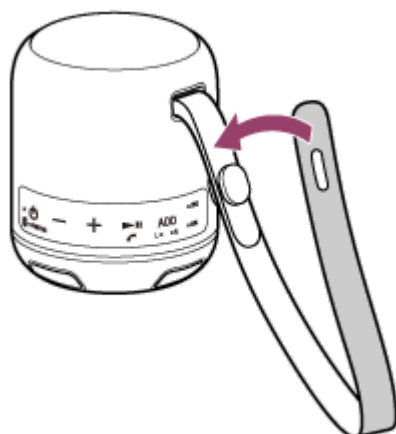

### Nota

- Não utilize outro artigo que não seja a correia fornecida.
- Se voltou a fixar a correia, certifique-se de que a correia e o botão estão devidamente fixos.
- Não puxe a correia fixa no altifalante com força nem deixe o altifalante a oscilar.
- Não utilize a correia com outro dispositivo que não seja o altifalante.



## Carregar o altifalante


O altifalante pode ser utilizado ligando-o a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou utilizando a bateria incorporada.

Quando utilizar o altifalante pela primeira vez, certifique-se de que carrega a bateria incorporada durante mais de 1 hora antes de ligar a corrente. Pode utilizar o altifalante com a bateria incorporada carregando o altifalante antes de o utilizar.

### 1 Ligue o altifalante a uma tomada de CA ou a um computador em funcionamento para carregá-lo.


- Quando carregar a partir de uma tomada de CA

Ligue o cabo micro-USB (fornecido) à tomada DC IN 5V do altifalante e, em seguida, ligue a outra ponta a um transformador de CA USB (disponível no mercado). Depois, ligue o transformador de CA USB a uma tomada de CA.

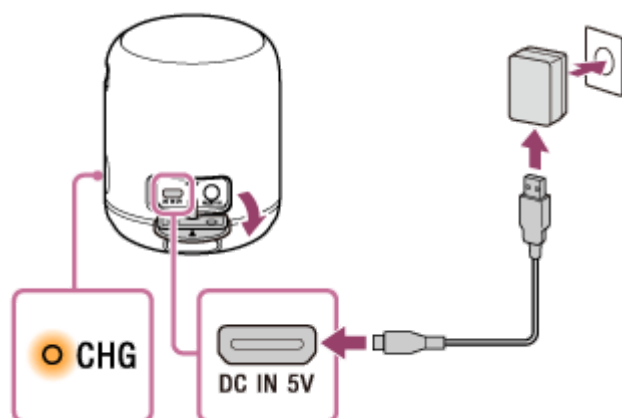


- Quando carregar a partir de um computador em funcionamento

Ligue o cabo micro-USB (fornecido) ao altifalante e, em seguida, ligue a outra ponta a um computador em funcionamento.

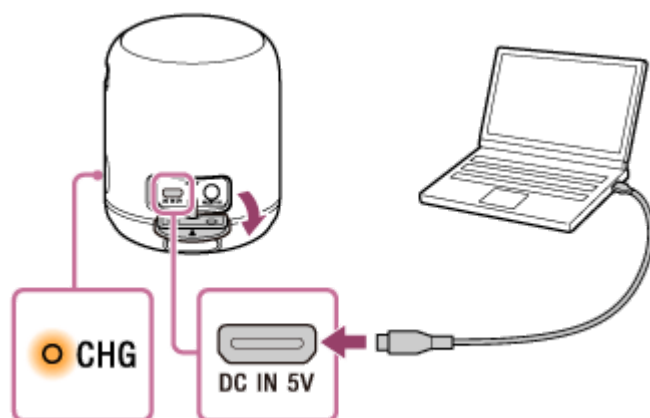

Terminado o carregamento, certifique-se de que o lado com a marca ▲ está virado para cima e, em seguida, feche bem a tampa.

A tampa tem um papel muito importante na manutenção do desempenho à prova de água e poeira.

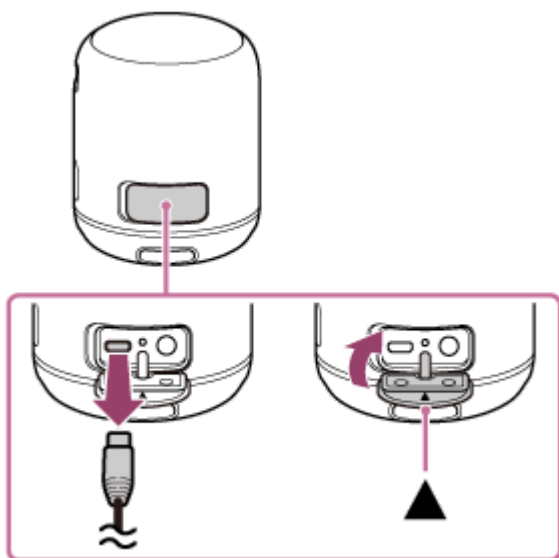

O indicador CHG (carga) acende uma luz laranja enquanto estiver a carregar. O carregamento está concluído após cerca de 4 horas e 30 minutos\* e o indicador apaga-se.

O altifalante suporta um transformador de CA USB (disponível no mercado) com uma corrente de saída de 500 mA ou mais. Contudo, recomenda-se a utilização de um cabo micro-USB fornecido ou de um cabo micro-USB em conformidade com a norma USB. O carregamento com outro dispositivo não está garantido.

\* O tempo necessário para carregar a bateria vazia até à capacidade máxima quando o altifalante se desligar.

## Confirmar que o carregamento está concluído

Se a bateria incorporada estiver totalmente carregada quando ligar o altifalante a uma tomada de CA ou a um computador em funcionamento, o indicador CHG (carga) acende-se na cor laranja e depois desliga-se cerca de 1 minuto depois.

## Vida útil da bateria de íões de lítio (com reprodução através de uma conexão BLUETOOTH)

- Cerca de 16 horas  
O nível de volume do altifalante está definido como 27.
- Cerca de 5 horas  
O nível de volume do altifalante está definido no máximo.

A duração da carga da bateria incorporada indicada acima foi medida com a fonte de música especificada.

O tempo de desempenho efetivo poderá variar em relação ao tempo indicado em função do volume, das músicas reproduzidas, da temperatura ambiente e das condições de utilização.

## Quando a bateria incorporada tiver pouca carga

Quando o indicador CHG (carga) piscar lentamente na cor laranja, a bateria tem pouca carga e precisa de ser carregada.

### Sugestão

- Também pode carregar o altifalante ligando-o a um computador em funcionamento através de um cabo micro-USB. Porém, o funcionamento em todos os computadores não está garantido. O funcionamento com um computador fabricado em casa também não está coberto pela garantia.
- Um altifalante em utilização pode ser carregado se estiver ligado a uma tomada de CA ou ligado a um computador em funcionamento. Nesse caso, pode demorar mais tempo a carregar a bateria incorporada do que quando o altifalante está desligado, dependendo das condições de utilização. Por isso, recomenda-se desligar o altifalante quando o carregar.

### Nota

- Quando utilizar o altifalante com o volume alto, a bateria incorporada pode ficar com pouca carga, mesmo que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA ou a um computador em funcionamento. Se quiser utilizar o altifalante enquanto o carregar, baixe o

volume do altifalante. Caso contrário, desligue o altifalante e carregue suficientemente a bateria incorporada.

- Quando utilizar o altifalante com o volume alto durante muito tempo, a bateria incorporada pode ficar com pouca carga, mesmo que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA ou a um computador em funcionamento. Como resultado, o som fica baixo. Não se trata de uma avaria. Desligue o altifalante e carregue suficientemente a bateria incorporada.
- A saída de potência máxima será mais baixa quando a bateria incorporada tiver pouca carga.
- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por questões de segurança. O carregamento do altifalante também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o cabo micro-USB e ligue-o novamente com uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C.
- Não carregue em locais onde o altifalante possa ser sujeito a salpicos de água.
- Os acessórios fornecidos e os conectores deste altifalante (USB/AUDIO IN) não são à prova de água nem à prova de poeira.
- Mesmo que não pretenda utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria incorporada até à capacidade máxima a cada 6 meses para manter o seu desempenho.

---

### **Tópico relacionado**


- [Ligar a alimentação](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Ligar a alimentação

### 1 Prima o botão (corrente)/ PAIRING.

O indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca lentamente a azul.

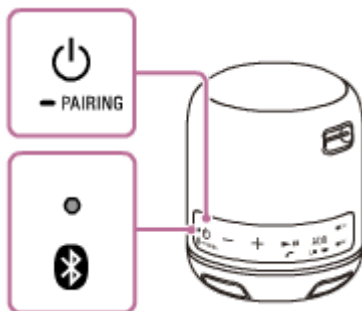

Quando ligar o altifalante pela primeira vez após a compra ou quando não houver informações de emparelhamento armazenadas no altifalante, o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) começa a piscar rapidamente a azul.



### Nota

- Se o indicador CHG (carga) piscar 3 vezes e se apagar quando ligar o altifalante, a bateria incorporada está vazia. Neste estado, o altifalante desliga-se automaticamente. Carregue a bateria incorporada.
- Quando o indicador CHG (carga) piscar lentamente, a bateria incorporada tem pouca carga e precisa de ser carregada.

### Tópico relacionado


- [Desligar a alimentação](#)
- [Carregar o altifalante](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Desligar a alimentação

- 1 Prima o botão  (corrente)/  PAIRING.

O indicador de corrente/  (BLUETOOTH) apaga-se.

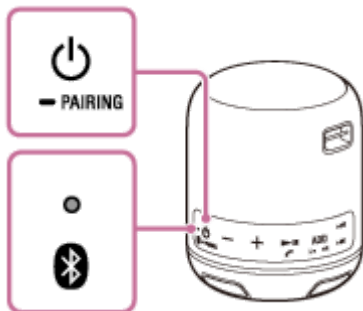

### Tópico relacionado

- [Função de desligamento automático](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Função de desligamento automático

Se o altifalante não estiver a ser utilizado e os seguintes estados continuarem durante cerca de 15 minutos, o altifalante desliga-se automaticamente.

No momento da compra, a função de desligamento automático está definida como ativada.

- A função mãos-livres do telemóvel (smartphone) ligado está definida como desativada e o telemóvel (smartphone) não está a reproduzir música (áudio) nem está a ser utilizado. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o telemóvel.
- O dispositivo BLUETOOTH ligado, como, por exemplo, um WALKMAN®, não está a reproduzir música (áudio) nem está a ser utilizado.

### Nota

- Quando o altifalante estiver ligado a um iPhone/iPod touch através de uma ligação por BLUETOOTH, a função de desligamento automático está desativada.
- Quando um cabo de som estiver ligado à tomada AUDIO IN do altifalante, a função de desligamento automático está desativada.

## Ativar/desativar a função de desligamento automático

- 1 Ligue o altifalante a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou ligue-o a um computador em funcionamento.**

Ao utilizar o altifalante com a bateria incorporada, não será possível ligar/desligar a função de desligamento automático.

- 2 Ligue o altifalante.**

- 3 Prima e mantenha premido o botão - (volume) e o botão + (volume) ao mesmo tempo durante cerca de 5 segundos.**

- Quando a função de desligamento automático for desativada, o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca 3 vezes a azul depois de o indicador se apagar e o altifalante desliga-se.
- Quando a função de desligamento automático for ativada, o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca 2 vezes a azul depois de o indicador se apagar e o altifalante desliga-se.

### Sugestão

- No momento da compra, a função de desligamento automático está definida como ativada.

### Nota

- Enquanto estiver a utilizar a função Speaker Add ou a função mãos-livres, não pode ativar/desativar a função de desligamento automático.



Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12


## Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®

Para emparelhar com um segundo ou outro dispositivo BLUETOOTH, execute o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

Antes de utilizar o altifalante, não se esqueça de fazer o seguinte:


- Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou ligue-o a um computador em funcionamento. Ou carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Pare qualquer reprodução no dispositivo BLUETOOTH.
- Baixe o volume do dispositivo BLUETOOTH e do altifalante para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH em causa, o volume do dispositivo pode ser sincronizado com o altifalante.
- Prepare o manual de instruções fornecido com o dispositivo BLUETOOTH para poder consultá-lo.

### 1 Ligue o altifalante.

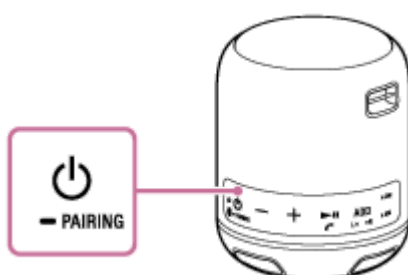


### 2 Verifique o estado do indicador de corrente/Bluetooth (BLUETOOTH).

**Quando o indicador estiver a piscar rapidamente**

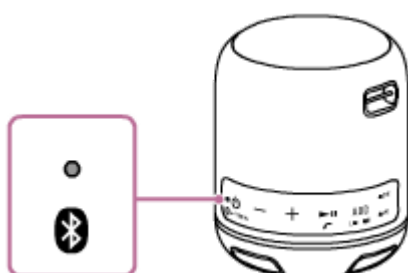

O altifalante está no modo de emparelhamento. Avance para o passo 4.


**Quando o indicador estiver a piscar lentamente**

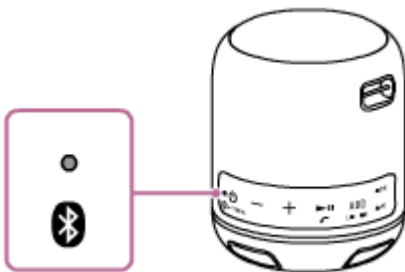

O altifalante está à procura de um dispositivo BLUETOOTH.

- Para emparelhar um dispositivo BLUETOOTH que ainda não tenha registado (emparelhado), avance para o passo 3.
- Para voltar a ligar ao dispositivo BLUETOOTH que já foi registado (emparelhado), avance para o passo 4. O altifalante fica automaticamente ligado pela simples ativação da função BLUETOOTH no smartphone/iPhone. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, o altifalante poderá ficar novamente ligado pela simples ativação da corrente do altifalante. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo BLUETOOTH.

### Quando o indicador ficar aceso

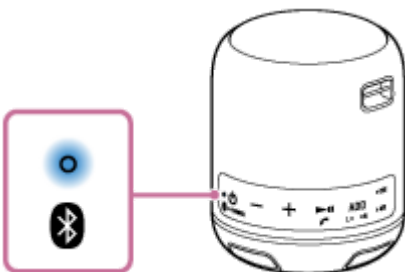


O altifalante ficou ligado ao dispositivo BLUETOOTH.

Para ligar a outros dispositivos BLUETOOTH, siga um dos procedimentos abaixo.

- Para emparelhar um dispositivo BLUETOOTH que ainda não tenha registado (emparelhado), avance para o passo 3.
- Para voltar a ligar ao dispositivo BLUETOOTH que já foi registado (emparelhado), avance para o passo 4. O altifalante fica automaticamente ligado pela simples ativação da função BLUETOOTH no smartphone/iPhone.

### 3 Prima e mantenha premido o botão (corrente)/ PAIRING até ouvir sinais sonoros e o indicador de corrente/ (BLUETOOTH) começar a piscar rapidamente a azul.

O altifalante entra no modo de emparelhamento.

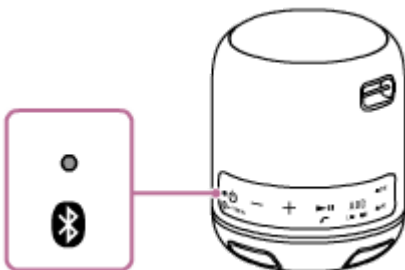

### 4 Execute o procedimento de emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH para detetar o altifalante.


Quando aparecer uma lista dos dispositivos detetados no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, selecione “SRS-XB12”.

Se for necessário introduzir uma palavra-passe\* no ecrã do dispositivo BLUETOOTH, introduza “0000”.

\* A palavra-passe pode estar designada por “código PIN” ou “PIN”.

## 5 Estabeleça a ligação por BLUETOOTH a partir do dispositivo BLUETOOTH.

Quando a ligação por BLUETOOTH estiver estabelecida, o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) deixa de piscar e fica aceso.

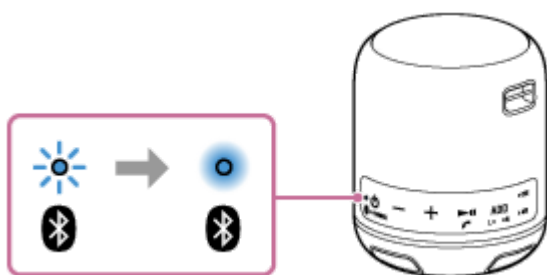

Se a ligação por BLUETOOTH não for estabelecida, repita a partir do passo 3.

### Sugestão

- Quando a função BLUETOOTH estiver ativada no dispositivo BLUETOOTH que foi ligado ao altifalante por BLUETOOTH, o dispositivo BLUETOOTH volta a ligar-se ao altifalante com um simples toque no botão  (corrente)/  PAIRING.
- Para mais detalhes sobre como utilizar um dispositivo BLUETOOTH, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo BLUETOOTH.

### Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando as informações de emparelhamento não são armazenadas no altifalante, como, por exemplo, com as predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluído o processo, repita a partir do passo 3.
- A palavra-passe do altifalante é “0000”. Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for “0000”, não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.  
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, o dispositivo que foi emparelhado em primeiro lugar é substituído pelo novo dispositivo.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
  - O altifalante é inicializado.  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu iPhone/iPod touch ou computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu iPhone/iPod touch ou computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- Quando um cabo de som for ligado à tomada AUDIO IN do altifalante com o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH ligados através de uma ligação por BLUETOOTH, o som do dispositivo BLUETOOTH não sai pelo altifalante (a função mãos-livres está disponível). Para ouvir música do dispositivo BLUETOOTH, desligue o cabo de som da tomada AUDIO IN do altifalante.

### Tópico relacionado

- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)



Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Windows)

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

É necessário emparelhar um dispositivo com o altifalante para poder fazer uma ligação por BLUETOOTH pela primeira vez. Execute os mesmos procedimentos para emparelhar com outros dispositivos.

### Sistemas operativos suportados

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Faça o seguinte, antes de começar.

- Coloque o computador a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou ligue-o a um computador em funcionamento. Ou carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Prepare o manual de instruções fornecido com o computador para poder consultá-lo.
- Pare qualquer reprodução de som no computador.
- Baixe o volume do computador e do altifalante para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante.

#### 1 Prepare-se para procurar o altifalante no computador.

##### No Windows 10

Selecione [ ] (Action Center) – [Connect] na barra de tarefas, no canto inferior direito do ecrã.

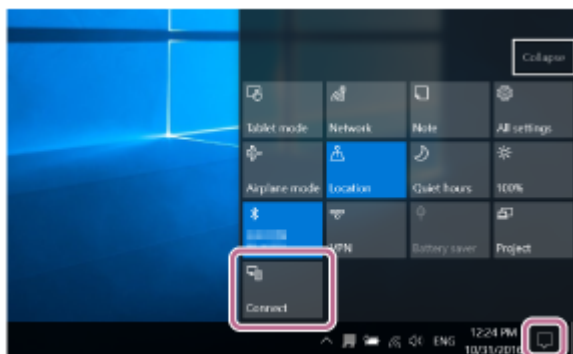

##### No Windows 8.1

Clique com o botão direito em [Start] e, em seguida, em [Control Panel].

Quando aparecer [All Control Panel Items], selecione [Devices and Printers].

Se aparecer o ecrã [Control Panel] em vez de [All Control Panel Items], selecione [Large icons] ou [Small icons] no menu [View by] no canto superior direito do ecrã.


##### No Windows 7

Clique no botão [Start] e, em seguida, em [Devices and Printers].



## 2 Ligue o altifalante.


O indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca lentamente a azul.

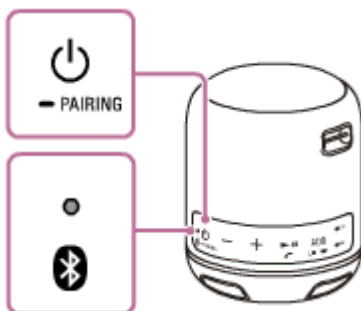

- Quando ligar o altifalante pela primeira vez, após a sua compra, o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) começa a piscar rapidamente e o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento com um simples toque no botão  (corrente)/ **PAIRING**. Avance para o passo **4**.
- Quando ligar o altifalante, este tenta estabelecer uma ligação por BLUETOOTH com o último dispositivo BLUETOOTH ligado. Se o dispositivo estiver próximo e a respetiva função BLUETOOTH estiver ativada, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) permanece aceso. Neste caso, desative a função BLUETOOTH ou desligue a corrente do dispositivo BLUETOOTH atualmente ligado.

## 3 Prima e mantenha premido o botão (corrente)/ **PAIRING** até ouvir sinais sonoros e o indicador de corrente/ (BLUETOOTH) começar a piscar rapidamente a azul.

O altifalante entra no modo de emparelhamento.

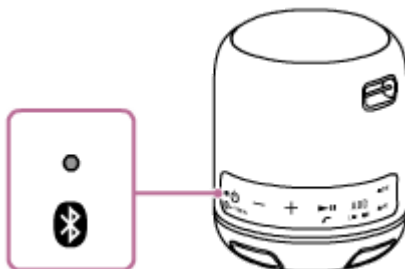


## 4 Procure o altifalante no computador.


**Ligar o altifalante ao computador através de uma ligação por BLUETOOTH**

**No Windows 10/Windows 8.1**

1. Selecione [Connect] no Action Center, no canto inferior direito do ecrã.

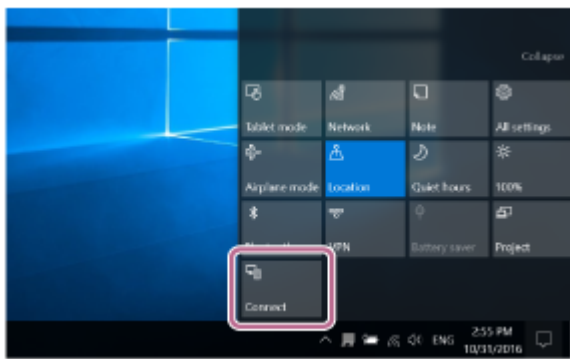


2. Selecione [SRS-XB12].

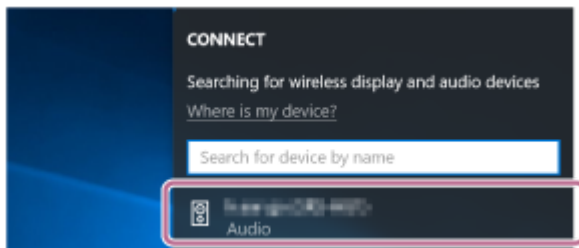


Se [SRS-XB12] não aparecer no ecrã, repita o procedimento a partir do passo 3.

Após o emparelhamento, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e aparece [Connected music] no ecrã. Avance para o passo 6.

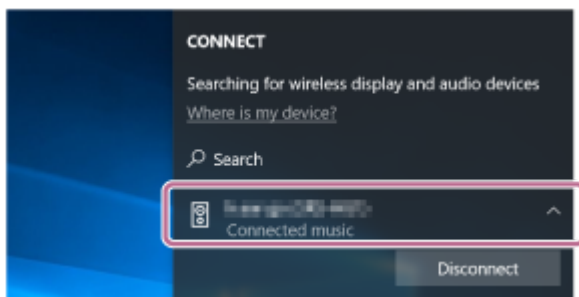


## No Windows 7

1. Clique em [Add a device].

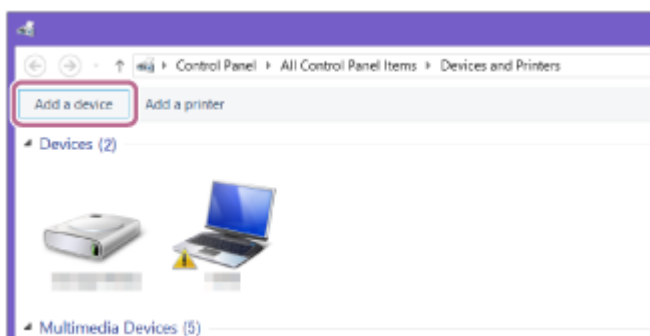

2. Selecione [SRS-XB12] e clique em [Next].

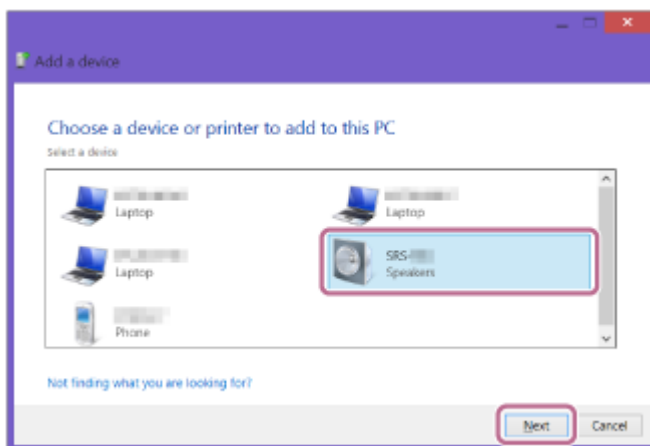


Se for necessário introduzir uma palavra-passe\*, introduza "0000".


Se [SRS-XB12] não aparecer, execute novamente o procedimento a partir do passo 3.

\* A palavra-passe pode estar designada por "código PIN" ou "PIN".

3. Quando aparecer o seguinte ecrã, clique em [Close].  
O computador começa a instalar o controlador.

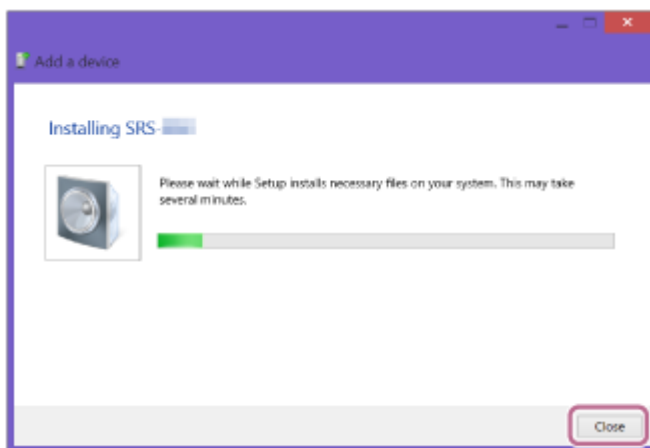

Aparece o símbolo "Ⓢ" no canto inferior esquerdo do ícone [SRS-XB12] durante a instalação. Quando o símbolo "Ⓢ" desaparecer, a instalação do controlador está concluída. Avance para o passo 5.

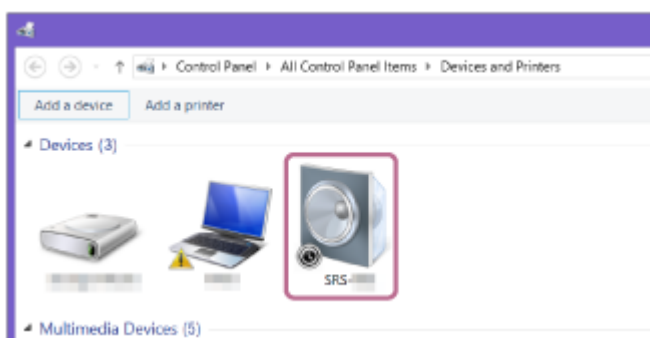

Dependendo do computador, a instalação poderá demorar algum tempo. Se a instalação do controlador demorar demasiado tempo, a função de desligamento automático do altifalante desliga-o automaticamente. Se isso acontecer, volte a ligar o altifalante.


## 5 Registe o altifalante no computador.

### No Windows 10

Após o emparelhamento, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e aparece [Connected music] no ecrã. Avance para o passo 6.


### No Windows 8.1

1. Clique com botão direito na opção [SRS-XB12], em [Devices], e selecione [Sound settings] no menu que aparece.

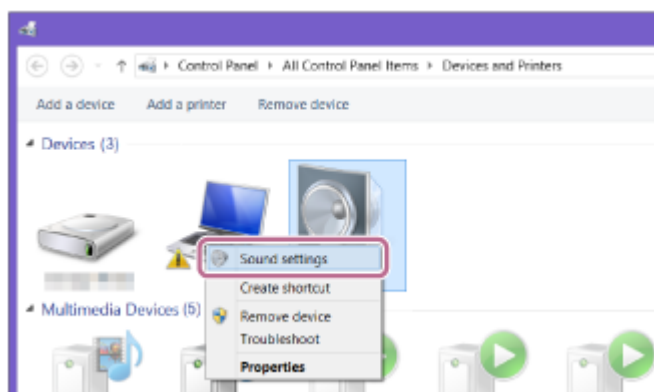


2. Confirme a opção [SRS-XB12 Stereo] no ecrã [Sound].


- Se houver uma marca de verificação (verde) em [SRS-XB12 Stereo], avance para o passo 6 .

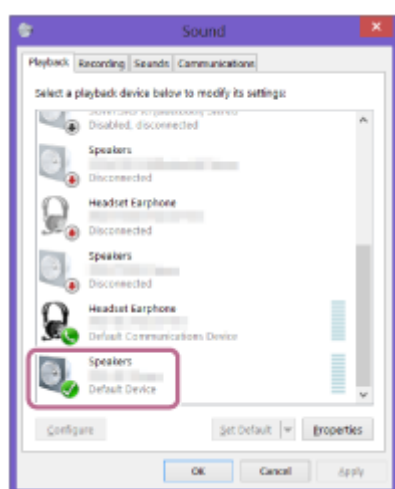


- Se não houver uma marca de verificação (verde) em [SRS-XB12 Stereo], avance para o passo seguinte (passo 3).
- Se a opção [SRS-XB12 Stereo] não aparecer, clique com o botão direito no ecrã [Sound] e selecione [Show Disabled Devices] no menu que aparece. Em seguida, avance para o passo seguinte (passo 3).

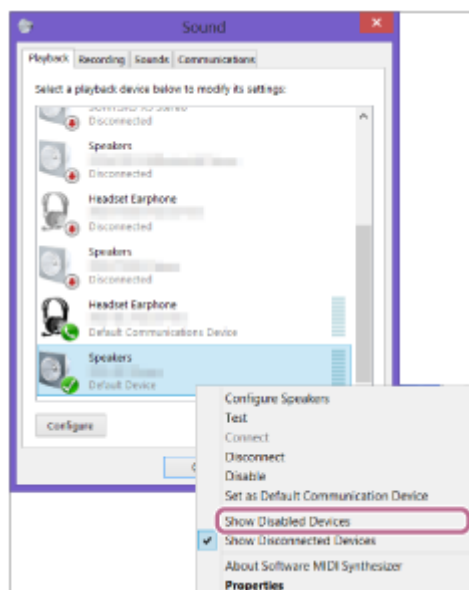


3. Clique com botão direito na opção [SRS-XB12 Stereo] e selecione [Connect] no menu que aparece.

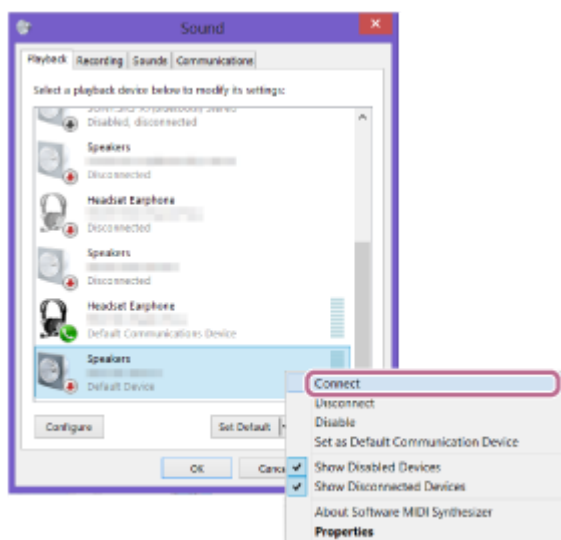

Uma vez ligado o altifalante, aparece uma marca de verificação sobre a opção [SRS-XB12 Stereo], no ecrã [Sound]. Avance para o passo 6 .

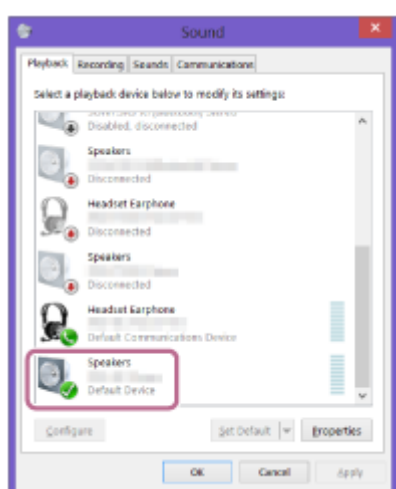


Se não for possível clicar em [Connect] para [SRS-XB12 Stereo], selecione [Disable] no [Default Device] que tiver atualmente uma marca de verificação (verde).

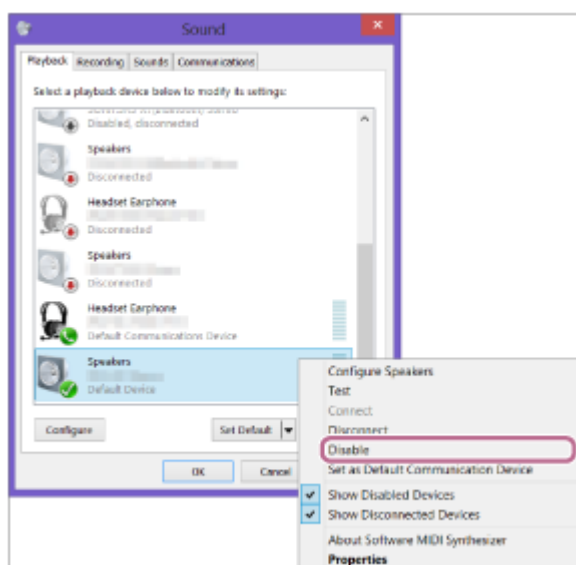


## No Windows 7


1. Faça duplo clique na opção [SRS-XB12] em [Devices].

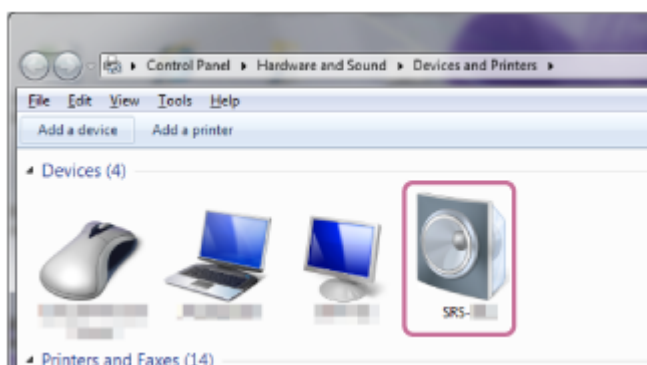

2. Clique em [Listen to Music].

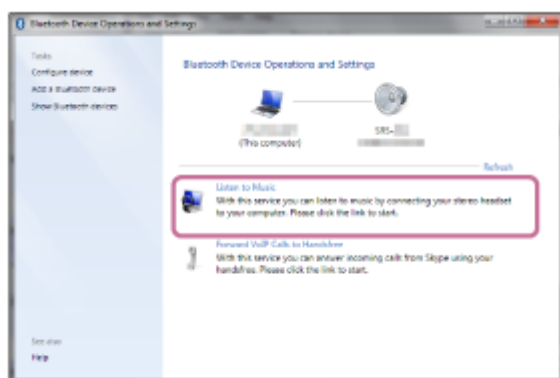


Uma vez ligado o altifalante, aparece uma marca de verificação.

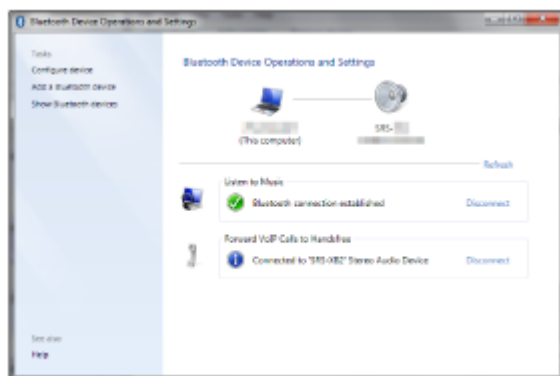

6 Verifique se o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) passou do estado intermitente para continuamente aceso.

Quando o altifalante estiver ligado ao computador, o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) permanece aceso. Pode reproduzir música, etc. a partir do seu computador.

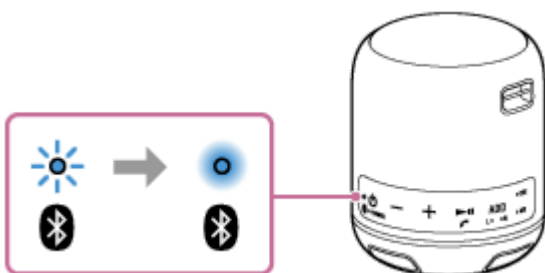

### Sugestão

- O procedimento descrito acima serve apenas como orientação. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o computador.

## Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando as informações de emparelhamento não são armazenadas no altifalante, como, por exemplo, com as predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluído o processo, repita a partir do passo 3.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.  
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, o dispositivo que foi emparelhado em primeiro lugar é substituído pelo novo dispositivo.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
  - O altifalante é inicializado.  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu iPhone/iPod touch ou computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu iPhone/iPod touch ou computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-passe do altifalante é "0000". Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for "0000", não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Quando um cabo de som for ligado à tomada AUDIO IN do altifalante com o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH ligados através de uma ligação por BLUETOOTH, o som do dispositivo BLUETOOTH não sai pelo altifalante (a função mãos-livres está disponível). Para ouvir música do dispositivo BLUETOOTH, desligue o cabo de som da tomada AUDIO IN do altifalante.

---

## Tópico relacionado

- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Ligar a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH (Mac)

O emparelhamento é o processo necessário para registar mutuamente as informações nos dispositivos BLUETOOTH a serem ligados sem fios.

É necessário emparelhar um dispositivo com o altifalante para poder fazer uma ligação por BLUETOOTH pela primeira vez. Execute os mesmos procedimentos para emparelhar com outros dispositivos.

### Sistemas operativos suportados

macOS High Sierra (versão 10.13)

Faça o seguinte, antes de começar.


- Confirme que a tecnologia BLUETOOTH sem fios está instalada no seu computador.
- Coloque o computador a 1 m do altifalante.
- Ligue o altifalante a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou ligue-o a um computador em funcionamento. Ou carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Prepare o manual de instruções fornecido com o computador para poder consultá-lo.
- Pare qualquer reprodução de som no computador.
- Baixe o volume do computador e do altifalante para evitar qualquer saída de som alto de repente do altifalante.
- Dependendo do computador, ligue o adaptador BLUETOOTH incorporado.  
Se não souber como ligar o adaptador BLUETOOTH ou se o computador tem ou não um adaptador BLUETOOTH incorporado, consulte o manual de instruções do computador.
- Ligue o altifalante do computador.  
Se o altifalante do computador estiver definido como  (Sem som), não sai som do altifalante BLUETOOTH.

— Quando o altifalante do computador estiver ligado:



### 1 Ligue o altifalante.

O indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca lentamente a azul.

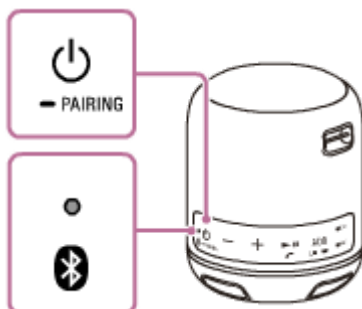


- Quando ligar o altifalante pela primeira vez, após a sua compra, o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) começa a piscar rapidamente e o altifalante entra automaticamente no modo de emparelhamento com um simples toque no botão  (corrente)/  PAIRING. Avance para o passo 3.

- Quando ligar o altifalante, este tenta estabelecer uma ligação por BLUETOOTH com o último dispositivo BLUETOOTH ligado. Se o dispositivo estiver próximo e a respetiva função BLUETOOTH estiver ativada, a ligação por BLUETOOTH fica automaticamente estabelecida e o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) permanece aceso. Neste caso, desative a função BLUETOOTH ou desligue a corrente do dispositivo BLUETOOTH atualmente ligado.

**2 Prima e mantenha premido o botão  (corrente)/  PAIRING até ouvir sinais sonoros e o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) começar a piscar rapidamente a azul.**

O altifalante entra no modo de emparelhamento.

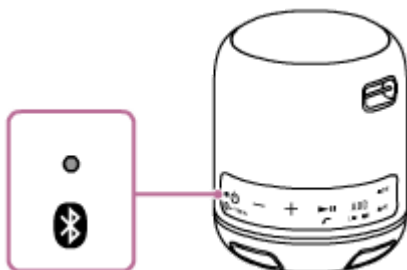


**3 Procure o altifalante no computador.**

1. Selecione [  (System Preferences)] - [Bluetooth] na barra de tarefas, no canto inferior direito do ecrã.




2. Selecione [SRS-XB12] no ecrã do Bluetooth e, em seguida, clique em [Pair].

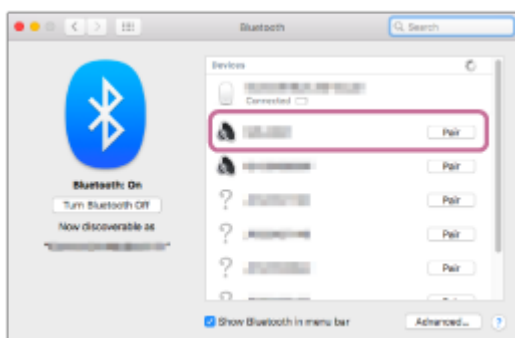


**4 Verifique se o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) passou do estado intermitente para continuamente aceso.**

Quando o altifalante estiver ligado ao computador, o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) permanece aceso.

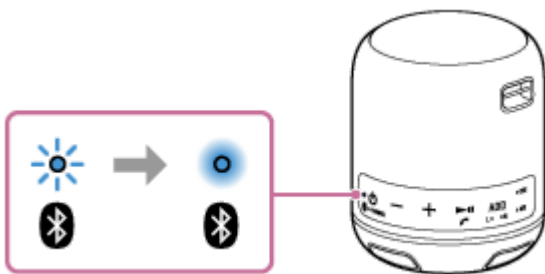

- 5 Clique no ícone do altifalante, no canto superior direito do ecrã, e selecione [SRS-XB12] em [Output Device].

Pode reproduzir música, etc. a partir do seu computador.

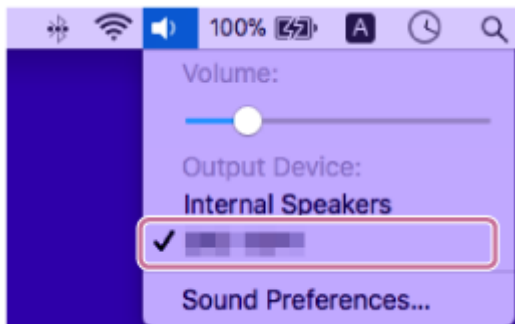

### Sugestão

- O procedimento descrito acima serve apenas como orientação. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o computador.

### Nota

- O modo de emparelhamento do altifalante é desativado após cerca de 5 minutos e o indicador de corrente/Bluetooth (BLUETOOTH) pisca lentamente. Contudo, quando as informações de emparelhamento não são armazenadas no altifalante, como, por exemplo, com as predefinições, o modo de emparelhamento não é desativado. Se o modo de emparelhamento for desativado antes de concluído o processo, repita a partir do passo 2.
- Uma vez emparelhados os dispositivos BLUETOOTH, não é necessário voltar a emparelhá-los, exceto nos seguintes casos:
  - As informações de emparelhamento foram eliminadas após uma reparação, etc.
  - O altifalante já está emparelhado com 8 dispositivos e pretende emparelhar mais um dispositivo.  
O altifalante pode ser emparelhado com um máximo de 8 dispositivos. Se um novo dispositivo for emparelhado quando já houver 8 dispositivos emparelhados, o dispositivo que foi emparelhado em primeiro lugar é substituído pelo novo dispositivo.
  - As informações de emparelhamento do altifalante foram eliminadas do dispositivo BLUETOOTH.
  - O altifalante é inicializado.  
Todas as informações de emparelhamento serão eliminadas. Se inicializar o altifalante, poderá não ser possível ligar o seu iPhone/iPod touch ou computador. Nesse caso, apague as informações de emparelhamento do altifalante no seu iPhone/iPod touch ou computador e execute novamente o procedimento de emparelhamento.
- O altifalante pode ser emparelhado com vários dispositivos, mas só pode reproduzir música a partir de um dispositivo emparelhado de cada vez.
- A palavra-passe do altifalante é "0000". Se a palavra-passe definida no dispositivo BLUETOOTH não for "0000", não é possível fazer o emparelhamento com o altifalante.
- Quando um cabo de som for ligado à tomada AUDIO IN do altifalante com o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH ligados através de uma ligação por BLUETOOTH, o som do dispositivo BLUETOOTH não sai pelo altifalante (a função mãos-livres está disponível). Para ouvir música do dispositivo BLUETOOTH, desligue o cabo de som da tomada AUDIO IN do altifalante.

---

### **Tópico relacionado**

- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

4-748-100-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH

Pode desfrutar de ouvir música de um dispositivo BLUETOOTH e utilizar este através do altifalante por ligação por BLUETOOTH, se o dispositivo suportar os seguintes perfis BLUETOOTH.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Permite-lhe desfrutar de conteúdo de áudio de alta qualidade sem fios.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Permite-lhe ajustar o volume e reproduzir, colocar em pausa ou saltar para o início da faixa seguinte/atual. As operações podem variar consoante o dispositivo BLUETOOTH utilizado. Consulte também o manual de instruções fornecido com o dispositivo BLUETOOTH.

#### Nota

- Certifique-se, antes, de que o volume no dispositivo BLUETOOTH e no altifalante está num nível moderado para evitar uma saída de som alto de repente do altifalante. Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, o ajuste do volume do altifalante pode não ser possível no dispositivo BLUETOOTH enquanto a reprodução no dispositivo estiver parada/em pausa.

### 1 Ligue o altifalante ao dispositivo BLUETOOTH.


O indicador de corrente/  (BLUETOOTH) acende-se a azul quando a ligação por BLUETOOTH estiver estabelecida.

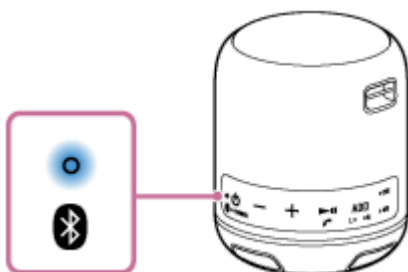

### 2 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH.

### 3 Ajuste o volume premindo os botões -/+ (volume) no altifalante ou utilizando o dispositivo BLUETOOTH.

Quando premir os botões -/+ (volume) no altifalante ou ajustar o volume no dispositivo BLUETOOTH, o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca uma vez ou 3 vezes.

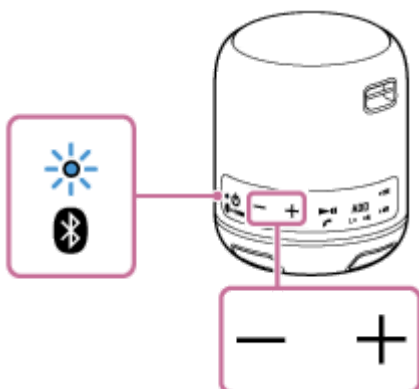

Durante a reprodução, pode utilizar os botões no altifalante para executar as seguintes operações.

### **Pausa**


Prima o botão ►|| (reproduzir)/ ◀ (chamar) durante a reprodução para colocar a música em pausa. Prima-o novamente para cancelar a pausa.

### **Saltar para o início da faixa seguinte**

Prima o botão ►|| (reproduzir)/ ◀ (chamar) duas vezes rapidamente durante a reprodução.

### **Saltar para o início da faixa atual**

Prima o botão ►|| (reproduzir)/ ◀ (chamar) 3 vezes rapidamente durante a reprodução.

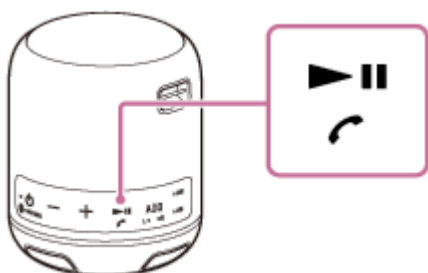

### **Sugestão**

- A bateria incorporada pode ser carregada se o altifalante estiver ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou ligado a um computador em funcionamento, mesmo que o altifalante esteja em utilização.
- Quando definir o volume no nível máximo ou mínimo no altifalante, o indicador de corrente/ Bluetooth (BLUETOOTH) pisca 3 vezes.

### **Nota**

- Se as condições da comunicação não forem boas, o dispositivo BLUETOOTH pode reagir incorretamente às operações no altifalante.
- Quando ligar um dispositivo de áudio portátil, etc. à tomada AUDIO IN do altifalante ao ouvir música através de uma ligação por BLUETOOTH, o altifalante passa automaticamente para o modo AUDIO IN. Neste caso, a música do dispositivo BLUETOOTH não sai pelo altifalante (se a ligação por BLUETOOTH estiver ativa, a função mãos-livres está disponível). Para voltar a ouvir música do dispositivo BLUETOOTH, desligue o cabo de som da tomada AUDIO IN do altifalante.
- Quando utilizar num local de temperaturas altas, o volume pode baixar para proteger a bateria incorporada.
- Se a bateria incorporada tiver pouca carga, a saída máxima do altifalante baixa.
- Dependendo do dispositivo BLUETOOTH utilizado, poderá ser necessário ajustar o volume ou definir a saída de áudio no dispositivo ligado.
- Pode ocorrer interrupção por ruído ou som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.

### **Tópico relacionado**

- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Selecionar a qualidade de reprodução do streaming de áudio por BLUETOOTH (Codec)

Os modos “Prioridade para a qualidade do som” e “Prioridade para ligação estável” estão disponíveis como opções para a qualidade de reprodução do streaming de áudio por BLUETOOTH. O modo “Prioridade para a qualidade do som” permite-lhe utilizar as definições de reprodução SBC e AAC, para que possa desfrutar de som de alta qualidade através de uma ligação por BLUETOOTH, ao passo que o modo “Prioridade para ligação estável” proporciona um streaming de áudio por BLUETOOTH mais estável. A predefinição é “Prioridade para a qualidade do som”.

### Codecs suportados

- Prioridade para a qualidade do som (predefinição): O codec ideal, entre AAC e SBC, fica automaticamente selecionado.
- Prioridade para ligação estável: A definição SBC está selecionada.

**1** Ligue o altifalante a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou ligue-o a um computador em funcionamento.

**2** Ligue o altifalante.

O indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca lentamente\* a azul.

\* Se o dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado estiver próximo, o altifalante poderá ligar-se automaticamente ao dispositivo e o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) poderá acender-se.

**3** Prima e mantenha premido o botão + (volume) e o botão  (corrente)/  PAIRING durante cerca de 2 segundos.

- Quando a definição for alterada para o modo “Prioridade para ligação estável”, o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca 3 vezes a azul depois de o indicador se apagar e o altifalante desliga-se.
- Quando a definição for alterada para o modo “Prioridade para a qualidade do som”, o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca duas vezes a azul depois de o indicador se apagar e o altifalante desliga-se.

### Nota

- Pode ocorrer ruído ou interrupção no modo “Prioridade para a qualidade do som”, dependendo da definição do seu dispositivo BLUETOOTH e das condições do ambiente. Nesse caso, mude o altifalante para o modo “Prioridade para ligação estável”.
- Enquanto estiver a utilizar a função Speaker Add ou a função mãos-livres, não pode alterar a qualidade da reprodução.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Terminar a ligação por BLUETOOTH (após a utilização)

Quando tiver terminado a reprodução de música com o dispositivo BLUETOOTH, execute qualquer das seguintes operações para terminar a ligação por BLUETOOTH.

- Desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo.
- Desligue o dispositivo BLUETOOTH.
- Desligue o altifalante.

### Sugestão

- Quando utilizar a função Speaker Add, se desligar um altifalante, o outro altifalante desliga-se automaticamente. A ligação por BLUETOOTH entre os dois fica desligada.
- Quando tiver terminado a reprodução de música, a ligação por BLUETOOTH pode terminar automaticamente, dependendo do dispositivo BLUETOOTH.

### Tópico relacionado

- [Desligar a alimentação](#)
- [Função de desligamento automático](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Ouvir música sem fios com 2 altifalantes (função Speaker Add)

Ao ligar 2 altifalantes SRS-XB12 através de uma ligação por BLUETOOTH, pode selecionar a reprodução de áudio entre o modo estéreo (som estéreo) e o modo duplo (som monauricular). Para utilizar esta função, são necessários 2 altifalantes SRS-XB12.

Selecione um dos 2 métodos de reprodução seguintes.

### Modo duplo

Ambos os altifalantes reproduzem o mesmo som. O modo duplo é a definição inicial.

### Modo estéreo

Um altifalante reproduz o som pelo canal direito (lado direito), enquanto o outro altifalante reproduz o som pelo canal esquerdo (lado esquerdo) para uma reprodução em estéreo entre os altifalantes.

#### 1 Coloque 2 altifalantes a 1 m um do outro e depois ligue ambos os altifalantes.

Prima o botão  (corrente)/  PAIRING num dos altifalantes para ligá-lo.


O indicador de corrente/  (BLUETOOTH) começa a piscar.

Se o dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado estiver próximo, o altifalante poderá ligar-se automaticamente ao dispositivo e o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) poderá acender-se. Nesse caso, desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH ou desligue o dispositivo BLUETOOTH.




#### 2 Prima e mantenha premido o botão ADD em ambos os altifalantes até ouvir um sinal sonoro.

O indicador de corrente/  (BLUETOOTH) e o indicador L (esquerdo)/R (direito) piscam.

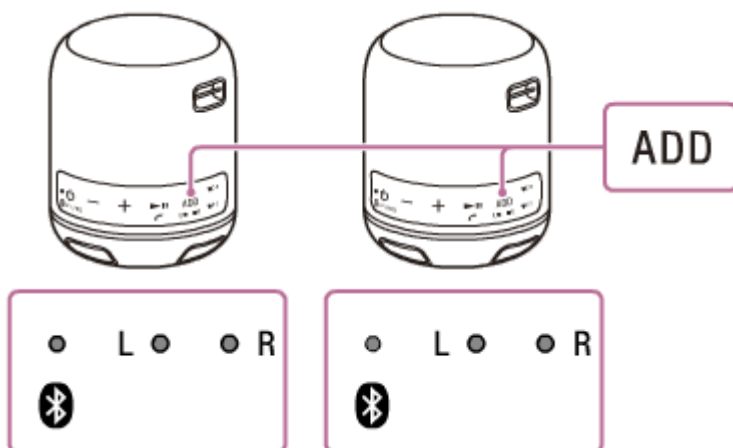

Quando uma ligação for estabelecida com a função Speaker Add, o indicador L (esquerdo)/R (direito) em ambos os altifalantes fica aceso e o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) num dos altifalantes apaga-se.

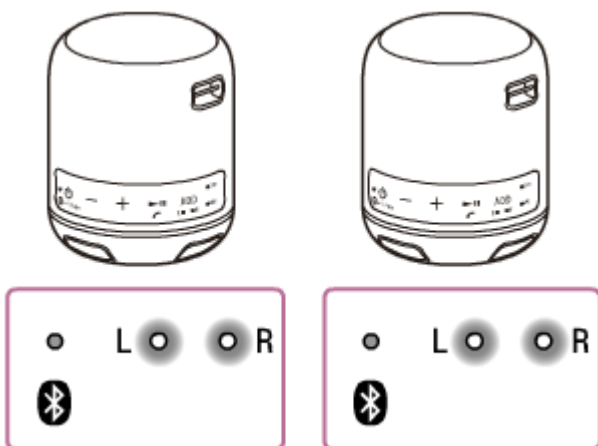


### Sugestão

- Configure o segundo altifalante num prazo de 1 minuto. Se não o configurar num prazo de 1 minuto, a definição do primeiro altifalante fica cancelada.

### 3 Faça uma ligação por BLUETOOTH com um dispositivo BLUETOOTH.

Emparelhe o altifalante com o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) a piscar com um dispositivo BLUETOOTH. Para o procedimento de emparelhamento, consulte [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#).

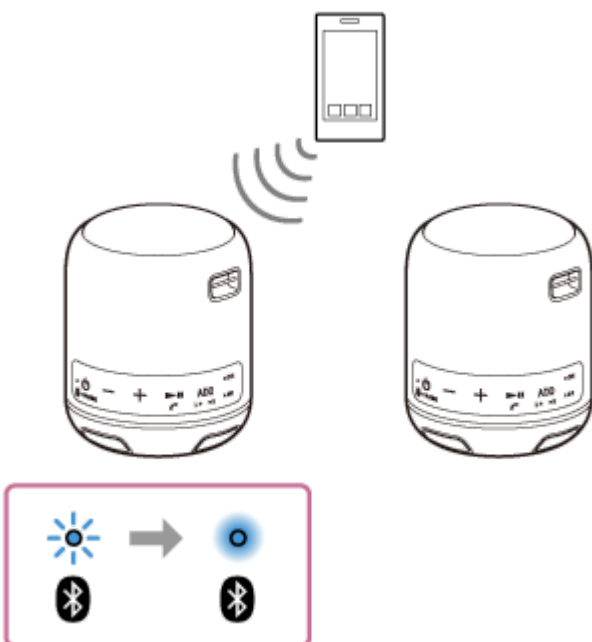

### 4 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume num nível moderado.

### 5 Prima os botões -/+ (volume) num dos altifalantes para ajustar o volume.

O ajuste do volume num dos altifalantes reflete-se no outro.

### Sugestão

- Quando fizer ou receber uma chamada, utilize apenas o altifalante cujo indicador de corrente/  (BLUETOOTH) se acende.
- Se houver outro dispositivo BLUETOOTH, tal como um rato BLUETOOTH ou um teclado BLUETOOTH, ligado ao dispositivo BLUETOOTH que está a estabelecer a ligação com o altifalante, poderá sair ruído ou som distorcido do altifalante. Nesse caso, termine a ligação por BLUETOOTH entre o dispositivo BLUETOOTH e outros dispositivos BLUETOOTH.

### Nota

- Se reinicializar ou inicializar um 2 dois altifalantes ao utilizar a função Speaker Add, assegure-se de que desliga o outro altifalante. Se não desligar o outro altifalante antes de reiniciar a função Speaker Add, poderá ter problemas a estabelecer uma ligação por BLUETOOTH e a emitir som.
- Se um dispositivo de áudio portátil, etc. estiver ligado à tomada AUDIO IN do altifalante, o altifalante muda automaticamente para o modo AUDIO IN e a função Speaker Add é terminada.
- Quando vir filmes utilizando a função Speaker Add, poderá haver um intervalo de tempo entre o vídeo e o áudio.

---

### Tópico relacionado

- [Mudar entre o modo duplo e o modo estéreo \(função Speaker Add\)](#)

4-748-100-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation



## Mudar entre o modo duplo e o modo estéreo (função Speaker Add)

Utilizando 2 altifalantes, pode mudar entre a reprodução monaural (modo duplo) e a reprodução estéreo (modo estéreo).

### 1 Prima o botão ADD num dos altifalantes para alterar a reprodução de áudio.

Sempre que premir o botão ADD, o modo muda.

Os indicadores L (esquerdo)/R (direito) em ambos os altifalantes mostram o estado da reprodução de áudio.

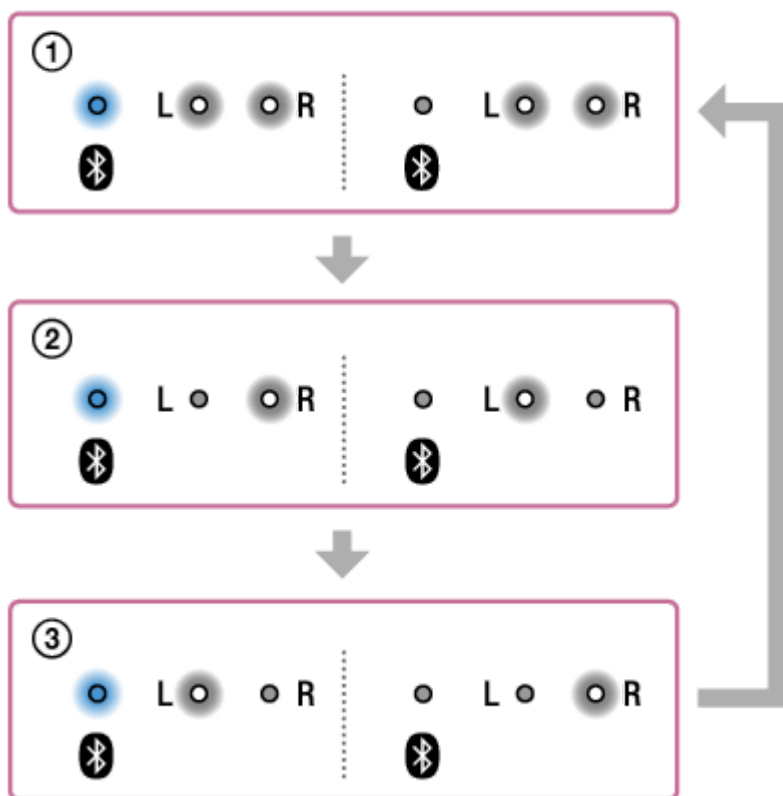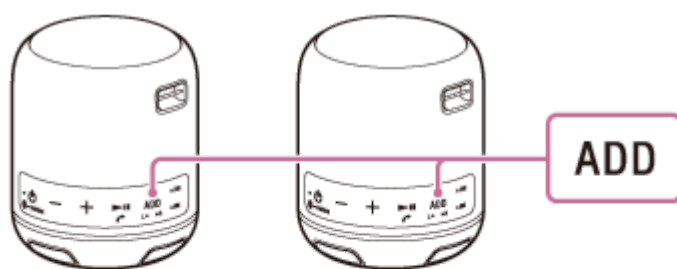

#### ① Modo duplo:

Os indicadores L (esquerdo)/R (direito) em ambos os altifalantes acendem-se numa luz branca.

#### ② Modo estéreo (canal R/canal L):

O indicador R (direito) num dos altifalantes e o indicador L (esquerdo) no outro altifalante acendem-se numa luz branca.

#### ③ Modo estéreo (canal L/canal R):

O indicador R (direito) apaga-se e o indicador L (esquerdo) acende-se numa luz branca num dos altifalantes. No outro altifalante, o indicador L (esquerdo) apaga-se e o indicador R (direito) acende-se numa luz branca.

## Tópico relacionado

- [Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Speaker Add\)](#)

4-748-100-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Terminar a função Speaker Add

Para terminar a função Speaker Add, siga o procedimento abaixo.

- 1 **Prima e mantenha premido o botão ADD durante cerca de 3 segundos até ouvir um sinal sonoro.**



### Sugestão

- Se um dispositivo de áudio portátil, etc. estiver ligado à tomada AUDIO IN, o altifalante muda automaticamente para o modo AUDIO IN e a função Speaker Add é terminada.
- A função Speaker Add não é terminada mesmo que o altifalante seja desligado. Quando o altifalante for ligado, o altifalante vai tentar estabelecer a função Speaker Add com o outro altifalante que tinha estado ligado. Se quiser utilizar a função Speaker Add novamente, ligue o outro altifalante num prazo de 1 minuto.
- Se quiser utilizar o altifalante que tinha sido utilizado como um dos altifalantes da função Speaker Add sozinho, prima o botão (corrente)/ PAIRING para ligar o altifalante e, em seguida, prima e mantenha premido o botão ADD durante cerca de 3 segundos para terminar a função Speaker Add.

### Tópico relacionado

- [Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Speaker Add\)](#)
- [Mudar entre o modo duplo e o modo estéreo \(função Speaker Add\)](#)


Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Ouvir música de um dispositivo de áudio portátil, etc.

Pode usar o altifalante conectando um dispositivo de áudio portátil, etc., o altifalante com um cabo de som (disponível no mercado).

### 1 Ligue o dispositivo à tomada AUDIO IN com um cabo de som (disponível no mercado).


Para a ligação, utilize um cabo de som com uma minificha estéreo (sem resistência)<sup>\*1</sup> em ambas as pontas.

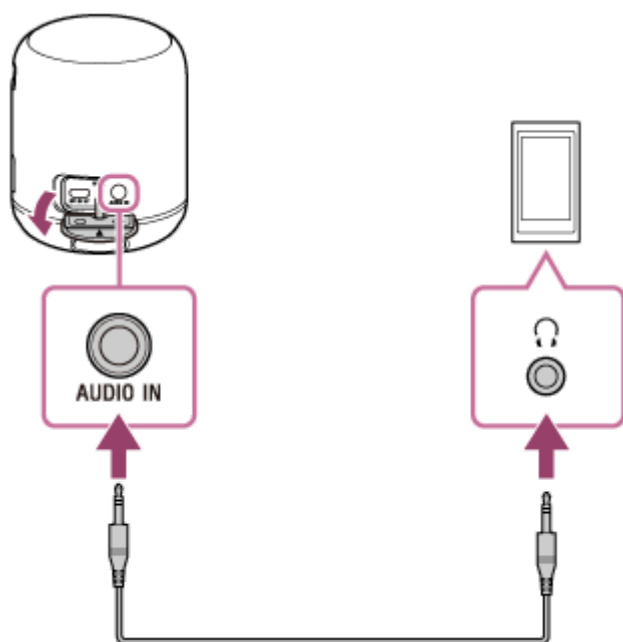

<sup>\*1</sup> Se utilizar um cabo de som (com minifichas estéreo) com resistência significativa, o som pode estar mais baixo. Por isso, assegure-se de que utiliza um cabo (com minifichas estéreo) sem resistência.

### 2 Ligue o altifalante.

O indicador de corrente/ (BLUETOOTH) pisca lentamente<sup>\*2</sup> a azul.

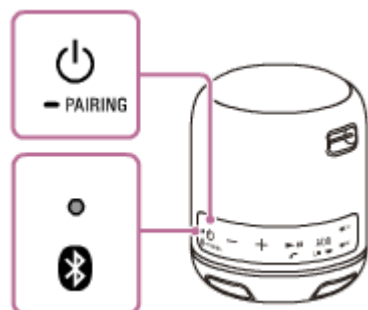


<sup>\*2</sup> Se o dispositivo BLUETOOTH anteriormente ligado estiver próximo, o altifalante poderá ligar-se automaticamente ao dispositivo e o indicador de corrente/ (BLUETOOTH) poderá acender-se.

### 3 Ligue o dispositivo ligado e inicie a reprodução de música.

### 4 Ajuste o volume para um nível moderado no dispositivo ligado.

## 5 Prima os botões **-/+** (volume) para ajustar o volume.

Quando premir os botões **-/+** (volume), o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca uma vez. Quando definir o volume no nível máximo ou mínimo no altifalante, o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca 3 vezes.

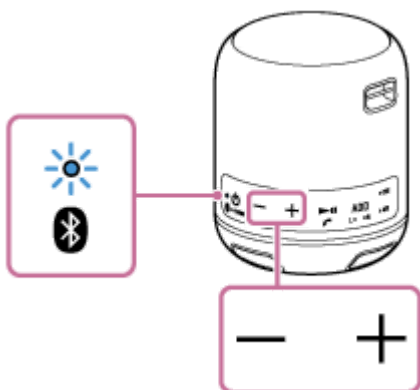

### Sugestão

- Quando não consegue ouvir o som, aumente o volume no dispositivo ligado.
- Se a ligação por BLUETOOTH estiver ativa entre o altifalante e um telemóvel (smartphone/iPhone) através do perfil HFP/HSP, pode utilizar a função mãos-livres ao ouvir música de um dispositivo de áudio portátil, etc. que esteja ligado à tomada AUDIO IN do altifalante.

### Nota

- Se ligar um cabo de som à tomada AUDIO IN, a saída de som do dispositivo ligado à tomada AUDIO IN passa a ter prioridade e o utilizador deixa de ouvir o som proveniente do dispositivo BLUETOOTH. O indicador de corrente/  (BLUETOOTH) acende-se ou pisca a azul para indicar o estado BLUETOOTH.
- Quando ligar um dispositivo de áudio portátil à tomada AUDIO IN e reproduzir música, não pode utilizar os botões no altifalante para operações como colocar em pausa, saltar para o início da faixa seguinte e saltar para o início da faixa atual.
- Não utilize a tomada AUDIO IN num local sujeito a salpicos de água.
- Assegure-se de que fecha a tampa completamente com a marca ▲ virada para cima depois de ter desligado o cabo de som do altifalante.

### Tópico relacionado

- [Função de desligamento automático](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Receber uma chamada

Pode desfrutar de chamadas no modo mãos-livres com um telemóvel BLUETOOTH que suporte o perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação por BLUETOOTH.

- Se o seu telemóvel BLUETOOTH suportar tanto o perfil HFP como o perfil HSP, defina-o como HFP.
- As operações podem variar consoante o telemóvel BLUETOOTH utilizado. Consulte o manual de instruções fornecido com o telemóvel.

### Acerca dos toques de chamada


Quando chegar uma chamada, a reprodução é colocada em pausa e ouve-se um toque de chamada através do altifalante.

O toque de chamada varia do seguinte modo, consoante o telemóvel BLUETOOTH utilizado.

- Toque de chamada definido no altifalante
- Toque de chamada definido no telemóvel BLUETOOTH
- Toque de chamada definido no telemóvel BLUETOOTH apenas para uma ligação por BLUETOOTH

#### 1 Ligue o altifalante a um telemóvel BLUETOOTH.

O indicador de corrente/  (BLUETOOTH) acende-se a azul quando a ligação por BLUETOOTH estiver estabelecida.

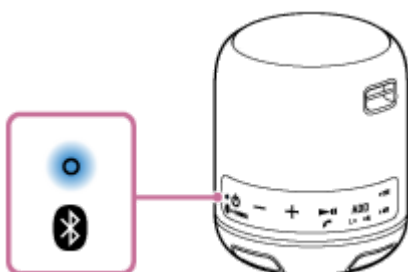


#### Quando utilizar a função Speaker Add

Estabeleça a ligação ao altifalante cujo indicador de corrente/  (BLUETOOTH) se acende a azul. Nos seguintes passos e operações durante uma chamada no modo mãos-livres, utilize o altifalante que estiver ligado ao telemóvel BLUETOOTH.

#### 2 Prima o botão (reproduzir)/ (chamar) quando receber uma chamada.

Fale para o microfone do altifalante.

Quando chegar uma chamada, a reprodução é colocada em pausa e ouve-se um toque de chamada através do altifalante.

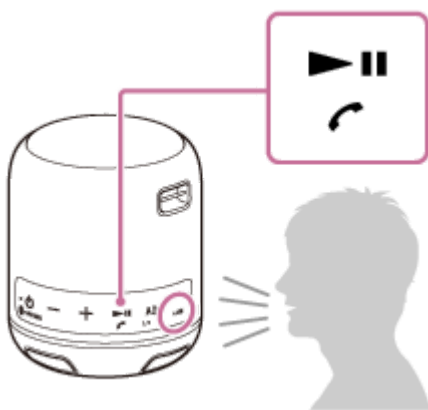


Se não ouvir um toque de chamada através do altifalante, o altifalante pode não estar ligado a um telemóvel BLUETOOTH com HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no telemóvel BLUETOOTH.

### 3 Ajuste o volume premindo os botões **-/+ (volume)** no altifalante ou utilizando o telemóvel BLUETOOTH.

Quando premir os botões **-/+ (volume)** no altifalante ou ajustar o volume no telemóvel BLUETOOTH, o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca uma vez.

Quando definir o volume no nível máximo ou mínimo no altifalante, o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca 3 vezes.

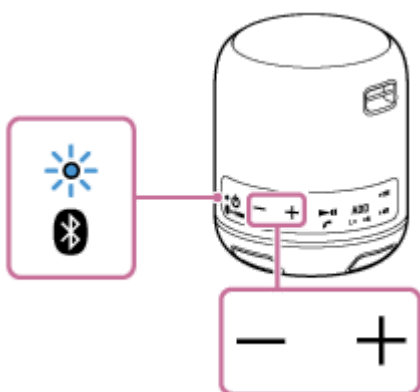

### 4 Para terminar uma chamada, prima o botão **▶|| (reproduzir)/ (chamar)**.

Se estava a ouvir música antes da chamada, a reprodução da música é retomada quando a chamada terminar. Se terminar a chamada utilizando o telemóvel BLUETOOTH, a reprodução da música também é retomada quando a chamada terminar, se estava a ouvir música antes da chamada.

#### Sugestão

- Alguns telemóveis BLUETOOTH têm a utilização por mãos como prioritária ao receber uma chamada. No caso de uma ligação HFP ou HSP, mude o dispositivo da chamada para o altifalante utilizando o seu telemóvel BLUETOOTH.
- Se o interlocutor não conseguir ouvir a sua voz ou mal conseguir ouvi-la, fale mais diretamente para o microfone do altifalante.
- O volume da reprodução da música e da chamada é definido de forma independente no altifalante.

#### Nota

- Quando utilizar a função Speaker Add, o som da chamada é emitido apenas pelo altifalante cujo indicador de corrente/  (BLUETOOTH) se acende a azul.
- Dependendo do telemóvel BLUETOOTH utilizado, a reprodução da música pode não ser colocada em pausa quando receber uma chamada.

- Utilize um telemóvel BLUETOOTH a pelo menos 50 cm do altifalante. Poderá ocorrer ruído se o altifalante e o telemóvel BLUETOOTH estiverem demasiado próximos.
- Quando um cabo de som for ligado à tomada AUDIO IN do altifalante, não consegue ouvir música do dispositivo BLUETOOTH. Porém, quando a ligação por BLUETOOTH estiver ativa, a função mãos-livres está disponível.
- Dependendo do modelo do smartphone, do sistema operativo ou das aplicações instaladas, algumas funções da chamada com mãos-livres poderão não ser utilizadas corretamente.

---

### **Tópico relacionado**

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Terminar a ligação por BLUETOOTH \(após a utilização\)](#)
- [Fazer uma chamada](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12


## Fazer uma chamada

Pode desfrutar de chamadas no modo mãos-livres com um telemóvel BLUETOOTH que suporte o perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) ou HSP (Headset Profile) através de uma ligação por BLUETOOTH.

- Se o seu telemóvel BLUETOOTH suportar tanto o perfil HFP como o perfil HSP, defina-o como HFP.
- As operações podem variar consoante o telemóvel BLUETOOTH utilizado. Consulte o manual de instruções fornecido com o telemóvel.

### 1 Ligue o altifalante a um telemóvel BLUETOOTH.

O indicador de corrente/  (BLUETOOTH) acende-se a azul quando a ligação por BLUETOOTH estiver estabelecida.

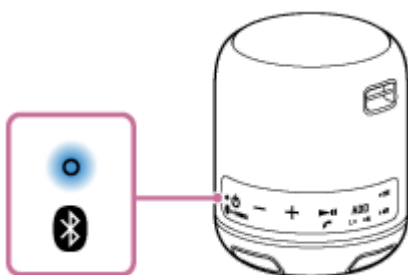


#### Quando utilizar a função Speaker Add

Estabeleça a ligação ao altifalante cujo indicador de corrente/  (BLUETOOTH) se acende a azul. Nos seguintes passos e operações durante uma chamada no modo mãos-livres, utilize o altifalante que estiver ligado ao telemóvel BLUETOOTH.

### 2 Utilize o telemóvel BLUETOOTH para fazer uma chamada.

Quando fizer uma chamada, a reprodução é colocada em pausa e ouve-se o tom da marcação através do altifalante. Quando o destinatário atender a chamada, fale para o microfone do altifalante.

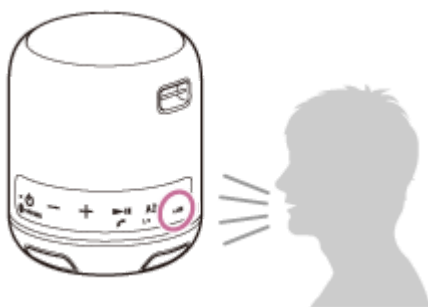


#### Se não ouvir o tom da marcação através do altifalante

- O altifalante pode não estar ligado a um telemóvel BLUETOOTH com HFP ou HSP. Verifique o estado da ligação no telemóvel BLUETOOTH.
- Mude o dispositivo da chamada para o altifalante mantendo premido o botão  (reproduzir)/  (chamar) durante cerca de 2 segundos.

### 3 Ajuste o volume premindo os botões **-/+** (volume) no altifalante ou utilizando o telemóvel BLUETOOTH.

Quando premir os botões  $-/+$  (volume) no altifalante ou ajustar o volume no telemóvel BLUETOOTH, o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca uma vez.  
Quando definir o volume no nível máximo ou mínimo no altifalante, o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca 3 vezes.

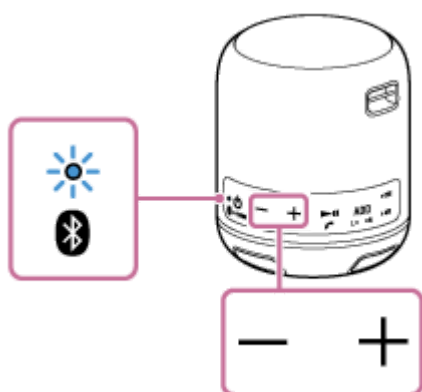

#### 4 Para terminar uma chamada, prima o botão (reproduzir)/ (chamar).

Se estava a ouvir música antes da chamada, a reprodução da música é retomada quando a chamada terminar. Se terminar a chamada utilizando o telemóvel BLUETOOTH, a reprodução da música também é retomada quando a chamada terminar, se estava a ouvir música antes da chamada.

#### Sugestão

- Se o interlocutor não conseguir ouvir a sua voz ou mal conseguir ouvi-la, fale mais diretamente para o microfone do altifalante.
- O volume da reprodução da música e da chamada é definido de forma independente no altifalante.

#### Nota

- Quando utilizar a função Speaker Add, o som da chamada é emitido apenas pelo altifalante cujo indicador de corrente/  (BLUETOOTH) se acende a azul.
- Dependendo do telemóvel BLUETOOTH utilizado, a reprodução da música pode não ser colocada em pausa quando fizer uma chamada.
- Utilize um telemóvel BLUETOOTH a pelo menos 50 cm do altifalante. Poderá ocorrer ruído se o altifalante e o telemóvel BLUETOOTH estiverem demasiado próximos.
- Quando um cabo de som for ligado à tomada AUDIO IN do altifalante, não consegue ouvir música do dispositivo BLUETOOTH. Porém, quando a ligação por BLUETOOTH estiver ativa, a função mãos-livres está disponível.

#### Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Terminar a função Speaker Add](#)
- [Receber uma chamada](#)

## Utilizar a função de assistência por voz (aplicação Google)

Ao utilizar a funcionalidade da aplicação Google disponibilizada com o smartphone Android, pode falar para o microfone do altifalante para utilizar o smartphone Android.

Esta secção mostra como utilizar a aplicação Google.

### 1 Seleccione a aplicação Google para [Assist App] em [Assist & Voice input].

No smartphone Android, seleccione [Settings] - [Apps]. Aparece um ícone de roda dentada no canto superior direito do ecrã.

Selecione o ícone de roda dentada, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App] e, em seguida, defina [Assist App] como a aplicação Google.

A operação referida acima é um exemplo. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o smartphone Android.

Para mais detalhes sobre a aplicação Google, consulte o manual de instruções ou o Web site de suporte do smartphone Android ou o Web site do Google Play.

#### Nota

- Poderá ser necessário ter a versão mais recente da aplicação.
- A aplicação Google poderá não ser ativada a partir do altifalante, dependendo das especificações do smartphone Android.

### 2 Ligue o altifalante ao smartphone Android através de uma ligação por BLUETOOTH.

### 3 Com o altifalante ligado ao smartphone Android através de uma ligação por BLUETOOTH e o smartphone Android em modo de espera ou a reproduzir música, prima e mantenha premido o botão ►|| (reproduzir)/ ◀ (chamar) durante cerca de 3 segundos.

A aplicação Google é ativada e ouve-se o som de arranque.

### 4 Faça um pedido à aplicação Google através do microfone do altifalante.

Para mais detalhes sobre a aplicação Google, tais como as aplicações que funcionam com a aplicação Google, consulte o manual de instruções fornecido com o smartphone Android.

Uma vez ativada a aplicação Google, após um determinado período de tempo sem pedidos, ouve-se um sinal sonoro e a aplicação Google fica desativada.

#### Nota

- A aplicação Google não pode ser ativada ao dizer-se simplesmente "OK Google" através do microfone do altifalante, mesmo quando a definição [OK Google] do smartphone Android estiver ativada.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Utilizar a função de assistência por voz (Siri)

Ao utilizar a função Siri disponibilizada com o iPhone/iPod touch, pode falar para o microfone do altifalante para utilizar o iPhone/iPod touch.

Esta secção mostra como utilizar o Siri.

### 1 Ative o Siri.

No iPhone/iPod touch, selecione [Settings] - [Siri] para ativar o Siri.

A operação referida acima é um exemplo. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o iPhone/iPod touch.

Para mais detalhes sobre o Siri, consulte o manual de instruções ou o Web site de suporte do iPhone/iPod touch.

### 2 Ligue o altifalante ao iPhone/iPod touch através de uma ligação por BLUETOOTH.

### 3 Com o altifalante ligado ao iPhone/iPod touch através de uma ligação por BLUETOOTH e o iPhone/iPod touch em modo de espera ou a reproduzir música, prima e mantenha premido o botão (reproduzir)/ (chamar) durante cerca de 3 segundos.

O Siri é ativado e ouve-se o som de arranque.

### 4 Faça um pedido ao Siri através do microfone do altifalante.

Para mais detalhes sobre o Siri, tais como as aplicações que funcionam com o Siri, consulte o manual de instruções fornecido com o iPhone/iPod touch.

#### Nota

- O Siri não pode ser ativado ao dizer-se simplesmente "Siri" através do microfone do altifalante, mesmo quando a definição [Allow "Hey Siri"] do iPhone/iPod touch estiver ativada.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Acerca dos indicadores

### Indicador CHG (carga) (laranja)

|                                         |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apaga-se                                | O altifalante está carregado.                                                                                                              |
| Acende-se                               | O altifalante está a ser carregado.                                                                                                        |
| Pisca rapidamente (3 vezes por segundo) | Foi detetada uma anomalia da bateria interna. Pare de carregar imediatamente.                                                              |
| Pisca lentamente                        | A bateria incorporada tem pouca carga e tem de ser carregada.                                                                              |
| Pisca 3 vezes e apaga-se                | Se o indicador CHG (carga) piscar 3 vezes e se apagar quando ligar o altifalante, a bateria incorporada está vazia e tem de ser carregada. |

#### Nota

- Um altifalante em utilização pode ser carregado se estiver ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou ligado a um computador em funcionamento. Nesse caso, pode demorar mais tempo a carregar a bateria incorporada, dependendo das condições de utilização. Por isso, recomenda-se desligar o altifalante quando o carregar.
- Quando utilizar o altifalante com o volume alto durante muito tempo, a bateria incorporada pode ficar com pouca carga, mesmo que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou ligado a um computador em funcionamento. Como resultado, o som fica baixo. Não se trata de uma avaria. Desligue o altifalante e carregue suficientemente a bateria incorporada.
- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por questões de segurança. O carregamento do altifalante também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o cabo micro-USB do altifalante e ligue-o novamente com uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C.

### Indicador de corrente/ (BLUETOOTH) (azul)

|                                         |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acende-se                               | O altifalante está ligado a um dispositivo BLUETOOTH.                                                                        |
| Pisca rapidamente (3 vezes por segundo) | O altifalante entra no modo de emparelhamento.                                                                               |
| Pisca lentamente                        | O altifalante aguarda que um dispositivo BLUETOOTH esteja disponível para se ligar ao mesmo.                                 |
| Pisca uma vez                           | Sempre que premir o botão -/+ (volume), o indicador pisca uma vez.                                                           |
| Pisca 3 vezes                           | Quando utilizar o botão -/+ (volume) e o volume for definido com o nível mais baixo ou mais alto, o indicador pisca 3 vezes. |

### Indicadores L (esquerdo)/R (direito) (brancos)

|           |                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pisca     | O altifalante entra na função Speaker Add.<br>Os indicadores L (esquerdo)/R (direito) piscam quando a ligação com a função Speaker Add falhar. |
| Acende-se | A função Speaker Add é utilizada no altifalante.                                                                                               |

---

---

### **Tópico relacionado**

- [Peças e controlos](#)
- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Speaker Add\)](#)

4-748-100-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Precauções

---

### Segurança

- Consulte o Guia de Referência fornecido com o altifalante.
- Informações importantes, como o nome do modelo, estão localizadas na parte inferior exterior da unidade.

### Instalação

- Não coloque a unidade inclinada.
- Não deixe a unidade num local exposto a altas temperaturas, como luz solar direta, perto de uma fonte de calor ou debaixo de equipamento de iluminação.
- Não utilize ou deixe a unidade num automóvel.
- Não deixe objetos suscetíveis a magnetismo (cartões bancários, cartões de crédito com banda magnética, etc.) junto da unidade.

### Limpeza

- Não utilize detergentes nem solventes, como álcool, benzina ou diluente, para limpar a caixa do aparelho.

### Sobre o funcionamento

- Não insira objetos pequenos, etc., nos conectores (USB/AUDIO IN) ou no orifício de ventilação da unidade. O altifalante pode ter um curto-circuito ou avariar.

### Outras

- São necessários 2 altifalantes quando utilizar a função Speaker Add. Ao utilizar a função Speaker Add, apenas o codec SBC é suportado.
- Se tiver algumas questões ou problemas relativos ao altifalante que não estejam abrangidos neste Guia de ajuda, consulte o revendedor Sony mais próximo.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Notas sobre o carregamento


### Duração da carga da bateria incorporada de íões de lítio

- Mesmo que não pretenda utilizar o altifalante por um período prolongado, carregue a bateria incorporada suficientemente a cada seis meses para manter o seu desempenho.
- Se o altifalante não for utilizado por um período prolongado, pode demorar mais tempo a carregar a bateria incorporada.
- A carga da bateria incorporada recarregável tem uma duração. Com o passar do tempo e o incremento do número de vezes que a bateria incorporada é utilizada, a capacidade da bateria incorporada recarregável diminui gradualmente. Quando o tempo durante o qual a bateria incorporada pode ser utilizada parecer bastante mais curto, apesar de ter sido totalmente carregada, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.
- A duração da carga da bateria incorporada recarregável difere consoante a utilização, o ambiente e o método de armazenamento.

### Cuidado

Quando o altifalante deteta um problema devido às seguintes causas enquanto carrega a bateria interna, o indicador CHG (carga) (laranja) pisca rapidamente.

- A temperatura ambiente ultrapassa o intervalo de 5 °C – 35 °C.
- Há um problema com a bateria incorporada.
- Quando o carregamento da bateria incorporada continua durante um longo período de tempo.

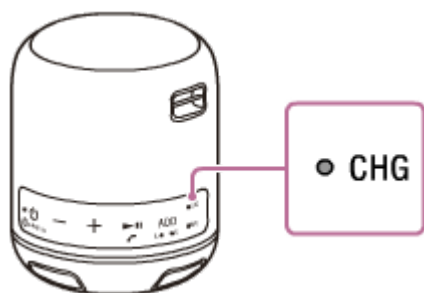

Quando for detetada uma anomalia da bateria incorporada, interrompa o carregamento imediatamente, aguarde um pouco e, em seguida, carregue a bateria incorporada novamente. Se o problema persistir, contacte o seu revendedor Sony mais próximo.

### Nota

- O tempo de carregamento varia consoante as condições de utilização da bateria incorporada.
- Carregue o altifalante numa temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C.
- O altifalante aquece durante o carregamento. Não se trata de uma avaria.
- Evite a exposição a mudanças de temperatura rápidas, à luz direta do sol, nevoeiro, areia, poeira ou choque mecânico. Além disso, nunca deixe o altifalante num carro estacionado ao sol.
- Um altifalante em utilização pode ser carregado se estiver ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou ligado a um computador em funcionamento. Nesse caso, pode demorar mais tempo a carregar a

bateria incorporada, dependendo das condições de utilização. Por isso, recomenda-se desligar o altifalante quando o carregar.

- Num ambiente extremamente frio ou quente, o carregamento pára por questões de segurança. O carregamento do altifalante também pára se demorar muito tempo. Para resolver estes problemas, desligue o cabo micro-USB do altifalante e ligue-o novamente com uma temperatura operacional entre os 5 °C e 35 °C.
- Com temperaturas elevadas, o carregamento poderá parar ou o volume poderá diminuir para proteger a bateria.
- Mesmo se não pretender utilizar a unidade por um período prolongado, carregue a bateria até à capacidade máxima a cada 6 meses para manter o seu desempenho.
- O carregamento através de um hub USB só está garantido quando utilizar um hub USB autoalimentado que tenha um logótipo de produto autorizado.
- Não ligue o altifalante a um computador durante um longo período de tempo quando o computador não estiver ligado a uma fonte de alimentação de CA. Caso contrário, a bateria do computador poderá ficar sem carga.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Notas sobre as funcionalidades à prova de água e poeira

### Desempenho à prova de água e poeira da unidade

A unidade, com a tampa apertada de forma segura, tem uma especificação à prova de água de IPX7<sup>\*1</sup>, conforme especificado em “Grau de proteção contra imersão em água” do “Índice de proteção de entrada (Código IP)”<sup>\*3</sup> da IEC60529, e uma especificação à prova de poeira de IP6X<sup>\*2</sup>, conforme especificado em “Graus de proteção contra objetos estranhos sólidos”<sup>\*3</sup>.

### Líquidos aos quais as especificações de desempenho à prova de água se aplicam

|               |                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicável     | água doce, água da torneira, água de piscina                                                                                               |
| Não aplicável | líquidos que não os indicados acima (água ensaboada, água com detergente ou de banhos, champô, água quente de nascente, água do mar, etc.) |

<sup>\*1</sup> Equivalência ao IPX7: O altifalante foi sujeito a testes, confirmando-se que mantém a sua operacionalidade quando mergulhado cuidadosamente em água a uma profundidade de 1 m durante 30 minutos.

<sup>\*2</sup> Equivalência ao IP6X: O altifalante foi sujeito a testes, confirmando-se que continua a bloquear a poeira depois de agitado durante 8 horas num aparelho de teste contendo partículas de poeira com um diâmetro máximo de 75 µm.


<sup>\*3</sup> Os acessórios fornecidos e os conectores desta unidade (USB/AUDIO IN) não são à prova de água nem à prova de poeira.

O desempenho à prova de água e poeira da unidade é baseado nas nossas medições e nas condições aqui descritas. Note que as avarias como resultado da imersão em água ou a intrusão de pó causadas por má utilização por parte do cliente não estão cobertas pela garantia.

### Para evitar a deterioração do desempenho à prova de água e poeira

Verifique o seguinte e utilize a unidade corretamente.

- Tenha cuidado para não deixar a unidade cair ou sujeitá-la a choque mecânico. A deformação ou danos podem deteriorar o desempenho à prova da água e poeira.
- Esta unidade não tem uma concepção que lhe permita resistir à pressão da água. Utilizar a unidade num local onde exista pressão elevada da água, como no duche, pode causar avaria.
- Não verta nem faça incidir diretamente água a alta temperatura ou ar quente de um secador ou de qualquer outro aparelho sobre a unidade. De igual modo, nunca utilize a unidade em locais com temperatura elevada, como, por exemplo, em saunas ou perto de um fogão.
- Manuseie a tampa com cuidado. A tampa tem um papel muito importante na manutenção do desempenho à prova de água e poeira. Quando utilizar a unidade, certifique-se de que a tampa está completamente fechada. Assegure-se de que fecha a tampa com a marca ▲ virada para cima, de modo a impedir a entrada de objetos estranhos. Se a tampa não for fechada completamente, o desempenho à prova de água e poeira pode deteriorar-se e ocorrerem avarias no unidade, como resultado da entrada de água ou de partículas de poeira.

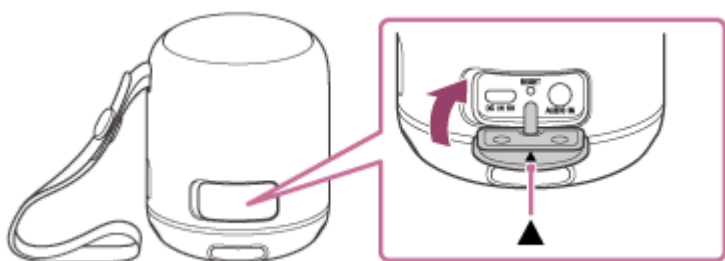

4-748-100-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Como cuidar do altifalante

Pode utilizar o altifalante mais confortavelmente e durante um período de tempo mais longo seguindo o procedimento de manutenção abaixo indicado.

- Se a superfície do altifalante ficar suja nos casos seguintes, lave de imediato o altifalante com água limpa (água da torneira, etc.) para retirar a sujidade. Deixar sujidade na superfície pode causar avaria no altifalante.  
Por exemplo:
  - Quando areia, etc. ficar agarrada ao altifalante após a utilização à beira da piscina, etc.
  - Quando o altifalante ficar sujo com substâncias estranhas (protetor solar, bronzeador, etc.)
- Se o altifalante ficar molhado, primeiro retire a água do altifalante e, em seguida, limpe a humidade no altifalante com um pano macio e seco.
- Especialmente em regiões frias, deixar humidade na respetiva superfície pode fazer com que o altifalante congele e avarie. Certifique-se de que limpa a humidade depois de utilizar o altifalante.
- A qualidade do som pode mudar quando entrar água na secção do altifalante. Não se trata de uma avaria. Coloque o altifalante num pano macio e seco com a parte do altifalante virada para baixo para drenar a água acumulada no altifalante. Em seguida, deixe-o à temperatura ambiente e seque o altifalante até não haver humidade.

### Nota

- Se a superfície do altifalante ficar suja, não utilize detergente, diluente, benzina, álcool, etc. para limpar o altifalante.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Acerca da tecnologia sem fios BLUETOOTH

A tecnologia sem fios BLUETOOTH funciona num raio de cerca de 10 m.

### Máximo raio de comunicação

O máximo raio de comunicação pode ser mais curto nas seguintes condições.

- Há um obstáculo, por exemplo, uma pessoa, um objeto metálico ou uma parede, entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH.
- Um dispositivo LAN sem fios está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um micro-ondas está a ser utilizado próximo do altifalante.
- Um dispositivo que gera radiação eletromagnética está a ser utilizado próximo do altifalante.

### Interferência de outros dispositivos

Dado que os dispositivos BLUETOOTH e a LAN sem fios (IEEE802.11b/g) utilizam a mesma frequência, pode ocorrer interferência de micro-ondas, resultando na deterioração da velocidade da comunicação, em ruído ou numa ligação inválida se o altifalante for utilizado perto de um dispositivo LAN sem fios. Nesse caso, execute o seguinte.

- Utilize o altifalante a pelo menos 10 m do dispositivo LAN sem fios.
- Se o altifalante for utilizado a 10 m de um dispositivo LAN sem fios, desligue o dispositivo LAN sem fios.

### Interferência noutros dispositivos

As micro-ondas emitidas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue o altifalante e outros dispositivos BLUETOOTH nos seguintes locais, pois podem provocar um acidente.

- Na presença de gases inflamáveis, num hospital, comboio, avião ou estação de serviço
- Próximo de portas automáticas ou de um alarme de incêndio

#### Nota

- Para poder utilizar a função BLUETOOTH, o dispositivo BLUETOOTH a ser ligado tem de ter o mesmo perfil que o do altifalante. Note, também, que, mesmo que utilize o mesmo perfil, os dispositivos poderão variar no seu funcionamento, consoante as especificações.
- Devido às características da tecnologia sem fios BLUETOOTH, o som reproduzido pelo altifalante está ligeiramente retardado em relação ao som reproduzido pelo dispositivo BLUETOOTH quando falar ao telefone ou ouvir música.
- O altifalante suporta capacidades de segurança que estão em conformidade com a norma BLUETOOTH, de modo a proporcionar uma ligação segura quando a tecnologia sem fios BLUETOOTH é utilizada, mas a segurança pode não ser suficiente, dependendo da definição. Tenha cuidado ao comunicar com tecnologia sem fios BLUETOOTH.
- Não assumimos qualquer responsabilidade pela fuga de informações durante uma comunicação por BLUETOOTH.
- Um dispositivo com a função BLUETOOTH tem de estar em conformidade com a norma BLUETOOTH especificada pela Bluetooth SIG, Inc. e tem de estar autenticado. Mesmo que o dispositivo ligado esteja em conformidade com a norma BLUETOOTH referida acima, alguns dispositivos poderão não estabelecer a ligação ou poderão não funcionar corretamente, consoante as características ou especificações do dispositivo.
- Pode ocorrer interrupção por ruído ou som, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao altifalante, do ambiente da comunicação e do ambiente da utilização.
- Um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado não pode ser ligado ao altifalante por BLUETOOTH, dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.

- Afaste mais o altifalante de qualquer TV, rádio ou sintonizador, etc., dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.

4-748-100-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Marcas comerciais

---

- Android, Google Play e outras marcas e logótipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC.
- A marca e os logotipos BLUETOOTH® são marcas registradas propriedade da Bluetooth SIG, inc. e a utilização de tais marcas pela Sony Corporation está sob licença.
- iPhone, iPod touch, macOS e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e outros países.
- Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.
- WALKMAN e o logótipo WALKMAN são marcas comerciais registradas da Sony Corporation.
- Wi-Fi® é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance.
- As outras marcas comerciais e nomes de marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.
- As marcas ™ e ® estão omitidas nos documentos.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Notas sobre o software

---

### Notas sobre a Licença

Esta coluna contém software que a Sony utiliza segundo um acordo de licença com o proprietário dos direitos de autor. Somos obrigados a anunciar o conteúdo do acordo aos clientes, mediante solicitação pelo proprietário dos direitos de autor do software.

Leia o conteúdo da licença descrita no URL abaixo.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/19/>

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## O que posso fazer para resolver um problema?

---

Se o altifalante não funcionar conforme esperado, experimente os seguintes passos para resolver o problema.

- Encontre os sintomas do problema neste Guia de ajuda e experimente as ações corretivas apresentadas.
- Carregue o altifalante.  
Poderá conseguir resolver alguns problemas carregando a bateria incorporada.
- Prima o botão RESET do altifalante.  
Consulte a secção [Utilizar o botão RESET](#) para obter mais informações.
- Inicialize o altifalante.  
Esta operação repõe as definições, tais como o volume, etc., e elimina todas as informações de emparelhamento.  
Consulte a secção [Inicializar o altifalante](#) para obter mais informações.
- Procure informações sobre o problema no site de apoio ao cliente.
- Aceda aos seguintes sites de suporte para obter informações de suporte sobre o seu altifalante:
  - Para clientes nas Américas:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Para clientes na Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - Para clientes na China:  
<https://service.sony.com.cn>
  - Para clientes noutros países/regiões:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Se as operações indicadas acima não funcionarem, consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

---

### Tópico relacionado

- [Utilizar o botão RESET](#)
- [Inicializar o altifalante](#)

## Impossível carregar o altifalante

---

- Quando utilizar um transformador de CA USB (disponível no mercado), certifique-se de que o cabo micro-USB está devidamente ligado ao altifalante e ao transformador de CA USB. Além disso, certifique-se de que o transformador de CA USB está devidamente ligado a uma tomada de CA.
- O altifalante suporta um transformador de CA USB (disponível no mercado) com uma corrente de saída de 500 mA ou mais. Contudo, recomenda-se a utilização de um cabo micro-USB fornecido ou de um cabo micro-USB em conformidade com a norma USB. O carregamento com outro dispositivo não está garantido.
- Também pode carregar a bateria incorporada ligando-a a um computador em funcionamento através de um cabo micro-USB. Porém, o funcionamento em todos os computadores não está garantido. O funcionamento com um computador fabricado em casa também não está coberto pela garantia.

---

### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Acerca dos indicadores](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Impossível ligar o altifalante ou o altifalante desliga-se de repente

- A bateria incorporada pode estar sem carga ou com pouca carga. Carregue o altifalante ligando-o a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou a um computador em funcionamento.
- A função de desligamento automático pode ter sido ativada. Após cerca de 15 minutos em determinadas circunstâncias, por exemplo, quando o volume da entrada de áudio estiver baixo, a corrente desliga-se automaticamente. Aumente o volume do dispositivo ligado para poder utilizar o altifalante.

---

### Tópico relacionado

- [Carregar o altifalante](#)
- [Função de desligamento automático](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Não há som/Som distorcido/Zumbido ou ruído na saída do som/Sem voz dos interlocutores de chamadas

- Verifique se tanto o altifalante como o dispositivo ligado estão ativados.
- Aumente o volume do altifalante e do dispositivo ligado.
- Verifique se o dispositivo ligado está a reproduzir som.
- Certifique-se de que o cabo de som está desligado da tomada AUDIO IN durante a reprodução no modo BLUETOOTH.
- Certifique-se de que o cabo de som está devidamente ligado à tomada AUDIO IN durante a reprodução no modo AUDIO IN.
- Se o altifalante for ligado a um computador através de uma ligação por BLUETOOTH, certifique-se de que a definição da saída de áudio do computador está definida para um dispositivo BLUETOOTH.
- Verifique se o altifalante estabeleceu uma ligação por BLUETOOTH com o dispositivo BLUETOOTH.
- Volte a emparelhar o altifalante com o dispositivo BLUETOOTH.
- Se o dispositivo ligado tiver uma função de equalizador, desative essa função.
- Mantenha o altifalante afastado de qualquer micro-ondas, dispositivo Wi-Fi®, etc.
- Aproxime o altifalante do dispositivo BLUETOOTH. Elimine todos os obstáculos entre o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH.
- Quando o altifalante estiver ligado a um dispositivo com um rádio ou sintonizador incorporado através de uma ligação por BLUETOOTH, poderá ocorrer ruído durante as difusões.
- Afaste mais o altifalante de qualquer TV, rádio ou sintonizador, etc., dado que pode ocorrer ruído durante as difusões.
- Quando utilizar a função Speaker Add, se houver outro dispositivo BLUETOOTH, tal como um rato BLUETOOTH ou um teclado BLUETOOTH, ligado ao dispositivo BLUETOOTH, termine a ligação entre os mesmos.
- Quando ouvir música, selecione uma ligação A2DP BLUETOOTH utilizando um dispositivo BLUETOOTH.
- Quando atender/fizer uma chamada, selecione uma ligação HFP ou HSP BLUETOOTH utilizando o dispositivo BLUETOOTH.
- Quando atender/fizer uma chamada, verifique se a saída do dispositivo BLUETOOTH está definida para o altifalante.

### Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Ouvir música de um dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH](#)
- [Selecionar a qualidade de reprodução do streaming de áudio por BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Acerca dos indicadores](#)
- [Receber uma chamada](#)
- [Fazer uma chamada](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## O som fica baixo durante a utilização

---

- O som pode ficar baixo nos seguintes casos. Não se trata de uma avaria.
  - Quando a bateria incorporada tiver pouca carga e o indicador CHG (carga) piscar lentamente, com o altifalante a ser alimentado apenas pela bateria incorporada.
  - Quando a bateria incorporada tiver pouca carga como resultado de utilizar o altifalante com o volume alto durante muito tempo, mesmo que o altifalante esteja ligado a uma tomada de CA através de um transformador de CA USB (disponível no mercado) ou ligado a um computador em funcionamento.
- Se o som ficar baixo durante a utilização, siga o procedimento abaixo.
  1. Desligue o altifalante.
  2. Carregue suficientemente a bateria incorporada.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Impossível emparelhar o altifalante com um dispositivo BLUETOOTH

- Coloque o altifalante e o dispositivo BLUETOOTH a 1 m um do outro.
- Para utilizar a função Speaker Add, emparelhe o dispositivo com o altifalante no qual o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) pisca a azul.
- Se o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) não estiver a piscar rapidamente a azul, prima e mantenha premido o botão  (corrente)/  PAIRING até ouvir sinais sonoros e o indicador de corrente/  (BLUETOOTH) começar a piscar rapidamente a azul.
- Uma vez inicializado o altifalante, pode não ser possível ligar um iPhone/iPod touch ao altifalante. Nesse caso, elimine as informações de emparelhamento no iPhone/iPod touch e depois volte a emparelhá-los.
- Verifique se o dispositivo BLUETOOTH está ligado e se a função BLUETOOTH está ativada no dispositivo.
- Se o altifalante não aparecer indicado no dispositivo BLUETOOTH, desligue a função BLUETOOTH no dispositivo e depois volte a ligar a função BLUETOOTH. Esta ação pode melhorar os sintomas.

### Tópico relacionado

- [Emparelhar com e ligar a dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Acerca dos indicadores](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Impossível ligar um dispositivo BLUETOOTH com o altifalante na função Speaker Add

- Depois de ligar 2 altifalantes SRS-XB12, execute o procedimento de emparelhamento entre um dispositivo BLUETOOTH e o altifalante cujo indicador de corrente/  (BLUETOOTH) esteja a piscar a azul.


### Tópico relacionado

- [Ouvir música sem fios com 2 altifalantes \(função Speaker Add\)](#)

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Utilizar o botão RESET

Se não for possível utilizar o altifalante apesar de estar ligado, abra a tampa na parte posterior e pressione o botão RESET com um alfinete ou outro objeto pontiagudo. O altifalante é reinicializado e desliga-se e volta a ligar-se automaticamente.

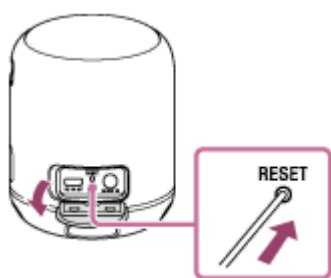

Se não conseguir utilizar o altifalante depois de o ter reinicializado, consulte o seu revendedor Sony mais próximo.

### Nota


- Não é possível reinicializar o altifalante com a corrente desligada.
- As informações de emparelhamento não são eliminadas ao pressionar o botão RESET. Isto é diferente da inicialização do altifalante.
- Uma vez reinicializado o altifalante, as definições do volume e das funções poderão ser diferentes.
- Uma vez reinicializado o altifalante, assegure-se de que fecha a tampa completamente com a marca ▲ virada para cima.

Altifalante Sem Fios  
SRS-XB12

## Inicializar o altifalante

Se o altifalante continua a não funcionar corretamente mesmo após a redefinição, restaure as definições padrão de fábrica do altifalante inicializando-a.

Com o altifalante ligado, prima e mantenha premido o botão – (volume) e o botão  (corrente)/  PAIRING ao mesmo tempo durante mais de 5 segundos até o altifalante se desligar.

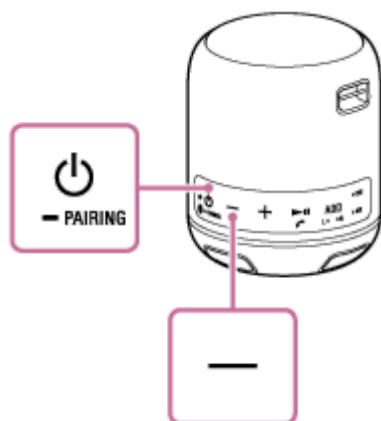

O altifalante é inicializado. As predefinições, como o volume, etc., são repostas e todas as informações de emparelhamento são eliminadas.

### Nota

- Não é possível inicializar o altifalante com a corrente desligada.

### Tópico relacionado

- [Utilizar o botão RESET](#)