

Difuzor fără fir
SRS-XB12



Următoarea secțiune explică modul de utilizare a acestui difuzor. Selectați un subiect din panoul de navigare.

Primii pași

[Componente și comenzi](#)

Elemente incluse

- └ [Utilizarea chingii](#)

Sursă de alimentare/încărcare

- └ [Încărcarea difuzorului](#)
- └ [Pornirea alimentării](#)
- └ [Oprirea alimentării](#)
- └ [Funcția de oprire automată](#)

Realizarea conexiunilor

BLUETOOTH

- └ [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)

[Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Audiții muzicale

Dispozitiv BLUETOOTH

[Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

[Selectarea calității de redare în flux audio prin BLUETOOTH \(codec\)](#)

[Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Funcția Adăugare difuzor

[Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Adăugare difuzor\)](#)

[Comutarea între modul dublu și modul stereo \(funcția Adăugare difuzor\)](#)

[Închiderea funcției Adăugare difuzor](#)

[Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv audio portabil etc.](#)

Apeluri telefonice

[Primirea unui apel](#)

[Efectuarea unui apel](#)

Utilizarea funcției de asistare vocală

[Utilizarea funcției de asistare vocală \(aplicația Google\)](#)

[Utilizarea funcției de asistare vocală \(Siri\)](#)

Informații

[Despre indicatoare](#)

Note privind utilizarea

[Măsuri de precauție](#)

[Note privind încărcarea](#)

[Note privind caracteristicile de rezistență la apă și la praf](#)

[Cum se îngrijește difuzorul](#)

[Despre tehnologia wireless BLUETOOTH](#)

[Mărci comerciale](#)

[Note privind software-ul](#)

Rezolvarea problemelor

Ce pot face pentru a remedia o problemă?

Alimentarea electrică

- [Nu se poate încărca difuzorul](#)
 - [Difuzorul nu poate fi activat sau difuzorul se oprește brusc](#)
-

Sunet

- [Sunet absent/Sunet distorsionat/Bâzâit sau paraziți în semnalul produs de difuzor/Vocea apelanților nu se aude](#)
 - [Sunetul scade în timpul utilizării](#)
-

BLUETOOTH


- [Nu se poate asocia difuzorul cu un dispozitiv BLUETOOTH](#)
 - [Nu se poate conecta un dispozitiv cu BLUETOOTH la difuzor prin funcția Adăugare difuzor](#)
-

Resetare

- [Folosirea butonului RESET](#)
 - [Inițializarea difuzorului](#)
-

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Componente și comenzi

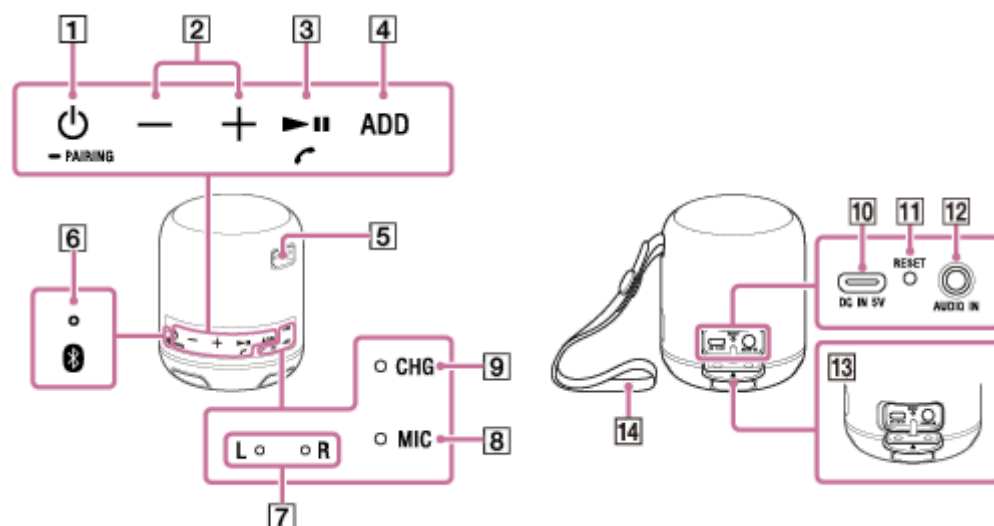

1. Buton (alimentare)/ PAIRING
2. Butoane (volum) -/+
3. Buton (redare)/ (apelare)
4. Buton ADD
5. Orificiu pentru chingă
6. Indicator alimentare/ (BLUETOOTH) (albastru)
7. Indicatoare L (stânga)/R (dreapta) (alb)
8. MIC (microfon)
9. Indicator CHG (încărcare) (portocaliu)
10. Mufă DC IN 5V *
11. Buton RESET
12. Mufă AUDIO IN
13. Capacul
14. Chingă

* Pentru a încărca difuzorul, conectați un adaptor USB c.a. la această mufă.

Subiect asociat

- [Despre indicatoare](#)


Difuzor fără fir
SRS-XB12

Utilizarea chingii


Puteți agăța difuzorul de geantă sau rucsac folosind chinga atașată la difuzor.

Utilizarea unității fixate cu chinga


1. Scoateți cureaua mai lungă din butonul de fixare.

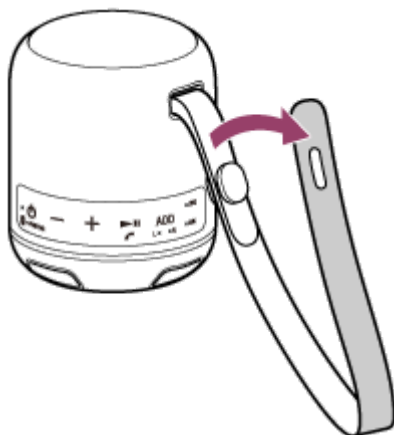

2. Treceți cureaua prin jurul mânerului geții sau al unui articol similar.

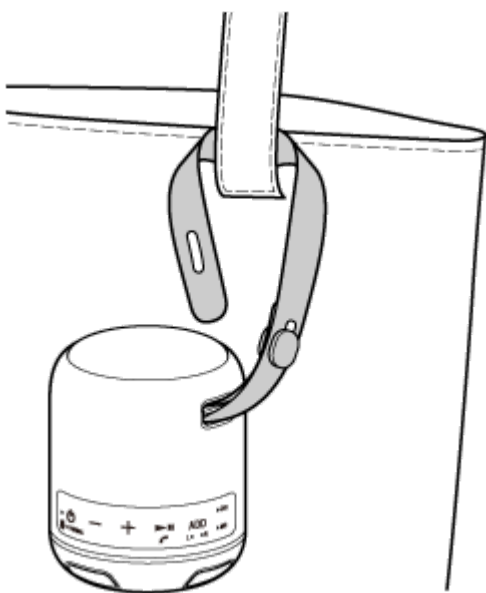


3. Treceți din nou cureaua în jurul butonului de fixare.

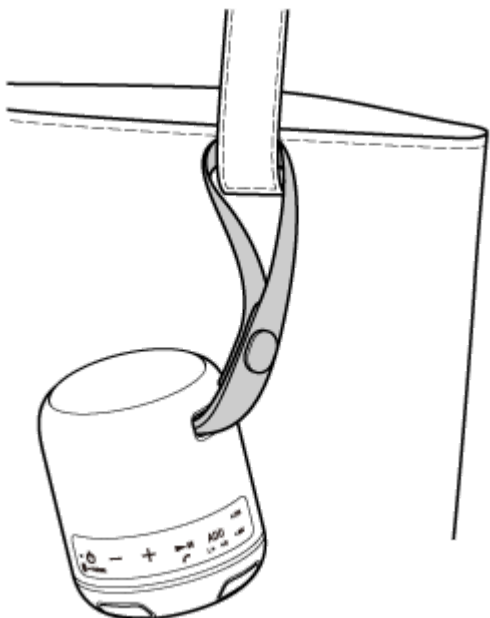


Atașarea chingii

Puteți reatașa chinga pe care ați scos-o din difuzor, aplicând următoarea procedură.

1. Treceți cureaua mai scurtă prin orificiul pentru chingă al difuzorului (①) și strângeți cureaua mai scurtă folosind butonul de strângere (②).

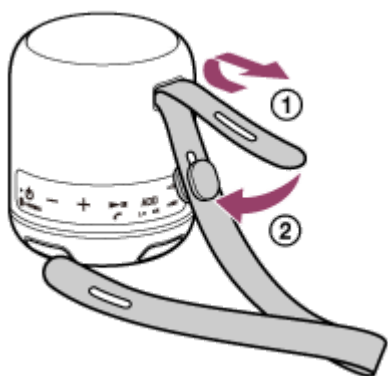

2. Strângeți partea opusă a curelei mai lungi folosind butonul de strângere.

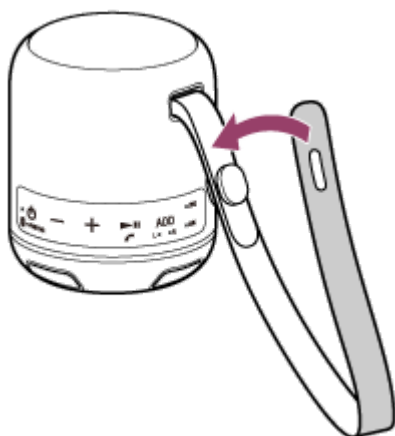

Notă

- Nu utilizați alte dispozitive în afară de chinga furnizată.
- Dacă ați reatașat cureaua, asigurați-vă că și cureaua, și butonul sunt bine fixate.
- Nu trageți tare de chinga atașată la difuzor și nu balansați difuzorul.
- Nu folosiți chinga cu niciun alt dispozitiv decât difuzorul.

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Încărcarea difuzorului


Difuzorul poate fi operat prin conectarea la o priză de c.a. prin intermediul adaptorului USB c.a. (disponibil în comerț) sau folosind bateria încorporată.

Când utilizați difuzorul pentru prima dată, nu uitați să încărcați bateria încorporată mai mult de 1 oră înainte de a porni alimentarea. Puteți opera difuzorul cu bateria încorporată prin încărcarea difuzorului înainte de utilizare.

1 Pentru a încărca difuzorul, conectați-l la o priză de curent alternativ sau la un computer pornit.


- Încărcarea de la priza de alimentare c.a.

Conectați cablul micro-USB (furnizat) la mufa DC IN 5V de pe difuzor, și apoi conectați celălalt capăt la un adaptor USB c.a. (disponibil în comerț). Apoi, introduceți adaptorul USB c.a. într-o priză de c.a.

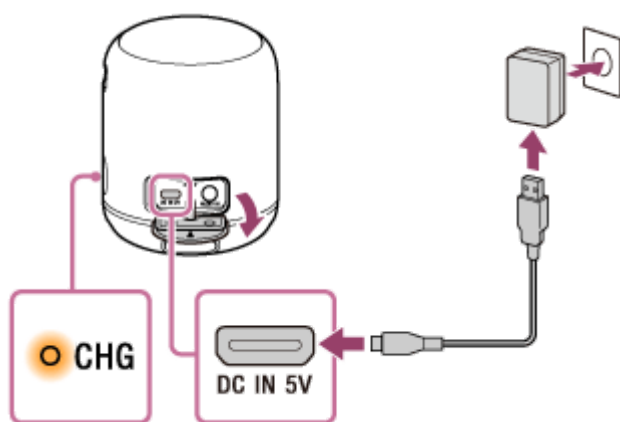


- Încărcarea de la un computer pornit

Conectați cablul micro-USB (furnizat) la difuzor, și apoi conectați celălalt capăt la un computer pornit.

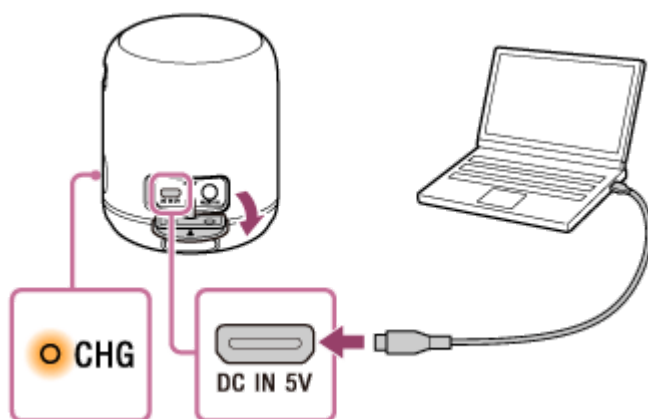

Când încărcarea este finalizată, asigurați-vă că partea cu marcajul ▲ este orientată în sus, iar apoi închideți bine capacul.

Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf.

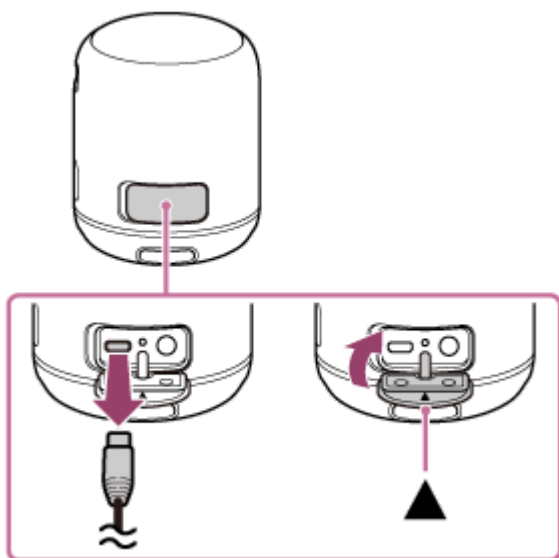

Indicatorul CHG (încărcare) se aprinde în portocaliu în timpul încărcării. Încărcarea este finalizată în aproximativ 4 ore și 30 de minute*, iar indicatorul se stinge.

Difuzorul acceptă un adaptor USB c.a. (disponibil în comerț), cu un curent de ieșire de 500 mA sau mai mult. Cu toate acestea, se recomandă utilizarea cablului micro-USB furnizat sau a unui cablu micro-USB conform cu standardul USB. Nu se garantează încărcarea de la alte dispozitive.

* Timpul necesar încărcării bateriei epuizate, până la capacitate maximă, când difuzorul se oprește.

Verificarea finalizării încărcării

Dacă bateria încorporată este complet încărcată atunci când conectați difuzorul la o priză c.a. sau un computer pornit, indicatorul CHG (încărcare) se aprinde în portocaliu, și apoi se stinge după aproximativ 1 minut.

Durata de viață a bateriei litiu-ion (cu redare printr-o conexiune BLUETOOTH)

- Aproximativ 16 ore
Nivelul de volum al difuzorului este setat la 27.
- Aproximativ 5 ore
Nivelul de volum al difuzorului este setat la maximum.

Viața utilă a bateriei încorporate este măsurată cu ajutorul sursei de muzică specificate.

Performanțele efective pot varia față de durata indicată, din cauza volumului, melodiilor redade, temperaturii ambiante și condițiilor de utilizare.

Când bateria încorporată este aproape descărcată

Când indicatorul CHG (încărcare) clipește lent și afișează culoarea portocaliu, bateria este aproape descărcată și necesită încărcare.

Sugestie

- Puteți încărca difuzorul și conectându-l prin cablul micro-USB la un computer pornit. Cu toate acestea, nu este garantată funcționarea cu toate computerele. Nici operarea cu un computer construit acasă nu este acoperită de garanție.
- Difuzoarele aflate în curs de utilizare pot fi încărcate în cazul în care sunt conectate la o priză c.a. sau dacă sunt conectate la un computer pornit. În acest caz, încărcarea bateriei încorporate poate dura mai mult în comparație cu situațiile în care difuzorul este oprit, în funcție de condițiile de utilizare. Prin urmare, se recomandă să opriți difuzorul în timpul încărcării.

Notă

- Când utilizați difuzorul la un volum ridicat, bateria încorporată se poate descărca, chiar și dacă difuzorul este conectat la o priză de c.a. sau la un computer pornit. Dacă doriți să utilizați difuzorul în timpul încărcării, reduceți volumul difuzorului. În caz contrar, opriți difuzorul și încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.

- Când utilizați difuzorul la un volum ridicat pe o perioadă îndelungată, bateria încorporată se poate descărca, chiar și dacă difuzorul este conectat la o priză de c.a. sau la un computer pornit. Drept urmare, volumul scade. Aceasta nu reprezintă o defecțiune. Opiți difuzorul și încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Puterea maximă produsă va scădea atunci când bateria încorporată este aproape descărcată.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea difuzorului se oprește. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul micro-USB și conectați-l din nou la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C.
- Nu încărcați în locuri unde apa poate stropi difuzorul.
- Accesoriile furnizate și conectoarele acestei difuzor (USB/AUDIO IN) nu sunt nici rezistente la apă, nici la praf.
- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria la capacitate maximă o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.

Subiect asociat


- [Pornirea alimentării](#)
- [Note privind încărcarea](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Pornirea alimentării

1 Apăsați butonul (alimentare)/ PAIRING.

Indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește lent în albastru.

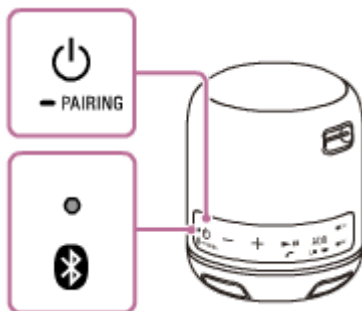

Când porniți difuzorul pentru prima dată după achiziție sau dacă nu există informații de asociere stocate în difuzor, indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) va începe să clipească rapid în albastru.



Notă

- Dacă indicatorul CHG (încărcare) clipește de 3 ori și se stinge când porniți difuzorul, bateria încorporată s-a epuizat. În această stare, difuzorul se oprește automat. Încărcați bateria încorporată.
- Când indicatorul CHG (încărcare) clipește lent, bateria încorporată este aproape descărcată și necesită încărcare.

Subiect asociat


- [Oprirea alimentării](#)
- [Încărcarea difuzorului](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Oprirea alimentării

- 1 Apăsați butonul  (alimentare)/  PAIRING.

Indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) se oprește.

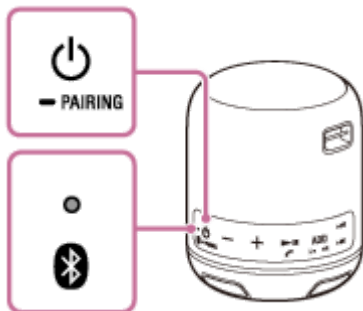

Subiect asociat

- [Funcția de oprire automată](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Funcția de oprire automată

Dacă difuzorul nu este acționat și următoarele situații persistă timp de aproximativ 15 minute, acesta se oprește în mod automat.

La momentul cumpărării, funcția de oprire automată este activată.

- Funcția hands-free a telefonului mobil conectat (smartphone) este dezactivată și telefonul mobil (smartphone) nu redă muzică (audio), și nici nu este acționat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc telefonul mobil.
- Dispozitivul BLUETOOTH, precum WALKMAN®, nu redă muzică (audio) și nici nu este acționat.

Notă

- Când difuzorul este conectat la un iPhone/iPod touch printr-o conexiune BLUETOOTH, funcția de oprire automată este dezactivată.
- Când un cablu audio este conectat la mufa AUDIO IN a difuzorului, funcția de oprire automată este dezactivată.

Pornirea/oprirea funcției de oprire automată

- 1 Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor USB c.a. (disponibil în comerț) sau conectați-l la un computer pornit.**

Când utilizați difuzorul cu bateria încorporată, nu puteți activa/dezactiva funcția de autoînchidere.

- 2 Porniți difuzorul.**

- 3 Apăsați prelungit și simultan butonul - (volum) și butonul + (volum) timp de aproximativ 5 secunde.**

- Când funcția de oprire automată este dezactivată, indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește de 3 ori în albastru după ce indicatorul se oprește, iar apoi difuzorul se oprește.
- Când funcția de oprire automată este activată, indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește de 2 ori în albastru după ce indicatorul se oprește, iar apoi difuzorul se oprește.

Sugestie

- La momentul cumpărării, funcția de oprire automată este activată.

Notă

- În timp ce funcția Adăugare difuzor sau funcția hands-free sunt în curs de utilizare, nu puteți activa/dezactiva funcția de oprire automată.

Difuzor fără fir
SRS-XB12


Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

Pentru a asocia un al doilea dispozitiv cu BLUETOOTH sau un altul, efectuați următoarea procedură de asociere pentru fiecare dispozitiv.

Înainte de a utiliza difuzorul, procedați după cum urmează:


- Așezați dispozitivul BLUETOOTH pe o rază de 1 m față de difuzor.
- Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor USB c.a. (disponibil în comerț) sau conectați-l la un computer pornit. Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Începeți redarea printr-un dispozitiv BLUETOOTH.
- Micșorați volumul dispozitivului cu BLUETOOTH și difuzorului pentru a evita generarea bruscă a unui sunet puternic de la difuzor. În funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH, volumul dispozitivului poate fi sincronizat cu difuzorul.
- Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul cu BLUETOOTH pentru a le consulta.

1 Porniți difuzorul.

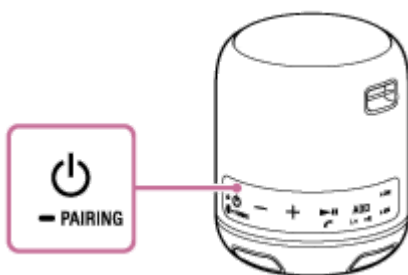


2 Verificați starea indicatorului de alimentare/ (BLUETOOTH).

Când indicatorul clipește rapid

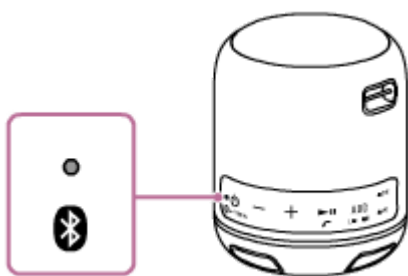

Difuzorul este în modul de asociere. Continuați cu pasul 4.


Când indicatorul clipește lent

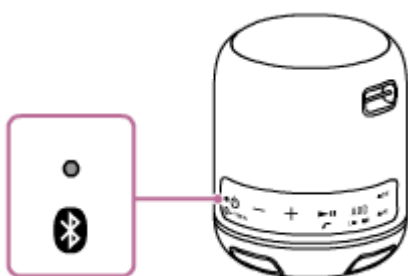

Difuzorul caută un dispozitiv cu BLUETOOTH.

- Pentru a asocia un dispozitiv cu BLUETOOTH pe care nu l-ați înregistrat (asociat) anterior, treceți la pasul ③.
- Pentru a vă reconecta la dispozitivul cu BLUETOOTH care a fost înregistrat (asociat), treceți la pasul ④. Difuzorul va fi automat conectat prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe smartphone/iPhone. În funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH acesta poate fi reconectat prin simpla activare a alimentării electrice a difuzorului. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul cu BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

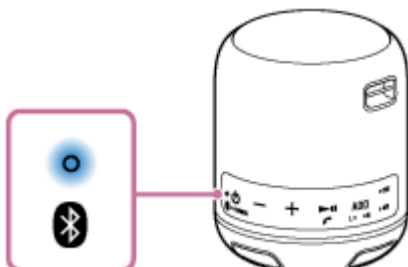


Difuzorul a fost conectat la dispozitivul cu BLUETOOTH.

Pentru a vă conecta la alte dispozitive cu BLUETOOTH, urmați una dintre procedurile de mai jos.

- Pentru a asocia un dispozitiv cu BLUETOOTH pe care nu l-ați înregistrat (asociat) anterior, treceți la pasul ③.
- Pentru a vă reconecta la dispozitivul cu BLUETOOTH care a fost înregistrat (asociat), treceți la pasul ④. Difuzorul va fi automat conectat prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe smartphone/iPhone.

③ Apăsați prelungit butonul (alimentare)/ PAIRING până ce auziți semnale sonore și indicatorul de alimentare/ (BLUETOOTH) începe să clipească rapid în albastru.

Difuzorul intră în modul de asociere.

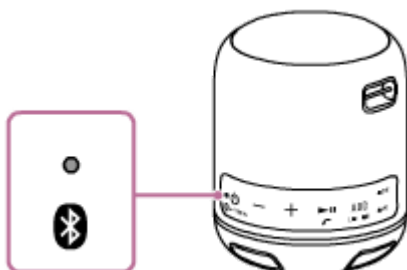

④ Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul cu BLUETOOTH pentru a detecta difuzorul.


Când apare o listă a dispozitivelor detectate pe afișajul dispozitivului cu BLUETOOTH, selectați „SRS-XB12”.

Dacă este necesară o cheie de acces* pe afișajul dispozitivului cu BLUETOOTH, introduceți „0000”.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

⑤ Realizați conexiunea prin BLUETOOTH de la dispozitivul cu BLUETOOTH.

Când s-a realizat conexiunea prin BLUETOOTH, indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) se oprește din clipit și rămâne aprins.

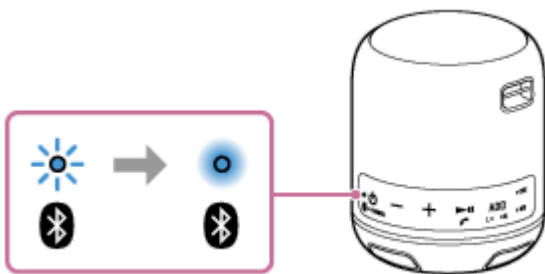

Când conexiunea prin BLUETOOTH nu este stabilă, repetați de la pasul ❸.

Sugestie

- Odată ce funcția BLUETOOTH a fost activată pe dispozitivul cu BLUETOOTH care a fost conectat la difuzor printr-o conexiune BLUETOOTH, dispozitivul cu BLUETOOTH este conectat din nou la difuzor prin simpla apăsare a butonului  (alimentare)/  PAIRING.
- Pentru detalii privind utilizarea unui dispozitiv cu BLUETOOTH, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul cu BLUETOOTH.

Notă

- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute și indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate acestea, atunci când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este eliberat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul ❸.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul cu BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Odată ce dispozitivele cu BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
 - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce 8 dispozitive au fost deja asociate, dispozitivul care a fost asociat cel mai devreme se înlocuiește cu unul nou.
 - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul cu BLUETOOTH.
 - Difuzorul este inițializat. Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu puteți conecta iPhone/iPod touch sau computerul. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din iPhone/iPod touch sau computer și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Când este conectat un cablu audio la mufa AUDIO IN a difuzorului, în timp ce difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH au fost conectate prin conexiunea BLUETOOTH, sunetul de la dispozitivul BLUETOOTH nu este transmis prin difuzor (funcția hands-free este disponibilă). Pentru a asculta muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH, deconectați cablul audio de la mufa AUDIO IN a difuzorului.

Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Windows)

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.

Trebuie să asociați un dispozitiv cu difuzorul, pentru a putea realiza conexiunea prin BLUETOOTH pentru prima dată. Efectuați aceleași proceduri pentru a asocia cu alte dispozitive.

Sisteme de operare acceptate

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Efectuați următoarele înainte de a începe.

- Așezați computerul pe o rază de 1 m față de difuzor.
- Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor USB c.a. (disponibil în comerț) sau conectați-l la un computer pornit. Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta.
- Opiți redarea pe computer.
- Micșorați volumul computerului și difuzorului pentru a evita generarea bruscă a unui sunet puternic de la difuzor.

1 Pregătiți-vă să căutați difuzorul pe computer.

Pentru Windows 10

Selecționați [🗨️ (Action Center)] – [Connect] din bara de activități, în partea din dreapta jos a ecranului.

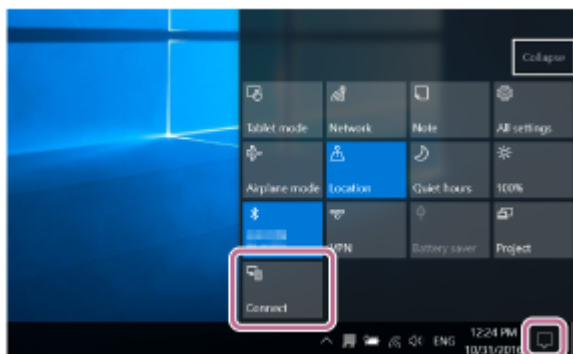

Pentru Windows 8.1

Faceți clic dreapta pe [Start], apoi faceți clic pe [Control Panel].

Când se afișează [All Control Panel Items], selectați [Devices and Printers].

Dacă apare ecranul [Control Panel] în loc de [All Control Panel Items], selectați [Large icons] sau [Small icons] din meniul [View by] din colțul din dreapta sus al ecranului.


Pentru Windows 7

Faceți clic pe butonul [Start] și apoi pe [Devices and Printers].



2 Porniți difuzorul.


Indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește lent în albastru.

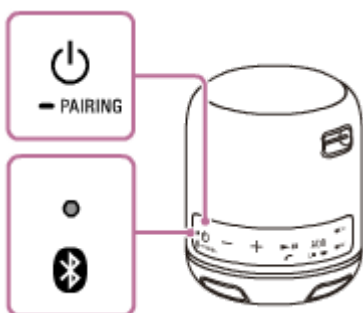

- Dacă porniți difuzorul pentru prima dată după cumpărare, indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) va începe să clipească rapid, iar difuzorul va intra în modul de asociere automat, prin simpla apăsare a butonului  (alimentare)/  PAIRING. Continuați cu pasul 4.
- Când porniți difuzorul, acesta încearcă să realizeze conexiunea prin BLUETOOTH cu ultimul dispozitiv cu BLUETOOTH conectat. Dacă dispozitivul este în apropiere și funcția sa BLUETOOTH este activată, conexiunea prin BLUETOOTH este realizată automat și indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) rămâne aprins. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH sau opriți alimentarea dispozitivului cu BLUETOOTH conectat la momentul respectiv.

3 Apăsați prelungit butonul (alimentare)/ PAIRING până ce auziți semnale sonore și indicatorul de alimentare/ (BLUETOOTH) începe să clipească rapid în albastru.

Difuzorul intră în modul de asociere.

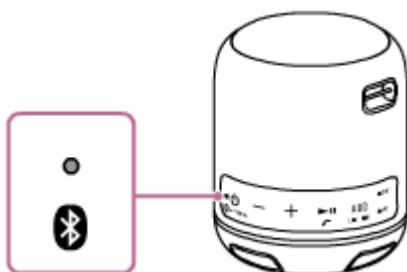


4 Căutați difuzorul pe computer.


Conectarea difuzorului la computer printr-o conexiune BLUETOOTH

Pentru Windows 10/Windows 8.1

1. Selectați [Connect] din Action Center, în partea din dreapta jos a ecranului.

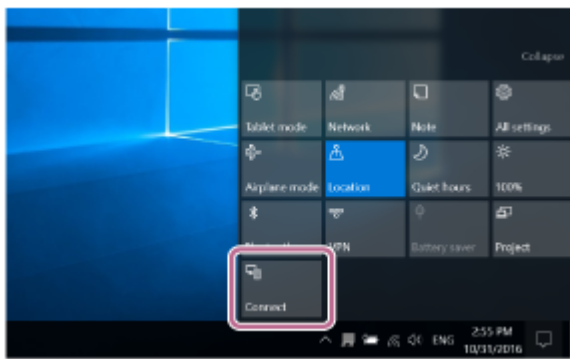


2. Selectați [SRS-XB12].

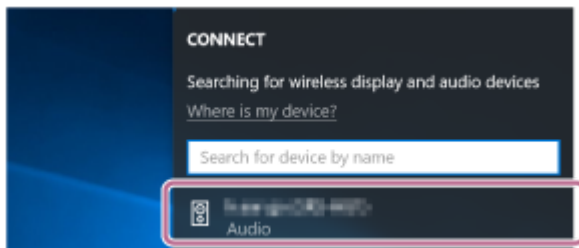


Dacă [SRS-XB12] nu apare pe ecran, repetați procedura începând cu pasul 3.

După asociere, conexiunea BLUETOOTH se realizează automat și [Connected music] se va afișa pe ecran. Continuați cu pasul 6.

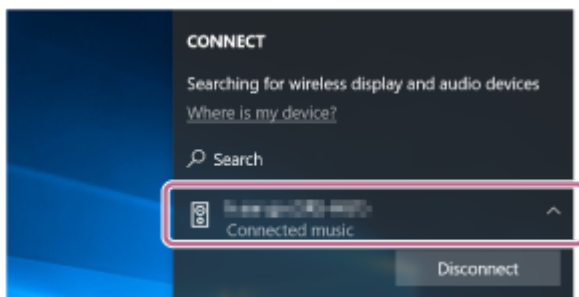


Pentru Windows 7

1. Faceți clic pe [Add a device].

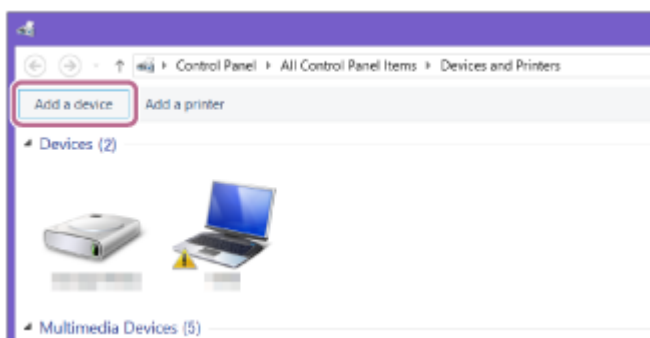

2. Selectați [SRS-XB12] și faceți clic pe [Next].

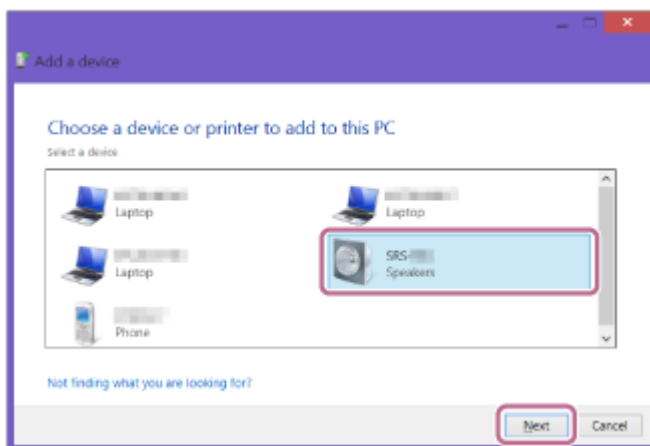


Dacă este necesară o cheie de acces*, introduceți „0000”.


Dacă [SRS-XB12] nu apare, efectuați operația încă o dată, începând cu pasul 3.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

3. Când apare următorul ecran, faceți clic pe [Close].
Computerul începe instalarea driverului.

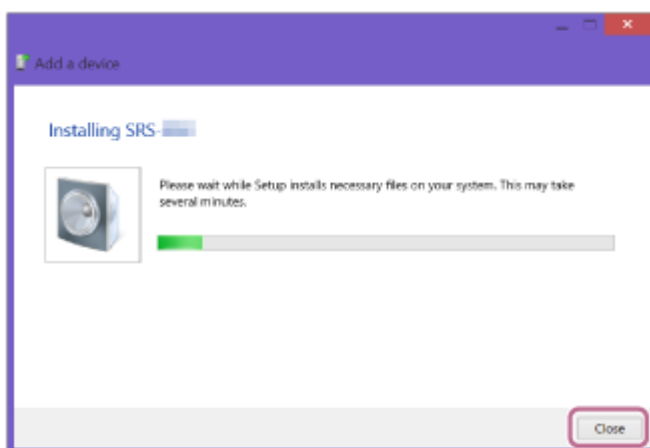

Simbolul „Ⓢ” va apărea în partea din stânga jos a pictogramei [SRS-XB12] în timpul instalării. Când simbolul „Ⓢ” dispare, instalarea driverului s-a încheiat. Continuați cu pasul 5.

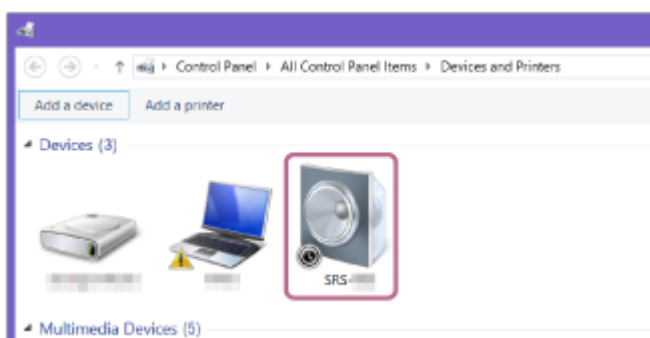

În funcție de computer, instalarea poate dura mai mult timp. Dacă instalarea driverului durează prea mult timp, funcția de închidere automată a difuzorului va face ca acesta să se oprească automat. În acest caz, reporniți difuzorul.


5 Înregistrați difuzorul în computer.

Pentru Windows 10

După asociere, conexiunea BLUETOOTH se realizează automat și [Connected music] se va afișa pe ecran. Continuați cu pasul 6.


Pentru Windows 8.1

1. Faceți clic dreapta pe [SRS-XB12] în [Devices] și selectați [Sound settings] din meniul care apare.

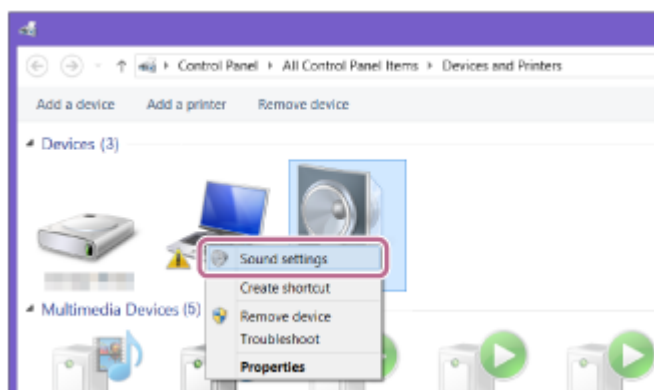


2. Confirmați [SRS-XB12 Stereo] pe ecranul [Sound].


- Dacă apare o bifă (verde) în [SRS-XB12 Stereo], treceți la pasul 6 .

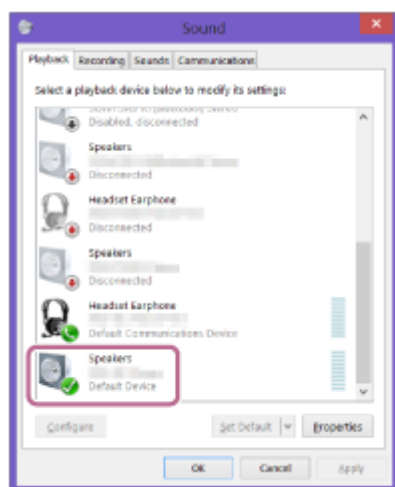


- Dacă nu apare o bifă (verde) în [SRS-XB12 Stereo], treceți la următorul pas (pasul subordonat 3).
- Dacă [SRS-XB12 Stereo] nu apare, faceți clic dreapta pe ecranul [Sound] și selectați [Show Disabled Devices] din meniul care apare. Apoi, treceți la pasul următor (pasul subordonat 3).

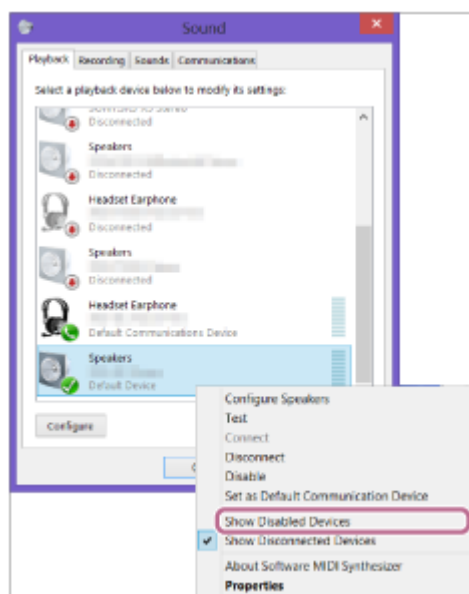


3. Faceți clic dreapta pe [SRS-XB12 Stereo] și selectați [Connect] din meniul care apare.

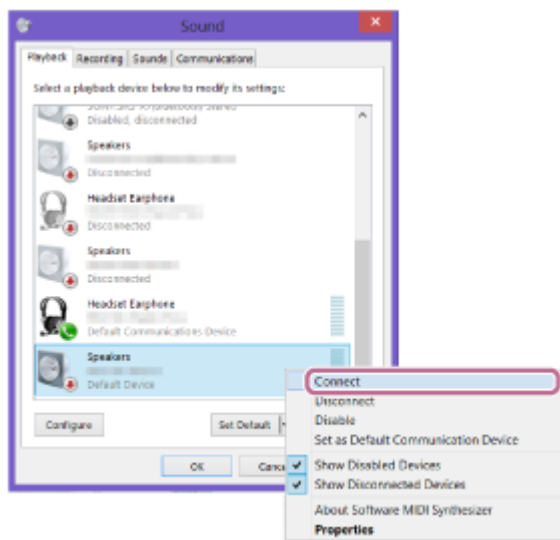

Când este conectat difuzorul, va apărea o bifă [SRS-XB12 Stereo] pe ecranul [Sound]. Continuați cu pasul 6 .

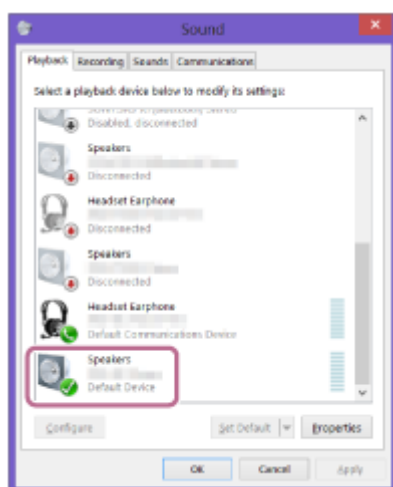


Dacă nu puteți face clic pe [Connect] pentru [SRS-XB12 Stereo], selectați [Disable] pentru [Default Device] care are o bifă (verde) la momentul respectiv.

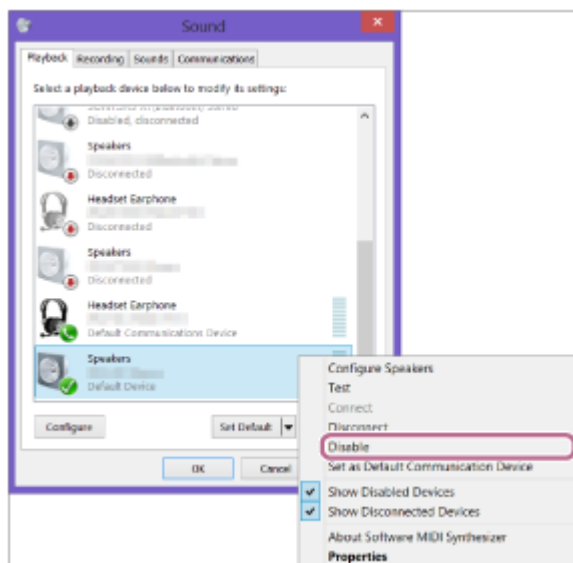


Pentru Windows 7


1. Faceți dublu clic pe [SRS-XB12] în [Devices].

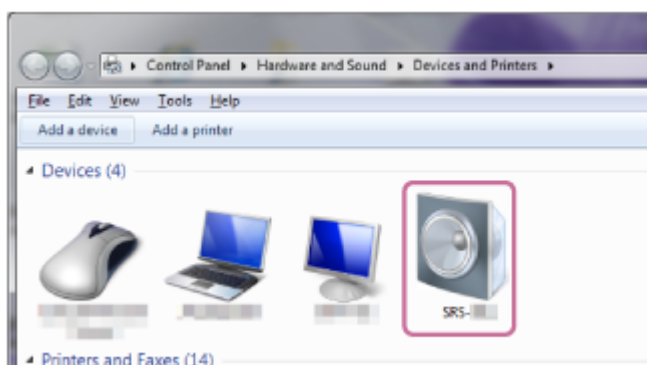

2. Faceți clic pe [Listen to Music].

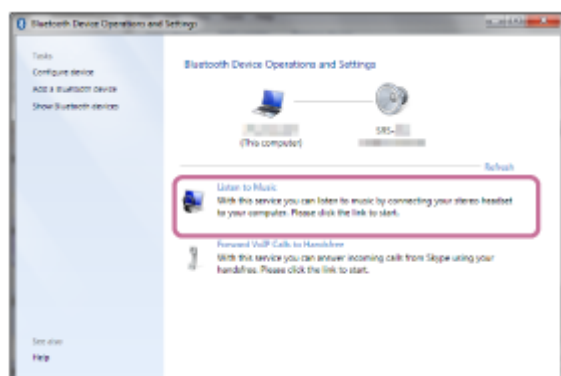


Când difuzorul este conectat, va apărea o bifă.

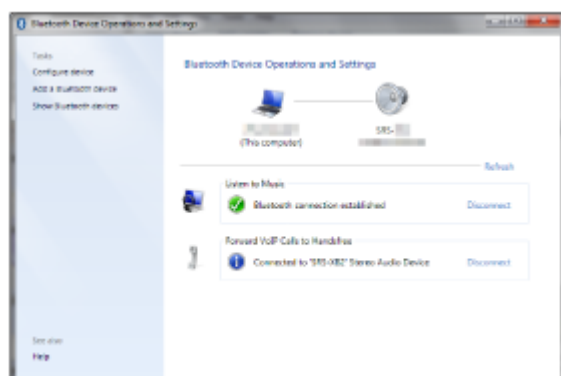

6 Verificați dacă indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) luminează constant, și nu intermitent.

Când difuzorul este conectat la computer, indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) rămâne aprins. Vă puteți bucura de redarea de muzică etc. de pe computer.

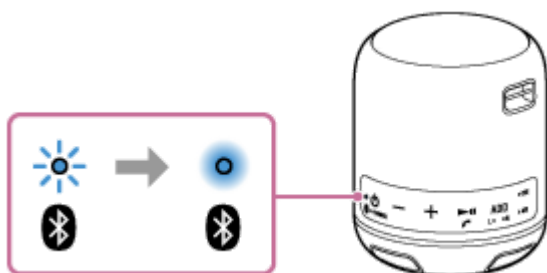

Sugestie

- Procedura explicată mai sus este pur orientativă. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc computerul.

Notă

- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute și indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate acestea, atunci când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este eliberat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul 3.
- Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
 - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce 8 dispozitive au fost deja asociate, dispozitivul care a fost asociat cel mai devreme se înlocuiește cu unul nou.
 - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
 - Difuzorul este inițializat. Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu puteți conecta iPhone/iPod touch sau computerul. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din iPhone/iPod touch sau computer și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Când este conectat un cablu audio la mufa AUDIO IN a difuzorului, în timp ce difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH au fost conectate prin conexiunea BLUETOOTH, sunetul de la dispozitivul BLUETOOTH nu este transmis prin difuzor (funcția hands-free este disponibilă). Pentru a asculta muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH, deconectați cablul audio de la mufa AUDIO IN a difuzorului.

Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Mac)

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.

Trebuie să asociați un dispozitiv cu difuzorul, pentru a putea realiza conexiunea prin BLUETOOTH pentru prima dată. Efectuați aceleași proceduri pentru a asocia cu alte dispozitive.

Sisteme de operare acceptate

macOS High Sierra (versiunea 10.13)

Efectuați următoarele înainte de a începe.


- Confirmați că tehnologia BLUETOOTH fără fir este instalată pe computerul dvs.
- Așezați computerul pe o rază de 1 m față de difuzor.
- Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor USB c.a. (disponibil în comerț) sau conectați-l la un computer pornit. Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta.
- Opriți redarea pe computer.
- Micșorați volumul computerului și difuzorului pentru a evita generarea bruscă a unui sunet puternic de la difuzor.
- În funcție de computer, porniți adaptorul BLUETOOTH încorporat.
Dacă nu știți cum să porniți adaptorul BLUETOOTH sau nu știți dacă computerul dvs. are adaptorul BLUETOOTH încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare ale computerului.
- Setati difuzorul computerului în poziția de activare.
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  (Silențios), sunetul nu este transmis prin difuzorul BLUETOOTH.

— Când difuzorul computerului este în poziția de activare:



1 Porniți difuzorul.

Indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește lent în albastru.

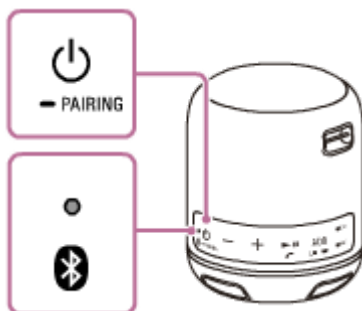


- Dacă porniți difuzorul pentru prima dată după cumpărare, indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) va începe să clipească rapid, iar difuzorul va intra în modul de asociere automat, prin simpla apăsare a butonului  (alimentare)/ . Continuați cu pasul 3.

- Când porți difuzorul, acesta încearcă să realizeze conexiunea prin BLUETOOTH cu ultimul dispozitiv cu BLUETOOTH conectat. Dacă dispozitivul este în apropiere și funcția sa BLUETOOTH este activată, conexiunea prin BLUETOOTH este realizată automat și indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) rămâne aprins. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH sau opriți alimentarea dispozitivului cu BLUETOOTH conectat la momentul respectiv.

2 Apăsați prelungit butonul (alimentare)/ PAIRING până ce auziți semnale sonore și indicatorul de alimentare/ (BLUETOOTH) începe să clipească rapid în albastru.

Difuzorul intră în modul de asociere.

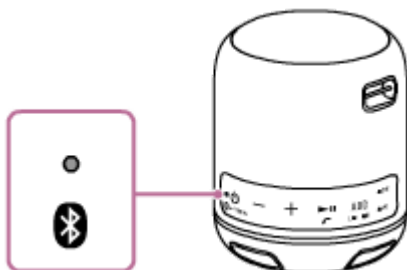


3 Căutați difuzorul pe computer.

1. Selectați [ (System Preferences)] - [Bluetooth] din bara de activități, în partea din dreapta jos a ecranului.




2. Selectați [SRS-XB12] din ecranul Bluetooth, apoi faceți clic pe [Pair].

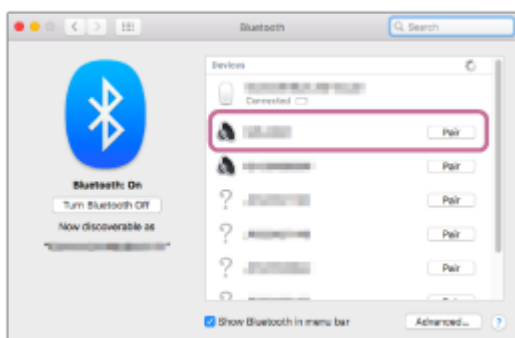


4 Verificați dacă indicatorul de alimentare/ (BLUETOOTH) luminează constant, și nu intermitent.

Când difuzorul este conectat la computer, indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) rămâne aprins.

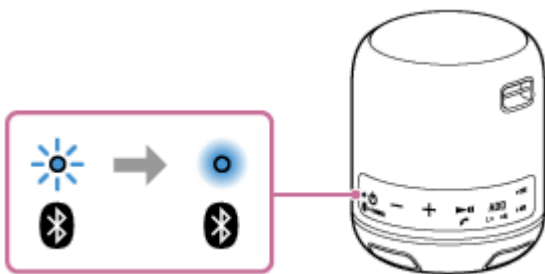

- 5 Faceți clic pe pictograma difuzorului din partea din dreapta sus a ecranului și selectați [SRS-XB12] din [Output Device].

Vă puteți bucura de redarea de muzică etc. de pe computer.

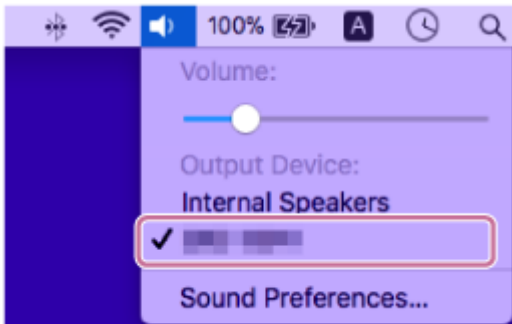

Sugestie

- Procedura explicată mai sus este pur orientativă. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc computerul.

Notă

- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute și indicatorul de alimentare/ (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate acestea, atunci când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este eliberat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul 2.
- Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
 - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce 8 dispozitive au fost deja asociate, dispozitivul care a fost asociat cel mai devreme se înlocuiește cu unul nou.
 - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
 - Difuzorul este inițializat. Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu puteți conecta iPhone/iPod touch sau computerul. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din iPhone/iPod touch sau computer și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Când este conectat un cablu audio la mufa AUDIO IN a difuzorului, în timp ce difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH au fost conectate prin conexiunea BLUETOOTH, sunetul de la dispozitivul BLUETOOTH nu este transmis prin difuzor (funcția hands-free este disponibilă). Pentru a asculta muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH, deconectați cablul audio de la mufa AUDIO IN a difuzorului.

Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

4-748-101-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH

Puteți asculta muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH și îl puteți opera folosind difuzorul, prin conexiunea BLUETOOTH, dacă acceptă următoarele profiluri BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Vă permite să vă bucurați de conținutul audio de înaltă calitate printr-o conexiune fără fir.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Vă permite reglarea volumului și operațiuni precum redarea, suspendarea sau saltul la începutul melodiei următoare/curente.


Operațiunile pot varia în funcție de dispozitivul BLUETOOTH. Consultați și instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul BLUETOOTH.

Notă

- Asigurați-vă în prealabil că volumul dispozitivului BLUETOOTH și al difuzorului sunt setate la o intensitate moderată, pentru a evita o redare bruscă a sunetului la nivel înalt din difuzor.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, este posibil ca reglarea volumului difuzorului să nu fie posibilă pe dispozitivul BLUETOOTH cât timp redarea de pe dispozitiv este oprită/suspendată.

1 Conectați difuzorul cu dispozitivul BLUETOOTH.


Indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru când conexiunea prin BLUETOOTH este stabilită.

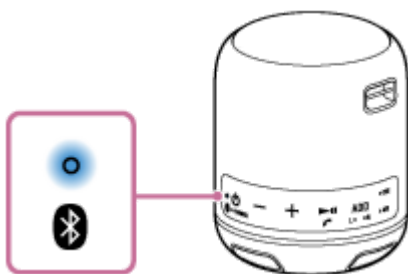

2 Începeți redarea prin dispozitivul BLUETOOTH.

3 Ajustați volumul prin apăsarea butoanelor +/- (volum) de pe difuzor sau prin operarea dispozitivului BLUETOOTH.

Când apăsați butoanele +/- (volum) de pe difuzor sau ajustați volumul de pe dispozitivul BLUETOOTH, indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește o dată sau de 3 ori.

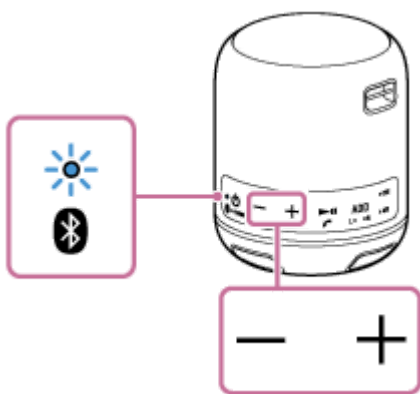

În timpul redării, puteți utiliza butoanele de pe difuzor pentru a efectua următoarele operații.

Suspendare


Apăsați butonul ►|| (redare)/ ☎ (apelare) în timpul redării pentru a suspenda redarea. Apăsați din nou pentru a anula suspendarea.

Salt la începutul melodiei următoare

Apăsați butonul ►|| (redare)/ ☎ (apelare) rapid de două ori în timpul redării.

Salt la începutul melodiei curente

Apăsați rapid butonul ►|| (redare)/ ☎ (apelare) rapid de 3 ori în timpul redării.

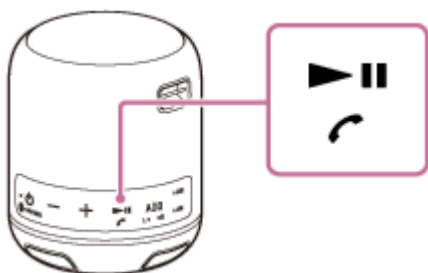

Sugestie

- Bateria încorporată poate fi încărcată în cazul în care difuzorul este conectat la o priză c.a. printr-un adaptor USB c.a. (disponibil în comerț) sau dacă este conectat la un computer pornit, cât difuzorul este în curs de utilizare.
- Când setați volumul la nivel maxim sau minim în difuzor, indicatorul de alimentare/ Bluetooth (BLUETOOTH) clipește de 3 ori.

Notă

- Când comunicarea este slabă, dispozitivul BLUETOOTH poate reacționa în mod incorect la operațiunile efectuate cu difuzorul.
- Când conectați un dispozitiv audio portabil etc. la mufa AUDIO IN a difuzorului în timp ce ascultați muzică prin conexiunea BLUETOOTH, difuzorul comută automat pe modul AUDIO IN. În acest caz, muzica de pe dispozitivul BLUETOOTH nu este redată (când conexiunea BLUETOOTH este activă, funcția hands-free este disponibilă). Pentru a asculta muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH din nou, deconectați cablul audio de la mufa AUDIO IN a difuzorului.
- Când se folosește în locuri cu o temperatură ridicată, volumul poate scădea pentru a proteja bateria încorporată.
- Dacă nivelul bateriei încorporate este scăzut, puterea maximă a difuzorului scade.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH poate fi necesară reglarea volumului sau definirea setării de ieșire audio în dispozitivul conectat.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la difuzor, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.

Subiect asociat

- Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH (după utilizare)

4-748-101-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Selectarea calității de redare în flux audio prin BLUETOOTH (codec)

Modurile „Prioritizare calitate sunet” și „Prioritizare conexiune stabilă” sunt disponibile ca opțiuni pentru calitatea redării în flux audio prin BLUETOOTH. „Prioritizare calitate sunet” vă permite să efectuați setările de redare pentru SBC și AAC, în așa fel încât să vă puteți bucura de un sunet de înaltă calitate prin conexiunea BLUETOOTH, pe când „Prioritizare conexiune stabilă” vă oferă un flux audio prin BLUETOOTH mai stabil. „Prioritizare calitate sunet” este setarea implicită.

Codecuri acceptate

- Prioritizare calitate sunet (setarea implicită): Codecul optim este selectat automat dintre AAC și SBC.
- Prioritizare conexiune stabilă SBC este selectat.

1 Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor USB c.a. (disponibil în comerț) sau conectați-l la un computer pornit.

2 Porniți difuzorul.

Indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește lent* în albastru.

* Dacă dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat anterior este în apropiere, difuzorul poate fi conectat la dispozitiv automat, iar apoi indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) se poate aprinde.

3 Apăsați prelungit butonul + (volum) și butonul  (alimentare)/  PAIRING timp de aproximativ 2 secunde.

- Când setarea este modificată în modul „Prioritizare conexiune stabilă”, indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește de 3 ori în albastru după ce indicatorul se oprește, iar apoi difuzorul se oprește.
- Când setarea este modificată în modul „Prioritizare calitate sunet”, indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește de două ori în albastru după ce indicatorul se stinge, iar apoi difuzorul se oprește.

Notă

- În modul „Prioritizare calitate sunet” pot apărea paraziți sau întreruperi ale sunetului, în funcție de setarea dispozitivului dvs. BLUETOOTH și de condițiile ambiante. În acest caz, treceți difuzorul pe modul „Prioritizare conexiune stabilă”.
- În timp ce funcția Adăugare difuzor sau funcția hands-free sunt în curs de utilizare, nu puteți schimba calitatea redării.

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH (după utilizare)

Când nu mai redați muzică prin dispozitivul BLUETOOTH, efectuați oricare dintre următoarele operații pentru a închide conexiunea prin BLUETOOTH.

- Opriți funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.
- Opriți dispozitivul BLUETOOTH.
- Opriți difuzorul.

Sugestie

- Când se folosește funcția Adăugare difuzor, dacă dezactivați un difuzor, celălalt difuzor este oprit automat. Conexiunea prin BLUETOOTH între acestea este întreruptă.
- Când nu mai redați muzică, conexiunea prin BLUETOOTH se poate închide în mod automat, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH.

Subiect asociat

- [Oprirea alimentării](#)
- [Funcția de oprire automată](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare (funcția Adăugare difuzor)

Prin conectarea a 2 difuzoare SRS-XB12 prin conexiunea BLUETOOTH, puteți selecta reproducerea audio între modul stereo (sunet stereo) și modul dublu (sunet monofonic). Pentru a utiliza această funcție, sunt necesare 2 difuzoare SRS-XB12.

Selecționați una din următoarele 2 metode de redare.

Modul dublu

Ambele difuzoare redau același sunet. Modul dublu este setarea inițială.

Modul stereo


Un difuzor redă sunetul pe canalul din dreapta (partea dreaptă), iar celălalt difuzor redă sunetul pe canalul din stânga (partea stângă) pentru redare stereo între difuzoare.

1 Așezați 2 difuzoare la max. 1 m unul față de celălalt, apoi porniți ambele difuzoare.

Apăsăți butonul de  (alimentare)/  PAIRING de pe unul dintre difuzoare pentru a-l porni.


Indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) începe să clipească.

Dacă dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat anterior este în apropiere, difuzorul poate fi conectat la dispozitiv automat, iar apoi indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) se poate aprinde. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH sau dezactivați dispozitivul BLUETOOTH.

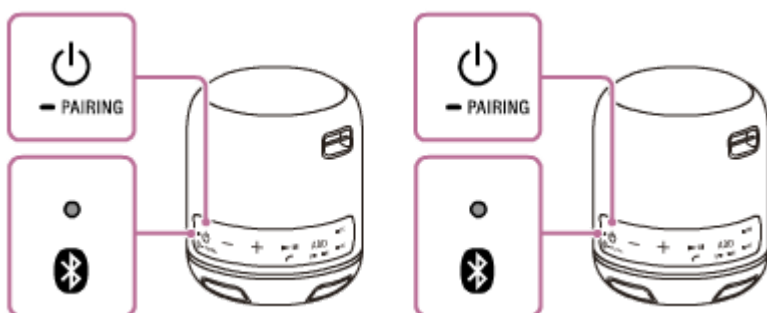


2 Apăsăți prelungit butonul ADD de pe ambele difuzoare până ce auziți un semnal sonor.

Indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) și indicatorul L (stânga)/R (dreapta) clipească.

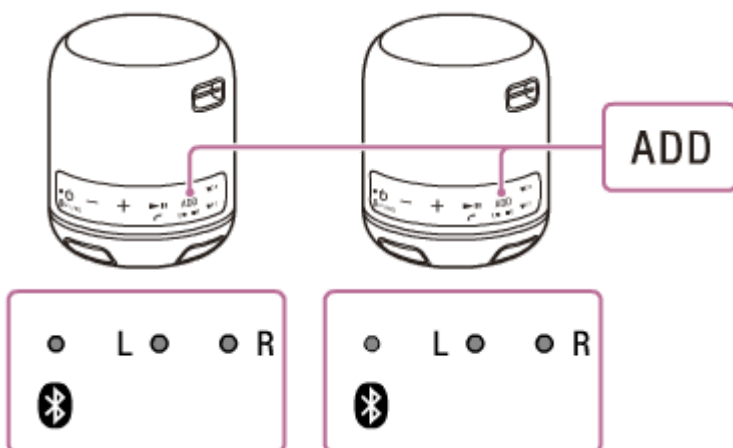

Când se stabilește o conexiune cu funcția Adăugare difuzor, indicatorul L (stânga)/R (dreapta) de pe ambele difuzoare rămâne aprins și indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) de pe ambele difuzoare se dezactivează.

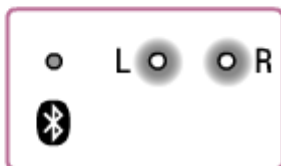


Sugestie

- Configurați al doilea difuzor în decurs de 1 minut. Dacă nu-l configurați în decurs de 1 minut, setarea primului difuzor va fi anulată.

3 Efectuați o conexiune prin BLUETOOTH cu un dispozitiv cu BLUETOOTH.

Asociați difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH când indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește. Pentru procedura de asociere, consultați [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#).

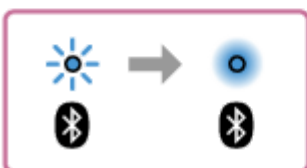

4 Începeți redarea prin dispozitivul cu BLUETOOTH și ajustați volumul la un nivel moderat.

5 Apăsați butoanele +/- (volum) de pe unul dintre difuzoare pentru a regla volumul.

Reglarea volumului la un difuzor se reflectă la celălalt.

Sugestie

- La efectuarea sau primirea unui apel, utilizați doar difuzorul la care se aprinde indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH).
- Dacă orice alt dispozitiv sau alte dispozitive cu BLUETOOTH, precum un mouse cu BLUETOOTH sau o tastatură cu BLUETOOTH sunt conectate la dispozitivul cu BLUETOOTH care se conectează la difuzor, este posibil să apară sunete distorsionate sau paraziti în sunetul generat de difuzor. În acest caz, închideți conexiunea prin BLUETOOTH între dispozitivul cu BLUETOOTH și alte dispozitive cu BLUETOOTH.

Notă

- Dacă resetați sau inițializați unul dintre cele 2 difuzoare în timp ce folosind funcția Adăugare difuzor, asigurați-vă că ați oprit celălalt difuzor. Dacă nu opriți celălalt difuzor înainte de a reporni funcția Adăugare difuzor, este posibil să apară probleme la realizarea unei conexiuni BLUETOOTH și generarea de sunet.
- Dacă un dispozitiv audio portabil etc. este conectat la mufa AUDIO IN a difuzorului, difuzorul comută automat pe modul AUDIO IN, iar funcția Adăugare difuzor este închisă.
- În timpul vizionării de filme folosind funcția Adăugare difuzor, poate exista un decalaj între video și audio.

Subiect asociat

- [Comutarea între modul dublu și modul stereo \(funcția Adăugare difuzor\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB12


Comutarea între modul dublu și modul stereo (funcția Adăugare difuzor)

Folosind 2 difuzoare, puteți comuta între redarea monofonică (modul dublu) și redarea stereo (modul stereo).

1 Apăsați butonul ADD de pe unul dintre difuzoare pentru a modifica reproducerea audio.

De fiecare dată când apăsați butonul ADD, modul se schimbă.

Indicatoarele L (stânga)/R (dreapta) de pe ambele difuzoare arată starea reproducerii audio.

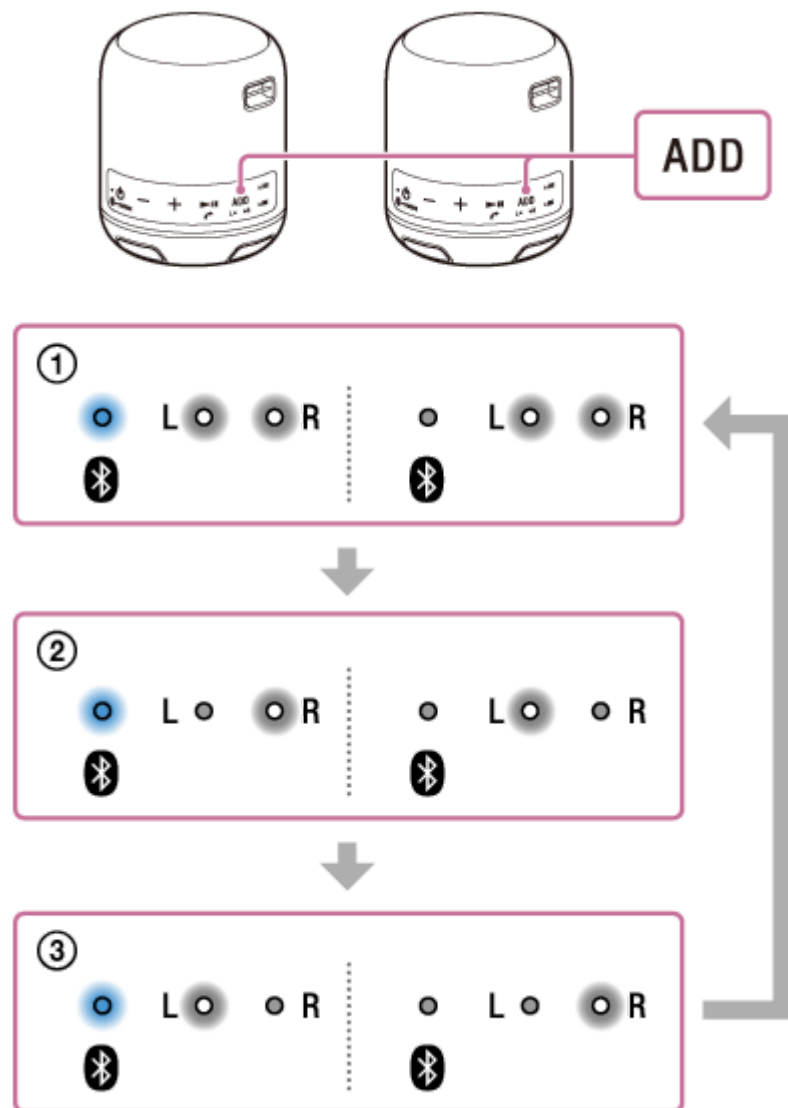

① Modul dublu:

Indicatoarele L (stânga)/R (dreapta) de pe ambele difuzoare sunt aprinse în alb.

② Modul stereo (canal R/canal L):

Indicatorul R (dreapta) de pe un difuzor și indicatorul L (stânga) de pe celălalt difuzor sunt aprinse în alb.

③ Modul stereo (canal L/canal R):

Indicatorul R (dreapta) se închide, iar indicatorul L (stânga) se aprinde în alb pe un difuzor. Pe celălalt difuzor, indicatorul L (stânga) se închide, iar indicatorul R (dreapta) se aprinde în alb.

- [Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Adăugare difuzor\)](#)

4-748-101-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Închiderea funcției Adăugare difuzor

Pentru a închide funcția Adăugare difuzor, urmați procedura de mai jos.

- 1 Apăsați prelungit butonul ADD timp de 3 secunde până ce auziți un semnal sonor.



Sugestie

- Dacă un dispozitiv audio portabil etc. este conectat la mufa AUDIO IN, difuzorul comută automat pe modul AUDIO IN, iar funcția Adăugare difuzor este închisă.
- Funcția Adăugare difuzor nu va fi închisă chiar și dacă difuzorul este oprit. Când difuzorul este pornit, acesta va încerca să stabilească funcția Adăugare difuzor cu celălalt difuzor care a fost conectat. Dacă doriți să utilizați funcția Adăugare difuzor din nou, porniți celălalt difuzor în decurs de 1 minut.
- Dacă doriți să utilizați difuzorul care a fost folosit individual ca unul dintre difuzoarele funcției Adăugare difuzor, apăsați butonul de  (alimentare)/  PAIRING pentru a porni difuzorul, apoi apăsați prelungit butonul ADD timp de aproximativ 3 secunde pentru a închide funcția Adăugare difuzor.

Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Adăugare difuzor\)](#)
- [Comutarea între modul dublu și modul stereo \(funcția Adăugare difuzor\)](#)


Difuzor fără fir
SRS-XB12

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv audio portabil etc.

Puteți utiliza difuzorul prin conectarea unui dispozitiv audio portabil etc., la difuzor folosind un cablu audio (disponibil în comerț).

1 Conectați un dispozitiv la mufa AUDIO IN cu un cablu audio (disponibil în comerț).


Pentru conectare, utilizați un cablu audio cu un mufă stereo mini (fără rezistență)^{*1} la ambele capete.

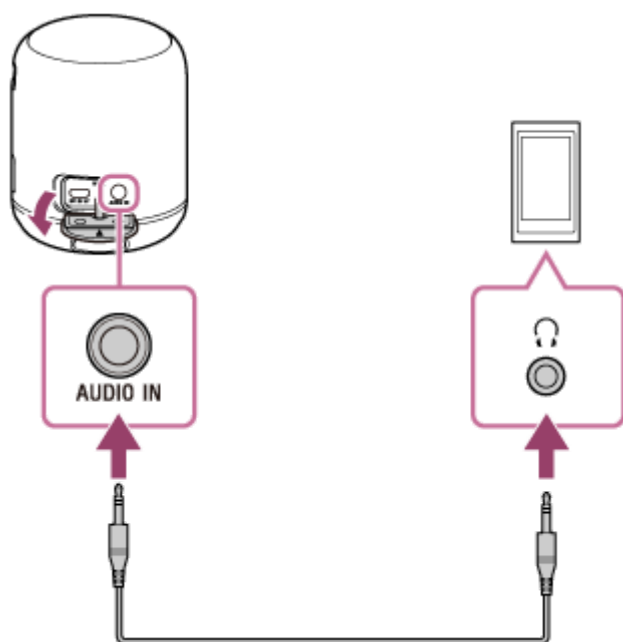

^{*1} Dacă utilizați un cablu audio (cu mufe stereo mini) cu rezistență semnificativă, sunetul poate fi mai mic. Prin urmare, asigurați-vă că utilizați un cablu (cu mufe stereo mini) fără rezistență.

2 Porniți difuzorul.

Indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește lent^{*2} în albastru.

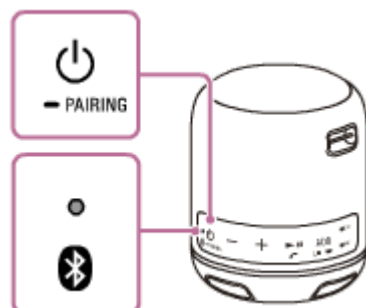


^{*2} Dacă dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat anterior este în apropiere, difuzorul poate fi conectat la dispozitiv automat, iar apoi indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) se poate aprinde.

3 Opriți și porniți redarea pe dispozitivul conectat.

4 Ajustați volumul la un nivel moderat pe dispozitivul conectat.

5 Apăsați butoanele –/+ (volum) pentru a regla volumul.

Când apăsați butoanele –/+ (volum), indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește o dată. Când setați volumul la nivel maxim sau minim în difuzor, indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește de 3 ori.

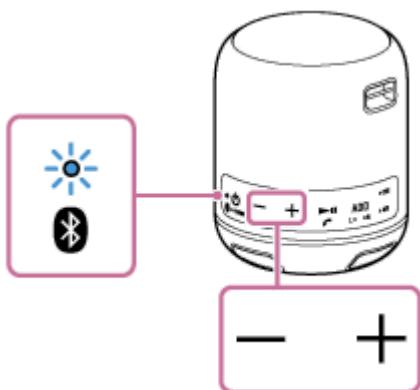

Sugestie

- Când nu puteți auzi sunetul, măriți volumul de pe dispozitivul conectat.
- Când conexiunea BLUETOOTH este activă între difuzor și un telefon mobil (smartphone/iPhone) prin HFP/HSP, puteți utiliza funcția hands-free în timp ce ascultați muzică de la un dispozitiv audio portabil etc. care este conectat la mufa AUDIO IN a difuzorului.

Notă

- Când conectați un cablu audio la mufa AUDIO IN, ieșirea de la dispozitivul conectat la mufa AUDIO IN are prioritate și nu veți auzi sunetul de la dispozitivul BLUETOOTH. Indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) se aprinde sau clipește în albastru pentru a indica starea BLUETOOTH.
- Când conectați un dispozitiv audio portabil la mufa AUDIO IN și redați muzică, nu puteți utiliza butoanele de pe difuzor pentru a efectua operații, cum ar fi suspendarea redării, trecerea la începutul melodiei următoare, și saltul la începutul melodiei curente.
- Nu utilizați mufa AUDIO IN în locuri în care sunt posibile împrăscări cu apă.
- Nu uitați să închideți capacul complet cu marcajul ▲ orientat în sus după deconectarea cablului audio de la difuzor.

Subiect asociat

- [Funcția de oprire automată](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Primirea unui apel

Vă puteți bucura de apeluri hands-free cu un telefon mobil BLUETOOTH care acceptă profilul BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile) prin conexiunea BLUETOOTH.

- Dacă telefonul dvs. mobil BLUETOOTH acceptă și HFP, și HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunile pot varia în funcție de numărul de telefon mobil BLUETOOTH. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu telefonul mobil.

Despre tonurile de apel


Când se primește un apel, redarea se suspendă și un ton de apel se va auzi prin difuzor.

Tonul de apel variază în următoarele moduri, în funcție de telefonul dvs. mobil cu BLUETOOTH.

- Tonul de apel setat în difuzor
- Tonul de apel setat în telefonul mobil cu BLUETOOTH
- Tonul de apel setat în telefonul mobil cu BLUETOOTH doar pentru o conexiune BLUETOOTH

1 Conectați difuzorul cu un telefon mobil cu BLUETOOTH.

Indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru când conexiunea prin BLUETOOTH este stabilită.

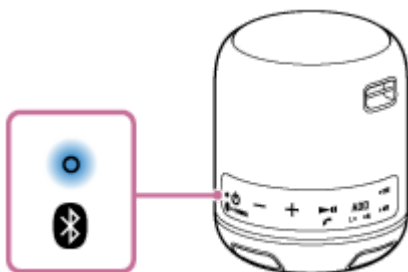


În timpul utilizării funcției Adăugare difuzor

Conectați-vă la difuzorul în care indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru. În următorii pași și următoarele operațiuni din timpul unui apel hands-free, acționați difuzorul care este conectat la telefonul mobil cu BLUETOOTH.

2 Apăsăți butonul (redare)/ (apel) când primiți un apel.

Vorbiți în microfonul difuzorului.

Când se primește un apel, redarea se suspendă și un ton de apel se aude prin difuzor.

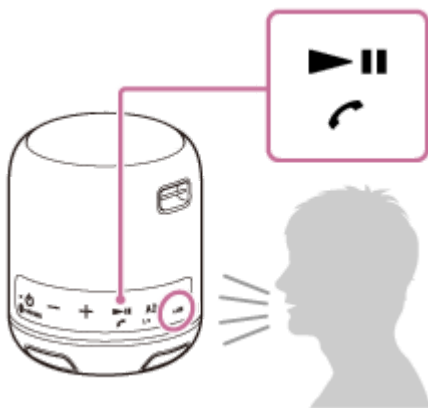


Dacă niciun ton de apel nu se aude prin difuzor, este posibil ca difuzorul să nu fi fost conectat cu un telefon mobil cu BLUETOOTH, care să dispună de HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii de pe telefonul mobil cu BLUETOOTH.

3 Ajustați volumul prin apăsarea butoanelor $\pm$ (volum) de pe difuzor sau prin operarea telefonului mobil cu BLUETOOTH.

Când apăsați butoanele $\pm$ (volum) de pe difuzor sau ajustați volumul de pe telefonul mobil cu BLUETOOTH, indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește o dată.

Când setați volumul la nivel maxim sau minim în difuzor, indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește de 3 ori.

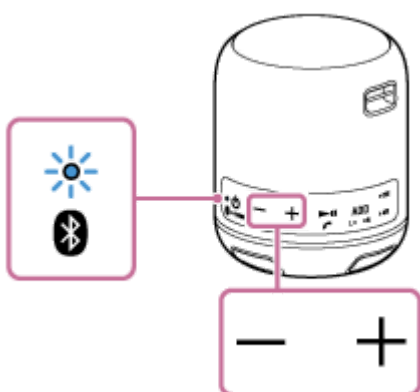

4 Pentru a termina un apel, apăsați butonul (redare)/ (apelare).

Dacă înainte de apel ascultați muzică, redarea se va relua când se termină apelul. Dacă încheiați un apel prin acționarea telefonului mobil cu BLUETOOTH redarea se va relua de asemenea când se încheie apelul, dacă ascultați muzică înainte de apel.

Sugestie

- Unele telefoane mobile cu BLUETOOTH dau prioritate utilizării telefonului propriu-zis în timpul primirii unui apel. În cazul conexiunii prin HFP sau HSP, comutați dispozitivul de apelare pe difuzor, acționându-vă telefonul mobil cu BLUETOOTH.
- Dacă apelantul nu vă poate auzi sau de-abia vă aude vocea, vorbiți mai direct în microfonul difuzorului.
- Volumul de redare a muzicii și apelare este setat în mod independent în difuzor.

Notă

- Când folosiți funcția Adăugare difuzor, sunetul apelului telefonic este transmis doar din difuzorul unde indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru.
- În funcție de telefonul mobil cu BLUETOOTH, este posibil ca redarea să nu se suspende când primiți un apel.

- Utilizați un telefon mobil cu BLUETOOTH la cel puțin 50 cm distanță de difuzor. Pot apărea paraziti dacă difuzorul și telefonul mobil cu BLUETOOTH sunt prea apropiate unul de celălalt.
- Dacă este conectat un cablu audio la mufa AUDIO IN a difuzorului, nu puteți asculta muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH. Cu toate acestea, dacă este activă conexiunea prin BLUETOOTH, funcția hands-free este disponibilă.
- În funcție de modelul smartphone-ului dvs., sistemul de operare sau aplicațiile instalate, este posibil ca unele funcții de apelare hands-free să nu fie utilizate în mod corect.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Efectuarea unui apel](#)

4-748-101-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XB12


Efectuarea unui apel

Vă puteți bucura de apeluri hands-free cu un telefon mobil BLUETOOTH care acceptă profilul BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile) prin conexiunea BLUETOOTH.

- Dacă telefonul dvs. mobil BLUETOOTH acceptă și HFP, și HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunile pot varia în funcție de numărul de telefon mobil BLUETOOTH. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu telefonul mobil.

1 Conectați difuzorul cu un telefon mobil cu BLUETOOTH.

Indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru când conexiunea prin BLUETOOTH este stabilită.

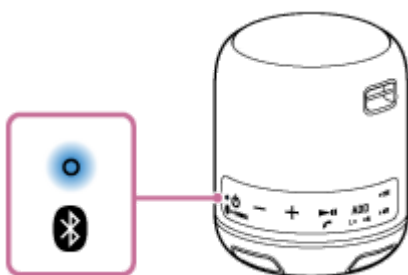


În timpul utilizării funcției Adăugare difuzor

Conectați-vă la difuzorul în care indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru. În următorii pași și următoarele operațiuni din timpul unui apel hands-free, acționați difuzorul care este conectat la telefonul mobil cu BLUETOOTH.

2 Acționați telefonul mobil cu BLUETOOTH pentru a efectua un apel.

Când efectuați un apel, redarea se întrerupe și tonul se aude din difuzor. În cazul în care persoana apelată preia apelul, vorbiți în microfonul difuzorului.

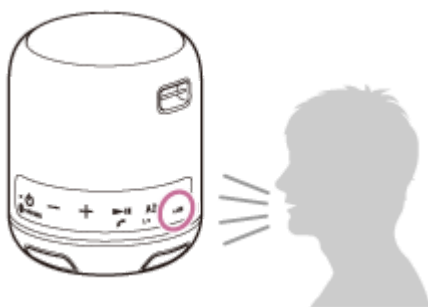


Dacă niciun ton de apel se aude prin difuzor

- Este posibil ca difuzorul să nu fie conectat cu un telefon mobil cu BLUETOOTH cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii de pe telefonul mobil cu BLUETOOTH.
- Comutați dispozitivul de apelare pe difuzor, apăsând prelungit butonul de  (redare)/  (apelare) timp de aproximativ 2 secunde.

3 Ajustați volumul prin apăsarea butoanelor +/- (volum) de pe difuzor sau prin operarea telefonului mobil cu BLUETOOTH.

Când apăsați butoanele $-/+$ (volum) de pe difuzor sau ajustați volumul de pe telefonul mobil cu BLUETOOTH, indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește o dată.
Când setați volumul la nivel maxim sau minim în difuzor, indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește de 3 ori.

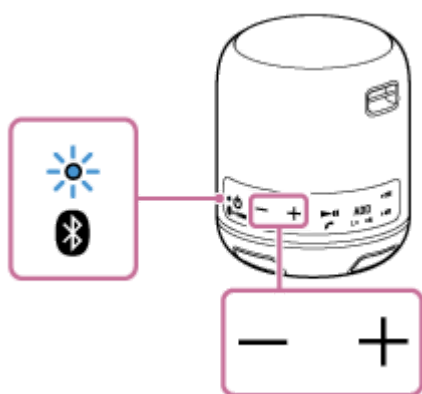

4 Pentru a termina un apel, apăsați butonul (redare)/ (apelare).

Dacă înainte de apel ascultați muzică, redarea se va relua când se termină apelul. Dacă încheiați un apel prin acționarea telefonului mobil cu BLUETOOTH redarea se va relua de asemenea când se încheie apelul, dacă ascultați muzică înainte de apel.

Sugestie

- Dacă apelantul nu vă poate auzi sau de-abia vă aude vocea, vorbiți mai direct în microfonul difuzorului.
- Volumul de redare a muzicii și apelare este setat în mod independent în difuzor.

Notă

- Când folosiți funcția Adăugare difuzor, sunetul apelului telefonic este transmis doar din difuzorul unde indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru.
- În funcție de telefonul mobil cu BLUETOOTH, este posibil ca redarea să nu se suspende când efectuați un apel.
- Utilizați un telefon mobil cu BLUETOOTH la cel puțin 50 cm distanță de difuzor. Pot apărea paraziti dacă difuzorul și telefonul mobil cu BLUETOOTH sunt prea apropiate unul de celălalt.
- Când este conectat un cablu audio la mufa AUDIO IN a difuzorului, nu puteți asculta muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH. Cu toate acestea, dacă este activă conexiunea prin BLUETOOTH, funcția hands-free este disponibilă.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Închiderea funcției Adăugare difuzor](#)
- [Primirea unui apel](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Utilizarea funcției de asistare vocală (aplicația Google)

Prin utilizarea caracteristicii de aplicație Google care însoțește smartphone-ul Android, puteți vorbi în microfonul difuzorului pentru a utiliza smartphone-ul Android.

Următoarea secțiune explică modul de utilizare pentru aplicația Google.

1 Selectați aplicația Google pentru [Assist App] în [Assist & Voice input].

Pe smartphone-ul Android, selectați [Settings] - [Apps]. Va apărea o pictogramă tip roată dințată în colțul din dreapta sus al ecranului.

Selectați pictograma tip roată dințată, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App], apoi setați [Assist App] pe aplicația Google.

Operația de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc smartphone-ul Android.

Pentru detalii privind aplicația Google, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul de asistență pentru smartphone-ul Android sau site-ul Google Play.

Notă

- Este posibil să fie necesară cea mai recentă versiune a aplicației.
- Este posibil ca aplicația Google să nu fie activată din difuzor, în funcție de specificațiile smartphone-ului Android.

2 Conectați difuzorul la smartphone-ul compatibil Android prin conexiunea BLUETOOTH.

3 În timp ce difuzorul este conectat la smartphone-ul Android prin conexiunea BLUETOOTH și smartphone-ul Android este în așteptare sau redă muzică, apăsați prelungit butonul (redare)/ (apelare) timp de aproximativ 3 secunde.

Aplicația Google este activată și veți auzi sunetul de pornire.

4 Efectuați o cerere către aplicația Google prin microfonul difuzorului.

Pentru detalii despre aplicația Google, de exemplu privind aplicațiile compatibile cu Google, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu smartphone-ul Android.

După ce activați aplicația Google și a trecut o perioadă de timp fără solicitări, se va auzi un semnal sonor și aplicația Google va fi dezactivată.

Notă

- Aplicația Google nu poate fi activată când spuneți „OK Google” prin microfonul difuzorului, chiar și dacă setarea [OK Google] a smartphone-ului Android este pornită.

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Utilizarea funcției de asistare vocală (Siri)

Prin utilizarea funcției Siri care însoțește dispozitivele iPhone/iPod touch, puteți vorbi în microfonul difuzorului pentru a utiliza iPhone/iPod touch.

Următoarea secțiune explică modul de utilizare pentru Siri.

1 Activați Siri.

La iPhone/iPod touch, selectați [Settings] - [Siri] pentru a activa Siri.

Operația de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul cu iPhone/iPod touch.

Pentru detalii privind Siri, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul de asistență pentru iPhone/iPod touch.

2 Conectați difuzorul la iPhone/iPod touch prin conexiunea BLUETOOTH.

3 În timp ce difuzorul este conectat la iPhone/iPod touch prin conexiunea BLUETOOTH și iPhone/iPod touch este în așteptare sau redă muzică, apăsați prelungit butonul (redare)/ (apelare) timp de aproximativ 3 secunde.

Siri este activată și veți auzi sunetul de pornire.

4 Efectuați o cerere către Siri prin microfonul difuzorului.

Pentru detalii despre Siri, de exemplu privind aplicațiile compatibile cu Siri, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu iPhone/iPod touch.

Notă

- Siri nu poate fi activată când spuneți „Hey Siri” prin difuzorul microfonului, chiar dacă setarea iPhone/iPod touch [Allow “Hey Siri”] este activată.

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Despre indicatoare

Indicator CHG (încărcare) (portocaliu)

Se stinge	Difuzorul a încheiat încărcarea.
Se aprinde	Difuzorul este în curs de încărcare.
Clipește rapid (de 3 ori pe secundă)	S-a detectat o anomalie a bateriei încorporate. Opriți imediat încărcarea.
Clipește lent	Bateria încorporată este în curs de descărcare și necesită încărcare.
Clipește de 3 ori și se stinge	Dacă indicatorul CHG (încărcare) clipește de 3 ori și se stinge când porniți difuzorul, bateria încorporată s-a epuizat și necesită încărcare.

Notă

- Difuzoarele aflate în curs de utilizare pot fi încărcate în cazul în care sunt conectate la o priză c.a. prin adaptorul USB c.a. (disponibil în comerț) sau dacă sunt conectate la un computer pornit. În acest caz, încărcarea bateriei încorporate poate dura mai mult, în funcție de condițiile de utilizare. Prin urmare, se recomandă să opriți difuzorul în timpul încărcării.
- Când utilizați difuzorul la un volum ridicat pe o perioadă îndelungată, bateria încorporată se poate descărca, chiar și dacă difuzorul este conectat la o priză de c.a. printr-un adaptor USB c.a. (disponibil în comerț) sau la un computer pornit. Drept urmare, volumul scade. Aceasta nu reprezintă o defecțiune. Opriți difuzorul și încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea difuzorului se oprește. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul micro-USB de la difuzor și conectați-l din nou la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C.

Indicator alimentare/ (BLUETOOTH) (albastru)

Se aprinde	Difuzorul este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH.
Clipește rapid (de 3 ori pe secundă)	Difuzorul intră în modul de asociere.
Clipește lent	Difuzorul așteaptă un dispozitiv BLUETOOTH la care să se conecteze.
Clipește o dată	De fiecare dată când apăsați butonul +/- (volum), indicatorul clipește o dată.
Clipește de 3 ori	Când acționați butonul +/- (volum), iar volumul este setat la cel mai mic sau cel mai înalt nivel, indicatorul clipește de 3 ori.

Indicatoare L (stânga)/R (dreapta) (alb)

Clipește	Difuzorul activează funcția Adăugare difuzor. Indicatoarele L (stânga)/R (dreapta) când conexiunea cu funcția Adăugare difuzor nu dă rezultate.
Se aprinde	Funcția Adăugare difuzor este utilizată la difuzor.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)
- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Adăugare difuzor\)](#)

4-748-101-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Măsuri de precauție

Siguranța

- Consultați și Ghid de referință ce însoțește difuzorul.
- Informații importante, precum denumirea modelului, se află în pe partea posterioară de jos a unității.

Amplasarea

- Nu amplasați unitatea în poziție înclinată.
- Nu lăsați unitatea în locuri expuse temperaturilor ridicate, precum lumină solară directă, lângă surse de căldură sau sub echipamente de iluminat.
- Nu utilizați și nu lăsați unitatea în mașină.
- Nu lăsați obiecte susceptibile la magnetism (carduri de debit, carduri de credit cu bandă magnetică etc.) lângă unitate.

Curățarea

- Nu utilizați detergent sau solvenți precum alcoolul, benzina, diluantul pentru a curăța carcasa.

Funcționarea

- Nu introduceți obiecte mici etc. în conectori (USB/AUDIO IN) sau în orificiul de ventilație al unității. Este posibil ca difuzorul să se scurtcircuiteze sau să se defecteze.

Altele

- 2 difuzoare sunt necesare atunci când se utilizează funcția Adăugare difuzor. Doar codecul SBC este acceptat în timpul utilizării funcției Adăugare difuzor.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la difuzor și care nu sunt acoperite în acest Ghid de asistență, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Note privind încărcarea


Durata de viață a bateriei litiu-ion încorporate

- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria încorporată o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Dacă difuzorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcarea bateriei încorporate poate dura mai mult.
- Bateria încorporată reîncărcabilă are o durată de viață. Odată cu trecerea timpului și odată cu creșterea numărului de utilizări ale bateriei încorporate, capacitatea bateriei reîncărcabile încorporate scade lent. Dacă timpul în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, deși ea a fost încărcată complet, contactați cel mai apropiat dealer Sony.
- Durata de viață a bateriei încorporate reîncărcabile diferă în funcție de utilizare, mediu și metoda de stocare.

Atenție

Când difuzorul detectează o problemă din următoarele cauze în timpul încărcării bateriei încorporate, indicatorul CHG (încărcare) (portocaliu) se aprinde intermitent și rapid.

- Temperatura ambiantă depășește intervalul 5 °C – 35 °C.
- Există o problemă la bateria încorporată.
- Când încărcarea la bateria încorporată continuă mult timp.

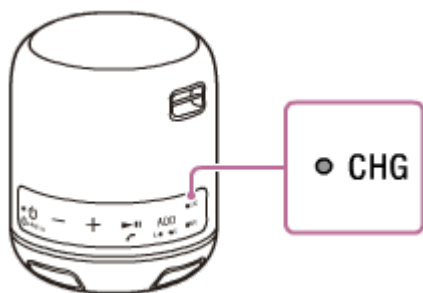

Când s-a detectat o anomalie a bateriei încorporate, opriți imediat încărcarea, așteptați câțva timp, apoi încărcați din nou bateria încorporată. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.

Notă

- Durata de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare ale bateriei încorporate.
- Încărcați difuzorul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C și 35 °C.
- Difuzorul se încălzește în timpul încărcării. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
- Evitați expunerea la modificări rapide ale temperaturii, lumină solară directă, ceață, nisip, praf sau șocuri mecanice. De asemenea, nu lăsați niciodată difuzorul într-un vehicul parcat la soare.
- Difuzoarele aflate în curs de utilizare pot fi încărcate în cazul în care sunt conectate la o priză c.a. prin adaptorul USB c.a. (disponibil în comerț) sau dacă sunt conectate la un computer pornit. În acest caz, încărcarea bateriei încorporate poate dura mai mult, în funcție de condițiile de utilizare. Prin urmare, se recomandă să opriți difuzorul în timpul încărcării.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea difuzorului se oprește. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul micro-USB de la difuzor și conectați-l din

nou la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C.

- La temperaturi mari, încărcarea se poate opri sau volumul se poate reduce pentru a proteja bateria.
- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați unitatea mult timp, încărcăți bateria la capacitate maximă o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Încărcarea de la un hub USB este garantată numai dacă utilizați un hub USB cu alimentare proprie și cu siglă autorizată.
- Nu conectați difuzorul la un computer pentru o perioadă lungă de timp, atunci când computerul nu este conectat la o sursă de alimentare c.a. În caz contrar, bateria computerului se poate epuiza.

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Note privind caracteristicile de rezistență la apă și la praf

Performanțele de rezistență la apă și la praf ale unității

Unitatea, cu capacul fixat bine, are o specificație de rezistență la apă tip IPX7^{*1}, așa cum se specifică în „Gradul de protecție contra scufundării în apă” din IEC60529 „Grad de protecție la pătrundere (Cod IP)”^{*3} și o specificație de rezistență la praf de IP6X^{*2}, așa cum se specifică în „Grade de protecție contra obiectelor străine solide”^{*3}.

Lichide cărora li se aplică specificațiile performanței de rezistență la apă

Aplicabil	apă proaspătă, apă de la robinet, apă din piscină
Nu este aplicabil	alte lichide față de cele de mai sus (apă cu săpun, apă cu detergent sau soluții de baie, șampon, apă de la izvoare termale, apă de mare etc.)

^{*1} Echivalență IPX7: Difuzorul a fost testat și își menține operabilitatea când este scufundat ușor în apă până la o adâncime de 1 m și este lăsat timp de 30 minute.

^{*2} Echivalență IP6X: Difuzorul a fost testat și continuă să blocheze praful după agitare timp de 8 ore într-un dispozitiv de testare care conține particule de praf cu un diametru de până la 75 μm.


^{*3} Accesoriile furnizate și conectoarele acestei unități (USB/AUDIO IN) nu sunt nici rezistente la apă, nici la praf.

Performanțele de rezistență la apă și la praf ale unității sunt bazate pe măsurătorile noastre, în condițiile descrise aici. Rețineți că defectiunile rezultate în urma scufundării în apă sau pătrunderii prafului, prin utilizarea incorectă de către client, nu sunt acoperite de garanție.

Pentru a evita reducerea performanțelor de rezistență la apă și la praf

Verificați următoarele aspecte și utilizați unitatea corect.

- Aveți grijă să nu scăpați unitatea și să nu o expuneți șocurilor mecanice. Deformarea sau deteriorarea poate cauza reducerea performanței de rezistență la apă și la praf.
- Această unitate nu are o structură rezistentă la presiunea apei. Utilizarea unității într-un loc în care se exercită o presiune ridicată a apei, de exemplu în duș, ar putea provoca defectarea ei.
- Nu turnați apă la temperaturi înalte și nu suflați aer încins din uscătoare de păr sau orice alt aparat direct pe unitate. De asemenea, nu utilizați niciodată unitatea în locuri unde există temperaturi înalte, de exemplu în saune sau lângă sobe.
- Manipulați capacul cu grijă. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf. Când utilizați unitatea, asigurați-vă că este închis complet capacul. Nu uitați să închideți capacul cu marcajul ▲ orientat în sus, așa încât să nu pătrundă obiecte înăuntru. Dacă nu este închis complet capacul, performanțele de rezistență la apă și la praf se pot reduce și pot provoca deteriorarea unității în urma pătrunderii apei sau particulelor de praf în unitate.

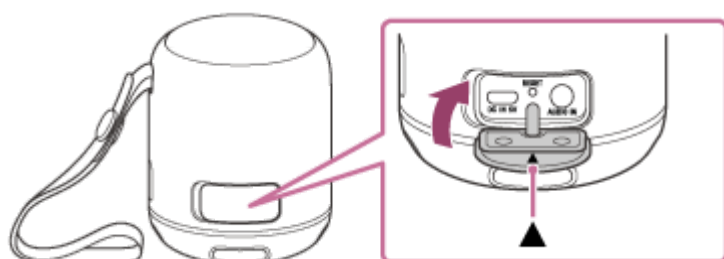

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Cum se îngrijește difuzorul

Puteți utiliza difuzorul mai confortabil și pentru o perioadă mai lungă de timp, urmând procedura de întreținere de mai jos.

- Dacă suprafața difuzorului se murdărește în următoarele situații, spălați imediat difuzorul cu apă proaspătă (apă de la robinet, etc.) pentru a elimina murdăria. Dacă lăsați murdărie pe suprafața acestuia, difuzorul se poate defecta.
Ex.
 - Atunci când sarea, nisipul etc. rămân pe difuzor după utilizarea acestuia lângă piscină etc.
 - Când difuzorul este pătat cu substanțe străine (protecție solară, ulei de bronzat etc.)
- Dacă difuzorul se umezește, îndepărtați întâi apa din difuzor, apoi ștergeți umezeala de pe difuzor cu o cârpă uscată și moale.
- Dacă lăsați umezeală pe suprafața acestuia, mai ales în regiuni reci, difuzorul poate îngheța și se poate defecta. Nu uitați să ștergeți umezeala după ce utilizați difuzorul.
- Calitatea sunetului se poate schimba atunci când apa pătrunde în secțiunea de difuzor. Aceasta nu este o defecțiune. Puneți difuzorul pe o cârpă uscată și moale, cu partea difuzorului orientată în jos, pentru a evacua apa colectată în interiorul difuzorului. Apoi, lăsați-l la temperatura camerei și uscați difuzorul până ce nu mai rămâne umezeală.

Notă

- Dacă suprafața difuzorului se murdărește, nu folosiți detergent, diluant, benzina, alcool, etc pentru a curăța difuzorul.

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Despre tehnologia wireless BLUETOOTH

Tehnologia wireless BLUETOOTH funcționează pe o rază de aproximativ 10 m.

Rază de comunicare maximă

Raza de comunicare maximă se poate reduce în următoarele condiții.

- Când există un obstacol cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete între difuzor și dispozitivul BLUETOOTH.
- Când un dispozitiv wireless LAN este utilizat în apropierea difuzorului.
- Când este utilizat un cuptor cu microunde în apropierea difuzorului.
- Când un dispozitiv care generează radiații electromagnetice este utilizat în apropierea difuzorului.

Interferența de la alte dispozitive

Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și wireless LAN (IEEE802.11b/g) folosesc aceeași frecvență, pot apărea interferențe la nivel de microunde, provocând reducerea vitezei de comunicare, paraziți, sau o conexiune incorectă dacă difuzorul este utilizat în apropierea unui dispozitiv wireless LAN. În astfel de cazuri, efectuați următoarele.

- Utilizați difuzorul la cel puțin 10 m de dispozitivul wireless LAN.
- Dacă difuzorul este utilizat în raza de 10 m de dispozitivul wireless LAN, opriți dispozitivul wireless LAN.

Interferența cu alte dispozitive

Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor electromedicale. Opriți difuzorul și alte dispozitive BLUETOOTH în următoarele locuri, deoarece puteți provoca accidente.

- Dacă sunt prezente gaze inflamabile, în spitale, pe tren, în avion sau într-o stație de alimentare cu carburant
- Lângă uși automate sau alarme de incendiu

Notă

- Pentru a putea utiliza funcția BLUETOOTH, dispozitivul BLUETOOTH care urmează să fie conectat trebuie să aibă același profil ca al difuzorului. Rețineți că, și dacă există același profil, funcționarea dispozitivelor poate varia în funcție de specificațiile lor.
- Din cauza caracteristicii BLUETOOTH fără fir, sunetul redat prin difuzor are o oarecare întârziere față de sunetul redat prin dispozitivul BLUETOOTH în timp ce vorbiți la telefon sau ascultați muzică.
- Difuzorul acceptă funcții de securitate care respectă standardul BLUETOOTH pentru a oferi o conexiune securizată când se utilizează tehnologia BLUETOOTH fără fir, însă este posibil ca securitatea să fie insuficientă, în funcție de setare. Aveți grijă când comunicați prin tehnologia BLUETOOTH fără fir.
- Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerile de informații apărute în timpul comunicării prin BLUETOOTH.
- Dispozitivele cu funcția BLUETOOTH trebuie să fie conforme cu standardul BLUETOOTH specificat de Bluetooth SIG, Inc. și trebuie să fie autentificate. Chiar dacă dispozitivul conectat este conform standardului BLUETOOTH de mai sus, unele dispozitive pot să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la difuzor, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.
- Un dispozitiv cu un radio sau un tuner încorporat nu poate fi conectat la difuzor prin BLUETOOTH, deoarece pot apărea paraziți în timpul emisiei.
- Amplasați difuzorul mai departe de televizor, radio sau tuner etc. deoarece pot apărea paraziți în timpul emisiei.

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Mărci comerciale

- Android, Google Play și alte mărci și logo-uri asociate sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Marca grafică Bluetooth® și siglele sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către Sony Corporation se desfășoară sub licență.
- iPhone, iPod touch, macOS și Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
- WALKMAN și logo-ul WALKMAN sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
- Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance.
- Celelalte mărci și denumiri comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.
- Mărcile ™ și ® sunt omise în documente.

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Note privind software-ul

Note privind Licența

Acest difuzor conține software utilizat de Sony pe baza unui acord de licență cu proprietarul drepturilor de autor asupra software-ului. Suntem obligați să prezentăm conținutul acordului către clienți, conform cerinței proprietarului drepturilor de autor asupra software-ului.

Citiți conținutul licenței descris la URL-ul de mai jos.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/19/>

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Ce pot face pentru a remedia o problemă?

Dacă difuzorul nu funcționează conform așteptărilor, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

- Identificați simptomele acestei probleme în acest Ghid de asistență și încercați măsurile de remediere indicate.
- Încărcați difuzorul.
Este posibil să puteți remedia anumite probleme prin încărcarea bateriei încorporate.
- Apăsați butonul RESET al difuzorului.
Consultați [Folosirea butonului RESET](#) pentru mai multe informații.
- Inițializați difuzorul.
Prin această operație, se restabilesc setări precum cele de volum etc. la setările implicite din fabrică și se șterg toate informațiile privind asocierea.
Consultați [Inițializarea difuzorului](#) pentru mai multe informații.
- Căutați informații cu privire la problemă pe site-ul de asistență pentru clienți.
- Accesați următoarele pagini principale de asistență pentru a obține informații de asistență privind difuzorul dvs.:
 - Pentru clienții din Americi:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Pentru clienții din Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Pentru clienții din China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Pentru clienții din alte țări/regiuni:
<https://www.sony-asia.com/support>

Dacă operațiile de mai sus nu dau rezultate, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Folosirea butonului RESET](#)
- [Inițializarea difuzorului](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Nu se poate încărca difuzorul

- Când utilizați un adaptor USB c.a. (disponibil în comerț), asigurați-vă că este bine conectat cablul micro-USB la difuzor și la adaptorul USB c.a. În plus, asigurați-vă că adaptorul USB c.a. este bine conectat la o priză c.a.
 - Difuzorul acceptă un adaptor USB c.a. (disponibil în comerț), cu un curent de ieșire de 500 mA sau mai mult. Cu toate acestea, se recomandă utilizarea cablului micro-USB furnizat sau a unui cablu micro-USB conform cu standardul USB. Nu se garantează încărcarea de la alte dispozitive.
 - Puteți încărca bateria încorporată, conectând-o prin cablul micro-USB la un computer pornit. Cu toate acestea, nu este garantată funcționarea cu toate computerele. Nici operarea cu un computer construit acasă nu este acoperită de garanție.
-

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Despre indicatoare](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Difuzorul nu poate fi activat sau difuzorul se oprește brusc

- Este posibil ca bateria încorporată să se fi epuizat sau să fie în curs de descărcare. Încărcați difuzorul prin conectarea difuzorului la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor USB c.a. (disponibil în comerț) sau prin conectarea acestuia la un computer pornit.
- Este posibil să se fi activat funcția de oprire automată. În anumite situații, ca atunci când volumul de intrare audio este scăzut, alimentarea se va dezactiva automat după aproximativ 15 minute. Măriți volumul dispozitivului conectat pentru utilizare.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Funcția de oprire automată](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Sunet absent/Sunet distorsionat/Bâzâit sau paraziți în semnalul produs de difuzor/Vocea apelanților nu se aude

- Verificați dacă sunt pornite atât difuzorul, cât și dispozitivul conectat.
- Măriți volumul difuzorului și dispozitivul conectat.
- Verificați dacă dispozitivul conectat redă sunetul.
- Asigurați-vă este deconectat cablul audio de la mufa AUDIO IN în timpul redării în modul BLUETOOTH.
- Asigurați-vă că este bine conectat cablul audio la mufa AUDIO IN în timpul redării în modul AUDIO IN.
- Dacă difuzorul este conectat la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH, asigurați-vă că setarea de ieșire audio a computerului este setată pentru un dispozitiv BLUETOOTH.
- Verificați dacă difuzorul a stabilit conexiunea prin BLUETOOTH cu dispozitivul BLUETOOTH.
- Asociați difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH din nou.
- Dacă dispozitivul conectat are o funcție de egalizator, dezactivați-o.
- Țineți difuzorul departe de cuptoare cu microunde, Wi-Fi® etc.
- Apropiați mai mult difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH. Îndepărtați toate obstacolele dintre difuzor și dispozitivul BLUETOOTH.
- Când difuzorul este conectat la un dispozitiv cu radio sau tuner încorporat printr-o conexiune BLUETOOTH, pot apărea paraziți în timpul emisiilor.
- Amplasați difuzorul mai departe de televizor, radio sau tuner etc. deoarece pot apărea paraziți în timpul emisiei.
- Dacă utilizați funcția Adăugare difuzor și dacă orice alt dispozitiv sau dispozitive BLUETOOTH precum un mouse BLUETOOTH sau o tastatură BLUETOOTH sunt conectate la dispozitivul BLUETOOTH, anulați conexiunea dintre acestea.
- Când ascultați muzică, selectați o conexiune A2DP BLUETOOTH prin operarea dispozitivului BLUETOOTH.
- Când primiți/efecuați un apel telefonic, selectați o conexiune HFP sau HSP BLUETOOTH prin operarea dispozitivului BLUETOOTH.
- Când primiți/efecuați un apel telefonic, verificați dacă ieșirea dispozitivului BLUETOOTH este setată pentru difuzor.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Selectarea calității de redare în flux audio prin BLUETOOTH \(codec\)](#)
- [Despre indicatoare](#)
- [Primirea unui apel](#)
- [Efectuarea unui apel](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Sunetul scade în timpul utilizării

- Sunetul poate scădea în următoarele cazuri. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
 - Când bateria încorporată este aproape descărcată și indicatorul CHG (încărcare) clipește lent, iar difuzorul este alimentat exclusiv de bateria încorporată.
 - Când bateria încorporată este aproape descărcată în urma utilizării difuzorului la volum ridicat mai mult timp, chiar și dacă difuzorul este conectat la o priză de c.a. printr-un adaptor USB c.a. (disponibil în comerț) sau este conectat la un computer pornit.
- Dacă sunetul scade în timpul utilizării, urmați procedura de mai jos.
 1. Opriți difuzorul.
 2. Încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Nu se poate asocia difuzorul cu un dispozitiv BLUETOOTH

- Așezați difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH la distanță de maximum 1 m unul față de celălalt.
- Pentru a utiliza funcția Adăugare difuzor, asociați cu difuzorul în care indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește în albastru.
- Dacă indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) nu clipește rapid în albastru, mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  PAIRING până ce auziți semnale sonore și indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) începe să clipească rapid în albastru.
- Odată ce difuzorul este inițializat, este posibil ca dispozitivele iPhone/iPod touch să nu se poată conecta la difuzor. În acest caz ștergeți informațiile de asociere din iPhone/iPod touch, apoi asociați-le din nou.
- Verificați dacă dispozitivul BLUETOOTH este pornit și dacă funcția BLUETOOTH este activată în dispozitiv.
- Dacă difuzorul nu este afișat în dispozitivul BLUETOOTH, opriți funcția BLUETOOTH din dispozitiv, iar apoi reactivați funcția BLUETOOTH. Este posibil ca simptomele să se amelioreze.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Despre indicatoare](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Nu se poate conecta un dispozitiv cu BLUETOOTH la difuzor prin funcția Adăugare difuzor

- După conectarea a 2 difuzoare SRS-XB12, efectuați procedura de asociere între un dispozitiv cu BLUETOOTH și difuzorul la care indicatorul de alimentare/  (BLUETOOTH) clipește în albastru.


Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Adăugare difuzor\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Folosirea butonului RESET

Dacă difuzorul nu poate fi utilizat, deși a fost pornit, desfaceți capacul din partea posterioară și apăsați butonul RESET cu un ac sau un alt obiect ascuțit. Difuzorul este resetat și se oprește și pornește automat.

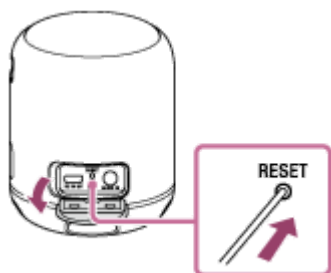

Dacă nu puteți opera difuzorul după resetare, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Notă


- Difuzorul nu poate fi resetat în timp ce alimentarea este oprită.
- Informațiile privind asocierea nu sunt șterse prin apăsarea butonului RESET. Această operație este diferită de inițializarea difuzorului.
- După resetarea difuzorului, setările de volum și funcții pot fi diferite.
- După resetarea difuzorului, nu uitați să închideți capacul complet, cu marcajul ▲ în sus.

Difuzor fără fir
SRS-XB12

Inițializarea difuzorului

Dacă difuzorul continuă să nu funcționeze adecvat chiar și după resetare, restabiliți setările implicite din fabrică ale difuzorului prin inițializarea acestuia.

Cu difuzorul pornit, apăsați prelungit butonul – (volum) și butonul  (alimentare)/  PAIRING simultan, timp de peste 5 secunde, până ce difuzorul se oprește.

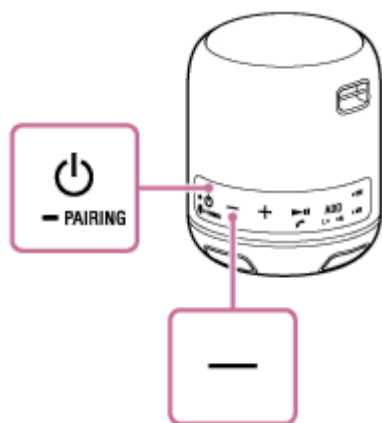

Difuzorul este inițializat. Setările precum volumul etc. sunt restabilite la setările implicite din fabrică și toate informațiile de asociere se elimină.

Notă

- Difuzorul nu poate fi inițializat în timp ce alimentarea este oprită.

Subiect asociat

- [Folosirea butonului RESET](#)