

Беспроводной динамик
SRS-XB12



Далее приведены пояснения по использованию данного динамика. Выберите раздел на панели навигации.

Начало работы

[Части и элементы управления](#)

Входящие в комплект принадлежности

- └ [Использование ремешка](#)

Источник питания/зарядка

- └ [Зарядка динамика](#)
- └ [Включение питания](#)
- └ [Выключение питания](#)
- └ [Функция автоворывключения питания](#)

Создание подключений

BLUETOOTH

- └ [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)

[Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Прослушивание музыки

Устройство BLUETOOTH

[Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)

[Выбор качества воспроизведения потокового аудио по BLUETOOTH \(Кодек\)](#)

[Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)

Функция добавления динамика

[Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков \(функция Добавление динамика\)](#)

[Переключение между двойным режимом и стереорежимом \(функция Добавление динамика\)](#)

[Завершение действия функции Добавление динамика](#)

[Прослушивание музыки с портативного аудиоустройства и т.п.](#)

Телефонные вызовы

[Прием вызова](#)

[Выполнение вызова](#)

Использование функции голосового помощника

[Использование функции голосового помощника \(приложение Google\)](#)

[Использование функции голосового помощника \(Siri\)](#)

Информация

[Об индикаторах](#)

Примечания об использовании

[Меры предосторожности](#)

[Примечания по зарядке](#)

[Примечания о водонепроницаемости и пыленепроницаемости](#)

[Уход за динамиком](#)

[О беспроводной технологии BLUETOOTH](#)

[Товарные знаки](#)

[Примечания о программном обеспечении](#)

Устранение неисправностей

Что можно сделать для решения проблемы?

Питание

[Не удается выполнить зарядку динамика](#)

[Не удается включить динамик или динамик внезапно выключается](#)

Звук

[Нет звука/искаженный звук/гул или шум на выходе динамика/не слышно вызывающих абонентов](#)

[Звук становится тихим во время использования](#)

BLUETOOTH

[Не удается выполнить сопряжение динамика с устройством BLUETOOTH](#)

[Не удается подключить устройство BLUETOOTH к динамику с помощью функции Добавление динамика](#)


Сброс

[Использование кнопки RESET](#)

[Инициализация динамика](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Части и элементы управления

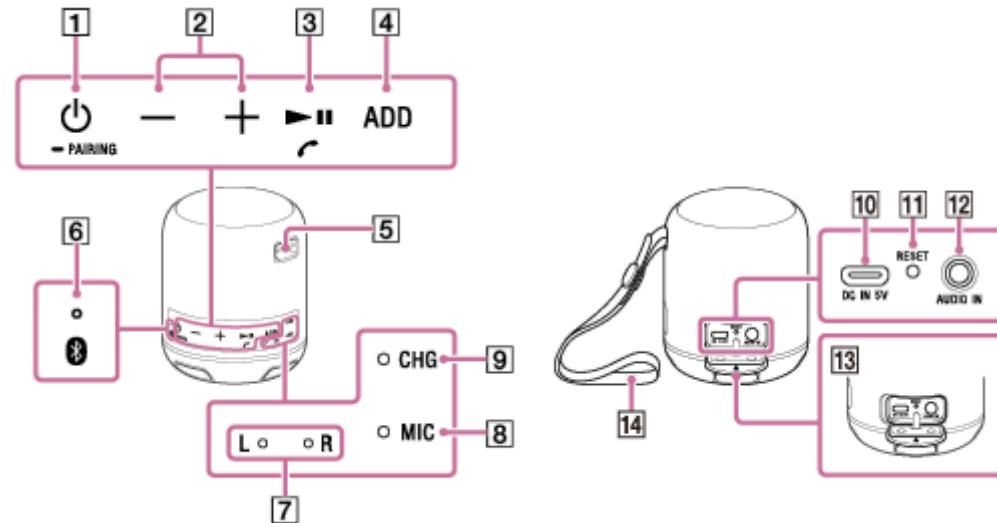

1. Кнопка (питание)/ PAIRING
2. Кнопки / (громкость)
3. Кнопка (воспроизведение)/ (вызов)
4. Кнопка ADD
5. Отверстие для ремешка
6. Индикатор питания/ (BLUETOOTH) (синий)
7. Индикаторы L (левый)/R (правый) (белые)
8. MIC (микрофон)
9. Индикатор CHG (зарядка) (оранжевый)
10. Гнездо DC IN 5V*
11. Кнопка RESET
12. Гнездо AUDIO IN
13. Колпачок
14. Ремешок

* Для зарядки динамика подключите адаптер переменного тока USB к этому гнезду.

См. также

- [Об индикаторах](#)

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Беспроводной динамик
SRS-XB12

Использование ремешка


Вы можете подвесить динамик к сумке или рюкзаку с помощью ремешка, прикрепленного к динамику.

Использование устройства на ремешке


1. Открепите более длинный ремешок от крепежной кнопки.

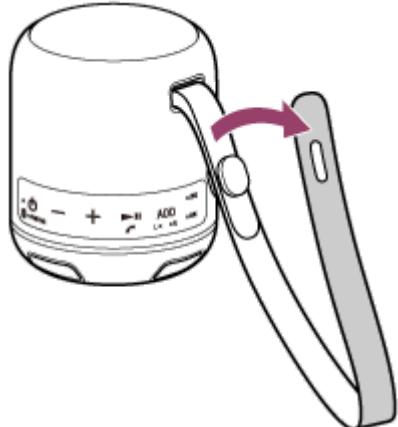

2. Пропустите ремешок через ручку сумки или подобный предмет.

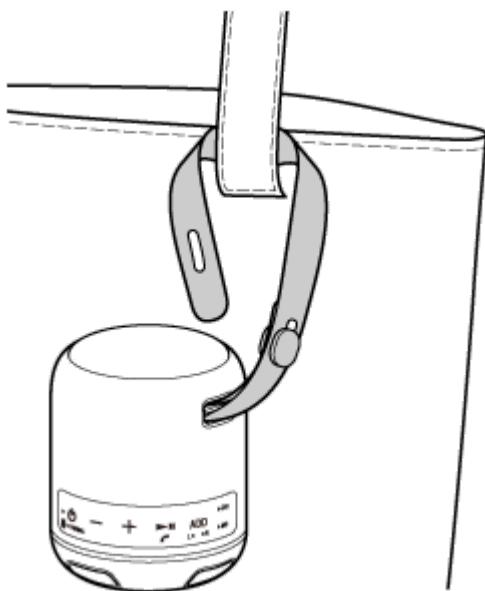


3. Прикрепите ремешок обратно к крепежной кнопке.

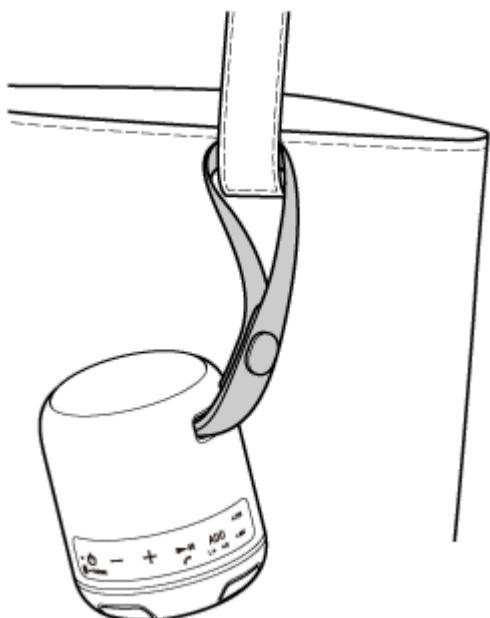


Прикрепление ремешка

Вы можете повторно прикрепить ремешок, снятый с динамика, выполнив следующую процедуру.

1. Проденьте более короткий ремешок через отверстие для ремешка на динамике (①) и пристегните более короткий ремешок с помощью крепежной кнопки (②).

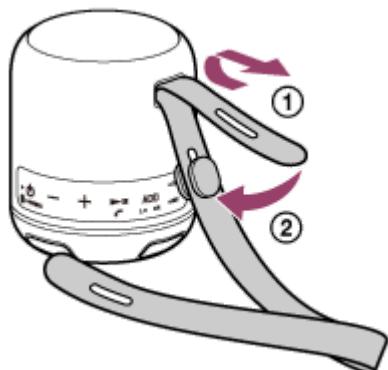

2. Пристегните противоположную сторону более длинного ремешка с помощью крепежной кнопки.

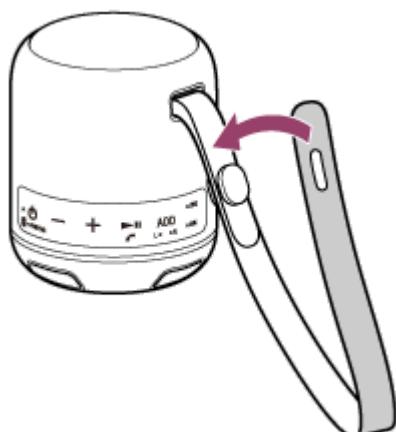

Примечание

- Не используйте ничего другого помимо прилагаемого ремешка.
- После повторного прикрепления ремешка убедитесь, что ремешок надежно прикреплен к кнопке.
- Не тяните с усилием за ремешок, прикрепленный к динамику, и не перекручивайте ремешок.
- Не используйте ремешок с каким-либо другим устройством, помимо динамика.

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Зарядка динамика


Динамик можно использовать, подключив его к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продаётся отдельно), или же с помощью встроенного аккумулятора.

При использовании динамика в первый раз обязательно заряжайте встроенный аккумулятор более 1 часа перед включением питания. Вы можете эксплуатировать динамик со встроенным аккумулятором, зарядив динамик перед использованием.

1 Подключите динамик к розетке переменного тока или работающему компьютеру для выполнения его зарядки.


- В случае зарядки от розетки переменного тока

Подсоедините кабель micro-USB (прилагается) к гнезду DC IN 5V на динамике, а затем подсоедините другой конец к адаптеру переменного тока USB (продаётся отдельно). После этого вставьте адаптер переменного тока USB в розетку переменного тока.

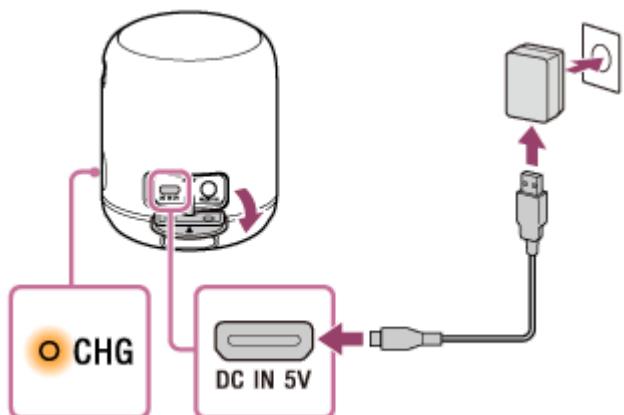


- В случае зарядки от работающего компьютера

Подсоедините кабель micro-USB (прилагается) к динамику, а затем подсоедините другой конец к работающему компьютеру.

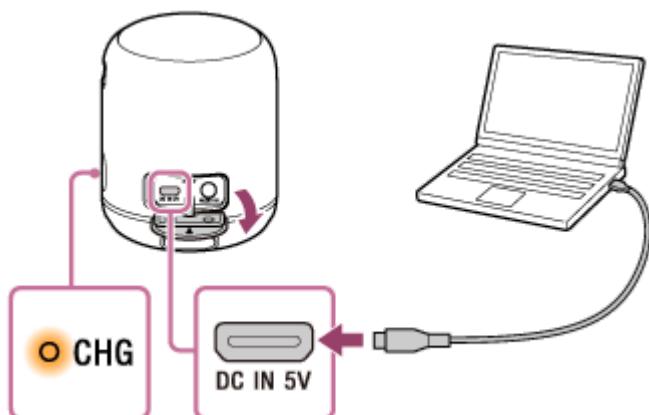

После завершения зарядки убедитесь, что сторона с меткой ▲ направлена вверх, а затем плотно закройте колпачок.

Колпачок играет очень важную роль в обеспечении водонепроницаемости и пыленепроницаемости устройства.

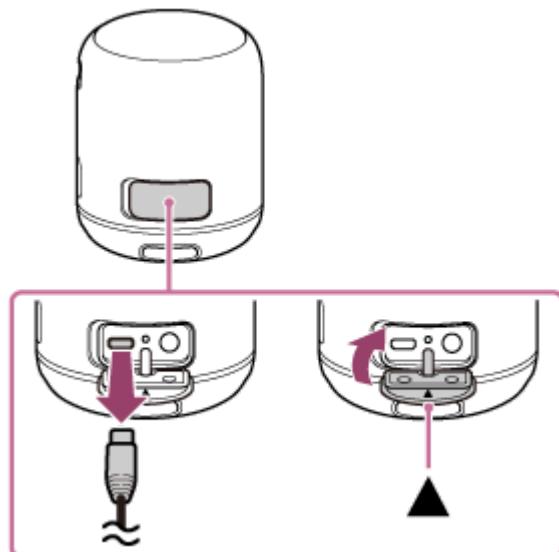

Индикатор CHG (зарядка) высвечивается оранжевым цветом во время зарядки. Зарядка завершается примерно через 4 часа и 30 минут^{*} и индикатор выключается.

Динамик поддерживает адаптер переменного тока USB (продаётся отдельно) с выходным током 500 мА или более. Однако рекомендуется использовать прилагаемый кабель micro-USB или кабель micro-USB, соответствующий стандарту USB. Зарядка от другого устройства не гарантируется.

* Время, которое требуется для зарядки полностью разряженного аккумулятора до его полной емкости при выключенном динамике.

Проверка завершения зарядки

Если встроенный аккумулятор полностью заряжен, при подключении динамика к розетке переменного тока индикатор CHG (зарядка) высвечивается оранжевым цветом, а затем выключается примерно через 1 минуту.

Время работы от литий-ионного аккумулятора (при воспроизведении с помощью подключения по BLUETOOTH)

- Около 16 часов
Уровень громкости динамика установлен в положение 27.
- Около 5 часов
Уровень громкости динамика установлен на максимум.

Указанное выше время работы от встроенного аккумулятора измерено при использовании определенного источника музыки.

Фактическое время работы может отличаться от указанного времени в зависимости от громкости, воспроизводимых песен, температуры окружающей среды и условий использования.

Если встроенный аккумулятор разряжен

Если индикатор CHG (зарядка) медленно мигает оранжевым цветом, это означает, что аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке.

Совет

- Вы также можете выполнить зарядку динамика, подключив его к работающему компьютеру через кабель micro-USB. Однако работа со всеми компьютерами не гарантируется. Также на работу с компьютером домашней сборки не распространяется гарантия.
- Используемый динамик может заряжаться, если он подключен к розетке переменного тока или если подключен к работающему компьютеру. В этом случае, в зависимости от условий использования, зарядка встроенного аккумулятора может занять больше времени в сравнении с тем, когда динамик выключен. Поэтому рекомендуется выключать динамик во время зарядки.

Примечание

- При использовании динамика с высокой громкостью встроенный аккумулятор может разрядиться даже в том случае, если динамик подключен к розетке переменного тока или к работающему компьютеру. Если вы хотите использовать динамик во время зарядки, уменьшите громкость динамика. В противном случае выключите динамик и зарядите встроенный аккумулятор в достаточной степени.
- При использовании динамика с высокой громкостью в течение длительного времени встроенный аккумулятор может разрядиться даже в том случае, если динамик подключен к розетке переменного тока или к работающему компьютеру. В результате громкость звука снижается. Это не является неисправностью. Выключите динамик и зарядите встроенный аккумулятор в достаточной степени.
- Если встроенный аккумулятор разряжен, максимальная выходная мощность будет снижена.
- В чрезмерно холодных или жарких местах зарядка останавливается в целях безопасности. Если зарядка занимает длительное время, это также приводит к остановке зарядки динамика. Для решения этих проблем отсоедините кабель micro-USB и снова подсоедините его при рабочей температуре в пределах от 5 °C до 35 °C.
- Не выполняйте зарядку в местах, где на динамик могут попасть брызги воды.
- Прилагаемые аксессуары и разъемы данного динамика (USB/AUDIO IN) не являются ни водонепроницаемыми, ни пыленепроницаемыми.
- Даже если вы не планируете использовать динамик в течение длительного времени, полностью заряжайте встроенный аккумулятор каждые 6 месяцев для поддержания его эксплуатационных характеристик.

См. также

- [Включение питания](#)
- [Примечания по зарядке](#)


4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Включение питания

- 1 Нажмите кнопку  (питание)/  PAIRING.

Индикатор питания/  (BLUETOOTH) начнет медленно мигать синим цветом.

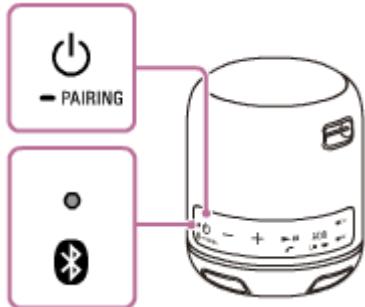

При первом включении динамика после покупки или при отсутствии информации о сопряжении, хранящейся в динамике, индикатор питания/  (BLUETOOTH) начнет быстро мигать синим цветом.



Примечание

- Если индикатор CHG (зарядка) мигает 3 раза и выключается при включении динамика, это означает, что встроенный аккумулятор разряжен. В таком состоянии динамик автоматически выключится. Зарядите встроенный аккумулятор.
- Если индикатор CHG (зарядка) медленно мигает, это означает, что встроенный аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке.

См. также


- [Выключение питания](#)
- [Зарядка динамика](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Выключение питания

- 1 Нажмите кнопку  (питание)/  PAIRING.

Индикатор питания/  (BLUETOOTH) погаснет.

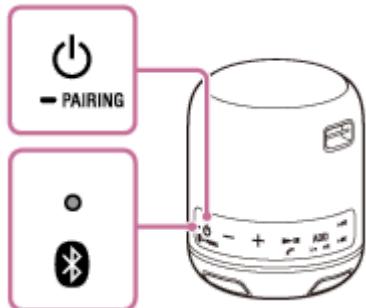

См. также

- [Функция автоворывключения питания](#)

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Функция автоворыключения питания

Если около 15 минут с динамиком не выполняются операции и следующие условия продолжаются, он выключится автоматически.

На момент покупки функция автоворыключения питания включена.

- Функция громкой связи подключенного мобильного телефона (смартфона) выключена и мобильный телефон (смартфон) не воспроизводит музыку (звук) и с ним не выполняются операции. Подробнее см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к мобильному телефону.
- Подключенное устройство BLUETOOTH, например WALKMAN®, не воспроизводит музыку (звук) и с ним не выполняются операции.

Примечание

- Если динамик подключен к iPhone/iPod touch с помощью соединения по BLUETOOTH, функция автоворыключения питания будет отключена.
- Если к гнезду AUDIO IN динамика подсоединен аудиокабель, функция автоворыключения питания будет отключена.

Включение/выключение функции автоворыключения питания

- 1 Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продаётся отдельно) или подключите его к работающему компьютеру.

При использовании динамика со встроенным аккумулятором вы не сможете включить/выключить функцию автоворыключения питания.

- 2 Включите динамик.

- 3 Одновременно нажмите и удерживайте кнопку - (громкость) и кнопку + (громкость) динамика около 5 секунд.

- При выключении функции автоворыключения питания индикатор питания/  (BLUETOOTH) мигает 3 раза синим цветом после выключения индикатора, а затем динамик выключается.
- При включении функции автоворыключения питания индикатор питания/  (BLUETOOTH) мигает 2 раза синим цветом после выключения индикатора, а затем динамик выключается.

Совет

- На момент покупки функция автоворыключения питания включена.

Примечание

- Пока используется функция Добавление динамика или функция громкой связи, вы не сможете включить/выключить функцию автоворыключения питания.

Беспроводной динамик
SRS-XB12


Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®

Для сопряжения со вторым или последующим устройством BLUETOOTH выполните следующую процедуру сопряжения для каждого устройства.

Перед выполнением операций с динамиком обязательно выполните следующее:


- Разместите устройство BLUETOOTH в пределах 1 м от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продаётся отдельно) или подключите его к работающему компьютеру. Или же в достаточной степени зарядите встроенный аккумулятор.
- Остановите воспроизведение на устройстве BLUETOOTH.
- Уменьшите громкость устройства BLUETOOTH и динамика во избежание внезапного громкого звучания через динамик. В зависимости от устройства BLUETOOTH громкость устройства может быть синхронизирована с динамиком.
- Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству BLUETOOTH.

1 Включите динамик.

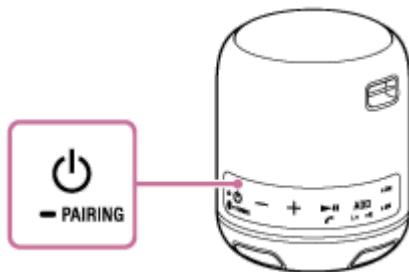


2 Проверьте состояние индикатора питания/Bluetooth (BLUETOOTH).

Если индикатор быстро мигает

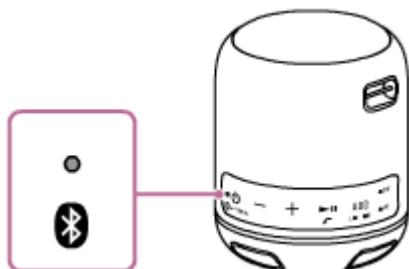

Динамик находится в режиме сопряжения. Перейдите к пункту **4**.


Если индикатор медленно мигает

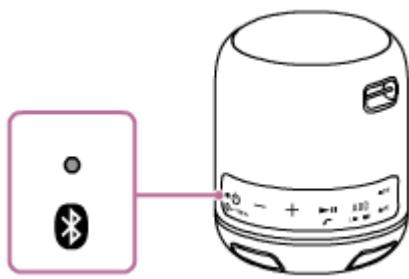

Динамик выполняет поиск устройства BLUETOOTH.

- Для сопряжения с устройством BLUETOOTH, не зарегистрированным (сопряженным) ранее, перейдите к пункту ③ .
- Для повторного подключения к устройству BLUETOOTH, которое зарегистрировано (сопряжено), перейдите к пункту ④ . Динамик автоматически подключится просто при включении функции BLUETOOTH на смартфоне /iPhone. В зависимости от устройства BLUETOOTH оно может быть повторно подключено просто при включении питания на динамике. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Если индикатор высвечивается постоянно

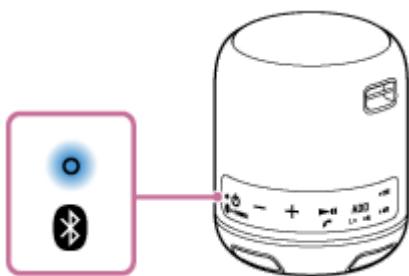


Динамик подключен к устройству BLUETOOTH.

Для подключения к другим устройствам BLUETOOTH выполните одну из приведенных ниже процедур.

- Для сопряжения с устройством BLUETOOTH, не зарегистрированным (сопряженным) ранее, перейдите к пункту ③ .
- Для повторного подключения к устройству BLUETOOTH, которое зарегистрировано (сопряжено), перейдите к пункту ④ . Динамик автоматически подключится просто при включении функции BLUETOOTH на смартфоне /iPhone.

- ③ Нажмите и удерживайте кнопку (питание)/ PAIRING до тех пор, пока не услышите звуковые сигналы, а индикатор питания/ (BLUETOOTH) не начнет быстро мигать синим цветом.

Динамик войдет в режим сопряжения.

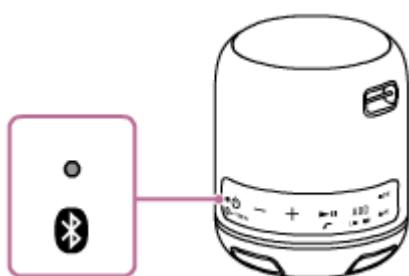

- ④ Выполните процедуру сопряжения на устройстве BLUETOOTH для обнаружения динамика.


Когда список обнаруженных устройств появится на дисплее устройства BLUETOOTH, выберите “SRS-XB12”.

Если потребуется ввести ключ доступа* на дисплее устройства BLUETOOTH, введите “0000”.

* Ключ доступа может называться “код доступа”, “PIN-код”, “PIN-номер” или “пароль”.

5 Установите соединение по BLUETOOTH с устройства BLUETOOTH.

Когда соединение по BLUETOOTH будет установлено, индикатор питания/  (BLUETOOTH) перестанет мигать и будет высвечиваться постоянно.

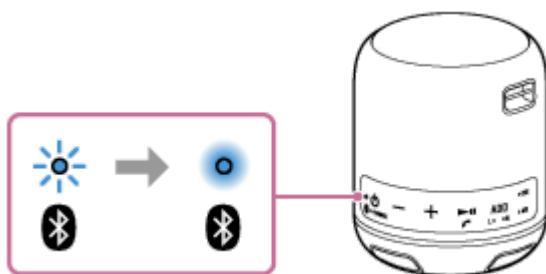

Если соединение по BLUETOOTH не установлено, повторите процедуру с пункта ③.

Совет

- После активации функции BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH, которое было подключено к динамику с помощью соединения по BLUETOOTH, устройство BLUETOOTH будет снова подключено к динамику просто при нажатии кнопки  (питание)/  PAIRING.
- Подробнее об управлении устройством BLUETOOTH см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Примечание

- Режим сопряжения динамика будет отменен примерно через 5 минут и индикатор питания/  (BLUETOOTH) будет медленно мигать. Однако, если информация о сопряжении не сохранена в динамике, например при заводских настройках, режим сопряжения не будет отменен. Если режим сопряжения отменен до завершения процесса, повторите процедуру с пункта ③.
- Ключом доступа для динамика является “0000”. Если на устройстве BLUETOOTH установлен ключ доступа, отличный от “0000”, сопряжение с динамиком не будет выполнено.
- После сопряжения устройств BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих случаев:
 - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.п.
 - Динамик уже имеет сопряжение с 8 устройствами и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. С динамиком может быть сопряжено до 8 устройств. При сопряжении нового устройства после того, как уже сопряжено 8 устройств, устройство, которое было сопряжено раньше всех, будет заменено новым устройством.
 - Информация о сопряжении динамика была удалена с устройства BLUETOOTH.
 - Выполнена инициализация динамика. Вся информация о сопряжении будет удалена. Если выполнена инициализация динамика, возможно, он не сможет подключиться к iPhone/iPod touch или компьютеру. В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика на iPhone/iPod touch или компьютере, а затем снова выполните процедуру сопряжения.
- Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, однако одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.
- При подсоединении аудиокабеля к гнезду AUDIO IN динамика в то время, как динамик и устройство BLUETOOTH подключены по BLUETOOTH, звук с устройства BLUETOOTH не будет воспроизводиться через динамик (функция громкой связи доступна). Для прослушивания музыки с устройства BLUETOOTH отсоедините аудиокабель от гнезда AUDIO IN динамика.

См. также

- Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH
- Завершение соединения по BLUETOOTH (после использования)

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH (Windows)

Сопряжение представляет собой процесс, необходимый для взаимной регистрации информации об устройствах BLUETOOTH, которые подключаются по беспроводной связи.

Чтобы было возможно в первый раз установить соединение по BLUETOOTH, необходимо выполнить сопряжение устройства с динамиком. Выполните эти же самые процедуры для сопряжения с другими устройствами.

Поддерживаемые операционные системы

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Перед началом выполните следующее.

- Разместите компьютер в пределах 1 м от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продаётся отдельно) или подключите его к работающему компьютеру. Или же в достаточной степени зарядите встроенный аккумулятор.
- Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Остановите воспроизведение на компьютере.
- Уменьшите громкость компьютера и динамика во избежание внезапного воспроизведения динамиком какого-либо громкого звука.

1 Приготовьтесь к выполнению поиска динамика на компьютере.

Для Windows 10

Выберите [Action Center] – [Connect] на панели задач справа внизу экрана.

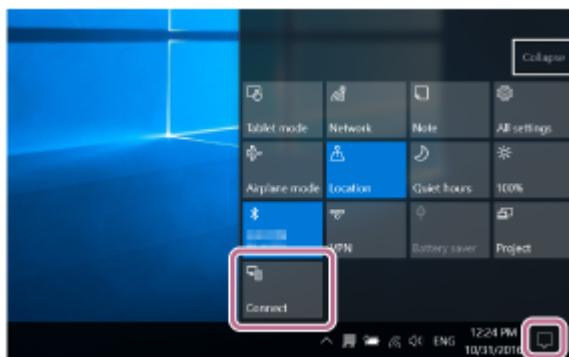

Для Windows 8.1

Щелкните правой кнопкой мыши на [Start], а затем щелкните [Control Panel].

При отображении [All Control Panel Items] выберите [Devices and Printers].

Если появится экран [Control Panel] вместо [All Control Panel Items], выберите [Large icons] или [Small icons] в меню [View by] в верхнем правом углу экрана.


Для Windows 7

Щелкните кнопку [Start], а затем [Devices and Printers].



2 Включите динамик.


Индикатор питания/ (BLUETOOTH) будет медленно мигать синим цветом.

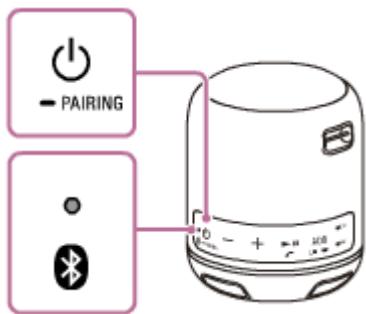

- При первом включении динамика после покупки индикатор питания/ (BLUETOOTH) начнет быстро мигать и динамик автоматически перейдет в режим сопряжения просто при нажатии кнопки (питание)/ PAIRING. Перейдите к пункту ④ .
- При включении динамика он попытается установить соединение по BLUETOOTH с последним подключавшимся устройством BLUETOOTH. Если это устройство находится поблизости и его функция BLUETOOTH включена, соединение по BLUETOOTH будет установлено автоматически и индикатор питания/ (BLUETOOTH) будет высвечиваться. В этом случае выключите функцию BLUETOOTH или выключите питание подключенного в данный момент устройства BLUETOOTH.

3 Нажмите и удерживайте кнопку (питание)/ PAIRING до тех пор, пока не услышите звуковые сигналы, а индикатор питания/ (BLUETOOTH) не начнет быстро мигать синим цветом.

Динамик войдет в режим сопряжения.

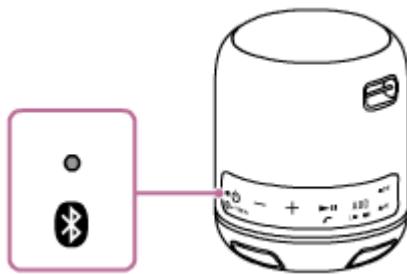


4 Выполните поиск динамика на компьютере.


Подключение динамика к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH

Для Windows 10/Windows 8.1

1. Выберите [Connect] в Action Center в правом нижнем углу экрана.

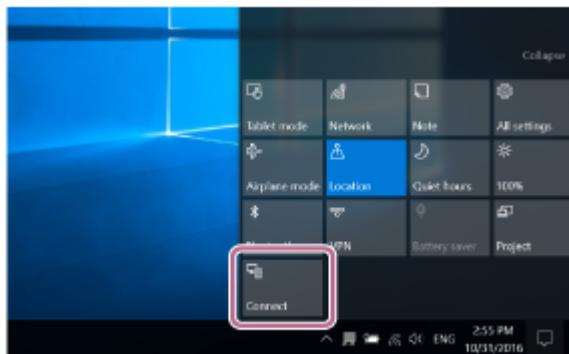


2. Выберите [SRS-XB12].

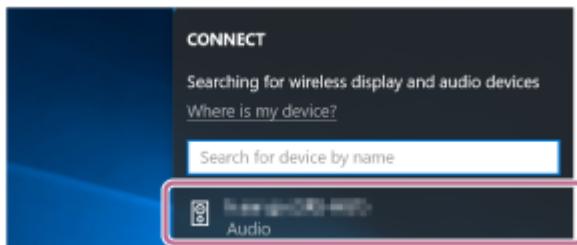


Если на экране не появится [SRS-XB12], повторите процедуру с пункта ③.

После сопряжения соединение по BLUETOOTH будет установлено автоматически и на экране появится [Connected music]. Перейдите к пункту ⑥.

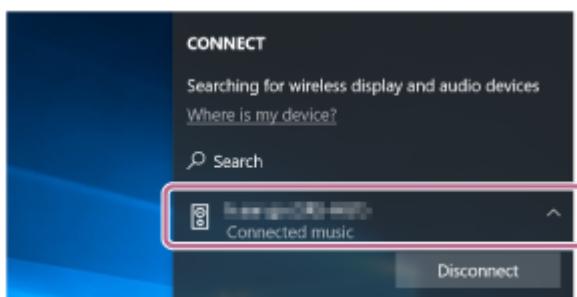


Для Windows 7

1. Щелкните [Add a device].

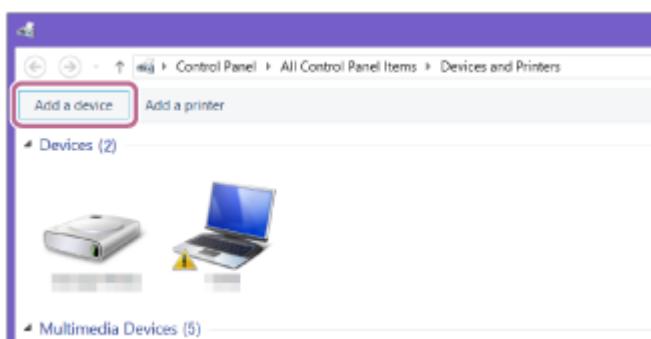

2. Выберите [SRS-XB12] и щелкните [Next].

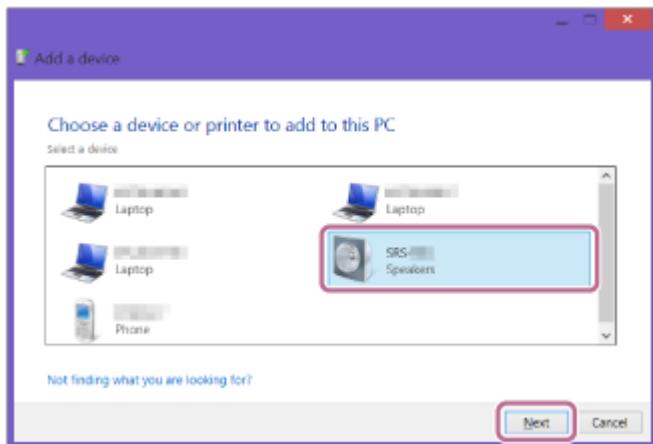


Если нужен ключ доступа*, введите “0000”.

Если [SRS-XB12] не появится, выполните операцию еще раз с пункта ③.


* Ключ доступа может называться “код доступа”, “PIN-код”, “PIN-номер” или “пароль”.

3. При появлении следующего экрана щелкните [Close].

Компьютер начнет установку драйвера.

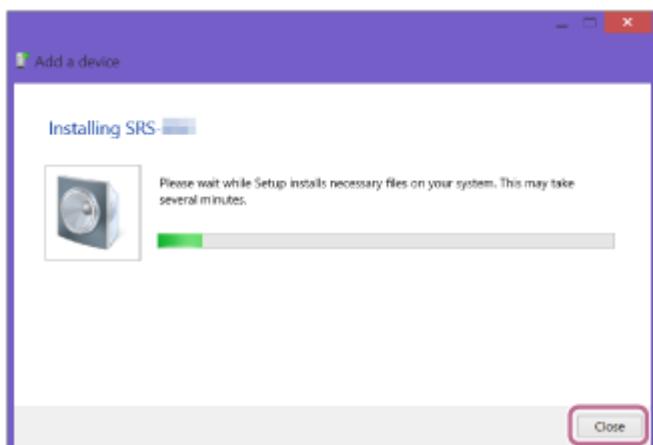

Во время установки появится метка “⌚” внизу слева от значка [SRS-XB12]. Когда метка “⌚” исчезнет, установка драйвера будет завершена. Перейдите к пункту ⑤.

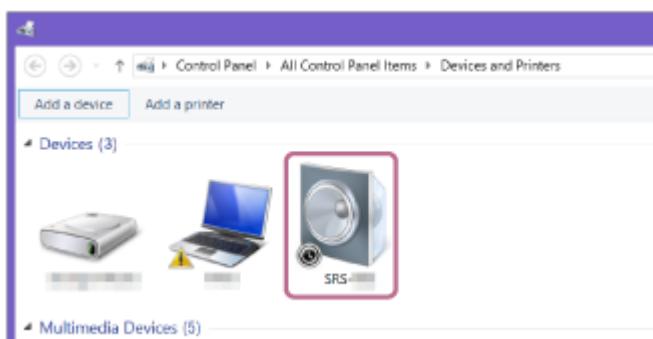

В зависимости от компьютера установка может занять некоторое время. Если установка драйвера займет слишком много времени, функция автоматического выключения питания динамика вызовет его автоматическое выключение. Если это произойдет, снова включите динамик.


⑤ Зарегистрируйте динамик на компьютере.

Для Windows 10

После сопряжения соединение по BLUETOOTH будет установлено автоматически и на экране появится [Connected music]. Перейдите к пункту ⑥.


Для Windows 8.1

1. Щелкните правой кнопкой мыши на [SRS-XB12] в [Devices] и выберите [Sound settings] в появившемся меню.

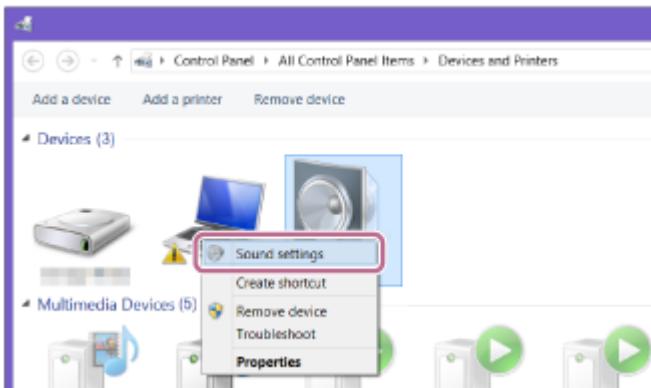


2. Подтвердите [SRS-XB12 Stereo] на экране [Sound].


- При наличии пометки (зеленой) на [SRS-XB12 Stereo] перейдите к пункту ⑥ .

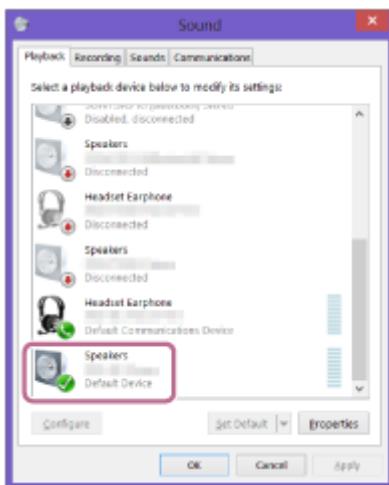


- При отсутствии пометки (зеленой) на [SRS-XB12 Stereo] перейдите к следующему пункту (подпункту 3).
- Если [SRS-XB12 Stereo] не появляется, щелкните правой кнопкой мыши на экране [Sound] и выберите [Show Disabled Devices] в появившемся меню. Затем перейдите к следующему пункту (подпункту 3).

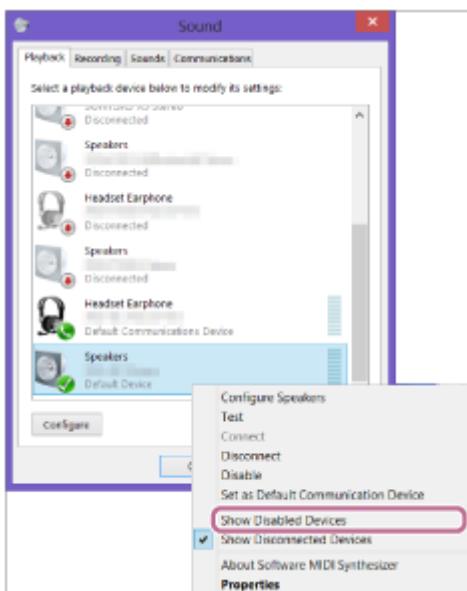


3. Щелкните правой кнопкой мыши на [SRS-XB12 Stereo] и выберите [Connect] в появившемся меню.

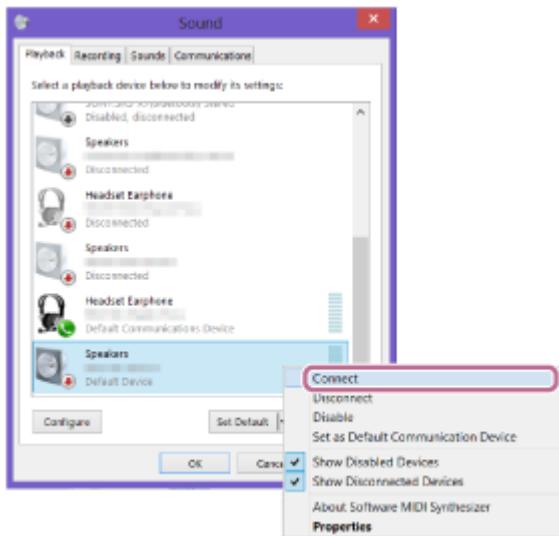

При подключении динамика появится пометка на [SRS-XB12 Stereo] на экране [Sound]. Перейдите к пункту ⑥ .

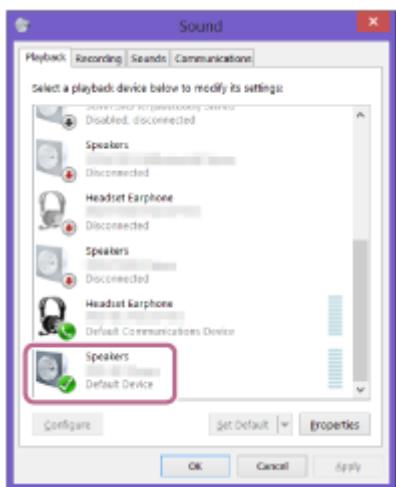

Если не удается щелкнуть [Connect] для [SRS-XB12 Stereo], выберите [Disable] для [Default Device], которое уже имеет пометку (зеленую).

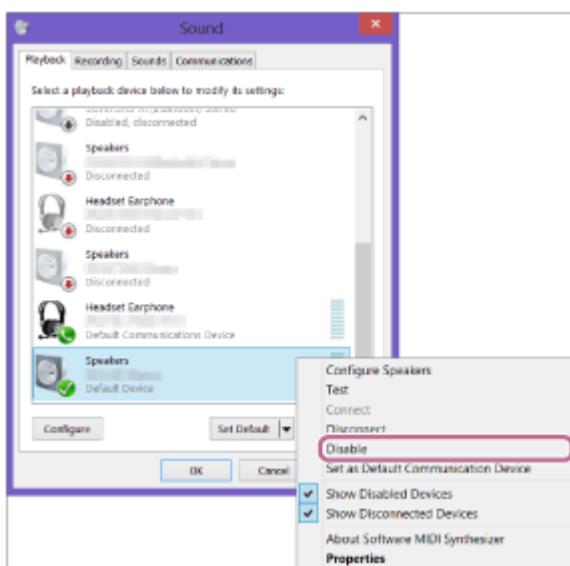


Для Windows 7


1. Дважды щелкните на [SRS-XB12] в [Devices].



2. Щелкните [Listen to Music].

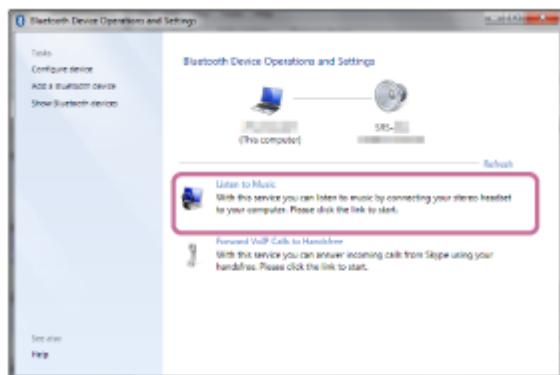


При подключении динамика появится пометка.

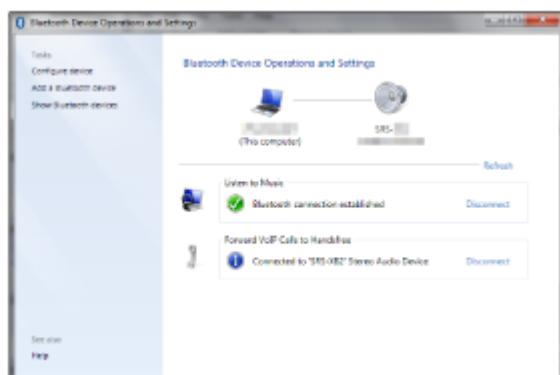

6 Убедитесь, что индикатор питания/  (BLUETOOTH) переключился с мигания на непрерывное свечение.

Если динамик подключен к компьютеру, индикатор питания/  (BLUETOOTH) высвечивается постоянно. Вы можете наслаждаться воспроизведением музыки и т.п. с компьютера.

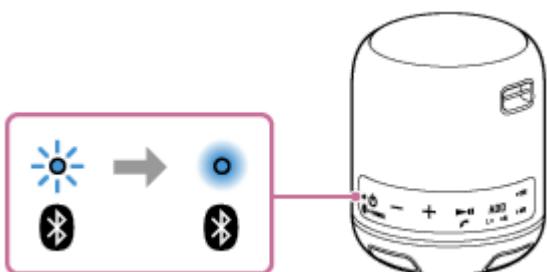

Совет

- Приведенная выше процедура предназначена только для ознакомления. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.

Примечание

- Режим сопряжения динамика будет отменен примерно через 5 минут и индикатор питания/  (BLUETOOTH) будет медленно мигать. Однако, если информация о сопряжении не сохранена в динамике, например при заводских настройках, режим сопряжения не будет отменен. Если режим сопряжения отменен до завершения процесса, повторите процедуру с пункта ③ .
- После сопряжения устройств BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих случаев:
 - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.п.
 - Динамик уже имеет сопряжение с 8 устройствами и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. С динамиком может быть сопряжено до 8 устройств. При сопряжении нового устройства после того, как уже сопряжено 8 устройств, устройство, которое было сопряжено раньше всех, будет заменено новым устройством.
 - Информация о сопряжении с динамиком удалена с устройства BLUETOOTH.
 - Выполнена инициализация динамика.
Вся информация о сопряжении будет удалена. Если выполнена инициализация динамика, возможно, он не сможет подключиться к iPhone/iPod touch или компьютеру. В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика на iPhone/iPod touch или компьютере, а затем снова выполните процедуру сопряжения.
- Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, однако одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.
- Ключом доступа для динамика является “0000”. Если установить ключ доступа, отличный от “0000”, на устройстве BLUETOOTH, сопряжение с динамиком не будет выполнено.
- При подсоединении аудиокабеля к гнезду AUDIO IN динамика в то время, как динамик и устройство BLUETOOTH подключены по BLUETOOTH, звук с устройства BLUETOOTH не будет воспроизводиться через динамик (функция громкой связи доступна). Для прослушивания музыки с устройства BLUETOOTH отсоедините аудиокабель от гнезда AUDIO IN динамика.

См. также

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)
- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH (Mac)

Сопряжение представляет собой процесс, необходимый для взаимной регистрации информации об устройствах BLUETOOTH, которые подключаются по беспроводной связи.

Чтобы было возможно в первый раз установить соединение по BLUETOOTH, необходимо выполнить сопряжение устройства с динамиком. Выполните эти же самые процедуры для сопряжения с другими устройствами.

Поддерживаемые операционные системы

macOS High Sierra (версия 10.13)


Перед началом выполните следующее.

- Убедитесь, что на вашем компьютере установлена беспроводная технология BLUETOOTH.
- Разместите компьютер в пределах 1 м от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продаётся отдельно) или подключите его к работающему компьютеру. Или же в достаточной степени зарядите встроенный аккумулятор.
- Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Остановите воспроизведение на компьютере.
- Уменьшите громкость компьютера и динамика во избежание внезапного воспроизведения динамиком какого-либо громкого звука.
- В зависимости от компьютера включите встроенный адаптер BLUETOOTH.
Если вы не знаете, как включить адаптер BLUETOOTH, или имеется ли в компьютере встроенный адаптер BLUETOOTH, обращайтесь к инструкции по эксплуатации компьютера.
- Установите динамик компьютера во включенное положение.
Если динамик компьютера установлен в положение  (Приглушение), звук не будет воспроизводиться через динамик BLUETOOTH.
 - Если динамик компьютера установлен во включенное положение:



1 Включите динамик.


Индикатор питания/ (BLUETOOTH) будет медленно мигать синим цветом.

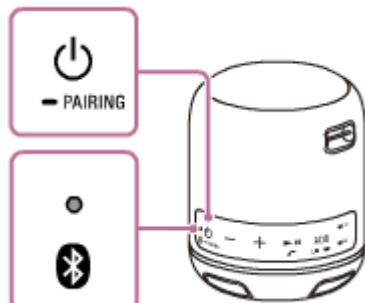

- При первом включении динамика после покупки индикатор питания/  (BLUETOOTH) начнет быстро мигать и динамик автоматически перейдет в режим сопряжения просто при нажатии кнопки  (питание)/  PAIRING. Перейдите к пункту ③.
- При включении динамика он попытается установить соединение по BLUETOOTH с последним подключавшимся устройством BLUETOOTH. Если это устройство находится поблизости и его функция BLUETOOTH включена, соединение по BLUETOOTH будет установлено автоматически и индикатор питания/  (BLUETOOTH) будет высвечиваться. В этом случае выключите функцию BLUETOOTH или выключите питание подключенного в данный момент устройства BLUETOOTH.

2 Нажмите и удерживайте кнопку  (питание)/  PAIRING до тех пор, пока не услышите звуковые сигналы, а индикатор питания/  (BLUETOOTH) не начнет быстро мигать синим цветом.

Динамик войдет в режим сопряжения.

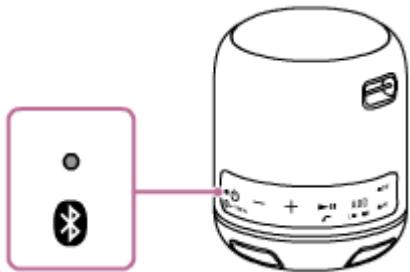


3 Выполните поиск динамика на компьютере.

1. Выберите [ (System Preferences)] – [Bluetooth] на панели задач справа внизу экрана.




2. Выберите [SRS-XB12] на экране Bluetooth, затем щелкните [Pair].

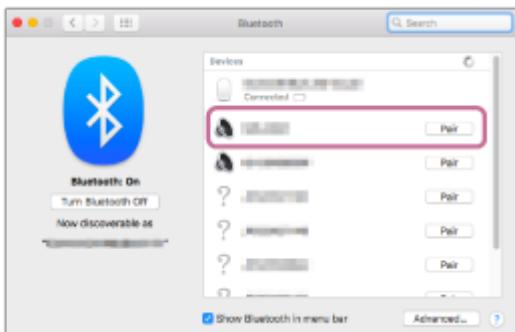


- 4** Убедитесь, что индикатор питания/  (BLUETOOTH) переключился с мигания на непрерывное свечение.

Если динамик подключен к компьютеру, индикатор питания/  (BLUETOOTH) высвечивается постоянно.

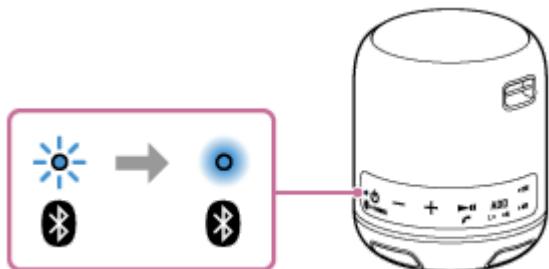

- 5** Щелкните значок динамика вверху справа экрана и выберите [SRS-XB12] в [Output Device].

Вы можете наслаждаться воспроизведением музыки и т.п. с компьютера.

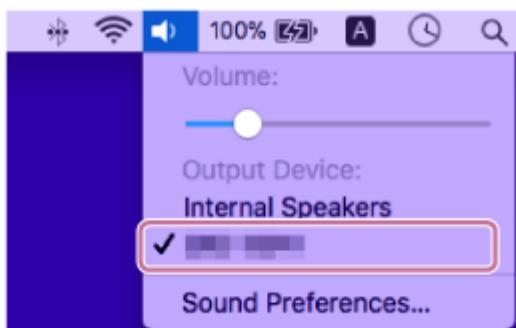

Совет

- Приведенная выше процедура предназначена только для ознакомления. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.

Примечание

- Режим сопряжения динамика будет отменен примерно через 5 минут и индикатор питания/  (BLUETOOTH) будет медленно мигать. Однако, если информация о сопряжении не сохранена в динамике, например при заводских настройках, режим сопряжения не будет отменен. Если режим сопряжения отменен до завершения процесса, повторите процедуру с пункта **2**.
- После сопряжения устройств BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих случаев:
 - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.п.
 - Динамик уже имеет сопряжение с 8 устройствами и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. С динамиком может быть сопряжено до 8 устройств. При сопряжении нового устройства после того, как уже сопряжено 8 устройств, устройство, которое было сопряжено раньше всех, будет заменено новым устройством.
 - Информация о сопряжении с динамиком удалена с устройства BLUETOOTH.
 - Выполнена инициализация динамика. Вся информация о сопряжении будет удалена. Если выполнена инициализация динамика, возможно, он не сможет подключиться к iPhone/iPod touch или компьютеру. В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика на iPhone/iPod touch или компьютере, а затем снова выполните процедуру сопряжения.
- Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, однако одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.
- Ключом доступа для динамика является "0000". Если установить ключ доступа, отличный от "0000", на устройстве BLUETOOTH, сопряжение с динамиком не будет выполнено.

- При подсоединении аудиокабеля к гнезду AUDIO IN динамика в то время, как динамик и устройство BLUETOOTH подключены по BLUETOOTH, звук с устройства BLUETOOTH не будет воспроизводиться через динамик (функция громкой связи доступна). Для прослушивания музыки с устройства BLUETOOTH отсоедините аудиокабель от гнезда AUDIO IN динамика.

См. также

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)
- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH

Вы можете наслаждаться прослушиванием музыки с устройства BLUETOOTH и управлять им с динамика с помощью соединения по BLUETOOTH, если оно поддерживает следующие профили BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Позволяет наслаждаться высококачественным аудиоконтентом по беспроводной связи.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Позволяет регулировать громкость и управлять воспроизведением, паузой или переходом к началу следующей/текущей дорожки.


Операции могут отличаться в зависимости от устройства BLUETOOTH. См. также в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Примечание

- Заранее убедитесь, что на устройстве BLUETOOTH и динамике установлен средний уровень громкости во избежание внезапного воспроизведения динамиком какого-либо громкого звука.
В зависимости от устройства BLUETOOTH регулировка громкости динамика может быть невозможна на устройстве BLUETOOTH, пока воспроизведение на устройстве остановлено/приостановлено.

1 Подключите динамик к устройству BLUETOOTH.


Индикатор питания/  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом, когда соединение по BLUETOOTH установлено.

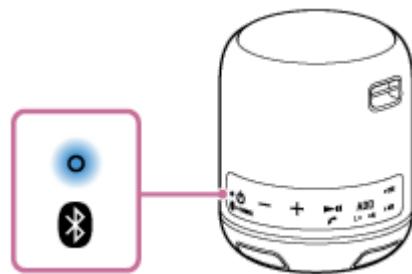

2 Начните воспроизведение на устройстве BLUETOOTH.

3 Отрегулируйте громкость, нажимая кнопки –/+ (громкость) на динамике или используя устройство BLUETOOTH.

При нажатии кнопок –/+ (громкость) на динамике или регулировке громкости на устройстве BLUETOOTH индикатор питания/  (BLUETOOTH) мигает один раз или 3 раза.

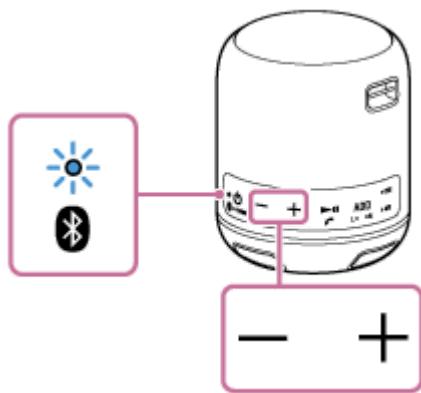

Во время воспроизведения вы можете использовать кнопки на динамике для выполнения следующих операций.

Пауза


Нажмите кнопку **▶||** (воспроизведение)/**📞** (вызов) во время воспроизведения для приостановки. Нажмите ее снова, чтобы отменить паузу.

Переход к началу следующей дорожки

Быстро дважды нажмите кнопку **▶||** (воспроизведение)/**📞** (вызов) во время воспроизведения.

Переход к началу текущей дорожки

Быстро 3 раза нажмите кнопку **▶||** (воспроизведение)/**📞** (вызов) во время воспроизведения.

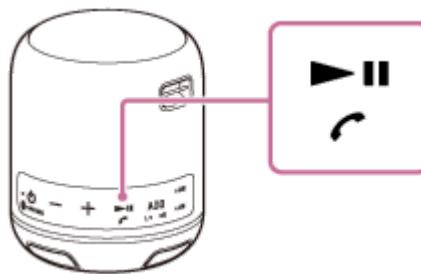

Совет

- Даже когда динамик используется, встроенный аккумулятор может заряжаться, если динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (имеется в продаже) или если он подключен к работающему компьютеру.
- При установке громкости на максимальный или минимальный уровень на динамике индикатор питания/**Bluetooth** мигает 3 раза.

Примечание

- В случае плохих условий для связи устройство BLUETOOTH может неверно реагировать на операции с динамиком.
- При подключении портативного аудиоустройства и т.п. к гнезду AUDIO IN динамика во время прослушивания музыки с помощью соединения по BLUETOOTH, динамик автоматически переключается в режим AUDIO IN. В этом случае музыка с устройства BLUETOOTH не воспроизводится (если соединение по BLUETOOTH активно, функция громкой связи доступна). Для прослушивания музыки с устройства BLUETOOTH снова, отсоедините аудиокабель от гнезда AUDIO IN динамика.
- При использовании в месте с высокой температурой громкость может снижаться для защиты встроенного аккумулятора.
- В случае низкого уровня заряда встроенного аккумулятора максимальная громкость динамика снижается.
- В зависимости от устройства BLUETOOTH, возможно, понадобится отрегулировать громкость или установить настройку аудиовыхода на подключенном устройстве.

- В зависимости от подключенного к динамику устройства BLUETOOTH, среды связи или условий эксплуатации может возникать шум или прерывание звука.

См. также

- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Выбор качества воспроизведения потокового аудио по BLUETOOTH (Кодек)

Режимы “Приоритет качества звука” и “Приоритет стабильности подключения” доступны как опции для качества воспроизведения потокового аудио по BLUETOOTH. “Приоритет качества звука” позволяет выполнять настройки воспроизведения SBC и AAC, поэтому вы можете наслаждаться высоким качеством звука с помощью соединения по BLUETOOTH, тогда как “Приоритет стабильности подключения” обеспечивает более стабильное потоковое аудио по BLUETOOTH. “Приоритет качества звука” является настройкой по умолчанию.

Поддерживаемые кодеки

- Приоритет качества звука (настройка по умолчанию): Оптимальный кодек автоматически выбирается из AAC и SBC.
- Приоритет стабильности подключения: Выбран SBC.

1 Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продаётся отдельно) или подключите его к работающему компьютеру.

2 Включите динамик.

Индикатор питания/  (BLUETOOTH) начнет медленно мигать * синим цветом.

* Если поблизости находится подключенное ранее устройство BLUETOOTH, динамик может подключиться к этому устройству автоматически, а затем может высветиться индикатор питания/  (BLUETOOTH).

3 Нажмите и удерживайте кнопку + (громкость) и кнопку  (питание)/  PAIRING около 2 секунд.

- При изменении настройки на режим “Приоритет стабильности подключения” индикатор питания/  (BLUETOOTH) мигает 3 раза синим цветом после выключения индикатора, а затем динамик выключается.
- При изменении настройки на режим “Приоритет качества звука” индикатор питания/  (BLUETOOTH) мигает дважды синим цветом после выключения индикатора, а затем динамик выключается.

Примечание

- В режиме “Приоритет качества звука” может возникать шум или прерывание звука в зависимости от настройки устройства BLUETOOTH и окружающих условий. В этом случае переключите динамик в режим “Приоритет стабильности подключения”.
- Пока используется функция Добавление динамика или функция громкой связи, вы не сможете изменить качество воспроизведения.

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Завершение соединения по BLUETOOTH (после использования)

По окончании воспроизведения музыки с помощью устройства BLUETOOTH выполните любую из следующих операций для завершения соединения по BLUETOOTH.

- Выключите функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.
- Выключите устройство BLUETOOTH.
- Выключите динамик.

Совет

- Если при использовании функции Добавление динамика вы выключите один динамик, другой динамик выключится автоматически. Соединение по BLUETOOTH между ними будет разорвано.
- По окончании воспроизведения музыки соединение по BLUETOOTH может завершиться автоматически в зависимости от устройства BLUETOOTH.

См. также

- [Выключение питания](#)
- [Функция автоворыключения питания](#)

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков (функция Добавление динамика)

При подключении 2 динамиков SRS-XB12 с помощью соединения по BLUETOOTH вы можете выбирать воспроизведение звука между стереорежимом (стереозвук) и двойным режимом (монофонический звук). Для использования данной функции требуется 2 динамика SRS-XB12.

Выберите один из следующих 2 способов воспроизведения.

Двойной режим

Оба динамика воспроизводят один и тот же звук. Двойной режим является начальной настройкой.

Стереорежим


Один динамик воспроизводит звук на правом канале (с правой стороны), а другой динамик воспроизводит звук на левом канале (с левой стороны) для стереофонического воспроизведения между динамиками.

1 Расположите 2 динамика в пределах 1 м друг от друга, а затем включите оба динамика.

Нажмите кнопку (питание)/ PAIRING на одном из динамиков, чтобы включить его.


Индикатор питания/ (BLUETOOTH) начнет мигать.

Если поблизости находится подключенное ранее устройство BLUETOOTH, динамик может подключиться к этому устройству автоматически, а затем может высветиться индикатор питания/ (BLUETOOTH). В этом случае выключите функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH или выключите устройство BLUETOOTH.

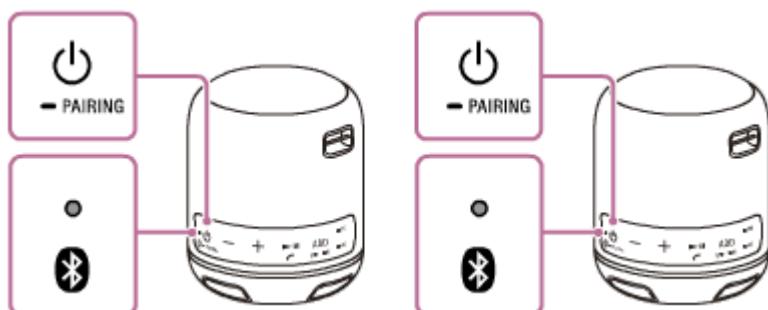


2 Нажмите и удерживайте кнопку ADD на обоих динамиках, пока не прозвучит звуковой сигнал.

Индикатор питания/ (BLUETOOTH) и индикатор L (левый)/R (правый) начнут мигать.

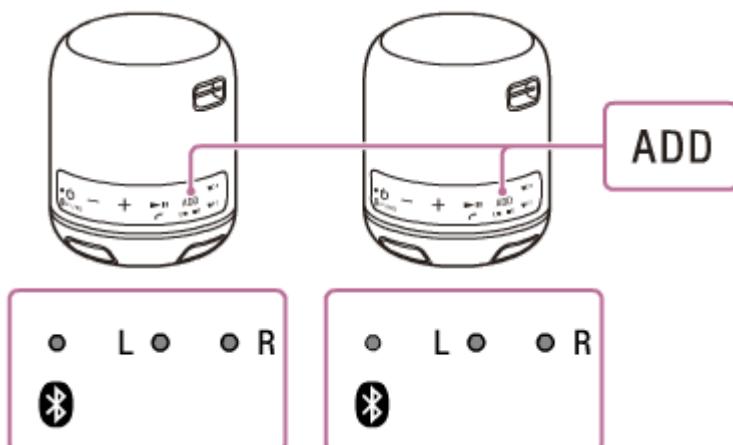

Когда подключение с помощью функции Добавление динамика будет установлено, индикатор L (левый)/R (правый) на обоих динамиках будет высвечиваться постоянно, а индикатор питания/  (BLUETOOTH) на каждом из динамиков погаснет.

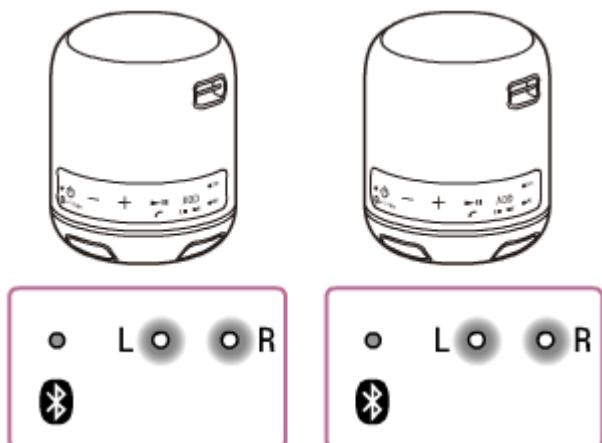

Совет

- Настройте второй динамик в течение 1 минуты. Если вы не настроите его в течение 1 минуты, настройка первого динамика будет отменена.

3 Выполните подключение по BLUETOOTH к устройству BLUETOOTH.

Выполните сопряжение динамика с мигающим индикатором питания/  (BLUETOOTH) и устройства BLUETOOTH. Что касается процедуры сопряжения, см. [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#).



4 Начните воспроизведение на устройстве BLUETOOTH и отрегулируйте громкость до умеренного уровня.

5 Нажимайте кнопки / (громкость) на одном из динамиков для регулировки громкости.

Регулировка громкости одного из динамиков отражается на другом.

Совет

- Во время выполнения или приема вызова выполняйте операции только на том динамике, на котором высвечивается индикатор питания/  (BLUETOOTH).
- Если к устройству BLUETOOTH, которое подключено к динамику, будет подключено какое-либо другое устройство(а) BLUETOOTH, например BLUETOOTH-мышь или BLUETOOTH-клавиатура, на выходе динамика может быть искаженный звук или шум. В этом случае завершите соединение по BLUETOOTH между устройством BLUETOOTH и другим(и) устройством(ами) BLUETOOTH.

Примечание

- В случае переустановки или инициализации одного из 2 динамиков во время использования функции Добавление динамика обязательно выключите другой динамик. Если не выключить другой динамик перед перезапуском функции Добавление динамика, могут возникнуть проблемы при выполнении подключения по BLUETOOTH и выводе звука.
- Если подключить портативное аудиоустройство и т.п. к гнезду AUDIO IN динамика, динамик автоматически переключится в режим AUDIO IN, а действие функции Добавление динамика завершится.
- При просмотре видеозаписей с помощью функции Добавление динамика возможна задержка между видео и звуком.

См. также

- [Переключение между двойным режимом и стереорежимом \(функция Добавление динамика\)](#)

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation



Переключение между двойным режимом и стереорежимом (функция Добавление динамика)

Используя 2 динамика, вы можете переключаться между монофоническим воспроизведением (двойной режим) и стереофоническим воспроизведением (стереорежим).

1 Нажмите кнопку ADD на одном из динамиков для изменения воспроизведения звука.

Каждый раз при нажатии на кнопку ADD режим изменяется.

Индикаторы L (левый)/R (правый) на обоих динамиках показывают состояние воспроизведения звука.

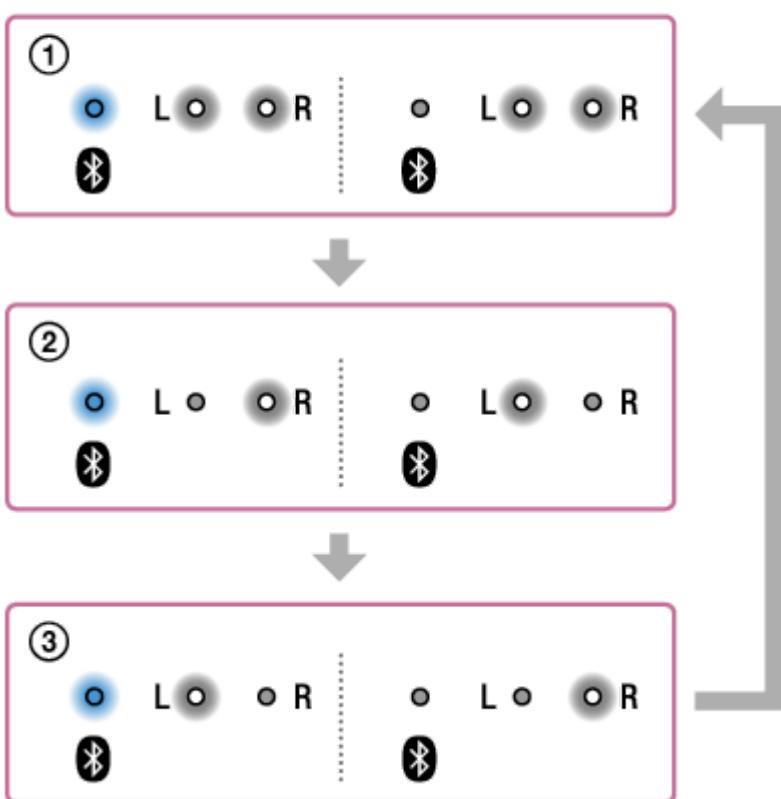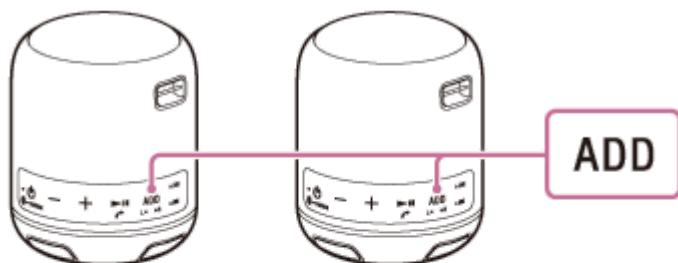

① Двойной режим:

Индикаторы L (левый)/R (правый) на обоих динамиках высвечиваются белым цветом.

② Стереорежим (R кан./L кан.):

Индикатор R (правый) на одном динамике и индикатор L (левый) на другом динамике высвечиваются белым цветом.

③ Стереорежим (L кан./R кан.):

Индикатор R (правый) выключается, а индикатор L (левый) высвечивается белым цветом на одном динамике. На другом динамике индикатор L (левый) выключается, а индикатор R (правый) высвечивается белым цветом.

См. также

- [Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков \(функция Добавление динамика\)](#)


4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Завершение действия функции Добавление динамика

Для завершения действия функции Добавление динамика выполните приведенную ниже процедуру.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку ADD примерно 3 секунды, пока не прозвучит звуковой сигнал.

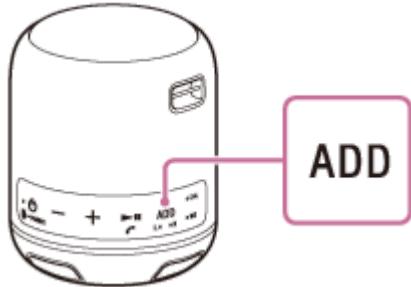

Совет

- Если подключить портативное аудиоустройство и т.п. к гнезду AUDIO IN, динамик автоматически переключится в режим AUDIO IN, а действие функции Добавление динамика завершится.
- Действие функции Добавление динамика не завершится даже в случае выключения динамика. При включении динамика он попытается установить действие функции Добавление динамика с другим подключенным динамиком. Если вы хотите снова использовать функцию Добавление динамика, включите другой динамик в течение 1 минуты.
- Если вы хотите отдельно использовать динамик, который использовался в качестве одного из динамиков функции Добавление динамика, нажмите кнопку (питание)/ PAIRING для включения динамика, а затем нажмите и удерживайте кнопку ADD примерно 3 секунды для завершения действия функции Добавление динамика.

См. также

- Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков (функция Добавление динамика)
- Переключение между двойным режимом и стереорежимом (функция Добавление динамика)


Беспроводной динамик
SRS-XB12

Прослушивание музыки с портативного аудиоустройства и т.п.

Вы можете использовать динамик путем подключения портативного аудиоустройства и т.п. к динамику с помощью аудиокабеля (продается отдельно).

1 Подключите устройство к гнезду AUDIO IN с помощью аудиокабеля (продается отдельно).


Используйте для подключения аудиокабель со стереофоническим мини-штекером (без сопротивления)^{*1} на обоих концах.

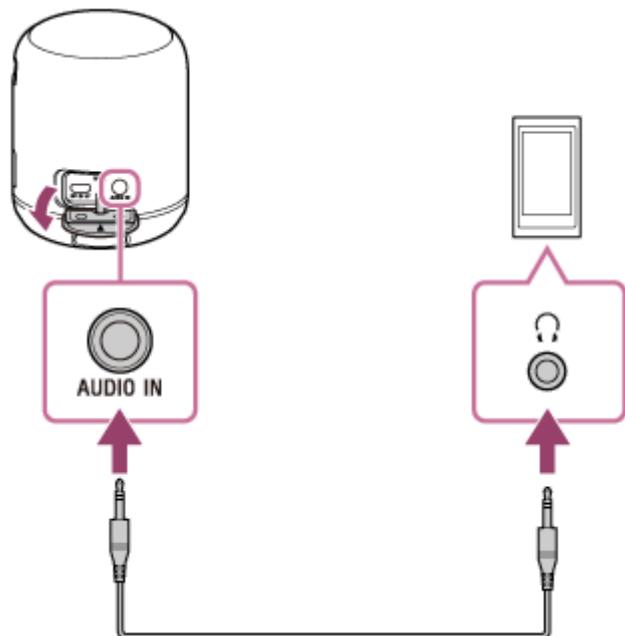

*1 При использовании аудиокабеля (со стереофоническими мини-штекерами) со значительным сопротивлением громкость звука может быть ниже. Поэтому обязательно используйте кабель (со стереофоническими мини-штекерами) без сопротивления.

2 Включите динамик.

Индикатор питания/Bluetooth^{*} (BLUETOOTH) будет медленно мигать ^{*2} синим цветом.

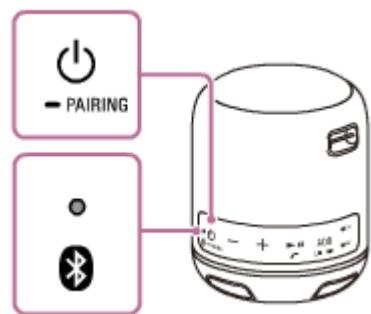


2 Если поблизости находится подключенное ранее устройство Bluetooth, динамик может подключиться к этому устройству автоматически, а затем может высветиться индикатор питания/Bluetooth^{}.

3 Включите и начните воспроизведение на подключенном устройстве.

4 Отрегулируйте громкость до среднего уровня на подключенном устройстве.

5 Нажимайте кнопки –/+ (громкость) для регулировки громкости.

При нажатии кнопок –/+ (громкость) индикатор питания/  (BLUETOOTH) мигает один раз. При установке громкости на максимальный или минимальный уровень на динамике индикатор питания/  (BLUETOOTH) мигает 3 раза.

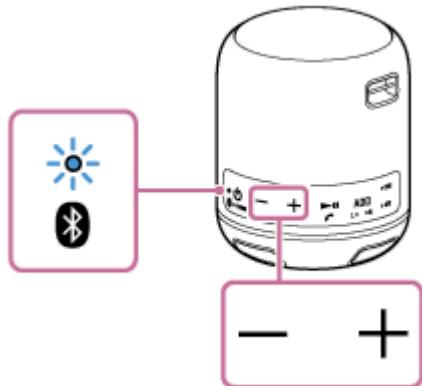

Совет

- Если вы не слышите звука, увеличьте громкость на подключенном устройстве.
- Если соединение по BLUETOOTH между динамиком и мобильным телефоном (смартфоном/iPhone) работает через HFP/HSP, вы можете использовать функцию громкой связи во время прослушивания музыки с портативного аудиоустройства и т.п., подключенного к гнезду AUDIO IN динамика.

Примечание

- При подсоединении аудиокабеля к гнезду AUDIO IN воспроизведение с устройства, подключенного к гнезду AUDIO IN, будет иметь приоритет, и вы не услышите звука с устройства BLUETOOTH. Индикатор питания/  (BLUETOOTH) высвечивается или мигает синим цветом, показывая состояние BLUETOOTH.
- При подключении портативного аудиоустройства к гнезду AUDIO IN и воспроизведении музыки вы не сможете использовать кнопки динамика для выполнения таких операций, как пауза, переход к началу следующей дорожки и переход к началу текущей дорожки.
- Не используйте гнездо AUDIO IN в месте, где может разбрызгиваться вода.
- Не забудьте полностью закрыть колпачок с меткой  после отсоединения аудиокабеля от динамика.

См. также

- [Функция автовыключения питания](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Прием вызова

Вы можете использовать громкую связь для вызовов по мобильному телефону с BLUETOOTH, который поддерживает профиль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile) с помощью соединения по BLUETOOTH.

- Если мобильный телефон с BLUETOOTH поддерживает как HFP, так и HSP, установите его в HFP.
- Операции могут отличаться в зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к мобильному телефону.

О вызывных сигналах


При поступлении входящего вызова воспроизведение приостановится и через динамик будет слышен вызывной сигнал.

В зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH, вызывной сигнал варьируется следующим образом.

- Вызывной сигнал, установленный на динамике
- Вызывной сигнал, установленный на мобильном телефоне с BLUETOOTH
- Вызывной сигнал, установленный на мобильном телефоне с BLUETOOTH, только для соединения по BLUETOOTH

1 Подключите динамик к мобильному телефону с BLUETOOTH.

Индикатор питания/  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом, когда соединение по BLUETOOTH установлено.

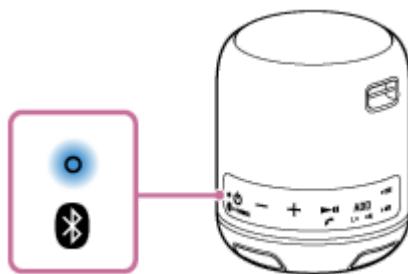


При использовании функции Добавление динамика

Подключите динамик, на котором индикатор питания/  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом. В следующих пунктах и операциях во время вызова по громкой связи используйте динамик, подключенный к мобильному телефону с BLUETOOTH.

2 Нажмите кнопку (воспроизведение)/ (вызов) при приеме вызова.

Говорите в микрофон динамика.

При поступлении входящего вызова воспроизведение приостанавливается и из динамика слышен вызывной сигнал.

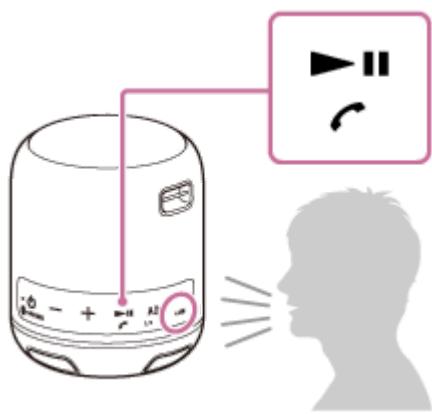


Если вызывной сигнал не слышен через динамик, возможно, динамик не подключен к мобильному телефону с BLUETOOTH с помощью HFP или HSP. Проверьте состояние соединения на мобильном телефоне с BLUETOOTH.

3 Отрегулируйте громкость, нажимая кнопки –/+ (громкость) на динамике или используя мобильный телефон с BLUETOOTH.

При нажатии кнопок –/+ (громкость) на динамике или регулировке громкости на мобильном телефоне с BLUETOOTH индикатор питания/  (BLUETOOTH) мигает один раз.

При установке громкости на максимальный или минимальный уровень на динамике индикатор питания/  (BLUETOOTH) мигает 3 раза.

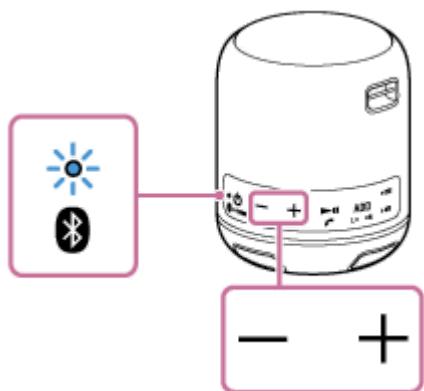

4 Для завершения вызова нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/  (вызов).

Если перед вызовом вы прослушивали музыку, воспроизведение возобновится после завершения вызова. Если вы завершите вызов с помощью мобильного телефона с BLUETOOTH, после завершения вызова снова возобновится воспроизведение, если перед вызовом вы прослушивали музыку.

Совет

- Некоторые мобильные телефоны с BLUETOOTH имеют приоритет использования гарнитуры при приеме вызова. В случае соединения HFP или HSP переключите устройство вызова на динамик, используя мобильный телефон с BLUETOOTH.
- Еслизывающий абонент не слышит или едва слышит ваш голос, говорите непосредственно во встроенный микрофон динамика.
- Громкость воспроизведения музыки и вызова устанавливается в динамике независимо.

Примечание

- При использовании функции Добавление динамика звук телефонного вызова выводится только с динамика, на котором индикатор питания/  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом.

- В зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH, воспроизведение может не приостанавливаться во время поступления входящего вызова.
- Используйте мобильный телефон с BLUETOOTH на расстоянии по крайней мере 50 см от динамика. Если динамик и мобильный телефон с BLUETOOTH находятся слишком близко друг к другу, может возникнуть шум.
- Если к гнезду AUDIO IN динамика подсоединен аудиокабель, вы не сможете прослушивать музыку мобильного устройства BLUETOOTH. Однако, если соединение по BLUETOOTH активно, доступна функция громкой связи.
- В зависимости от модели смартфона, операционной системы или установленных приложений некоторые функции громкой связи могут работать некорректно.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)
- [Завершение соединения по BLUETOOTH \(после использования\)](#)
- [Выполнение вызова](#)

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12


Выполнение вызова

Вы можете использовать громкую связь для вызовов по мобильному телефону с BLUETOOTH, который поддерживает профиль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile) с помощью соединения по BLUETOOTH.

- Если мобильный телефон с BLUETOOTH поддерживает как HFP, так и HSP, установите его в HFP.
- Операции могут отличаться в зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к мобильному телефону.

1 Подключите динамик к мобильному телефону с BLUETOOTH.

Индикатор питания/  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом, когда соединение по BLUETOOTH установлено.

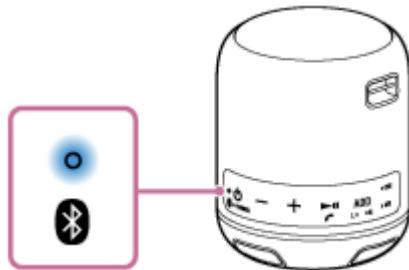


При использовании функции Добавление динамика

Подключите динамик, на котором индикатор питания/  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом. В следующих пунктах и операциях во время вызова по громкой связи используйте динамик, подключенный к мобильному телефону с BLUETOOTH.

2 Используйте мобильный телефон с BLUETOOTH для выполнения вызова.

Во время выполнения вызова воспроизведение приостановится и из динамика будет слышен тональный сигнал. Когда абонент примет вызов, говорите в микрофон динамика.

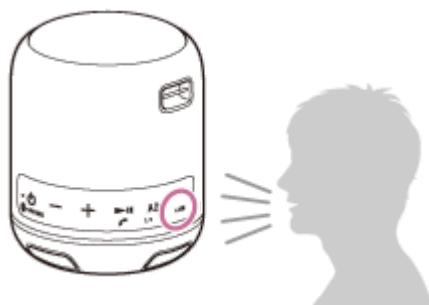


Если из динамика не слышен тональный сигнал

- Возможно, динамик не подключен к мобильному телефону с BLUETOOTH с помощью HFP или HSP. Проверьте состояние соединения на мобильном телефоне с BLUETOOTH.
- Переключите устройство вызова на динамик, нажав и удерживая кнопку  (воспроизведение)/  (вызов) в течение около 2 секунд.

3 Отрегулируйте громкость, нажимая кнопки –/+ (громкость) на динамике или используя мобильный телефон с BLUETOOTH.

При нажатии кнопок –/+ (громкость) на динамике или регулировке громкости на мобильном телефоне с BLUETOOTH индикатор питания/  (BLUETOOTH) мигает один раз.

При установке громкости на максимальный или минимальный уровень на динамике индикатор питания/  (BLUETOOTH) мигает 3 раза.

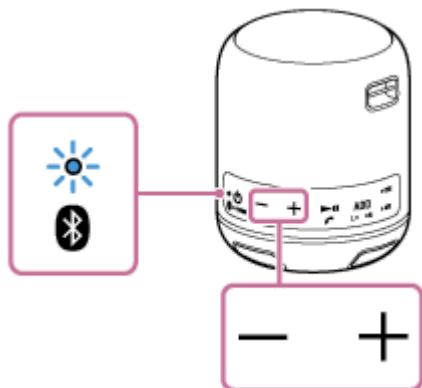

4 Для завершения вызова нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/ ⌂ (вызов).

Если перед вызовом вы прослушивали музыку, воспроизведение возобновится после завершения вызова. Если вы завершите вызов с помощью мобильного телефона с BLUETOOTH, после завершения вызова снова возобновится воспроизведение, если перед вызовом вы прослушивали музыку.

Совет

- Еслизывающий абонент не слышит или едва слышит ваш голос, говорите непосредственно во встроенный микрофон динамика.
- Громкость воспроизведения музыки и вызова устанавливается в динамике независимо.

Примечание

- При использовании функции Добавление динамика звук телефонного вызова выводится только с динамика, на котором индикатор питания/  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом.
- В зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH, воспроизведение может не приостанавливаться во время выполнения вызова.
- Используйте мобильный телефон с BLUETOOTH на расстоянии по крайней мере 50 см от динамика. Если динамик и мобильный телефон с BLUETOOTH находятся слишком близко друг к другу, может возникнуть шум.
- Если к гнезду AUDIO IN динамика подсоединен аудиокабель, вы не сможете прослушивать музыку мобильного устройства BLUETOOTH. Однако, если соединение по BLUETOOTH активно, доступна функция громкой связи.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)
- [Завершение действия функции Добавление динамика](#)
- [Прием вызова](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Использование функции голосового помощника (приложение Google)

При использовании функции приложения Google, которое поставляется вместе со смартфоном Android, вы можете говорить в микрофон динамика для управления смартфоном Android.

Далее показано, как использовать приложение Google.

1 Выберите приложение Google для [Assist App] в [Assist & Voice input].

На смартфоне Android выберите [Settings] – [Apps]. В правом верхнем углу дисплея появится значок шестерни.

Выберите значок шестерни, [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App], а затем установите [Assist App] для приложения Google.

Операция выше приведена в качестве примера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.

Подробнее о приложении Google см. в инструкции по эксплуатации или на веб-сайте поддержки для смартфона Android или веб-сайте Google Play.

Примечание

- Может потребоваться последняя версия приложения.
- Приложение Google может не активироваться с динамика в зависимости от технических характеристик смартфона Android.

2 Подключите динамик к смартфону Android с помощью соединения по BLUETOOTH.

3 Если динамик подключен к смартфону Android с помощью соединения по BLUETOOTH, а смартфон Android находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку ►|| (воспроизведение)/ (вызов) около 3 секунд.

Приложение Google будет активировано и вы услышите звук запуска.

4 Сделайте запрос к приложению Google через микрофон динамика.

Подробнее о приложении Google, например о том, какие приложения работают с приложением Google, см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.

После активации приложения Google по прошествии определенного времени без запросов прозвучит звуковой сигнал и приложение Google будет деактивировано.

Примечание

- Приложение Google невозможно активировать, сказав “OK Google” через микрофон динамика даже в том случае, когда на смартфоне Android включена настройка [OK Google].

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Использование функции голосового помощника (Siri)

Используя функцию Siri, которая имеется в iPhone/iPod touch, вы можете говорить в микрофон динамика для управления iPhone/iPod touch.

Далее показано, как пользоваться Siri.

- 1 Включите Siri.**

На iPhone/iPod touch выберите [Settings] – [Siri] для включения Siri.
Операция выше приведена в качестве примера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone/iPod touch.
Подробнее о Siri см. в инструкции по эксплуатации или на веб-сайте поддержки iPhone/iPod touch.
- 2 Подключите динамик к iPhone/iPod touch с помощью соединения по BLUETOOTH.**
- 3 Если динамик подключен к iPhone/iPod touch с помощью соединения по BLUETOOTH и iPhone/iPod touch находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку ►|| (воспроизведение)/ ⌂ (вызов) около 3 секунд.**

Приложение Siri будет активировано и вы услышите звук запуска.
- 4 Сделайте запрос к Siri через микрофон динамика.**

Подробнее о Siri, например о том, какие приложения работают с Siri, см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone/iPod touch.

Примечание

- Siri невозможно активировать, сказав "Hey Siri" через микрофон динамика даже в том случае, когда на iPhone/iPod touch включена настройка [Allow "Hey Siri"].

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Об индикаторах

Индикатор CHG (зарядка) (оранжевый)

Выключен	Зарядка динамика завершена.
Высвечивается	Выполняется зарядка динамика.
Быстро мигает (3 раза в секунду)	Обнаружено нарушение во встроенном аккумуляторе. Немедленно остановите зарядку.
Медленно мигает	Встроенный аккумулятор имеет низкий заряд и нуждается в зарядке.
Мигает 3 раза и выключается	Если индикатор CHG (зарядка) мигает 3 раза и выключается при включении динамика, встроенный аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке.

Примечание

- Используемый динамик может заряжаться, если он подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или подключен к работающему компьютеру. В этом случае, в зависимости от условий использования, зарядка встроенного аккумулятора может занять больше времени. Поэтому рекомендуется выключать динамик во время зарядки.
- При использовании динамика на высокой громкости в течение длительного времени встроенный аккумулятор может разрядиться даже в том случае, если динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или подключен к работающему компьютеру. В результате громкость звука снижается. Это не является неисправностью. Выключите динамик и зарядите встроенный аккумулятор в достаточной степени.
- В чрезмерно холодных или жарких местах зарядка останавливается в целях безопасности. Если зарядка занимает длительное время, это также приводит к остановке зарядки динамика. Для решения этих проблем отсоедините кабель micro-USB от динамика и снова подсоедините его при рабочей температуре в диапазоне от 5 °C до 35 °C.

Индикатор питания/ (BLUETOOTH) (синий)

Высвечивается	Динамик подключен к устройству BLUETOOTH.
Быстро мигает (3 раза в секунду)	Динамик переходит в режим сопряжения.
Медленно мигает	Динамик ожидает подключения к устройству BLUETOOTH.
Мигает один раз	При каждом нажатии кнопки -/+ (громкость) индикатор мигает один раз.
Мигает 3 раза	При управлении кнопкой -/+ (громкость) и установке самого низкого или самого высокого уровня громкости индикатор мигает 3 раза.

Индикаторы L (левый)/R (правый) (белые)

Мигают	Динамик переходит в режим функции Добавление динамика. Индикаторы L (левый)/R (правый) мигают в случае сбоя подключения с помощью функции Добавление динамика.
Высвечиваются	На динамике используется функция Добавление динамика.



См. также

- [Части и элементы управления](#)
- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)
- [Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков \(функция Добавление динамика\)](#)

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Меры предосторожности

О безопасности

- См. Справочник, прилагаемый к динамику.
- Важная информация, такая как название модели, расположена на нижней стороне устройства.

Место установки

- Не устанавливайте устройство в наклонном положении.
- Не оставляйте устройство в месте, подверженном воздействию высоких температур, например под прямыми солнечными лучами, рядом с источником тепла или под осветительным оборудованием.
- Не используйте и не оставляйте устройство в автомобиле.
- Не оставляйте предметы, чувствительные к магнитным полям (банковские карты, кредитные карты с магнитной кодировкой и т.п.), рядом с устройством.

Об очистке

- Не используйте для очистки корпуса моющие средства и растворители, такие как спирт, бензин или разбавитель.

Об эксплуатации

- Не вставляйте какие-либо мелкие предметы и т.п. в разъемы (USB/AUDIO IN) или вентиляционное отверстие на устройстве. Это может привести к короткому замыканию или неисправности динамика.

Прочее

- При использовании функции Добавление динамика необходимо 2 динамика. Во время использования функции Добавление динамика поддерживается только кодек SBC.
- При возникновении каких-либо вопросов или проблем относительно динамика, ответы на которые не удалось найти в Справочное руководство, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Примечания по зарядке


Срок службы встроенного литий-ионного аккумулятора

- Даже если вы не планируете использовать динамик в течение длительного времени, заряжайте встроенный аккумулятор в достаточной степени каждые 6 месяцев для поддержания его эксплуатационных характеристик.
- Если динамик не использовался в течение длительного времени, зарядка встроенного аккумулятора может занять больше времени.
- Перезаряжаемый встроенный аккумулятор имеет срок службы. С течением времени и увеличением числа раз использования встроенного аккумулятора емкость перезаряжаемого встроенного аккумулятора медленно уменьшается. Если промежуток времени, в течение которого может использоваться встроенный аккумулятор, станет заметно короче несмотря на полную зарядку, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
- Срок службы перезаряжаемого встроенного аккумулятора отличается в зависимости от использования, окружающих условий и способа хранения.

Внимание

Если во время зарядки встроенного аккумулятора динамик обнаружит проблему по следующим причинам, индикатор CHG (зарядка) (оранжевый) будет быстро мигать.

- Температура окружающей среды вышла за пределы диапазона 5 °C – 35 °C.
- Имеется проблема со встроенным аккумулятором.
- Если зарядка встроенного аккумулятора продолжается в течение длительного времени.

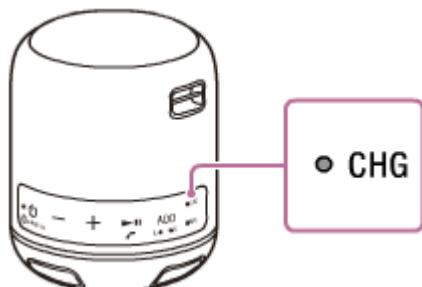

При обнаружении отклонения во встроенном аккумуляторе немедленно остановите зарядку, подождите некоторое время, а затем снова заряжайте встроенный аккумулятор. Если проблема не будет устранена, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Примечание

- Время зарядки варьируется в зависимости от условий использования встроенного аккумулятора.
- Выполняйте зарядку динамика при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C.
- Динамик нагревается во время зарядки. Это не является неисправностью.
- Избегайте воздействия резкого изменения температуры, прямых солнечных лучей, влаги, песка, пыли или механических ударов. Также ни в коем случае не оставляйте динамик в автомобиле, припаркованном под солнцем.

- Используемый динамик может заряжаться, если он подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продаётся отдельно) или подключен к работающему компьютеру. В этом случае, в зависимости от условий использования, зарядка встроенного аккумулятора может занять больше времени. Поэтому рекомендуется выключать динамик во время зарядки.
- В чрезмерно холодных или жарких местах зарядка останавливается в целях безопасности. Если зарядка занимает длительное время, это также приводит к остановке зарядки динамика. Для решения этих проблем отсоедините кабель micro-USB от динамика и снова подсоедините его при рабочей температуре в диапазоне от 5 °C до 35 °C.
- При высокой температуре зарядка может остановиться или громкость уменьшиться для защиты батареи.
- Даже если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, каждые 6 месяцев полностью заряжайте батарею для поддержания ее эксплуатационных характеристик.
- Зарядка от концентратора USB гарантируется только в случае использования концентратора USB с отдельным источником питания, на котором имеется соответствующий логотип.
- Не подключайте динамик к компьютеру на длительный период времени, если компьютер не подключен к источнику питания переменного тока. В противном случае аккумулятор компьютера может разрядиться.

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Примечания о водонепроницаемости и пыленепроницаемости

Характеристики водонепроницаемости и пыленепроницаемости устройства

Данная система с плотно установленным колпачком имеет характеристику водонепроницаемости IPX7^{*1} согласно системе классификации “Степень защиты оболочки от проникновения воды” по IEC60529 “Степень защиты оболочки (IP)”^{*3}, и характеристику пыленепроницаемости IP6X^{*2} согласно системе классификации “Степень защиты оболочки от проникновения внешних твердых предметов”^{*3}.

Жидкости, к которым применяются технические характеристики водонепроницаемости

Применимо	чистая вода, водопроводная вода, вода из бассейна
Неприменимо	жидкости, отличные от указанных выше (мыльная вода, вода, содержащая чистящие или моющие средства, шампунь, горячая вода из источника, морская вода и др.)

*1 Эквивалент IPX7: Данный динамик прошел испытания и сохраняет свою работоспособность при спокойном погружении в воду на глубину 1 м и пребывании там в течение 30 минут.

*2 Эквивалент IP6X: Данный динамик прошел испытания и сохраняет способность не пропускать пыль после встряхивания в течение 8 часов в испытательном устройстве, содержащем частицы пыли до 75 мкм в диаметре.


*3 Прилагаемые аксессуары и разъемы данного устройства (USB/AUDIO IN) не являются ни водонепроницаемыми, ни пыленепроницаемыми.

Характеристики водонепроницаемости и пыленепроницаемости устройства основаны на наших измерениях в условиях, описанных в данном документе. Обратите внимание, что неисправность, связанная с попаданием воды или пыли в результате неправильного использования, не покрывается данной гарантией.

Как избежать ухудшения характеристик водонепроницаемости и пыленепроницаемости

Ознакомьтесь со следующими моментами и правильно используйте устройство.

- Будьте осторожны, чтобы не ронять устройство и не подвергать его механическим ударам. Деформация или повреждение может привести к ухудшению свойств водонепроницаемости и пыленепроницаемости.
- Конструкция данного устройства не является устойчивой к давлению воды. Использование устройства в местах, где подается вода под высоким давлением, например в душе, может привести к неисправности.
- Не лейте горячую воду и не направляйте горячий воздух из фена или другого бытового прибора непосредственно на устройство. Также никогда не используйте устройство в местах с высокой температурой, например в саунах или возле печки.
- Обращайтесь с колпачком осторожно. Колпачок играет очень важную роль в обеспечении характеристик водонепроницаемости и пыленепроницаемости. При использовании устройства убедитесь, что колпачок плотно закрыт. Закрывайте колпачок так, чтобы метка ▲ была направлена вверх, таким образом внутрь не попадут посторонние предметы. Если колпачок закрыт неплотно, характеристики водонепроницаемости и пыленепроницаемости могут ухудшиться, что может привести к неисправности устройства в результате попадания воды или пыли в устройство.

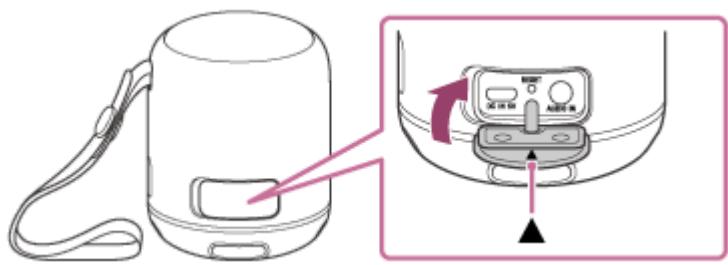

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Уход за динамиком

Вы сможете использовать динамик более комфортно и в течение более продолжительного периода времени, соблюдая приведенную ниже процедуру технического обслуживания.

- Если при следующих обстоятельствах поверхность динамика оказалась загрязнена, незамедлительно промойте динамик пресной водой (водопроводной водой и т.п.) для удаления загрязнения. Грязь на поверхности может привести к неисправности динамика.

Напр.

- Когда к динамику прилипает песок и т.п. после его использования рядом с бассейном и т.п.
- Когда на динамик попадают посторонние вещества (солнцезащитный крем, масло для загара и т.п.)

- Если динамик намокнет, сначала удалите воду из динамика, а затем протрите влагу на динамике с помощью мягкой сухой ткани.
- Оставшаяся на поверхности влага может привести к обледенению и неисправности динамика, особенно в холодных регионах. Обязательно протрите влагу после использования динамика.
- При попадании воды в секцию акустической системы качество звука может измениться. Это не является неисправностью. Поместите динамик на сухую, мягкую ткань лицевой стороной динамика вниз для стока воды, собравшейся внутри динамика. Затем оставьте его при комнатной температуре и высушите динамик, пока не останется следов влаги.

Примечание

- Если поверхность динамика загрязнена, не используйте моющеее средство, растворитель, бензин, спирт и др. для очистки динамика.

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

О беспроводной технологии BLUETOOTH

Беспроводная технология BLUETOOTH работает в диапазоне около 10 м.

Максимальная дальность связи

Максимальная дальность связи может оказаться меньше при следующих условиях.

- Между динамиком и устройством BLUETOOTH имеется препятствие, например человек, металл или стена.
- Возле динамика используется устройство беспроводной локальной сети.
- Возле динамика используется микроволновая печь.
- Возле динамика используется устройство, генерирующее электромагнитное излучение.

Помехи от других устройств

Поскольку в устройствах BLUETOOTH и беспроводной локальной сети (IEEE802.11b/g) используется одинаковая частота, при использовании динамика рядом с устройством беспроводной локальной сети возможно возникновение микроволновых помех, приводящих к снижению скорости связи, появлению шума или нарушению соединения. В таком случае выполните следующее.

- Используйте динамик на расстоянии по крайней мере 10 м от устройства беспроводной локальной сети.
- Если динамик используется в пределах 10 м от устройства беспроводной локальной сети, выключите устройство беспроводной локальной сети.

Помехи для других устройств

Микроволны, излучаемые устройством BLUETOOTH, могут повлиять на работу электронных медицинских устройств. Выключите динамик и другие устройства BLUETOOTH в следующих местах, поскольку это может привести к несчастному случаю.

- В местах, где присутствует легковоспламеняющийся газ, в больнице, поезде, самолете или на заправочной станции
- Возле автоматических дверей или пожарной сигнализации

Примечание

- Для обеспечения возможности использования функции BLUETOOTH подключаемое устройство BLUETOOTH должно иметь такой же профиль, как у динамика. Имейте в виду, что даже при наличии одинакового профиля функции устройств могут отличаться в зависимости от их технических характеристик.
- Вследствие особенностей беспроводной технологии BLUETOOTH, при разговоре по телефону или прослушивании музыки звук, воспроизводимый на динамике, слегка запаздывает относительно звука, воспроизводимого на устройстве BLUETOOTH.
- Динамик поддерживает возможности защиты, совместимые со стандартом BLUETOOTH, для обеспечения безопасного соединения при использовании беспроводной технологии BLUETOOTH, однако в зависимости от настройки безопасность может быть недостаточной. Соблюдайте осторожность во время обмена данными с помощью беспроводной технологии BLUETOOTH.
- Мы не несем какой-либо ответственности за утечку информации во время соединения по BLUETOOTH.
- Устройство, оснащенное функцией BLUETOOTH, должно соответствовать стандарту BLUETOOTH, установленному Bluetooth SIG, Inc., и быть сертифицировано. Даже если подключаемое устройство соответствует вышеупомянутому стандарту BLUETOOTH, некоторые устройства могут не подключаться или будут работать неправильно в зависимости от особенностей или технических характеристик устройства.

- В зависимости от подключенного к динамику устройства BLUETOOTH, среды связи или условий эксплуатации может возникать шум или прерывание звука.
- Устройство со встроенным радиоприемником или тюнером не может быть подключено к динамику по BLUETOOTH, поскольку может возникнуть шум в трансляции.
- Расположите динамик подальше от телевизора, радиоприемника или тюнера и т.п., поскольку может возникнуть шум в трансляции.

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Товарные знаки

- Android, Google Play и другие соответствующие марки и логотипы являются товарными знаками Google LLC.
- Словесный знак и логотип BLUETOOTH® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков осуществляется Sony Corporation в соответствии с лицензией.
- iPhone, iPod touch, macOS и Siri являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- WALKMAN и логотип WALKMAN являются зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation.
- Wi-Fi® является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®.
- Другие товарные знаки и торговые названия являются товарными знаками и торговыми названиями их соответствующих владельцев.
- Отметки ™ и ® не используются в документации.

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Примечания о программном обеспечении

Примечания о лицензии

Данный динамик содержит программное обеспечение, которое используется Sony по лицензионному соглашению с владельцем авторских прав. Мы обязаны предоставлять содержание соглашения клиентам согласно требованию владельца авторских прав на программное обеспечение.

Ознакомьтесь с содержанием лицензии, изложенной по указанному ниже URL-адресу.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/19/>

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Что можно сделать для решения проблемы?

Если динамик не функционирует должным образом, попробуйте выполнить следующие действия для решения проблемы.

- Найдите признаки проблемы в данном Справочное руководство и попробуйте выполнить какие-либо из перечисленных действий по исправлению.
- Зарядите динамика.
Некоторые проблемы могут быть решены путем зарядки встроенного аккумулятора.
- Нажмите кнопку RESET динамика.
См. [Использование кнопки RESET](#) для получения дополнительной информации.
- Инициализируйте динамик.
Данная операция восстанавливает настройки, такие как громкость и т.п., к заводским настройкам по умолчанию и удаляет всю информацию о сопряжении.
См. [Инициализация динамика](#) для получения дополнительной информации.
- Найдите информацию по этой проблеме на веб-сайте поддержки покупателей.
- Перейдите к следующим страницам поддержки для получения справочной информации о вашем динамике:
 - Для покупателей в Америке:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Для покупателей в Европе:
<https://www.sony.eu/support>
 - Для покупателей в Китае:
<https://service.sony.com.cn>
 - Для покупателей в других странах/регионах:
<https://www.sony-asia.com/support>

Если приведенные выше операции не выполняются, обратитесь за консультацией к ближайшему дилеру Sony.

См. также

- [Использование кнопки RESET](#)
- [Инициализация динамика](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Не удается выполнить зарядку динамика

- При использовании адаптера переменного тока USB (продаётся отдельно) убедитесь, что кабель micro-USB надежно подсоединен к динамику и адаптеру переменного тока USB. Кроме того, убедитесь, что адаптер переменного тока USB надежно подключен к розетке переменного тока.
- Динамик поддерживает адаптер переменного тока USB (продаётся отдельно) с выходным током 500 мА или более. Однако рекомендуется использовать прилагаемый кабель micro-USB или кабель micro-USB, соответствующий стандарту USB. Зарядка от другого устройства не гарантируется.
- Вы также можете зарядить встроенный аккумулятор, подключив его к работающему компьютеру через кабель micro-USB. Однако работа со всеми компьютерами не гарантируется. Также на работу с компьютером домашней сборки не распространяется гарантия.

См. также

- [Зарядка динамика](#)
- [Об индикаторах](#)

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Не удается включить динамик или динамик внезапно выключается

- Возможно, встроенный аккумулятор разряжен или имеет низкий заряд. Выполните зарядку динамика, подключив его к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продаётся отдельно) или подключив его к работающему компьютеру.
- Возможно, активирована функция автоматического выключения питания. В определенных ситуациях, например в случае низкой громкости входного аудиосигнала, питание автоматически выключается примерно через 15 минут. Увеличьте громкость подключенного устройства для дальнейшего использования.

См. также

- [Зарядка динамика](#)
- [Функция автоворыключения питания](#)

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Нет звука/искаженный звук/гул или шум на выходе динамика/не слышно вызывающих абонентов

- Убедитесь, что динамик и подключенное устройство включены.
- Увеличьте громкость динамика и подключенного устройства.
- Убедитесь, что выполняется воспроизведение на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что аудиокабель отсоединен от гнезда AUDIO IN во время воспроизведения в режиме BLUETOOTH.
- Убедитесь, что аудиокабель надежно подсоединен к гнезду AUDIO IN во время воспроизведения в режиме AUDIO IN.
- Если динамик подключен к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH, убедитесь, что настройка аудиовыхода компьютера установлена для устройства BLUETOOTH.
- Убедитесь, что динамик установил соединение по BLUETOOTH с устройством BLUETOOTH.
- Снова выполните сопряжение динамика и устройства BLUETOOTH.
- Если подключенное устройство оснащено функцией эквалайзера, выключите ее.
- Не приближайте динамик к микроволновой печи, Wi-Fi® и т.п.
- Приблизьте друг к другу динамик и устройство BLUETOOTH. Удалите какие-либо препятствия между динамиком и устройством BLUETOOTH.
- Если динамик подключен к устройству со встроенным радиоприемником или тюнером с помощью соединения по BLUETOOTH, может возникнуть шум в трансляции.
- Расположите динамик подальше от телевизора, радиоприемника или тюнера и т.п., поскольку может возникнуть шум в трансляции.
- Если при использовании функции Добавление динамика будет подключено какое-либо другое устройство(а) BLUETOOTH, например мышь BLUETOOTH или клавиатура BLUETOOTH, к устройству BLUETOOTH, завершите соединение между ними.
- При прослушивании музыки выберите соединение A2DP BLUETOOTH путем управления устройством BLUETOOTH.
- При принятии/выполнении телефонного вызова выберите соединение HFP или HSP BLUETOOTH путем управления устройством BLUETOOTH.
- При принятии/выполнении телефонного вызова убедитесь, что выход устройства BLUETOOTH установлен для динамика.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)
- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)
- [Выбор качества воспроизведения потокового аудио по BLUETOOTH \(Кодек\)](#)
- [Об индикаторах](#)
- [Прием вызова](#)
- [Выполнение вызова](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Звук становится тихим во время использования

- Звук может стать тихим в следующих случаях. Это не является неисправностью.
 - Если понизился заряд встроенного аккумулятора и индикатор CHG (зарядка) медленно мигает, в то время как динамик получает питание только от встроенного аккумулятора.
 - Если понизился заряд встроенного аккумулятора в результате использования динамика с высокой громкостью в течение длительного времени, даже если динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продаётся отдельно) или подключен к работающему компьютеру.
- Если звук становится тихим во время использования, выполните приведенную ниже процедуру.
 1. Выключите динамик.
 2. Зарядите встроенный аккумулятор в достаточной степени.

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Не удается выполнить сопряжение динамика с устройством BLUETOOTH

- Расположите динамик и устройство BLUETOOTH в пределах 1 м друг от друга.
- Для использования функции Добавление динамика выполните сопряжение с динамиком, на котором индикатор питания/  (BLUETOOTH) мигает синим цветом.
- Если индикатор питания/  (BLUETOOTH) не мигает быстро синим цветом, нажмите и удерживайте кнопку  (питание)/  PAIRING до тех пор, пока не услышите звуковые сигналы, а индикатор питания/  (BLUETOOTH) не начнет быстро мигать синим цветом.
- После инициализации динамика iPhone/iPod touch может не установить соединение с динамиком. В этом случае удалите информацию о сопряжении на iPhone/iPod touch, а затем снова выполните их сопряжение.
- Убедитесь, что устройство BLUETOOTH включено и функция BLUETOOTH активирована на устройстве.
- Если динамик не отображается на устройстве BLUETOOTH, выключите функцию BLUETOOTH на устройстве, а затем снова включите функцию BLUETOOTH. Это может помочь решить проблему.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)
- [Об индикаторах](#)

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Не удается подключить устройство BLUETOOTH к динамику с помощью функции Добавление динамика

- После подключения 2 динамиков SRS-XB12 выполните процедуру сопряжения между устройством BLUETOOTH и динамиком, на котором индикатор питания/  (BLUETOOTH) мигает синим цветом.

См. также


- [Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков \(функция Добавление динамика\)](#)

4-748-101-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Использование кнопки RESET

Если динамиком невозможно управлять несмотря на то, что он включен, откройте колпачок на задней стороне и нажмите кнопку RESET с помощью булавки или другого заостренного предмета. Динамик выполнит переустановку, автоматически выключится и включится.

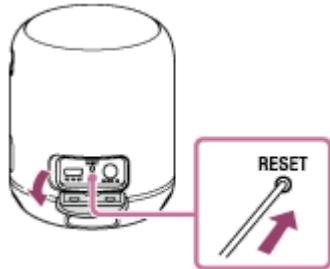

Если вы не сможете управлять динамиком после его переустановки, обратитесь за консультацией к ближайшему дилеру Sony.

Примечание


- Динамик нельзя переустановить при выключенном питании.
- Информация о сопряжении не удаляется при нажатии кнопки RESET. Эта операция отличается от инициализации динамика.
- После переустановки динамика громкость и настройки функций могут отличаться.
- После переустановки динамика обязательно полностью закройте колпачок таким образом, чтобы метка ▲ была направлена вверх.

Беспроводной динамик
SRS-XB12

Инициализация динамика

Если даже после переустановки динамика по-прежнему не работает надлежащим образом, восстановите заводские настройки динамика по умолчанию, выполнив его инициализацию.

Когда динамик включен, нажмите и удерживайте кнопку – (громкость) и кнопку (питание)/ PAIRING одновременно более 5 секунд, пока динамик не выключится.

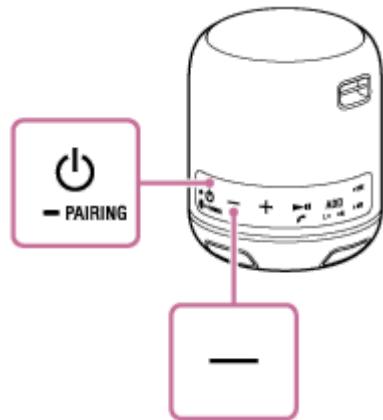

Выполнена инициализация динамика. Для таких настроек, как громкость и т.п., будут восстановлены заводские настройки по умолчанию, а вся информация о сопряжении будет удалена.

Примечание

- Инициализацию динамика нельзя выполнить, если питание выключено.

См. также

- [Использование кнопки RESET](#)