

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12



หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งานลำโพงนี้ เลือกหัวข้อจากหน้าต่างนำทาง

เริ่มใช้งาน

[ขั้นส่วนและการทำงาน](#)

ขั้นส่วนที่ให้มา

- การใส่สายคล้อง

แหล่งพลังงาน/การชาร์จ

- การชาร์จลำโพง
- การเปิดเครื่อง
- การปิดเครื่อง
- ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ

การสร้างการเชื่อมต่อ

BLUETOOTH

- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®

[การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

การฟังเพลง

อุปกรณ์ BLUETOOTH

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)

[การเลือกคุณภาพการเล่นเสียง BLUETOOTH \(Codec\)](#)

[การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง

[การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง \(ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง\)](#)

[การสลับระหว่างโหมดคู่และโหมดสเตอริโอ \(ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง\)](#)

[การยุติฟังก์ชันเพิ่มลำโพง](#)

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์เสียงแบบพกพา ฯลฯ](#)

โทรศัพท์

[การรับสาย](#)

[การโทรออก](#)

การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง

[การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง \(แอป Google\)](#)

[การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง \(Siri\)](#)

ข้อมูล

[เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

[การป้องกันไว้มาก่อน](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำและการกันฝุ่น](#)

[วิธีการดูแลรักษาลำโพง](#)

[เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH](#)

[เครื่องหมายการค้า](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับซอฟต์แวร์](#)

การแก้ไขปัญหา

ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

แหล่งจ่ายไฟ

- [ไม่สามารถชาร์จลำโพงได้](#)
- [ไม่สามารถเปิดลำโพงได้หรือลำโพงปิดทำงานกะทันหัน](#)

เสียง

- [ไม่มีเสียง/เสียงผิดเพี้ยน/มีเสียงรบกวนออกจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง/ไม่มีเสียงจากคู่โทร](#)
- [เสียงเบาลงในระหว่างการใช้งาน](#)


BLUETOOTH

- [ไม่สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้](#)
- [ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH กับลำโพงในฟังก์ชันเพิ่มลำโพง](#)

รีเซ็ต

- [การรีเซ็ต](#)
- [การกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง](#)

ชิ้นส่วนและการใช้งาน

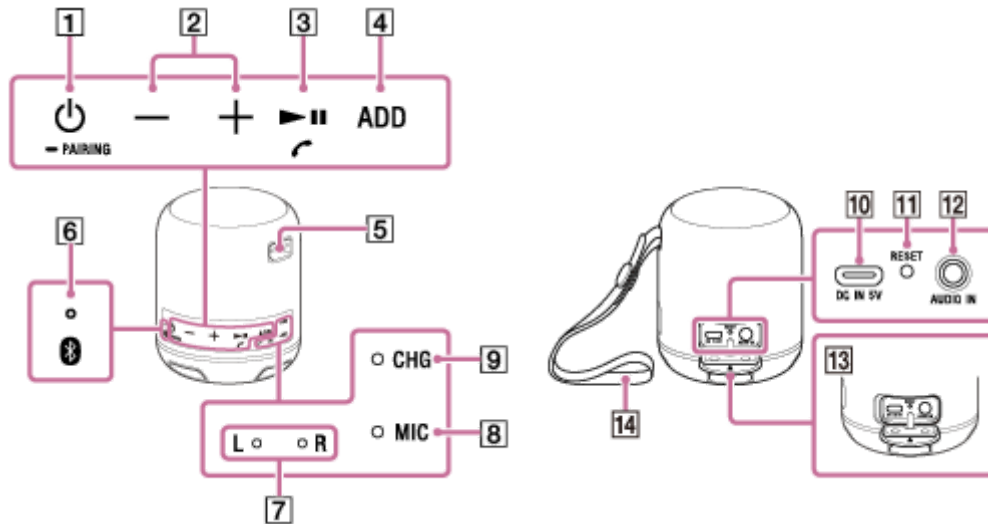

1. ปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ PAIRING
2. ปุ่ม / (ระดับเสียง)
3. ปุ่ม (เล่น) / (โทรออก)
4. ปุ่ม ADD
5. รูสายคล็อง
6. ไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) (สีน้ำเงิน)
7. ไฟแสดงสถานะ L (ซ้าย)/R (ขวา) (สีขาว)
8. MIC (ไมโครโฟน)
9. ไฟแสดงสถานะ CHG (การชาร์จ) (สีส้ม)
10. ช่องเสียบ DC IN 5V*
11. ปุ่ม RESET
12. ช่องเสียบ AUDIO IN
13. ฝาปิด
14. สายคล็อง

* หากต้องการชาร์จลำโพง ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC แบบ USB เข้ากับช่องเสียบนี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)

การใช้สายคล้อง


คุณสามารถแขวนลำโพงจากกระเป๋าหรือกระเป๋าเป้ของคุณโดยใช้สายคล้องที่ติดกับลำโพง

การใช้เครื่องขณะติดสายคล้อง


1. ถอดสายรัดเส้นที่ยาวกว่าออกจากกระดุมยึด

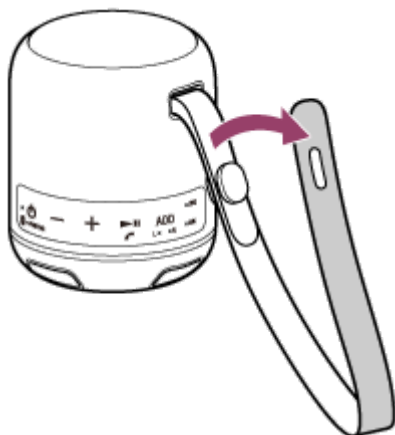

2. พาดสายรัดอ้อมหูกระเป๋าของคุณหรือกระเป๋าอื่นที่คล้ายกัน

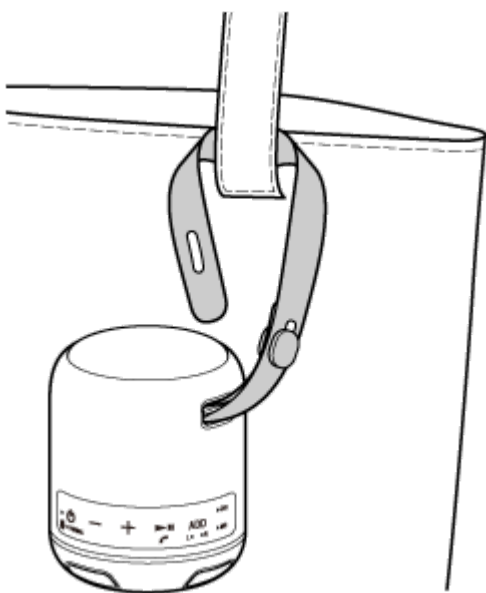


3. ดึงสายรัดกลับไปติดที่กระดุมยึด

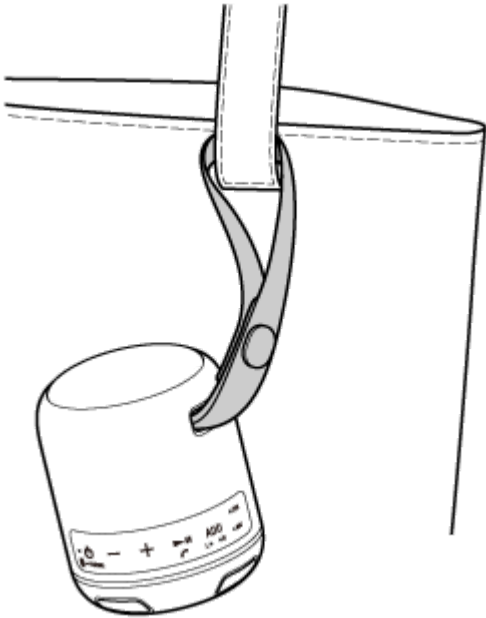


การติดสายคล้อง

คุณสามารถติดสายคล้องที่คุณถอดออกจากลำโพงได้อีกครั้ง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ใส่สายรัดเส้นที่สั้นกว่าเข้าไปในสายคล้องของลำโพง (①) และยึดสายเส้นที่สั้นกว่าด้วยกระดุมยึด (②)

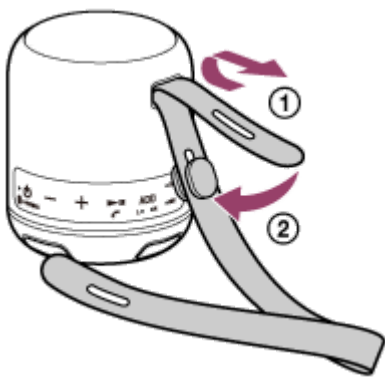

2. ยึดด้านตรงข้ามของสายรัดเส้นที่ยาวกว่าด้วยกระดุมยึด

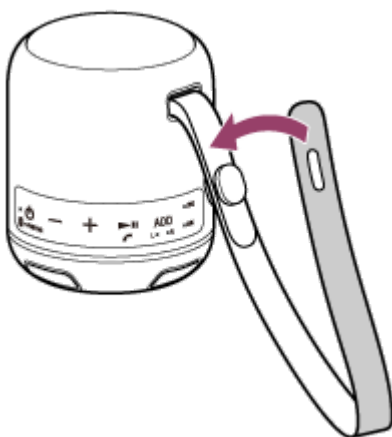

หมายเหตุ

- อย่าใช้สายชนิดอื่นนอกเหนือจากสายคล้องที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- หากคุณติดสายรัดใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดสายรัดและกระดุมอย่างแน่นสนิทแล้ว
- อย่าดึงสายคล้องที่ติดกับลำโพงอย่างแรงหรือแกว่งลำโพงไปรอบ ๆ
- อย่าใช้สายคล้องกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากลำโพง


การชาร์จลำโพง

ลำโพงสามารถใช้งานได้โดยการเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง


เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรก ต้องแน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมงก่อนเปิดเครื่อง คุณสามารถใช้งานลำโพงที่ติดตั้งแบตเตอรี่ในตัวเครื่องได้ด้วยการชาร์จลำโพงก่อนใช้งาน

1 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC หรือคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้วเพื่อชาร์จแบตเตอรี่


- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จากเต้าเสียบ AC
เชื่อมต่อสายไมโคร USB (ที่นำมาพร้อมกับอุปกรณ์) เข้ากับช่องเสียบ DC IN 5V บนลำโพง จากนั้นจึงต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หลังจากนั้นให้เสียบอะแดปเตอร์ AC แบบ USB เข้ากับเต้าเสียบไฟ AC

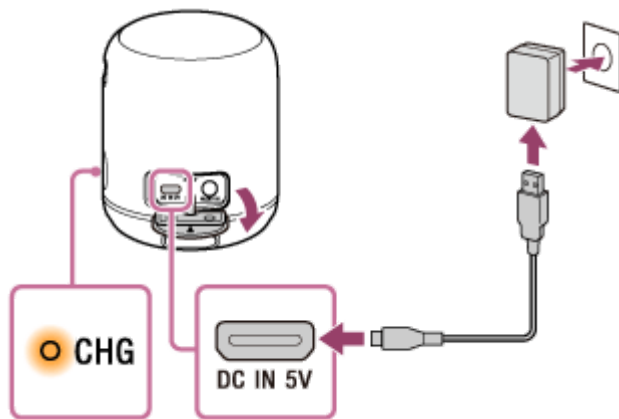

- เมื่อชาร์จจากคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว
เชื่อมต่อสายไมโคร USB (ที่นำมาพร้อมอุปกรณ์) เข้ากับลำโพง จากนั้นจึงต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว

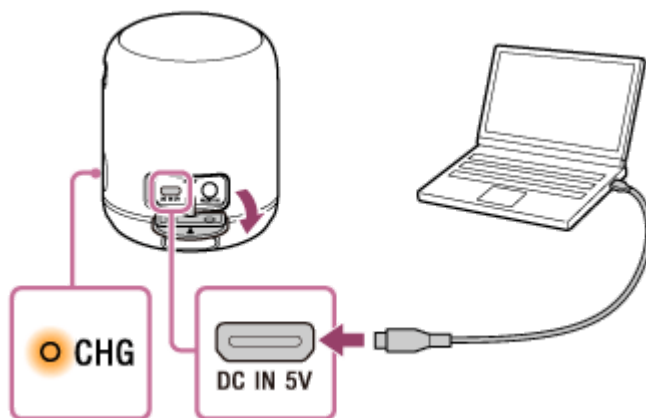

เมื่อชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ต้องแน่ใจว่าด้านที่มีเครื่องหมาย ▲ หายขึ้น จากนั้นปิดฝาปิดให้แน่น ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น

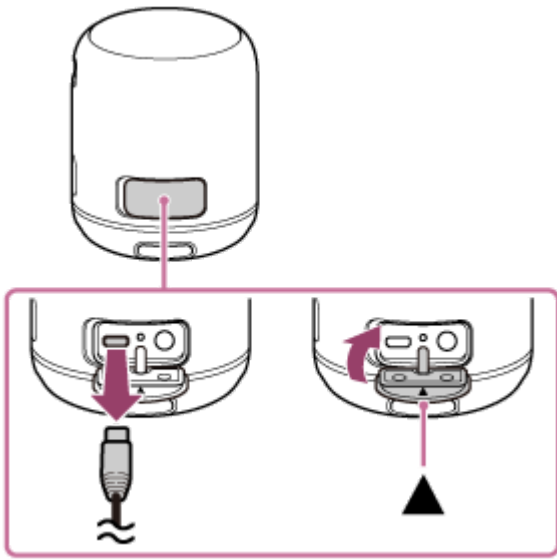

ไฟแสดงสถานะ CHG (การชาร์จ) จะสว่างเป็นสีส้มในขณะที่ชาร์จ การชาร์จจะเสร็จสิ้นภายในเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที* และไฟแสดงสถานะจะดับลง
 ลำโพงรองรับการทำงานของอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ที่มีกระแสไฟขาออก 500 mA หรือมากกว่า อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ใช้สายไมโคร USB ที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์หรือสายไมโคร USB ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน USB การชาร์จจากอุปกรณ์อื่นไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกัน

* ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มความจุไฟฟ้าในขณะที่ปิดลำโพง

การตรวจสอบว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

หากชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเต็มแล้วในขณะที่คุณเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC หรือคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว ไฟแสดงสถานะ CHG (การชาร์จ) จะสว่างเป็นสีส้ม จากนั้นไฟจะดับลงหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 1 นาที

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (เมื่อเล่นผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH)

- ประมาณ 16 ชั่วโมง
 ตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ 27
- ประมาณ 5 ชั่วโมง
 ตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ระดับสูงสุด

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องตามที่กล่าวถึงข้างต้นวัดผลโดยใช้แหล่งข้อมูลเพลงที่ระบุไว้ ระยะเวลาการใช้งานจริงแตกต่างกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ เนื่องจากปริมาณ เพลงที่เล่น อุณหภูมิรอบข้าง และสถานะการใช้งาน

เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย

เมื่อไฟแสดงสถานะ CHG (การชาร์จ) กระพริบซ้ำ ๆ เป็นสีส้ม ระดับแบตเตอรี่ลดต่ำลงและจำเป็นต้องชาร์จไฟ

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ คุณสามารถชาร์จลำโพงได้โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้วผ่านสายไมโคร USB อย่างไรก็ตาม การใช้งานกับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกัน การใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในบ้านไม่ได้รับการคุ้มครองจากการรับประกันเช่นกัน
- สามารถชาร์จลำโพงที่อยู่ในระหว่างการใช้งานได้ หากลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว ในกรณีนี้ อาจใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนานกว่าเมื่อเทียบกับการชาร์จในขณะที่ปิดลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ปิดลำโพงในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ

- เมื่อคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดัง ระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในตัวเครื่องอาจลดต่ำลง แม้ว่าลำโพงจะเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC หรือคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้วก็ตาม หากคุณต้องการใช้ลำโพงในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ ให้ลดระดับเสียงของลำโพง มิฉะนั้นให้ปิดลำโพงและชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- เมื่อคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดังเป็นเวลานาน ระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในตัวเครื่องอาจลดต่ำลง แม้ว่าลำโพงจะเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC หรือคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้วก็ตาม ซึ่งส่งผลให้เสียงเบาลง นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ ปิดลำโพงและชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ

- การจ่ายกำลังไฟสูงสุดจะลดลงเมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนมาก ระบบจะหยุดการชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากการชาร์จใช้เวลานาน ก็อาจทำให้การชาร์จลำโพงหยุดลงเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสายไมโคร USB ออก แล้วจึงเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C และ 35 °C
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่ในบริเวณที่อาจทำให้ลำโพงเปียกน้ำได้
- อุปกรณ์เสริมที่ให้มาและขั้วต่อของลำโพงนี้ (USB/AUDIO IN) ไม่สามารถกันน้ำและไม่ป้องกันฝุ่นละออง
- คุณควรชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่า คุณจะไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเปิดเครื่อง](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)

การเปิดเครื่อง

1 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ PAIRING

ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะพริบซ้ำ ๆ เป็นสัญญาณ

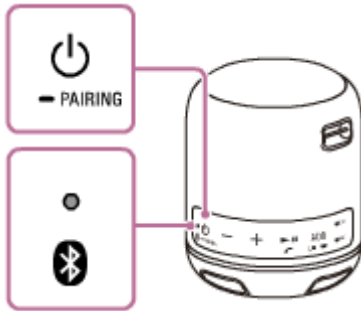

เมื่อคุณเปิดลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมาหรือไม่มีข้อมูลการจับคู่บันทึกอยู่ในลำโพง ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสัญญาณอย่างรวดเร็ว



หมายเหตุ

- หากไฟแสดงสถานะ CHG (การชาร์จ) กะพริบ 3 ครั้งและปิดเครื่องเมื่อคุณเปิดลำโพง แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องหมดแล้ว ในสถานะนี้ ลำโพงจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- เมื่อไฟแสดงสถานะ CHG (การชาร์จ) กะพริบซ้ำ ๆ แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องลดลงต่ำและจำเป็นต้องชาร์จไฟ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การปิดเครื่อง](#)
- [การชาร์จลำโพง](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12

การปิดเครื่อง

1 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ PAIRING

ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) ดับลง

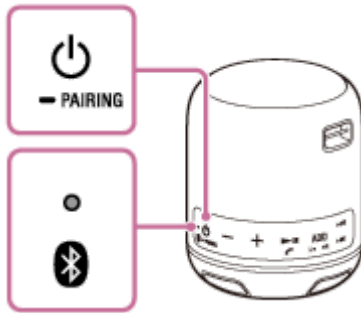

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12

ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ

หากลำโพงไม่ทำงานและสถานะต่อไปนี้จะคงดำเนินต่อไปประมาณ 15 นาที ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ
ในเวลาที่ข้อ ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติถูกตั้งเป็นเปิด

- ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีของโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) ที่เชื่อมต่อ ถูกตั้งค่าเป็นปิด และโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) ไม่เล่นเพลง (เสียง) และไม่ได้ถูกใช้งาน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ
- อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ เช่น WALKMAN® ไม่ได้กำลังเล่นเพลง (เสียง) และไม่ได้ถูกใช้งาน

หมายเหตุ

- เมื่อต่อลำโพงเข้ากับ iPhone/iPod touch ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งาน
- เมื่อต่อสายสัญญาณเสียงออกเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพง ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งาน

การเปิด/ปิดฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ

- เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว**
เมื่อใช้ลำโพงด้วยแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง คุณจะไม่สามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ
- เปิดลำโพง**
- กดปุ่ม - (ระดับเสียง) และปุ่ม + (ระดับเสียง) พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 5 วินาที**
 - เมื่อฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติถูกปิด ไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) จะกะพริบ 3 ครั้งเป็นสีน้ำเงินหลังจากไฟแสดงสถานะดับลง จากนั้นลำโพงจะปิดทำงาน
 - เมื่อฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติถูกเปิด ไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) จะกะพริบ 2 ครั้งเป็นสีน้ำเงินหลังจากไฟแสดงสถานะดับลง จากนั้นลำโพงจะปิดทำงาน

คำแนะนำ

- ในเวลาที่ข้อ ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติถูกตั้งเป็นเปิด

หมายเหตุ

- ขณะที่ใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพงหรือฟังก์ชันแฮนด์ฟรี คุณจะไม่สามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติได้


การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®

หากต้องการจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป ให้ทำตามขั้นตอนการจับคู่ต่อไปนี้สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

ก่อนใช้งานลำโพง คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:


- วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 ม.
- เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- หยุดเล่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ระดับเสียงของอุปกรณ์อาจประสานกับลำโพง
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล

1 เปิดลำโพง

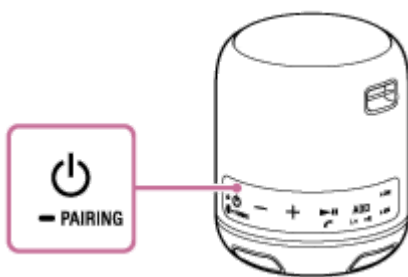


2 ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH)

เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบอย่างรวดเร็ว

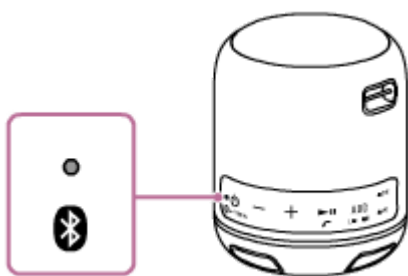

ลำโพงอยู่ในโหมดการจับคู่ ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4


เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบอย่างช้า ๆ

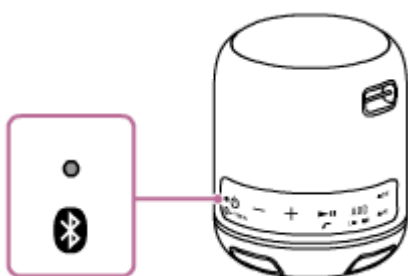

ลำโพงกำลังค้นหาอุปกรณ์ BLUETOOTH

- เมื่อต้องการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่คุณไม่ได้ลงทะเบียน (จับคู่) ไว้ก่อน ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยลงทะเบียน (จับคู่) ไว้ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4 ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพียงแคเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในสมาร์ตโฟน/iPhone ลำโพงอาจเชื่อมต่อได้อีกครั้งเพียงแค่เปิดเครื่อง ลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อไฟแสดงสถานะสว่างขึ้น

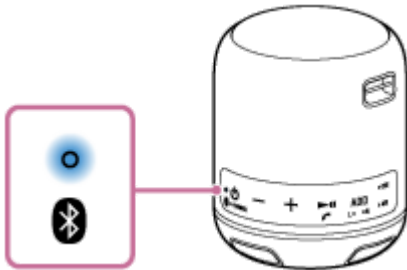


เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ให้ทำตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้

- เมื่อต้องการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่คุณไม่ได้ลงทะเบียน (จับคู่) ไว้ก่อน ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยลงทะเบียน (จับคู่) ไว้ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4 ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพียงแคเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในสมาร์ตโฟน/iPhone

3 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ PAIRING จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนและไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว

ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่

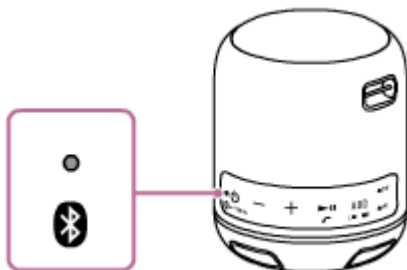

4 ดำเนินการในขั้นตอนการจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อค้นหาลำโพง


เมื่อรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบปรากฏบนจอแสดงผลของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้เลือก "SRS-XB12"

หากต้องใส่รหัสผ่าน* บนจอแสดงผลของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ใส่รหัส "0000"

* รหัสผ่านอาจเรียกว่า "รหัส", "รหัส PIN", "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

5 ทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จากอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะหยุดกะพริบและสว่างขึ้น

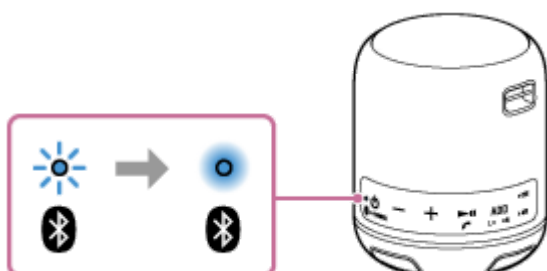

คำแนะนำ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH ซึ่งเชื่อมต่อกับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH กับลำโพงอีกครั้งโดยการกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  PAIRING
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH โปรดดูที่คู่มือการใช้งานซึ่งให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะเริ่มทำงานหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาทีและไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะกะพริบซ้ำ ๆ อย่างไม่รู้จบ หากไม่มีข้อมูลการจับคู่บันทึกอยู่ในลำโพง เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่เริ่มทำงาน หากโหมดการจับคู่เริ่มทำงานก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3
- รหัสผ่านของลำโพงนี้คือ “0000” หากมีการตั้งรหัสผ่านอื่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ซึ่งไม่ใช่ “0000” การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากทำการจับคู่อุปกรณ์ใหม่หลังจากที่ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว อุปกรณ์ที่จับคู่เครื่องแรกสุดจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงบน iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงทำตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพงในขณะที่เชื่อมต่อลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว เสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH จะไม่ดังออกจากลำโพง (สามารถใช้งานฟังก์ชันแอสแตนด์บายได้) หากต้องการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows)

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นในการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์กับลำโพง การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ครั้งแรกจึงจะสามารถดำเนินการได้ ดำเนินการในขั้นตอนเดียวกันเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์อื่น ๆ

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน


Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
ดำเนินการต่อไปนี้นำก่อนที่จะเริ่มต้น

- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงในระยะ 1 ม.
- เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
- หยุดการเล่นบนคอมพิวเตอร์
- ลดระดับเสียงของคอมพิวเตอร์และลำโพงเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน

1 เตรียมตัวสำหรับการค้นหาลำโพงในคอมพิวเตอร์

สำหรับ Windows 10

เลือก [🔊 (Action Center)] – [Connect] ในแถบงานที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

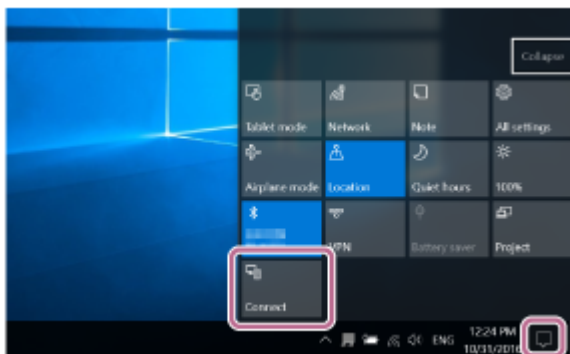

สำหรับ Windows 8.1

คลิกขวาที่ [Start] จากนั้นให้คลิกที่ [Control Panel]
เมื่อ [All Control Panel Items] ปรากฏขึ้นมา ให้เลือก [Devices and Printers]
หากหน้าจอ [Control Panel] ปรากฏขึ้นแทน [All Control Panel Items] ให้เลือก [Large icons] หรือ [Small icons] จากเมนู [View by] ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ


สำหรับ Windows 7

คลิกที่ปุ่ม [Start] ตามด้วย [Devices and Printers]



2 เปิดลำโพง


ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะกะพริบช้า ๆ เป็นสีน้ำเงิน

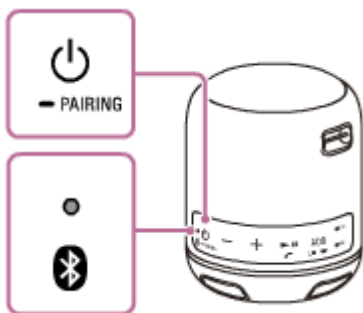

- เมื่อเปิดลำโพงครั้งแรกหลังจากที่เชื่อมต่อ ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว และลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติด้วยการกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  ดำเนินการต่อในขั้นตอน **4**
- เมื่อคุณเปิดลำโพง ลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อล่าสุด หากอุปกรณ์อยู่ในระยะใกล้และฟังก์ชัน BLUETOOTH เปิดทำงานอยู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติและไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะสว่างขึ้น ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH หรือปิดการทำงานของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน

3 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ PAIRING จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนและไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว


ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่

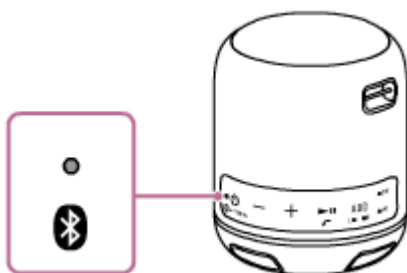


4 ค้นหาลำโพงบนคอมพิวเตอร์

**การเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
สำหรับ Windows 10/Windows 8.1**


1. เลือก [Connect] ใน Action Center ที่ด้านขวาของหน้าจอ

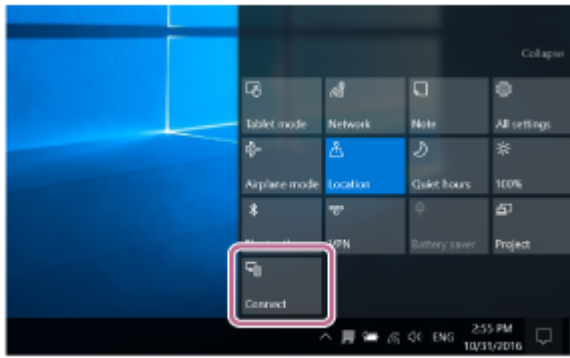

2. เลือก [SRS-XB12]

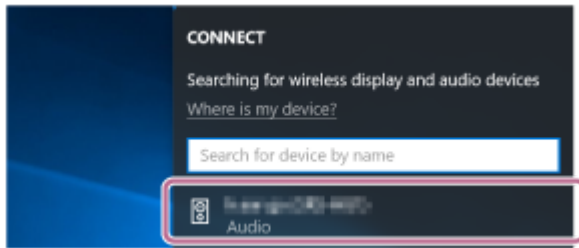


หาก [SRS-XB12] ไม่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3
หลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติและ [Connected music] จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ
ดำเนินการต่อในขั้นตอน 6

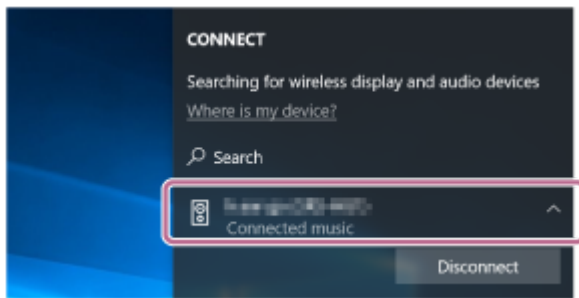


สำหรับ Windows 7

1. คลิก [Add a device]

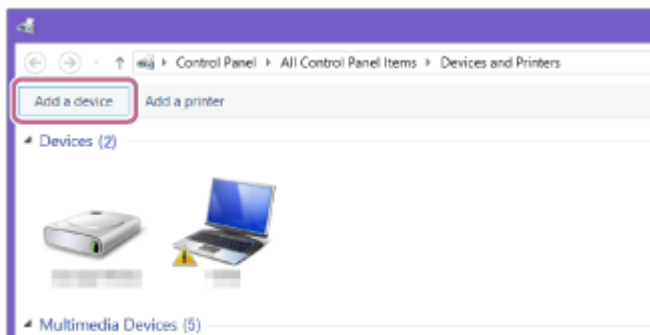

2. เลือก [SRS-XB12] แล้วคลิกที่ [Next]

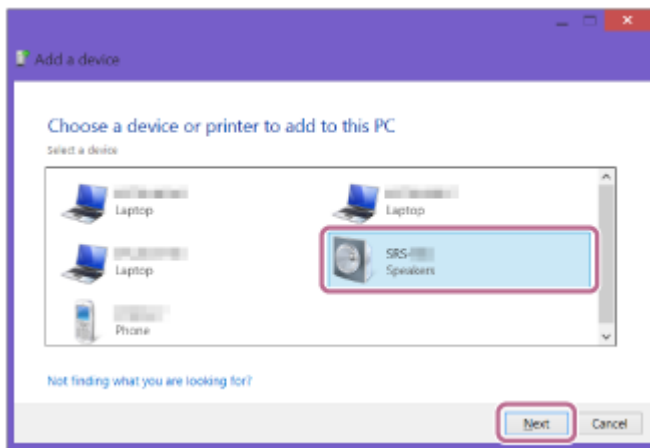


หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน* ให้ใส่รหัส "0000"


หาก [SRS-XB12] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3

* รหัสผ่านอาจเรียกว่า "รหัส", "รหัส PIN", "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

3. เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก [Close]
คอมพิวเตอร์เริ่มทำการติดตั้งไดรเวอร์

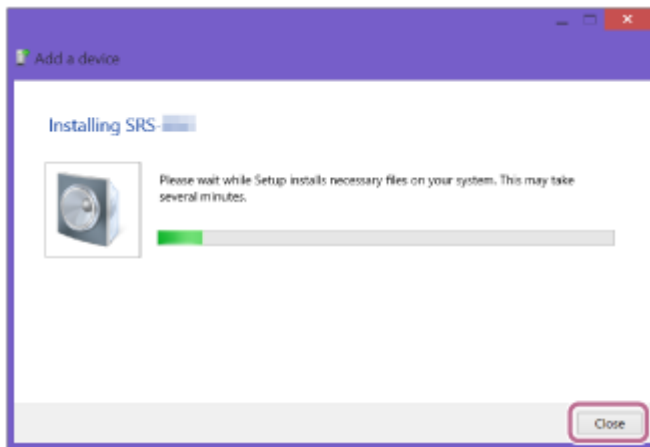

สัญลักษณ์ "Ⓢ" จะปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างซ้ายของไอคอน [SRS-XB12] ในระหว่างการติดตั้ง เมื่อสัญลักษณ์ "Ⓢ" หายไป การติดตั้งไดรเวอร์ก็จะเสร็จสมบูรณ์ ดำเนินการต่อในขั้นตอน 5

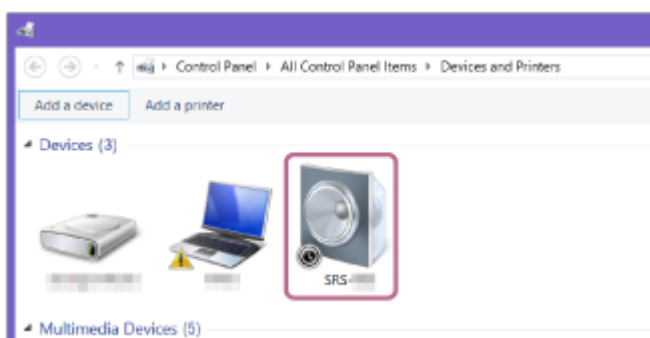

การติดตั้งอาจใช้เวลานานขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง หากการติดตั้งไดรเวอร์ใช้เวลานานเกินไป ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติของลำโพงจะทำให้ลำโพงปิดทำงานโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้เปิดลำโพงอีกครั้ง


5 ลงทะเบียนลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์

สำหรับ Windows 10

หลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติและ [Connected music] จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ดำเนินการต่อในขั้นตอน 6


สำหรับ Windows 8.1

1. คลิกขวาที่ [SRS-XB12] ใน [Devices] และเลือก [Sound settings] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา

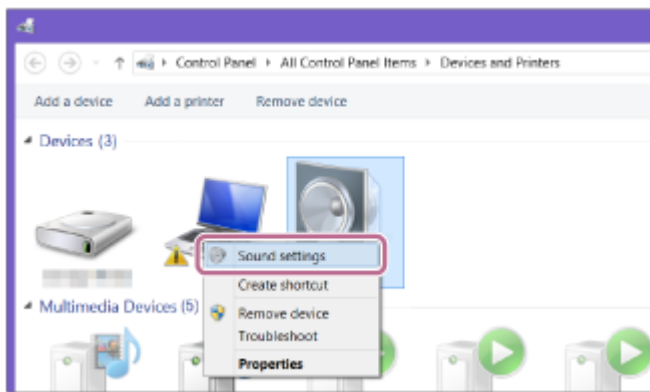


2. ยืนยัน [SRS-XB12 Stereo] บนหน้าจอ [Sound]


- หากมีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) บน [SRS-XB12 Stereo] ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 6

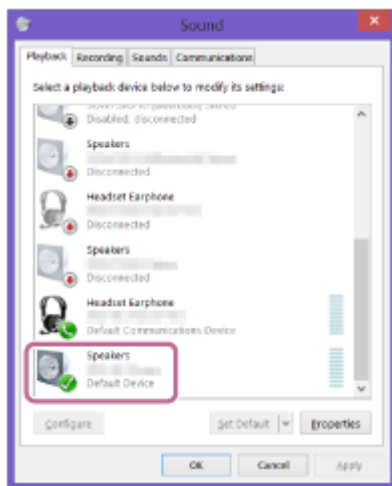


- หากไม่มีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) บน [SRS-XB12 Stereo] ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป (ขั้นตอนย่อยที่ 3)
- หาก [SRS-XB12 Stereo] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกขวาบนหน้าจอ [Sound] และเลือก [Show Disabled Devices] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา จากนั้นจึงดำเนินการในขั้นตอนถัดไป (ขั้นตอนย่อยที่ 3)

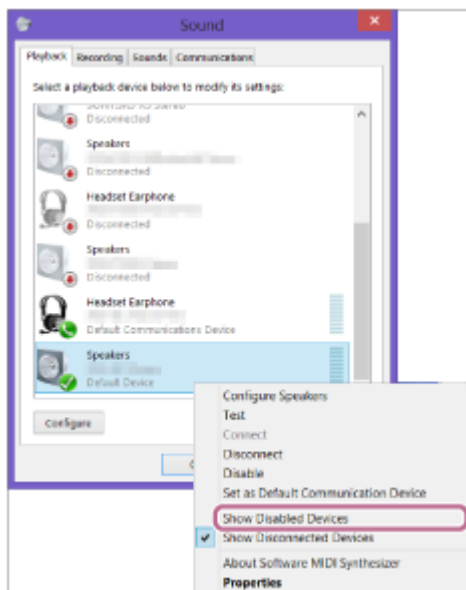


3. คลิกขวาที่ [SRS-XB12 Stereo] และเลือก [Connect] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา

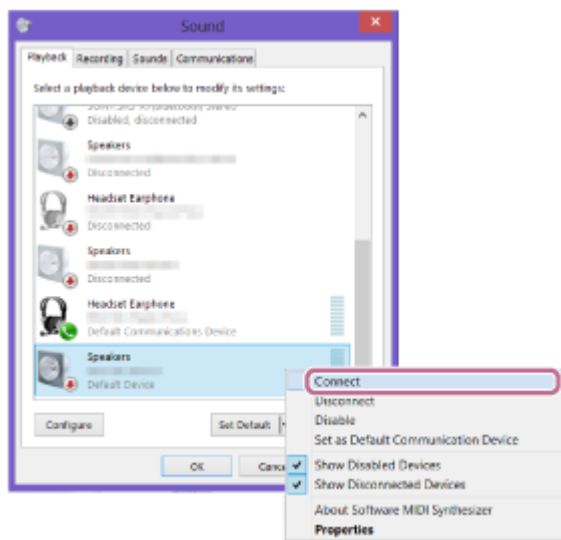

เมื่อเชื่อมต่อลำโพงแล้ว เครื่องหมายจะถูกปรากฏขึ้นบน [SRS-XB12 Stereo] ที่หน้าจอ [Sound] ดำเนินการต่อในขั้นตอน 6

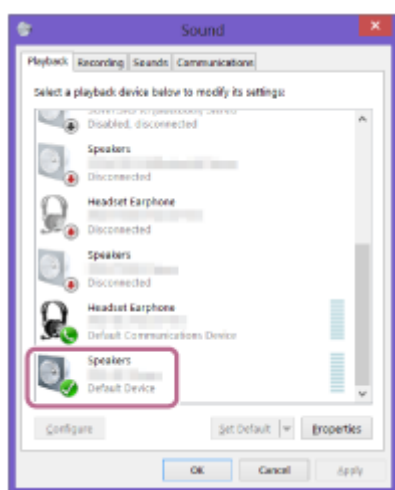

หากคุณไม่สามารถคลิก [Connect] สำหรับ [SRS-XB12 Stereo] ได้ ให้เลือก [Disable] สำหรับ [Default Device] ที่มีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) อยู่แล้วในขณะนี้

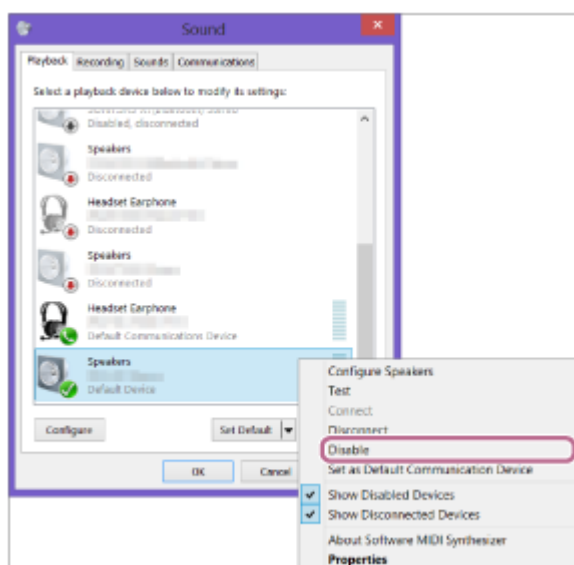


สำหรับ Windows 7


1. ดับเบิลคลิกที่ [SRS-XB12] ใน [Devices]




2. คลิก [Listen to Music]

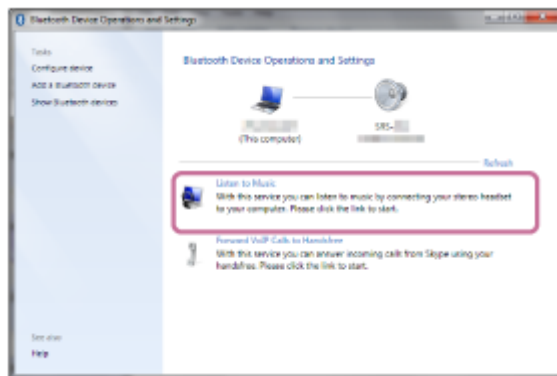

เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว เครื่องหมายจะถูกปรากฏขึ้นมา

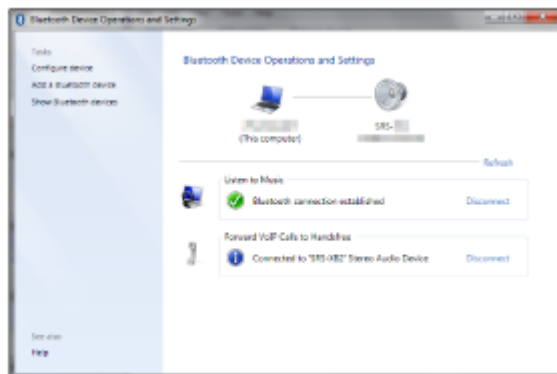

- 6 ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) เปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นไฟสว่างคงที่
- เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะสว่างขึ้น คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลง ฯลฯ จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

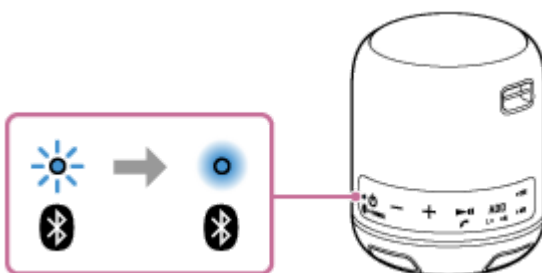

คำแนะนำ

- ขั้นตอนที่อธิบายข้างต้นเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติเท่านั้น สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่คู่มือการใช้งานซึ่งให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะเริ่มทำงานหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาทีและไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะกะพริบซ้ำ ๆ อย่างไม่รู้จบ หากไม่มีข้อมูลการจับคู่บันทึกอยู่ในลำโพง เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่เริ่มทำงาน หากโหมดการจับคู่เริ่มทำงานก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากทำการจับคู่อุปกรณ์ใหม่หลังจากที่ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว อุปกรณ์ที่จับคู่เครื่องแรกสุดจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงบน iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงทำตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสผ่านของลำโพงคือ “0000” หากมีการตั้งรหัสผ่านอื่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ซึ่งไม่ใช่ “0000” การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพงในขณะที่เชื่อมต่อลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว เสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH จะไม่ดังออกจากลำโพง (สามารถใช้งานฟังก์ชันแฮนด์ฟรีได้) หากต้องการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นในการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์กับลำโพง การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ครั้งแรกจึงจะสามารถดำเนินการได้ ดำเนินการในขั้นตอนเดียวกันเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์อื่น ๆ

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

macOS High Sierra (เวอร์ชัน 10.13)


ดำเนินการต่อไปนี้นำก่อนที่จะเริ่มต้น

- ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงในระยะ 1 ม.
- เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
- หยุดการเล่นบนคอมพิวเตอร์
- ลดระดับเสียงของคอมพิวเตอร์และลำโพงเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดอะแดปเตอร์ BLUETOOTH ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง หากคุณไม่ทราบวิธีการเปิดอะแดปเตอร์ BLUETOOTH หรือไม่ทราบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีอะแดปเตอร์ BLUETOOTH ติดตั้งในตัวเครื่องหรือไม่ ให้ดูข้อมูลดังกล่าวที่คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตั้งค่าลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด หากลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH
 - เมื่อตั้งค่าลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเปิด:



1 เปิดลำโพง

ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะพริบซ้ำ ๆ เป็นสีน้ำเงิน

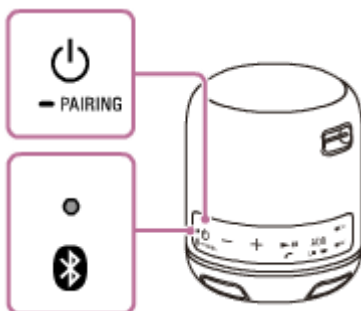


- เมื่อเปิดลำโพงครั้งแรกหลังจากที่เชื่อมต่อ ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว และลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติด้วยการกดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  ดำเนินการต่อไปในขั้นตอน 3

- เมื่อคุณเปิดลำโพง ลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อล่าสุด หากอุปกรณ์อยู่ในระยะใกล้และฟังก์ชัน BLUETOOTH เปิดทำงานอยู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติและไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) จะสว่างขึ้น ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH หรือปิดการทำงานของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน


2 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ PAIRING จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนและไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว

ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่

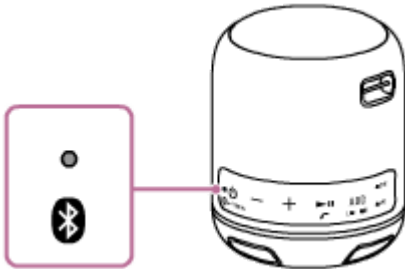


3 ค้นหาลำโพงบนคอมพิวเตอร์

1. เลือก [(System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที่ด้านล่างของหน้าจอ

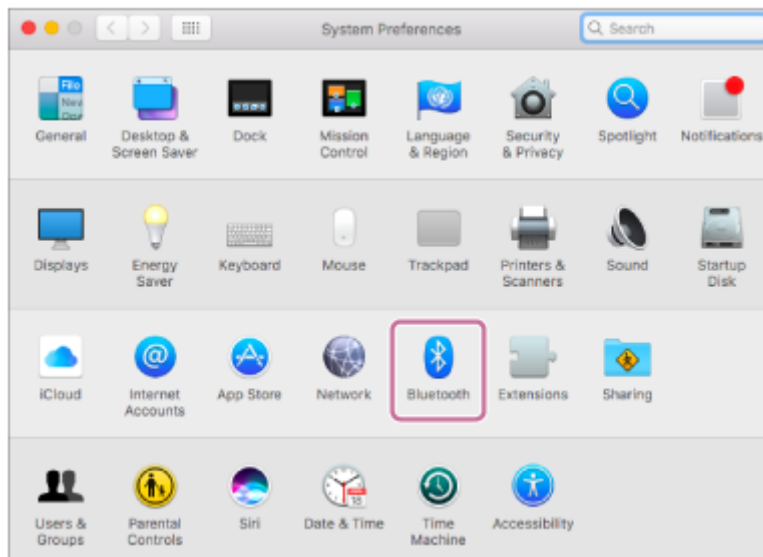


2. เลือก [SRS-XB12] จากหน้า Bluetooth แล้วคลิก [Pair]

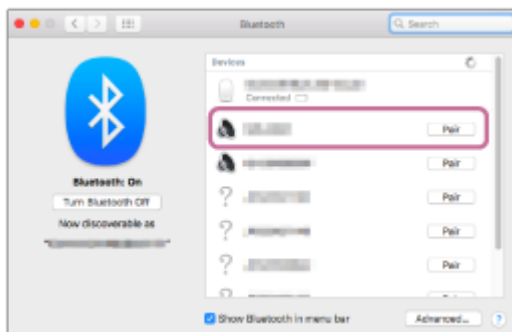


4 ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) เปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นไฟสว่างคงที่

เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) จะสว่างขึ้น

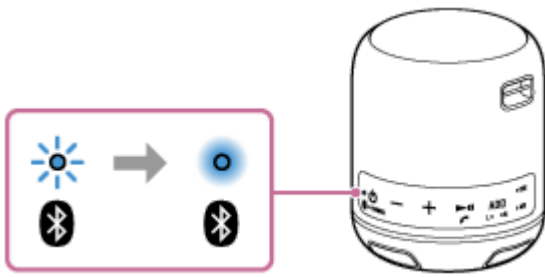

5 คลิ๊กไอคอนลำโพงที่มุมบนขวาของหน้าจอและเลือก [SRS-XB12] จาก [Output Device]

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลง ฯลฯ จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

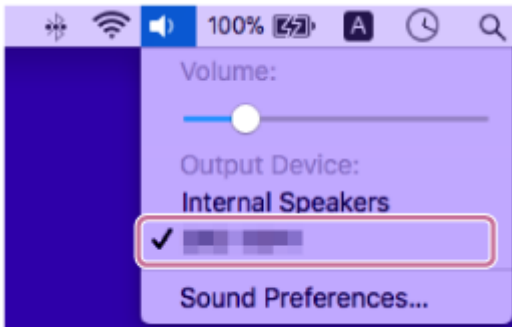

คำแนะนำ

- ขั้นตอนที่อธิบายข้างต้นเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติเท่านั้น สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่คู่มือการใช้งานซึ่งให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะเริ่มทำงานหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาทีและไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) จะกะพริบซ้ำ ๆ อย่างไม่รู้จบ หากไม่มีข้อมูลการจับคู่บันทึกอยู่ในลำโพง เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่เริ่มทำงาน หากโหมดการจับคู่เริ่มทำงานก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 2
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการเชื่อมต่อ เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากทำการจับคู่อุปกรณ์ใหม่หลังจากที่ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว อุปกรณ์ที่จับคู่เครื่องแรกสุดจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น

ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงบน iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงทำตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสผ่านของลำโพงคือ "0000" หากมีการตั้งรหัสผ่านอื่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ซึ่งไม่ใช่ "0000" การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพงในขณะที่เชื่อมต่อลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว เสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH จะไม่ดังออกจากลำโพง (สามารถใช้งานฟังก์ชันแอสแตร์ไฟด์) หากต้องการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพง

- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านลำโพงได้ด้วยการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หากอุปกรณ์นั้นรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH ต่อไปนี้

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการเล่นเสียงคุณภาพสูงผ่านระบบไร้สายได้

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


ช่วยให้คุณสามารถปรับระดับเสียงและใช้งานในการเล่น หยุดชั่วคราว หรือข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบันได้ การใช้งานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ นอกจากนี้ คุณควรดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงถูกตั้งไว้ที่ระดับปานกลาง เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงที่ดังออกจากลำโพงอย่างกะทันหัน
- การปรับระดับเสียงของลำโพงอาจไม่สามารถทำได้บนอุปกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที่การเล่นบนอุปกรณ์หยุด/หยุดชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

1 เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH


ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) สว่างขึ้นเป็นสีน้ำเงิน เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

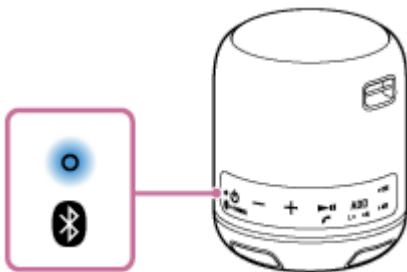

2 เริ่มเล่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH

3 ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อคุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะกะพริบหนึ่งครั้งหรือ 3 ครั้ง

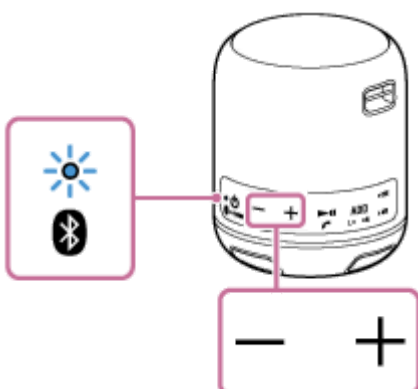

ในระหว่างการเล่น คุณสามารถใช้ปุ่มต่าง ๆ บนลำโพงเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ได้

หยุดชั่วคราว


กดปุ่ม ►|| (เล่น)/ ◀ (โทรออก) ระหว่างการเล่นเพื่อหยุดชั่วคราว กดปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการหยุดชั่วคราว

ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป

กดปุ่ม ►|| (เล่น)/ ◀ (โทรออก) สองครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กที่กำลังเล่นอยู่

กดปุ่ม ►|| (เล่น)/ ◀ (โทรออก) 3 ครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

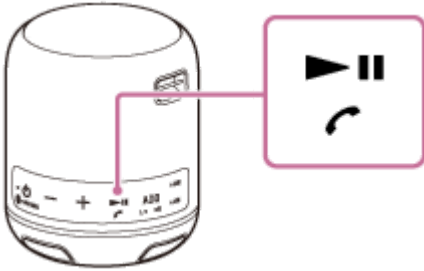

คำแนะนำ

- คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องได้หากลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือหากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว แม้ว่าลำโพงจะกำลังทำงานอยู่ก็ตาม
- เมื่อคุณตั้งระดับเสียงที่ระดับสูงสุดหรือต่ำสุดบนลำโพง ไฟแสดงสถานะการทำงาน/ Bluetooth (BLUETOOTH) จะกะพริบ 3 ครั้ง

หมายเหตุ

- หากสภาวะในการสื่อสารไม่ดี อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจตอบสนองต่อการทำงานของลำโพงได้ไม่ถูกต้อง
- เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงแบบพกพา ฯลฯ เข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพงในขณะที่ฟังเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ลำโพงจะเปลี่ยนเป็นโหมด AUDIO IN โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ระบบจะไม่เล่นเพลงของอุปกรณ์ BLUETOOTH (หากการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กำลังทำงานอยู่ คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันแฮนด์ฟรีได้) หากต้องการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อีกครั้ง ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพง
- เมื่อใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง ระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- หากระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องต่ำ การส่งสัญญาณเสียงออกของลำโพงจะลดลง
- อาจจำเป็นต้องปรับระดับเสียงหรือกำหนดการตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงออกบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

การเลือกคุณภาพการเล่นเสียง BLUETOOTH (Codec)

โหมด “ลำดับหลักของคุณภาพเสียง” และ “ลำดับหลักของการเชื่อมต่อที่เสถียร” มีให้เลือกเป็นตัวเลือกสำหรับคุณภาพการเล่นเสียง BLUETOOTH “ลำดับหลักของคุณภาพเสียง” ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการเล่นของ SBC และ AAC เพื่อให้คุณสนุกกับคุณภาพเสียงระดับสูงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ในขณะที่ “ลำดับหลักของการเชื่อมต่อที่เสถียร” ให้การสตรีมเสียง BLUETOOTH ที่เสถียรมากขึ้น “ลำดับหลักของคุณภาพเสียง” คือค่าเริ่มต้น

โคเดก (Codec) ที่รองรับ

- ลำดับหลักของคุณภาพเสียง (ค่าเริ่มต้น): โคเดกที่เหมาะสมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจาก AAC และ SBC
- ลำดับหลักของการเชื่อมต่อที่เสถียร: SBC ถูกเลือก

1 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว

2 เปิดลำโพง

ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะกะพริบอย่างช้า ๆ เป็นสีน้ำเงิน

* หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่ออยู่ในระยะใกล้ ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ จากนั้นไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) อาจสว่างขึ้น

3 กดปุ่ม + (ระดับเสียง) และปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)/ PAIRING ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

- เมื่อการตั้งค่าเปลี่ยนเป็นโหมด “ลำดับหลักของการเชื่อมต่อที่เสถียร” ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะกะพริบ 3 ครั้งเป็นสีน้ำเงินหลังจากไฟแสดงสถานะปิด จากนั้นลำโพงจะปิด
- เมื่อการตั้งค่าเปลี่ยนเป็นโหมด “ลำดับหลักของการเชื่อมต่อที่เสถียร” ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะกะพริบสองครั้งเป็นสีน้ำเงินหลังจากไฟแสดงสถานะปิด จากนั้นลำโพงจะปิด

หมายเหตุ

- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ในโหมด “ลำดับหลักของคุณภาพเสียง” ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH และสภาพแวดล้อม ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนลำโพงเป็นโหมด “ลำดับหลักของการเชื่อมต่อที่เสถียร”
- ขณะที่ใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพงหรือฟังก์ชันแฮนด์ฟรี คุณไม่สามารถเปลี่ยนคุณภาพการเล่นเสียงได้

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

เมื่อคุณเล่นเพลงด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดลำโพง

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง หากคุณปิดลำโพงหนึ่งเครื่อง ลำโพงอีกเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงจะถูกตัดการเชื่อมต่อ
- เมื่อคุณเล่นเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเชื่อมต่อ BLUETOOTH อาจสิ้นสุดโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปิดเครื่อง](#)
- [ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ](#)

การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง)

เมื่อเชื่อมต่อลำโพง SRS-XB12 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถเลือกการสร้างเสียงระหว่างโหมดสเตอริโอ (เสียงสเตอริโอ) และโหมดคู่ (เสียงโมโน) เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ต้องมีลำโพง SRS-XB12 2 เครื่อง เลือกจากวิธีการเล่น 2 วิธีต่อไปนี้

โหมดคู่

ลำโพงสองเครื่องเล่นเสียงเดียวกัน โหมดคู่คือค่าเริ่มต้น

โหมดสเตอริโอ

ลำโพงหนึ่งเครื่องเล่นเสียงที่ช่องสัญญาณขวา (ด้านขวา) ในขณะที่ลำโพงอีกเครื่องเล่นเสียงที่ช่องสัญญาณซ้าย (ด้านซ้าย) สำหรับการเชื่อมต่อสเตอริโอระหว่างลำโพง

1 ตั้งลำโพง 2 เครื่องห่างกันภายใน 1 เมตร จากนั้นเปิดลำโพงทั้งสองเครื่อง

กดปุ่ม  (เปิด/ปิดทำงาน)/  PAIRING ที่ลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งเพื่อเปิดทำงาน


ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบ

หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่ออยู่ในระยะใกล้ ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ จากนั้นไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) อาจสว่างขึ้น ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH หรือปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH



2 กดปุ่ม ADD ด้านไว้บนลำโพงทั้งสองเครื่องจนกระทั่งได้ยินเสียงเตือน

ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) และไฟแสดงสถานะ L (ซ้าย)/R (ขวา) กะพริบ

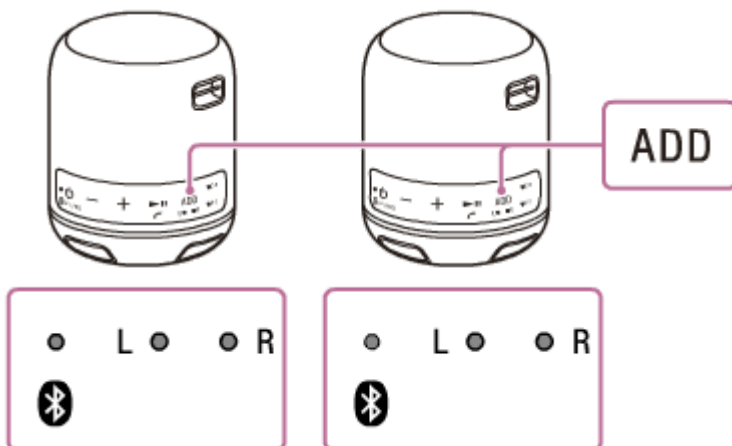

เมื่อเชื่อมต่อพร้อมฟังก์ชันเพิ่มลำโพง ไฟแสดงสถานะ L (ซ้าย)/R (ขวา) บนลำโพงทั้งสองเครื่องจะติดสว่าง และไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) บนลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งจะดับลง




คำแนะนำ

- ตั้งค่าลำโพงเครื่องที่สองภายใน 1 นาที หากคุณไม่ตั้งค่าภายใน 1 นาที การตั้งค่าของลำโพงเครื่องแรกจะถูกยกเลิก

3 ทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH

จับคู่ลำโพงที่ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับขั้นตอนการจับคู่ โปรดดูการจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®

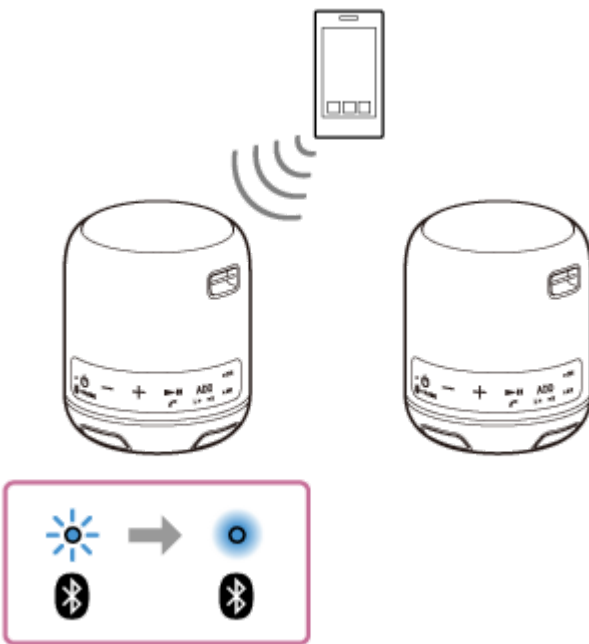

4 เริ่มเล่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับเสียงเป็นระดับปานกลาง

5 กดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งเพื่อปรับระดับเสียง

การปรับระดับเสียงของลำโพงหนึ่งเครื่องจะส่งผลที่ลำโพงอีกเครื่องเช่นกัน

คำแนะนำ

- เมื่อโทรออกหรือรับสาย ให้สั่งงานลำโพงเครื่องที่ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) ติดสว่างเท่านั้น
- หากอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น เช่น เมาส์ BLUETOOTH หรือคีย์บอร์ด BLUETOOTH เชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่กำลังเชื่อมต่อกับลำโพง อาจมีเสียงผิดเพี้ยนหรือเสียงรบกวนจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง ในกรณีนี้ ให้ยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH และอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น

หมายเหตุ

- หากคุณรีเซ็ตหรือกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งใน 2 เครื่องในขณะที่ใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง ต้องแน่ใจว่าได้ปิดลำโพงอีกเครื่อง หากคุณไม่ได้ปิดลำโพงอีกเครื่องก่อนรีเซ็ตหรือฟังก์ชันเพิ่มลำโพง อาจทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และการส่งเสียงออก
- หากอุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพา ฯลฯ เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพง ลำโพงจะเปลี่ยนเป็นโหมด AUDIO IN โดยอัตโนมัติ และ ฟังก์ชันเพิ่มลำโพงจะยุติ
- เมื่อดูภาพยนตร์โดยใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง อาจมีช่วงห่างระหว่างวิดีโอและเสียง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การสลับระหว่างโหมดคู่และโหมดสเตอริโอ \(ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง\)](#)

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation



การสลับระหว่างโหมดคู่และโหมดสเตอริโอ (ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง)

การใช้ลำโพง 2 เครื่อง คุณสามารถสลับระหว่างการเล่นแบบโมโน (โหมดคู่) และการเล่นแบบสเตอริโอ (โหมดสเตอริโอ)

1 กดปุ่ม ADD ที่ลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งเพื่อเปลี่ยนการสร้างเสียง

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม ADD โหมดจะเปลี่ยน

ไฟแสดงสถานะ L (ซ้าย)/R (ขวา) ที่ลำโพงทั้งสองเครื่องแสดงสถานะการสร้างเสียง

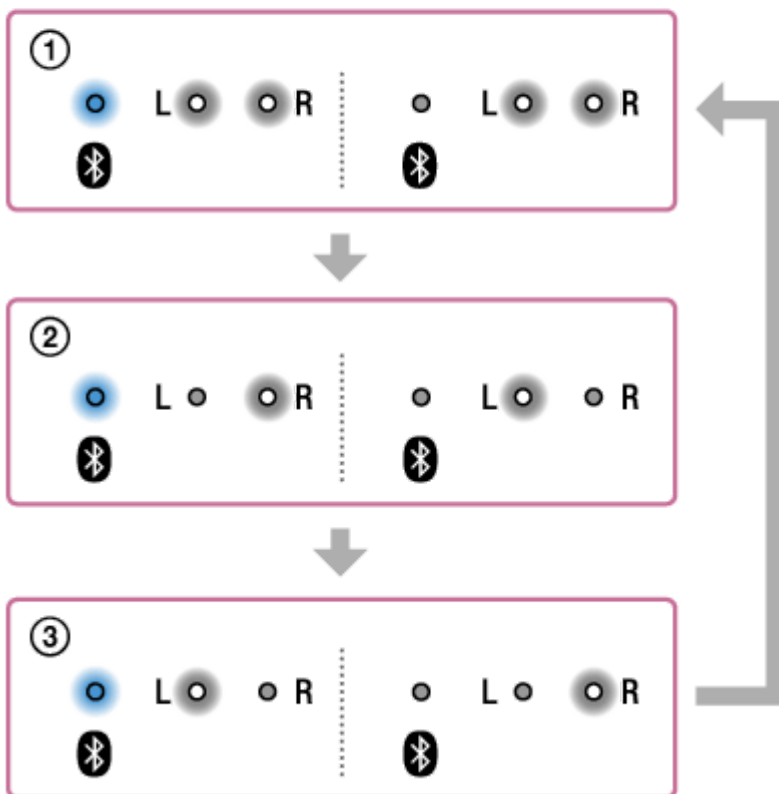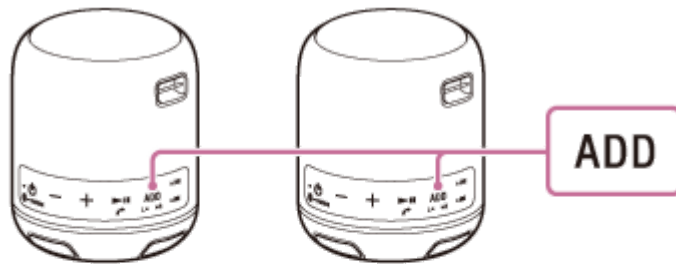

① โหมดคู่:

ไฟแสดงสถานะ L (ซ้าย)/R (ขวา) ที่ลำโพงทั้งสองเครื่องสว่างขึ้นเป็นสีขาว

② โหมดสเตอริโอ (ช่อง R/ช่อง L):

ไฟแสดงสถานะ R (ขวา) ที่ลำโพงหนึ่งเครื่อง และไฟแสดงสถานะ L (ซ้าย) ที่ลำโพงอีกเครื่องสว่างขึ้นเป็นสีขาว

③ โหมดสเตอริโอ (ช่อง L/ช่อง R):

ไฟแสดงสถานะ R (ขวา) ดับ และไฟแสดงสถานะ L (ซ้าย) สว่างขึ้นเป็นสีขาวที่ลำโพงเครื่องหนึ่ง ที่ลำโพงอีกเครื่อง ไฟแสดงสถานะ L (ซ้าย) ดับลง และไฟแสดงสถานะ R (ขวา) สว่างขึ้นเป็นสีขาว

- การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง)


4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12

การยุติฟังก์ชันเพิ่มลำโพง

เมื่อต้องการยุติฟังก์ชันเพิ่มลำโพง โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1 กดปุ่ม ADD ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีจนกระทั่งได้ยินเสียงเตือน

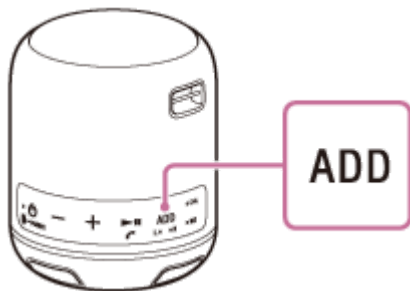

คำแนะนำ

- หากอุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพา ฯลฯ เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUDIO IN ลำโพงจะเปลี่ยนเป็นโหมด AUDIO IN โดยอัตโนมัติ และฟังก์ชันเพิ่มลำโพงจะยุติ
- ฟังก์ชันเพิ่มลำโพงจะไม่ยุติแม้ว่าลำโพงจะปิดก็ตาม เมื่อเปิดลำโพง ลำโพงจะพยายามสร้างฟังก์ชันเพิ่มลำโพงกับลำโพงเครื่องอื่นที่เคยเชื่อมต่อ หากคุณต้องการใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพงอีกครั้ง ให้เปิดลำโพงอีกเครื่องภายใน 1 นาที
- หากคุณต้องการใช้ลำโพงที่เคยใช้เป็นหนึ่งในลำโพงของฟังก์ชันเพิ่มลำโพง ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  PAIRING เพื่อเปิดลำโพง จากนั้นกดปุ่ม ADD ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อยุติฟังก์ชันเพิ่มลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง \(ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง\)](#)
- [การสลับระหว่างโหมดคู่และโหมดสเตอริโอ \(ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง\)](#)

การฟังเพลงจากอุปกรณ์เสียงแบบพกพา ฯลฯ

คุณสามารถใช้ลำโพงนี้ได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงแบบพกพา ฯลฯ เข้ากับลำโพง ด้วยสายสัญญาณเสียง (มีจำหน่ายในท้องตลาด)

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN ด้วยสายสัญญาณเสียง (มีจำหน่ายในท้องตลาด)


สำหรับการเชื่อมต่อ ให้ใช้สายสัญญาณเสียงที่มีปลั๊กมินิสเตอริโอ (*1) ที่ปลายทั้งสองด้าน

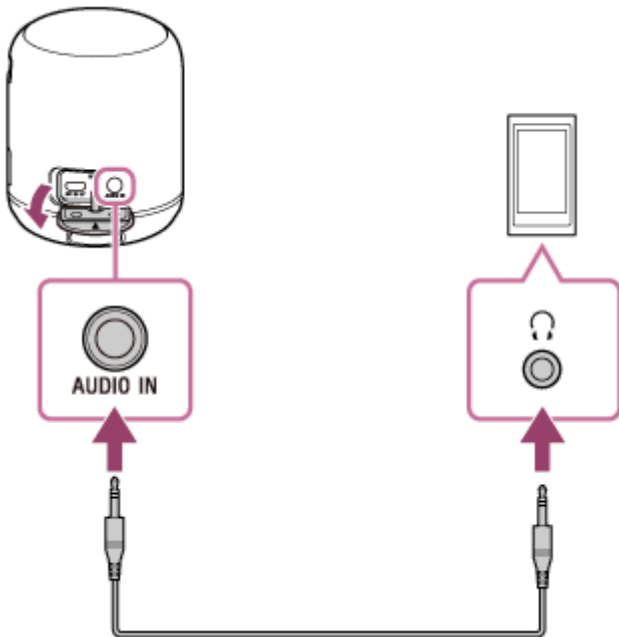

*1 หากคุณใช้สายสัญญาณเสียง (ที่มีปลั๊กมินิสเตอริโอ) ซึ่งมีความต้านทานมาก เสียงอาจเบาลง ดังนั้นคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้สายเคเบิล (ที่มีปลั๊กมินิสเตอริโอ) ชนิดไม่มีความต้านทาน

2 เปิดลำโพง

ไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) จะพริบซ้ำ ๆ เป็นสีน้ำเงิน*2

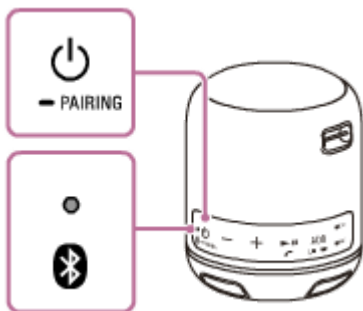


*2 หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่ออยู่ในระยะใกล้ ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ จากนั้นไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) อาจสว่างขึ้น

3 เปิดเครื่องและเริ่มเล่นบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

4 ปรับเสียงให้อยู่ที่ระดับปานกลางบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

5 กดปุ่ม $-/+$ (ระดับเสียง) เพื่อปรับระดับเสียง

เมื่อคุณกดปุ่ม $-/+$ (ระดับเสียง) ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะกะพริบหนึ่งครั้ง เมื่อคุณตั้งระดับเสียงที่ระดับสูงสุดหรือต่ำสุดบนลำโพง ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะกะพริบ 3 ครั้ง

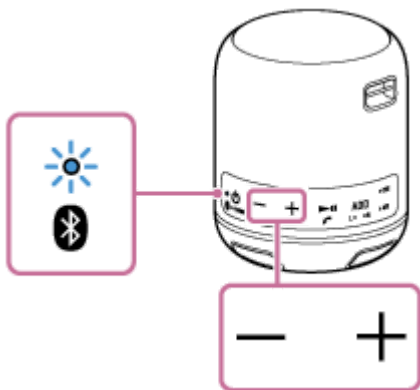

คำแนะนำ

- หากคุณไม่ได้ยินเสียง ให้เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- หากการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน/iPhone) กำลังทำงานผ่านทางระบบ HFP/HSP คุณสามารถใช้ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีได้ในขณะที่ฟังเพลงจากอุปกรณ์เล่นเสียงแบบพกพา ฯลฯ ที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพง

หมายเหตุ

- หากคุณเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN และการส่งสัญญาณเสียงออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUDIO IN ได้รับการตั้งค่าให้ทำงานเป็นลำดับแรก คุณจะไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) สว่างขึ้นหรือกะพริบเป็นสีน้ำเงินเพื่อระบุสถานะ BLUETOOTH
- เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงแบบพกพาเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN และเล่นเพลง คุณจะไม่สามารถใช้ปุ่มต่าง ๆ บนลำโพงเพื่อใช้งานเครื่องได้ เช่น หยุดชั่วคราว ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป และข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบัน
- อย่าใช้ช่องเสียบ AUDIO IN ในบริเวณที่ตัวเครื่องอาจเปียกน้ำได้
- ต้องแน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดอย่างแน่นหนาโดยหันเครื่องหมาย ▲ ขึ้น หลังจากถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องเสียบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12

การรับสาย

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรีด้วยโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ซึ่งรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH แบบ HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งค่าเป็น HFP
- การดำเนินการอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง โปรดดูข้อมูลที่คู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ


เกี่ยวกับเสียงเรียกเข้า

เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดชั่วคราวและเสียงเรียกเข้าจะดังผ่านลำโพง เสียงเรียกเข้าจะแตกต่างกันตามลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณ

- การตั้งเสียงเรียกเข้าบนลำโพง
- การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH
- การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH เฉพาะการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เท่านั้น

1 เชื่อมต่อลำโพงกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) สว่างขึ้นเป็นสีน้ำเงิน เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

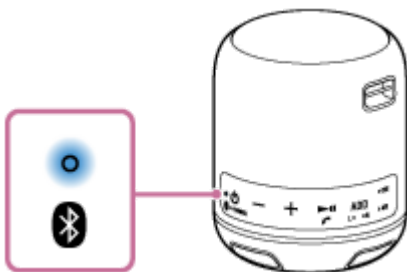


เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง

ต่อเข้ากับลำโพงเมื่อไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) สว่างเป็นสีน้ำเงิน ในขั้นตอนและการทำงานต่อไปนี้ในระหว่างใช้การโทรแบบแฮนด์ฟรี ให้สั่งงานลำโพงที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

2 กดปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก) เมื่อรับสาย

พูดผ่านไมโครโฟนของลำโพง

เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดชั่วคราวและเสียงเรียกเข้าจะดังออกจากลำโพง

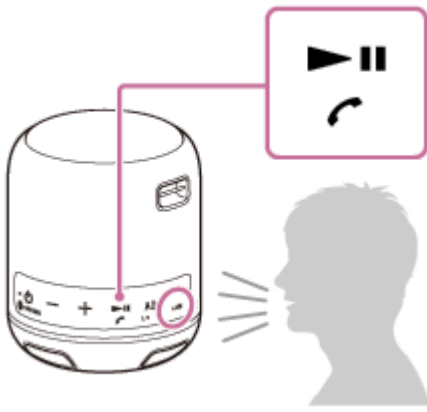


หากคุณไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าผ่านลำโพง ลำโพงอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ซึ่งมี HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

3 ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

เมื่อคุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือปรับระดับเสียงบนโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) จะกะพริบหนึ่งครั้ง

เมื่อคุณตั้งระดับเสียงที่ระดับสูงสุดหรือต่ำสุดบนลำโพง ไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) จะกะพริบ 3 ครั้ง

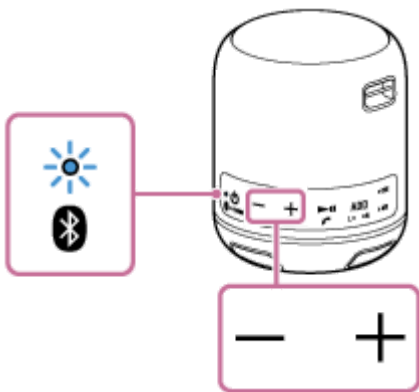

4 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก)

หากคุณกำลังฟังเพลงก่อนที่จะโทรศัพท์ การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร หากคุณวางสายโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อการโทรสิ้นสุดลง หากคุณกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะโทรศัพท์

คำแนะนำ

- โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH บางรุ่นมีการตั้งค่าหลักให้ใช้ชุดหูฟังเมื่อรับสายโทรเข้า ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อ HFP หรือ HSP ให้เปลี่ยนอุปกรณ์การโทรเป็นลำโพงโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณ
- หากผู้โทรไม่ได้ยินหรือได้ยินเสียงของคุณเบา ๆ ให้พูดผ่านไมโครโฟนของลำโพงโดยตรง
- ระดับเสียงในการเล่นเพลงและการโทรถูกตั้งค่าแยกจากกันบนลำโพง

หมายเหตุ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง เสียงของสายโทรศัพท์จะถูกส่งออกจากลำโพงที่ไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) สว่างเป็นสีน้ำเงินเท่านั้น
- การเล่นอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อมีสายเรียกเข้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง
- ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ห่างจากลำโพงอย่างน้อย 50 ซม. อาจเกิดเสียงรบกวนได้หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH อยู่ใกล้ลำโพงมากเกินไป
- หากคุณเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพงแล้ว คุณจะไม่สามารถฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้อย่างไรก็ตาม เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ทำงานอยู่ คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันแฮนด์ฟรีได้

- ระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ ฟังก์ชันการโทรแบบแฮนด์ฟรีบางรายการอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นสมาร์ตโฟนของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [การโทรออก](#)

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation


การโทรออก

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรีด้วยโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ซึ่งรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH แบบ HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งค่าเป็น HFP
- การดำเนินการอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง โปรดดูข้อมูลที่คู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ

1 เชื่อมต่อลำโพงกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) สว่างขึ้นเป็นสีน้ำเงิน เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

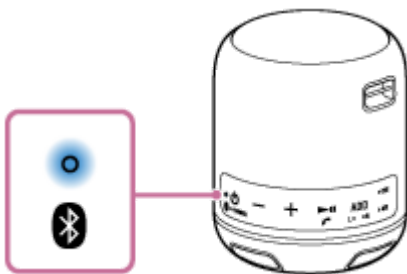


เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง

ต่อเข้ากับลำโพงเมื่อไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) สว่างเป็นสีน้ำเงิน ในขั้นตอนและการทำงานต่อไปนี้ในระหว่างใช้การโทรแบบแฮนด์ฟรี ให้สั่งงานลำโพงที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

2 ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH เพื่อโทรออก

เมื่อคุณโทรออก การเล่นจะหยุดชั่วคราวและเสียงสัญญาณโทรศัพท์จะดังออกจากลำโพง เมื่อผู้รับรับสาย ให้คุณพูดผ่านไมโครโฟนของลำโพง

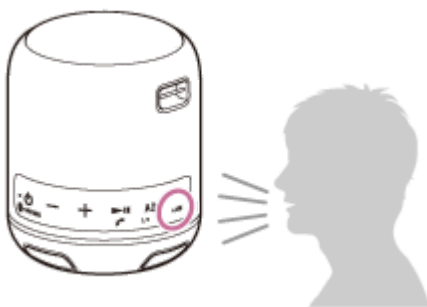


หากเสียงสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดังผ่านลำโพง

- ลำโพงอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ซึ่งมี HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH
- เปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการโทรเป็นลำโพงโดยกดปุ่ม  (เล่น)/  (โทรออก) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

3 ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

เมื่อคุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือปรับระดับเสียงบนโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะกะพริบหนึ่งครั้ง

เมื่อคุณตั้งระดับเสียงที่ระดับสูงสุดหรือต่ำสุดบนลำโพง ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) จะกะพริบ 3 ครั้ง

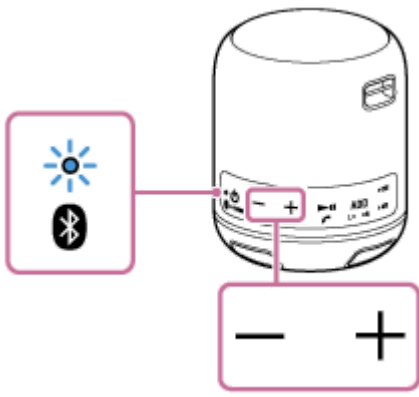

4 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม ►|| (เล่น)/ ◀ (โทรออก)

หากคุณกำลังฟังเพลงก่อนที่จะโทรศัพท์ การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร หากคุณวางสายโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อการโทรสิ้นสุดลง หากคุณกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะโทรศัพท์

คำแนะนำ

- หากผู้โทรไม่ได้ยินหรือได้ยินเสียงของคุณเบา ๆ ให้พูดผ่านไมโครโฟนของลำโพงโดยตรง
- ระดับเสียงในการเล่นเพลงและการโทรถูกตั้งค่าแยกจากกันในลำโพง

หมายเหตุ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง เสียงของสายโทรศัพท์จะถูกส่งออกจากลำโพงที่ไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) สว่างเป็นสีน้ำเงินเท่านั้น
- การเล่นอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อโทรออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง
- ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ห่างจากลำโพงอย่างน้อย 50 ซม. อาจเกิดเสียงรบกวนได้หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH อยู่ใกล้ลำโพงมากเกินไป
- เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN ของลำโพงแล้ว คุณจะไม่สามารถฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ทำงานอยู่ คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันแฮนด์ฟรีได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®
- การยุติฟังก์ชันเพิ่มลำโพง
- การรับสาย

การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (แอป Google)

เมื่อใช้ฟังก์ชันแอป Google ที่มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android คุณสามารถพูดใส่ไมโครโฟนของลำโพงเพื่อสั่งงานสมาร์ทโฟน Android ได้

หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งานแอป Google

1 เลือกแอป Google สำหรับ [Assist App] ใน [Assist & Voice input]

ในสมาร์ทโฟน Android ให้เลือก [Settings] - [Apps] ไอคอนฟันเฟืองจะปรากฏที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลือกไอคอนฟันเฟือง [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App] จากนั้นตั้งค่า [Assist App] เป็นแอป Google การสั่งงานข้างต้นคือตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอป Google โปรดดูคู่มือการใช้งานหรือเว็บไซต์การสนับสนุนของสมาร์ทโฟน Android หรือเว็บไซต์ของ Google Play

หมายเหตุ

- อาจจำเป็นต้องใช้แอปเวอร์ชันล่าสุด
- แอป Google อาจไม่เปิดทำงานจากลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของสมาร์ทโฟน Android

2 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

3 ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และสมาร์ทโฟน Android อยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือกำลังเล่นเพลง ให้กดปุ่ม (เล่น)/ (โทร) ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

เครื่องเปิดใช้งานแอป Google คุณจะได้ยินเสียงเริ่มทำงาน

4 สั่งคำขอไปยังแอป Google ผ่านไมโครโฟนของลำโพง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอป Google เช่นแอปที่ทำงานร่วมกับแอป Google โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android

หลังจากเปิดใช้งานแอป Google หากไม่มีคำสั่งเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง เสียงเตือนจะดังขึ้นและแอป Google จะปิดทำงาน

หมายเหตุ

- แอป Google ไม่สามารถเปิดใช้งาน เมื่อคุณพูดว่า "OK Google" ผ่านไมโครโฟนของลำโพง แม้ว่าสมาร์ทโฟน Android จะเปิดใช้งาน [OK Google]

การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (Siri)

เมื่อใช้ฟังก์ชัน Siri ที่มาพร้อมกับ iPhone/iPod touch คุณสามารถพูดใส่ไมโครโฟนของลำโพงเพื่อสั่งงาน iPhone/iPod touch ได้ หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งาน Siri

1 เปิด Siri

ใน iPhone/iPod touch ให้เลือก [Settings] - [Siri] เพื่อเปิด Siri การสั่งงานข้างต้นคือตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone/iPod touch สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Siri โปรดดูคู่มือการใช้งานหรือเว็บไซต์การสนับสนุนของ iPhone/iPod touch

2 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับ iPhone/iPod touch ผ่านการเชื่อมต่อBLUETOOTH

3 ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับ iPhone/iPod touch ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และ iPhone/iPod touch อยู่ในโหมดแสดงนินจาหรือกำลังเล่นเพลง ให้กดปุ่ม (เล่น)/ (โทร) ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

เครื่องเปิดใช้งาน Siri คุณจะได้ยินเสียงเริ่มทำงาน

4 ส่งคำขอไปยัง Siri ผ่านไมโครโฟนของลำโพง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Siri เช่น แอปที่ทำงานร่วมกับ Siri โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone/iPod touch

หมายเหตุ

- Siri ไม่สามารถเปิดใช้งาน เมื่อคุณพูด "Hey Siri" ผ่านไมโครโฟนของลำโพง แม้ว่า iPhone/iPod touch จะเปิดใช้งาน [Allow "Hey Siri"]

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12

เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ CHG (การชาร์จ) (สีส้ม)

ปิด	การชาร์จลำโพงเต็มแล้ว
ไฟสว่าง	กำลังชาร์จลำโพงอยู่
ไฟกะพริบอย่างรวดเร็ว (3 ครั้งต่อวินาที)	ตรวจพบความผิดปกติของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง หยุดชาร์จทันที
ไฟกะพริบช้า ๆ	แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อยและจำเป็นต้องชาร์จไฟ
ไฟกะพริบ 3 ครั้งและดับลง	หากไฟแสดงสถานะ CHG (การชาร์จ) กะพริบ 3 ครั้งและดับลงเมื่อคุณเปิดลำโพง หมายความว่าระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นว่างเปล่าและจำเป็นต้องชาร์จไฟ

หมายเหตุ

- สามารถชาร์จลำโพงที่อยู่ในระหว่างการใช้งานได้ หากลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว ในกรณีนี้อาจใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่นานกว่าขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ปิดลำโพงในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่
- เมื่อคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดังเป็นเวลานาน แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจลดต่ำลงแม้ว่าลำโพงจะเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้วอยู่ก็ตาม ซึ่งส่งผลให้เสียงเบาลง นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ ปิดลำโพงและชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนมาก ระบบจะหยุดการชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากการชาร์จใช้เวลานาน ก็อาจทำให้การชาร์จลำโพงหยุดลงเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสายไมโคร USB ออกจากลำโพงและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C และ 35 °C

ไฟแสดงสถานะการทำงาน/ (BLUETOOTH) (สีน้ำเงิน)

ไฟสว่าง	เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
ไฟกะพริบอย่างรวดเร็ว (3 ครั้งต่อวินาที)	ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่
ไฟกะพริบช้า ๆ	ลำโพงอยู่ในระหว่างการรอเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
ไฟกะพริบหนึ่งครั้ง	ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบหนึ่งครั้ง
ไฟกะพริบ 3 ครั้ง	เมื่อคุณใช้งานปุ่ม +/- (ระดับเสียง) และระดับเสียงถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับต่ำสุดหรือสูงสุด ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ 3 ครั้ง

ไฟแสดงสถานะ L (ซ้าย)/R (ขวา) (สีขาว)

ไฟกะพริบ	ลำโพงเข้าสู่โหมดฟังก์ชันเพิ่มลำโพง ไฟแสดงสถานะ L (ซ้าย)/R (ขวา) กะพริบเมื่อการเชื่อมต่อกับฟังก์ชันเพิ่มลำโพงล้มเหลว
สว่างขึ้น	มีการใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพงในลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ชิ้นส่วนและการใช้งาน
- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®
- การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง)

4-748-102-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

การป้องกันไว้ก่อน

เกี่ยวกับความปลอดภัย

- โปรดดู คู่มืออ้างอิง ที่ให้มาพร้อมกับลำโพง
- ข้อมูลสำคัญอย่างข้อของรุ่นจะปรากฏอยู่ที่ส่วนล่างด้านนอกของเครื่อง

เกี่ยวกับการติดตั้ง

- ห้ามวางเครื่องไว้ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ลาดเอียง
- ห้ามวางเครื่องไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงเช่นแสงแดดส่องตรง ใกล้แหล่งความร้อน หรือใกล้อุปกรณ์แสงสว่าง
- ห้ามใช้งานหรือวางเครื่องนี้ไว้ในรถ
- ห้ามให้วัตถุใด ๆ ที่มีความไวต่อสนามแม่เหล็ก (บัตรเงินสด บัตรเครดิตที่มีรหัสแม่เหล็ก ฯลฯ) อยู่ใกล้กับเครื่อง

เกี่ยวกับการทำความสะอาด

- ห้ามใช้สารทำความสะอาด หรือสารทำลายละลาย เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน ทินเนอร์ เพื่อทำความสะอาดลำโพง

เกี่ยวกับการใช้งาน

- อย่าใส่วัตถุขนาดเล็กใด ๆ ลงไปในช่องต่อ (USB/AUDIO IN) หรือระบายอากาศของเครื่อง ลำโพงอาจช็อตหรือทำงานผิดปกติ

อื่น ๆ

- ต้องมีลำโพง 2 เครื่องเมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง รองรับเฉพาะโคเดก SBC ในขณะที่ใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง
- หากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับลำโพงนี้ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมอยู่ใน คู่มือช่วยเหลือ นี้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายSony ใกล้บ้านคุณ

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ


อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

- ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อาศัยใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากคุณไม่ได้อาศัยใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานาน การชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจใช้เวลานานขึ้น
- แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ซึ่งติดตั้งในตัวเครื่องมีอายุการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปและจำนวนครั้งที่ชาร์จเพิ่มขึ้น ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนี้จะค่อย ๆ ลดลง เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นสั้นลงอย่างมากแม้ว่าจะชาร์จจนเต็มแล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ซึ่งติดตั้งในตัวเครื่องแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานและวิธีการจัดเก็บ

คำเตือน

เมื่อลำโพงตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับสาเหตุต่าง ๆ ต่อไปนี้ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ไฟแสดงสถานะ CHG (การชาร์จ) (สีส้ม) จะกะพริบอย่างรวดเร็ว

- อุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่าช่วง $5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$
- เกิดปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน

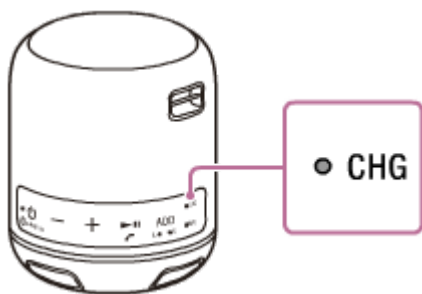

เมื่อตรวจพบความผิดปกติของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ให้หยุดชาร์จทันที รอสักครู่ แล้วจึงชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอีกครั้ง หากยังคงเกิดปัญหา โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

หมายเหตุ

- เวลาในการชาร์จจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- ชาร์จลำโพงในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5°C และ 35°C
- ลำโพงจะอุ่นขึ้นระหว่างการชาร์จ นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว แสงแดดส่องโดยตรง หมอก ทราย ฝุ่น หรือแรงกระแทกจากเครื่องกลต่าง ๆ นอกจากนี้ อย่าวางลำโพงทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง
- สามารถชาร์จลำโพงที่อยู่ระหว่างการใช้งานได้ หากลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว ในกรณีนี้อาจใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่นานกว่าขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ปิดลำโพงในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนมาก ระบบจะหยุดการชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากการชาร์จใช้เวลานาน ก็อาจทำให้การชาร์จลำโพงหยุดลงเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสายไมโคร USB ออกจากลำโพงและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5°C และ 35°C

- ที่อุณหภูมิสูง การชาร์จอาจหยุดลงหรือระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่
- ท่านควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานานก็ตาม
- รับประกันการชาร์จจากฮับ USB เฉพาะเมื่อคุณใช้ฮับ USB ที่สามารถจ่ายไฟด้วยตัวเองซึ่งมีโลโกที่ได้รับอนุญาต
- อย่าต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหากคอมพิวเตอร์ไม่ได้ต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC มิฉะนั้น แบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์อาจหมดได้

หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำและการกันฝุ่น

ประสิทธิภาพของเครื่องในการกันน้ำและการกันฝุ่น

เครื่องพร้อมฝาปิดที่ปิดสนิทมีข้อกำหนดการกันน้ำของ IPX7^{*1} ตามที่ระบุไว้ใน “ระดับการป้องกันต่อการแช่น้ำ” ของ IEC60529 และมี “มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP Code)”^{*3} นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นของ IP6X^{*2} ตามที่ระบุไว้ใน “ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง”^{*3}

ของเหลวที่คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพการกันน้ำสามารถรับได้

สามารถกันได้	น้ำสะอาด, น้ำประปา, น้ำจากสระว่ายน้ำ
ไม่สามารถกันได้	ของเหลวที่ไม่ได้กล่าวถึง(น้ำสบู่, น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาอาบ น้ำ, แชมพู, น้ำทะเล, น้ำพุร้อน ฯลฯ)

^{*1} IPX7 เทียบเท่า: ลำโพงได้รับการทดสอบและยังคงรักษาความสามารถในการทำงานเมื่อจุ่มลงในน้ำเบา ๆ จนถึงระดับความลึก 1 ม. และปล่อยทิ้งไว้ 30 นาที

^{*2} IP6X เทียบเท่า: ลำโพงได้รับการทดสอบและยังคงสามารถป้องกันฝุ่นต่อได้หลังจากใส่ลงในอุปกรณ์ทดสอบที่มีอนุภาคฝุ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 75 µm เป็นเวลา 8 ชั่วโมง


^{*3} อุปกรณ์เสริมที่ให้มาและขั้วต่อของเครื่องนี้ (USB/AUDIO IN) ไม่สามารถกันน้ำหรือกันฝุ่นได้

ประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่นของเครื่องเป็นไปตามการวัดของเราภายใต้สภาวะที่อธิบายไว้นี้ ความผิดปกติที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำหรือมีฝุ่นเข้าไปในระบบซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ใน การประกัน

การป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของการกันน้ำและกันฝุ่น

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้และใช้งานเครื่องให้ถูกต้อง

- ควรระมัดระวังไม่ให้เครื่องตกหล่น หรือได้รับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร การเสียรูปหรือความเสียหายอาจเป็นสาเหตุของการเสื่อมประสิทธิภาพในการกันน้ำและการกันฝุ่น
- เครื่องนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันแรงดันน้ำ การใช้เครื่องในตำแหน่งที่มีแรงดันน้ำสูง เช่น ในห้องอาบน้ำฝักบัวอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้
- ห้ามเทน้ำร้อน หรือใช้เครื่องเป่าผม รวมถึงอุปกรณ์ใด ๆ ในการเป่าลมร้อนใส่ตัวเครื่องโดยตรง นอกจากนี้ ห้ามใช้งานเครื่องในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในห้องซาวน่า หรือใกล้เตาอบ
- ใช้งานฝาปิดด้วยความระมัดระวัง ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น ขณะใช้เครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดสนิทแล้ว อย่าลืมปิดฝาปิดโดยให้เครื่องหมาย ▲ หายขึ้นเพื่อไม่ให้วัตถุแปลกปลอมเข้ามาภายใน หากปิดฝาปิดไม่สนิท ประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่นอาจลดลงและเป็นสาเหตุให้เครื่องทำงานบกพร่องเนื่องจากมีน้ำหรือฝุ่นเข้ามาในเครื่อง

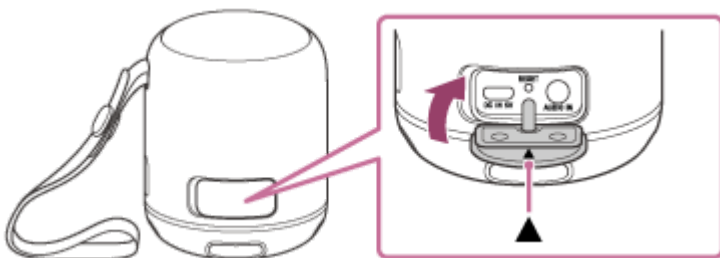

วิธีการดูแลรักษาลำโพง

คุณสามารถใช้งานลำโพงได้สะดวกสบายขึ้นและสามารถใช้งานได้นานขึ้น เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษาด้านล่างนี้

- หากพื้นผิวของลำโพงสกปรกในกรณีต่อไปนี้ ให้ล้างลำโพงด้วยน้ำสะอาด (น้ำประปา ฯลฯ) ทันทีเพื่อขจัดคราบสกปรกออก การปล่อยให้สิ่งสกปรกติดอยู่บนพื้นผิวของเครื่องอาจทำให้ลำโพงทำงานผิดปกติได้ ตัวอย่างเช่น
 - เมื่อทราย ฯลฯ ติดอยู่บนลำโพงหลังจากนำไปใช้งานข้างสระว่ายน้ำ ฯลฯ
 - เมื่อลำโพงเปื้อนสารแปลกปลอมต่าง ๆ (ครีมกันแดด, น้ำมันอาบแดด ฯลฯ)
- หากลำโพงเปียกน้ำ ขั้นตอนแรกให้เช็ดน้ำออกจากลำโพงให้หมด จากนั้นจึงเช็ดความชื้นบนลำโพงออกให้หมดโดยใช้ผ้านุ่มและแห้ง
- โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออยู่ในพื้นที่เย็น การปล่อยให้ตัวเครื่องมีความชื้นอาจทำให้ลำโพงเย็นจัด หรือทำงานบกพร่องได้ อย่าลืมเช็ดความชื้นออกให้หมดหลังจากใช้งานลำโพง
- คุณภาพเสียงอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้ำเข้าสู่ชิ้นส่วนลำโพง ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ วางลำโพงบนผ้านุ่มและแห้ง โดยหันส่วนของลำโพงลงด้านล่างเพื่อระบายน้ำที่สะสมตัวอยู่ภายในลำโพงออกไป จากนั้นให้วางลำโพงทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องจนกว่าความชื้นจะหมดไป

หมายเหตุ

- หากพื้นผิวของลำโพงสกปรก ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด, ทินเนอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์ ฯลฯ ในการทำความสะอาดลำโพง

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12

เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ทำงานภายในระยะประมาณ 10 ม.

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุด

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้

- มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น คน โลหะ หรือผนัง
- ใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายในบริเวณใกล้เคียงกับลำโพง
- ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้เคียงกับลำโพง
- ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงกับลำโพง

มีการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น ๆ

เนื่องจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย (IEEE802.11b/g) ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน จึงอาจเกิดการรบกวนจากคลื่นไมโครเวฟ และส่งผลให้ความเร็วในการสื่อสารแยลง มีเสียงรบกวน หรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้องหากใช้ลำโพงใกล้กับอุปกรณ์ LAN ไร้สาย ในกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใช้งานลำโพงห่างจากอุปกรณ์ LAN ไร้สายอย่างน้อย 10 ม.
- หากใช้งานลำโพงห่างจากอุปกรณ์ LAN ไร้สายภายในระยะ 10 ม. ให้ปิดอุปกรณ์ LAN ไร้สาย

มีการรบกวนอุปกรณ์อื่น ๆ

คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ปิดลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ ในตำแหน่งต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

- ในบริเวณที่มีแก๊สไวไฟ ในโรงพยาบาล รถไฟ เครื่องบิน หรือสถานบริการน้ำมัน
- ใกล้ประตูอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือนไฟไหม้

หมายเหตุ

- เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้ อุปกรณ์ BLUETOOTH จะต้องเชื่อมต่อด้วยโปรไฟล์เหมือนกับโปรไฟล์ของลำโพง แต่ถึงแม้ว่าจะมีโปรไฟล์เดียวกัน ฟังก์ชันของอุปกรณ์ก็อาจแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของอุปกรณ์นั้น
- เนื่องจากลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ในขณะที่คุยโทรศัพท์หรือฟังเพลงนั้นเสียงที่เล่นจากลำโพงจะต่ำกว่าเสียงที่เล่นจากอุปกรณ์ BLUETOOTH เล็กน้อย
- ลำโพงรองรับความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH แต่การรักษาความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ใช้ความระมัดระวังเมื่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH
- เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการรั่วไหลของข้อมูลในระหว่างการสื่อสารด้วยระบบ BLUETOOTH
- จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีฟังก์ชัน BLUETOOTH เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ตามที่ระบุโดย Bluetooth SIG, Inc. และเพื่อรับรองว่าเป็นของแท้ แม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะสอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ที่กล่าวถึงข้างต้น แต่อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่สามารถเชื่อมต่อหรือทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือข้อกำหนดของอุปกรณ์
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- อุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ติดตั้งในตัวเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงผ่านระบบ BLUETOOTH ได้ เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- วางลำโพงห่างจากทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ เป็นต้น เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12

เครื่องหมายการค้า

- Android, Google Play และเครื่องหมายรวมถึงโลโก้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
- เครื่องหมายการค้าศัพท์หรือโลโก้ “BLUETOOTH®” เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนโดย “Bluetooth SIG, Inc.” ซึ่ง “Sony Corporation” เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้กำกับดูแล และได้รับการอนุญาตให้ใช้การใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ดังกล่าว
- iPhone, iPod touch, macOS และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
- Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
- WALKMAN และโลโก้ WALKMAN เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation
- Wi-Fi® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®
- เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นของผู้ครอบครองแต่ละราย
- เครื่องหมาย ™ และ ® จะไม่ปรากฏในเอกสารนี้

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12

หมายเหตุเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลำโพงประกอบด้วยซอฟต์แวร์ซึ่ง Sony ใช้ภายใต้ข้อตกลงการใช้ลิขสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัทต้องชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงให้แก่ลูกค้า ภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตสิทธิการใช้งานตามที่อธิบายไว้ใน URL ด้านล่าง <http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/19/>

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12

ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

หากลำโพงไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

- ค้นหาลักษณะของปัญหาใน คู่มือช่วยเหลือ นี้และลองดำเนินการแก้ไขใด ๆ ตามรายการที่ระบุ
- ชาร์จลำโพง
คุณอาจแก้ปัญหาบางอย่างได้โดยการชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- กดปุ่ม RESET ของลำโพง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การใช้ปุ่ม RESET](#)
- กำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง
การดำเนินการนี้จะคืนค่าการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ระดับเสียง ฯลฯ เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดออก
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [การกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง](#)
- ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาได้ในเว็บไซต์การสนับสนุนลูกค้า
- เข้าถึงหน้าหลักสำหรับการสนับสนุนลูกค้าต่อไปเพื่อดูข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับลำโพงของคุณ:
 - สำหรับลูกค้าในอเมริกา:
<https://www.sony.com/am/support>
 - สำหรับลูกค้าในยุโรป:
<https://www.sony.eu/support>
 - สำหรับลูกค้าในจีน:
<https://service.sony.com.cn>
 - สำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภาคอื่น ๆ:
<https://www.sony-asia.com/support>

หากการดำเนินการข้างต้นไม่ได้ผล โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ปุ่ม RESET](#)
- [การกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง](#)

ไม่สามารถชาร์จลำโพงได้

- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไมโคร USB เชื่อมต่อกับลำโพงและอะแดปเตอร์ AC แบบ USB แน่นสนิทแล้ว นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ AC แบบ USB เชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC แน่นสนิทแล้ว
- ลำโพงรองรับการทำงานของอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ที่มีกระแสไฟขาออก 500 mA หรือมากกว่า อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ใช้สายไมโคร USB ที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์หรือสายไมโคร USB ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน USB การชาร์จจากอุปกรณ์อื่นไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกัน
- นอกจากนี้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องได้โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้วผ่านสายไมโคร USB อย่างไรก็ตาม การใช้งานกับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกัน การใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในบ้านไม่ได้รับการคุ้มครองจากการรับประกันเช่นกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12

ไม่สามารถเปิดลำโพงได้หรือลำโพงปิดทำงานกะทันหัน

- แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจหมดหรือเหลือน้อย ชาร์จลำโพงโดยการเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบไฟ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้ว
- ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติอาจทำงาน หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 15 นาที ในบางสถานการณ์ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อระดับเสียงของสัญญาณเสียงขาเข้าต่ำ เพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เพื่อใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12

ไม่มีเสียง/เสียงผิดเพี้ยน/มีเสียงรบกวนออกจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง/ไม่มีเสียงจากผู้โทร

- ตรวจสอบว่าทั้งลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดเครื่องแล้ว
- เพิ่มระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- ตรวจสอบว่ากำลังเล่นจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องเสียบ AUDIO IN แล้วในระหว่างการเล่นในโหมด BLUETOOTH
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN แน่นสนิทแล้วในระหว่างการเล่นในโหมด AUDIO IN
- หากลำโพงกำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน BLUETOOTH ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการกำหนดค่าการส่งสัญญาณเสียงออกของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ตรวจสอบว่าลำโพงทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
- จับคู่ลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อีกครั้ง
- หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่มีฟังก์ชันอีควอไลเซอร์ ให้ตั้งค่าฟังก์ชันดังกล่าวเป็นปิด
- วางลำโพงห่างจากเตาไมโครเวฟ, อุปกรณ์ Wi-Fi® เป็นต้น
- วางลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ในระยะที่ใกล้กันมากกว่าเดิม นำสิ่งกีดขวางใด ๆ ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ออก
- เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีวิทยุในตัวหรือจูนเนอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH อาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในระหว่างการกระจายเสียง
- วางลำโพงห่างจากทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ เป็นต้น เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- เมื่อใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง หากอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ เช่น เม้าส์ BLUETOOTH หรือคีย์บอร์ด BLUETOOTH กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ยุติการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
- เมื่อฟังเพลง ให้เลือกการเชื่อมต่อ A2DP BLUETOOTH โดยใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH
- เมื่อรับสาย/โทรออก ให้เลือกการเชื่อมต่อ HFP หรือ HSP BLUETOOTH โดยใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH
- เมื่อรับสาย/โทรออก ให้ตรวจสอบว่าการส่งสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ BLUETOOTH ถูกกำหนดไว้สำหรับลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเลือกคุณภาพการเล่นเสียง BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)
- [การรับสาย](#)
- [การโทรออก](#)

เสียงเบาลงในระหว่างการใช้งาน

- เสียงอาจเบาลงในกรณีต่อไปนี้ นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ
 - เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อยและไฟแสดงสถานะ CHG (การชาร์จ) กระพริบช้า ๆ ในขณะที่ลำโพงใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเท่านั้น
 - เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องลดต่ำลงเนื่องจากการเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดังเป็นเวลานาน แม้ว่าลำโพงจะต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่บูตเครื่องแล้วก็ตาม
- หากระดับเสียงเบาลงในขณะที่ใช้งาน โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง
 1. ปิดลำโพง
 2. ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12

ไม่สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้

- วางลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ข้างกันภายในระยะ 1 ม.
- เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง ให้จับคู่กับลำโพงที่มีไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงิน
- หากไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) ไม่กะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  PAIRING ค้างไว้ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนและไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว
- เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพงแล้ว iPhone/iPod touch อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ใน iPhone/iPod touch ออก จากนั้นจึงจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวใหม่อีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ BLUETOOTH เปิดอยู่และเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์แล้ว
- หากลำโพงไม่แสดงบนหน้าจออุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ จากนั้นเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH อีกครั้ง อาจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12

ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH กับลำโพงในฟังก์ชันเพิ่มลำโพง

- หลังจากเชื่อมต่อลำโพง SRS-XB12 2 เครื่อง ให้ทำการจับคู่ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงที่ไฟแสดงสถานะการทำงาน/  (BLUETOOTH) กำลังกะพริบเป็นสีน้ำเงิน


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง \(ฟังก์ชันเพิ่มลำโพง\)](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12

การใช้ปุ่ม RESET

หากลำโพงไม่สามารถทำงานได้แม้ว่าจะเปิดเครื่องอยู่ก็ตาม ให้เปิดฝาด้านหลังและกดปุ่ม RESET ด้วยเข็มหรือวัตถุปลายแหลมอื่น ๆ ลำโพงจะถูกรีเซ็ตและปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

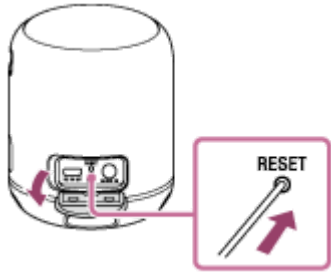

หากคุณไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากที่รีเซ็ตแล้ว โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ


หมายเหตุ

- ไม่สามารถรีเซ็ตลำโพงได้ในขณะที่ปิดเครื่องอยู่
- ข้อมูลการจับคู่จะไม่ถูกลบออกเนื่องจากการกดปุ่ม RESET ซึ่งแตกต่างจากการกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง
- หลังจากรีเซ็ตลำโพงแล้ว ระดับเสียงและการตั้งค่าฟังก์ชันอาจแตกต่างกันไป
- หลังจากรีเซ็ตลำโพง ต้องแน่ใจว่าได้ปิดฝาด้านหลังอย่างแน่นหนาโดยหันเครื่องหมาย ▲ ขึ้น

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB12

การกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง

หากลำโพงยังทำงานผิดปกติแม้จะรีเซ็ตแล้ว ให้คืนค่าลำโพงกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานด้วยการกำหนดค่าเริ่มต้น
เมื่อเปิดลำโพงแล้ว ให้กดปุ่ม – (ระดับเสียง) และปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง)/  PAIRING ค้างไว้พร้อมกันนานกว่า 5 วินาทีจนกว่าลำโพง
จะปิด

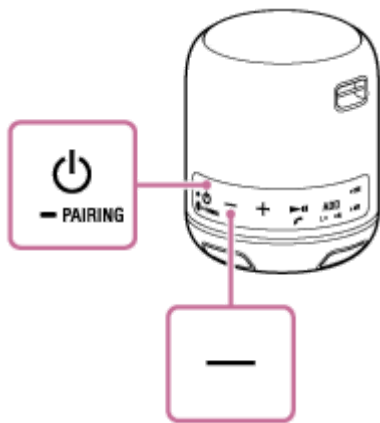

ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น การตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ระดับเสียง ฯลฯ จะถูกคืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่ทั้งหมด
จะถูกลบออก

หมายเหตุ

- ไม่สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพงได้ในขณะที่ปิดเครื่องอยู่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ปุ่ม RESET](#)