

Бездротовий динамік
SRS-XB12



Далі наведені пояснення з використання цього динаміка. Виберіть розділ на панелі навігації.

Початок роботи

[Деталі й елементи керування](#)

Деталі з комплекту постачання

- [Використання ремінця](#)

Джерело живлення/заряджання

- [Зарядка динаміка](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Вимкнення живлення](#)
- [Функція автовимкнення живлення](#)

Установлення підключень

BLUETOOTH

- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH®](#)

[Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Прослуховування музики

Пристрій BLUETOOTH

[Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)

[Вибір якості відтворення потокового аудіо по BLUETOOTH \(Кодек\)](#)

[Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Функція додавання динаміка

[Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Додавання динаміка\)](#)

[Переключення між подвійним режимом і стереорежимом \(функція Додавання динаміка\)](#)

[Завершення дії функції Додавання динаміка](#)

[Прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо.](#)

Телефонні виклики

[Прийом виклику.](#)

[Здійснення виклику.](#)

Використання функції голосового помічника

[Використання функції голосового помічника \(застосунок Google\)](#)

[Використання функції голосового помічника \(Siri\)](#)

Інформація

[Про індикатори](#)

Примітки щодо використання

[Застережні заходи](#)

[Примітки щодо зарядки](#)

[Примітки щодо водонепроникності і пилонаепроникності](#)

[Догляд за динаміком](#)

[Про бездротову технологію BLUETOOTH](#)

[Товарні знаки](#)

[Примітки щодо програмного забезпечення](#)

Виправлення неполадок

Що можна зробити для вирішення проблеми?

Джерело живлення

- [Не вдається виконати зарядку динаміка](#)
- [Не вдається ввімкнути динамік або динамік раптово вимикається](#)

Звук

- [Немає звуку/спотворений звук/гул або шум на виході динаміка/не чути абонентів, які викликають](#)
- [Звук стає тихим під час використання](#)


BLUETOOTH

- [Не вдається виконати сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH](#)
- [Не вдається підключити пристрій BLUETOOTH до динаміка за допомогою функції Додавання динаміка](#)

Скидання

- [Використання кнопки RESET](#)
- [Ініціалізація динаміка](#)

Деталі й елементи керування

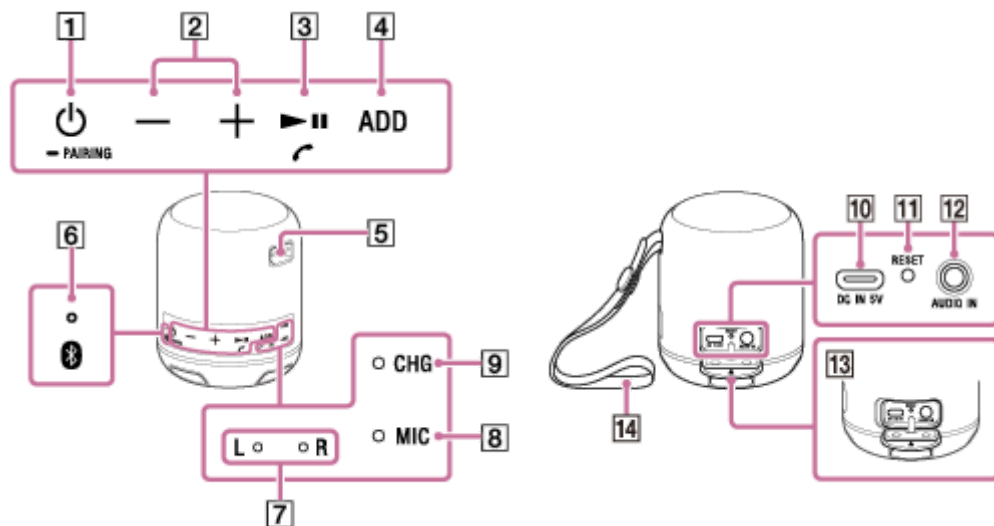

1. Кнопка (живлення)/ PAIRING
2. Кнопки (гучність)
3. Кнопка (відтворення)/ (виклик)
4. Кнопка ADD
5. Отвір для ремінця
6. Індикатор живлення/ (BLUETOOTH) (синій)
7. Індикатори L (лівий)/R (правий) (білі)
8. MIC (мікрофон)
9. Індикатор CHG (зарядка) (оранжевий)
10. Гніздо DC IN 5V*
11. Кнопка RESET
12. Гніздо AUDIO IN
13. Кришка
14. Ремінець

* Для зарядки динаміка підключіть адаптер змінного струму USB до цього гнізда.

Пов'язані розділи

- [Про індикатори](#)


Бездротовий динамік
SRS-XB12

Використання ремінця


Ви можете підвісити динамік до сумки або рюкзака за допомогою ремінця, прикріпленого до динаміка.

Використання пристрою на ремінці


1. Відкріпіть довший ремінець від кнопки для кріплення.

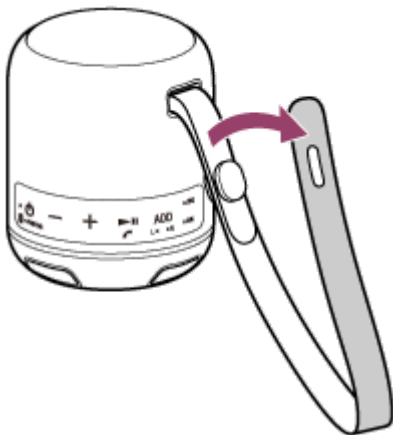

2. Пропустіть ремінець крізь ручку сумки або подібний предмет.

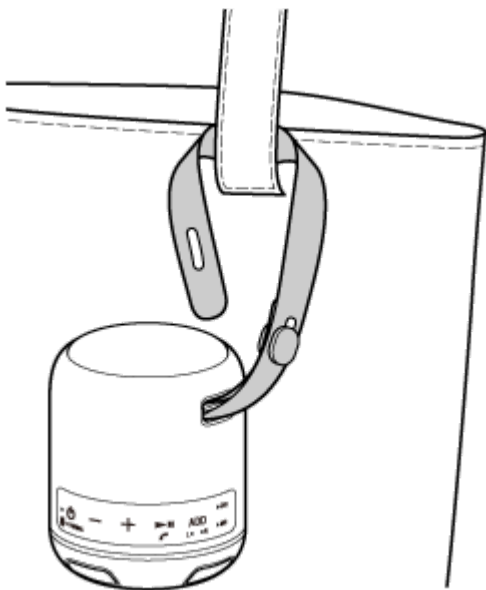


3. Прикріпіть ремінець назад до кнопки для кріплення.

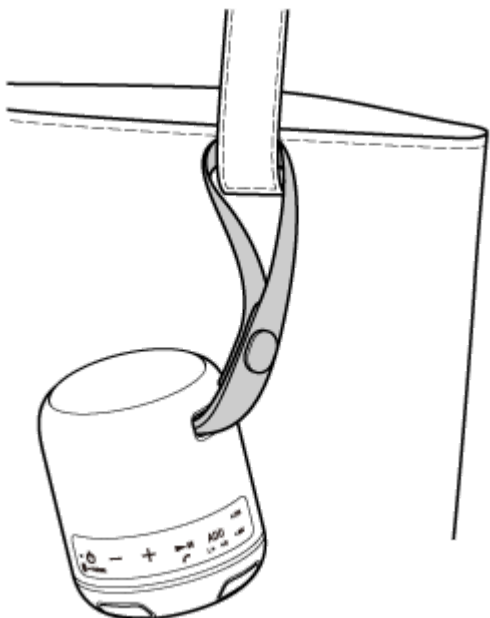


Прикріплення ремінця

Ви можете повторно прикріпити ремінець, знятий з динаміка, виконавши наступну процедуру.

1. Протягніть короткий ремінець крізь отвір для ремінця на динаміку (①) и пристебніть короткий ремінець за допомогою кнопки для кріплення (②).

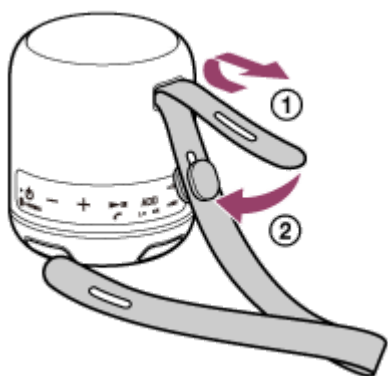

2. Пристебніть протилежний бік довшого ремінця за допомогою кнопки для кріплення.

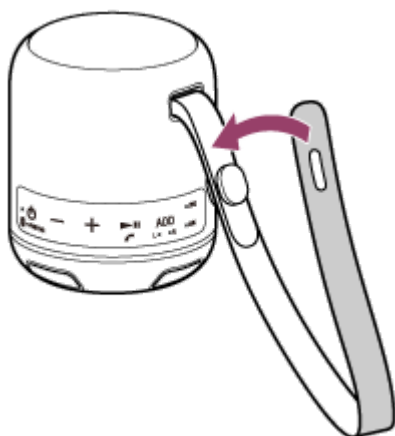

Примітка

- Не використовуйте нічого іншого, окрім ремінця, що додається.
- Після повторного прикріплення ремінця переконайтесь, що ремінець надійно прикріплено до кнопки.
- Не тягніть із зусиллям за ремінець, прикріплений до динаміка, і не перекручуйте ремінець.
- Не використовуйте ремінець з будь-яким іншим пристроєм, окрім динаміка.


Зарядка динаміка

Динамік може функціонувати в разі підключення його до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо), або в разі використання вбудованого акумулятора.


При використанні динаміка в перший раз обов'язково заряджайте вбудований акумулятор протягом більше 1 години перед увімкненням живлення. Ви можете експлуатувати динамік з вбудованим акумулятором, зарядивши динамік перед використанням.

1 Підключіть динамік до розетки змінного струму або комп'ютера, що працює, для виконання його зарядки.

- У випадку зарядки від розетки змінного струму
Під'єднайте кабель мікро-USB (додається) до гнізда DC IN 5V на динаміку, а потім під'єднайте інший кінець до адаптера змінного струму USB (продається окремо). Після цього вставте адаптер змінного струму USB у розетку змінного струму.

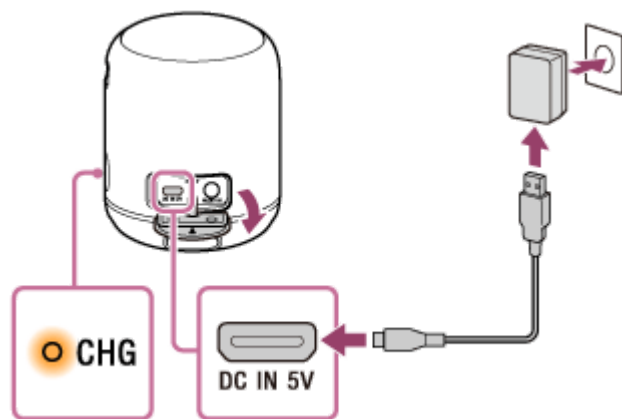


- У випадку зарядки від комп'ютера, що працює
Під'єднайте кабель мікро-USB (додається) до динаміка, а потім під'єднайте інший кінець до комп'ютера, що працює.

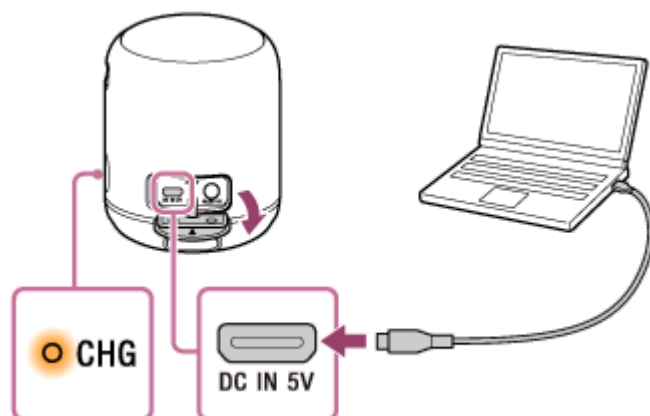

Після завершення зарядки переконайтесь, що бік з позначкою ▲ направлено вгору, а потім щільно закрийте кришку.

Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні водонепроникності та пилонепроникності пристрою.

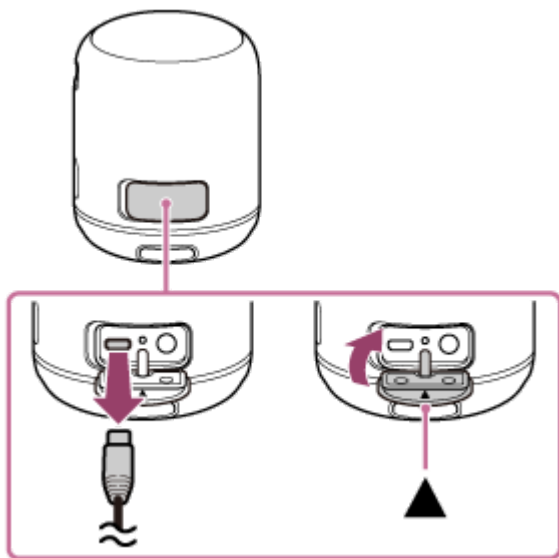

Під час зарядки індикатор CHG (зарядка) висвічується оранжевим кольором. Зарядка завершиться приблизно через 4 години і 30 хвилин* і індикатор згасне.

Динамік підтримує адаптер змінного струму USB (продається окремо) з вихідним струмом 500 мА або більше. Однак рекомендується використовувати кабель micro-USB, що додається, або кабель micro-USB, який відповідає стандарту USB. Зарядка від іншого пристрою не гарантується.

* Час, необхідний для зарядки повністю розрядженого акумулятора до його повної ємності при вимкненому динаміку.

Перевірка завершення зарядки

Якщо вбудований акумулятор повністю заряджено, при підключенні динаміка до розетки змінного струму або до комп'ютера, що працює, індикатор CHG (зарядка) висвічується оранжевим кольором, а потім приблизно через 1 хвилину згасне.

Час роботи від літій-іонного акумулятора (при відтворенні за допомогою підключення по BLUETOOTH)

- Близько 16 годин
Рівень гучності динаміка встановлено в положення 27.
- Близько 5 годин
Рівень гучності динаміка встановлено на максимум.

Вказаний вище час роботи від вбудованого акумулятора виміряно при використанні певного джерела музики. Фактична тривалість роботи може відрізнятися від вказаної тривалості залежно від гучності, відтворюваних пісень, навколишньої температури та умов використання.

Якщо вбудований акумулятор має низький заряд

Якщо індикатор CHG (зарядка) повільно мигає оранжевим кольором, це означає, що акумулятор має низький заряд і потребує зарядки.

Підказка

- Ви також можете зарядити динамік, підключивши його до комп'ютера, що працює, за допомогою кабелю micro-USB. Однак робота з усіма комп'ютерами не гарантується. Також на роботу з комп'ютером домашнього складання не розповсюджується гарантія.
- Динамік, який використовується, може заряджатися, якщо він підключений до розетки змінного струму через адаптер змінного струму або підключений до комп'ютера, що працює. У цьому випадку залежно від умов використання зарядка вбудованого акумулятора може зайняти більше часу в порівнянні з тим, коли динамік вимкнений. Тому рекомендується вимикати динамік під час зарядки.

Примітка

- При використанні динаміка з високою гучністю вбудований акумулятор може розрядитися навіть у тому випадку, якщо динамік підключено до розетки змінного струму або до комп'ютера, що працює. Якщо потрібно використовувати динамік під час зарядки, зменшіть гучність динаміка. Або вимкніть динамік і зарядіть вбудований акумулятор у достатній мірі.
- При використанні динаміка з високою гучністю протягом тривалого часу вбудований акумулятор може розрядитися навіть у тому випадку, якщо динамік підключено до розетки змінного струму або до комп'ютера, що працює. Як наслідок гучність звуку знижується. Це не є несправністю. Вимкніть динамік і зарядіть вбудований акумулятор у достатній мірі.
- Якщо вбудований акумулятор розряджений, максимальна вихідна потужність буде знижена.
- У занадто холодних або жарких місцях зарядка зупиняється з міркувань безпеки. Якщо зарядка триває довгий час, це також призводить до припинення зарядки динаміка. Для вирішення цих проблем від'єднайте кабель micro-USB і знову під'єднайте його при робочій температурі в діапазоні від 5 °C до 35 °C.
- Не виконуйте зарядку в місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води.
- Аксесуари, що додаються, і роз'єми цього динаміка (USB/AUDIO IN) не є ані водонепроникними, ані пилонепроникними.
- Навіть якщо не планується використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте вбудований акумулятор до повної ємності кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.


Пов'язані розділи

- [Увімкнення живлення](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)

Увімкнення живлення

1 Натисніть кнопку (живлення)/ PAIRING.

Індикатор живлення/  (BLUETOOTH) почне повільно мигати синім кольором.

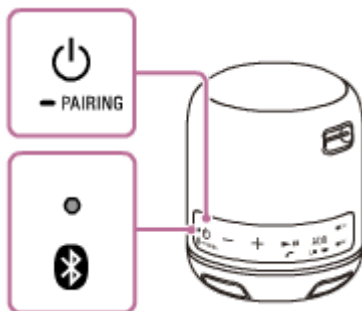

Під час першого після придбання увімкнення динаміка або за відсутності інформації про сполучення, яка зберігається в динаміку, індикатор живлення/  (BLUETOOTH) почне швидко мигати синім кольором.



Примітка

- Якщо при увімкненні динаміка індикатор CHG (зарядка) мигає 3 рази і вимикається, це означає, що вбудований акумулятор розряджений. У цьому стані динамік вимикається автоматично. Зарядіть вбудований акумулятор.
- Якщо індикатор CHG (зарядка) повільно мигає, це означає, що вбудований акумулятор має низький заряд і потребує зарядки.

Пов'язані розділи


- [Вимкнення живлення](#)
- [Зарядка динаміка](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Вимкнення живлення

- 1 Натисніть кнопку  (живлення)/  PAIRING.

Індикатор живлення/  (BLUETOOTH) згасне.

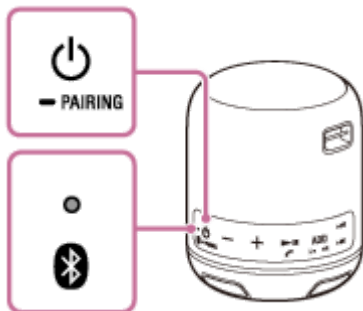

Пов'язані розділи

- [Функція автовимкнення живлення](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Функція автовимкнення живлення

Якщо близько 15 хвилин з динаміком не виконуються операції і наступні умови продовжуються, він вимкнеться автоматично.

На момент придбання функцію автовимкнення живлення включено.

- Функцію гучного зв'язку підключеного мобільного телефону (смартфона) виключено і мобільний телефон (смартфон) не відтворює музику (звук) і з ним не виконуються операції. Докладніше див. інструкцію з експлуатації, що додається до мобільного телефону.
- Підключений пристрій BLUETOOTH, наприклад WALKMAN®, не відтворює музику (звук) і з ним не виконуються операції.

Примітка

- Якщо динамік підключено до iPhone/iPod touch за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, функцію автовимкнення живлення буде відключено.
- Якщо аудіокабель під'єднано до гнізда AUDIO IN динаміка, функцію автовимкнення живлення буде відключено.

Включення/виключення функції автовимкнення живлення

- 1 Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключіть його до комп'ютера, що працює.**

При використанні динаміка з вбудованим акумулятором ви не зможете включити/виключити функцію автовимкнення живлення.
- 2 Увімкніть динамік.**
- 3 Одночасно натисніть і утримуйте кнопку - (гучність) і кнопку + (гучність) динаміка близько 5 секунд.**
 - При виключенні функції автовимкнення живлення індикатор живлення/  (BLUETOOTH) мигає 3 рази синім кольором після вимкнення індикатора, а потім динамік вимикається.
 - При включенні функції автовимкнення живлення індикатор живлення/  (BLUETOOTH) мигає 2 рази синім кольором після вимкнення індикатора, а потім динамік вимикається.

Підказка

- На момент придбання функцію автовимкнення живлення включено.

Примітка

- Поки використовується функція Додавання динаміка або функція гучного зв'язку, ви не зможете включити/виключити функцію автовимкнення живлення.


Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH®

Для сполучення з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

Перед виконанням операцій з динаміком обов'язково виконайте наступне:


- Розмістіть пристрій BLUETOOTH у межах 1 м від динаміка.
- Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключіть його до комп'ютера, що працює. Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
- Зупиніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.
- Зменшіть гучність пристрою BLUETOOTH і динаміка, щоб уникнути раптового відтворення динаміком будь-якого гучного звуку. Залежно від пристрою BLUETOOTH гучність пристрою може бути синхронізовано з динаміком.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

1 Увімкніть динамік.

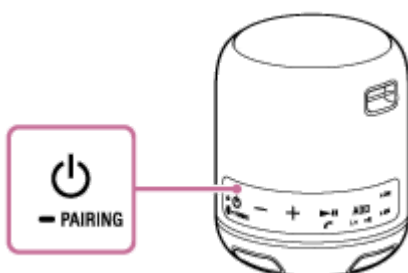


2 Перевірте стан індикатора живлення (BLUETOOTH).

Якщо індикатор швидко мигає

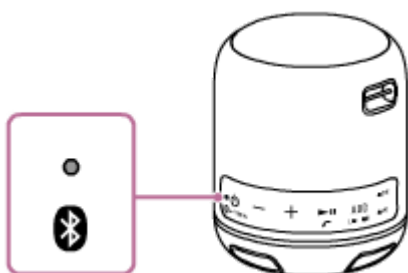

Динамік знаходиться в режимі сполучення. Перейдіть до пункту **4**.


Якщо індикатор повільно мигає

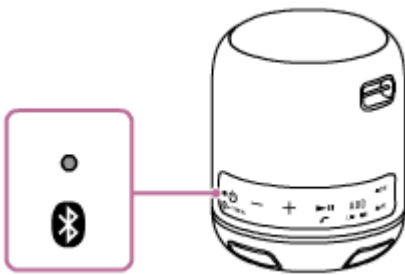

Динамік виконує пошук пристрою BLUETOOTH.

- Для сполучення з пристроєм BLUETOOTH, не зареєстрованим (сполученим) раніше, перейдіть до пункту **3**.
- Для повторного підключення до пристрою BLUETOOTH, який зареєстровано (сполучено), перейдіть до пункту **4**. Динамік автоматично підключиться просто при включенні функції BLUETOOTH на смартфоні/iPhone. Залежно від пристрою BLUETOOTH, він може бути повторно підключений просто при ввімкненні живлення на динаміку. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно

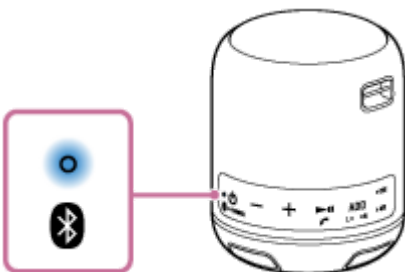


Динамік підключений до пристрою BLUETOOTH.

Для підключення до інших пристроїв BLUETOOTH виконайте одну з процедур, що наведено нижче.

- Для сполучення з пристроєм BLUETOOTH, не зареєстрованим (сполученим) раніше, перейдіть до пункту **3**.
- Для повторного підключення до пристрою BLUETOOTH, який зареєстровано (сполучено), перейдіть до пункту **4**. Динамік автоматично підключиться просто при включенні функції BLUETOOTH на смартфоні/iPhone.

- 3 Натисніть та утримуйте кнопку  (живлення)/  PAIRING, поки не почуєте звукові сигнали, а індикатор живлення/  (BLUETOOTH) не почне швидко мигати синім кольором.**

Динамік увійде в режим сполучення.

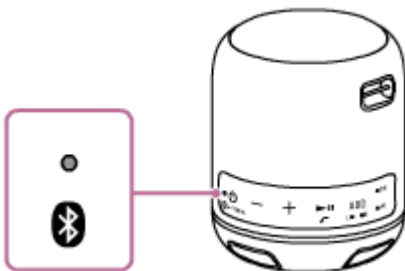

- 4 Виконайте процедуру сполучення на пристрої BLUETOOTH, щоб виявити динамік.**


Коли список виявлених пристроїв з'явиться на дисплеї пристрою BLUETOOTH, виберіть «SRS-XB12».

Якщо необхідно ввести ключ доступу* на дисплеї пристрою BLUETOOTH, введіть «0000».

* Ключ доступу може мати назву «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».

5 Встановіть з'єднання по BLUETOOTH з пристроєм BLUETOOTH.

Коли з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено, індикатор живлення/  (BLUETOOTH) припинить мигати і буде висвічуватися постійно.

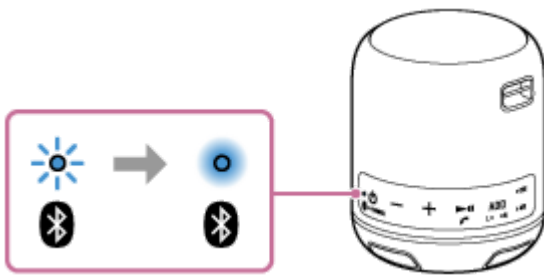

Якщо з'єднання по BLUETOOTH не встановлено, повторіть процедуру з пункту 3.

Підказка

- Після активації функції BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH, який був підключений до динаміка за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, пристрій BLUETOOTH буде знову підключено до динаміка просто при натисканні кнопки  (живлення)/ PAIRING.
- Докладніше про керування пристроєм BLUETOOTH див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин і індикатор живлення/  (BLUETOOTH) буде повільно мигати. Однак, якщо інформацію про сполучення не збережено в динаміку, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення скасовано до завершення процесу, повторіть процедуру з пункту 3.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. У разі сполучення нового пристрою після того, як вже сполучено 8 пристроїв, пристрій, сполучений раніше за всіх, буде замінено новим пристроєм.
 - Інформацію про сполучення динаміка було вилучено з пристрою BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка. Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до iPhone/iPod touch або комп'ютера. У такому випадку вилучіть інформацію про сполучення динаміка на iPhone/iPod touch або комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- У разі під'єднання аудіокабелю до гнізда AUDIO IN динаміка в той час, як динамік та пристрій BLUETOOTH підключено за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, звук з пристрою BLUETOOTH не буде відтворюватися через динамік (функція гучного зв'язку доступна). Для прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH від'єднайте аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики з пристроєм за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)

- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

4-748-101-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Windows)

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Щоб стало можливо в перший раз встановити з'єднання по BLUETOOTH, необхідно виконати сполучення пристрою з динаміком. Виконайте ті самі процедури для сполучення з іншими пристроями.

Операційні системи, які підтримуються

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Перед початком виконайте наступне.

- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м від динаміка.
- Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключіть його до комп'ютера, що працює. Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до комп'ютера.
- Зупиніть відтворення на комп'ютері.
- Зменшіть гучність комп'ютера і динаміка, щоб уникнути раптового відтворення динаміком будь-якого гучного звуку.

1 Підготуйтеся виконати пошук динаміка на комп'ютері.

Для Windows 10

Виберіть [ (Action Center)] – [Connect] на панелі задач праворуч внизу екрана.

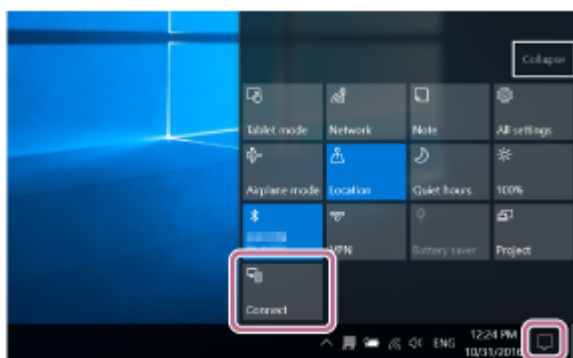

Для Windows 8.1

Клацніть правою кнопкою миші на [Start], а потім клацніть [Control Panel].

У разі відображення [All Control Panel Items] виберіть [Devices and Printers].

Якщо з'явиться екран [Control Panel] замість [All Control Panel Items], виберіть [Large icons] або [Small icons] в меню [View by] у верхньому правому куті екрана.


Для Windows 7

Клацніть кнопку [Start], а потім [Devices and Printers].



2 Увімкніть динамік.


Індикатор живлення/  (BLUETOOTH) буде повільно мигати синім кольором.

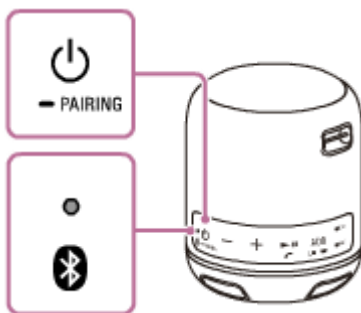

- Під час першого після придбання увімкнення динаміка індикатор живлення/  (BLUETOOTH) почне швидко мигати і динамік автоматично перейде в режим сполучення просто при натисканні кнопки  (живлення)/  PAIRING. Перейдіть до пункту **4**.
- Під час увімкнення динаміка він спробує встановити з'єднання по BLUETOOTH з останнім пристроєм BLUETOOTH, який був підключений. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу і включено його функцію BLUETOOTH, з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і індикатор живлення/  (BLUETOOTH) буде висвічуватися постійно. У цьому випадку виключіть функцію BLUETOOTH або вимкніть живлення пристрою BLUETOOTH, підключеного в поточний момент.

3 Натисніть та утримуйте кнопку (живлення)/ PAIRING, поки не почуєте звукові сигнали, а індикатор живлення/ (BLUETOOTH) не почне швидко мигати синім кольором.

Динамік увійде в режим сполучення.

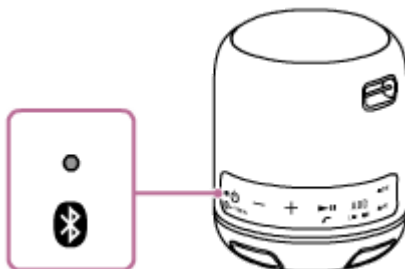


4 Виконайте пошук динаміка на комп'ютері.


Підключення динаміка до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH

Для Windows 10/Windows 8.1

1. Виберіть [Connect] в Action Center праворуч внизу екрана.

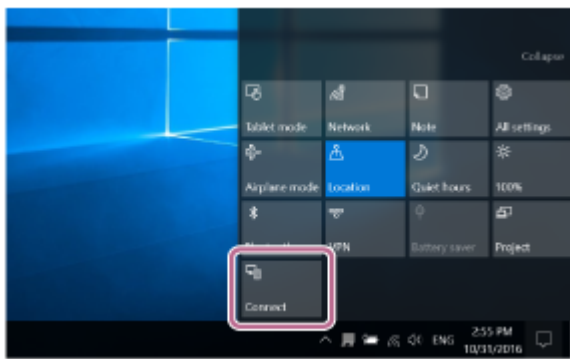


2. Виберіть [SRS-XB12].

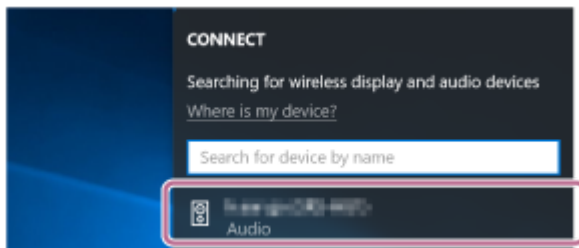


Якщо на екрані не з'явиться [SRS-XB12], повторіть процедуру з пункту 3.

Після сполучення з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і на екрані з'явиться [Connected music]. Перейдіть до пункту 6.

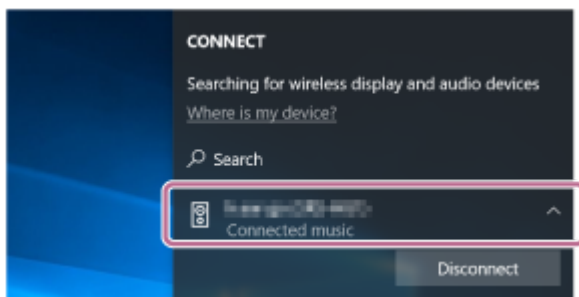


Для Windows 7

1. Клацніть [Add a device].

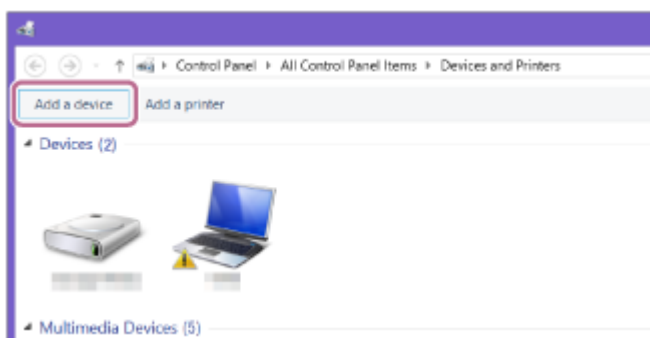

2. Виберіть [SRS-XB12] і клацніть [Next].

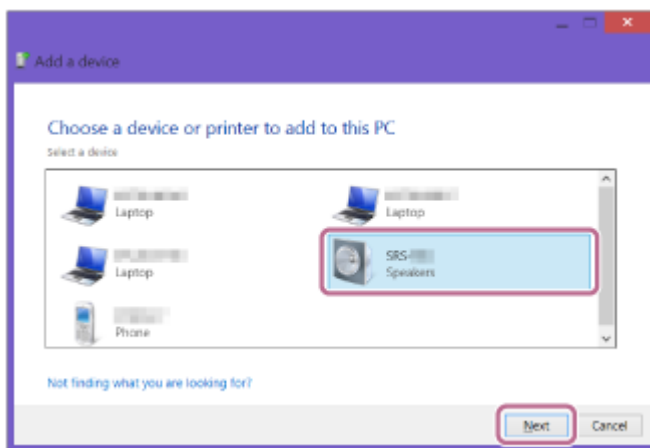


Якщо потрібен ключ доступу*, введіть «0000».


Якщо [SRS-XB12] не з'являється, виконайте операцію ще раз з пункту 3.

* Ключ доступу може мати назву «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».

3. У разі появи наступного екрана клацніть [Close].
Комп'ютер почне встановлювати драйвер.

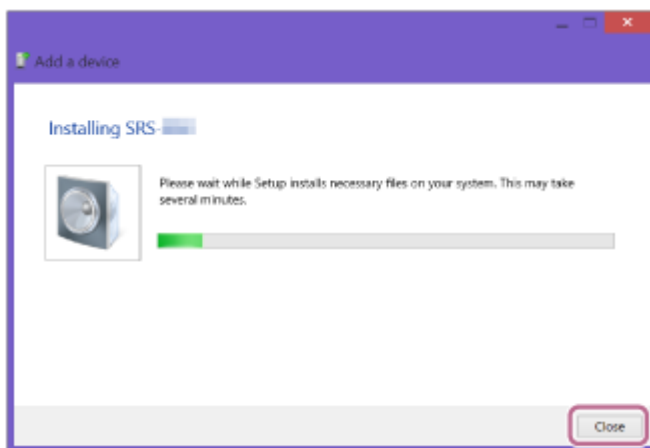

Під час встановлення з'явиться мітка «» внизу ліворуч від значка [SRS-XB12]. Коли мітка «» зникне, встановлення драйвера буде завершено. Перейдіть до пункту 5.

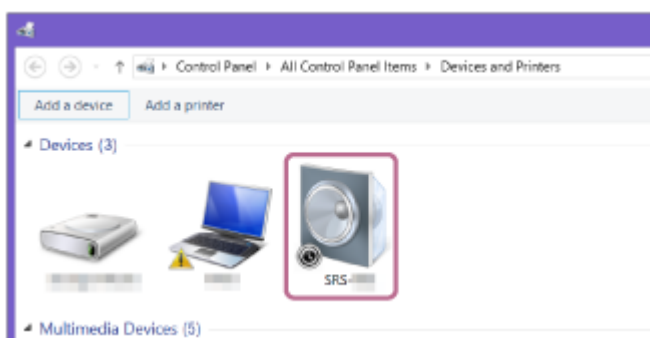

Залежно від комп'ютера встановлення може тривати деякий час. Якщо встановлення драйвера триває занадто багато часу, функція автоматичного вимкнення живлення динаміка призведе до його автоматичного вимкнення. Якщо це відбудеться, знову ввімкніть динамік.


5 Зареєструйте динамік на комп'ютері.

Для Windows 10

Після сполучення з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і на екрані з'явиться [Connected music]. Перейдіть до пункту 6.


Для Windows 8.1

1. Клацніть правою кнопкою миші на [SRS-XB12] у [Devices] і виберіть [Sound settings] в меню, яке з'явиться.

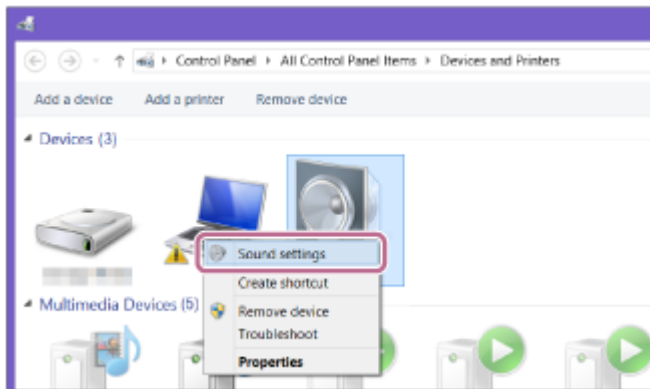


2. Підтвердіть [SRS-XB12 Stereo] на екрані [Sound].


- За наявності позначки (зеленої) на [SRS-XB12 Stereo] перейдіть до пункту 6.

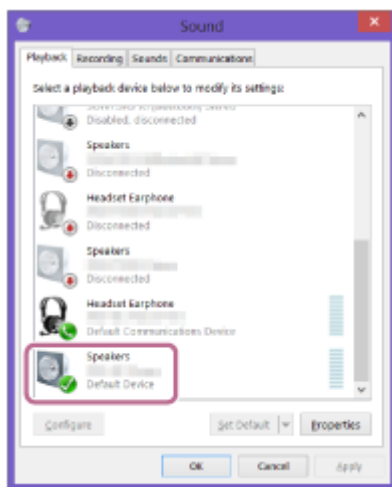


- За відсутності позначки (зеленої) на [SRS-XB12 Stereo] перейдіть до наступного пункту (підпункту 3).
- Якщо [SRS-XB12 Stereo] не з'явиться, клацніть правою кнопкою миші на екрані [Sound] та виберіть [Show Disabled Devices] в меню, яке з'явиться. Потім перейдіть до наступного пункту (підпункту 3).

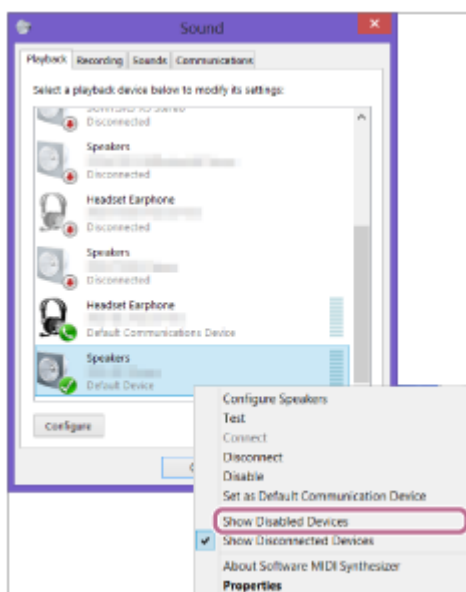


3. Клацніть правою кнопкою миші на [SRS-XB12 Stereo] і виберіть [Connect] в меню, яке з'явиться.

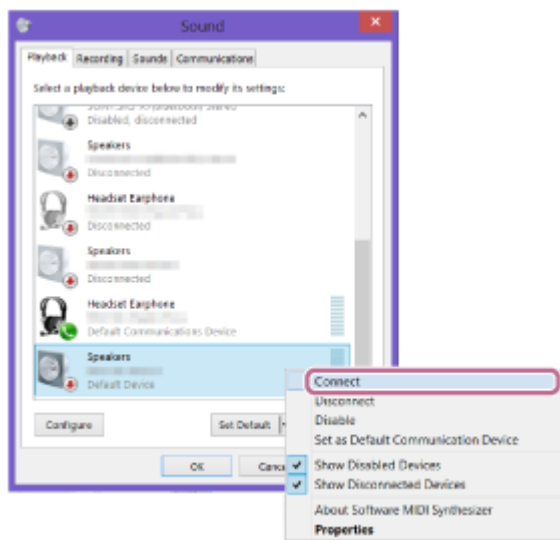

При підключенні динаміка з'явиться позначка на [SRS-XB12 Stereo] на екрані [Sound]. Перейдіть до пункту 6.

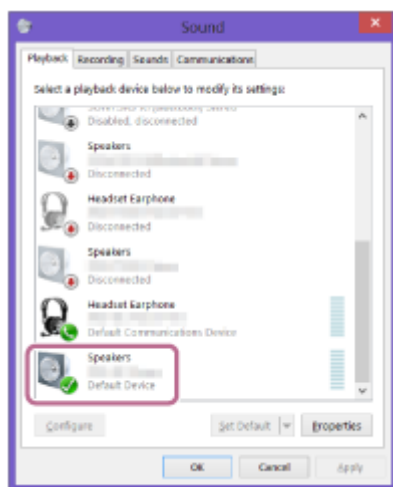

Якщо не вдається клацнути [Connect] для [SRS-XB12 Stereo], виберіть [Disable] для [Default Device], що вже має позначку (зелену).

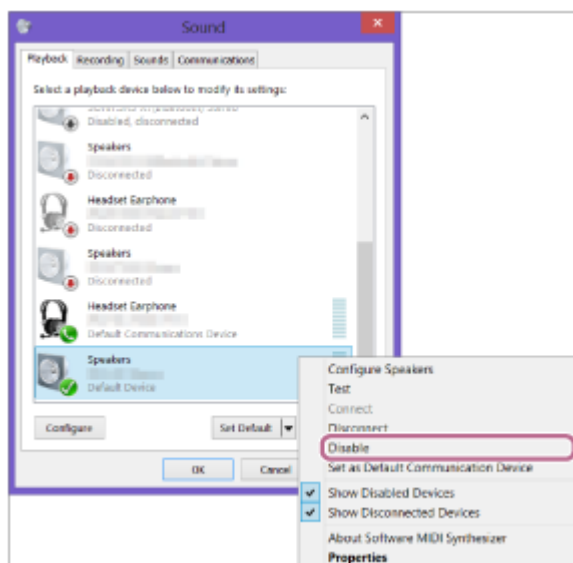


Для Windows 7


1. Двічі клацніть на [SRS-XB12] у [Devices].



2. Клацніть [Listen to Music].

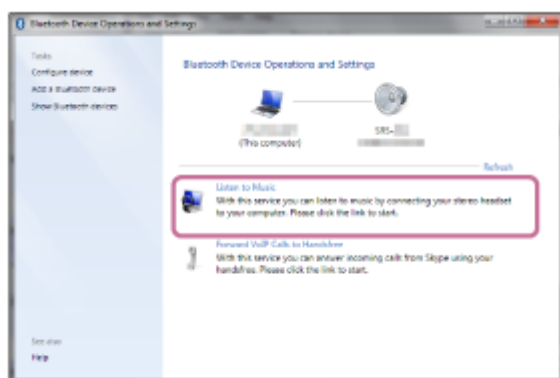


При підключенні динаміка з'явиться позначка.

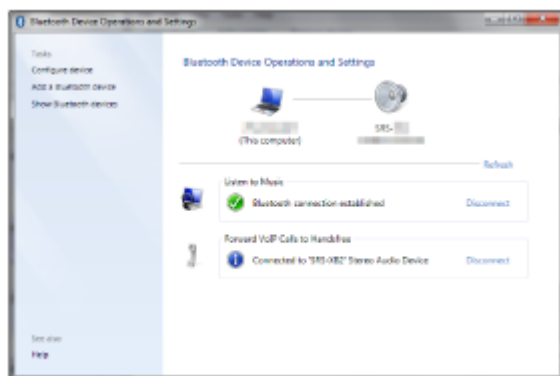

6 Переконайтесь, що індикатор живлення/ (BLUETOOTH) переключився з мигання на безперервне висвічування.

Якщо динамік підключено до комп'ютера, індикатор живлення/  (BLUETOOTH) висвічується постійно. Ви можете насолоджуватися відтворенням музики тощо з комп'ютера.

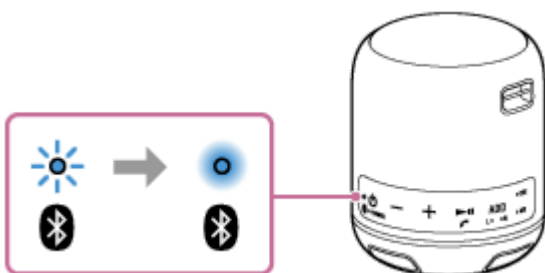

Підказка

- Наведена вище процедура призначена тільки для ознайомлення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до комп'ютера.

Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин і індикатор живлення/  (BLUETOOTH) буде повільно мигати. Однак, якщо інформацію про сполучення не збережено в динаміку, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення скасовано до завершення процесу, повторіть процедуру з пункту 3.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. У разі сполучення нового пристрою після того, як вже сполучено 8 пристроїв, пристрій, сполучений раніше за всіх, буде замінено новим пристроєм.
 - Інформацію про сполучення з динаміком було вилучено з пристрою BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка. Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до iPhone/iPod touch або комп'ютера. У такому випадку вилучіть інформацію про сполучення динаміка на iPhone/iPod touch або комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- У разі під'єднання аудіокабелю до гнізда AUDIO IN динаміка в той час, як динамік та пристрій BLUETOOTH підключено за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, звук з пристрою BLUETOOTH не буде відтворюватися через динамік (функція гучного зв'язку доступна). Для прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH від'єднайте аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Mac)

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Щоб стало можливо в перший раз встановити з'єднання по BLUETOOTH, необхідно виконати сполучення пристрою з динаміком. Виконайте ті самі процедури для сполучення з іншими пристроями.

Операційні системи, які підтримуються

macOS High Sierra (версія 10.13)

Перед початком виконайте наступне.


- Переконайтесь, що на комп'ютері встановлено бездротову технологію BLUETOOTH.
- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м від динаміка.
- Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключіть його до комп'ютера, що працює. Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до комп'ютера.
- Зупиніть відтворення на комп'ютері.
- Зменшіть гучність комп'ютера і динаміка, щоб уникнути раптового відтворення динаміком будь-якого гучного звуку.
- Залежно від комп'ютера, увімкніть вбудований адаптер BLUETOOTH.
Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер BLUETOOTH, або чи має комп'ютер вбудований адаптер BLUETOOTH, зверніться до інструкції з експлуатації комп'ютера.
- Встановіть динамік комп'ютера в увімкнене положення.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в положення  (Приглушення), звук не буде відтворюватися через динамік BLUETOOTH.

— Якщо динамік комп'ютера встановлено в увімкнене положення:



1 Увімкніть динамік.


Індикатор живлення/  (BLUETOOTH) буде повільно мигати синім кольором.

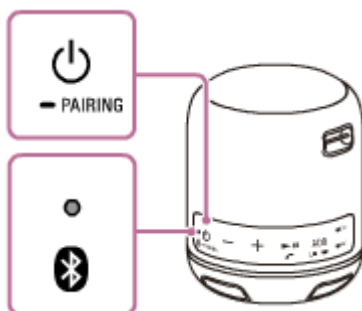

- Під час першого після придбання увімкнення динаміка індикатор живлення/  (BLUETOOTH) почне швидко мигати і динамік автоматично перейде в режим сполучення просто при натисканні кнопки  (живлення)/  PAIRING. Перейдіть до пункту **3**.
- Під час увімкнення динаміка він спробує встановити з'єднання по BLUETOOTH з останнім пристроєм BLUETOOTH, який був підключений. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу і включено його функцію BLUETOOTH, з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і індикатор живлення/  (BLUETOOTH) буде висвічуватися постійно. У цьому випадку виключіть функцію BLUETOOTH або вимкніть живлення пристрою BLUETOOTH, підключеного в поточний момент.


2 Натисніть та утримуйте кнопку (живлення)/ PAIRING, поки не почуєте звукові сигнали, а індикатор живлення/ (BLUETOOTH) не почне швидко мигати синім кольором.

Динамік увійде в режим сполучення.

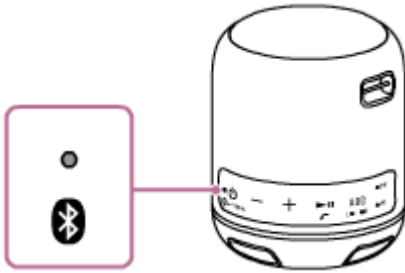


3 Виконайте пошук динаміка на комп'ютері.

1. Виберіть [ (System Preferences)] – [Bluetooth] на панелі задач праворуч внизу екрана.

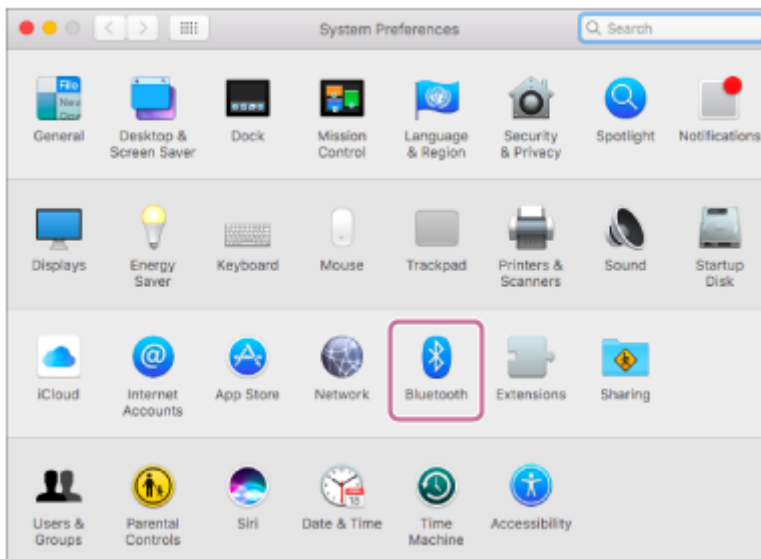


2. Виберіть [SRS-XB12] на екрані Bluetooth, потім клацніть [Pair].

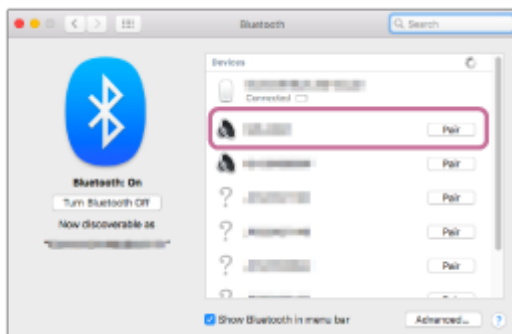


4 Переконайтесь, що індикатор живлення/ (BLUETOOTH) переключився з мигання на безперервне висвічування.

Якщо динамік підключено до комп'ютера, індикатор живлення/  BLUETOOTH висвічується постійно.

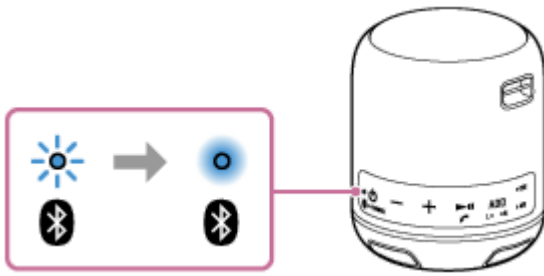

5 Клацніть значок динаміка вгорі праворуч екрана і виберіть [SRS-XB12] в [Output Device].

Ви можете насолоджуватися відтворенням музики тощо з комп'ютера.

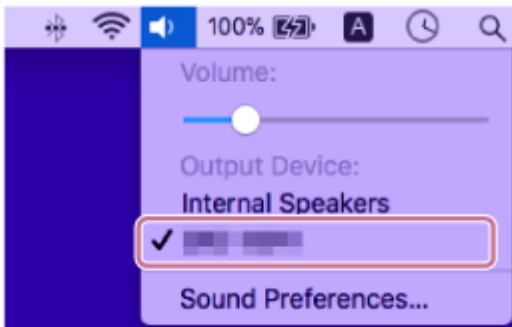

Підказка

- Наведена вище процедура призначена тільки для ознайомлення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до комп'ютера.

Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин і індикатор живлення/  (BLUETOOTH) буде повільно мигати. Однак, якщо інформацію про сполучення не збережено в динаміку, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення скасовано до завершення процесу, повторіть процедуру з пункту **2**.
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. У разі сполучення нового пристрою після того, як вже сполучено 8 пристроїв, пристрій, сполучений раніше за всіх, буде замінено новим пристроєм.
 - Інформацію про сполучення з динаміком було вилучено з пристроєм BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка. Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до iPhone/iPod touch або комп'ютера. У такому випадку вилучіть інформацію про сполучення динаміка на iPhone/iPod touch або комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.

- У разі під'єднання аудіокабелю до гнізда AUDIO IN динаміка в той час, як динамік та пристрій BLUETOOTH підключено за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, звук з пристрою BLUETOOTH не буде відтворюватися через динамік (функція гучного зв'язку доступна). Для прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH від'єднайте аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH

Ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики з пристрою BLUETOOTH і керувати ним з динаміка за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, якщо воно підтримує наступні профілі BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Надає можливість насолоджуватися високоякісним аудіоконтентом по бездротовому зв'язку.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Надає можливість регулювати гучність і керувати відтворенням, паузою або переходом до початку наступної/поточної доріжки.


Операції можуть відрізнятися залежно від пристрою BLUETOOTH. Також див. інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Примітка

- Заздалегідь переконайтесь, що на пристрої BLUETOOTH та динаміку встановлено середній рівень гучності, щоб уникнути раптового відтворення динаміком гучного звуку.
Залежно від пристрою BLUETOOTH регулювання гучності динаміка може бути неможливим на пристрої BLUETOOTH, поки відтворення на пристрої зупинено/призупинено.

1 Підключіть динамік до пристрою BLUETOOTH.


Індикатор живлення/  (BLUETOOTH) висвічується синім кольором, коли встановлено з'єднання по BLUETOOTH.

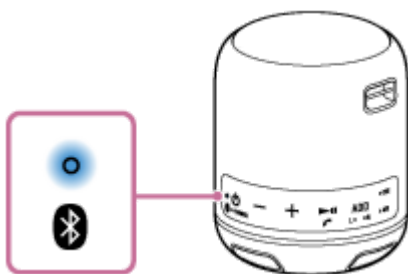

2 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

3 Відрегулюйте гучність, натискаючи кнопки $-/+$ (гучність) на динаміку або керуючи пристроєм BLUETOOTH.

При натисканні кнопок $-/+$ (гучність) на динаміку або регулюванні гучності на пристрої BLUETOOTH індикатор живлення/  (BLUETOOTH) мигає один раз або 3 рази.

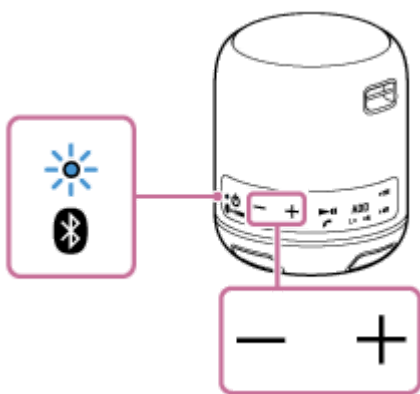

Під час відтворення ви можете використовувати кнопки на динаміку для виконання наступних операцій.

Пауза


Натисніть кнопку ►|| (відтворення)/ ☎ (виклик) під час відтворення для паузи. Натисніть її знову, щоб скасувати паузу.

Перехід до початку наступної доріжки

Швидко двічі натисніть кнопку ►|| (відтворення)/ ☎ (виклик) під час відтворення.

Перехід до початку поточної доріжки

Швидко 3 рази натисніть кнопку ►|| (відтворення)/ ☎ (виклик) під час відтворення.

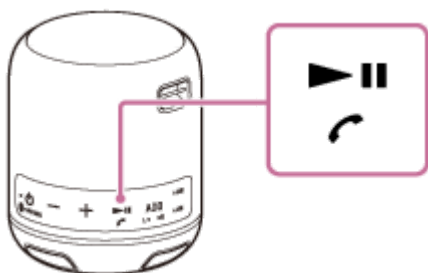

Підказка

- Навіть коли динамік використовується, вбудований акумулятор може заряджатися, якщо динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або якщо його підключено до комп'ютера, що працює.
- При встановленні гучності динаміка на максимальний або мінімальний рівень індикатор живлення/ Bluetooth (BLUETOOTH) мигає 3 рази.

Примітка

- Якщо умови для зв'язку погані, пристрій BLUETOOTH може невірно реагувати на операції на динаміку.
- При підключенні портативного аудіопристрою тощо до гнізда AUDIO IN динаміка під час прослуховування музики за допомогою зв'язування по BLUETOOTH, динамік автоматично переключається в режим AUDIO IN. У цьому випадку музика з пристроєм BLUETOOTH не виводиться (якщо зв'язування по BLUETOOTH активне, функція гучного зв'язку доступна). Для прослуховування музики з пристроєм BLUETOOTH знову, від'єднайте аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.
- При використанні в місці з високою температурою гучність може знижуватися для захисту вбудованого акумулятора.
- У разі низького рівня заряду вбудованого акумулятора максимальна гучність динаміка знижується.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, можливо, знадобиться відрегулювати гучність або встановити настройку аудіовиходу на підключеному пристрої.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.

Пов'язані розділи

- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

4-748-101-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Вибір якості відтворення потокового аудіо по BLUETOOTH (Кодек)

Режими «Пріоритет якості звуку» та «Пріоритет стабільності підключення» доступні як опції для якості відтворення потокового аудіо по BLUETOOTH. «Пріоритет якості звуку» дозволяє встановлювати настройки відтворення SBC та AAC, тому ви можете насолоджуватися високою якістю звуку за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, тоді як «Пріоритет стабільності підключення» забезпечує більш стабільне потокове аудіо по BLUETOOTH. «Пріоритет якості звуку» є настройкою за умовчанням.

Кодеки, які підтримуються

- Пріоритет якості звуку (настройка за умовчанням): Оптимальний кодек автоматично вибирається з AAC та SBC.
- Пріоритет стабільності підключення: Вибрано SBC.

1 Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключіть його до комп'ютера, що працює.

2 Увімкніть динамік.

Індикатор живлення/  (BLUETOOTH) почне повільно мигати * синім кольором.

* Якщо поблизу знаходиться підключений раніше пристрій BLUETOOTH, динамік може підключитися до цього пристрою автоматично, а потім може висвітлитися індикатор живлення/  (BLUETOOTH).

3 Натисніть і утримуйте кнопку + (гучність) і кнопку  (живлення)/  PAIRING близько 2 секунд.

- При зміні настройки на режим «Пріоритет стабільності підключення» індикатор живлення/  (BLUETOOTH) мигає 3 рази синім кольором після вимкнення індикатора, а потім динамік вимикається.
- При зміні настройки на режим «Пріоритет якості звуку» індикатор живлення/  (BLUETOOTH) мигає двічі синім кольором після вимкнення індикатора, а потім динамік вимикається.

Примітка

- У режимі «Пріоритет якості звуку» може виникати шум або переривання звуку залежно від настройки пристрою BLUETOOTH та умов навколишнього середовища. У цьому випадку переключіть динамік у режим «Пріоритет стабільності підключення».
- Поки використовується функція Додавання динаміка або функція гучного зв'язку, ви не зможете змінити якість відтворення.

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

По закінченні відтворення музики за допомогою пристрою BLUETOOTH виконайте будь-яку з наступних операцій для завершення з'єднання по BLUETOOTH.

- Виключіть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.
- Вимкніть пристрій BLUETOOTH.
- Вимкніть динамік.

Підказка

- Якщо при використанні функції Додавання динаміка ви вимкнете один динамік, інший динамік вимкнеться автоматично. З'єднання по BLUETOOTH між ними буде розірвано.
- По закінченні відтворення музики з'єднання по BLUETOOTH може завершитися автоматично, залежно від пристрою BLUETOOTH.

Пов'язані розділи

- [Вимкнення живлення](#)
- [Функція автовимкнення живлення](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків (функція Додавання динаміка)

При підключенні 2 динаміків SRS-XB12 за допомогою з'єднання по BLUETOOTH ви можете вибирати відтворення звуку між стереорежимом (стереозвук) і подвійним режимом (монофонічний звук). Для використання цієї функції потрібно 2 динаміка SRS-XB12.

Виберіть один з наступних 2 способів відтворення.

Подвійний режим

Обидва динаміка відтворюють той самий звук. Подвійний режим є початковою настройкою.

Стереорежим


Один динамік відтворює звук на правому каналі (з правого боку), а інший динамік відтворює звук на лівому каналі (з лівого боку) для стереофонічного відтворення між динаміками.

1 Розмістіть 2 динаміка в межах 1 м один від одного, а потім увімкніть обидва динаміка.

Натисніть кнопку  (живлення)/  PAIRING на одному з динаміків, щоб увімкнути його.


Індикатор живлення/  (BLUETOOTH) почне мигати.

Якщо поблизу є підключений раніше пристрій BLUETOOTH, динамік може підключитися до цього пристрою автоматично, а потім може висвічуватися індикатор живлення/  (BLUETOOTH). У цьому випадку вимкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH або вимкніть пристрій BLUETOOTH.

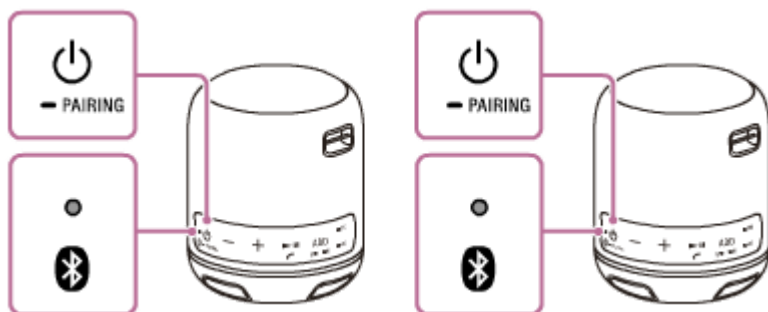


2 Натисніть і утримуйте кнопку ADD на обох динаміках, поки не прозвучить звуковий сигнал.

Індикатор живлення/  (BLUETOOTH) та індикатор L (лівий)/R (правий) почнуть мигати.

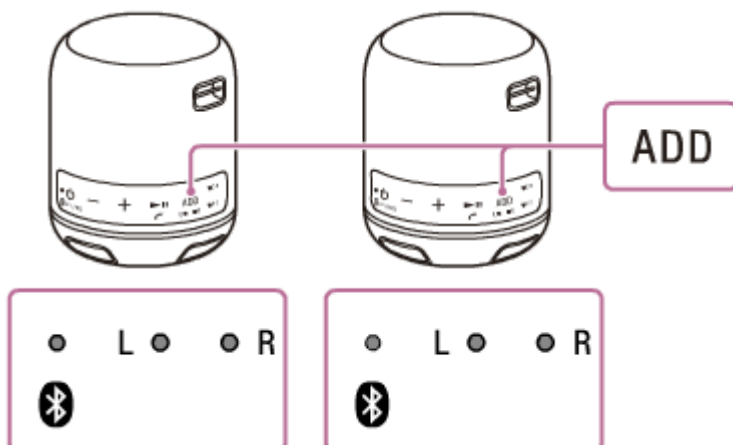

Коли підключення за допомогою функції Додавання динаміка буде встановлено, індикатор L (лівий)/R (правий) на обох динаміках буде висвічуватися постійно, а індикатор живлення/  (BLUETOOTH) на кожному з динаміків згасне.

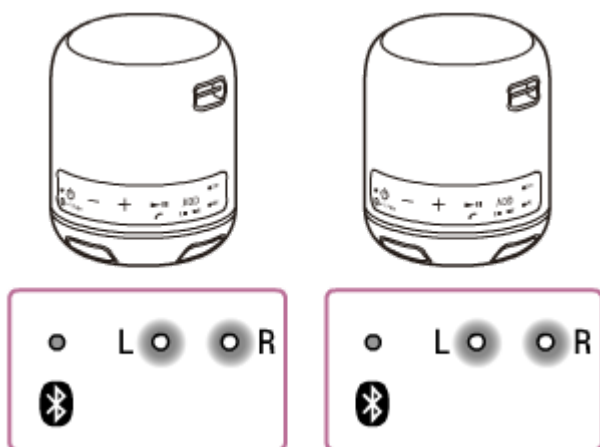


Підказка

- Налаштуйте другий динамік протягом 1 хвилини. Якщо ви не налаштуєте його протягом 1 хвилини, настройку першого динаміка буде скасовано.

3 Виконайте підключення по BLUETOOTH до пристрою BLUETOOTH.

Виконайте сполучення динаміка, на якому мигає індикатор живлення/  (BLUETOOTH), і пристрою BLUETOOTH. Що стосується процедури сполучення, див. [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH®](#).

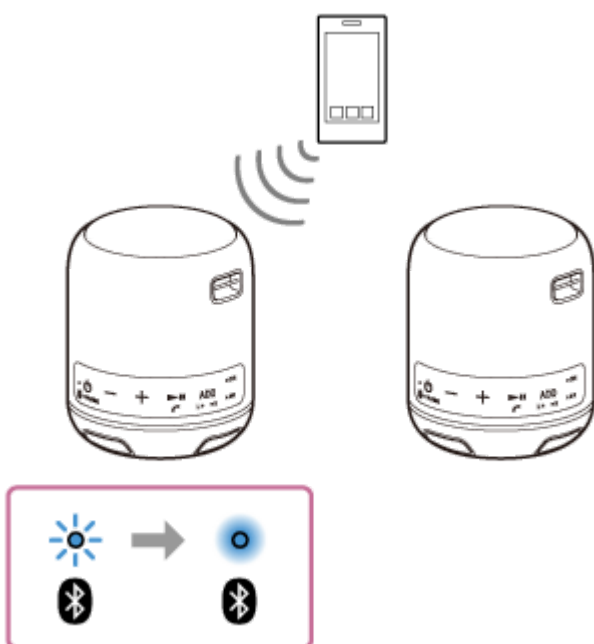

4 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте гучність до середнього рівня.

5 Натискайте кнопки -/+ (гучність) на одному з динаміків для регулювання гучності.

Регулювання гучності одного з динаміків відображається на іншому.

Підказка

- Під час виконання або прийому виклику виконуйте операції тільки на тому динаміку, на якому висвічується індикатор живлення/  (BLUETOOTH).
- Якщо до пристрою BLUETOOTH, що підключено до динаміка, буде підключено будь-який інший пристрій(ої) BLUETOOTH, наприклад BLUETOOTH-миша або BLUETOOTH-клавіатура, на виході динаміка може бути спотворений звук або шум. У цьому випадку завершіть з'єднання по BLUETOOTH між пристроєм BLUETOOTH та іншим пристроєм(ями) BLUETOOTH.

Примітка

- У разі перевстановлення або ініціалізації одного з 2 динаміків під час використання функції Додавання динаміка обов'язково вимкніть інший динамік. Якщо не вимкнути інший динамік перед перезапуском функції Додавання динаміка, можуть виникнути проблеми з виконанням підключення по BLUETOOTH і виведенням звуку.
- Якщо підключити портативний аудіопристрій тощо до гнізда AUDIO IN динаміка, динамік автоматично переключиться в режим AUDIO IN, а дія функції Додавання динаміка завершиться.
- При перегляді відеозаписів за допомогою функції Додавання динаміка можлива затримка між відео і звуком.

Пов'язані розділи

- [Переключення між подвійним режимом і стереорежимом \(функція Додавання динаміка\)](#)


Переключення між подвійним режимом і стереорежимом (функція Додавання динаміка)

Використовуючи 2 динаміка, ви можете переключатися між монофонічним відтворенням (подвійний режим) і стереофонічним відтворенням (стереорежим).

1 Натискайте кнопку ADD на одному з динаміків для зміни відтворення звуку.

При кожному натисканні кнопки ADD режим змінюється.

Індикатори L (лівий)/R (правий) на обох динаміках показують стан відтворення звуку.

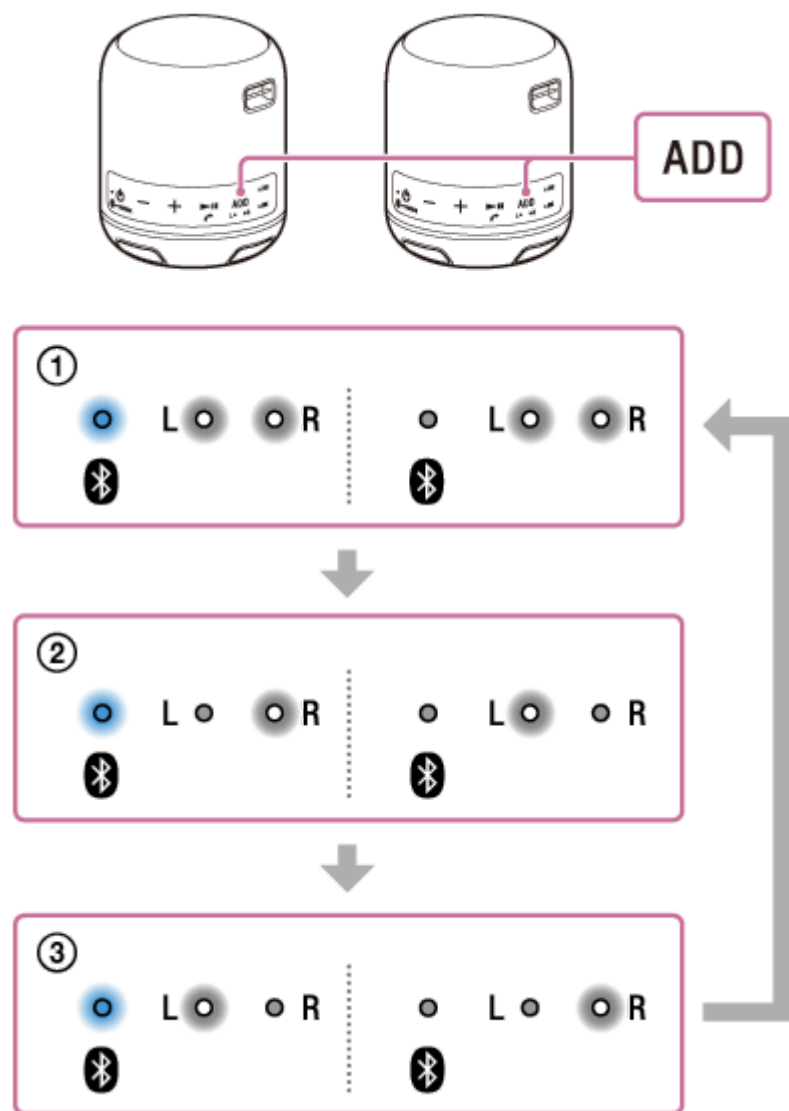

① Подвійний режим:

Індикатори L (лівий)/R (правий) на обох динаміках висвічуються білим кольором.

② Стереорежим (R кан./L кан.):

Індикатор R (правий) на одному динаміку та індикатор L (лівий) на другому динаміку висвічуються білим кольором.

③ Стереорежим (L кан./R кан.):

Індикатор R (правий) вимикається, а індикатор L (лівий) висвічується білим кольором на одному динаміку. На іншому динаміку індикатор L (лівий) вимикається, а індикатор R (правий) висвічується білим кольором.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Додавання динаміка\)](#)

4-748-101-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Завершення дії функції Додавання динаміка

Для завершення дії функції Додавання динаміка виконайте наведену нижче процедуру.

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку ADD приблизно 3 секунди, поки не прозвучить звуковий сигнал.



Підказка

- Якщо підключити портативний аудіопристрій тощо до гнізда AUDIO IN, динамік автоматично переключиться в режим AUDIO IN, а дія функції Додавання динаміка завершиться.
- Дію функції Додавання динаміка не буде завершено навіть у випадку вимкнення динаміка. При ввімкненні динаміка він намагатиметься встановити дію функції Додавання динаміка з іншим підключеним динаміком. Якщо ви хочете знову використати функцію Додавання динаміка, увімкніть інший динамік протягом 1 хвилини.
- Якщо ви хочете окремо використовувати динамік, який використовувався як один із динаміків функції Додавання динаміка, натисніть кнопку  (живлення)/  PAIRING для ввімкнення динаміка, а потім натисніть і утримуйте кнопку ADD приблизно 3 секунди для завершення дії функції Додавання динаміка.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Додавання динаміка\)](#)
- [Переключення між подвійним режимом і стереорежимом \(функція Додавання динаміка\)](#)


Бездротовий динамік
SRS-XB12

Прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо.

Ви можете використовувати динамік шляхом підключення портативного аудіопристрою тощо до динаміка за допомогою аудіокабелю (продається окремо).

1 Підключіть пристрій до гнізда AUDIO IN за допомогою аудіокабелю (продається окремо).


Для підключення використовуйте аудіокабель зі стереофонічним міні-штекером (без опору)^{*1} на обох кінцях.

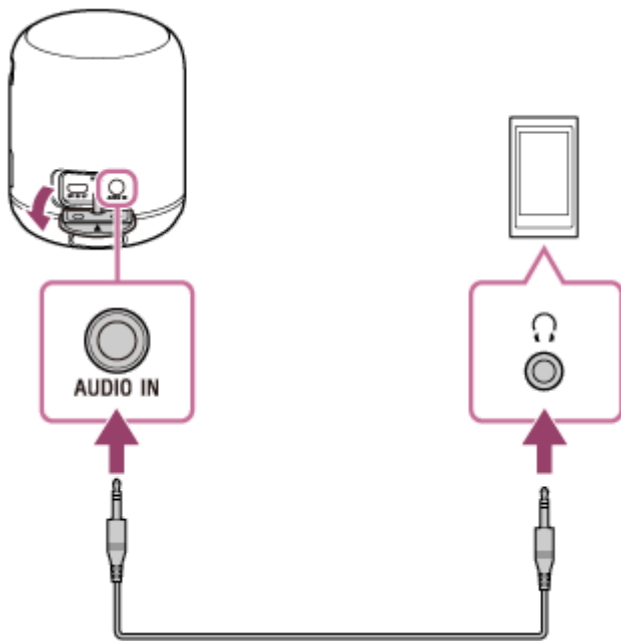

^{*1} При використанні аудіокабелю (зі стереофонічними міні-штекерами) зі значним опором гучність звуку може бути нижче. Тому обов'язково використовуйте кабель (зі стереофонічними міні-штекерами) без опору.

2 Увімкніть динамік.

Індикатор живлення/  (BLUETOOTH) буде повільно мигати^{*2} синім кольором.

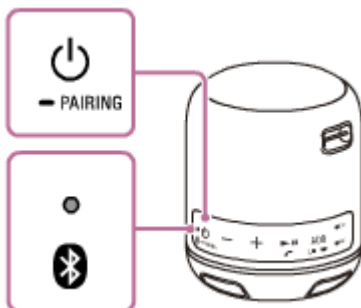


^{*2} Якщо поблизу знаходиться підключений раніше пристрій BLUETOOTH, динамік може підключитися до цього пристрою автоматично, а потім може висвічуватися індикатор живлення/  (BLUETOOTH).

3 Увімкніть і почніть відтворення на підключеному пристрої.

4 Відрегулюйте гучність до середнього рівня на підключеному пристрої.

5 Натискайте кнопки –/+ (гучність) для регулювання гучності.

При натисканні кнопок –/+ (гучність) індикатор живлення/  (BLUETOOTH) мигає один раз. При встановленні гучності динаміка на максимальний або мінімальний рівень індикатор живлення/  (BLUETOOTH) мигає 3 рази.

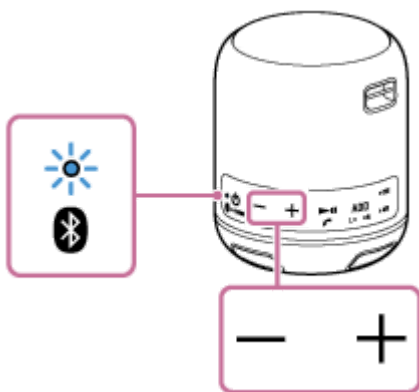

Підказка

- Якщо ви не чуєте звуку, збільшіть гучність на підключеному пристрої.
- Якщо з'єднання по BLUETOOTH між динаміком і мобільним телефоном (смартфоном/iPhone) активовано за допомогою HFP/HSP, ви можете використовувати функцію гучного зв'язку під час прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо, підключеного до гнізда AUDIO IN динаміка.

Примітка

- При під'єднанні аудіокабелю до гнізда AUDIO IN відтворення з пристрою, підключеного до гнізда AUDIO IN, буде мати пріоритет, і ви не почуєте звук з пристрою BLUETOOTH. Індикатор живлення/  (BLUETOOTH) висвічується або мигає синім кольором, показуючи стан BLUETOOTH.
- При підключенні портативного аудіопристрою до гнізда AUDIO IN і відтворенні музики ви не зможете використовувати кнопки динаміка для виконання таких операцій, як пауза, перехід до початку наступної доріжки і перехід до початку поточної доріжки.
- Не використовуйте гніздо AUDIO IN у місці, де може розбризкуватися вода.
- Не забудьте повністю закрити кришку з позначкою ▲ після від'єднання аудіокабелю від динаміка.

Пов'язані розділи

- [Функція автовимкнення живлення](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Прийом виклику

Ви можете використовувати гучний зв'язок для викликів по мобільному телефону з BLUETOOTH, який підтримує профіль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), за допомогою з'єднання по BLUETOOTH.

- Якщо мобільний телефон з BLUETOOTH підтримує як HFP, так і HSP, установіть його в HFP.
- Операції можуть відрізнятися залежно від мобільного телефону з BLUETOOTH. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до мобільного телефону.


Про сигнали виклику

При надходженні вхідного виклику відтворення призупиниться і через динамік буде чути сигнал виклику. Залежно від мобільного телефону з BLUETOOTH, сигнал виклику варіюється наступним чином.

- Сигнал виклику, встановлений на динаміку
- Сигнал виклику, встановлений на мобільному телефоні з BLUETOOTH
- Сигнал виклику, встановлений на мобільному телефоні з BLUETOOTH тільки для з'єднання по BLUETOOTH

1 Підключіть динамік до мобільного телефону з BLUETOOTH.

Індикатор живлення/  (BLUETOOTH) висвічується синім кольором, коли встановлено з'єднання по BLUETOOTH.

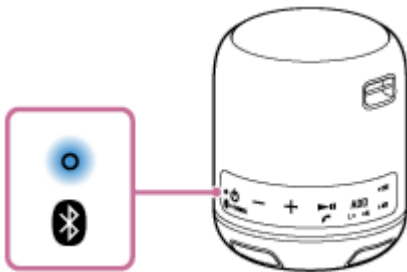


При використанні функції Додавання динаміка

Підключіть динамік, на якому індикатор живлення/  (BLUETOOTH) висвічується синім кольором. У наступних пунктах і операціях під час виклику по гучному зв'язку використовуйте динамік, що підключено до мобільного телефону з BLUETOOTH.

2 Натисніть кнопку (відтворення)/ (виклик) під час прийому виклику.

Говоріть у мікрофон динаміка.

При надходженні вхідного виклику відтворення призупиняється і через динамік чути сигнал виклику.

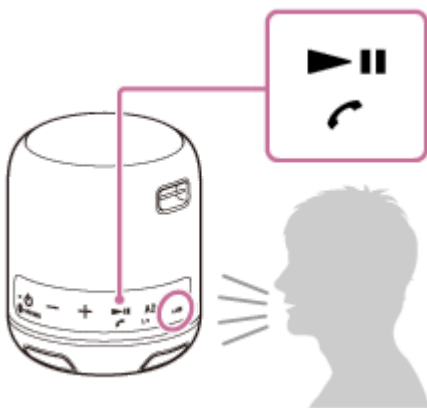


Якщо сигнал виклику не чути через динамік, можливо, динамік не підключено до мобільного телефону з BLUETOOTH за допомогою HFP або HSP. Перевірте стан з'єднання на мобільному телефоні з BLUETOOTH.

3 Відрегулюйте гучність, натискаючи кнопки $-/+$ (гучність) на динаміку або використовуючи мобільний телефон з BLUETOOTH.

При натисканні кнопок $-/+$ (гучність) на динаміку або регулюванні гучності на мобільному телефоні з BLUETOOTH індикатор живлення/  (BLUETOOTH) мигає один раз.

При встановленні гучності динаміка на максимальний або мінімальний рівень індикатор живлення/  (BLUETOOTH) мигає 3 рази.

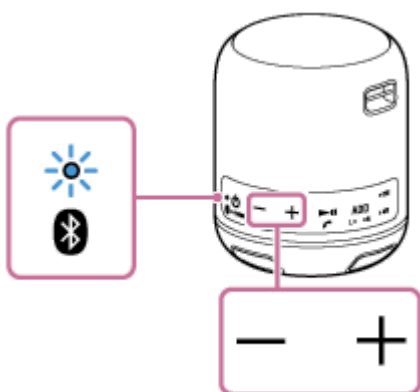

4 Щоб завершити виклик, натисніть кнопку (відтворення)/ (виклик).

Якщо перед викликом ви прослуховували музику, відтворення відновиться після завершення виклику. Якщо ви завершите виклик за допомогою мобільного телефону з BLUETOOTH, після завершення виклику знову відновиться відтворення, якщо перед викликом ви прослуховували музику.

Підказка

- Деякі мобільні телефони з BLUETOOTH мають пріоритет використання гарнітури під час прийому виклику. У випадку з'єднання HFP або HSP переключіть виклик з пристрою на динамік, використовуючи мобільний телефон з BLUETOOTH.
- Якщо абонент, що викликає, не чує або ледве чує ваш голос, говоріть безпосередньо у вбудований мікрофон динаміка.
- Гучність відтворення музики і виклику встановлюється в динаміку незалежно.

Примітка

- При використанні функції Додавання динаміка звук телефонного виклику виводиться тільки з динаміка, на якому індикатор живлення/  (BLUETOOTH) висвічується синім кольором.
- Залежно від мобільного телефону з BLUETOOTH, відтворення може не призупинятися під час надходження вхідного виклику.

- Використовуйте мобільний телефон з BLUETOOTH на відстані щонайменше 50 см від динаміка. Якщо динамік і мобільний телефон з BLUETOOTH розташовані занадто близько один до одного, може виникнути шум.
- Якщо до гнізда AUDIO IN динаміка під'єднано аудіокабель, ви не зможете прослуховувати музику пристрою BLUETOOTH. Однак, якщо з'єднання по BLUETOOTH активне, доступна функція гучного зв'язку.
- Залежно від моделі смартфона, операційної системи або встановлених додатків, деякі функції гучного зв'язку для викликів можуть працювати некоректно.

Пов'язані розділи

- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH®](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)
- [Здійснення виклику](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB12


Здійснення виклику

Ви можете використовувати гучний зв'язок для викликів по мобільному телефону з BLUETOOTH, який підтримує профіль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile), за допомогою з'єднання по BLUETOOTH.

- Якщо мобільний телефон з BLUETOOTH підтримує як HFP, так і HSP, установіть його в HFP.
- Операції можуть відрізнятися залежно від мобільного телефону з BLUETOOTH. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до мобільного телефону.

1 Підключіть динамік до мобільного телефону з BLUETOOTH.

Індикатор живлення/  (BLUETOOTH) висвічується синім кольором, коли встановлено з'єднання по BLUETOOTH.

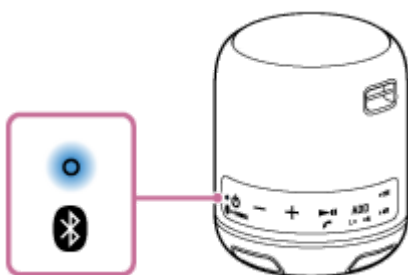


При використанні функції Додавання динаміка

Підключіть динамік, на якому індикатор живлення/  (BLUETOOTH) висвічується синім кольором. У наступних пунктах і операціях під час виклику по гучному зв'язку використовуйте динамік, що підключено до мобільного телефону з BLUETOOTH.

2 Використовуйте мобільний телефон з BLUETOOTH для здійснення виклику.

Під час здійснення виклику відтворення призупиниться і з динаміка буде чути тональний сигнал. Коли абонент прийме виклик, говоріть у мікрофон динаміка.

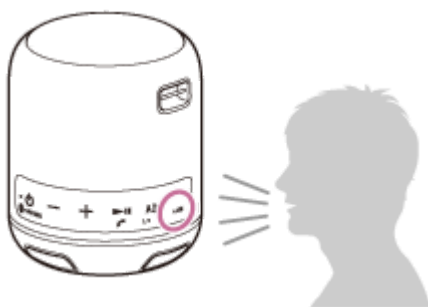


Якщо з динаміка не чути тонального сигналу

- Можливо, динамік не підключено до мобільного телефону з BLUETOOTH за допомогою HFP або HSP. Перевірте стан з'єднання на мобільному телефоні з BLUETOOTH.
- Переключіть виклик з пристрою на динамік, натиснувши та утримуючи кнопку  (відтворення)/  (виклик) близько 2 секунд.

3 Відрегулюйте гучність, натискаючи кнопки **-/+** (гучність) на динаміку або використовуючи мобільний телефон з BLUETOOTH.

При натисканні кнопок $-/+$ (гучність) на динаміку або регулюванні гучності на мобільному телефоні з BLUETOOTH індикатор живлення/  (BLUETOOTH) мигає один раз.

При встановленні гучності динаміка на максимальний або мінімальний рівень індикатор живлення/  (BLUETOOTH) мигає 3 рази.

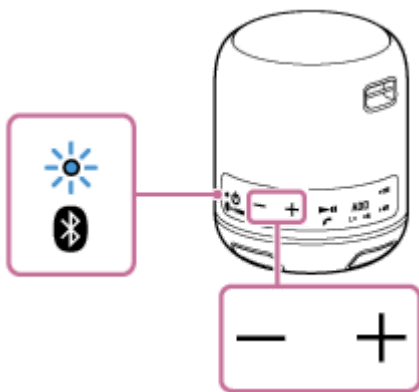

4 Щоб завершити виклик, натисніть кнопку (відтворення)/ (виклик).

Якщо перед викликом ви прослуховували музику, відтворення відновиться після завершення виклику. Якщо ви завершите виклик за допомогою мобільного телефону з BLUETOOTH, після завершення виклику знову відновиться відтворення, якщо перед викликом ви прослуховували музику.

Підказка

- Якщо абонент, що викликає, не чує або ледве чує ваш голос, говоріть безпосередньо у вбудований мікрофон динаміка.
- Гучність відтворення музики і виклику встановлюється в динаміку незалежно.

Примітка

- При використанні функції Додавання динаміка звук телефонного виклику виводиться тільки з динаміка, на якому індикатор живлення/  (BLUETOOTH) висвічується синім кольором.
- Залежно від мобільного телефону з BLUETOOTH, відтворення може не призупинятися під час здійснення виклику.
- Використовуйте мобільний телефон з BLUETOOTH на відстані щонайменше 50 см від динаміка. Якщо динамік і мобільний телефон з BLUETOOTH розташовані занадто близько один до одного, може виникнути шум.
- Якщо до гнізда AUDIO IN динаміка під'єднано аудіокабель, ви не зможете прослуховувати музику пристрою BLUETOOTH. Однак, якщо з'єднання по BLUETOOTH активне, доступна функція гучного зв'язку.

Пов'язані розділи

- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH®](#)
- [Завершення дії функції Додавання динаміка](#)
- [Прийом виклику](#)

Використання функції голосового помічника (застосунок Google)

При використанні функціональної можливості застосунку Google, який поставляється разом зі смартфоном Android, ви можете говорити в мікрофон динаміка для керування смартфоном Android. Далі показано, як використовувати застосунок Google.

1 Виберіть застосунок Google для [Assist App] у [Assist & Voice input].

На смартфоні Android виберіть [Settings] – [Apps]. У правому верхньому куті дисплея з'явиться значок шестерні.

Виберіть значок шестерні, [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App], а потім встановіть [Assist App] для застосунку Google.

Операцію вище наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до смартфона Android.

Докладніше про застосунок Google див. в інструкції з експлуатації або на веб-сайті підтримки для смартфона Android або веб-сайті Google Play.

Примітка

- Може знадобитися остання версія застосунку.
- Застосунок Google може не активуватися з динаміка залежно від технічних характеристик смартфона Android.

2 Підключіть динамік до смартфона Android за допомогою з'єднання по BLUETOOTH.

3 Якщо динамік підключено до смартфона за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, а смартфон Android перебуває в режимі очікування або відтворення музики, натисніть і утримуйте кнопку ►|| (живлення)/ (виклик) близько 3 секунд.

Застосунок Google буде активовано і ви почуєте звук запуску.

4 Зробіть запит до застосунку Google через мікрофон динаміка.

Докладніше про застосунок Google, наприклад про те, які застосунки працюють із застосунком Google, див. в інструкції з експлуатації, що додається до смартфона Android.

Після активації застосунку Google через деякий час без запитів прозвучить звуковий сигнал і застосунок Google буде деактивовано.

Примітка

- Застосунок Google неможливо активувати, сказавши «OK Google» через мікрофон динаміка, навіть у тому випадку, коли на смартфоні Android включено настройку [OK Google].

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Використання функції голосового помічника (Siri)

При використанні функції Siri, який поставляється разом з iPhone/iPod touch, ви можете говорити в мікрофон динаміка для керування iPhone/iPod touch.

Далі показано, як використовувати Siri.

1 Включіть Siri.

На iPhone/iPod touch виберіть [Settings] – [Siri] для включення Siri.

Операцію вище наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone/iPod touch.

Докладніше про Siri див. в інструкції з експлуатації або на веб-сайті підтримки для iPhone/iPod touch.

2 Підключіть динамік до iPhone/iPod touch за допомогою з'єднання по BLUETOOTH.

3 Якщо динамік підключено до iPhone/iPod touch за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, а iPhone/iPod touch перебуває в режимі очікування або відтворення музики, натисніть і утримуйте кнопку (відтворення)/ (виклик) близько 3 секунд.

Siri буде активовано і ви почуєте звук запуску.

4 Зробіть запит до Siri через мікрофон динаміка.

Докладніше про Siri, наприклад про те, які застосунки працюють із Siri, див. в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone/iPod touch.

Примітка

- Siri неможливо активувати, сказавши «Hey Siri» через мікрофон динаміка, навіть у тому випадку, коли на iPhone/iPod touch включено настройку [Allow «Hey Siri»].

Про індикатори

Індикатор CHG (зарядка) (оранжевий)

Вимкнено	Зарядку динаміка завершено.
Висвічується	Виконується зарядка динаміка.
Швидко мигає (3 рази на секунду)	Виявлено порушення у вбудованому акумуляторі. негайно зупиніть зарядку.
Повільно мигає	Вбудований акумулятор має низький заряд і потребує зарядки.
Мигає 3 рази і вимикається	Якщо індикатор CHG (зарядка) мигає 3 рази і вимикається при ввімкненні динаміка, вбудований акумулятор розряджений і потребує зарядки.

Примітка

- Динамік, який використовується, може заряджатися, якщо він підключений до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключений до комп'ютера, що працює. У цьому випадку, залежно від умов використання, зарядка вбудованого акумулятора може зайняти більше часу. Тому рекомендується вимикати динамік під час зарядки.
- При використанні динаміка з високою гучністю протягом тривалого часу вбудований акумулятор може розрядитися навіть у тому випадку, якщо динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або якщо його підключено до комп'ютера, що працює. Як наслідок гучність звуку знижується. Це не є несправністю. Вимкніть динамік і зарядіть вбудований акумулятор у достатній мірі.
- У занадто холодних або жарких місцях зарядка зупиняється з міркувань безпеки. Якщо зарядка триває довгий час, це також призводить до припинення зарядки динаміка. Для вирішення цих проблем від'єднайте кабель micro-USB від динаміка і знову під'єднайте його при робочій температурі від 5 °C до 35 °C.

Індикатор живлення/ (BLUETOOTH) (синій)

Висвічується	Динамік підключено до пристрою BLUETOOTH.
Швидко мигає (3 рази на секунду)	Динамік переходить у режим сполучення.
Повільно мигає	Динамік очікує підключення до пристрою BLUETOOTH.
Мигає один раз	При кожному натисканні кнопки +/- (гучність) індикатор мигає один раз.
Мигає 3 рази	При керуванні кнопкою +/- (гучність) і встановленні найнижчого або найвищого рівня гучності індикатор мигає 3 рази.

Індикатори L (лівий)/R (правий) (білі)

Мигають	Динамік переходить у режим функції Додавання динаміка. Індикатори L (лівий)/R (правий) мигають у випадку збою підключення за допомогою функції Додавання динаміка.
Висвічуються	На динаміку використовується функція Додавання динаміка.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)
- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH®](#)
- [Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Додавання динаміка\)](#)

4-748-101-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Застережні заходи

Щодо безпеки

- Див. Довідковий посібник, що додається до динаміка.
- Важлива інформація, така як назва моделі, розташована на нижньому боці пристрою.

Стосовно розміщення

- Не встановлюйте пристрій у нахиленому положенні.
- Не залишайте пристрій у місці, що піддається впливу високих температур, наприклад під прямими сонячними променями, поблизу джерела тепла або під освітлювальним обладнанням.
- Не використовуйте і не залишайте пристрій в автомобілі.
- Не залишайте предмети, чутливі до магнітних полів (платіжні картки, кредитні картки з магнітним кодуванням тощо) поряд з пристроєм.

Про чищення

- Не використовуйте для чищення корпусу миючі засоби і розчинники, такі як спирт, бензин або розріджувач.

Щодо експлуатації

- Не вставляйте будь-які дрібні предмети тощо в роз'єми (USB/AUDIO IN) або вентиляційний отвір на пристрої. Це може призвести до короткого замикання або несправності динаміка.

Інше

- При використанні функції Додавання динаміка необхідно 2 динаміка. Під час використання функції Додавання динаміка підтримується тільки кодек SBC.
- У разі виникнення будь-яких питань або проблем стосовно динаміка, відповіді на які не вдалося знайти в Довідка, зверніться до найближчого дилера Sony.

Примітки щодо зарядки


Термін служби вбудованого літій-іонного акумулятора

- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте вбудований акумулятор у достатній мірі кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.
- Якщо динамік не використовувався протягом тривалого часу, зарядка вбудованого акумулятора може зайняти більше часу.
- Вбудований акумулятор, який перезаряджається, має термін служби. З часом і по мірі збільшення числа періодів використання вбудованого акумулятора ємність вбудованого акумулятора, який перезаряджається, повільно зменшується. Якщо проміжок часу, протягом якого може використовуватися вбудований акумулятор, стане помітно коротшим незважаючи на повну зарядку, зверніться до найближчого дилера Sony.
- Термін служби акумулятора, який перезаряджається, відрізняється залежно від використання, навколишніх умов та способу зберігання.

Увага

Якщо під час зарядки вбудованого акумулятора динамік виявить проблему з наступних причин, індикатор CHG (зарядка) (оранжевий) буде швидко мигати.

- Температура навколишнього середовища вийшла за межі діапазону 5 °C – 35 °C.
- Є проблема з вбудованим акумулятором.
- Якщо зарядка вбудованого акумулятора продовжується протягом тривалого часу.

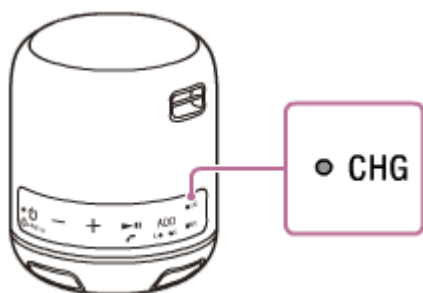

При виявленні відхилення у вбудованому акумуляторі негайно зупиніть зарядку, зачекайте деякий час, а потім знову заряджайте вбудований акумулятор. Якщо проблема залишається, зверніться до найближчого дилера Sony.

Примітка

- Час зарядки змінюється залежно від умов використання вбудованого акумулятора.
- Виконуйте зарядку динаміка за температури навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C.
- Динамік нагрівається під час зарядки. Це не є несправністю.
- Уникайте впливу різкої зміни температури, прямих сонячних променів, туману, піску, пилу або механічних ударів. Також у жодному разі не залишайте динамік в автомобілі, припаркованому на сонці.
- Динамік, який використовується, може заряджатися, якщо він підключений до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключений до комп'ютера, що працює. У цьому випадку, залежно від умов

використання, зарядка вбудованого акумулятора може зайняти більше часу. Тому рекомендується вимикати динамік під час зарядки.

- У занадто холодних або жарких місцях зарядка зупиняється з міркувань безпеки. Якщо зарядка триває довгий час, це також призводить до припинення зарядки динаміка. Для вирішення цих проблем від'єднайте кабель micro-USB від динаміка і знову під'єднайте його при робочій температурі від 5 °C до 35 °C.
- При високій температурі зарядка може зупинитися або гучність може зменшитися для захисту акумулятора.
- Навіть якщо ви не плануєте використовувати пристрій протягом тривалого часу, заряджайте вбудований акумулятор до повної ємності кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.
- Зарядка від концентратора USB гарантується тільки у випадку використання концентратора USB з окремим джерелом живлення, на якому є відповідний логотип.
- Не підключайте динамік до комп'ютера на тривалий період часу, якщо комп'ютер не підключено до джерела живлення змінного струму. Інакше акумулятор комп'ютера може розрядитися.

Примітки щодо водонепроникності і пилонепроникності

Характеристики водонепроникності і пилонепроникності пристрою

Якщо надійно закрити кришку, ця система має водонепроникні властивості IPX7^{*1}, як зазначено в розділі «Ступінь захисту від проникнення води» стандарту IEC60529 «Клас захисту від зовнішніх впливів (код IP)»^{*3}, і пилонепроникні властивості IP6X^{*2}, як зазначено в розділі «Ступені захисту від твердих сторонніх предметів»^{*3}.

Рідини, до яких застосовуються технічні характеристики водонепроникності

Застосовуються	чиста вода, водопровідна вода, вода з басейну
Не застосовуються	інші рідини, окрім зазначених вище (мильна вода, вода із засобами для миття або піною для ванн, шампунь, вода з гарячого джерела, солоняна вода тощо)

^{*1} Еквівалент IPX7: Цей динамік пройшов випробування і зберігає свою працездатність при спокійному зануренні у воду на глибину 1 м і перебуванні там протягом 30 хвилин.

^{*2} Еквівалент IP6X: Цей динамік пройшов випробування і зберігає здатність не пропускати пил після струшування протягом 8 годин у випробувальному пристрої, який містить частки пилу до 75 мкм у діаметрі.


^{*3} Аксесуари з комплекту постачання та роз'єми цього пристрою (USB/AUDIO IN) не є ні водонепроникними, ні пилонепроникними.

Характеристики водонепроникності і пилонепроникності пристрою базуються на наших вимірюваннях в умовах, описаних у цьому документі. Зверніть увагу, що несправності в результаті проникнення води чи пилу через неналежне використання клієнтом не покриваються гарантією.

Як уникнути погіршення характеристик водонепроникності і пилонепроникності

Дотримуйтесь наступних вказівок та правильно використовуйте пристрій.

- Будьте обережні, щоб не допускати падіння пристрою та не піддавати його механічним ударам. Деформація або пошкодження може призвести до погіршення властивостей водонепроникності.
- Конструкція даного пристрою не є стійкою до тиску води. Використання пристрою в місцях, де подається вода під високим тиском, наприклад в душі, може призвести до несправності.
- Не розливайте гарячу воду та не спрямовуйте гаряче повітря з фена або іншого приладу безпосередньо на пристрій. Також ніколи не використовуйте пристрій у місцях з високою температурою, наприклад у саунах або поруч із пічкою.
- Обережно поведіться з кришкою. Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні характеристик водонепроникності і пилонепроникності. Під час використання пристрою переконайтесь, що кришка повністю закрыта. Закривайте кришку так, щоб позначка ▲ була направлена вгору, таким чином усередину не потраплять сторонні предмети. Якщо кришку повністю не закрито, характеристики водонепроникності і пилонепроникності можуть погіршитися, що може призвести до несправності пристрою в результаті потрапляння води або часток пилу в пристрій.

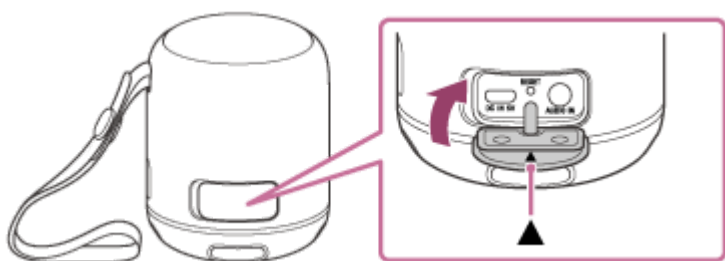

4-748-101-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Догляд за динаміком

Ви зможете використовувати динамік більш комфортно і протягом більш тривалого періоду часу, дотримуючись наведеної нижче процедури технічного обслуговування.

- Якщо за наступних обставин поверхня динаміка забруднилася, негайно промийте динамік прісною водою (з-під крану тощо), щоб видалити бруд. Залишки бруду на поверхні можуть призвести до несправності динаміка. Напр.
 - Коли до динаміка прилипає пісок тощо після його використання біля басейну тощо.
 - Коли на динамік потрапляють сторонні речовини (сонцезахисний крем, олія для засмаги тощо)
- Якщо динамік намокне, спочатку видаліть воду з динаміка, а потім протріть вологу на динаміку за допомогою м'якої сухої тканини.
- Волога, що залишилася на поверхні, може призвести до обмерзання та несправності динаміка, особливо в холодних регіонах. Обов'язково протріть вологу після використання динаміка.
- Якщо вода потрапить у секцію акустичної системи, якість звуку може змінитися. Це не є несправністю. Помістіть динамік на суху, м'яку тканину лицьовою стороною динаміка вниз для стікання води, що зібралася всередині динаміка. Потім залиште його при кімнатній температурі та висушіть динамік, поки не залишиться слідів вологи.

Примітка

- Якщо поверхня динаміка забрудниться, не використовуйте миючий засіб, розріджувач, бензин, спирт тощо для очищення динаміка.

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Про бездротову технологію BLUETOOTH

Бездротова технологія BLUETOOTH функціонує в межах приблизно 10 м.

Максимальна дальність зв'язку

Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.

- Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
- Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
- Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
- Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

Завади від інших пристроїв

Оскільки в пристроях BLUETOOTH і бездротовій локальній мережі (IEEE802.11b/g) використовується однакова частота, під час використання динаміка поряд з пристроєм бездротової локальної мережі можуть виникати мікрохвильові завади, що призводять до зниження швидкості зв'язку, появи шуму або порушення з'єднання. У такому випадку виконайте наступне.

- Використовуйте динамік на відстані щонайменше 10 м від пристрою бездротової локальної мережі.
- Якщо динамік використовується на відстані до 10 м від пристрою бездротової локальної мережі, вимкніть пристрій бездротової локальної мережі.

Завади для інших пристроїв

Мікрохвилі, які випромінює пристрій BLUETOOTH, можуть вплинути на роботу електронних медичних пристроїв. Вимкніть динамік та інші пристрої BLUETOOTH у наступних місцях, оскільки це може призвести до нещасного випадку.

- У місцях, де присутній легкозаймистий газ, у лікарні, поїзді, літаку або на заправній станції
- Поряд з автоматичними дверима або пожежною сигналізацією

Примітка

- Щоб була можливість використання функції BLUETOOTH, пристрій BLUETOOTH, який підключається, повинен мати такий же профіль, що й динамік. Також майте на увазі, що навіть за наявності однакового профілю функції пристроїв можуть відрізнятися залежно від їхніх технічних характеристик.
- Через особливості бездротової технології BLUETOOTH, під час розмови по телефону або прослуховування музики звук, який відтворюється на динаміку, трохи відстає від звуку, який відтворюється на пристрої BLUETOOTH.
- Динамік підтримує можливість захисту, сумісний зі стандартом BLUETOOTH, для забезпечення безпечного з'єднання під час використання бездротової технології BLUETOOTH, однак залежно від настройки безпека може бути недостатньою. Будьте обережні під час обміну даними при використанні бездротової технології BLUETOOTH.
- Ми не несемо будь-якої відповідальності за витік інформації під час з'єднання по BLUETOOTH.
- Пристрій, оснащений функцією BLUETOOTH, повинен відповідати стандарту BLUETOOTH, що встановлено Bluetooth SIG, Inc., і бути сертифікованим. Навіть якщо підключений пристрій відповідає вищевказаному стандарту BLUETOOTH, деякі пристрої не можуть бути підключені або не працюють правильно залежно від особливостей або технічних характеристик пристрою.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.

- Пристрій з вбудованим радіоприймачем або тюнером не може бути підключено до динаміка за допомогою BLUETOOTH, оскільки може виникнути шум у трансляції.
- Розташуйте динамік подалі від телевізора, радіоприймача або тюнера тощо, оскільки може виникнути шум у трансляції.

4-748-101-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Товарні знаки

- Android, Google Play та інші пов'язані товарні знаки й логотипи є товарними знаками компанії Google LLC.
- Слово-знак і логотип BLUETOOTH®— це зареєстровані торговельні марки, які належать Bluetooth SIG, Inc. Sony Corporation використовує їх відповідно до ліцензії.
- iPhone, iPod touch, macOS і Siri є товарними знаками компанії Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.
- Microsoft і Windows є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- WALKMAN і логотип WALKMAN є зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.
- Wi-Fi® є зареєстрованим товарним знаком Wi-Fi Alliance®.
- Інші товарні знаки та товарні назви належать відповідним власникам.
- Знаки [™] і ® не використовуються в документах.

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Примітки щодо програмного забезпечення

Примітки щодо ліцензії

Цей динамік містить програмне забезпечення, яке корпорація Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав. Ми зобов'язані оголосити вміст угоди для клієнтів за вимогою власника авторських прав на програмне забезпечення.

Ознайомтеся зі змістом ліцензії, викладеної за наведеною нижче URL-адресою.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/19/>

Що можна зробити для вирішення проблеми?

Якщо динамік не функціонує належним чином, спробуйте виконати наступні пункти для вирішення проблеми.

- Знайдіть ознаки проблеми в цьому Довідка і спробуйте виконати будь-які з перелічених дій для її усунення.
- Зарядіть динамік.
Деякі проблеми можуть бути вирішені шляхом зарядки вбудованого акумулятора.
- Натисніть кнопку RESET динаміка.
Див. [Використання кнопки RESET](#) для отримання додаткової інформації.
- Виконайте ініціалізацію динаміка.
Ця операція відновлює настройки, такі як гучність тощо, до заводських настройок за умовчанням, і видаляє всю інформацію про сполучення.
Див. [Ініціалізація динаміка](#) для отримання додаткової інформації.
- Знайдіть інформацію з цієї проблеми на веб-сайті підтримки користувачів.
- Перейдіть до наступних домашніх сторінок підтримки для отримання довідкової інформації про ваш динамік:
 - Для покупців в Америці:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Для покупців в Європі:
<https://www.sony.eu/support>
 - Для покупців у Китаї:
<https://service.sony.com.cn>
 - Для покупців в інших країнах/регіонах:
<https://www.sony-asia.com/support>

Якщо наведені вище операції не діють, зверніться за консультацією до найближчого дилера Sony.

Пов'язані розділи

- [Використання кнопки RESET](#)
- [Ініціалізація динаміка](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Не вдається виконати зарядку динаміка

- Під час використання адаптера змінного струму USB (продається окремо) переконайтесь, що кабель micro-USB надійно під'єднано до динаміка та адаптера змінного струму USB. Крім того, переконайтесь, що адаптер змінного струму USB надійно підключений до розетки змінного струму.
 - Динамік підтримує адаптер змінного струму USB (продається окремо) з вихідним струмом 500 мА або більше. Однак рекомендується використовувати кабель micro-USB, що додається, або кабель micro-USB, який відповідає стандарту USB. Зарядка від іншого пристрою не гарантується.
 - Ви також можете зарядити вбудований акумулятор, підключивши його до комп'ютера, що працює, за допомогою кабелю micro-USB. Однак робота з усіма комп'ютерами не гарантується. Також на роботу з комп'ютером домашнього складання не розповсюджується гарантія.
-

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)
- [Про індикатори](#)

Не вдається ввімкнути динамік або динамік раптово вимикається

- Можливо, вбудований акумулятор розряджений або має низький заряд. Виконайте зарядку динаміка, підключивши динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключивши його до комп'ютера, що працює.
- Можливо, активовано функцію автовимкнення живлення. У певних ситуаціях, наприклад у випадку низької гучності вхідного аудіосигналу, живлення автоматично вимикається приблизно через 15 хвилин. Збільшіть гучність підключеного пристрою для подальшого використання.

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)
- [Функція автовимкнення живлення](#)

Немає звуку/спотворений звук/гул або шум на виході динаміка/не чути абонентів, які викликають

- Переконайтесь, що динамік і підключений пристрій увімкнені.
- Посильте гучність динаміка і підключеного пристрою.
- Переконайтесь, що виконується відтворення на підключеному пристрої.
- Переконайтесь, що аудіокабель від'єднано від гнізда AUDIO IN під час відтворення в режимі BLUETOOTH.
- Переконайтесь, що аудіокабель надійно під'єднано до гнізда AUDIO IN під час відтворення в режимі AUDIO IN.
- Якщо динамік підключено до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, переконайтесь, що настройку аудіовиходу комп'ютера встановлено для пристрою BLUETOOTH.
- Переконайтесь, що динамік встановив з'єднання по BLUETOOTH з пристроєм BLUETOOTH.
- Знову виконайте сполучення динаміка та пристрою BLUETOOTH.
- Якщо підключений пристрій оснащено функцією еквалайзера, вимкніть її.
- Не наближайте динамік до мікрохвильової печі, Wi-Fi® тощо.
- Наблизьте динамік і пристрій BLUETOOTH один до одного. Усуньте будь-які перешкоди між динаміком та пристроєм BLUETOOTH.
- Якщо динамік підключено до пристрою з вбудованим радіоприймачем або тюнером за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, може виникнути шум у трансляції.
- Розташуйте динамік подалі від телевізора, радіоприймача або тюнера тощо, оскільки може виникнути шум у трансляції.
- Якщо при використанні функції Додавання динаміка будь-який інший пристрій(и) BLUETOOTH, наприклад BLUETOOTH-миша або BLUETOOTH-клавіатура, буде підключено до пристрою BLUETOOTH, завершіть з'єднання між ними.
- Під час прослуховування музики виберіть з'єднання A2DP BLUETOOTH шляхом керування пристроєм BLUETOOTH.
- Під час прийняття/здійснення телефонного виклику виберіть з'єднання HFP або HSP BLUETOOTH шляхом керування пристроєм BLUETOOTH.
- Під час прийняття/здійснення телефонного виклику переконайтесь, що вихід пристрою BLUETOOTH встановлено для динаміка.

Пов'язані розділи

- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH®](#)
- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)
- [Вибір якості відтворення потокового аудіо по BLUETOOTH \(Кодек\)](#)
- [Про індикатори](#)
- [Прийом виклику](#)
- [Здійснення виклику](#)

Звук стає тихим під час використання

- Звук може стати тихим у наступних випадках. Це не є несправністю.
 - Якщо заряд вбудованого акумулятора знизився і індикатор CHG (зарядка) повільно мигає, в той час як динамік живиться тільки від вбудованого акумулятора.
 - Якщо заряд вбудованого акумулятора знизився внаслідок використання динаміка з високою гучністю протягом тривалого часу, навіть якщо динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключено до комп'ютера, що працює.
- Якщо звук стає тихим під час використання, виконайте наведену нижче процедуру.
 1. Вимкніть динамік.
 2. Зарядіть вбудований акумулятор у достатній мірі.

Не вдається виконати сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH

- Розмістіть динамік та пристрій BLUETOOTH у межах 1 м один від одного.
- Для використання функції Додавання динаміка виконайте сполучення з динаміком, на якому індикатор живлення/  (BLUETOOTH) мигає синім кольором.
- Якщо індикатор живлення/  (BLUETOOTH) не мигає швидко синім кольором, натисніть та утримуйте кнопку  (живлення)/  PAIRING доти, доки не почуєте звукові сигнали, а індикатор живлення/  (BLUETOOTH) не почне швидко мигати синім кольором.
- Після ініціалізації динаміка iPhone/iPod touch може не встановити з'єднання з динаміком. У такому випадку вилучіть інформацію про сполучення на iPhone/iPod touch, а потім знову виконайте їхнє сполучення.
- Перевірте, що пристрій BLUETOOTH увімкнено і функцію BLUETOOTH активовано на пристрої.
- Якщо динамік не відображається на пристрої BLUETOOTH, вимкніть функцію BLUETOOTH на пристрої, а потім знову включіть функцію BLUETOOTH. Це може допомогти вирішити проблему.

Пов'язані розділи

- [Сполучення та з'єднання з пристроями BLUETOOTH®](#)
- [Про індикатори](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Не вдається підключити пристрій BLUETOOTH до динаміка за допомогою функції Додавання динаміка

- Після підключення 2 динаміків SRS-XB12 виконайте процедуру сполучення між пристроєм BLUETOOTH і динаміком, на якому індикатор живлення/  (BLUETOOTH) мигає синім кольором.


Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Додавання динаміка\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Використання кнопки RESET

Якщо динаміком неможливо керувати незважаючи на те, що його ввімкнено, відкрийте кришку на задньому боці та натисніть кнопку RESET за допомогою булавки або іншого загостреного предмета. Динамік виконає перевстановлення, автоматично вимкнеться і ввімкнеться.

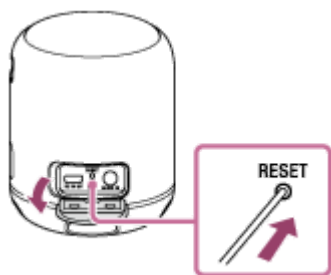

Якщо ви не зможете керувати динаміком після його перевстановлення, зверніться за консультацією до найближчого дилера Sony.

Примітка


- Динамік неможливо перевстановити, поки живлення вимкнено.
- Інформація про сполучення не вилучається під час натискання кнопки RESET. Ця операція відрізняється від ініціалізації динаміка.
- Після перевстановлення динаміка гучність і настройки функцій можуть відрізнятися.
- Після перевстановлення динаміка не забудьте повністю закрити кришку таким чином, щоб позначка ▲ була направлена вгору.

Бездротовий динамік
SRS-XB12

Ініціалізація динаміка

Якщо динамік не працює належним чином навіть після перевстановлення, відновіть заводські настройки за умовчанням, виконавши його ініціалізацію.

Коли динамік увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку – (гучність) і кнопку  (живлення)/  PAIRING одночасно більше 5 секунд, доки динамік не вимкнеться.

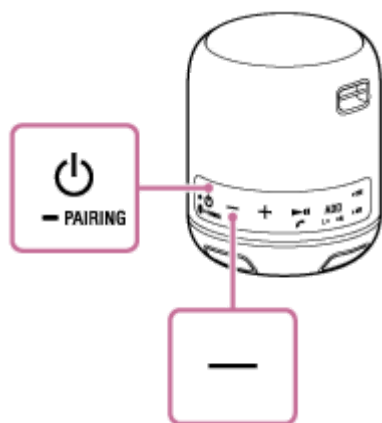

Виконано ініціалізацію динаміка. Для таких настройок, як гучність тощо, будуть відновлені заводські настройки за умовчанням, а всю інформацію про сполучення буде вилучено.

Примітка

- Ініціалізацію динаміка неможливо виконати, якщо живлення вимкнено.

Пов'язані розділи

- [Використання кнопки RESET](#)