

無線喇叭
SRS-XB12



下列說明本喇叭的使用方式。請從導覽窗格中選擇一項主題。

準備工作

各部件和控制器

附件

└ [使用掛繩](#)

電源/充電

└ [為喇叭充電](#)

└ [開啟電源](#)

└ [關閉電源](#)

└ [自動關閉電源功能](#)

進行連接

BLUETOOTH

└ [透過BLUETOOTH®裝置配對並連線](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Windows \)](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Mac \)](#)

聆聽音樂

BLUETOOTH裝置

[透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)

[選擇BLUETOOTH音訊串流播放品質 \(編解碼器 \)](#)

[終止BLUETOOTH連線 \(使用後 \)](#)

揚聲器新增功能

[以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂 \(揚聲器新增功能 \)](#)

[切換雙重模式與立體聲模式 \(揚聲器新增功能 \)](#)

[終止揚聲器新增功能](#)

聆聽可攜式音訊裝置的音樂

通話

[接聽來電](#)

[撥打電話](#)

使用語音輔助功能

[使用語音輔助功能 \(Google應用程式 \)](#)

[使用語音輔助功能 \(Siri \)](#)

資訊

[指示燈相關說明](#)

關於使用的注意事項

[注意事項](#)

[充電注意事項](#)

[防水和防塵規格的注意事項](#)

[喇叭保養方法](#)

[BLUETOOTH無線技術相關說明](#)

[商標](#)

[關於軟體的注意事項](#)

疑難排解

發生問題時，我該如何解決？

電源供應

[無法為喇叭充電](#)

[無法開啟喇叭，或喇叭突然關閉](#)

聲音

[沒有聲音/聲音失真/喇叭輸出音訊時有嗡嗡聲或雜訊/聽不到來電者的聲音](#)

[使用期間聲音變小聲](#)

BLUETOOTH

[喇叭無法和BLUETOOTH裝置配對](#)

[無法在揚聲器新增功能中連接BLUETOOTH裝置與喇叭](#)


重設

[使用RESET按鈕](#)

[初始化喇叭](#)

無線喇叭
SRS-XB12

各部件和控制器

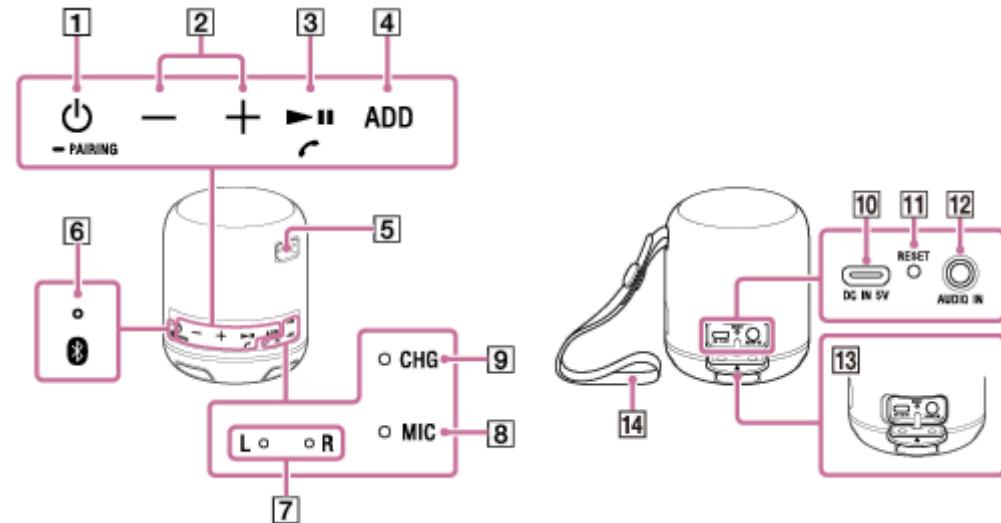

1. ⏪ (電源) / ─ PAIRING按鈕
2. -/+ (音量) 按鈕
3. ▶|| (播放) / ⏪ (通話) 按鈕
4. ADD按鈕
5. 掛繩孔
6. 電源/ (BLUETOOTH) 指示燈 (藍色)
7. L (左側) / R (右側) 指示燈 (白色)
8. MIC (麥克風)
9. CHG (充電) 指示燈 (橘色)
10. DC IN 5V插孔*
11. RESET按鈕
12. AUDIO IN插孔
13. 保護蓋
14. 掛繩

* 若要為喇叭充電，請將USB AC變壓器連接至此插孔。

相關主題

- [指示燈相關說明](#)


無線喇叭
SRS-XB12

使用掛繩


您可使用喇叭所附的掛繩，將喇叭掛在包包或背包。

使用本產品的掛繩


1. 將長皮帶從固定扣取下。

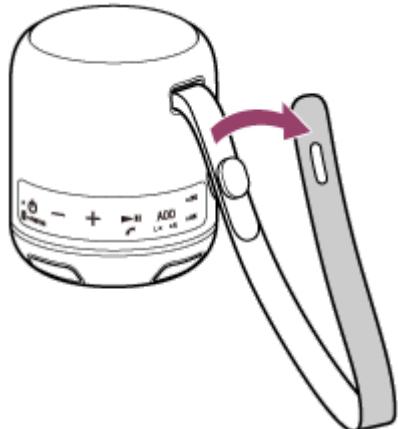

2. 將皮帶穿過包包的手把或類似物品。

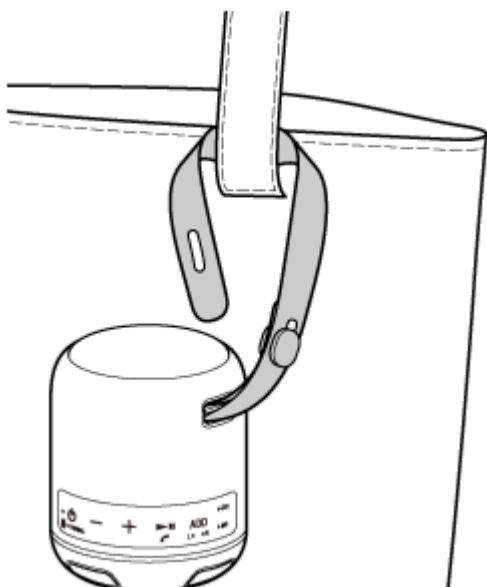


3. 將皮帶繞回到固定扣。

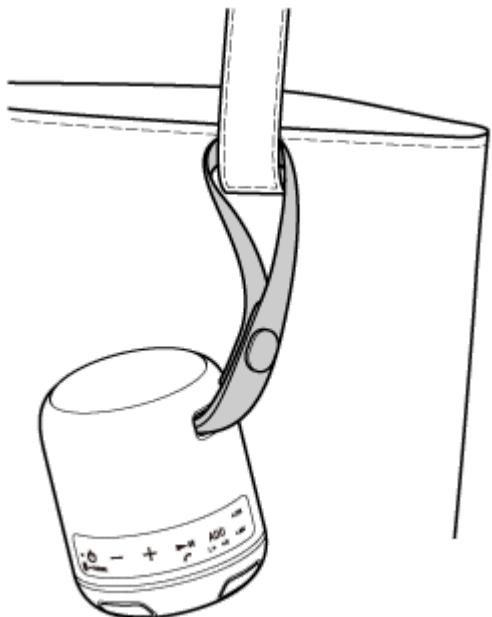


安裝掛繩

您可透過下列程序裝回從喇叭取下的掛繩。

1. 將短皮帶穿過喇叭的掛繩孔 (①)，並使用固定扣 (②) 固定短皮帶。

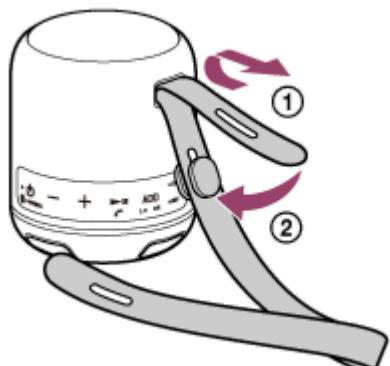

2. 使用固定扣固定長皮帶的另一面。

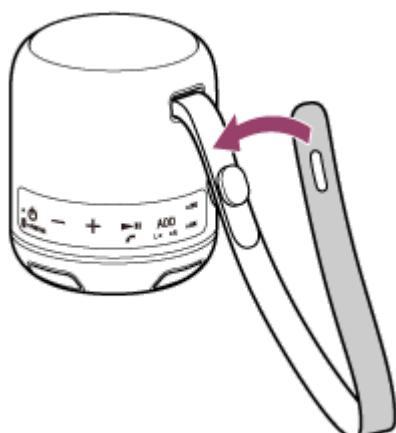

注意

- 請勿使用隨附掛繩以外的任何物品。
- 如果重新安裝皮帶，請確定皮帶與固定扣有緊緊扣上。
- 請勿用力拉扯已繫上喇叭的掛繩，或搖晃喇叭。
- 請勿將掛繩用於喇叭以外的任何裝置。

為喇叭充電


使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座或使用內建電池皆可使喇叭運作。

第一次使用喇叭時，應先充電內建電池至少1小時，再開啟電源。使用前先充電喇叭，便可使用內建電池操作喇叭。

1 將喇叭連接至AC插座或已開機的電腦，即可為其充電。


- 透過AC插座充電時

將隨附的micro-USB傳輸線連接至喇叭上的DC IN 5V插孔，接著將另一端連接至市售的USB AC變壓器。之後，將USB AC變壓器插入AC插座。

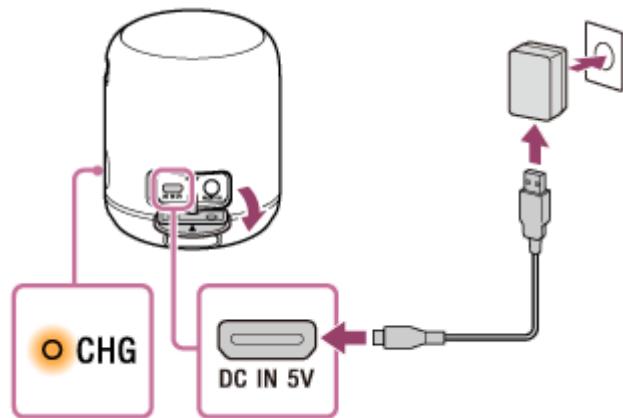


- 透過已開機電腦充電時

將隨附的micro-USB傳輸線連接至喇叭，接著將另一端連接至已開機電腦。

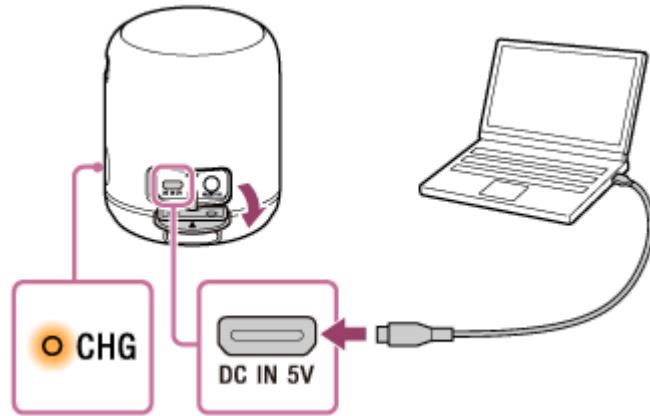

充電完成時，務必將▲記號的一側朝上，然後蓋緊保護蓋。

保護蓋在維持防水和防塵效能方面具有非常重要的作用。

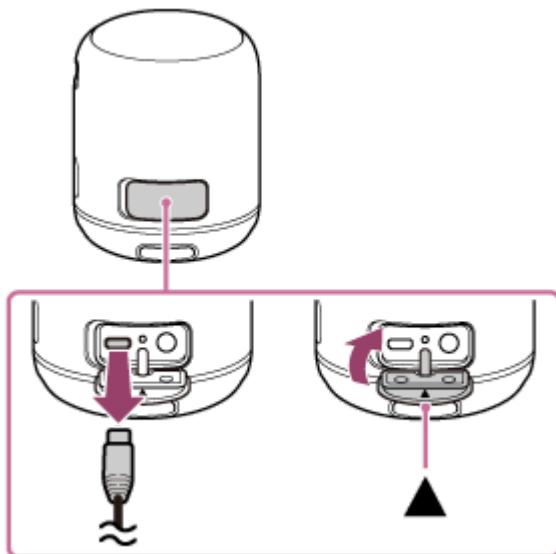

充電時，CHG（充電）指示燈會亮起橘燈。充電會在約4小時30分鐘^{*}後完成，且指示燈會熄滅。

喇叭可使用市售USB AC變壓器500 mA以上的輸出電流進行充電。然而，建議使用隨附的micro-USB傳輸線或符合USB標準的micro-USB傳輸線。不保證使用其他裝置充電的效能。

* 喇叭關閉時，此為將空電池充滿需花費的時間。

確認充電完成

將喇叭連接至AC插座或已開機的電腦時，若內建電池已完全充滿電，則CHG（充電）指示燈會亮起橘燈，並在約1分鐘後熄滅。

鋰離子電池使用壽命（透過BLUETOOTH連線使用播放功能）

- 約16小時
喇叭的音量設定為27。
- 約5小時
喇叭的音量設定為最大值。

上述的內建電池續航力是透過指定的音樂來源進行測量。

取決於音量、播放的歌曲、環境溫度及使用狀況，實際執行時間可能與所列時間不同。

內建電池電量不足時

CHG（充電）指示燈緩慢閃爍橘燈時，表示內建電池的電量不足，需進行充電。

提示

- 您也可使用micro-USB傳輸線將喇叭連接至已開機的電腦，並為喇叭充電。然而，無法保證使用所有電腦時皆可進行正常的操作。使用家用電腦進行操作也不在保固服務範圍內。
- 若將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦，可對正在使用的喇叭進行充電。在此情況下，與喇叭關閉時相比，可能會因使用條件而延長內建電池的充電時間。因此，建議在充電時關閉喇叭。

注意

- 以高音量使用喇叭時，即使喇叭已連接至AC插座或電源開啟的電腦，內建電池也有可能電力不足。若您想要在充電時使用喇叭，請降低喇叭的音量。否則，請關閉喇叭，並將內建電池充滿電。
- 長時間以高音量使用喇叭時，即使喇叭已連接至AC插座或電源開啟的電腦，內建電池也有可能電力不足。因此，聲音會變得小聲。此並非故障。請關閉喇叭，並將內建電池充滿電。
- 內建電池的電力不足時，最大功率輸出也會降低。
- 在極度寒冷或炎熱的環境中，會基於安全因素而停止充電。若充電時間過長，也會停止為喇叭充電。若要解決上述問題，請將micro-USB傳輸線拔下，並在介於5°C和35°C的操作溫度下再次連接。

- 請勿在可能遭水潑濺的地方為喇叭充電。
- 本喇叭隨附的配件及接頭 (USB/AUDIO IN) 皆不具備防水及防塵規格。
- 即使打算長時間不使用本喇叭，也請每6個月將內建電池充滿電，以維持其效能。

相關主題

- [開啟電源](#)
- [充電注意事項](#)


4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB12

開啟電源

- 1 按下  (電源) /  PAIRING按鈕。

電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍藍燈。

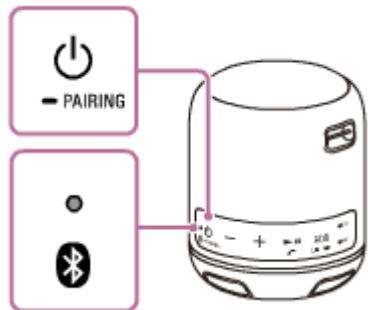

購買後首次開啟喇叭或喇叭內未儲存任何配對資訊時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會開始快速閃爍藍燈。



注意

- 開啟喇叭時，若CHG (充電) 指示燈閃爍3次並熄滅，表示內建電池電量耗盡。在此情況下，喇叭會自動關閉。請為內建電池充電。
- CHG (充電) 指示燈緩慢閃爍時，表示內建電池的電量不足，需進行充電。

相關主題


- [關閉電源](#)
- [為喇叭充電](#)

無線喇叭
SRS-XB12

關閉電源

- 1 按下  (電源) /  PAIRING按鈕。

電源/  (BLUETOOTH) 指示燈熄滅。

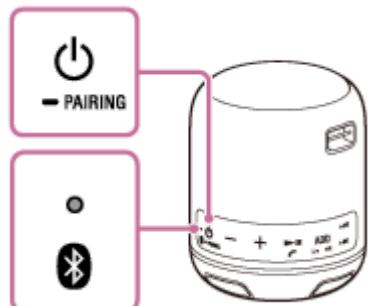

相關主題

- [自動關閉電源功能](#)

4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB12

自動關閉電源功能

如果喇叭目前沒有操作並持續以下狀態約15分鐘，將會自動關閉電源。

購買時，自動關閉電源功能設為開啟。

- 已連接行動裝置（智慧型手機）的免持功能設為關閉，且行動裝置（智慧型手機）目前沒有播放音樂（音訊）或進行操作。如需詳細資訊，請參閱行動裝置隨附的操作手冊。
- 已連接BLUETOOTH裝置（例如WALKMAN®）目前沒有播放音樂（音訊）或進行操作。

注意

- 當喇叭透過BLUETOOTH連線連接至iPhone/iPod touch時，自動關閉電源功能會停用。
- 音源線已連接至喇叭的AUDIO IN插孔時，自動關閉電源功能會隨即停用。

開啟/關閉自動關閉電源功能

1 使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦。

喇叭以內建電池供電時，您無法開啟/關閉自動關閉電源功能。

2 開啟喇叭。

3 同時按住-（音量）按鈕和+（音量）按鈕約5秒。

- 當自動關閉電源功能關閉時，電源/  指示燈會在熄滅後閃爍3次藍燈，然後喇叭會關閉。
- 當自動關閉電源功能開啟時，電源/  指示燈會在熄滅後閃爍2次藍燈，然後喇叭會關閉。

提示

- 購買時，自動關閉電源功能設為開啟。

注意

- 正在使用揚聲器新增功能或免持功能時，您無法開啟/關閉自動關閉電源功能。

無線喇叭
SRS-XB12


透過BLUETOOTH®裝置配對並連線

若要使用第二個BLUETOOTH裝置，請在各裝置上執行下列配對程序。

操作本喇叭前，請務必執行下列程序：


- 將BLUETOOTH裝置放置在距離喇叭1 m的位置內。
- 使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦。或是使用充滿電的內建電池。
- 停止在BLUETOOTH裝置上播放內容。
- 將BLUETOOTH裝置和喇叭的音量調低，以避免喇叭突然發出巨大聲響。視各BLUETOOTH裝置而定，裝置音量可能會與喇叭保持一致。
- 備妥BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊，以供參考。

1 開啟喇叭。

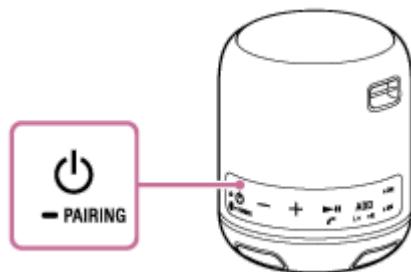


2 檢查電源/ (BLUETOOTH) 指示燈的狀態。

指示燈快速閃爍時

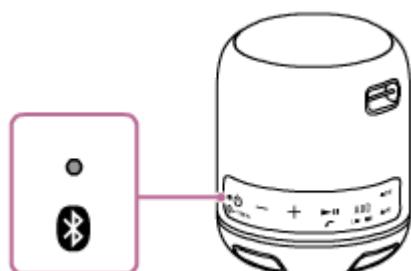

喇叭處於配對模式。請繼續進行步驟 4。


指示燈緩慢閃爍時

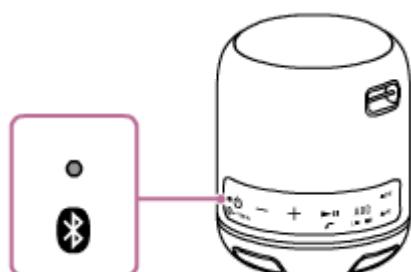

喇叭正在搜尋BLUETOOTH裝置。

- 若要配對未登錄（配對）的BLUETOOTH裝置，請繼續進行步驟③。
- 若要中斷連接已登錄（配對）的BLUETOOTH裝置，請繼續進行步驟④。只要開啟智慧型手機/iPhone的BLUETOOTH功能，即會自動連接喇叭。視BLUETOOTH裝置而定，有可能只要開啟喇叭電源便可重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊。

指示燈保持亮起

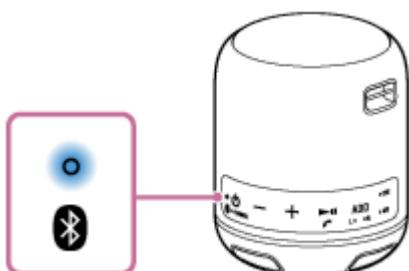


喇叭已連接至BLUETOOTH裝置。

若要連接其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一程序。

- 若要配對未登錄（配對）的BLUETOOTH裝置，請繼續進行步驟③。
- 若要中斷連接已登錄（配對）的BLUETOOTH裝置，請繼續進行步驟④。只要開啟智慧型手機/iPhone的BLUETOOTH功能，即會自動連接喇叭。

③ 按住 ⏪ (電源) / └ PAIRING按鈕，直到聽見囉聲，且電源/Bluetooth (BLUETOOTH) 指示燈開始快速閃爍藍燈。

喇叭進入配對模式。

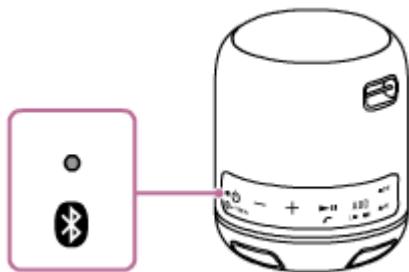

④ 在BLUETOOTH裝置上執行配對程序，以偵測喇叭。


偵測到的裝置清單出現在BLUETOOTH裝置的螢幕上時，選擇“SRS-XB12”。

若BLUETOOTH裝置的螢幕上顯示需要輸入萬用密碼*，請輸入“0000”。

* 萬用密碼又稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼”。

⑤ 從BLUETOOTH裝置進行BLUETOOTH連線。

BLUETOOTH連線已建立時，電源/Bluetooth (BLUETOOTH) 指示燈會停止閃爍並保持亮起。

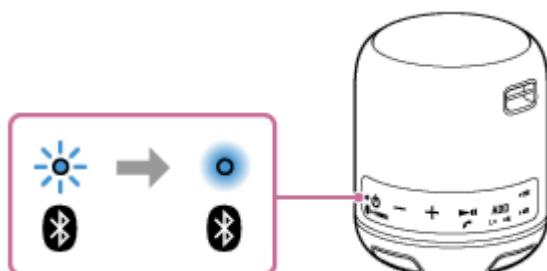

如果BLUETOOTH連線無法建立，請從步驟③重新操作。

提示

- 一旦啟動BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，且該裝置已透過BLUETOOTH連線至喇叭，只要按下  (電源) /  PAIRING 按鈕，則BLUETOOTH裝置會再次連線至喇叭。
- 如需操作BLUETOOTH裝置的詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊。

注意

- 喇叭的配對模式會在約5分鐘後解除，且電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍。然而，若配對資訊未儲存於喇叭內（如原廠設定內），則不會解除配對模式。如果完成程序前即解除配對模式，請從步驟 ③ 重新操作。
- 本喇叭的萬用密碼為“0000”。如果在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的萬用密碼，則無法與喇叭配對成功。
- BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊因送修等情況而遭到刪除。
 - 喇叭已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。
喇叭最多僅可與8個裝置配對。若在已配對8個裝置後仍須與新裝置進行配對，則新裝置會取代最早配對的裝置。
 - 喇叭的配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
 - 喇叭已初始化。
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的iPhone/iPod touch或電腦。在此情況下，清除iPhone/iPod touch或電腦上的喇叭配對資訊，接著再次執行配對程序。
- 喇叭可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 當喇叭和BLUETOOTH裝置已透過BLUETOOTH連線時，若音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔，則BLUETOOTH裝置的聲音不會從喇叭輸出（可使用免持功能）。若要聆聽BLUETOOTH裝置內的音樂，請先將音源線從喇叭的AUDIO IN插孔拔出。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

無線喇叭
SRS-XB12

透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Windows)

若要在以無線方式連線的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。
必須將裝置和喇叭配對，以進行首次的BLUETOOTH連線。執行相同程序以和其他裝置配對。

支援作業系統

Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP1


開始前，請執行下列操作。

- 將電腦放置在距離喇叭1 m的位置內。
- 使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦。或是使用充滿電的內建電池。
- 備妥電腦隨附的操作手冊，以供參考。
- 停止電腦上的播放內容。
- 將電腦和喇叭的音量調低，以避免喇叭突然發出巨大聲響。

1 準備在電腦上搜尋喇叭。

Windows 10

在畫面右下角的工作列，選擇[(Action Center)] – [Connect]。

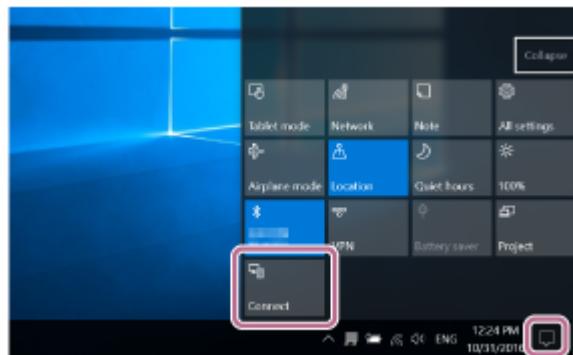

Windows 8.1

在[Start]上按右鍵，並按一下[Control Panel]。

顯示[All Control Panel Items]時，選擇[Devices and Printers]。

若出現[Control Panel]畫面，而非[All Control Panel Items]，請從畫面右上角的[View by]功能表選擇[Large icons]或[Small icons]。


Windows 7

按一下[Start]按鈕，接著按一下[Devices and Printers]。



2 開啟喇叭。


電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍藍燈。

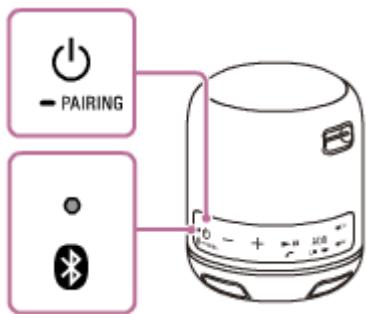

- 購買後首次開啟喇叭時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會開始快速閃爍，且按下  (電源) /  PAIRING按鈕後，喇叭會自動進入配對模式。請繼續進行步驟 4。
- 開啟喇叭時，喇叭會嘗試和上次連接的BLUETOOTH裝置進行BLUETOOTH連線。如果該裝置位於附近，且其BLUETOOTH功能開啟，則會自動建立BLUETOOTH連線，且電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會保持亮燈。在此情況下，請關閉目前已連接BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能或裝置電源。

3 按住  (電源) /  PAIRING按鈕，直到聽見囉聲，且電源/  (BLUETOOTH) 指示燈開始快速閃爍藍燈。

喇叭進入配對模式。

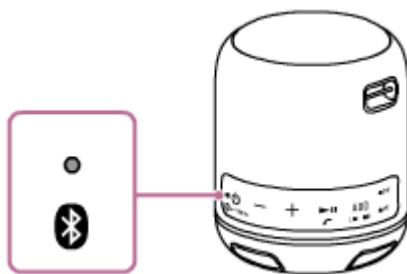


4 在電腦上搜尋喇叭。


透過BLUETOOTH連線，將喇叭連接至電腦。

Windows 10/Windows 8.1

- 在畫面右下角的Action Center中，選擇[Connect]。

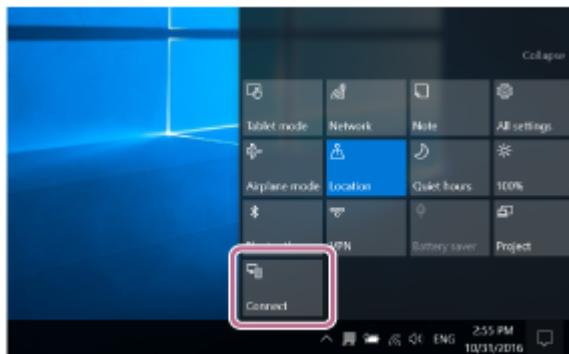


2. 選擇[SRS-XB12]。

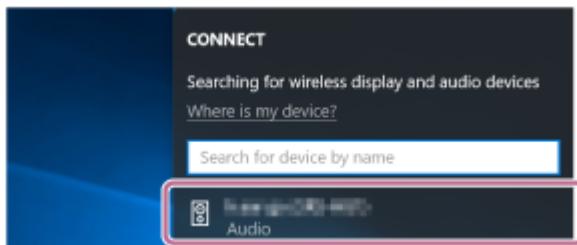


若[SRS-XB12]未顯示在畫面上，請從步驟 3 重新操作。

配對後，會自動建立BLUETOOTH連線，且[Connected music]將隨即在畫面中播放。請繼續進行步驟 6。

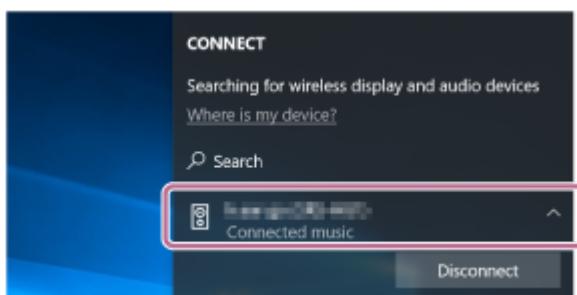


Windows 7

1. 按一下[Add a device]。

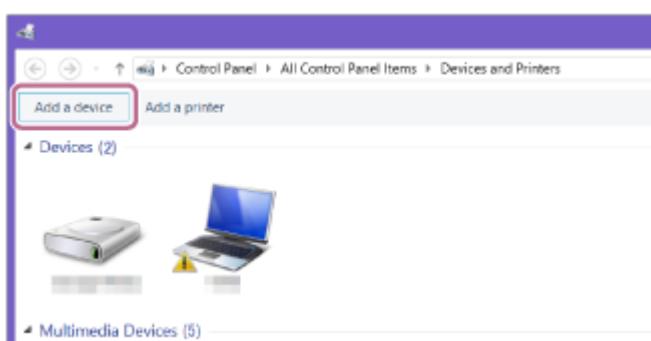


2. 選擇[SRS-XB12]並按一下[Next]。

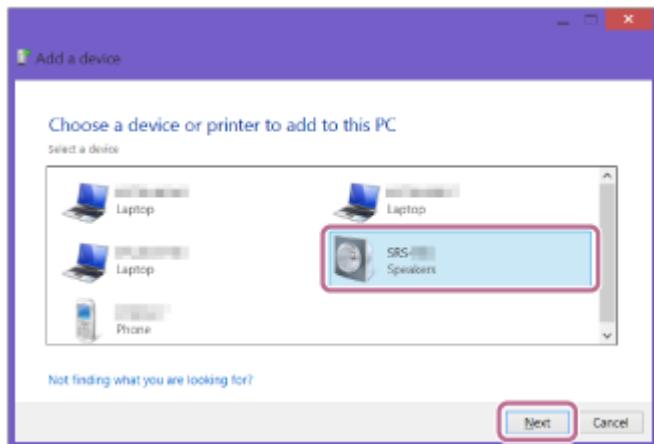


若需輸入萬用密碼*，請輸入“0000”。
若[SRS-XB12]未顯示，請從步驟 3 再次執行操作程序。

* 萬用密碼又稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼”。

3. 顯示下列畫面時，按一下[Close]。
電腦會開始安裝驅動程式。

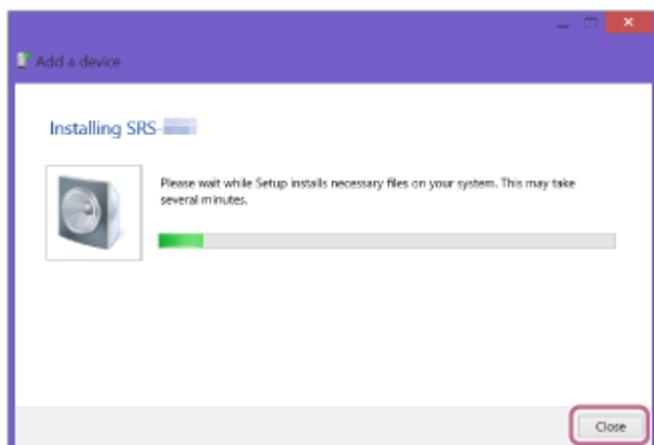

安裝時，“①”符號會顯示在[SRS-XB12]圖示的左下角。若“①”符號消失，表示驅動程式已安裝完畢。請繼續進行步驟 5。

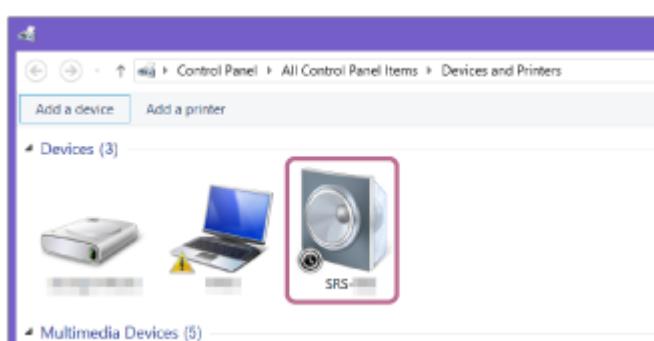

安裝所耗費的時間需視各電腦而定。若安裝驅動程式時所耗費的時間過長，喇叭的自動關閉電源功能會自動關閉喇叭。若發生此情形，請再次開啟喇叭。


5 將喇叭資料登錄至電腦。

Windows 10

配對後，會自動建立BLUETOOTH連線，且[Connected music]將隨即在畫面中播放。請繼續進行步驟 6。


Windows 8.1

1. 在[Devices]內的[SRS-XB12]上按右鍵，並在顯示的功能表中選擇[Sound settings]。

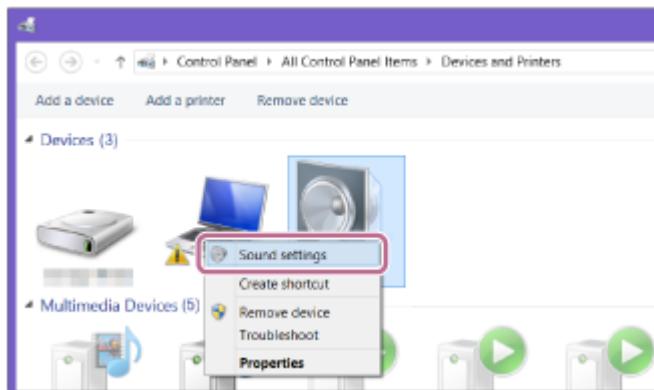


2. 在[Sound]畫面確認[SRS-XB12 Stereo]。


- 若[SRS-XB12 Stereo]有綠色核取記號，請繼續進行步驟⑥。

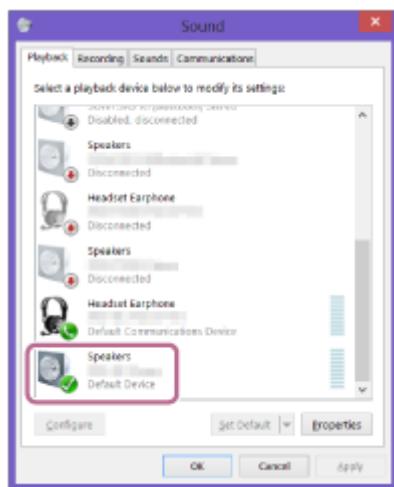


- 若[SRS-XB12 Stereo]沒有綠色核取記號，請繼續進行下一步驟（子步驟3）。
- 若未顯示[SRS-XB12 Stereo]，請在[Sound]畫面按右鍵，並在顯示的功能表中選擇[Show Disabled Devices]。接著，繼續進行下一步驟（子步驟3）。

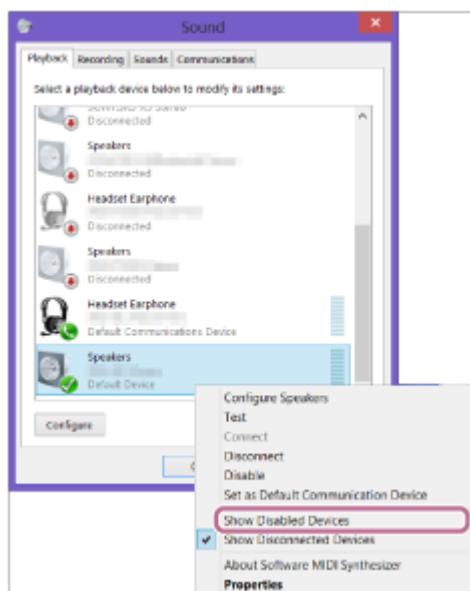


3. 在[SRS-XB12 Stereo]上按右鍵，並在顯示的功能表中選擇[Connect]。

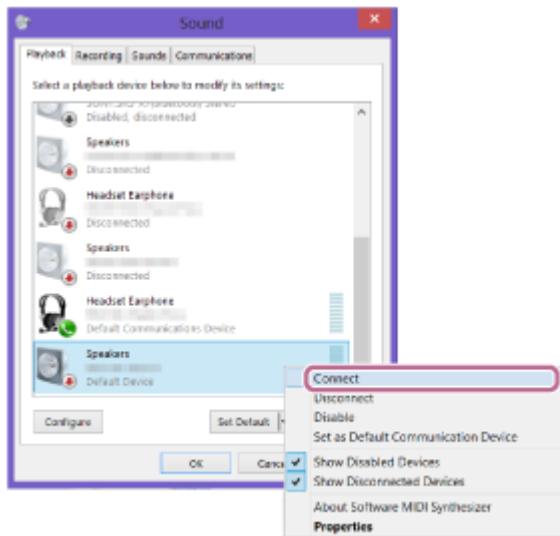

若喇叭已成功連接，[Sound] 畫面的[SRS-XB12 Stereo]會顯示核取標記。請繼續進行步驟 6。

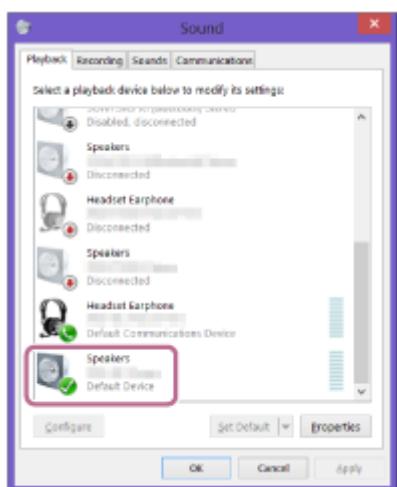

若您無法在[SRS-XB12 Stereo]按下[Connect]，請在目前顯示綠色核取標記的[Default Device] 選擇[Disable]。

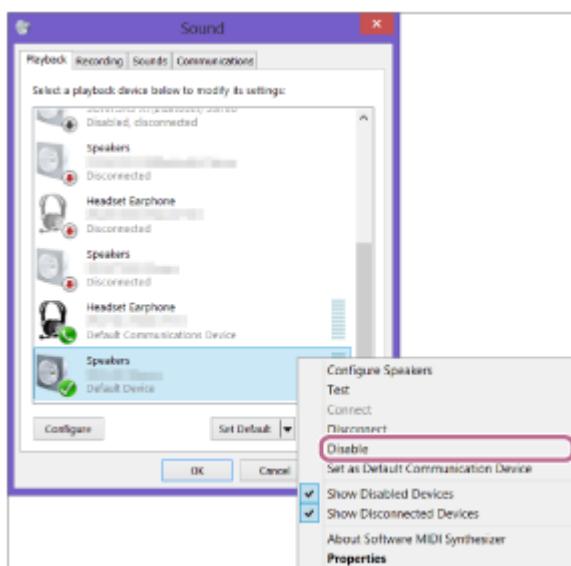


Windows 7


1. 在[Devices]中按兩下[SRS-XB12]。



2. 按一下[Listen to Music]。

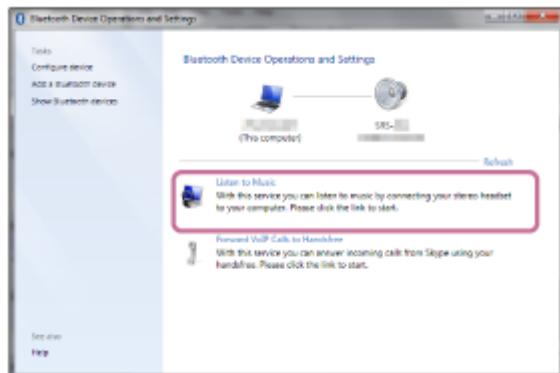


若喇叭已成功連接，將會顯示核取標記。

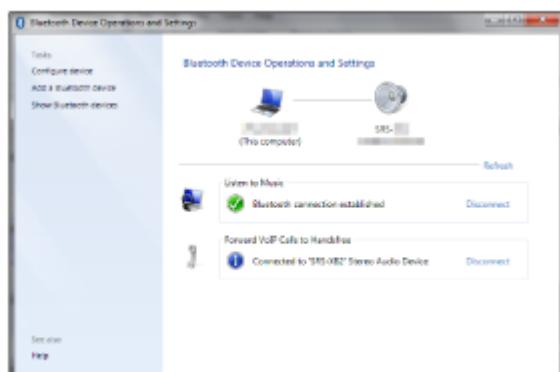

6 確認電源/ (BLUETOOTH) 指示燈已從閃爍切換成恆亮狀態。

喇叭連接至電腦時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會保持亮燈。您可在電腦上盡情播放音樂。

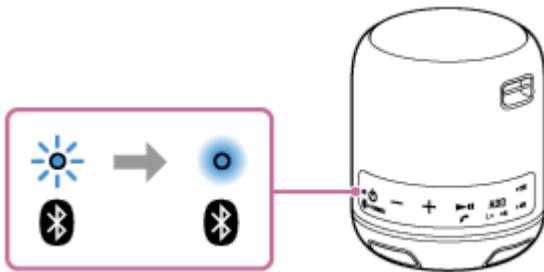

提示

- 上述程序僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的操作手冊。

注意

- 喇叭的配對模式會在約5分鐘後解除，且電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍。然而，若配對資訊未儲存於喇叭內（如原廠設定內），則不會解除配對模式。如果完成程序前即解除配對模式，請從步驟 3 重新操作。
- BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊因送修等情況而遭到刪除。
 - 喇叭已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。
喇叭最多僅可與8個裝置配對。若在已配對8個裝置後仍須與新裝置進行配對，則新裝置會取代最早配對的裝置。
 - 喇叭的配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的iPhone/iPod touch或電腦。在此情況下，清除iPhone/iPod touch或電腦上的喇叭配對資訊，接著再次執行配對程序。
- 喇叭可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 本喇叭的萬用密碼為“0000”。若在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的萬用密碼，則無法與喇叭配對成功。
- 當喇叭和BLUETOOTH裝置已透過BLUETOOTH連線時，若音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔，則BLUETOOTH裝置的聲音不會從喇叭輸出（可使用免持功能）。若要聆聽BLUETOOTH裝置內的音樂，請先將音源線從喇叭的AUDIO IN插孔拔出。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB12

透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Mac)

若要在以無線方式連線的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。
必須將裝置和喇叭配對，以進行首次的BLUETOOTH連線。執行相同程序以和其他裝置配對。

支援作業系統

macOS High Sierra (10.13版)

開始前，請執行下列操作。


- 確認您的電腦已安裝BLUETOOTH 無線技術。
- 將電腦放置在距離喇叭1 m的位置內。
- 使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦。或是使用充滿電的內建電池。
- 備妥電腦隨附的操作手冊，以供參考。
- 停止電腦上的播放內容。
- 將電腦和喇叭的音量調低，以避免喇叭突然發出巨大聲響。
- 開啟內建的BLUETOOTH傳輸器（視電腦而定）。
若不清楚開啟BLUETOOTH傳輸器的方法，或不確定電腦是否具備內建的BLUETOOTH傳輸器，請參閱您電腦的操作手冊。
- 將電腦喇叭設為開啟。
若電腦喇叭設定為  (靜音)，則不會有聲音從BLUETOOTH喇叭發出。

— 電腦喇叭設為開啟時的圖示顯示：




1 開啟喇叭。

電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍藍燈。

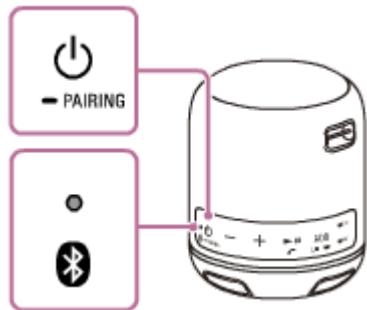

- 購買後首次開啟喇叭時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會開始快速閃爍，且按下  (電源) /  PAIRING按鈕後，喇叭會自動進入配對模式。請繼續進行步驟 ③ 。
- 開啟喇叭時，喇叭會嘗試和上次連接的BLUETOOTH裝置進行BLUETOOTH連線。如果該裝置位於附近，且其BLUETOOTH功能開啟，則會自動建立BLUETOOTH連線，且電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會保持亮燈。在此情況下，請關閉目前已連接BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能或裝置電源。

- 2 按住  (電源) /  PAIRING按鈕，直到聽見嘩聲，且電源/  (BLUETOOTH) 指示燈開始快速閃爍藍燈。
喇叭進入配對模式。

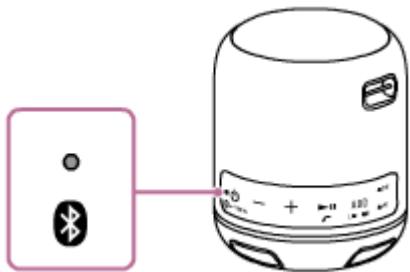


- 3 在電腦上搜尋喇叭。

1. 在畫面右下角的工作列，選擇[ (System Preferences)] - [Bluetooth]。




2. 在Bluetooth畫面選擇[SRS-XB12]，並按一下[Pair]。

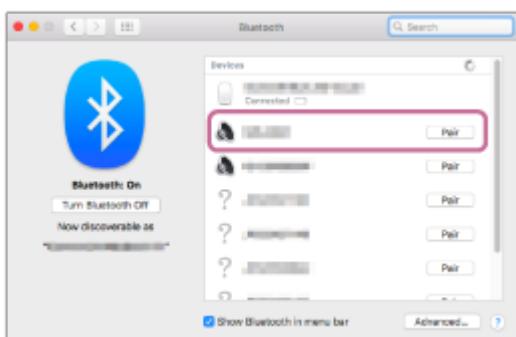


- 4 確認電源/  (BLUETOOTH) 指示燈已從閃爍切換成恆亮狀態。

喇叭連接至電腦時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會保持亮燈。

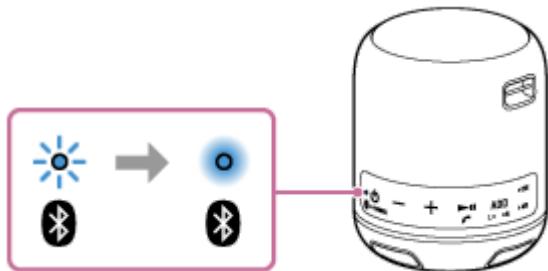

5 按一下畫面右上角的喇叭圖示，並從[Output Device]選擇[SRS-XB12]。

您可在電腦上盡情播放音樂。

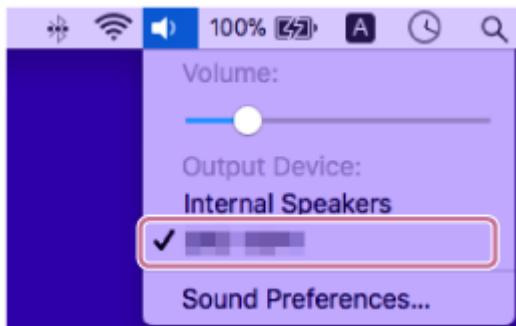

提示

- 上述程序僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的操作手冊。

注意

- 喇叭的配對模式會在約5分鐘後解除，且電源/ (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍。然而，若配對資訊未儲存於喇叭內（如原廠設定內），則不會解除配對模式。如果完成程序前即解除配對模式，請從步驟 2 重新操作。
- BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊因送修等情況而遭到刪除。
 - 喇叭已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。
喇叭最多僅可與8個裝置配對。若在已配對8個裝置後仍須與新裝置進行配對，則新裝置會取代最早配對的裝置。
 - 喇叭的配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
 - 喇叭已初始化。
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的iPhone/iPod touch或電腦。在此情況下，清除iPhone/iPod touch或電腦上的喇叭配對資訊，接著再次執行配對程序。
- 喇叭可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 本喇叭的萬用密碼為“0000”。若在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的萬用密碼，則無法與喇叭配對成功。
- 當喇叭和BLUETOOTH裝置已透過BLUETOOTH連線時，若音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔，則BLUETOOTH裝置的聲音不會從喇叭輸出（可使用免持功能）。若要聆聽BLUETOOTH裝置內的音樂，請先將音源線從喇叭的AUDIO IN插孔拔出。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

無線喇叭
SRS-XB12

透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂

若BLUETOOTH裝置支援下列BLUETOOTH設定檔，您可透過BLUETOOTH連線聆聽該裝置的音樂，並在喇叭上進行操作。

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

可讓您以無線方式享受高品質的音訊內容。

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

可讓您調整音量，並操作以進行播放、暫停或跳至下一首/目前曲目的開頭。


操作方式可能因BLUETOOTH裝置而異。請參閱BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊。

注意

- 請務必事先確認BLUETOOTH裝置和喇叭的音量設定為適當音量，以避免喇叭突然發出巨大聲響。
視BLUETOOTH裝置而定，停止/暫停裝置上的播放時，可能無法在BLUETOOTH裝置上調整喇叭音量。

1 將喇叭與BLUETOOTH連線。


成功建立BLUETOOTH連線時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會亮起藍燈。

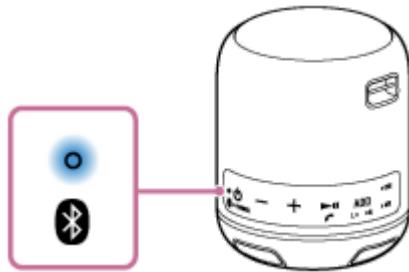

2 開始在BLUETOOTH裝置上播放內容。

3 按下喇叭的-/+ (音量) 按鈕或操作BLUETOOTH裝置，即可調整音量。

按下喇叭的-/+ (音量) 按鈕或調整BLUETOOTH裝置的音量時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍1次或3次。

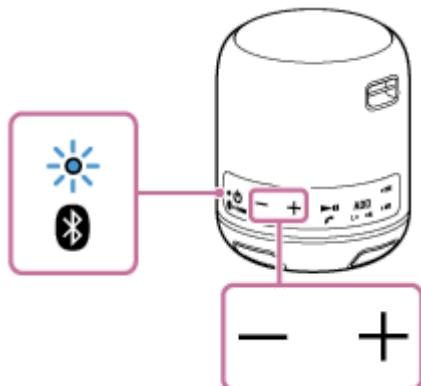

您可在播放期間使用喇叭上的按鈕來執行下列操作。

暫停


播放期間按下 **►||** (播放) / **📞** (通話) 按鈕即可暫停。再按一次即可取消暫停。

跳至下一首曲目的開頭

播放期間快速按兩下 **►||** (播放) / **📞** (通話) 按鈕。

跳至目前曲目的開頭

播放期間快速按3下 **►||** (播放) / **📞** (通話) 按鈕。

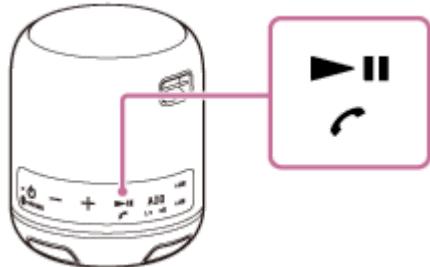

提示

- 若使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦，即使正在使用喇叭，仍可對內建電池進行充電。
- 將喇叭音量設定為最大聲或最小聲時，電源/ **Bluetooth** (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍3次。

注意

- 若通訊條件不佳，BLUETOOTH裝置可能會對喇叭上的操作產生錯誤反應。
- 透過BLUETOOTH連線聆聽音樂時，若將可攜式音訊裝置等裝置連接至喇叭的AUDIO IN插孔，喇叭會自動切換至AUDIO IN模式。在此情況下，BLUETOOTH裝置的音樂不會輸出（若BLUETOOTH連線為啟用狀態，則可使用免持功能）。若要再次聆聽BLUETOOTH裝置中的音樂，請先將音源線從喇叭的AUDIO IN插孔拔出。
- 在高溫的環境中使用本產品時，音量可能會降低以保護內建電池。
- 若內建電池的電量不足，喇叭的最大輸出也會降低。
- 視BLUETOOTH裝置而定，可能需要調整已連接裝置的音量或音訊輸出設定。
- 視連接至喇叭的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會產生雜訊或聲音中斷。

相關主題

- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

無線喇叭
SRS-XB12

選擇BLUETOOTH音訊串流播放品質 (編解碼器)

BLUETOOTH音訊串流的播放品質有提供“音質優先”和“穩定連線優先”模式選項。“音質優先”可讓您執行SBC及AAC的播放設定，以便透過BLUETOOTH連線享受高音質聲音，“穩定連線優先”則可提供更穩定的BLUETOOTH音訊串流。“音質優先”為預設設定。

支援的編解碼器

- 音質優先 (預設設定)：最佳的編解碼器會從AAC和SBC自動選擇。
- 穩定連線優先：SBC會選擇。

1 使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦。

2 開啟喇叭。

電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍*藍燈。

* 如果附近有先前連接過的BLUETOOTH裝置，喇叭可能自動連接至該裝置，且電源/  (BLUETOOTH) 指示燈可能亮起。

3 按住+ (音量) 按鈕和 ⌄ (電源) /  PAIRING按鈕約2秒。

- 當設定變更為“穩定連線優先”模式時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會在熄滅後閃爍3次藍燈，然後喇叭會關閉。
- 當設定變更為“音質優先”模式時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會在熄滅後閃爍兩次藍燈，然後喇叭會關閉。

注意

- 視BLUETOOTH裝置的設定及環境條件而定，“音質優先”模式可能會產生雜訊或聲音中斷。在此情況下，請將喇叭變更為“穩定連線優先”模式。
- 正在使用揚聲器新增功能或免持功能時，您無法變更播放品質。

無線喇叭
SRS-XB12

終止BLUETOOTH連線（使用後）

結束使用BLUETOOTH裝置播放音樂時，請執行下列任一操作以終止BLUETOOTH連線。

- 關閉BLUETOOTH裝置上的BLUETOOTH功能。如需詳細資訊，請參閱該裝置隨附的操作手冊。
- 關閉BLUETOOTH裝置。
- 關閉喇叭。

提示

- 使用揚聲器新增功能時，如果關閉一個喇叭，則另一個喇叭也會自動關閉。兩者之間的BLUETOOTH連線會中斷。
- 結束播放音樂時，視BLUETOOTH裝置而定，BLUETOOTH連線可能會自動終止。

相關主題

- [關閉電源](#)
- [自動關閉電源功能](#)

4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB12

以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（揚聲器新增功能）

透過BLUETOOTH連線方式連接2個SRS-XB12喇叭，即可在立體聲模式（立體聲）與雙重模式（單聲道）之間選擇音訊重現。若要使用此功能，需要準備2個SRS-XB12喇叭。

從以下2種播放方式進行選擇。

雙重模式

兩個喇叭播放相同聲音。雙重模式為初始設定。

立體聲模式


一個喇叭播放右聲道的聲音（右側），另一個喇叭播放左聲道的聲音（左側），在兩個喇叭之間進行立體聲播放。

1 將2個喇叭放置相距1 m的範圍內，然後開啟兩個喇叭。

按下其中一個喇叭上的 P （電源）/ PAIRING 按鈕以開啟電源。


電源/ B （BLUETOOTH）會開始閃爍。

如果附近有先前連接過的BLUETOOTH裝置，喇叭可能自動連接至該裝置，且電源/ B （BLUETOOTH）指示燈可能亮起。在此情況下，請關閉BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，或關閉BLUETOOTH裝置。

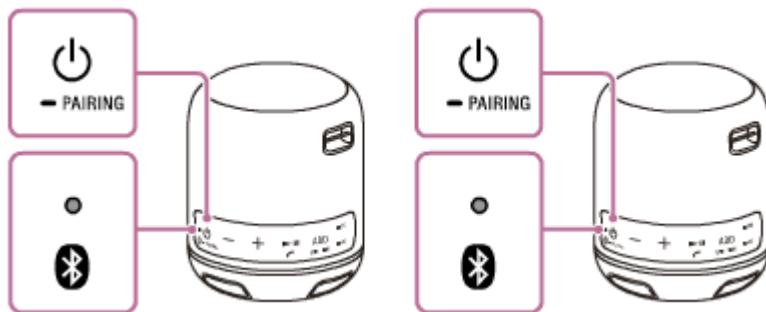


2 按住兩個喇叭上的ADD按鈕，直到聽見嘩聲。

電源/ B （BLUETOOTH）指示燈和L（左側）/R（右側）指示燈會閃爍。

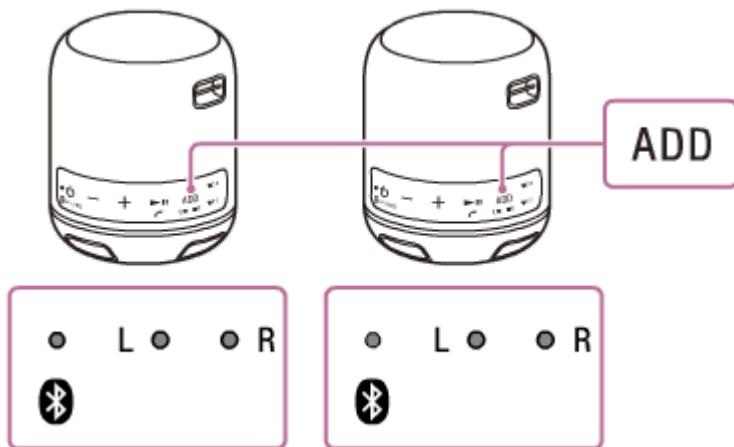

當與揚聲器新增功能建立連線時，兩個喇叭上的L（左側）/R（右側）指示燈會保持亮起，且其中一個喇叭上的電源/ B （BLUETOOTH）指示燈會熄滅。

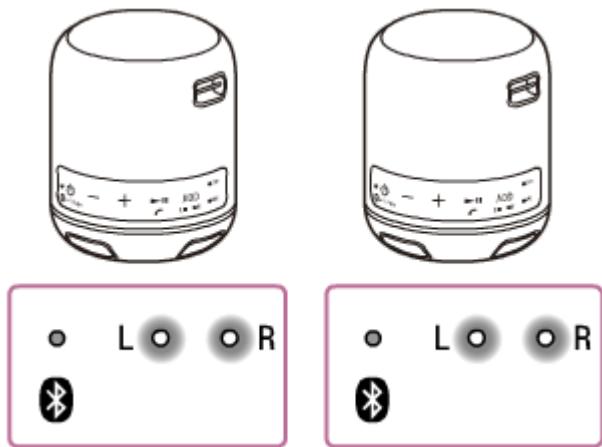


提示

- 請在1分鐘內設置好第二個喇叭。如果沒有在1分鐘內完成設置，第一個喇叭的設定將會被取消。

3 與BLUETOOTH裝置建立BLUETOOTH連線。

將電源/ (BLUETOOTH) 指示燈閃爍的喇叭與BLUETOOTH裝置進行配對。關於配對程序，請參閱[透過BLUETOOTH®裝置配對並連線](#)。

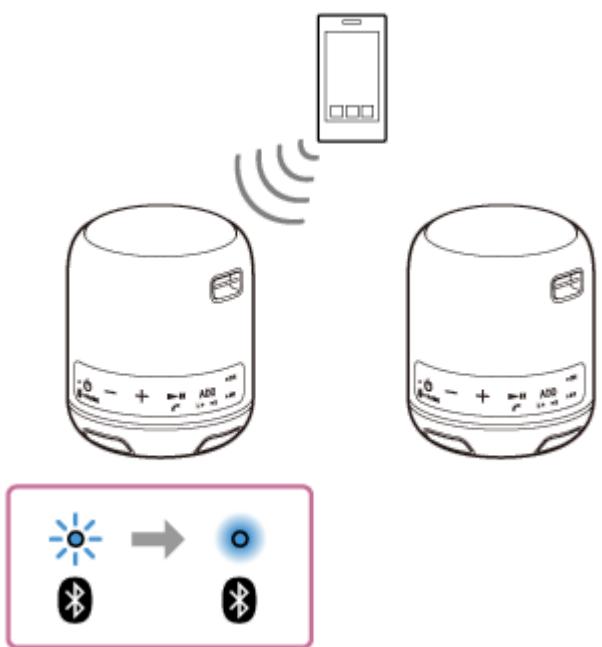

4 在BLUETOOTH裝置上開始播放，並將音量調整至適當大小。

5 按下其中一個喇叭上的-/+ (音量) 按鈕可調整音量。

只要對一個喇叭進行音量調整，設定即會反映至另一個喇叭。

提示

- 撥打或接聽電話時，僅操作電源/ (BLUETOOTH) 指示燈亮起的喇叭。
- 如果有任何其他BLUETOOTH裝置（例如BLUETOOTH滑鼠或BLUETOOTH鍵盤）連接至目前與喇叭連接的BLUETOOTH裝置，喇叭輸出可能出現聲音失真或雜訊。這時，請終止BLUETOOTH裝置與其他BLUETOOTH裝置之間的BLUETOOTH連線。

注意

- 如果在使用揚聲器新增功能時重置或初始化2個喇叭的其中一個，請務必關閉另一個喇叭。如果重新啟動揚聲器新增功能前沒有關閉另一個喇叭，可能發生BLUETOOTH連線建立及聲音輸出問題。
- 如果可攜式音訊裝置等裝置連接至喇叭的AUDIO IN插孔，喇叭會自動切換至AUDIO IN模式，且揚聲器新增功能會終止。
- 使用揚聲器新增功能觀看電影時，視訊與音訊之間可能出現間隙。

相關主題

- [切換雙重模式與立體聲模式（揚聲器新增功能）](#)

4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation



無線喇叭
SRS-XB12

切換雙重模式與立體聲模式 (揚聲器新增功能)

使用2個喇叭時，您可在單聲道播放 (雙重模式) 與立體聲播放 (立體聲模式) 之間切換。

1 按下其中一個喇叭上的ADD按鈕可變更音訊重現。

每次按下ADD按鈕時，模式即會變更。
兩個喇叭上的L (左側) /R (右側) 指示燈會顯示音訊重現的狀態。

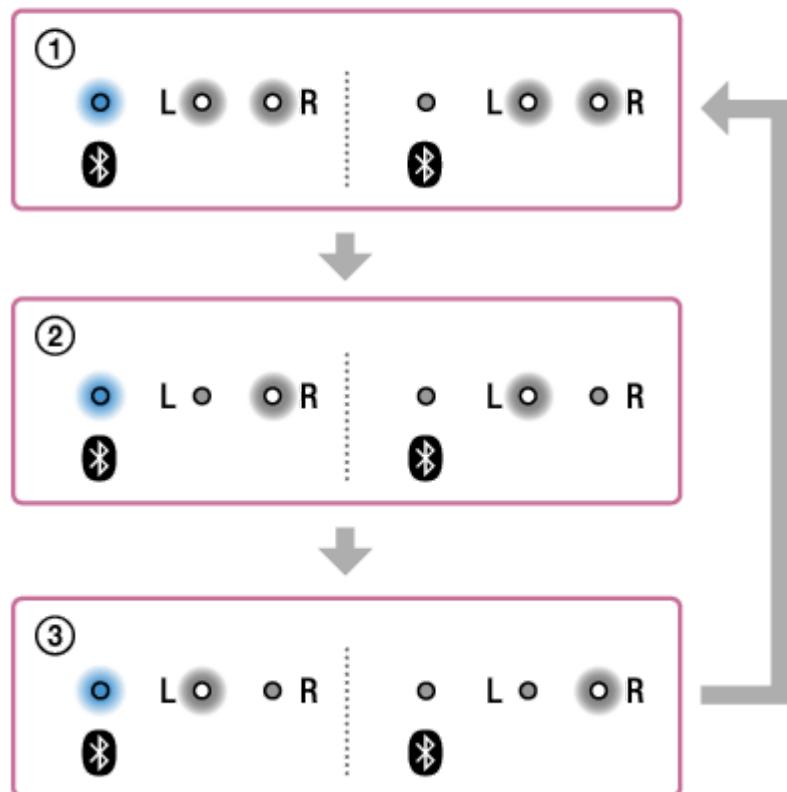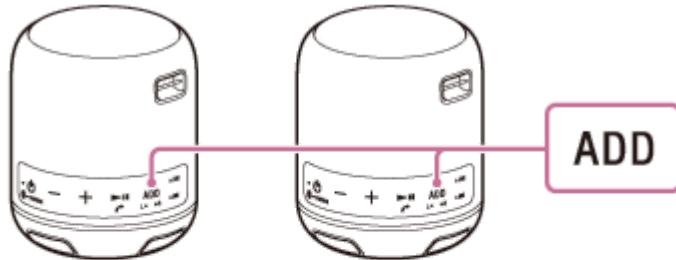

① 雙重模式：

兩個喇叭上的L (左側) /R (右側) 指示燈會亮起白燈。

② 立體聲模式 (R聲道/L聲道)：

一個喇叭上的R (右) 指示燈與另一個喇叭上的L (左) 指示燈會亮起白燈。

③ 立體聲模式 (L聲道/R聲道)：

在其中一個喇叭上，R (右) 指示燈會熄滅，L (左) 指示燈會亮起白燈。在另一個喇叭上，L (左) 指示燈會熄滅，R (右) 指示燈會亮起白燈。

- 以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（揚聲器新增功能）


4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB12

終止揚聲器新增功能

若要終止揚聲器新增功能，請依照下列步驟執行。

- 1 按住ADD按鈕約3秒，直到聽見囉聲。

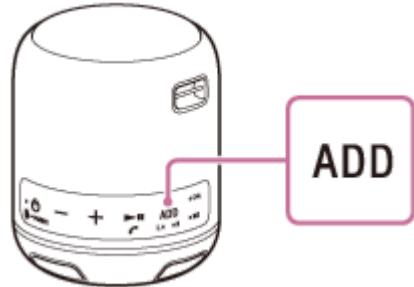

提示

- 如果可攜式音訊裝置等裝置連接至AUDIO IN插孔，喇叭會自動切換至AUDIO IN模式，且揚聲器新增功能會終止。
- 即使關閉喇叭，揚聲器新增功能也不會終止。當喇叭開啟時，喇叭將會嘗試與已連接的其他喇叭建立揚聲器新增功能。如果您想重新使用揚聲器新增功能，請在1分鐘內開啟另一個喇叭。
- 如果您想使用的喇叭先前曾作為揚聲器新增功能的其中一個喇叭，請按下 电源 / PAIRING 按鈕開啟喇叭，然後按住ADD按鈕約3秒即可終止揚聲器新增功能。

相關主題

- 以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（揚聲器新增功能）
- 切換雙重模式與立體聲模式（揚聲器新增功能）


無線喇叭
SRS-XB12

聆聽可攜式音訊裝置的音樂

使用市售音源線將可攜式音訊裝置等裝置連接至喇叭，即可使用喇叭。

1 使用市售音源線將裝置連接至AUDIO IN插孔。


連接時，使用兩端具備立體聲迷你插頭（無電阻）^{*1}的音源線。

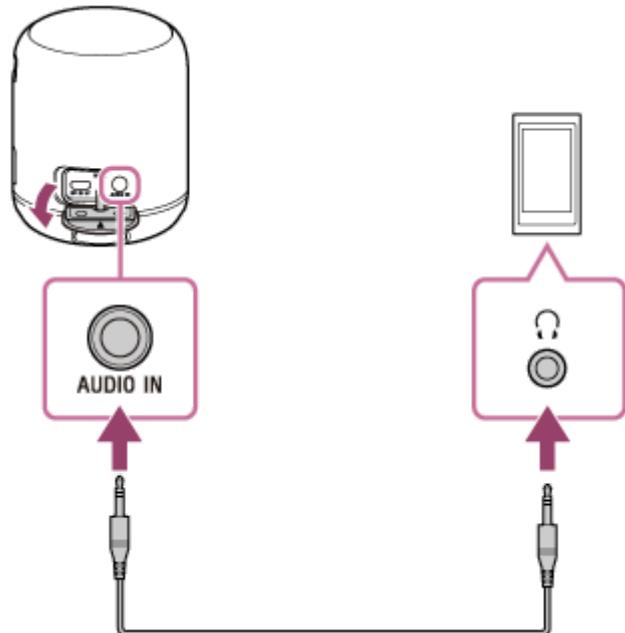

*1 若使用具備高電阻的音源線（具備立體聲迷你插頭），喇叭發出的聲音可能會較低。因此，請務必確認使用的音源線（具備立體聲迷你插頭）不具電阻。

2 開啟喇叭。

電源/Bluetooth (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍^{*2}藍燈。

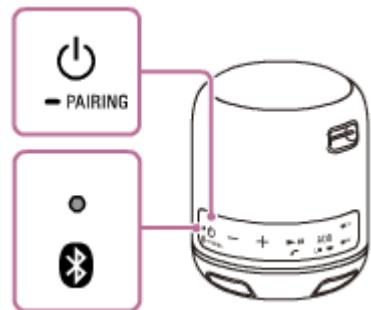


*2 如果附近有先前連接過的BLUETOOTH裝置，喇叭可能自動連接至該裝置，且電源/Bluetooth (BLUETOOTH) 指示燈可能亮起。

3 開啟已連接裝置並開始播放。

4 在已連接裝置上將音量調整至適當大小。

5 按下-/+ (音量) 按鈕可調整音量。

按下-/+ (音量) 按鈕時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍1次。將喇叭音量設定為最大聲或最小聲時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍3次。

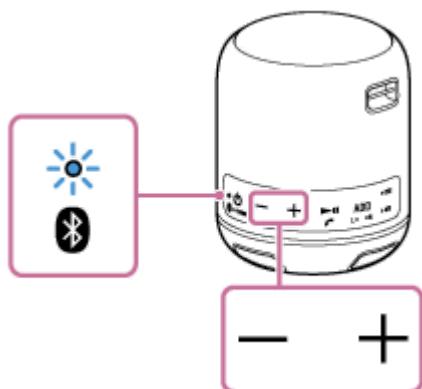

提示

- 若聽不見聲音，請調高已連接裝置的音量。
- 若喇叭和行動電話（智慧型手機/iPhone）間的BLUETOOTH連線已透過HFP/HSP啟用，您可在聆聽可攜式音訊裝置（已連接至喇叭的AUDIO IN插孔）的音樂時，使用免持聽筒功能。

注意

- 若將音源線插入AUDIO IN插孔，連接至AUDIO IN插孔的裝置會優先輸出，且不會從BLUETOOTH裝置聽見聲音。電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會亮起或閃爍藍燈，以表示BLUETOOTH狀態。
- 將可攜式音訊裝置連接至AUDIO IN插孔並播放音樂時，您無法使用喇叭上的按鈕來執行暫停、跳至下一首曲目開頭及跳至目前曲目開頭等操作。
- 請勿在可能遭水潑濺的地方使用AUDIO IN插孔。
- 將音源線從喇叭拔出後，務必將▲記號朝上完全關緊保護蓋。

相關主題

- [自動關閉電源功能](#)

無線喇叭
SRS-XB12

接聽來電

透過BLUETOOTH連線，您可使用支援BLUETOOTH設定檔HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的BLUETOOTH行動電話，享受免持聽筒撥號的服務。

- 若BLUETOOTH行動電話同時支援HFP及HSP，請設定為HFP。
- 操作方式可能因BLUETOOTH行動電話而異。請參閱行動電話隨附的操作手冊。


電話鈴聲相關說明

有來電時，播放會暫停，且可從喇叭聽見電話鈴聲。
視BLUETOOTH行動電話而定，電話鈴聲會因下列方式而異。

- 喇叭上所設定的鈴聲
- BLUETOOTH行動電話上所設定的鈴聲
- BLUETOOTH行動電話上所設定的鈴聲 (僅限BLUETOOTH連線)

1 將喇叭與BLUETOOTH行動電話連線。

成功建立BLUETOOTH連線時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會亮起藍燈。

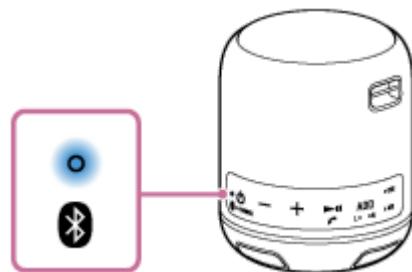


使用揚聲器新增功能時

連接至電源/  (BLUETOOTH) 指示燈亮起藍燈的喇叭。在下列步驟及操作中，於免持通話期間操作已連接至BLUETOOTH行動電話的喇叭。

2 接聽來電時，按下 / (播放) / (通話) 按鈕。


請對準喇叭的麥克風說話。
有來電時，播放會暫停，且可從喇叭聽見電話鈴聲。

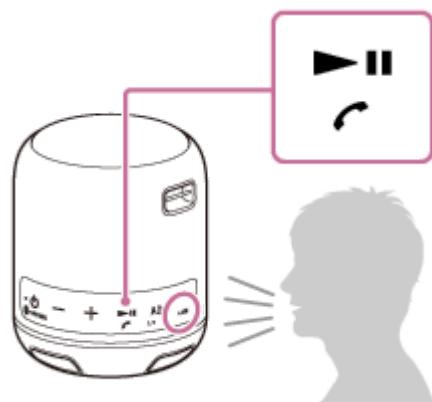

若未從喇叭聽見電話鈴聲，喇叭可能未連接至具備HFP或HSP功能的BLUETOOTH行動電話。請確認BLUETOOTH行動電話的連接狀態。

3 按下喇叭的-/+ (音量) 按鈕或操作BLUETOOTH行動電話，即可調整音量。

按下喇叭的-/+ (音量) 按鈕或調整BLUETOOTH行動電話的音量時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍1次。將喇叭音量設定為最大聲或最小聲時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍3次。

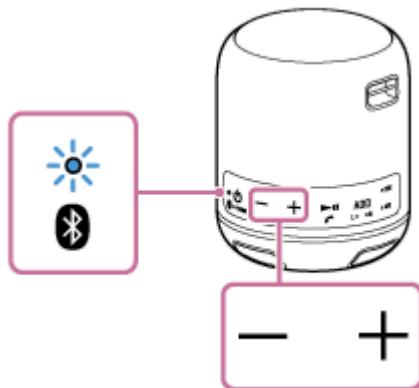

4 若要結束通話，請按下▶|| (播放)/📞 (通話) 按鈕。

若您在通話前正在聆聽音樂，通話結束時會恢復播放。操作BLUETOOTH行動電話來結束通話時，若您在通話前正在聆聽音樂，通話結束時亦會恢復播放。

提示

- 部分BLUETOOTH行動電話在接聽電話時，會以手持聽筒接聽為優先。若需進行HFP或HSP連線，請操作BLUETOOTH行動電話將通話裝置切換成喇叭。
- 若來電者無法聽見或幾乎聽不見您的聲音，請對準喇叭的麥克風說話。
- 播放音樂和通話的音量可分別在喇叭獨立設定。

注意

- 使用揚聲器新增功能時，電話通話的聲音只會從電源/  (BLUETOOTH) 指示燈亮起藍燈的喇叭輸出。
- 視BLUETOOTH行動電話而定，有來電時可能不會暫停播放。
- 使用BLUETOOTH行動電話時，至少距離喇叭50 cm。若喇叭和BLUETOOTH行動電話靠得太近，可能會產生雜訊。
- 若將音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔，即無法聆聽BLUETOOTH裝置內的音樂。然而，BLUETOOTH連線為啟用狀態時，即可使用免持功能。
- 視您的智慧型手機型號、已安裝的作業系統或應用程式而定，部分免持聽筒通話功能可能無法正確運作。

相關主題

- [透過BLUETOOTH®裝置配對並連線](#)
- [終止BLUETOOTH連線 \(使用後\)](#)
- [撥打電話](#)

無線喇叭
SRS-XB12


撥打電話

透過BLUETOOTH連線，您可使用支援BLUETOOTH設定檔HFP (Hands-free Profile) 或HSP (Headset Profile) 的BLUETOOTH行動電話，享受免持聽筒撥號的服務。

- 若BLUETOOTH行動電話同時支援HFP及HSP，請設定為HFP。
- 操作方式可能因BLUETOOTH行動電話而異。請參閱行動電話隨附的操作手冊。

1 將喇叭與BLUETOOTH行動電話連線。

成功建立BLUETOOTH連線時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會亮起藍燈。

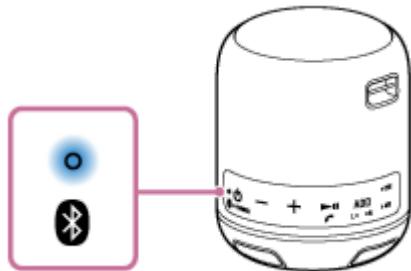


使用揚聲器新增功能時

連接至電源/  (BLUETOOTH) 指示燈亮起藍燈的喇叭。在下列步驟及操作中，於免持通話期間操作已連接至BLUETOOTH行動電話的喇叭。

2 操作BLUETOOTH行動電話來撥打電話。

撥打電話時，播放會暫停，且可從喇叭聽見撥號聲。當接聽者接起電話時，請對準喇叭的麥克風說話。

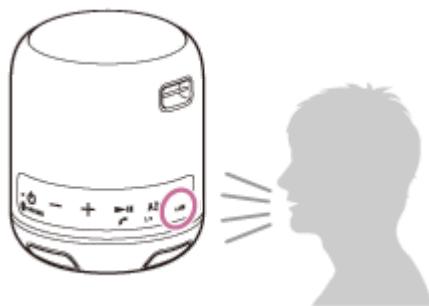


若未從喇叭聽見撥號聲

- 喇叭可能未連接至具備HFP或HSP功能的BLUETOOTH行動電話。請確認BLUETOOTH行動電話的連接狀態。
- 按住  (播放) /  (通話) 按鈕約2秒，可將撥號裝置切換為喇叭。

3 按下喇叭的-/+ (音量) 按鈕或操作BLUETOOTH行動電話，即可調整音量。

按下喇叭的-/+ (音量) 按鈕或調整BLUETOOTH行動電話的音量時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍1次。將喇叭音量設定為最大聲或最小聲時，電源/  (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍3次。

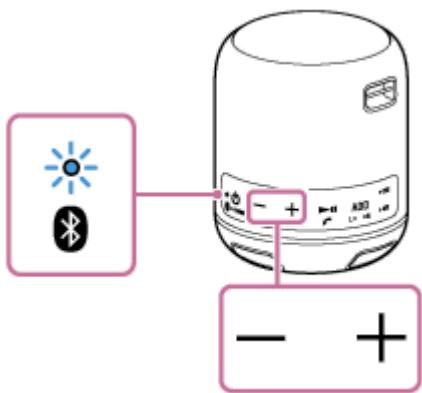

4 若要結束通話，請按下 **▶||** (播放) / **📞** (通話) 按鈕。

若您在通話前正在聆聽音樂，通話結束時會恢復播放。操作BLUETOOTH行動電話來結束通話時，若您在通話前正在聆聽音樂，通話結束時亦會恢復播放。

提示

- 若來電者無法聽見或幾乎聽不見您的聲音，請對準喇叭的麥克風說話。
- 播放音樂和通話的音量可分別在喇叭獨立設定。

注意

- 使用揚聲器新增功能時，電話通話的聲音只會從電源/ **Bluetooth** (BLUETOOTH) 指示燈亮起藍燈的喇叭輸出。
- 視BLUETOOTH行動電話而定，撥號時可能不會暫停播放。
- 使用BLUETOOTH行動電話時，至少距離喇叭50 cm。若喇叭和BLUETOOTH行動電話靠得太近，可能會產生雜訊。
- 音源線連接至喇叭的AUDIO IN插孔時，您無法聆聽BLUETOOTH裝置內的音樂。然而，BLUETOOTH連線為啟用狀態時，即可使用免持功能。

相關主題

- [透過BLUETOOTH®裝置配對並連線](#)
- [終止揚聲器新增功能](#)
- [接聽來電](#)

無線喇叭
SRS-XB12

使用語音輔助功能 (Google應用程式)

透過Android智慧型手機內建的Google應用程式功能，只要對著喇叭的麥克風說話，即可操作Android智慧型手機。下列說明Google應用程式的使用方式。

1 在[Assist & Voice input]的[Assist App]選擇Google應用程式。

在Android智慧型手機上，選擇[Settings] - [Apps]。灰色圖示會顯示在螢幕的右上角。

選擇灰色圖示、[Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App]，然後將[Assist App]設為Google應用程式。

上述操作僅供參考。如需詳細資訊，請參閱Android智慧型手機隨附的操作手冊。

如需Google的詳細資訊，請參閱Android智慧型手機的操作手冊或支援網站，或Google Play網站。

注意

- 您可能需要使用最新版本的應用程式。
- 視Android智慧型手機的規格，Google應用程式可能無法從喇叭啟動。

2 透過BLUETOOTH連線，將喇叭連接至Android智慧型手機。

3 當喇叭透過BLUETOOTH連線連接至Android智慧型手機，且Android智慧型手機處於待機狀態或正在播放音樂時，按住 (播放) / (通話) 按鈕約3秒。

Google應用程式即會啟用，而且您會聽見啟動音效。

4 對著喇叭的麥克風向Google應用程式下達指令。

如需Google的詳細資訊（如支援Google應用程式的應用程式），請參閱Android智慧型手機隨附的操作手冊。啟動Google應用程式後，如果經過一段時間沒有下達指令，將會發出嗶聲且Google應用程式會停用。

注意

- 即使在Android智慧型手機的[OK Google]設定開啟時透過喇叭的麥克風說出“OK Google”，也無法啟用Google應用程式。

無線喇叭
SRS-XB12

使用語音輔助功能 (Siri)

透過iPhone/iPod touch內建的Siri功能，只要對著喇叭的麥克風說話，即可操作iPhone/iPod touch。

下列說明Siri的使用方式。

1 開啟Siri。

在iPhone/iPod touch上，選擇[Settings] - [Siri]以開啟Siri。

上述操作僅供參考。如需詳細資訊，請參閱iPhone/iPod touch隨附的操作手冊。

如需Siri的詳細資訊，請參閱iPhone/iPod touch的操作手冊或支援網站。

2 透過BLUETOOTH連線，將喇叭連接至iPhone/iPod touch。

3 當喇叭透過BLUETOOTH 連線連接至iPhone/iPod touch，且iPhone/iPod touch處於待機狀態或正在播放音樂時，按住 (播放) / (通話) 按鈕約3秒。

Siri即會啟用，而且您會聽見啟動音效。

4 對著喇叭的麥克風向Siri下達指令。

如需Siri的詳細資訊（如支援Siri的應用程式），請參閱iPhone/iPod touch隨附的操作手冊。

注意

- 即使在iPhone/iPod touch的[Allow "Hey Siri"]設定開啟時透過喇叭的麥克風說出“Hey Siri”，也無法啟用Siri。

無線喇叭
SRS-XB12

指示燈相關說明

CHG (充電) 指示燈 (橘色)

熄滅	喇叭已完成充電。
亮起	喇叭正在充電。
快速閃爍 (3次/秒)	偵測到內建電池發生異常。立即停止充電。
緩慢閃爍	內建電池的電量不足，需進行充電。
閃爍3次後熄滅	若開啟喇叭時，CHG (充電) 指示燈閃爍3次並熄滅，表示內建電池電量耗盡，需進行充電。

注意

- 若使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦，可對正在使用的喇叭進行充電。在此情況下，可能會因使用條件而延長內建電池的充電時間。因此，建議在充電時關閉喇叭。
- 長時間以高音量使用喇叭時，即使透過市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦，內建電池可能會電力不足。因此，聲音會變得小聲。此並非故障。請關閉喇叭，並將內建電池充滿電。
- 在極度寒冷或炎熱的環境中，會基於安全因素而停止充電。若充電時間過長，也會停止為喇叭充電。若要解決上述問題，請將喇叭的micro-USB傳輸線拔下，並在介於5°C至35°C的操作溫度範圍內再次連接。

電源/ (BLUETOOTH) 指示燈 (藍色)

亮起	喇叭已連接至BLUETOOTH裝置。
快速閃爍 (3次/秒)	喇叭進入配對模式。
緩慢閃爍	喇叭正在等待連接至BLUETOOTH裝置。
閃爍1次	每次按下-/+ (音量) 按鈕時，指示燈會閃爍1次。
閃爍3次	操作-/+ (音量) 按鈕且音量設定為最低或最高音量時，指示燈會閃爍3次。

L (左側) /R (右側) 指示燈 (白色)

閃爍	喇叭進入揚聲器新增功能。 當與揚聲器新增功能的連線失敗時，L (左側) /R (右側) 指示燈會閃爍。
亮起	揚聲器新增功能已在喇叭上使用。

相關主題

- 各部件和控制器
- 透過BLUETOOTH®裝置配對並連線
- 以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂 (揚聲器新增功能)

無線喇叭
SRS-XB12

注意事項

關於安全

- 請參閱喇叭隨附的參考指南。
- 型號名稱等重要資訊位於本產品的底部外殼。

放置注意事項

- 請勿以傾斜的方式放置本產品。
- 請勿將本產品置於直接日射、靠近熱源或照明設備下方等高溫的地方。
- 請勿在車內使用或放置本產品。
- 請勿將易受磁力影響的物體（金融卡、磁條信用卡等）放置在本產品旁邊。

清潔

- 請勿使用清潔劑或者是酒精、汽油、稀釋劑等溶劑來清潔外殼。

關於操作

- 請勿將任何小型物體插入本產品的接頭（USB/AUDIO IN）或通風孔。喇叭可能發生短路或故障。

其他注意事項

- 使用揚聲器新增功能需要具備2個喇叭。使用揚聲器新增功能時，僅支援SBC編解碼器。
- 如果對本說明指南涵蓋的喇叭內容有任何問題或疑問，請洽詢離您最近的Sony經銷商。

4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

充電注意事項


內建鋰離子電池的使用壽命

- 即使打算長時間不使用喇叭，也請每6個月將內建電池充滿電，以維持其效能。
- 若長時間未使用喇叭，為內建電池充電時可能會耗費較長時間。
- 充電式內建電池有其使用壽命。隨著時間經過及使用內建電池的次數增加，充電式內建電池的容量會逐漸減少。當內建電池充滿電，但可以使用的時間大幅縮短時，請洽詢離您最近的Sony經銷商。
- 充電式內建電池的使用壽命會依照使用方式、環境及存放方式而異。

注意

內建電池充電時，若喇叭偵測到下列原因造成的問題，CHG（充電）指示燈（橘色）會快速閃爍。

- 環境溫度超出5°C – 35°C的溫度範圍。
- 內建電池發生問題。
- 長時間持續為內建電池充電時。

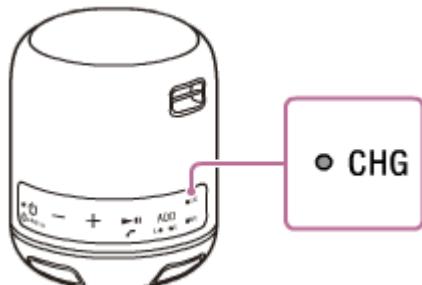

發現內建電池發生異常時，請立即停止充電、靜待片刻，然後再重新充電內建電池。如果問題持續發生，請洽詢離您最近的Sony經銷商。

注意

- 充電時間會依照內建電池的使用條件而異。
- 請在介於5°C和35°C之間的環境溫度為喇叭充電。
- 充電時，喇叭會發熱。此並非故障。
- 避免暴露在溫度急遽變化、陽光直射、霧氣、沙子、塵土或機械性衝擊等環境中。此外，切勿將喇叭放在停在受陽光照射的車輛內。
- 若使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦，可對正在使用的喇叭進行充電。在此情況下，可能會因使用條件而延長內建電池的充電時間。因此，建議在充電時關閉喇叭。
- 在極度寒冷或炎熱的環境中，會基於安全因素而停止充電。若充電時間過長，也會停止為喇叭充電。若要解決上述問題，請將喇叭的micro-USB傳輸線拔下，並在介於5°C至35°C的操作溫度範圍內再次連接。
- 高溫環境下，充電可能停止或音量可能降低以保護電池。
- 即使打算長時間不使用本產品，也請每6個月將電池充滿電，以維持其效能。

- 僅有在使用具有授權標誌的自行供電USB集線器時，才能保證從USB集線器正常充電。
- 當電腦未連接至AC電源時，請勿長時間將喇叭連接至電腦。否則，電腦的電池電力可能耗盡。

4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

防水和防塵規格的注意事項

本產品的防水和防塵效能

本產品的保護蓋緊密固定時，具有IPX7^{*1}的防水規格，符合IEC60529“密封保護等級 (IP Code) ”^{*3}的“對於水流的保護等級”；並具有IP6X^{*2}的防塵規格，符合“對於固態異物的保護等級”^{*3}。

符合防水規格的液體

適用	淡水、自來水、游泳池水
不適用	上述以外的液體 (肥皂水、摻有沐浴類產品的溶液、洗髮精、溫泉水、海水等)

*1 IPX7等效防護：喇叭已通過測試，在緩緩浸入水下1m尺深長達30分鐘的情況下，仍可維持運作。

*2 IP6X等效防護：喇叭已通過測試，在含有直徑75 μm以內灰塵微粒的測試裝置中攪拌8小時後，可持續阻擋灰塵。


*3 本產品隨附的配件及接頭 (USB/AUDIO IN) 皆不具備防水及防塵規格。

本產品的防水和防塵效能是根據上述情況使用我們的測量方式所測。請注意，因客戶使用不當而造成水或灰塵滲入機體內並造成故障，並不提供保固服務。

避免防水和防塵效能退化

檢查以下情況並正確使用本產品。

- 請小心不要使本產品掉落或受到機械性衝擊。
變形或損壞可能會使防水和防塵效能退化。
- 本產品沒有防水壓設計。在淋浴間等施加高水壓的地方使用本產品可能造成故障。
- 請勿倒入熱水或用吹風機等裝置直接對著本產品吹熱氣。此外，切勿在蒸氣室中或爐子附近等高溫場所使用本產品。
- 請小心使用保護蓋。保護蓋在維持防水和防塵效能方面擔任非常重要的角色。使用本產品時，請確保保護蓋完全關緊。將▲記號朝上關閉保護蓋時，請小心不要讓異物滲入內部。如果保護蓋沒有完全關緊，防水和防塵效能可能會退化，水或灰塵粒子會滲入本產品，造成本產品故障。

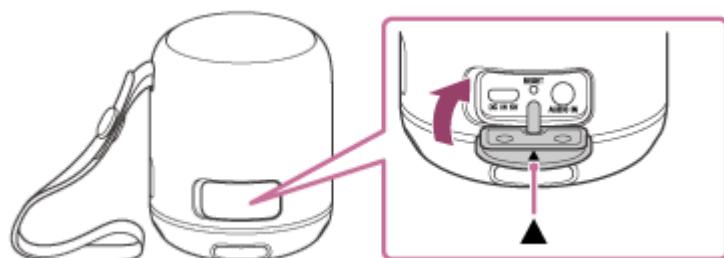

無線喇叭
SRS-XB12

喇叭保養方法

遵循以下保養步驟，讓您使用喇叭時更加舒適，且可延長喇叭的使用壽命。

- 如果在以下情況下喇叭表面變髒，請立即用清水（自來水等）清洗喇叭，以清除汙垢。將汙垢留在表面可能會造成喇叭故障。
例如：
 - 在游泳池附近等場所使用後，沙粒等附著在喇叭上時
 - 喇叭沾染異物（防晒油、日晒油等）
- 如果弄溼喇叭，請先將喇叭上的水分清除，然後用柔軟的乾布擦乾喇叭上的溼氣。
- 特別是在寒冷地區，喇叭表面殘留的溼氣可能會導致喇叭結凍並故障。使用喇叭後，務必擦乾溼氣。
- 若水氣進入喇叭部分，音質可能會改變。此情況並非故障。將喇叭部分朝下放在柔軟的乾布上，使喇叭內聚集的水氣排出。然後將喇叭置於室溫下並使其風乾，直到沒有殘留任何溼氣。

注意

- 如果喇叭表面變髒，請勿使用清潔劑、稀釋劑、汽油、酒精等清潔喇叭。

4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB12

BLUETOOTH無線技術相關說明

BLUETOOTH無線技術可在約10 m的範圍內運作。

最大通訊範圍

在下列情況中，最大通訊範圍可能會縮小。

- 喇叭和BLUETOOTH裝置間有他人、金屬或牆壁等障礙物。
- 喇叭附近有正在運作的無線LAN裝置。
- 喇叭附近有正在運作的微波爐。
- 喇叭附近有會產生電磁輻射且正在運作的裝置。

其他裝置的干擾

由於BLUETOOTH裝置和無線LAN (IEEE802.11b/g) 使用的頻率相同，若在無線LAN裝置附近使用喇叭，可能會產生微波干擾，並造成通訊速度下降、雜訊或無效連線。在此情況下，請執行下列操作。

- 在距離無線LAN裝置至少10m處使用喇叭。
- 若在距離無線LAN裝置10m內的位置使用喇叭，請關閉無線LAN裝置。

對其他裝置產生干擾

BLUETOOTH裝置所發射出的微波可能會影響電子醫療設備的運作。請在下列位置關閉喇叭和其他BLUETOOTH裝置，否則可能發生意外。

- 醫院、火車、飛機或加油站等有易燃氣體存在的場所
- 靠近自動門或火災警報器的位置

注意

- 若要使用BLUETOOTH功能，所連接的BLUETOOTH裝置必須具備與喇叭相同的設定檔。另請注意，即使存在相同設定檔，裝置功能也可能因規格因素而有所不同。
- 由於BLUETOOTH無線技術的特性，講電話或聆聽音樂時，喇叭播放的聲音可能會比BLUETOOTH裝置所播放的聲音些微延遲。
- 喇叭支援符合BLUETOOTH標準的安全功能，可在使用BLUETOOTH無線技術時提供安全連線，但根據設置不同，安全性可能不夠完善。使用BLUETOOTH無線技術進行通訊時請務必小心。
- 使用BLUETOOTH通訊期間若有資訊洩漏情形，本公司概不負責。
- 具備BLUETOOTH功能的裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.規定的BLUETOOTH標準並通過驗證。即使已連接裝置符合上述BLUETOOTH標準，視其功能或規格而定，部分裝置可能無法正確連線或正常運作。
- 視連接至喇叭的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會產生雜訊或聲音中斷。
- 內建無線電或調音器的裝置無法透過BLUETOOTH連接至喇叭，因廣播時可能會產生雜訊。
- 放置喇叭時請遠離電視、無線電或調音器等裝置，因廣播時可能會產生雜訊。

無線喇叭
SRS-XB12

商標

- Android、Google Play與其他相關商標與標誌是Google LLC的商標。
- BLUETOOTH®字樣與標誌是Bluetooth SIG, Inc.註冊及擁有的商標，Sony Corporation是在授權下使用任何此類標誌。
- iPhone、iPod touch、macOS和Siri是Apple Inc. (蘋果電腦公司) 在美國以及其它國家註冊的商標。
- Microsoft和Windows為Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- WALKMAN和WALKMAN標誌為Sony Corporation的註冊商標。
- Wi-Fi®為Wi-Fi Alliance®的註冊商標。
- 其它商標和商標名稱分屬其各自公司。
- 文件中省略™和®標誌。

4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB12

關於軟體的注意事項

關於授權的注意事項

此揚聲器包含版權所有者授權同意Sony使用的軟體。根據軟體版權所有者的要求，我們有義務告知顧客授權內容。
請閱讀下方 URL 中所述的授權內容。

<http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/19/>

4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB12

發生問題時，我該如何解決？

若喇叭未如預期正常運作，請嘗試下列步驟來解決問題。

- 請在本說明指南中確認問題的徵兆，並嘗試執行提供的修正措施。
 - 為喇叭充電。
為內建電池充電或許可解決部分問題。
 - 壓下喇叭的RESET按鈕。
請參閱[使用RESET按鈕](#)以取得更多資訊。
 - 初始化喇叭。
此操作會將音量等設定還原至出廠預設設定，並刪除所有配對資訊。
請參閱[初始化喇叭](#)以取得更多資訊。
- 在顧客支援網站上查詢與問題相關的資訊。
- 進入下列支援首頁以取得喇叭的支援資訊：
 - 美國的顧客：
<https://www.sony.com/am/support>
 - 歐洲的顧客：
<https://www.sony.eu/support>
 - 中國的顧客：
<https://service.sony.com.cn>
 - 其他國家/地區的顧客：
<https://www.sony-asia.com/support>

若上述操作仍無法解決問題，請洽詢離您最近的Sony經銷商。

相關主題

- [使用RESET按鈕](#)
- [初始化喇叭](#)

無線喇叭
SRS-XB12

無法為喇叭充電

- 使用市售的USB AC變壓器時，請務必確認micro-USB傳輸線牢固連接至喇叭和USB AC變壓器。此外，務必確認USB AC變壓器牢固連接至AC插座。
- 喇叭可使用市售USB AC變壓器500 mA以上的輸出電流進行充電。然而，建議使用隨附的micro-USB傳輸線或符合USB標準的micro-USB傳輸線。不保證使用其他裝置充電的效能。
- 您也可使用micro-USB傳輸線將喇叭連接至已開機的電腦，並為內建電池充電。然而，無法保證使用所有電腦時皆可進行正常的操作。使用家用電腦進行操作也不在保固服務範圍內。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [指示燈相關說明](#)

4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB12

無法開啟喇叭，或喇叭突然關閉

- 內建電池的電力耗盡或不足。使用市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦，即可為喇叭充電。
- 自動關閉電源功能可能已啟動。在特定情況下約15分鐘後（如音訊輸入的音量小聲時），電源將會自動關閉。使用時，請調高已連接裝置的音量。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [自動關閉電源功能](#)

4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB12

沒有聲音/聲音失真/喇叭輸出音訊時有嗡嗡聲或雜訊/聽不到來電者的聲音

- 確認喇叭和已連接裝置電源皆已開啟。
- 將喇叭和已連接裝置的音量調高。
- 確認已連接裝置是否正在播放音訊。
- 以BLUETOOTH模式播放時，確認音源線是否從AUDIO IN插孔脫落。
- 以AUDIO IN模式播放時，確認音源線是否穩固插入AUDIO IN插孔。
- 若您透過BLUETOOTH連線將喇叭連接至電腦，務必確認電腦的音源輸出設定是否設定為BLUETOOTH裝置。
- 確認喇叭已和BLUETOOTH裝置建立BLUETOOTH連線。
- 再次將喇叭和BLUETOOTH裝置進行配對。
- 若已連接裝置具備等化器功能，請將其設為關閉。
- 喇叭周圍請勿放置微波爐、Wi-Fi®等設備。
- 將喇叭放在靠近BLUETOOTH裝置的位置。移開喇叭和BLUETOOTH裝置間的所有障礙物。
- 喇叭透過BLUETOOTH連線連接至內建無線電或調音器的裝置時，廣播時可能會產生雜訊。
- 放置喇叭時請遠離電視、無線電或調音器等裝置，因廣播時可能會產生雜訊。
- 使用揚聲器新增功能時，如果有任何其他BLUETOOTH裝置（例如BLUETOOTH滑鼠或BLUETOOTH鍵盤）連接至BLUETOOTH裝置，請終止其連線。
- 聆聽音樂時，操作BLUETOOTH裝置可選擇A2DP BLUETOOTH連線。
- 接聽/撥打電話時，操作BLUETOOTH裝置可選擇HFP或HSP BLUETOOTH連線。
- 接聽/撥打電話時，請確認已將BLUETOOTH裝置的輸出設為喇叭。

相關主題

- [透過BLUETOOTH®裝置配對並連線](#)
- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [選擇BLUETOOTH音訊串流播放品質（編解碼器）](#)
- [指示燈相關說明](#)
- [接聽來電](#)
- [撥打電話](#)

無線喇叭

SRS-XB12

使用期間聲音變小聲

- 下列情況中，聲音可能會變得小聲。此並非故障。
 - 若喇叭只使用內建電池做為電源，內建電池的電量不足且CHG（充電）指示燈緩慢閃爍時。
 - 即使透過市售的USB AC變壓器將喇叭連接至AC插座，或將其連接至電源開啟的電腦，仍因長時間以高音量使用喇叭，造成內建電池的電量不足時。
- 若使用期間聲音變小聲，請依照下列步驟執行。
 1. 關閉喇叭。
 2. 為內建電池充滿電。

4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB12

喇叭無法和BLUETOOTH裝置配對

- 將喇叭放置在距離BLUETOOTH裝置1 m的位置內。
- 若要使用揚聲器新增功能，請與電源/  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈的喇叭進行配對。
- 若電源/  (BLUETOOTH) 指示燈沒有快速閃爍藍燈，按住  (電源) /  PAIRING按鈕，直到聽見嗶聲，且電源/  (BLUETOOTH) 指示燈開始快速閃爍藍燈。
- 喇叭初始化後，iPhone/iPod touch可能無法連接至喇叭。在此情況下，請刪除iPhone/iPod touch上的配對資訊，並再次進行配對。
- 確認BLUETOOTH裝置已開啟，且該裝置的BLUETOOTH功能已啟動。
- 若喇叭未顯示在BLUETOOTH裝置上，請關閉裝置的BLUETOOTH功能並再次開啟BLUETOOTH功能。此問題可能會獲得改善。

相關主題

- [透過BLUETOOTH®裝置配對並連線](#)
- [指示燈相關說明](#)

4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB12

無法在揚聲器新增功能中連接BLUETOOTH裝置與喇叭

- 連接2個SRS-XB12喇叭後，請在BLUETOOTH裝置與電源/  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈的喇叭之間執行配對程序。

相關主題


- [以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（揚聲器新增功能）](#)

4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB12

使用RESET按鈕

若喇叭開啟後無法操作，請開啟右側的保護蓋，並使用別針或其他尖銳物品壓一下RESET按鈕。喇叭會隨即重置並自動重新開啟。

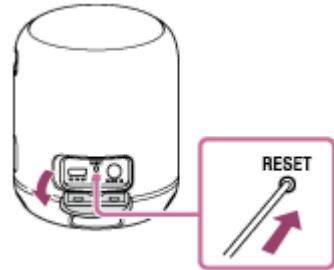

如果重置後無法操作喇叭，請洽詢離您最近的Sony經銷商。

注意


- 喇叭電源關閉時無法進行重置。
- 壓下RESET按鈕不會刪除配對資訊。此操作與喇叭初始化不同。
- 重置喇叭後，音量和功能設定可能有所不同。
- 重置喇叭後，務必將▲記號朝上完全關緊保護蓋。

4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB12

初始化喇叭

若喇叭重置後仍無法正常運作，請初始化喇叭，將其還原至出廠預設設定。
在喇叭開啟的狀態下，同時按住- (音量) 按鈕和  (電源) /  PAIRING按鈕5秒以上，直到喇叭關閉。

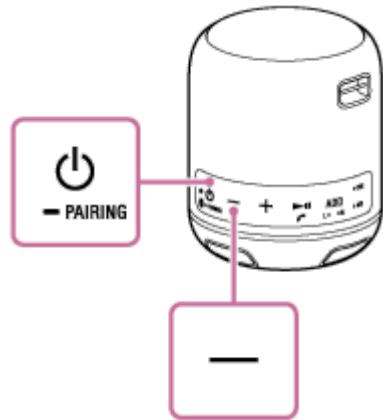

喇叭會隨即初始化。音量等設定會還原至出廠預設設定，且所有配對資訊會遭到刪除。

注意

- 喇叭電源關閉時無法進行初始化。

相關主題

- [使用RESET按鈕](#)

4-748-102-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation