

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Následující text vysvětluje způsob použití tohoto reproduktoru. Vyberte téma z navigačního panelu. Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Začínáme

[Součásti a řídicí prvky](#)

Přiložené položky

- [Použití popruhu](#)

Zdroj el. energie/nabíjení

- [Nabíjení reproduktoru](#)

- [Zapnutí napájení](#)

- [Vypnutí napájení](#)

- [Funkce Auto Standby](#)

Zapojení

Připojení BLUETOOTH

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®](#)

[Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Poslech hudby

Zařízení BLUETOOTH

[Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)

[Výběr kvality přehrávání streamingu zvuku BLUETOOTH \(kodeku\)](#)

[Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Funkce Stereofonní pár

[Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů \(funkce Stereofonní pár\)](#)

[Ukončení funkce Stereofonní pár](#)

Telefonní volání

[Příjem volání](#)

[Uskutečnění volání](#)

Použití funkce hlasové asistence

[Použití funkce hlasové asistence \(aplikace Google\)](#)

[Použití funkce hlasové asistence \(Siri\)](#)

Informace

[Indikátory](#)

Poznámky k použití

[Předběžná opatření](#)

[Poznámky k nabíjení](#)

[Poznámky k vodotěsnosti a prachotěsnosti](#)

[Způsob péče o reproduktor](#)

[Bezdrátová technologie BLUETOOTH](#)

[Prohlášení o licenci](#)

[Ochranné známky](#)

Řešení problémů

[Co mohu udělat pro vyřešení problému?](#)

Napájecí zdroj

[Reproduktor nelze nabít](#)

[Reproduktor nelze zapnout, nebo se reproduktor náhle vypne](#)

Zvuk

[Absence zvuku/zvuk pouze z jednoho reproduktoru/nízká úroveň zvuku/zkreslený zvuk/hluk nebo šum v reproduktoru/absence hlasu či slabý hlas volajících osob](#)

[Během použití dojde ke snížení úrovně zvuku](#)

Připojení BLUETOOTH

[Reproduktor nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH](#)

[Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k reproduktoru ve funkci Stereofonní pár.](#)


Reset






[Restartování reproduktoru](#)

[Inicializace reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

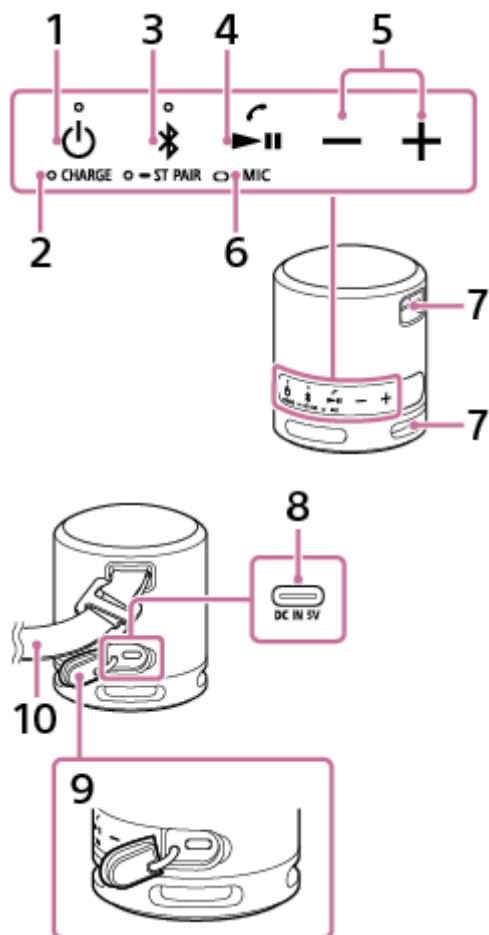Součásti a řídicí prvky



1. Tlačítko s indikátorem  (napájení)
2. Indikátor CHARGE
3. Tlačítko s indikátorem  (BLUETOOTH)/tlačítko s indikátorem  ST PAIR (Stereofonní pár)
4. Tlačítko  (přehrát)/tlačítko  (volat)
5. Tlačítka -/+ (hlasitost)
6. MIC (mikrofon)
7. Horní/dolní otvor pro popruh
8. Port DC IN 5V (USB Type-C®)*
Vestavěnou baterii lze nabíjet připojením reproduktoru k el. zásuvce pomocí dodaného kabelu USB Type-C a síťového adaptéru USB (komerčně dostupný).
9. Víčko
10. Popruh

* Tento port není kompatibilní s přehráváním hudby.

Příbuzné téma

- [Indikátory](#)

5-025-469-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Použití popruhu


Když je k reproduktoru upevněn popruh, pak lze reproduktor pověsit na tašku nebo batoh.

Použití horního otvoru pro popruh k využití popruhu

1. Sejměte popruh z háčku.

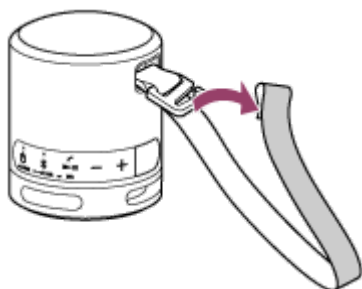


2. Omotejte popruh okolo rukojeti tašky nebo batohu a koncovou smyčku popruhu opět nasadte na háček.

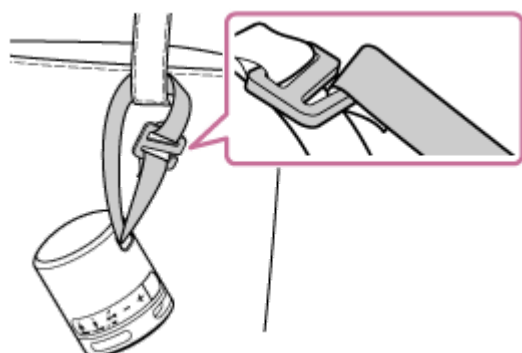


Použití horního a dolního otvoru pro popruh k využití popruhu


1. Sejměte popruh z háčku.

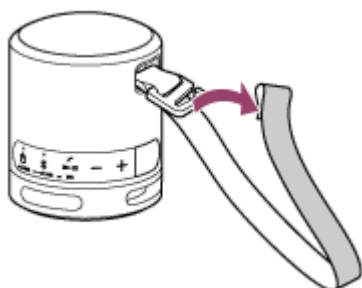

2. Protáhněte popruh dolním otvorem pro popruh.

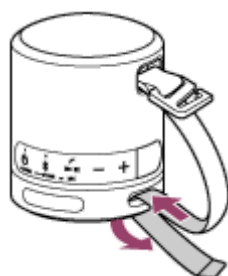

3. Omotejte popruh okolo vhodného předmětu a koncovou smyčku popruhu opět nasadte na háček.

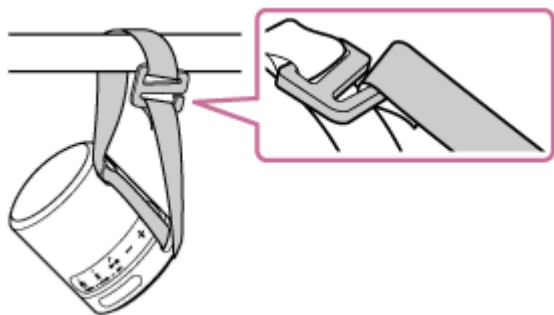

Poznámka

- Nepoužívejte nic jiného než dodaný popruh.
- Po upevnění popruhu k reproduktoru ověřte, že je koncová smyčka popruhu řádně nasazena na háček.
- Za popruh upevněný k reproduktoru nadměrně netahejte, ani s reproduktorem nehoupejte.
- Popruh nepoužívejte s jiným zařízením než s tímto reproduktorem.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Nabíjení reproduktoru

Reproduktor lze napájet buď z el. zásuvky, do které je zapojen jeho síťový adaptér USB (komerčně dostupný), nebo z dobíjecí vestavěné baterie.


Než reproduktor před prvním použitím zapnete, musíte jeho vestavěnou baterii nabíjet déle než 1 hodinu.

Je-li vestavěná baterie předem nabitá, můžete reproduktor používat výhradně na baterii.

1 Pro její nabití připojte reproduktor k el. zásuvce.

Zapojte jeden konec kabelu USB Type-C® do portu DC IN 5V na reproduktoru a druhý konec do síťového adaptéru USB (komerčně dostupný), a pak zapojte síťový adaptér USB do el. zásuvky.

Reproduktor podporuje síťový adaptér USB s výstupním proudem 500 mA či vyšším. Nabíjení baterie není zaručeno použitím jakýchkoli jiných zařízení.

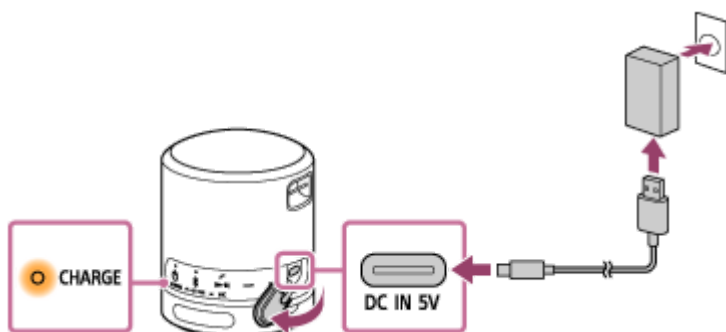

V průběhu nabíjení svítí indikátor CHARGE oranžově.

Odhadovaná doba nabíjení se liší v závislosti na hodnotě výstupního proudu připojeného síťového adaptéru USB (komerčně dostupný). Kromě toho může nabíjení trvat déle, než je níže uvedená doba, v závislosti na typu a technických údajích síťového adaptéru USB i kabelu USB. Navíc se doba nabíjení může lišit od doby uvedené níže v závislosti na okolní teplotě a způsobu použití reproduktoru.

Následující doba je uvedena jako orientační.

- Když je připojen komerčně dostupný síťový adaptér USB, který dokáže dodávat výstupní proud 500 mA či vyšší, dokončí se nabíjení za přibl. 4 hodiny a 30 minut* a indikátor CHARGE zhasne.
- Při použití komerčně dostupného síťového adaptéru USB ověřte, že dokáže dodávat výstupní proud 500 mA či vyšší.

* Doba, která je potřeba k nabití prázdné vestavěné baterie na plnou kapacitu, když se reproduktor vypne.

Po dokončení nabíjení baterie a odpojení kabelu USB od reproduktoru nezapomeňte řádně zavřít víčko.

Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti.

Kontrola dokončení nabíjení

Pokud je vestavěná baterie plně nabitá a připojíte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný), indikátor CHARGE se rozsvítí oranžově a po přibl. 1 minutě zhasne.

• Při použití smartphonu Android s nainstalovanou verzí OS 8.1 či novější

Když je reproduktor připojen ke smartphonu Android přes připojení BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), klepněte na položky [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] na smartphonu. Zbývající kapacita baterie reproduktoru se zobrazí spolu s názvem připojeného zařízení BLUETOOTH. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu Android.

Poznámka: zbývající kapacita baterie zobrazená na smartphonu se může lišit od skutečné zbývající kapacity baterie reproduktoru. Tento údaj je pouze orientační.

- **Při použití zařízení iPhone/iPod touch s nainstalovanou verzí iOS 10.0 či novější**

Zatímco je reproduktor připojen k zařízení iPhone/iPod touch přes připojení BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), zobrazuje se zbývající kapacita baterie reproduktoru na widgetové obrazovce zařízení iPhone/iPod touch. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení iPhone/iPod touch.

Poznámka: zbývající kapacita baterie zobrazená na zařízení iPhone/iPod touch se může lišit od skutečné zbývající kapacity baterie reproduktoru. Tento údaj je pouze orientační.

Doba použití vestavěné baterie (pomocí připojení BLUETOOTH)

- Přibl. 16 hodin
Hlasitost reproduktoru je nastavena na 26.
- Přibl. 5 hodin
Hlasitost reproduktoru je nastavena na maximum (31).

Doba použití vestavěné baterie se měří pomocí námi určeného hudebního zdroje.

Skutečná doba přehrávání se může od uvedené doby lišit v závislosti na nastavení hlasitosti, typu přehrávaných skladeb, okolní teplotě a podmínkách používání.

Když vestavěné baterii dochází kapacita

Když začne indikátor CHARGE pomalu blikat, dochází vestavěné baterii kapacita a musí být nabita.

Pokud při zapnutí reproduktoru 3krát oranžově zabliká indikátor CHARGE a pak zhasne, je vestavěná baterie vybitá a musí být nabita.

Tip

- Vestavěnou baterii reproduktoru lze také nabíjet zapojením kabelu USB připojeného k reproduktoru do počítače, který disponuje nabíjecím portem USB. Nicméně všechny počítače nejsou testovány na kompatibilitu s tímto postupem, který se navíc netýká amatérsky vyrobených počítačů.
- Když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) nebo k počítači, který disponuje nabíjecím portem USB, dokáže se vestavěná baterie reproduktoru nabíjet sama i při probíhajícím přehráváním hudby z reproduktoru. V závislosti na použití reproduktoru však může trvat dlouhou dobu, než se nabíjení dokončí. Před nabíjením baterie doporučujeme reproduktor vypnout.

Poznámka

- V závislosti na typu a technických údajích síťového adaptéru USB se při používání reproduktoru s vysokou hlasitostí může zbývající kapacita dobíjecí vestavěné baterie snížit nebo se reproduktor může vypnout, i když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB. Nicméně to neznamená závadu. Pokud k tomu dojde, vypněte reproduktor a před jeho dalším použitím nechte baterii zcela nabít.
- Když vestavěné baterii dochází kapacita, dojde ke snížení max. výstupního výkonu.
- V extrémně chladném či horkém prostředí se nabíjení ukončí kvůli bezpečnosti. Trvá-li nabíjení reproduktoru příliš dlouho, také dojde k jeho ukončení. Pro vyřešení těchto problémů odpojte kabel USB a pak jej zapojte znovu, když bude provozní teplota v rozsahu 5 – 35 °C.
- Vestavěnou baterii reproduktoru nenabíjejte v místě, kde by mohlo dojít k postříkání vodou. Dodávaný kabel USB Type-C ani port USB pod víčkem není konstruován na vodotěsnost či prachotěsnost.
- I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, 1x za 6 měsíců dostatečně nabíjete vestavěnou baterii, abyste zachovali její výkon.
- Je-li smartphone Android zkonfigurován pouze na použití profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) při sestavování připojení BLUETOOTH, zbývající kapacita baterie reproduktoru se na něm nezobrazí.
- Při použití funkce Stereofonní pár se zobrazí zbývající kapacita baterie reproduktoru s připojením BLUETOOTH. Zbývající kapacita baterie druhého reproduktoru se nezobrazí.

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Poznámky k nabíjení](#)


5-025-469-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Zapnutí napájení

1 Stiskněte tlačítko (napájení).

Indikátor  (napájení) se rozsvítí zeleně a indikátor  (BLUETOOTH) pomalu modře bliká.

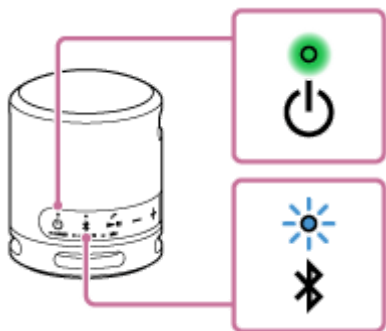

Nemá-li reproduktor žádné údaje o párování, např. při prvním použití funkce BLUETOOTH po zakoupení, bude indikátor  (BLUETOOTH) neustále dvojitě modře blikat.



Poznámka

- Zablíká-li indikátor CHARGE po zapnutí reproduktoru 3krát a pak se reproduktor vypne, nemá dobíjecí vestavěná baterie žádnou kapacitu. Nabijte vestavěnou baterii.
- Když začne indikátor CHARGE pomalu blikat, dochází vestavěné baterii kapacita a musí být nabita.

Příbuzné téma


- [Vypnutí napájení](#)
- [Nabíjení reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Vypnutí napájení

1 Stiskněte tlačítko (napájení).

Dojde ke zhasnutí indikátoru  (napájení) a indikátoru  (BLUETOOTH).

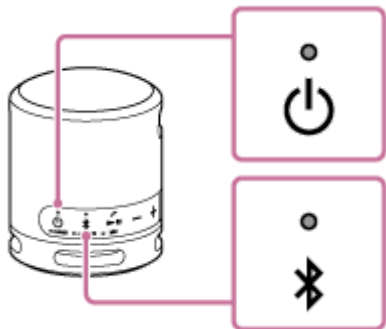

Příbuzné téma

- [Funkce Auto Standby](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Funkce Auto Standby

Reproduktor se vypne automaticky v případě, že přibl. 15 minut splňuje následující podmínky.
V době zakoupení je funkce Auto Standby deaktivována.

- Absence obsluhy na reproduktoru.
- Funkce handsfree připojeného mobilního telefonu (smartphonu) je vypnutá, a mobilní telefon (smartphone) nepřehrává hudbu (zvuk) ani není obsluhován. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky mobilního telefonu.
- Připojené zařízení BLUETOOTH, jako je přehrávač WALKMAN®, nepřehrává hudbu (zvuk) ani není obsluhován.



Poznámka

- Když je reproduktor připojen k zařízení iPhone/iPod touch přes připojení BLUETOOTH, dojde k deaktivaci funkce Auto Standby.

Zapnutí/vypnutí funkce Auto Standby

1 Zapněte reproduktor.

2 Stiskněte a podržte tlačítko  (přehrát)/  (volat) a současně tlačítko - (hlasitost) přibl. 5 sekund.

- Je-li funkce Auto Standby vypnutá, reproduktor se vypne, indikátor  (napájení) zhasne a pak 3krát zeleně zabliká.
- Je-li funkce Auto Standby zapnutá, reproduktor se vypne, indikátor  (napájení) zhasne a pak dvakrát zeleně zabliká.

Poznámka

- Funkci Auto Standby nelze zapnout/vypnout během použití funkce Stereofonní pár nebo funkce handsfree.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13


Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®

Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.

Pro spárování s druhým a dalšími zařízeními BLUETOOTH proveďte následující párovací postup pro každé zařízení. Před obsluhou reproduktoru zajistěte provedení tohoto postupu:


- Umístěte zařízení BLUETOOTH max. 1 m od reproduktoru.
- Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný). Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH i reproduktoru nebo zastavte přehrávání hudby, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být jeho hlasitost synchronizována s reproduktorem.
- Jako referenci si připravte návod k obsluze (součást dodávky zařízení BLUETOOTH).

1 Zapněte reproduktor.

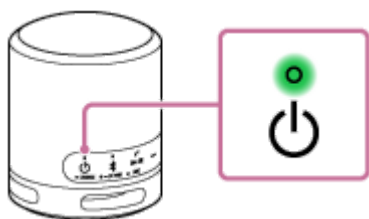


2 Zkontrolujte stav indikátoru (BLUETOOTH).

Když indikátor dvojitě bliká

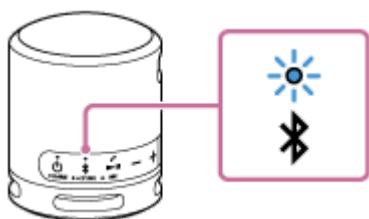

Po prvním spárování reproduktoru se zařízením BLUETOOTH od zakoupení nebo inicializace reproduktoru (reproduktor nemá žádné údaje o párování) přejde reproduktor automaticky do režimu párování, když jej zapnete. Pokračujte krokem **4**.


Když indikátor bliká pomalu

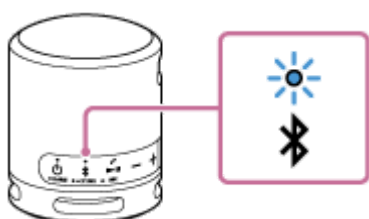

Reproduktor vyhledává zařízení BLUETOOTH.

- Chcete-li spárovat reproduktor s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH), pokračujte krokem 3 .
- Chcete-li se znovu připojit k zařízení BLUETOOTH, které již bylo zaregistrováno (spárováno), pokračujte krokem 4 . Reproduktor se automaticky připojí pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH. V závislosti na zařízení BLUETOOTH může dojít k jeho znovupřipojení pouhým zapnutím napájení reproduktoru. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit

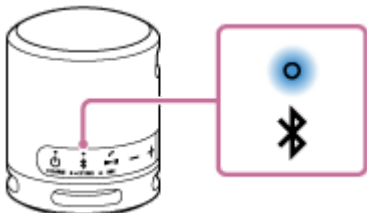


Reproduktor byl připojen k zařízení BLUETOOTH.

Pro připojení k jiným zařízením BLUETOOTH proveďte jeden z níže uvedených postupů.

- Chcete-li spárovat reproduktor s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH), pokračujte krokem 3 .
- Chcete-li se znovu připojit k zařízení BLUETOOTH, které již bylo zaregistrováno (spárováno), pokračujte krokem 4 . Reproduktor se automaticky připojí pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.

3 Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH).

Z reproduktoru zazní pípnutí a indikátor  (BLUETOOTH) začne dvojitě blikat (režim párování).

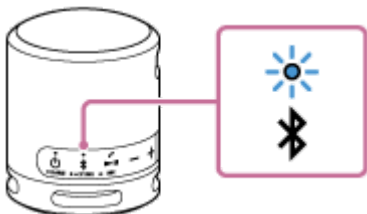


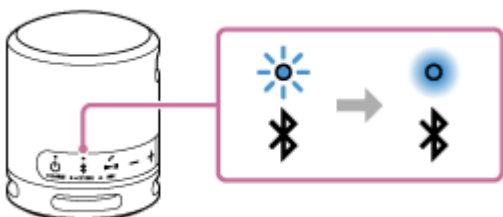
4 Pro zjištění reproduktoru proveďte párovací postup na zařízení BLUETOOTH.

Když se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí seznam zjištěných zařízení, vyberte položku „SRS-XB13“. Je-li požadován kód* na displeji zařízení BLUETOOTH, zadejte kód „0000“.

* Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

5 Sestavte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH.

Po sestavení připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru pípnutí, a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) se změní z blikání na svícení.




Nedojde-li k sestavení připojení BLUETOOTH, zopakujte postup od kroku 3 .

Tip

- Jestliže je funkce BLUETOOTH aktivována na zařízení BLUETOOTH, které již bylo dříve připojeno k reproduktoru, reproduktor se znovu připojí k zařízení ihned po jeho zapnutí.
- Výše uvedené pokyny na zařízení BLUETOOTH jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se deaktivuje po přibl. 5 minutách a indikátor  (BLUETOOTH) pomalu bliká. Nicméně když reproduktor nemá žádné údaje o párování, např. při nastavení z výroby, není režim párování deaktivován. Při deaktivaci režimu párování před dokončením procesu zopakujte postup od kroku **3**.
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.
 - Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Je-li po spárování 8 zařízení spárováno nové zařízení, dojde k nahrazení údajů nejstaršího spárovaného zařízení údaji nového zařízení.
 - Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.
 - Reproduktor se ziniculuje.
Dojde k vymazání všech údajů o párování. Ziniculuji-li reproduktor, zřejmě se nepřipojí k zařízení BLUETOOTH.
V takovém případě smažte údaje o párování reproduktoru na zařízení BLUETOOTH a pak proveďte párovací postup znovu.
- Reproduktor může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.

Příbuzné téma

- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH (Windows)


Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.

Při prvním sestavování připojení BLUETOOTH se musí dané zařízení spárovat s reproduktorem. Stejný postup provedte pro spárování s dalšími zařízeními.

Podporované operační systémy

Windows 10, Windows 8.1


Než začnete, provedte následující postup.

- Umístěte počítač max. 1 m od reproduktoru.
- Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný). Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Jako referenci si připravte návod k obsluze (součást dodávky počítače).
- Snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH i reproduktoru nebo zastavte přehrávání hudby, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru.
- Nastavte reproduktor počítače na „zap.“.
Je-li reproduktor počítače nastaven na  (ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.

– Když je reproduktor počítače nastaven na „zap.“:



1 Zapněte reproduktor.

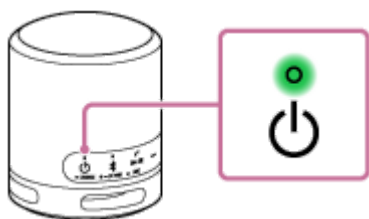


2 Zkontrolujte aktivitu indikátoru (BLUETOOTH).

Když indikátor dvojitě bliká



Po prvním spárování reproduktoru se zařízením BLUETOOTH od zakoupení nebo inicializace reproduktoru (reproduktor nemá žádné údaje o párování) přejde reproduktor automaticky do režimu párování, když jej zapnete. Pokračujte krokem **4**.


Když indikátor bliká pomalu

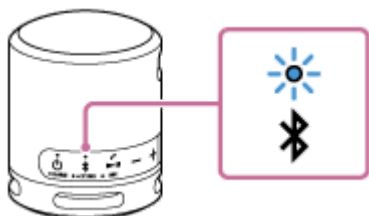

Reproduktor vyhledává dostupná připojení BLUETOOTH.

- Chcete-li spárovat reproduktor s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH), pokračujte krokem **3**.
- Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem **4**.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být reproduktor po zapnutí ihned znovu připojen k danému zařízení. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit

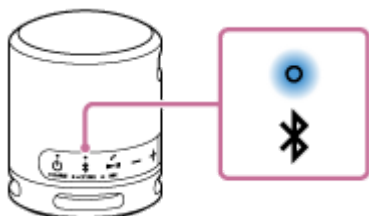

Reproduktor je již připojen k jednomu ze zařízení BLUETOOTH.

Chcete-li připojit reproduktor k jinému zařízení BLUETOOTH, proveďte jeden z následujících postupů:

- Chcete-li spárovat reproduktor s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH), pokračujte krokem **3**.
- Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem **4**.

3 Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH).

Z reproduktoru zazní pípnutí a indikátor  (BLUETOOTH) začne dvojitě blikat (režim párování).




4 Je-li počítač v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte jej.


5 Zaregistrujte reproduktor do počítače.

Pro Windows 10


1. Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].
2. Klikněte na položku [Devices].

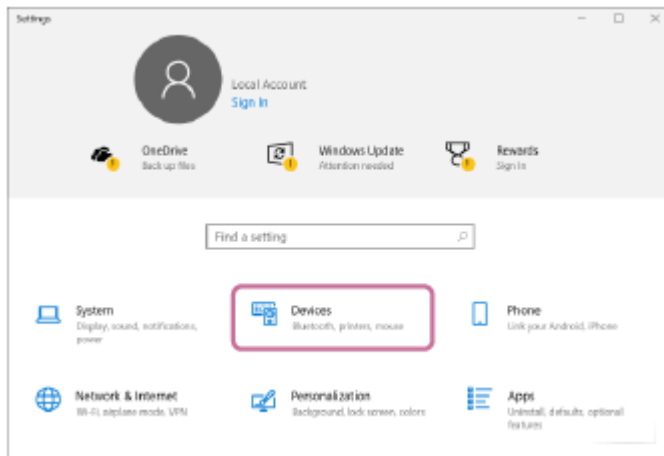


3. Klikněte na kartu [Bluetooth & other devices], kliknutím na přepínač [Bluetooth] zapněte funkci BLUETOOTH a pak klikněte na položku [Add Bluetooth or other device].

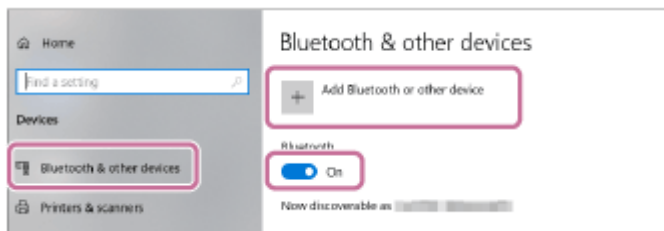

4. Klikněte na položku [Bluetooth].

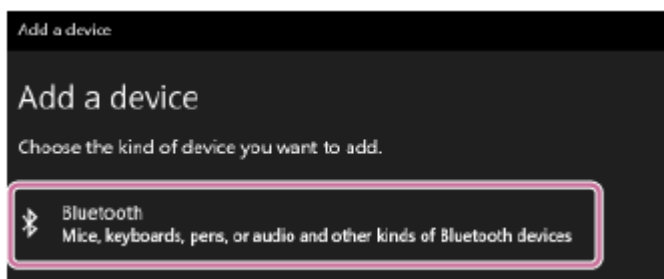

5. Vyberte položku [SRS-XB13].

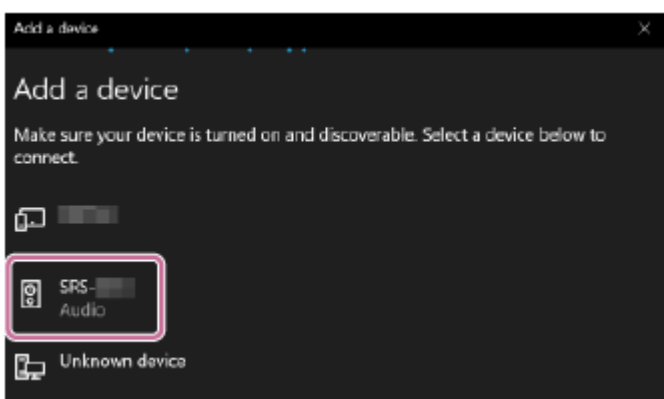


Je-li požadován kód*, zadejte „0000“.

Nezobrazí-li se položka [SRS-XB13], proveďte operaci znovu od kroku 3.


* Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

6. Po spárování se automaticky sestaví připojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí položka [Connected music] nebo [Connected voice, music]. Pokračujte krokem 6.

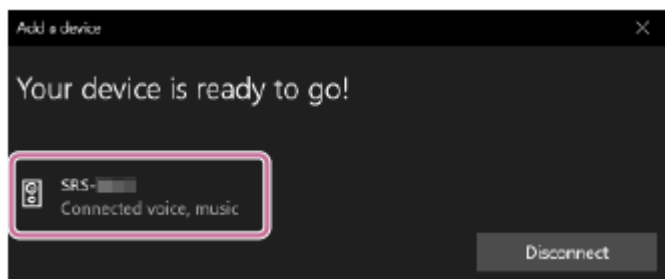


Pro Windows 8.1

1. Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko [Start] a pak klikněte na položku [Control Panel].
Po zobrazení možnosti [All Control Panel Items] vyberte položku [Devices and Printers].
Zobrazí-li se obrazovka [Control Panel] místo možnosti [All Control Panel Items], vyberte položku [Large icons] či [Small icons] z nabídky [View by] v pravém horním rohu obrazovky.
2. Klepněte na položku [Add a device].

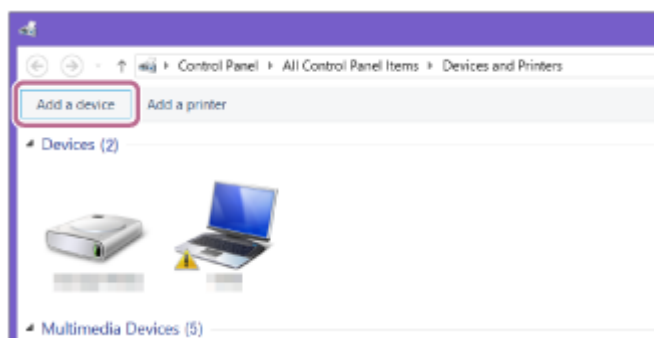

3. Vyberte položku [SRS-XB13] a klikněte na [Next].

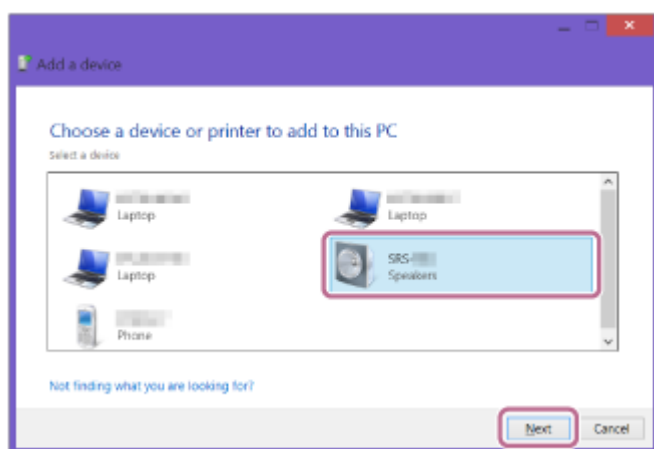




Je-li požadován kód*, zadejte „0000“.


Nezobrazí-li se položka [SRS-XB13], proveďte operaci znovu od kroku 3.

* Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

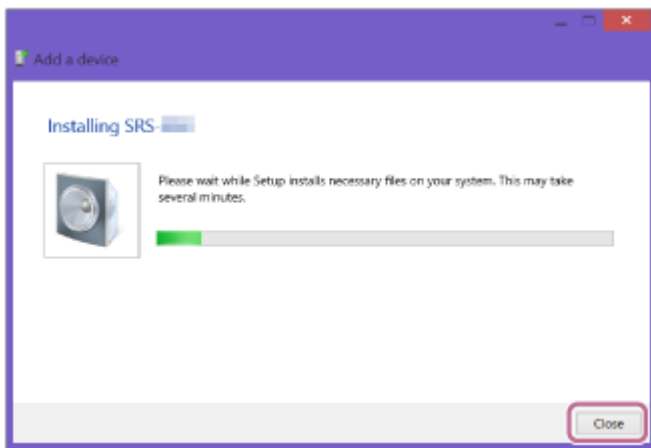4. Když se zobrazí následující obrazovka, klikněte na možnost [Close].
Počítač zahájí instalaci ovladače.




Během instalace se zobrazí značka „“ v levé dolní části ikony [SRS-XB13]. Když se značka „“ skryje, je instalace ovladače dokončena. Pokračujte krokem **5**-5.

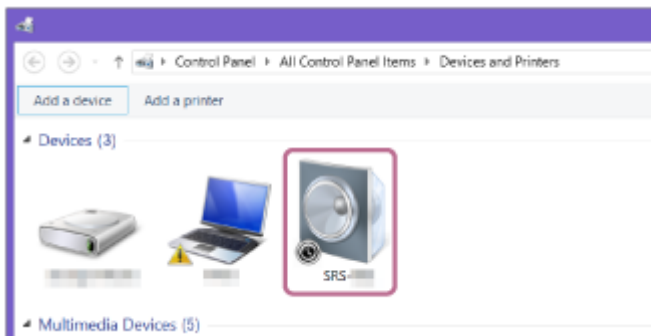


V závislosti na počítači může instalace trvat delší dobu. Trvá-li instalace ovladače příliš dlouho, reproduktor se automaticky vypne pomocí své funkce Auto Standby. Pokud k tomu dojde, zapněte reproduktor znovu.

5. Klikněte pravým tlačítkem na položku [SRS-XB13] v možnosti [Devices] a vyberte položku [Sound settings] z nabídky, která se zobrazí.

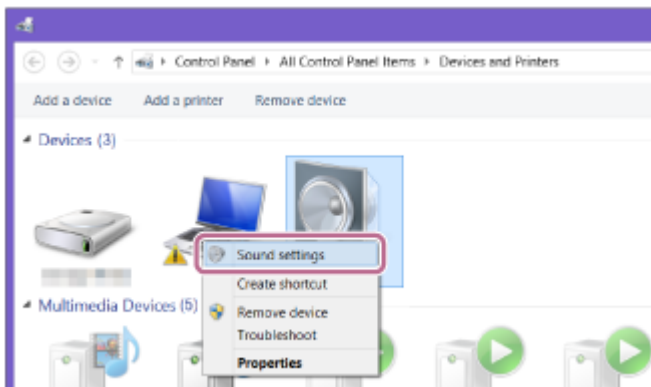


6. Potvrďte položku [SRS-XB13 Stereo] na obrazovce [Sound].


- Je-li na položce [SRS-XB13 Stereo] značka zaškrtnutí (zelená), pokračujte krokem **6**.

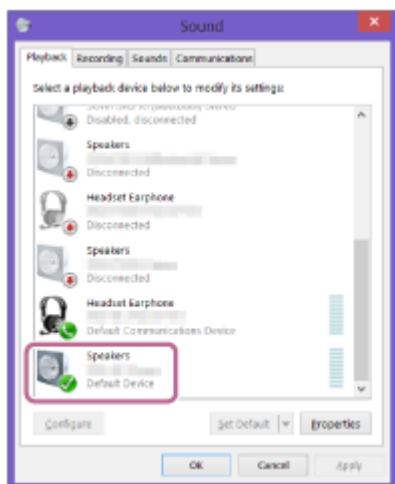


- Není-li na položce [SRS-XB13 Stereo] značka zaškrtnutí (zelená), pokračujte krokem 5 -7.
- Pokud se položka [SRS-XB13 Stereo] nezobrazí, klikněte pravým tlačítkem na obrazovku [Sound] a vyberte položku [Show Disabled Devices] z nabídky, která se zobrazí. Pak pokračujte krokem 5 -7.

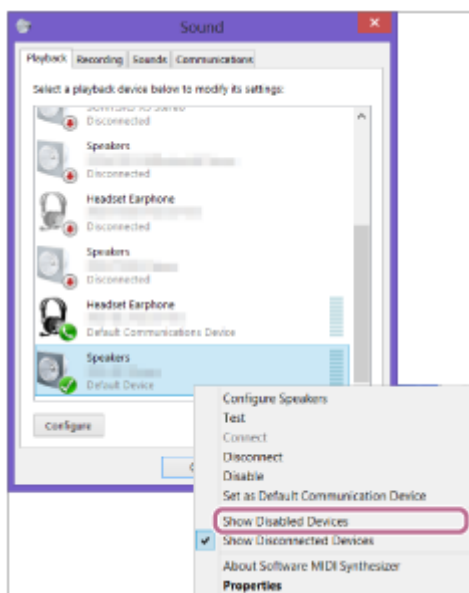


7. Klikněte pravým tlačítkem na položku [SRS-XB13 Stereo] a vyberte položku [Connect] z nabídky, která se zobrazí.

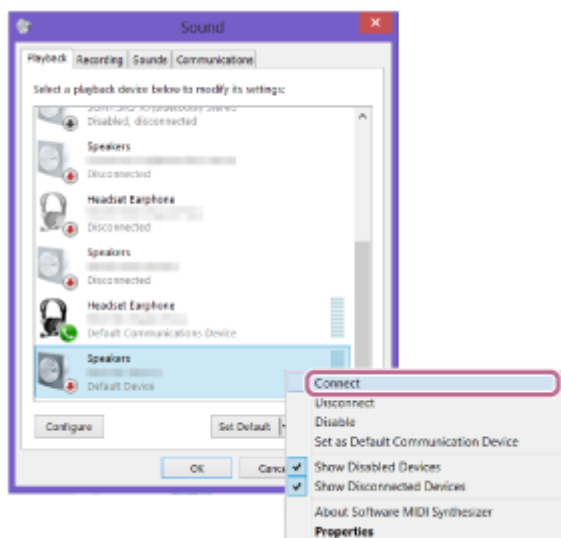


Když se reproduktor připojí, zobrazí se značka zaškrtnutí na položce [SRS-XB13 Stereo] na obrazovce [Sound]. Pokračujte krokem 6 .

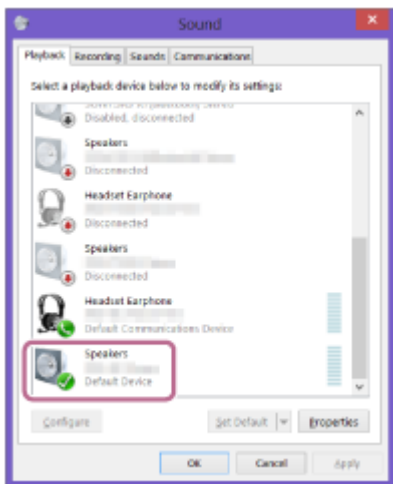


Nemůžete-li kliknout na možnost [Connect] pro položku [SRS-XB13 Stereo], vyberte možnost [Disable] pro položku [Default Device], u níž je aktuálně značka zaškrtnutí (zelená).

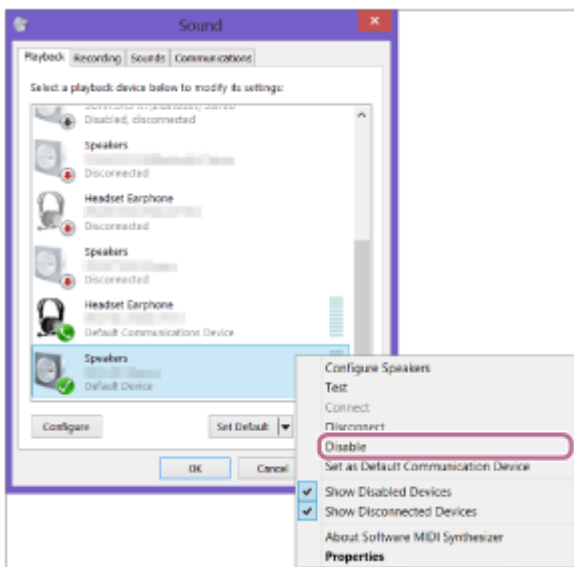

6 Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.

Po sestavení připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru pípnutí, a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) se změní z blikání na svícení.

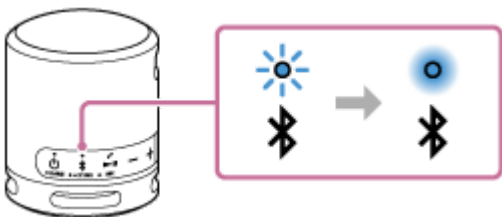


Pokud se pokus o připojení nezdaří, zopakujte postup od kroku **3**.

Tip

- Výše uvedené pokyny na počítači jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače. Kromě toho nejsou všechny počítače testovány na kompatibilitu s výše uvedeným postupem, a tento postup se netýká amatérsky vyrobených počítačů.

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se deaktivuje po přibl. 5 minutách a indikátor  (BLUETOOTH) pomalu bliká. Nicméně když reproduktor nemá žádné údaje o párování, např. při nastavení z výroby, není režim párování deaktivován. Při deaktivaci režimu párování před dokončením procesu zopakujte postup od kroku **3**.
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.
 - Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Je-li po spárování 8 zařízení spárováno nové zařízení, dojde k nahrazení údajů nejstaršího spárovaného zařízení údaji nového zařízení.
 - Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.
 - Reproduktor se ziniculuje.
Dojde k vymazání všech údajů o párování. Ziniculuje-li reproduktor, zřejmě se nepřipojí k počítači. V takovém případě smažte údaje o párování reproduktoru na počítači a pak proveďte párovací postup znovu.
- Reproduktor může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.

Příbuzné téma

- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Připojení k počítači přes připojení BLUETOOTH (Mac)


Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.

Při prvním sestavování připojení BLUETOOTH se musí dané zařízení spárovat s reproduktorem. Stejný postup provedte pro spárování s dalšími zařízeními.

Podporované operační systémy


macOS Catalina (verze 10.15)

Než začnete, provedte následující postup.

- Umístěte počítač max. 1 m od reproduktoru.
- Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný). Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Jako referenci si připravte návod k obsluze (součást dodávky počítače).
- Snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH i reproduktoru nebo zastavte přehrávání hudby, aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru.
- V závislosti na počítači zapněte vestavěný adaptér BLUETOOTH.
Pokud nevíte, jak adaptér BLUETOOTH zapnout nebo zda počítač disponuje vestavěným adaptérem BLUETOOTH, viz návod k obsluze daného počítače.
- Nastavte reproduktor počítače na „zap.“.
Je-li reproduktor počítače nastaven na  (ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.
 - Když je reproduktor počítače nastaven na „zap.“:




1 Zapněte reproduktor.

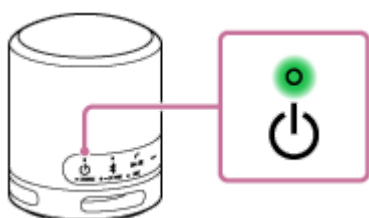


2 Zkontrolujte aktivitu indikátoru (BLUETOOTH).

Když indikátor dvojitě bliká

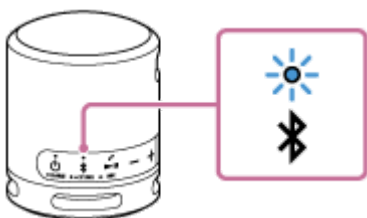

Po prvním spárování reproduktoru se zařízením BLUETOOTH od zakoupení nebo inicializace reproduktoru (reproduktor nemá žádné údaje o párování) přejde reproduktor automaticky do režimu párování, když jej zapnete. Pokračujte krokem 4 .


Když indikátor bliká pomalu

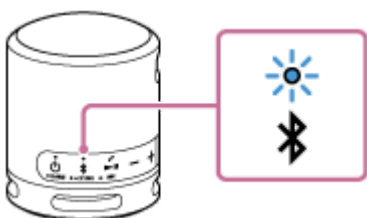

Reproduktor vyhledává dostupná připojení BLUETOOTH.

- Chcete-li spárovat reproduktor s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH), pokračujte krokem 3 .
- Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem 4 .
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být reproduktor po zapnutí ihned znovu připojen k danému zařízení. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit

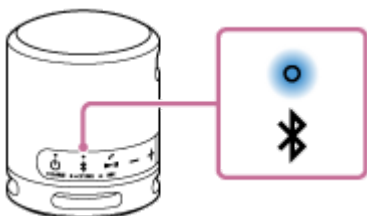


Reproduktor je již připojen k jednomu ze zařízení BLUETOOTH.

Chcete-li připojit reproduktor k jinému zařízení BLUETOOTH, proveďte jeden z následujících postupů:


- Chcete-li spárovat reproduktor s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH), pokračujte krokem 3 .
- Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem 4 .


3 Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH).

Z reproduktoru zazní pípnutí a indikátor  (BLUETOOTH) začne dvojitě blikat (režim párování).

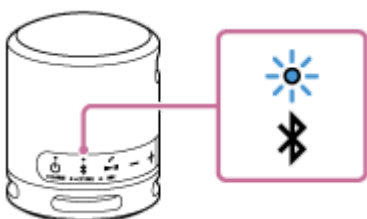


4 Vyhledejte reproduktor na počítači.


1. Na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky klikněte na položky [ (System Preferences)] - [Bluetooth].

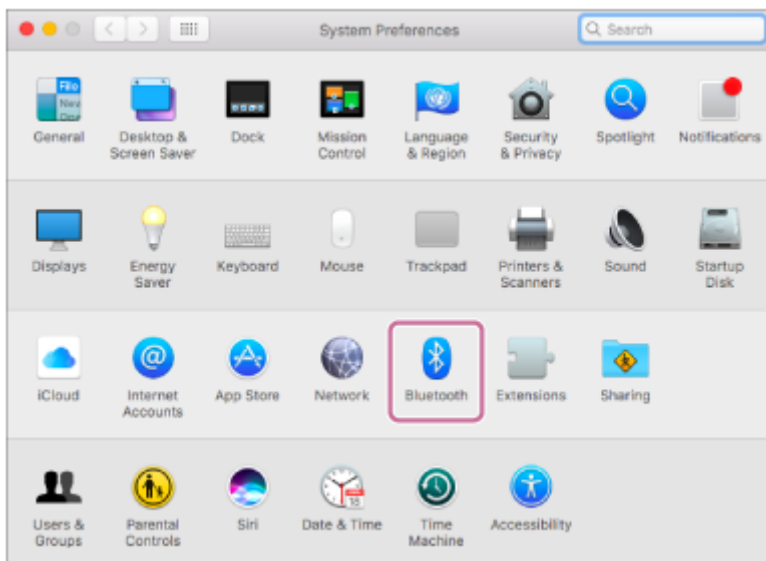


2. Na obrazovce Bluetooth vyberte položku [SRS-XB13] a pak klikněte na volbu [Pair].

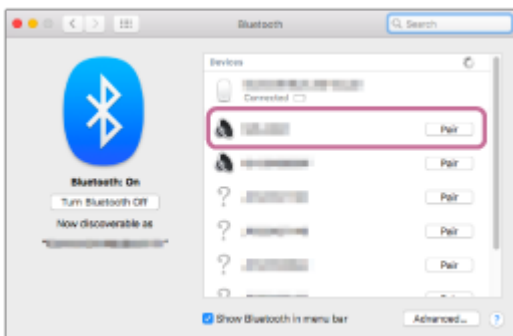

5 Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.


Po sestavení připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru pípnutí, a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) se změní z blikání na svícení.

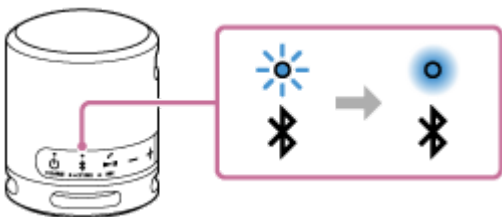

Pokud se pokus o připojení nezdaří, zopakujte postup od kroku **3**.

6 Klikněte na ikonu reproduktoru v pravém horním rohu obrazovky a vyberte položku [SRS-XB13] z možnosti [Output Device].


Na počítači můžete využívat přehrávání hudby apod.

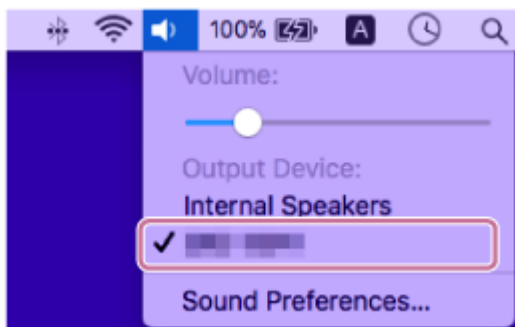

Tip

- Výše uvedené pokyny na počítači jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače. Kromě toho nejsou všechny počítače testovány na kompatibilitu s výše uvedeným postupem, a tento postup se netýká amatérsky vyrobených počítačů.

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se deaktivuje po přibl. 5 minutách a indikátor  (BLUETOOTH) pomalu bliká. Nicméně když reproduktor nemá žádné údaje o párování, např. při nastavení z výroby, není režim párování deaktivován. Při deaktivaci režimu párování před dokončením procesu zopakujte postup od kroku 3 .
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.
 - Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení. Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Je-li po spárování 8 zařízení spárováno nové zařízení, dojde k nahrazení údajů nejstaršího spárovaného zařízení údaji nového zařízení.
 - Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.
 - Reproduktor se ziniclizuje. Dojde k vymazání všech údajů o párování. Ziniclizujete-li reproduktor, zřejmě se nepřipojí k počítači. V takovém případě smažte údaje o párování reproduktoru na počítači a pak proveďte párovací postup znovu.
- Reproduktor může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.

Příbuzné téma

- [Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Poslech hudby zařízení přes připojení BLUETOOTH

Podporuje-li zařízení BLUETOOTH následující profily BLUETOOTH, lze na něm poslouchat hudbu a ovládat jej pomocí reproduktoru přes připojení BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umožňuje bezdrátově využívat obsah s vysoce kvalitním zvukem.


AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Umožňuje nastavit hlasitost a ovládat přehrávání, pozastavení nebo skok na začátek další/aktuální skladby. Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz také návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

- Aby nedošlo k náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru, musíte předem zajistit nastavení hlasitosti na zařízení BLUETOOTH i reproduktoru na přiměřenou úroveň.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH nemusí být nastavení hlasitosti reproduktoru na zařízení BLUETOOTH možné, je-li na něm zastaveno/pozastaveno přehrávání.


1 Připojte reproduktor k zařízení BLUETOOTH.


Po sestavení připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru pípnutí, a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) se změní z blikání na svícení.

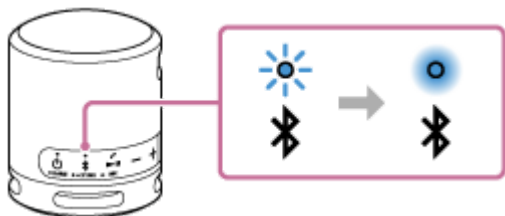


2 Spust'te přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

3 Nastavte hlasitost stisknutím tlačítek **-/+** (hlasitost) na reproduktoru či obsluhou zařízení BLUETOOTH.

Když stisknete tlačítka **-/+** (hlasitost) na reproduktoru či nastavíte hlasitost na zařízení BLUETOOTH, zabliká indikátor  (napájení) jednou nebo 3krát.

V závislosti na používaném zařízení BLUETOOTH nemusí indikátor  (napájení) na reproduktoru zablikat, i když na zařízení BLUETOOTH nastavíte hlasitost.

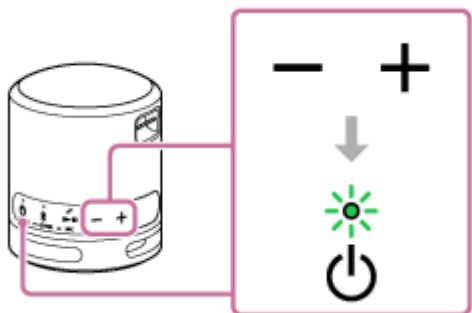

Při přehrávání lze pomocí tlačítek reproduktoru provádět následující operace.

Pozastavení

Stisknutím tlačítka ►|| (přehrát)/ ↺ (volat) při přehrávání jej pozastavíte. Jeho dalším stisknutím pozastavení zrušíte.


Skok na začátek další skladby

Při přehrávání rychle dvakrát stiskněte tlačítko ►|| (přehrát)/ ↺ (volat).

Skok na začátek aktuální či předchozí skladby*

Při přehrávání rychle 3krát stiskněte tlačítko ►|| (přehrát)/ ↺ (volat).

* Výše uvedené operace se liší v závislosti na používaném zařízení BLUETOOTH.

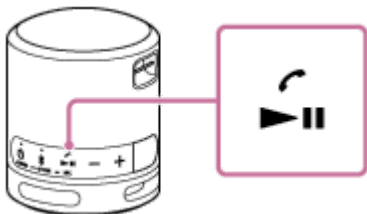

Tip

- Když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný), může se vestavěná baterie reproduktoru nabíjet, i když probíhá přehrávání hudby z reproduktoru. Nicméně v závislosti na typu či technických údajích síťového adaptéru USB nebo použití reproduktoru může dlouhou dobu trvat, než se nabíjení dokončí. Když hodláte reproduktor používat během nabíjení baterie, snižte hlasitost reproduktoru, nebo jej vypněte a před jeho dalším použitím nechte baterii zcela nabít.
- Nastavíte-li hlasitost reproduktoru na max. nebo min. úroveň, indikátor ⏻ (napájení) 3krát zabliká.

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace může zařízení BLUETOOTH, nesprávně reagovat na obsluhu na reproduktoru.
- Při použití na místě s vysokou teplotou se může snížit hlasitost pro ochranu vestavěné baterie.
- Při nízké kapacitě vestavěné baterie dojde ke snížení max. výstupu reproduktoru.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba nastavit hlasitost či upravit nastavení výstupu zvuku na připojeném zařízení.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Výběr kvality přehrávání streamingu zvuku BLUETOOTH (kodeku)

Pro kvalitu přehrávání streamingu zvuku BLUETOOTH jsou k dispozici režimy „Priorita kvality zvuku“ a „Priorita stabilního připojení“. „Priorita kvality zvuku“ umožňuje provádět nastavení přehrávání kodeku SBC či AAC, abyste mohli využívat vysokou kvalitu zvuku přes připojení BLUETOOTH, zatímco „Priorita stabilního připojení“ poskytuje stabilnější streaming zvuku BLUETOOTH. Výchozí nastavení je „Priorita kvality zvuku“.

Podporované kodeky


- Priorita kvality zvuku (výchozí nastavení): Optimální kodek je vybrán z možností AAC a SBC automaticky.
- Priorita stabilního připojení: Je vybrán kodek SBC.


1 Zapněte reproduktor.


Indikátor  (BLUETOOTH) bliká* modře.

* Je-li v blízkosti zařízení BLUETOOTH, které bylo připojeno dříve, může se reproduktor k tomuto zařízení připojit automaticky – pak indikátor  (BLUETOOTH) svítí modře.

2 Stiskněte a podržte tlačítko (přehrát)/ (volat) a současně tlačítko (BLUETOOTH) přibl. 2 sekundy.

Když je nastavení změněno na režim „Priorita stabilního připojení“, reproduktor se vypne a indikátor  (BLUETOOTH) zabliká 3krát modře.

Když je nastavení změněno na režim „Priorita kvality zvuku“, reproduktor se vypne a indikátor  (BLUETOOTH) zabliká dvakrát modře.

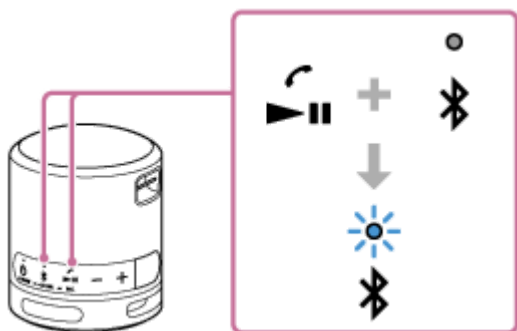

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

Po skončení přehrávání hudby pomocí zařízení BLUETOOTH ukončete připojení BLUETOOTH provedením jedné z následujících operací.

Když je připojení BLUETOOTH odpojeno, uslyšíte z reproduktoru pípnutí.

- Vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení.
- Vypněte zařízení BLUETOOTH.
- Vypněte reproduktor.

Tip

- Pokud používáte funkci Stereofonní pár a vypnete jeden reproduktor, vypne se automaticky i druhý reproduktor. Připojení BLUETOOTH mezi nimi se ukončí.
- Po skončení přehrávání hudby se může připojení BLUETOOTH ukončit automaticky v závislosti na zařízení BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Vypnutí napájení](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů (funkce Stereofonní pár)

Pro použití funkce Stereofonní pár jsou potřeba 2 reproduktory SRS-XB13. Připojením 2 reproduktorů přes připojení BLUETOOTH lze využívat mocnější zvuk.

Jeden reproduktor přehrává zvuk levého kanálu (na levé straně) a druhý reproduktor přehrává zvuk pravého kanálu (na pravé straně) pro zajištění stereofonní reprodukce zvuku mezi reproduktory.


Poznámka


- Před sestavením spojení mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH zastavte přehrávání hudby na zařízení nebo snižte hlasitost reproduktoru a zařízení, abyste předešli náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru.


1 Umístěte 2 reproduktory do vzdálenosti 1 m od sebe a oba dva zapněte.

Indikátor  (napájení) se rozsvítí.

Indikátor  (BLUETOOTH) bude pomalu blikat.

Je-li v blízkosti zařízení BLUETOOTH, které bylo připojeno dříve, může se reproduktor k tomuto zařízení připojit automaticky – pak bude indikátor  (BLUETOOTH) rozsvícen. V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, nebo zařízení BLUETOOTH vypněte.

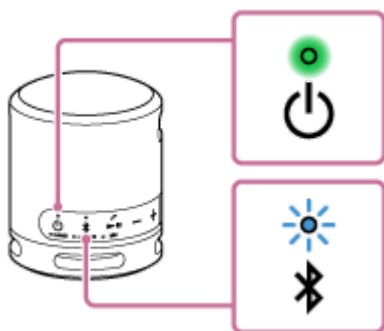


Nemá-li reproduktor žádné údaje o párování, např. při prvním použití funkce BLUETOOTH po zakoupení, bude indikátor  (BLUETOOTH) neustále dvojitě modře blikat.




2 Stiskněte a podržte tlačítko (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereofonní pár) přibl. 3 sekundy na prvním libovolném reproduktoru.

Uslyšíte pípnutí a začnou blikat indikátory  (BLUETOOTH) a ST PAIR (Stereofonní pár). Přibl. za 5 sekund přestane indikátor ST PAIR (Stereofonní pár) blikat a po pípnutí zůstane svítit.

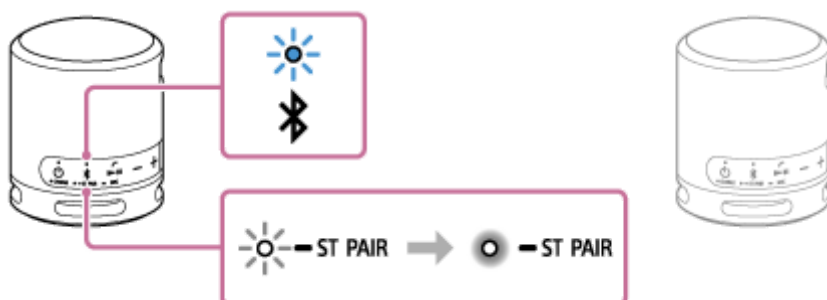



- 3 Stiskněte a podržte tlačítko  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereofonní pár) přibl. 3 sekundy na druhém reproduktoru.

Indikátor  (BLUETOOTH) a indikátor ST PAIR (Stereofonní pár) budou blikat.

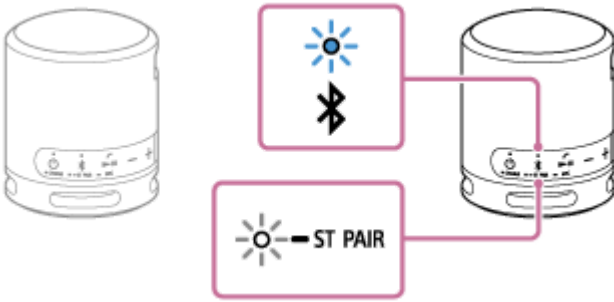


- 4 Ověřte stav indikátoru na každém ze 2 reproduktorů.


Když jsou reproduktory připojeny funkcí Stereofonní pár, z reproduktoru zazní pípnutí, indikátory ST PAIR (Stereofonní pár) na obou reproduktorech budou svítit a indikátor  (BLUETOOTH) na druhém reproduktoru zhasne.

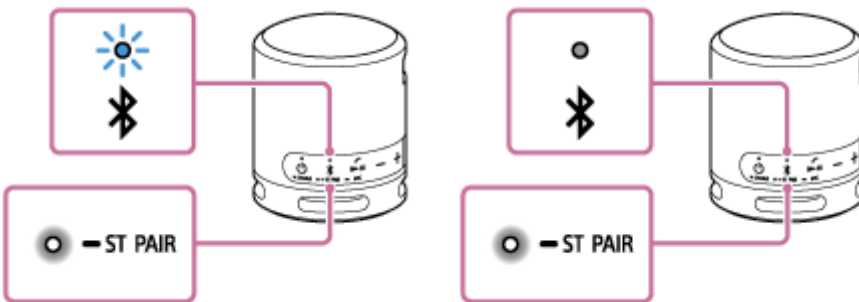


Tip

- Když jsou 2 reproduktory připojeny funkcí Stereofonní pár okamžitě, nemusí dojít k blikání indikátoru  (BLUETOOTH) a indikátoru ST PAIR (Stereofonní pár) – místo toho se může rozsvítit indikátor ST PAIR (Stereofonní pár).
- Nastavte druhý reproduktor do 1 minuty. Pokud jej nenastavíte do 1 minuty, bude zrušeno nastavení prvního reproduktoru.

- 5 Obsluhujte reproduktor, na němž indikátor  (BLUETOOTH) bliká, aby došlo k sestavení připojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.


Po sestavení připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru pípnutí, a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) se změní z blikání na svícení.

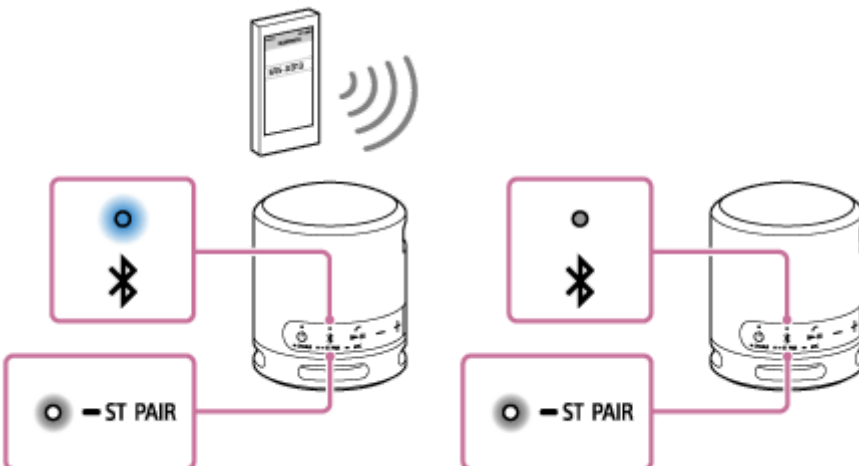


6 Spustíte přehrávání na zařízení BLUETOOTH a nastavíte hlasitost na přiměřenou úroveň.

7 Hlasitost nastavíte stisknutím tlačítek +/- (hlasitost) na jednom z reproduktorů.



Nastavení hlasitosti na jednom reproduktoru se projeví i na druhém.

Pro stereofonní přehrávání je reproduktor s blikajícím indikátorem  (BLUETOOTH) nastaven na levý kanál (levou stranu).

Tip

- Při uskutečnění či příjmu volání obsluhujte pouze reproduktor, na němž se rozsvítí indikátor  (BLUETOOTH).
- Jsou-li připojena jakákoli jiná zařízení BLUETOOTH, jako je myš BLUETOOTH či klávesnice BLUETOOTH, k zařízení BLUETOOTH, které je připojeno k reproduktoru, může dojít ke zkreslenému zvuku nebo šumu na reproduktorovém výstupu. V takovém případě ukončete propojení BLUETOOTH mezi zařízeními BLUETOOTH a jinými zařízeními BLUETOOTH.
- Při použití funkce Stereofonní pár se kodek automaticky přepne na SBC.
- Vypnutí reproduktoru neukončí funkci Stereofonní pár. Když je reproduktor opět zapnut, pokusí se sestavit spojení pomocí funkce Stereofonní pár. Pro použití funkce Stereofonní pár zapněte druhý reproduktor do 1 minuty.

Poznámka


- Je-li zaktivována funkce Stereofonní pár, pak po restartování či inicializaci jednoho z reproduktorů musíte ukončit funkci Stereofonní pár stisknutím tlačítka  (BLUETOOTH) /  ST PAIR (Stereofonní pár) na druhém reproduktoru. Budete-li pokračovat v používání reproduktoru bez ukončení funkce Stereofonní pár, dojde k potížím, jako je neúspěšné sestavení připojení BLUETOOTH nebo přerušování zvuku.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13






Ukončení funkce Stereofonní pár

K ukončení funkce Stereofonní pár proveďte níže uvedený postup.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko  (BLUETOOTH)/  (Stereofonní pár) na jednom z reproduktorů přibl. 3 sekundy, dokud neuslyšíte pípnutí.

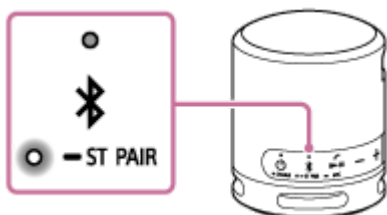

Tip

- Vypnutí reproduktoru neukončí funkci Stereofonní pár. Když je reproduktor opět zapnut, pokusí se sestavit spojení pomocí funkce Stereofonní pár. Pro použití funkce Stereofonní pár zapněte druhý reproduktor do 1 minuty.
- Chcete-li používat jen jeden z reproduktorů, které byly používány s funkcí Stereofonní pár, zapněte reproduktor stisknutím tlačítka  (napájení) a pak ukončete funkci Stereofonní pár stisknutím a podržením tlačítka  (BLUETOOTH)/  (Stereofonní pár) na jednom z reproduktorů, dokud neuslyšíte pípnutí.
- Chcete-li ukončit funkci Stereofonní pár během použití 2 reproduktorů, stiskněte tlačítko  (BLUETOOTH)/  (Stereofonní pár). Zazní pípnutí a dojde k ukončení funkce Stereofonní pár.

Příbuzné téma

- [Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů \(funkce Stereofonní pár\)](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Příjem volání

S mobilním telefonem BLUETOOTH, který podporuje BLUETOOTH-profil HFP (Hands-free Profile) či HSP (Headset Profile), lze provádět volání handsfree přes připojení BLUETOOTH.


- Podporuje-li daný mobilní telefon BLUETOOTH-profil HFP i HSP, nastavte jej na HFP.
- Obsluha se může lišit v závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH. Viz návod k obsluze, který je součástí dodávky mobilního telefonu.


Vyzváněcí tóny

Při příjmu příchozího volání se pozastaví přehrávání a z reproduktoru bude slyšet vyzváněcí tón. Vyzváněcí tón se v závislosti na daném mobilním telefonu BLUETOOTH liší těmito způsoby.

- Vyzváněcí tón nastavený na reproduktoru
- Vyzváněcí tón nastavený na mobilním telefonu BLUETOOTH
- Vyzváněcí tón nastavený na mobilním telefonu BLUETOOTH pouze pro připojení BLUETOOTH

1 Připojte reproduktor k mobilnímu telefonu BLUETOOTH.

Po sestavení připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru pípnutí, a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) se změní z blikání na svícení.

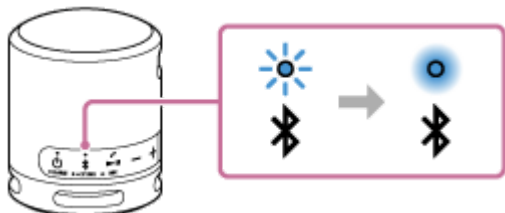


Při použití funkce Stereofonní pár

Připojte se k reproduktoru, na němž bliká indikátor  (BLUETOOTH) modře. V následujícím postupu a obsluze během volání handsfree použijte reproduktor, jenž je připojen k mobilnímu telefonu BLUETOOTH.

2 Při příjmu volání stiskněte tlačítko (přehrát)/ (volat).

Mluvte do mikrofonu reproduktoru.


Při příjmu příchozího volání se pozastaví přehrávání a z reproduktoru je slyšet vyzváněcí tón.

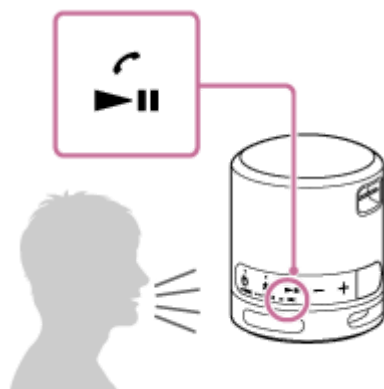


Není-li v reproduktoru slyšet vyzváněcí tón

Reproduktor zřejmě není připojen k mobilnímu telefonu BLUETOOTH pomocí profilu HFP či HSP. Zkontrolujte stav připojení na mobilním telefonu BLUETOOTH.

3 Zatímco telefon vyzvání či probíhá telefonní hovor, upravte hlasitost stisknutím tlačítek **-/+** (hlasitost) na reproduktoru nebo obsluhou mobilního telefonu BLUETOOTH.

Když stisknete tlačítka **-/+** (hlasitost) na reproduktoru či nastavíte hlasitost na mobilním telefonu BLUETOOTH, dojde k zablikání indikátoru  (napájení) jednou nebo 3krát.

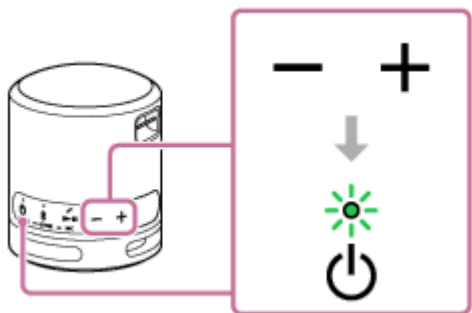


4 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítka (přehrát)/ (volat).

Pokud jste před voláním poslouchali hudbu, po ukončení hovoru dojde k obnovení přehrávání. Pokud hovor ukončíte pomocí mobilního telefonu BLUETOOTH a před voláním jste poslouchali hudbu, po ukončení hovoru také dojde k obnovení přehrávání.

Tip

- Některé mobilní telefony BLUETOOTH mají prioritu použití telefonu při přijímání volání. V případě připojení HFP či HSP přepněte volací zařízení na reproduktor pomocí mobilního telefonu BLUETOOTH.
- Pokud vás účastník neslyší nebo slyší jen špatně, hovořte do mikrofonu reproduktoru více přímo.
- Hlasitost přehrávání hudby a volání je nastavena nezávisle na reproduktoru.

Poznámka

- Při použití funkce Stereofonní pár je zvuk telefonního volání generován pouze z reproduktoru, na němž se rozsvítí indikátor  (BLUETOOTH) modře.
- V závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH se nemusí pozastavit přehrávání při příjmu příchodního volání.
- Mobilní telefon BLUETOOTH používejte ve vzdálenosti min. 50 cm od reproduktoru. Jsou-li reproduktor a mobilní telefon BLUETOOTH příliš blízko, může dojít k výskytu šumu.
- Některé funkce volání handsfree se nemusejí používat správně v závislosti na modelu smartphonu, operačním systému nebo nainstalovaných aplikacích.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Uskutečnění volání](#)




Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13


Uskutečnění volání

S mobilním telefonem BLUETOOTH, který podporuje BLUETOOTH-profil HFP (Hands-free Profile) či HSP (Headset Profile), lze provádět volání handsfree přes připojení BLUETOOTH.

- Podporuje-li daný mobilní telefon BLUETOOTH-profil HFP i HSP, nastavte jej na HFP.
- Obsluha se může lišit v závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH. Viz návod k obsluze, který je součástí dodávky mobilního telefonu.

1 Připojte reproduktor k mobilnímu telefonu BLUETOOTH.

Po sestavení připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru pípnutí, a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) se změní z blikání na svícení.

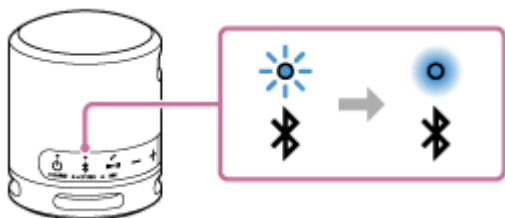

Při použití funkce Stereofonní pár



Připojte se k reproduktoru, na němž bliká indikátor  (BLUETOOTH) modře. V následujícím postupu a obsluze během volání handsfree používejte reproduktor, jenž je připojen k mobilnímu telefonu BLUETOOTH.

2 K uskutečnění volání použijte mobilní telefon BLUETOOTH.


Při provádění volání se pozastaví přehrávání a z reproduktoru je slyšet oznamovací tón. Když účastník přijme hovor, mluvíte do mikrofonu reproduktoru.




Není-li v reproduktoru slyšet oznamovací tón

- Reproduktor zřejmě není připojen k mobilnímu telefonu BLUETOOTH pomocí profilu HFP či HSP. Zkontrolujte stav připojení na mobilním telefonu BLUETOOTH.
- Přepněte volací zařízení na reproduktor stisknutím a přidržením tlačítka  (přehrát)/  (volat) přibližně 3 sekundy.

3 Zatímco telefon vyzvání či probíhá telefonní hovor, upravte hlasitost stisknutím tlačítek **-/+** (hlasitost) na reproduktoru nebo obsluhou mobilního telefonu BLUETOOTH.

Když stisknete tlačítka **-/+** (hlasitost) na reproduktoru či nastavíte hlasitost na mobilním telefonu BLUETOOTH, dojde k zablikání indikátoru  (napájení) jednou nebo 3krát.

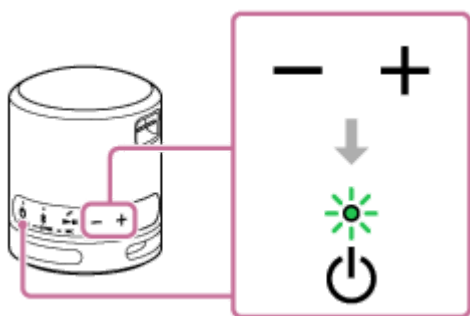

4 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko ►|| (přehrát)/ ☎ (volat).

Pokud jste před voláním poslouchali hudbu, po ukončení hovoru dojde k obnovení přehrávání. Pokud hovor ukončíte pomocí mobilního telefonu BLUETOOTH a před voláním jste poslouchali hudbu, po ukončení hovoru také dojde k obnovení přehrávání.

Tip

- Pokud vás účastník neslyší nebo slyší jen špatně, hovořte do mikrofonu reproduktoru více přímo.
- Hlasitost přehrávání hudby a volání je nastavena nezávisle na reproduktoru.

Poznámka

- Při použití funkce Stereofonní pár je zvuk telefonního volání generován pouze z reproduktoru, na němž se rozsvítí indikátor ✨ (BLUETOOTH) modře.
- V závislosti na mobilním telefonu BLUETOOTH se nemusí pozastavit přehrávání při provádění volání.
- Mobilní telefon BLUETOOTH používejte ve vzdálenosti min. 50 cm od reproduktoru. Jsou-li reproduktor a mobilní telefon BLUETOOTH příliš blízko, může dojít k výskytu šumu.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Příjem volání](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Použití funkce hlasové asistence (aplikace Google)

Pomocí funkce aplikace Google, která je součástí smartphonu Android, můžete mluvit do mikrofonu tohoto reproduktoru a tím ovládat smartphone Android.

Následující text vysvětluje způsob použití aplikace Google.

1 Vyberte aplikaci Google pro volbu [Assist App] v položce [Assist & Voice input].

Na smartphonu Android vyberte položky [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] a pak zvolte aplikaci Google pro volbu [Assist App].

Výše uvedená operace slouží jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu Android.

Informace o aplikaci Google viz návod k obsluze nebo webové stránky podpory smartphonu Android či webové stránky obchodu Google Play.

Poznámka

- Může být nezbytná nejnovější verze této aplikace.
- Aplikace Google se nemusí z tohoto reproduktoru zaktivovat v závislosti na technických údajích smartphonu Android.

2 Připojte reproduktor ke smartphonu Android přes připojení BLUETOOTH.

3 Když je reproduktor připojen ke smartphonu Android přes připojení BLUETOOTH a smartphone Android je v pohotovostním režimu nebo právě přehrává hudbu, stiskněte a podržte tlačítko (přehrát)/ (volat) přibl. 3 sekundy.

Aplikace Google se zaktivuje a zazní zvuk jejího spuštění.

4 Požádejte aplikaci Google o něco přes mikrofon tohoto reproduktoru.

Informace o aplikaci Google, jako jsou aplikace fungující s aplikací Google, viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu Android.

Poznámka

- Aplikaci Google nelze zaktivovat, když řeknete „OK Google“ přes mikrofon tohoto reproduktoru, i když je ve smartphonu Android zapnuto nastavení [OK Google].

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Použití funkce hlasové asistence (Siri)

Pomocí funkce Siri, která je součástí zařízení iPhone/iPod touch, můžete mluvit do mikrofonu tohoto reproduktoru a tím ovládat zařízení iPhone/iPod touch.

Následující text vysvětluje způsob použití funkce Siri.

1 Zapněte funkci Siri.

Na zařízení iPhone/iPod touch vyberte položky [Settings] - [Siri & Search] a zaktivujte volbu [Listen for "Hey Siri"]. Výše uvedená operace slouží jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení iPhone/iPod touch.

Informace o funkci Siri viz návod k obsluze nebo webové stránky podpory zařízení iPhone/iPod touch.

2 Připojte reproduktor k zařízení iPhone/iPod touch přes připojení BLUETOOTH.

3 Zatímco je reproduktor připojen k zařízení iPhone/iPod touch přes připojení BLUETOOTH a zařízení iPhone/iPod touch je v pohotovostním režimu nebo právě přehrává hudbu, stiskněte a podržte tlačítko (přehrát)/ (volat) přibližně 3 sekundy.

Funkce Siri se zaktivuje a zazní zvuk jejího spuštění.

4 Požádejte funkci Siri o něco přes mikrofon tohoto reproduktoru.

Informace o funkci Siri, jako jsou aplikace fungující s funkcí Siri, viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení iPhone/iPod touch.

Poznámka

- Funkci Siri nelze zaktivovat, když řeknete „Hey Siri“ přes mikrofon tohoto reproduktoru, i když je v zařízení iPhone/iPod touch zapnuto nastavení [Allow "Hey Siri"].

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Indikátory







Indikátor CHARGE (oranžový)

Nesvítí	Nabíjení reproduktoru je dokončeno.
Svítí	Nabíjení reproduktoru právě probíhá.
Bliká pomalu	Vestavěné baterii dochází kapacita (je nižší než 20 %) a musí být nabita.
Zabliká 3krát a zhasne	Pokud při zapnutí reproduktoru 3krát zabliká indikátor CHARGE a pak zhasne, je vestavěná baterie vybitá a musí být nabita.

Poznámka



- Když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný), dokáže se vestavěná baterie reproduktoru nabíjet sama i při zapnutém reproduktoru. Nicméně v závislosti na použití reproduktoru může dlouhou dobu trvat, než se nabíjení dokončí. Před nabíjením baterie doporučujeme reproduktor vypnout.
- V závislosti na typu a technických údajích síťového adaptéru USB se při používání reproduktoru s vysokou hlasitostí může zbývající kapacita dobíjecí vestavěné baterie snížit nebo se reproduktor může vypnout, i když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB. Nicméně to neznamená závadu. Pokud k tomu dojde, vypněte reproduktor a před jeho dalším použitím nechte baterii zcela nabít.
- Je-li okolní teplota extrémně nízká či vysoká, ukončí se z bezpečnostních důvodů nabíjení vestavěné baterie. Nabíjení se také může ukončit v případě, že probíhá příliš dlouhou dobu. Pokud k tomu dojde, upravte teplotu nahoru či dolů na provozní teplotu v rozsahu 5 – 35 °C, odpojte a opět zapojte kabel USB, a potom nechte baterii znovu nabít.

Indikátor (napájení) (zelený)

Nesvítí	Reproduktor je vypnut.
Svítí	Reproduktor je zapnut.
Bliká	<ul style="list-style-type: none"> • Každým stisknutím tlačítek +/- (hlasitost) dojde k jednomu bliknutí indikátoru. • Stisknete-li tlačítka +/- (hlasitost), když je hlasitost nastavena na min. (0) nebo max. (31 pro přehrávání hudby/31 pro telefonní volání) úroveň, indikátor 3krát zabliká. • Když stisknete tlačítko  (přehrát)/  (volat) a současně tlačítko - (hlasitost), podržíte je přibližně 5 sekund a funkce Auto Standby se vypne, indikátor  (napájení) zhasne a pak 3krát zabliká. • Když stisknete tlačítko  (přehrát)/  (volat) a současně tlačítko - (hlasitost), podržíte je přibližně 5 sekund a funkce Auto Standby se vypne, indikátor  (napájení) zhasne a pak dvakrát zabliká.

Indikátor (BLUETOOTH) (modrý)

Svítí	Reproduktor je připojen k zařízení BLUETOOTH.
Dvojitě bliká	Reproduktor přechází do režimu párování.

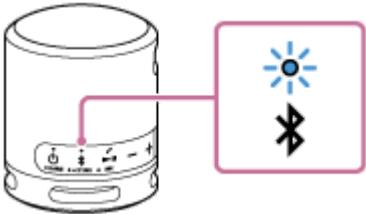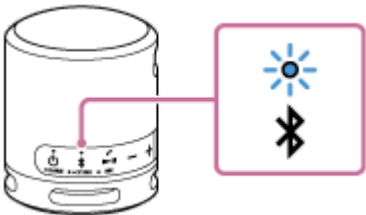	
Bliká pomalu	<p>Reproduktor čeká na sestavení připojení BLUETOOTH.</p> 

Indikátor ST PAIR (Stereofonní pár) (bílý)

Bliká	<p>Reproduktor čeká na sestavení připojení pro funkci Stereofonní pár. Indikátory ST PAIR (Stereofonní pár) blikají v případě, že se nezdaří připojení pomocí funkce Stereofonní pár.</p>
Svítí	<p>Na reproduktoru se používá funkce Stereofonní pár.</p>

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Předběžná opatření

Bezpečnost

- Viz Referenční příručka dodávaná s reproduktorem.
- Důležité údaje, jako je název modelu, se nacházejí na spodní části reproduktoru.

Umístění

- Pro vyloučení rizika závad se při umišťování nebo ponechání tohoto reproduktoru vyhněte těmto místům:
 - místo vystavené vysokým teplotám, jako je na přímém slunci nebo pod osvětlovacím zařízením, blízko zdroje tepla či v sauně;
 - uvnitř vozidla se zavřenými okny (zejména v létě);
 - nadměrně prašné místo;
 - místo vystavené silným vibracím.
- Tento reproduktor položte na plochý vodorovný povrch. Při položení na nakloněnou rovinu by se mohl reproduktor kvůli vlastním vibracím převrátit nebo z povrchu spadnout a způsobit zranění, závady či zhoršení výkonu.
- V závislosti na podmínkách, kde je reproduktor umístěn, se může převrátit či spadnout z povrchu. Blízko reproduktoru nenechávejte žádné cennosti.
- Tento reproduktor není magneticky odstíněn. Zajistěte, aby předměty citlivé na magnetismus (nahrané pásky, hodinky, platební či kreditní karty s magnetickým kódováním atd.) byly mimo dosah reproduktoru. Nezapomínejte na to ani při přenášení reproduktoru.

Ostatní

- Reproduktor nepoužívejte ani nenechávejte v extrémně chladném či horkém prostředí (teplota mimo rozsah 5 – 35 °C). Je-li reproduktor používán či ponechán mimo výše uvedený rozsah, může se automaticky zastavit k ochraně vnitřních obvodů.
- Při vysokých teplotách může dojít k zastavení nabíjení či poklesu hlasitosti pro ochranu baterie.
- I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, nabijte baterii na plnou kapacitu 1x za 6 měsíců, abyste zachovali její výkon.
- Máte-li jakékoli dotazy či problémy týkající se reproduktoru, které nepokrývá tato Uživatelská příručka, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Poznámky k nabíjení


Životnost vestavěné lithium-iontové baterie

- I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, 1x za 6 měsíců dostatečně nabijte vestavěnou baterii, abyste zachovali její výkon.
- Není-li reproduktor delší dobu používán, může se prodloužit doba nabíjení vestavěné baterie.
- Dobíjecí vestavěná baterie má určitou životnost. Postupem času a zvyšujícím se počtem použití dobíjecí vestavěné baterie se její kapacita pomalu snižuje. Pokud se doba možného používání vestavěné baterie zřejmě výrazně zkrátí, přestože došlo k jejímu plnému nabití, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Pokud se doba možného používání vestavěné baterie zřejmě výrazně zkrátí, pravděpodobně se jedná o konec životnosti dobíjecí vestavěné baterie.
- Doba životnosti dobíjecí vestavěné baterie se liší v závislosti na jejím použití, prostředí a způsobu skladování.

Pozor

Pokud reproduktor při nabíjení vestavěné baterie detekuje nějaký problém z následujících důvodů, indikátor CHARGE (oranžový) rychle bliká.

- Okolní teplota je mimo rozsah 5 – 35 °C.
- Vestavěná baterie má nějaký problém.
- Nabíjení vestavěné baterie trvá příliš dlouho.

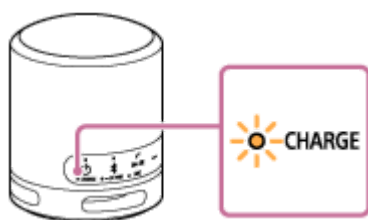

Když dojde k detekci abnormality vestavěné baterie, ihned ji přestaňte nabíjet. Chvilí počkejte, a pak opět vestavěnou baterii nabíjete. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Poznámka

- Doba nabíjení se liší v závislosti na podmínkách používání vestavěné baterie.
- Reproduktor nabíjete při okolní teplotě v rozsahu 5 – 35 °C.
- Během nabíjení se reproduktor zahřívá. Nejedná se o závadu.
- Nevystavujte reproduktor rychlé změně teploty, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani mechanickému rázu. Reproduktor také nikdy nenechávejte v autě zaparkovaném na slunci.
- Když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB (komerčně dostupný), dokáže se vestavěná baterie reproduktoru nabíjet sama i při zapnutém reproduktoru. V závislosti na použití reproduktoru však může trvat dlouhou dobu, než se nabíjení dokončí. Před nabíjením baterie doporučujeme reproduktor vypnout.
- Vestavěnou baterii reproduktoru lze také nabíjet připojením reproduktoru k počítači, který disponuje nabíjecím portem USB. Nicméně všechny počítače nejsou testovány na kompatibilitu s tímto postupem, který se navíc netýká amatérsky vyrobených

počítačů.

- Reproduktor nepřipojujte dlouhou dobu k počítači, který není zapojen do napájecího zdroje el. sítě. Jinak může dojít k vyčerpání kapacity baterie počítače.
- V extrémně chladném či horkém prostředí se nabíjení ukončí kvůli bezpečnosti. Trvá-li nabíjení reproduktoru příliš dlouho, také dojde k jeho ukončení. Pro vyřešení těchto problémů odpojte kabel USB od reproduktoru a pak jej zapojte znovu, když bude provozní teplota v rozsahu 5 – 35 °C.
- Při vysokých teplotách může dojít k zastavení nabíjení či poklesu hlasitosti pro ochranu baterie.
- Nabíjení z rozbočovače USB je garantováno pouze v případě, že jde o zařízení USB s vlastním napájením, které disponuje autorizovaným logem.
- Zatímco je reproduktor připojený k počítači, který není zapojen do el. zásuvky, napájí se reproduktor z baterie počítače. Aby nedošlo k vybití baterie počítače, nenechávejte reproduktor dlouhou dobu připojený k počítači.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Poznámky k vodotěsnosti a prachotěsnosti

Funkce vodotěsnosti a prachotěsnosti reproduktoru

Reproduktor s řádně zavřeným víčkem disponuje specifikací vodotěsnosti IPX7^{*1}, jak je uvedena v části „Stupeň krytí před ponořením do vody“ normy IEC60529 „Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)“^{*3}, a specifikací prachotěsnosti IP6X^{*2}, jak je uvedena v části „Stupeň krytí před vniknutím cizích předmětů“^{*3}.

Kapaliny pro specifikace funkce vodotěsnosti

Vhodné	čerstvá voda, pitná voda, voda z bazénu
Nevhodné	jiné než výše uvedené (mýdlová voda, voda s detergenty či přísadami do koupele, šampon, horká vřídelní voda, slaná voda atd.)

*1 Ekvivalence IPX7: Reproduktor byl otestován a jeho funkčnost je zachována, když je opatrně ponořen do vody do hloubky 1 m, kde je ponechán 30 minut.

*2 Ekvivalence IP6X: Reproduktor byl otestován a zachovává si těsnost proti prachu po jeho víření 8 hodin ve zkušebním zařízení obsahujícím prachové částice o průměru až 75 µm.


*3 Dodávané příslušenství a konektory této jednotky (USB) nejsou vodotěsné ani prachotěsné. Pro snížení rizika požáru a úrazu el. proudem nevystavujte reproduktor vodě ani vodním kapkám, když používáte konektor(y) (USB). Na reproduktor nepokládejte vázy ani jiné nádoby s kapalinou.

Funkce vodotěsnosti a prachotěsnosti reproduktoru jsou založeny na našich měřeních za zde popsaných podmínek. Upozorňujeme, že závady vzniklé ponořením do vody či vniknutím prachu, které byly způsobeny chybným použitím zákazníka, nejsou kryty zárukou.

Prevence degradace funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti

Přečtěte si další body a užívejte reproduktor správně.

- Tento reproduktor nedisponuje konstrukcí odolnou proti tlaku vody. Použití reproduktoru na místě, které je vystaveno vysokému tlaku vody – např. ve sprše, může způsobit závadu.
- Přímo na reproduktor nikdy nelijte vodu o vysoké teplotě ani nefoukejte horký vzduch z vysoušeče vlasů či jiného spotřebiče. Dále reproduktor nikdy nepoužívejte na místech vystavených vysokým teplotám, jako je sauna nebo blízko zdroje tepla.
- S víčkem ① zacházejte opatrně. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti. Při používání reproduktoru ověřte, že je víčko řádně zavřeno. Víčko zavírejte opatrně, aby se dovnitř nedostaly cizí předměty. Není-li víčko řádně zavřeno, může dojít k degradaci funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti reproduktoru a tím k jeho závadě kvůli vniknutí vody či prachových částic do něj.

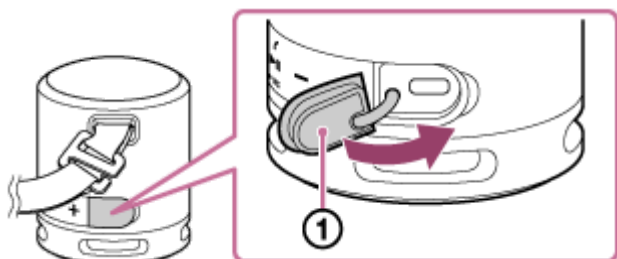

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Způsob péče o reproduktor

Podle následujících pokynů pro údržbu můžete reproduktor používat s větším pohodlím a delší dobu.

- Dojde-li v následujících případech ke znečištění povrchu reproduktoru, ihned tyto nečistoty umyjte opláchnutím čistou vodou (např. z vodovodu). Ponechání nečistot na jeho povrchu může způsobit změnu barvy či poškození povrchu nebo poruchu reproduktoru.
Např.
 - Když je na reproduktoru písek, sůl (chlor) nebo jiné usazené zbytky nečistot potom, co byl používán na horách, u bazénu atd.
 - Když je reproduktor znečištěn cizími látkami (jako je opalovací krém či olej atd.)
- Dojde-li ke zmáčení reproduktoru, ihned kapalinu utřete měkkým suchým hadříkem. Navíc reproduktor nechte na vzdušném místě, dokud se vlhkost zcela nevysuší.
- Pokud se do reproduktorové součásti reproduktoru dostane voda, může se změnit kvalita zvuku. Nicméně to neznamená závadu. Otřete vlhkost z povrchu reproduktoru a položte reproduktor na suchou měkkou textilii tak, aby reproduktorová součást směřovala dolů a zevnitř reproduktoru mohla vytéct voda ven. Pak nechte reproduktor na vzdušném místě, dokud se vlhkost zcela nevysuší.

Poznámka

- Dojde-li ke znečištění povrchu reproduktoru, k jeho čištění nepoužívejte detergent, ředidlo, benzin, alkohol atd., protože by to negativně ovlivnilo vodoodpudivou funkci reproduktoru.
- Zvláště v chladných oblastech vždy otřete vlhkost z reproduktoru po jeho použití. Ponecháním vlhkosti na povrchu reproduktoru může dojít k jeho zamrznutí či závadě.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Bezdrátová technologie BLUETOOTH

Bezdrátová technologie BLUETOOTH funguje v dosahu přibližně 10 m.

Podporovaná verze a profily normy BLUETOOTH

Profil je sadou funkcí standardizovanou pro každou charakteristiku zařízení BLUETOOTH. Reproduktor podporuje následující verzi a profily normy BLUETOOTH.

Podporovaná verze BLUETOOTH: Norma BLUETOOTH, verze 4.2

Podporované profily BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umožňuje přenos a příjem vysoce kvalitního hudebního obsahu.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Umožňuje úpravy hlasitosti a operace sloužící k přehrávání/pozastavení a ke skoku na začátek další/aktuální skladby.
- HSP (Headset Profile)*: Umožňuje telefonování a operace s mobilním telefonem.
- HFP (Hands-free Profile)*: Umožňuje handsfree telefonování a operace s mobilním telefonem.

* Podporuje-li mobilní telefon s funkcí BLUETOOTH profil HFP i profil HSP, použijte profil HFP (Hands-free Profile).

Max. komunikační dosah

Bezdrátovou technologii BLUETOOTH lze používat mezi reproduktorem a zařízením, které jsou umístěny ve vzdálenosti do 10 m od sebe.

Max. komunikační dosah se může zkrátit za následujících podmínek.

- Mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH je nějaká překážka, jako je osoba, kov nebo zeď.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
- V blízkosti reproduktoru se používá mikrovlnná trouba.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.

Rušení od jiných zařízení

Je-li reproduktor používán v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN, může dojít k mikrovlnnému rušení – to způsobí snížení komunikační rychlosti, šum nebo neplatné připojení, protože zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN (IEEE802.11b/g) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz).

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny emitované zařízením BLUETOOTH mohou negativně ovlivnit provoz eln. zdravotnických zařízení. Protože reproduktor a jiná zařízení BLUETOOTH mohou způsobovat potíže, vypněte je na následujících místech.

- V místě výskytu hořlavého plynu, v nemocnici, ve vlaku, v letadle nebo na čerpací stanici
- V blízkosti automatických dveří či požárního poplachu

Poznámka

- Pro použití funkce BLUETOOTH musí připojované zařízení BLUETOOTH disponovat stejným profilem jako reproduktor. Mějte také na paměti, že i když existuje stejný profil, mohou se zařízení funkčně lišit v závislosti na jejich technických údajích.
- Kvůli charakteristice bezdrátové technologie BLUETOOTH je zvuk přehrávaný na reproduktoru během telefonního hovoru nebo při poslechu hudby mírně opožděn za zvukem přehrávaným na zařízení BLUETOOTH.
- Reproduktor podporuje bezpečnostní funkce, jež odpovídají normě BLUETOOTH a zajišťují bezpečné připojení při použití bezdrátové technologie BLUETOOTH, nicméně v závislosti na nastavení nemusí být zabezpečení dostatečné. Proto buďte při komunikaci pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH opatrní.

- Během komunikace BLUETOOTH neneseme žádnou odpovědnost za případný únik informací.
- Připojené zařízení disponující funkcí BLUETOOTH musí odpovídat normě BLUETOOTH určené společností Bluetooth SIG, Inc. a být autentizováno. I když je připojené zařízení v souladu s výše uvedenou normou BLUETOOTH, nemusí být některá z nich v závislosti na jejich vlastnostech či technických údajích připojena nebo správně funkční.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.
- Zařízení s vestavěným rádiem či tunerem nelze připojit k reproduktoru přes BLUETOOTH, protože v pořadech může docházet k šumu.
- Dejte reproduktor dále od televizoru, rádia, tuneru atd. Jinak se může v pořadech vyskytovat šum.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Prohlášení o licenci

Poznámky týkající se licence

Tento výrobek obsahuje software, který společnost Sony využívá v rámci licenční dohody s vlastníkem jeho autorských práv. Na základě požadavku vlastníka autorských práv k softwaru jsme povinni zveřejnit obsah této dohody.

Otevřete prosím následující URL adresu a přečtěte si obsah licence.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21/>

Vyloučení odpovědnosti týkající se služeb nabízených třetími stranami

Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenesе žádnou zodpovědnost.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Ochranné známky

- Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- WALKMAN a logo WALKMAN jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- Loga a slovní značka BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto značek společností Sony Corporation je v rámci licence.
- iPhone, iPod touch, macOS a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky organizace USB Implementers Forum.
- Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky či ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo jiných zemích.
- Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka organizace Wi-Fi Alliance®.
- Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.
- Symboly ™ a ® jsou v dokumentech vynechány.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Co mohu udělat pro vyřešení problému?

Nefunguje-li reproduktor podle očekávání, zkuste problém vyřešit následujícím postupem.

- Najděte symptomy problému v tomto dokumentu Uživatelská příručka a zkuste všechny uvedené nápravné akce.
- Nabijte reproduktor.
Některé problémy lze vyřešit nabitím vestavěné baterie.
- Restartujte reproduktor.
- Zinicializujte reproduktor.
Tato operace obnoví nastavení, jako je hlasitost, na výchozí tovární nastavení, a vymaže všechny údaje o párování.
- Vyhledejte informace o daném problému na webových stránkách zákaznické podpory.
- Informace o podpoře tohoto reproduktoru viz následující domovské stránky podpory:
 - Pro zákazníky v Severní a Jižní Americe:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Pro zákazníky v Evropě:
<https://www.sony.eu/support>
 - Pro zákazníky v Číně:
<https://service.sony.com.cn>
 - Pro zákazníky v dalších zemích/regionech:
<https://www.sony-asia.com/support>

Není-li výše uvedený postup úspěšný, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Příbuzné téma

- [Restartování reproduktoru](#)
- [Inicializace reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Reproduktor nelze nabít

- Při použití síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) ověřte, že je kabel USB řádně připojen k reproduktoru i síťovému adaptéru USB. Pak ověřte, že je síťový adaptér USB řádně zapojen do el. zásuvky.
- Při použití síťového adaptéru USB (komerčně dostupný) ověřte, že dokáže generovat výstupní proud 500 mA či vyšší. Nabíjení baterie pomocí síťového adaptéru USB, který má výstupní proud nižší než 500 mA, není zaručeno. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na okolní teplotě a také na způsobu používání reproduktoru.
- Reproduktor podporuje síťové adaptéry USB, které dokážou generovat výstupní proud 500 mA či vyšší. Nabíjení baterie není zaručeno použitím jakýchkoli jiných zařízení. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na okolní teplotě a také na způsobu používání reproduktoru.
- Vestavěnou baterii reproduktoru lze také nabíjet zapojením kabelu USB připojeného k reproduktoru do počítače, který disponuje nabíjecím portem USB. Nicméně všechny počítače nejsou testovány na kompatibilitu s tímto postupem, který se navíc netýká amatérsky vyrobených počítačů.
- V závislosti na typu a technických údajích síťového adaptéru USB se při používání reproduktoru s vysokou hlasitostí může zbývající kapacita dobíjecí vestavěné baterie snížit nebo se reproduktor může vypnout, i když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB. Nicméně to neznamená závadu. Pokud k tomu dojde, vypněte reproduktor a před jeho dalším použitím nechte baterii zcela nabít.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Indikátory](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Reproduktor nelze zapnout, nebo se reproduktor náhle vypne

- Pokud při zapnutí reproduktoru 3krát zabliká indikátor CHARGE a pak zhasne, je vybitá vestavěná baterie. Nabijte vestavěnou baterii.
- V závislosti na typu a technických údajích síťového adaptéru USB se při používání reproduktoru s vysokou hlasitostí může zbývající kapacita dobíjecí vestavěné baterie snížit nebo se reproduktor může vypnout, i když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB. Nicméně to neznámá závadu. Pokud k tomu dojde, vypněte reproduktor a před jeho dalším použitím nechte baterii zcela nabít.
- Mohlo dojít k aktivaci funkce Auto Standby. Napájení se za určitých okolností, jako je nízká úroveň zvukového vstupu, automaticky vypne po přibl. 15 minutách. Pro použití zvýšte hlasitost připojeného zařízení, nebo deaktivujte funkci Auto Standby (Automatický pohotovostní režim).

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Funkce Auto Standby](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Absence zvuku/zvuk pouze z jednoho reproduktoru/nízká úroveň zvuku/zkreslený zvuk/hluk nebo šum v reproduktoru/absence hlasu či slabý hlas volajících osob

- Ověřte, že je zapnuté napájení reproduktoru i připojeného zařízení.
- Zvyšte hlasitost reproduktoru a připojeného zařízení.
- Ověřte, že připojené zařízení přehrává.
- Připojete-li k reproduktoru počítač, ověřte, že je nastavení audiovýstupu počítače přepnuto na zařízení BLUETOOTH.
- Ověřte, že reproduktor sestavil spojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH.
- Spárujte reproduktor a zařízení BLUETOOTH znovu.
- Disponuje-li připojené zařízení funkcí ekvalizéru, vypněte ji.
- Reproduktor vždy mějte mimo dosah mikrovlnné trouby, sítě Wi-Fi® atd.
- Posuňte zařízení BLUETOOTH blíže k reproduktoru. Je-li mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH jakákoli překážka, přemístěte ji jinam.
- Začne-li indikátor CHARGE pomalu blikat, vypněte reproduktor a dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Zařízení s vestavěným rádiem či tunerem nelze připojit k reproduktoru přes připojení BLUETOOTH, protože v pořadech se může vyskytovat šum.
- Dejte reproduktor dále od televizoru, rádia, tuneru atd. Jinak se může v pořadech vyskytovat šum.
- Jsou-li při použití funkce Stereofonní pár připojena k zařízení BLUETOOTH jakákoli jiná zařízení BLUETOOTH, jako je myš BLUETOOTH nebo klávesnice BLUETOOTH, ukončete propojení mezi nimi.
- U některých zařízeních BLUETOOTH lze kvalitu bezdrátového přehrávání změnit. Je-li dané zařízení kompatibilní s touto funkcí, vyberte volbu „Priorita stabilního připojení (SBC)“ jako kvalitu zvuku. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení.
- Pro kvalitu bezdrátového přehrávání reproduktoru vyberte volbu „Priorita stabilního připojení (SBC)“.
- Při příjmu/uskutečnění telefonního volání ověřte, že je výstup zařízení BLUETOOTH nastaven na reproduktor.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízením BLUETOOTH®](#)
- [Poslech hudby zařízením přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Výběr kvality přehrávání streamingu zvuku BLUETOOTH \(kodeku\)](#)
- [Indikátory](#)
- [Příjem volání](#)
- [Uskutečnění volání](#)





Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Během použití dojde ke snížení úrovně zvuku

- Úroveň zvuku se může snížit v následujících případech. Nejedná se o závadu.
 - Když dochází kapacita vestavěné baterii a indikátor CHARGE pomalu bliká, zatímco je reproduktor napájen pouze vestavěnou baterií.
 - Když dochází kapacita dobíjecí vestavěné baterii kvůli dlouhé době použití reproduktoru při vysoké hlasitosti, ačkoli byl reproduktor stále zapojen do el. zásuvky přes síťový adaptér USB (komerčně dostupný) nebo k počítači, který disponuje nabíjecím portem USB.
- Pokud během použití dojde ke snížení úrovně zvuku, proveďte níže uvedený postup.
 1. Vypněte reproduktor.
 2. Dostatečně nabijte vestavěnou baterii.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Reproduktor nelze spárovat se zařízením BLUETOOTH


- Umístěte reproduktor a zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od sebe.
 - Pro použití funkce Stereofonní pár proveďte párování s reproduktorem, na němž bliká indikátor  (BLUETOOTH) modře.
 - Nebliká-li indikátor  (BLUETOOTH) dvojitě modře, stiskněte tlačítko  (BLUETOOTH). Uslyšíte pípnutí a indikátor  (BLUETOOTH) začne dvojitě blikat (režim párování).
 - Jakmile se reproduktor inicializuje, nemusí být zařízení iPhone/iPod touch schopné připojit se k reproduktoru. V tomto případě vymažte údaje o párování na zařízení iPhone/iPod touch a pak je spárujte znovu.
 - Ověřte, že je zařízení BLUETOOTH zapnuto a že je na tomto zařízení aktivována funkce BLUETOOTH.
 - Není-li zobrazen reproduktor na zařízení BLUETOOTH, vypněte funkci BLUETOOTH na tomto zařízení a pak zapněte funkci BLUETOOTH znovu. Může dojít ke zlepšení symptomů.
-

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®](#)
- [Indikátory](#)
- [Inicializace reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Zařízení BLUETOOTH nelze připojit k reproduktoru ve funkci Stereofonní pár.


- Po připojení 2 reproduktorů SRS-XB13 proveďte postup párování mezi zařízením BLUETOOTH a reproduktorem, na němž bliká indikátor  (BLUETOOTH) modře.

Příbuzné téma

- [Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů \(funkce Stereofonní pár\)](#)


Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Restartování reproduktoru

V následujících případech – mimo jiné, restartujte reproduktor stisknutím a podržením tlačítka  (napájení) po dobu přibl. 10 sekund.

- Reproduktor nelze obsluhovat po jeho zapnutí.
- Reproduktor nelze obsluhovat po řešení problémů s párováním.

Během procesu restartování se reproduktor vypne a po dokončení tohoto procesu se znovu zapne.

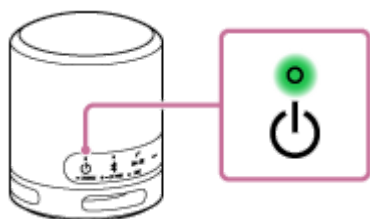


Poznámka


- Restartování reproduktoru neodstraní jeho údaje o párování.
- Restartování reproduktoru může změnit jeho nastavení zvuku, funkcí a hlasitosti.

Bezdrátový reproduktor
SRS-XB13

Inicializace reproduktoru

Nelze-li reproduktor po restartování správně obsluhovat, obnovte jeho výchozí tovární nastavení inicializací reproduktoru.

Při zapnutém reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko - (hlasitost) a tlačítko  (BLUETOOTH), dokud se reproduktor nevypne (5 sekund či déle).

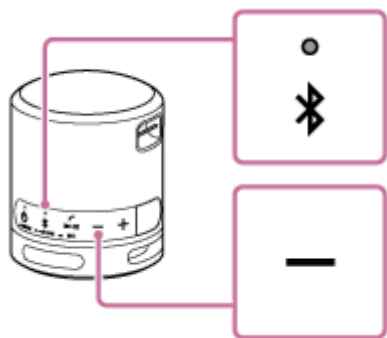

Reproduktor se zinicizuje. Nastavení, jako je hlasitost, se obnoví na výchozí tovární nastavení, a vymažou se všechny údaje o párování.

Poznámka

- Reproduktor nelze zinicizovat při vypnutém napájení.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH®](#)
- [Restartování reproduktoru](#)