

Trådløs højttaler  
SRS-XB13



Det følgende forklarer, hvordan denne højttaler anvendes. Vælg et emne fra navigationsruden. Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

## Kom godt i gang

### [Dele og knapper](#)

#### Medfølgende dele

- [Brug af remmen](#)

#### Strømkilde/opladning

- [Opladning af højttaleren](#)

- [Tænding for strømmen](#)

- [Slukning for strømmen](#)

- [Auto Standby-funktion](#)

## Sådan laves tilslutningerne

### BLUETOOTH-tilslutning

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)

[Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning\\_\(Windows\)](#)

---

[Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning\\_\(Mac\)](#)

---

## Høre musik

### BLUETOOTH-enhed

[Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)

---

[Valg af afspilningskvalitet for BLUETOOTH-lydstreaming\\_\(kodec\)](#)

---

[Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen\\_\(Efter brug\)](#)

---

### Stereopar-funktion

[Trådløs lytning til musik med 2 højttalere\\_\(Stereopar-funktion\)](#)

---

[Afbrydelse af stereopar-funktionen](#)

---

## Telefonopkald

[Modtagelse af et opkald](#)

---

[Foretagelse af et opkald](#)

---

## Brug funktionen stemmestyring

[Brug af funktionen stemmestyring\\_\(Google-app\)](#)

---

[Brug af funktionen stemmestyring\\_\(Siri\)](#)

---

## Oplysninger

[Om indikatorerne](#)

---

### Bemærkninger om brug

[Forholdsregler](#)

---

[Bemærkninger om opladning](#)

---

[Bemærkninger om vandtætte og støvafvisende egenskaber](#)

---

[Sådan behandles højttaleren](#)

---

[Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi](#)

---

[Licensmeddelelse](#)

---

[Varemærker](#)

---

## Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?](#)

---

## Strømforsyning

[Ikke i stand til at oplade højttaleren](#)

---

[Ude af stand til at tænde for højttaleren eller højttaleren slukker pludselig](#)

---

## Lyd

[Ingen lyd/Kun lyd fra én højttaler/Lavt lydstyrkeniveau/Forvrænget lyd/Brummen eller støj fra højttaleren/Ingen stemme eller lav stemme på den der ringer op](#)

---

[Lyd bliver lav under brug](#)

---

## BLUETOOTH-tilslutning

[Ikke i stand til at parre højttaleren med et BLUETOOTH-udstyr](#)

---

[Ude af stand til at tilslutte et BLUETOOTH-udstyr med højttaleren i stereopar-funktionen](#)

---

## Nulstil


[Genstart af højttaleren](#)





---

[Initialisering af højttaleren](#)

---
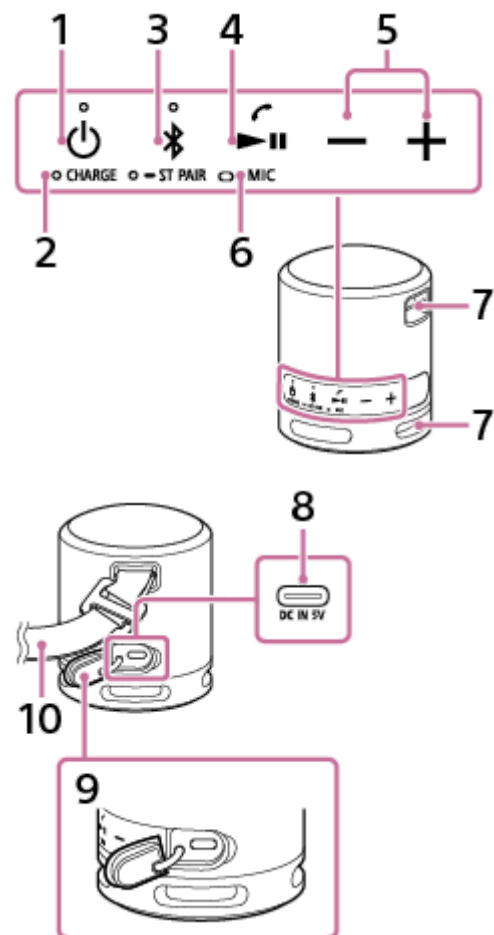
## Dele og knapper



1. ⏻ (strøm)-knap med indikator
2. CHARGE-indikator
3.  (BLUETOOTH)-knap med indikator/  ST PAIR (Stereopar)-knap med indikator
4.  (afspil)-knap/  (opkald)-knap
5. -/+ (lydstyrke)-knapper
6. MIC (Mikrofon)
7. Øverste remhul/Nederste remhul
8. DC IN 5V-port (USB Type-C®)\*  
Højttalerens indbyggede batteri kan oplades, når den er tilsluttet til en stikkontakt via det medfølgende USB Type-C-kabel og en USB-AC-adapter (kommercielt tilgængelig).
9. Hætte
10. Rem

\* Denne port er ikke kompatibel med musikafspilning.

---

---

## Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)

5-025-468-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Brug af remmen


Du kan hænge højttaleren på din taske eller rygsæk ved at anvende remmen fastgjort til højttaleren.

### Brug af det øverste remhul for at gøre brug af remmen

1. Fjern bæltet fra krogen.

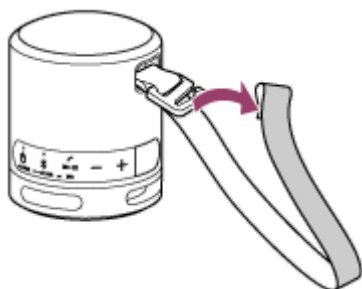


2. Før bæltet rundt om et taskehåndtag eller lignende og fastgør derefter igen endeløkken på bæltet til krogen.

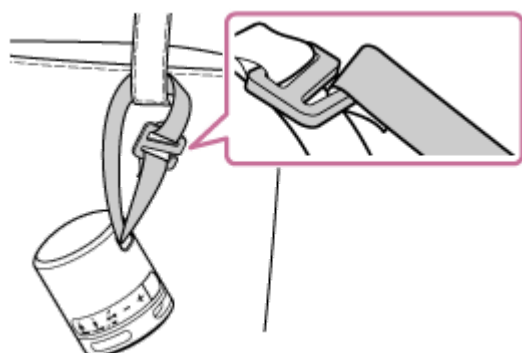


### Brug af det øverste og nederste remhul for at gøre brug af remmen


1. Fjern bæltet fra krogen.

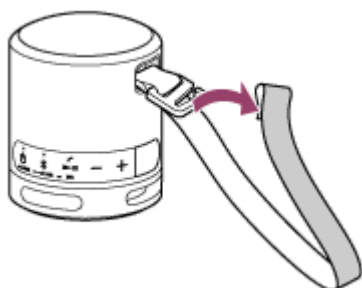

2. Før bæltet gennem det nederste remhul.

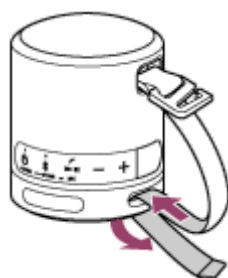

3. Før bæltet rundt om din ønskede genstand og fastgør derefter igen endeløkken på bæltet til krogen.

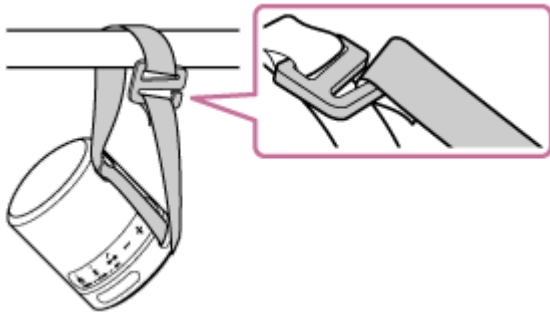

**Bemærk!**

- Brug ikke noget andet end den medfølgende rem.
- Når du har fastgjort remmen til højttaleren, skal du sørge for, at endeløkken af bæltet hviler ordentligt på krogen.
- Træk ikke for hårdt i remmen fastgjort til højttaleren og sving den ikke rundt.
- Brug ikke rem sammen med noget andet udstyr end højttaleren.

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Opladning af højttaleren

Højttaleren er i stand til at køre på strøm fra enten en stikkontakt tilsluttet vha. en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig) eller fra det genopladelige indbyggede batteri.


Når du anvender højttaleren for første gang, skal du sørge for at oplade det indbyggede batteri i mere end 1 time, før du tænder for højttaleren.

Med det indbyggede batteri opladet på forhånd kan du anvende højttaleren alene med batteristrøm.

### 1 Tilslut højttaleren til en stikkontakt for at oplade den.

Tilslut den ene ende af et USB Type-C<sup>®</sup>-kabel til DC IN 5V-porten på højttaleren og den anden ende til en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), og tilslut derefter USB AC-adapteren til en stikkontakt.

Højttaleren understøtter en USB AC-adapter med en udgangsstrøm på 500 mA eller mere. Brug af noget andet udstyr er ikke garanteret til brug for opladning.

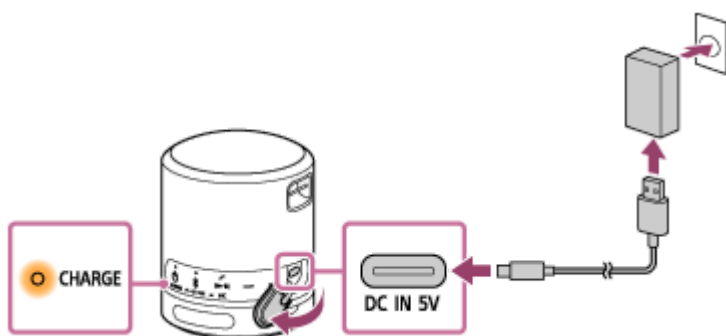

CHARGE-indikatoren lyser orange, mens opladning er gang.

Den estimerede opladningstid varierer afhængigt af strømudgangskapaciteten på den tilsluttede USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig). Det tager endvidere muligvis længere end opladningstiden nævnt nedenfor afhængigt af typen og specifikationen af USB AC-adapteren og USB-kablet. Tiden til opladning kan muligvis afvige fra tiden nævnt nedenfor afhængigt af omgivelsestemperaturen såvel som brugen af højttaleren.

Den følgende tid er skrevet som en reference.

- Når en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter, som er i stand til at levere en udgangsstrøm på 500 mA, er tilsluttet, gennemføres opladning på ca. 4 timer og 30 minutter\*, og CHARGE-indikatoren slukker.
- Når der anvendes en kommercielt tilgængelig USB AC-adapter, skal du sørge for, at den er i stand til at levere en udgangsstrøm på 500 mA eller mere.

\* Tid, som er krævet til opladning af det tomme indbyggede batteri til dets fulde kapacitet, når højttaleren slukker.

Efter du har afbrudt USB-kablet fra højttaleren, når batteriopladningen er gennemført, skal du sørge for at lukke hættten ordentligt.

Hættten spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber.

## Kontrol af fuld opladning

Hvis det indbyggede batteri er fuldt opladet, når du tilslutter højttaleren til en stikkontakt med en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), lyser CHARGE-indikatoren orange, hvorefter den slukker efter ca. 1 minut.

### • Når du anvender en Android-smartphone med OS 8.1 eller senere installeret

Når højttaleren er tilsluttet med Android-smartphonen via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-tilslutning, skal du tappe på [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] på smartphonen. Den resterende batteriladning på



højtaleren vises sammen med navnet på det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med Android-smartphonen.  
Bemærk, at den resterende batteriladning vist på smartphonen muligvis kan variere fra den egentlige batteriladning på højtaleren. Betragt denne information som en reference.

- **Når du anvender en iPhone/iPod touch med iOS 10.0 eller senere installeret**

Mens højtaleren er tilsluttet med iPhone/iPod touch via en HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-tilslutning, vises den resterende batteriladning på højtaleren på widget-skærmen af iPhone/iPod touch. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med iPhone/iPod touch.

Bemærk, at den resterende batteriladning vist på iPhone/iPod touch muligvis kan variere fra den egentlige batteriladning på højtaleren. Betragt denne information som en reference.

## Indbygget batterilevetid (vha. en BLUETOOTH-tilslutning)

- Ca. 16 timer  
Lydstyrkeniveauet for højtaleren er indstillet til 26.
- Ca. 5 timer  
Lydstyrkeniveauet for højtaleren er indstillet til maksimum (31).

Levetiden for det indbyggede batteri ovenfor er målt vha. vores specificerede musikkilde.

Faktisk anvendelsestid kan muligvis afvige fra den nævnte tid pga. lydstyrken, de afspillede sange, omgivelsestemperaturen og anvendelsesforholdene.

## Når det indbyggede batteri er ved at være lavt

Når CHARGE-indikatoren begynder at blinke langsomt, er det indbyggede batteri ved at være lavt og behøver at blive ladet op.

Hvis CHARGE-indikatoren blinker orange 3 gange og slukker, når du tænder for højtaleren, er det indbyggede batteri tomt og behøver at blive opladet.

### Tip!

- Du kan oplade højtalerens indbyggede batteri ved at tilslutte USB-kablet, som er tilsluttet med højtaleren, til en computer, som også er udstyret med en USB-opladningsport. Men det er ikke alle computere, som er testet og fundet kompatible med denne procedure, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Så længe højtaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig) eller en computer som er udstyret med en USB-opladningsport, er højtalerens indbyggede batteri i stand til at oplade sig selv, selv under musikafspilning fra højtaleren. Men det tager muligvis lang tid, inden opladning gennemføres afhængigt af brugen af højtaleren. Det anbefales, at du slukker for højtaleren inden batteriopladning.

### Bemærk!

- Afhængigt af typen eller specifikationerne for USB AC-adapteren kan den resterende strøm på det genopladelige indbyggede batteri, hvis du anvender højtaleren ved en høj lydstyrke, muligvis reduceres, eller højtaleren slukker muligvis, selv mens højtaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. USB AC-adapteren. Dette indikerer dog ikke en funktionsfejl. Hvis sådan et tilfælde skulle opstå, skal du slukke for højtaleren, og lade batteriet lade helt op inden du anvender højtaleren.
- Den maksimale udgangseffekt vil være lavere, når det indbyggede batteri er ved at være lavt.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af højtaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du afbryde USB-kablet og derefter tilslutte det igen med en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- Oplad ikke højtalerens indbyggede batteri på steder hvor der muligvis kan sprøjte vand på den. Det medfølgende USB Type-C-kabel såvel som USB-porten bag ved hættten er hverken designet til at være vandtætte eller støvtætte.
- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højtaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.
- Når Android-smartphonen er konfigureret til kun at anvende A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) til oprettelse af BLUETOOTH-tilslutninger, vises den resterende batteriladning på højtaleren ikke på smartphonen.

- Mens Stereopar-funktionen er i brug, vises den resterende batteriladning på højttaleren med en BLUETOOTH-tilslutning. Den resterende batteriladning af den anden højttaler vises ikke.

---

#### Relateret emne


- [Tænding for strømmen](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)


5-025-468-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

## Tænding for strømmen

### 1 Tryk på (strøm)-knappen.

 (strøm)-indikatoren lyser grønt, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt blåt.

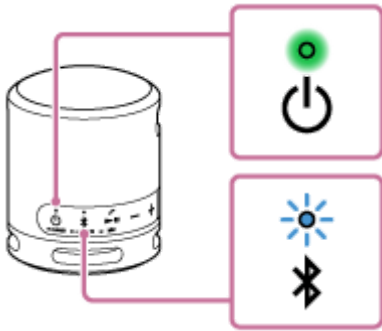

Når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, fx når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter anskaffelsen, bliver  (BLUETOOTH)-indikatoren ved at dobbeltblinke blåt.



### Bemærk!

- Hvis CHARGE-indikatoren blinker 3 gange, og højttaleren slukker, efter du tænder for den, er det genopladelige indbyggede batteri tomt. Oplad det indbyggede batteri.
- Når CHARGE-indikatoren begynder at blinke langsomt, er det indbyggede batteri ved at være lavt og behøver at blive ladet op.


### Relateret emne

- [Slukning for strømmen](#)
- [Opladning af højttaleren](#)

## Slukning for strømmen

### 1 Tryk på (strøm)-knappen.

 (strøm)-indikatoren og  (BLUETOOTH)-indikatoren slukker.

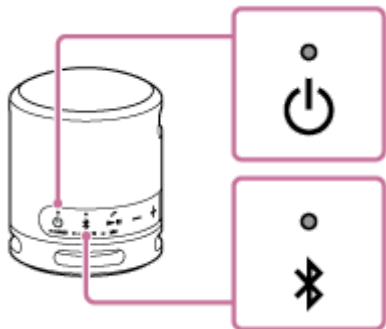

### Relateret emne

- [Auto Standby-funktion](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Auto Standby-funktion





Hvis højttaleren opfylder de følgende forhold i ca. 15 minutter, slukker den automatisk. Auto Standby-funktionen er slået til på købstidspunktet.

- Ingen betjening af højttaleren.
- Håndfri-funktionen på den tilsluttede mobiltelefon (smartphone) er slået fra, og mobiltelefonen (smartphonen) afspiller ikke musik (lyd), og den betjenes heller ikke. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med mobiltelefonen.
- Det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr som fx en WALKMAN®, afspiller ikke musik (lyd), og det betjenes heller ikke.

### Bemærk!

- Når højttaleren er tilsluttet til en iPhone/iPod touch via en BLUETOOTH-forbindelse, er Auto Standby-funktionen deaktiveret.

## Tænding/slukning af Auto Standby-funktionen

- 1 Tænd for højttaleren.
- 2 Tryk og hold samtidigt på  (afspil)/  (opkald)-knappen og - (lydstyrke)-knappen i ca. 5 sekunder.
  - Når Auto Standby-funktionen slås fra, slukker højttaleren, og  (strøm)-indikatoren går ud og blinker derefter 3 gange grønt.
  - Når Auto Standby-funktionen slås til, slukker højttaleren, og  (strøm)-indikatoren går ud og blinker derefter 2 gange grønt.

### Bemærk!

- Mens Stereopar-funktionen eller håndfri-funktionen anvendes, kan du ikke slå Auto Standby-funktionen til/fra.

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr


Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

For at parre med et andet eller efterfølgende BLUETOOTH-udstyr, skal den følgende parringsprocedure udføres for hvert udstyr.

Inden betjening af højttaleren skal du sørge for at gøre følgende:


- Placer BLUETOOTH-udstyret inden for 1 m fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig). Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både BLUETOOTH-udstyret og højttaleren, eller stoppe musikafspilning.  
Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret kan lydstyrken på udstyret muligvis blive synkroniseret med højttaleren.
- Hav betjeningsvejledningen som fulgte med BLUETOOTH-udstyret klar som reference.


### 1 Tænd for højttaleren.

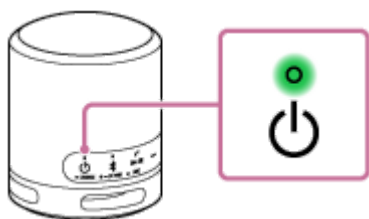


### 2 Kontroller statussen af (BLUETOOTH)-indikatoren.

#### Når indikatoren dobbeltblinker

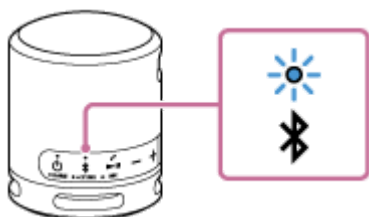

Efter du har parret højttaleren med et BLUETOOTH-udstyr for første gang efter anskaffelsen, eller du initialiserer højttaleren (højttaleren har ingen parringsinformation), går højttaleren automatisk ind i parringstilstand, når der tændes for den. Fortsæt til trin .


#### Når indikatoren blinker langsomt

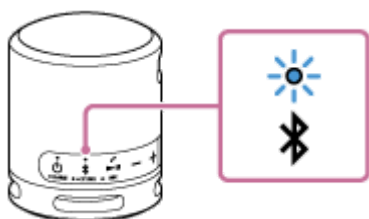

Højttaleren søger efter et BLUETOOTH-udstyr.

- For at parre højttaleren med et andet eller efterfølgende BLUETOOTH-udstyr (når højttaleren har parringsinformation for andet BLUETOOTH-udstyr), skal du fortsætte til trin 3 .
- For at gentilslutte til det BLUETOOTH-udstyr, som er blevet registeret (parret), skal du fortsætte til trin 4 . Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret. Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret kan det muligvis gentilsluttes ved at tænde for strømmen til højttaleren. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med BLUETOOTH-udstyret.

### Når indikatoren forbliver tændt

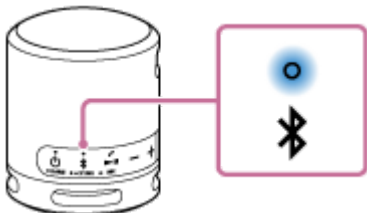


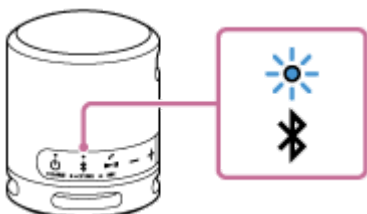
Højttaleren er blevet tilsluttet til BLUETOOTH-udstyret.

For at tilslutte til andet BLUETOOTH-udstyr skal du følge én af procedurerne nedenfor.

- For at parre højttaleren med et andet eller efterfølgende BLUETOOTH-udstyr (når højttaleren har parringsinformation for andet BLUETOOTH-udstyr), skal du fortsætte til trin 3 .
- For at gentilslutte til det BLUETOOTH-udstyr, som er blevet registeret (parret), skal du fortsætte til trin 4 . Højttaleren vil automatisk blive tilsluttet ved blot at tænde for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret.

### 3 Tryk på (BLUETOOTH)-knappen.

Du kan høre et bip fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).




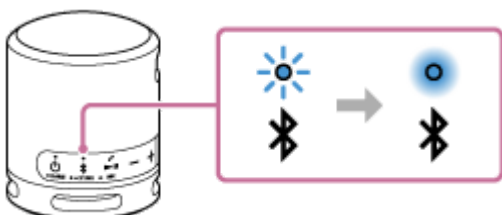
### 4 Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-udstyret for at detektere højttaleren.

Når der vises en liste over detekteret udstyr på displayet af BLUETOOTH-udstyret, skal du vælge "SRS-XB13". Hvis der kræves en adgangsnøgle\* på displayet af BLUETOOTH-udstyret, skal du indtaste "0000".

\* Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangssord".

### 5 Opret BLUETOOTH-tilslutningen fra BLUETOOTH-udstyret.

Når Bluetooth-tilslutningen er oprettet, kan du høre et bip fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.





Hvis BLUETOOTH-tilslutningen ikke oprettes, skal du gentage fra trin 3 .

## Tip!

- Så længe BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på et BLUETOOTH-udstyr, som tidligere har været tilsluttet med højttaleren, gentilsluttes højttaleren med udstyret, lige efter det er tændt.
- Instruktionerne for oven på BLUETOOTH-udstyret er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med BLUETOOTH-udstyret.

## Bemærk!

- Parringstilstanden for højttaleren ophæves efter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, som fx ved fabriksindstillingerne, ophæves parringstilstanden ikke. Hvis parringstilstanden ophæves, inden processen afsluttes, skal du gentage fra .
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres parring med højttaleren.
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
  - Parringsinformation er blevet slettet efter reparation eller lignende.
  - Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr. Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Hvis et nyt udstyr parres, efter 8 udstyr allerede er blevet parret, udskiftes det tidligst parrede udstyr med det nye.
  - Parringsinformationen med højttaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
  - Højttaleren er initialiseret. Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er den muligvis ikke i stand til at tilslutte dit BLUETOOTH-udstyr. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på dit BLUETOOTH-udstyr, og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.

---

## Relateret emne

- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)



Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Windows)


Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

Det er nødvendigt at parre et udstyr med højttaleren for at kunne oprette en BLUETOOTH-tilslutning for første gang. Udfør de samme procedurer til at parre andet udstyr.

### Understøttede operativsystemer

Windows 10, Windows 8.1


Gør følgende inden du starter.

- Placer din computer inden for 1 m fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig). Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Hav betjeningsvejledningen som fulgte med computeren klar som reference.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både BLUETOOTH-udstyret og højttaleren, eller stoppe musikafspilning.
- Indstil højttaleren på din computer til at være slået til.  
Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (fra), sendes der ikke lyd ud på BLUETOOTH-højttaleren.

– Når højttaleren på din computer er indstillet til at være slået til:




#### 1 Tænd for højttaleren.

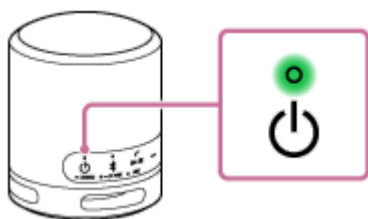


#### 2 Kontroller (BLUETOOTH)-indikatoren for aktivitet.

Når indikatoren dobbeltblinker



Efter du har parret højttaleren med et BLUETOOTH-udstyr for første gang efter anskaffelsen, eller du initialiserer højttaleren (højttaleren har ingen parringsinformation), går højttaleren automatisk ind i parringstilstand, når der tændes for den. Fortsæt til trin .


## Når indikatoren blinker langsomt

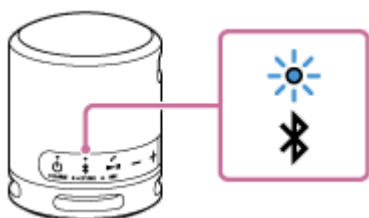

Højtaleren søger efter BLUETOOTH-tilslutninger.

- For at parre højtaleren med et andet eller efterfølgende BLUETOOTH-udstyr (når højtaleren har parringsinformation for andet BLUETOOTH-udstyr), skal du fortsætte til trin **3**.
- For at gentilslutte højtaleren med ét af BLUETOOTH-udstyrene, som tidligere har været parret med højtaleren, skal du fortsætte til trin **4**.  
Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret gentilsluttes højtaleren muligvis med udstyret, lige efter det er tændt. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dit BLUETOOTH-udstyr.

## Når indikatoren forbliver tændt

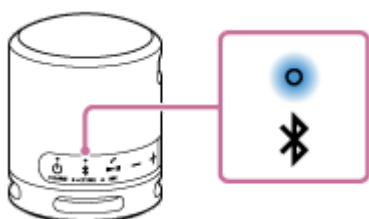


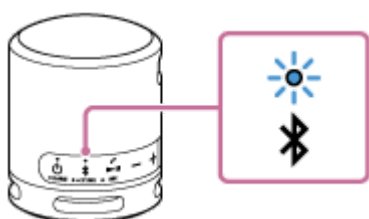
Højtaleren er allerede tilsluttet med et af BLUETOOTH-udstyrene.

For at tilslutte højtaleren med et andet BLUETOOTH-udstyr skal du gøre et af følgende:

- For at parre højtaleren med et andet eller efterfølgende BLUETOOTH-udstyr (når højtaleren har parringsinformation for andet BLUETOOTH-udstyr), skal du fortsætte til trin **3**.
- For at gentilslutte højtaleren med ét af BLUETOOTH-udstyrene, som tidligere har været parret med højtaleren, skal du fortsætte til trin **4**.

### **3** Tryk på (BLUETOOTH)-knappen.

Du kan høre et bip fra højtaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).




### **4** Væk computeren, hvis computeren er i standby (slumre)- eller dvaletilstand.


### **5** Registrer højtaleren til computeren.

#### Windows 10


1. Klik på [Start]-knappen, og derefter på [Settings].
2. Klik på [Devices].

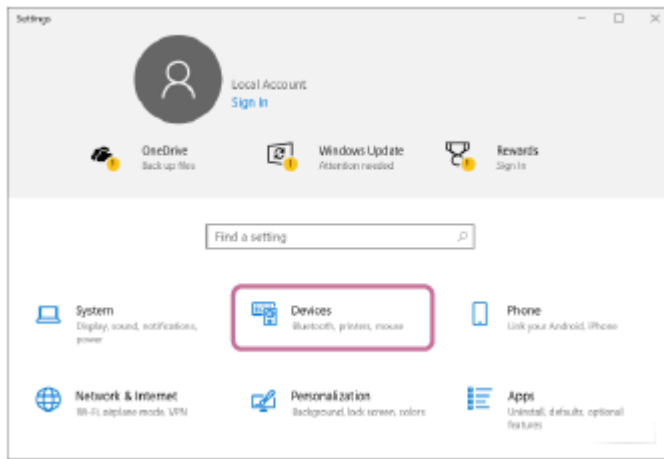


3. Klik på [Bluetooth & other devices]-fanen, klik på [Bluetooth]-kontakten for at tænde for BLUETOOTH-funktionen, og klik derefter på [Add Bluetooth or other device].

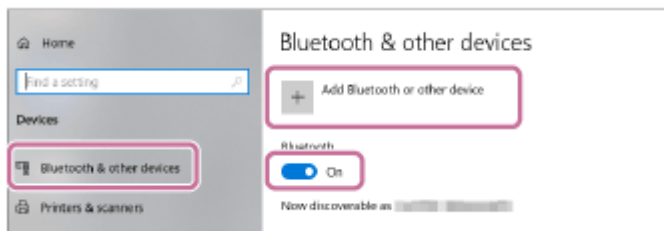

4. Klik på [Bluetooth].

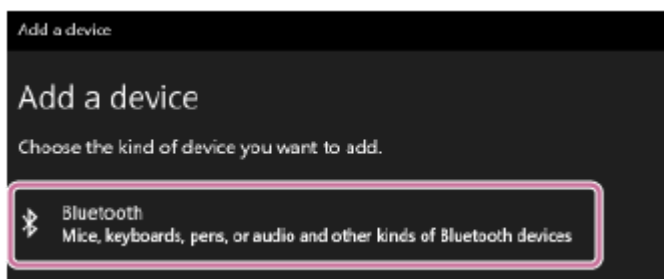

5. Vælg [SRS-XB13].

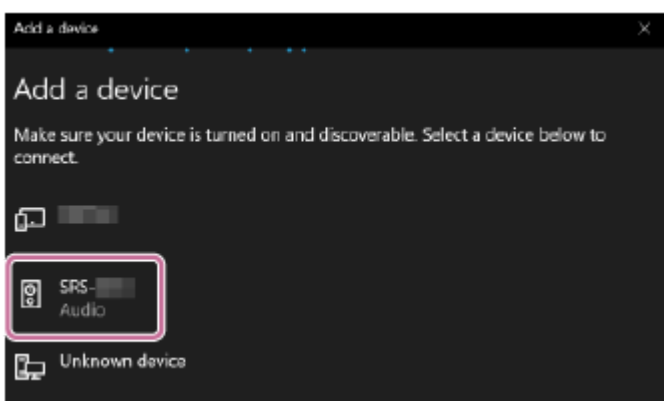


Hvis der kræves en adgangsnøgle\*, skal du indtaste "0000".

Hvis [SRS-XB13] ikke vises, skal du udføre betjeningen fra trin 3 igen.


\* Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangssord".

6. Efter paring oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] eller [Connected voice, music] vil blive vist på skærmen. Fortsæt til trin 6.

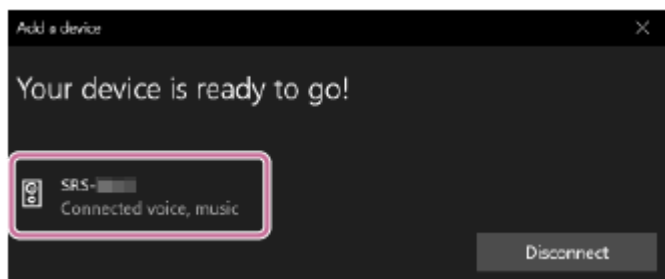


## Windows 8.1

1. Højreklik på [Start], og klik derefter på [Control Panel].  
Når [All Control Panel Items] vises, skal du vælge [Devices and Printers].  
Hvis [Control Panel]-skærmen vises i stedet for [All Control Panel Items], skal du vælge [Large icons] eller [Small icons] fra [View by]-menuen i det øverste højre hjørne af skærmen.
2. Klik på [Add a device].

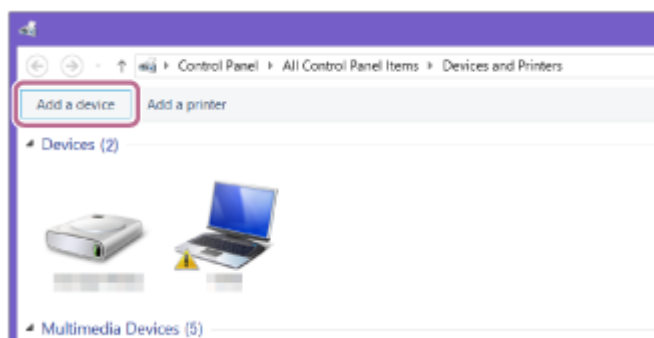

3. Vælg [SRS-XB13] og klik på [Next].

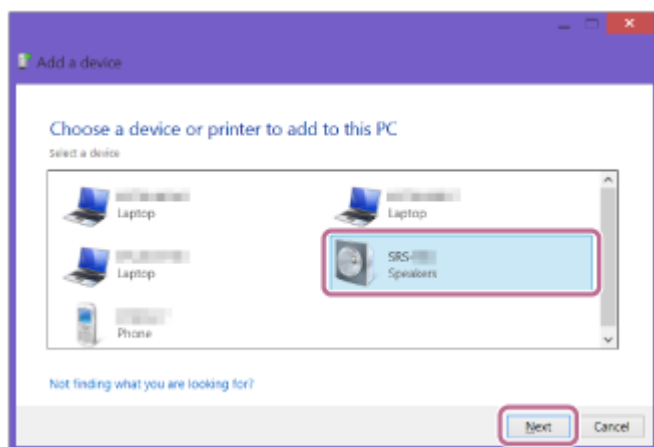


Hvis der kræves en adgangsnøgle\*, skal du indtaste "0000".


Hvis [SRS-XB13] ikke vises, skal du udføre betjeningen fra trin 3 igen.

\* Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsord".

4. Når den følgende skærm vises, skal du klikke på [Close].  
Computeren begynder at installere driveren.

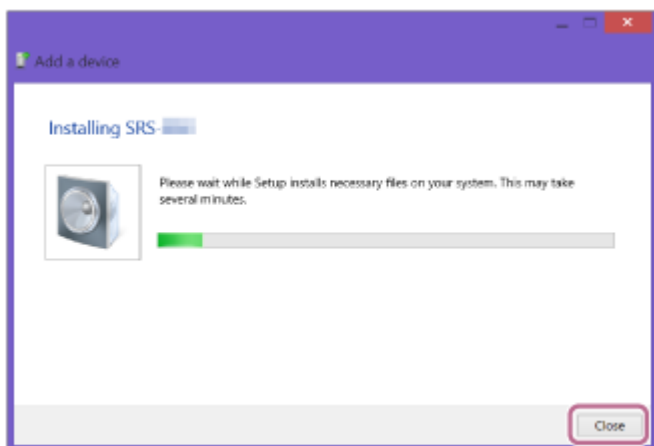


"©"-mærket vises nederst til venstre for [SRS-XB13]-ikonet under installation. Når "©"-mærket forsvinder, er driverinstallationen gennemført. Fortsæt til trin 5-5.

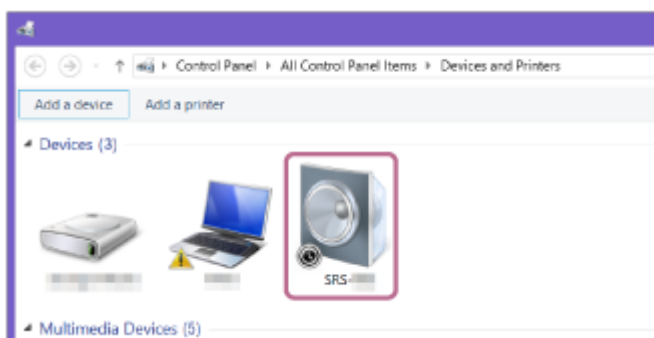


Afhængigt af computeren kan installationen muligvis tage tid. Hvis driverinstallationen tager for lang tid, vil Auto Standby-funktionen på højttaleren få den til at slukke automatisk. Hvis dette sker, skal du tænde for højttaleren igen.

5. Højreklik på [SRS-XB13] i [Devices] og vælg [Sound settings] fra den menu som vises.

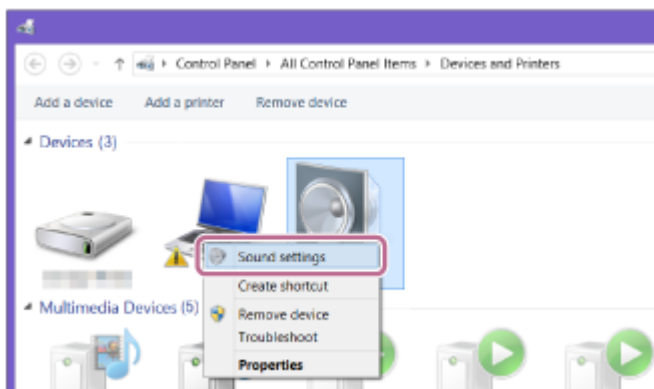


6. Bekræft [SRS-XB13 Stereo] på [Sound]-skærmen.


- Hvis der er et flueben (grønt) på [SRS-XB13 Stereo], skal du fortsætte til trin 6 .

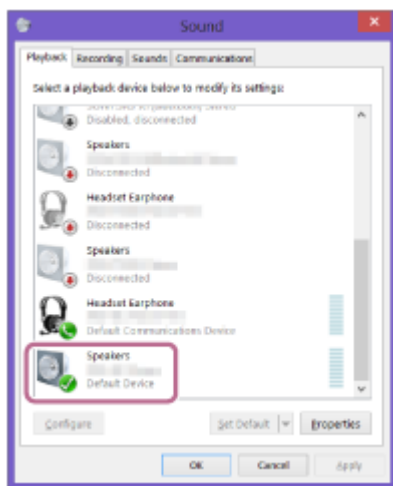


- Hvis der ikke er et flueben (grønt) på [SRS-XB13 Stereo], skal du fortsætte til trin 5 -7.
- Hvis [SRS-XB13 Stereo] ikke vises, skal du højreklikke på [Sound]-skærmen og vælge [Show Disabled Devices] fra den menu, som vises. Fortsæt derefter til trin 5 -7.

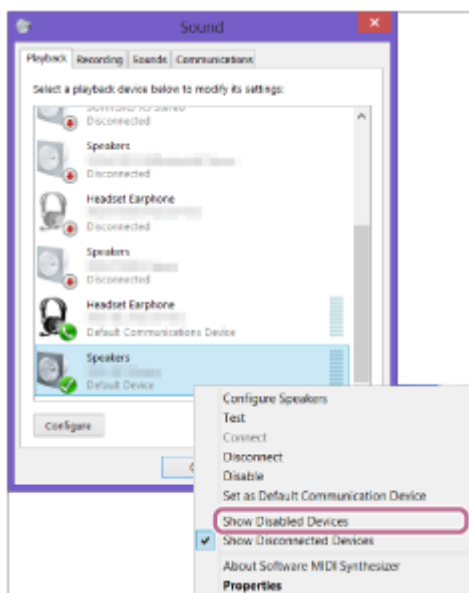


7. Højreklik på [SRS-XB13 Stereo] og vælg [Connect] fra den menu som vises.

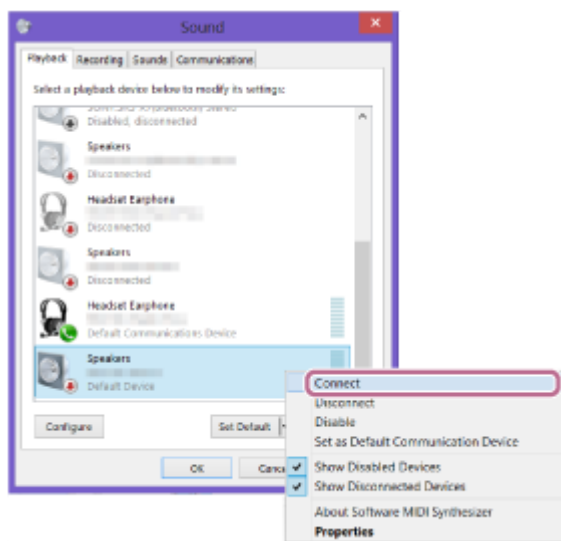


Når højttaleren er tilsluttet, vises der et flueben på [SRS-XB13 Stereo] på [Sound]-skærmen. Fortsæt til trin 6 .

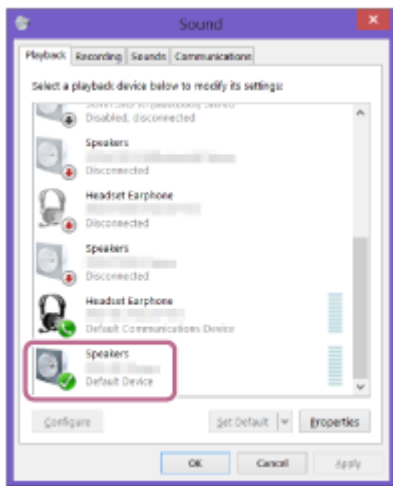


Hvis du ikke kan klikke på [Connect] for [SRS-XB13 Stereo], skal du vælge [Disable] for [Default Device], som aktuelt har et flueben (grønt).

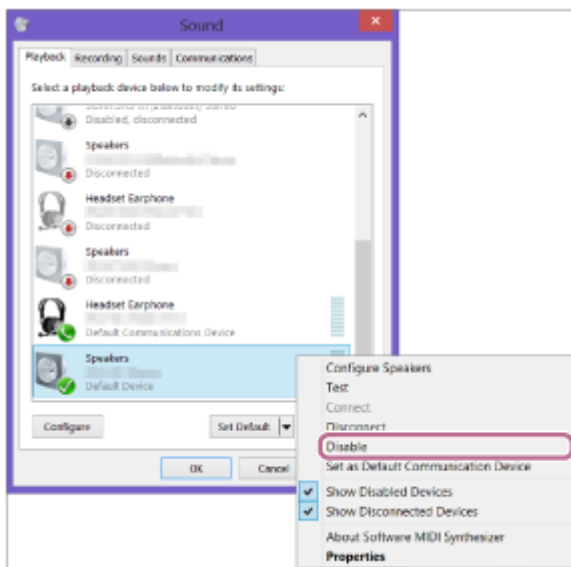

## 6 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, kan du høre et bip fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.

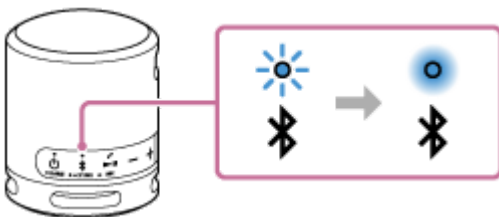



Hvis tilslutningsforsøget mislykkedes, skal du gentage proceduren fra trin **3**.

### Tip!

- Instruktionerne for oven på computeren er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer. Det er endvidere ikke alle computere, som er testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.

### Bemærk!

- Parringsstilstanden for højttaleren ophæves efter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, som fx ved fabriksindstillingerne, ophæves parringstilstanden ikke. Hvis parringstilstanden ophæves, inden processen afsluttes, skal du gentage fra .
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
  - Parringsinformation er blevet slettet efter reparation eller lignende.
  - Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr. Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Hvis et nyt udstyr parres, efter 8 udstyr allerede er blevet parret, udskiftes det tidligst parrede udstyr med det nye.
  - Parringsinformationen med højttaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
  - Højttaleren er initialiseret. Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er den muligvis ikke i stand til at tilslutte din computer. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på din computer, og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres parring med højttaleren.

---

#### Relateret emne

- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)



Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Mac)


Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

Det er nødvendigt at parre et udstyr med højttaleren for at kunne oprette en BLUETOOTH-tilslutning for første gang. Udfør de samme procedurer til at parre andet udstyr.

### Understøttede operativsystemer


macOS Catalina (version 10.15)

Gør følgende inden du starter.

- Placer din computer inden for 1 m fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig). Du kan også oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Hav betjeningsvejledningen som fulgte med computeren klar som reference.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren skal du skrue ned for lydstyrken på både BLUETOOTH-udstyret og højttaleren, eller stoppe musikafspilning.
- Afhængigt af din computer skal du slå den indbyggede BLUETOOTH-adapter til. Hvis du ikke ved, hvordan du slår BLUETOOTH-adapteren til, eller om din computer har en indbygget BLUETOOTH-adapter, skal du se betjeningsvejledningen til din computer.
- Indstil højttaleren på din computer til at være slået til. Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (fra), sendes der ikke lyd ud på BLUETOOTH-højttaleren.
  - Når højttaleren på din computer er indstillet til at være slået til:




#### 1 Tænd for højttaleren.

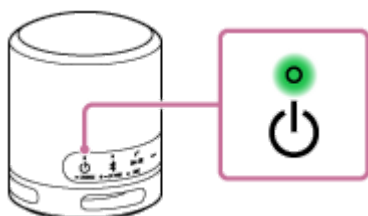


#### 2 Kontroller (BLUETOOTH)-indikatoren for aktivitet.

Når indikatoren dobbeltblinker

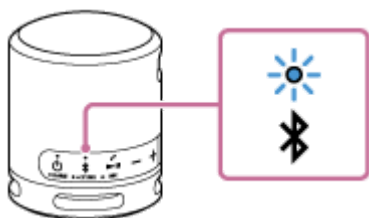

Efter du har parret højttaleren med et BLUETOOTH-udstyr for første gang efter anskaffelsen, eller du initialiserer højttaleren (højttaleren har ingen parringsinformation), går højttaleren automatisk ind i parringstilstand, når der tændes for den. Fortsæt til trin 4 .


### Når indikatoren blinker langsomt

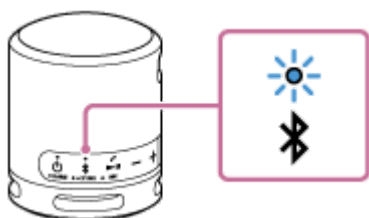

Højttaleren søger efter BLUETOOTH-tilslutninger.

- For at parre højttaleren med et andet eller efterfølgende BLUETOOTH-udstyr (når højttaleren har parringsinformation for andet BLUETOOTH-udstyr), skal du fortsætte til trin 3 .
- For at gentilslutte højttaleren med ét af BLUETOOTH-udstyrene, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 4 .  
Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret gentilsluttes højttaleren muligvis med udstyret, lige efter det er tændt. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med dit BLUETOOTH-udstyr.

### Når indikatoren forbliver tændt

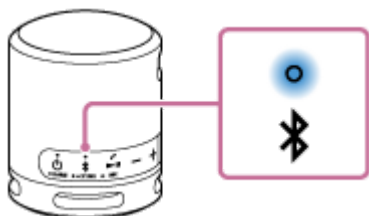


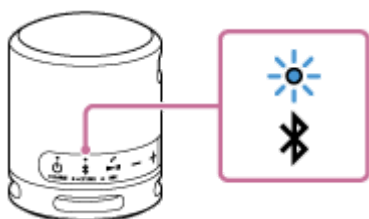
Højttaleren er allerede tilsluttet med et af BLUETOOTH-udstyrene.

For at tilslutte højttaleren med et andet BLUETOOTH-udstyr skal du gøre et af følgende:

- For at parre højttaleren med et andet eller efterfølgende BLUETOOTH-udstyr (når højttaleren har parringsinformation for andet BLUETOOTH-udstyr), skal du fortsætte til trin 3 .
- For at gentilslutte højttaleren med ét af BLUETOOTH-udstyrene, som tidligere har været parret med højttaleren, skal du fortsætte til trin 4 .


## 3 Tryk på (BLUETOOTH)-knappen.

Du kan høre et bip fra højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).




#### 4 Søg efter højttaleren på computeren.


1. Klik på [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre side af skærmen.

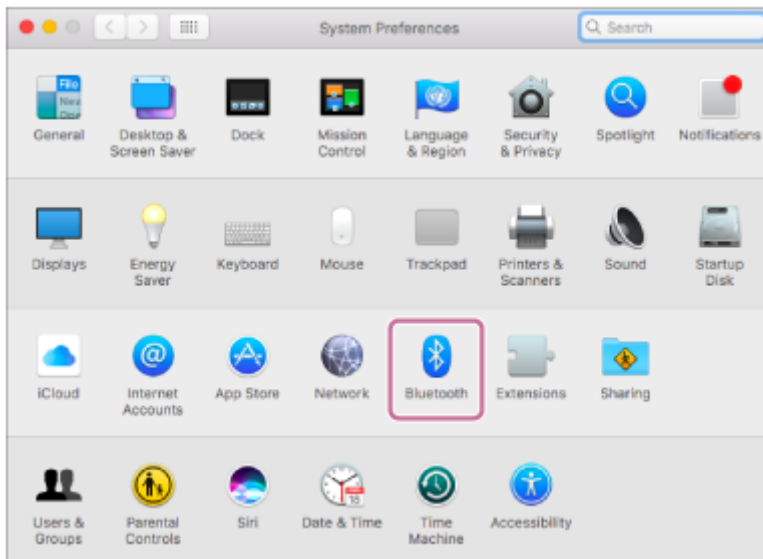


2. Vælg [SRS-XB13] fra Bluetooth-skærmen og klik derefter på [Pair].

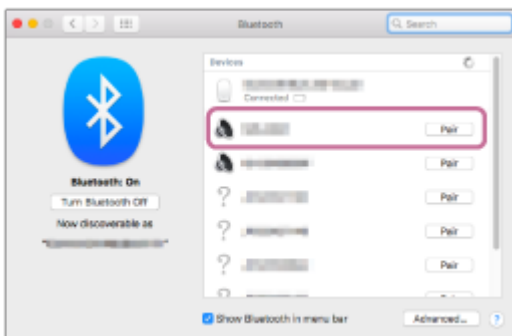

#### 5 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.


Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, kan du høre et bip fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.

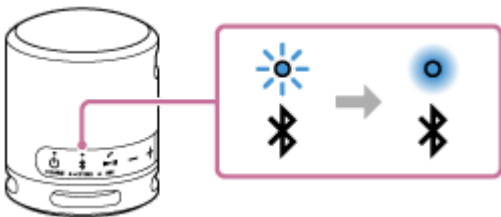

Hvis tilslutningsforsøget mislykkedes, skal du gentage proceduren fra trin **3** .

#### 6 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen og vælg [SRS-XB13] fra [Output Device].


Du kan nyde afspilning af musik osv. fra din computer.

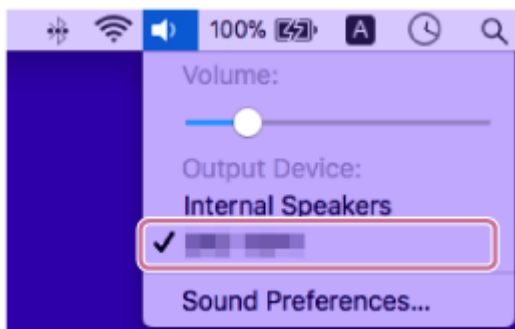

### Tip!

- Instruktionerne for oven på computeren er givet som et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med din computer. Det er endvidere ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med proceduren ovenfor, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.

### Bemærk!

- Parringsstilstanden for højttaleren ophæves efter ca. 5 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, som fx ved fabriksindstillingerne, ophæves parringstilstanden ikke. Hvis parringstilstanden ophæves, inden processen afsluttes, skal du gentage fra **3**.
- Når først BLUETOOTH-udstyret er parret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
  - Parringsinformation er blevet slettet efter reparation eller lignende.
  - Højttaleren er allerede parret med 8 udstyr, og der skal parres et andet udstyr. Højttaleren kan parres med op til 8 udstyr. Hvis et nyt udstyr parres, efter 8 udstyr allerede er blevet parret, udskiftes det tidligst parrede udstyr med det nye.
  - Parringsinformationen med højttaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
  - Højttaleren er initialiseret. Al parringsinformation vil blive slettet. Hvis du initialiserer højttaleren, er den muligvis ikke i stand til at tilslutte din computer. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen for højttaleren på din computer, og derefter udføre parringsproceduren igen.
- Højttaleren kan parres med flere udstyr, men kan kun afspille musik fra et parret udstyr ad gangen.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-udstyret, kan der ikke udføres parring med højttaleren.

---

### Relateret emne

- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning

Du kan nyde lytning til musik fra et BLUETOOTH-udstyr og betjene det med højttaleren via BLUETOOTH-tilslutning, hvis det understøtter de følgende BLUETOOTH-profiler.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gør dig i stand til trådløst at nyde lydindhold i høj kvalitet.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Gør dig i stand til at justere lydstyrken og betjene afspilning, pause eller at springe til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.


Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af BLUETOOTH-udstyret. Se også den betjeningsvejledning som fulgte med BLUETOOTH-udstyret.

#### Bemærk!

- Sørg på forhånd for, at lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret og højttaleren er indstillet til et moderat niveau for at undgå en pludselig høj lydudgang fra højttaleren. Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret er justering af lydstyrken på højttaleren muligvis ikke mulig på BLUETOOTH-udstyret, mens afspilning på udstyret er stoppet/sat på pause.


### 1 Tilslut højttaleren med BLUETOOTH-udstyret.


Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, kan du høre et bip fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.

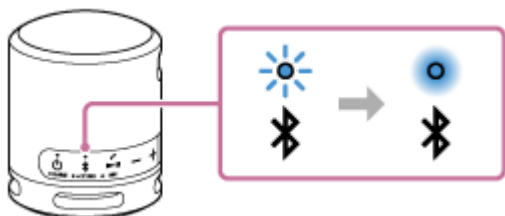


### 2 Start afspilning på BLUETOOTH-udstyret.

### 3 Juster lydstyrken ved at trykke på -/+ (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller betjene BLUETOOTH-udstyret.

Når du trykker på -/+ (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller justerer lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret, blinker  (strøm)-indikatoren én gang eller 3 gange.

Afhængigt af det BLUETOOTH-udstyr, som du anvender, blinker  (strøm)-indikatoren på højttaleren muligvis ikke, selv ikke hvis du justerer lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret.

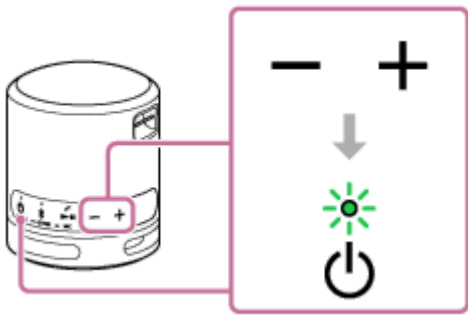

Under afspilning kan du anvende knapperne på højttaleren til at udføre de følgende betjeninger.

### **Pause**

Tryk på ►|| (afspil)/ ☎ (opkald)-knappen under afspilning for at sætte på pause. Tryk på den igen for at annullere pause.


### **Spring til begyndelsen af det næste spor**

Tryk på ►|| (afspil)/ ☎ (opkald)-knappen hurtigt to gange under afspilning.

### **Spring til begyndelsen af det aktuelle eller forrige spor\***

Tryk på ►|| (afspil)/ ☎ (opkald)-knappen hurtigt 3 gange under afspilning.

\* Betjeningerne ovenfor varierer afhængigt af det BLUETOOTH-udstyr, som er i brug.

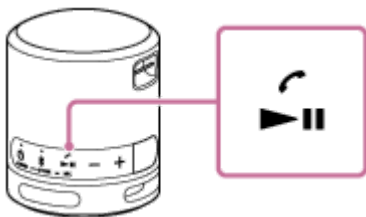

### **Tip!**

- Så længe højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), er højttalerens indbyggede batteri i stand til at oplade sig selv, selv under musikafspilning fra højttaleren. Men afhængigt af typen eller specifikationerne af USB AC-adapteren eller brugen af højttaleren kan det tage lang tid, før opladningen gennemføres. Når du har til hensigt at anvende højttaleren, mens du oplader batteriet, skal du skrue ned for højttalerens lydstyrke, eller slukke for højttaleren og lade batteriet lades helt op, inden du anvender højttaleren.
- Når du indstiller lydstyrken til det maksimale eller minimale niveau på højttaleren, blinker ⏻ (strøm)-indikatoren 3 gange.

### **Bemærk!**

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-udstyret muligvis reagere forkert på betjeningerne på højttaleren.
- Når du anvender på et sted med en høj temperatur, kan lydstyrken muligvis forringes for at beskytte det indbyggede batteri.
- Hvis det indbyggede batteris niveau er lavt forringes højttalerens maksimale udgang.
- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på det tilsluttede udstyr.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.

### **Relateret emne**

- [Opladning af højttaleren](#)

- Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

5-025-468-91(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Valg af afspilningskvalitet for BLUETOOTH-lydstreaming (codec)

Tilstandene "Prioritet på lyd kvalitet" og "Prioritet på stabil forbindelse" er til rådighed som valgmuligheder som afspilningskvalitet for BLUETOOTH-lydstreaming. "Prioritet på lyd kvalitet" gør dig i stand til at foretage afspilningsindstillinger for SBC og AAC, så du kan nyde lyd i høj kvalitet via BLUETOOTH-tilslutning, hvorimod "Prioritet på stabil forbindelse" giver dig en mere stabil BLUETOOTH-lydstreaming. "Prioritet på lyd kvalitet" er standardindstillingen.

### Understøttede codec

- Prioritet på lyd kvalitet (standardindstilling): Optimal codec vælges automatisk mellem AAC og SBC.
- Prioritet på stabil forbindelse: SBC er valgt.

#### 1 Tænd for højttaleren.


⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren blinker\* blåt.

\* Hvis BLUETOOTH-udstyret, som tidligere har været tilsluttet, er i nærheden, kan højttaleren være blevet tilsluttet til udstyret automatisk, og derfor lyser ⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren muligvis blåt.

#### 2 tryk og hold på ►|| (afspil)/ ☎ (opkald)-knappen og ⌘ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 2 sekunder.

Når indstillingen ændres til "Prioritet på stabil forbindelse"-tilstanden, slukker højttaleren, og ⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren slukker og blinker derefter 3 gange blåt.

Når indstillingen ændres til "Prioritet på lyd kvalitet"-tilstanden, slukker højttaleren, og ⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren slukker og blinker derefter to gange blåt.

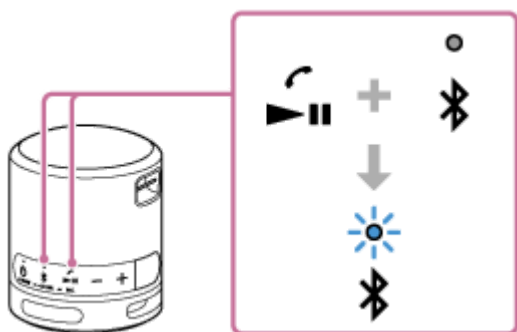



Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

---

Når du afslutter afspilning af musik med BLUETOOTH-udstyret, skal du udføre en af de følgende betjeninger for at afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er afbrudt, kan du høre et bip fra højttaleren.

- Sluk for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret.
- Sluk for BLUETOOTH-udstyret.
- Sluk for højttaleren.

### Tip!

- Hvis du, når du anvender stereopar-funktionen, slukker for den ene højttaler, slukkes den anden højttaler automatisk. BLUETOOTH-tilslutningen mellem dem afbrydes.
- Når du afspiller musik, kan BLUETOOTH-tilslutningen muligvis afbrydes automatisk afhængigt af BLUETOOTH-udstyret.

---

### Relateret emne

- [Slukning for strømmen](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Trådløs lytning til musik med 2 højttalere (Stereopar-funktion)

Der kræves 2 SRS-XB13-højttalere for at anvende stereopar-funktionen. Ved at tilslutte 2 højttalere via BLUETOOTH-tilslutning kan du nyde mere kraftfuld lyd.

En højttaler afspiller lyd i den venstre kanal (venstre side), mens den anden højttaler afspiller lyd i den højre kanal (højre side) for stereoafspilning mellem højttalerne.

### Bemærk!


- Inden du opretter en tilslutning mellem højttaleren og et BLUETOOTH-udstyr, skal du skrue ned for lydstyrken på højttaleren og udstyret eller stoppe musikafspilning på udstyret for at undgå en pludselig høj lyd fra højttaleren.

### 1 Placer 2 højttalere inden for 1 m af hinanden og tænd derefter for begge højttalere.

⏻ (strøm)-indikatoren lyser.

⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt.

Hvis BLUETOOTH-udstyret, som tidligere har været tilsluttet, er i nærheden, kan højttaleren blive tilsluttet til udstyret automatisk, og derfor lyser ⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren muligvis. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret eller slukke for BLUETOOTH-udstyret.

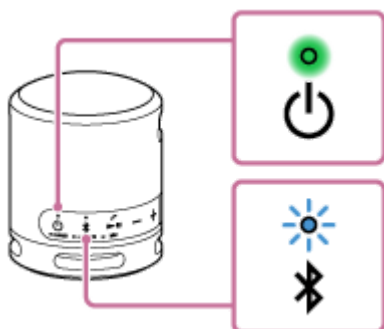




Når højttaleren ikke har nogen parringsinformation, fx når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første gang efter anskaffelsen, bliver ⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren ved at dobbeltblinke blåt.




### 2 På én af højttalerne skal du trykke og holde på ⌘ (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereopar)-knappen i ca. 3 sekunder.

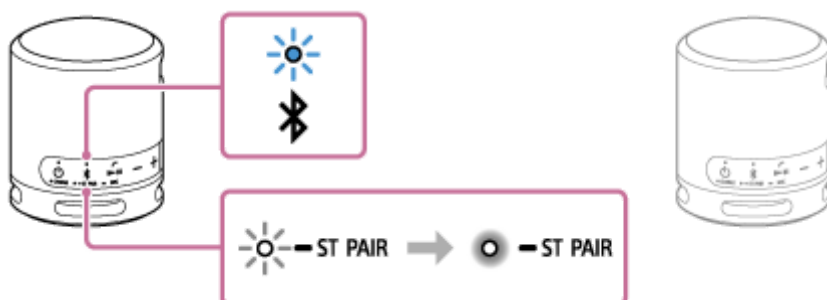Du hører et bip, og ⌘ (BLUETOOTH)-indikatoren og ST PAIR (Stereopar)-indikatoren blinker. Efter ca. 5 sekunder vil ST PAIR (Stereopar)-indikatoren stoppe med at blinke og forblive tændt med et bip.




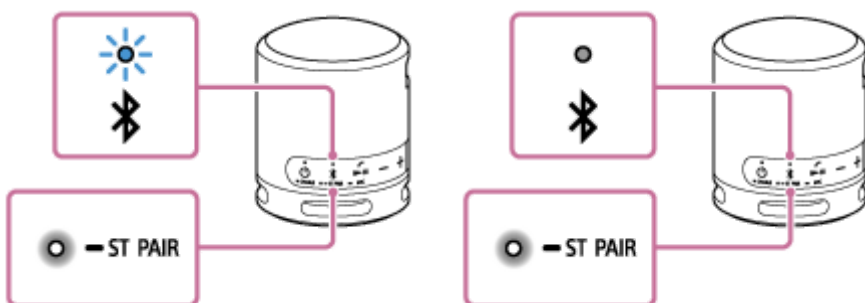
- 3 På den anden højttaler skal du trykke og holde på  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereopar)-knappen i ca. 3 sekunder.

 (BLUETOOTH)-indikatoren og ST PAIR (Stereopar)-indikatoren blinker.

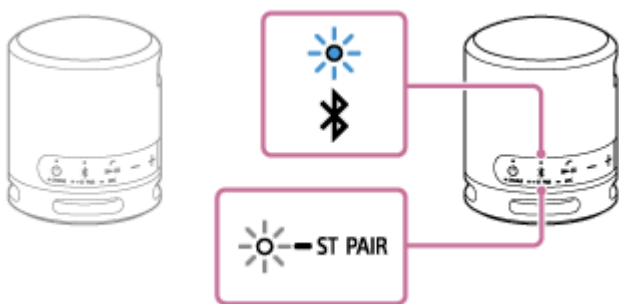


- 4 Kontroller statussen af indikatoren på hver af de 2 højttalere.


Når højttalerne er tilsluttet med Stereopar-funktionen, høres der et bip fra højttaleren, derefter forbliver ST PAIR (Stereopar)-indikatorerne tændt på begge højttalere, og  (BLUETOOTH)-indikatoren på den anden højttaler slukker.




#### Tip!

- Når de 2 højttalere tilsluttes øjeblikkeligt med Stereopar-funktionen, blinker  (BLUETOOTH)-indikatoren ST PAIR (Stereopar)-indikatoren muligvis ikke, og ST PAIR (Stereopar)-indikatoren lyser muligvis i stedet.
- Opsæt den anden højttaler inden for 1 minut. Hvis du ikke opsætter den inden for 1 minut, annulleres indstillingen af den første højttaler.

- 5 Betjen den højttaler, hvorpå  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker, for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med et BLUETOOTH-udstyr.


Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, kan du høre et bip fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.

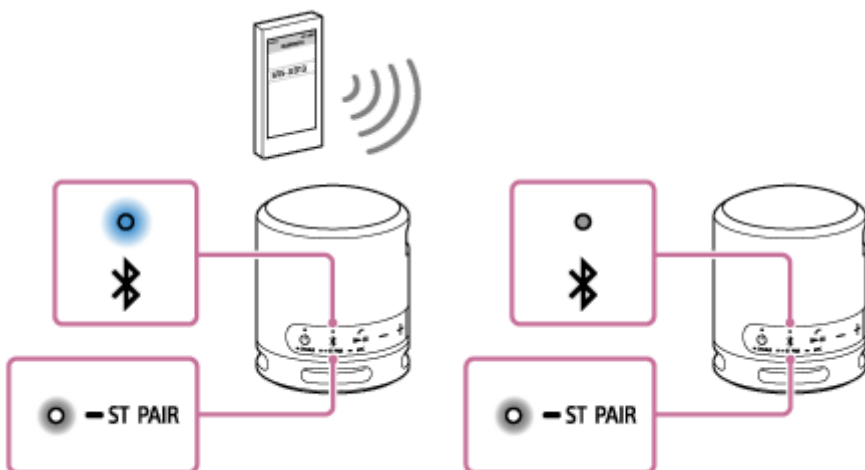


**6 Start afspilning på BLUETOOTH-udstyret og juster lydstyrken til et moderat niveau.**

**7 Tryk på +/- (lydstyrke)-knapperne på én af højttalerne for at justere lydstyrken.**



Lydjustering af én højttaler afspejles på den anden.

For stereoafspilning er højttaleren med den blinkende  (BLUETOOTH)-indikator indstillet til den venstre kanal (venstre side).

#### Tip!

- Når du foretager eller modtager et opkald, skal du kun betjene den højttaler, hvorpå  (BLUETOOTH)-indikatoren lyser.
- Hvis der er noget andet BLUETOOTH-udstyr, som fx en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, tilsluttet til det BLUETOOTH-udstyr, som er forbundet med højttaleren, kan der forekomme forvrængede lyde eller støj i udgangen fra højttaleren. I dette tilfælde skal du afbryde BLUETOOTH-forbindelsen mellem BLUETOOTH-udstyret og andet BLUETOOTH-udstyr.
- Når du anvender stereopar-funktionen, skifter kodec'en automatisk til SBC.
- Slukning for højttaleren afbryder ikke Stereopar-funktionen. Når højttaleren tændes igen, forsøger den at oprette en tilslutning med Stereopar-funktionen. For at anvende Stereopar-funktionen skal du tænde for højttaleren inden for 1 minut.


#### Bemærk!


- Efter du har genstartet eller initialiseret en af højttalerne, mens Stereopar-funktionen er aktiveret, skal du sørge for at trykke på  (BLUETOOTH) /  ST PAIR (Stereopar)-knappen på den anden højttaler for at afbryde Stereopar-funktionen. Hvis du fortsætter med at anvende højttaleren uden af bryde Stereopar-funktionen, vil du få et problem, som fx ikke at kunne oprette en BLUETOOTH-tilslutning eller en lydafbrydelse.

Trådløs højttaler  
SRS-XB13






## Afbrydelse af stereopar-funktionen

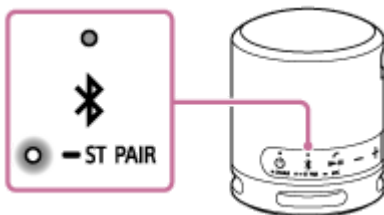For at afbryde Stereo-funktionen skal du følge proceduren nedenfor.

- 1 Tryk og hold på  (BLUETOOTH)/  (ST PAIR (Stereopar))-knappen på den ene af højttalerne i ca. 3 sekunder, indtil du hører et bip.



### Tip!

- Slukning for højttaleren afbryder ikke Stereopar-funktionen. Når højttaleren tændes igen, forsøger den at oprette en tilslutning med Stereopar-funktionen. For at anvende Stereopar-funktionen skal du tænde for højttaleren inden for 1 minut.
- Hvis du kun ønsker at anvende én af højttalerne, som blev anvendt med Stereopar-funktionen, skal du trykke på  (strøm)-knappen for at tænde for højttaleren, og derefter trykke og holde på  (BLUETOOTH)/  (ST PAIR (Stereopar))-knappen på én af højttalerne, indtil du hører et bip for at afbryde Stereopar-funktionen.
- For at afbryde Stereopar-funktionen, mens du anvender 2 højttalere, skal du trykke på  (BLUETOOTH)/  (ST PAIR (Stereopar))-knappen. Der høres et bip, og derefter afbrydes Stereopar-funktionen.

### Relateret emne

- [Trådløs lytning til musik med 2 højttalere \(Stereopar-funktion\)](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Modtagelse af et opkald

Du kan nyde håndfri opkald med en BLUETOOTH-mobiltelefon, som understøtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-tilslutning.


- Hvis din BLUETOOTH-mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.
- Betjeninger kan muligvis variere afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se den betjeningsvejledning som fulgte med mobiltelefonen.


### Om ringetoner

Når der kommer et indgående opkald, sættes afspilningen på pause, og der høres en ringetone via højttaleren. Ringetonen varierer på følgende måder afhængigt af din BLUETOOTH-mobiltelefon.

- Ringetone indstillet på højttaleren
- Ringetone indstillet på BLUETOOTH-mobiltelefonen
- Ringetone indstillet på BLUETOOTH-mobiltelefonen kun for en BLUETOOTH-tilslutning.

#### 1 Tilslut højttaleren med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, kan du høre et bip fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.

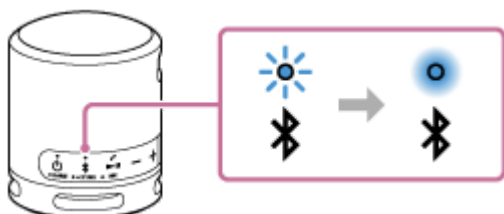


#### Når du anvender Stereopar-funktionen

Tilslut til den højttaler hvorpå  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker blåt. I de følgende trin og betjeninger under et håndfri opkald skal du betjene den højttaler, som er tilsluttet til BLUETOOTH-mobiltelefonen.

#### 2 Tryk på (afspil)/ (opkald)-knappen når der modtages et opkald.

Snak ind i mikrofonen på højttaleren.


Når der kommer et indgående opkald, sættes afspilningen på pause, og der høres en ringetone fra højttaleren.

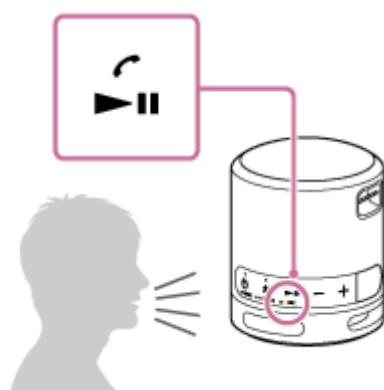


## Hvis der ikke høres nogen tone via højttaleren

Højttaleren er muligvis ikke tilsluttet med en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilslutningsstatussen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.

- 3** Mens telefonen ringer, eller der er en telefonsamtale i gang, skal du justere lydstyrken ved at trykke på **-/+** (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen.

Når du trykker på **-/+** (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller justerer lydstyrken på BLUETOOTH-mobiltelefonen, blinker  (strøm)-indikatoren én gang eller 3 gange.

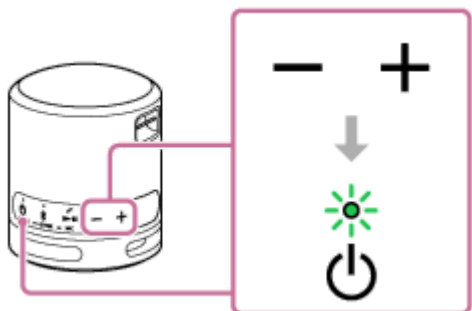


- 4** For at afslutte et opkald skal du trykke på  (afspil)/  (opkald)-knappen.

Hvis du lyttede til musik inden opkaldet, vil afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes. Hvis du afslutter opkaldet ved at betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen, vil afspilning og genoptages, når opkaldet afsluttes, hvis du lyttede til musik inden opkaldet.

### Tip!

- Visse BLUETOOTH-mobiltelefoner har en prioritet for brug af håndsæt ved modtagelse af et opkald. I tilfælde af HFP- eller HSP-tilslutning skal du skifte opkaldsudstyret til højttaleren ved at betjene din BLUETOOTH-mobiltelefon.
- Hvis den der ringer op ikke kan høre eller næsten ikke kan høre din stemme, skal du tale mere direkte ind i mikrofonen på højttaleren.
- Lydstyrken på musikafspilning og opkald indstilles uafhængigt i højttaleren.

### Bemærk!

- Når du anvender Stereopar-funktionen, udsendes lyden fra telefonopkaldet kun fra den højttaler, hvorpå  (BLUETOOTH)-indikatoren lyser blåt.
- Afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen sættes afspilningen muligvis ikke på pause, når der kommer et indgående opkald.
- Brug en BLUETOOTH-mobiltelefon mindst 50 cm væk fra højttaleren. Der kan opstå støj, hvis højttaleren og BLUETOOTH-mobiltelefonen er for tæt på hinanden.
- Afhængigt af modellen af din smartphone, operativsystemet eller installerede apps kan visse funktioner af håndfri opkald muligvis ikke anvendes korrekt.

### Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Foretagelse af et opkald](#)







## Foretagelse af et opkald

Du kan nyde håndfri opkald med en BLUETOOTH-mobiltelefon, som understøtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-tilslutning.

- Hvis din BLUETOOTH-mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal du indstille den til HFP.
- Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se den betjeningsvejledning som fulgte med mobiltelefonen.

### 1 Tilslut højttaleren med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, kan du høre et bip fra højttaleren, og aktiviteten af  (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra at blinke til at lyse.

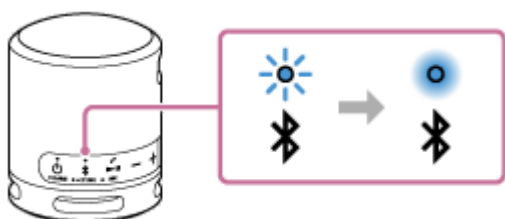

#### Når du anvender Stereopar-funktionen



Tilslut til den højttaler hvorpå  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker blå. I de følgende trin og betjeneringer under et håndfri opkald skal du betjene den højttaler, som er tilsluttet til BLUETOOTH-mobiltelefonen.

### 2 Betjen BLUETOOTH-mobiltelefonen for at foretage et opkald.


Når du foretager et opkald, sættes afspilning på pause, og ringetonen høres fra højttaleren. Når modtageren tager opkaldet, skal du tale ind i mikrofonen på højttaleren.




#### Hvis der ikke høres nogen ringetone via højttaleren

- Højttaleren er muligvis ikke tilsluttet med en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilslutningsstatussen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.
- Skift opkaldsenheden til højttaleren ved at trykke og holde på  (afspil)/  (opkald)-knappen i ca. 3 sekunder.

### 3 Mens telefonen ringer, eller der er en telefonsamtale i gang, skal du justere lydstyrken ved at trykke på **-/+** (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen.

Når du trykker på **-/+** (lydstyrke)-knapperne på højttaleren eller justerer lydstyrken på BLUETOOTH-mobiltelefonen, blinker  (strøm)-indikatoren én gang eller 3 gange.

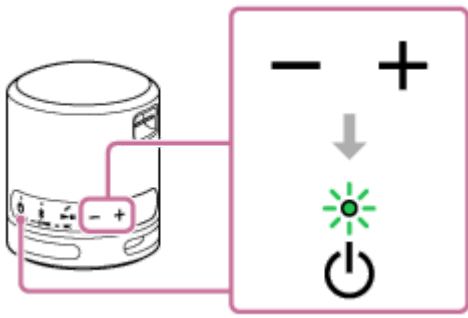

**4 For at afslutte et opkald skal du trykke på ►|| (afspil)/ ☎ (opkald)-knappen.**

Hvis du lyttede til musik inden opkaldet, vil afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes. Hvis du afslutter opkaldet ved at betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen, vil afspilning og genoptages, når opkaldet afsluttes, hvis du lyttede til musik inden opkaldet.

**Tip!**

- Hvis den der ringer op ikke kan høre eller næsten ikke kan høre din stemme, skal du tale mere direkte ind i mikrofonen på højttaleren.
- Lydstyrken på musikafspilning og opkald indstilles uafhængigt i højttaleren.

**Bemærk!**

- Når du anvender Stereopar-funktionen, udsendes lyden fra telefonopkaldet kun fra den højttaler, hvorpå ✎ (BLUETOOTH)-indikatoren lyser blåt.
- Afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen sættes afspilningen ikke på pause, når du foretager et opkald.
- Brug en BLUETOOTH-mobiltelefon mindst 50 cm væk fra højttaleren. Der kan opstå støj, hvis højttaleren og BLUETOOTH-mobiltelefonen er for tæt på hinanden.

**Relateret emne**

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Brug af funktionen stemmestyring (Google-app)

Ved at bruge Google-appfunktionen som følger med Android-smartphonen, kan du tale til højttalerens mikrofon for at betjene Android-smartphonen.

Det følgende viser, hvordan Google-appen anvendes.

### 1 Vælg Google-appen for [Assist App] i [Assist & Voice input].

På Android-smartphonen skal du vælge [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] og vælge Google-appen for [Assist App].

Betjeningen ovenfor er et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med Android-smartphonen.

For detaljer om Google-appen skal du se betjeningsvejledningen eller supportwebsiden for Android-smartphonen eller websiden for Google Play.

#### Bemærk!

- Den seneste version af appen er muligvis nødvendig.
- Google-appen aktiveres muligvis ikke fra højttaleren afhængigt af specifikationer for Android-smartphonen.

### 2 Tilslut højttaleren til Android-smartphonen via BLUETOOTH-forbindelse.

### 3 Mens højttaleren er tilsluttet med Android-smartphonen via BLUETOOTH-forbindelsen, og Android-smartphonen er i standby eller afspiller musik, skal du trykke og holde på (afspil)-/ (opkald)-knappen i ca. 3 sekunder.

Google-appen aktiveres, og du vil høre startlyden.

### 4 Bed Google-appen om noget gennem højttalerens mikrofon.

For detaljer om Google-appen, som fx apps der fungerer med Google-appen, skal du se betjeningsvejledningen, som fulgte med Android-smartphonen.

#### Bemærk!

- Google-appen kan ikke aktiveres, når du siger "OK Google" gennem højttalerens mikrofon, selv når Android-smartphonens [OK Google]-indstilling er slået til.

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Brug af funktionen stemmestyring (Siri)

Ved at bruge Siri-funktionen som følger med iPhone/iPod touch, kan du tale til højttalerens mikrofon for at betjene iPhone/iPod touch.

Det følgende viser, hvordan Siri anvendes.

### 1 Tænd for Siri.

På iPhone/iPod touch skal du vælge [Settings] - [Siri & Search] og aktivere [Listen for "Hey Siri"].  
Betjeningen ovenfor er et eksempel. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med iPhone/iPod touch.  
For detaljer om Siri skal du se betjeningsvejledningen eller supportwebsiden for iPhone/iPod touch.

### 2 Tilslut højttaleren til iPhone/iPod touch via BLUETOOTH-forbindelse.

### 3 Mens højttaleren er tilsluttet med iPhone/iPod touch via BLUETOOTH-forbindelsen og iPhone/iPod touch er i standby eller afspiller musik, skal du trykke og holde på (afspil)-/ (opkald)-knappen i ca. 3 sekunder.

Siri aktiveres, og du vil høre startlyden.

### 4 Bed Siri om noget gennem højttalerens mikrofon.

For detaljer om Siri, som fx apps der fungerer med Siri, skal du se betjeningsvejledningen, som fulgte med iPhone/iPod touch.

#### Bemærk!

- Siri-appen kan ikke aktiveres, når du siger "Hey Siri" gennem højttalerens mikrofon, selv når iPhone/iPod touch'ens [Allow "Hey Siri"]-indstilling er slået til.

## Om indikatorerne







### CHARGE-indikator (orange)

Slukker	Højttaleren er ladet helt op.
Lyser	Højttaleren er ved at blive ladet op.
Blinker langsomt	Det indbyggede batteri kører ved mindre end 20% og behøver at blive ladet op.
Blinker 3 gange og slukker	Hvis CHARGE-indikatoren blinker 3 gange og slukker, når du tænder for højttaleren, er det indbyggede batteri tomt og behøver at blive opladet.

#### Bemærk!



- Så længe højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), er højttalerens indbyggede batteri i stand til at oplade sig selv, selv mens højttaleren er tændt.  
Men afhængigt af brugen af højttaleren kan det tage lang tid, før opladningen gennemføres. Det anbefales, at du slukker for højttaleren inden batteriopladning.
- Afhængigt af typen eller specifikationerne for USB AC-adapteren kan den resterende strøm på det genopladelige indbyggede batteri, hvis du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke, muligvis reduceres, eller højttaleren slukker muligvis, selv mens højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. USB AC-adapteren. Dette indikerer dog ikke en funktionsfejl. Hvis sådan et tilfælde skulle opstå, skal du slukke for højttaleren, og lade batteriet lade helt op inden du anvender højttaleren.
- Hvis den omgivende temperatur er ekstremt lav eller høj, vil det indbyggede batteri stoppe med at oplade sig selv af sikkerhedsgrunde. Det stopper muligvis også opladning, hvis opladning fortsætter i en lang tidsperiode. Hvis sådan et tilfælde opstår, skal du få temperaturen op eller ned på en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C, afbryde og tilslutte USB-kablet og derefter lade batteriet lades op igen.

### ⏻ (strøm)-indikator (grøn)

Slukker	Højttaleren slukker.
Lyser	Højttaleren tænder.
Blinker	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Hver gang du trykker på +/- (lydstyrke)-knapperne, blinker indikatoren én gang.</li> <li>● Når du betjener +/- (lydstyrke)-knapperne, og lydstyrken indstilles på det laveste (0) eller højeste (31 for musikafspilning/31 for telefonopkald) niveau, blinker indikatoren 3 gange.</li> <li>● Når der trykkes og holdes samtidigt  (afspil)/  (opkald)-knappen og - (lydstyrke)-knappen i ca. 5 sekunder og Auto Standby-funktionen er slået fra, slukker  (strøm)-indikatoren og blinker derefter 3 gange.</li> <li>● Når der trykkes og holdes samtidigt  (afspil)/  (opkald)-knappen og - (lydstyrke)-knappen i ca. 5 sekunder og Auto Standby-funktionen er slået til, slukker  (strøm)-indikatoren og blinker derefter to gange.</li> </ul>

### 📶 (BLUETOOTH)-indikator (blå)

--	--

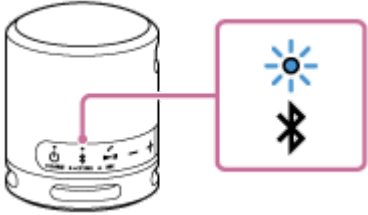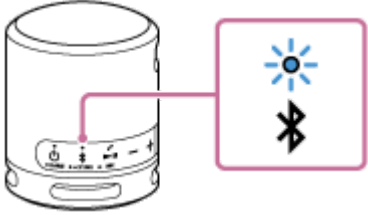Lyser	Højtaleren er tilsluttet til et BLUETOOTH-udstyr.
Dobbeltblink	Højtaleren går ind i parringstilstanden. 
Blinker langsomt	Højtaleren venter på, at der bliver oprettet en BLUETOOTH-tilslutning. 

### ST PAIR (Stereopar)-indikator (hvid)

Blinker	Højtaleren venter på en tilslutning, for at Stereopar-funktionen kan blive oprettet. ST PAIR (Stereopar)-indikatoren blinker, når tilslutningen med stereopar-funktionen mislykkedes.
Lyser	Stereopar-funktionen anvendes på højtaleren.

#### Relateret emne

- [Dele og knapper](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Forholdsregler

---

### Vedrørende sikkerhed

- Se den referencevejledning som fulgte med højttaleren.
- Vigtige oplysninger som fx modelnavnet er placeret på bunden af højttaleren.

### Om placering

- For at eliminere risikoen for funktionsfejl skal du undgå de følgende steder, når du placerer eller forlader denne højttaler.
  - Et sted som udsættes for høje temperaturer, som fx under direkte sollys eller belysningsudstyr, i nærheden af en varmekilde eller i en sauna
  - Inden i et køretøj med vinduerne lukket (især om sommeren)
  - Et sted udsat for meget støv
  - Et sted udsat for kraftig vibration
- Placer denne højttaler på en flad, jævn overflade. Når den placeres på en overflade, der hælder, kan højttaleren muligvis vælte eller falde ned fra overfladen pga. dens egen vibration, med tilskadekomst, funktionsfejl eller forringet ydelse til følge.
- Afhængigt af de forhold hvorunder denne højttaler er placeret, kan den muligvis vælte eller falde ned fra overfladen. Efterlad ikke nogen værdigenstande i nærheden af højttaleren.
- Denne højttaler er ikke anti-magnetisk. Hold genstande følsomme over for magnetisme (bånd med optagelser på, ure, betalingskort og kreditkort med magnetkoder osv.) væk fra højttaleren. Du skal også være opmærksom på dette, når du bærer rundt på højttaleren.

### Andet

- Anvend og efterlad ikke højttaleren i et ekstremt koldt eller varmt miljø (temperatur uden for området af 5 °C – 35 °C). Hvis højttaleren anvendes eller efterlades uden for området ovenfor, kan højttaleren automatisk stoppe med at beskytte det interne kredsløb.
- Ved høj temperatur kan opladningen stoppe eller lydstyrken bliver muligvis reduceret for at beskytte batteriet.
- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højttaleren i lang tid, skal du oplade batteriet til dets fulde kapacitet én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.
- Hvis du har spørgsmål vedrørende eller problemer med højttaleren, som ikke er beskrevet i denne Hjælpevejledning, skal du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.

## Bemærkninger om opladning


### Levetid for det indbyggede litium-ion-batteri

- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højttaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.
- Hvis højttaleren ikke anvendes i lang tid, kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri.
- Det genopladelige indbyggede batteri har en levetid. Efterhånden som tiden går, og antallet af gange det indbyggede batteri anvendes, forringes kapaciteten af det genopladelige indbyggede batteri langsomt. Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes i, synes meget kortere, på trods af at det er fuldt opladet, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes i, synes meget kortere, kan det betyde, at det genopladelige indbyggede batteri er udløbet.
- Levetiden for det genopladelige indbyggede batteri varierer afhængigt af brug, miljø og opbevaringsmetode.

### Forsigtig

Når højttaleren detekterer et problem pga. de følgende årsager, mens det indbyggede batteri oplades, blinker CHARGE-indikatoren (orange) hurtigt.

- Omgivelsestemperatur overstiger området fra 5 °C – 35 °C.
- Der er et problem med det indbyggede batteri.
- Når opladning til det indbyggede batteri fortsætter i lang tid.

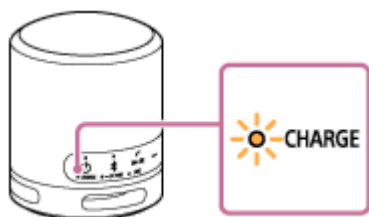

Når der er blevet detekteret noget unormalt ved det indbyggede batteri, skal du straks stoppe opladning, vente et stykke tid, og derefter oplade det indbyggede batteri igen. Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

### Bemærk!

- Opladningstiden varierer afhængigt af anvendelsesforholdene for det indbyggede batteri.
- Oplad højttaleren i en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- Højttaleren bliver varm under opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Undgå udsættelse for hurtigt temperaturskift, direkte sollys, dis, sand, støv eller mekanisk stød. Efterlad desuden aldrig højttaleren i en bil parkeret i solen.
- Så længe højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), er højttalerens indbyggede batteri i stand til at oplade sig selv, selv mens højttaleren er tændt. Men det tager muligvis lang tid, inden opladning gennemføres afhængigt af brugen af højttaleren. Det anbefales, at du slukker for højttaleren inden batteriopladning.



- Du kan oplade højttalerens indbyggede batteri ved at tilslutte højttaleren til en computer, som også er udstyret med en USB-opladningsport. Men det er ikke alle computerne, som er testet og fundet kompatible med denne procedure, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Tilslut ikke højttaleren til en computer i længere tid, når computeren ikke er tilsluttet til en vekselstrømsforsyning. Ellers kan computerens batteri løbe tør for strøm.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af højttaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du afbryde USB-kablet fra højttaleren og tilslutte det igen med en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- Ved høj temperatur kan opladningen stoppe eller lydstyrken bliver muligvis reduceret for at beskytte batteriet.
- Opladning fra en USB-hub garanteres kun, når du anvender en selvforsynet USB-hub, som bærer et godkendt logo.
- Mens højttaleren er tilsluttet med en computer, som ikke er tilsluttet til en stikkontakt, forbruger højttaleren batteristrømmen på computeren. Efterlad ikke computeren med højttaleren tilsluttet i længere tid for at forhindre at computerens batteri løber tør for strøm.

---

## Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Bemærkninger om vandtætte og støvafvisende egenskaber

### Højttalerens vandtætte og støvafvisende egenskaber

Højttaleren, med hættan lukket sikkert, har en vandtæt specifikation på IPX7<sup>\*1</sup> som anført i "Beskyttelsesgrad mod indtrængen af vand" i IEC60529 "Kapslingsklassificering (IP-kode)"<sup>\*3</sup> og en støvafvisende specifikation på IP6X<sup>\*2</sup> som anført i "Beskyttelsesgrad mod indtrængen af støv"<sup>\*3</sup>.

### Væsker, som de vandtætte egenskaber gælder for

Relevant	ferskvand, postevand, poolvand
Ikke relevant	andre væsker end ovenstående (sæbevand, vand med skyllemiddel eller badesæbe, shampoo, varmt kildevand, saltvand osv.)


- \*1 IPX7 ækvivalens: Højttaleren er blevet testet for, og beholder dens funktion, når den forsigtigt nedsænkes i vand til en dybde på 1 m og efterlades i 30 minutter.
- \*2 IP6X-ækvivalens: Højttaleren er blevet testet for, og fortsætter med at blokere støv, efter omrøring i 8 timer i et testapparat, der indeholder støvpartikler, der er op til 75 µm i diameter.
- \*3 Det medfølgende tilbehør og stikkene på denne enhed (USB) er hverken vandtætte eller støvtætte. For at reducere risikoen for brand eller elektriske stød skal du ikke udsætte højttaleren for vand eller dråber under brug af ét eller begge af stikkene (USB). Placer ikke en vase eller nogen anden væskefyldt beholder på højttaleren.

Højttalerens vandtætte og støvafvisende egenskaber er baseret på vores målinger under betingelserne beskrevet heri. Bemærk, at fejlfunktioner som følge af indtrængen af vand eller støv, som skyldes forkert brug fra kundens side, ikke er omfattet af garantien.

### Sådan undgås forringelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber

Kontrollér følgende, og brug højttaleren korrekt.

- Denne højttalers design er ikke bestandigt over for vandtryk. Brug af højttaleren på et sted hvor den påføres et højt vandtryk, som fx i brusebadet, kan medføre en funktionsfejl.
- Hæld ikke varmt vand, eller blæs ikke varm luft fra en hårtørrer eller andet apparat direkte på højttaleren. Brug aldrig højttaleren på et sted udsat for høje temperaturer som fx i en sauna eller i nærheden af en varmekilde.
- Håndter hættan **①** forsigtigt. Hættan spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber. Sørg for, at hættan er lukket helt, når højttaleren bruges. Vær forsigtig, så der ikke trænger fremmedlegemer ind, når hættan lukkes. Hvis hættan ikke er lukket helt, kan de vandtætte og støvafvisende egenskaber forringes og medføre en fejlfunktion på højttaleren på grund af vand eller støv, der trænger ind i højttaleren.

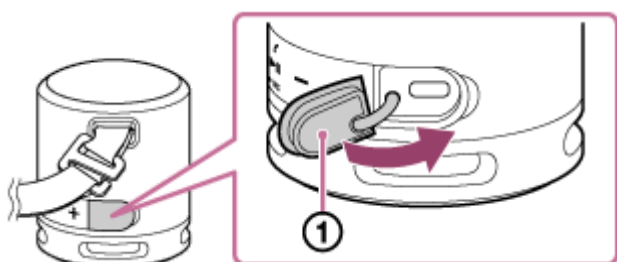



## Sådan behandles højttaleren

Du kan bruge højttaleren mere bekvemt og i længere tid ved at følge vedligeholdelsesproceduren nedenfor.

- Hvis højttalerens overflade bliver snavset i følgende situationer, skal højttaleren vaskes grundigt af med ferskvand (postevand osv.) for at fjerne snavset. Snavs på overfladen kan medføre, at overfladen misfarves eller deformeres, eller at højttaleren svigter.  
Eks.
  - Når der er sand, salt (klor) eller andre rester på højttaleren, efter den er blevet anvendt i et bjergområde, ved en swimmingpool osv.
  - Hvis der kommer kemiske produkter på højttaleren (solcreme, sololie osv.)
- Hvis højttaleren bliver våd, skal fugt straks tørres af med en tør klud. Derudover skal højttaleren tørres et luftigt sted, indtil der ikke er mere fugt tilbage.
- Lydkvaliteten kan muligvis ændre sig, hvis der kommer vand ind i højttalerens højttalerkomponent. Dette indikerer dog ikke en funktionsfejl. Tør fugten af højttalerens overflade, og efterlad højttaleren på en tør blød klud med dens overflade med højttalerkomponenten vendende nedad for at lede vandet indvendigt i højttaleren ud. Lad derefter højttaleren tørre et luftigt sted, indtil der ikke er mere fugt tilbage.

### Bemærk!

- Brug ikke rensmiddel, fortynder, rensbenzin, sprit osv. for at rengøre højttaleren, hvis højttalerens overflade bliver snavset, da det vil påvirke højttalerens vandafvisende funktion.
- Især i kolde områder skal du sørge for at tørre fugten af efter brug af højttaleren. Hvis fugt efterlades på højttalerens overflade, kan den fryse, hvilket medfører fejlfunktion.

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologi fungerer inden for et område på ca. 10 m.

### Understøttet version og profiler for BLUETOOTH-standarden

En profil er et sæt funktioner standardiseret for enhver egenskab af BLUETOOTH-udstyr. Højttaleren understøtter den/de følgende version og profiler af BLUETOOTH-standarden.

Understøttet BLUETOOTH-version: BLUETOOTH-standard, version 4.2

Understøttede BLUETOOTH-profiler:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Muliggør transmission og modtagelse af indhold af høj kvalitet.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Muliggør justering af lydstyrke og betjening af afspilning/pause og spring til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.
- HSP (Headset Profile)\*: Muliggør telefonopkald og mobiltelefonbetjening.
- HFP (Hands-free Profile)\*: Muliggør håndfri telefonopkald og mobiltelefonbetjening.

\* Hvis mobiltelefonen med BLUETOOTH-funktionen understøtter både HFP og HSP, skal du anvende HFP (Hands-free Profile).

### Maksimal kommunikationsrækkevidde

Brug trådløs BLUETOOTH-teknologi mellem højttaleren og et udstyr, som er placeret inden for 10 m fra hinanden. Maksimal kommunikationsrækkevidde kan muligvis forkortes under følgende forhold.

- Der er en genstand som fx en person, metal eller væg mellem højttaleren og BLUETOOTH-udstyret.
- Der anvendes en trådløs LAN-enhed i nærheden af højttaleren.
- Der anvendes en mikroovn i nærheden af højttaleren.
- Der anvendes en enhed, som udvikler elektromagnetisk stråling i nærheden af højttaleren.

### Interferens fra andre enheder

Eftersom BLUETOOTH-udstyr og trådløst LAN (IEEE802.11b/g) anvender den samme frekvens (2,4 GHz), kan der opstå mikrobølgeinterferens, hvilket kan resultere i en forringelse af kommunikationshastigheden, støj eller dårlig tilslutning, hvis højttaleren anvendes i nærheden af en trådløs LAN-enhed.

### Interferens med andet udstyr

Mikrobølger afgivet fra et BLUETOOTH-udstyr kan muligvis påvirke betjeningen af elektronisk medicinudstyr. Sluk for højttaleren og andet BLUETOOTH-udstyr på følgende steder, eftersom det muligvis kan forårsage en ulykke.

- Hvor der er brændbar gas til stede, på et hospital, i et tog, fly eller på en benzintank
- I nærheden af automatisk døre eller en brandalarm

### Bemærk!

- For at være i stand til at anvende BLUETOOTH-funktionen skal det BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes, have den samme profil som højttalerens. Bemærk også at selv hvis den samme profil eksisterer, kan udstyr muligvis variere i funktion afhængigt af specifikationerne.
- På grund af egenskaben af den trådløse BLUETOOTH-teknologi er lyden afspillet på højttaleren en smule forsinket i forhold til lyden afspillet på BLUETOOTH-udstyret, mens der tales i telefon eller lyttes til musik.
- Højttaleren understøtter sikkerhedsfunktioner, som er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden for at give en sikker tilslutning, når den trådløse BLUETOOTH-teknologi anvendes, men sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig afhængigt af indstillingen. Vær påpasselig når du kommunikerer vha. trådløs BLUETOOTH-teknologi.

- Vi påtager os intet ansvar for læk af information under BLUETOOTH-kommunikation.
- Et udstyr med BLUETOOTH-funktion skal være i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden specificeret af Bluetooth SIG, Inc. og skal være godkendt. Selv hvis det tilsluttede udstyr er i overensstemmelse med den ovenfor nævnte BLUETOOTH-standard, kan noget udstyr muligvis ikke tilsluttes eller fungere korrekt afhængigt af funktionerne eller specifikationerne på udstyret.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.
- Et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan ikke tilsluttes til højttaleren via BLUETOOTH, eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.
- Placer højttaleren længere væk fra et TV, en radio eller tuner osv., eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Licensmeddelelse

---

### Bemærkninger om licensen

Dette produkt indeholder software, som Sony anvender under en licensaftale med ejeren af dens ophavsret. Vi er forpligtede til at oplyse indholdet af aftalen til kunder, som krævet af ejeren af ophavsretten til softwaren.

Besøg venligst den følgende URL og læs indholdet af licensen.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21/>

### Ansvarsfraskrivelse angående tjenester som udbydes af tredjeparter

Tjenester, som udbydes af tredjeparter, kan muligvis blive ændret, suspenderet eller ophøre uden forudgående varsel. Sony er ikke ansvarlig for denne slags situationer.

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Varemærker

---

- Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- WALKMAN og WALKMAN-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Corporation er under licens.
- iPhone, iPod touch, macOS og Siri er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
- Mærkerne ™ og ® er udeladt i dokumenterne.



## Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

---

Hvis højttaleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve de følgende trin for at afhjælpe problemet.

- Find symptomerne for i denne Hjælpevejledning og prøv de korrigerende handlinger, der er beskrevet.
- Oplad højttaleren.  
Du kan muligvis afhjælpe visse problemer ved at oplade det indbyggede batteri.
- Genstart højttaleren.
- Initialiser højttaleren.  
Denne betjening genopretter indstillingerne som fx lydstyrke osv. til standardindstillingerne fra fabrikken og sletter al parringsinformation.
- Søg efter information angående problemet på kundesupportwebsitet.
- Besøg de følgende supporthjemmesider for at få supportinformation om din højttaler:
  - For kunder i Amerika:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - For kunder i Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - For kunder i Kina:  
<https://service.sony.com.cn>
  - For kunder i andre lande/regioner:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Hvis betjeningerne ovenfor ikke virker, skal du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.

---

### Relateret emne

- [Genstart af højttaleren](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)

## Ikke i stand til at oplade højttaleren

---

- Når der anvendes en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), skal du sørge for, at USB-kablet er tilsluttet ordentligt til højttaleren og USB AC-adapteren. Sørg derefter for, at USB AC-adapteren er tilsluttet ordentligt til en stikkontakt.
- Når der anvendes en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), skal du sørge for, at den er i stand til at levere en udgangsstrøm på 500 mA eller mere. Brug af en USB AC-adapter med en udgangsstrøm på mindre end 500 mA er ikke garanteret til brug for batteriopladning. Tiden til opladning kan muligvis variere afhængigt af omgivelsestemperaturen såvel som brugen af højttaleren.
- Højttaleren understøtter USB AC-adaptre, som er i stand til at levere en udgangsstrøm på 500 mA eller mere. Brug af noget andet udstyr er ikke garanteret til brug for opladning. Tiden til opladning kan muligvis variere afhængigt af omgivelsestemperaturen såvel som brugen af højttaleren.
- Du kan oplade højttalerens indbyggede batteri ved at tilslutte USB-kablet, som er tilsluttet med højttaleren, til en computer, som også er udstyret med en USB-opladningsport. Men det er ikke alle computere, som er testet og fundet kompatible med denne procedure, og proceduren er ikke anvendelig på hjemmebyggede computere.
- Afhængigt af typen eller specifikationerne for USB AC-adapteren kan den resterende strøm på det genopladelige indbyggede batteri, hvis du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke, muligvis reduceres, eller højttaleren slukker muligvis, selv mens højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. USB AC-adapteren. Dette indikerer dog ikke en funktionsfejl. Hvis sådan et tilfælde skulle opstå, skal du slukke for højttaleren, og lade batteriet lade helt op inden du anvender højttaleren.

---

### Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Om indikatorerne](#)

## Ude af stand til at tænde for højttaleren eller højttaleren slukker pludselig

---

- Hvis CHARGE-indikatoren blinker 3 gange og slukker, når du tænder for højttaleren, er det indbyggede batteri tomt. Oplad det indbyggede batteri.
- Afhængigt af typen eller specifikationerne for USB AC-adapteren kan den resterende strøm på det genopladelige indbyggede batteri, hvis du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke, muligvis reduceres, eller højttaleren slukker muligvis, selv mens højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt vha. USB AC-adapteren. Dette indikerer dog ikke en funktionsfejl. Hvis sådan et tilfælde skulle opstå, skal du slukke for højttaleren, og lade batteriet lade helt op inden du anvender højttaleren.
- Auto Standby-funktionen kan være blevet aktiveret. Efter ca. 15 minutter under visse omstændigheder, som fx når lydstyrken for lydindgangen er lav, vil strømmen automatisk slukkes. Skru op for lydstyrken på det anvendte udstyr eller indstil Auto Standby-funktionen til fra.

---

### Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Auto Standby-funktion](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Ingen lyd/Kun lyd fra én højttaler/Lavt lydstyrkeniveau/Forvrænget lyd/Brummen eller støj fra højttaleren/Ingen stemme eller lav stemme på den der ringer op

---

- Kontroller at både højttaleren og det tilsluttede udstyr er tændt.
- Skru op for lydstyrken på højttaleren og det tilsluttede udstyr.
- Kontroller, at det tilsluttede udstyr afspiller.
- Hvis du tilslutter en computer til højttaleren, skal du sørge for at lydudgangsindstillingen for computeren er indstillet til et BLUETOOTH-udstyr.
- Kontroller at højttaleren har oprettet BLUETOOTH-tilslutning med BLUETOOTH-udstyret.
- Par højttaleren og BLUETOOTH-udstyret igen.
- Hvis det tilsluttede udstyr ikke har nogen equalizerfunktion, skal den slås fra.
- Hold højttaleren væk fra mikroovne, Wi-Fi® osv.
- Før BLUETOOTH-udstyret tættere på højttaleren. Hvis der er nogen forhindring mellem højttaleren og BLUETOOTH-udstyret, skal du flytte den væk.
- Hvis CHARGE-indikatoren begynder at blinke langsomt, skal du slukke for højttaleren og oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan ikke tilsluttes til højttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning, eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.
- Placer højttaleren længere væk fra et TV, en radio eller tuner osv., eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.
- Når du anvender Stereopar-funktionen, afbrydes forbindelsen mellem dem, hvis der tilsluttes andet BLUETOOTH-udstyr som fx en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur til BLUETOOTH-udstyret.
- Der er noget BLUETOOTH-udstyr, som kan få afspilningskvaliteten ændret. Hvis dit udstyr er kompatibelt med denne funktion, skal du vælge "Stabil tilslutning prioriteret (SBC)" over lyd kvalitet. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret.
- Vælg "Stabil tilslutning prioriteret (SBC)" som trådløs afspilningskvalitet for højttaleren.
- Når du modtager/foretager et telefonopkald, skal du kontrollere, at udgangen for BLUETOOTH-udstyret er indstillet til højttaleren.

---

### Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Lytning til musik på et udstyr via BLUETOOTH-tilslutning](#)
- [Valg af afspilningskvalitet for BLUETOOTH-lydstreaming \(kodec\)](#)
- [Om indikatorerne](#)
- [Modtagelse af et opkald](#)
- [Foretagelse af et opkald](#)



## Lyd bliver lav under brug





---

- Lyden bliver muligvis lav i følgende tilfælde. Dette er ikke en funktionsfejl.
  - Når det indbyggede batteri er ved at være lavt, og CHARGE-indikatoren blinker langsomt, mens højttaleren kun strømforsynes af det indbyggede batteri.
  - Når det genopladelige indbyggede batteri er lavt, som et resultat af længere tids brug af højttaleren ved en høj lydstyrke, selv om højttaleren var tilsluttet til en stikkontakt vha. en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), eller en computer som er udstyret med en USB-opladningsport.
  
- Hvis lyden bliver lav under brug, skal du følge den nedenstående procedure.
  1. Sluk for højttaleren.
  2. Oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Ikke i stand til at parre højttaleren med et BLUETOOTH-udstyr

---

- Placer højttaleren og BLUETOOTH-udstyret inden for 1 m fra hinanden.
  - For at anvende Stereopar-funktionen skal du parre med den højttaler, i hvilken  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker blåt.
  - Hvis  (BLUETOOTH)-indikatoren ikke dobbeltblinker blåt, skal du trykke på  (BLUETOOTH)-knappen. Du kan høre et bip, og  (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at dobbeltblinke (parringstilstand).
  - Når først højttaleren er initialiseret, er en iPhone/iPod touch muligvis ikke i stand til at tilslutte til højttaleren. I dette tilfælde skal du slette parringsinformationen på iPhone/iPod touch'en og derefter parre dem igen.
  - Kontroller, at BLUETOOTH-udstyret er tændt, og BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på enheden.
  - Hvis højttaleren ikke vises på BLUETOOTH-udstyret, skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen på udstyret og derefter tænde for BLUETOOTH-funktionen igen. Dette kan muligvis forbedre symptomerne.
- 


### Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Om indikatorerne](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Ude af stand til at tilslutte et BLUETOOTH-udstyr med højttaleren i stereopar-funktionen

---

- Efter tilslutning af 2 SRS-XB13-højttalere skal du udføre parringsproceduren mellem et BLUETOOTH-udstyr og den højttaler, hvorpå  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker blåt.
- 


### Relateret emne

- [Trådløs lytning til musik med 2 højttalere \(Stereopar-funktion\)](#)




Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Genstart af højttaleren

I tilfælde af følgende, blandt andet, skal du trykke og holde på  (strøm)-knappen i ca. 10 sekunder for at genstarte højttaleren.

- Du kan ikke betjene højttaleren, efter du har tændt den.
- Du kan ikke betjene højttaleren, efter du har lavet fejlfinding på parringsproblemer.

Højttaleren slukkes under genstartprocessen og tændes derefter igen, når processen er udført.

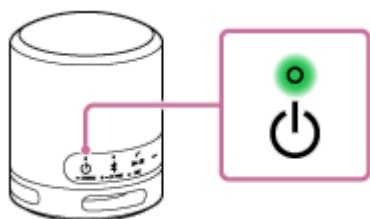


### Bemærk!


- Genstart af højttaleren sletter ikke dens parringsinformation.
- Genstart af højttaleren ændrer muligvis dens lydstyrke, funktion eller lydindstillinger.

Trådløs højttaler  
SRS-XB13

## Initialisering af højttaleren

Hvis højttaleren ikke fungerer ordentligt efter du har genstartet den, skal du initialisere højttaleren for at genindstille standardindstillingerne fra fabrikken.

Mens højttaleren er tændt, skal du trykke og holde på - (lydstyrke)- og  (BLUETOOTH)-knappen, indtil højttaleren slukker (5 sekunder eller mere).

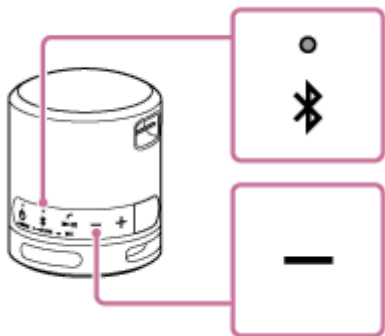

Højttaleren er initialiseret. Indstillinger som fx lydstyrke osv. genoprettes til standardindstillingerne fra fabrikken, og al parringsinformationen slettes.

### Bemærk!

- Højttaleren kan ikke initialiseres, mens strømmen er slukket.

### Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH®-udstyr](#)
- [Genstart af højttaleren](#)