

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13



A continuación se explica cómo utilizar este altavoz. Seleccione un tema en el panel de navegación.
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Primeros pasos

[Componentes y controles](#)

Componentes incluidos

[Utilización de la correa](#)

Fuente de alimentación/carga

[Carga del altavoz](#)

[Conexión de la alimentación](#)

[Desconexión de la alimentación](#)

[Función Auto Standby](#)

Realizar conexiones

Conexión BLUETOOTH

[Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)

[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Escuchar música

Dispositivo BLUETOOTH

[Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)

[Selección de la calidad de reproducción de transmisión de audio BLUETOOTH \(Códec\)](#)

[Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Función Pareja estéreo

[Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(función Pareja estéreo\)](#)

[Terminación de la función Pareja estéreo](#)

Llamadas telefónicas

[Recepción de una llamada](#)

[Realización de una llamada](#)

Usar la función de control por voz

[Utilización de la función de asistencia por voz \(aplicación Google\)](#)

[Utilización de la función de control por voz \(Siri\)](#)

Información

[Acerca de los indicadores](#)

Notas sobre el uso

[Precauciones](#)

[Notas sobre la carga](#)

[Notas acerca de las características a prueba de agua y de polvo](#)

[Cuidado del altavoz](#)

[Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH](#)

[Aviso sobre la licencia](#)

[Marcas comerciales](#)

Solución de problemas

[¿Qué puedo hacer para resolver un problema?](#)

Alimentación

[No se puede cargar el altavoz](#)

[No se puede encender el altavoz o el altavoz se apaga repentinamente](#)

Sonido

[No hay sonido/Sonido de un solo altavoz/Nivel bajo de sonido/Sonido distorsionado/Ruido o zumbido en la salida del altavoz/No hay voz o voz baja de quienes llaman](#)

[El sonido se vuelve bajo durante la utilización](#)

Conexión BLUETOOTH

[No se puede emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH](#)

[No se puede conectar un dispositivo BLUETOOTH con el altavoz en la función Pareja estéreo](#)


Reinicio

[Reinicio del altavoz](#)

[Inicialización del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Componentes y controles

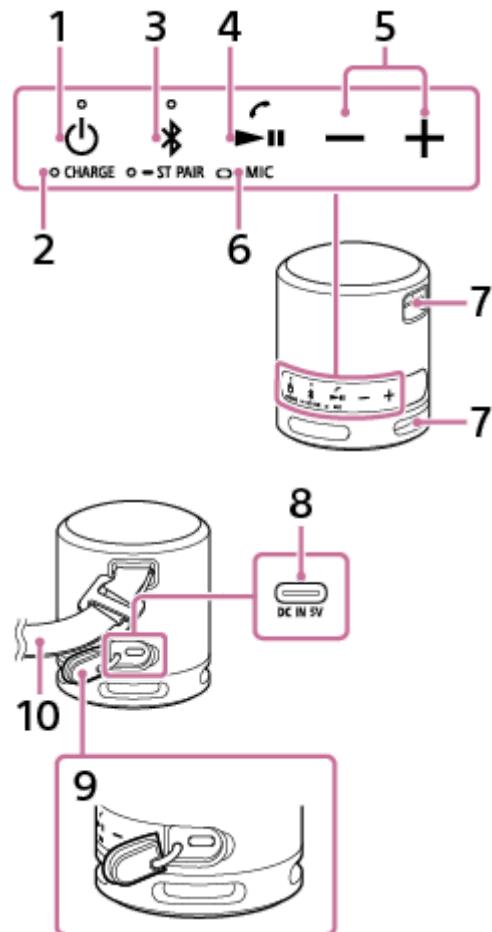

1. Botón (alimentación) con indicador
2. Indicador CHARGE
3. Botón (BLUETOOTH) con indicador/botón ST PAIR (Pareja estéreo) con indicador
4. Botón (reproducción)/botón (llamada)
5. Botones -/+ (volumen)
6. MIC (micrófono)
7. Orificio para correa superior/Orificio para correa inferior
8. Puerto DC IN 5V (USB Type-C®)*

La batería incorporada del altavoz puede cargarse cuando se conecta a una toma de CA a través del cable USB Type-C suministrado y un adaptador de CA USB (de venta comercial).

9. Tapa
10. Correa

* Este puerto no es compatible con reproducción de música.

Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)

5-025-468-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Utilización de la correa


Puede colgar el altavoz de su bolsa o mochila utilizando la correa fijada al altavoz.

Utilización del orificio para correa superior para usar la correa

1. Retire la correa del gancho.

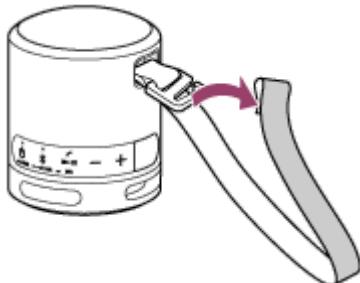


2. Envuelva la correa alrededor del asa de una bolsa o algo similar, y después vuelva a colocar el lazo final de la correa en el gancho.

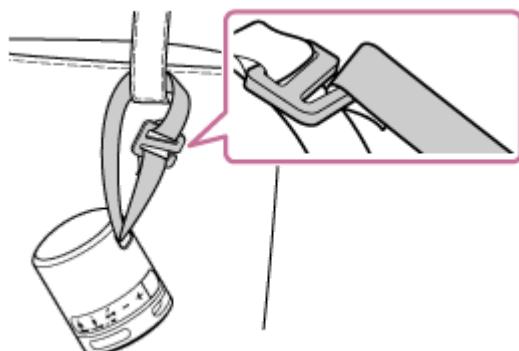


Utilización de los orificios para correa superior e inferior para usar la correa


1. Retire la correa del gancho.

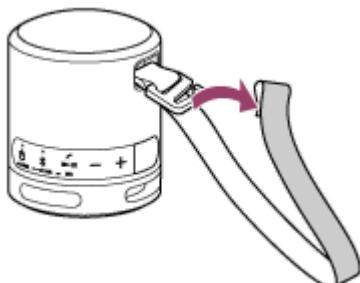

2. Pase la correa a través del orificio para correa inferior.

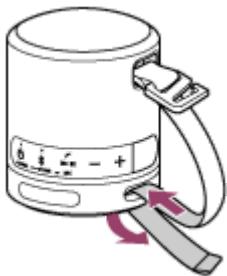

3. Envuelva la correa alrededor del objeto que desee, y después vuelva a colocar el lazo final de la correa en el gancho.

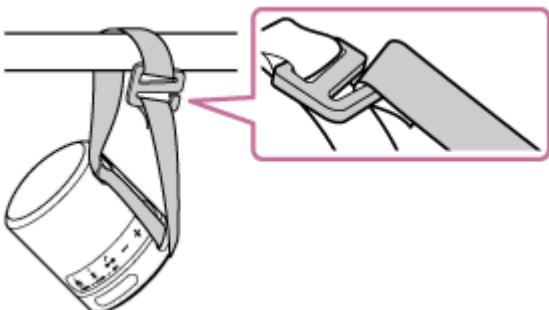

Nota

- No utilice nada más que la correa suministrada.
- Cuando haya fijado la correa al altavoz, asegúrese de que el lazo final de la correa descance firmemente en el gancho.
- No tire con fuerza de la correa fijada al altavoz, ni balancee el altavoz alrededor de ella.
- No utilice la correa con ningún otro dispositivo que no sea el altavoz.

5-025-468-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Carga del altavoz

El altavoz puede funcionar con alimentación de una toma de CA conectado mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial) o de la batería incorporada.


Cuando vaya a utilizar el altavoz por primera vez, asegúrese de cargar la batería incorporada durante más de 1 hora antes encenderlo.

Con la batería incorporada cargada de antemano, podrá utilizar el altavoz con la energía de la batería solamente.

1 Conecte el altavoz a una toma de CA para cargarlo.

Conecte un extremo del cable USB Type-C® al puerto DC IN 5V del altavoz y el otro extremo a un adaptador de CA USB (de venta comercial), y después conecte el adaptador de CA USB a una toma de CA.

El altavoz admite un adaptador de CA USB con una corriente de salida de 500 mA o más. No se garantiza el uso de ningún otro dispositivo para la carga de la batería.

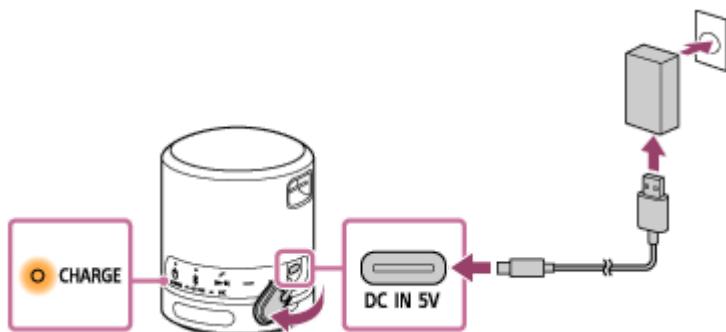

El indicador CHARGE estará iluminado en naranja mientras la carga esté en curso.

El tiempo de carga estimado varía dependiendo de la capacidad de salida de potencia del adaptador de CA USB conectado (de venta comercial). Además, dependiendo del tipo y especificaciones del adaptador de CA USB y del cable USB, el tiempo de carga puede ser superior al indicado. El tiempo de carga puede diferir del indicado a continuación, dependiendo de la temperatura ambiente o también del uso del altavoz.

El tiempo siguiente se indica como referencia.

- Cuando se conecte un adaptador de CA USB de venta comercial capaz de suministrar una corriente de salida de 500 mA o más, la carga se completará en unas 4 horas y 30 minutos* y el indicador CHARGE se apagará.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB de venta comercial, asegúrese de que sea capaz de suministrar una corriente de salida de 500 mA o más.

* Tiempo requerido para cargar la batería incorporada agotada a su capacidad máxima cuando el altavoz se haya apagado.

Después de desconectar el cable USB del altavoz al terminar de cargar la batería, asegúrese de cerrar bien la tapa.

La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento del rendimiento a prueba de agua y de polvo.

Comprobación de la finalización de la carga

Si la batería incorporada está completamente cargada cuando conecte el altavoz a una toma de CA con un adaptador de CA USB (de venta comercial), el indicador CHARGE se iluminará en naranja y se apagará después de aproximadamente 1 minuto.

● Cuando se utilice un smartphone Android con sistema operativo 8.1 o posterior instalado

Cuando el altavoz esté conectado con el smartphone Android a través de una conexión HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, puntee [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] en el smartphone. La energía restante de la

batería del altavoz se visualiza junto con el nombre del dispositivo BLUETOOTH conectado. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android. Tenga en cuenta que la energía restante de la batería que se visualiza en el smartphone puede variar de la energía restante de la batería real del altavoz. Considere esta información como referencia.

● Cuando se utilice el iPhone/iPod touch con iOS 10.0 o posterior instalado

Mientras el altavoz está conectado con el iPhone/iPod touch a través de una conexión HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, la energía restante de la batería del altavoz se visualiza en la pantalla de widgets del iPhone/iPod touch. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone/iPod touch.

Tenga en cuenta que la energía restante de la batería que se visualiza en el iPhone/iPod touch puede variar de la energía restante de la batería real del altavoz. Considere esta información como referencia.

Duración de la batería incorporada (utilizando una conexión BLUETOOTH)

- Unas 16 horas

El nivel de volumen del altavoz está ajustado a 26.

- Unas 5 horas

El nivel de volumen del altavoz está ajustado al máximo (31).

La duración de la batería incorporada se mide utilizando la fuente de música especificada.

El tiempo real puede variar del tiempo indicado debido al volumen, las canciones reproducidas, la temperatura ambiente, y las condiciones de utilización.

Cuando la batería incorporada se esté agotando

Cuando el indicador CHARGE comience a parpadear lentamente, la batería incorporada se estará agotando y será necesario cargarla.

Si el indicador CHARGE parpadea 3 veces en naranja y se apaga al encender el altavoz, la batería incorporada estará agotada y será necesario cargarla.

Sugerencia

- Puede cargar la batería incorporada del altavoz conectando el cable USB conectado al altavoz a un ordenador que también esté equipado con un puerto de carga USB. Sin embargo, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con este procedimiento, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Siempre y cuando el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial) o a un ordenador que esté equipado con un puerto de carga USB, la batería incorporada del altavoz podrá cargarse por sí misma incluso mientras se está reproduciendo música desde el altavoz. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.

Nota

- Dependiendo del tipo o las especificaciones del adaptador de CA USB, si utiliza el altavoz a gran volumen, la energía restante de la batería incorporada puede disminuir o el altavoz puede apagarse incluso aunque esté conectado a una toma de CA a través del adaptador de CA USB. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de volver a utilizarlo.
- La salida de potencia máxima se reducirá cuando la batería incorporada se esté agotando.
- En un ambiente extremadamente frío o caliente, la carga se detiene por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- No cargue batería incorporada del altavoz en lugares donde pueda recibir salpicaduras de agua. El cable USB Type-C suministrado, así como el puerto USB situado detrás de la tapa, no están diseñados a prueba de agua ni de polvo.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería incorporada una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Cuando el smartphone Android esté configurado para utilizar únicamente A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) para establecer conexiones BLUETOOTH, la energía restante de la batería del altavoz no se visualizará en el smartphone.

- Mientras se utilice la función Pareja estéreo, se visualizará la energía restante de la batería del altavoz con una conexión BLUETOOTH. La energía restante de la batería del otro altavoz no se visualizará.

Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Notas sobre la carga](#)


5-025-468-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Conexión de la alimentación

1 Pulse el botón (alimentación).

El indicador  (alimentación) se iluminará en verde y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente en azul.

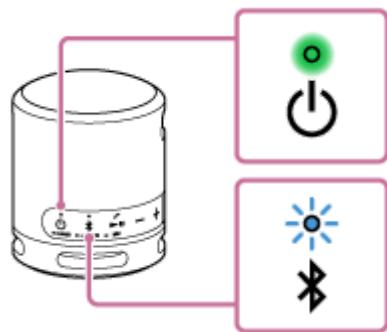

Cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, el indicador  (BLUETOOTH) mantendrá doble parpadeo en azul.



Nota

- Si el indicador CHARGE parpadea 3 veces y el altavoz se apaga después de haberlo encendido, la batería incorporada estará vacía. Cargue la batería incorporada.
- Cuando el indicador CHARGE comience a parpadear lentamente, la batería incorporada se estará agotando y será necesario cargarla.

Tema relacionado


- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Carga del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Desconexión de la alimentación

- 1 Pulse el botón  (alimentación).

El indicador  (alimentación) y el indicador  (BLUETOOTH) se apagarán.

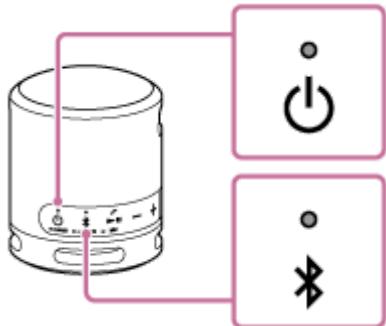

Tema relacionado

- [Función Auto Standby](#)

5-025-468-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Función Auto Standby

Si el altavoz satisface las condiciones siguientes durante unos 15 minutos, se apagará automáticamente. En el momento de la compra, la función Auto Standby estará activada.

- No hay operación en el altavoz.
- La función de manos libres del teléfono móvil (smartphone) conectado está desactivada y el teléfono móvil (smartphone) no está reproduciendo música (audio), ni está siendo operado. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono móvil.
- El dispositivo BLUETOOTH conectado, como un WALKMAN®, no está reproduciendo música (audio), ni está siendo operado.

Nota

- Cuando el altavoz se conecte a un iPhone/iPod touch a través de una conexión BLUETOOTH, la función Auto Standby se inhabilitará.

Activación/desactivación de la función Auto Standby

1 Encienda el altavoz.

2 Mantenga simultáneamente pulsados el botón /botón y el botón - (volumen) durante unos 5 segundos.

- Cuando se desactive la función Auto Standby, el altavoz se apagará, y el indicador se apagará y después parpadeará 3 veces en verde.
- Cuando se active la función Auto Standby, el altavoz se apagará, y el indicador se apagará y después parpadeará dos veces en verde.

Nota

- Mientras esté utilizando la función Pareja estéreo o la función de manos libres, no podrá activar/desactivar la función Auto Standby.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®


El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para emparejar con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH, realice el procedimiento siguiente de emparejamiento para cada dispositivo.

Antes de utilizar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:


- Coloque el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial). O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen tanto del dispositivo BLUETOOTH como del altavoz o detenga la reproducción de música.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el volumen del dispositivo puede estar sincronizado con el altavoz.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH para referencia.

1 Encienda el altavoz.

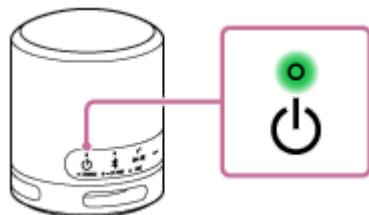


2 Compruebe el estado del indicador ✨ (BLUETOOTH).

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente

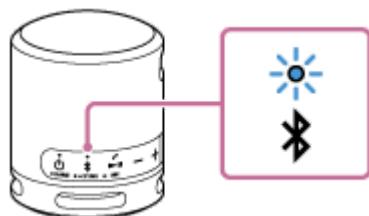

Después de emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra o de inicializar el altavoz (el altavoz no tiene información de emparejamiento), el altavoz entrará automáticamente en modo de emparejamiento cuando se encienda. Vaya al paso ④.


Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

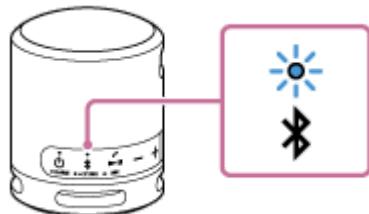

El altavoz estará buscando a un dispositivo BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso ③ .
- Para volver a conectar con el dispositivo BLUETOOTH que ya se haya registrado (emparejado), vaya al paso ④ . El altavoz se conectará automáticamente con solo activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que se reconecte al encender simplemente el altavoz. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el indicador permanezca iluminado

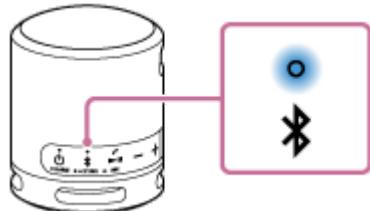


El altavoz se había conectado al dispositivo BLUETOOTH.

Para conectar a otros dispositivos BLUETOOTH, realice uno de los procedimientos siguientes.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso ③ .
- Para volver a conectar con el dispositivo BLUETOOTH que ya se haya registrado (emparejado), vaya al paso ④ . El altavoz se conectará automáticamente con solo activar la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

③ Pulse el botón $\text{\textcircled{X}}$ (BLUETOOTH).

Oirá un pitido desde el altavoz y el indicador $\text{\textcircled{X}}$ (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).

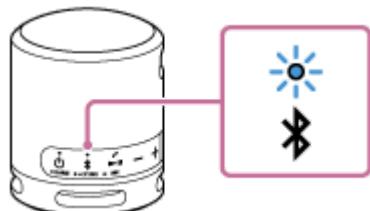

④ Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el altavoz.


Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH, seleccione "SRS-XB13".

Si en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH se requiere una clave de acceso*, introduzca "0000".

* La clave de acceso también se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

⑤ Realice la conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá un pitido del altavoz, y la actividad del indicador $\text{\textcircled{X}}$ (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

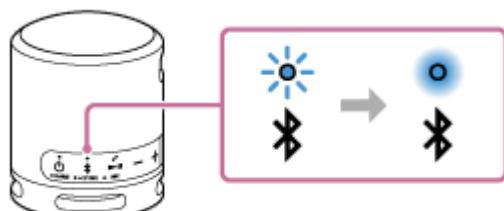

Si no se ha establecido la conexión BLUETOOTH, repita desde el paso ③.

Sugerencia

- Mientras la función BLUETOOTH esté activada en un dispositivo BLUETOOTH que haya sido conectado previamente con el altavoz, el altavoz se volverá a conectar con el dispositivo justo después de encenderlo.
- Las instrucciones anteriores sobre el dispositivo BLUETOOTH se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso ③.
- La clave de acceso del altavoz es “0000”. Si ha establecido una clave de acceso además de “0000” en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de que se hayan emparejado ya 8 dispositivos, el dispositivo que se emparejó primero se sustituirá por el nuevo.
 - La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su dispositivo BLUETOOTH. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su dispositivo BLUETOOTH, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.

Tema relacionado

- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Windows)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para establecer una conexión BLUETOOTH por primera vez, tendrá que emparejar un dispositivo con el altavoz.

Realice los mismos procedimientos para emparejar con otros dispositivos.

Sistemas operativos compatibles


Windows 10, Windows 8.1

Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Coloque su ordenador a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial). O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen tanto del dispositivo BLUETOOTH como del altavoz o detenga la reproducción de música.
- Active el altavoz de su ordenador.
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.
 - Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:




- 1 Encienda el altavoz.

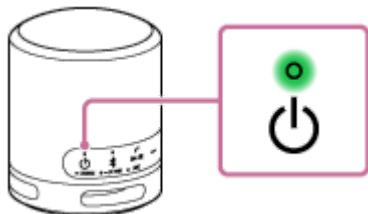

- 2 Compruebe la actividad del indicador  (BLUETOOTH).


Cuando el indicador esté parpadeando doblemente

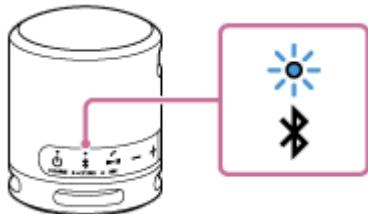

Después de emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra o de inicializar el altavoz (el altavoz no tiene información de emparejamiento), el altavoz entrará automáticamente en modo de

emparejamiento cuando se encienda. Vaya al paso ④.


Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

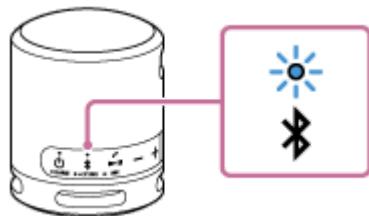

El altavoz estará buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso ③.
 - Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso ④.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el altavoz puede volver a conectarse con el dispositivo justo después de encenderlo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el indicador permanezca iluminado

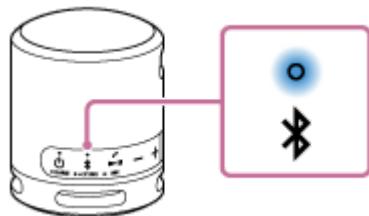


El altavoz ya está conectado con uno de los dispositivos BLUETOOTH.

Para conectar el altavoz con otro dispositivo BLUETOOTH, realice una de las acciones siguientes:

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso ③.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso ④.

③ Pulse el botón * (BLUETOOTH).

Oirá un pitido desde el altavoz y el indicador * (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).

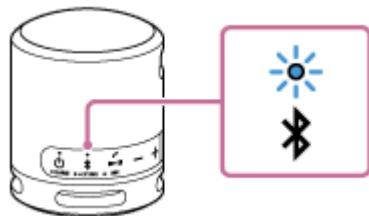


④ Reactive el ordenador si está en modo de espera (suspensión) o hibernación.

⑤ Registre el altavoz al ordenador.


Para Windows 10

1. Haga clic en el botón [Start], después en [Settings].


2. Haga clic en [Devices].

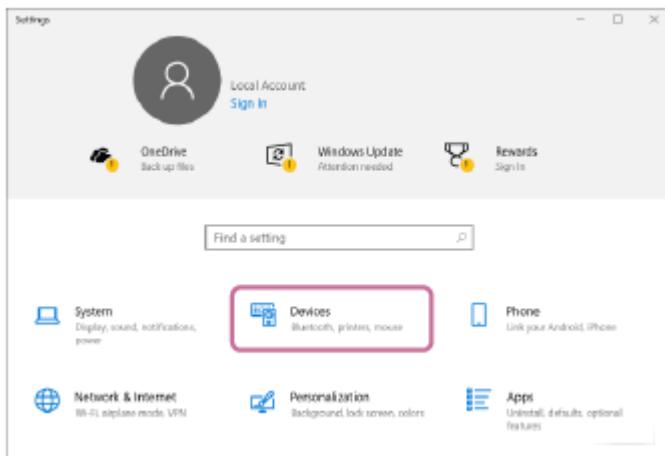


3. Haga clic en la pestaña [Bluetooth & other devices], haga clic en el interruptor [Bluetooth] para activar la función BLUETOOTH, y después haga clic en [Add Bluetooth or other device].

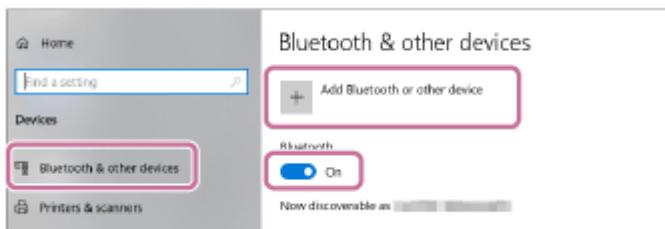

4. Haga clic en [Bluetooth].

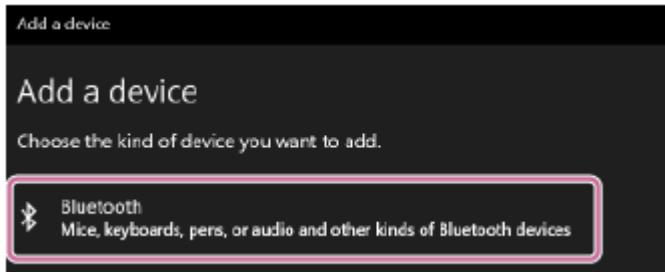

5. Seleccione [SRS-XB13].

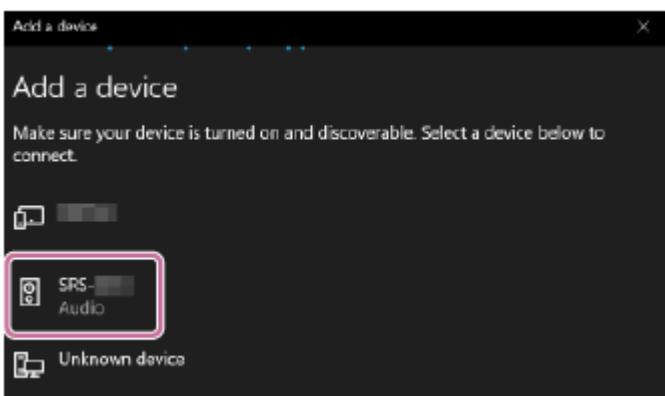


Si se requiere clave de acceso*, introduzca "0000".

Si no aparece [SRS-XB13], realice la operación de nuevo desde el paso ③.


* La clave de acceso se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

6. Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music] o [Connected voice, music]. Vaya al paso ⑥.

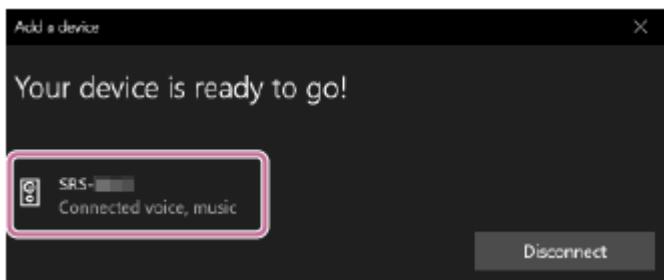


Para Windows 8.1


1. Haga clic con el botón derecho en [Start], y después haga clic en [Control Panel].
Cuando se visualice [All Control Panel Items], seleccione [Devices and Printers].
Si aparece la pantalla [Control Panel] en vez de [All Control Panel Items], seleccione [Large icons] o [Small icons] en el menú [View by] en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Haga clic en [Add a device].

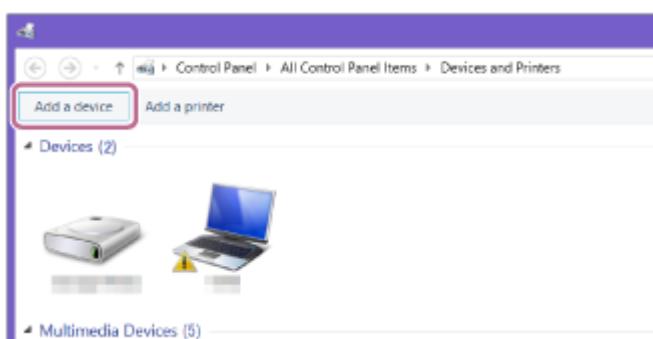


3. Seleccione [SRS-XB13] y haga clic en [Next].

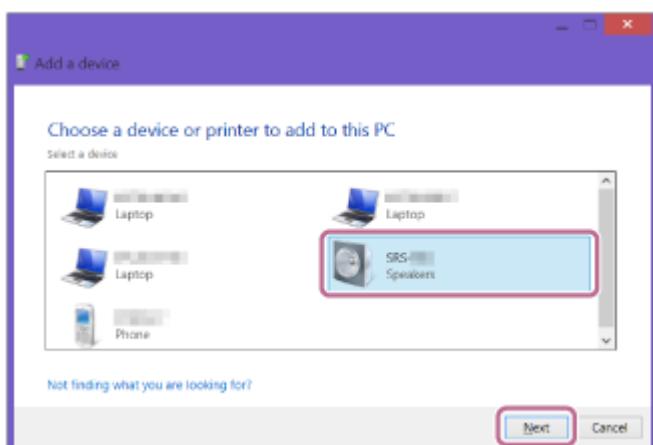

- Si se requiere clave de acceso*, introduzca "0000".
Si no aparece [SRS-XB13], realice la operación de nuevo desde el paso ③.
* La clave de acceso se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".
4. Cuando aparezca la pantalla siguiente, haga clic en [Close].
El ordenador comenzará a instalar el controlador.

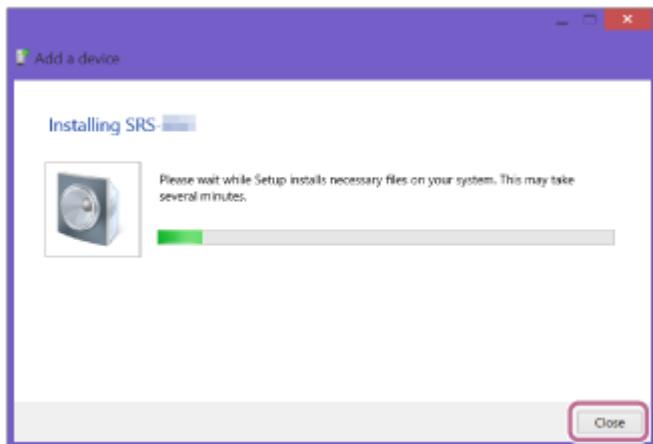


La marca “④” aparecerá en la parte inferior izquierda del ícono [SRS-XB13] durante la instalación. Cuando desaparezca la marca “④”, la instalación del controlador habrá finalizado. Vaya al paso ⑤ -5.

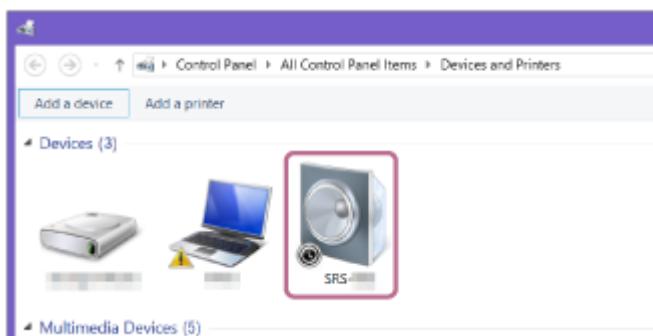


Dependiendo del ordenador, la instalación puede llevar cierto tiempo. Si la instalación del controlador lleva demasiado tiempo, la función Auto Standby del altavoz hará que este se apague automáticamente. Si esto sucede, vuelva a encender el altavoz.

5. Haga clic con el botón derecho en [SRS-XB13] en [Devices] y seleccione [Sound settings] en el menú que aparezca.

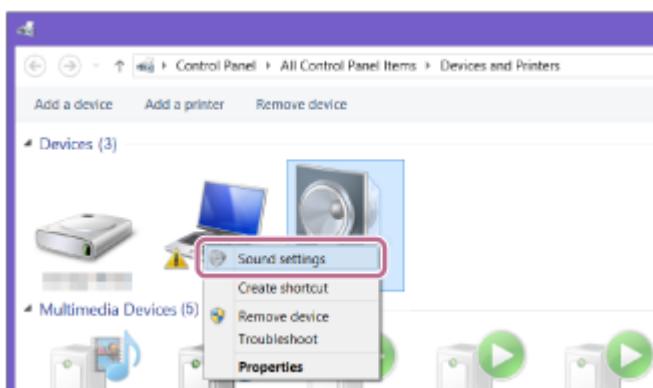


6. Confirme [SRS-XB13 Stereo] en la pantalla [Sound].


- Si hay una marca de verificación (verde) en [SRS-XB13 Stereo], vaya al paso ⑥ .

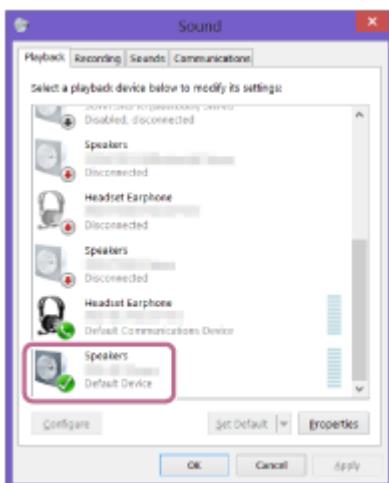


- Si no hay una marca de verificación (verde) en [SRS-XB13 Stereo], vaya al paso ⑤ -7.
- Si no aparece [SRS-XB13 Stereo], haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla [Sound], y seleccione [Show Disabled Devices] en el menú que aparezca. Después vaya al paso ⑤ -7.

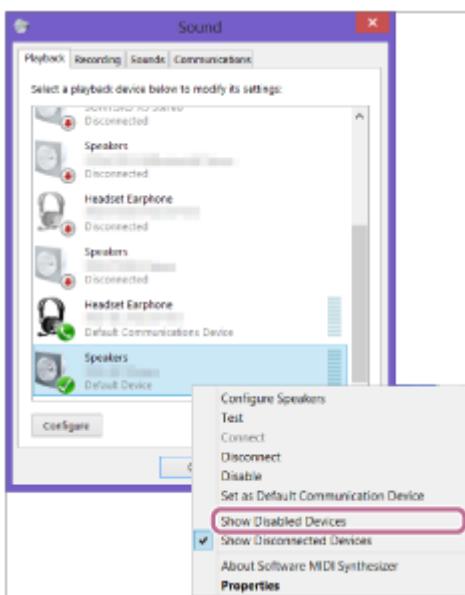


7. Haga clic con el botón derecho en [SRS-XB13 Stereo] y seleccione [Connect] en el menú que aparezca.

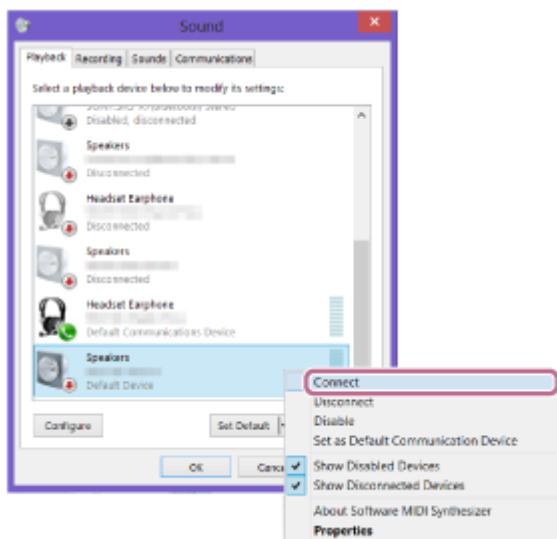

Cuando se conecte el altavoz, aparecerá una marca de verificación en [SRS-XB13 Stereo] en la pantalla [Sound]. Vaya al paso ⑥ .

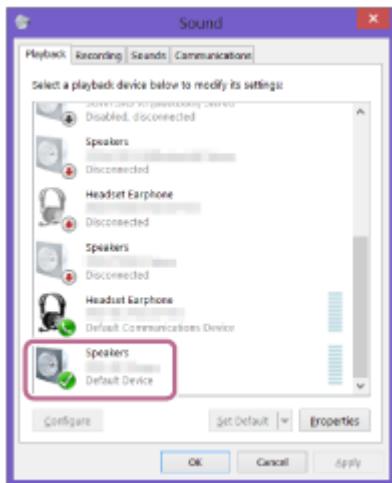


Si no puede hacer clic en [Connect] para [SRS-XB13 Stereo], seleccione [Disable] para el [Default Device] que actualmente tenga una marca de verificación (verde).

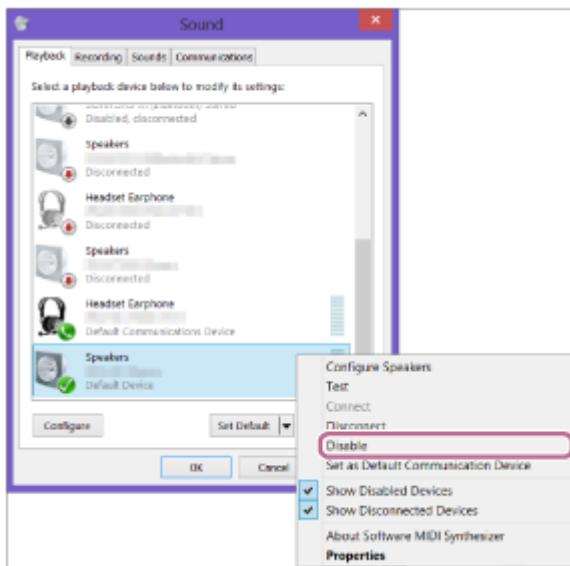

6 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá un pitido del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

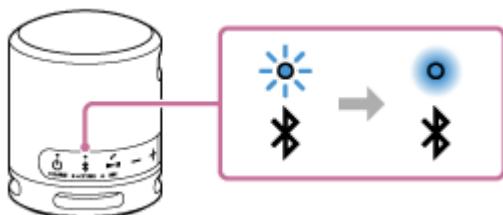

Si el intento de conexión falla, repita el procedimiento desde el paso ③.

Sugerencia

- Las instrucciones anteriores sobre el ordenador se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador. Además, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con el procedimiento de arriba, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso **③**.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de que se hayan emparejado ya 8 dispositivos, el dispositivo que se emparejó primero se sustituirá por el nuevo.
 - La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es “0000”. Si ha establecido una clave de acceso además de “0000” en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.

Tema relacionado

- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

5-025-468-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Mac)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para establecer una conexión BLUETOOTH por primera vez, tendrá que emparejar un dispositivo con el altavoz.

Realice los mismos procedimientos para emparejar con otros dispositivos.

Sistemas operativos compatibles


macOS Catalina (versión 10.15)

Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Coloque su ordenador a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial). O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen tanto del dispositivo BLUETOOTH como del altavoz o detenga la reproducción de música.
- Dependiendo de su ordenador, active el adaptador BLUETOOTH incorporado.
Si no sabe cómo activar el adaptador BLUETOOTH o si su ordenador tiene el adaptador BLUETOOTH incorporado, consulte el manual de instrucciones de su ordenador.
- Active el altavoz de su ordenador.
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.
 - Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:




- 1 Encienda el altavoz.

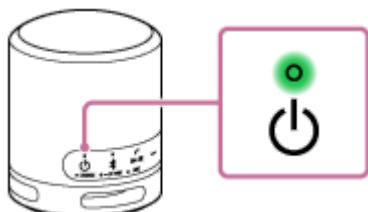


- 2 Compruebe la actividad del indicador  (BLUETOOTH).

Cuando el indicador esté parpadeando doblemente

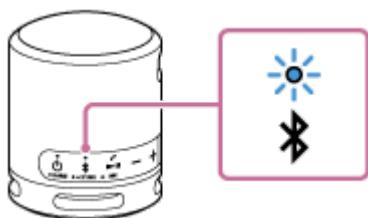

Después de emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH por primera vez desde la compra o de inicializar el altavoz (el altavoz no tiene información de emparejamiento), el altavoz entrará automáticamente en modo de emparejamiento cuando se encienda. Vaya al paso ④.


Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

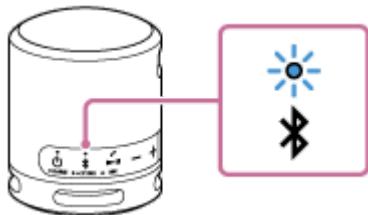

El altavoz estará buscando conexiones BLUETOOTH.

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso ③.
 - Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso ④.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el altavoz puede volver a conectarse con el dispositivo justo después de encenderlo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el indicador permanezca iluminado

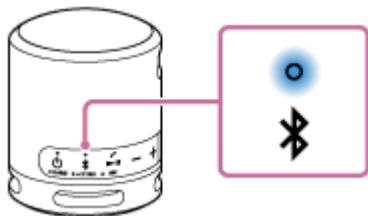


El altavoz ya está conectado con uno de los dispositivos BLUETOOTH.

Para conectar el altavoz con otro dispositivo BLUETOOTH, realice una de las acciones siguientes:

- Para emparejar el altavoz con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH (cuando el altavoz tenga información de emparejamiento de otros dispositivos BLUETOOTH), vaya al paso ③.
- Para volver a conectar el altavoz con uno de los dispositivos BLUETOOTH que se hayan emparejado anteriormente con el altavoz, vaya al paso ④.

③ Pulse el botón *** (BLUETOOTH)**.

Oirá un pitido del altavoz y el indicador ***** (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).

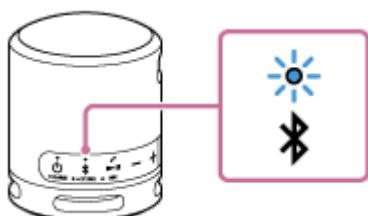


4 Busque el altavoz en el ordenador.

- Haga clic en [System Preferences] - [Bluetooth] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.




- Seleccione [SRS-XB13] en la pantalla Bluetooth, y después haga clic en [Pair].

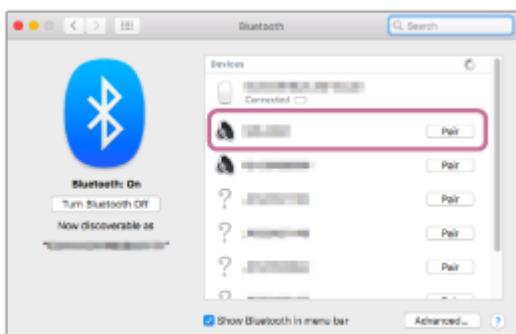

5 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.


Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá un pitido del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

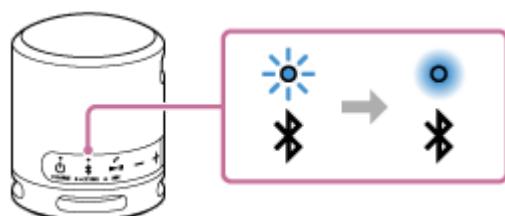

Si el intento de conexión falla, repita el procedimiento desde el paso ③ .

6 Haga clic en el icono del altavoz en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [SRS-XB13] en [Output Device].

Puede disfrutar de la reproducción de música, etc., desde su ordenador.

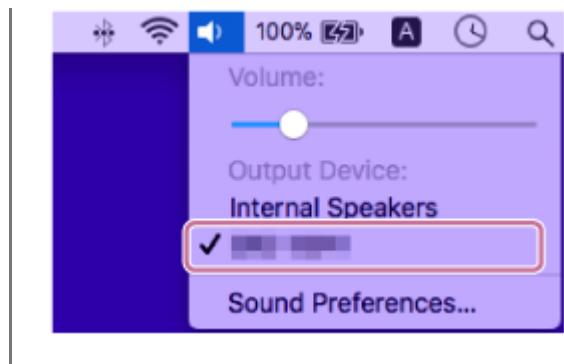

Sugerencia

- Las instrucciones anteriores sobre el ordenador se ofrecen como ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con su ordenador. Además, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con el procedimiento de arriba, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se liberará después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente. Sin embargo, cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso ③.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de que se hayan emparejado ya 8 dispositivos, el dispositivo que se emparejó primero se sustituirá por el nuevo.
 - La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.

Tema relacionado

- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH

Puede disfrutar escuchando música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el altavoz a través de conexión BLUETOOTH si admite los perfiles BLUETOOTH siguientes.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Le permite ajustar el volumen y operar para reproducir, hacer una pausa, o saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.


Las operaciones pueden variar dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Asegúrese con antelación de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y del altavoz esté ajustado a un nivel moderado para evitar la salida repentina de sonido fuerte del altavoz.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no se pueda ajustar el volumen del altavoz en el dispositivo BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo esté parada/en pausa.


1 Conecte el altavoz con el dispositivo BLUETOOTH.


Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá un pitido del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

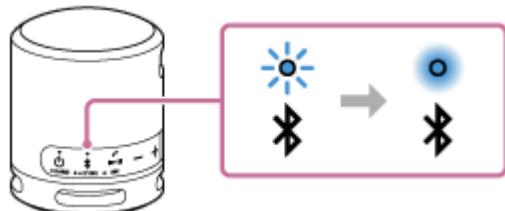


2 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

3 Ajuste el volumen pulsando los botones –/+ (volumen) del altavoz u operando el dispositivo BLUETOOTH.

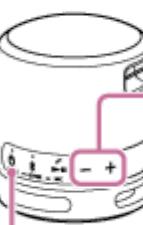Cuando pulse los botones –/+ (volumen) del altavoz o ajuste el volumen del dispositivo BLUETOOTH, el indicador  (alimentación) parpadeará una o 3 veces.

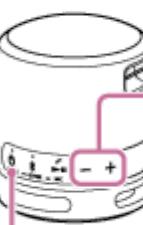Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que esté utilizando, es posible que el indicador  (alimentación) del altavoz no parpadee incluso aunque se ajuste el volumen en el dispositivo BLUETOOTH.

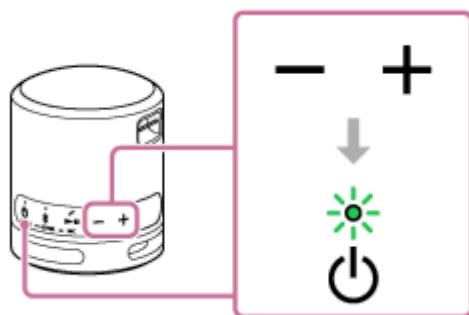

Durante la reproducción, puede utilizar los botones del altavoz para realizar las operaciones siguientes.

Pausa

Pulse el botón  (reproducción)/botón  (llamada) durante la reproducción para realizar una pausa. Vuelva a pulsarlo para cancelar la pausa.


Salto al comienzo de la pista siguiente

Pulse rápidamente dos veces el botón  (reproducción)/botón  (llamada) durante la reproducción.

Salto al comienzo de la pista actual o la anterior*

Pulse rápidamente 3 veces el botón  (reproducción)/botón  (llamada) durante la reproducción.

* Las operaciones anteriores variarán dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que se esté utilizando.

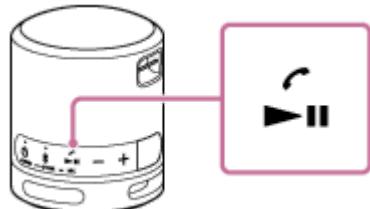

Sugerencia

- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial), la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras se esté reproduciendo música a través del altavoz. Sin embargo, dependiendo del tipo o especificaciones del adaptador de CA USB o del uso del altavoz, puede tardar mucho tiempo en completarse la carga. Si desea utilizar el altavoz mientras se esté cargando la batería, reduzca el volumen del altavoz, o apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de utilizar el altavoz.
- Cuando ajuste el volumen al nivel máximo o mínimo en el altavoz, el indicador  (alimentación) parpadeará 3 veces.

Nota

- Si la condición de comunicación es deficiente, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones en el altavoz.
- Cuando se utilice en un lugar con temperatura alta, el volumen puede disminuir para proteger la batería incorporada.
- Si el nivel de batería incorporada es bajo, la salida máxima del altavoz será baja.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o configurar el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Selección de la calidad de reproducción de transmisión de audio BLUETOOTH (Códec)

Los modos de “Prioridad en la calidad de sonido” y “Prioridad en la conexión estable” están disponibles como opciones para la calidad de reproducción de la transmisión de audio BLUETOOTH. La “Prioridad en la calidad del sonido” le permite realizar ajustes de reproducción de SBC y AAC, para que pueda disfrutar de sonido de alta calidad a través de conexión BLUETOOTH, mientras que la “Prioridad en la conexión estable” le proporciona una transmisión de audio BLUETOOTH más estable. El ajuste predeterminado es “Prioridad en la calidad de sonido”.

Códecs admitidos

- Prioridad en la calidad de sonido (ajuste predeterminado): Se selecciona automáticamente el códec óptimo entre AAC y SBC.
- Prioridad en la conexión estable: Se selecciona SBC.

1 Encienda el altavoz.


El indicador  (BLUETOOTH) parpadeará* en azul.

* Si el dispositivo BLUETOOTH que se haya conectado antes está cerca, el altavoz puede conectarse automáticamente al dispositivo, y después el indicador  (BLUETOOTH) puede iluminarse en azul.

2 Mantenga pulsados el botón (reproducción)/botón (llamada) y el botón (BLUETOOTH) durante unos 2 segundos.

Cuando se cambie el ajuste al modo “Prioridad en la conexión estable”, el altavoz se apagará, y el indicador  (BLUETOOTH) se apagará y después parpadeará 3 veces en azul.

Cuando se cambie el ajuste al modo “Prioridad en la calidad del sonido”, el altavoz se apagará, y el indicador  (BLUETOOTH) se apagará y después parpadeará dos veces en azul.

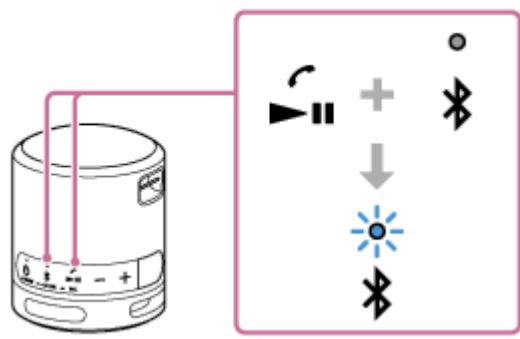

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Finalización de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)

Cuando termine de reproducir música con el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las operaciones siguientes para finalizar la conexión BLUETOOTH.

Cuando se desconecte la conexión BLUETOOTH, oirá un pitido del altavoz.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el altavoz.

Sugerencia

- Cuando utilice la función Pareja estéreo, si apaga un altavoz, el otro altavoz se apagará automáticamente. La conexión BLUETOOTH entre ellos se desconectará.
- Cuando termine de reproducir música, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente dependiendo del dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces (función Pareja estéreo)

Para utilizar la función Pareja estéreo, se requieren 2 altavoces SRS-XB13. Conectando 2 altavoces través de una conexión BLUETOOTH, podrá disfrutar de música de una manera más potente. Un altavoz reproduce el sonido del canal izquierdo (lado izquierdo), mientras que el otro altavoz reproduce el sonido del canal derecho (lado derecho) para la reproducción estéreo entre los altavoces.

Nota


- Antes de establecer una conexión entre el altavoz y un dispositivo BLUETOOTH, reduzca el volumen del altavoz y del dispositivo o detenga la reproducción de música en el dispositivo para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz.

1 Coloque 2 altavoces a menos de 1 m (3,2 pies) entre sí, y después encienda ambos altavoces.

El indicador  (alimentación) se iluminará.

El indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente.

Si el dispositivo BLUETOOTH que se haya conectado antes está cerca, el altavoz puede conectarse automáticamente al dispositivo, y después el indicador  (BLUETOOTH) puede iluminarse. En este caso, desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH o apague el dispositivo BLUETOOTH.

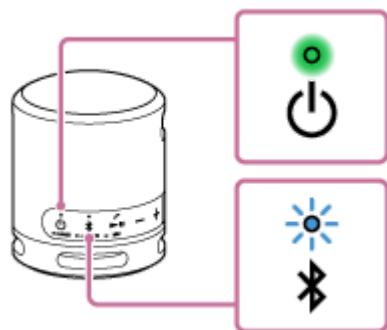


Cuando el altavoz no tenga información de emparejamiento, por ejemplo cuando se utilice la función BLUETOOTH por primera vez después de la compra, el indicador  (BLUETOOTH) mantendrá doble parpadeo en azul.




2 En cualquiera de los altavoces, mantenga pulsado el botón (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Pareja estéreo) durante unos 3 segundos.

Oirá un pitido y el indicador  (BLUETOOTH) y el indicador ST PAIR (Pareja estéreo) parpadearán. En unos 5 segundos, el indicador ST PAIR (Pareja estéreo) dejará de parpadear y permanecerá iluminado con un pitido.

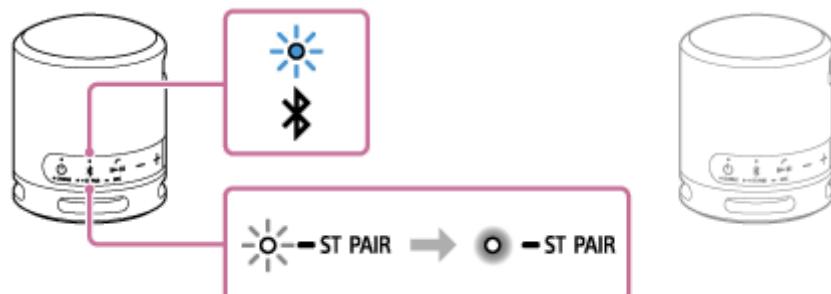


- 3** En el otro altavoz, mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pareja estéreo) durante unos 3 segundos.

El indicador  (BLUETOOTH) y el indicador ST PAIR (Pareja estéreo) parpadearán.

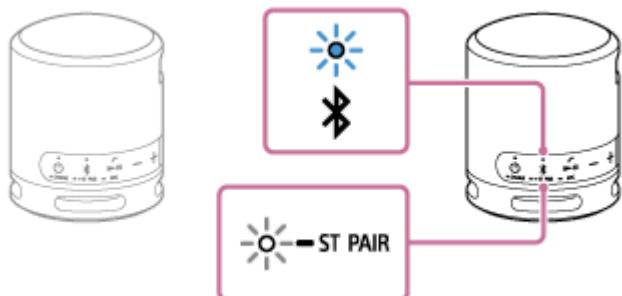

- 4** Compruebe el estado del indicador en cada uno de los 2 altavoces.

Cuando se conecten los altavoces mediante la función Pareja estéreo, se oirá un pitido del altavoz, los indicadores ST PAIR (Pareja estéreo) de ambos altavoces permanecerán iluminados, y después el indicador  (BLUETOOTH) del segundo altavoz se apagará.

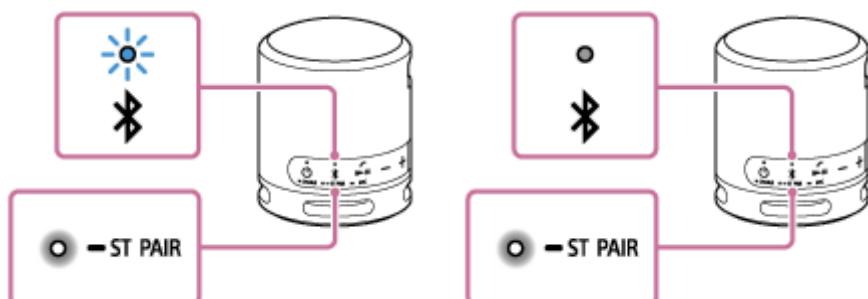


Sugerencia

- Cuando los 2 altavoces se conecten inmediatamente mediante la función Pareja estéreo, es posible que el indicador  (BLUETOOTH) y el indicador ST PAIR (Pareja estéreo) no parpadeen y que, en su lugar, se ilumine el indicador ST PAIR (Pareja estéreo).
- Configure el segundo altavoz en 1 minuto. Si no lo configura en 1 minuto, se cancelará el ajuste del primer altavoz.

- 5** Utilice el altavoz en el que parpadee el indicador  (BLUETOOTH) para establecer una conexión BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá un pitido del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

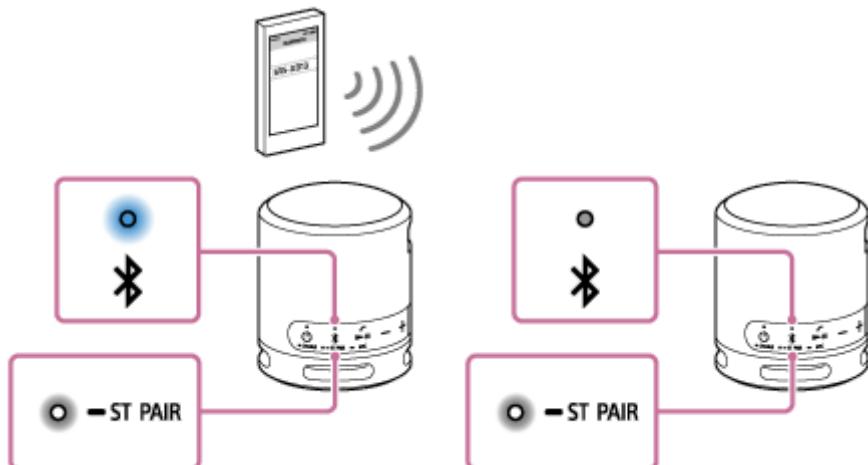

6 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH, y ajuste el volumen a un nivel moderado.

7 Pulse los botones -/+ (volumen) de uno de los altavoces para ajustar el volumen.

El ajuste de volumen de un altavoz se reflejará en el otro.

Para la reproducción estéreo, el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté parpadeando se ajustará al canal izquierdo (lado izquierdo).

Sugerencia

- Para realizar o recibir una llamada, opere solo el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado.
- Si algún otro dispositivo BLUETOOTH, como un ratón BLUETOOTH o un teclado BLUETOOTH, está conectado al dispositivo BLUETOOTH que está conectando al altavoz, puede haber sonido distorsionado o ruido en la salida del altavoz. En este caso, termine la conexión BLUETOOTH entre el dispositivo BLUETOOTH y otros dispositivos BLUETOOTH.
- Cuando se utilice la función Pareja estéreo, el códec cambiará automáticamente a SBC.
- El apagar el altavoz no terminará la función Pareja estéreo. Cuando se encienda de nuevo, el altavoz intentará establecer una conexión con la función Pareja estéreo. Para utilizar la función Pareja estéreo, encienda el otro altavoz dentro de 1 minuto.

Nota


- Despues de reiniciar o inicializar cualquiera de los altavoces mientras la función Pareja estéreo esté activada, asegúrese de pulsar el botón  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pareja estéreo) en el otro altavoz para terminar la función Pareja estéreo. Si continúa utilizando el altavoz sin haber terminado la función Pareja estéreo, tendrá un problema, como la imposibilidad de establecer una conexión BLUETOOTH o una interrupción de sonido.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Terminación de la función Pareja estéreo

Para terminar la función Pareja estéreo, siga el procedimiento descrito a continuación.

- 1 Mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pareja estéreo) de uno de los altavoces durante unos 3 segundos hasta que oiga un pitido.

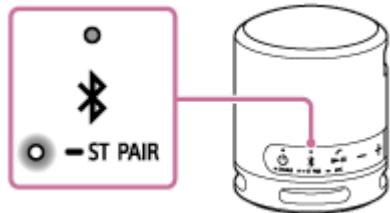

Sugerencia

- El apagar el altavoz no terminará la función Pareja estéreo. Cuando se encienda de nuevo, el altavoz intentará establecer una conexión con la función Pareja estéreo. Para utilizar la función Pareja estéreo, encienda el otro altavoz dentro de 1 minuto.
- Si desea utilizar solo uno de los altavoces que se usaron con la función Pareja estéreo, pulse el botón  (alimentación) para encender el altavoz, y después mantenga pulsado el botón  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pareja estéreo) de uno de los altavoces hasta que oiga un pitido para terminar la función Pareja estéreo.
- Para terminar la función Pareja estéreo mientras utilice 2 altavoces, pulse el botón  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Pareja estéreo). Se oirá un pitido, y después se terminará la función Pareja estéreo.

Tema relacionado

- [Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(función Pareja estéreo\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Recepción de una llamada

Puede disfrutar de llamadas manos libres con un teléfono móvil BLUETOOTH que admita el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de conexión BLUETOOTH.

- Si su teléfono móvil BLUETOOTH admite tanto HFP como HSP, establezcalo a HFP.
- Las operaciones pueden variar dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono móvil.


Acerca de los tonos de llamada

Cuando llegue una llamada entrante, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de llamada a través del altavoz. El tono de llamada varía de las formas siguientes, dependiendo de su teléfono móvil BLUETOOTH.

- Tono de llamada establecido en el altavoz
- Tono de llamada establecido en el teléfono móvil BLUETOOTH
- Tono de llamada establecido en el teléfono móvil BLUETOOTH solamente para una conexión BLUETOOTH

1 Conecte el altavoz con un teléfono móvil BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá un pitido del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

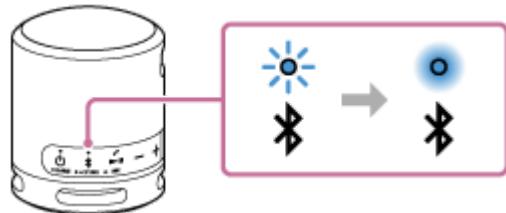


Cuando se utilice la función Pareja estéreo

Conecte al altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté parpadeando en azul. En los pasos y operaciones siguientes durante una llamada manos libres, utilice el altavoz que esté conectado al teléfono móvil BLUETOOTH.

2 Cuando reciba una llamada, pulse el botón (reproducción)/botón (llamada).

Hable ante el micrófono del altavoz.

Cuando llegue una llamada entrante, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de llamada a través del altavoz.

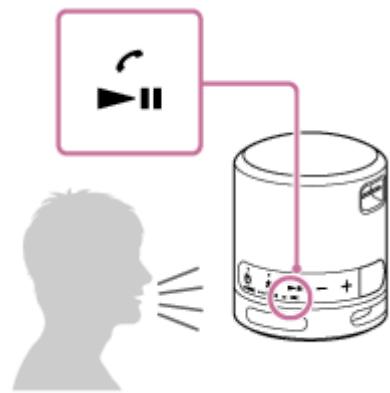


Si no se oye tono de llamada a través del altavoz

Puede ser que el altavoz no esté conectado con un teléfono móvil BLUETOOTH con HFP o HSP. Compruebe el estado de la conexión en el teléfono móvil BLUETOOTH.

3 Mientras el teléfono esté sonando o se esté manteniendo una conversación telefónica, ajuste el volumen pulsando los botones –/+ (volumen) del altavoz o manejando el teléfono móvil BLUETOOTH.

Cuando pulse los botones –/+ (volumen) del altavoz o ajuste el volumen en el teléfono móvil BLUETOOTH, el indicador  (alimentación) parpadeará una vez o 3 veces.

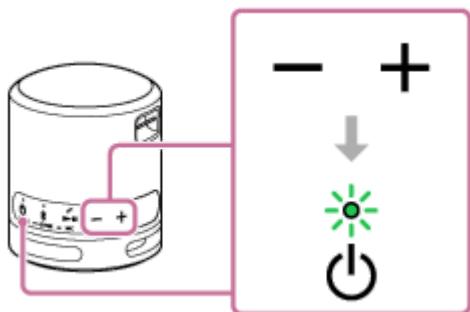

4 Para finalizar una llamada, pulse el botón (reproducción)/botón (llamada).

Si estaba escuchando música antes de la llamada, cuando finalice la llamada se reanudará la reproducción. Si finaliza una llamada con el teléfono móvil BLUETOOTH, la reproducción también se reanudará cuando finalice la llamada si estaba escuchando música antes de dicha llamada.

Sugerencia

- Algunos teléfonos móviles BLUETOOTH tienen prioridad en el uso del auricular del teléfono al recibir una llamada. En el caso de la conexión HFP o HSP, cambie el dispositivo de llamada al altavoz operando su teléfono móvil BLUETOOTH.
- Si la persona que llamó no puede oír o apenas puede oír su voz, hable más directamente ante el micrófono del altavoz.
- El volumen de la reproducción de música y de las llamadas se ajusta independientemente en el altavoz.

Nota

- Cuando utilice la función Pareja estéreo, el sonido de la llamada telefónica se emitirá solo desde el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado en azul.
- Dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH, es posible que la reproducción no se detenga cuando llegue una llamada entrante.
- Utilice un teléfono móvil BLUETOOTH alejado como mínimo 50 cm (1,6 pies) del altavoz. Si el altavoz y el teléfono móvil BLUETOOTH están demasiado cerca, puede producirse ruido.
- Dependiendo del modelo de su smartphone, del sistema operativo, o de las aplicaciones instaladas, es posible que algunas funciones de llamada manos libres no se puedan utilizar correctamente.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Realización de una llamada](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13


Realización de una llamada

Puede disfrutar de llamadas manos libres con un teléfono móvil BLUETOOTH que admita el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de conexión BLUETOOTH.

- Si su teléfono móvil BLUETOOTH admite tanto HFP como HSP, establezcalo a HFP.
- Las operaciones pueden variar dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono móvil.

1 Conecte el altavoz con un teléfono móvil BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, oirá un pitido del altavoz, y la actividad del indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación.

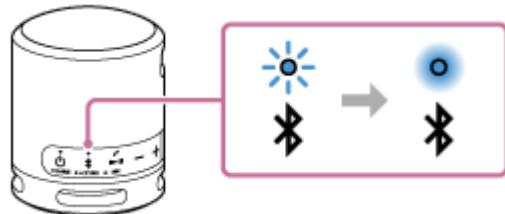

Cuando se utilice la función Pareja estéreo

Conecte al altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté parpadeando en azul. En los pasos y operaciones siguientes durante una llamada manos libres, utilice el altavoz que esté conectado al teléfono móvil BLUETOOTH.

2 Utilice el teléfono móvil BLUETOOTH para realizar la llamada.

Cuando realice una llamada, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de marcación a través del altavoz. Cuando el destinatario conteste la llamada, hable ante el micrófono del altavoz.




Si no se oye tono de marcación a través del altavoz

- Puede ser que el altavoz no esté conectado con un teléfono móvil BLUETOOTH con HFP o HSP. Compruebe el estado de la conexión en el teléfono móvil BLUETOOTH.
- Cambie el dispositivo de llamada al altavoz manteniendo pulsado el botón  (reproducción)/botón  (llamada) durante unos 3 segundos.

3 Mientras el teléfono esté sonando o se esté manteniendo una conversación telefónica, ajuste el volumen pulsando los botones –/+ (volumen) del altavoz o manejando el teléfono móvil BLUETOOTH.

Cuando pulse los botones –/+ (volumen) del altavoz o ajuste el volumen en el teléfono móvil BLUETOOTH, el indicador  (alimentación) parpadeará una vez o 3 veces.

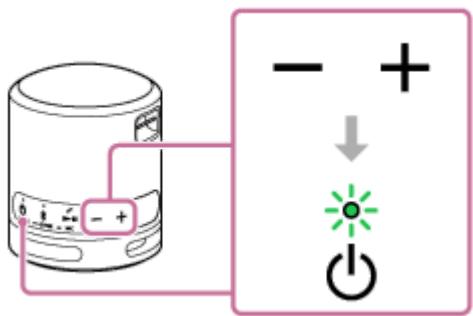

4 Para finalizar una llamada, pulse el botón ►|| (reproducción)/botón (llamada).

Si estaba escuchando música antes de la llamada, cuando finalice la llamada se reanudará la reproducción. Si finaliza una llamada con el teléfono móvil BLUETOOTH, la reproducción también se reanudará cuando finalice la llamada si estaba escuchando música antes de dicha llamada.

Sugerencia

- Si la persona que llamó no puede oír o apenas puede oír su voz, hable más directamente ante el micrófono del altavoz.
- El volumen de la reproducción de música y de las llamadas se ajusta independientemente en el altavoz.

Nota

- Cuando utilice la función Pareja estéreo, el sonido de la llamada telefónica se emitirá solo desde el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado en azul.
- Dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH, es posible que la reproducción no se detenga cuando realice una llamada.
- Utilice un teléfono móvil BLUETOOTH alejado como mínimo 50 cm (1,6 pies) del altavoz. Si el altavoz y el teléfono móvil BLUETOOTH están demasiado cerca, puede producirse ruido.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Recepción de una llamada](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Utilización de la función de asistencia por voz (aplicación Google)

Utilizando la función de la aplicación Google que viene con el smartphone Android, puede hablar ante el micrófono del altavoz para operar el smartphone Android.

A continuación se explica cómo utilizar la aplicación Google.

1 Seleccione la aplicación Google para [Assist App] en [Assist & Voice input].

En el smartphone Android, seleccione [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] y seleccione la aplicación Google para [Assist App].

La operación anterior es un ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Para los detalles sobre la aplicación Google, consulte el manual de instrucciones o visite el sitio web de asistencia del smartphone Android o el sitio web de Google Play.

Nota

- Es posible que se requiera la última versión de la aplicación.
- Es posible que la aplicación Google no se active desde el altavoz dependiendo de las especificaciones del smartphone Android.

2 Conecte el altavoz al smartphone Android a través de conexión BLUETOOTH.

3 Mientras el altavoz esté conectado con el smartphone Android a través de conexión BLUETOOTH y el smartphone Android esté en espera o reproduciendo música, mantenga pulsado el botón (reproducción)/botón (llamada) durante unos 3 segundos.

La aplicación Google se activará y escuchará el sonido de inicio.

4 Consulte algo a la aplicación Google a través del micrófono del altavoz.

Para los detalles sobre la aplicación Google, como las aplicaciones que funcionan con la aplicación Google, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Nota

- La aplicación Google no se puede activar diciendo "OK Google" a través del micrófono del altavoz, incluso aunque se haya activado el ajuste [OK Google] del smartphone Android.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Utilización de la función de control por voz (Siri)

Utilizando la función Siri que viene con el iPhone/iPod touch, puede hablar ante el micrófono del altavoz para operar el iPhone/iPod touch.

A continuación se explica cómo utilizar Siri.

1 Active Siri.

En el iPhone/iPod touch, seleccione [Settings] - [Siri & Search] y habilite [Listen for "Hey Siri"].

La operación anterior es un ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone/iPod touch.

Para los detalles sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o visite el sitio web de asistencia del iPhone/iPod touch.

2 Conecte el altavoz al iPhone/iPod touch a través de conexión BLUETOOTH.

3 Mientras el altavoz esté conectado con el iPhone/iPod touch a través de conexión BLUETOOTH y el iPhone/iPod touch esté en espera o reproduciendo música, mantenga pulsado el botón ►|| (reproducción)/botón ↪ (llamada) durante unos 3 segundos.

Siri se activará y escuchará el sonido de inicio.

4 Consulte algo a Siri a través del micrófono del altavoz.

Para los detalles sobre Siri, como las aplicaciones que funcionan con Siri, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone/iPod touch.

Nota

- Siri no se puede activar diciendo "Hey Siri" a través del micrófono del altavoz, incluso aunque se haya activado el ajuste [Allow "Hey Siri"] del iPhone/iPod touch.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Acerca de los indicadores

Indicador CHARGE (naranja)

Apagado	El altavoz ha completado la carga.
Iluminado	El altavoz está cargándose.
Parpadeando lentamente	La batería incorporada funciona a menos del 20% y es necesario cargarla.
Parpadea 3 veces y se apaga	Si el indicador CHARGE parpadea 3 veces y se apaga al encender el altavoz, la batería incorporada estará agotada y será necesario cargarla.



Nota

- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial), la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras el altavoz esté encendido. Sin embargo, dependiendo del uso del altavoz, puede tardar mucho tiempo en completarse la carga. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.
- Dependiendo del tipo o las especificaciones del adaptador de CA USB, si utiliza el altavoz a gran volumen, la energía restante de la batería incorporada puede disminuir o el altavoz puede apagarse incluso aunque esté conectado a una toma de CA a través del adaptador de CA USB. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de volver a utilizarlo.
- Si la temperatura ambiente es extremadamente baja o alta, la batería incorporada dejará de cargarse por sí misma por razones de seguridad. La carga también puede detenerse si continúa durante un largo período de tiempo. En tal caso, aumente o reduzca la temperatura a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F), desconecte y vuelva a conectar el cable USB, y después deje que la batería se cargue de nuevo por sí misma.

Indicador (alimentación) (verde)

Apagado	El altavoz está apagado.
Iluminado	El altavoz está encendido.
Parpadeando	<ul style="list-style-type: none"> Cada vez que pulse los botones -/+ (volumen), el indicador parpadeará una vez. Cuando opere los botones -/+ (volumen) y el volumen se establezca al nivel más bajo (0) o más alto (31 para reproducción de música/31 para llamada telefónica), el indicador parpadeará 3 veces. Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón  (reproducción)/botón  (llamada) y el botón - (volumen) durante unos 5 segundos y la función Auto Standby se desactive, el indicador  (alimentación) se apagará y después parpadeará 3 veces. Cuando mantenga pulsados simultáneamente el botón  (reproducción)/botón  (llamada) y el botón - (volumen) durante unos 5 segundos y la función Auto Standby se active, el indicador  (alimentación) se apagará y después parpadeará dos veces.

Indicador (BLUETOOTH) (azul)

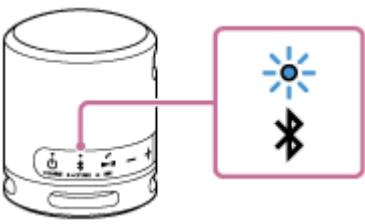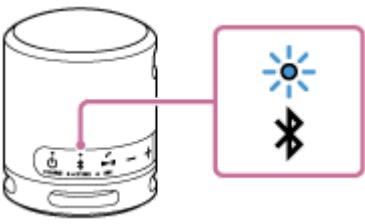Iluminado	El altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH.
Parpadeando doblemente	El altavoz entra en el modo de emparejamiento. 
Parpadeando lentamente	El altavoz está esperando que se establezca una conexión BLUETOOTH. 

Indicador ST PAIR (Pareja estéreo) (blanco)

Parpadeando	El altavoz está esperando que se establezca una conexión para la función Pareja estéreo. El indicador ST PAIR (Pareja estéreo) parpadea cuando falla la conexión con la función Pareja estéreo.
Iluminado	En el altavoz se está utilizando la función Pareja estéreo.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Precauciones

Seguridad

- Consulte la Guía de referencia suministrada con el altavoz.
- La información importante, como el nombre del modelo, se encuentra en la parte inferior del altavoz.

Ubicación

- Para eliminar el riesgo de mal funcionamiento, evite los lugares siguientes cuando coloque o deje este altavoz.
 - Un lugar sujeto a altas temperaturas, como bajo la luz directa del sol o equipos de iluminación, cerca de una fuente de calor, o en una sauna
 - Dentro de un vehículo con las ventanas cerradas (especialmente en verano)
 - Un lugar sujeto a polvo excesivo
 - Un lugar sujeto a fuertes vibraciones
- Coloque el altavoz sobre una superficie plana y nivelada. Si se coloca sobre una superficie inclinada, el altavoz puede volcar o caerse de la superficie debido a su propia vibración, lo que resultaría en lesiones, mal funcionamiento, o degradación del rendimiento.
- Dependiendo de las condiciones en las que se coloque este altavoz, puede volcar o caerse de la superficie. No deje ningún objeto de valor cerca del altavoz.
- Este altavoz no es antimagnético. Mantenga los objetos susceptibles al magnetismo (cintas grabadas, relojes, tarjetas de efectivo y tarjetas de crédito con codificación magnética, etc.) alejados del altavoz. Cuando lleve consigo el altavoz, tenga también en cuenta esto.

Otros

- No utilice ni deje el altavoz en un ambiente extremadamente frío o caliente (temperatura por fuera del rango de 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)). Si el altavoz se utiliza o se deja fuera de la gama anterior, puede detenerse automáticamente para proteger los circuitos internos.
- A altas temperaturas, la carga se puede detener o el volumen se puede reducir para proteger la batería.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si tiene alguna pregunta o problema en relación con el altavoz que no esté cubierto en esta Guía de ayuda, consulte a su proveedor Sony más cercano.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Notas sobre la carga


Vida útil de la batería de iones de litio incorporada

- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería incorporada una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si el altavoz no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada puede tardar más tiempo en cargarse.
- La batería incorporada tiene una vida útil. A medida que transcurra el tiempo y aumente el número de veces que se utilice la batería incorporada, la capacidad de la misma disminuirá lentamente. Cuando el tiempo que pueda utilizarse la batería incorporada parezca acortarse significativamente, a pesar de haberla cargado completamente, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.
- Cuando el tiempo que pueda utilizarse la batería incorporada parezca acortarse significativamente, es posible que su vida útil haya expirado.
- La vida útil de la batería incorporada difiere dependiendo de la utilización, el entorno, y el método de almacenamiento.

Precaución

Cuando el altavoz detecte un problema para las causas siguientes durante la carga de la batería incorporada, el indicador CHARGE (naranja) parpadeará rápidamente.

- La temperatura ambiente excede la gama de 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).
- Hay un problema con la batería incorporada.
- Cuando la carga a la batería incorporada continúe durante mucho tiempo.

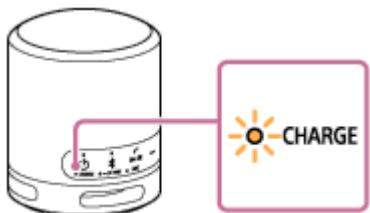

Cuando se detecte una anomalía en la batería incorporada, detenga inmediatamente la carga, espere un momento, y vuelva a cargar la batería incorporada. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.

Nota

- El tiempo de carga varía dependiendo de las condiciones de utilización de la batería incorporada.
- Cargue el altavoz a una temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- El altavoz se calienta durante la carga. Esto no significa mal funcionamiento.
- Evite la exposición a cambios rápidos de temperatura, luz solar directa, niebla, arena, polvo, o golpes. Además, no deje nunca el altavoz en un automóvil estacionado al sol.
- Mientras el altavoz esté conectado a una toma de CA mediante un adaptador de CA USB (de venta comercial), la batería incorporada del altavoz será capaz de cargarse por sí misma incluso mientras el altavoz esté encendido. Sin embargo,

dependiendo del uso del altavoz, la carga puede tardar mucho tiempo en completarse. Se recomienda apagar el altavoz antes de cargar la batería.

- Puede cargar la batería incorporada del altavoz conectado al altavoz a un ordenador que también esté equipado con un puerto USB de carga. Sin embargo, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con este procedimiento, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- No conecte el altavoz a un ordenador durante un largo período de tiempo cuando el ordenador no esté conectado a una fuente de alimentación de CA. De lo contrario, la batería del ordenador podría agotarse.
- En un ambiente extremadamente frío o cálido, la carga se detendrá por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable USB del altavoz y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- A altas temperaturas, la carga se puede detener o el volumen se puede reducir para proteger la batería.
- La carga desde un concentrador USB solo está garantizada si se utiliza un concentrador USB autoalimentado que lleve un logotipo autorizado.
- Mientras el altavoz está conectado a un ordenador que no está conectado a una toma de CA, el altavoz consume la energía de la batería del ordenador. No deje el ordenador con el altavoz conectado durante un largo período de tiempo para evitar que se agote la batería del ordenador.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)

5-025-468-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Notas acerca de las características a prueba de agua y de polvo

Rendimiento a prueba de agua y de polvo del altavoz

El altavoz, con la tapa bien cerrada, tiene una especificación a prueba de agua de IPX7^{*1} tal como se especifica en “Grado de protección contra inmersión en agua” del IEC60529 “Valor de protección de ingreso (código IP)”^{*3}, y una especificación a prueba de polvo de IP6X^{*2} tal como se especifica en “Grados de protección contra la entrada de objetos extraños sólidos”^{*3}.

Líquidos a los que se aplican las especificaciones de rendimiento a prueba de agua

Se aplican a	agua dulce, agua del grifo, agua de piscina
No se aplican a	líquidos que no sean los anteriores (agua jabonosa, agua con detergente o sustancias para el baño, champú, agua de manantial, agua salada, etc.)

*1 Equivalencia de IPX7: El altavoz ha sido probado y mantiene su operatividad cuando se sumerge suavemente en agua a una profundidad de 1 m (3,2 pies) y se deja durante 30 minutos.

*2 Equivalencia de IP6X: El altavoz ha sido probado y continúa bloqueando el polvo después de agitarlo durante 8 horas en un dispositivo de prueba que contiene partículas de polvo de hasta 75 µm de diámetro.


*3 Los accesorios suministrados y los conectores de esta unidad (USB) no son a prueba de agua ni de polvo. Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga el altavoz a agua ni a gotas mientras utilice uno o ambos conectores (USB). No coloque un jarrón ni ningún otro recipiente lleno de líquido sobre el altavoz.

El rendimiento a prueba de agua y de polvo del altavoz se basa en nuestras mediciones en las condiciones descritas aquí. Tenga en cuenta que las averías resultantes de inmersiones en agua o intrusión de polvo producidas por el mal uso que haga el cliente no las cubre la garantía.

Para evitar el deterioro del rendimiento a prueba de agua y de polvo

Compruebe lo siguiente y utilice correctamente el altavoz.

- Este altavoz no tiene un diseño resistente al agua a presión. La utilización del altavoz en un lugar expuesto a agua a alta presión, por ejemplo en la ducha, puede provocar una avería.
- No vierta agua de alta temperatura ni sople aire caliente de un secador de pelo, o cualquier otro aparato, directamente sobre el altavoz. Tampoco utilice el altavoz en lugares sujetos a altas temperaturas, como en una sauna o cerca de una fuente de calor.
- Maneje la tapa ① con cuidado. La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento del rendimiento a prueba de agua y de polvo. Cuando utilice el altavoz, asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada. Cuando cierre la tapa, tenga cuidado de no dejar que entren objetos extraños. Si la tapa no se cierra correctamente, el rendimiento a prueba de agua y de polvo se puede deteriorar y podría causar un fallo de funcionamiento del altavoz a consecuencia de la entrada de agua o de partículas de polvo en el altavoz.

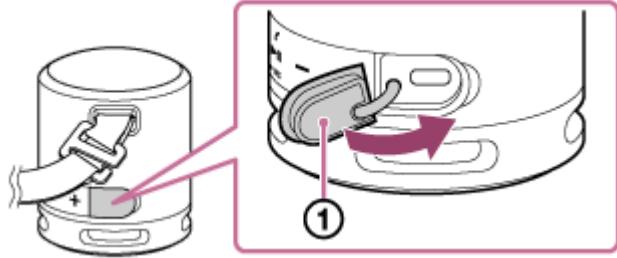

5-025-468-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Cuidado del altavoz

Podrá usar el altavoz con más comodidad y durante más tiempo si sigue el procedimiento de mantenimiento descrito a continuación.

- Si la superficie del altavoz se ensucia en los siguientes casos, límpielo con agua fresca (del grifo, etc.) para eliminar la suciedad. Dejar suciedad en su superficie puede hacer que la superficie se decolore o deteriore, o que el altavoz no funcione correctamente.

Por ejemplo:

- Cuando el altavoz tenga arena, sal (cloro), u otros residuos después de haberse utilizado en una zona montañosa, junto a una piscina, etc.
- Si el altavoz se ensucia en contacto con sustancias extrañas (protector solar, aceite solar, etc.).
- Si el altavoz se moja, elimine de inmediato la humedad utilizando un paño suave y seco. Además, recomendamos que deje secar el altavoz en un lugar bien ventilado hasta que desaparezca la humedad.
- Es posible que la calidad del sonido cambie si entra agua en el componente del altavoz del altavoz. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. Limpie la humedad de la superficie del altavoz, y deje el altavoz sobre un paño suave y seco con la superficie del componente del altavoz hacia abajo para permitir que salga el agua del interior del altavoz. A continuación, deje secar el altavoz en un lugar bien ventilado hasta que desaparezca la humedad.

Nota

- Si la superficie del altavoz se ensucia, no utilice detergente, disolvente, bencina, alcohol, etc., para limpiar el altavoz porque dañará el tratamiento repelente al agua del altavoz.
- Especialmente en zonas frías, asegúrese de que seca bien la humedad tras utilizar el altavoz. Si se deja humedad en la superficie, puede producir la congelación del altavoz y averías.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH

La tecnología inalámbrica BLUETOOTH opera dentro de un alcance de unos 10 m (unos 32,8 pies).

Versión y perfiles compatibles del estándar BLUETOOTH

Un perfil es un conjunto de funciones estandarizadas para cada característica de dispositivos BLUETOOTH. El altavoz es compatible con las versiones y perfiles siguientes del estándar BLUETOOTH.

Versión BLUETOOTH compatible: Estándar BLUETOOTH, versión 4.2

Perfiles BLUETOOTH compatibles:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite la transmisión y recepción de contenido musical de alta calidad.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite el ajuste de volumen y operaciones para reproducir/pausar música y saltar al principio de la pista siguiente/actual.
- HSP (Headset Profile)^{*}: Permite la realización de llamadas telefónicas y operaciones de telefonía móvil.
- HFP (Hands-free Profile)^{*}: Permite la realización de llamadas telefónicas manos libres y operaciones de telefonía móvil.

* Si el teléfono móvil con la función BLUETOOTH es compatible tanto con HFP como con HSP, utilice HFP (Hands-free Profile).

Alcance de comunicación máximo

Utilice la tecnología inalámbrica BLUETOOTH entre el altavoz y un dispositivo que estén situados a menos de 10 m (unos 32,8 pies) entre sí.

El alcance de comunicación máximo puede acortarse en las condiciones siguientes.

- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
- Si está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
- Si está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

Interferencia de otros dispositivos

Debido a que los dispositivos BLUETOOTH y la LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g) utilizan la misma frecuencia (2,4 GHz), se puede producir interferencia de microondas y provocar un deterioro de la velocidad de comunicación, ruido, o conexión no válida si el altavoz se utiliza cerca de un dispositivo de LAN inalámbrica.

Interferencia a otros dispositivos

Las microondas emitidas por un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague el altavoz y otros dispositivos BLUETOOTH en los lugares siguientes, ya que de lo contrario podría causar un accidente.

- Donde haya gas inflamable, en un hospital, tren, avión, o gasolinera
- Cerca de puertas automáticas o de una alarma de incendio

Nota

- Para poder utilizar la función BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH que se vaya a conectar deberá tener el mismo perfil que el del altavoz. Tenga en cuenta también que, aunque exista el mismo perfil, los dispositivos pueden variar en función dependiendo de sus especificaciones.
- Debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH el sonido que se reproduce en el altavoz se retrasa ligeramente con respecto al sonido que se reproduce en el dispositivo BLUETOOTH mientras se habla por teléfono o se escucha música.

- El altavoz es compatible con capacidades de seguridad que cumplen con el estándar BLUETOOTH para proporcionar una conexión segura cuando se utiliza la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, pero la seguridad puede no ser suficiente dependiendo de la configuración. Tenga cuidado cuando se comunique utilizando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
- No asumimos ninguna responsabilidad por la divulgación de información durante la comunicación con BLUETOOTH.
- Se requiere un dispositivo con la función BLUETOOTH que cumpla con el estándar BLUETOOTH especificado por Bluetooth SIG, Inc. y que esté autenticado. Incluso aunque el dispositivo conectado cumpla con el estándar BLUETOOTH mencionado anteriormente, es posible que algunos dispositivos no puedan conectarse, o no funcionen correctamente, dependiendo de las características o especificaciones del dispositivo.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.
- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de BLUETOOTH ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz alejado de un televisor, radio, o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.

5-025-468-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Aviso sobre la licencia

Notas sobre la licencia

Este producto contiene software que Sony utiliza bajo un acuerdo de licencia con el propietario de sus derechos de autor. Estamos obligados a anunciar el contenido del acuerdo a los clientes bajo requerimiento por parte del propietario de los derechos de autor del software.

Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21/>

Exención de responsabilidad en relación con los servicios ofrecidos por terceros

Los servicios ofrecidos por terceros pueden cambiar, suspender, o terminarse sin previo aviso. Sony no asume ninguna responsabilidad en este tipo de situaciones.

5-025-468-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Marcas comerciales

- Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
- WALKMAN y el logotipo de WALKMAN son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- La marca denominativa BLUETOOTH® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier utilización de tales marcas por parte de Sony Corporation se realiza bajo licencia.
- iPhone, iPod touch, macOS y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.
- Wi-Fi® es marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
- Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- Las marcas ™ y ® se omiten en los documentos.

5-025-468-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

Si el altavoz no funciona como se espera, intente los pasos siguientes para resolver el problema.

- Encuentre los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y pruebe las acciones correctivas indicadas.
- Cargue el altavoz.
Es posible que pueda resolver algunos problemas cargando la batería incorporada.
- Reinicie el altavoz.
- Inicialice el altavoz.
Esta operación restaura los ajustes predeterminados de fábrica, como el volumen, etc., y elimina toda la información de emparejamiento.
- Busque información sobre el tema en el sitio web de atención al cliente.
- Para obtener información de ayuda sobre su altavoz acceda a las páginas de atención al cliente siguientes:
 - Para clientes en América:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Para clientes en Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Para clientes en China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Para clientes de otros países/regiones:
<https://www.sony-asia.com/support>

Si las operaciones anteriores no funcionan, consulte a su proveedor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Reinicio del altavoz](#)
- [Inicialización del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

No se puede cargar el altavoz

- Cuando utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial), asegúrese de que el cable USB esté bien conectado al altavoz y al adaptador de CA USB. Después, asegúrese de que el adaptador de CA USB esté bien conectado a una toma de CA.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial), asegúrese de que sea capaz de suministrar una corriente de salida de 500 mA o más. Para la carga de la batería, no se garantiza el uso de un adaptador de CA USB con una corriente de salida inferior a 500 mA. El tiempo de carga puede diferir dependiendo de la temperatura ambiente o también del uso del altavoz.
- El altavoz admite adaptadores de CA USB que sean capaces de suministrar una corriente de salida de 500 mA o más. No se garantiza el uso de ningún otro dispositivo para la carga de la batería. El tiempo de carga puede diferir dependiendo de la temperatura ambiente o también del uso del altavoz.
- Puede cargar la batería incorporada del altavoz conectando el cable USB conectado al altavoz a un ordenador que también esté equipado con un puerto de carga USB. Sin embargo, no todos los ordenadores se han probado y encontrado compatibles con este procedimiento, y el procedimiento no es aplicable a los ordenadores de fabricación casera.
- Dependiendo del tipo o las especificaciones del adaptador de CA USB, si utiliza el altavoz a gran volumen, la energía restante de la batería incorporada puede disminuir o el altavoz puede apagarse incluso aunque esté conectado a una toma de CA a través del adaptador de CA USB. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de volver a utilizarlo.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

No se puede encender el altavoz o el altavoz se apaga repentinamente

- Si el indicador CHARGE parpadea 3 veces y se apaga al encender el altavoz, la batería incorporada estará vacía. Cargue la batería incorporada.
- Dependiendo del tipo o las especificaciones del adaptador de CA USB, si utiliza el altavoz a gran volumen, la energía restante de la batería incorporada puede disminuir o el altavoz puede apagarse incluso aunque esté conectado a una toma de CA a través del adaptador de CA USB. Esto, sin embargo, no indica un mal funcionamiento. En tal caso, apague el altavoz y deje que la batería se cargue completamente antes de volver a utilizarlo.
- Es posible que se haya activado la función Auto Standby. Después de unos 15 minutos en determinadas circunstancias, como cuando el volumen de la entrada de audio sea bajo, la alimentación se desconectará automáticamente. Suba el volumen del dispositivo conectado que desee utilizar, o desactive la función Auto Standby.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Función Auto Standby](#)

5-025-468-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

No hay sonido/Sonido de un solo altavoz/Nivel bajo de sonido/Sonido distorsionado/Ruido o zumbido en la salida del altavoz/No hay voz o voz baja de quienes llaman

- Compruebe que tanto el altavoz como el dispositivo conectado están encendidos.
- Suba el volumen del altavoz y del dispositivo conectado.
- Compruebe que el dispositivo conectado esté reproduciendo.
- Si va a conectar un ordenador al altavoz, asegúrese de que el ajuste de salida de audio del ordenador esté configurado para un dispositivo BLUETOOTH.
- Compruebe que el altavoz haya establecido la conexión BLUETOOTH con el dispositivo BLUETOOTH.
- Vuelva a emparejar el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Si el dispositivo conectado tiene una función de ecualizador, desactívela.
- Mantenga el altavoz alejado de un horno de microondas, Wi-Fi®, etc.
- Acerque el dispositivo BLUETOOTH al altavoz. Si hay algún obstáculo entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH, quitelo de en medio.
- Si el indicador CHARGE comienza a parpadear lentamente, apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de conexión BLUETOOTH ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz alejado de un televisor, radio, o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Cuando utilice la función Pareja estéreo, si hay otros(s) dispositivo(s) BLUETOOTH como un ratón BLUETOOTH o un teclado BLUETOOTH conectado(s) al dispositivo BLUETOOTH, corte la conexión entre ellos.
- Hay algunos dispositivos BLUETOOTH que pueden cambiar la calidad de reproducción inalámbrica. Si su dispositivo es compatible con esta función, seleccione “Prioridad en la conexión estable (SBC)” sobre la calidad de sonido. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Seleccione “Prioridad en la conexión estable (SBC)” para la calidad de reproducción inalámbrica del altavoz.
- Cuando reciba/realice una llamada telefónica, compruebe que la salida del dispositivo BLUETOOTH esté ajustada para el altavoz.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Selección de la calidad de reproducción de transmisión de audio BLUETOOTH \(Códec\)](#)
- [Acerca de los indicadores](#)
- [Recepción de una llamada](#)

- Realización de una llamada

5-025-468-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

El sonido se vuelve bajo durante la utilización

- El nivel del sonido puede reducirse en los siguientes casos. Esto no significa mal funcionamiento.
 - Cuando la batería incorporada se esté agotando y el indicador CHARGE parpadee lentamente, mientras el altavoz esté alimentándose únicamente mediante la batería incorporada.
 - Cuando la batería incorporada se esté agotando como resultado del uso prolongado a un volumen alto a pesar de que el altavoz esté conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial) o a un ordenador equipado con puerto USB de carga.
- Si el nivel del sonido se reduce durante la utilización, siga el procedimiento indicado a continuación.
 1. Apague el altavoz.
 2. Cargue suficientemente la batería incorporada.

5-025-468-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

No se puede emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH

- Coloque el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3,2 pies) entre sí.
- Para utilizar la función Pareja estéreo, empareje con el altavoz en el que el indicador  (BLUETOOTH) parpadee en azul.
- Si el indicador  (BLUETOOTH) no realiza doble parpadeo en azul, pulse el botón  (BLUETOOTH). Oirá un pitido y el indicador  (BLUETOOTH) iniciará el doble parpadeo (modo de emparejamiento).
- Después de inicializar el altavoz, es posible que un iPhone/iPod touch no pueda conectarse al altavoz. En este caso, borre la información de emparejamiento del iPhone/iPod touch, y después vuelva a emparejarlos.
- Compruebe que el dispositivo BLUETOOTH esté encendido y que la función BLUETOOTH esté activada en el dispositivo.
- Si el altavoz no se visualiza en el dispositivo BLUETOOTH, desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo, y después vuelva a activar dicha función BLUETOOTH. Esto puede mejorar los síntomas.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Acerca de los indicadores](#)
- [Inicialización del altavoz](#)

5-025-468-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

No se puede conectar un dispositivo BLUETOOTH con el altavoz en la función Pareja estéreo

- Después de conectar 2 altavoces SRS-XB13, realice el procedimiento de emparejamiento entre un dispositivo BLUETOOTH y el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté parpadeando en azul.

Tema relacionado

- [Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(función Pareja estéreo\)](#)

5-025-468-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Reinicio del altavoz

En el caso de lo siguiente, entre otros, mantenga pulsado el botón  (alimentación) durante unos 10 segundos para reiniciar el altavoz.

- No se puede utilizar el altavoz después de haberlo encendido.
- No se puede utilizar el altavoz después de solucionar los problemas de emparejamiento.

El altavoz se apagará durante el proceso de reinicio y volverá a encenderse al finalizar el proceso.

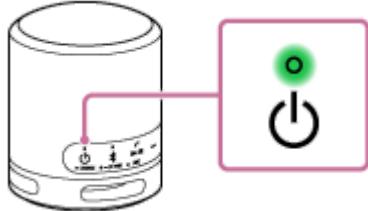

Nota

- El reinicio del altavoz no elimina la información de emparejamiento.
- El reinicio del altavoz puede cambiar su volumen, función, o ajustes de sonido.


5-025-468-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB13

Inicialización del altavoz

Si el altavoz no funciona correctamente después de reiniciarlo, reinícielo para reanudar sus ajustes predeterminados de fábrica.

Mientras el altavoz esté encendido, mantenga pulsado el botón - (volumen) y el botón  (BLUETOOTH) hasta que el altavoz se apague (5 segundos o más).

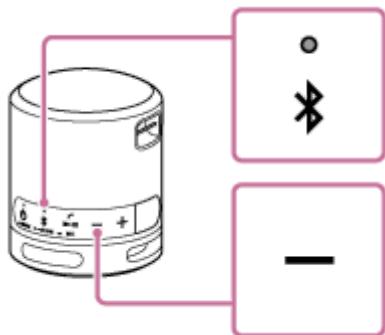

Se inicializa el altavoz. Los ajustes como el volumen, etc., se restauran a los valores predeterminados de fábrica, y se elimina toda la información de emparejamiento.

Nota

- El altavoz no se podrá inicializar mientras esté apagado.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Reinicio del altavoz](#)