

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13



A következő rész ismerteti a hangszóró használatát. Válasszon egy témát a navigációs mezőben.
A felépítés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Kezdőlépések

[Részek és kezelőelemek](#)

A csomag tartalma

- └ [A pánt használata](#)

Tápellátás/töltés

- └ [A hangszóró feltöltése](#)
- └ [Bekapcsolás](#)
- └ [Kikapcsolás](#)
- └ [Auto Standby funkció](#)

Csatlakozás létrehozása

BLUETOOTH kapcsolat

- └ [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)

[Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows\)](#)

[Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Zenehallgatás

BLUETOOTH eszköz

[Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)

[A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)

[A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Sztereo pár funkció

[Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereo pár funkció\)](#)

[A Sztereo pár funkció befejezése](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

A hangvezérlés funkció használata

[A hangvezérlés funkció használata \(Google alkalmazás\)](#)

[A hangvezérlés funkció használata \(Siri\)](#)

Információk

[A jelzőfényekről](#)

Használatra vonatkozó megjegyzések

[Óvintézkedések](#)

[Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)

[Víz- és porállóságra vonatkozó megjegyzések](#)

[Gondoskodás a hangszóróról](#)

[A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról](#)

[Licencnyilatkozat](#)

[Védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?](#)

Tápellátás

– [A hangszóró nem tölthető fel](#)

– [A hangszóró nem kapcsolható be, vagy a hangszóró váratlanul kikapcsol](#)

Hang

– [Nincs hang/Csak egy hangszóróból jön hang/Alacsony hangerőszint/Torz hang/A hangszóróból bűgás vagy zaj hallható/A hívó nem hallható vagy halk](#)

– [A hang a használat során gyengül](#)

BLUETOOTH kapcsolat

– [A hangszóró nem párosítható BLUETOOTH eszközzel](#)

– [A BLUETOOTH eszköz nem csatlakoztatható a Sztereó pár funkciót használó hangszóróhoz](#)


Alaphelyzetbe állítás

– [A hangszóró újraindítása](#)

– [A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Részek és kezelőelemek

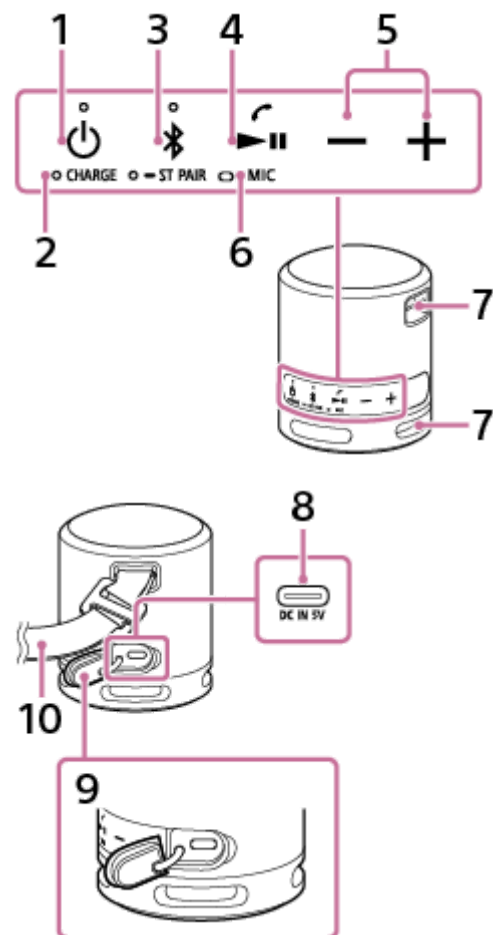

1. (tápellátás) gomb jelzőfényel
2. CHARGE jelzőfény
3. (BLUETOOTH) gomb jelzőfényel/ ST PAIR (Sztereó pár) gomb jelzőfényel
4. (lejátszás) gomb/ (hívás) gomb
5. -/+ (hangerő) gombok
6. MIC (mikrofon)
7. Felső/alsó nyílás a pánt részére
8. DC IN 5V port (USB Type-C®)*
A hangszóró beépített-akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa egy fali csatlakozóaljzathoz a mellékelt USB Type-C kábel és egy (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével.
9. Kupak
10. Pánt

* A port nem alkalmas a zenelejátszáshoz.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényekről](#)

5-025-469-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

A pánt használata


A hangszórót a hozzá erősített pánt segítségével táskájára vagy hátizsákjára akaszthatja.

A pánt használata a felső nyílás kihasználásával

1. Akassza le a szíjat a horogról.

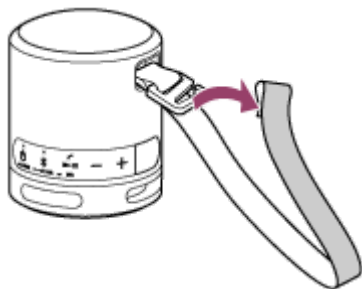


2. Hurkolja a szíjat egy táska füle vagy hasonló köré, majd akassza vissza a szíj végén lévő hurkot a horogra.

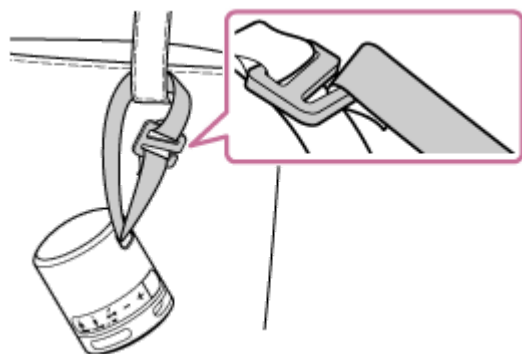


A pánt használata a felső és alsó nyílás kihasználásával


1. Akassza le a szíjat a horogról.

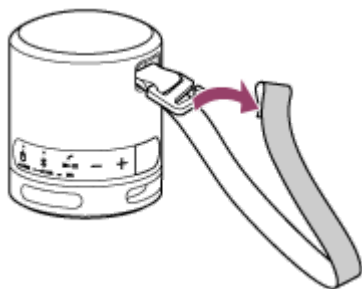

2. Fűzze keresztül a szíjat az alsó nyíláson.

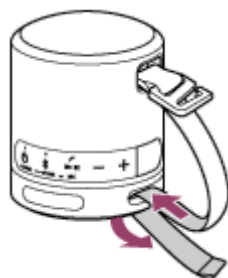

3. Hurkolja a szíjat a kívánt tárgy köré, majd akassza vissza a szíj végén lévő hurkot a horogra.

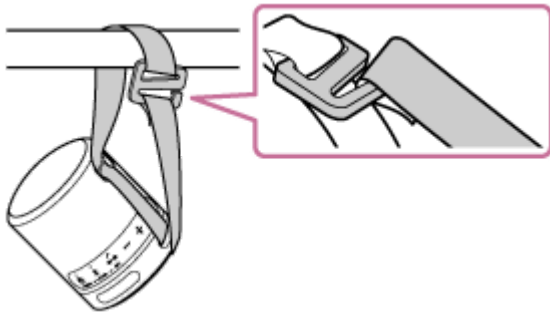

Megjegyzés

- A mellékelt pánton kívül ne használjon mást.
- Miután a pántot a hangszóróhoz erősítette, győződjön meg arról, hogy a szíj végén lévő hurok biztonságosan fel van akasztva a horogra.
- Ne húzza erősen a hangszóróhoz erősített pántot, és ne lengesse rajta a hangszórót.
- A pántot ne használja a hangszórón kívül más eszközzel.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

A hangszóró feltöltése


A hangszóró a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységgel csatlakoztatott fali csatlakozóaljzathoz vagy beépített újratölthető akkumulátorral is használható.

Amikor első ízben használja a hangszórót, a bekapcsolása előtt töltsa a beépített akkumulátort legalább 1 óra hosszan. Ha előre feltölti a beépített-akkumulátort, az akkumulátor energiája is elég a hangszóró működtetéséhez.

1 A feltöltéshez csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz.

Csatlakoztassa egy USB Type-C® kábel egyik végét a hangszóró DC IN 5V portjához, és a másik végét egy (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységhez, majd csatlakoztassa az USB hálózati tápegységet egy fali csatlakozóaljzathoz.

A hangszóró legalább 500 mA kimeneti áramerősséget biztosító USB tápegységeket támogat. Más eszközök esetében nem garantálható az akkumulátor töltése.

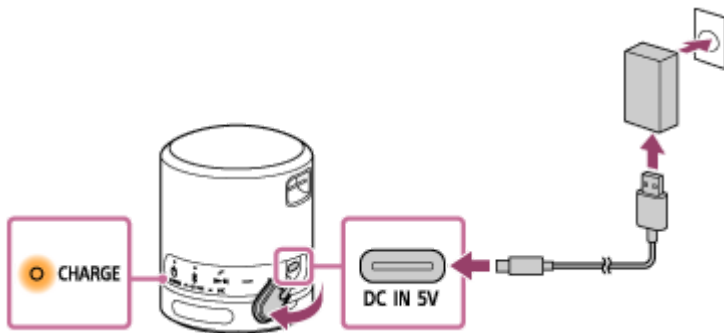

Amíg a töltés folyamatban van, a CHARGE jelzőfény narancssárga színnel világít.

A töltés becsült időtartama a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység kimenő kapacitásától függően eltérő lehet. A töltés az alábbiakban feltüntetett töltési időknél hosszabb időt is igénybe vehet az USB hálózati tápegység és az USB kábel típusától és műszaki adataitól függően. A töltési idő a környezeti hőmérséklettől és a hangszóró használatától függően eltérhet az alábbiakban feltüntetett értékektől.

Az alábbi idők referenciaként vannak feltüntetve.

- Ha egy kereskedelmi forgalomban kapható, legalább 500 mA kimeneti áramerősséget biztosító USB hálózati tápegységet csatlakoztat, a töltés kb. 4 óra 30 perc* alatt befejeződik, és a CHARGE jelzőfény kialszik.
- Ha kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységet használ, győződjön meg arról, hogy képes biztosítani legalább 500 mA kimeneti áramerősséget.

* Ez az üres beépített akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő, kikapcsolt hangszóróval.

Miután az akkumulátor feltöltése után lecsatlakoztatja az USB kábelt a hangszóróról, mindig csukja be biztonságosan a kupakot.

A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.

A befejezett töltés ellenőrzése

Ha a beépített akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor a hangszórót fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységgel, a CHARGE jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd, majd kb. 1 perc után kialszik.

• Telepített OS 8.1 vagy újabb rendszerű Android okostelefon használata esetén

Ha a hangszóró Android okostelefonhoz csatlakozik HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH csatlakozás útján, koppintson az okostelefon [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] elemére. A hangszóró akkumulátortöltöttsége

a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz nevével együtt jelenik meg. Részleteket az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyezzük, hogy az okostelefonon megjelenő akkumulátortöltöttség eltérhet a hangszóró tényleges akkumulátortöltöttségétől. Ezt az információt csupán referenciának tekintse.

- **Telepített iOS 10.0 vagy újabb rendszerű iPhone/iPod touch használata esetén**

Ha a hangszóró iPhone/iPod touch eszközhöz csatlakozik HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH csatlakozás útján, a hangszóró akkumulátortöltöttsége az iPhone/iPod touch widget-képernyőjén jelenik meg. Részleteket az iPhone/iPod touch eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyezzük, hogy az iPhone/iPod touch képernyőjén megjelenő akkumulátortöltöttség eltérhet a hangszóró tényleges akkumulátortöltöttségétől. Ezt az információt csupán referenciának tekintse.

A beépített akkumulátor élettartama (BLUETOOTH a csatlakozás esetén)

- Kb. 16 óra
A hangszóró hangerőszintjének a beállítása 26.
- Kb. 5 óra
A hangszóró hangereje maximális szintre van állítva (31).

A beépített akkumulátor fenti élettartamát a saját megadott zeneforrásunk használata mellett mértük.

A tényleges üzemidő a hangerőtől, a lejátszott zenétől, a környezeti hőmérséklettől és a használati feltételektől függően eltérhet a feltüntetett időtől.

Ha a beépített akkumulátor töltése gyenge

Ha a CHARGE jelzőfény lassan villogni kezd, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni.

Ha a hangszóró bekapcsolása után a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan narancssárga fénnel, majd kialszik, a beépített akkumulátor lemerült, és töltést igényel.

Tipp

- A hangszóró beépített akkumulátorát a hangszóróhoz csatlakoztatott USB kábelt USB töltő porttal felszerelt számítógéphez csatlakoztatva is feltöltheti. Azonban nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- Amíg a hangszóró (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz, vagy USB töltőporttal felszerelt számítógéphez van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró éppen zenét játszik le. Azonban a teljes feltöltés a hangszóró használati módjától függően több időt vehet igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.

Megjegyzés

- Az USB hálózati tápegység típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék energiaszintje csökken, vagy a hangszóró kikapcsol akkor is, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik USB hálózati tápegység segítségével. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Ha a beépített akkumulátor töltése gyengül, a maximális kimeneti teljesítmény alacsonyabb lesz.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki az USB kábelt, majd dugja vissza, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C közé kerül.
- Ne töltsa a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. A mellékelt USB Type-C kábel és a kupak mögött lévő USB port nem védett víz, sem por ellen.
- Töltsa fel eléggé a beépített akkumulátort 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy az megtartsa teljesítményét.
- Ha az Android okostelefon csak A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) használatára van konfigurálva a BLUETOOTH csatlakozások létrehozásához, a hangszóró akkumulátortöltöttsége nem jelenik meg az okostelefonon.
- Amíg a Sztereó pár funkció használatban van, a BLUETOOTH kapcsolattal csatlakoztatott hangszóró akkumulátortöltöttsége van megjelenítve. A másik hangszóró akkumulátortöltöttsége nincs megjelenítve.

Kapcsolódó témák

- [Bekapcsolás](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)


5-025-469-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Bekapcsolás

1 Nyomja meg a (tápellátás) gombot.

A  (tápellátás) jelzőfény világítani kezd zöld fénnel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd kék fénnel.

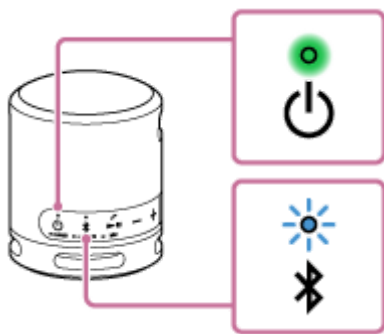

Ha a rendszer nem tartalmaz információkat a párosításról, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, a  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel párosan villog.



Megjegyzés

- Ha a bekapcsolást követően a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan és a hangszóró kikapcsol, az újratölthető beépített akkumulátor lemerült. Töltse fel a beépített akkumulátort.
- Ha a CHARGE jelzőfény lassan villogni kezd, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni.

Kapcsolódó témák


- [Kikapcsolás](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Kikapcsolás

1 Nyomja meg a (tápellátás) gombot.

A  (tápellátás) jelzőfénye és a  (BLUETOOTH) jelzőfény kialszik.

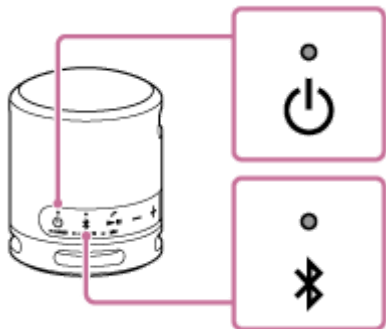

Kapcsolódó témák

- [Auto Standby funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Auto Standby funkció

Ha a hangszóró kb. 15 percig teljesíti az alábbi feltételeket, automatikusan kikapcsol.

A vásárlás időpontjában az Auto Standby funkció be van kapcsolva.

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- A csatlakoztatott mobiltelefon (okostelefon) kéz nélküli funkciója kikapcsolt állapotban van, és a mobiltelefon (okostelefon) nem játszik le zenét (hangot) és nincs működtetve. Részleteket a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz, például egy WALKMAN®, nem játszik le zenét (hangot), és nincs működtetve.

Megjegyzés

- Ha a hangszórót iPhone/iPod touch eszközhez csatlakoztatja BLUETOOTH csatlakozás útján, az Auto Standby funkció kikapcsol.

Az Auto Standby funkció be-/kikapcsolása

1 Kapcsolja be a hangszórót.

2 Tartsa egyidejűleg lenyomva a  (lejátszás)/  (hívás) gombot és a - (hangerő) gombot kb. 5 másodpercig.

- Ha kikapcsolja az Auto Standby funkciót, a hangszóró kikapcsol, és a  (tápellátás) jelzőfény kialszik, majd 3-szor felvillan zöld fénnel.
- Ha kikapcsolja az Auto Standby funkciót, a hangszóró kikapcsol, és a  (tápellátás) jelzőfény kialszik, majd kétszer felvillan zöld fénnel.

Megjegyzés

- A Sztereó pár funkció vagy a kéz nélküli funkció használata során az Auto Standby funkció nem kapcsolható be vagy ki.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel


A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításához végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:


- A BLUETOOTH eszközt a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra helyezze el.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével. Vagy töltsse fel eléggé a beépített akkumulátort.
- A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy az eszköz hangerőszintje szinkronizálódik a hangszóróval.
- Készítse elő a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

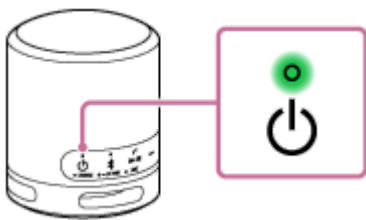


2 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog

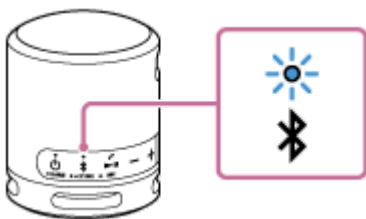

Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy inicializálja a hangszórót (tehát a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a **4** lépéssel.


Ha a jelzőfény lassan villog

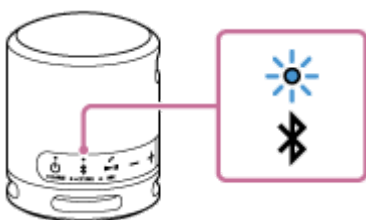

A hangszóró BLUETOOTH eszközt keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha egy már regisztrált (párosított) BLUETOOTH eszközt kíván újracsatlakoztatni, folytassa a **4** lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön. A BLUETOOTH eszköztől függően az újracsatlakozáshoz a hangszóró bekapcsolása is elég lehet. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

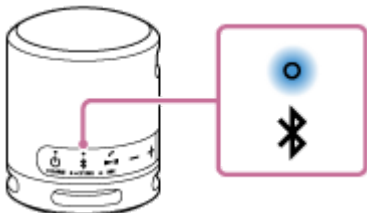


A hangszóró kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.

További BLUETOOTH eszközök csatlakoztatásához kövesse valamelyik alábbi eljárást.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha egy már regisztrált (párosított) BLUETOOTH eszközt kíván újracsatlakoztatni, folytassa a **4** lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön.

3 Nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot.

A hangszóróból felhangzik egy hangjelzés, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

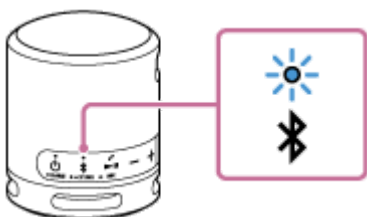

4 A hangszóró felismeréséhez végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.


Amikor a BLUETOOTH eszköz képernyőjén megjelenik a felismert eszközök listája, válassza ki az „SRS-XB13” elemet.

Ha jelszó* megadása szükséges a BLUETOOTH eszköz képernyőjén, írja be a „0000” kódot.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

5 Létesítsen BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszközből.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik egy hangjelzés, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

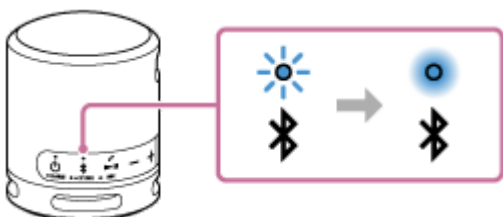

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást a **3** lépéstől.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a hangszóró a bekapcsolás után felveszi vele a kapcsolatot.
- A BLUETOOTH eszközre vonatkozó fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelte kezelési útmutatóban talál.

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a  lépéstől.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk töröltek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik. Az összes párosítási információ törölődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a BLUETOOTH eszközhöz. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a BLUETOOTH eszközön, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.

Kapcsolódó témák

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Windows)

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Az első ízben történő BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítani kell egy eszközt a hangszóróval. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

Támogatott operációs rendszerek


Windows 10, Windows 8.1

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével. Vagy töltsse fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.
 - Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:




1 Kapcsolja be a hangszórót.

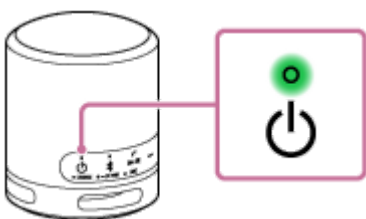


2 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog

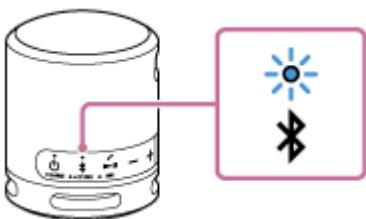

Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy inicializálja a hangszórót (tehát a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a **4** lépéssel.


Ha a jelzőfény lassan villog

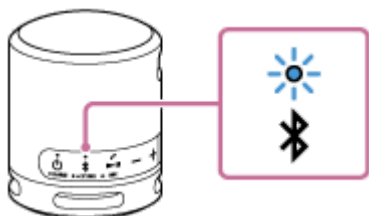

A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **4** lépéssel.
A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égvé marad

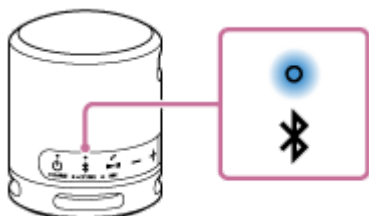

A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **4** lépéssel.

3 Nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot.

A hangszóróból felhangzik egy hangjelzés, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).




4 Ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált módban van, ébressze fel a számítógépet.


5 Regisztrálja a hangszórót a számítógépen.

Windows 10 esetén


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] elemre.
2. Kattintson a [Devices] elemre.

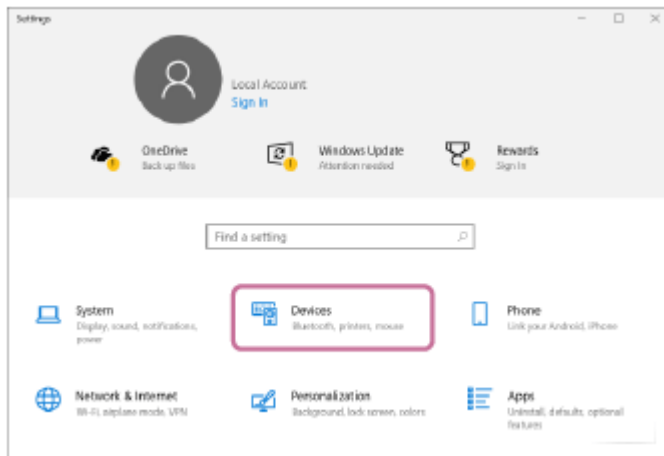


3. Kattintson a [Bluetooth & other devices] fülre, a [Bluetooth] kapcsolóra kattintva kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] elemre.

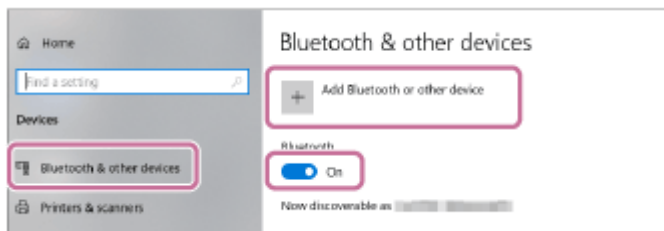

4. Kattintson a [Bluetooth] elemre.

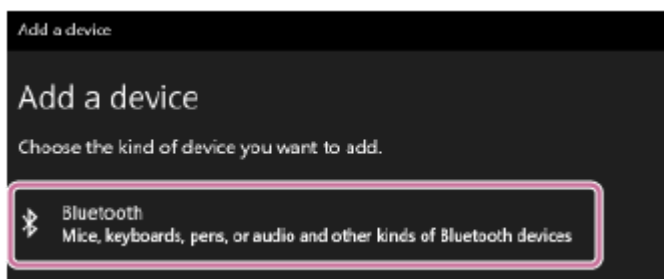

5. Válassza az [SRS-XB13] elemet.

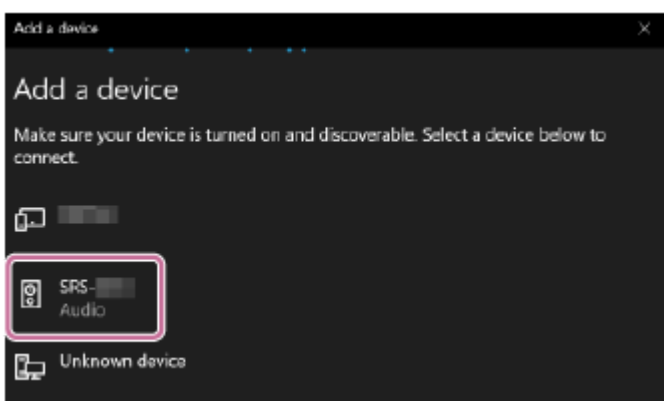


Ha jelszó* megadására van szükség, írja be a „0000” kódot.

Ha az [SRS-XB13] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra a 3 lépéstől.


* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

6. A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice, music] üzenet. Folytassa a 6 lépéssel.

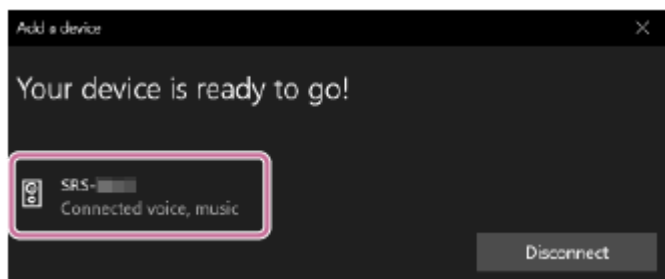


Windows 8.1 esetén

1. Kattintson jobb gombbal a [Start] gombra, majd kattintson a [Control Panel] elemre.
Amikor megjelenik a [All Control Panel Items], válassza az [Devices and Printers] elemet.
Ha a [Control Panel] képernyő jelenik meg az [All Control Panel Items] helyett, válassza a [Large icons] vagy a [Small icons] lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában lévő [View by] menüből.
2. Kattintson az [Add a device] elemre.

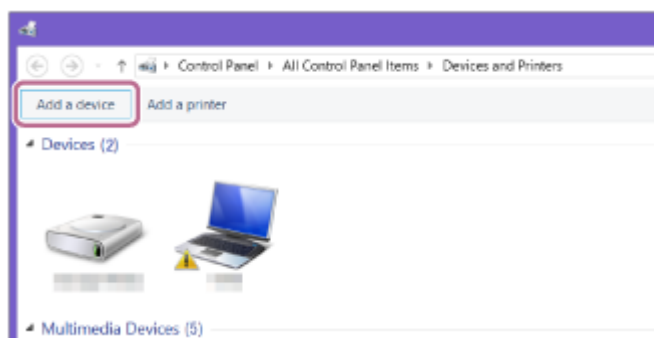

3. Válassza ki az [SRS-XB13] elemet, és kattintson a [Next] gombra.

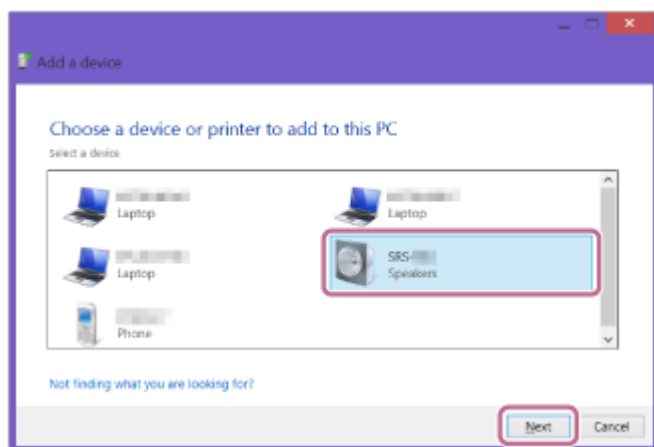


Ha jelszó* megadására van szükség, írja be a „0000” kódot.


Ha az [SRS-XB13] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra a **3** lépéstől.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

4. Amikor megjelenik az alábbi képernyő, kattintson a [Close] gombra.
A számítógép megkezdja az illesztőprogram telepítését.

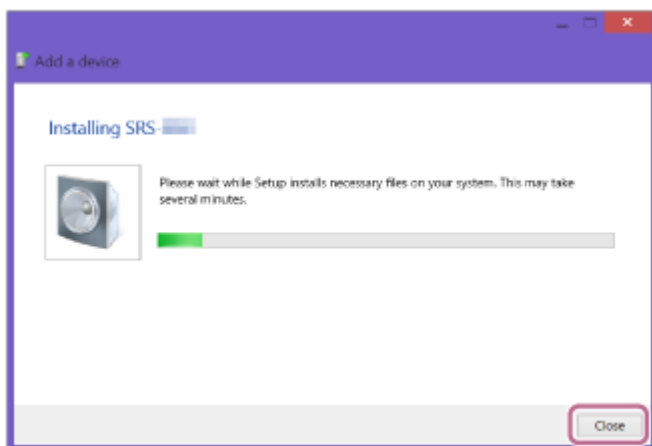


A telepítés során egy „©” jel jelenik meg az [SRS-XB13] ikon bal alsó sarkában. Amikor eltűnik a „©” jel, az illesztőprogram telepítése befejeződött. Folytassa az 5 -5 lépéssel.

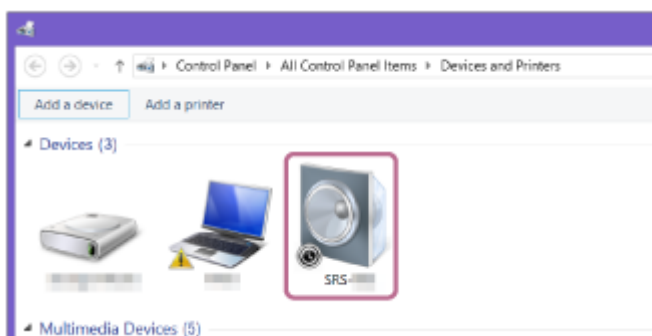


A telepítés a számítógéptől függően hosszabb időt is igénybe vehet. Ha az illesztőprogram telepítése túl sokáig tart, a hangszóró Auto Standby funkciója automatikusan kikapcsolja az eszközt. Ha ez megtörténik, kapcsolja be újra a hangszórót.

5. Kattintson jobb gombbal az [SRS-XB13] elemre a [Devices] listán, és a megjelenő menüben válassza a [Sound settings] elemet.

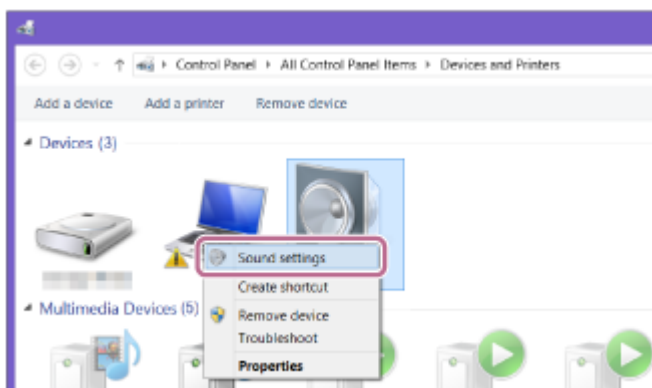


6. Erősítse meg az [SRS-XB13 Stereo] elemet a [Sound] képernyőn.


- Ha az [SRS-XB13 Stereo] elemen egy (zöld) pipa látható, folytassa a 6 lépéssel.

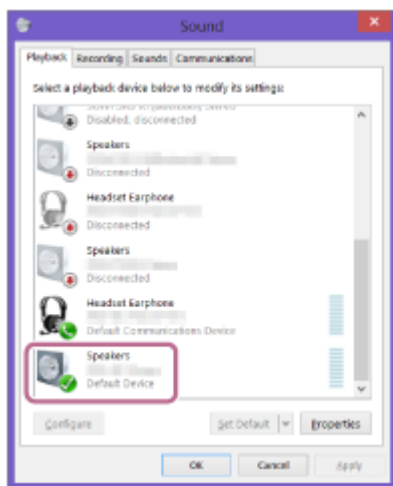


- Ha az [SRS-XB13 Stereo], elemen nincs (zöld) pipa, folytassa az 5 -7 lépéssel.
- Ha az [SRS-XB13 Stereo] elem nem jelenik meg, kattintson jobb gombbal a [Sound] képernyőre, és a megjelenő menüben válassza a [Show Disabled Devices] lehetőséget. Ezután folytassa az 5 -7 lépéssel.

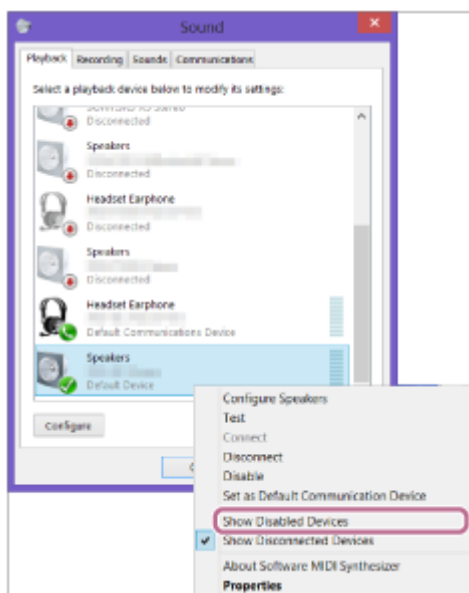


7. Kattintson jobb gombbal az [SRS-XB13 Stereo] elemre, és a megjelenő menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

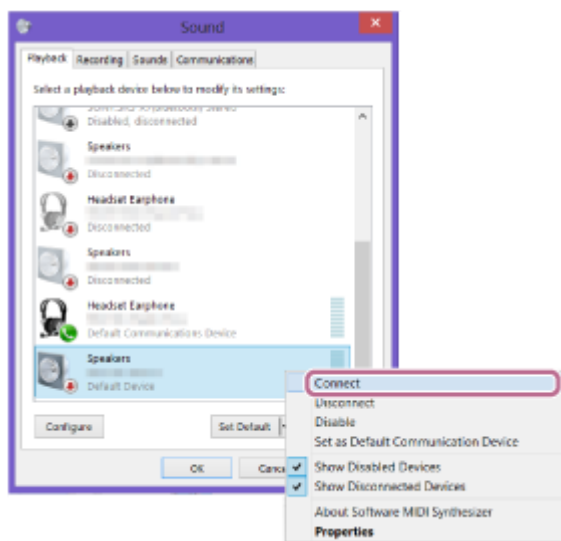

A hangszóró sikeres csatlakoztatása után egy pipa jelenik meg az [SRS-XB13 Stereo] elemen a [Sound] képernyőn. Folytassa a 6 lépéssel.

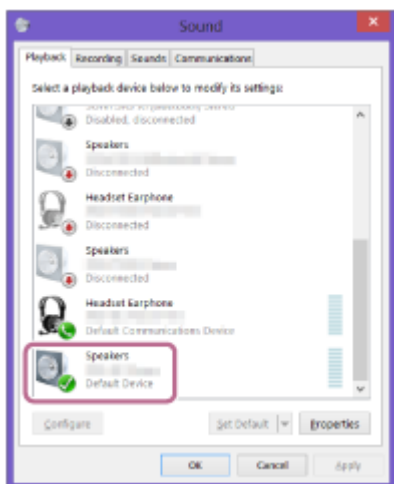


Ha nem lehet a [Connect] lehetőségre kattintani az [SRS-XB13 Stereo] elemen, válassza a [Disable] lehetőséget a pipát (zöld) tartalmazó [Default Device] elemen.

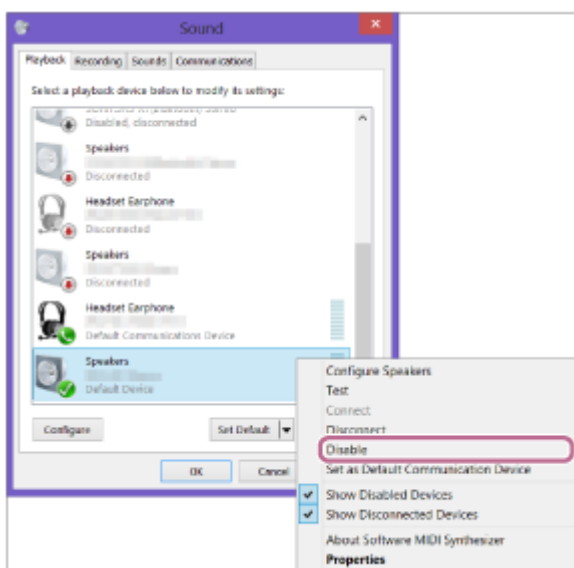

6 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik egy hangjelzés, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

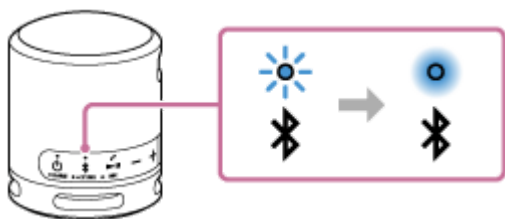

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a 3 lépéstől.

Tipp

- A fenti számítógépes utasítások példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a  lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a számítógépéhez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a számítógépben, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközről játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.

Kapcsolódó témák

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Mac)

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Az első ízben történő BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítani kell egy eszközt a hangszóróval. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

Támogatott operációs rendszerek


macOS Catalina (verzió 10.15)

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével. Vagy tölts fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- A számítógéptől függően kapcsolja be a beépített BLUETOOTH adaptert.
Ha nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a BLUETOOTH adaptert, vagy hogy számítógépe tartalmaz-e beépített BLUETOOTH adaptert, olvassa el számítógépe kezelési útmutatóját.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.
 - Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:



1 Kapcsolja be a hangszórót.

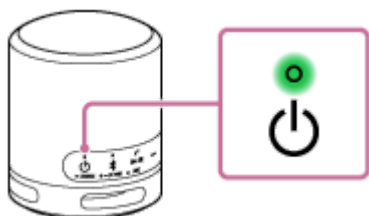


2 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog



Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy inicializálja a hangszórót (tehát a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a **4** lépéssel.


Ha a jelzőfény lassan villog

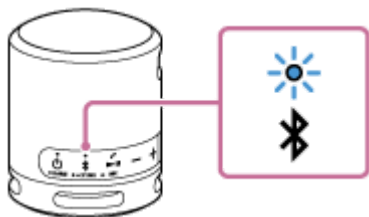

A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **4** lépéssel.
A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égvé marad

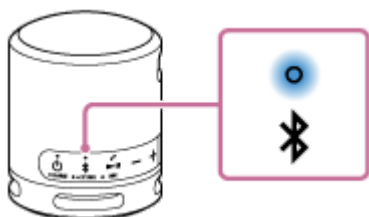


A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **4** lépéssel.


3 Nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot.

A hangszóróból felhangzik egy hangjelzés, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

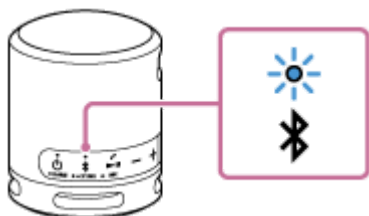


4 A számítógépen keresse meg a hangszórót.

1. Kattintson a [ (System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőségre a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

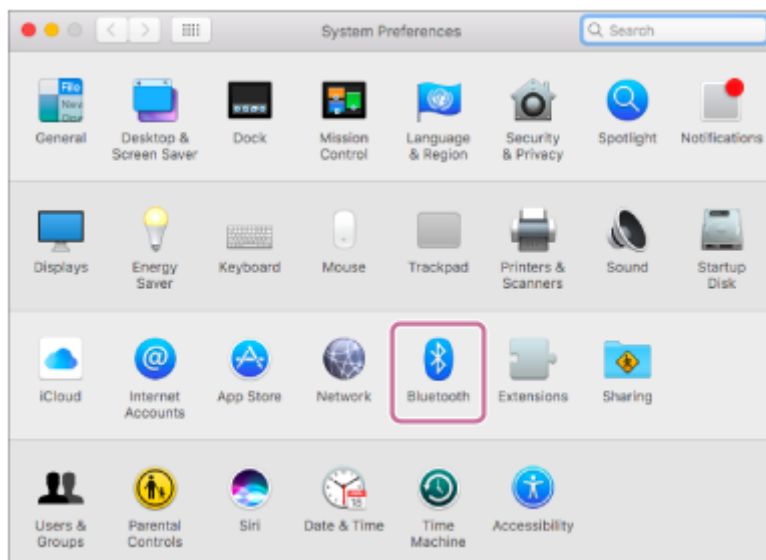


2. Válassza az [SRS-XB13] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Pair] lehetőségre.

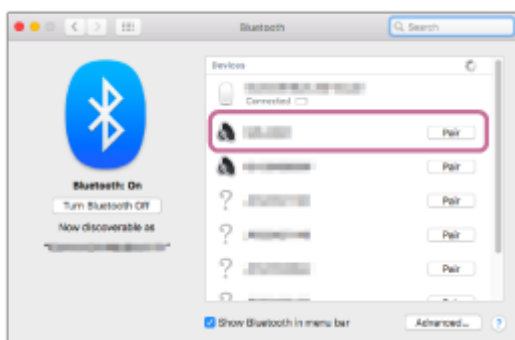

5 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.


Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik egy hangjelzés, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

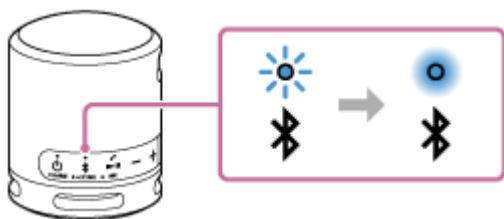

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a 3 lépéstől.

6 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [SRS-XB13] elemet az [Output Device] listából.

A zene és egyébek lejátszását számítógépéből is élvezheti.

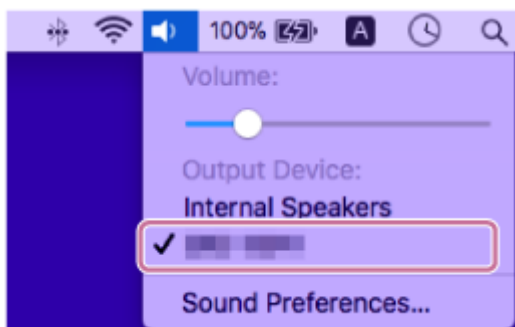

Tipp

- A fenti számítógépes utasítások példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tartalmaz párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a  lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik. Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni a számítógépéhez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit a számítógépben, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.

Kapcsolódó témák

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján

Egy BLUETOOTH eszközön lévő zenét akkor hallgathatja, és akkor kezelheti a hangszóróból BLUETOOTH csatlakozás útján, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lehetővé teszi a minőségi hang-tartalom lejátszását vezeték nélküli kapcsolattal.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Lehetővé teszi a hangerő szabályozását, valamint a lejátszást, szüneteltetést vagy a következő/aktuális zeneszám elejére ugrást.


A műveletek a BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek. Olvassa el a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót is.

Megjegyzés

- A lejátszás előtt győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszközön és a hangszórón mérsékelt hangerőszint van beállítva, hogy megelőzze a hangszóró által kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró hangerőszintje nem állítható a BLUETOOTH eszközön, amíg az eszközön a lejátszás le van állítva/szünetel.

1 Csatlakoztatása a hangszórót a BLUETOOTH eszközhöz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik egy hangjelzés, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

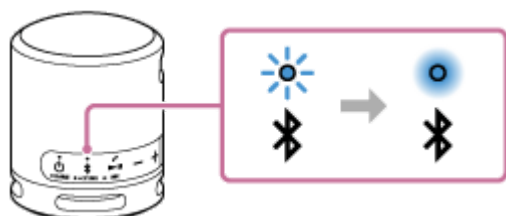


2 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

3 Állítsa be a hangerőt a hangszóró -/+ (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH eszköz segítségével.

Ha megnyomja a hangszóró -/+ (hangerő) gombját, vagy a BLUETOOTH eszközön változtatja a hangerőt, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye nem fog felvillanni, amikor a BLUETOOTH eszközön szabályozza a hangerőt.

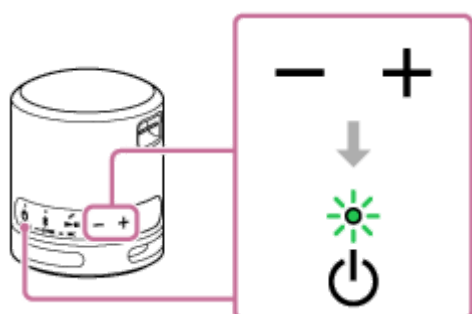

A lejátszás során az alábbi műveleteket végezheti el a hangszóró gombjaival.

Szüneteltetés

Szüneteltetéséhez nyomja meg a lejátszás során a ►|| (lejátszás)/ ⏮ (hívás) gombot. A szüneteltetés visszavonásához nyomja meg a gombot újra.


Ugrás a következő zeneszám elejére

A lejátszás során nyomja meg gyorsan kétszer a ►|| (lejátszás)/ ⏮ (hívás) gombot.

Ugrás az aktuális vagy az előző zeneszám elejére*

A lejátszás során nyomja meg gyorsan 3-szor a ►|| (lejátszás)/ ⏮ (hívás) gombot.

* A fenti műveletek a használt BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek.

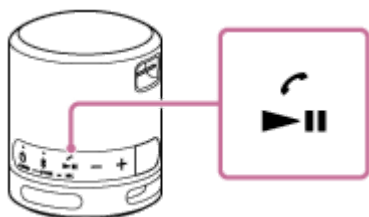

Tipp

- Amíg a hangszóró (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora tölthető akkor is, ha a hangszóró éppen zenét játszik le. Azonban az USB hálózati tápegység típusától vagy műszaki jellemzőitől vagy a hangszóró használatától függően lehet, hogy a teljes feltöltés sok időt vesz igénybe. Ha a hangszórót az akkumulátor töltése során is használni szeretné, halkítsa le a hangszórót, vagy kapcsolja ki, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Ha a hangszórón eléri a maximális vagy minimális hangerőszintet, a 🔌 (tápellátás) jelzőfény 3-szor felvillan.

Megjegyzés

- Ha a kommunikáció gyenge, lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz nem reagál megfelelően a hangszórón végzett műveletekre.
- Ha magas hőmérsékletű helyen használja, a hangerő csökkenhet a beépített akkumulátor védelme érdekében.
- Ha a beépített akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a hangszóró maximális hangerőszintje csökken.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy szabályozni kell a hangerőt, vagy a csatlakoztatott eszközön változtatni kell a hangkimenet beállítását.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása (kodek)

A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztásához a „Prioritás a hangminőség” és a „Prioritás a stabil kapcsolat” lehetőségek állnak rendelkezésre. A „Prioritás a hangminőség” lehetővé teszi az SBC és az AAC lejátszási beállítások használatát, így BLUETOOTH kapcsolat esetén élvezheti a jó minőségű hangot, míg a „Prioritás a stabil kapcsolat” megbízhatóbb BLUETOOTH hang-adatfolyamot biztosít. Az alapértelmezett beállítás a „Prioritás a hangminőség”.

Támogatott kodekek

- Prioritás a hangminőség (alapértelmezett beállítás): Automatikusan kiválasztja az optimális kodeket az AAC és az SBC lehetőségek közül.
- Prioritás a stabil kapcsolat: Az SBC lehetőség van kiválasztva.

1 Kapcsolja be a hangszórót.


A  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel villog*.

* Ha egy előzőekben már csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy a hangszóró automatikusan az eszközhöz csatlakozik, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd kék fénnel.

2 Tartsa lenyomva a (lejátszás)/ (hívás) gombot és a (BLUETOOTH) gombot kb. 2 másodpercig.

Ha a beállítást „Prioritás a stabil kapcsolat” módra változtatja, a hangszóró kikapcsol, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény kialszik, majd 3-szor felvillan kék fénnel.

Ha a beállítást „Prioritás a hangminőség” módra változtatja, a hangszóró kikapcsol, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény kialszik, majd kétszer felvillan kék fénnel.

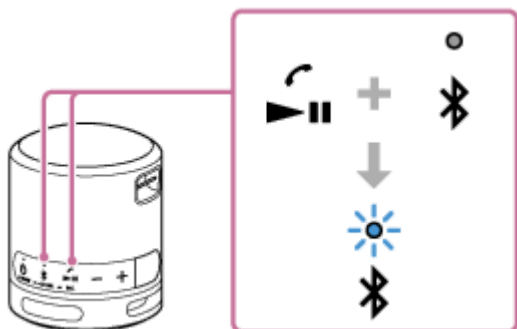

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

A BLUETOOTH csatlakozás bontása (a használat után)

Miután befejezte a zene lejátszását a BLUETOOTH eszközön, az alábbi műveletek valamelyikével bontsa a BLUETOOTH csatlakozást.

Ha megszakad a BLUETOOTH-kapcsolat, a hangszóróból felhangzik egy hangjelzés.

- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH funkcióját. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.
- Kapcsolja ki a hangszórót.

Tipp

- Ha a Sztereó pár funkció használata során kikapcsol egy hangszórót, a másik hangszóró automatikusan kikapcsol. A köztük lévő BLUETOOTH csatlakozás megszakad.
- Miután befejezte a zene lejátszását, a BLUETOOTH kapcsolat a BLUETOOTH eszköztől függően automatikusan megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [Kikapcsolás](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval (Sztereoó pár funkció)

A Sztereoó pár funkció használatához 2 SRS-XB13 hangszóró szükséges. 2 hangszóró BLUETOOTH általi csatlakoztatása által nagyobb hangerővel élvezheti a hangot.

Az egyik (bal oldali) hangszóró a bal csatorna hangját, a másik (jobb oldali) hangszóró a jobb csatorna hangját játssza sztereó hangzást hozva létre a hangszórók között.

Megjegyzés


- Mielőtt kapcsolatot létesít a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között, halkítsa le a hangszóró és eszköz hangerejét vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

1 Helyezzen el 2 hangszórót egymástól 1 m távolságon belülre, majd kapcsolja be mindkettőt.

A  (tápellátás) jelzőfény világítani kezd.

A  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villog.

Ha egy előzőekben már csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy a hangszóró automatikusan az eszközhöz csatlakozik, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön, vagy kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.

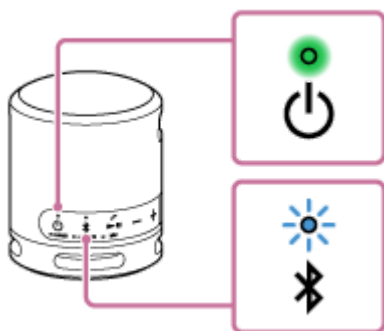


Ha a rendszer nem tartalmaz információkat a párosításról, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, a  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel párosan villog.




2 Az egyik hangszórón nyomja meg és tartsa lenyomva a (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Sztereoó pár) gombot megközelítőleg 3 másodpercig.

Megszólal egy hangjelzés, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény és a ST PAIR (Sztereoó pár) jelzőfény villogni kezd. Körülbelül 5 másodperc elteltével a ST PAIR (Sztereoó pár) jelzőfény abbahagyja a villogást, hangjelzést ad, és tartósan világítani kezd.

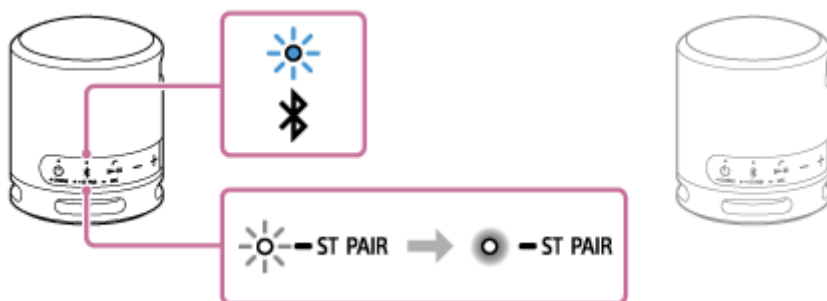


- 3** A másik hangszórón nyomja meg és tartsa lenyomva a  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Sztereo pár) gombot megközelítőleg 3 másodpercig.

A  (BLUETOOTH) jelzőfény és a ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfény villogni kezd.

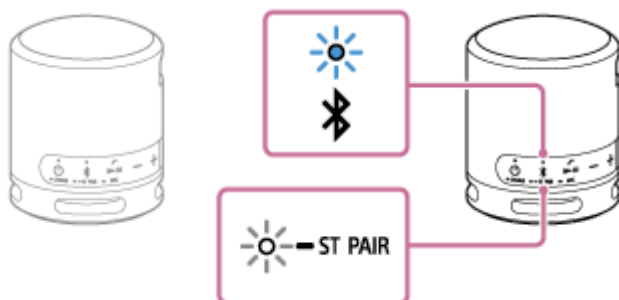

- 4** Ellenőrizze a jelzőfény állapotát a 2 készülék mindegyikén.

Amikor a Sztereo pár funkció során létrejön a hangszórók kapcsolata, a hangszóróból felhangzik egy hangjelzés, mindkét hangszóró ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfénye világítani kezd, és a második hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kialszik.

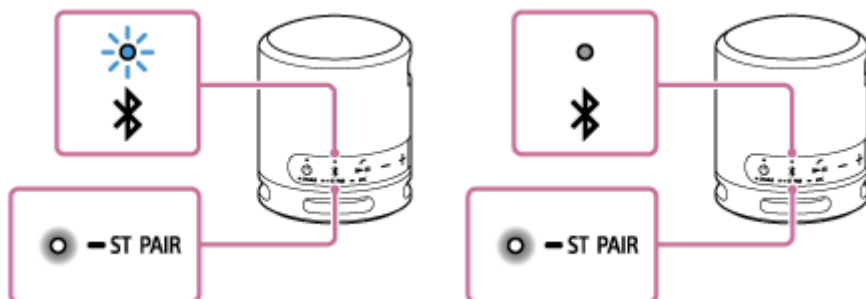


Tipp

- Amikor a Sztereo pár funkció során azonnal létrejön a 2 hangszóró kapcsolata, lehet, hogy a  (BLUETOOTH) jelzőfény és a ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfény nem fog villogni, hanem világítani kezd a ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfény.
- A második hangszórót állítsa be 1 percen belül. Ha nem állítja be 1 percen belül, az első hangszóró beállítása törlődik.

- 5** Kezelje azt a hangszórót, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye villog, amikor BLUETOOTH kapcsolatot kíván létrehozni egy BLUETOOTH eszközzel.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik egy hangjelzés, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

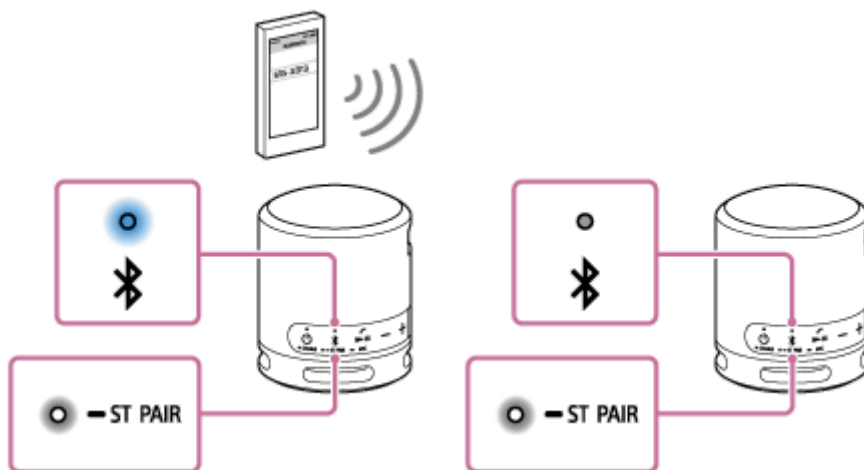

6 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön, és állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.

7 Az egyik hangszóró +/- (hangerő) gombjainak megnyomásával szabályozza a hangerőt.

A hangszóró hangerejének a szabályozása a másikon is megtörténik.

Sztereó lejátszás esetén az a hangszóró játssza a bal csatorna (bal oldal) hangját, amelyik (BLUETOOTH) jelzőfénye villog.

Tipp

- Hívás vagy hívás fogadása esetén csak azt a hangszórót működtesse, amelyik (BLUETOOTH) jelzőfénye világít.
- Ha más BLUETOOTH eszköz, például BLUETOOTH egér vagy BLUETOOTH billentyűzet csatlakozik a hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszközhöz, a hangszóróból torz hangot vagy zajt hallhat. Ez esetben bontsa a BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszköz és a többi BLUETOOTH eszköz között.
- A Sztereó pár funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.
- A hangszóró kikapcsolása nem fejezi be a Sztereó pár funkciót. Amikor újra bekapcsolja a hangszórót, az megkísérel kapcsolatot létesíteni a Sztereó pár funkció segítségével. Ha használni kívánja a Sztereó pár funkciót, kapcsolja be a másik hangszórót 1 percen belül.

Megjegyzés

- Ha újraindítja vagy inicializálja valamelyik hangszórót, amíg a Sztereó pár funkció aktív, ne feledje a másik hangszóró (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Sztereó pár) gombjának megnyomásával befejezni a Sztereó pár funkciót. Ha tovább használja a hangszórót a Sztereó pár funkció befejezése nélkül, az problémát okoz, például a BLUETOOTH csatlakozás létrehozása sikertelen lesz, vagy a hang akadozni fog.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

A Sztereó pár funkció befejezése

A Sztereó pár funkció befejezéséhez kövesse az alábbi eljárást.

- 1 **Tartsa lenyomva valamelyik hangszóró  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Sztereó pár) gombját megközelítőleg 3 másodpercre, amíg meg nem szólal egy hangjelzés.**



Tipp

- A hangszóró kikapcsolása nem fejezi be a Sztereó pár funkciót. Amikor újra bekapcsolja a hangszórót, az megkísérel kapcsolatot létesíteni a Sztereó pár funkció segítségével. Ha használni kívánja a Sztereó pár funkciót, kapcsolja be a másik hangszórót 1 percen belül.
- Ha a Sztereó pár funkció által használt hangszórók közül csak az egyiket kívánja használni, a  (tápellátás) gomb megnyomásával kapcsolja be a hangszórót, majd nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik hangszóró  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Sztereó pár) gombját, amíg fel nem hangzik egy Sztereó pár funkció befejezését jelző hangjelzés.
- Ha be kívánja fejezni a Sztereó pár funkciót 2 hangszóró használata esetén, nyomja meg a  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Sztereó pár) gombot. Felhangzik egy hangjelzés, és a Sztereó pár funkció befejeződik.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereó pár funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Hívás fogadása

Egy BLUETOOTH mobiltelefonon használhatja a kéz nélküli hívás lehetőségét, ha az támogatja a HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) BLUETOOTH profilt a BLUETOOTH csatlakozás útján.

- Ha BLUETOOTH mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.
- A műveletek a BLUETOOTH mobiltelefontól függően eltérhetnek. Olvassa el a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.


Csengőhangok

Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a hangszóró csengőhangot ad ki.
A csengőhang a BLUETOOTH mobiltelefontól függően eltérhet az alábbi módon.

- A hangszóróban beállított csengőhang
- A BLUETOOTH mobiltelefonban beállított csengőhang
- A BLUETOOTH mobiltelefonban csak BLUETOOTH csatlakozáshoz beállított csengőhang

1 Csatlakoztatása a hangszórót egy BLUETOOTH mobiltelefonhoz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik egy hangjelzés, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

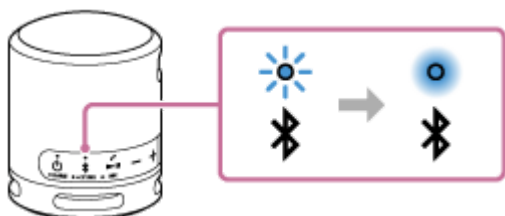


A Sztereó pár funkció használata esetén

Csatlakoztasson egy olyan hangszóróhoz, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog. Az alábbi lépésekben és műveletekben a kéz nélküli hívás folyamán BLUETOOTH mobiltelefonhoz csatlakoztatott hangszórót kezelünk.

2 A hívás fogadásához nyomja meg a (lejátszás)/ (hívás) gombot.

Beszéljen a hangszóró mikrofonjába.

Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a hangszóró csengőhangot ad ki.

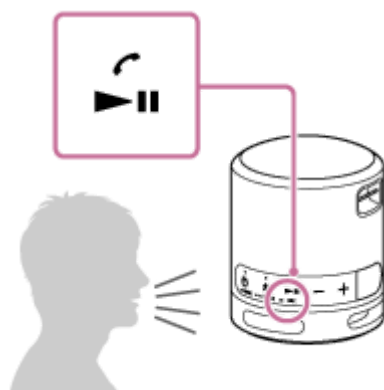


Ha a hangszóróból nem hallatszik csengőhang

Lehet, hogy a hangszóró nincs csatlakoztatva a BLUETOOTH mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a BLUETOOTH mobiltelefonon.

3 Amikor a telefon cseng vagy telefonos beszélgetés van folyamatban, a hangerőt a hangszóró –/+ (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH mobiltelefon segítségével szabályozhatja.

Amikor megnyomja a hangszóró –/+ (hangerő) gombjait, vagy a BLUETOOTH mobiltelefonon változtatja a hangerőt, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillog.

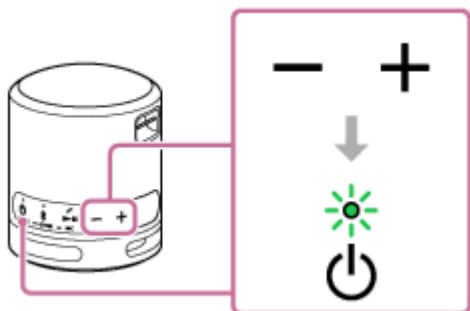

4 Hívás befejezéséhez nyomja meg a (lejátszás)/ (hívás) gombot.

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik. A lejátszás akkor is folytatódik, ha a BLUETOOTH mobiltelefon használatával fejezi be a hívást, amennyiben a hívást megelőzően zenét hallgatott.

Tipp

- Bizonyos BLUETOOTH mobiltelefonoknál a kézi telefonhasználat elsőbbséget élvez a hívás fogadásánál. HFP vagy HSP kapcsolat esetén hívó eszközként állítsa be a hangszórót a BLUETOOTH mobiltelefon segítségével.
- Ha a hívó nem hallja vagy alig hallja a hangját, beszéljen közelebbre a hangszóró mikrofonjába.
- A zenelejátszás és a hívás hangereje egymástól függetlenül van beállítva a hangszóróban.

Megjegyzés

- A Sztereó pár funkció használata esetén a telefonhívás hangja csak azon a hangszórón hallható, amely  (BLUETOOTH) kijelzője kék fénnel világít.
- A BLUETOOTH mobiltelefonról függően lehet, hogy a lejátszás nem fog szünetelni a beérkező hívás során.
- A BLUETOOTH mobiltelefont használja legalább 50 cm távolságra a hangszórótól. Ha a hangszóró és a BLUETOOTH mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.
- Lehet, hogy a kéz nélküli hívás bizonyos funkciói okostelefonja modelljétől, az operációs rendszertől vagy a telepített alkalmazásoktól függően nem fognak helyesen működni.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)



Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13


Hívás kezdeményezése

Egy BLUETOOTH mobiltelefonon használhatja a kéz nélküli hívás lehetőségét, ha az támogatja a HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) BLUETOOTH profilt a BLUETOOTH csatlakozás útján.

- Ha BLUETOOTH mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.
- A műveletek a BLUETOOTH mobiltelefonról függően eltérhetnek. Olvassa el a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

1 Csatlakoztatása a hangszórót egy BLUETOOTH mobiltelefonhoz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik egy hangjelzés, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

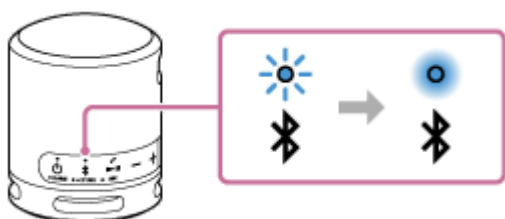

A Sztereó pár funkció használata esetén

Csatlakoztasson egy olyan hangszóróhoz, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog. Az alábbi lépésekben és műveletekben a kéz nélküli hívás folyamán BLUETOOTH mobiltelefonhoz csatlakoztatott hangszórót kezelünk.

2 Kezdeményezzen a BLUETOOTH mobiltelefonján hívást.

Híváskor a lejátszás szünetel, és a hangszóróból a tárcsahang hallható. Amikor a hívott fél fogadja a hívást, beszéljen a hangszóró mikrofonjába.




Ha a hangszóróból nem hallatszik tárcsahang

- Lehet, hogy a hangszóró nincs csatlakoztatva a BLUETOOTH mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a BLUETOOTH mobiltelefonon.
- Váltsa a hívó eszközt a hangszóróra a  (lejátszás)/  (hívás) gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával.

3 Amikor a telefon cseng vagy telefonos beszélgetés van folyamatban, a hangerőt a hangszóró +/- (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH mobiltelefon segítségével szabályozhatja.

Amikor megnyomja a hangszóró +/- (hangerő) gombjait, vagy a BLUETOOTH mobiltelefonon változtatja a hangerőt, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

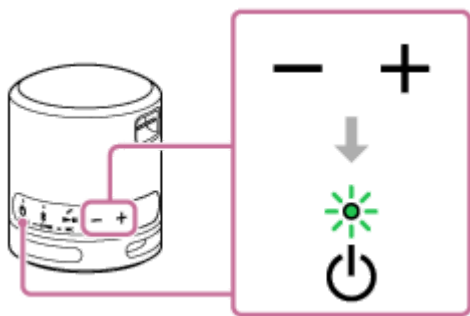

4 Hívás befejezéséhez nyomja meg a ►|| (lejátszás)/ ☎ (hívás) gombot.

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik. A lejátszás akkor is folytatódik, ha a BLUETOOTH mobiltelefon használatával fejezi be a hívást, amennyiben a hívást megelőzően zenét hallgatott.

Tipp

- Ha a hívó nem hallja vagy alig hallja a hangját, beszéljen közelebbre a hangszóró mikrofonjába.
- A zenelejátszás és a hívás hangereje egymástól függetlenül van beállítva a hangszóróban.

Megjegyzés

- A Sztereó pár funkció használata esetén a telefonhívás hangja csak azon a hangszórón hallható, amely  (BLUETOOTH) kijelzője kék fénnel világít.
- A BLUETOOTH mobiltelefontól függően lehet, hogy a lejátszás nem fog szünetelni a hívás során.
- A BLUETOOTH mobiltelefont használja legalább 50 cm távolságra a hangszórótól. Ha a hangszóró és a BLUETOOTH mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Hívás fogadása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

A hangvezérlés funkció használata (Google alkalmazás)

A Google alkalmazás funkciója Android rendszerű okostelefonok része, segítségével a hangszóró mikrofonjába mondott hangutasításokkal vezérelheti az Android rendszerű okostelefont.

A következő rész ismerteti a Google alkalmazás használatát.

1 Válassza ki a Google alkalmazást az [Assist App] beállításként az [Assist & Voice input] részben.

Android okostelefonon válassza a [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] elemet, és válassza a Google alkalmazást az [Assist App] részben.

A fenti művelet egy példa. Részleteket az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

A Google alkalmazással kapcsolatos további részleteket az Android okostelefon kezelési útmutatójában vagy a Google Play weboldalain találhat.

Megjegyzés

- Lehet, hogy az alkalmazás legfrissebb verziójára lesz szükség.
- Lehet, hogy a Google alkalmazás nem lesz aktiválható a hangszóróból az Android okostelefon műszaki jellemzőitől függően.

2 Csatlakoztassa a hangszórót az Android okostelefonhoz BLUETOOTH csatlakozás útján.

3 Amíg a hangszóró Android okostelefonhoz csatlakozik BLUETOOTH kapcsolat útján, és az Android okostelefon készenléti módban van vagy zenét játszik le, nyomja meg és tartsa lenyomva a (lejátszás)/ (hívás) gombot kb. 3 másodpercig.

A Google alkalmazás aktiválódik, és elhangzik a kezdőhang.

4 Adjon utasítást a Google alkalmazásnak a hangszóró mikrofonján keresztül.

A Google alkalmazás használatával kapcsolatos további részleteket, például a Google alkalmazás által támogatott alkalmazásokat az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban találja.

Megjegyzés

- A Google alkalmazás nem aktiválható az „OK Google” utasítást a hangszóró mikrofonjába mondva, még akkor sem, ha az Android okostelefon [OK Google] beállítása engedélyezve van.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

A hangvezérlés funkció használata (Siri)

A Siri funkció az iPhone/iPod touch rendszerek része, segítségével a hangszóró mikrofonjába mondott hangutasításokkal vezérelheti az iPhone/iPod touch eszközt.

A következő rész ismerteti a Siri használatát.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone/iPod touch eszközön válassza a [Settings] - [Siri & Search] és engedélyezze a [Listen for "Hey Siri"] lehetőséget.

A fenti művelet egy példa. Részleteket az iPhone/iPod touch eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

A Siri funkcióval kapcsolatos további részleteket az iPhone/iPod touch kezelési útmutatójában vagy a támogatás weboldalain találhat.

2 Csatlakoztassa hangszórót az iPhone/iPod touch eszközhöz BLUETOOTH kapcsolat útján.

3 Míg a hangszóró csatlakozik az iPhone/iPod touch eszközhöz BLUETOOTH kapcsolat útján, és az iPhone/iPod touch készenléti módban van vagy zenét játszik le, nyomja meg és tartsa lenyomva a (lejátszás)/ (hívás) gombot kb. 3 másodpercig.

A Siri aktiválódik, és elhangzik a kezdőhang.

4 Adjon utasítást Siri-nek a hangszóró mikrofonján keresztül.

A Siri használatával kapcsolatos további részleteket, például a Siri által támogatott alkalmazásokat az iPhone/iPod touch eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban találja.

Megjegyzés

- A Siri nem aktiválható a „Hey Siri” utasítást a hangszóró mikrofonjába mondva, még akkor sem, ha az iPhone/iPod touch [Allow "Hey Siri"] beállítása engedélyezve van.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

A jelzőfényekről

CHARGE jelzőfény (narancssárga)

Kikapcsolva	A hangszóró töltése sikeresen befejeződött.
Világít	A hangszóró töltése folyamatban van.
Lassan villog	A beépített akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 20%, és töltést igényel.
Felvillan 3-szor, majd kialszik	Ha a hangszóró bekapcsolása után a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan, majd kialszik, a beépített akkumulátor lemerült, és töltést igényel.

Megjegyzés



- Amíg a hangszóró a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró be van kapcsolva. Azonban a hangszóró használatától függően lehet, hogy a teljes feltöltés sok időt vesz igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- Az USB hálózati tápegység típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék energiaszintje csökken, vagy a hangszóró kikapcsol akkor is, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik USB hálózati tápegység segítségével. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Ha a környező hőmérséklet rendkívül magas vagy alacsony, a beépített újratölthető akkumulátor biztonsági okból leállítja a töltését. Akkor is leállítja a töltést, ha a töltés túl hosszú ideig tart. Ilyen esetben növelje vagy csökkentse a hőmérsékletet 5 °C és 35 °C közé, húzza ki és csatlakoztassa újra az USB kábelt, és engedje újratöltődni az akkumulátort.

⏻ (tápellátás) jelzőfény (zöld)

Kikapcsolva	A hangszóró ki van kapcsolva.
Világít	A hangszóró be van kapcsolva.
Villog	- Valahányszor megnyomja a +/- (hangerő) gombot, a jelzőfény egyszer felvillan. - Ha használja a +/- (hangerő) gombokat, és a hangerő a minimális (0) vagy maximális (zenelejátszáshoz 31/telefonáláshoz 31) szintre van állítva, a jelzőfény 3-szor felvillan. - Ha a ► (lejátszás)/ ◀ (hívás) gombot és a - (hangerő) gombot egyidejűleg lenyomja és tartja megközelítőleg 5 másodpercig, és az Auto Standby funkció ki van kapcsolva, a ⏻ (tápellátás) jelzőfény kialszik, majd 3-szor felvillan. - Ha a ► (lejátszás)/ ◀ (hívás) gombot és a - (hangerő) gombot egyidejűleg lenyomja és tartja megközelítőleg 5 másodpercig, és az Auto Standby funkció be van kapcsolva, a ⏻ (tápellátás) jelzőfény kialszik, majd kétszer felvillan.

📶 (BLUETOOTH) jelzőfény (kék)

Világít	A hangszóró BLUETOOTH eszközhöz csatlakozik.
---------	--

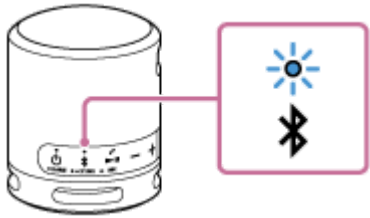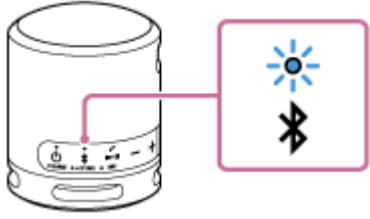Páros villogás	A hangszóró párosítási módba lép. 
Lassan villog	A hangszóró BLUETOOTH csatlakozás létrejöttére vár. 

ST PAIR (Sztereoó pár) jelzőfény (fehér)

Villog	A hangszóró csatlakozásra vár a Sztereoó pár funkció elindításához. A ST PAIR (Sztereoó pár) jelzőfény villog, ha a Sztereoó pár funkció általi csatlakoztatás sikertelen.
Világít	A hangszóró a Sztereoó pár funkciót használja.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Óvintézkedések

Biztonság

- Olvassa el a hangszóróhoz mellékelt Felhasználói útmutatót.
- Fontos információk, például a modell megnevezése, a hangszóró alján találhatók.

Elhelyezés

- A működés kockázatának elkerülése érdekében ne hagyja a hangszórót az alábbi helyeken:
 - Magas hőmérsékleteknek kitett helyeken, például közvetlen napsütésben vagy világítótest alatt, hőforrás közelében vagy szaunában
 - Csukott ablakú járműben (különösen nyáron)
 - Túlágosan poros helyen
 - Erős rezgésnek kitett helyen
- Helyezze a hangszórót vízszintes, sík felületre. Ha lejtős felületre helyezi, a hangszóró saját rezgése következtében felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérüléshez, hibás működéshez vagy a teljesítmény romlásához vezethet.
- A hangszóró elhelyezésének a körülményeitől függően felborulhat vagy leeshet a felületről. Ne hagyjon értékes tárgyakat a hangszóró közelében.
- Ez a hangszóró nem ellenálló a mágnesességgel szemben. A mágnesességre érzékeny tárgyakat (magnószalagok, órák, mágneses kódolású bankkártyák és hitelkártyák stb.) tartsa távol a hangszórótól. Vegye figyelembe ezeket a szempontokat a hangszóró hordozása során is.

Egyéb

- Ne használja és ne hagyja a hangszórót rendkívül meleg vagy hideg (5 °C – 35 °C közötti hőmérsékleten kívüli) környezetben. Ha a hangszórót a fenti tartományon kívül használja vagy tárolja, a hangszóró a belső áramkörök védelme érdekében automatikusan leállhat.
- Magas hőmérsékletnél az akkumulátor védelme érdekében leállhat a töltés, vagy csökkenhet a hangerő.
- Töltse fel az akkumulátort teljesen 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.
- Ha bármilyen a jelen Súgóútmutató dokumentumban nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a hangszóróval kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Töltésre vonatkozó megjegyzések


A beépített lítium-ion akkumulátor élettartama

- Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy az megtartsa teljesítményét.
- Ha a hangszórót hosszú ideig nem használta, a beépített akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe.
- A beépített újratölthető akkumulátor élettartama korlátos. Az idő és a beépített akkumulátor használata során az újratölthető beépített akkumulátor kapacitása lassan csökken. Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje a teljes feltöltés ellenére jelentősen rövidebbnek tűnik, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.
- Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje jelentősen rövidebbnek tűnik, ez azt jelentheti, hogy az újratölthető beépített akkumulátor élettartama lejárt.
- Az újratölthető akkumulátor élettartama a használatától, környezettől és a tárolás körülményeitől függően eltérhet.

Figyelem

Ha a hangszóró a beépített akkumulátor töltése során problémát észlel az alábbi okokból, a CHARGE jelzőfény (narancssárga) gyorsan villogni kezd.

- A környezet hőmérséklete kilép az 5 °C – 35 °C tartományból.
- Probléma lépett fel a beépített akkumulátorral.
- Ha a beépített akkumulátor töltése túl hosszú ideig tart.

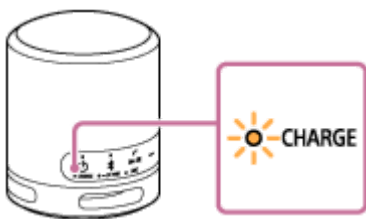

Ha a rendszer rendellenességet észlelt a beépített akkumulátor működésében., azonnal állítsa le a töltést, várjon egy kis ideig, majd töltse fel a beépített akkumulátort újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.

Megjegyzés

- A töltési idő a beépített akkumulátor használatától függően eltérhet.
- Töltse a hangszórót 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten.
- Az akkumulátor felmelegszik a töltés közben. Ez nem működési hiba.
- Ne tegye ki hirtelen hőmérsékletváltozás, közvetlen napsütés, pára, homok, por vagy mechanikus ütközés hatásának. Ne hagyja a hangszórót napon parkoló gépkocsiban sem.
- Amíg a hangszóró a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró be van kapcsolva. Azonban a teljes feltöltés a hangszóró használati módjától függően több időt vehet igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.

- A hangszóró beépített akkumulátorát a hangszórót USB töltő porttal felszerelt számítógéphez csatlakoztatva is feltöltheti. Azonban nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- Ne csatlakoztassa a hangszórót huzamosabb ideig számítógéphez, ha a számítógép nincs tápegységhez kapcsolva. A számítógép akkumulátora lemerülhet.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki a hangszóróból az USB kábelt, és csatlakoztassa újra, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C közé kerül.
- Magas hőmérsékletnél az akkumulátor védelme érdekében leállhat a töltés, vagy csökkenhet a hangerő.
- USB elosztón keresztül történő töltés csak akkor garantált, ha olyan saját áramellátással rendelkező USB elosztót használ, amelyen engedélyezett embléma van feltüntetve.
- Ha a hangszórót olyan számítógéphez csatlakoztatja, amely nincs hálózati tápellátáshoz csatlakoztatva, a hangszóró a számítógép akkumulátorának az energiáját fogyasztja. Ne hagyja a hangszórót huzamosabb ideig számítógéphez csatlakoztatva, nehogy a számítógép akkumulátora lemerüljön.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Víz- és porállóságra vonatkozó megjegyzések

A hangszóró víz- és porállósága

A hangszóró vízállósági besorolása biztonságosan lezárt kupakkal IPX7^{*1} „Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig” az IEC60529 „Víz elleni védetség (IP kód)”^{*3} értelmében, és porállósága IP6X^{*2} a „Szilárd tárgyak szerkezetbe jutása elleni mechanikai védetség”^{*3} értelmében.

Folyadékok, amelyekre vonatkoznak a vízállósági besorolások

Vonatkozik	friss víz, csapvíz, medencevíz
Nem vonatkozik	a fentiektől eltérő folyadékok (szappanos víz, mosószert vagy fürdőadalékot, sampont tartalmazó víz, forró forrásvíz, sós víz stb.)

*1 IPX7 megfelelés: A hangszórót tesztelték, és működőképességét igazolták 1 m mélyre történő, 30 percig tartó kíméletes vízbemerítés esetére.

*2 IP6X megfelelés: A hangszórót tesztelték, és porállóképességét igazolták max. 75 µm átmérőjű örvénylő port tartalmazó tesztberendezésben 8 óráig tartó teszt során.


*3 A mellékelt tartozékok és az egység csatlakozói (USB) nem védettek víz, sem por ellen. Tűz vagy áramütés kockázatának az elkerülése érdekében ne tegye ki a hangszórót víz vagy folyadékcspepek hatásának, ha valamelyik vagy mindkét konnektort (USB) használja. Ne helyezzen vázát vagy más folyadékkal töltött edényt a hangszóróra.

A hangszóró víz- és porállóságának meghatározása a saját méréseinken alapul az itt feltüntetett feltételek mellett. Megjegyezzük, hogy víz vagy por felhasználó általi helytelen használat miatt bekövetkező behatolása okozta működési hibákra nem vonatkozik a jótállás.

A víz- és porállóság romlásának a megelőzése

Ellenőrizze az alábbiakat, és használja a hangszórót helyesen.

- A hangszóró kialakítása nem biztosít védelmet a víz nyomása ellen. Ha a hangszórót magas víznyomásnak kitett helyen, például zuhany alatt használja, az hibás működéshez vezethet.
- A hangszóróra ne öntsön magas hőmérsékletű vizet, és ne fújjon rá közvetlenül forró levegőt hajszárítóból vagy más berendezésből. Ezen kívül soha ne használja a hangszórót magas hőmérsékletnek kitett helyen, például szaunában vagy hőforrás közelében.
- A kupakot ① kezelje óvatosan. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában. A hangszóró használata során ügyeljen arra, hogy a kupak megfelelően zárva legyen. A kupak lezárása során ügyeljen arra, nehogy idegen tárgyak kerüljenek bele. Ha a kupak nincs teljesen felhelyezve, a hangszóró víz- és porállósága romolhat, és a víz vagy por behatolása hibás működéshez vezethet.

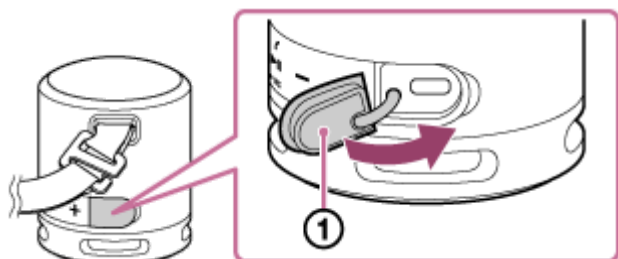

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Gondoskodás a hangszóróról

A hangszórót kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja, ha követi az alábbi karbantartási eljárást.

- Ha a hangszóró felszíne beszennyeződik az alábbi esetekben, haladéktalanul mossa le róla a szennyeződést friss vízzel (csapvíz stb.). Ha a szennyeződés a felületen marad, a felület kifakulhat vagy károsodhat, vagy a hangszóró meghibásodhat.
PI.
 - Ha a hangszóróra hegyekben, medencék mellett történő használat után stb. homok, só (klór) vagy más lerakódás tapad.
 - Ha idegen anyag foltot hagy a hangszórón (napozókrém, napolaj stb.)
- Ha a hangszóró nedves lesz, azonnal törölje le a nedvességet puha száraz törlőkendővel. Ezen kívül hagyja a hangszórót száradni száraz helyen, amíg el nem tűnik minden nedvesség.
- A hang minősége megváltozhat, ha a hangszóró hangszórós komponensébe víz kerül. Ez azonban nem utal hibás működésre. Törölje le a nedvességet a hangszóró felszínéről, és helyezze a hangszórót egy puha száraz rongyra a hangszóró komponenssel lefelé, hogy az összegyűlt víz kifolyhasson a hangszóróból. Ezután hagyja a hangszórót száradni száraz helyen, amíg el nem tűnik minden nedvesség.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró felszíne beszennyeződik, a tisztítására ne használjon tisztítószert, hígítószert, benzint, szeszt stb., mert az ronthatja a hangszóró víztaszító funkcióját.
- Különösen hideg környezetben használat után mindig törölje le a nedvességet a hangszóróról. Ha nedvesség marad a felületén, a hangszóró megfagyhat és meghibásodhat.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia megközelítőleg 10 m távolságon belüli működik.

A támogatott BLUETOOTH szabvány verziója és profiljai

A profil a BLUETOOTH eszközök jellegzetességeihez szabványosított funkciócsomag. A hangszóró a BLUETOOTH szabvány alábbi verzióját és profiljait támogatja.

Támogatott BLUETOOTH verzió: BLUETOOTH szabvány, 4.2 verzió

Támogatott BLUETOOTH profilok:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Lehetővé teszi a minőségi zenei tartalom átvitelét és fogadását.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Lehetővé teszi hangerő szabályozását és a zene lejátszását/szüneteltetését és a következő/aktuális zeneszám elejére való ugrást.
- HSP (Headset Profile)*: Lehetővé teszi a telefonhívásokat és a mobiltelefon működtetését.
- HFP (Hands-free Profile)*: Lehetővé teszi a kéz nélküli telefonhívásokat és a mobiltelefon működtetését.

* Ha a BLUETOOTH funkcióval ellátott mobiltelefon a HFP és a HSP szabványt is támogatja, használja a HFP (Hands-free Profile) lehetőséget.

Maximális kommunikációs távolság

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát egymástól legfeljebb 10 m távolságra lévő hangszóró és eszköz csatlakoztatására használja.

A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.

- A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém, fal helyezkedik el.
- A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
- A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
- A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

Más berendezésekből eredő interferencia

A BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g) eszközök azonos frekvenciát (2,4 GHz) használnak, ezért mikrohullámú interferencia léphet fel, ami csökkentheti a kommunikációs sebességet, zavart vagy csatlakozási hibát okozhat, ha a hangszórót vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.

Interferencia más berendezésekkel

A BLUETOOTH eszköz által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi műszerek működését. Kapcsolja ki a hangszórót és a másik BLUETOOTH eszközt az alábbi helyzetekben, ellenkező esetben baleset történhet.

- Ha gyúlékony gáz van jelen, kórházban, vonaton, repülőn vagy üzemanyagtöltő állomáson
- Önműködő ajtók vagy tűzriasztók közelében

Megjegyzés

- A BLUETOOTH funkció használatához a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH eszköznek a hangszóróval azonos profilt kell használnia. Megjegyezzük, hogy az eszközök működése műszaki jellemzőiktől függően eltérhet akkor is, ha tartalmaznak azonos profilt.
- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemzőiből adódóan telefonálás vagy zenehallgatás során a hangszórón lejátszott hang némileg késhe a BLUETOOTH eszközön lejátszott hanghoz viszonyítva.
- A hangszóró támogatja a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, így a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használata esetén biztonságos kapcsolatot biztosít, de ez a biztonság a beállítástól függően elégtelennek

bizonyulhat. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia útján történő kommunikáció során legyen körültekintő.

- A BLUETOOTH kommunikáció során előforduló információkiszivárgásért nem vállalunk felelősséget.
- Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabvány betartásához BLUETOOTH funkcióval ellátott eszköz szükséges. Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök funkcióiktól vagy műszaki jellemzőiktől függően nem csatlakoztathatók vagy nem működnek megfelelően annak ellenére, hogy megfelelnek az említett BLUETOOTH szabványnak.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.
- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH útján, mert zavarhatja a rádióadást.
- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Licencnyilatkozat

A licenccel kapcsolatos megjegyzések

A termékhez szoftver tartozik, amelyet a Sony az adott szoftver szerzői jogainak tulajdonosaival kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogainak tulajdonosa követelményeinek értelmében kötelességünk vásárlóinkkal ismertetni a szerződés tartalmát.

Nyissa meg az alábbi URL-címet, és olvassa el a licenc tartalmát.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21/>

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Védjegyek

- Az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.
- A WALKMAN és WALKMAN embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
- A BLUETOOTH® márkanev és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Sony Corporation e márkaneveket és védjegyeket licenc keretein belül használja.
- Az iPhone, az iPod touch, a macOS és a Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- Más védjegyek és kereskedelmi elnevezések az illető tulajdonosaik birtokában vannak.
- A dokumentumban nem tüntettük fel a ™ és a ® jeleket.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Ha a hangszóró nem működik megfelelően, a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lépésekkel.

- Keresse meg a probléma tüneteit a jelen Súgóútmutató oldalain, és próbálja ki a felsorolt műveleteket.
- Töltse fel a hangszórót.
Bizonyos problémákat megoldhat a beépített akkumulátor feltöltésével.
- Indítsa újra a hangszórót.
- Inicializálja a hangszórót.
Ez a művelet gyári alapértékre állítja vissza a beállításokat, például a hangerőt stb., és törli a párosítási információkat.
- Keresse ki a problémával kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálat webhelyén.
- A hangszóróra vonatkozó támogatási információkért keresse fel a támogatás alábbi weboldalait:
 - Amerikai vásárlóknak:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Európai vásárlóknak:
<https://www.sony.eu/support>
 - Kínai vásárlóknak:
<https://service.sony.com.cn>
 - Más országokban/térségekben élő vásárlóknak:
<https://www.sony-asia.com/support>

Ha a fenti műveletek nem segítenek, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró újraindítása](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

A hangszóró nem tölthető fel

- A (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység használata esetén győződjön meg arról, hogy az USB kábel biztonságosan csatlakoztatva van a hangszóróhoz és az USB hálózati tápegységhez. Ezután ellenőrizze, hogy az USB hálózati tápegység biztonságosan csatlakozik egy fali csatlakozóaljzathoz.
- Ha (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységet használ, győződjön meg arról, hogy képes biztosítani legalább 500 mA kimeneti áramerősséget. Olyan USB hálózati tápegység használata esetén, amely kimeneti áramerőssége nem éri el az 500 mA-t, nem garantálható az akkumulátor töltése. A töltési idő a környezeti hőmérséklettől és a hangszóró használatától függően eltérhet.
- A hangszóró olyan USB hálózati tápegységeket támogat, amelyek képesek legalább 500 mA kimeneti áramerősség biztosítására. Más eszközök esetében nem garantálható az akkumulátor töltése. A töltési idő a környezeti hőmérséklettől és a hangszóró használatától függően eltérhet.
- A hangszóró beépített akkumulátorát a hangszóróhoz csatlakoztatott USB kábelt USB töltő porttal felszerelt számítógéphez csatlakoztatva is feltöltheti. Azonban nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- Az USB hálózati tápegység típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék energiaszintje csökken, vagy a hangszóró kikapcsol akkor is, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik USB hálózati tápegység segítségével. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

A hangszóró nem kapcsolható be, vagy a hangszóró váratlanul kikapcsol

- Ha a hangszóró bekapcsolása után a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan, majd kialszik, a beépített akkumulátor lemerült. Töltse fel a beépített akkumulátort.
- Az USB hálózati tápegység típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék energiaszintje csökken, vagy a hangszóró kikapcsol akkor is, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik USB hálózati tápegység segítségével. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Lehet, hogy az Auto Standby funkció be van kapcsolva. Bizonyos körülmények között, például ha a hangbemenet hangereje gyenge, a rendszer 15 perc elteltével kikapcsolódik. A használathoz növelje a csatlakoztatott készülék hangerejét, vagy kapcsolja ki az Auto Standby funkciót.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Auto Standby funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

Nincs hang/Csak egy hangszóróból jön hang/Alacsony hangerőszint/Torz hang/A hangszóróból bűgás vagy zaj hallható/A hívó nem hallható vagy halk

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró és a csatlakoztatott eszköz is be van kapcsolva.
- Növelje a hangszóró és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz lejátszik valamilyen hangot.
- Ha a hangszóróhoz számítógépet csatlakoztat, ügyeljen arra, hogy a számítógép hangkimeneteként BLUETOOTH eszköz van beállítva.
- Ellenőrizze, hogy a hangszóró BLUETOOTH kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.
- Párosítsa újra a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt.
- Ha a csatlakoztatott eszköz hangszínszabályozó funkcióval van ellátva, kapcsolja ki a funkciót.
- A hangszórót tartsa távol mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi® hálózattól stb.
- Helyezze közelebb a BLUETOOTH eszközt a hangszóróhoz. Ha a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valami akadály van, távolítsa el az útból.
- Ha a CHARGE jelzőfény lassan villogni kezd, kapcsolja ki a hangszórót, és töltsse fel kellően a beépített akkumulátort.
- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH kapcsolat útján, mert zavarhatja a rádióadást.
- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.
- Ha a Sztereó pár funkció használata során más BLUETOOTH eszköz, például BLUETOOTH egér vagy BLUETOOTH billentyűzet csatlakozik a BLUETOOTH eszközhöz, bontsa a közöttük lévő kapcsolatot.
- Lehet, hogy egyes BLUETOOTH eszközök megváltoztatták a lejátszás minőségét. Ha eszköze kompatibilis ezzel a funkcióval, válassza hangminőségként a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget a hangszóró vezeték nélküli lejátszásának minőségeként.
- Hívás fogadása vagy hívás során ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH eszköz kimeneteként a hangszóró van beállítva.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [A jelzőfényekről](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

A hang a használat során gyengül

- A hang az alábbi esetekben gyengülhet. Ez nem működési hiba.
 - Ha a beépített akkumulátor lemerülőben van, és a CHARGE jelzőfény lassan villog, miközben a hangszórót csak a beépített akkumulátor táplálja.
 - Ha az újratölthető beépített akkumulátor lemerülőben van a hangszóró tartós, nagy hangerővel történő használata következtében, annak ellenére, hogy a hangszóró a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz, vagy egy USB töltőporttal felszerelt számítógéphez van csatlakoztatva.
- Ha a hang a használat során gyengül, kövesse az alábbi eljárást.
 1. Kapcsolja ki a hangszórót.
 2. Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

A hangszóró nem párosítható BLUETOOTH eszközzel

- Helyezze a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt egymástól 1 m távolságon belülre.
- A Sztereó pár funkció használatához párosítsa olyan hangszóróval, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog.
- Ha a  (BLUETOOTH) jelzőfény nem villog párosan kék fénnel, nyomja meg a  (BLUETOOTH) gombot. Megszólal egy hangjelzés, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).
- A hangszóró inicializálása után lehet, hogy az iPhone/iPod touch készülék nem fog tudni csatlakozni a hangszóróhoz. Ez esetben törölje a párosítási információkat az iPhone/iPod touch eszközön, és párosítson újra.
- Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszköz be van kapcsolva, és a BLUETOOTH funkció aktív az eszközön.
- Ha a BLUETOOTH eszközön nincs megjelenítve a hangszóró, kapcsolja ki az eszköz BLUETOOTH funkcióját, majd kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót újra. Ez enyhítheti a problémákat.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A jelzőfényekről](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

A BLUETOOTH eszköz nem csatlakoztatható a Sztereó pár funkciót használó hangszóróhoz

- 2 SRS-XB13 hangszóró csatlakoztatását követően végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszköz és azon hangszóró között, amelyik  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnnyel villog.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereó pár funkció\)](#)


Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

A hangszóró újraindítása

Az alábbi esetben a hangszóró újraindításához tartsa lenyomva a  (tápellátás) gombot megközelítőleg 10 másodpercig.

- A bekapcsolást követően nem működtetheti a hangszórót.
- A párosítási problémák hibaelhárítását követően nem működtetheti a hangszórót.

A hangszóró az újraindítási folyamat során kikapcsol, majd a folyamat befejezése után újra bekapcsol.

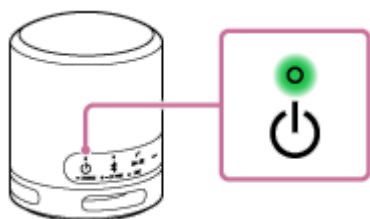

Megjegyzés


- A hangszóró újraindítása nem törli a párosítási információkat.
- A hangszóró alaphelyzetbe állítása megváltoztathatja hangerőt, a funkciók vagy a hang beállításait.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB13

A hangszóró inicializálása

Ha a hangszóró újraindítás után nem működik megfelelően, inicializálja, hogy visszaálljanak a gyári alapértelmezett beállítások.

Bekapcsolt hangszóróval tartsa egyidejűleg lenyomva a - (hangerő) gombot és a  (BLUETOOTH) gombot, amíg a hangszóró ki nem kapcsol (5 másodpercig, vagy tovább).

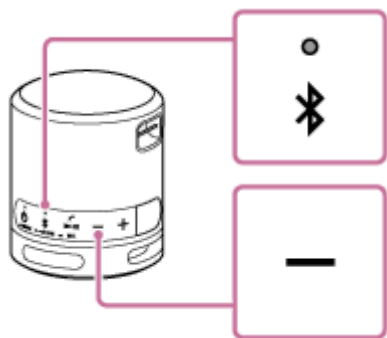

A hangszóró inicializálódik. A hangerő és hasonló beállítások gyári alapértékre állnak vissza, és a párosítási információk törlődnek.

Megjegyzés

- A hangszóró kikapcsolt állapotban nem inicializálható.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)