

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Di seguito è spiegato come utilizzare questo diffusore. Selezionare un argomento dal riquadro di navigazione. Design e caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Introduzione

[Componenti e comandi](#)

Accessori in dotazione

- └ [Uso della tracolla](#)

Tipo di alimentazione/ricarica

- └ [Ricarica del diffusore](#)
- └ [Accensione](#)
- └ [Spegnimento](#)
- └ [Funzione Auto Standby](#)

Connessioni e collegamenti

Connessione BLUETOOTH

- └ [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)

[Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Connessione con un computer tramite BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Ascolto della musica

Dispositivo BLUETOOTH

[Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)

[Selezione della qualità di riproduzione dello streaming audio BLUETOOTH \(Codec\)](#)

[Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Funzione Associazione stereo

[Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori \(funzione Associazione stereo\)](#)

[Interruzione della funzione Associazione stereo](#)

Chiamate telefoniche

[Ricezione di una telefonata](#)

[Esecuzione di una telefonata](#)

Uso della funzione di assistenza vocale

[Uso della funzione di assistenza vocale \(app Google\)](#)

[Uso della funzione di assistenza vocale \(Siri\)](#)

Informazioni

[Informazioni sugli indicatori](#)

Note sull'uso

[Precauzioni](#)

[Note sulla ricarica](#)

[Note sulle caratteristiche di impermeabilità e resistenza alla polvere](#)

[Come prendersi cura del diffusore](#)

[Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH](#)

[Avviso di licenza](#)

[Marchi](#)

Risoluzione dei problemi

[Cosa è possibile fare per risolvere un problema?](#)

Alimentazione

[Il diffusore non si ricarica](#)

[Non è possibile accendere il diffusore oppure il diffusore si spegne all'improvviso](#)

Audio

[Audio assente/Audio emesso da un solo diffusore/Livello dell'audio basso/Audio distorto/Ronzii o rumori nell'uscita del diffusore/Voce dei chiamanti bassa o assente](#)

[Il volume si abbassa durante l'uso](#)

Connessione BLUETOOTH

[Non è possibile eseguire il pairing del diffusore con un dispositivo BLUETOOTH](#)


[Impossibile connettere un dispositivo BLUETOOTH al diffusore con la funzione Associazione stereo](#)

Reimpostazione

[Riavvio del diffusore](#)

[Inizializzazione del diffusore](#)

Componenti e comandi

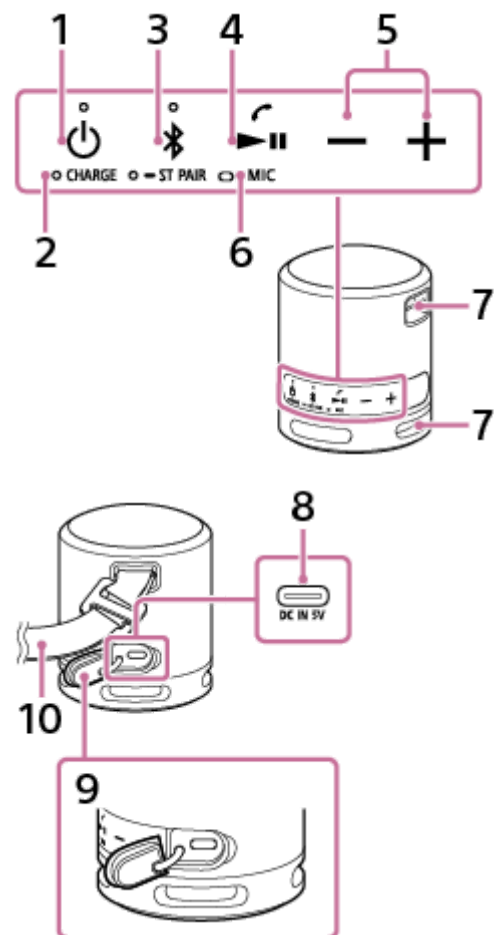

1. Tasto (alimentazione) con indicatore
2. Indicatore CHARGE
3. Tasto (BLUETOOTH) con indicatore/tasto ST PAIR (Associazione stereo) con indicatore
4. Tasto (riproduzione)/tasto (chiamata)
5. Tasti -/+ (volume)
6. MIC (microfono)
7. Foro superiore per tracolla/Foro inferiore per tracolla
8. Porta DC IN 5V (USB Type-C®)*
La batteria integrata del diffusore si può ricaricare quando è connesso a una presa CA attraverso il cavo USB Type-C e un adattatore CA USB (disponibile in commercio).
9. Sportello
10. Tracolla

* Questa porta non è compatibile con la riproduzione di musica.

Argomento correlato

- [Informazioni sugli indicatori](#)

5-025-468-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Diffusore senza fili
SRS-XB13

Uso della tracolla


È possibile appendere il diffusore alla borsa o allo zaino utilizzando la tracolla applicata al diffusore.

Uso del foro superiore per la tracolla

1. Rimuovere la cinghia dal gancio.

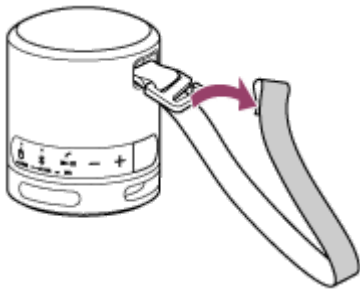


2. Avvolgere la cinghia intorno alla maniglia di una borsa o simili e quindi applicare di nuovo l'asola terminale della cinghia al gancio.

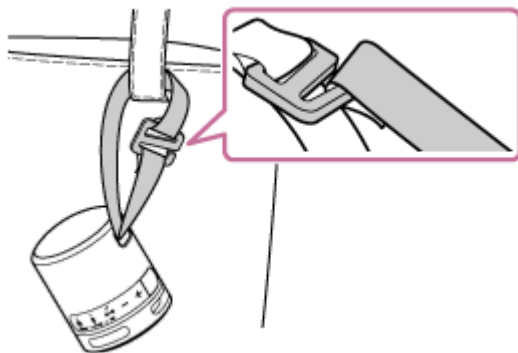


Uso dei fori superiore e inferiore per la tracolla


1. Rimuovere la cinghia dal gancio.

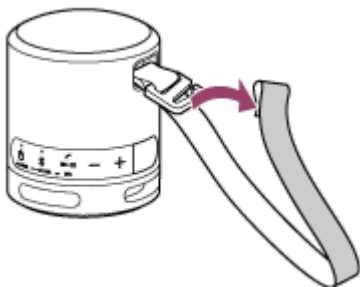

2. Far passare la cinghia attraverso il foro inferiore della tracolla.

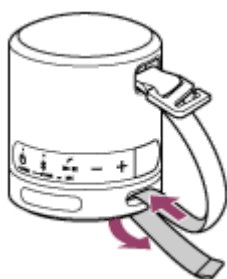

3. Avvolgere la cinghia intorno all'oggetto desiderato e quindi applicare di nuovo l'asola terminale della cinghia al gancio.

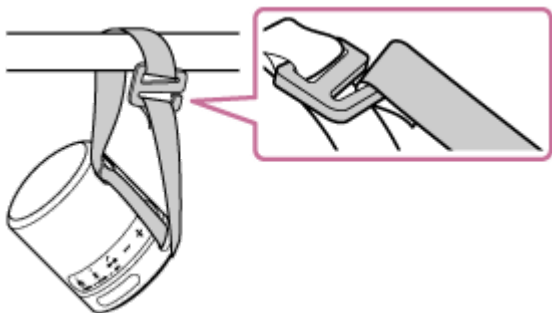

Nota

- Utilizzare esclusivamente la tracolla in dotazione.
- Dopo aver applicato la tracolla al diffusore, accertarsi che l'asola terminale della cinghia sia fissata al gancio in modo sicuro.
- Non tirare eccessivamente la tracolla applicata al diffusore o far dondolare il diffusore a vuoto.
- Non usare la tracolla con dispositivi diversi dal diffusore.

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Ricarica del diffusore

Il diffusore può funzionare ricevendo alimentazione da una presa CA collegata a un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o dalla batteria integrata ricaricabile.


Quando si utilizza il diffusore per la prima volta, accertarsi di caricare la batteria integrata per più di 1 ora prima di accendere il diffusore.

Con la batteria integrata caricata in precedenza è possibile usare il diffusore con la sola alimentazione della batteria.

1 Collegare il diffusore a una presa CA per caricarla.

Collegare un'estremità del cavo USB Type-C® alla porta DC IN 5V sul diffusore e l'altra estremità a un adattatore CA USB (disponibile in commercio) e quindi collegare l'adattatore CA USB a una presa CA.

Il diffusore supporta un adattatore CA USB con corrente in uscita di 500 mA o più. L'uso di qualsiasi altro dispositivo per la ricarica della batteria non è garantito.

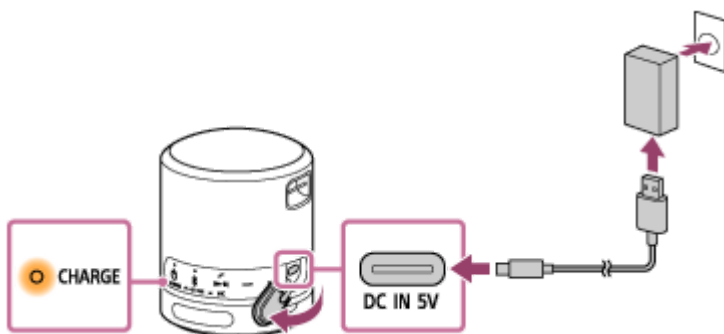

L'indicatore CHARGE si illumina con luce arancione quando è in corso la ricarica.

Il tempo di carica stimato cambia a seconda della portata dell'alimentazione in uscita dell'adattatore CA USB (disponibile in commercio). Inoltre, potrebbe essere necessario più tempo rispetto al tempo di carica indicato di seguito, a seconda del tipo e delle specifiche dell'adattatore CA USB e del cavo USB. Il tempo di carica potrebbe essere diverso da quello indicato di seguito anche a seconda della temperatura ambiente o dell'uso del diffusore. I tempi riportati di seguito hanno valore indicativo.

- Quando è collegato l'adattatore CA USB disponibile in commercio, in grado di fornire una corrente in uscita di 500 mA o più, la ricarica è completa dopo circa 4 ore e 30 minuti* e l'indicatore CHARGE si spegne.
- Quando si usa un caricatore CA USB disponibile in commercio, accertarsi che sia in grado di fornire una corrente in uscita di 500 mA o più.

* Il tempo richiesto per caricare completamente la batteria integrata quando è del tutto scarica e il diffusore si spegne.

Dopo aver scollegato il cavo USB dal diffusore al completamento della ricarica della batteria, accertarsi di chiudere saldamente lo sportello.

Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere.

Verifica del completamento della carica

Se la batteria integrata è completamente carica, quando si collega il diffusore alla presa CA con un adattatore CA USB (disponibile in commercio), l'indicatore CHARGE si illumina di luce arancione e quindi si spegne dopo circa 1 minuto.

- **Quando si utilizza uno smartphone Android con sistema operativo 8.1 o successivo installato**
Quando il diffusore è connesso a uno smartphone Android mediante una connessione BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), toccare [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] sullo smartphone. La capacità rimanente della

batteria viene visualizzata insieme al nome del dispositivo BLUETOOTH connesso. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.

Tenere presente che la capacità rimanente della batteria visualizzata sullo smartphone può essere diversa dalla effettiva capacità rimanente della batteria del diffusore. Utilizzare queste informazioni come riferimento.

- **Quando si utilizza un iPhone/iPod touch con sistema operativo 10.0 o successivo installato**

Quando il diffusore è connesso all'iPhone/iPod touch mediante una connessione BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), la capacità rimanente della batteria del diffusore è visualizzata sulla schermata dei widget dell'iPhone/iPod touch. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone/iPod touch.

Tenere presente che la capacità rimanente della batteria visualizzata sull'iPhone/iPod touch può essere diversa dalla effettiva capacità rimanente della batteria del diffusore. Utilizzare queste informazioni come riferimento.

Durata della batteria integrata (quando si usa la connessione BLUETOOTH)

- Circa 16 ore
Il livello del volume del diffusore è impostato su 26.
- Circa 5 ore
Il livello del volume del diffusore è impostato al massimo (31).

La durata della batteria integrata indicata sopra è stata misurata usando la sorgente musicale da noi specificata.

Il tempo di utilizzo effettivo può essere diverso da quello indicato a seconda del volume, delle canzoni riprodotte, della temperatura circostante e delle condizioni di utilizzo.

Quando la batteria integrata è quasi scarica

Quando l'indicatore CHARGE inizia a lampeggiare lentamente, la batteria incorporata è quasi scarica e deve essere ricaricata.

Se quando si accende il diffusore, l'indicatore CHARGE lampeggia 3 volte con luce arancione e poi si spegne, significa che la batteria integrata è completamente scarica e deve essere ricaricata.

Suggerimento

- È possibile caricare la batteria integrata del diffusore anche collegando il cavo USB applicato al diffusore a un computer dotato di porta di carica USB. Tuttavia, non tutti i computer sono testati per la compatibilità per questa procedura, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- Se il diffusore è collegato a una presa CA mediante un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o a un computer dotato di porta di carica USB, la batteria integrata del diffusore è in grado di ricaricarsi anche mentre è in corso la riproduzione di musica dal diffusore. Tuttavia potrebbe essere necessario molto tempo per completare la ricarica, a seconda dell'uso del diffusore. Prima di caricare la batteria, si consiglia di spegnere il diffusore.

Nota

- A seconda del tipo o della specifica dell'adattatore CA USB, se si usa il diffusore ad alto volume, la carica rimanente della batteria integrata ricaricabile potrebbe diminuire oppure il diffusore potrebbe spegnersi, anche se è collegato a una presa CA tramite l'adattatore CA USB. Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento. Nel caso ciò dovesse verificarsi, spegnere il diffusore e attendere che la batteria sia del tutto carica prima di usare il diffusore.
- L'uscita di potenza massima è ridotta quando la batteria integrata è quasi scarica.
- In ambienti estremamente freddi o caldi, la ricarica si arresta per motivi di sicurezza. Se la ricarica impiega molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo a una temperatura di funzionamento compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Non caricare la batteria integrata del diffusore in luoghi in cui potrebbe essere soggetta a schizzi d'acqua. Il cavo USB Type-C in dotazione, come pure la porta USB dietro lo sportello, non sono impermeabili all'acqua né resistenti alla polvere.
- Anche se non si intende utilizzare il diffusore per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria integrata a sufficienza una volta ogni 6 mesi per mantenerne le prestazioni.
- Quando lo smartphone Android è configurato per utilizzare solo il profilo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) per stabilire le connessioni BLUETOOTH, la capacità rimanente della batteria del diffusore non è visualizzata sullo smartphone.

- Quando è in uso la funzione Associazione stereo, viene visualizzata la carica rimanente della batteria del diffusore con una connessione BLUETOOTH. La carica rimanente della batteria dell'altro diffusore non è visualizzata.

Argomento correlato



- [Accensione](#)
- [Note sulla ricarica](#)


5-025-468-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Diffusore senza fili
SRS-XB13

Accensione

1 Premere il tasto (alimentazione).

L'indicatore  (alimentazione) si illumina con luce verde e l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente con luce blu.

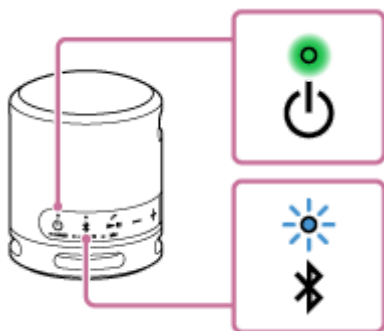

Se nel diffusore non sono presenti informazioni di pairing, ad esempio se si utilizza la funzione BLUETOOTH per la prima volta, l'indicatore  (BLUETOOTH) continua a lampeggiare due volte con luce blu.



Nota

- Se, dopo aver acceso il diffusore, l'indicatore CHARGE lampeggia 3 volte e il diffusore si spegne, significa che la batteria integrata ricaricabile è completamente scarica. Caricare la batteria integrata.
- Quando l'indicatore CHARGE inizia a lampeggiare lentamente, la batteria incorporata è quasi scarica e deve essere ricaricata.

Argomento correlato


- [Spegnimento](#)
- [Ricarica del diffusore](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Spegnimento

1 Premere il tasto (alimentazione).

L'indicatore  (alimentazione) e l'indicatore  (BLUETOOTH) si spengono.

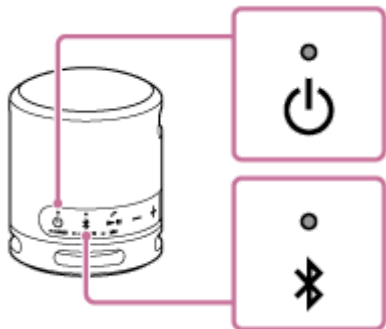

Argomento correlato

- [Funzione Auto Standby](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Funzione Auto Standby

Se il diffusore si trova nelle condizioni seguenti per circa 15 minuti, si spegne automaticamente.
Al momento dell'acquisto la funzione Auto Standby è attivata.

- Nessuna attività sul diffusore.
- La funzione vivavoce del telefono cellulare (smartphone) connesso è disattivata e il telefono cellulare (smartphone) non sta riproducendo musica (audio) e non è momentaneamente utilizzato. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il telefono cellulare.
- Il dispositivo BLUETOOTH connesso, ad esempio un WALKMAN® non sta riproducendo musica (audio) e non è momentaneamente utilizzato.



Nota

- Quando il diffusore è collegato a un iPhone/iPod touch tramite una connessione BLUETOOTH, la funzione Auto Standby è disattivata.

Attivazione/disattivazione della funzione Auto Standby

1 Accendere il diffusore.

2 Tenere premuti il tasto  (riproduzione)/  (chiamata) e il tasto - (volume) contemporaneamente per circa 5 secondi.

- Quando la funzione Auto Standby è disattivata, il diffusore si spegne e l'indicatore  (alimentazione) si spegne e quindi lampeggia 3 volte in verde.
- Quando la funzione Auto Standby è attivata, il diffusore si spegne e l'indicatore  (alimentazione) si spegne e quindi lampeggia due volte in verde.

Nota

- Quando è in uso la funzione Associazione stereo o la funzione vivavoce, non è possibile attivare/disattivare la funzione Auto Standby.

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®


Il pairing è il processo che permette di registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless.

Per associare un secondo o un successivo dispositivo BLUETOOTH eseguire la seguente procedura di pairing sul singolo dispositivo.

Prima di mettere in funzione il diffusore, assicurarsi di eseguire quanto segue:


- Posizionare il dispositivo BLUETOOTH entro 1 m dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA tramite un adattatore CA USB (disponibile in commercio). In alternativa caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dal diffusore, abbassare il volume sia del dispositivo BLUETOOTH sia del diffusore o interrompere la riproduzione della musica. A seconda del dispositivo BLUETOOTH è possibile sincronizzare il volume del dispositivo con il diffusore.
- Preparare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo BLUETOOTH come riferimento.

1 Accendere il diffusore.

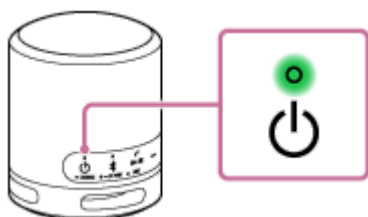


2 Controllare lo stato dell'indicatore ✕ (BLUETOOTH).

Quando l'indicatore lampeggia due volte

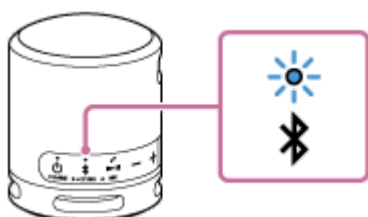

Dopo aver associato il diffusore con un dispositivo BLUETOOTH per la prima volta dall'acquisto o dall'inizializzazione del diffusore (non vi è alcuna informazione di pairing nel diffusore), il diffusore entra automaticamente in modalità pairing quando viene acceso. Andare al punto 4.


Quando l'indicatore lampeggia lentamente

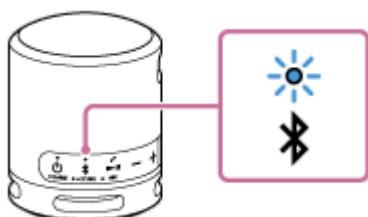

Il diffusore sta cercando un dispositivo BLUETOOTH.

- Per associare il diffusore a un secondo o successivo dispositivo BLUETOOTH (quando nel diffusore non vi è alcuna informazione di pairing con altri dispositivi BLUETOOTH), andare al punto 3.
- Per ricollegarsi a un dispositivo BLUETOOTH che era già stato registrato (associato), andare al punto 4. Il diffusore si collega automaticamente semplicemente attivando la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH. A seconda del dispositivo BLUETOOTH, questo potrebbe ricollegarsi semplicemente accendendo l'alimentazione del diffusore. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

Quando l'indicatore rimane acceso

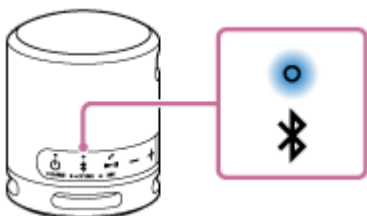


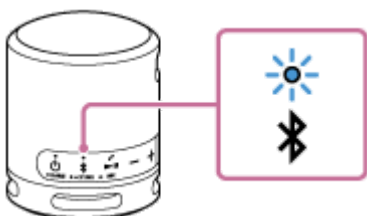
Il diffusore è stato collegato al dispositivo BLUETOOTH.

Per collegare altri dispositivi BLUETOOTH, seguire una delle procedure seguenti.

- Per associare il diffusore a un secondo o successivo dispositivo BLUETOOTH (quando nel diffusore non vi è alcuna informazione di pairing con altri dispositivi BLUETOOTH), andare al punto 3.
- Per ricollegarsi a un dispositivo BLUETOOTH che era già stato registrato (associato), andare al punto 4. Il diffusore si collega automaticamente semplicemente attivando la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.

3 Premere il tasto (BLUETOOTH).

Si sente un segnale acustico dal diffusore e l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare due volte (modalità pairing).




4 Eseguire la procedura di pairing sul dispositivo BLUETOOTH per rilevare il diffusore.


Quando viene visualizzato un elenco di dispositivi sul display del dispositivo BLUETOOTH, selezionare "SRS-XB13".

Se sul display del dispositivo BLUETOOTH viene richiesta una passkey*, inserire "0000".

* La passkey potrebbe essere definita anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

5 Effettuare la connessione BLUETOOTH dal dispositivo BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente un segnale acustico dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) cambia da lampeggiante ad acceso.

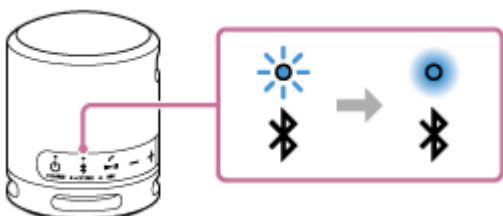


Se la connessione BLUETOOTH non viene stabilita, ripetere la procedura dal punto 3.

Suggerimento

- Se la funzione BLUETOOTH è attiva su un dispositivo BLUETOOTH che in precedenza era stato connesso al diffusore, quest'ultimo si ricollega al dispositivo non appena viene acceso.
- Le istruzioni descritte sopra per il dispositivo BLUETOOTH sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- La modalità di pairing del diffusore viene annullata dopo circa 5 minuti e l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente. Tuttavia, se nel diffusore non sono presenti informazioni di pairing, ad esempio nella configurazione di fabbrica, la modalità di pairing non viene annullata. Se la modalità di pairing viene annullata prima della conclusione del processo, ripetere le operazioni dal punto 3.
- La passkey del diffusore è "0000". Se sul dispositivo BLUETOOTH è impostata una passkey diversa da "0000", non sarà possibile eseguire il pairing con il diffusore.
- Una volta che i dispositivi BLUETOOTH sono stati associati, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate a seguito di una riparazione ecc.
 - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo. Il diffusore può essere associato con 8 dispositivi al massimo. Se viene eseguito il pairing con un nuovo dispositivo dopo averne già associati 8, il dispositivo che è stato associato meno recentemente viene sostituito dal nuovo dispositivo.
 - Le informazioni di pairing con il diffusore sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
 - Il diffusore viene inizializzato. Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza il diffusore, potrebbe non essere possibile collegare il dispositivo BLUETOOTH. In tal caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore sul dispositivo BLUETOOTH, quindi eseguire di nuovo la procedura di pairing.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato per volta.

Argomento correlato

- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Connessione con un computer tramite BLUETOOTH (Windows)


Il pairing è il processo che permette di registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless.

È necessario eseguire il pairing di un dispositivo con il diffusore per effettuare una connessione BLUETOOTH per la prima volta. Eseguire le stesse procedure per associare altri dispositivi.

Sistemi operativi supportati


Windows 10, Windows 8.1

Prima di iniziare, eseguire queste operazioni.

- Posizionare il computer entro 1 m dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA tramite un adattatore CA USB (disponibile in commercio). In alternativa caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer per utilizzarle come riferimento.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dal diffusore, abbassare il volume sia del dispositivo BLUETOOTH sia del diffusore o interrompere la riproduzione della musica.
- Impostare il diffusore del computer su acceso.
Se il diffusore del computer è impostato su  (audio disattivato), dal diffusore BLUETOOTH non uscirà alcun suono.
 - Quando il diffusore del computer è impostato su acceso:



1 Accendere il diffusore.

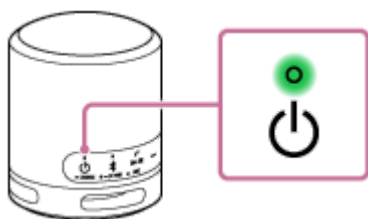


2 Controllare lo stato dell'indicatore (BLUETOOTH).

Quando l'indicatore lampeggia due volte



Dopo aver associato il diffusore con un dispositivo BLUETOOTH per la prima volta dall'acquisto o dall'inizializzazione del diffusore (non vi è alcuna informazione di pairing nel diffusore), il diffusore entra automaticamente in modalità pairing quando viene acceso. Andare al punto **4**.


Quando l'indicatore lampeggia lentamente

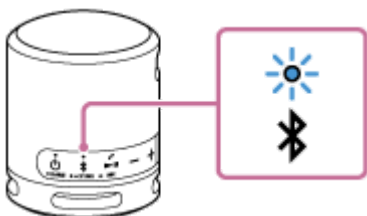

Il diffusore sta cercando connessioni BLUETOOTH.

- Per associare il diffusore a un secondo o successivo dispositivo BLUETOOTH (quando nel diffusore non vi è alcuna informazione di pairing con altri dispositivi BLUETOOTH), andare al punto **3**.
- Per ricollegare il diffusore a uno dei dispositivi BLUETOOTH che erano stati associati al diffusore in precedenza, andare al punto **4**.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH, può essere possibile ricollegare il diffusore al dispositivo subito dopo averlo acceso. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

Quando l'indicatore rimane acceso

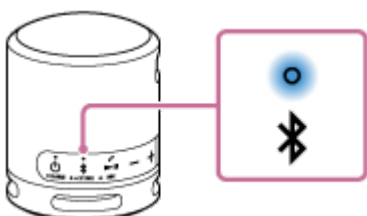


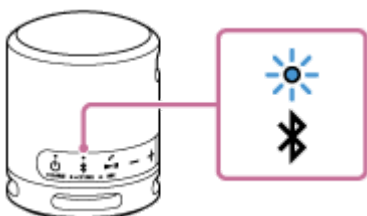
Il diffusore è già connesso a uno dei dispositivi BLUETOOTH.

Per collegare il diffusore a un altro dispositivo BLUETOOTH, eseguire una di queste operazioni:

- Per associare il diffusore a un secondo o successivo dispositivo BLUETOOTH (quando nel diffusore non vi è alcuna informazione di pairing con altri dispositivi BLUETOOTH), andare al punto **3**.
- Per ricollegare il diffusore a uno dei dispositivi BLUETOOTH che erano stati associati al diffusore in precedenza, andare al punto **4**.

3 Premere il tasto (BLUETOOTH).

Si sente un segnale acustico dal diffusore e l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare due volte (modalità pairing).




4 Riattivare il computer se era in standby (sleep) o in modalità ibernazione.


5 Registrare il diffusore nel computer.

Per Windows 10


1. Fare clic sul pulsante [Start], quindi su [Settings].
2. Fare clic su [Devices].

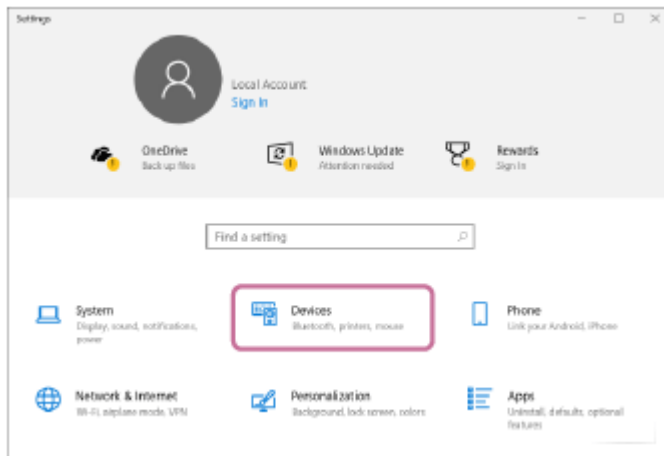


3. Fare clic sulla scheda [Bluetooth & other devices], fare clic sull'interruttore [Bluetooth] per attivare la funzione BLUETOOTH e quindi fare clic su [Add Bluetooth or other device].

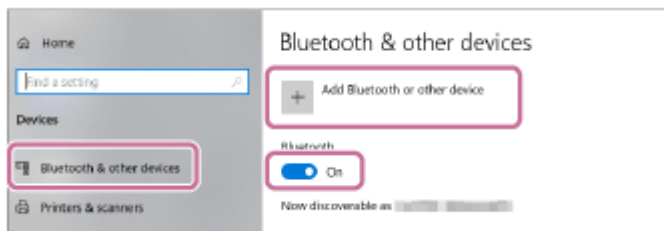

4. Fare clic su [Bluetooth].

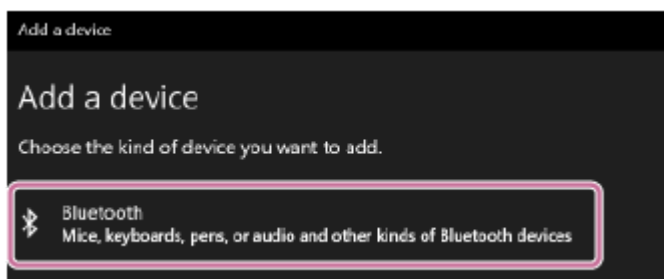

5. Selezionare [SRS-XB13].

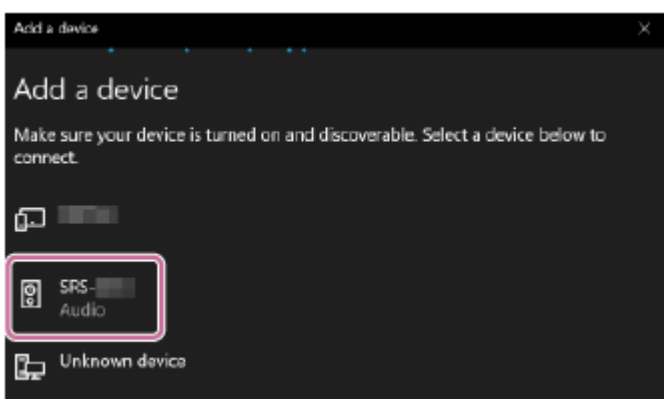


Se viene richiesta una passkey*, inserire "0000".

Se [SRS-XB13] non è visualizzato, eseguire di nuovo la procedura dal punto 3.


* La passkey potrebbe essere definita anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

6. Dopo il pairing, viene stabilita automaticamente la connessione BLUETOOTH e sulla schermata viene visualizzato [Connected music] o [Connected voice, music]. Andare al punto 6.

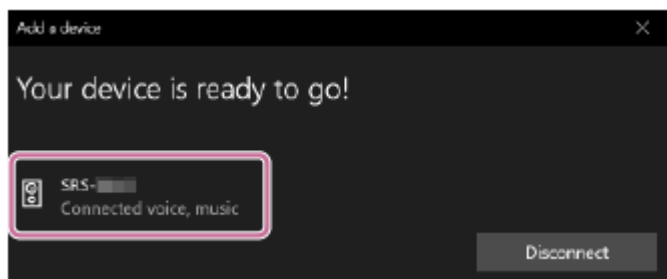


Per Windows 8.1

1. Fare clic con il pulsante destro su [Start] e quindi su [Control Panel].
Quando viene visualizzato [All Control Panel Items] selezionare [Devices and Printers].
Se viene visualizzata la schermata [Control Panel] invece di [All Control Panel Items], selezionare [Large icons] o [Small icons] dal menu [View by] nell'angolo in alto a destra della schermata.
2. Fare clic su [Add a device].

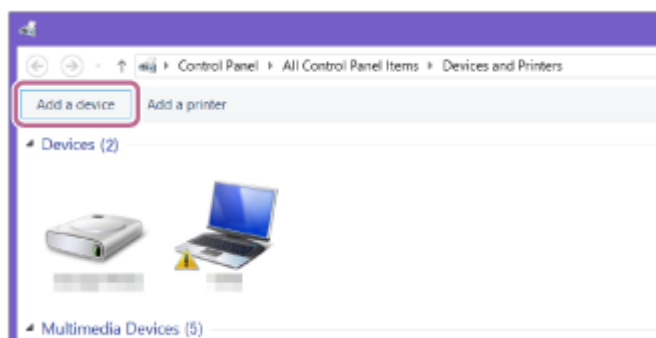

3. Selezionare [SRS-XB13] e fare clic su [Next].

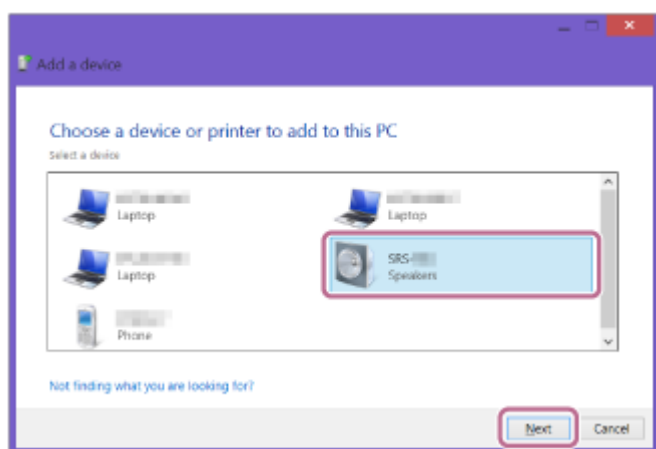


Se viene richiesta una passkey*, inserire "0000".


Se [SRS-XB13] non è visualizzato, eseguire di nuovo la procedura dal punto 3.

* La passkey potrebbe essere definita anche "passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password".

4. Quando viene visualizzata la schermata seguente, fare clic su [Close].
Il computer avvia l'installazione del driver.

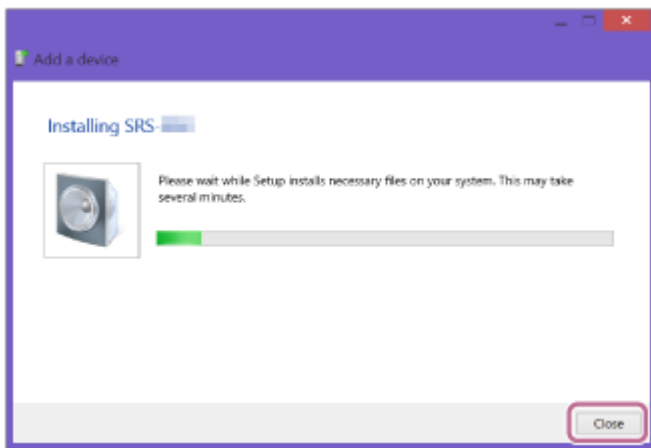


Durante l'installazione, viene visualizzato il simbolo “Ⓢ” in basso a sinistra sull'icona [SRS-XB13]. Quando il simbolo “Ⓢ” scompare, l'installazione del driver è completata. Andare al punto 5-5.

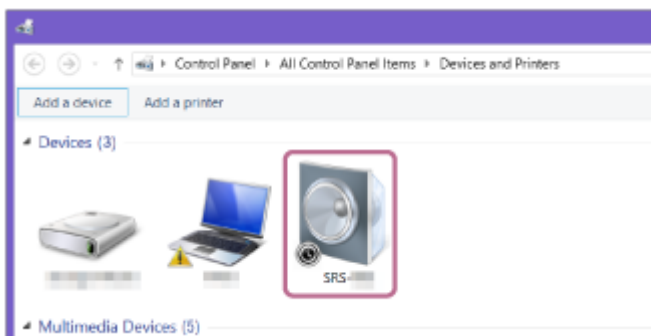


A seconda del computer, l'installazione potrebbe richiedere più o meno tempo. Se l'installazione del driver richiede troppo tempo, la funzione (Auto Standby) del diffusore ne provocherà lo spegnimento automatico. In tal caso, accendere di nuovo il diffusore.

5. Fare clic con il pulsante destro su [SRS-XB13] in [Devices] e selezionare [Sound settings] dal menu che viene visualizzato.

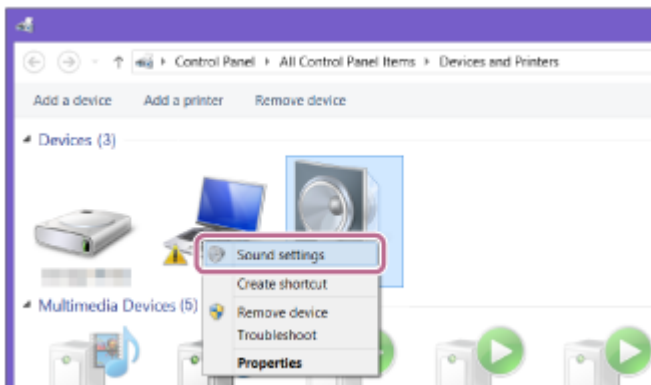


6. Confermare [SRS-XB13 Stereo] sulla schermata [Sound].


- Se sopra [SRS-XB13 Stereo] è visualizzato un segno di spunta (verde), procedere al punto 6 .

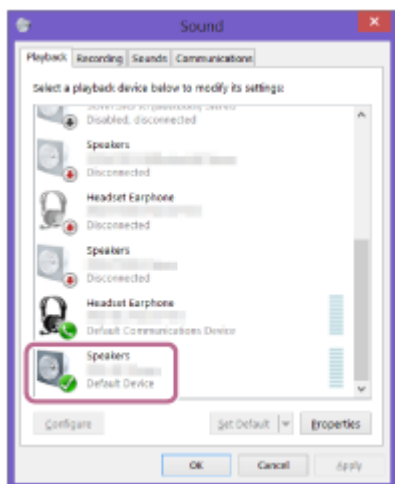


- Se sopra [SRS-XB13 Stereo] non è visualizzato un segno di spunta (verde), procedere al punto 5-7.
- Se [SRS-XB13 Stereo] non è visualizzato, fare clic con il pulsante destro sulla schermata [Sound] e selezionare [Show Disabled Devices] dal menu visualizzato. Quindi andare al punto 5-7.

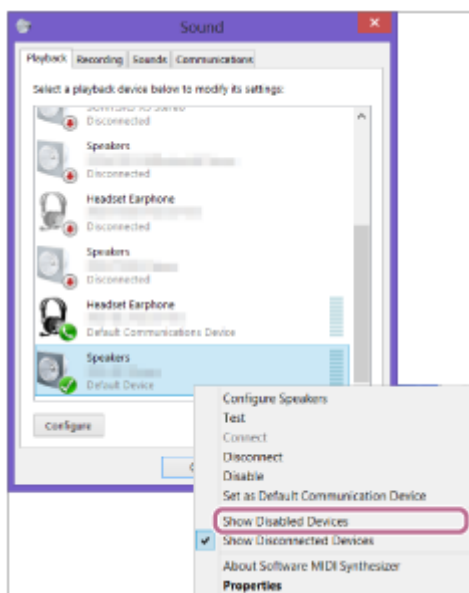


7. Fare clic con il pulsante destro su [SRS-XB13 Stereo] e selezionare [Connect] dal menu che viene visualizzato.

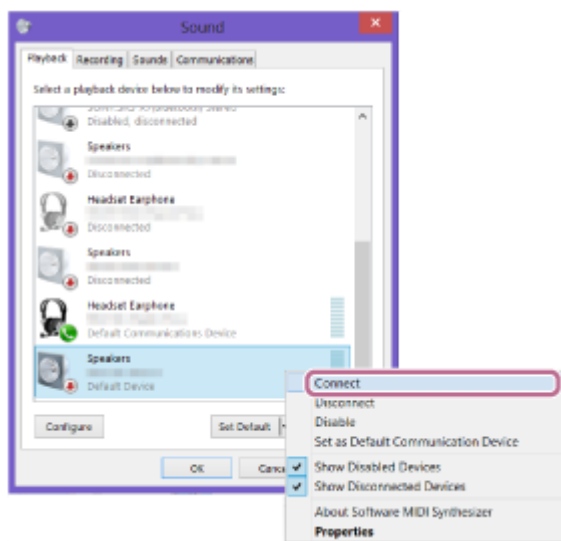


Quando il diffusore è collegato, viene visualizzato un segno di spunta su [SRS-XB13 Stereo] nella schermata [Sound]. Andare al punto 6.

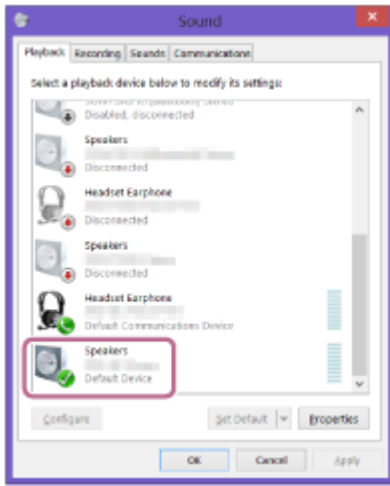


Se non è possibile fare clic su [Connect] per [SRS-XB13 Stereo], selezionare [Disable] per il [Default Device] su cui è correntemente presente il segno di spunta (verde).

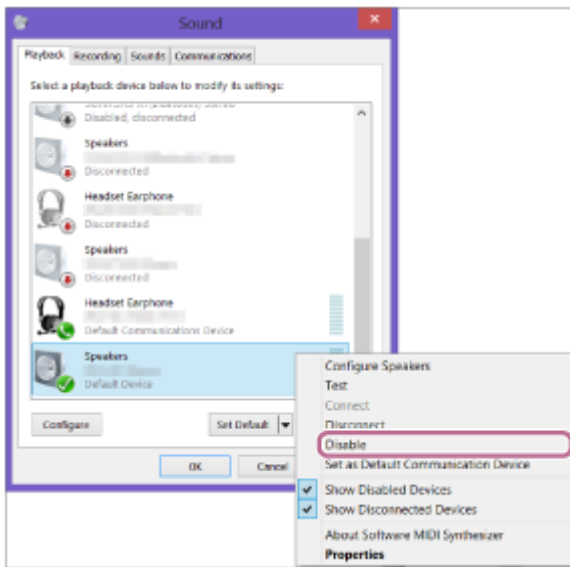

6 Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente un segnale acustico dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) cambia da lampeggiante ad acceso.

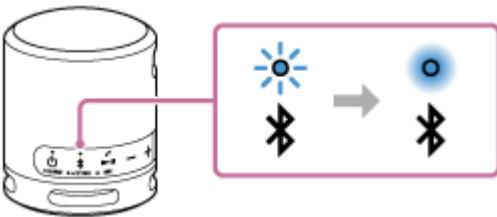


Se il tentativo di connessione non riesce, ripetere la procedura dal punto 3.

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra per il computer sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer utilizzato. Inoltre, non tutti i computer sono testati per la compatibilità con la procedura sopra descritta, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.

Nota

- La modalità di pairing del diffusore viene annullata dopo circa 5 minuti e l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente. Tuttavia, se nel diffusore non sono presenti informazioni di pairing, ad esempio nella configurazione di fabbrica, la modalità di pairing non viene annullata. Se la modalità di pairing viene annullata prima della conclusione del processo, ripetere le operazioni dal punto **3**.
- Una volta che i dispositivi BLUETOOTH sono stati associati, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate a seguito di una riparazione ecc.
 - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo. Il diffusore può essere associato con 8 dispositivi al massimo. Se viene eseguito il pairing con un nuovo dispositivo dopo averne già associati 8, il dispositivo che è stato associato meno recentemente viene sostituito dal nuovo dispositivo.
 - Le informazioni di pairing con il diffusore sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
 - Il diffusore viene inizializzato. Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza il diffusore, potrebbe non essere possibile collegare il computer. In tal caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore sul computer, quindi eseguire di nuovo la procedura di pairing.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato per volta.
- La passkey del diffusore è "0000". Se sul dispositivo BLUETOOTH è impostata una passkey diversa da "0000", non sarà possibile eseguire il pairing con il diffusore.

Argomento correlato

- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Connessione con un computer tramite BLUETOOTH (Mac)


Il pairing è il processo che permette di registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi BLUETOOTH da connettere in modalità wireless.

È necessario eseguire il pairing di un dispositivo con il diffusore per effettuare una connessione BLUETOOTH per la prima volta. Eseguire le stesse procedure per associare altri dispositivi.

Sistemi operativi supportati


macOS Catalina (versione 10.15)

Prima di iniziare, eseguire queste operazioni.

- Posizionare il computer entro 1 m dal diffusore.
- Collegare il diffusore a una presa CA tramite un adattatore CA USB (disponibile in commercio). In alternativa caricare a sufficienza la batteria integrata.
- Tenere a portata di mano le istruzioni per l'uso in dotazione con il computer per utilizzarle come riferimento.
- Per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dal diffusore, abbassare il volume sia del dispositivo BLUETOOTH sia del diffusore o interrompere la riproduzione della musica.
- A seconda del computer, attivare l'adattatore BLUETOOTH integrato.
Se non si è sicuri di come attivare l'adattatore BLUETOOTH o se il computer disponga dell'adattatore BLUETOOTH integrato, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del computer.
- Impostare il diffusore del computer su acceso.
Se il diffusore del computer è impostato su  (audio disattivato), dal diffusore BLUETOOTH non uscirà alcun suono.
 - Quando il diffusore del computer è impostato su acceso:




1 Accendere il diffusore.

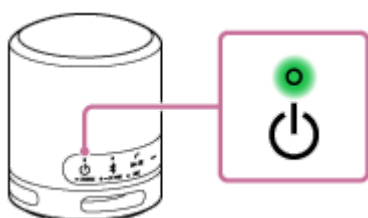


2 Controllare lo stato dell'indicatore (BLUETOOTH).

Quando l'indicatore lampeggia due volte

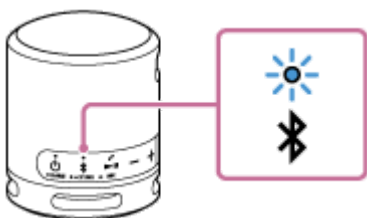

Dopo aver associato il diffusore con un dispositivo BLUETOOTH per la prima volta dall'acquisto o dall'inizializzazione del diffusore (non vi è alcuna informazione di pairing nel diffusore), il diffusore entra automaticamente in modalità pairing quando viene acceso. Andare al punto **4**.


Quando l'indicatore lampeggia lentamente

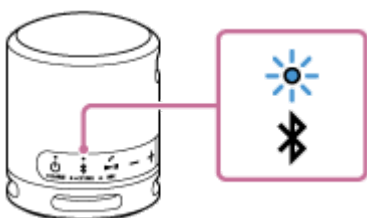

Il diffusore sta cercando connessioni BLUETOOTH.

- Per associare il diffusore a un secondo o successivo dispositivo BLUETOOTH (quando nel diffusore non vi è alcuna informazione di pairing con altri dispositivi BLUETOOTH), andare al punto **3**.
- Per ricollegare il diffusore a uno dei dispositivi BLUETOOTH che erano stati associati al diffusore in precedenza, andare al punto **4**.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH, può essere possibile ricollegare il diffusore al dispositivo subito dopo averlo acceso. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

Quando l'indicatore rimane acceso

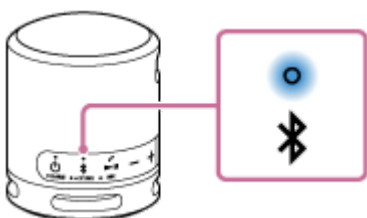


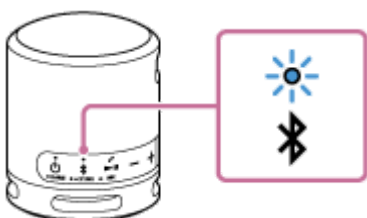
Il diffusore è già connesso a uno dei dispositivi BLUETOOTH.

Per collegare il diffusore a un altro dispositivo BLUETOOTH, eseguire una di queste operazioni:


- Per associare il diffusore a un secondo o successivo dispositivo BLUETOOTH (quando nel diffusore non vi è alcuna informazione di pairing con altri dispositivi BLUETOOTH), andare al punto **3**.
- Per ricollegare il diffusore a uno dei dispositivi BLUETOOTH che erano stati associati al diffusore in precedenza, andare al punto **4**.

3 Premere il tasto (BLUETOOTH).

Si sente un segnale acustico dal diffusore e l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare due volte (modalità pairing).




4 Individuare il diffusore sul computer.


1. Fare clic su [ (System Preferences)] - [Bluetooth] nella barra delle applicazioni in basso a destra nello schermo.




2. Selezionare [SRS-XB13] dalla schermata Bluetooth quindi fare clic su [Pair].

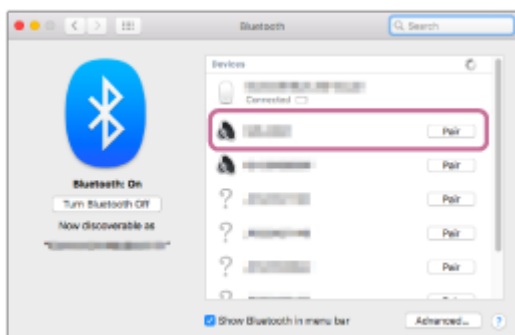

5 Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione BLUETOOTH.


Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente un segnale acustico dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) cambia da lampeggiante ad acceso.

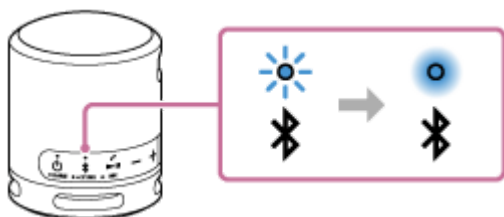

Se il tentativo di connessione non riesce, ripetere la procedura dal punto **3**.

6 Fare clic sull'icona del diffusore in alto a destra nella schermata e selezionare [SRS-XB13] da [Output Device].


È possibile ascoltare musica e audio dal computer.

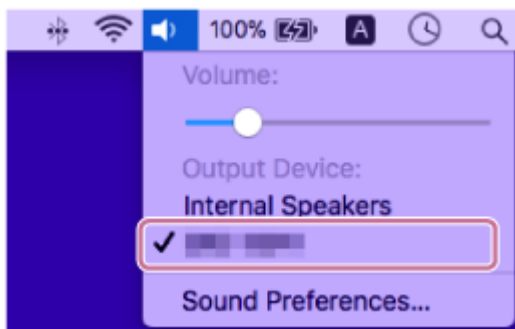

Suggerimento

- Le istruzioni descritte sopra per il computer sono fornite come esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il computer utilizzato. Inoltre, non tutti i computer sono testati per la compatibilità con la procedura sopra descritta, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.

Nota

- La modalità di pairing del diffusore viene annullata dopo circa 5 minuti e l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente. Tuttavia, se nel diffusore non sono presenti informazioni di pairing, ad esempio nella configurazione di fabbrica, la modalità di pairing non viene annullata. Se la modalità di pairing viene annullata prima della conclusione del processo, ripetere le operazioni dal punto 3.
- Una volta che i dispositivi BLUETOOTH sono stati associati, non è necessario eseguire di nuovo il pairing, tranne che nei casi seguenti:
 - Le informazioni di pairing sono state eliminate a seguito di una riparazione ecc.
 - Il diffusore è già associato a 8 dispositivi e si sta eseguendo il pairing con un altro dispositivo. Il diffusore può essere associato con 8 dispositivi al massimo. Se viene eseguito il pairing con un nuovo dispositivo dopo averne già associati 8, il dispositivo che è stato associato meno recentemente viene sostituito dal nuovo dispositivo.
 - Le informazioni di pairing con il diffusore sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.
 - Il diffusore viene inizializzato. Tutte le informazioni di pairing saranno eliminate. Se si inizializza il diffusore, potrebbe non essere possibile collegare il computer. In tal caso, cancellare le informazioni di pairing del diffusore sul computer, quindi eseguire di nuovo la procedura di pairing.
- Il diffusore può essere associato a più dispositivi ma può riprodurre musica solo da un dispositivo associato per volta.
- La passkey del diffusore è "0000". Se sul dispositivo BLUETOOTH è impostata una passkey diversa da "0000", non sarà possibile eseguire il pairing con il diffusore.

Argomento correlato

- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH

È possibile ascoltare la musica di un dispositivo BLUETOOTH e comandare il dispositivo dal diffusore tramite una connessione BLUETOOTH, se il dispositivo supporta i seguenti profili BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Consente di ascoltare contenuti audio di alta qualità in modalità wireless.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Consente di regolare il volume e di azionare le funzioni di riproduzione, pausa, vai all'inizio del brano successivo/corrente.


Le operazioni variano a seconda del dispositivo BLUETOOTH. Fare riferimento anche alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Verificare prima che il volume sul dispositivo BLUETOOTH e sul diffusore sia impostato su un livello basso per evitare un'improvvisa uscita audio ad alto volume dal diffusore.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH potrebbe non essere possibile regolare il volume del diffusore sul dispositivo BLUETOOTH quando la riproduzione sul dispositivo è interrotta/in pausa.


1 Collegare il diffusore con il dispositivo BLUETOOTH.


Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente un segnale acustico dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) cambia da lampeggiante ad acceso.

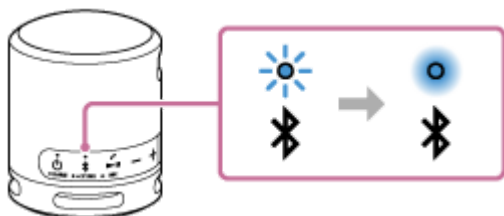


2 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH.

3 Premere i tasti -/+ (volume) sul diffusore oppure agire sul dispositivo BLUETOOTH per regolare il volume.

Quando si premono i tasti -/+ (volume) sul diffusore o si regola il volume sul dispositivo BLUETOOTH, l'indicatore  (alimentazione) lampeggia 1 volta o 3 volte.

A seconda del dispositivo BLUETOOTH in uso, l'indicatore  (alimentazione) sul diffusore, potrebbe non lampeggiare, anche se si regola il volume sul dispositivo BLUETOOTH.

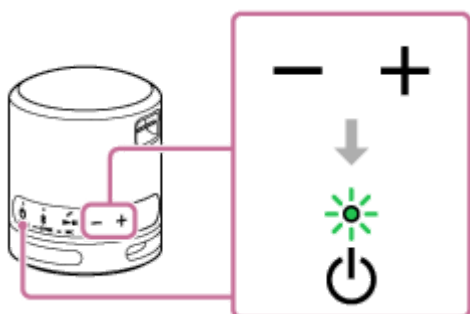

Durante la riproduzione è possibile utilizzare i tasti sul diffusore per eseguire queste operazioni.

Pausa

Premere il tasto ►|| (riproduzione)/ ◂ (chiamata) durante la riproduzione per metterla in pausa. Premerlo di nuovo per annullare la pausa.


Andare all'inizio del brano successivo

Premere il tasto ►|| (riproduzione)/ ◂ (chiamata) due volte rapidamente durante la riproduzione.

Andare all'inizio del brano corrente o del brano precedente *

Premere il tasto ►|| (riproduzione)/ ◂ (chiamata) 3 volte rapidamente durante la riproduzione.

* Le operazioni suddette variano a seconda del dispositivo BLUETOOTH in uso.

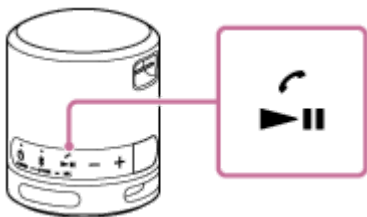

Suggerimento

- Quando il diffusore è collegato a una presa CA mediante un adattatore CA USB (disponibile in commercio), la batteria integrata del diffusore si carica anche se è in corso la riproduzione di musica dal diffusore. A seconda del tipo o della specifica dell'adattatore CA USB o dell'uso del diffusore, tuttavia, potrebbe essere necessario molto tempo per il completamento della carica. Se si intende usare il diffusore mentre si carica la batteria, abbassare il volume del diffusore, oppure spegnere il diffusore e attendere che la batteria sia completamente carica prima di usare il diffusore.
- Quando si imposta il volume sul livello massimo o minimo sul diffusore, l'indicatore ⏻ (alimentazione) lampeggia 3 volte.

Nota

- Se le condizioni per la comunicazione non sono ottimali, il dispositivo BLUETOOTH potrebbe rispondere in modo errato alle operazioni sul diffusore.
- Durante l'utilizzo in un luogo con temperatura elevata, il volume potrebbe abbassarsi per proteggere la batteria integrata.
- Se il livello della batteria integrata è basso, l'uscita massima del diffusore si riduce.
- A seconda del dispositivo BLUETOOTH potrebbe essere necessario regolare il volume o configurare l'impostazione dell'uscita audio sul dispositivo connesso.
- Potrebbero verificarsi rumore o interruzione dell'audio a seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo.

Argomento correlato

- [Ricarica del diffusore](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Selezione della qualità di riproduzione dello streaming audio BLUETOOTH (Codec)


Le modalità “Priorità alla qualità del suono” e “Priorità alla stabilità della connessione” sono disponibili come opzioni per la qualità dello streaming audio BLUETOOTH. “Priorità alla qualità del suono” consente di eseguire le impostazioni di riproduzione di SBC e AAC per apprezzare audio di alta qualità tramite connessione BLUETOOTH mentre “Priorità alla stabilità della connessione” offre un streaming audio BLUETOOTH più stabile. L'impostazione predefinita è “Priorità alla qualità del suono”.

Codec supportati


- Priorità alla qualità del suono (impostazione predefinita): viene selezionato automaticamente il codec ottimale tra AAC e SBC.
- Priorità alla stabilità della connessione: è selezionato SBC.


1 Accendere il diffusore.


L'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia* con luce blu.

* Se il dispositivo BLUETOOTH che era stato collegato prima è nelle vicinanze, il diffusore potrebbe collegarsi automaticamente al dispositivo e quindi l'indicatore  (BLUETOOTH) potrebbe essere acceso con luce blu.

2 Tenere premuti il tasto (riproduzione)/ (chiamata) e il tasto (BLUETOOTH) per circa 2 secondi.

Quando l'impostazione viene modificata in “Priorità alla stabilità della connessione”, il diffusore si spegne e l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia 3 volte con luce blu.

Quando l'impostazione viene modificata in “Priorità alla qualità del suono”, il diffusore si spegne e l'indicatore  (BLUETOOTH) si spegne, quindi lampeggia due volte con luce blu.

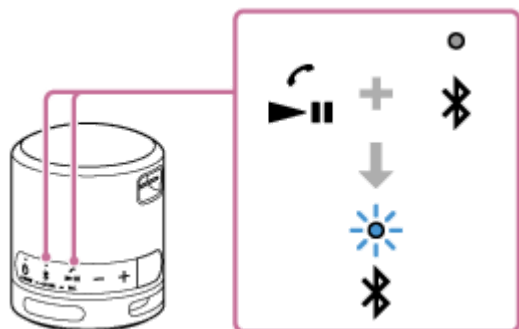

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l'uso)

Una volta terminata la riproduzione di musica con il dispositivo BLUETOOTH effettuare una delle seguenti operazioni per interrompere la connessione BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH si interrompe, si sente un segnale acustico dal diffusore.

- Disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.
- Spegnere il dispositivo BLUETOOTH.
- Spegnere il diffusore.

Suggerimento

- Quando si usa la funzione Associazione stereo, se si spegne un diffusore, l'altro diffusore si spegne automaticamente. La connessione BLUETOOTH tra di essi si interrompe.
- Quando si è terminato di riprodurre la musica, la connessione BLUETOOTH può interrompersi automaticamente, a seconda del dispositivo BLUETOOTH.

Argomento correlato

- [Spegnimento](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori (funzione Associazione stereo)


Per usare la funzione Associazione stereo, sono necessari 2 diffusori SRS-XB13. Se si collegano 2 diffusori tramite connessione BLUETOOTH l'audio sarà più potente.

Un diffusore riproduce il suono sul canale sinistro (lato sinistro) e l'altro riproduce il suono sul canale destro (lato destro) per la riproduzione stereo tra i due diffusori.


Nota


- Prima di stabilire una connessione tra il diffusore e un dispositivo BLUETOOTH, abbassare il volume del diffusore e del dispositivo o interrompere la riproduzione di musica sul dispositivo, per evitare l'emissione improvvisa di suono ad alto volume dal diffusore.


1 Collocare i 2 diffusori entro 1 m uno dall'altro e quindi accendere entrambi i diffusori.

L'indicatore  (alimentazione) si illumina.

L'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia lentamente.


Se il dispositivo BLUETOOTH che era stato collegato prima è nelle vicinanze, il diffusore potrebbe collegarsi automaticamente al dispositivo e quindi l'indicatore  (BLUETOOTH) potrebbe essere acceso. In questo caso, spegnere la funzione BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH o disattivare il dispositivo BLUETOOTH.

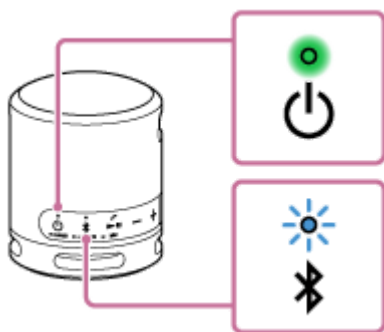


Se nel diffusore non sono presenti informazioni di pairing, ad esempio se si utilizza la funzione BLUETOOTH per la prima volta, l'indicatore  (BLUETOOTH) continua a lampeggiare due volte con luce blu.




2 Su uno dei diffusori, tenere premuto il tasto (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Associazione stereo) per circa 3 secondi.

Si sente un segnale acustico e gli indicatori  (BLUETOOTH) e ST PAIR (Associazione stereo) lampeggiano. Dopo circa 5 secondi, l'indicatore ST PAIR (Associazione stereo) smette di lampeggiare per rimanere acceso e si sente un segnale acustico.

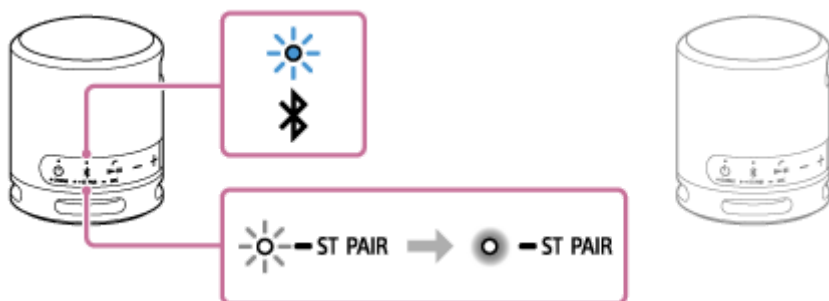


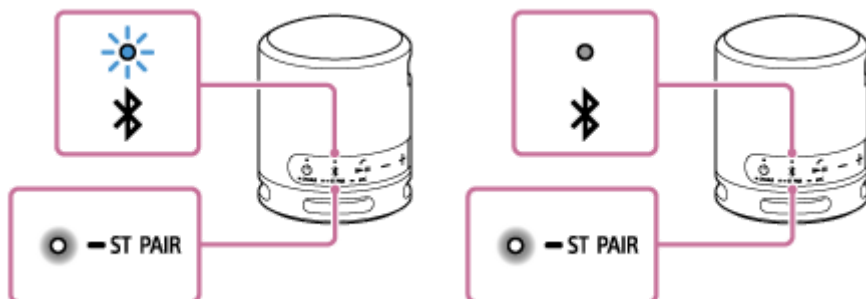
- 3** **Sull'altro diffusore, tenere premuto il tasto  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Associazione stereo) per circa 3 secondi.**

L'indicatore  (BLUETOOTH) e l'indicatore ST PAIR (Associazione stereo) lampeggiano.

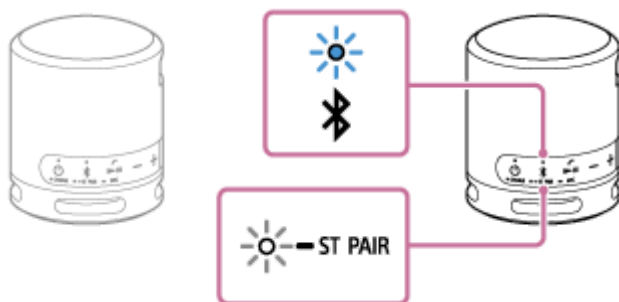


- 4** **Controllare lo stato dell'indicatore su ciascuno dei 2 diffusori.**


Quando i diffusori sono connessi mediante la funzione Associazione stereo, si sente un segnale acustico dal diffusore, quindi gli indicatori ST PAIR (Associazione stereo) su entrambi i diffusori rimangono accesi e l'indicatore  (BLUETOOTH) sul secondo diffusore si spegne.




Suggerimento

- Quando i 2 diffusori si connettono immediatamente mediante la funzione Associazione stereo, l'indicatore  (BLUETOOTH) e l'indicatore ST PAIR (Associazione stereo) potrebbero non lampeggiare e potrebbe invece accendersi l'indicatore ST PAIR (Associazione stereo).
- Configurare il secondo diffusore entro 1 minuto. Se non lo si configura entro 1 minuto, l'impostazione del primo diffusore viene annullata.

- 5** **Azionare il diffusore in cui l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia per eseguire una connessione BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH.**


Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente un segnale acustico dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) cambia da lampeggiante ad acceso.

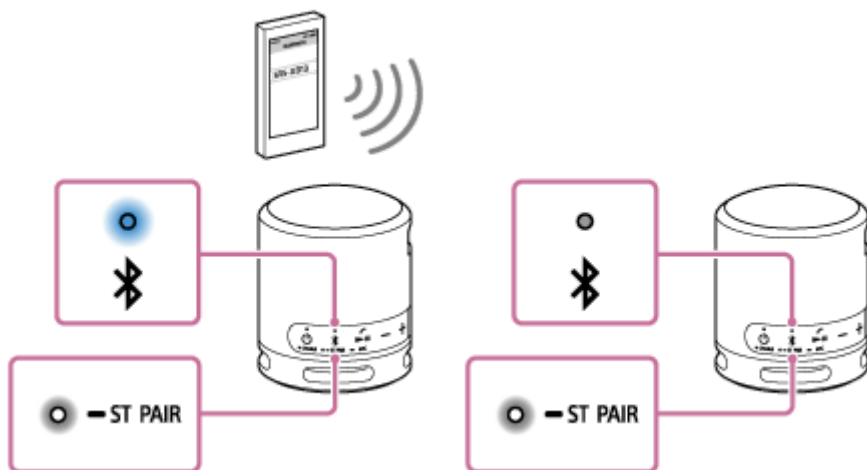


6 Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH e regolare il volume su un livello moderato.

7 Premere i tasti **-/+ (volume)** su uno dei diffusori per regolare il volume.



La regolazione del volume su un solo diffusore si riflette nell'altro.

Per la riproduzione stereo il diffusore con l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggiante è impostato sul canale sinistro (lato sinistro).

Suggerimento

- Quando si effettua o si riceve una telefonata, azionare solo il diffusore su cui si accende l'indicatore  (BLUETOOTH).
- Se qualsiasi altro dispositivo BLUETOOTH, ad esempio un mouse BLUETOOTH o una tastiera BLUETOOTH, è connesso al dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, l'uscita del diffusore potrebbe produrre audio distorto o rumore. In tal caso, interrompere la connessione BLUETOOTH tra il dispositivo BLUETOOTH e gli altri dispositivi BLUETOOTH.
- Quando si utilizza la funzione Associazione stereo, il codec passa automaticamente a SBC.
- Lo spegnimento del diffusore non comporta la disattivazione della funzione Associazione stereo. Quando si riaccende il diffusore, questo tenterà di stabilire una connessione con la funzione Associazione stereo. Per utilizzare di nuovo la funzione Associazione stereo, accendere l'altro diffusore entro 1 minuto.

Nota


- Dopo aver riavviato o inizializzato uno dei diffusori mentre è attiva la funzione Associazione stereo, accertarsi di premere il tasto  (BLUETOOTH) /  (Associazione stereo) sull'altro diffusore per disattivare la funzione Associazione stereo. Se si continua a utilizzare il diffusore senza aver disattivato la funzione Associazione stereo, si verificheranno dei problemi, ad esempio l'impossibilità di stabilire una connessione BLUETOOTH o l'interruzione dell'audio.

Diffusore senza fili
SRS-XB13






Interruzione della funzione Associazione stereo

Per interrompere la funzione Associazione stereo, seguire la procedura descritta sotto.

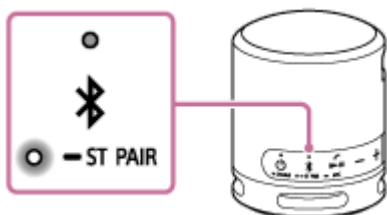- 1 Tenere premuto il tasto  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Associazione stereo) su uno dei diffusori per circa 3 secondi fino a quando si sente un segnale acustico.



Suggerimento

- Lo spegnimento del diffusore non comporta la disattivazione della funzione Associazione stereo. Quando si riaccende il diffusore, questo tenterà di stabilire una connessione con la funzione Associazione stereo. Per utilizzare di nuovo la funzione Associazione stereo, accendere l'altro diffusore entro 1 minuto.
- Se si desidera utilizzare uno solo dei diffusori che erano stati usati con la funzione Associazione stereo, premere il tasto  (alimentazione) per accendere il diffusore, quindi tenere premuto il tasto  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Associazione stereo) su uno dei diffusori fino a quando si sente un segnale acustico per interrompere la funzione Associazione stereo.
- Per interrompere la funzione Associazione stereo quando sono in uso 2 diffusori, premere il tasto  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Associazione stereo). Si sente un segnale acustico, quindi la funzione Associazione stereo si interrompe.

Argomento correlato

- [Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori \(funzione Associazione stereo\)](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Ricezione di una telefonata

È possibile eseguire una chiamata in vivavoce con un telefono cellulare BLUETOOTH che supporti il profilo BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) tramite connessione BLUETOOTH.


- Se il telefono cellulare BLUETOOTH supporta entrambi i profili HFP e HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento dipende dal telefono cellulare BLUETOOTH. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il telefono cellulare.


Informazioni sulle suonerie

All'arrivo di una chiamata, la riproduzione viene sospesa e il diffusore riproduce una suoneria. La suoneria cambia come indicato di seguito in base al telefono cellulare BLUETOOTH.


- Suoneria impostata sul diffusore
- Suoneria impostata sul telefono cellulare BLUETOOTH
- Suoneria impostata sul telefono cellulare BLUETOOTH solo per la connessione BLUETOOTH

1 Connettere il diffusore con un telefono cellulare BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente un segnale acustico dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) cambia da lampeggiante ad acceso.

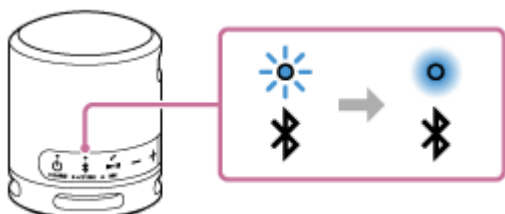


Quando si usa la funzione Associazione stereo

Connettersi al diffusore in cui l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia con luce blu. Nelle procedure e operazioni seguenti durante una chiamata in vivavoce, usare il diffusore connesso al telefono cellulare BLUETOOTH.

2 Premere il tasto (riproduzione)/ (chiamata) quando si riceve una chiamata.

Parlare verso il microfono del diffusore.


All'arrivo di una chiamata, la riproduzione viene sospesa e il diffusore riproduce una suoneria.

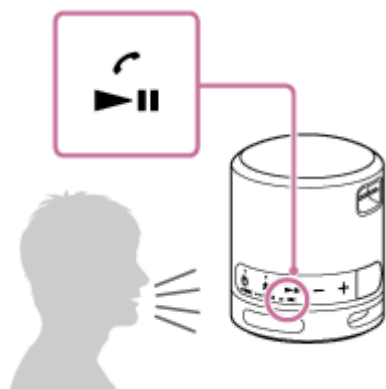


Se il diffusore non emette alcuna suoneria

Il diffusore potrebbe non essere connesso a un telefono cellulare BLUETOOTH con HFP o HSP. Controllare lo stato della connessione sul telefono cellulare BLUETOOTH.

- 3** Quando il telefono squilla o se è in corso una telefonata, premere i tasti **-/+** (volume) sul diffusore o agire sul telefono cellulare BLUETOOTH per regolare il volume.

Quando si premono i tasti **-/+** (volume) sul diffusore o si regola il volume sul telefono cellulare BLUETOOTH, l'indicatore  (alimentazione) lampeggia 1 volta o 3 volte.

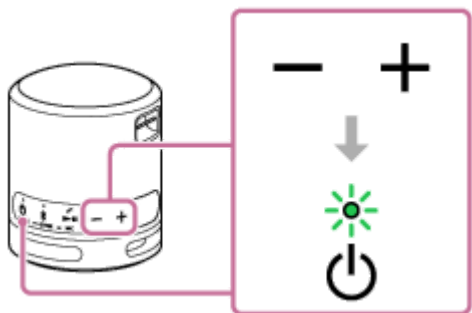


- 4** Per terminare una chiamata, premere il tasto  (riproduzione)/  (chiamata).

Se prima della chiamata si stava ascoltando della musica, la riproduzione riprende al termine della chiamata. La riproduzione riprende anche se si termina la chiamata dal telefono cellulare BLUETOOTH e prima della chiamata si stava ascoltando della musica.

Suggerimento

- Alcuni telefoni cellulari BLUETOOTH assegnano la priorità all'uso del telefono quando ricevono una chiamata. In caso di connessione HFP o HSP, impostare il dispositivo di chiamata sul diffusore tramite il telefono cellulare BLUETOOTH.
- Se il chiamante non riesce a sentire la voce dell'interlocutore o la sente male, parlare direttamente nel microfono del diffusore.
- Il volume di riproduzione della musica e il volume di chiamata sono impostati in maniera indipendente sul diffusore.

Nota

- Quando si usa la funzione Associazione stereo, il suono della telefonata viene emesso solo dal diffusore su cui l'indicatore  (BLUETOOTH) si illumina di blu.
- A seconda del telefono cellulare BLUETOOTH, è possibile che la riproduzione non venga sospesa all'arrivo di una chiamata.
- Utilizzare un telefono cellulare BLUETOOTH a una distanza di almeno 50 cm dal diffusore. Se il diffusore e il telefono cellulare BLUETOOTH sono troppo vicini la trasmissione potrebbe essere disturbata.
- A seconda del modello di smartphone, del sistema operativo e delle applicazioni installate, potrebbe non essere possibile l'utilizzo corretto di alcune funzioni della chiamata in vivavoce.

Argomento correlato

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Esecuzione di una telefonata](#)




Diffusore senza fili
SRS-XB13


Esecuzione di una telefonata

È possibile eseguire una chiamata in vivavoce con un telefono cellulare BLUETOOTH che supporti il profilo BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) tramite connessione BLUETOOTH.


- Se il telefono cellulare BLUETOOTH supporta entrambi i profili HFP e HSP, impostarlo su HFP.
- Il funzionamento dipende dal telefono cellulare BLUETOOTH. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il telefono cellulare.

1 Connettere il diffusore con un telefono cellulare BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH è stata stabilita, si sente un segnale acustico dal diffusore e l'attività dell'indicatore  (BLUETOOTH) cambia da lampeggiante ad acceso.

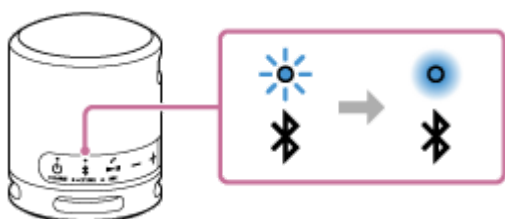

Quando si usa la funzione Associazione stereo



Connettersi al diffusore in cui l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia con luce blu. Nelle procedure e operazioni seguenti durante una chiamata in vivavoce, usare il diffusore connesso al telefono cellulare BLUETOOTH.

2 Utilizzare il telefono cellulare BLUETOOTH per effettuare una telefonata.


Quando si effettua una telefonata, la riproduzione viene sospesa e il diffusore emette il segnale di linea. Quando il destinatario accetta la chiamata, parlare verso il microfono del diffusore.




Se il diffusore non emette alcun segnale di linea

- Il diffusore potrebbe non essere connesso a un telefono cellulare BLUETOOTH con HFP o HSP. Controllare lo stato della connessione sul telefono cellulare BLUETOOTH.
- Commutare il dispositivo di chiamata sul diffusore premendo il tasto  (riproduzione)/  (chiamata) per circa 3 secondi.

3 Quando il telefono squilla o se è in corso una telefonata, premere i tasti -/+ (volume) sul diffusore o agire sul telefono cellulare BLUETOOTH per regolare il volume.

Quando si premono i tasti -/+ (volume) sul diffusore o si regola il volume sul telefono cellulare BLUETOOTH, l'indicatore  (alimentazione) lampeggia 1 volta o 3 volte.

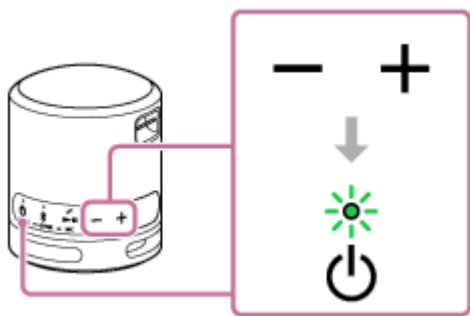


4 Per terminare una chiamata, premere il tasto ►|| (riproduzione)/ ☎ (chiamata).

Se prima della chiamata si stava ascoltando della musica, la riproduzione riprende al termine della chiamata. La riproduzione riprende anche se si termina la chiamata dal telefono cellulare BLUETOOTH e prima della chiamata si stava ascoltando della musica.

Suggerimento

- Se il chiamante non riesce a sentire la voce dell'interlocutore o la sente male, parlare direttamente nel microfono del diffusore.
- Il volume di riproduzione della musica e il volume di chiamata sono impostati in maniera indipendente sul diffusore.

Nota

- Quando si usa la funzione Associazione stereo, il suono della telefonata viene emesso solo dal diffusore su cui l'indicatore  (BLUETOOTH) si illumina di blu.
- A seconda del telefono cellulare BLUETOOTH, è possibile che la riproduzione non venga sospesa quando si effettua una telefonata.
- Utilizzare un telefono cellulare BLUETOOTH a una distanza di almeno 50 cm dal diffusore. Se il diffusore e il telefono cellulare BLUETOOTH sono troppo vicini la trasmissione potrebbe essere disturbata.

Argomento correlato

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Interruzione della connessione BLUETOOTH \(dopo l'uso\)](#)
- [Ricezione di una telefonata](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Uso della funzione di assistenza vocale (app Google)

Usando la funzione dell'app Google inclusa nello smartphone Android è possibile parlare al microfono del diffusore per comandare lo smartphone Android.

Di seguito è descritto come utilizzare l'app Google.

1 Selezionare l'app Google per [Assist App] in [Assist & Voice input].

Sullo smartphone Android, selezionare [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] e selezionare l'app Google per [Assist App].

L'operazione descritta sopra è un esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.

Per le istruzioni dettagliate sull'app Google, fare riferimento alle istruzioni per l'uso o al sito web di supporto dello smartphone Android o al sito web di Google Play.

Nota

- Potrebbe essere richiesta l'ultima versione dell'app.
- L'app Google potrebbe non essere attivata dal diffusore, a seconda delle specifiche dello smartphone Android.

2 Collegare il diffusore allo smartphone Android tramite una connessione BLUETOOTH.

3 Quando il diffusore è connesso allo smartphone Android tramite connessione BLUETOOTH e lo smartphone Android è in standby o sta riproducendo musica, tenere premuto il tasto (riproduzione)/ (chiamata) per circa 3 secondi.

L'app Google è attivata e si sente il suono di avvio.

4 Chiedere qualcosa all'app Google attraverso il microfono del diffusore.

Per i dettagli sull'app Google, ad esempio quali app funzionano con l'app Google, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone Android.

Nota

- Non è possibile attivare l'app Google dicendo "OK Google" attraverso il microfono del diffusore, anche se l'impostazione dello smartphone Android [OK Google] è attivata.

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Uso della funzione di assistenza vocale (Siri)

Usando la funzione Siri inclusa nell'iPhone/iPod touch, è possibile parlare al microfono del diffusore per comandare l'iPhone/iPod touch.

Di seguito è descritto come utilizzare Siri.

1 Attivare Siri.

Sull'iPhone/iPod touch, selezionare [Settings] - [Siri & Search] e attivare [Listen for "Hey Siri"].

L'operazione descritta sopra è un esempio. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone/iPod touch.

Per le istruzioni dettagliate su Siri, fare riferimento alle istruzioni per l'uso o al sito web di supporto dell'iPhone/iPod touch.

2 Collegare il diffusore all'iPhone/iPod touch tramite connessione BLUETOOTH.

3 Quando il diffusore è connesso all'iPhone/iPod touch tramite connessione BLUETOOTH e l'iPhone/iPod touch è in standby o sta riproducendo musica, tenere premuto il tasto (riproduzione)/ (chiamata) per circa 3 secondi.

Siri è attivata e si sente il suono di avvio.

4 Chiedere qualcosa a Siri attraverso il microfono del diffusore.

Per i dettagli su Siri, ad esempio quali app funzionano con Siri, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con l'iPhone/iPod touch.

Nota

- Non è possibile attivare Siri dicendo "Hey Siri" attraverso il microfono del diffusore anche se l'impostazione dello smartphone iPhone/iPod touch [Allow "Hey Siri"] è attivata.

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Informazioni sugli indicatori







Indicatore CHARGE (arancione)

Si spegne	La ricarica del diffusore è completata.
Si accende	Il diffusore si sta ricaricando.
Lampeggia lentamente	La batteria integrata ha meno del 20% di carica residua e deve essere ricaricata.
Lampeggia 3 volte e si spegne	Se quando si accende il diffusore, l'indicatore CHARGE lampeggia 3 volte e poi si spegne, significa che la batteria integrata è completamente scarica e deve essere ricaricata.



Nota

- Quando il diffusore è collegato a una presa CA mediante un adattatore CA USB (disponibile in commercio), la batteria integrata del diffusore si carica anche se il diffusore è acceso.
A seconda dell'uso del diffusore, tuttavia, potrebbe essere necessario molto tempo per il completamento della carica. Prima di caricare la batteria, si consiglia di spegnere il diffusore.
- A seconda del tipo o della specifica dell'adattatore CA USB, se si usa il diffusore ad alto volume, la carica rimanente della batteria integrata ricaricabile potrebbe diminuire oppure il diffusore potrebbe spegnersi, anche se è collegato a una presa CA tramite l'adattatore CA USB. Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento. Nel caso ciò dovesse verificarsi, spegnere il diffusore e attendere che la batteria sia del tutto carica prima di usare il diffusore.
- Se la temperatura ambiente è estremamente bassa o elevata, la batteria integrata interrompe la carica per motivi di sicurezza. La carica si può interrompere anche se prosegue da un lungo periodo di tempo. In tal caso, alzare o abbassare la temperatura fino a raggiungere una temperatura di funzionamento compresa tra 5 °C e 35 °C, scollegare e ricollegare il cavo USB e quindi lasciare di nuovo in carica la batteria.

Indicatore (alimentazione) (verde)

Si spegne	Il diffusore si spegne.
Si accende	Il diffusore si accende.
Lampeggia	<ul style="list-style-type: none"> ● Ogni volta che si premono i tasti +/- (volume), l'indicatore lampeggia una volta. ● Quando si usano i tasti +/- (volume) e il volume è impostato al livello minimo (0) o massimo (31 per la riproduzione di musica/31 per le chiamate telefoniche), l'indicatore lampeggia 3 volte. ● Quando il tasto  (riproduzione)/  (chiamata) e il tasto - (volume) sono tenuti premuti contemporaneamente per circa 5 secondi e la funzione Auto Standby è disattivata, l'indicatore  (alimentazione) si spegne e quindi lampeggia 3 volte. ● Quando il tasto  (riproduzione)/  (chiamata) e il tasto - (volume) sono tenuti premuti contemporaneamente per circa 5 secondi e la funzione Auto Standby è attivata, l'indicatore  (alimentazione) si spegne e quindi lampeggia due volte.

Indicatore (BLUETOOTH) (blu)

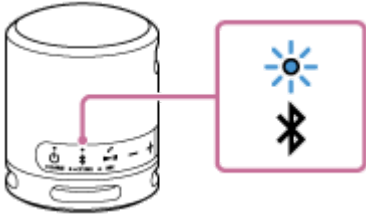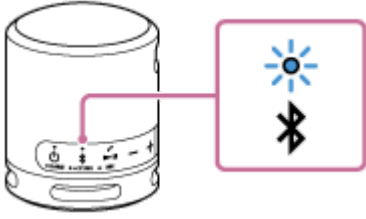Si accende	Il diffusore è collegato a un dispositivo BLUETOOTH.
Lampeggia due volte	Il diffusore entra in modalità di pairing. 
Lampeggia lentamente	Il diffusore è in attesa che venga stabilita una connessione BLUETOOTH. 

Indicatore ST PAIR (Associazione stereo) (bianco)

Lampeggia	Il diffusore è in attesa che venga stabilita una connessione per la funzione Associazione stereo. L'indicatore ST PAIR (Associazione stereo) lampeggia quando la connessione con la funzione Associazione stereo non riesce.
Si accende	Sul diffusore è attiva la funzione Associazione stereo.

Argomento correlato

- [Componenti e comandi](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Precauzioni

Informazioni sulla sicurezza

- Consultare la Guida di riferimento in dotazione con il diffusore.
- Le informazioni importanti come il nome del modello si trovano sulla base del diffusore.

Informazioni sul posizionamento

- Per eliminare il rischio di malfunzionamenti, evitare di posizionare o lasciare il diffusore nelle condizioni seguenti.
 - Un luogo soggetto ad alte temperature, ad esempio sotto la luce diretta del sole o apparecchiature per illuminazione, vicino a una fonte di calore o in una sauna
 - All'interno di un veicolo con i finestrini chiusi, specialmente in estate
 - Un luogo soggetto a forte presenza di polvere
 - Un luogo soggetto a forti vibrazioni
- Posizionare il diffusore su una superficie piatta e in piano. Se posizionato su una superficie in pendenza, potrebbe cadere a causa delle sue stesse vibrazioni e causare lesioni, malfunzionamenti o deterioramento delle prestazioni.
- A seconda delle condizioni in cui viene posizionato, potrebbe capovolgersi o cadere dalla superficie. Non lasciare oggetti di valore vicino al diffusore.
- Il diffusore non è antimagnetico. Tenere gli oggetti sensibili al magnetismo (nastri registrati, orologi, bancomat e carte di credito con codice magnetico, ecc.) lontani dal diffusore. Tenere presente questa istruzione anche quando si trasporta il diffusore.

Altro

- Non usare e non lasciare il diffusore in luoghi estremamente freddi o caldi (temperatura oltre l'intervallo 5 °C – 35 °C). Se il diffusore viene utilizzato o lasciato in condizioni oltre tale intervallo, potrebbe arrestarsi automaticamente per proteggere i circuiti interni.
- A temperature elevate, per proteggere la batteria il caricamento potrebbe arrestarsi o il volume potrebbe ridursi.
- Anche se non si intende utilizzare il diffusore per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria alla sua piena capacità una volta ogni 6 mesi per mantenere le sue prestazioni.
- Per qualsiasi domanda o problema relativi al diffusore non trattati in questa Guida, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Note sulla ricarica


Vita utile della batteria a ioni di litio integrata

- Anche se non si intende utilizzare il diffusore per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria integrata a sufficienza una volta ogni 6 mesi per mantenerne le prestazioni.
- Se il diffusore non viene utilizzato da molto tempo, la ricarica della batteria integrata potrebbe richiedere più tempo.
- La batteria ricaricabile integrata ha una propria vita utile. Con il passare del tempo e con l'aumentare del numero di volte che la batteria integrata viene utilizzata, la capacità della batteria ricaricabile integrata si riduce gradualmente. Quando la durata di utilizzo della batteria integrata sembra essersi ridotta in maniera significativa, anche dopo averla ricaricata completamente, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.
- Se la durata di utilizzo della batteria integrata sembra essersi ridotta in maniera significativa, è possibile che la batteria integrata ricaricabile sia scaduta.
- La vita utile della batteria ricaricabile integrata varia a seconda dell'utilizzo, dell'ambiente e del metodo di conservazione.

Attenzione

Se il diffusore rileva uno dei seguenti problemi durante la ricarica della batteria integrata, l'indicatore CHARGE (arancione) lampeggia rapidamente.

- La temperatura ambiente supera l'intervallo di 5 °C – 35 °C.
- Si è verificato un problema con la batteria integrata.
- Quando la ricarica della batteria integrata si prolunga eccessivamente.

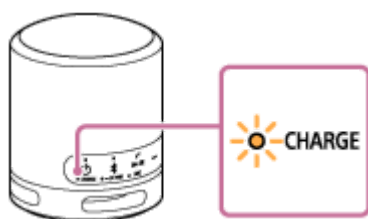

Quando viene rilevata un'anomalia della batteria integrata, interrompere immediatamente la carica, attendere qualche istante, quindi caricare di nuovo la batteria integrata. Se il problema persiste, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.

Nota

- Il tempo di ricarica varia in base alle condizioni d'uso della batteria integrata.
- Caricare il diffusore a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Durante la ricarica il diffusore si scalda. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Evitare l'esposizione a bruschi cambiamenti di temperatura, luce diretta del sole, umidità, sabbia, polvere o urti. Inoltre, non lasciare mai il diffusore in un'auto parcheggiata al sole.
- Quando il diffusore è collegato a una presa CA mediante un adattatore CA USB (disponibile in commercio), la batteria integrata del diffusore si carica anche se il diffusore è acceso. Tuttavia potrebbe essere necessario molto tempo per completare la ricarica,

a seconda dell'uso del diffusore. Prima di caricare la batteria, si consiglia di spegnere il diffusore.

- È possibile caricare la batteria integrata del diffusore anche collegando il diffusore a un computer dotato di una porta di carica USB. Tuttavia, non tutti i computer sono testati per la compatibilità per questa procedura, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- Non collegare il diffusore a un computer troppo a lungo se il computer non è collegato all'alimentazione CA. In caso contrario, la batteria del computer potrebbe scaricarsi.
- In ambienti estremamente freddi o caldi, la ricarica si arresta per motivi di sicurezza. Se la ricarica impiega molto tempo, a un certo punto viene interrotta. Per risolvere questi problemi, scollegare il cavo USB dal diffusore e quindi ricollegarlo a una temperatura di funzionamento compresa tra 5 °C e 35 °C.
- A temperature elevate, per proteggere la batteria, il caricamento potrebbe arrestarsi o il volume potrebbe ridursi.
- La ricarica da un replicatore di porta USB è garantita solo se si utilizza un replicatore di porta USB ad alimentazione autonoma provvisto di logo autorizzato.
- Quando il diffusore è collegato a un computer che non è collegato a una presa CA, il diffusore consuma la carica della batteria del computer. Non lasciare il computer collegato al diffusore troppo a lungo tempo per evitare di scaricare la batteria del computer.

Argomento correlato

- [Ricarica del diffusore](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Note sulle caratteristiche di impermeabilità e resistenza alla polvere

Prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere del diffusore

Il diffusore, con lo sportello chiuso in modo sicuro, presenta le caratteristiche tecniche di impermeabilità di grado IPX7*1 come specificato in “Gradi di protezione contro la penetrazione di liquidi” della norma IEC60529 “Grado di protezione in ingresso (codice IP)”*3, e le caratteristiche tecniche di resistenza alla polvere di grado IP6X*2 come specificato in “Gradi di protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei”*3.

Liquidi a cui si applicano le caratteristiche tecniche relative alle prestazioni di impermeabilità

Applicabili	acqua dolce, acqua di rubinetto, acqua di piscina
Non applicabili	liquidi diversi da quelli indicati sopra (acqua saponata, acqua con detergenti o sostanze da bagno, shampoo, acqua di sorgenti termali, all'acqua salata, e così via)

*1 Equivalenza a IPX7: Il diffusore è stato testato e ha dimostrato di mantenere la funzionalità se immerso delicatamente in acqua a una profondità di 1 m e lasciato immerso per 30 minuti.

*2 Equivalenza a IP6X: Il diffusore è stato testato e ha dimostrato di continuare a bloccare la polvere dopo essere stato ruotato per 8 ore in un dispositivo di test che contiene particelle di polvere di diametro fino a 75 µm.


*3 Gli accessori e i connettori in dotazione con questa unità (USB) non sono impermeabili all'acqua né resistenti alla polvere. Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre il diffusore ad acqua o gocciolamenti quando si utilizzano uno o entrambi i connettori (USB). Non collocare vasi o altri contenitori pieni di liquido sul diffusore.

Le prestazioni di impermeabilità e di resistenza alla polvere del diffusore sono basate sulle nostre misurazioni alle condizioni descritte sopra. Tenere presente che i malfunzionamenti derivanti dall'immersione in acqua o dall'intrusione di polvere provocati da uso improprio da parte del cliente non sono coperti dalla garanzia.

Per evitare il deterioramento delle prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere

Verificare quanto segue e utilizzare il diffusore in maniera corretta.

- Il diffusore non è stato progettato per resistere alla pressione dell'acqua. L'uso del diffusore in luoghi in cui è presente acqua ad alta pressione, ad esempio sotto la doccia, potrebbe provocare malfunzionamenti.
- Non versare acqua ad alta temperatura o soffiare aria calda da un asciugacapelli o qualsiasi altro apparecchio direttamente sul diffusore. Inoltre, non utilizzare mai il diffusore in un luogo soggetto a temperature elevate, come una sauna, o vicino a una fonte di calore.
- Maneggiare lo sportello ① con cura. Lo sportello ha un ruolo fondamentale nel mantenere le prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere. Durante l'utilizzo del diffusore, accertarsi che lo sportello sia completamente chiuso. Durante la chiusura dello sportello, evitare che corpi estranei penetrino all'interno. Se lo sportello non è completamente chiuso, potrebbero verificarsi il deterioramento delle prestazioni di impermeabilità e di resistenza alla polvere e problemi di funzionamento del diffusore dovuti alla penetrazione di liquidi o di particelle di polvere nel diffusore.

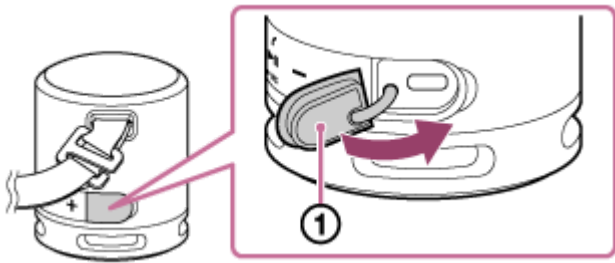

5-025-468-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Come prendersi cura del diffusore

È possibile utilizzare il diffusore tranquillamente e per un periodo di tempo prolungato rispettando la procedura di manutenzione indicata di seguito.

- Se la superficie del diffusore si sporca, nei seguenti casi, lavare il diffusore prontamente con acqua dolce (acqua di rubinetto, ecc.) per rimuovere lo sporco. L'eventuale presenza di sporco residuo sulla superficie potrebbe provocare lo scolorimento o il deterioramento della superficie o il malfunzionamento del diffusore.
Es.
 - Quando sul diffusore sono presenti sabbia, sale (cloro) o altri residui dopo l'utilizzo in aree montane, vicino a una piscina ecc.
 - Quando sul diffusore aderiscono sostanze estranee (creme solari, olio solare, ecc.)
- Se il diffusore si bagna, asciugare immediatamente l'umidità con un panno morbido asciutto. Inoltre, collocare il diffusore in un luogo aerato fino alla scomparsa di ogni traccia di umidità.
- La qualità del suono potrebbe cambiare se penetra acqua nel componente diffusore del diffusore. Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento. Asciugare l'umidità dalla superficie del diffusore e lasciare il diffusore su un panno asciutto e morbido con la superficie del componente diffusore rivolta verso il basso, per far uscire l'acqua dall'interno del diffusore. Collocare quindi il diffusore in un luogo aerato fino alla scomparsa di ogni traccia di umidità.

Nota

- Se la superficie si sporca, non utilizzare detersivi, diluenti, benzina, alcol, ecc. per pulire il diffusore in quanto potrebbe alterarsi la funzione di idrorepellenza del diffusore.
- Principalmente nelle regioni fredde, assicurarsi di asciugare tutta la condensa dopo aver usato il diffusore. L'umidità presente sulla superficie potrebbe causare il blocco dell'unità e malfunzionamenti.

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH

La tecnologia wireless BLUETOOTH funziona entro un raggio di circa 10 m.

Versione supportata e profili dello standard BLUETOOTH

Un profilo è una serie di funzioni standardizzate per tutte le caratteristiche dei dispositivi BLUETOOTH. Il diffusore supporta la seguente versione e profili dello standard BLUETOOTH.

Versione BLUETOOTH supportata: Standard BLUETOOTH, versione 4.2

Profili BLUETOOTH supportati:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): consente la trasmissione e la ricezione di contenuti musicali in alta qualità.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): consente la regolazione del volume e le operazioni riproduzione/pausa e vai all'inizio del brano successivo/corrente.
- HSP (Headset Profile)*: consente di effettuare chiamate telefoniche e operazioni dal cellulare.
- HFP (Hands-free Profile)*: consente di effettuare chiamate telefoniche in vivavoce e operazioni dal cellulare.

* Se il cellulare con la funzione BLUETOOTH supporta sia HFP che HSP, utilizzare HFP (Hands-free Profile).

Raggio massimo di comunicazione

Utilizzare la tecnologia wireless BLUETOOTH tra il diffusore e un dispositivo che si trovino entro 10 m di distanza uno dall'altro.

Il raggio massimo di comunicazione può essere ridotto nelle condizioni seguenti.

- Tra il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH è presente un ostacolo, ad esempio una persona, un oggetto metallico o una parete.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un dispositivo LAN wireless.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un forno a microonde.
- Nelle vicinanze del diffusore è in uso un dispositivo che genera radiazioni elettromagnetiche.

Interferenza da altri dispositivi

I dispositivi BLUETOOTH e LAN wireless (IEEE802.11b/g) utilizzano la stessa frequenza (2,4 GHz), pertanto possono verificarsi interferenze da microonde che causano un peggioramento della velocità di comunicazione, disturbi o errori di connessione se il diffusore è utilizzato nelle vicinanze di un dispositivo LAN wireless.

Interferenza verso altri dispositivi

Le microonde emesse da un dispositivo BLUETOOTH potrebbero influire sul funzionamento di apparecchiature mediche elettroniche. Per evitare il rischio di incidenti, spegnere il diffusore e altri dispositivi BLUETOOTH nei seguenti luoghi.

- In presenza di gas infiammabili, all'interno di ospedali, treni, aerei o distributori di benzina
- In prossimità di porte automatiche o allarmi antincendio

Nota

- Per utilizzare la funzione BLUETOOTH, il dispositivo BLUETOOTH che si vuole connettere deve avere lo stesso profilo utilizzato dal diffusore. Si tenga tuttavia presente che, anche se utilizzano lo stesso profilo, i dispositivi possono avere funzionamento diverso in base alle loro specifiche.
- Per le caratteristiche proprie della tecnologia wireless BLUETOOTH il suono riprodotto sul diffusore subisce un lieve ritardo rispetto al suono riprodotto sul dispositivo BLUETOOTH mentre si parla al telefono o si ascolta della musica.

- Il diffusore supporta le capacità di sicurezza conformi allo standard BLUETOOTH per fornire una connessione sicura quando viene utilizzata la tecnologia wireless BLUETOOTH, tale sicurezza potrebbe tuttavia non essere sufficiente in base alle impostazioni. Fare attenzione quando si comunica utilizzando la tecnologia wireless BLUETOOTH.
- Sony non si assume alcuna responsabilità per la divulgazione di informazioni durante la comunicazione BLUETOOTH.
- Un dispositivo con la funzione BLUETOOTH deve essere conforme allo standard BLUETOOTH specificato da Bluetooth SIG, Inc. ed essere autenticato. Anche se il dispositivo connesso è conforme al suddetto standard BLUETOOTH, alcuni dispositivi potrebbero non connettersi o non funzionare correttamente a seconda delle caratteristiche o delle specifiche del dispositivo.
- Potrebbero verificarsi rumore o interruzione dell'audio a seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso al diffusore, dell'ambiente di comunicazione o dell'ambiente di utilizzo.
- Un dispositivo dotato di radio o sintonizzatore integrato non può essere connesso al diffusore tramite BLUETOOTH, in quanto potrebbero verificarsi disturbi nelle trasmissioni.
- Allontanare il diffusore da televisori, radio o sintonizzatori, ecc. in quanto potrebbero verificarsi disturbi nelle trasmissioni.

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Avviso di licenza

Note sulla licenza

Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony nell'ambito di un contratto di licenza stipulato con il proprietario del rispettivo copyright. In base alle richieste dei proprietari dei diritti d'autore di tale software, Sony è tenuta a informare gli utenti del contenuto del contratto.

Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21/>

Disclaimer relativo ai servizi offerti da terze parti

I servizi offerti da terze parti possono essere modificati, sospesi o cessati senza alcun preavviso. Sony non assume alcuna responsabilità in situazioni di questo tipo.

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Marchi

- Android e Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.
- WALKMAN e il logo WALKMAN sono marchi registrati di Sony Corporation.
- Il marchio denominativo e i loghi BLUETOOTH® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Sony Corporation è concesso in licenza.
- iPhone, iPod touch, macOS e Siri sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d'America e in altri Paesi.
- USB Type-C® e USB-C® sono marchi commerciali registrati di USB Implementers Forum.
- Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
- I marchi ™ e ® sono omessi nei documenti.

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Cosa è possibile fare per risolvere un problema?

Se il diffusore non funziona come previsto, provare ad attuare le operazioni riportate di seguito per risolvere il problema.

- Individuare i sintomi del problema in questa Guida e provare a eseguire gli interventi risolutivi elencati.
- Caricare il diffusore.
La ricarica della batteria integrata potrebbe permettere di risolvere alcuni problemi.
- Riavviare il diffusore.
- Inizializzare il diffusore.
Questa operazione ripristina i valori predefiniti di fabbrica di impostazioni quali il volume ecc. ed elimina tutte le informazioni di pairing.
- Cercare informazioni sul problema visitando il sito Web dell'assistenza clienti.
- Visitare i seguenti siti web per trovare informazioni sull'assistenza per il diffusore:
 - Per i clienti in America:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Per i clienti in Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Per i clienti in Cina:
<https://service.sony.com.cn>
 - Per i clienti di altri paesi/aree geografiche:
<https://www.sony-asia.com/support>

Se le operazioni indicate sopra non risolvono il problema, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.

Argomento correlato

- [Riavvio del diffusore](#)
- [Inizializzazione del diffusore](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Il diffusore non si ricarica

- Quando è in uso un adattatore CA USB (disponibile in commercio), accertarsi che il cavo USB sia collegato saldamente al diffusore e all'adattatore CA USB. Quindi, accertarsi che l'adattatore CA USB sia collegato saldamente a una presa CA.
- Quando si usa un caricatore CA USB (disponibile in commercio), accertarsi che sia in grado di fornire una corrente in uscita di 500 mA o più. L'uso di un adattatore CA USB con corrente di uscita inferiore a 500 mA non garantisce la ricarica della batteria. Il tempo di carica potrebbe essere diverso a seconda della temperatura ambiente o dell'uso del diffusore.
- Il diffusore supporta adattatori CA USB in grado di fornire una corrente in uscita di 500 mA o più. L'uso di qualsiasi altro dispositivo per la ricarica della batteria non è garantito. Il tempo di carica potrebbe essere diverso a seconda della temperatura ambiente o dell'uso del diffusore.
- È possibile caricare la batteria integrata del diffusore anche collegando il cavo USB applicato al diffusore a un computer dotato di porta di carica USB. Tuttavia, non tutti i computer sono testati per la compatibilità per questa procedura, che non è applicabile per i computer assemblati autonomamente.
- A seconda del tipo o della specifica dell'adattatore CA USB, se si usa il diffusore ad alto volume, la carica rimanente della batteria integrata ricaricabile potrebbe diminuire oppure il diffusore potrebbe spegnersi, anche se è collegato a una presa CA tramite l'adattatore CA USB. Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento. Nel caso ciò dovesse verificarsi, spegnere il diffusore e attendere che la batteria sia del tutto carica prima di usare il diffusore.

Argomento correlato

- [Ricarica del diffusore](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Non è possibile accendere il diffusore oppure il diffusore si spegne all'improvviso

- Se quando si accende il diffusore, l'indicatore CHARGE lampeggia 3 volte e si spegne, la batteria integrata è completamente scarica. Caricare la batteria integrata.
- A seconda del tipo o della specifica dell'adattatore CA USB, se si usa il diffusore ad alto volume, la carica rimanente della batteria integrata ricaricabile potrebbe diminuire oppure il diffusore potrebbe spegnersi, anche se è collegato a una presa CA tramite l'adattatore CA USB. Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento. Nel caso ciò dovesse verificarsi, spegnere il diffusore e attendere che la batteria sia del tutto carica prima di usare il diffusore.
- È possibile che si sia attivata la funzione Auto Standby. Dopo circa 15 minuti in determinate circostanze, ad esempio con il volume dell'ingresso audio basso, l'alimentazione si spegne automaticamente. Alzare il volume del dispositivo connesso per utilizzarlo, oppure disattivare la funzione Auto Standby.

Argomento correlato

- [Ricarica del diffusore](#)
- [Funzione Auto Standby](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Audio assente/Audio emesso da un solo diffusore/Livello dell'audio basso/Audio distorto/Ronzii o rumori nell'uscita del diffusore/Voce dei chiamanti bassa o assente

- Verificare che il diffusore e il dispositivo connesso siano accesi.
- Alzare il volume del diffusore e del dispositivo connesso.
- Verificare che sul dispositivo connesso sia attiva la riproduzione.
- Se si collega un computer al diffusore, verificare che l'impostazione di uscita audio del computer sia impostata correttamente per un dispositivo BLUETOOTH.
- Verificare che il diffusore abbia stabilito la connessione BLUETOOTH con il dispositivo BLUETOOTH.
- Associare di nuovo il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH.
- Se il dispositivo connesso ha la funzione di equalizzatore, disattivarla.
- Tenere il diffusore lontano dal forno a microonde, Wi-Fi® e simili.
- Portare il dispositivo BLUETOOTH più vicino al diffusore. Se tra il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH si frappongono ostacoli, spostarli dal percorso.
- Se l'indicatore CHARGE inizia a lampeggiare lentamente, spegnere il diffusore e ricaricare a sufficienza la batteria integrata.
- Un dispositivo dotato di radio o sintonizzatore integrato non può essere connesso al diffusore tramite connessione BLUETOOTH in quanto potrebbero verificarsi disturbi nelle trasmissioni.
- Allontanare il diffusore da televisori, radio o sintonizzatori, ecc. in quanto potrebbero verificarsi disturbi nelle trasmissioni.
- Quando si utilizza la funzione Associazione stereo, se qualsiasi altro dispositivo BLUETOOTH, ad esempio un mouse BLUETOOTH o una tastiera BLUETOOTH sono connessi al dispositivo BLUETOOTH, interrompere la connessione a tali dispositivi.
- Per alcuni dispositivi BLUETOOTH la qualità della riproduzione wireless può essere modificata. Se il dispositivo è compatibile con questa funzione, selezionare "Priorità alla stabilità della connessione (SBC)" rispetto alla qualità del suono. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo.
- Selezionare "Priorità alla stabilità della connessione (SBC)" per la qualità di riproduzione wireless del diffusore.
- Quando si riceve/effettua una telefonata, controllare che il diffusore sia impostato come uscita del dispositivo BLUETOOTH.

Argomento correlato

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Ascolto della musica di un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH](#)
- [Selezione della qualità di riproduzione dello streaming audio BLUETOOTH \(Codec\)](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)

- Ricezione di una telefonata
- Esecuzione di una telefonata

5-025-468-61(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Il volume si abbassa durante l'uso

- Il volume potrebbe abbassarsi nei seguenti casi. Non si tratta di un malfunzionamento.
 - Quando la batteria integrata è scarica e l'indicatore CHARGE lampeggia lentamente, mentre il diffusore è alimentato esclusivamente dalla batteria integrata.
 - Quando la batteria integrata ricaricabile è quasi scarica in seguito all'utilizzo prolungato del diffusore ad alto volume, anche se era collegato a una presa CA tramite un adattatore CA USB (disponibile in commercio) o a un computer dotato di porta di carica USB.

- Se il volume si abbassa durante l'uso, adottare la procedura seguente.
 1. Spegnerne il diffusore.
 2. Caricare a sufficienza la batteria integrata.

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Non è possibile eseguire il pairing del diffusore con un dispositivo BLUETOOTH


- Posizionare il diffusore e il dispositivo BLUETOOTH entro 1 m uno dall'altro.
 - Per usare la funzione Associazione stereo, associare il diffusore su cui l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia con luce blu.
 - Se l'indicatore  (BLUETOOTH) non lampeggia due volte con luce blu, premere il tasto  (BLUETOOTH). Si sente un segnale acustico e l'indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare due volte (modalità pairing).
 - Una volta inizializzato il diffusore, è possibile che l'iPhone/iPod touch non sia in grado di connettersi al diffusore. In questo caso, eliminare le informazioni di pairing sull'iPhone/iPod touch, quindi eseguire nuovamente il pairing.
 - Verificare che il dispositivo BLUETOOTH sia acceso e che la funzione BLUETOOTH sia attiva sul dispositivo.
 - Se il diffusore non è visualizzato sul dispositivo BLUETOOTH, spegnere la funzione BLUETOOTH sul dispositivo e quindi attivare di nuovo la funzione BLUETOOTH. Questa soluzione potrebbe migliorare i sintomi.
-

Argomento correlato

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Informazioni sugli indicatori](#)
- [Inizializzazione del diffusore](#)

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Impossibile connettere un dispositivo BLUETOOTH al diffusore con la funzione Associazione stereo


- Dopo aver collegato 2 diffusori SRS-XB13, eseguire la procedura di pairing tra un dispositivo BLUETOOTH e il diffusore su cui l'indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia con luce blu.

Argomento correlato

- [Ascolto della musica in modalità wireless con 2 diffusori \(funzione Associazione stereo\)](#)


Diffusore senza fili
SRS-XB13

Riavvio del diffusore

Nel caso si verificano le situazioni seguenti, a titolo di esempio, tenere premuto il tasto  (alimentazione) per circa 10 secondi per riavviare il diffusore.

- Non si riesce ad azionare il diffusore dopo averlo acceso.
- Non si riesce ad azionare il diffusore dopo aver risolto i problemi di pairing.

Il diffusore si spegne durante il processo di riavvio e quindi si riaccende quando il processo è completato.

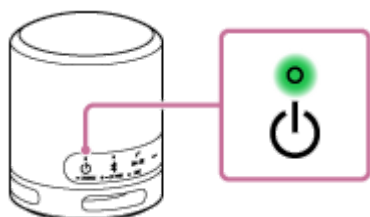


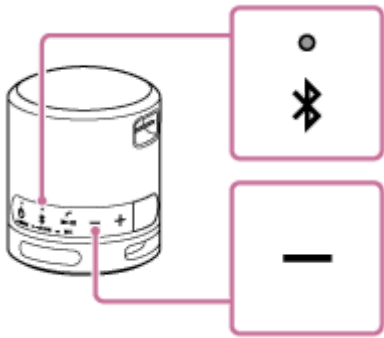
Nota

- Quando si riavvia il diffusore, le informazioni di pairing non vengono eliminate.
- Il riavvio del diffusore potrebbe comportare cambiamenti di volume, della funzione o delle impostazioni audio.

Diffusore senza fili
SRS-XB13

Inizializzazione del diffusore

Se il diffusore non funziona dopo averlo riavviato, iniziarlo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Mentre il diffusore è acceso, tenere premuto il tasto - (volume) e il tasto  (BLUETOOTH) fino a quando il diffusore si spegne (5 secondi o più).



Il diffusore viene inizializzato. Le impostazioni, ad esempio il volume, vengono riportate ai valori predefiniti di fabbrica e tutte le informazioni di pairing vengono eliminate.

Nota

- Non è possibile inizializzare il diffusore se l'alimentazione è spenta.

Argomento correlato

- [Pairing e connessione a dispositivi BLUETOOTH®](#)
- [Riavvio del diffusore](#)