

Сымсыз динамик  
SRS-XB13

Төменде динамикті қолдану жолы түсіндірілген. Навигация панелінен тақырыпты таңдаңыз. Дизайны мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

## Жұмысқа кірісу

### [Бөлшектері мен басқару элементтері](#)

#### Қамтылған элементтер

- [Бауды қолдану.](#)

#### Қуат көзі/зарядтау

- [Динамикті зарядтау.](#)
- [Қуатты қосу.](#)
- [Қуатты өшіру.](#)
- [Auto Standby функциясы](#)

## Байланыс орнату

### BLUETOOTH байланысы

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)

[BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау \(Windows\)](#)

[BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау \(Mac\)](#)

## Музыка тыңдау

### BLUETOOTH құрылғысы

[Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау.](#)

[BLUETOOTH арқылы аудио ағынын ойнату сапасын \(кодек\) таңдау.](#)

[BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\).](#)

### Стерео режимде жұптастыру функциясы

[Музыканы 2 динамикпен сымсыз тыңдау \(Стерео режимде жұптастыру функциясы\).](#)

[Стерео режимде жұптастыру функциясын өшіру.](#)

## Телефон қоңыраулары

[Қоңырау қабылдау.](#)

[Қоңырау шалу.](#)

## Дауыстық көмек функциясын пайдалану

[Дауыстық көмек функциясын пайдалану \(Google қолданбасы\).](#)

[Дауыстық көмек функциясын пайдалану \(Siri\).](#)

## Ақпарат

[Индикаторлар туралы мәлімет](#)

### Пайдалануға қатысты ескертпелер

[Сақтық шаралары](#)

[Зарядтауға қатысты ескертулер](#)

[Су өткізбеушілік және шаң өткізбеушілік мүмкіндіктері туралы ескертулер](#)

[Динамикке күтім көрсету әдісі](#)

[BLUETOOTH сымсыз технологиясы туралы мәлімет](#)

[Лицензия туралы ескерту.](#)

[Сауда белгілері](#)

## Ақауды жою

[Мәселені шешу үшін қандай әрекеттерді қолдануға болады?](#)

Қуатпен қамтамасыз ету

[Динамикті зарядтау мүмкін емес](#)

---

[Динамикті қосу мүмкін емес немесе динамик кенет өшіп қалады](#)

---

## Дыбыс

[Дыбыс жоқ/тек бір динамиктен дыбыс шығады/дыбыс деңгейі төмен/дыбыс бұрмаланады/динамиктен быжылдаған дыбыс не шу естіледі/қоңырау шалушылардың дауысы естілмейді не ақырын естіледі](#)

---

[Пайдаланып отырған кезде дыбыс деңгейі төмендеп кетеді](#)

---

## BLUETOOTH байланысы

[Динамикті BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру мүмкін емес](#)

---

[Динамикке BLUETOOTH құрылғысын Стерео режимде жұптастыру функциясымен жалғау мүмкін емес](#)

---

## Қалпына келтіру


[Динамикті қайта қосу.](#)






---

[Динамиктің бастапқы параметрлерін орнату.](#)

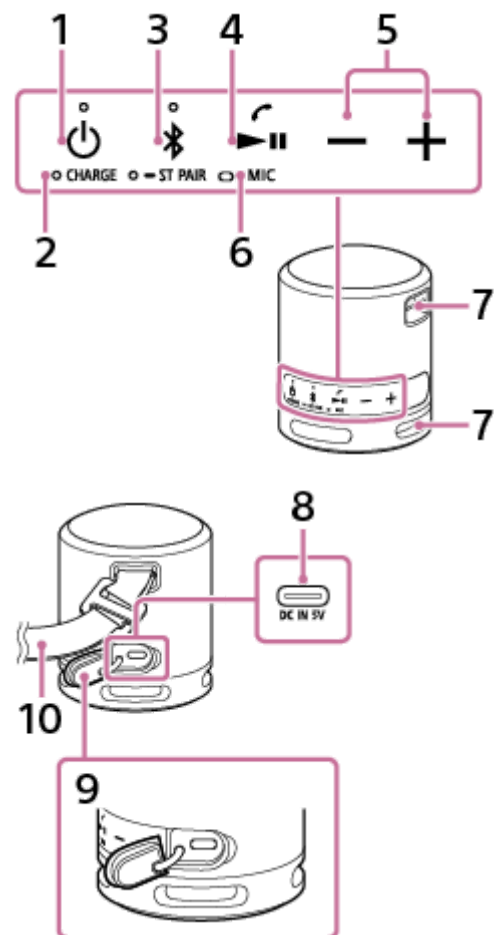---

## Бөлшектері мен басқару элементтері



1. Индикаторы бар  (қуат) түймесі
2. CHARGE индикаторы
3. Индикаторы бар  (BLUETOOTH) түймесі/индикаторы бар  ST PAIR (Сtereo режимде жұптастыру) түймесі
4.  (ойнату) түймесі/  (қоңырау) түймесі
5. -/+ (дыбыс деңгейі) түймелері
6. MIC (микрофон)
7. Жоғарғы бау тесігі/төменгі бау тесігі
8. DC IN 5V порты (USB Type-C®)\*  
Бірге берілген USB Type-C кабелі және USB айнымалы ток адаптері (бөлек сатылады) арқылы АТ розеткасына жалғаған кезде, динамиктің кірістірілген батареясын зарядтауға болады.
9. Қақпақ
10. Бау

\* Бұл порт музыка ойнатуға жарамайды.

---

---

## Қатысты тақырып

- [Индикаторлар туралы мәлімет](#)

5-025-469-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Сымсыз динамик  
SRS-XB13

## Бауды қолдану


Динамикті сөмкеге немесе рюкзакқа динамикке бекітілген баумен байлап қоюға болады.

### Бауды пайдалану үшін жоғарғы бау тесігін қолдану

1. Белдікті ілгектен шешіп алыңыз.

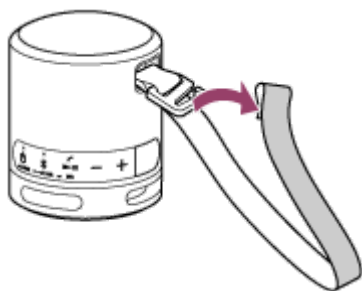


2. Белдікті сөмке тұтқасына немесе соған ұқсас нәрсеге орап, одан кейін белдіктің ұшындағы ілмекті ілгекке қайта бекітіңіз.

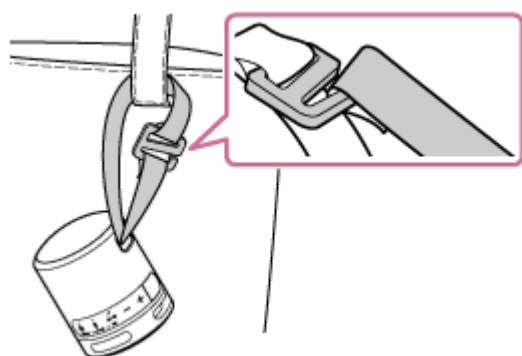


### Бауды пайдалану үшін жоғарғы және төменгі бау тесіктерін қолдану


1. Белдікті ілгектен шешіп алыңыз.

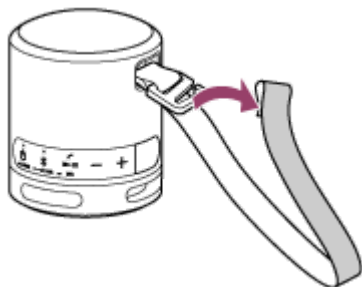

2. Белдікті төменгі бау тесігінен өткізіңіз.

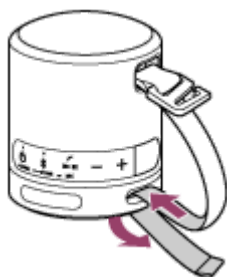

3. Белдікті қалаған затқа орап, одан кейін белдіктің ұшындағы ілмекті ілгекке қайта бекітіңіз.

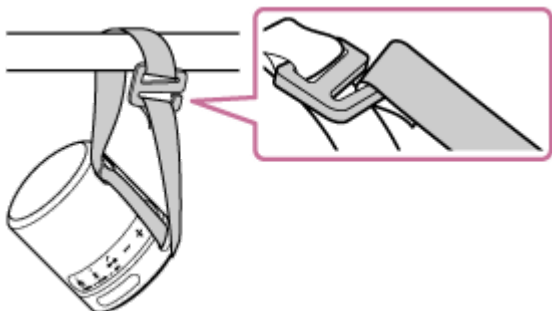

### Ескерту

- Бірге берілген баудан басқа ештеңені қолданбаңыз.
- Бауды динамикке бекіткеннен кейін, белдіктің ұшындағы ілмек ілгекке мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Динамикке бекітілген бауды қатты тартпаңыз немесе динамикті әрі-бері қатты жұлқыламаңыз.
- Бауды динамиктен басқа ешбір құрылғымен қолданбаңыз.

## Динамикті зарядтау


Динамик USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) жалғанған АТ розеткасынан немесе қайта зарядталатын кірістірілген батареясынан алынған қуатпен жұмыс істейді.

Динамикті алғаш рет қолданған кезде, динамикті қосудан бұрын, кірістірілген батареяны 1 сағаттан астам уақыт зарядтаңыз.

Кірістірілген батареяны алдын ала зарядтап алып, динамикті тек батарея қуатымен қолдануға болады.

### 1 Динамикті зарядтау үшін оны АТ розеткасына жалғаңыз.

USB Type-C® кабелінің бір ұшын динамиктегі DC IN 5V портына, ал екінші ұшын USB айнымалы ток адаптеріне (бөлек сатылады) жалғап, одан кейін USB айнымалы ток адаптерін АТ розеткасына жалғаңыз. Динамик шығыс тогы 500 мА не одан көп USB АТ адаптерін қолдайды. Батарея зарядтау үшін басқа құрылғыларды қолдану мүмкіндігіне кепілдік берілмейді.

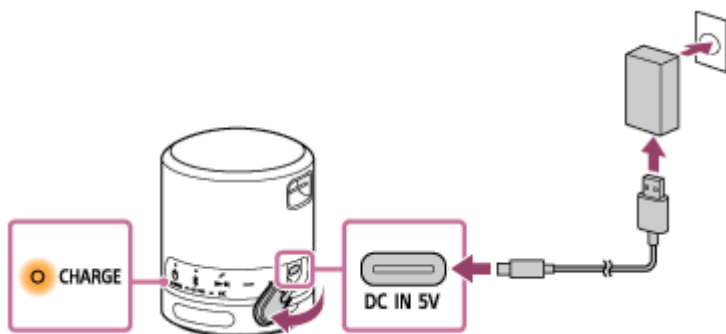

Зарядталу орындалып жатқан кезде, CHARGE индикаторы сарғылт түспен жанады.

Есептелген зарядтау уақыты жалғанған USB АТ адаптерінің (бөлек сатылады) шығыс қуатына байланысты әр түрлі болады. Оған қоса зарядтау уақыты USB айнымалы ток адаптерінің және USB кабелінің түрі мен сипаттамасына байланысты төменде көрсетілгеннен көбірек болуы мүмкін. Зарядтау уақыты қоршаған орта температурасына және динамиктің қолданылуына байланысты төменде көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Төмендегі уақыт анықтамалық мән ретінде берілген.

- 500 мА не одан көп шығыс тогын бере алатын бөлек сатылатын USB айнымалы ток адаптері жалғанған кезде, зарядтау шамамен 4 сағат 30 минутта аяқталады\* да, CHARGE индикаторы өшеді.
- Бөлек сатылатын USB айнымалы ток адаптерін қолданған кезде, ол 500 мА не одан көп шығыс тогын бере алатынына көз жеткізіңіз.

\* Динамик өшкен кезде, бос кірістірілген батареяны толық зарядтауға кететін уақыт.

Батарея зарядталып болған кезде динамиктен USB кабелін ажыратқаннан кейін, қақпақты мықтап жабуды ұмытпаңыз.

Қақпақ су өткізбеушілік және шаң өткізбеушілік өнімділігінің сипаттамасында өте маңызды рөл атқарады.

## Зарядтаудың аяқталуын тексеру

Динамикті АТ розеткасына USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) жалғаған кезде кірістірілген батарея толығымен зарядталған болса, CHARGE индикаторы сарғылт түспен жанып, одан кейін шамамен 1 минуттан кейін өшеді.

- 8.1 не одан кейінгі операциялық жүйе нұсқасы орнатылған Android смартфонын қолданған кезде

Динамик Android смартфонна HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда, смартфонда [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] тармағын басыңыз. Динамиктің қалған батарея заряды және жалғанып тұрған BLUETOOTH құрылғысының атауы көрсетіледі. Толық мәлімет алу үшін Android смартфонмен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Смартфонда көрсетілген қалған батарея заряды динамиктің іс жүзіндегі қалған батарея зарядынан өзгеше болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Осы мәліметті анықтамалық мән ретінде қарастырыңыз.

- **10.0 не одан кейінгі операциялық жүйе нұсқасы орнатылған iPhone/iPod touch құрылғысын қолданған кезде**

Динамик iPhone/iPod touch құрылғысына HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда, динамиктің қалған батарея заряды iPhone/iPod touch құрылғысының виджеттер экранында көрсетіледі. Толық мәлімет алу үшін iPhone/iPod touch құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

iPhone/iPod touch құрылғысында көрсетілген қалған батарея заряды динамиктің іс жүзіндегі қалған батарея зарядынан өзгеше болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Осы мәліметті анықтамалық мән ретінде қарастырыңыз.

## **Кірістірілген батареяның пайдалану мерзімі (BLUETOOTH байланысы қолданылған кезде)**

- Шамамен 16 сағат  
Динамиктің дыбыс деңгейі 26 мәніне орнатылған кезде.
- Шамамен 5 сағат  
Динамиктің дыбыс деңгейі ең жоғары мәнге (31) орнатылған кезде.

Жоғарыда көрсетілген кірістірілген батареяның пайдалану мерзімі біз белгілеген музыка көзін қолданып өлшенген.

Дыбыс деңгейіне, ойнатылған әндерге, айнала температурасына және қолдану жағдайларына байланысты іс жүзіндегі жұмыс істеу мерзімі тізімде көрсетілгеннен өзге болуы мүмкін.

## **Кірістірілген батареяның заряды азайған кезде**

CHARGE индикаторы баяу жыпылықтай бастаса, демек кірістірілген батарея заряды азайған және оны зарядтау қажет.

Динамикті қосқан кезде CHARGE индикаторы 3 рет сарғылт түспен жыпылықтап, өшсе, демек кірістірілген батарея заряды таусылған және оны зарядтау қажет.

### **Тұспал**

- Сондай-ақ динамиктің кірістірілген батареясын динамикке жалғанған USB кабелін USB зарядтау портымен жабдықталған компьютерге жалғау арқылы зарядтауға болады. Дегенмен барлық компьютерлер тексеріліп, осы процедураға сәйкес келетіні анықталған жоқ, сондай-ақ бұл процедура үйде құрастырылған компьютерлерге жарамды емес.
- Динамик USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына немесе USB зарядтау портымен жабдықталған компьютерге жалғанып тұрғанда, динамиктен музыка ойнатылып жатса да, динамиктің кірістірілген батареясы өзін-өзі зарядтай алады. Дегенмен динамиктің қолданылуына байланысты зарядталу аяқталуы үшін ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Батареяны зарядтаудан бұрын динамикті өшіріп қойған жөн.

### **Ескерту**

- Динамикті жоғары дыбыс деңгейінде қолдансаңыз, динамик USB айнымалы ток адаптерімен АТ розеткасына жалғанып тұрса да, USB айнымалы ток адаптерінің түріне немесе сипаттамаларына байланысты қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қалған заряды азаюы немесе динамик өшуі мүмкін. Бірақ бұл қаулық емес. Мұндай жағдай орын алса, динамикті өшіріп, оны қайтадан қолданбас бұрын, батарея толығымен зарядталғанша күтіңіз.
- Кірістірілген батареяның заряды азайған кезде, ең жоғары шығыс қуаты төменірек болады.
- Аса суық немесе ыстық жерде зарядтау қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тоқтайды. Зарядтауға көп уақыт кетсе, динамиктің зарядталуы да тоқтайды. Осы мәселелерді шешу үшін USB кабелін ағытып, 5–35 °C аралығындағы жұмыс температурасында оны қайта жалғаңыз.
- Динамиктің кірістірілген батареясын динамикке су шашырайтын жерде зарядтамаңыз. Бірге берілген USB Type-C кабелі, сондай-ақ қақпақ артындағы USB порты не су өткізбеушілік, не шаң өткізбеушілік сипатқа ие болатындай етіп жасалмаған.
- Динамикті ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмегеннің өзінде, оның жұмыс өнімділігін сақтау үшін кірістірілген батареяны 6 ай сайын жетерліктей зарядтап отырыңыз.

- Android смартфонды BLUETOOTH байланыстарын орнату үшін A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) стандартын ғана қолдануға реттелген болса, динамиктің қалған батарея заряды смартфонда көрсетілмейді.
- Stereo режимде жұптастыру функциясы қолданылып жатқанда, BLUETOOTH байланысы бар динамиктің қалған батарея заряды көрсетіледі. Екінші динамиктің қалған батарея заряды көрсетілмейді.

---



### Қатысты тақырып


- [Қуатты қосу](#)
- [Зарядтауға қатысты ескертулер](#)


5-025-469-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation

## Қуатты қосу

### 1 (қуат) түймесін басыңыз.

 (қуат) индикаторы жасыл түспен жанады және  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен баяу жыпылықтайды.

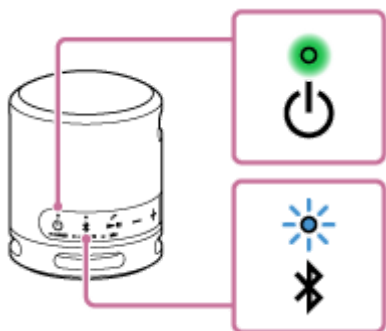

Динамикте жұптастыру апараты болмаса, мысалы сатып алғаннан кейін BLUETOOTH функциясын алғаш рет қолданған кезде,  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен екі рет жыпылықтап тұрады.



### Ескерту

- CHARGE индикаторы 3 рет жыпылықтаса және динамикті қосқаннан кейін ол өшіп қалса, демек қайта зарядталатын кірістірілген батареяның заряды таусылған. Кірістірілген батареяны зарядтаңыз.
- CHARGE индикаторы баяу жыпылықтай бастаса, демек кірістірілген батарея заряды азайған және оны зарядтау қажет.

### Қатысты тақырып


- [Қуатты өшіру](#)
- [Динамикті зарядтау](#)

Сымсыз динамик  
SRS-XB13

## Қуатты өшіру

1  (қуат) түймесін басыңыз.

 (қуат) индикаторы және  (BLUETOOTH) индикаторы өшеді.

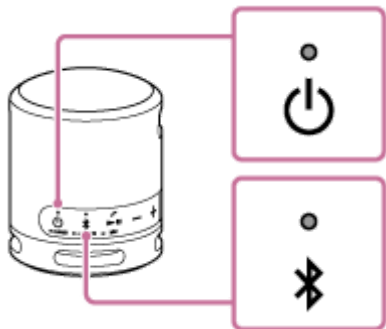

## Қатысты тақырып

- [Auto Standby функциясы](#)

## Auto Standby функциясы

Динамик төмендегі шарттарға шамамен 15 минут сәйкес келіп тұрса, ол автоматты түрде өшеді. Сатып алған кезде, Auto Standby функциясы қосылып тұрады.


- Динамикте ешқандай әрекеттің жасалмауы.
- Жалғанған мобильді телефонның (смартфонның) хендс-фри функциясы өшіп тұруы және мобильді телефонның (смартфонның) музыка (аудио) ойнатып тұрмауы және басқарылып тұрмауы. Толық мәлімет алу үшін мобильді телефонмен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- WALKMAN® сияқты жалғанған BLUETOOTH құрылғысының музыка (аудио) ойнатып тұрмауы және басқарылып тұрмауы.



### Ескерту

- Динамик iPhone/iPod touch құрылғысына BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанғанда, Auto Standby функциясы өшіріледі.

## Auto Standby функциясын қосу/өшіру

**1** Динамикті қосыңыз.

**2**  (ойнату)/  (қоңырау) түймесін және - (дыбыс деңгейі) түймесін бір уақытта шамамен 5 секунд басып тұрыңыз.

- Auto Standby функциясы өшірілген кезде, динамик өшіп,  (қуат) индикаторы сөнеді де, одан кейін 3 рет жасыл түспен жыпылықтайды.
- Auto Standby функциясы қосылған кезде, динамик өшіп,  (қуат) индикаторы сөнеді де, одан кейін екі рет жасыл түспен жыпылықтайды.

### Ескерту

- Стерео режимде жұптастыру функциясы немесе хендс-фри функциясы қолданылып жатқанда, Auto Standby функциясын қосу/өшіру мүмкін болмайды.

Сымсыз динамик  
SRS-XB13

## BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау


Жұптастыру дегеніміз — сымсыз жалғанатын BLUETOOTH құрылғыларында ақпаратты екі жақты тіркеу үшін қажетті процесс.

Екінші не одан кейінгі BLUETOOTH құрылғысын жұптастыру үшін әр құрылғы үшін мына жұптастыру процедурасын орындаңыз.

Динамикті пайдаланудан бұрын, мына әрекеттерді орындауды ұмытпаңыз:


- BLUETOOTH құрылғысын динамиктен ең көбі 1 м қашықтықта орналастырыңыз.
- Динамикті USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғаңыз. Немесе кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.
- Динамиктен кенет қатты дыбыс шықпауы үшін BLUETOOTH құрылғысының және динамиктің дыбыс деңгейін төмендетіңіз немесе музыканың ойнатылуын тоқтатыңыз. BLUETOOTH құрылғысына байланысты оның дыбыс деңгейін динамикпен синхрондауға болады.
- Мәлімет алу үшін BLUETOOTH құрылғысының пайдалану нұсқауларын дайын ұстаңыз.

### 1 Динамикті қосыңыз.

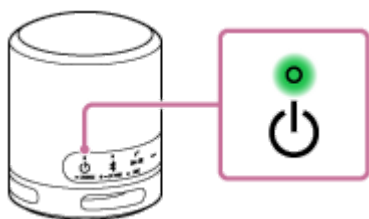


### 2 Bluetooth (BLUETOOTH) индикаторының күйін тексеріңіз.

**Индикатор екі рет жыпылықтап тұрғанда**

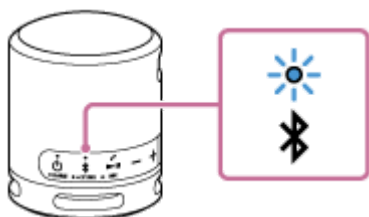

Динамикті сатып алғаннан бері BLUETOOTH құрылғысымен алғаш рет жұптастырғаннан немесе динамиктің бастапқы параметрлерін орнатқаннан (динамикте жұптастыру ақпараты жоқ) кейін, ол қосылған кезде автоматты түрде жұптастыру режиміне өтеді. 4 -қадамға өтіңіз.


**Индикатор баяу жыпылықтап тұрғанда**

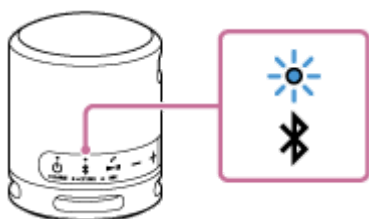

Динамик BLUETOOTH құрылғысын іздеп жатыр.

- Динамикті екінші не одан кейінгі BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру үшін (динамикте басқа BLUETOOTH құрылғыларының жұптастыру ақпараты болмағанда), **3** -қадамға өтіңіз.
- Бұдан бұрын тіркелген (жұптастырылған) BLUETOOTH құрылғысын қайта жалғау үшін **4** -қадамға өтіңіз. BLUETOOTH құрылғысында BLUETOOTH функциясы қосылса, динамик автоматты түрде жалғанады. BLUETOOTH құрылғысына байланысты динамиктің қуаты қосылғанда, ол қайта жалғануы мүмкін. Толық мәлімет алу үшін BLUETOOTH құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

### Индикатор жанып тұрғанда

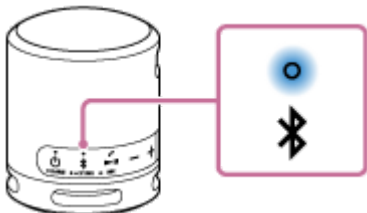


Динамик BLUETOOTH құрылғысына жалғанды.

Басқа BLUETOOTH құрылғыларына жалғану үшін төмендегі процедуралардың бірін орындаңыз.

- Динамикті екінші не одан кейінгі BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру үшін (динамикте басқа BLUETOOTH құрылғыларының жұптастыру ақпараты болмағанда), **3** -қадамға өтіңіз.
- Бұдан бұрын тіркелген (жұптастырылған) BLUETOOTH құрылғысын қайта жалғау үшін **4** -қадамға өтіңіз. BLUETOOTH құрылғысында BLUETOOTH функциясы қосылса, динамик автоматты түрде жалғанады.

### **3** ✎ (BLUETOOTH) түймесін басыңыз.

Динамиктен сигнал естіліп, ✎ (BLUETOOTH) индикаторы екі рет жыпылықтай бастайды (жұптастыру режимі).

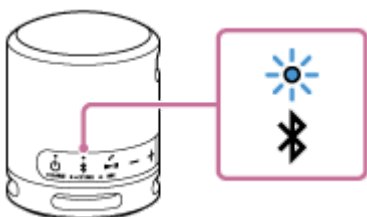

### **4** Динамикті анықтау үшін BLUETOOTH құрылғысында жұптастыру процедурасын орындаңыз.


BLUETOOTH құрылғысының дисплейінде анықталған құрылғылардың тізімі көрінген кезде, «SRS-XB13» құрылғысын таңдаңыз.

BLUETOOTH құрылғысының дисплейінде құпия кілт\* сұралса, «0000» кодын енгізіңіз.

\* Құпия кілт «құпия код», «PIN коды», «PIN нөмірі» немесе «құпия сөз» деп аталуы мүмкін.

### **5** BLUETOOTH құрылғысынан BLUETOOTH байланысын орнатыңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде, динамиктен сигнал естіліп, ✎ (BLUETOOTH) индикаторының күйі жыпылықтап тұрудан жанып тұру күйіне ауысады.

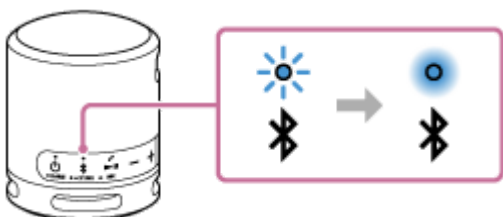



BLUETOOTH байланысы орнатылмаса, **3** -қадамнан қайта бастаңыз.

## Тұспал

- Динамикке бұдан бұрын жалғанып тұрған BLUETOOTH құрылғысында BLUETOOTH функциясы іске қосылып тұрса, динамик қосыла сала сол құрылғыға қайтадан жалғанады.
- Жоғарыдағы BLUETOOTH құрылғысында орындалатын нұсқаулар мысал ретінде берілген. Толық мәлімет алу үшін BLUETOOTH құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

## Ескерту

- Динамиктің жұптастыру режимі шамамен 5 минуттан кейін босатылады да,  (BLUETOOTH) индикаторы баяу жыпылықтайды. Дегенмен динамикте жұптастыру ақпараты болмаған кезде, мысалы зауыттық параметрлер орнатылғанда, жұптастыру режимі босатылмайды. Жұптастыру режимі процесс аяқталмай тұрып босатылса,  - қадамнан қайта бастаңыз.
- Динамиктің құпия кілті: «0000». BLUETOOTH құрылғысында «0000» кодын басқа құпия кілт орнатылған болса, динамикпен жұптастыру мүмкін болмайды.
- BLUETOOTH құрылғылары жұптастырылғаннан кейін, оларды мына жағдайлардан басқа жағдайларда қайтадан жұптастыру қажет емес:
  - Жөндеуден, т.б. жұмыстардан кейін жұптастыру ақпараты жойылған.
  - Динамик 8 құрылғымен жұптастырылып, тағы бір құрылғымен жұптастыруға әрекет жасалуда. Динамикті ең көбі 8 құрылғымен жұптастыруға болады. 8 құрылғы жұптастырылғаннан кейін, жаңа құрылғы жұптастырылса, осы жаңа құрылғы ең алғаш болып жұптастырылған құрылғыны алмастырады.
  - Динамиктің жұптастыру ақпараты BLUETOOTH құрылғысынан жойылған.
  - Динамиктің бастапқы параметрлері орнатылады. Барлық жұптастыру ақпараты жойылады. Динамиктің бастапқы параметрлерін орнатсаңыз, ол BLUETOOTH құрылғысына жалғанбауы мүмкін. Мұндай жағдайда BLUETOOTH құрылғысындағы динамиктің жұптастыру ақпаратын өшіріп, жұптастыру процедурасын қайтадан орындаңыз.
- Динамикті бірнеше құрылғымен жұптастыруға болады, бірақ музыка бір уақытта бір жұптастырылған құрылғыдан ғана ойнатылады.

---

## Қатысты тақырып

- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\)](#)

Сымсыз динамик  
SRS-XB13

## BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау (Windows)


Жұптастыру дегеніміз — сымсыз жалғанатын BLUETOOTH құрылғыларында ақпаратты екі жақты тіркеу үшін қажетті процесс.

Алғаш рет BLUETOOTH байланысын орнату үшін құрылғыны динамикке жұптастыру қажет. Басқа құрылғыларды жұптастыру үшін дәл осындай процедураларды орындаңыз.

### Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер

Windows 10, Windows 8.1


Іске кіріспес бұрын, мына әрекеттерді орындаңыз.

- Компьютерді динамиктен ең көбі 1 м қашықтықта орналастырыңыз.
- Динамикті USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғаңыз. Немесе кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.
- Мәлімет алу үшін компьютердің пайдалану нұсқауларын дайын ұстаңыз.
- Динамиктен кенет қатты дыбыс шықпауы үшін BLUETOOTH құрылғысының және динамиктің дыбыс деңгейін төмендетіңіз немесе музыканың ойнатылуын тоқтатыңыз.
- Компьютердің динамигін қосылған күйге орнатыңыз.  
Компьютердің динамигі  (дыбыссыз) режимге орнатылған болса, BLUETOOTH динамигінен дыбыс шықпайды.

— Компьютердің динамигі қосылған күйге орнатылған кезде:




#### 1 Динамикті қосыңыз.

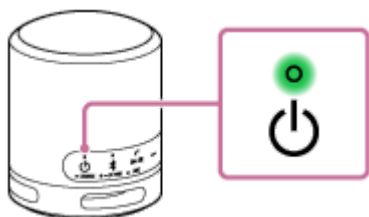

#### 2 (BLUETOOTH) индикаторының жану күйін тексеріңіз.


Индикатор екі рет жыпылықтап тұрғанда

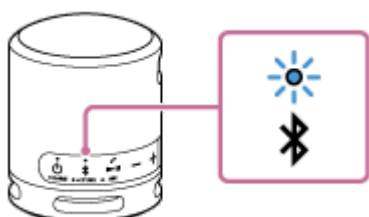

Динамикті сатып алғаннан бері BLUETOOTH құрылғысымен алғаш рет жұптастырғаннан немесе динамиктің бастапқы параметрлерін орнатқаннан (динамикте жұптастыру ақпараты жоқ) кейін, ол қосылған кезде

автоматты түрде жұптастыру режиміне өтеді. ④ -қадамға өтіңіз.


### Индикатор баяу жыпылықтап тұрғанда

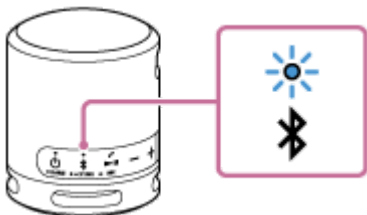

Динамик BLUETOOTH байланыстарын іздеп жатыр.

- Динамикті екінші не одан кейінгі BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру үшін (динамикте басқа BLUETOOTH құрылғыларының жұптастыру ақпараты болмағанда), ③ -қадамға өтіңіз.
- Динамикті онымен бұдан бұрын жұптастырылған BLUETOOTH құрылғыларының біреуіне қайта жалғау үшін ④ -қадамға өтіңіз.  
BLUETOOTH құрылғысына байланысты динамик қосыла сала сол құрылғыға қайтадан жалғануы мүмкін.  
Толық мәлімет алу үшін BLUETOOTH құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

### Индикатор жанып тұрғанда

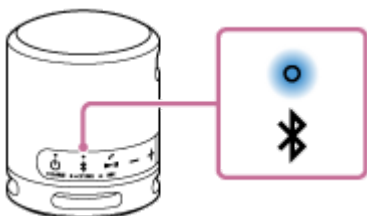


Динамик BLUETOOTH құрылғыларының біреуіне әлдеқашан жалғанып тұр.

Динамикті басқа BLUETOOTH құрылғысына жалғау үшін төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

- Динамикті екінші не одан кейінгі BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру үшін (динамикте басқа BLUETOOTH құрылғыларының жұптастыру ақпараты болмағанда), ③ -қадамға өтіңіз.
- Динамикті онымен бұдан бұрын жұптастырылған BLUETOOTH құрылғыларының біреуіне қайта жалғау үшін ④ -қадамға өтіңіз.

### ③ ✎ (BLUETOOTH) түймесін басыңыз.

Динамиктен сигнал естіліп, ✎ (BLUETOOTH) индикаторы екі рет жыпылықтай бастайды (жұптастыру режимі).

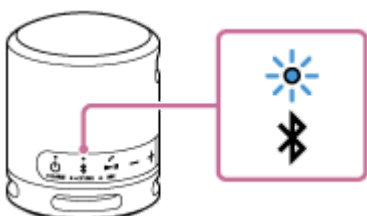


### ④ Компьютер күту (ұйқы) немесе гибернация режимінде тұрса, оны оятыңыз.


### ⑤ Динамикті компьютерде тіркеу.

#### Windows 10 жүйесінде


1. [Start] түймесін, одан кейін [Settings] тармағын басыңыз.
2. [Devices] пәрменін басыңыз.

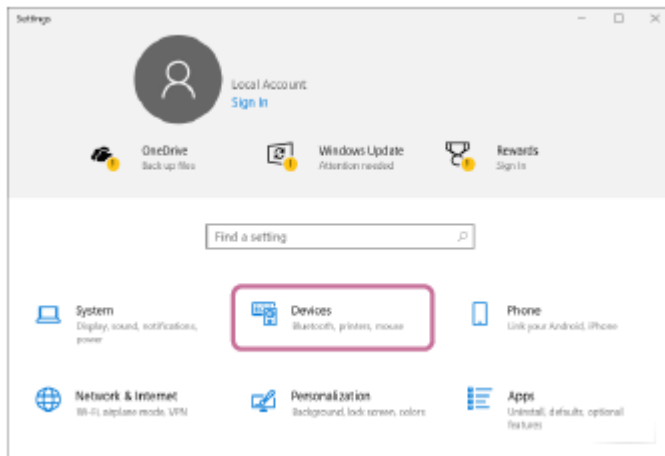


3. [Bluetooth & other devices] бөлімін басыңыз, одан кейін [Bluetooth] қосқышын басып, BLUETOOTH функциясын қосыңыз, содан кейін [Add Bluetooth or other device] пәрменін басыңыз.

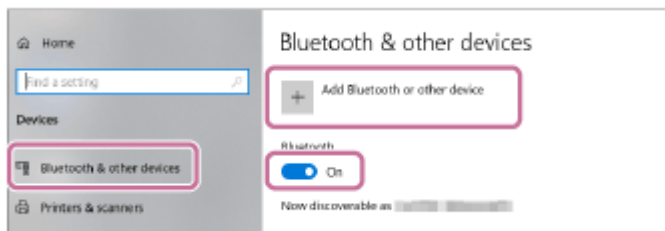

4. [Bluetooth] пәрменін басыңыз.

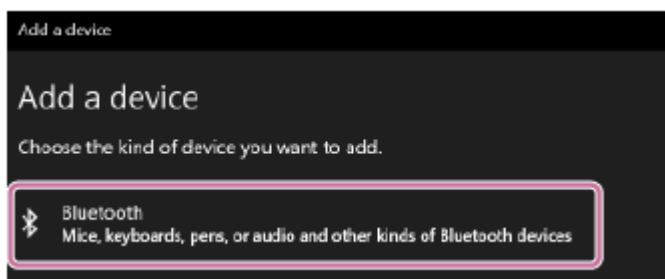

5. [SRS-XB13] құрылғысын таңдаңыз.

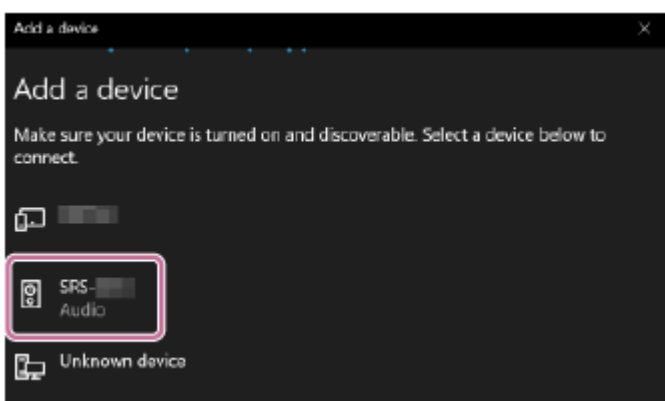


Құпия кілт\* сұралса, «0000» кодын енгізіңіз.

[SRS-XB13] құрылғысы көрінбесе, әрекеттерді 3 -қадамнан бастап қайталаңыз.


\* Құпия кілт «құпия код», «PIN коды», «PIN нөмірі» немесе «құпия сөз» деп аталуы мүмкін.

6. Жұптастырғаннан кейін, BLUETOOTH байланысы автоматты түрде орнатылып, экранда [Connected music] немесе [Connected voice, music] жазуы көрсетіледі. 6 -қадамға өтіңіз.

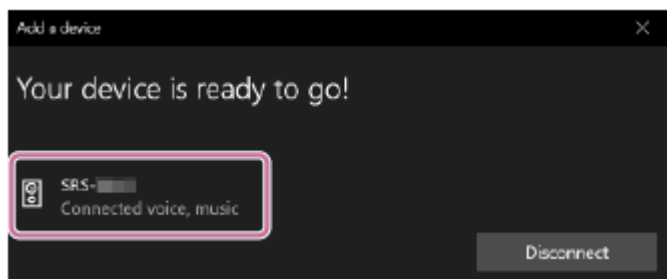


## Windows 8.1 жүйесінде

1. [Start] түймесін оң жақ түймемен басып, одан кейін [Control Panel] тармағын басыңыз. [All Control Panel Items] көрсетілген кезде, [Devices and Printers] тармағын таңдаңыз. [All Control Panel Items] орнына [Control Panel] экраны көрінсе, экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы [View by] мәзірінен [Large icons] не [Small icons] пәрменін таңдаңыз.
2. [Add a device] пәрменін басыңыз.

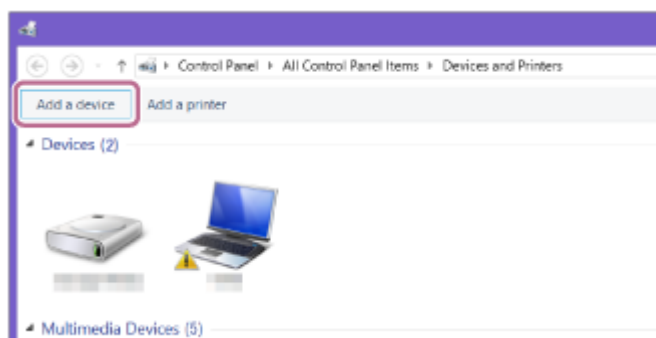

3. [SRS-XB13] құрылғысын таңдап, [Next] пәрменін басыңыз.

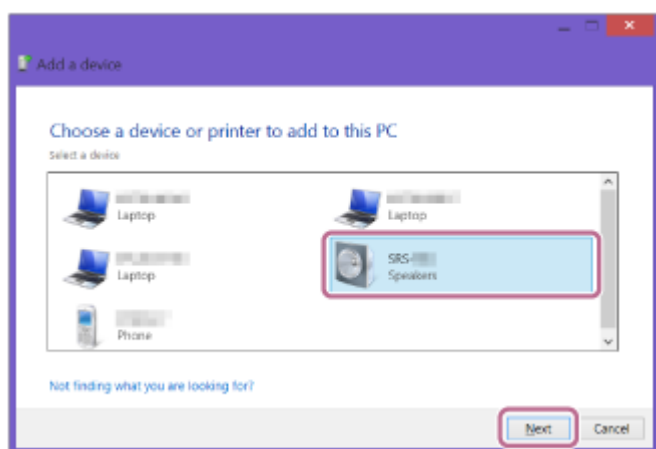




Құпия кілт\* сұралса, «0000» кодын енгізіңіз.


[SRS-XB13] құрылғысы көрінбесе, әрекеттерді 3 -қадамнан бастап қайталаңыз.

\* Құпия кілт «құпия код», «PIN коды», «PIN нөмірі» немесе «құпия сөз» деп аталуы мүмкін.

4. Мына экран көрінген кезде, [Close] пәрменін басыңыз. Компьютер драйверді орната бастайды.

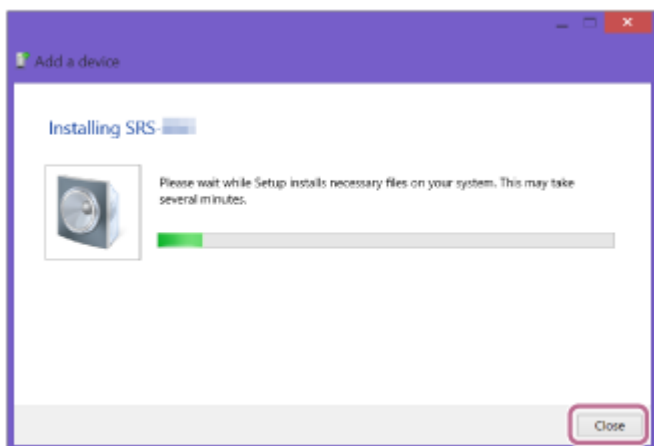


Орнату кезінде [SRS-XB13] белгішесінің төменгі сол жағында «» белгісі көрінеді. «» белгісі жоғалған кезде, драйвер орнату аяқталады. **5** -5-қадамға өтіңіз.

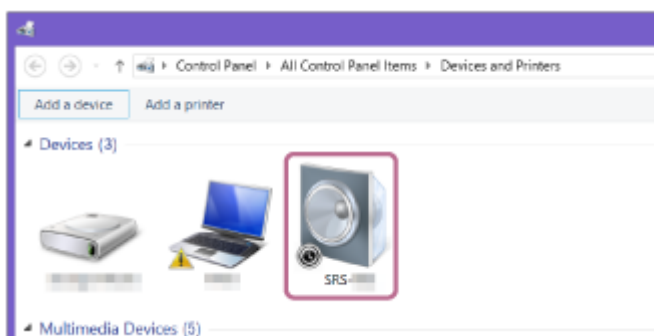


Компьютерге байланысты орнатуға біраз уақыт кетуі мүмкін. Драйвер орнатуға тым көп уақыт кетіп жатса, динамиктің Auto Standby функциясы оны автоматты түрде өшіреді. Мұндай жағдай орын алса, динамикті қайта қосыңыз.

5. [Devices] ішінде [SRS-XB13] құрылғысын оң жақ түймемен басып, пайда болған мәзірде [Sound settings] тармағын таңдаңыз.

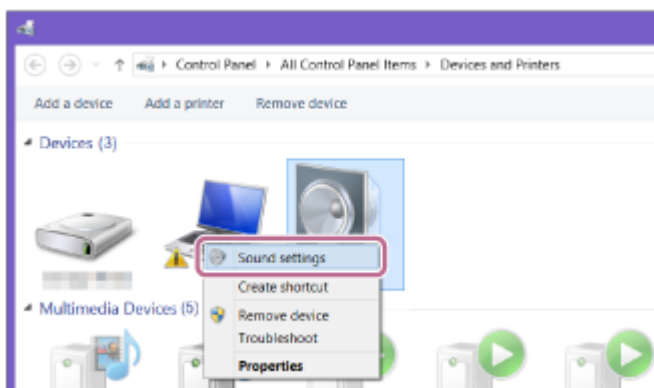


6. [Sound] экранында [SRS-XB13 Stereo] құрылғысын растаңыз.


- [SRS-XB13 Stereo] құрылғысында құсбелгі (жасыл) болса, **6** -қадамға өтіңіз.

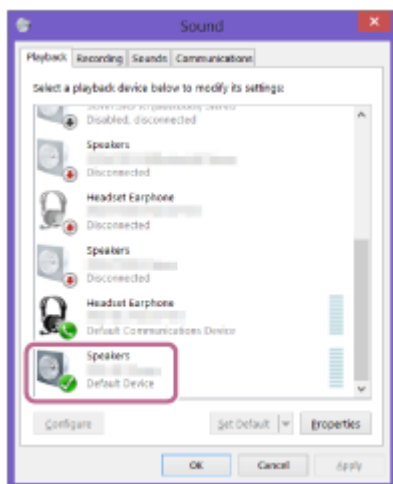


- [SRS-XB13 Stereo] параметрінде құсбелгі (жасыл) болмаса, 5 -7-қадамға өтіңіз.
- [SRS-XB13 Stereo] құрылғысы көрінбесе, [Sound] экранын оң жақ түймемен басып, пайда болған мәзірде [Show Disabled Devices] тармағын таңдаңыз. Одан кейін 5 -7-қадамға өтіңіз.

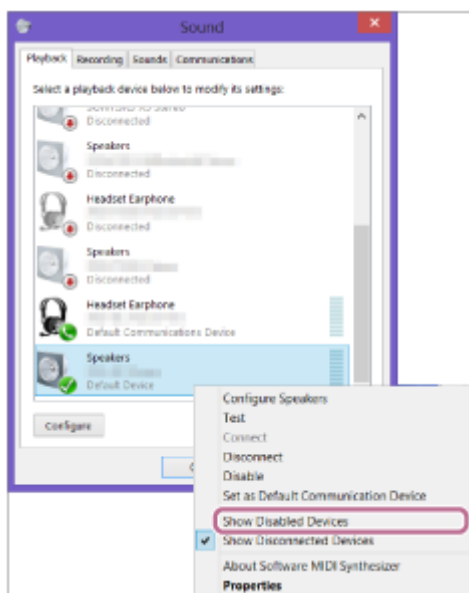


7. [SRS-XB13 Stereo] құрылғысын оң жақ түймемен басып, пайда болған мәзірде [Connect] тармағын таңдаңыз.

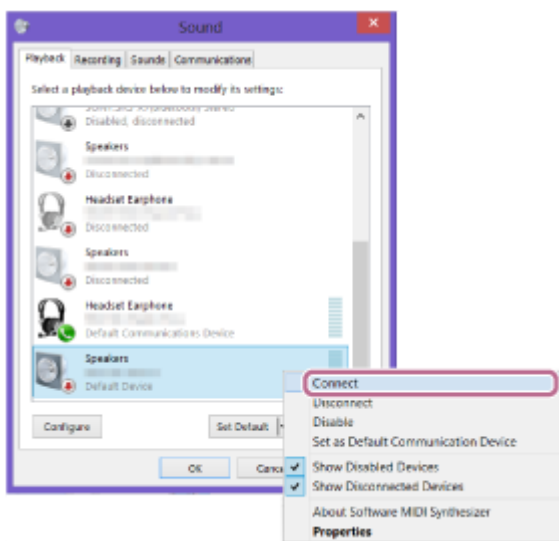


- Динамик жалғанған кезде, [Sound] экранындағы [SRS-XB13 Stereo] құрылғысында құсбелгі пайда болады. 6 -қадамға өтіңіз.

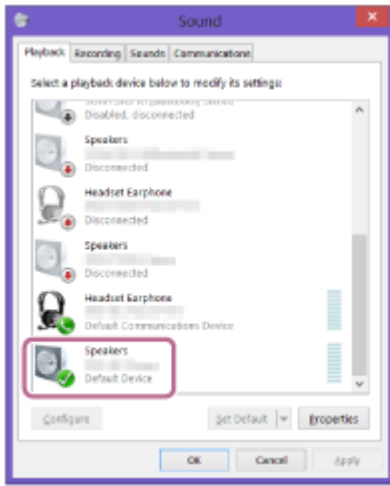


[SRS-XB13 Stereo] құрылғысының [Connect] пәрменін басу мүмкін болмаса, құсбелгісі (жасыл) бар [Default Device] құрылғысының [Disable] пәрменін таңдаңыз.

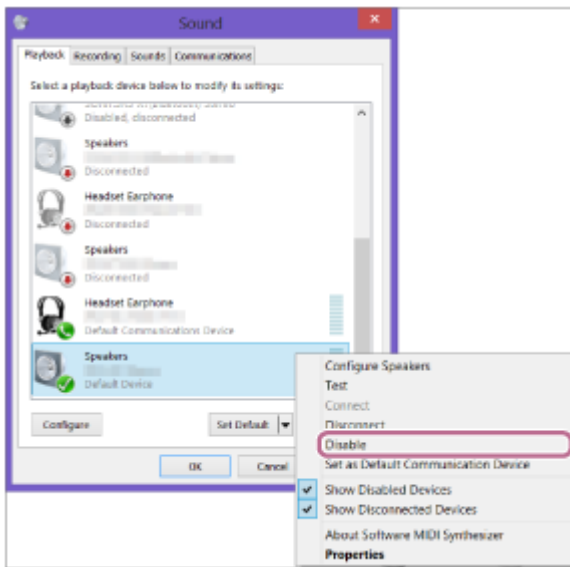

## 6 BLUETOOTH байланысын орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде, динамиктен сигнал естіліп,  (BLUETOOTH) индикаторының күйі жыпылықтап тұрудан жанып тұру күйіне ауысады.

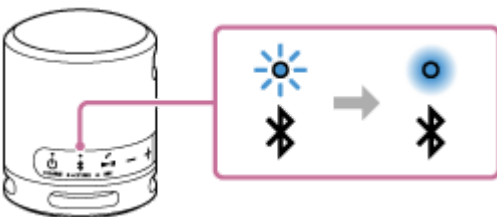



Байланыс орнату әрекеті нәтижелі болмаса, **3** -қадамнан бастап процедураны қайталаңыз.

### Тұспал

- Жоғарыдағы компьютерде орындалатын нұсқаулар мысал ретінде берілген. Толық мәлімет алу үшін компьютермен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз. Оған қоса барлық компьютерлер тексеріліп, жоғарыдағы процедураға сәйкес келетіні анықталған жоқ, сондай-ақ бұл процедура үйде құрастырылған компьютерлерге жарамды емес.

### Ескерту

- Динамиктің жұптастыру режимі шамамен 5 минуттан кейін босатылады да,  (BLUETOOTH) индикаторы баяу жыпылықтайды. Дегенмен динамикте жұптастыру ақпараты болмаған кезде, мысалы зауыттық параметрлер орнатылғанда, жұптастыру режимі босатылмайды. Жұптастыру режимі процесс аяқталмай тұрып босатылса,  - қадамнан қайта бастаңыз.
- BLUETOOTH құрылғылары жұптастырылғаннан кейін, оларды мына жағдайлардан басқа жағдайларда қайтадан жұптастыру қажет емес:
  - Жөндеуден, т.б. жұмыстардан кейін жұптастыру ақпараты жойылған.
  - Динамик 8 құрылғымен жұптастырылып, тағы бір құрылғымен жұптастыруға әрекет жасалуда. Динамикті ең көбі 8 құрылғымен жұптастыруға болады. 8 құрылғы жұптастырылғаннан кейін, жаңа құрылғы жұптастырылса, осы жаңа құрылғы ең алғаш болып жұптастырылған құрылғыны алмастырады.
  - Динамиктің жұптастыру ақпараты BLUETOOTH құрылғысынан жойылған.
  - Динамиктің бастапқы параметрлері орнатылады. Барлық жұптастыру ақпараты жойылады. Динамиктің бастапқы параметрлерін орнатсаңыз, ол компьютерге жалғанбауы мүмкін. Мұндай жағдайда компьютердегі динамиктің жұптастыру ақпаратын өшіріп, жұптастыру процедурасын қайтадан орындаңыз.
- Динамикті бірнеше құрылғымен жұптастыруға болады, бірақ музыка бір уақытта бір жұптастырылған құрылғыдан ғана ойнатылады.
- Динамиктің құпия кілті: «0000». BLUETOOTH құрылғысында «0000» кодын басқа құпия кілт орнатылған болса, динамикпен жұптастыру мүмкін болмайды.

---

## Қатысты тақырып

- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\)](#)

Сымсыз динамик  
SRS-XB13

## BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау (Mac)


Жұптастыру дегеніміз — сымсыз жалғанатын BLUETOOTH құрылғыларында ақпаратты екі жақты тіркеу үшін қажетті процесс.

Алғаш рет BLUETOOTH байланысын орнату үшін құрылғыны динамикке жұптастыру қажет. Басқа құрылғыларды жұптастыру үшін дәл осындай процедураларды орындаңыз.

### Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер

macOS Catalina (10.15 нұсқасы)


Іске кіріспес бұрын, мына әрекеттерді орындаңыз.

- Компьютерді динамиктен ең көбі 1 м қашықтықта орналастырыңыз.
- Динамикті USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғаңыз. Немесе кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.
- Мәлімет алу үшін компьютердің пайдалану нұсқауларын дайын ұстаңыз.
- Динамиктен кенет қатты дыбыс шықпауы үшін BLUETOOTH құрылғысының және динамиктің дыбыс деңгейін төмендетіңіз немесе музыканың ойнатылуын тоқтатыңыз.
- Компьютерге байланысты кірістірілген BLUETOOTH адаптерін қосыңыз. BLUETOOTH адаптерін қосу жолын немесе компьютерде кірістірілген BLUETOOTH адаптерінің бар-жоғын білмесеңіз, компьютердің пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- Компьютердің динамигін қосылған күйге орнатыңыз. Компьютердің динамигі  (дыбыссыз) режимге орнатылған болса, BLUETOOTH динамигінен дыбыс шықпайды.

— Компьютердің динамигі қосылған күйге орнатылған кезде:




#### 1 Динамикті қосыңыз.

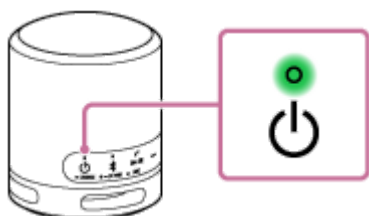


#### 2 (BLUETOOTH) индикаторының жану күйін тексеріңіз.

Индикатор екі рет жыпылықтап тұрғанда

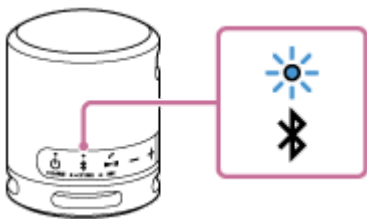

Динамикті сатып алғаннан бері BLUETOOTH құрылғысымен алғаш рет жұптастырғаннан немесе динамиктің бастапқы параметрлерін орнатқаннан (динамикте жұптастыру ақпараты жоқ) кейін, ол қосылған кезде автоматты түрде жұптастыру режиміне өтеді. **4** -қадамға өтіңіз.


### Индикатор баяу жыпылықтап тұрғанда

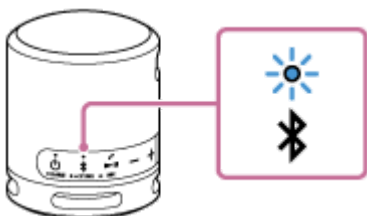

Динамик BLUETOOTH байланыстарын іздеп жатыр.

- Динамикті екінші не одан кейінгі BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру үшін (динамикте басқа BLUETOOTH құрылғыларының жұптастыру ақпараты болмағанда), **3** -қадамға өтіңіз.
- Динамикті онымен бұдан бұрын жұптастырылған BLUETOOTH құрылғыларының біреуіне қайта жалғау үшін **4** -қадамға өтіңіз. BLUETOOTH құрылғысына байланысты динамик қосыла сала сол құрылғыға қайтадан жалғануы мүмкін. Толық мәлімет алу үшін BLUETOOTH құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

### Индикатор жанып тұрғанда

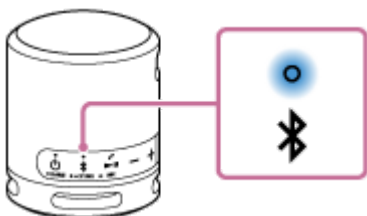


Динамик BLUETOOTH құрылғыларының біреуіне әлдеқашан жалғанып тұр.

Динамикті басқа BLUETOOTH құрылғысына жалғау үшін төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

- Динамикті екінші не одан кейінгі BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру үшін (динамикте басқа BLUETOOTH құрылғыларының жұптастыру ақпараты болмағанда), **3** -қадамға өтіңіз.
- Динамикті онымен бұдан бұрын жұптастырылған BLUETOOTH құрылғыларының біреуіне қайта жалғау үшін **4** -қадамға өтіңіз.

### **3** **⌘** (BLUETOOTH) түймесін басыңыз.

Динамиктен сигнал естіліп, **⌘** (BLUETOOTH) индикаторы екі рет жыпылықтай бастайды (жұптастыру режимі).

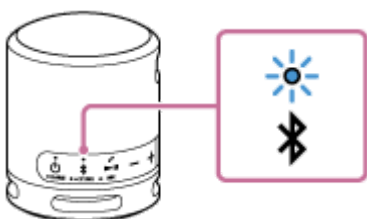


#### 4 Компьютерде динамикті іздеңіз.

1. Экранның төменгі оң жақ бөлігіндегі тапсырмалар тақтасында [🔍 (System Preferences)] - [Bluetooth] пәрмендерін басыңыз.




2. Bluetooth экранынан [SRS-XB13] құрылғысын таңдап, одан кейін [Pair] пәрменін басыңыз.

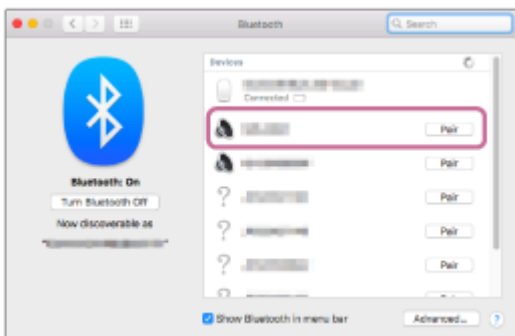

#### 5 BLUETOOTH байланысын орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.


BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде, динамиктен сигнал естіліп, 📶 (BLUETOOTH) индикаторының күйі жыпылықтап тұрудан жанып тұру күйіне ауысады.

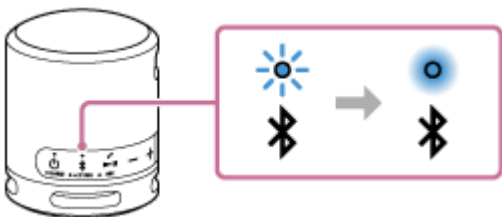

Байланыс орнату әрекеті нәтижелі болмаса, 3 -қадамнан бастап процедураны қайталаңыз.

#### 6 Экранның жоғарғы оң жақ бөлігіндегі динамик белгішесін басып, [Output Device] мәзірінен [SRS-XB13] құрылғысын таңдаңыз.


Компьютерден музыка ойнатуға, т.б. әрекеттерді орындауға болады.

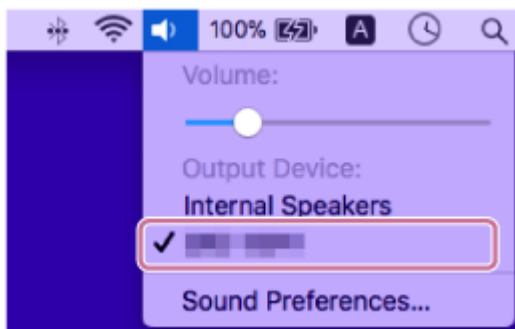

## Тұспал

- Жоғарыдағы компьютерде орындалатын нұсқаулар мысал ретінде берілген. Толық мәлімет алу үшін компьютермен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз. Оған қоса барлық компьютерлер тексеріліп, жоғарыдағы процедураға сәйкес келетіні анықталған жоқ, сондай-ақ бұл процедура үйде құрастырылған компьютерлерге жарамды емес.

## Ескерту

- Динамиктің жұптастыру режимі шамамен 5 минуттан кейін босатылады да,  (BLUETOOTH) индикаторы баяу жыпылықтайды. Дегенмен динамикте жұптастыру ақпараты болмаған кезде, мысалы зауыттық параметрлер орнатылғанда, жұптастыру режимі босатылмайды. Жұптастыру режимі процесс аяқталмай тұрып босатылса, ③ - қадамнан қайта бастаңыз.
- BLUETOOTH құрылғылары жұптастырылғаннан кейін, оларды мына жағдайлардан басқа жағдайларда қайтадан жұптастыру қажет емес:
  - Жөндеуден, т.б. жұмыстардан кейін жұптастыру ақпараты жойылған.
  - Динамик 8 құрылғымен жұптастырылып, тағы бір құрылғымен жұптастыруға әрекет жасалуда. Динамикті ең көбі 8 құрылғымен жұптастыруға болады. 8 құрылғы жұптастырылғаннан кейін, жаңа құрылғы жұптастырылса, осы жаңа құрылғы ең алғаш болып жұптастырылған құрылғыны алмастырады.
  - Динамиктің жұптастыру ақпараты BLUETOOTH құрылғысынан жойылған.
  - Динамиктің бастапқы параметрлері орнатылады. Барлық жұптастыру ақпараты жойылады. Динамиктің бастапқы параметрлерін орнатсаңыз, ол компьютерге жалғанбауы мүмкін. Мұндай жағдайда компьютердегі динамиктің жұптастыру ақпаратын өшіріп, жұптастыру процедурасын қайтадан орындаңыз.
- Динамикті бірнеше құрылғымен жұптастыруға болады, бірақ музыка бір уақытта бір жұптастырылған құрылғыдан ғана ойнатылады.
- Динамиктің құпия кілті: «0000». BLUETOOTH құрылғысында «0000» кодын басқа құпия кілт орнатылған болса, динамикпен жұптастыру мүмкін болмайды.

## Қатысты тақырып

- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\)](#)

## Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау

BLUETOOTH құрылғысы BLUETOOTH профильдерін қолдаса, BLUETOOTH байланысы арқылы динамикпен сол құрылғыдағы музыканы тыңдауға және оны басқаруға болады.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Жоғары сапалы аудио мазмұнды сымсыз тыңдауға мүмкіндік береді.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Дыбыс деңгейін реттеуге және ойнату, кідірту немесе келесі/ағымдағы әннің басына өту үшін басқаруға мүмкіндік береді.


BLUETOOTH құрылғысына қарай әр түрлі әрекеттерді орындау қажет болуы мүмкін. BLUETOOTH құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын да қараңыз.

### Ескерту

- Динамиктен кенет қатты дыбыс шықпауы үшін BLUETOOTH құрылғысымен мен динамиктің дыбыс деңгейлері орташа деңгейге орнатылғанына алдын ала көз жеткізіңіз. BLUETOOTH құрылғысына қарай құрылғыда ойнату тоқтатылып/кідіріліп тұрғанда, BLUETOOTH құрылғысынан динамиктің дыбыс деңгейін реттей алмауыңыз мүмкін.


### 1 Динамикті BLUETOOTH құрылғысына жалғаңыз.


BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде, динамиктен сигнал естіліп,  (BLUETOOTH) индикаторының күйі жыпылықтап тұрудан жанып тұру күйіне ауысады.

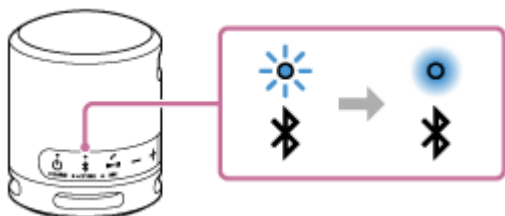


### 2 BLUETOOTH құрылғысында ойнатуды бастаңыз.

### 3 Динамиктегі -/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басу арқылы немесе BLUETOOTH құрылғысымен дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамикте -/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басқан кезде немесе BLUETOOTH құрылғысында дыбыс деңгейін реттеген кезде,  (куат) индикаторы бір рет не 3 рет жыпылықтайды.

Қолданып отырған BLUETOOTH құрылғысына байланысты динамиктегі  (куат) индикаторы тіпті BLUETOOTH құрылғысында дыбыс деңгейін реттеген кезде де жыпылықтамауы мүмкін.

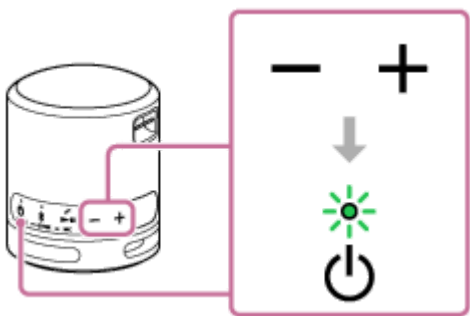

Ойнату кезінде динамиктегі түймелерді мына әрекеттерді орындау үшін қолдануға болады.

### Кідірту

Кідірту үшін ойнату кезінде ►|| (ойнату)/ ↶ (қоңырау) түймесін басыңыз. Кідіртуді доғару үшін оны қайта басыңыз.


### Келесі әннің басына өту

Ойнату кезінде ►|| (ойнату)/ ↶ (қоңырау) түймесін екі рет жылдам басыңыз.

### Ағымдағы немесе алдыңғы әннің басына өту\*

Ойнату кезінде ►|| (ойнату)/ ↶ (қоңырау) түймесін 3 рет жылдам басыңыз.

\* Жоғарыдағы әрекеттер қолданып отырған BLUETOOTH құрылғысына байланысты өзгеше болады.

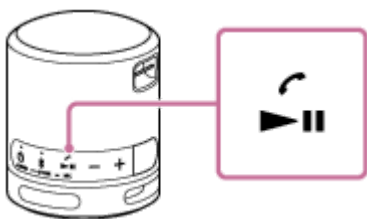

### Тұспал

- Динамик USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғанып тұрғанда, динамиктен музыка ойнатылып жатса да, динамиктің кірістірілген батареясы өзін-өзі зарядтай алады. Дегенмен USB айнымалы ток адаптерінің түріне не сипаттамаларына немесе динамиктің қолданылуына байланысты зарядталу аяқталуы үшін ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Батареяны зарядтап жатқан кезде динамикті қолданғыңыз келсе, динамиктің дыбыс деңгейін азайтып немесе динамикті өшіріп, динамикті қолданудан бұрын, батарея толығымен зарядталғанша күтіңіз.
- Динамикте дыбыс деңгейін ең жоғары немесе ең төмен деңгейге орнатқан кезде, ⏻ (қуат) индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

### Ескерту

- Байланыс шарттары нашар болса, BLUETOOTH құрылғысы динамиктегі әрекеттерге сәйкес әрекет етпеуі мүмкін.
- Температурасы жоғары жерде қолданған кезде, кірістірілген батареяны қорғау үшін дыбыс деңгейі төмендеуі мүмкін.
- Кірістірілген батарея заряды аз болса, динамиктің ең жоғары шығыс қуаты азаяды.
- BLUETOOTH құрылғысына қарай жалғанған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеу немесе аудио шығыс параметрін орнату қажет болуы мүмкін.
- Динамикке жалғанған BLUETOOTH құрылғысына, байланыс ортасына немесе пайдалану ортасына қарай шу пайда болуы немесе дыбыс үзілуі мүмкін.

- Динамикті зарядтау
- BLUETOOTH байланысын ажырату (пайдаланғаннан кейін)

5-025-469-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation

## BLUETOOTH арқылы аудио ағынын ойнату сапасын (кодек) таңдау

«Дыбыс сапасына басымдық беру» және «Тұрақты байланысқа басымдық беру» режимдерін BLUETOOTH арқылы аудио ағынын ойнату сапасының опциялары ретінде таңдауға болады. «Дыбыс сапасына басымдық беру» режимі SBC және AAC кодектерінің ойнату параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді, соның арқасында BLUETOOTH байланысы арқылы жоғары сапалы дыбысты естисіз, ал «Тұрақты байланысқа басымдық беру» режимі тұрақтырақ BLUETOOTH арқылы аудио ағынын тарату мүмкіндігін қамтамасыз етеді. «Дыбыс сапасына басымдық беру» — әдепкі параметр.

### Қолдау көрсетілетін кодектер

- Дыбыс сапасына басымдық беру (әдепкі параметр): AAC және SBC арасында оңтайлы кодек автоматты түрде таңдалады.
- Тұрақты байланысқа басымдық беру: SBC таңдалады.

#### 1 Динамикті қосыңыз.


✳️ (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтайды \*.

\* Бұдан бұрын жалғанған BLUETOOTH құрылғысы жақын жерде болса, динамик құрылғыға автоматты түрде жалғанып, одан кейін ✳️ (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жануы мүмкін.

#### 2 ▶️ (ойнату)/ ⏪ (қоңырау) түймесін және ✳️ (BLUETOOTH) түймесін шамамен 2 секунд басып тұрыңыз.

Параметр «Тұрақты байланысқа басымдық беру» режиміне өзгертілгенде, динамик өшеді және ✳️ (BLUETOOTH) индикаторы сөнеді, одан кейін көгілдір түспен 3 рет жыпылықтайды.

Параметр «Дыбыс сапасына басымдық беру» режиміне өзгертілгенде, динамик өшеді және ✳️ (BLUETOOTH) индикаторы сөнеді, одан кейін көгілдір түспен екі рет жыпылықтайды.

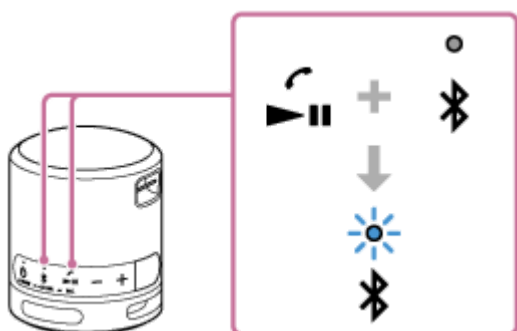

Сымсыз динамик  
SRS-XB13

## BLUETOOTH байланысын ажырату (пайдаланғаннан кейін)

BLUETOOTH құрылғысынан музыка ойнатып болғаннан кейін, BLUETOOTH байланысын ажырату үшін төмендегі әрекеттердің кез келгенін орындаңыз.

BLUETOOTH байланысы ажыратылған кезде, динамиктен сигнал естіледі.

- BLUETOOTH құрылғысында BLUETOOTH функциясын өшіріңіз. Толық мәлімет алу үшін құрылғымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- BLUETOOTH құрылғысын өшіріңіз.
- Динамикті өшіріңіз.

### Тұспал

- Стерео режимде жұптастыру функциясын қолданып отырғанда бір динамикті өшірсеңіз, екінші динамик те автоматты түрде өшеді. Олардың арасындағы BLUETOOTH байланысы ажыратылады.
- Музыка ойнатып болғаннан кейін, BLUETOOTH құрылғысына байланысты BLUETOOTH байланысы автоматты түрде ажыратылуы мүмкін.

### Қатысты тақырып

- [Қуатты өшіру](#)

## Музыканы 2 динамикпен сымсыз тыңдау (Стерео режимде жұптастыру функциясы)

Стерео режимде жұптастыру функциясын қолдану үшін 2 SRS-XB13 динамик қажет. 2 динамикті BLUETOOTH байланысы арқылы жалғап, қуаттырақ дыбысты тыңдай аласыз.

Динамиктер арасында стерео режимде ойнату үшін бір динамик дыбысты сол арнада (сол жақта), ал екінші динамик дыбысты оң арнада (оң жақта) ойнатады.

### Ескерту


- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысы арасында байланыс орнатудан бұрын, динамиктен кенет қатты дыбыс шықпауы үшін динамиктің және құрылғының дыбыс деңгейін төмендетіңіз немесе құрылғыда музыканың ойнатылуын тоқтатыңыз.

### 1 2 динамикті бір-бірінен 1 м қашықтық ішінде орналастырып, одан кейін екі динамикті де қосыңыз.

⏻ (қуат) индикаторы жанады.

📶 (BLUETOOTH) индикаторы баяу жыпылықтайды.

Бұдан бұрын жалғанған BLUETOOTH құрылғысы жақын жерде болса, динамик құрылғыға автоматты түрде жалғанып, одан кейін 📶 (BLUETOOTH) индикаторы жануы мүмкін. Мұндай жағдайда BLUETOOTH құрылғысында BLUETOOTH функциясын өшіріңіз немесе BLUETOOTH құрылғысын өшіріңіз.

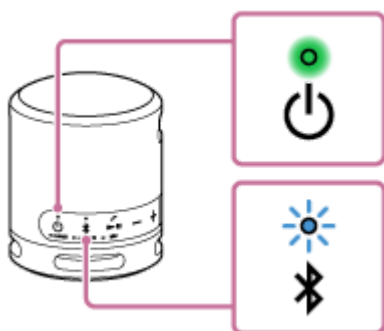



Динамикте жұптастыру ақпараты болмаса, мысалы сатып алғаннан кейін BLUETOOTH функциясын алғаш рет қолданған кезде, 📶 (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен екі рет жыпылықтап тұрады.




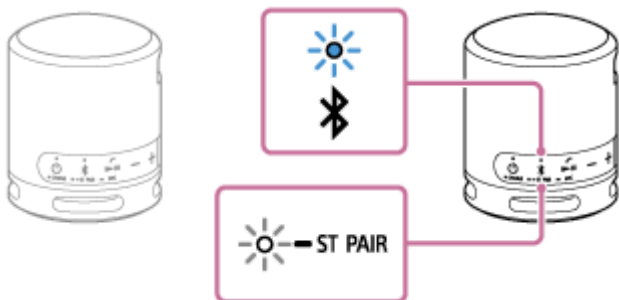
### 2 Динамиктердің біреуінде 📶 (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Стерео режимде жұптастыру) түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.

Сигнал естіліп, 📶 (BLUETOOTH) индикаторы және ST PAIR (Стерео режимде жұптастыру) индикаторы жыпылықтайды. Шамамен 5 секундтан кейін ST PAIR (Стерео режимде жұптастыру) индикаторы жыпылықтауын тоқтатып, жанып тұра бастайды және сигнал естіледі.

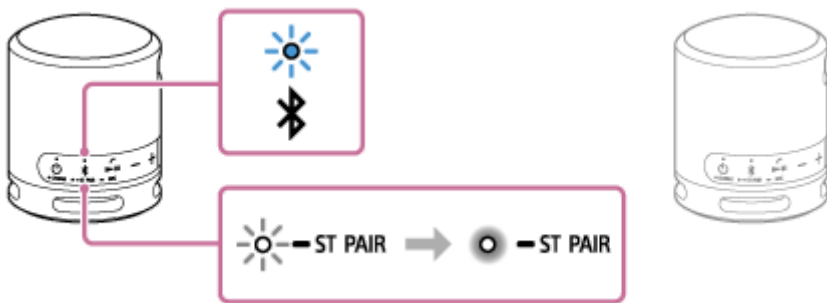


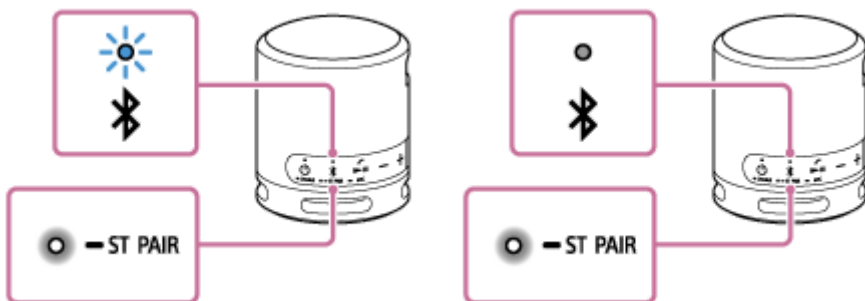
- 3 Екінші динамикте  (BLUETOOTH)/  (Сtereo режимде жұптастыру) түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.

 (BLUETOOTH) индикаторы және ST PAIR (Сtereo режимде жұптастыру) индикаторы жыпылықтайды.





- 4 2 динамиктің әрқайсысында индикатордың күйін тексеріңіз.


Динамиктер Сtereo режимде жұптастыру функциясы арқылы жалғанып тұрғанда, сигнал естіледі де, одан кейін екі динамиктің де ST PAIR (Сtereo режимде жұптастыру) индикаторы жанып тұрады және екінші динамиктегі  (BLUETOOTH) индикаторы сөнеді.




#### Тұспал

- 2 динамик Сtereo режимде жұптастыру функциясы арқылы бірден жалғанған кезде,  (BLUETOOTH) индикаторы және ST PAIR (Сtereo режимде жұптастыру) индикаторы жыпылықтамай, оның орнына ST PAIR (Сtereo режимде жұптастыру) индикаторы жануы мүмкін.
- Екінші динамикті 1 минут ішінде реттеңіз. 1 минут ішінде реттемесеңіз, бірінші динамиктің реттелуі тоқтатылады.


- 5 BLUETOOTH құрылғысымен BLUETOOTH байланысын орнату үшін  (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтап тұрған динамикті қолданыңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде, динамиктен сигнал естіліп,  (BLUETOOTH) индикаторының күйі жыпылықтап тұрудан жанып тұру күйіне ауысады.

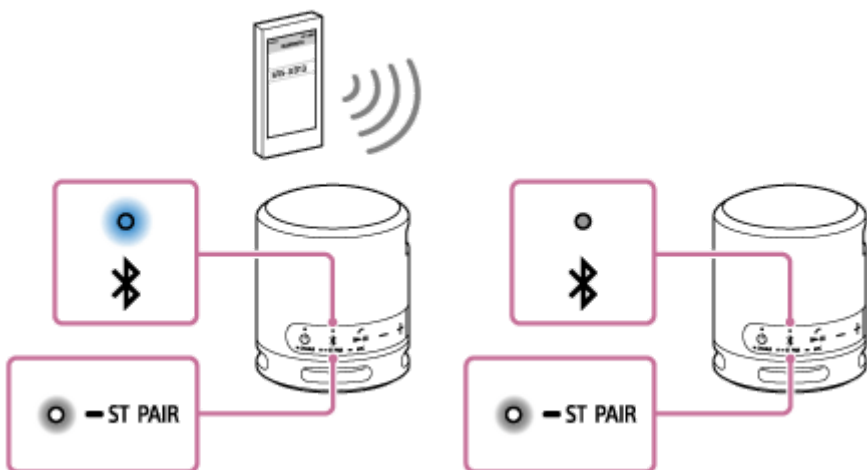

**6** BLUETOOTH құрылғысында ойнатуды бастап, дыбыс деңгейін орташа мәнге реттеңіз.



**7** Дыбыс деңгейін реттеу үшін динамиктердің біріндегі +/- (дыбыс деңгейі) түймелерін басыңыз.

Бір динамиктің дыбыс деңгейі өзгерілгенде екінші динамиктің дыбыс деңгейі сәйкесінше өзгереді. Стерео режимде ойнату үшін  (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтап тұрған динамик сол арнаға (сол жақ) орнатылады.

### Тұспал

- Қоңырау шалған немесе қабылдаған кезде,  (BLUETOOTH) индикаторы жанатын динамикті ғана қолданыңыз.
- BLUETOOTH тінтуірі немесе BLUETOOTH пернетақтасы сияқты кез келген басқа BLUETOOTH құрылғысы (-лары) динамикке жалғанған BLUETOOTH құрылғысына жалғанса, динамиктен бұрмаланған дыбыс не шу шығарылуы мүмкін. Мұндай жағдайда BLUETOOTH құрылғысы мен басқа BLUETOOTH құрылғысының (-ларының) арасындағы BLUETOOTH байланысын ажыратыңыз.
- Стерео режимде жұптастыру функциясын қолданған кезде, кодек автоматты түрде SBC кодекіне ауысады.
- Динамикті өшірген кезде, Стерео режимде жұптастыру функциясы өшпейді. Динамик қайта қосылған кезде, ол Стерео режимде жұптастыру функциясымен байланыс орнатуға әрекет жасайды. Стерео режимде жұптастыру функциясын қолдану үшін екінші динамикті 1 минут ішінде қосыңыз.


### Ескерту

- Стерео режимде жұптастыру функциясы іске қосылып тұрғанда, динамиктердің біреуін қайта қосқан немесе оның бастапқы параметрлерін орнатқан кезде, Стерео режимде жұптастыру функциясын өшіру үшін екінші динамикте  (BLUETOOTH) /  ST PAIR (Стерео режимде жұптастыру) түймесін басуды ұмытпаңыз. Динамикті Стерео режимде жұптастыру функциясын өшірмей одан әрі қолдана берсеңіз, BLUETOOTH байланысының орнатылмауы немесе дыбыстық кедергі сияқты мәселелерге тап боласыз.






## Сtereo режимде жұптастыру функциясын өшіру

Сtereo режимде жұптастыру функциясын өшіру үшін төмендегі процедураны орындаңыз.

- 1 Динамиктердің біреуіндегі  (BLUETOOTH)/  (Сtereo режимде жұптастыру) түймесін сигнал естілгенше шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.

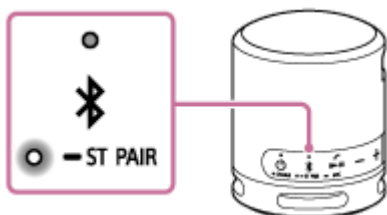

### Тұспал

- Динамикті өшірген кезде, Сtereo режимде жұптастыру функциясы өшпейді. Динамик қайта қосылған кезде, ол Сtereo режимде жұптастыру функциясымен байланыс орнатуға әрекет жасайды. Сtereo режимде жұптастыру функциясын қолдану үшін екінші динамикті 1 минут ішінде қосыңыз.
- Сtereo режимде жұптастыру функциясымен қолданылған динамиктердің біреуін ғана қолданғыңыз келсе,  (қуат) түймесін басып, динамикті қосыңыз, одан кейін Сtereo режимде жұптастыру функциясын өшіру үшін динамиктердің біреуіндегі  (BLUETOOTH)/  (Сtereo режимде жұптастыру) түймесін сигнал естілгенше басып тұрыңыз.
- 2 динамикті қолданып отырғанда Сtereo режимде жұптастыру функциясын өшіргіңіз келсе,  (BLUETOOTH)/  (Сtereo режимде жұптастыру) түймесін басыңыз. Сигнал естіліп, одан кейін Сtereo режимде жұптастыру функциясы өшіріледі.

### Қатысты тақырып

- [Музыканы 2 динамикпен сымсыз тыңдау \(Сtereo режимде жұптастыру функциясы\)](#)

## Қоңырау қабылдау

HFP (Hands-free Profile) немесе HSP (Headset Profile) BLUETOOTH профилін қолдайтын BLUETOOTH мобильді телефонында BLUETOOTH байланысы арқылы хендс-фри режимінде қоңырау шалуға не қабылдауға болады.


- BLUETOOTH мобильді телефоны HFP профилін де, HSP профилін де қолдаса, оны HFP профиліне орнатыңыз.
- BLUETOOTH мобильді телефонына қарай әр түрлі әрекеттерді орындау қажет болуы мүмкін. Мобильді телефонмен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.


## Қоңырау үндері туралы мәлімет

Кіріс қоңырау түскен кезде, ойнату кідіріліп, динамиктен қоңырау үні естіледі. BLUETOOTH мобильді телефонына қарай қоңырау үні төмендегідей әр түрлі болады.


- Динамикте орнатылған қоңырау үні
- BLUETOOTH мобильді телефонында орнатылған қоңырау үні
- BLUETOOTH мобильді телефонында BLUETOOTH байланысы үшін ғана орнатылған қоңырау үні

### 1 Динамикті BLUETOOTH мобильді телефонына жалғаңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде, динамиктен сигнал естіліп,  (BLUETOOTH) индикаторының күйі жыпылықтап тұрудан жанып тұру күйіне ауысады.

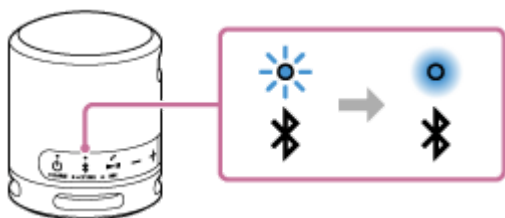


### Стерео режимде жұптастыру функциясын қолданған кезде

 (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтап тұрған динамикке жалғаңыз. Хендс-фри қоңырауы барысында төмендегі қадамдар мен әрекеттерде BLUETOOTH мобильді телефонына жалғанып тұрған динамикті қолданыңыз.

### 2 Қоңырау қабылданған кезде, (ойнату)/ (қоңырау) түймесін басыңыз.

Динамиктің микрофонына сөйлеңіз.


Кіріс қоңырау түскен кезде, ойнату кідіріліп, динамиктен қоңырау үні естіледі.

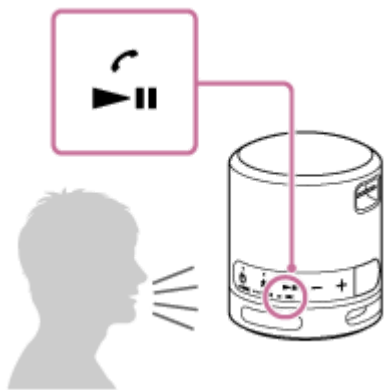


### Динамиктен қоңырау үні естілмесе

Динамик HFP немесе HSP профилін қолдайтын BLUETOOTH мобильді телефонына жалғанбаған болуы мүмкін. BLUETOOTH мобильді телефонындағы байланыс күйін тексеріңіз.

### 3 Телефон шырылдап жатқан кезде немесе телефонмен сөйлесіп жатқанда, динамиктегі –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерімен немесе BLUETOOTH мобильді телефонынан дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамикте –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басқан кезде немесе BLUETOOTH мобильді телефонында дыбыс деңгейін реттеген кезде,  (қуат) индикаторы бір рет не 3 рет жыпылықтайды.

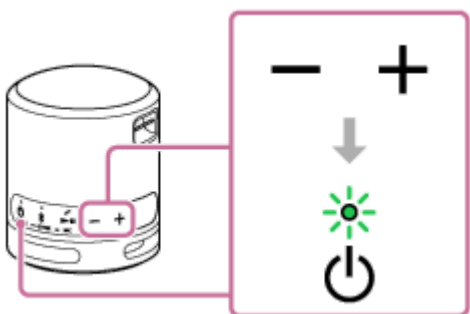


### 4 Қоңырауды аяқтау үшін (ойнату)/ (қоңырау) түймесін басыңыз.

Қоңырау шалудан бұрын музыка тыңдап отырған болсаңыз, қоңырау аяқталған кезде, ойнату жалғасады. Қоңырауды BLUETOOTH мобильді телефонынан аяқтасаңыз, қоңырау шалудан бұрын музыка тыңдап отырған болсаңыз, бұл жағдайда да ойнату жалғасады.

#### Тұспал

- Кейбір BLUETOOTH мобильді телефондарында қоңырауды қабылдаған кезде телефонға басымдық беріледі. HFP немесе HSP байланысы қолданылған жағдайда BLUETOOTH мобильді телефонымен қоңырау құрылғысын динамикке ауыстырыңыз.
- Қоңырау шалушы дауысыңызды естімесе немесе әзер естісе, ауызыңызды динамиктің микрофонына жақындатып сөйлеңіз.
- Музыка ойнатудың және қоңыраудың дыбыс деңгейі динамикте бөлек орнатылады.

#### Ескерту

- Стерео режимде жұптастыру функциясын қолданған кезде, телефон қоңырауының дыбысы  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жанып тұрған динамиктен ғана шығады.
- BLUETOOTH мобильді телефонына байланысты кіріс қоңырау түскен кезде ойнату кідірілмеуі мүмкін.
- BLUETOOTH мобильді телефонын динамиктен кемінде 50 см қашықтықта қолданыңыз. Динамик пен BLUETOOTH мобильді телефоны бір-біріне тым жақын болса, шу пайда болуы мүмкін.

- Смартфон моделіне, операциялық жүйеге немесе орнатылған қолданбаларға қарай хендс-фри режимінде қоңырау шалу не қабылдау жүйесінің кейбір функциялары дұрыс қолданылмауы мүмкін.

---

### Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)
- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\)](#)
- [Қоңырау шалу](#)


5-025-469-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation


## Қоңырау шалу

HFP (Hands-free Profile) немесе HSP (Headset Profile) BLUETOOTH профилін қолдайтын BLUETOOTH мобильді телефонында BLUETOOTH байланысы арқылы хендс-фри режимінде қоңырау шалуға не қабылдауға болады.


- BLUETOOTH мобильді телефоны HFP профилін де, HSP профилін де қолдаса, оны HFP профиліне орнатыңыз.
- BLUETOOTH мобильді телефонына қарай әр түрлі әрекеттерді орындау қажет болуы мүмкін. Мобильді телефонмен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

### 1 Динамикті BLUETOOTH мобильді телефонына жалғаңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде, динамиктен сигнал естіліп,  (BLUETOOTH) индикаторының күйі жыпылықтап тұрудан жанып тұру күйіне ауысады.

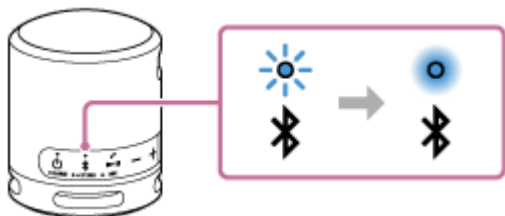

#### Сtereo режимде жұптастыру функциясын қолданған кезде



 (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтап тұрған динамикке жалғаңыз. Хендс-фри қоңырауы барысында төмендегі қадамдар мен әрекеттерде BLUETOOTH мобильді телефонына жалғанып тұрған динамикті қолданыңыз.

### 2 Қоңырау шалу үшін BLUETOOTH мобильді телефонды қолданыңыз.


Қоңырау шалған кезде, ойнату кідіріліп, динамиктен теру үні естіледі. Қоңырауды қабылдайтын тарап тұтқаны көтерген кезде, динамиктің микрофонына сөйлеңіз.




#### Динамиктен теру үні естілмесе

- Динамик HFP немесе HSP профилін қолдайтын BLUETOOTH мобильді телефонына жалғанбаған болуы мүмкін. BLUETOOTH мобильді телефонындағы байланыс күйін тексеріңіз.
-  (ойнату) /  (қоңырау) түймесін шамамен 3 секунд басып тұру арқылы қоңырау шалу құрылғысын динамикке ауыстырыңыз.

### 3 Телефон шырылдап жатқан кезде немесе телефонмен сөйлесіп жатқанда, динамиктегі $-/+$ (дыбыс деңгейі) түймелерімен немесе BLUETOOTH мобильді телефонынан дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамикте –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басқан кезде немесе BLUETOOTH мобильді телефонында дыбыс деңгейін реттеген кезде,  (қуат) индикаторы бір рет не 3 рет жыпылықтайды.

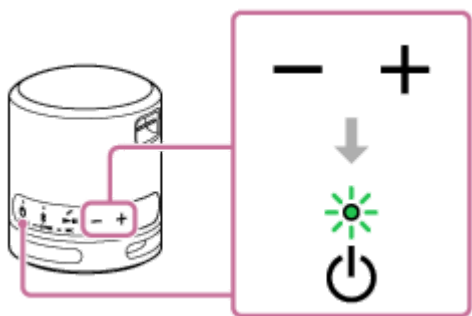


**4 Қоңырауды аяқтау үшін  (ойнату)/  (қоңырау) түймесін басыңыз.**

Қоңырау шалудан бұрын музыка тыңдап отырған болсаңыз, қоңырау аяқталған кезде, ойнату жалғасады. Қоңырауды BLUETOOTH мобильді телефонынан аяқтасаңыз, қоңырау шалудан бұрын музыка тыңдап отырған болсаңыз, бұл жағдайда да ойнату жалғасады.

### Тұспал

- Қоңырау шалушы дауысыңызды естімесе немесе әзер естісе, аузыңызды динамиктің микрофонына жақындатып сөйлеңіз.
- Музыка ойнатудың және қоңыраудың дыбыс деңгейі динамикте бөлек орнатылады.

### Ескерту

- Stereo режимде жұптастыру функциясын қолданған кезде, телефон қоңырауының дыбысы  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жанып тұрған динамиктен ғана шығады.
- BLUETOOTH мобильді телефонына байланысты қоңырау шалған кезде ойнату кідірілмеуі мүмкін.
- BLUETOOTH мобильді телефонын динамиктен кемінде 50 см қашықтықта қолданыңыз. Динамик пен BLUETOOTH мобильді телефоны бір-біріне тым жақын болса, шу пайда болуы мүмкін.

### Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)
- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\)](#)
- [Қоңырау қабылдау](#)

## Дауыстық көмек функциясын пайдалану (Google қолданбасы)

Android смартфонды алдын ала орнатылып тұратын Google қолданбасының мүмкіндігін қолдану арқылы динамиктің микрофонына сөйлеп, Android смартфонды басқара аласыз. Төменде Google қолданбасын қолдану жолы түсіндірілген.

### 1 [Assist & Voice input] ішінде [Assist App] ретінде Google қолданбасын таңдаңыз.

Android смартфонды [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] тармағын таңдап, [Assist App] ретінде Google қолданбасын таңдаңыз.

Жоғарыдағы процедура мысал ретінде берілген. Толық мәлімет алу үшін Android смартфондымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Google қолданбасы туралы мәлімет алу үшін Android смартфондының пайдалану нұсқауларын не қолдау сайты немесе Google Play сайты қараңыз.

#### Ескерту

- Қолданбаның ең соңғы нұсқасы қажет болуы мүмкін.
- Android смартфондының сипаттамаларына байланысты Google қолданбасын динамиктен іске қоса алмауыңыз мүмкін.

### 2 Динамикті Android смартфондына BLUETOOTH байланысы арқылы жалғаңыз.

### 3 Динамик Android смартфондына BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда және Android смартфонды күту режимінде тұрғанда не музыка ойнатып жатқанда, (ойнату) / (қоңырау) түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.

Google қолданбасы іске қосылып, сізге іске қосылу дыбысы естіледі.

### 4 Динамиктің микрофоны арқылы Google қолданбасына сұрау жолдаңыз.

Google қолданбасымен жұмыс істейтін қолданбалар сияқты Google қолданбасына қатысты мәліметтерді алу үшін Android смартфондымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

#### Ескерту

- Android смартфондының [OK Google] параметрі қосылған болса да, динамик микрофоны арқылы «OK Google» деп айтқан кезде, Google қолданбасы іске қосылмайды.

## Дауыстық көмек функциясын пайдалану (Siri)

iPhone/iPod touch құрылғысында алдын ала орнатылып тұратын Siri функциясын қолдану арқылы динамиктің микрофонына сөйлеп, iPhone/iPod touch құрылғысын басқара аласыз.

Төменде Siri функциясын қолдану жолы көрсетілген.

### 1 Siri функциясын қосыңыз.

iPhone/iPod touch құрылғысында [Settings] - [Siri & Search] тармағын таңдап, [Listen for “Hey Siri”] опциясын қосыңыз.

Жоғарыдағы процедура мысал ретінде берілген. Толық мәлімет алу үшін iPhone/iPod touch құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Siri туралы мәлімет алу үшін iPhone/iPod touch құрылғысының пайдалану нұсқауларын не қолдау сайтың қараңыз.

### 2 Динамикті iPhone/iPod touch құрылғысына BLUETOOTH байланысы арқылы жалғаңыз.

### 3 Динамик iPhone/iPod touch құрылғысына BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда және iPhone/iPod touch құрылғысы күту режимінде тұрғанда не музыка ойнатып жатқанда, (ойнату)/ (қоңырау) түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.

Siri іске қосылып, сізге іске қосылу дыбысы естіледі.

### 4 Динамиктің микрофоны арқылы Siri функциясына сұрау жолдаңыз.

Siri функциясымен жұмыс істейтін қолданбалар сияқты Siri функциясына қатысты мәліметтерді алу үшін iPhone/iPod touch құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

#### Ескерту

- iPhone/iPod touch құрылғысының [Allow “Hey Siri”] параметрі қосылған болса да, динамик микрофоны арқылы «Hey Siri» деп айтқан кезде, Siri іске қосылмайды.

## Индикаторлар туралы мәлімет

### CHARGE индикаторы (сарғылт)

Өшеді	Динамик зарядталып болды.
Жанады	Динамик зарядталуда.
Баяу жыпылықтайды	Кірістірілген батареяның заряды 20%-дан аз, оны зарядтау қажет.
3 рет жыпылықтап, өшеді	Динамикті қосқан кезде CHARGE индикаторы 3 рет жыпылықтап, өшсе, демек кірістірілген батарея заряды таусылған және оны зарядтау қажет.



### Ескерту

- Динамик USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғанып тұрғанда, динамик қосылып тұрса да, динамиктің кірістірілген батареясы өзін-өзі зарядтай алады. Дегенмен динамиктің қолданылуына байланысты зарядталу аяқталуы үшін ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Батареяны зарядтаудан бұрын динамикті өшіріп қойған жөн.
- Динамикті жоғары дыбыс деңгейінде қолдансаңыз, динамик USB айнымалы ток адаптерімен АТ розеткасына жалғанып тұрса да, USB айнымалы ток адаптерінің түріне немесе сипаттамаларына байланысты қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қалған заряды азаюы немесе динамик өшуі мүмкін. Бірақ бұл ақаулық емес. Мұндай жағдай орын алса, динамикті өшіріп, оны қайтадан қолданбас бұрын, батарея толығымен зарядталғанша күтіңіз.
- Қоршаған орта температурасы аса төмен не жоғары болса, кірістірілген батарея қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін зарядталуын тоқтатады. Зарядтау ұзақ уақыт жасалса да, ол зарядталуын тоқтатуы мүмкін. Мұндай жағдай орын алса, температураны 5 °С–35 °С аралығындағы жұмыс температурасына дейін көтеріп не төмендетіп, USB кабелін ағытып, қайта жалғаңыз да, батарея қайта зарядталғанша күтіңіз.

### ⏻ (қуат) индикаторы (жасыл)

Өшеді	Динамик өшеді.
Жанады	Динамик қосылады.
Жыпылықтайды	<ul style="list-style-type: none"> <li>● -/+ (дыбыс деңгейі) түймелері басылған сайын индикатор бір рет жыпылықтайды.</li> <li>● -/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін қолданған кезде, дыбыс деңгейі ең төмен (0) не ең жоғары (музыка ойнату үшін 31/телефон қоңыраулары үшін 31) деңгейге орнатылған жағдайда, индикатор 3 рет жыпылықтайды.</li> <li>● ►   (ойнату)/ ⤴ (қоңырау) түймесі мен - (дыбыс деңгейі) түймесі бірге 5 секунд басылып тұрса және Auto Standby функциясы өшіп тұрса, ⏻ (қуат) индикаторы сөніп, одан кейін 3 рет жыпылықтайды.</li> <li>● ►   (ойнату)/ ⤴ (қоңырау) түймесі мен - (дыбыс деңгейі) түймесі бірге 5 секунд басылып тұрса және Auto Standby функциясы қосылып тұрса, ⏻ (қуат) индикаторы сөніп, одан кейін екі рет жыпылықтайды.</li> </ul>

## 📶 (BLUETOOTH) индикаторы (көгілдір)

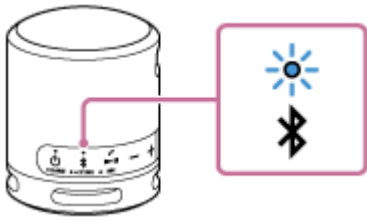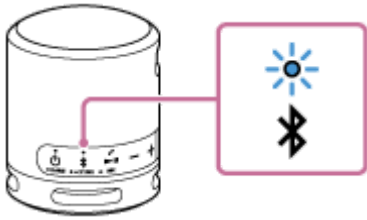Жанады	Динамик BLUETOOTH құрылғысына жалғанып тұр.
Екі рет жыпылықтайды	Динамик жұптастыру режиміне кіреді. 
Баяу жыпылықтайды	Динамик BLUETOOTH байланысының орнатылуын күтіп тұр. 

## ST PAIR (Сtereo режимде жұптастыру) индикаторы (ақ)

Жыпылықтайды	Динамик Stereo режимде жұптастыру функциясы байланысының орнатылуын күтіп тұр. Stereo режимде жұптастыру функциясымен байланыс орнатылмаса, ST PAIR (Сtereo режимде жұптастыру) индикаторы жыпылықтайды.
Жанады	Динамикте Stereo режимде жұптастыру функциясы қолданылуда.

### Қатысты тақырып

- [Бөлшектері мен басқару элементтері](#)

## Сақтық шаралары

### Қауіпсіздік туралы

- Динамикпен бірге берілген Анықтама нұсқаулығын қараңыз.
- Модель атауы сияқты маңызды ақпарат динамиктің түбінде орналасқан.

### Орнатуға қатысты

- Істен шығу қаупінің алдын алу үшін, осы динамикті төмендегі жерлерге қоймауға немесе сол жерлерде қалдырмауға тырысыңыз.
  - күн немесе жарықтандыру жабдығынан жарық түсетін жер, жылу көзінің жаны немесе сауна сияқты температурасы көтерілетін жер
  - терезелері жабық көліктің іші (әсіресе жазғы уақытта)
  - шамадан артық шаң болатын жер
  - қатты дірілдеуі мүмкін жер
- Осы динамикті тегіс, түзу жерге қойыңыз. Қиғаш жерге қойылған кезде, динамик өзінің дірілдеуі салдарынан түсіп кетіп, жарақатқа, ақауға немесе өнімділіктің төмендеуіне себеп болуы мүмкін.
- Осы динамик қойылған жерден сол жердегі жағдайларға байланысты түсіп кетуі мүмкін. Динамик жанында кез келген бағалы заттарды қалдырмаңыз.
- Бұл динамиктің магниттік оқшаулауы жоқ. Магниттік өріс әсер етуі мүмкін заттарды (жазылған таспалар, сағаттар, магниттік таспасы бар төлем немесе несие карталары, т.б.) динамиктен аулақ ұстаңыз. Динамикті алып жүргенде де осы жайттарды ескеріңіз.

### Басқа

- Динамикті тым суық немесе ыстық жерде (температурасы 5 °C–35 °C ауқымынан тыс) пайдаланбаңыз не қалдырмаңыз. Егер динамик жоғарыда көрсетілген ауқымнан тыс жағдайда пайдаланылған немесе қалдырылған болса, ішкі схеманы қорғау үшін динамик автоматты түрде тоқтауы мүмкін.
- Жоғары температурада зарядталмауы немесе батарея қуатын сақтау үшін дауыс қаттылығы төмендеуі мүмкін.
- Динамикті ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмегеннің өзінде, жұмыс өнімділігін сақтау үшін батареяны 6 ай сайын толық зарядтап отырыңыз.
- Динамикке қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз не мәселелеріңіз болса және олардың жауаптарын осы Көмекші нұсқаулық нұсқаулығынан таппасаңыз, ең жақын Sony сату орталығына хабарласыңыз.

## Зарядтауға қатысты ескертулер


### Кірістірілген литий-ион батареясының қызмет мерзімі

- Динамикті ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмегеннің өзінде, оның жұмыс өнімділігін сақтау үшін кірістірілген батареяны 6 ай сайын жетерліктей зарядтап отырыңыз.
- Динамик ұзақ уақыт қолданылмаса, кірістірілген батареяны зарядтау үшін көбірек уақыт кетуі мүмкін.
- Қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қызмет мерзімі шектеулі. Уақыт өте және кірістірілген батареяның қолданылу саны артқан сайын, қайта зарядталатын кірістірілген батареяның сыйымдылығы ақырындап азаяды. Толығымен зарядталуына қарамастан, кірістірілген батареяны қолдану уақыты айтарлықтай қысқарған болып көрінсе, ең жақын Sony сату орталығына хабарласыңыз.
- Кірістірілген батареяны пайдалану уақыты айтарлықтай қысқарған болып көрінген кезде, қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қызмет мерзімі аяқталған болуы мүмкін.
- Қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қызмет мерзімі пайдалануға, ортаға және сақтау әдісіне қарай өзгереді.

### Абайлаңыз

Кірістірілген батареяны зарядтап жатқанда динамик төмендегі себептерге байланысты мәселені анықтаған кезде, CHARGE индикаторы (сарғылт) жылдам жыпылықтайды.

- Қоршаған орта температурасы 5 °C–35 °C ауқымынан тыс.
- Кірістірілген батареяға қатысты мәселе бар.
- Кірістірілген батарея ұзақ уақыт зарядталған кезде.

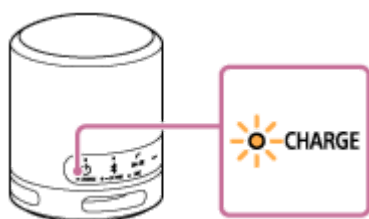

Кірістірілген батареяға қатысты әдеттен тыс жағдай анықталған кезде, зарядтауды дереу тоқтатып, біраз уақыт күтіңіз, одан кейін кірістірілген батареяны қайта зарядтаңыз. Мәселе шешілмей қоса, ең жақын Sony сату орталығына хабарласыңыз.

### Ескерту

- Зарядтау уақыты кірістірілген батареяны пайдалану шарттарына байланысты болады.
- Динамикті қоршаған орта температурасы 5 °C–35 °C аралығында болғанда зарядтаңыз.
- Динамик зарядтаған кезде жылиды. Бұл ақаулық емес.
- Температураның күрт өзгеруі, тікелей күн түсу, тұман, құм, шаң не механикалық соққы әсеріне ұшыратпаңыз. Сондай-ақ динамикті күн түсетін жерде тұрған автокөлікте ешқашан қалдырмаңыз.
- Динамик USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына жалғанып тұрғанда, динамик қосылып тұрса да, динамиктің кірістірілген батареясы өзін-өзі зарядтай алады. Дегенмен динамиктің қолданылуына байланысты

зарядталу аяқталуы үшін ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Батареяны зарядтаудан бұрын динамикті өшіріп қойған жөн.

- Сондай-ақ динамиктің кірістірілген батареясын динамикті USB зарядтау портымен жабдықталған компьютерге жалғау арқылы зарядтауға болады. Дегенмен барлық компьютерлер тексеріліп, осы процедураға сәйкес келетіні анықталған жоқ, сондай-ақ бұл процедура үйде құрастырылған компьютерлерге жарамды емес.
- Компьютер АТ қуат көзіне жалғанып тұрмағанда, динамикті компьютерге ұзақ уақыт жалғап қоймаңыз. Өйтпесе компьютердің батареясының заряды таусылуы мүмкін.
- Аса суық немесе ыстық жерде зарядтау қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тоқтайды. Зарядтауға көп уақыт кетсе, динамиктің зарядталуы да тоқтайды. Осы мәселелерді шешу үшін динамиктен USB кабелін ағытып, 5 °C–35 °C аралығындағы жұмыс температурасында оны қайта жалғаңыз.
- Жоғары температурада зарядталмауы немесе батарея қуатын сақтау үшін дауыс қаттылығы төмендеуі мүмкін.
- Уәкілетті логотипі бар, жеке қуат көзінен қуат алатын USB хабын қолданған кезде ғана, USB хабынан зарядталуға кепілдік беріледі.
- Динамик АТ розеткасына қосылмаған компьютерге жалғанып тұрғанда, ол компьютердің батареясының зарядын тұтынады. Компьютердің батареясының заряды таусылып қалмауы үшін динамикті компьютерге жалғанған күйде ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.

---

## Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)

Сымсыз динамик  
SRS-XB13

## Су өткізбеушілік және шаң өткізбеушілік мүмкіндіктері туралы ескертулер

### Динамиктің су өткізбеушілік және шаң өткізбеушілік өнімділігі

Қақпағы мықтап жабылған динамик IEC60529 «Кіруден қорғау рейтингі (IP коды)»<sup>\*3</sup> стандартының «Суға батырудан қорғау деңгейі» бөлімінде көрсетілген IPX7<sup>\*1</sup> су өткізбеушілік сипаттамасына және «Қатты бөгде заттардан қорғау деңгейі»<sup>\*3</sup> бөлімінде көрсетілген IP6X<sup>\*2</sup> стандартының шаң өткізбеушілік сипаттамасына сәйкес келеді.

### Су өткізбеушілік сипаттамаларына сай қолданылатын сұйықтықтар:

Жарамды	тұщы су, құбыр суы, бассейн суы
Жарамды емес	жоғарыда көрсетілгендерден басқа сұйықтықтар (сабынды су, жуғыш құралдары мен жуыну құралдары қосылған су, сусабын, ыстық бұлақ суы, жоғарыда көрсетілгеннен өзгеше ащы су т.б.)

\*1 IPX7 баламалылығы: Тереңдігі 1 м суға 30 минутқа абайлап батырылғанда, динамик жұмыс істеу қабілетін сақтайтыны сыналып, анықталған.

\*2 IP6X баламалылығы: Диаметрі 75 мкм-ге дейінгі шаң түйіршіктері салынған сынау құрылғысында 8 сағат араластырғаннан кейін, динамик шаң өткізбей тұратыны сыналып, анықталған.


\*3 Осы құрылғының бірге берілген аксессуарлары мен коннекторлары (USB) су өткізбеушілік немесе шаң өткізбеушілік сипатқа ие емес. Өрт шығу немесе ток соғу қаупін азайту үшін, коннекторлардың біреуін немесе екеуін де қолданып жатқан кезде, динамикке су немесе тамшы тамызбаңыз (USB). Динамиктің үстіне вазаны немесе сұйықтық құйылған кез келген басқа ыдысты қоймаңыз.

Динамиктің су өткізбеушілік және шаң өткізбеушілік өнімділігі осы жерде сипатталған жағдайлардағы өлшеулердің негізінде алынған. Тұтынушы дұрыс емес пайдалану әсерінен суға батырғаннан немесе шаң кіргеннен болған ақауларды кепілдік қамтымайтынын ескеріңіз.

### Су өткізбеушілік және шаң өткізбеушілік өнімділігінің нашарлауының алдын алу

Келесіні тексеріп, динамикті дұрыс пайдаланыңыз.

- Бұл динамиктің құрылымы су қысымына төзімді емес. Душ сияқты жоғары су қысымы қолданылатын жерде динамикті пайдалану ақаулыққа әкелуі мүмкін.
- Динамикке тікелей жоғары температурадағы суды құймаңыз немесе шаш кептіргіштің не кез келген басқа құрылғының ыстық ауа соққысын бағыттамаңыз. Сондай-ақ динамикті сауна немесе жылу көзінің жаны сияқты температурасы көтерілетін жерде қолданбаңыз.
- Қақпақты ① абайлап қолданыңыз. Қақпақ су өткізбеушілік және шаң өткізбеушілік өнімділігінің сипаттамасында өте маңызды рөл атқарады. Динамикті пайдаланған кезде, қақпақ толық жабылғанын тексеріңіз. Қақпақты жапқанда, ішінде бөгде заттар кірмейтінін тексеріңіз. Егер қақпақ толық жабылмаса, су өткізбеушілік және шаң өткізбеушілік өнімділігі нашарлап, динамикке су немесе шаң кіру нәтижесінен динамиктің ақаулығына әкелуі мүмкін.

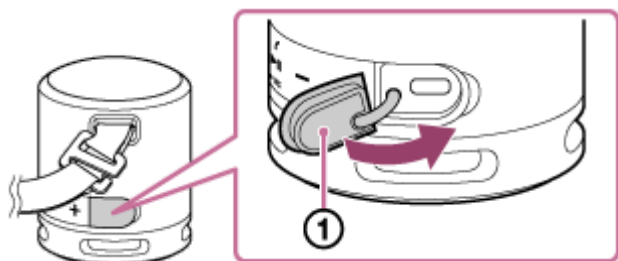



## Динамикке күтім көрсету әдісі

Төмендегі техникалық қызмет көрсету процедурасын орындау арқылы динамикті ыңғайлырақ және ұзағырақ уақыт бойы пайдалана аласыз.

- Егер динамиктің беті келесі жағдайларда ластанса, ласты кетіру үшін динамикті таза сумен (құбыр суы, т.б.) жуыңыз. Егер оның бетінде лас қалса, бетінің түсінің өзгеруіне немесе зақымдалуына не динамиктің ақаулығына әкелуі мүмкін.  
Мыс.,
  - Таулы жерде, хауыз жанында, т.б. қолданылғаннан кейін динамик бетінде құм, тұз (хлор) немесе басқа қалдық бар болған кезде.
  - Динамикте бөгде заттар (күннен қорғау кремі, күнге күй майы, т.б.) тұрып қалса
- Егер динамик суланып қалса, ылғалды құрғақ шүберекпен дереу сүртіңіз. Оған қоса динамикті құрғақ жерде ылғал кеткенше құрғатыңыз.
- Егер динамиктің динамик компонентіне су кірсе, дыбыс сапасы өзгеруі мүмкін. Бірақ бұл ақаулық емес. Динамиктің бетінен ылғалды сүртіп тастап, оның ішіндегі суды ағызу үшін динамикті динамик компонентін төмен қаратып, құрғақ, жұмсақ шүберекке қойыңыз. Содан соң динамикті құрғақ жерде ылғал кеткенше құрғатыңыз.

### Ескерту

- Динамиктің беті ластанып қалса, оны тазалау үшін жуғыш құралды, сұйылтқышты, бензинді, спиртті, т.б. заттарды пайдаланбаңыз, себебі ол динамиктің су өткізбейтін қасиетіне әсер етеді.
- Өсіресе суық аймақтарда динамикті пайдаланғаннан кейін ылғалды міндетті түрде сүртіңіз. Егер ылғал оның бетінде қалса, динамиктің қатып қалуына және ақаулыққа әкелуі мүмкін.

## BLUETOOTH сымсыз технологиясы туралы мәлімет

BLUETOOTH сымсыз технологиясы шамамен 10 м ауқымы ішінде жұмыс істейді.

### BLUETOOTH стандартының қолдау көрсетілетін нұсқасы мен профильдері

Профиль дегеніміз — BLUETOOTH құрылғыларының әрбір сипаттамасы үшін стандартталған функциялар жинағы. Динамик BLUETOOTH стандартының мына нұсқасы мен профильдерін қолдайды.

Қолдау көрсетілетін BLUETOOTH нұсқасы: BLUETOOTH стандарты, 4.2 нұсқасы

Қолдау көрсетілетін BLUETOOTH профильдері:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Жоғары сапалы музыка мазмұндарын таратуға және қабылдауға мүмкіндік береді.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Дыбыс деңгейін реттеуге, музыканы ойнатуға/кідіртуге және келесі/ағымдағы әннің басына өтуге мүмкіндік береді.
- HSP (Headset Profile)\*: Телефонмен қоңырау шалуға және мобильді телефон қызметтерін қолдануға мүмкіндік береді.
- HFP (Hands-free Profile)\*: Телефонмен хендс-фри режимде қоңырау шалуға және мобильді телефон қызметтерін қолдануға мүмкіндік береді.

\* BLUETOOTH функциясы бар мобильді телефон HFP және HSP профильдерін қолдаса, HFP (Hands-free Profile) профилін қолданыңыз.

### Ең үлкен байланыс ауқымы

BLUETOOTH сымсыз технологиясын бір-бірінен 10 м жерде орналасқан динамик пен құрылғы арасында қолданыңыз.

Ең үлкен байланыс ауқымы мына жағдайларда қысқаруы мүмкін.

- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысы арасында адам, металл немесе қабырға сияқты кедергі болғанда.
- Динамик жанында сымсыз LAN құрылғысы қолданылуда.
- Динамик жанында микротолқынды пеш қолданылуда.
- Динамик жанында электромагниттік сәуле түзетін құрылғы қолданылуда.

### Басқа құрылғылардың кедергі жасауы

BLUETOOTH құрылғылары мен сымсыз LAN (IEEE802.11b/g) желілері бір жиілікті (2,4 ГГц) қолданатындықтан, динамик сымсыз LAN құрылғысының жанында қолданылса, микротолқынды кедергі пайда болып, байланыс жылдамдығы нашарлауы, шу пайда болуы немесе жарамсыз байланыс орнатылуы мүмкін.

### Басқа құрылғыларға кедергі жасауы

BLUETOOTH құрылғысынан шыққан микротолқындар электрондық медициналық құрылғылардың жұмысына әсер етуі мүмкін. Динамикті және басқа BLUETOOTH құрылғыларын төмендегі жерлерде өшіріп қойыңыз, әйтпесе жазатайым оқиға орын алуы мүмкін.

- Тұтанғыш газ болған жерде, мысалы ауруханада, пойызда, ұшақта немесе жанармай құю станциясында
- Автоматты есіктер немесе өрт дабылы жанында

### Ескерту

- BLUETOOTH функциясын қолдану мүмкін болуы үшін жалғанатын BLUETOOTH құрылғысында динамиктегі профиль болуы тиіс. Бірдей профиль болса да, құрылғылар сипаттамаларына қарай әр түрлі жұмыс істеуі мүмкін екенін де ескеріңіз.

- BLUETOOTH сымсыз технологиясының сипатына байланысты телефонмен сөйлесіп немесе музыка тыңдап отырғанда, динамикте ойнатылған дыбыс BLUETOOTH құрылғысында ойнатылған дыбыстан сәл кешігеді.
- BLUETOOTH сымсыз технологиясы қолданылған кезде қауіпсіз байланысты қамтамасыз ету үшін динамик BLUETOOTH стандартына сәйкес келетін қауіпсіздік мүмкіндіктерін қолдайды, алайда параметрлерге қарай қауіпсіздік жеткілікті болмауы мүмкін. BLUETOOTH сымсыз технологиясы арқылы хабарласқан кезде абай болыңыз.
- BLUETOOTH арқылы хабарласқан кезде ақпараттың жария болуына біз ешқандай түрде жауапты болмаймыз.
- BLUETOOTH функциясы бар құрылғы Bluetooth SIG, Inc. ұйымы белгілеген BLUETOOTH стандартына сәйкес болуы және расталуы тиіс. Жалғанған құрылғы жоғарыда көрсетілген BLUETOOTH стандартына сәйкес келсе де, кейбір құрылғылар мүмкіндіктері мен сипаттамаларына байланысты жұмыс жалғанбауы немесе жұмыс істемеуі мүмкін.
- Динамикке жалғанған BLUETOOTH құрылғысына, байланыс ортасына немесе пайдалану ортасына қарай шу пайда болуы немесе дыбыс үзілуі мүмкін.
- Кірістірілген радиосы немесе тюнері бар құрылғыны динамикке BLUETOOTH арқылы жалғау мүмкін емес, себебі таратылымдарда шу болуы мүмкін.
- Динамикті теледидардан, радиодан немесе тюнерден, т.б. алысырақ орналастырыңыз, себебі таратылымдарда шу болуы мүмкін.

## Лицензия туралы ескерту

---

### Лицензия туралы ескертулер

Осы өнімде Sony компаниясы авторлық құқық иесімен жасасқан лицензиялық келісім бойынша қолданатын бағдарламалық құрал бар. Бағдарламалық құралдың авторлық құқығының иесінің талабы бойынша келісімнің мәтінін тұтынушыларымызға жария етуге міндеттіміз.

Мына URL мекенжайына кіріп, лицензияны оқып шығыңыз.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21/>

### Үшінші тараптар ұсынатын қызметтерден бас тарту

Үшінші тараптап ұсынатын қызметтер ескертусіз өзгертілуі, тоқтатылуы немесе доғарылуы мүмкін. Sony корпорациясы осындай жағдайлар үшін жауапты емес.

## Сауда белгілері

---

- Android және Google Play — Google LLC компаниясының сауда белгілері.
- WALKMAN және WALKMAN логотипі – Sony Corporation тіркелген сауда белгілері.
- BLUETOOTH® тауар белгісі және логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясы иеленетін тіркелген сауда белгілері болып табылады және оларды Sony Corporation лицензияның негізінде пайдаланады.
- iPhone, iPod touch, macOS және Siri — АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген Apple Inc. компаниясының сауда белгілері.
- USB Type-C® және USB-C® — USB Implementers Forum ұйымының тіркелген сауда белгілері.
- Microsoft және Windows – Microsoft Corporation компаниясының Америка Құрама Штаттарындағы және/немесе басқа да елдердегі тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері.
- Wi-Fi® — Wi-Fi Alliance® ұйымының тіркелген сауда белгісі.
- Басқа сауда белгілері өздерінің тиісті иелеріне тиесілі.
- ™ және ® белгілері құжатта көрсетілмеген.

## Мәселені шешу үшін қандай әрекеттерді қолдануға болады?

Динамик күткендей жұмыс істемесе, мәселені шешу үшін төмендегі қадамдарды орындап көріңіз.

- Мәселенің нышандарын осы Көмекші нұсқаулық бөлімінен іздеп, тізімде берілген ақаулықты жою шараларын қолданып көріңіз.
- Динамикті зарядтау.  
Кейбір мәселелер кірістірілген батареяны зарядтау арқылы шешілуі мүмкін.
- Динамикті қайта қосыңыз.
- Динамиктің бастапқы параметрлерін орнатыңыз.  
Осы әрекет дыбыс деңгейі, т.б. сияқты параметрлердің әдепкі зауыттық мәндерін қалпына келтіріп, барлық жұптастыру ақпаратын өшіреді.
- Тұтынушыларды қолдау вебсайтынан мәселеге қатысты мәліметті іздеңіз.
- Динамик туралы қолдау мәліметін алу үшін мына қолдау беттеріне кіріңіз:
  - Солтүстік және Оңтүстік Америкадағы тұтынушылар:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Еуропадағы тұтынушылар:  
<https://www.sony.eu/support>
  - Қытайдағы тұтынушылар:  
<https://service.sony.com.cn>
  - Басқа елдердегі/аймақтардағы тұтынушылар:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Жоғарыдағы әрекеттер нәтиже бермесе, ең жақын Sony сату орталығына хабарласыңыз.

### Қатысты тақырып

- [Динамикті қайта қосу](#)
- [Динамиктің бастапқы параметрлерін орнату](#)

## Динамикті зарядтау мүмкін емес

- USB айнымалы ток адаптерін (бөлек сатылады) қолданған кезде, USB кабелі динамикке және USB айнымалы ток адаптеріне мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз. Одан кейін USB айнымалы ток адаптері АТ розеткасына мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- USB айнымалы ток адаптерін (бөлек сатылады) қолданған кезде, ол 500 мА не одан көп шығыс тогын бере алатынына көз жеткізіңіз. Шығыс тогы 500 мА-ден аз USB айнымалы ток адаптері қолданылса, батарея зарядталатынына кепілдік берілмейді. Зарядтау уақыты температураға және динамикті пайдалану шарттарына байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- Динамик 500 мА шығыс тогын бере алатын USB айнымалы ток адаптерлерін қолдайды. Батарея зарядтау үшін басқа құрылғыларды қолдану мүмкіндігіне кепілдік берілмейді. Зарядтау уақыты температураға және динамикті пайдалану шарттарына байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- Сондай-ақ динамиктің кірістірілген батареясын динамикке жалғанған USB кабелін USB зарядтау портымен жабдықталған компьютерге жалғау арқылы зарядтауға болады. Дегенмен барлық компьютерлер тексеріліп, осы процедураға сәйкес келетіні анықталған жоқ, сондай-ақ бұл процедура үйде құрастырылған компьютерлерге жарамды емес.
- Динамикті жоғары дыбыс деңгейінде қолдансаңыз, динамик USB айнымалы ток адаптерімен АТ розеткасына жалғанып тұрса да, USB айнымалы ток адаптерінің түріне немесе сипаттамаларына байланысты қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қалған заряды азаюы немесе динамик өшуі мүмкін. Бірақ бұл ақаулық емес. Мұндай жағдай орын алса, динамикті өшіріп, оны қайтадан қолданбас бұрын, батарея толығымен зарядталғанша күтіңіз.

### Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [Индикаторлар туралы мәлімет](#)

## Динамикті қосқан кезде CHARGE индикаторы 3 рет жыпылықтап, өшсе, демек кірістірілген батарея заряды таусылған. Кірістірілген батареяны зарядтаңыз.

- Динамикті жоғары дыбыс деңгейінде қолдансаңыз, динамик USB айнымалы ток адаптерімен АТ розеткасына жалғанып тұрса да, USB айнымалы ток адаптерінің түріне немесе сипаттамаларына байланысты қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қалған заряды азаюы немесе динамик өшуі мүмкін. Бірақ бұл ақаулық емес. Мұндай жағдай орын алса, динамикті өшіріп, оны қайтадан қолданбас бұрын, батарея толығымен зарядталғанша күтіңіз.
- Auto Standby функциясы іске қосылған болуы мүмкін. Шамамен 15 минуттан кейін кейбір жағдайларда, мысалы, аудио кіріс сигналының дыбыс деңгейі төмен болғанда, қуат автоматты түрде өшеді. Пайдалану үшін жалғанған құрылғының дыбыс деңгейін көтеріңіз немесе Auto Standby функциясын өшіріңіз.

### Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [Auto Standby функциясы](#)

## Дыбыс жоқ/тек бір динамиктен дыбыс шығады/дыбыс деңгейі төмен/дыбыс бұрмаланады/динамиктен быжылдаған дыбыс не шу естіледі/қоңырау шалушылардың дауысы естілмейді не ақырын естіледі

- Динамик те, жалғанған құрылғы да қосылып тұрғанын тексеріңіз.
- Динамиктің және жалғанған құрылғының дыбыс деңгейін көтеріңіз.
- Жалғанған құрылғыдан дыбыс ойнатылып тұрғанын тексеріңіз.
- Динамикке компьютерді жалғаған болса, компьютердің аудио шығыс параметрі BLUETOOTH құрылғысына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Динамик BLUETOOTH құрылғысымен BLUETOOTH байланысын орнатқанын тексеріңіз.
- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысын қайтадан жұптастырыңыз.
- Жалғанған құрылғының эквалайзер функциясы болса, оны өшіріңіз.
- Динамикті микротолқынды пештен, Wi-Fi® құрылғыларынан, т.б. аулақ ұстаңыз.
- BLUETOOTH құрылғысын динамикке жақындатыңыз. Динамик пен BLUETOOTH құрылғысы арасында қандай да бір кедергі болса, оны алып тастаңыз.
- CHARGE индикаторы баяу жыпылықтай бастаса, динамикті өшіріп, кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.
- Кірістірілген радиосы немесе тюнері бар құрылғыны динамикке BLUETOOTH байланысы арқылы жалғау мүмкін емес, себебі таратылымдарда шу болуы мүмкін.
- Динамикті теледидардан, радиодан немесе тюнерден, т.б. алысырақ орналастырыңыз, себебі таратылымдарда шу болуы мүмкін.
- Стерео режимде жұптастыру функциясын қолданған кезде, BLUETOOTH тінтуірі не BLUETOOTH пернетақтасы сияқты кез келген басқа BLUETOOTH құрылғысы (-лары) BLUETOOTH құрылғысына жалғанса, олардың арасындағы байланысты ажыратыңыз.
- Кейбір BLUETOOTH құрылғыларының сымсыз режимде ойнату сапасы өзгертуі мүмкін. Құрылғыңыз осы функциямен үйлесімді болса, дыбыс сапасынан гөрі «Тұрақты байланысқа басымдық беру (SBC)» параметрін таңдаңыз. Толық мәлімет алу үшін құрылғымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- Динамиктің сымсыз режимде ойнату сапасы үшін «Тұрақты байланысқа басымдық беру (SBC)» параметрін таңдаңыз.
- Қоңырау қабылдаған/шалған кезде, BLUETOOTH құрылғысының шығысы динамикке орнатылғанын тексеріңіз.

### Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)
- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [BLUETOOTH арқылы аудио ағынын ойнату сапасын \(кодек\) таңдау](#)

- Индикаторлар туралы мәлімет
- Қоңырау қабылдау
- Қоңырау шалу





5-025-469-81(1) Copyright 2021 Sony Corporation

## Пайдаланып отырған кезде дыбыс деңгейі төмендеп кетеді

---

- Дыбыс деңгейі мына жағдайларда төмендеуі мүмкін. Бұл ақаулық емес.
  - Динамик қуатын тек кірістірілген батареядан алып отырғанда, кірістірілген батареяның заряды азайғанда және CHARGE индикаторы баяу жыпылықтап тұрғанда.
  - Динамик USB айнымалы ток адаптерімен (бөлек сатылады) АТ розеткасына немесе USB зарядтау портымен жабдықталған компьютерге жалғанып тұрғанның өзінде, динамикті жоғары дыбыс деңгейінде ұзақ қолдану нәтижесінде қайта зарядталатын кірістірілген батареяның заряды тауысылуға жақындаған кезде.
- Пайдаланып отырған кезде дыбыс деңгейі төмендеп кетсе, төмендегі процедураны орындаңыз.
  1. Динамикті өшіріңіз.
  2. Кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.

## Динамикті BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру мүмкін емес


- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысын бір-бірінен ең көбі 1 м қашықтықта орналастырыңыз.
- Стерео режимде жұптастыру функциясын қолдану үшін  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтап тұрған динамикпен жұптастырыңыз.
-  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен екі рет жыпылықтап тұрмаса,  (BLUETOOTH) түймесін басыңыз. Сигнал естіліп,  (BLUETOOTH) индикаторы екі рет жыпылықтай бастайды (жұптастыру режимі).
- Динамиктің бастапқы параметрлері орнатылғаннан кейін, iPhone/iPod touch құрылғысы динамикке жалғанбауы мүмкін. Мұндай жағдайда iPhone/iPod touch құрылғысындағы жұптастыру ақпаратын өшіріп, оларды қайтадан жұптастырыңыз.
- BLUETOOTH құрылғысы қосылғанын және құрылғыда BLUETOOTH функциясы іске қосылғанын тексеріңіз.
- Динамик BLUETOOTH құрылғысында көрсетілмесе, құрылғының BLUETOOTH функциясын өшіріп, одан кейін BLUETOOTH функциясын қайтадан қосыңыз. Осы әрекеттер мәселені шешуге көмектесуі мүмкін.

### Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)
- [Индикаторлар туралы мәлімет](#)
- [Динамиктің бастапқы параметрлерін орнату](#)

Сымсыз динамик  
SRS-XB13

## Динамикке BLUETOOTH құрылғысын Стерео режимде жұптастыру функциясымен жалғау мүмкін емес


- 2 SRS-XB13 динамикін жалғағаннан кейін, BLUETOOTH құрылғысы мен  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтап тұрған динамик арасында жұптастыру процедурасын орындаңыз.

### Қатысты тақырып

- [Музыканы 2 динамикпен сымсыз тыңдау \(Стерео режимде жұптастыру функциясы\)](#)


Сымсыз динамик  
SRS-XB13

## Динамикті қайта қосу

Төмендегі және басқа жағдайлар орын алса, динамикті қайта қосу үшін  (қуат) түймесін шамамен 10 секунд басып тұрыңыз.

- Динамикті қосқаннан кейін, оны қолдану мүмкін емес.
- Жұптастыру мәселелерін шешкеннен кейін, динамикті қолдану мүмкін емес.

Динамик қайта іске қосу процесі кезінде өшіп, процесс аяқталған кезде, қайта қосылады.

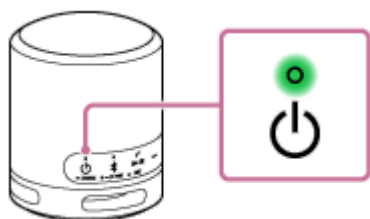


### Ескерту


- Динамик қайта қосылған кезде, оның жұптастыру ақпараты жойылмайды.
- Динамик қайта қосылған кезде, оның дыбыс деңгейі, функциясы немесе дыбыс параметрлері өзгеруі мүмкін.

Сымсыз динамик  
SRS-XB13

## Динамиктің бастапқы параметрлерін орнату

Динамикті қайта қосқаннан кейін ол жұмыс істемесе, зауыттық әдепкі параметрлерін қалпына келтіру үшін динамиктің бастапқы параметрлерін орнатыңыз.

Динамик қосылып тұрғанда, - (дыбыс деңгейі) түймесін және  (BLUETOOTH) түймесін динамик өшкенше басып тұрыңыз (5 секунд не одан көп).

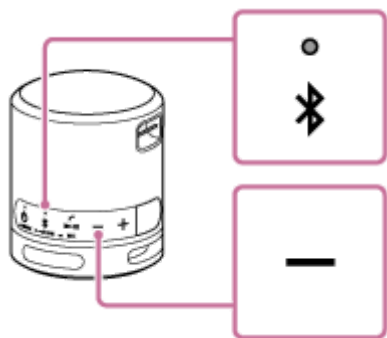

Динамиктің бастапқы параметрлері орнатылады. Дыбыс деңгейі, т.б. сияқты параметрлердің әдепкі зауыттық мәндері қалпына келеді және барлық жұптастыру ақпараты өшіріледі.

### Ескерту

- Қуат өшіп тұрғанда, динамиктің бастапқы параметрлерін орнату мүмкін емес.

### Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)
- [Динамикті қайта қосу](#)