

Draadloze luidspreker
SRS-XB13



Hier volgt een uitleg over hoe u deze luidspreker moet gebruiken. Selecteer een onderwerp van de navigatiebalk. Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Aan de slag

[Onderdelen en bedieningselementen](#)

Inbegrepen items

- └ [Gebruiken van de draagriem](#)

Stroombron/opladen

- └ [De luidspreker opladen](#)
- └ [Inschakelen van de stroom](#)
- └ [Uitschakelen van de stroom](#)
- └ [Auto Standby-functie](#)

Verbindingen tot stand brengen

BLUETOOTH-verbinding

- └ [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)

[Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows\)](#)

[Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

Luisteren naar muziek

BLUETOOTH-apparaat

[Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)

[Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio \(Codec\)](#)

[Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Stereo Pair-functie

[Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)

[De Stereo Pair-functie afsluiten](#)

Telefoongesprekken

[Er wordt een gesprek ontvangen](#)

[Iemand bellen](#)

De functie stemassistent gebruiken

[Gebruiken van de spraakgestuurde assistentiefunctie \(de Google app\)](#)

[De functie stemassistent gebruiken \(Siri\)](#)

Informatie

[Over de aanduidingen](#)

Opmerkingen over het gebruik

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Opmerkingen over het opladen](#)

[Opmerkingen over de waterdichtheid en stofbestendigheid](#)

[Verzorging van de luidspreker](#)

[Over BLUETOOTH draadloze technologie](#)

[Licentiekennisgeving](#)

[Handelsmerken](#)

Problemen oplossen

[Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?](#)

Voeding

[Kan de luidspreker niet opladen](#)

[Kan de luidspreker niet uitschakelen, of de luidspreker schakelt plotseling uit](#)

Geluid

[Geen geluidsweergave/Alleen geluidsweergave uit één luidspreker/Laag volume/Vervormde geluidsweergave/Brommen of ruis in de geluidsweergave van de luidspreker/Geen stemgeluid of laag stemvolume van telefoongesprekken](#)

[Het volume wordt lager in gebruik.](#)

BLUETOOTH-verbinding

[De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat](#)

[De luidspreker kan niet worden verbonden met een BLUETOOTH-apparaat in de Stereo Pair-functie](#)


Reset

[De luidspreker opnieuw opstarten](#)

[De luidspreker initialiseren](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Onderdelen en bedieningselementen

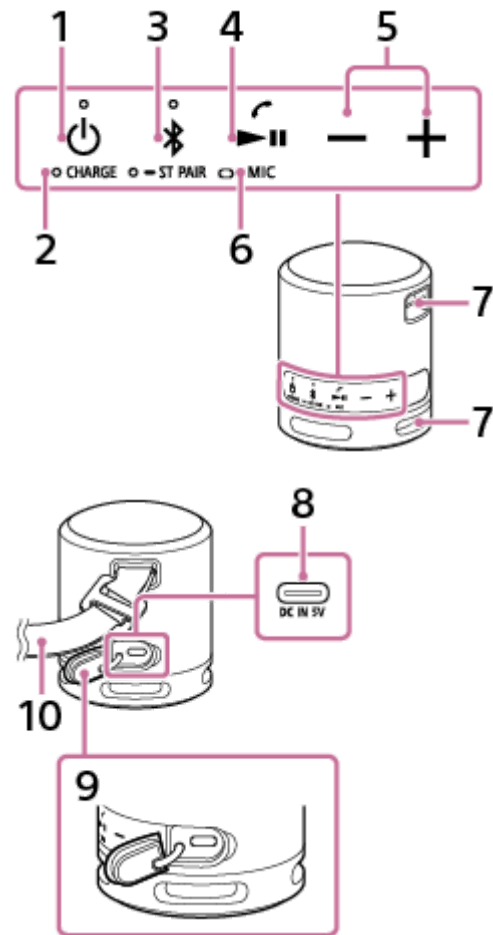

1. (aan/uit) toets met aanduiding
2. CHARGE-aanduiding
3. (BLUETOOTH) toets met aanduiding/ ST PAIR (Stereo Pair) toets met aanduiding
4. (weergave) toets/ (bellen) toets
5. -/+ (volume) toetsen
6. MIC (Microfoon)
7. Bovenste riemoog/Onderste riemoog
8. DC IN 5V-aansluiting (USB Type-C®)*
De ingebouwde batterij van de luidspreker kan worden opgeladen wanneer deze is aangesloten op een stopcontact via de meegeleverde USB Type-C-kabel en een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar).
9. Afdekking
10. Draagriem

* Deze aansluiting is niet geschikt voor muziekweergave.

Verwant onderwerp

- [Over de aanduidingen](#)

5-025-468-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Gebruiken van de draagriem


U kunt de luidspreker aan uw tas of rugzak hangen met behulp van de draagriem aan de luidspreker.

Het bovenste riemoog gebruiken om de draagriem te bevestigen

1. Verwijder de riem van de haak.

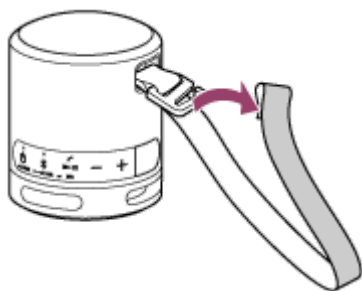


2. Wikkel de riem om een handvat van een tas of iets dergelijks en maak het uiteinde van de riem met de lus opnieuw vast aan de haak.

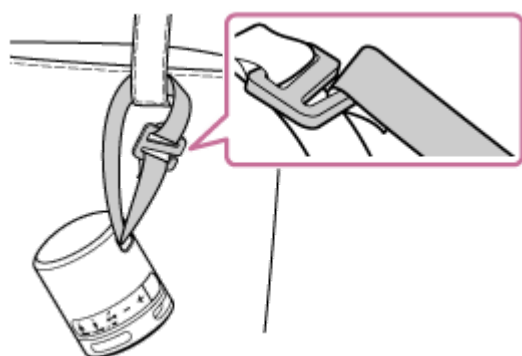


De bovenste en onderste riemogen gebruiken om de draagriem te bevestigen


1. Verwijder de riem van de haak.

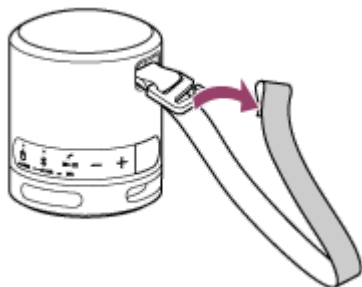

2. Haal de riem door het onderste riemoog.

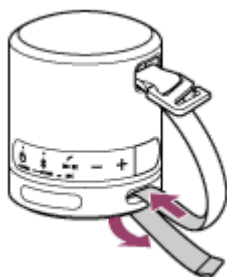

3. Wikkel de riem om het gewenste voorwerp en maak het uiteinde van de riem met de lus opnieuw vast aan de haak.

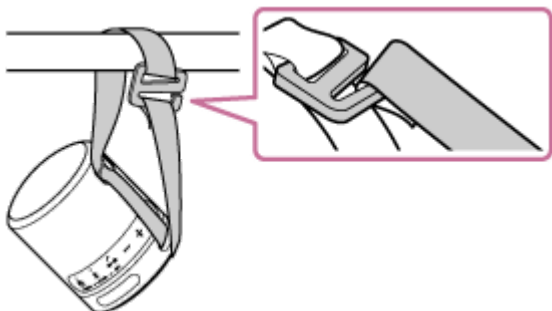

Opmerking

- Gebruik geen andere dingen dan de meegeleverde draagriem.
- Wanneer u de draagriem hebt bevestigd aan de luidspreker, moet u controleren of de lus aan het uiteinde van de riem veilig op de haak rust.
- Trek niet hard aan de draagriem wanneer deze bevestigd is aan de luidspreker en slinger de luidspreker er niet aan rond.
- Gebruik het de draagriem niet met andere apparatuur dan de luidspreker.

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

De luidspreker opladen

De luidspreker kan werken op stroom van een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of van de oplaadbare ingebouwde batterij.


Wanneer u de luidspreker voor het eerst gaat gebruiken, moet u eerst de ingebouwde batterij tenminste 1 uur lang opladen voor u de luidspreker inschakelt.

Als de ingebouwde batterij van tevoren wordt opgeladen, kunt u de luidspreker ook alleen op de batterij gebruiken.

1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact om hem op te laden.

Sluit het ene uiteinde van een USB Type-C®-kabel aan op de DC IN 5V-aansluiting op de luidspreker, het andere uiteinde op een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) en sluit vervolgens de USB-netstroomadapter aan op een stopcontact.

De luidspreker ondersteunt USB-netstroomadapters met een uitgangsvermogen van 500 mA of meer. Bij gebruik van andere apparatuur kan niet worden gegarandeerd dat de batterij zal kunnen worden opgeladen.

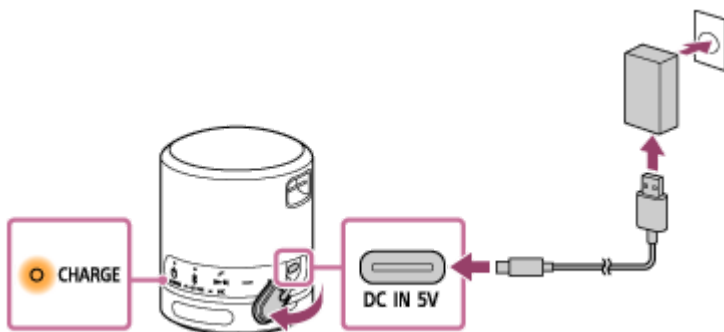

De CHARGE-aanduiding licht oranje op wanneer het opladen bezig is.

De geschatte oplaadtijd hangt mede af van het vermogen van de aangesloten USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar). Bovendien kan het langer duren dan de hieronder aangegeven oplaadtijd afhankelijk van het type en de specificaties van de gebruikte USB-netstroomadapter en USB-kabel. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur of het gebruik van de luidspreker is het ook mogelijk dat de oplaadtijd kan verschillen van de hieronder aangegeven oplaadtijd.

De volgende tijd wordt vermeld als richtlijn.

- Wanneer er een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter wordt aangesloten die een stroomsterkte kan leveren van 500 mA, zal het opladen in ongeveer 4 uur en 30 minuten* worden voltooid zodat de CHARGE-aanduiding uit zal gaan.
- Wanneer u een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze een stroomsterkte kan leveren van minstens 500 mA.

* Tijd die nodig is om de lege ingebouwde batterij op te laden zodat deze volledig geladen is wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.

Nadat u de USB-kabel hebt losgekoppeld van de luidspreker nadat de batterij is opgeladen, moet u de afdekking goed dicht doen.

De afdekking is erg belangrijk voor de waterdichte en stofbestendige prestaties van het toestel.

Controleren van de voortgang van het opladen

Als de ingebouwde batterij volledig is opgeladen wanneer u de luidspreker aansluit op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), zal de CHARGE-aanduiding oranje oplichten en dan na ongeveer 1 minuut uit gaan.

- **Wanneer u een Android smartphone met OS 8.1 of nieuwer gebruikt**

Wanneer de luidspreker is verbonden met een Android smartphone via een HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-verbinding, moet u op de smartphone op [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] tikken. Het resterende batterijniveau van de luidspreker wordt weergegeven samen met de naam van het verbonden BLUETOOTH-apparaat. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van de Android smartphone.

Let op dat het resterende batterijniveau zoals weergegeven op de smartphone kan afwijken van het daadwerkelijke resterende batterijniveau van de luidspreker. Beschouw daarom deze informatie als een richtlijn.

- **Wanneer u een iPhone/iPod touch met iOS 10.0 of nieuwer gebruikt**

Wanneer de luidspreker is verbonden met een iPhone/iPod touch via een HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-verbinding, wordt het resterende batterijniveau van de luidspreker weergegeven op het widgetscherf van de iPhone/iPod touch. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van de iPhone/iPod touch.

Let op dat het resterende batterijniveau zoals weergegeven op de iPhone/iPod touch kan afwijken van het daadwerkelijke resterende batterijniveau van de luidspreker. Beschouw daarom deze informatie als een richtlijn.

Gebruiksduur ingebouwde batterij (bij gebruik van een BLUETOOTH-verbinding)

- Ongeveer 16 uur

Het volumeniveau van de luidspreker is ingesteld op 26.

- Ongeveer 5 uur

Het volumeniveau van de luidspreker is ingesteld op het maximum (31).

De hierboven vermelde gebruiksduur van de ingebouwde batterij is gemeten met de door ons gespecificeerde signaalbron.

De daadwerkelijke gebruiksduur kan afwijken van de vermelde tijdsduur vanwege het gebruikte volume, de weergegeven nummers, de omgevingstemperatuur en de gebruiksomstandigheden.

Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is

Wanneer de CHARGE-aanduiding langzaam begint te knippen, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet u hem opladen.

Als de CHARGE-aanduiding 3 keer oranje knippert en dan uit gaat wanneer u de luidspreker aan zet, is de ingebouwde batterij leeg en moet hij worden opgeladen.

Hint

- U kunt de ingebouwde batterij van de luidspreker opladen door de USB-kabel die is aangesloten op de luidspreker aan te sluiten op een computer die voorzien is van een USB-oplaadaansluiting. Niet alle computers zijn echter getest op compatibiliteit voor deze procedure en de procedure is niet van toepassing op zelf gebouwde computers.
- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een computer die is voorzien van een USB-aansluiting voor het opladen van apparatuur, kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, ook wanneer er muziek wordt weergegeven door de luidspreker. Het kan echter lang duren voor het opladen voltooid is, afhankelijk van hoe de luidspreker wordt gebruikt. We raden u aan de luidspreker uit te zetten voor u de batterij laat opladen.

Opmerking

- Afhankelijk van het type of de specificaties van de USB-netstroomadapter is het mogelijk dat wanneer u de luidspreker bij een hoog volume gebruikt, het resterende vermogen van de oplaadbare ingebouwde batterij afneemt, of dat de luidspreker uit gaat, ook als de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met de USB-netstroomadapter. Dit duidt echter niet op een storing of defect. In een dergelijk geval moet u de luidspreker uit zetten en de batterij volledig laten opladen voor u de luidspreker weer gaat gebruiken.
- Het maximum uitgangsvermogen zal lager zijn wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is.
- In een zeer koude of hete omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen stoppen. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de USB-kabel loskoppelen en vervolgens weer aansluiten bij een bedrijfstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- Probeer de ingebouwde batterij van de luidspreker niet op te laden op plekken waar er water op kan spetteren. De meegeleverde USB Type-C-kabel en de USB-aansluiting achter de afdekking zijn niet ontworpen om water- of stofbestendig te zijn.

- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Wanneer de Android smartphone is geconfigureerd om alleen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) te gebruiken voor het tot stand brengen van BLUETOOTH-verbindingen, zal het resterende batterijniveau van de luidspreker niet worden weergegeven op de smartphone.
- Wanneer de Stereo Pair-functie in gebruik is, zal de resterende batterijniveau van de luidspreker met een BLUETOOTH-verbinding worden weergegeven. Het resterende batterijniveau van de andere luidspreker zal niet worden weergegeven.

Verwant onderwerp

- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)


5-025-468-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Inschakelen van de stroom

1 Druk op de (aan/uit) toets.

De  (aan/uit) aanduiding licht groen op en de  (BLUETOOTH) aanduiding knippert langzaam blauw.

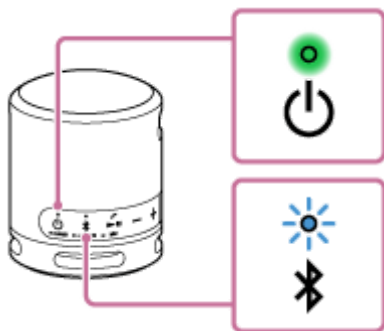

Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, blijft de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw knipperen.



Opmerking

- Als de CHARGE-aanduiding 3 keer knippert en de luidspreker uit gaat wanneer u hem aan zet, is de oplaadbare ingebouwde batterij leeg. Laad de ingebouwde batterij op.
- Wanneer de CHARGE-aanduiding langzaam begint te knipperen, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet u hem opladen.

Verwant onderwerp


- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [De luidspreker opladen](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Uitschakelen van de stroom

1 Druk op de (aan/uit) toets.

De  (aan/uit) aanduiding en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaan uit.

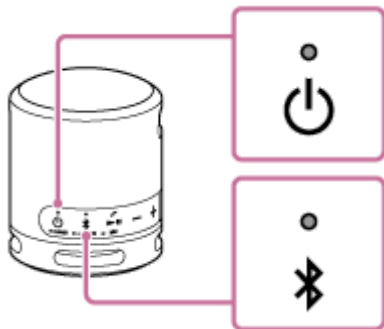

Verwant onderwerp

- [Auto Standby-functie](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Auto Standby-functie

Als de luidspreker ongeveer 15 minuten lang voldoet aan de volgende voorwaarden, zal de luidspreker automatisch uit gaan.

Bij aankoop staat de Auto Standby-functie aan.

- Geen bediening op de luidspreker.
- De hands-freefunctie van de verbonden mobiele telefoon (smartphone) is uitgeschakeld en de mobiele telefoon (smartphone) speelt geen muziek (audio) af en wordt niet bediend. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van de mobiele telefoon.
- Het verbonden BLUETOOTH-apparaat, zoals een WALKMAN®, speelt geen muziek (audio) af en wordt niet bediend.

Opmerking

- Wanneer de luidspreker is verbonden met een iPhone/iPod touch via een BLUETOOTH-verbinding, wordt de Auto Standby-functie uitgeschakeld.

De Auto Standby-functie in-/uitschakelen

- 1 Zet de luidspreker aan.
- 2 Houd de  (weergave)/  (bellen) toets en de - (volume) toets tegelijk ongeveer 5 seconden lang ingedrukt.
 - Wanneer de Auto Standby-functie wordt uitgeschakeld, wordt de luidspreker uitgeschakeld en zal de  (aan/uit) aanduiding uit gaan en dan 3 keer groen knipperen.
 - Wanneer de Auto Standby-functie wordt ingeschakeld, wordt de luidspreker uitgeschakeld en zal de  (aan/uit) aanduiding uit gaan en dan twee keer groen knipperen.

Opmerking

- Wanneer de Stereo Pair-functie of de hands-freefunctie wordt gebruikt, kunt u de Auto Standby-functie niet in-/uitschakelen.

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten


Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

Om met een tweede of volgende BLUETOOTH-apparaat te koppelen, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelingsprocedure uitvoeren.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende doen:


- Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar). Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van zowel het BLUETOOTH-apparaat als de luidspreker laag of uit zetten, of de weergave van de muziek stoppen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat in kwestie is het mogelijk dat het volume van het apparaat gesynchroniseerd wordt met de luidspreker.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing van het BLUETOOTH-apparaat bij de hand hebt.

1 Zet de luidspreker aan.

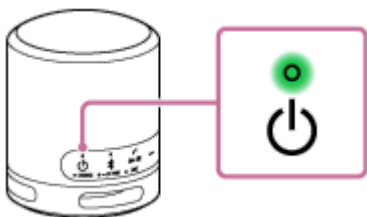


2 Controleer de status van de (BLUETOOTH) aanduiding.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert

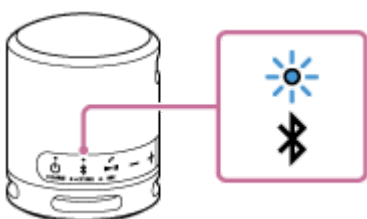

Nadat u de luidspreker voor het eerst sinds aankoop hebt gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat, of de luidspreker hebt geïnitieerd (zodat de luidspreker geen koppelingsinformatie meer heeft), gaat de luidspreker automatisch in de koppelstand wanneer hij weer aan wordt gezet. Ga door naar stap 4.


Wanneer de aanduiding langzaam knippert

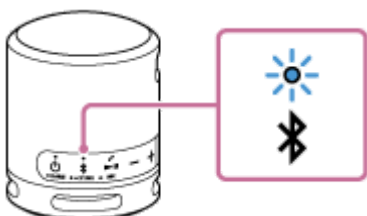

De luidspreker zoekt naar een BLUETOOTH-apparaat.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om opnieuw verbinding te maken met een BLUETOOTH-apparaat dat al is geregistreerd (gekoppeld), moet u doorgaan naar stap 4. De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in te schakelen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat in kwestie, is het mogelijk dat er opnieuw verbinding gemaakt wordt zodra de luidspreker opnieuw wordt ingeschakeld. Raadpleeg voor details de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

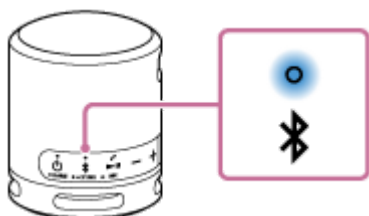


De luidspreker is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat.

Om een verbinding tot stand te brengen met andere BLUETOOTH-apparaten, moet u een van de procedures hieronder volgen.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om opnieuw verbinding te maken met een BLUETOOTH-apparaat dat al is geregistreerd (gekoppeld), moet u doorgaan naar stap 4. De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in te schakelen.

3 Druk op de (BLUETOOTH) toets.

U hoort een pieptoon uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding begint dubbel te knipperen (koppelstand).

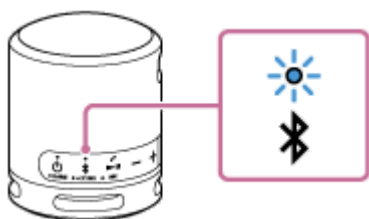

4 Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit om de luidspreker te detecteren.


Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "SRS-XB13" selecteren.

Als er een wachtwoord * vereist is op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "0000" invoeren.

* Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

5 Maak de BLUETOOTH-verbinding vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een pieptoon uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

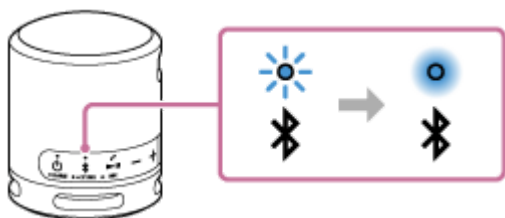

Als de BLUETOOTH-verbinding niet tot stand wordt gebracht, moet u de procedure herhalen vanaf stap ③.

Hint

- Zolang de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op een BLUETOOTH-apparaat dat eerder verbonden is geweest met de luidspreker, zal de luidspreker opnieuw verbinding maken met het apparaat onmiddellijk nadat het aan wordt gezet.
- De hierboven gegeven instructies op het BLUETOOTH-apparaat dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer de luidspreker geen koppelinginformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap ③.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer de BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelinginformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het nieuwe apparaat.
 - De koppelinginformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker wordt geïnitieerd. Alle koppelinginformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw BLUETOOTH-apparaat. Verwijder in dit geval de koppelinginformatie voor de luidspreker van uw BLUETOOTH-apparaat en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Windows)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daarvoor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

Geschikte besturingssystemen

Windows 10, Windows 8.1


Doe het volgende voor u gaat beginnen.

- Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar). Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van zowel het BLUETOOTH-apparaat als de luidspreker laag of uit zetten, of de weergave van de muziek stoppen.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.

— Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:



1 Zet de luidspreker aan.

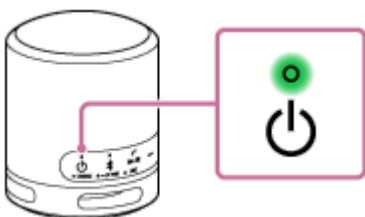

2 Controleer de (BLUETOOTH) aanduiding op activiteit.


Wanneer de aanduiding dubbel knippert



Nadat u de luidspreker voor het eerst sinds aankoop hebt gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat, of de luidspreker hebt geïnitieerd (zodat de luidspreker geen koppelingsinformatie meer heeft), gaat de luidspreker

automatisch in de koppelstand wanneer hij weer aan wordt gezet. Ga door naar stap 4.


Wanneer de aanduiding langzaam knippert

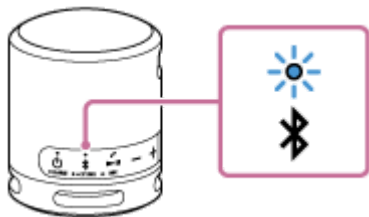

De luidspreker zoekt naar BLUETOOTH-verbindingen.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan met stap 4.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker opnieuw moet worden verbonden met het apparaat onmiddellijk nadat het aan is gezet. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

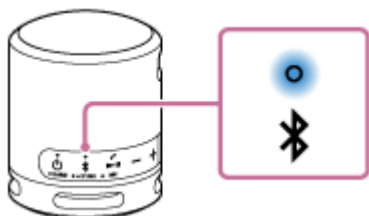


De luidspreker is al verbonden met een van de BLUETOOTH-apparaten.

Om de luidspreker te verbinden met een ander BLUETOOTH-apparaat, moet u een van de volgende dingen doen:

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan met stap 4.

3 Druk op de (BLUETOOTH) toets.

U hoort een pieptoon uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding begint dubbel te knipperen (koppelstand).

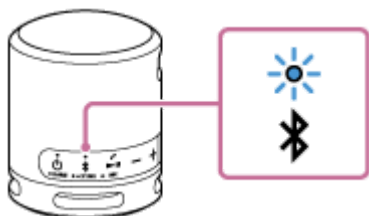


4 Activeer de computer als deze uit (standby) of in de slaapstand staat.

5 Registreer de luidspreker op de computer.


Voor Windows 10

1. Klik op de [Start]-toets en vervolgens op [Settings].


2. Klik op [Devices].

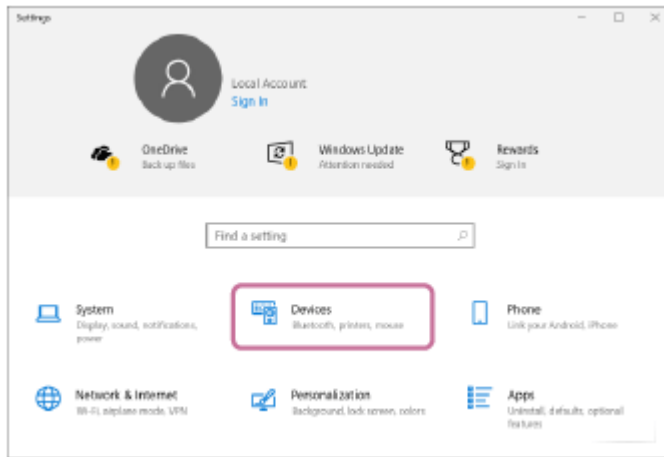


3. Klik op het tabblad [Bluetooth & other devices], klik op de [Bluetooth] schakelaar om de BLUETOOTH-functie in te schakelen en klik dan op [Add Bluetooth or other device].

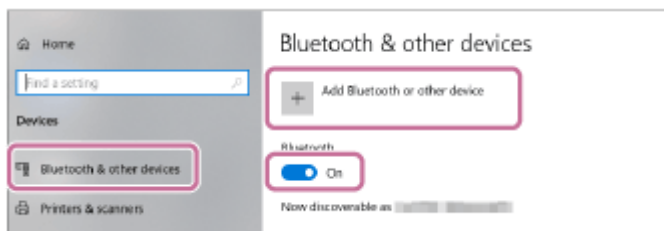

4. Klik op [Bluetooth].

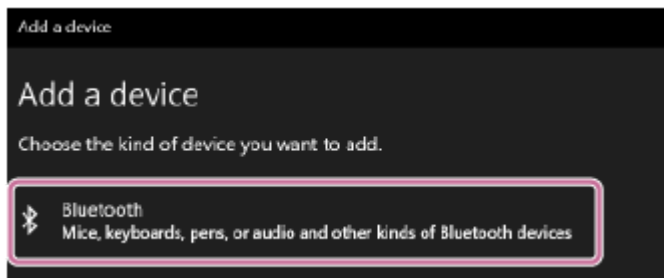

5. Selecteer [SRS-XB13].

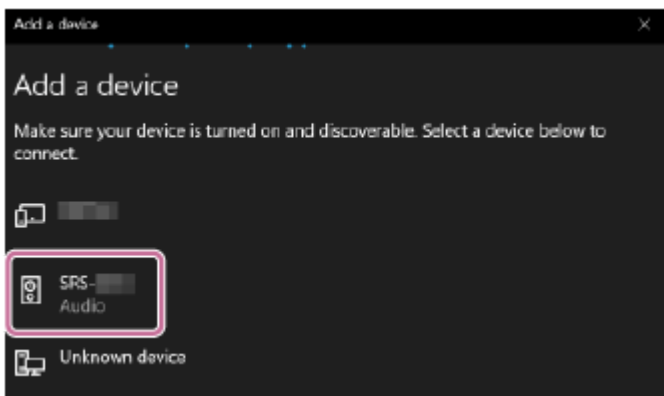


Als er een wachtwoord* vereist is, moet u "0000" invoeren.

Als [SRS-XB13] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap 3.


* Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

6. Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] of [Connected voice, music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap 6.

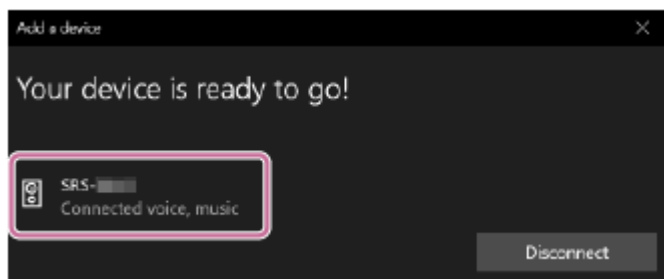


Voor Windows 8.1

1. Klik met de rechter muisknop op [Start] en klik dan op [Control Panel].
Wanneer [All Control Panel Items] wordt weergegeven, selecteert u [Devices and Printers].
Als het [Control Panel] verschijnt in plaats van de [All Control Panel Items] moet u [Large icons] of [Small icons] selecteren van het menu [View by] in de rechter bovenhoek van het scherm.
2. Klik op [Add a device].

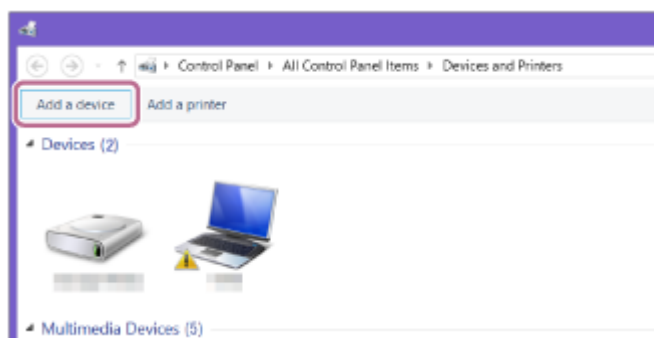

3. Selecteer [SRS-XB13] en klik op [Next].

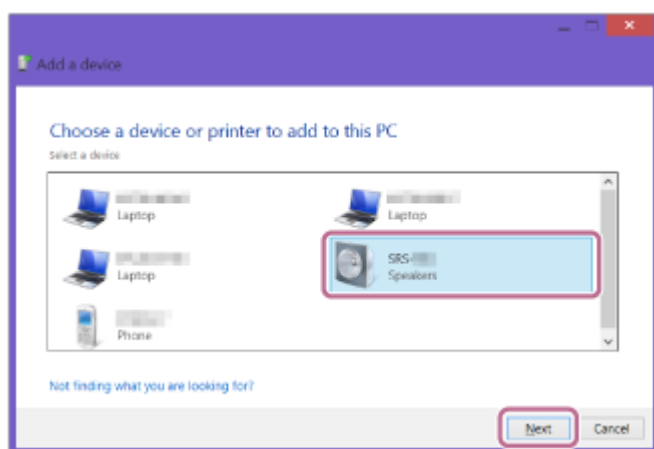


Als er een wachtwoord* vereist is, moet u "0000" invoeren.


Als [SRS-XB13] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap 3.

* Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

4. Klik op [Close] wanneer het volgende scherm verschijnt.
De computer begint met het installeren van de driver.

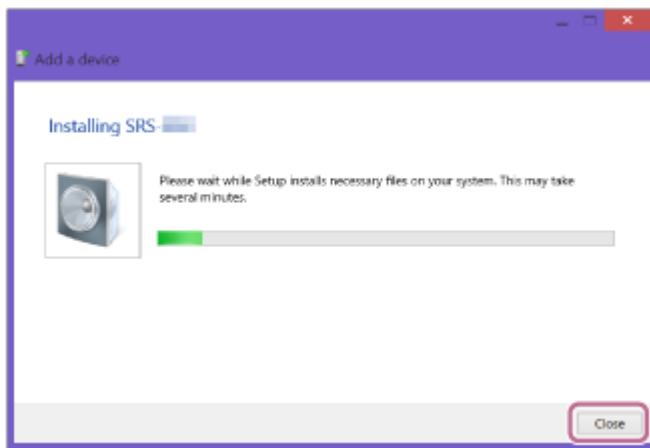


Het "⌚"-teken zal verschijnen links onderaan het pictogram voor de [SRS-XB13] tijdens de installatie. Wanneer het "⌚"-teken verdwijnt, is de installatie van de driver voltooid. Ga door naar stap 5-5.

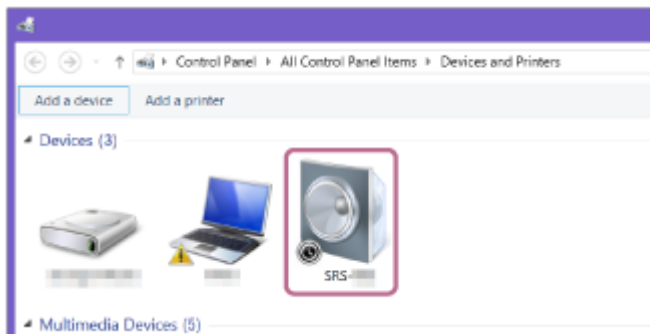


Afhankelijk van de computer kan de installatie een poosje duren. Als het installeren van de driver te lang duurt, is het mogelijk dat de functie Auto Standby van de luidspreker de luidspreker automatisch uitschakelt. Als dit gebeurt, moet u de luidspreker weer inschakelen.

5. Klik met de rechter muisknop op [SRS-XB13] in [Devices] en selecteer [Sound settings] van het menu dat zal verschijnen.

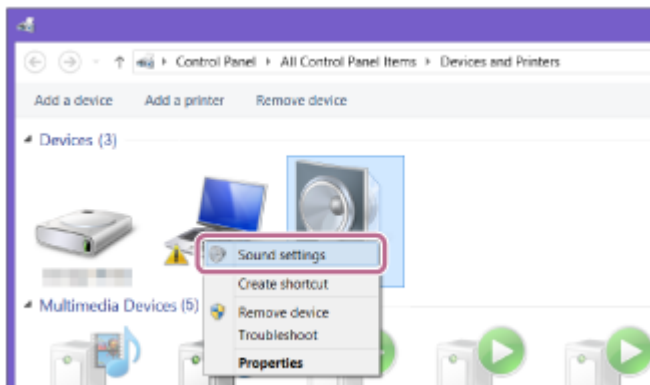


6. Bevestig [SRS-XB13 Stereo] op het [Sound] scherm.


- Als er een vinkje (groen) staat naast [SRS-XB13 Stereo], kunt u doorgaan naar stap. 6

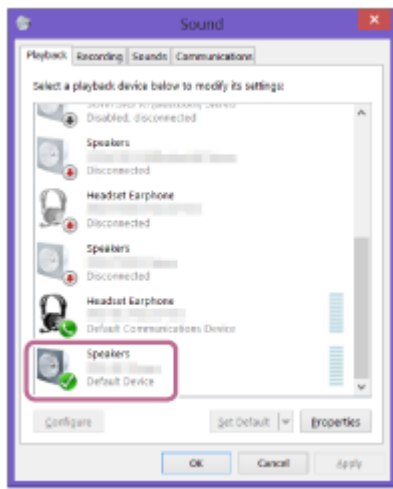


- Als er geen vinkje (groen) staat naast [SRS-XB13 Stereo], kunt u doorgaan naar stap 5-7.
- Als [SRS-XB13 Stereo] niet verschijnt, moet u met de rechter muisknop klikken op het [Sound] scherm en [Show Disabled Devices] selecteren van het menu dat verschijnt. Ga vervolgens door naar stap 5-7.

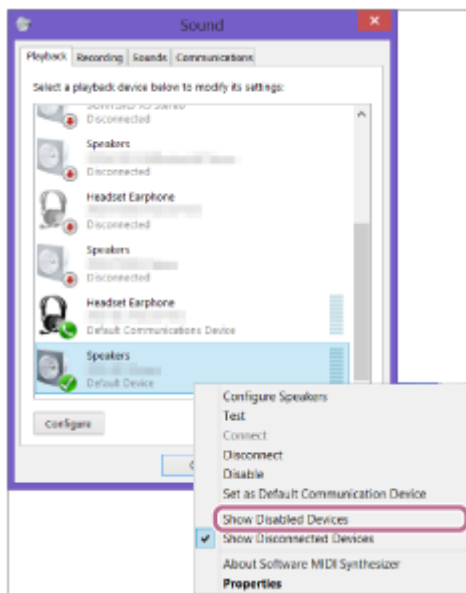


7. Klik met de rechter muisknop op [SRS-XB13 Stereo] en selecteer [Connect] van het menu dat zal verschijnen.

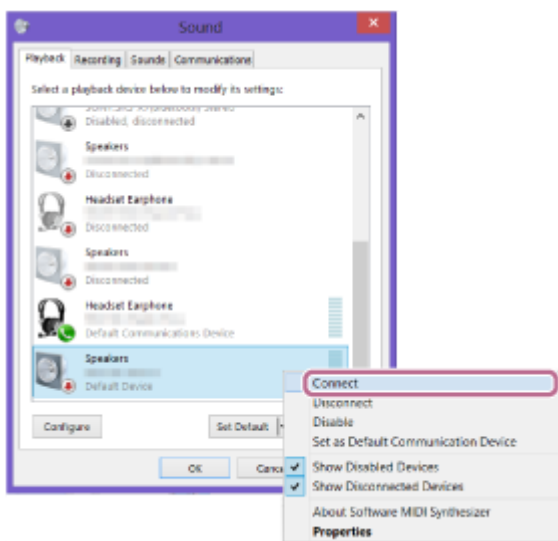

Wanneer de luidspreker is verbonden, zal er een vinkje verschijnen bij [SRS-XB13 Stereo] op het [Sound] scherm. Ga door naar stap 6.

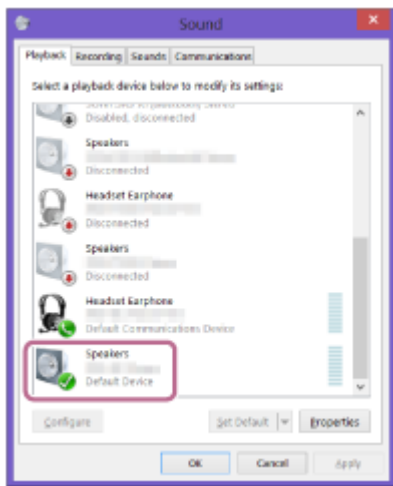


Als u niet op [Connect] kunt klikken voor [SRS-XB13 Stereo], moet u [Disable] selecteren voor het [Default Device] dat momenteel een vinkje (groen) heeft.

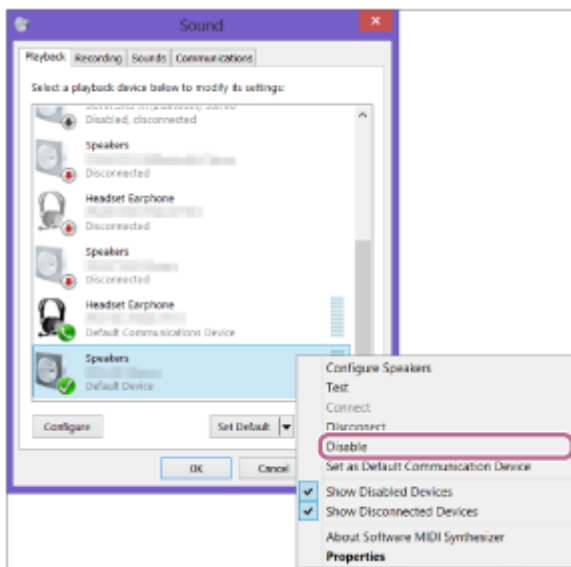

6 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een pieptoon uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

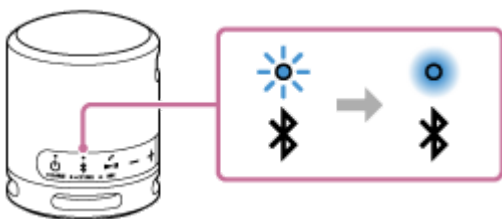

Als de poging om verbinding te maken mislukt, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.

Hint

- De hierboven gegeven instructies op de computer dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw computer. Bovendien zijn niet alle computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en is de procedure niet van toepassing op zelfgebouwde computers.

Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.
- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het nieuwe apparaat.
 - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker wordt geïnitieerd. Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Mac)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daarvoor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

Geschikte besturingssystemen

macOS Catalina (versie 10.15)


Doe het volgende voor u gaat beginnen.

- Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar). Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.
- Om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen, moet u het volume van zowel het BLUETOOTH-apparaat als de luidspreker laag of uit zetten, of de weergave van de muziek stoppen.
- Afhankelijk van uw computer, moet u de ingebouwde BLUETOOTH-adapter inschakelen.
Als u niet weet hoe u de BLUETOOTH-adapter moet inschakelen, of dat uw computer is voorzien van een ingebouwde BLUETOOTH-adapter, moet u de gebruiksaanwijzing van uw computer raadplegen.
- Schakel de luidspreker van uw computer in.
Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.

– Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:




1 Zet de luidspreker aan.

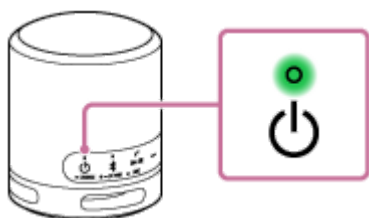


2 Controleer de (BLUETOOTH) aanduiding op activiteit.

Wanneer de aanduiding dubbel knippert

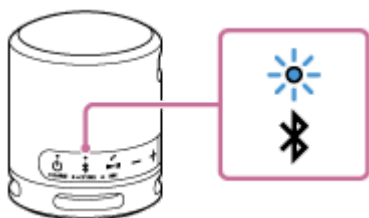

Nadat u de luidspreker voor het eerst sinds aankoop hebt gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat, of de luidspreker hebt geïnitieerd (zodat de luidspreker geen koppelingsinformatie meer heeft), gaat de luidspreker automatisch in de koppelstand wanneer hij weer aan wordt gezet. Ga door naar stap 4.


Wanneer de aanduiding langzaam knippert

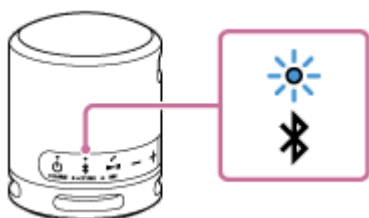

De luidspreker zoekt naar BLUETOOTH-verbindingen.

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan met stap 4.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat is het mogelijk dat de luidspreker opnieuw moet worden verbonden met het apparaat onmiddellijk nadat het aan is gezet. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

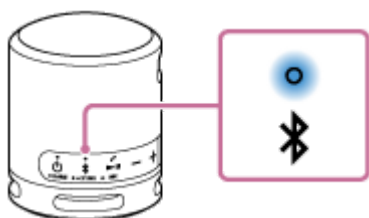


De luidspreker is al verbonden met een van de BLUETOOTH-apparaten.

Om de luidspreker te verbinden met een ander BLUETOOTH-apparaat, moet u een van de volgende dingen doen:

- Om de luidspreker te koppelen met een tweede of volgend BLUETOOTH-apparaat (wanneer de luidspreker koppelingsinformatie heeft voor andere BLUETOOTH-apparaten), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om de luidspreker opnieuw te verbinden met een van de BLUETOOTH-apparaten die eerder met de luidspreker verbonden zijn geweest, moet u doorgaan met stap 4.


3 Druk op de (BLUETOOTH) toets.

U hoort een pieptoon uit de luidspreker en de  (BLUETOOTH) aanduiding begint dubbel te knipperen (koppelstand).

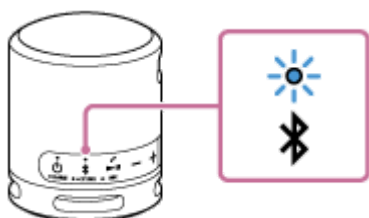


4 Zoek op de computer naar de luidspreker.

1. Klik op [ (System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.

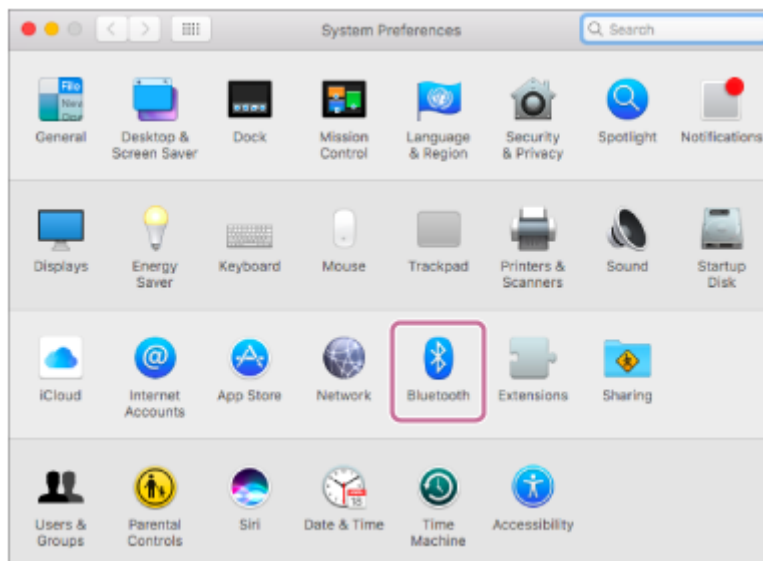


2. Selecteer [SRS-XB13] van het Bluetooth-scherm, en klik vervolgens op [Pair].

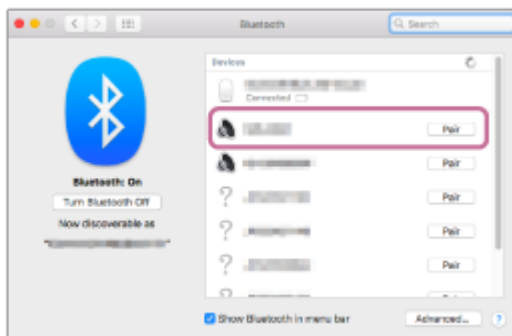

5 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.


Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een pieptoon uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

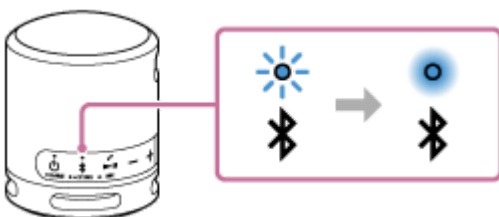

Als de poging om verbinding te maken mislukt, moet u de procedure herhalen vanaf stap **3**.

6 Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer [SRS-XB13] van [Output Device].

U kunt genieten van muziek enz. van uw computer.

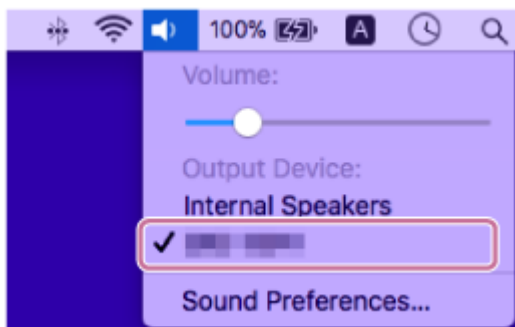

Hint

- De hierboven gegeven instructies op de computer dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw computer. Bovendien zijn niet alle computers getest op compatibiliteit met de procedure hierboven en is de procedure niet van toepassing op zelfgebouwde computers.

Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3.
- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het nieuwe apparaat.
 - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker wordt geïnitieerd. Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het volgende/vorige nummer te springen.


De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die wordt meegeleverd met het BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking

- Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker is ingesteld op een gematigd niveau om te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door de luidspreker. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van de luidspreker mogelijk niet worden ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat wanneer de weergave op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.

1 Verbind de luidspreker met het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een pieptoon uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

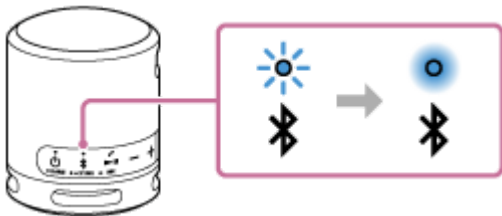


2 Begin iets af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.

3 Stel het volume in door op de -/+ (volume) toetsen van de luidspreker te drukken of door het BLUETOOTH-apparaat te bedienen.

Wanneer u op de -/+ (volume) toetsen van de luidspreker drukt of het volume instelt op het BLUETOOTH-apparaat, zal de  (aan/uit) aanduiding één keer of 3 keer knipperen.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat u gebruikt is het mogelijk dat de  (aan/uit) aanduiding op de luidspreker niet knippert, ook niet als u het volume regelt op het BLUETOOTH-apparaat.

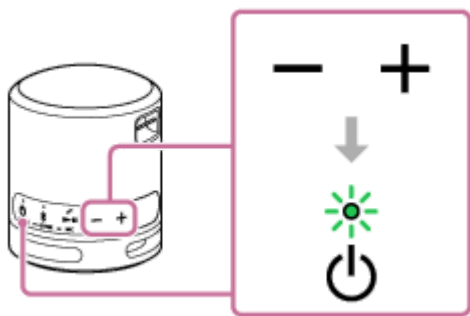

Tijdens de weergave kunt u met de toetsen op de luidspreker de volgende handelingen verrichten.

Pauzeren

Druk op de ►|| (weergave)/ ☎ (bellen) toets tijdens weergave om te pauzeren. Druk er nog eens op om het pauzeren te annuleren.


Springen naar het begin van het volgende nummer

Druk twee keer snel achter elkaar op de ►|| (weergave)/ ☎ (bellen) toets tijdens weergave.

Spring naar het begin van het huidige fragment of naar het volgende fragment*

Druk 3 keer snel achter elkaar op de ►|| (weergave)/ ☎ (bellen) toets tijdens weergave.

* De handelingen hierboven hangen mede af van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

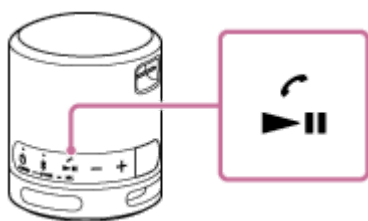

Hint

- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, ook terwijl er muziek wordt weergegeven door de luidspreker. Afhankelijk van het type of de specificaties van de USB-netstroomadapter, of het gebruik van de luidspreker kan het echter lang duren voor het opladen voltooid is. Wanneer u de luidspreker wilt gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen, moet u het volume van de luidspreker lager zetten, of de luidspreker uit zetten en de batterij volledig laten opladen voor u de luidspreker gaat gebruiken.
- Wanneer u het volume instelt op het maximum- of minimumniveau op de luidspreker, zal de ⏻ (aan/uit) aanduiding 3 keer knipperen.

Opmerking

- Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de handelingen op de luidspreker.
- Bij gebruik op een plek met een hoge temperatuur, is het mogelijk dat het volume verlaagd wordt om de ingebouwde batterij te beschermen.
- Als de ingebouwde batterij bijna leeg is, zal het maximum uitgangsvermogen van de luidspreker worden verlaagd.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het verbonden apparaat instellen.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidsweergave wordt onderbroken.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

5-025-468-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio (Codec)

Er zijn twee standen voor de geluidskwaliteit voor BLUETOOTH-audio: "Priority on sound quality" (Prioriteit aan geluidskwaliteit) en "Priority on stable connection" (Prioriteit aan stabiele verbinding). "Priority on sound quality" (Prioriteit aan geluidskwaliteit) maakt het mogelijk om de weergave-instellingen voor SBC en AAC uit te voeren, zodat u van een hoge geluidskwaliteit kunt genieten via uw BLUETOOTH-verbinding, terwijl "Priority on stable connection" (Prioriteit aan stabiele verbinding) u een stabielere weergave van het via BLUETOOTH gestreamde audiosignaal biedt. "Priority on sound quality" (Prioriteit aan geluidskwaliteit) is de standaardinstelling.

Ondersteunde codecs

- "Priority on sound quality" (Prioriteit aan geluidskwaliteit) (standaardinstelling): De meest optimale codec wordt automatisch geselecteerd uit AAC en SBC.
- "Priority on stable connection" (Prioriteit aan stabiele verbinding): SBC wordt geselecteerd.

1 Zet de luidspreker aan.


De  (BLUETOOTH) aanduiding knippert* blauw.

* Als er een BLUETOOTH-apparaat waarmee eerder verbinding is gemaakt in de buurt is, is het mogelijk dat de luidspreker automatisch wordt verbonden met dit apparaat, waarna de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw kan oplichten.

2 Houd de (weergave)/ (bellen) toets en de (BLUETOOTH) toets ongeveer 2 seconden lang ingedrukt.

Wanneer de instelling wordt veranderd naar "Priority on stable connection" (Prioriteit aan stabiele verbinding), zal de luidspreker uit gaan en zal de  (BLUETOOTH) aanduiding uit gaan en dan 3 keer blauw knipperen.

Wanneer de instelling wordt veranderd naar "Priority on sound quality" (Prioriteit aan geluidskwaliteit), zal de luidspreker uit gaan en zal de  (BLUETOOTH) aanduiding uit gaan en dan twee keer blauw knipperen.

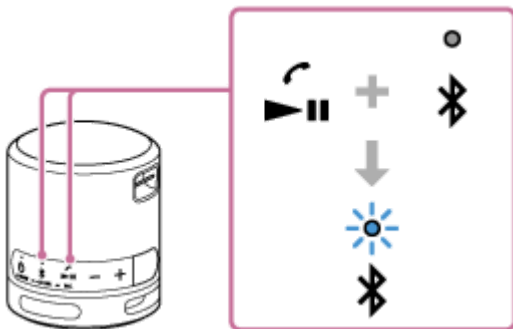

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek met het BLUETOOTH-apparaat, kunt u met behulp van de volgende handelingen de BLUETOOTH-verbinding verbreken of afsluiten.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding wordt verbroken, hoort u een pieptoon uit de luidspreker.

- Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
- Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.
- Zet de luidspreker uit.

Hint

- Wanneer u de Stereo Pair-functie gebruikt en de ene luidspreker uitschakelt, zal de andere luidspreker automatisch worden uitgeschakeld. De BLUETOOTH-verbinding tussen hen zal worden verbroken.
- Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch verbroken worden, afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp

- [Uitschakelen van de stroom](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers (Stereo Pair-functie)

Om gebruik te kunnen maken van de Stereo Pair-functie, hebt u 2 SRS-XB13 luidsprekers nodig. Door 2 luidsprekers te koppelen via een BLUETOOTH-verbinding, kunt u genieten van een krachtiger weergave.

De ene luidspreker geeft het geluid voor het linkerkanaal (linkerkant) weer terwijl de andere luidspreker het geluid voor het rechterkanaal (rechterkant) weergeeft bij stereoweergave door de luidsprekers.

Opmerking


- Voor u een verbinding tot stand brengt tussen de luidspreker en een BLUETOOTH-apparaat, moet u het volume van de luidspreker en dat van het apparaat lager zetten, of de weergave van muziek op het apparaat stoppen om te voorkomen dat er plotseling een hard geluid wordt weergegeven door de luidspreker.

1 Plaats 2 luidsprekers binnen 1 m van elkaar en zet beide luidsprekers vervolgens aan.

De  (aan/uit) aanduiding licht op.

De  (BLUETOOTH) aanduiding knippert langzaam.

Als er een BLUETOOTH-apparaat waarmee eerder verbinding is gemaakt in de buurt is, is het mogelijk dat de luidspreker automatisch wordt verbonden met dit apparaat, waarna de  (BLUETOOTH) aanduiding kan oplichten. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat uit.

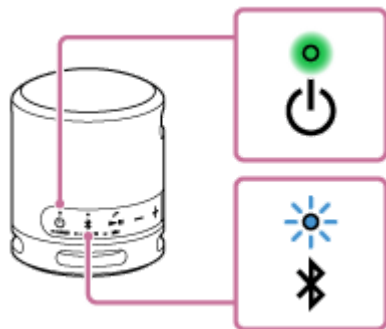


Wanneer de luidspreker geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aankoop gebruikt, blijft de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw knipperen.




2 Houd op een van de luidsprekers de (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereo Pair) toets ongeveer 3 seconden lang ingedrukt.

U hoort een piepsignaal en de  (BLUETOOTH) aanduiding en de ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding knipperen. In ongeveer 5 seconden zal de ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding stoppen met knipperen en doorlopend blijven branden met een piepsignaal.

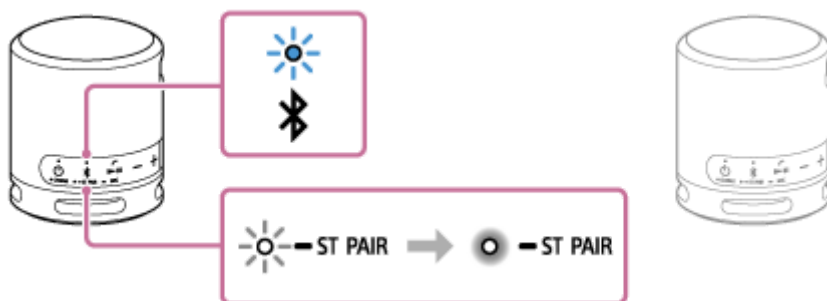


- 3** Houd op de andere luidspreker de  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereo Pair) toets ongeveer 3 seconden lang ingedrukt.

De  (BLUETOOTH) aanduiding en de ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding knipperen.

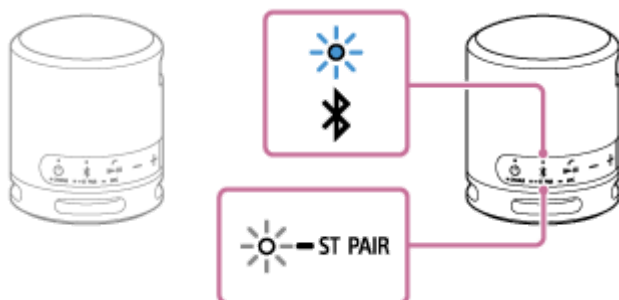

- 4** Controleer de status van de aanduiding op elk van de 2 luidsprekers.

Wanneer de luidsprekers met elkaar verbonden zijn met de Stereo Pair-functie, zult u een piepsignaal horen uit de luidspreker, waarna de ST PAIR (Stereo Pair) aanduidingen op beide luidsprekers blijven branden en zal de  (BLUETOOTH) aanduiding op de tweede luidspreker uit gaan.

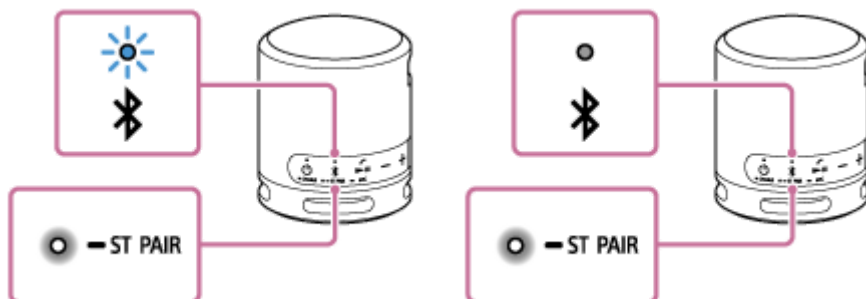


Hint

- Wanneer de 2 luidsprekers onmiddellijk met elkaar verbonden worden door de Stereo Pair-functie, is het mogelijk dat de  (BLUETOOTH) aanduiding en de ST PAIR (Stereo Pair) aanduidingen niet knipperen en dat in plaats daarvan de ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding zal oplichten.
- Stel de tweede luidspreker binnen 1 minuut in. Als u de instelling niet binnen 1 minuut uitvoert, zal de instelling van de eerste luidspreker worden geannuleerd.

- 5** Bedien de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding knippert om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen met een BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een pieptoon uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

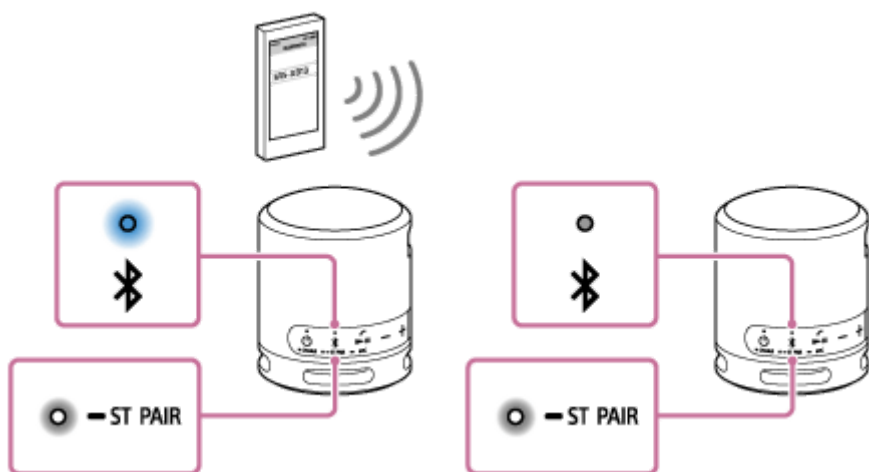

6 Start het afspelen op het BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in op een gemiddeld niveau.

7 Druk op de **-/+ (volume)** toetsen op een van de luidsprekers om het volume in te stellen.

De volume-instelling van de ene luidspreker wordt overgenomen door de andere.

Voor stereoweergave wordt de luidspreker met de knipperende **⌘** (BLUETOOTH) aanduiding ingesteld als het linkerkanaal (linkerkant).

Hint

- Wanneer u een telefoongesprek maakt of ontvangt, kunt u alleen de luidspreker bedienen waarvan de **⌘** (BLUETOOTH) aanduiding oplicht.
- Als er andere BLUETOOTH-apparatuur, zoals een BLUETOOTH-muis of BLUETOOTH-toetsenbord is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat dat is verbonden met de luidspreker, kan er vervorming of ruis optreden in de geluidsweergave van de luidspreker. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-verbinding tussen het BLUETOOTH-apparaat en andere BLUETOOTH-apparatuur uit.
- Bij gebruik van de Stereo Pair-functie zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.
- De Stereo Pair-functie wordt niet afgesloten door de luidspreker uit te zetten. Wanneer de luidspreker weer wordt ingeschakeld, zal deze proberen een verbinding tot stand te brengen met de Stereo Pair-functie. Om de Stereo Pair-functie te gebruiken, moet u de andere luidspreker binnen 1 minuut inschakelen.

Opmerking


- Nadat u een van de luidsprekers opnieuw hebt opgestart of geïnitieerd terwijl de Stereo Pair-functie is ingeschakeld, moet u op de **⌘** (BLUETOOTH)/ **ST PAIR** (Stereo Pair) toets op de andere luidspreker drukken om de Stereo Pair-functie af te sluiten. Als u de luidspreker blijft gebruiken zonder de Stereo Pair-functie af te sluiten, zullen er problemen ontstaan, zoals het niet tot stand kunnen brengen van een BLUETOOTH-verbinding of onderbreking van de geluidsweergave.

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

De Stereo Pair-functie afsluiten

Om de Stereo Pair-functie af te sluiten, dient u de procedure hieronder te volgen.

- 1 Houd de  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereo Pair) toets op een van de luidsprekers ongeveer 3 seconden lang ingedrukt tot u een pieptoon hoort.

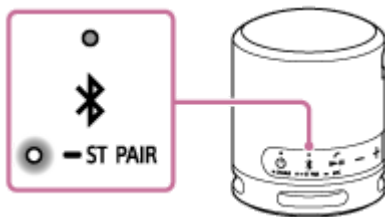

Hint

- De Stereo Pair-functie wordt niet afgesloten door de luidspreker uit te zetten. Wanneer de luidspreker weer wordt ingeschakeld, zal deze proberen een verbinding tot stand te brengen met de Stereo Pair-functie. Om de Stereo Pair-functie te gebruiken, moet u de andere luidspreker binnen 1 minuut inschakelen.
- Als u alleen een van de luidsprekers die werden gebruikt met de Stereo Pair-functie wilt gebruiken, moet u op de  (aan/uit) toets drukken om de luidspreker in te schakelen en dan de  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereo Pair) toets op een van de luidsprekers ingedrukt houden tot u een pieptoon hoort om de Stereo Pair-functie af te sluiten.
- Om de Stereo Pair-functie af te sluiten wanneer er 2 luidsprekers worden gebruikt, moet u op de  (BLUETOOTH)/  ST PAIR (Stereo Pair) toets drukken. Er zal een piepsignaal klinken ten teken dat de Stereo Pair-functie afgesloten is.

Verwant onderwerp

- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Er wordt een gesprek ontvangen

U kunt hands-free telefoneren met een mobiele telefoon met BLUETOOTH die het BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile)-profiel via een BLUETOOTH-verbinding ondersteunt.

- Als uw mobiele telefoon met BLUETOOTH zowel HFP en HSP ondersteunt, moet u HFP instellen.
- De bediening kan per model mobiele telefoon met BLUETOOTH verschillend zijn. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die wordt meegeleverd met de mobiele telefoon.

Over beltonen


Wanneer u gebeld wordt, zal de weergave worden gepauzeerd en zal er een beltoon worden weergegeven via de luidspreker.

De beltoon varieert op de volgende manieren, afhankelijk van uw mobiele telefoon met BLUETOOTH.

- Beltoon ingesteld op de luidspreker
- Beltoon ingesteld op de mobiele telefoon met BLUETOOTH
- Beltoon ingesteld op de mobiele telefoon met BLUETOOTH speciaal voor een BLUETOOTH-verbinding

1 Verbind de luidspreker met een mobiele telefoon met BLUETOOTH.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een pieptoon uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

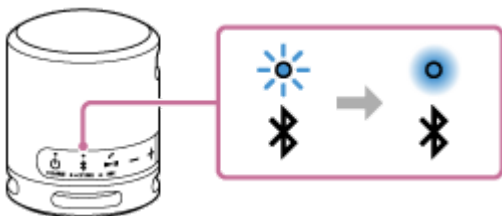


Wanneer de Stereo Pair-functie wordt gebruikt

Maak verbinding met de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw knippert. In de volgende stappen en handelingen tijdens een hands-free gesprek kunt u een luidspreker bedienen die via BLUETOOTH is verbonden met de mobiele telefoon.

2 Druk op de (weergave)/ (bellen) toets wanneer u gebeld wordt.

Spreek in de microfoon van de luidspreker.

Wanneer u gebeld wordt, zal de weergave worden gepauzeerd en zal er een beltoon worden weergegeven via de luidspreker.

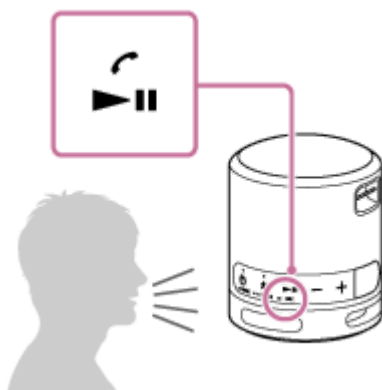


Als u geen beltoon hoort via de luidspreker.

De luidspreker is mogelijk niet verbonden met een mobiele telefoon met BLUETOOTH met HFP of HSP. Controleer de verbindingstatus op de mobiele telefoon met BLUETOOTH.

3 Wanneer de telefoon gaat of er een telefoongesprek bezig is, kunt u het volume instellen met de **-/+** (volume) toetsen op de luidspreker of op de mobiele telefoon met BLUETOOTH zelf.

Wanneer u op de **-/+** (volume) toetsen van de luidspreker drukt of het volume instelt op de mobiele telefoon met BLUETOOTH zelf, zal de  (aan/uit) aanduiding één keer of 3 keer knipperen.

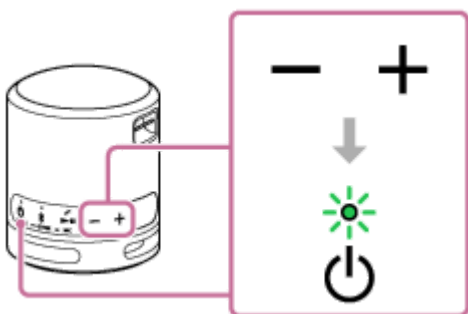

4 Om een telefoongesprek te beëindigen moet u op de **▶||** (weergave)/ (bellen) toets drukken.

Als u naar muziek aan het luisteren was voor het telefoongesprek, zal de weergave worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd. Als u een telefoongesprek beëindigt door een bediening op de mobiele telefoon met BLUETOOTH, zal de weergave ook worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd als u voor het gesprek naar muziek aan het luisteren was.

Hint

- Sommige mobiele telefoons met BLUETOOTH geven prioriteit aan gebruik in de hand wanneer er gebeld wordt. Bij een HFP of HSP-verbinding, moet u op uw mobiele telefoon met BLUETOOTH de instellingen verrichten om het gesprek te kunnen ontvangen via de luidspreker.
- Als de beller uw stem niet of bijna niet kan horen, moet u directer in de microfoon van de luidspreker spreken.
- Het volume van de muziekweergave en dat van telefoongesprekken wordt onafhankelijk van elkaar ingesteld op de luidspreker.

Opmerking

- Wanneer u de Stereo Pair-functie gebruikt, zal het geluid van het telefoongesprek alleen worden weergegeven door de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw oplicht.
- Afhankelijk van de mobiele telefoon met BLUETOOTH is het mogelijk dat de weergave niet gepauzeerd wordt wanneer u gebeld wordt.
- Gebruik een mobiele telefoon met BLUETOOTH minstens 50 cm van de luidspreker vandaan. Als de luidspreker en de mobiele telefoon met BLUETOOTH te dicht bij elkaar zijn, kan dit leiden tot ruis.

- Afhankelijk van het model van uw smartphone, het besturingssysteem, of de geïnstalleerde applicaties, is het mogelijk dat sommige hands-freefuncties niet correct gebruikt kunnen worden.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Iemand bellen](#)

5-025-468-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XB13


Iemand bellen

U kunt hands-free telefoneren met een mobiele telefoon met BLUETOOTH die het BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile)-profiel via een BLUETOOTH-verbinding ondersteunt.

- Als uw mobiele telefoon met BLUETOOTH zowel HFP en HSP ondersteunt, moet u HFP instellen.
- De bediening kan per model mobiele telefoon met BLUETOOTH verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met de mobiele telefoon.

1 Verbind de luidspreker met een mobiele telefoon met BLUETOOTH.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, hoort u een pieptoon uit de luidspreker en verandert de activiteit van de  (BLUETOOTH) aanduiding van knipperen naar doorlopend branden.

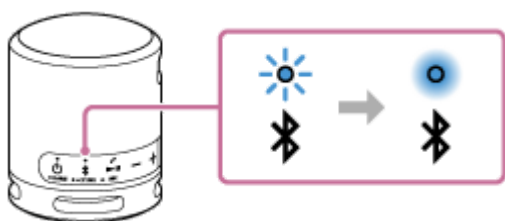

Wanneer de Stereo Pair-functie wordt gebruikt

Maak verbinding met de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw knippert. In de volgende stappen en handelingen tijdens een hands-free gesprek kunt u een luidspreker bedienen die via BLUETOOTH is verbonden met de mobiele telefoon.

2 Bedien de mobiele telefoon met BLUETOOTH om iemand te bellen.

Wanneer u iemand belt, wordt de weergave gepauzeerd en zal de kiestoon worden weergegeven via de luidspreker.

Wanneer de gebelde persoon opneemt, kunt u in de microfoon van de luidspreker spreken.




Als u geen kiestoon hoort via de luidspreker.

- De luidspreker is mogelijk niet verbonden met een mobiele telefoon met BLUETOOTH met HFP of HSP. Controleer de verbindingstatus op de mobiele telefoon met BLUETOOTH.
- Schakel het telefoontoestel over naar de luidspreker door de  (weergave)/  (bellen) toets ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden.

3 Wanneer de telefoon gaat of er een telefoongesprek bezig is, kunt u het volume instellen met de **–/+** (volume) toetsen op de luidspreker of op de mobiele telefoon met BLUETOOTH zelf.

Wanneer u op de $-/+$ (volume) toetsen van de luidspreker drukt of het volume instelt op de mobiele telefoon met BLUETOOTH zelf, zal de ⏻ (aan/uit) aanduiding één keer of 3 keer knipperen.

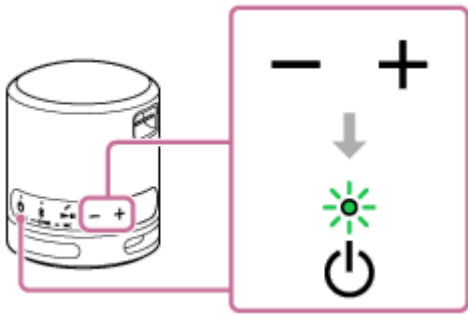

4 Om een telefoongesprek te beëindigen moet u op de ▶|| (weergave)/ 📞 (bellen) toets drukken.

Als u naar muziek aan het luisteren was voor het telefoongesprek, zal de weergave worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd. Als u een telefoongesprek beëindigt door een bediening op de mobiele telefoon met BLUETOOTH, zal de weergave ook worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd als u voor het gesprek naar muziek aan het luisteren was.

Hint

- Als de beller uw stem niet of bijna niet kan horen, moet u directer in de microfoon van de luidspreker spreken.
- Het volume van de muziekweergave en dat van telefoongesprekken wordt onafhankelijk van elkaar ingesteld op de luidspreker.

Opmerking

- Wanneer u de Stereo Pair-functie gebruikt, zal het geluid van het telefoongesprek alleen worden weergegeven door de luidspreker waarvan de 📶 (BLUETOOTH) aanduiding blauw oplicht.
- Afhankelijk van de mobiele telefoon met BLUETOOTH is het mogelijk dat de weergave niet gepauzeerd wordt wanneer er een telefoongesprek gemaakt wordt.
- Gebruik een mobiele telefoon met BLUETOOTH minstens 50 cm van de luidspreker vandaan. Als de luidspreker en de mobiele telefoon met BLUETOOTH te dicht bij elkaar zijn, kan dit leiden tot ruis.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Er wordt een gesprek ontvangen](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Gebruiken van de spraakgestuurde assistentiefunctie (de Google app)

Met behulp van de Google app-functionaliteit die geleverd wordt op de Android smartphone, kunt u in de microfoon van de luidspreker spreken om de Android smartphone te bedienen.

Hieronder laten we zien hoe u de Google app kunt gebruiken.

1 Selecteer de Google app als [Assist App] bij [Assist & Voice input].

Selecteer op een Android smartphone [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] en selecteer de Google app als [Assist App].

De bediening hierboven is slechts een voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van de Android smartphone.

Raadpleeg voor details over de Google app de gebruiksaanwijzing of de ondersteuningswebsite van de Android smartphone of de Google Play website.

Opmerking

- Het is mogelijk dat u de nieuwste versie van de app nodig hebt.
- De Google app kan mogelijk niet worden ingeschakeld via de luidspreker, afhankelijk van de specificaties van de Android smartphone.

2 Verbind de luidspreker met de Android smartphone via een BLUETOOTH-verbinding.

3 Terwijl de luidspreker is verbonden met de Android smartphone via een BLUETOOTH-verbinding en de Android smartphone uit (standby) staat of muziek aan het afspelen is, moet u de (weergave)/ (bellen) toets ongeveer 3 seconden lang ingedrukt houden.

De Google app wordt ingeschakeld en u zult het opstartsignaal horen.

4 Geef de Google app een opdracht via de microfoon van de luidspreker.

Raadpleeg voor details over de Google app, zoals welke apps kunnen werken met de Google app, de handleiding van de Android smartphone.

Opmerking

- De Google app kan niet worden ingeschakeld wanneer u "OK Google" zegt in de microfoon van de luidspreker, ook niet wanneer op de Android smartphone de instelling [OK Google] is ingeschakeld.

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

De functie stemassistent gebruiken (Siri)

Met behulp van de Siri-functie die geleverd wordt op de iPhone/iPod touch, kunt u in de microfoon van de luidspreker spreken om de iPhone/iPod touch te bedienen. Hieronder laten we zien hoe u Siri kunt gebruiken.

1 Schakel Siri in.

Op de iPhone/iPod touch moet u [Settings] - [Siri & Search] selecteren en dan [Listen for "Hey Siri"] inschakelen. De bediening hierboven is slechts een voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van de iPhone/iPod touch. Raadpleeg voor details over Siri de handleiding of de ondersteuningswebsite van de iPhone/iPod touch.

2 Verbind de luidspreker met de iPhone/iPod touch via een BLUETOOTH-verbinding.

3 Terwijl de luidspreker is verbonden met de iPhone/iPod touch via een BLUETOOTH-verbinding en de iPhone/iPod touch uit (standby) staat of muziek aan het afspelen is, moet u de (weergave)/ (bellen) toets ongeveer 3 seconden lang ingedrukt houden.

Siri wordt ingeschakeld en u zult het opstartsignaal horen.

4 Geef Siri een opdracht via de microfoon van de luidspreker.

Raadpleeg voor details over Siri, zoals welke apps kunnen werken met Siri, de gebruiksaanwijzing van de iPhone/iPod touch.

Opmerking

- Siri kan niet worden ingeschakeld wanneer u "Hey Siri" zegt in de microfoon van de luidspreker, ook niet wanneer op de iPhone/iPod touch de instelling [Allow "Hey Siri"] is ingeschakeld.

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Over de aanduidingen

CHARGE-aanduiding (oranje)

Gaat uit	Het opladen van de luidspreker is voltooid.
Licht op	De luidspreker wordt opgeladen.
Knippert langzaam	De ingebouwde batterij is minder dan 20% vol en moet worden opgeladen.
Knippert 3 keer en gaat dan uit	Als de CHARGE-aanduiding 3 keer knippert en dan uit gaat wanneer u de luidspreker aan zet, is de ingebouwde batterij leeg en moet hij worden opgeladen.



Opmerking

- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, ook wanneer de luidspreker is ingeschakeld. Afhankelijk van het gebruik van de luidspreker kan het echter lang duren voor het opladen voltooid is. We raden u aan de luidspreker uit te zetten voor u de batterij laat opladen.
- Afhankelijk van het type of de specificaties van de USB-netstroomadapter is het mogelijk dat wanneer u de luidspreker bij een hoog volume gebruikt, het resterende vermogen van de oplaadbare ingebouwde batterij afneemt, of dat de luidspreker uit gaat, ook als de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met de USB-netstroomadapter. Dit duidt echter niet op een storing of defect. In een dergelijk geval moet u de luidspreker uit zetten en de batterij volledig laten opladen voor u de luidspreker weer gaat gebruiken.
- Als de omgevingstemperatuur zeer laag of zeer hoog is, zal de ingebouwde batterij om veiligheidsredenen stoppen met opladen. Het opladen kan ook worden gestopt als het te lang duurt. In een dergelijk geval moet u er eerst voor zorgen dat de omgevingstemperatuur zich bevindt binnen de grenzen voor de bedrijfstemperatuur, tussen 5 °C en 35 °C, waarna u de USB-kabel loskoppelt en dan weer aansluit zodat de batterij zich weer kan opladen.

⏻ (aan/uit) aanduiding (groen)

Gaat uit	De luidspreker wordt uitgeschakeld.
Licht op	De luidspreker wordt ingeschakeld.
Knippert	• Met elke druk op de -/+ (volume) toetsen, knippert de aanduiding één keer. • Wanneer u de -/+ (volume) toetsen gebruikt en het volume is ingesteld op het laagste (0) of het hoogste (31 voor muziekweergave/31 voor telefoongesprekken) niveau, knippert de aanduiding 3 keer. • Wanneer de ► (weergave)/📞 (bellen) toets en de - (volume) toets tegelijkertijd worden ingedrukt en ongeveer 5 seconden lang ingedrukt worden gehouden en de functie Auto Standby wordt uitgeschakeld, zal de ⏻ (aan/uit) aanduiding uit gaan en dan 3 keer knipperen. • Wanneer de ► (weergave)/📞 (bellen) toets en de - (volume) toets tegelijkertijd worden ingedrukt en ongeveer 5 seconden lang ingedrukt worden gehouden en de functie Auto Standby wordt ingeschakeld, zal de ⏻ (aan/uit) aanduiding uit gaan en dan twee keer knipperen.

🔗 (BLUETOOTH) aanduiding (blauw)

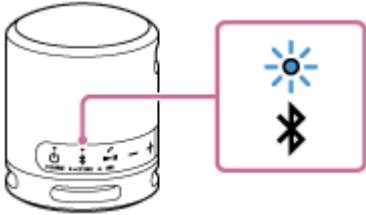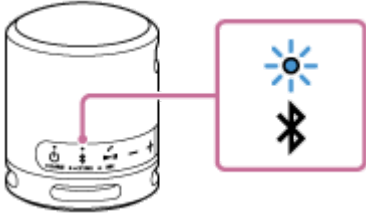Licht op	De luidspreker is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat.
Dubbel knipperen	De luidspreker gaat in de koppelstand. 
Knippert langzaam	De luidspreker wacht om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen. 

ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding (wit)

Knippert	De luidspreker wacht op een verbinding om de Stereo Pair-functie tot stand te brengen. De ST PAIR (Stereo Pair) aanduiding knippert wanneer de verbinding met de Stereo Pair-functie mislukt.
Licht op	De Stereo Pair-functie wordt gebruikt op de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

- Raadpleeg de Referentieids die wordt meegeleverd met de luidspreker.
- Belangrijke informatie zoals de modelnaam bevindt zich aan de onderkant van de luidspreker.

Installeren

- Om het risico op storingen zoveel mogelijk te elimineren, moet u de volgende locaties vermijden wanneer u deze luidspreker ergens neerzet of achterlaat.
 - Een plek die blootstaat aan hoge temperaturen, zoals in de directe zon, of onder sterke lampen, in de buurt van een warmtebron, of in een sauna
 - In een voertuig, met de ramen dicht (vooral in de zomer)
 - Een zeer stoffige plek
 - Een plek die blootstaat aan sterke trillingen
- Plaats deze luidspreker op een vlak en horizontaal oppervlak. Wanneer de luidspreker op een hellend oppervlak wordt geplaatst, kan het omvallen of van het oppervlak af vallen als gevolg van de door het toestel zelf geproduceerde trillingen, wat kan leiden tot letsel, defecten, of verslechterde prestaties.
- Afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze luidspreker ergens geplaatst wordt, kan deze omvallen of van het oppervlak af vallen. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de buurt van de luidspreker.
- Deze luidspreker is niet antimagnetisch. Houd voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (banden met opnamen, horloges, bankkaartjes en creditcards met magneetstrips enz.) uit de buurt van de luidspreker. Houd dit ook in gedachten wanneer u de luidspreker ergens heen draagt.

Overige

- Gebruik de luidspreker niet en laat hem niet achter in een zeer koude of zeer warme omgeving (temperatuur buiten een bereik van 5 °C – 35 °C). Als de luidspreker buiten het bovenvermelde bereik wordt gebruikt of bewaard, kan de luidspreker automatisch stoppen om de interne schakelingen te beschermen.
- Bij hoge temperaturen kan het laden stoppen of kan het volume dalen om de batterij te beschermen.
- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Bij vragen of problemen met betrekking tot deze luidspreker die niet in deze Helpgids aan bod komen, kunt u contact opnemen met een Sony-dealer bij u in de buurt.

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Opmerkingen over het opladen


Levensduur van de ingebouwde lithium-ionbatterij

- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Als de luidspreker langere tijd niet gebruikt wordt, is het mogelijk dat het langer duurt om de ingebouwde batterij op te laden.
- De oplaadbare, ingebouwde batterij heeft een beperkte levensduur. Naarmate de tijd verstrijkt en de ingebouwde batterij vaker wordt gebruikt, zal de capaciteit van de oplaadbare, ingebouwde batterij langzaam afnemen. Wanneer u merkt dat de tijd die de ingebouwde batterij gebruikt kan worden aanmerkelijk korter is geworden alhoewel de batterij volledig is opgeladen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.
- Wanneer u merkt dat de tijd dat de ingebouwde batterij kan worden gebruikt significant korter is geworden, kan dit betekenen dat de ingebouwde oplaadbare batterij aan het eind van zijn bruikbare levensduur gekomen is.
- De levensduur van de oplaadbare, ingebouwde batterij hangt mede af van het gebruik, de omgeving en de manier van bewaren.

Let op

Wanneer de luidspreker een probleem detecteert met betrekking tot de volgende oorzaken bij het opladen van de ingebouwde batterij, zal de CHARGE-aanduiding (oranje) snel gaan knipperen.

- De omgevingstemperatuur ligt buiten het bereik van 5 °C – 35 °C.
- Er is een probleem met de ingebouwde batterij.
- Wanneer het opladen van de ingebouwde batterij lang duurt.

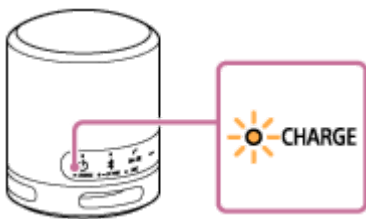

Wanneer er iets abnormaals is gedetecteerd met de ingebouwde batterij, moet u onmiddellijk stoppen met laden, een poosje wachten en dan de ingebouwde batterij opnieuw proberen op te laden. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Opmerking

- De oplaadtijd hangt mede af van de gebruiksomstandigheden van de ingebouwde batterij.
- Laad de luidspreker op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- De luidspreker wordt warm tijdens het opladen. Dit is geen defect.
- Vermijd blootstelling aan snelle temperatuursveranderingen, direct zonlicht, mist, zand, stof, of mechanische schokken. Laat de luidspreker ook in geen geval achter in een auto die in de zon geparkeerd staat.

- Zolang de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), kan de ingebouwde batterij van de luidspreker zichzelf opladen, ook wanneer de luidspreker is ingeschakeld. Het kan echter lang duren voor het opladen voltooid is, afhankelijk van hoe de luidspreker wordt gebruikt. We raden u aan de luidspreker uit te zetten voor u de batterij laat opladen.
- U kunt de ingebouwde batterij van de luidspreker opladen door de luidspreker aan te sluiten op een computer die voorzien is van een USB-oplaadaansluiting. Niet alle computers zijn echter getest op compatibiliteit voor deze procedure en de procedure is niet van toepassing op zelf gebouwde computers.
- Sluit de luidspreker niet langere tijd aan op een computer wanneer de computer niet is aangesloten op een stopcontact. Anders kan de batterij van de computer leeg raken.
- In een zeer koude of hete omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen stoppen. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de USB-kabel loskoppelen van de luidspreker en vervolgens weer aansluiten bij een bedrijfstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- Bij hoge temperaturen kan het laden stoppen of kan het volume dalen om de batterij te beschermen.
- Opladen via een USB-hub (verdeelstekker) kan alleen worden gegarandeerd wanneer u een USB-hub gebruikt met eigen stroomvoorziening die voorzien is van een logo waaruit blijkt dat de hub hiervoor geschikt is.
- Wanneer de luidspreker is aangesloten op een computer die niet is aangesloten op een stopcontact, zal de luidspreker het vermogen van de batterij van de computer verbruiken. Laat de computer niet langere tijd staan terwijl de luidspreker erop is aangesloten om te voorkomen dat de batterij van de computer leeg raakt.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Opmerkingen over de waterdichtheid en stofbestendigheid

Waterdichtheid en stofbestendigheid van de luidspreker

Wanneer de afdekking goed gesloten is, beantwoordt de luidspreker wat waterdichtheid betreft aan specificatie IPX7^{*1} zoals beschreven in "Bescherming tegen het binnendringen van water" van IEC60529 "Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering)"^{*3}, en wat stofbestendigheid betreft aan specificatie IP6X^{*2} zoals beschreven in "Bescherming tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen"^{*3}.

Vloeistoffen waarvoor de waterdichte prestaties van toepassing zijn

Van toepassing	zoet water, kraanwater, zwembadwater
Niet van toepassing	andere vloeistoffen dan de bovenstaande (zeepwater, water met detergent of badproducten, shampoo, water van een warmwaterbron, zout water, enz.)

^{*1} IPX7 equivalentie: De luidspreker is getest en blijft bruikbaar bij een voorzichtige onderdompeling in water tot een diepte van 1 m tot een tijd van 30 minuten lang.

^{*2} IP6X equivalentie: De luidspreker is getest en blijft stofbestendig na 8 uur agitatie in een testopstelling met stofdeeltjes tot 75 µm diameter.


^{*3} De meegeleverde accessoires en de aansluitingen van dit toestel (USB) zijn niet water- of stofbestendig. Om het risico van brand of elektrische schokken te verlagen, mag u de luidspreker niet blootstellen aan water of druppels terwijl een of beide aansluitingen (USB) worden gebruikt. Zet geen vaas of ander voorwerp dat vloeistof bevat op de luidspreker.

De waterdichte en stofbestendige prestaties van de luidspreker zijn gebaseerd op onze metingen onder de hier omschreven omstandigheden. Houd er rekening mee dat storingen ten gevolge van het binnendringen van water of stof door een foutief gebruik van de klant niet gedekt worden door de garantie.

Achteruitgang van de waterdichte en stofbestendige prestaties voorkomen

Controleer de volgende punten en gebruik de luidspreker correct.

- Deze luidspreker is niet ontworpen om bestand te zijn tegen water onder druk. Gebruik van de luidspreker op een plek met water onder hoge druk, bijvoorbeeld onder de douche, kan leiden tot storingen.
- Giet nooit warm water op de luidspreker en blaas geen warme lucht van een haardroger of een ander apparaat rechtstreeks naar de luidspreker. Gebruik de luidspreker ook niet op plekken die blootstaan aan hoge temperaturen, zoals in een sauna of in de buurt van een warmtebron.
- Spring voorzichtig om met de afdekking ①. De afdekking is erg belangrijk voor de waterdichte en stofbestendige prestaties van het toestel. Zorg ervoor dat de afdekking altijd volledig gesloten is als u de luidspreker gebruikt. Wanneer u de afdekking sluit, moet u erop letten dat er geen vreemde materie kan binnendringen. Als de afdekking niet volledig gesloten is, kunnen de waterdichte en stofbestendige prestaties achteruitgaan en kan de luidspreker defect raken doordat er water of stofdeeltjes binnendringen.

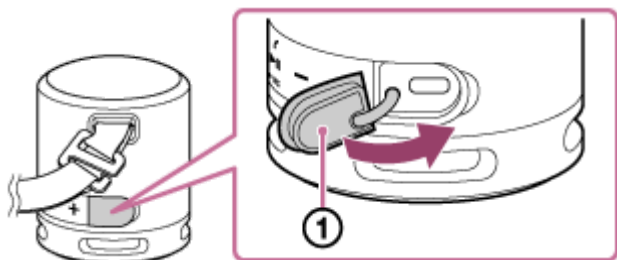

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Verzorging van de luidspreker

U zult de luidspreker comfortabeler en langer kunnen gebruiken als u de onderstaande onderhoudsmaatregelen volgt.

- Als het oppervlak van de luidspreker vuil is, moet u de luidspreker onmiddellijk schoonmaken met zoet water (leidingwater enz.) om het vuil te verwijderen. Als u vuil op het oppervlak laat, kan het oppervlak verkleurd raken of aangetast worden, of kan de luidspreker defect raken.
Bv.
 - Wanneer de luidspreker bevuild is met zand, zout (chloor), of een ander residu nadat het gebruikt is in een natuurgebied, bij een zwembad enz.
 - Wanneer er vreemde stoffen aan de luidspreker blijven zitten (zonnecrème, zonnebrandolie enz.)
- Als de luidspreker nat wordt, veeg het vocht dan onmiddellijk af met een zachte, droge doek. Laat de luidspreker bovendien drogen op een geventileerde plaats tot al het vocht verdwenen is.
- De geluidskwaliteit kan veranderen als er water binnendringt in de luidsprekercomponent van de luidspreker. Dit duidt echter niet op een storing of defect. Veeg het vocht van het oppervlak van de luidspreker en leg de luidspreker op een droge, zachte doek met de kant met de luidsprekercomponent naar beneden zodat het water uit de luidspreker kan lopen. Laat de luidspreker vervolgens drogen op een geventileerde plaats tot al het vocht verdwenen is.

Opmerking

- Als het oppervlak van de luidspreker vuil wordt, gebruik dan geen schoonmaakmiddel, verfverdunder, benzine, alcohol enz. om de luidspreker schoon te maken, want dergelijke producten zullen de waterafstotende functie van de luidspreker aantasten.
- Vooral in koude gebieden moet u de luidspreker na gebruik zorgvuldig afdrogen. Als u vocht aan het oppervlak laat zitten, kan de luidspreker bevriezen en storingen vertonen.

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Over BLUETOOTH draadloze technologie

De BLUETOOTH draadloze technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m.

Ondersteunde versies en profielen van de BLUETOOTH-norm

Een profiel is een set functies die gestandaardiseerd zijn voor elke voor elke aparte karakteristiek van BLUETOOTH-apparaten. De luidspreker ondersteunt de volgende versie en profielen van de BLUETOOTH-norm.

Ondersteunde BLUETOOTH-versie: BLUETOOTH-norm, versie 4.2

Ondersteunde BLUETOOTH-profielen:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Maakt overdracht en ontvangst van muziek materiaal met hoge kwaliteit mogelijk.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Maakt het mogelijk om het volume in te stellen en muziek te starten/pauzeren en naar het begin van het volgende/vorige nummer te springen.
- HSP (Headset Profile)*: Maakt het mogelijk te telefoneren en een mobiele telefoon te bedienen.
- HFP (Hands-free Profile)*: Maakt het mogelijk handsfree te telefoneren en een mobiele telefoon te bedienen.

* Als de mobiele telefoon met de BLUETOOTH-functie zowel HFP als HSP ondersteunt, moet u HFP (Hands-free Profile) gebruiken.

Maximaal communicatiebereik

Gebruik de BLUETOOTH draadloze technologie tussen de luidspreker en een apparaat die zich binnen een afstand van 10 m van elkaar bevinden.

Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.

- Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
- Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.

Interferentie veroorzaakt door andere apparatuur

Omdat BLUETOOTH-apparaten en een draadloos LAN (IEEE802.11b/g) gebruik kunnen maken van dezelfde frequentie (2,4 GHz), kan er microgolfstoring ontstaan, wat kan resulteren in slechtere communicatiesnelheden, ruis, of een verbroken verbinding als de luidspreker wordt gebruikt in de buurt van een draadloos LAN-apparaat.

Interferentie van andere apparatuur veroorzaakt door dit toestel

Microgolven van een BLUETOOTH-apparaat kunnen invloed hebben op de bediening van elektronische medische apparatuur. Zet zowel de luidspreker als andere BLUETOOTH-apparaten uit op de volgende locaties, omdat ze tot ongevallen zouden kunnen leiden.

- Waar ontvlambaar gas aanwezig is, in een ziekenhuis, trein, vliegtuig of benzinestation
- In de buurt van automatische deuren of een brandalarm

Opmerking

- Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moet het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken hetzelfde profiel gebruiken als de luidspreker. We wijzen u er echter op dat ook als hetzelfde profiel staat aangegeven, apparaten kunnen verschillen in de daadwerkelijke functies daarvan, afhankelijk van hun eigen specificaties.
- Vanwege de karakteristieken van de BLUETOOTH draadloze technologie, treedt er een kleine vertraging op in de weergave door de luidspreker ten opzichte van het BLUETOOTH-apparaat terwijl u praat via de telefoon of naar muziek luistert.

- De luidspreker ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-normen om zorg te dragen voor een veilige verbinding bij gebruik van BLUETOOTH draadloze technologie, maar afhankelijk van de instelling is het mogelijk dat de beveiliging niet voldoende is voor uw doeleinden. Wees daarom voorzichtig wanneer u communiceert via BLUETOOTH draadloze technologie.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventuele uitlekken van informatie gedurende communicatie via BLUETOOTH.
- Een apparaat met een BLUETOOTH-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH-normen zoals vastgesteld door Bluetooth SIG, Inc. en moet als zodanig geautoriseerd zijn. Ook als het verbonden apparaat voldoet aan de hierboven vermelde BLUETOOTH-normen, dan nog is het mogelijk dat er geen verbinding kan worden gemaakt met bepaalde apparaten, of dat bepaalde apparaten niet correct werken, afhankelijk van de kenmerken of de specificaties van het apparaat in kwestie.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidssweergave wordt onderbroken.
- Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via BLUETOOTH omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Zet de luidspreker verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Licentiekennisgeving

Opmerkingen over de licentie

Dit product bevat software die door Sony gebruikt wordt onder een licentie-overeenkomst met de betreffende rechthebbende. Onder de voorwaarden van de overeenkomst met de rechthebbende van de software zijn we verplicht om de inhoud van de overeenkomst bekend te maken aan onze klanten.

Ga naar de volgende URL om de inhoud van de licentie te lezen.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21/>

Beperking van aansprakelijkheid aangaande diensten van derden

Diensten die worden aangeboden door derden kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd, opgeschort, of beëindigd. Sony aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Handelsmerken

- Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
- WALKMAN en het WALKMAN-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- Het BLUETOOTH® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van zulke merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie.
- iPhone, iPod touch, macOS en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van het USB Implementers Forum.
- Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®.
- Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
- ™ en ®-tekens zijn weggelaten in de documenten.

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

Als de luidspreker niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.

- Zoek de symptomen van het probleem op in deze Helpgids en probeer de oplossingen die daar vermeld staan.
- Laad de luidspreker op.
U kunt mogelijk bepaalde problemen oplossen door de ingebouwde batterij op te laden.
- Start de luidspreker opnieuw op.
- Initialiseer de luidspreker.
Deze handeling zet de instellingen zoals het volume enz. terug op de fabrieksinstellingen en verwijdert alle koppelingsinformatie.
- Zoek naar informatie over het probleem op de klantenservice website.
- Ga naar de volgende klantenservice pagina's voor informatie over ondersteuning voor uw luidspreker:
 - Voor klanten in het werelddeel Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Voor klanten in Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Voor klanten in China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Voor klanten in andere landen/regio's:
<https://www.sony-asia.com/support>

Als geen van de hierboven genoemde handelingen werkt, moet u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer raadplegen.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)
- [De luidspreker initialiseren](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Kan de luidspreker niet opladen

- Wanneer u een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de micro-USB-kabel goed is aangesloten op de luidspreker en op de USB-netstroomadapter. Controleer vervolgens of de USB-netstroomadapter goed is aangesloten op het stopcontact.
- Wanneer u een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze een stroomsterkte kan leveren van minstens 500 mA. Bij gebruik van een USB-netstroomadapter met een stroomsterkte van minder dan 500 mA kan niet worden gegarandeerd dat de batterij kan worden opgeladen. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur of het gebruik van de luidspreker is het mogelijk dat de oplaadtijd kan verschillen.
- De luidspreker ondersteunt USB-netstroomadapters met een uitgangsvermogen van minstens 500 mA. Bij gebruik van andere apparatuur kan niet worden gegarandeerd dat de batterij zal kunnen worden opgeladen. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur of het gebruik van de luidspreker is het mogelijk dat de oplaadtijd kan verschillen.
- U kunt de ingebouwde batterij van de luidspreker opladen door de USB-kabel die is aangesloten op de luidspreker aan te sluiten op een computer die voorzien is van een USB-oplaadaansluiting. Niet alle computers zijn echter getest op compatibiliteit voor deze procedure en de procedure is niet van toepassing op zelf gebouwde computers.
- Afhankelijk van het type of de specificaties van de USB-netstroomadapter is het mogelijk dat wanneer u de luidspreker bij een hoog volume gebruikt, het resterende vermogen van de oplaadbare ingebouwde batterij afneemt, of dat de luidspreker uit gaat, ook als de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met de USB-netstroomadapter. Dit duidt echter niet op een storing of defect. In een dergelijk geval moet u de luidspreker uit zetten en de batterij volledig laten opladen voor u de luidspreker weer gaat gebruiken.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Over de aanduidingen](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Kan de luidspreker niet uitschakelen, of de luidspreker schakelt plotseling uit

- Als de CHARGE-aanduiding 3 keer knippert en dan uit gaat wanneer u de luidspreker aan zet, is de ingebouwde batterij leeg. Laad de ingebouwde batterij op.
- Afhankelijk van het type of de specificaties van de USB-netstroomadapter is het mogelijk dat wanneer u de luidspreker bij een hoog volume gebruikt, het resterende vermogen van de oplaadbare ingebouwde batterij afneemt, of dat de luidspreker uit gaat, ook als de luidspreker is aangesloten op een stopcontact met de USB-netstroomadapter. Dit duidt echter niet op een storing of defect. In een dergelijk geval moet u de luidspreker uit zetten en de batterij volledig laten opladen voor u de luidspreker weer gaat gebruiken.
- De functie Auto Standby is mogelijk in werking getreden. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het volume van het ontvangen audiosignaal laag is, zal de stroom na ongeveer 15 minuten automatisch worden uitgeschakeld. Zet het volume van het apparaat waarmee verbinding is gemaakt en dat u wilt gebruiken hoger, of zet de functie Auto Standby uit.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Auto Standby-functie](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Geen geluidswaergave/Alleen geluidswaergave uit één luidspreker/Laag volume/Vervormde geluidswaergave/Brommen of ruis in de geluidswaergave van de luidspreker/Geen stemgeluid of laag stemvolume van telefoongesprekken

- Controleer of zowel de luidspreker als het verbonden apparaat zijn ingeschakeld.
- Zet het volume van de luidspreker en dat van het verbonden apparaat hoger.
- Controleer of het verbonden apparaat aan het afspelen is.
- Als u een computer verbindt met de luidspreker, moet u uitgangsinstelling voor de audio op de computer instellen voor het BLUETOOTH-apparaat.
- Controleer of de luidspreker een BLUETOOTH-verbinding tot stand heeft gebracht met het BLUETOOTH-apparaat.
- Koppel de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat opnieuw aan elkaar.
- Als het verbonden apparaat voorzien is van een equalizerfunctie, moet u deze uitschakelen.
- Houd de luidspreker uit de buurt van magnetrons, Wi-Fi® enz.
- Breng het BLUETOOTH-apparaat dichterbij de luidspreker. Als er zich een obstakel tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat bevindt, moet u dit verwijderen.
- Als de CHARGE-aanduiding langzaam begint te knipperen, moet u de luidspreker uitschakelen en de ingebouwde batterij voldoende opladen.
- Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Zet de luidspreker verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Wanneer u de Stereo Pair-functie gebruikt, maar er andere BLUETOOTH-apparatuur zoals een BLUETOOTH-muis of BLUETOOTH-toetsenbord is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat, moet u de verbindingen daarmee uitschakelen.
- Er is BLUETOOTH-apparatuur waarmee de kwaliteit van de draadloze waergave kan worden veranderd. Als uw apparaat geschikt is voor deze functie, moet u "Priority on stable connection (SBC)" (Prioriteit aan stabiele verbinding) in plaats van prioriteit aan geluidskwaliteit selecteren. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
- Selecteer "Priority on stable connection (SBC)" (Prioriteit aan stabiele verbinding) voor de kwaliteit van de draadloze waergave van de luidspreker.
- Wanneer u een telefoongesprek ontvangt/maakt, moet u controleren of de waergave van het BLUETOOTH-apparaat is ingesteld op de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Selecteren van de waergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio \(Codec\)](#)

- Over de aanduidingen
- Er wordt een gesprek ontvangen
- Iemand bellen

5-025-468-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

Het volume wordt lager in gebruik.

- In de volgende gevallen kan het volume lager worden. Dit is geen defect.
 - Wanneer de ingebouwde batterij leeg raakt en de CHARGE-aanduiding langzaam knippert en de luidspreker alleen door de ingebouwde batterij van stroom wordt voorzien.
 - Wanneer de oplaadbare ingebouwde batterij bijna leeg is na langdurig gebruik van de luidspreker bij een hoog volume, ook al was de luidspreker aangesloten op een stopcontact met een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een computer die voorzien is van een USB-aansluiting voor het opladen van apparatuur.
- Als het volume laag wordt terwijl het toestel gebruikt wordt, moet u de procedure hieronder volgen.
 1. Zet de luidspreker uit.
 2. Laad de ingebouwde batterij voldoende op.

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

- Plaats de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat binnen een afstand van 1 m van elkaar.
- Om de Stereo Pair-functie te gebruiken, moet u koppelen met de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw knippert.
- Als de  (BLUETOOTH) aanduiding niet blauw dubbel knippert, moet u op de  (BLUETOOTH) toets drukken. U hoort een pieptoon en de  (BLUETOOTH) aanduiding begint met dubbel knipperen (koppelstand).
- Wanneer de luidspreker eenmaal is geïnitieerd, is het mogelijk dat een iPhone/iPod touch geen verbinding meer zal kunnen maken met de luidspreker. In dit geval moet u de koppelingsinformatie verwijderen van de iPhone/iPod touch en de apparaten daarna opnieuw aan elkaar koppelen.
- Controleer of het BLUETOOTH-apparaat is ingeschakeld en of de BLUETOOTH-functie op het apparaat is ingeschakeld.
- Als de luidspreker niet verschijnt op het BLUETOOTH-apparaat, moet u de BLUETOOTH-functie van het apparaat uitschakelen en vervolgens de BLUETOOTH-functie weer inschakelen. Dit kan de symptomen verhelpen.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Over de aanduidingen](#)
- [De luidspreker initialiseren](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

De luidspreker kan niet worden verbonden met een BLUETOOTH-apparaat in de Stereo Pair-functie

- Na het met elkaar verbinden van 2 SRS-XB13 luidsprekers, moet u de koppelprocedure uitvoeren tussen een BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw knippert.

Verwant onderwerp

- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(Stereo Pair-functie\)](#)


Draadloze luidspreker
SRS-XB13

De luidspreker opnieuw opstarten

Als het volgende gebeurt, moet u de  (aan/uit) toets ongeveer 10 seconden ingedrukt houden om de luidspreker te resetten.

- U kunt de luidspreker niet bedienen nadat u hem aan hebt gezet.
- U kunt de luidspreker niet bedienen nadat u koppelingsproblemen hebt opgelost.

De luidspreker wordt uitgeschakeld tijdens het opnieuw opstarten en vervolgens opnieuw ingeschakeld wanneer de procedure voltooid is.

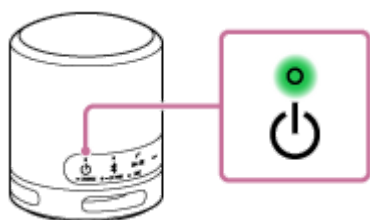

Opmerking


- Door de luidspreker opnieuw op te starten, wordt de koppelingsinformatie niet gewist.
- Door de luidspreker opnieuw op te starten, kunnen het volume, de functie, of de geluidsinstellingen veranderen.

Draadloze luidspreker
SRS-XB13

De luidspreker initialiseren

Als de luidspreker niet goed werkt nadat u hem hebt opgestart, kunt u de luidspreker initialiseren om hem terug te zetten op de fabrieksinstellingen.

Houd terwijl de luidspreker aan staat de - (volume) en de  (BLUETOOTH) toets ingedrukt tot de luidspreker uit gaat (minstens 5 seconden).

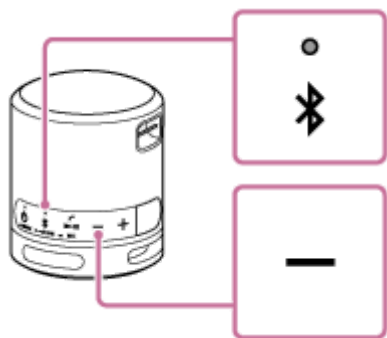

De luidspreker wordt geïnitieerd. Instellingen zoals het volume, enz. zijn nu teruggezet op de fabrieksinstellingen en alle koppelingsinformatie is verwijderd.

Opmerking

- De luidspreker kan niet worden geïnitieerd terwijl de stroom is uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [De luidspreker opnieuw opstarten](#)