

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

Următoarea secțiune explică modul de utilizare a acestui difuzor. Selectați un subiect din panoul de navigare. Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

## Primii pași

### [Componente și comenzi](#)

#### Elemente incluse

- [Utilizarea chingii](#)

#### Sursă de alimentare/încărcare

- [Încărcarea difuzorului](#)

- [Pornirea alimentării](#)

- [Oprirea alimentării](#)

- [Funcția Auto Standby](#)

## Realizarea conexiunilor

### Conexiune BLUETOOTH

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)

[Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

## Audiții muzicale

### Dispozitiv BLUETOOTH

[Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

[Selectarea calității de redare în flux audio prin BLUETOOTH \(codec\)](#)

[Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

### Funcția Pereche Stereo

[Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Pereche Stereo\)](#)

[Închiderea funcției Pereche Stereo](#)

## Apeluri telefonice

[Primirea unui apel](#)

[Efectuarea unui apel](#)

## Utilizarea funcției de asistare vocală

[Utilizarea funcției de asistare vocală \(aplicația Google\)](#)

[Utilizarea funcției de asistare vocală \(Siri\)](#)

## Informații

[Despre indicatoare](#)

### Note privind utilizarea

[Măsuri de precauție](#)

[Note privind încărcarea](#)

[Note privind caracteristicile de rezistență la apă și la praf](#)

[Cum se îngrijește difuzorul](#)

[Despre tehnologia BLUETOOTH fără fir](#)

[Notificare cu privire la licențe](#)

[Mărci comerciale](#)

## Rezolvarea problemelor

[Ce pot face pentru a remedia o problemă?](#)

## Alimentarea electrică

[Nu se poate încărca difuzorul](#)

---

[Difuzorul nu poate fi activat sau difuzorul se oprește brusc](#)

---

## Sunet

[Nu există sunet/Se aude sunet de la un singur difuzor/Nivel scăzut de sunet/Sunet distorsionat/Bâzâit sau paraziți în semnalul produs de difuzor/Vocea apelanților nu se aude](#)

---

[Sunetul scade în timpul utilizării](#)

---

## Conexiune BLUETOOTH

[Nu se poate asocia difuzorul cu un dispozitiv BLUETOOTH](#)

---

[Nu se poate conecta un dispozitiv cu BLUETOOTH la difuzor prin funcția Pereche Stereo](#)

---

## Resetare

[Repornirea difuzorului](#)


---

[Inițializarea difuzorului](#)

---

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Componente și comenzi

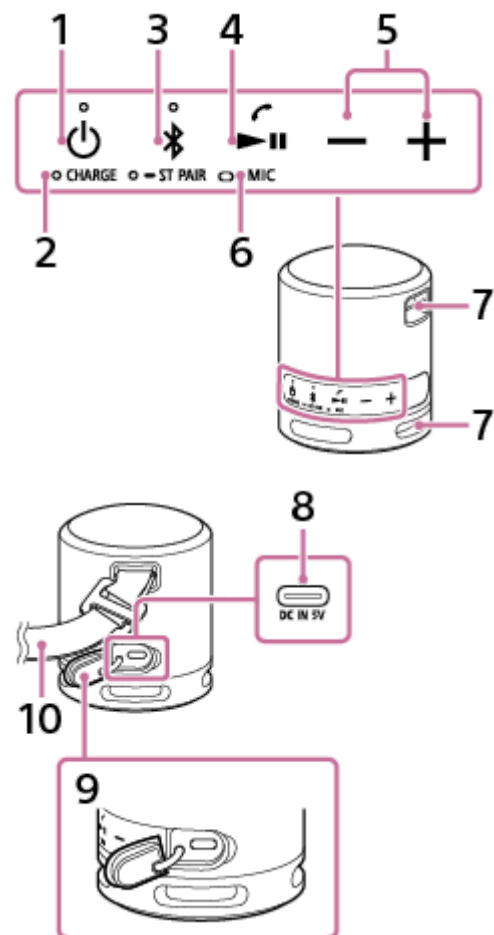

1. Buton (alimentare) cu indicator
2. Indicator CHARGE
3. Buton (BLUETOOTH) cu indicator/buton ST PAIR (Pereche Stereo) cu indicator
4. Buton (redare)/buton (apelare)
5. Butoane (volum) -/+
6. MIC (microfon)
7. Orificiu superior pentru chingă/Orificiu inferior pentru chingă
8. Port DC IN 5V (USB Type-C®)\*  
Bateria încorporată a difuzorului poate fi încărcată când este conectată la o priză c.a. prin cablul USB Type-C furnizat și un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț).
9. Capacul
10. Chingă

\* Acest port nu este compatibil cu redarea muzicală.

---

---

## Subiect asociat

- [Despre indicatoare](#)

5-025-469-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Utilizarea chingii


Puteți agăța difuzorul de geantă sau rucsac folosind chinga atașată la difuzor.

### Utilizarea orificiului superior pentru chingă la prindere

1. Scoateți banda din colier.

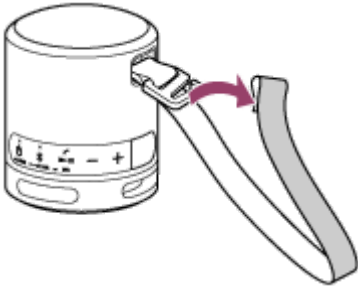


2. Înfășurați banda în jurul băierii unei geți sau altui obiect asemănător, apoi fixați din nou bucla de capăt a benzii la colier.

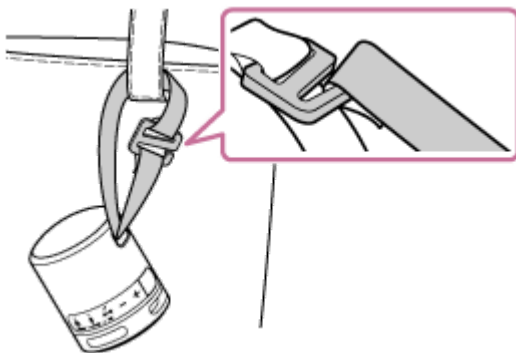


### Utilizarea orificiilor superioare și inferioare pentru chingă la prindere


1. Scoateți banda din colier.

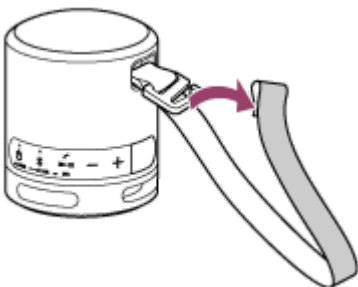

2. Treceți banda prin orificiul inferior pentru chingă.

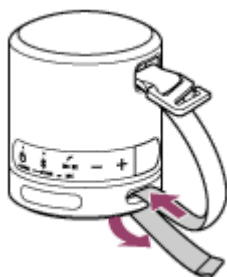

3. Înfășurați banda în jurul obiectului dorit, apoi fixați din nou bucla de capăt a benzii la colier.

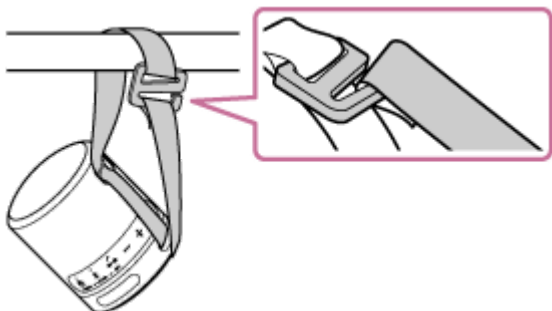

### Notă

- Nu utilizați alte dispozitive în afară de chinga furnizată.
- Când ați fixat banda la difuzor, asigurați-vă că bucla de capăt a benzii se așază în siguranță pe colier.
- Nu trageți tare de chinga atașată la difuzor și nu balansați difuzorul.
- Nu folosiți chinga cu niciun alt dispozitiv decât difuzorul.

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Încărcarea difuzorului

Difuzorul fi alimentat fie de la o priză c.a. conectată prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț), fie de la bateria reîncărcabilă încorporată.


Când utilizați difuzorul pentru prima dată, nu uitați să încărcați bateria încorporată mai mult de 1 oră înainte de a porni difuzorul.

Când bateria încorporată a fost încărcată în prealabil, puteți utiliza difuzorul exclusiv pe baterie.

### 1 Pentru a încărca difuzorul, conectați-l la o priză de curent alternativ.

Conectați un capăt al cablului USB Type-C® la portul DC IN 5V de pe difuzor și celălalt capăt la un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) și apoi conectați adaptorul c.a. USB la o priză c.a.

Difuzorul acceptă un adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire de 500 mA sau mai mult. Utilizarea oricăror altor dispozitive pentru încărcarea bateriei nu este garantată.

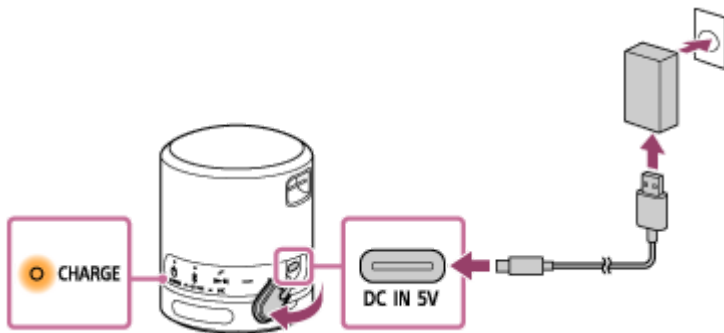

Indicatorul CHARGE se aprinde în portocaliu în timpul încărcării în curs.

Timpul de încărcare estimat variază în funcție de capacitatea de putere produsă a adaptorului c.a. USB conectat (disponibil în comerț). În plus, poate dura mai mult decât timpul de încărcare menționat mai jos, în funcție de tipul și specificațiile adaptorului c.a. USB și ale cablului USB. Durata de încărcare poate diferi de durata indicată mai jos, în funcție de temperatura ambiantă sau de gradul de utilizare a difuzorului.

Durata de mai jos este prezentată ca referință.

- Când este conectat un adaptor c.a. USB disponibil în comerț, care poate să distribuie un curent de ieșire de 500 mA sau mai mult, încărcarea se încheie în aproximativ 4 ore și 30 de minute\* și indicatorul CHARGE se stinge.
- Când utilizați un adaptor c.a. USB disponibil în comerț, asigurați-vă că are capacitatea de a produce un curent de ieșire de 500 mA sau mai mult.

\* Timpul necesar încărcării bateriei încorporate epuizate, până la capacitate maximă, când difuzorul se oprește.

După ce deconectați cablul USB de la difuzor când s-a încheiat încărcarea bateriei, nu uitați să închideți bine capacul.

Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf.

### Verificarea finalizării încărcării

Dacă bateria încorporată este complet încărcată când conectați difuzorul la o priză c.a. cu un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț), indicatorul CHARGE se aprinde în portocaliu, iar apoi se stinge după aproximativ 1 minut.

#### • Când utilizați smartphone-uri Android cu OS 8.1 sau versiuni ulterioare instalate

Când difuzorul este conectat la smartphone-ul Android printr-o conexiune HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, atingeți [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] pe smartphone. Nivelul de energie rămas în bateria difuzorului



se afișează odată cu denumirea dispozitivului BLUETOOTH conectat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc smartphone-ul Android.

Rețineți că nivelul de energie rămas în baterie și afișat pe smartphone poate prezenta diferențe față de nivelul de energie rămas efectiv în bateria difuzorului. Aceste informații au doar rol orientativ.

- **Când utilizați iPhone/iPod touch cu iOS 10.0 sau versiuni ulterioare instalate**

Când difuzorul este conectat la iPhone/iPod touch printr-o conexiune HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, nivelul de putere rămas în bateria difuzorului se afișează pe ecranul de widget al telefonului iPhone/iPod touch. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. iPhone/iPod touch.

Rețineți că nivelul de energie rămas în baterie și afișat pe iPhone/iPod touch poate prezenta diferențe față de nivelul de energie rămas efectiv în bateria difuzorului. Aceste informații au doar rol orientativ.

## **Durata de viață a bateriei încorporate (prin conexiunea BLUETOOTH)**

- Aproximativ 16 ore  
Nivelul de volum al difuzorului este setat la 26.
- Aproximativ 5 ore  
Nivelul de volum al difuzorului este setat la maximum (31).

Viața utilă indicată mai sus pentru bateria încorporată este măsurată cu ajutorul sursei noastre de muzică specificate. Performanțele efective pot varia față de durata indicată, din cauza volumului, melodiilor redade, temperaturii ambiante și condițiilor de utilizare.

## **Când bateria încorporată este aproape descărcată**

Când indicatorul CHARGE începe să clipească lent, bateria încorporată este aproape descărcată și necesită încărcare. Dacă indicatorul CHARGE clipește în portocaliu de 3 ori și se stinge când porniți difuzorul, bateria încorporată s-a epuizat și necesită încărcare.

### **Sugestie**

- Puteți încărca bateria încorporată a difuzorului prin conectarea cablului USB conectat la difuzor la un computer echipat și cu un port de încărcare USB. Cu toate acestea, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu această procedură, iar aceasta nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Cât timp difuzorul este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț) sau la un computer prevăzut cu port de încărcare USB, bateria încorporată a difuzorului se poate încărca și în timp ce se redă muzică de la difuzor. Cu toate acestea, încărcarea poate dura mult, în funcție de modul de utilizare a difuzorului. Este recomandat să opriți difuzorul înainte de încărcarea bateriei.

### **Notă**

- În funcție de tipul sau specificațiile unui adaptor c.a. USB, dacă utilizați difuzorul la un volum ridicat, puterea rămasă în bateria reîncărcabilă încorporată poate scădea sau difuzorul se poate opri chiar dacă este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB. Acest comportament nu indică totuși o defecțiune. Dacă apare o astfel de situație, opriți difuzorul și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.
- Puterea maximă produsă va scădea atunci când bateria încorporată este aproape descărcată.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea difuzorului se oprește. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul USB și conectați-l din nou la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C.
- Nu încărcați bateria încorporată a difuzorului în locuri unde apa poate stropi difuzorul. Cablul USB Type-C furnizat, precum și portul USB din spatele capacului nu sunt proiectate nici să reziste la apă, nici la praf.
- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria încorporată o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Când smartphone-ul Android este configurat să utilizeze numai A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) pentru a realiza conexiuni BLUETOOTH, nivelul de energie rămas în bateria difuzorului nu se afișează pe smartphone.
- Când funcția Pereche Stereo este în curs de utilizare, se afișează nivelul rămas în bateria difuzorului cu conexiune BLUETOOTH. Nivelul rămas în bateria celuilalt difuzor nu se afișează.

---

---

**Subiect asociat**

- [Pornirea alimentării](#)
- [Note privind încărcarea](#)


5-025-469-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation


Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Pornirea alimentării

### 1 Apăsați butonul (alimentare).

Indicatorul  (alimentare) se aprinde în verde și indicatorul  (BLUETOOTH) clipește lent în albastru.

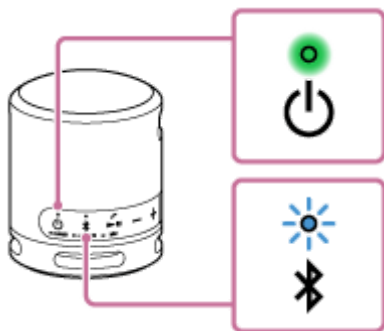

Când difuzorul nu are informații de asociere, de exemplu în situația în care utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată după achiziție, indicatorul  (BLUETOOTH) continuă să clipească de două ori în albastru.



### Notă

- Dacă indicatorul CHARGE clipește de 3 ori și difuzorul se oprește după ce îl porniți, bateria reîncărcabilă încorporată este epuizată. Încărcați bateria încorporată.
- Când indicatorul CHARGE începe să clipească lent, bateria încorporată este aproape descărcată și necesită încărcare.



### Subiect asociat


- [Oprirea alimentării](#)
- [Încărcarea difuzorului](#)

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Oprirea alimentării

### 1 Apăsați butonul (alimentare).

Indicatorul  (alimentare) și indicatorul  (BLUETOOTH) se sting.

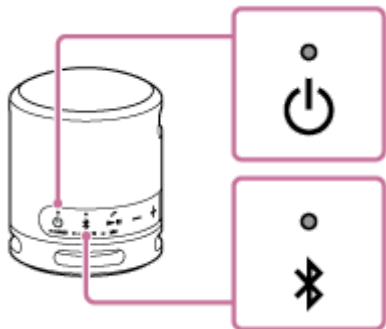

### Subiect asociat

- [Funcția Auto Standby](#)

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Funcția Auto Standby





Dacă difuzorul îndeplinește următoarele condiții timp de aproximativ 15 minute, acesta se oprește în mod automat. La momentul achiziției, funcția Auto Standby este activată.

- Difuzorul nu funcționează.
- Funcția hands-free a telefonului mobil conectat (smartphone) este dezactivată și telefonul mobil (smartphone) nu redă muzică (audio), și nici nu este acționat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc telefonul mobil.
- Dispozitivul BLUETOOTH, precum WALKMAN®, nu redă muzică (audio) și nici nu este acționat.

### Notă

- Când difuzorul este conectat la un iPhone/iPod touch printr-o conexiune BLUETOOTH, funcția Auto Standby este dezactivată.

## Pornirea/oprirea funcției Auto Standby

- 1 **Porniți difuzorul.**
- 2 **Apăsați prelungit și simultan butonul  (redare)/  (apelare) și butonul (volum) - timp de aproximativ 5 secunde.**
  - Când funcția Auto Standby este dezactivată, difuzorul se oprește și indicatorul  (alimentare) se stinge și apoi se aprinde de 3 ori în verde.
  - Când funcția Auto Standby este activată, difuzorul se oprește și indicatorul  (alimentare) se stinge și apoi se aprinde de două ori în verde.

### Notă

- În timp ce funcția Pereche Stereo sau funcția hands-free sunt în curs de utilizare, nu puteți activa/dezactiva funcția Auto Standby.

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®


Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.

Pentru a asocia un al doilea dispozitiv cu BLUETOOTH sau un altul, efectuați următoarea procedură de asociere pentru fiecare dispozitiv.

Înainte de a utiliza difuzorul, procedați după cum urmează:


- Așezați dispozitivul BLUETOOTH pe o rază de 1 m față de difuzor.
- Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor c.a. USB (disponibil în comerț). Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pentru a evita emiterea bruscă a unor sunete puternice de la difuzor, reduceți volumul, atât la dispozitivul BLUETOOTH, cât și la difuzor, sau opriți redarea muzicii.  
În funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH, volumul dispozitivului poate fi sincronizat cu difuzorul.
- Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul cu BLUETOOTH pentru a le consulta.

### 1 Porniți difuzorul.

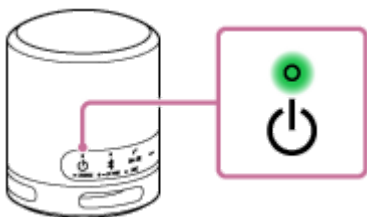


### 2 Verificați starea indicatorului Bluetooth.

#### Când indicatorul clipește de două ori

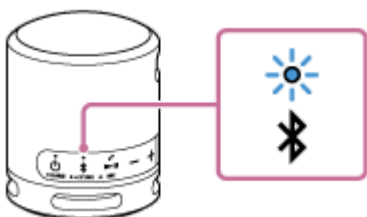

După ce asociați difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH pentru prima dată de la achiziționare sau inițializați difuzorul (difuzorul nu are informații de asociere), difuzorul intră automat în modul de asociere când este pornit. Continuați cu pasul 4.


#### Când indicatorul clipește lent

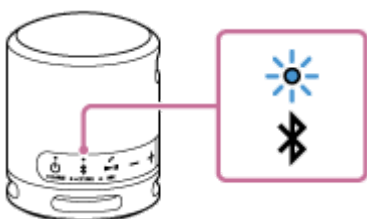

Difuzorul caută un dispozitiv cu BLUETOOTH.

- Pentru a asocia difuzorul cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive cu BLUETOOTH (când difuzorul are informații privind asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul 3 .
- Pentru a vă reconecta la dispozitivul cu BLUETOOTH care a fost înregistrat (asociat), treceți la pasul 4 . Difuzorul va fi automat conectat prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH. În funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH acesta poate fi reconectat prin simpla activare a alimentării electrice a difuzorului. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

### Când indicatorul rămâne aprins

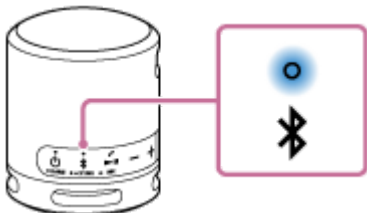


Difuzorul a fost conectat la dispozitivul cu BLUETOOTH.

Pentru a vă conecta la alte dispozitive cu BLUETOOTH, urmați una dintre procedurile de mai jos.

- Pentru a asocia difuzorul cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive cu BLUETOOTH (când difuzorul are informații privind asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul 3 .
- Pentru a vă reconecta la dispozitivul cu BLUETOOTH care a fost înregistrat (asociat), treceți la pasul 4 . Difuzorul va fi automat conectat prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe dispozitivul BLUETOOTH.

### 3 Apăsați butonul (BLUETOOTH).

Veți auzi un semnal sonor din difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) va începe să clipească de două ori (modul de asociere).

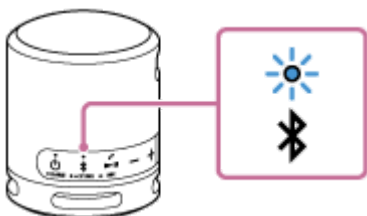


### 4 Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul cu BLUETOOTH pentru a detecta difuzorul.


Când apare o listă a dispozitivelor detectate pe afișajul dispozitivului cu BLUETOOTH, selectați „SRS-XB13”.

Dacă este necesară o cheie de acces\* pe afișajul dispozitivului cu BLUETOOTH, introduceți „0000”.

\* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

### 5 Realizați conexiunea prin BLUETOOTH de la dispozitivul cu BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi un semnal sonor de la difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde constant în loc să clipească.

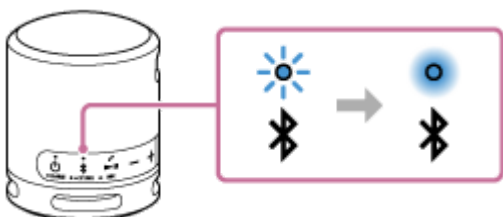



Când conexiunea prin BLUETOOTH nu este stabilă, repetați de la pasul 3 .

## Sugestie

- Cât timp funcția BLUETOOTH este activată pe un dispozitiv BLUETOOTH care a fost conectat anterior cu difuzorul, difuzorul este reconectat cu dispozitivul imediat după pornire.
- Instrucțiunile de mai sus privind dispozitivul BLUETOOTH au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

## Notă

- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate acestea, când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este eliberat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul .
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Odată ce dispozitivele cu BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
  - Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
  - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce 8 dispozitive au fost deja asociate, dispozitivul care a fost asociat cel mai devreme se înlocuiește cu unul nou.
  - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
  - Difuzorul este inițializat. Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu puteți conecta dispozitivul dvs. BLUETOOTH. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din dispozitivul dvs. BLUETOOTH și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.

---

## Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)



Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Windows)


Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.

Trebuie să asociați un dispozitiv cu difuzorul, pentru a putea realiza conexiunea prin BLUETOOTH pentru prima dată. Efectuați aceleași proceduri pentru a asocia cu alte dispozitive.

### Sisteme de operare acceptate

Windows 10, Windows 8.1


Efectuați următoarele înainte de a începe.

- Așezați computerul pe o rază de 1 m față de difuzor.
- Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor c.a. USB (disponibil în comerț). Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta.
- Pentru a evita emiterea bruscă a unor sunete puternice de la difuzor, reduceți volumul, atât la dispozitivul BLUETOOTH, cât și la difuzor, sau opriți redarea muzicii.
- Setați difuzorul computerului în poziția de activare.  
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  ( silențios), sunetul nu este redat prin difuzorul BLUETOOTH.

– Când difuzorul computerului este în poziția de activare:





#### 1 Porniți difuzorul.

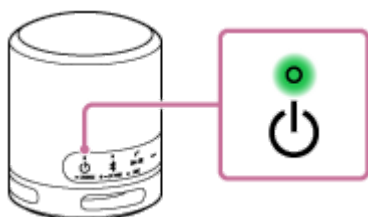


#### 2 Verificați activitatea indicatorului (BLUETOOTH).

Când indicatorul clipește de două ori

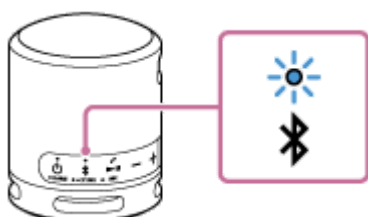

După ce asociați difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH pentru prima dată de la achiziționare sau inițializați difuzorul (difuzorul nu are informații de asociere), difuzorul intră automat în modul de asociere când este pornit. Continuați cu pasul .


## Când indicatorul clipește lent

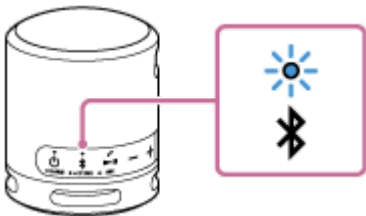

Difuzorul caută conexiuni prin BLUETOOTH.

- Pentru a asocia difuzorul cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive cu BLUETOOTH (când difuzorul are informații privind asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul **3**.
- Pentru a reconecta difuzorul cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu difuzorul, treceți la pasul **4**.  
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, difuzorul poate fi reconectat la dispozitiv imediat după pornire. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

## Când indicatorul rămâne aprins

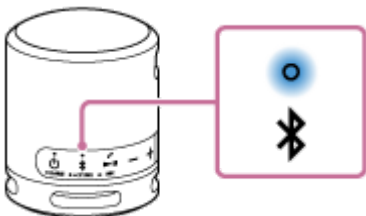


Difuzorul este deja conectat la unul dintre dispozitivele BLUETOOTH.

Pentru a conecta difuzorul la un alt dispozitiv BLUETOOTH, utilizați una dintre următoarele metode:

- Pentru a asocia difuzorul cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive cu BLUETOOTH (când difuzorul are informații privind asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul **3**.
- Pentru a reconecta difuzorul cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu difuzorul, treceți la pasul **4**.

### **3** Apăsați butonul (BLUETOOTH).

Veți auzi un semnal sonor din difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) va începe să clipească de două ori (modul de asociere).

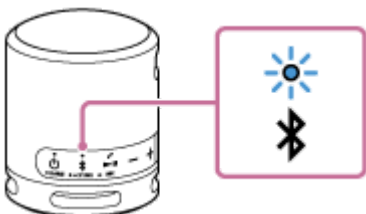


### **4** Reactivați computerul dacă acesta este în modul standby (repaus) sau hibernare.


### **5** Înregistrați difuzorul în computer.

#### Pentru Windows 10


1. Faceți clic pe butonul [Start], apoi pe [Settings].
2. Faceți clic pe [Devices].

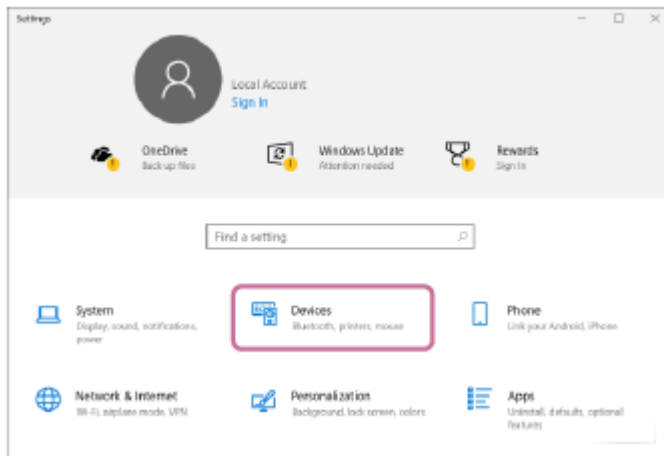


3. Faceți clic pe fila [Bluetooth & other devices], faceți clic pe comutatorul [Bluetooth] pentru a activa funcția BLUETOOTH, apoi faceți clic pe [Add Bluetooth or other device].

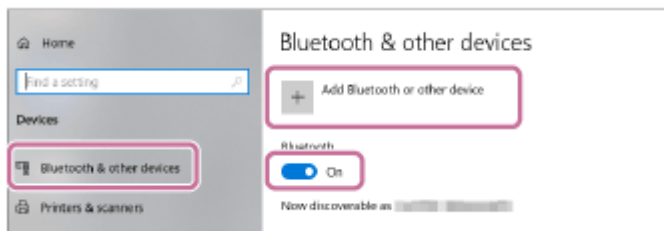

4. Faceți clic pe [Bluetooth].

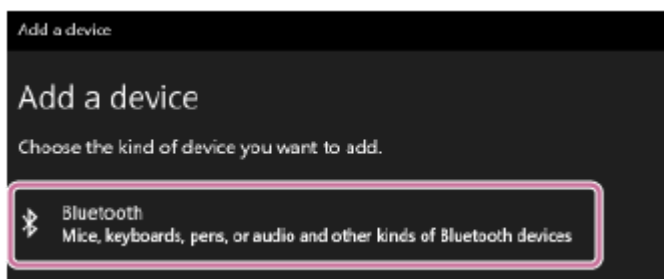

5. Selectați [SRS-XB13].

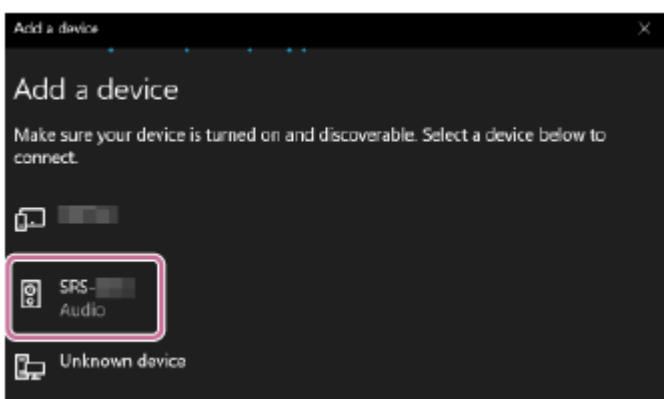


Dacă este necesară o cheie de acces\*, introduceți „0000”.

Dacă [SRS-XB13] nu apare, efectuați operația încă o dată, începând cu pasul 3.


\* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

6. După asociere, conexiunea BLUETOOTH se realizează automat și [Connected music] sau [Connected voice, music] se va afișa pe ecran. Continuați cu pasul 6.

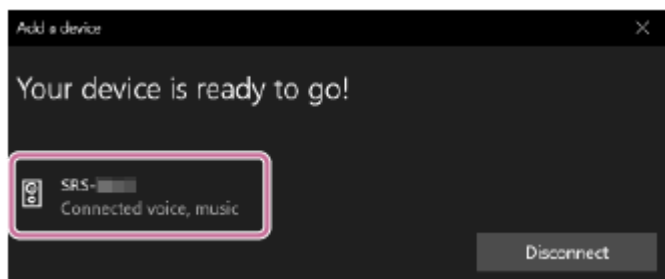


## Pentru Windows 8.1

1. Faceți clic dreapta pe [Start], apoi faceți clic pe [Control Panel].  
Când se afișează [All Control Panel Items], selectați [Devices and Printers].  
Dacă apare ecranul [Control Panel] în loc de [All Control Panel Items], selectați [Large icons] sau [Small icons] din meniul [View by] din colțul din dreapta sus al ecranului.
2. Faceți clic pe [Add a device].

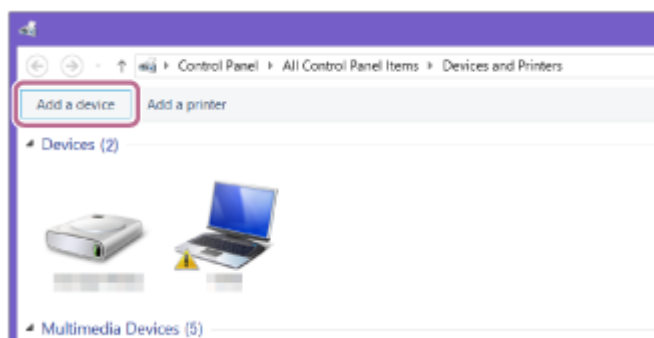

3. Selectați [SRS-XB13] și faceți clic pe [Next].

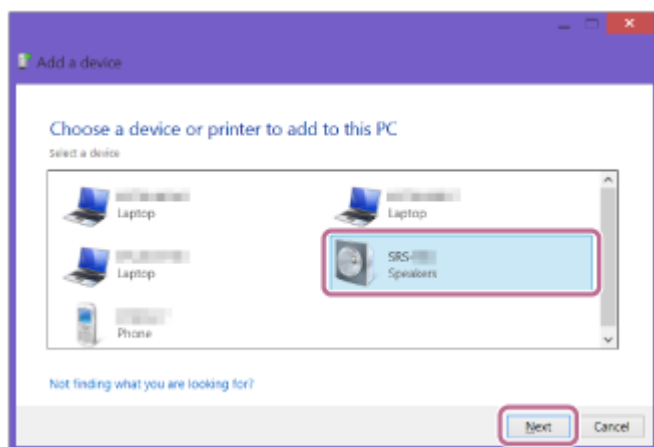




Dacă este necesară o cheie de acces\*, introduceți „0000”.


Dacă [SRS-XB13] nu apare, efectuați operația încă o dată, începând cu pasul 3.

\* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

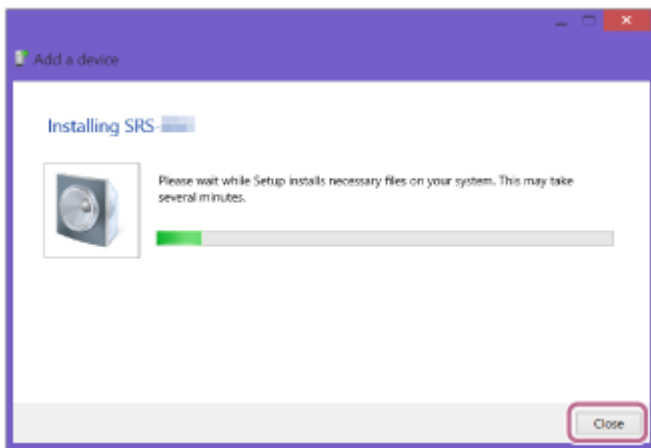4. Când apare următorul ecran, faceți clic pe [Close].  
Computerul începe instalarea driverului.




Simbolul „” va apărea în partea din stânga jos a pictogramei [SRS-XB13] în timpul instalării. Când simbolul „” dispăre, instalarea driverului s-a încheiat. Continuați cu pasul **5**-5.

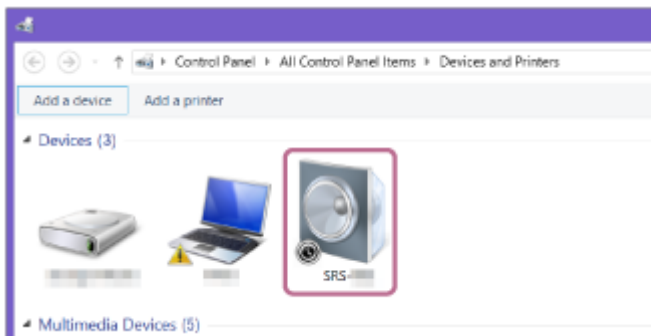


În funcție de computer, instalarea poate dura mai mult timp. Dacă instalarea driverului durează prea mult timp, funcția Auto Standby a difuzorului va face ca acesta să se oprească automat. În acest caz, reporniți difuzorul.

**5.** Faceți clic dreapta pe [SRS-XB13] în [Devices] și selectați [Sound settings] din meniul care apare.

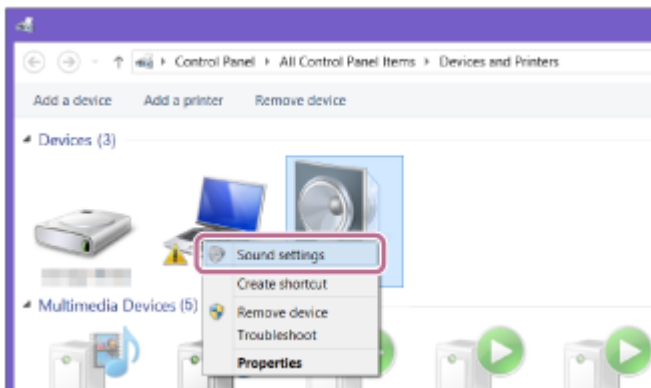


**6.** Confirmați [SRS-XB13 Stereo] pe ecranul [Sound].


- Dacă apare o bifă (verde) în [SRS-XB13 Stereo], treceți la pasul **6**.

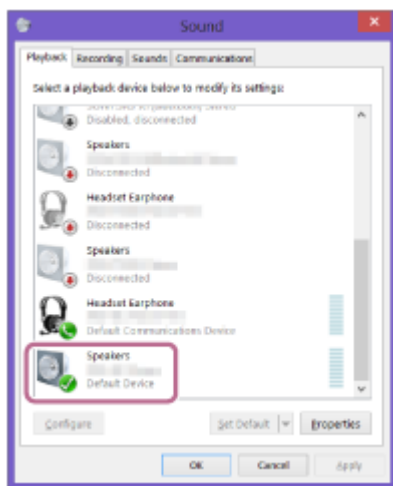


- Dacă nu apare o bifă (verde) în [SRS-XB13 Stereo], treceți la pasul 5 -7.
- Dacă [SRS-XB13 Stereo] nu apare, faceți clic dreapta pe ecranul [Sound] și selectați [Show Disabled Devices] din meniul care apare. Apoi treceți la pasul 5 -7.

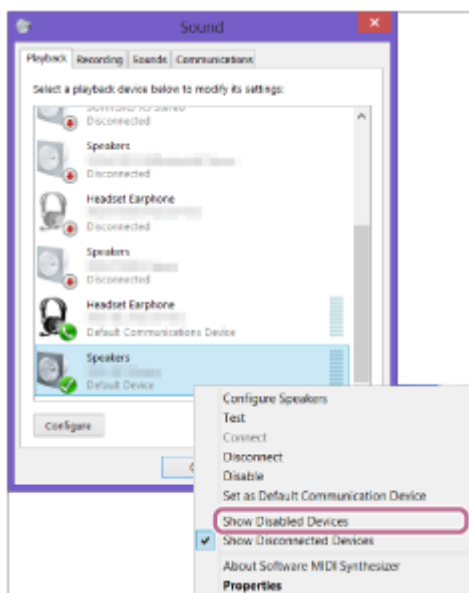


7. Faceți clic dreapta pe [SRS-XB13 Stereo] și selectați [Connect] din meniul care apare.

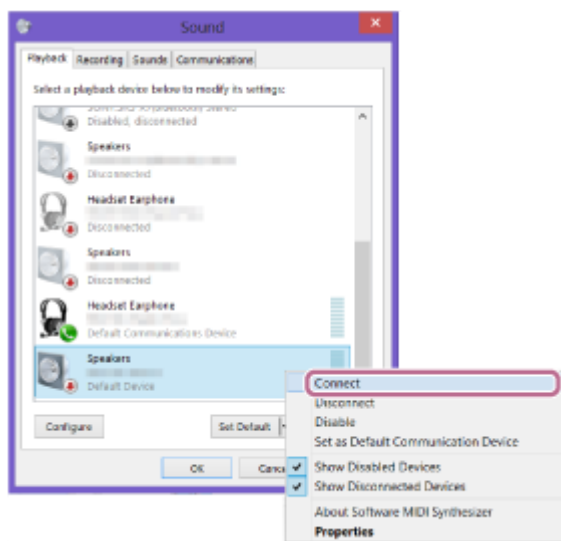


Când este conectat difuzorul, va apărea o bifă [SRS-XB13 Stereo] pe ecranul [Sound]. Continuați cu pasul 6 .

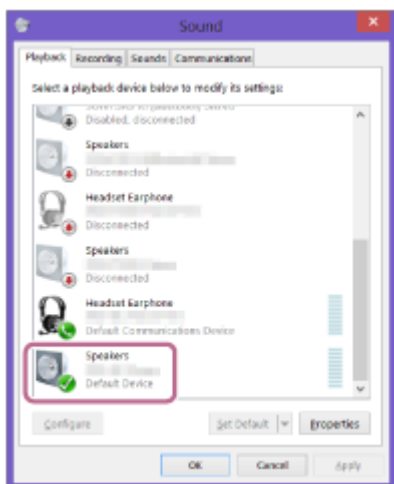


Dacă nu puteți face clic pe [Connect] pentru [SRS-XB13 Stereo], selectați [Disable] pentru [Default Device] care are o bifă (verde) la momentul respectiv.

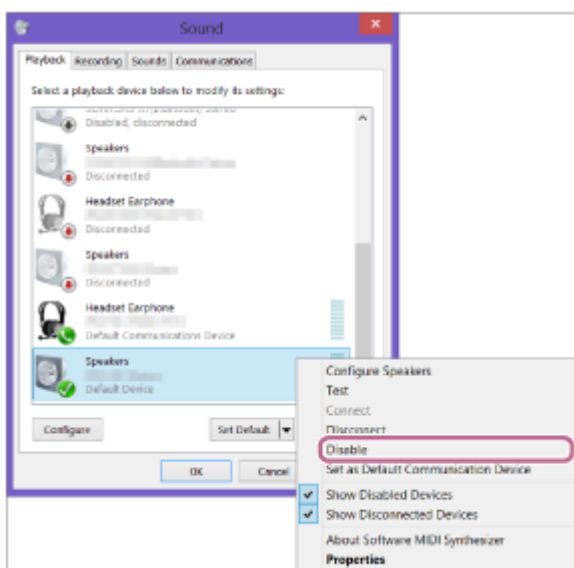

## 6 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi un semnal sonor de la difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde constant în loc să clipească.

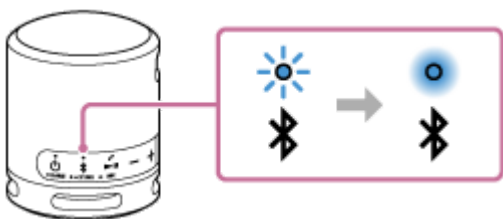



Dacă încercarea de conectare nu este reușită, repetați procedura de la pasul **3**.

### Sugestie

- Instrucțiunile de mai sus privind computerul au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul. În plus, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu procedura de mai sus, iar procedura nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.

### Notă

- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate acestea, când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este eliberat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul .
- Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
  - Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
  - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce 8 dispozitive au fost deja asociate, dispozitivul care a fost asociat cel mai devreme se înlocuiește cu unul nou.
  - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
  - Difuzorul este inițializat. Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu vă puteți conecta computerul. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din computer și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.

---

### Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)



Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Mac)


Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.

Trebuie să asociați un dispozitiv cu difuzorul, pentru a putea realiza conexiunea prin BLUETOOTH pentru prima dată. Efectuați aceleași proceduri pentru a asocia cu alte dispozitive.

### Sisteme de operare acceptate


macOS Catalina (versiune 10.15)

Efectuați următoarele înainte de a începe.

- Așezați computerul pe o rază de 1 m față de difuzor.
- Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor c.a. USB (disponibil în comerț). Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta.
- Pentru a evita emiterea bruscă a unor sunete puternice de la difuzor, reduceți volumul, atât la dispozitivul BLUETOOTH, cât și la difuzor, sau opriți redarea muzicii.
- În funcție de computer, porniți adaptorul BLUETOOTH încorporat.  
Dacă nu știți cum să porniți adaptorul BLUETOOTH sau nu știți dacă computerul dvs. are adaptorul BLUETOOTH încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare ale computerului.
- Setați difuzorul computerului în poziția de activare.  
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  ( silențios), sunetul nu este redat prin difuzorul BLUETOOTH.
  - Când difuzorul computerului este în poziția de activare:




### 1 Porniți difuzorul.

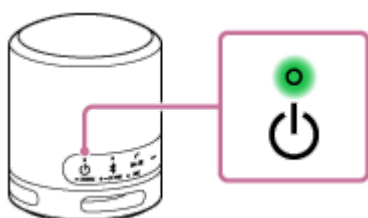


### 2 Verificați activitatea indicatorului (BLUETOOTH).

Când indicatorul clipește de două ori

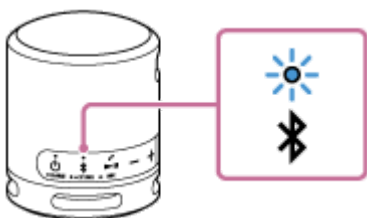

După ce asociați difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH pentru prima dată de la achiziționare sau inițializați difuzorul (difuzorul nu are informații de asociere), difuzorul intră automat în modul de asociere când este pornit. Continuați cu pasul 4.


### Când indicatorul clipește lent

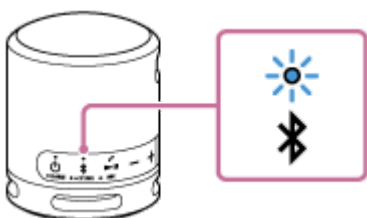

Difuzorul caută conexiuni prin BLUETOOTH.

- Pentru a asocia difuzorul cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive cu BLUETOOTH (când difuzorul are informații privind asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul 3.
- Pentru a reconecta difuzorul cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu difuzorul, treceți la pasul 4.  
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, difuzorul poate fi reconectat la dispozitiv imediat după pornire. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. BLUETOOTH.

### Când indicatorul rămâne aprins

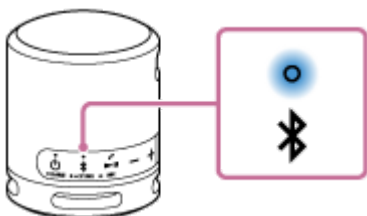


Difuzorul este deja conectat la unul dintre dispozitivele BLUETOOTH.

Pentru a conecta difuzorul la un alt dispozitiv BLUETOOTH, utilizați una dintre următoarele metode:


- Pentru a asocia difuzorul cu un al doilea dispozitiv sau cu alte dispozitive cu BLUETOOTH (când difuzorul are informații privind asocierea altor dispozitive cu BLUETOOTH), treceți la pasul 3.
- Pentru a reconecta difuzorul cu unul dintre dispozitivele BLUETOOTH care au fost asociate anterior cu difuzorul, treceți la pasul 4.


## 3 Apăsați butonul (BLUETOOTH).

Veți auzi un semnal sonor din difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) va începe să clipească de două ori (modul de asociere).

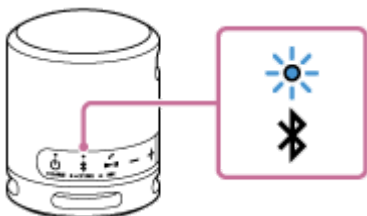


#### 4 Căutați difuzorul pe computer.


1. Faceți clic pe [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] din bara de activități, în partea din dreapta jos a ecranului.

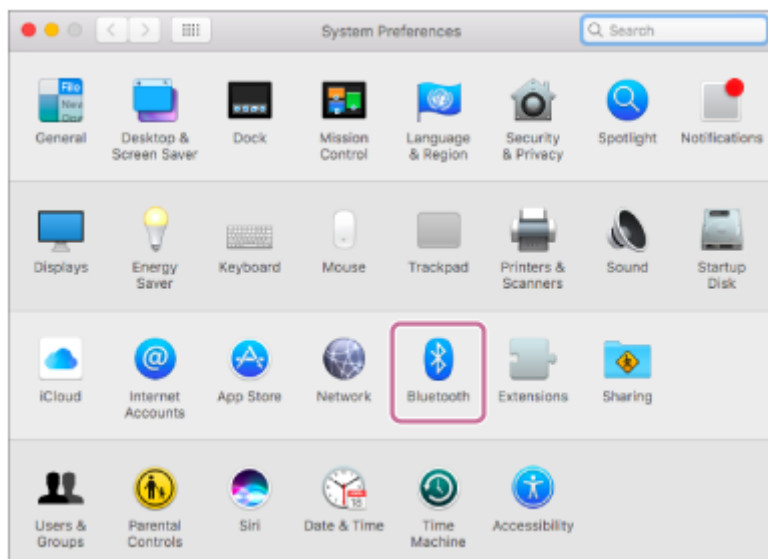


2. Selectați [SRS-XB13] din ecranul Bluetooth, apoi faceți clic pe [Pair].

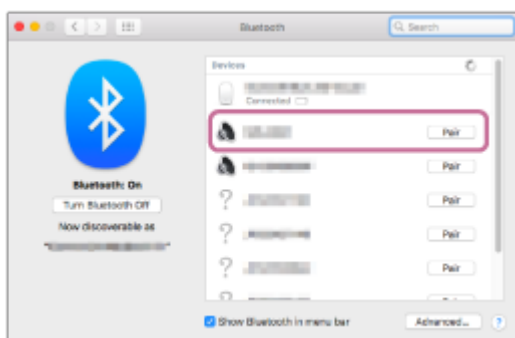

#### 5 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH.


Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi un semnal sonor de la difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde constant în loc să clipească.

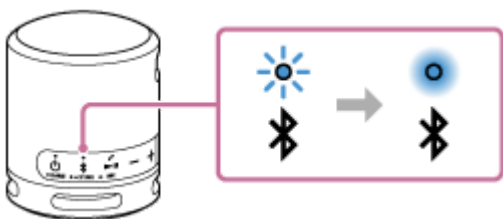

Dacă încercarea de conectare nu este reușită, repetați procedura de la pasul **3**.

#### 6 Faceți clic pe pictograma difuzorului din partea din dreapta sus a ecranului și selectați [SRS-XB13] din [Output Device].


Vă puteți bucura de redarea de muzică etc. de pe computer.

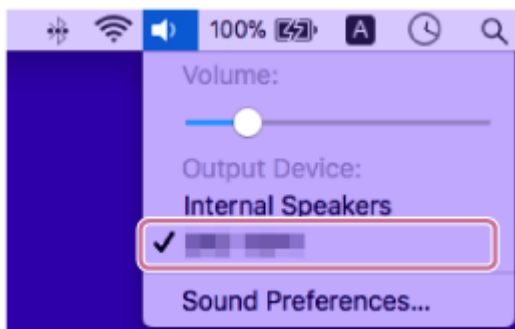

### Sugestie

- Instrucțiunile de mai sus privind computerul au rol exemplificativ. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce vă însoțesc computerul. În plus, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu procedura de mai sus, iar procedura nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.

### Notă

- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (BLUETOOTH) clipește lent. Cu toate acestea, când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este eliberat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul 3.
- Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
  - Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
  - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce 8 dispozitive au fost deja asociate, dispozitivul care a fost asociat cel mai devreme se înlocuiește cu unul nou.
  - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
  - Difuzorul este inițializat. Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu vă puteți conecta computerul. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din computer și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.

---

### Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH

Puteți asculta muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH și îl puteți opera folosind difuzorul, prin conexiunea BLUETOOTH, dacă acceptă următoarele profiluri BLUETOOTH.

### A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Vă permite să vă bucurați de conținutul audio de înaltă calitate printr-o conexiune fără fir.

### AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Vă permite reglarea volumului și operațiuni precum redarea, suspendarea sau saltul la începutul melodiei următoare/curente.


Operațiunile pot varia în funcție de dispozitivul BLUETOOTH. Consultați și instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul BLUETOOTH.

#### Notă

- Asigurați-vă în prealabil că volumul dispozitivului BLUETOOTH și al difuzorului sunt setate la o intensitate moderată, pentru a evita o redare bruscă a sunetului la nivel înalt din difuzor.  
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, este posibil ca reglarea volumului difuzorului să nu fie posibilă pe dispozitivul BLUETOOTH cât timp redarea de pe dispozitiv este oprită/suspendată.


### 1 Conectați difuzorul cu dispozitivul BLUETOOTH.


Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi un semnal sonor de la difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde constant în loc să clipească.

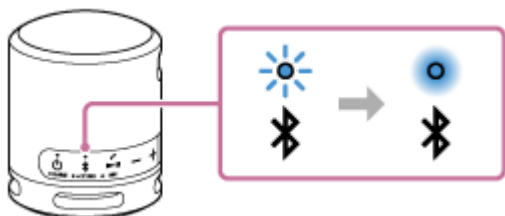


### 2 Începeți redarea prin dispozitivul BLUETOOTH.

### 3 Ajustați volumul prin apăsarea butoanelor (volum) -/+ de pe difuzor sau prin operarea dispozitivului BLUETOOTH.

Când apăsați butoanele (volum) -/+ de pe difuzor sau ajustați volumul de pe dispozitivul BLUETOOTH, indicatorul  (alimentare) clipește o dată sau de 3 ori.

În funcție de dispozitivul BLUETOOTH pe care îl utilizați, este posibil ca indicatorul  (alimentare) de pe difuzor să nu clipească, chiar dacă reglați volumul dispozitivului BLUETOOTH.

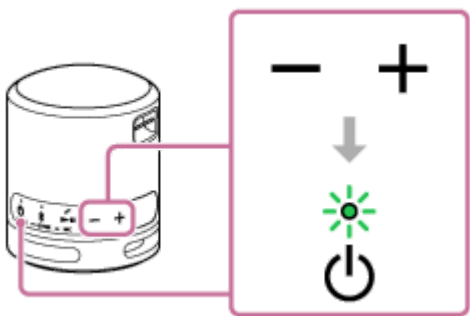

În timpul redării, puteți utiliza butoanele de pe difuzor pentru a efectua următoarele operații.

### Suspendare

Apăsați butonul ►|| (redare)/ ◀ (apelare) în timpul redării pentru a suspenda redarea. Apăsați din nou pentru a anula suspendarea.


### Salt la începutul melodiei următoare

Apăsați butonul ►|| (redare)/ ◀ (apelare) rapid de două ori în timpul redării.

### Salt la începutul melodiei curente sau anterioare\*

Apăsați rapid butonul ►|| (redare)/ ◀ (apelare) rapid de 3 ori în timpul redării.

\* Operațiile de mai sus variază în funcție de dispozitivul BLUETOOTH utilizat.

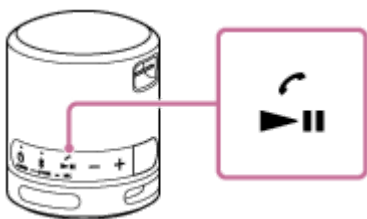

### Sugestie

- Când difuzorul este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț), bateria încorporată a difuzorului se poate încărca și în timp ce se redă muzică de la difuzor. Cu toate acestea, în funcție de tipul sau specificațiile adaptorului c.a. USB și de gradul de utilizare a difuzorului, încărcarea poate dura mult timp. Dacă doriți să utilizați difuzorul în timp ce încărcați bateria, reduceți volumul difuzorului sau opriți-l complet și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.
- Când setați volumul difuzorului la nivel maxim sau minim, indicatorul de ⏻ (alimentare) clipește de 3 ori.

### Notă

- Când comunicarea este slabă, dispozitivul BLUETOOTH poate reacționa în mod incorect la operațiunile efectuate cu difuzorul.
- Când se folosește în locuri cu o temperatură ridicată, volumul poate scădea pentru a proteja bateria încorporată.
- Dacă nivelul bateriei încorporate este scăzut, puterea maximă a difuzorului scade.
- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH poate fi necesară reglarea volumului sau definirea setării de ieșire audio în dispozitivul conectat.
- Pot apărea parazii sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la difuzor, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.

### Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)



Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Selectarea calității de redare în flux audio prin BLUETOOTH (codec)


Modurile „Prioritizare calitate sunet” și „Prioritizare conexiune stabilă” sunt disponibile ca opțiuni pentru calitatea redării în flux audio prin BLUETOOTH. „Prioritizare calitate sunet” vă permite să efectuați setările de redare pentru SBC și AAC, în așa fel încât să vă puteți bucura de un sunet de înaltă calitate prin conexiunea BLUETOOTH, pe când „Prioritizare conexiune stabilă” vă oferă un flux audio prin BLUETOOTH mai stabil. „Prioritizare calitate sunet” este setarea implicită.

### Codecuri acceptate


- Prioritizare calitate sunet (setarea implicită): Codecul optim este selectat automat dintre AAC și SBC.
- Prioritizare conexiune stabilă: SBC este selectat.


### 1 Porniți difuzorul.


Indicatorul  (BLUETOOTH) clipește\* în albastru.

\* Dacă dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat anterior este în apropiere, difuzorul poate fi conectat la dispozitiv automat, iar apoi indicatorul  (BLUETOOTH) se poate aprinde în albastru.

### 2 Apăsați prelungit butonul (redare)/ (apelare) și butonul (BLUETOOTH) timp de aproximativ 2 secunde.

Când setarea este modificată pe modul „Prioritizare conexiune stabilă”, difuzorul se oprește și indicatorul  (BLUETOOTH) se stinge și apoi clipește de 3 ori în albastru.

Când setarea este modificată pe modul „Prioritizare calitate sunet”, difuzorul se oprește și indicatorul  (BLUETOOTH) se stinge și apoi clipește de două ori în albastru.

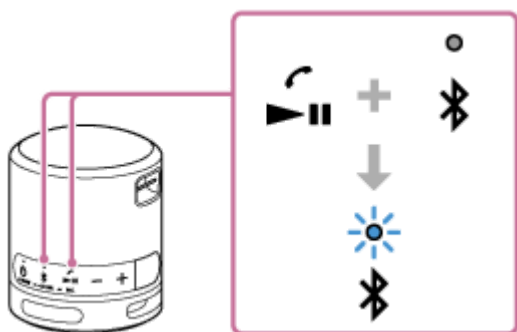



Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH (după utilizare)

Când nu mai redați muzică prin dispozitivul BLUETOOTH, efectuați oricare dintre următoarele operații pentru a închide conexiunea prin BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este întreruptă, veți auzi un semnal sonor de la difuzor.

- Opriți funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.
- Opriți dispozitivul BLUETOOTH.
- Opriți difuzorul.

### Sugestie

- Când se folosește funcția Pereche Stereo, dacă dezactivați un difuzor, celălalt difuzor este oprit automat. Conexiunea prin BLUETOOTH între acestea este întreruptă.
- Când nu mai redați muzică, conexiunea prin BLUETOOTH se poate închide în mod automat, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH.

### Subiect asociat

- [Oprirea alimentării](#)

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare (funcția Pereche Stereo)

Pentru a utiliza funcția Pereche Stereo, sunt necesare 2 difuzoare SRS-XB13. Prin conectarea a 2 difuzoare prin conexiunea BLUETOOTH, vă puteți bucura de muzică la un nivel superior.

Un difuzor redă sunetul pe canalul din stânga (partea stângă), iar celălalt difuzor redă sunetul pe canalul din dreapta (partea dreaptă) pentru redare stereo între difuzoare.


### Notă


- Înainte de a realiza o conexiune între difuzor și un dispozitiv BLUETOOTH, reduceți volumul difuzorului și al dispozitivului sau opriți redarea muzicii pe dispozitiv pentru a evita emiterea bruscă a unor sunete puternice din difuzor.


### 1 Așezați 2 difuzoare la max. 1 m unul față de celălalt, apoi porniți ambele difuzoare.

Indicatorul  (alimentare) se aprinde.

Indicatorul  (BLUETOOTH) clipește lent.


Dacă dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat anterior este în apropiere, difuzorul poate fi conectat la dispozitiv automat, iar apoi indicatorul  (BLUETOOTH) se poate aprinde. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH sau dezactivați dispozitivul BLUETOOTH.

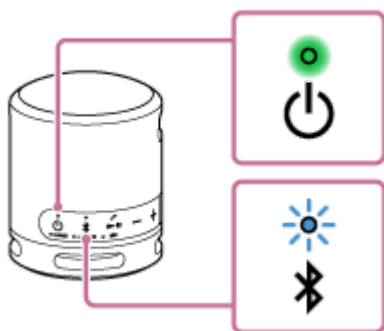


Când difuzorul nu are informații de asociere, de exemplu în situația în care utilizați funcția BLUETOOTH pentru prima dată după achiziție, indicatorul  (BLUETOOTH) continuă să clipească de două ori în albastru.




### 2 Pe unul dintre difuzoare, mențineți apăsat butonul (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Pereche Stereo) timp de aproximativ 3 secunde.

Veți auzi un semnal sonor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) și indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) clipească. În aproximativ 5 secunde, indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) nu va mai clipi și va rămâne aprins constant, emițând un semnal sonor.

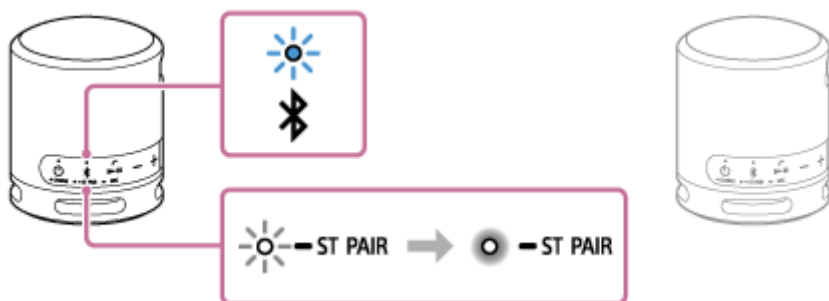


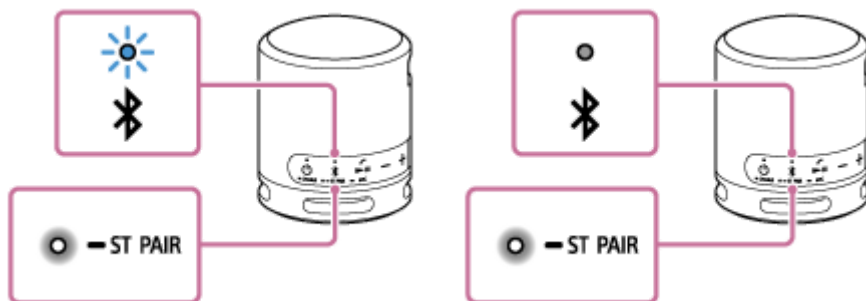
- 3** Pe celălalt difuzor, mențineți apăsat butonul  (BLUETOOTH)/  (Pereche Stereo) timp de aproximativ 3 secunde.

Indicatorul  (BLUETOOTH) și indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) clipește.

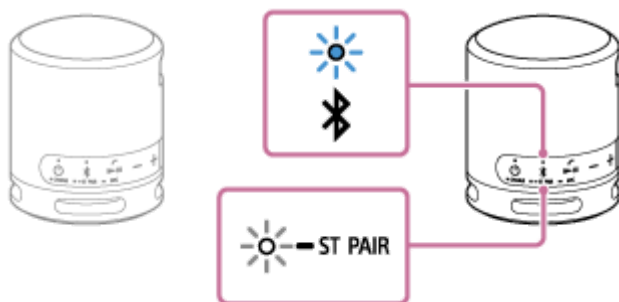



- 4** Verificați starea indicatorului pe fiecare dintre cele 2 difuzoare.


Când difuzoarele sunt conectate prin funcția Pereche Stereo, se aude un semnal sonor de la difuzor, apoi indicatoarele ST PAIR (Pereche Stereo) de pe ambele difuzoare rămân aprinse și indicatorul  (BLUETOOTH) de pe al doilea difuzor se stinge.




#### Sugestie

- Când se realizează imediat conexiunea celor 2 difuzoare prin funcția Pereche Stereo, este posibil ca indicatorul  (BLUETOOTH) și indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) să nu clipească, iar indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) să se aprindă în schimb.
- Configurați al doilea difuzor în decurs de 1 minut. Dacă nu-l configurați în decurs de 1 minut, setarea primului difuzor va fi anulată.

- 5** Acționați difuzorul în care indicatorul  (BLUETOOTH) clipește pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu un dispozitiv cu BLUETOOTH.


Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi un semnal sonor de la difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde constant în loc să clipească.

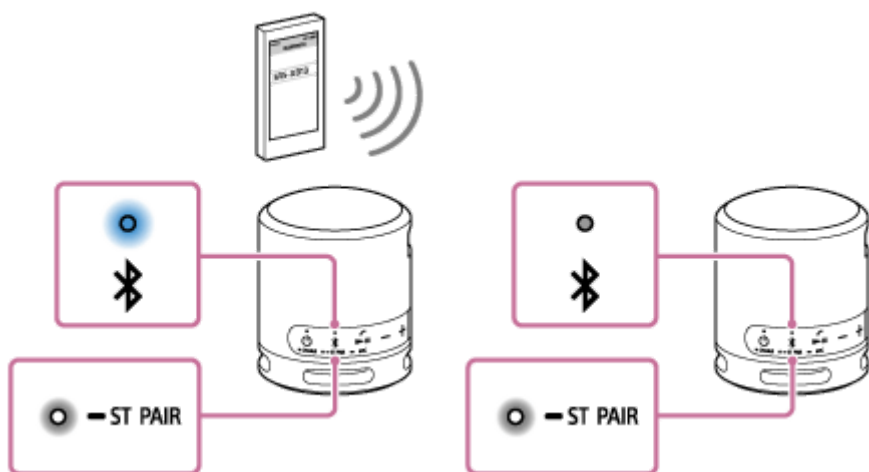


**6** Începeți redarea prin dispozitivul cu BLUETOOTH și ajustați volumul la un nivel moderat.

**7** Apăsați butoanele (volum) +/- de pe unul dintre difuzoare pentru a regla volumul.



Reglarea volumului la un difuzor se reflectă la celălalt.

Pentru redarea stereo, difuzorul cu indicatorul  (BLUETOOTH) care clipește este setat pe canalul stâng (partea stângă).

### Sugestie

- La efectuarea sau primirea unui apel, utilizați doar difuzorul în care se aprinde indicatorul  (BLUETOOTH).
- Dacă orice alt dispozitiv sau alte dispozitive cu BLUETOOTH, precum un mouse cu BLUETOOTH sau o tastatură cu BLUETOOTH sunt conectate la dispozitivul cu BLUETOOTH care este conectat la difuzor, este posibil să apară sunete distorsionate sau parazite în sunetul generat de difuzor. În acest caz, închideți conexiunea prin BLUETOOTH între dispozitivul cu BLUETOOTH și alte dispozitive cu BLUETOOTH.
- Când utilizați funcția Pereche Stereo, codecul comută automat pe SBC.
- Prin oprirea difuzorului, nu se închide funcția Pereche Stereo. Când difuzorul este repornit, acesta încearcă să realizeze o conexiune cu funcția Pereche Stereo. Pentru a utiliza funcția Pereche Stereo, porniți celălalt difuzor în decurs de 1 minut.


### Notă


- După ce reporniți sau inițializați unul dintre difuzoare cât timp funcția Pereche Stereo este activată, nu uitați să apăsați butonul  (BLUETOOTH) /  (Pereche Stereo) de pe celălalt difuzor pentru a închide funcția Pereche Stereo. Dacă continuați să utilizați difuzorul fără a închide funcția Pereche Stereo, veți întâmpina probleme, de exemplu nu veți putea realiza o conexiune BLUETOOTH sau veți observa întreruperi ale sunetului.

Difuzor fără fir  
SRS-XB13






## Închiderea funcției Pereche Stereo

Pentru a închide funcția Pereche Stereo, urmați procedura de mai jos.

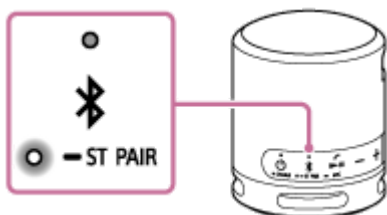- 1 **Mențineți apăsat butonul  (BLUETOOTH)/  (Pereche Stereo) de pe unul dintre difuzoare timp de aproximativ 3 secunde până când auziți un semnal sonor.**



### Sugestie

- Prin oprirea difuzorului, nu se închide funcția Pereche Stereo. Când difuzorul este repornit, acesta încearcă să realizeze o conexiune cu funcția Pereche Stereo. Pentru a utiliza funcția Pereche Stereo, porniți celălalt difuzor în decurs de 1 minut.
- Dacă doriți să utilizați numai unul dintre difuzoarele care au fost utilizate cu funcția Pereche Stereo, apăsați butonul  (alimentare) pentru a porni difuzorul, apoi mențineți apăsat butonul  (BLUETOOTH)/  (Pereche Stereo) de pe unul dintre difuzoare până ce auziți un semnal sonor prin care se indică închiderea funcției Pereche Stereo.
- Pentru închiderea funcției Pereche Stereo în timp ce utilizați 2 difuzoare, apăsați butonul  (BLUETOOTH)/  (Pereche Stereo). Se aude un semnal sonor, iar apoi funcția Pereche Stereo este închisă.

### Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Pereche Stereo\)](#)

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Primirea unui apel

Vă puteți bucura de apeluri hands-free cu un telefon mobil BLUETOOTH care acceptă profilul BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile) prin conexiunea BLUETOOTH.

- Dacă telefonul dvs. mobil BLUETOOTH acceptă și HFP, și HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunile pot varia în funcție de numărul de telefon mobil BLUETOOTH. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu telefonul mobil.


## Despre tonurile de apel


Când se primește un apel, redarea se suspendă și un ton de apel se va auzi prin difuzor.

Tonul de apel variază în următoarele moduri, în funcție de telefonul dvs. mobil cu BLUETOOTH.


- Tonul de apel setat în difuzor
- Tonul de apel setat în telefonul mobil cu BLUETOOTH
- Tonul de apel setat în telefonul mobil cu BLUETOOTH doar pentru o conexiune BLUETOOTH

### 1 Conectați difuzorul cu un telefon mobil cu BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi un semnal sonor de la difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde constant în loc să clipească.

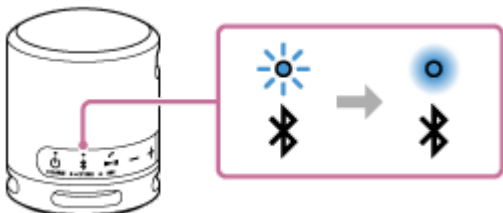


### În timpul utilizării funcției Pereche Stereo

Conectați-vă la difuzorul în care indicatorul  (BLUETOOTH) clipește în albastru. În următorii pași și următoarele operațiuni din timpul unui apel hands-free, acționați difuzorul care este conectat la telefonul mobil cu BLUETOOTH.

### 2 Apăsați butonul (redare) / (apelare) când primiți un apel.

Vorbiți în microfonul difuzorului.


Când se primește un apel, redarea se suspendă și un ton de apel se aude prin difuzor.

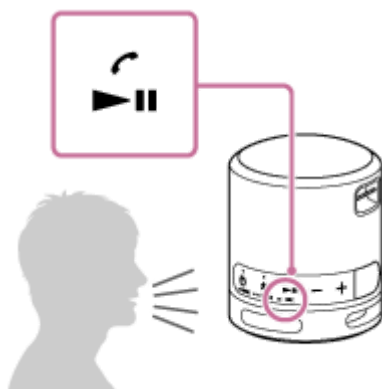


### Dacă niciun ton de apel nu se aude prin difuzor

Este posibil ca difuzorul să nu fie conectat cu un telefon mobil cu BLUETOOTH cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii de pe telefonul mobil cu BLUETOOTH.

### 3 În timp ce telefonul sună sau purtați o conversație telefonică, reglați volumul apăsând butoanele (volum) –/+ de pe difuzor sau utilizând telefonul mobil cu BLUETOOTH.

Când apăsați butoanele (volum) –/+ de pe difuzor sau ajustați volumul de pe telefonul mobil cu BLUETOOTH, indicatorul  (alimentare) clipește o dată sau de 3 ori.

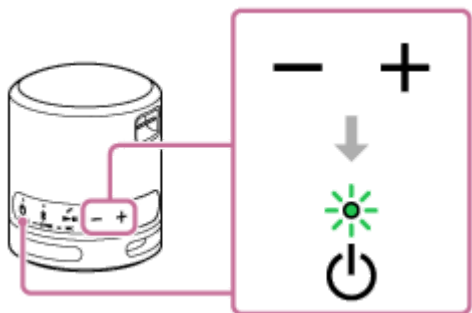


### 4 Pentru a termina un apel, apăsați butonul (redare)/ (apelare).

Dacă înainte de apel ascultați muzică, redarea se va relua când se termină apelul. Dacă încheiați un apel prin acționarea telefonului mobil cu BLUETOOTH redarea se va relua de asemenea când se încheie apelul, dacă ascultați muzică înainte de apel.

#### Sugestie

- Unele telefoane mobile cu BLUETOOTH dau prioritate utilizării telefonului propriu-zis în timpul primirii unui apel. În cazul conexiunii prin HFP sau HSP, comutați dispozitivul de apelare pe difuzor, acționându-vă telefonul mobil cu BLUETOOTH.
- Dacă apelantul nu vă poate auzi sau de-abia vă aude vocea, vorbiți mai direct în microfonul difuzorului.
- Volumul de redare a muzicii și apelare este setat în mod independent în difuzor.

#### Notă

- Când folosiți funcția Pereche Stereo, sunetul apelului telefonic este transmis doar din difuzorul în care indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru.
- În funcție de telefonul mobil cu BLUETOOTH, este posibil ca redarea să nu se suspende când primiți un apel.
- Utilizați un telefon mobil cu BLUETOOTH la cel puțin 50 cm de difuzor. Pot apărea paraziti dacă difuzorul și telefonul mobil cu BLUETOOTH sunt prea apropiate unul de celălalt.
- În funcție de modelul smartphone-ului dvs., sistemul de operare sau aplicațiile instalate, este posibil ca unele funcții de apelare hands-free să nu fie utilizate în mod corect.

#### Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Efectuarea unui apel](#)






Difuzor fără fir  
SRS-XB13


## Efectuarea unui apel

Vă puteți bucura de apeluri hands-free cu un telefon mobil BLUETOOTH care acceptă profilul BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile) prin conexiunea BLUETOOTH.


- Dacă telefonul dvs. mobil BLUETOOTH acceptă și HFP, și HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunile pot varia în funcție de numărul de telefon mobil BLUETOOTH. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu telefonul mobil.

### 1 Conectați difuzorul cu un telefon mobil cu BLUETOOTH.

Când conexiunea BLUETOOTH este realizată, veți auzi un semnal sonor de la difuzor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde constant în loc să clipească.

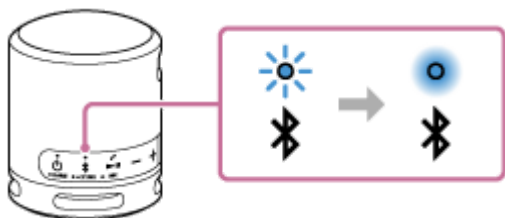

#### În timpul utilizării funcției Pereche Stereo



Conectați-vă la difuzorul în care indicatorul  (BLUETOOTH) clipește în albastru. În următorii pași și următoarele operațiuni din timpul unui apel hands-free, acționați difuzorul care este conectat la telefonul mobil cu BLUETOOTH.

### 2 Acționați telefonul mobil cu BLUETOOTH pentru a efectua un apel.


Când efectuați un apel, redarea se întrerupe și tonul se aude din difuzor. În cazul în care persoana apelată preia apelul, vorbiți în microfonul difuzorului.




#### Dacă niciun ton de apel se aude prin difuzor

- Este posibil ca difuzorul să nu fie conectat cu un telefon mobil cu BLUETOOTH cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii de pe telefonul mobil cu BLUETOOTH.
- Comutați dispozitivul de apelare pe difuzor, apăsând prelungit butonul  (redare)/  (apelare) timp de aproximativ 3 secunde.

### 3 În timp ce telefonul sună sau purtați o conversație telefonică, reglați volumul apăsând butoanele (volum) +/- de pe difuzor sau utilizând telefonul mobil cu BLUETOOTH.

Când apăsați butoanele (volum) +/- de pe difuzor sau ajustați volumul de pe telefonul mobil cu BLUETOOTH, indicatorul  (alimentare) clipește o dată sau de 3 ori.

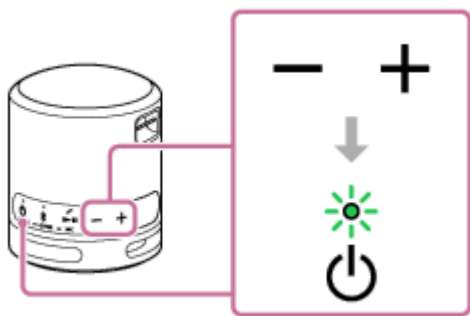

**4 Pentru a termina un apel, apăsați butonul ►|| (redare)/ ◀ (apelare).**

Dacă înainte de apel ascultați muzică, redarea se va relua când se termină apelul. Dacă încheiați un apel prin acționarea telefonului mobil cu BLUETOOTH redarea se va relua de asemenea când se încheie apelul, dacă ascultați muzică înainte de apel.

### Sugestie

- Dacă apelantul nu vă poate auzi sau de-abia vă aude vocea, vorbiți mai direct în microfonul difuzorului.
- Volumul de redare a muzicii și apelare este setat în mod independent în difuzor.

### Notă

- Când folosiți funcția Pereche Stereo, sunetul apelului telefonic este transmis doar din difuzorul în care indicatorul ✖ (BLUETOOTH) se aprinde în albastru.
- În funcție de telefonul mobil cu BLUETOOTH, este posibil ca redarea să nu se suspende când efectuați un apel.
- Utilizați un telefon mobil cu BLUETOOTH la cel puțin 50 cm de difuzor. Pot apărea parazități dacă difuzorul și telefonul mobil cu BLUETOOTH sunt prea apropiate unul de celălalt.

### Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Primirea unui apel](#)

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Utilizarea funcției de asistare vocală (aplicația Google)

Prin utilizarea caracteristicii de aplicație Google care însoțește smartphone-ul Android, puteți vorbi în microfonul difuzorului pentru a utiliza smartphone-ul Android.

Următoarea secțiune explică modul de utilizare pentru aplicația Google.

### 1 Selectați aplicația Google pentru [Assist App] în [Assist & Voice input].

Pe smartphone-ul Android, selectați [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] și selectați aplicația Google pentru [Assist App].

Operația de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc smartphone-ul Android.

Pentru detalii privind aplicația Google, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul de asistență pentru smartphone-ul Android sau site-ul Google Play.

#### Notă

- Este posibil să fie necesară cea mai recentă versiune a aplicației.
- Este posibil ca aplicația Google să nu fie activată din difuzor, în funcție de specificațiile smartphone-ului Android.

### 2 Conectați difuzorul la smartphone-ul compatibil Android prin conexiunea BLUETOOTH.

### 3 În timp ce difuzorul este conectat la smartphone-ul Android prin conexiunea BLUETOOTH și smartphone-ul Android este în așteptare sau redă muzică, apăsați prelungit butonul (redare)/ (apelare) timp de aproximativ 3 secunde.

Aplicația Google este activată și veți auzi sunetul de pornire.

### 4 Efectuați o cerere către aplicația Google prin microfonul difuzorului.

Pentru detalii despre aplicația Google, de exemplu privind aplicațiile compatibile cu Google, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu smartphone-ul Android.

#### Notă

- Aplicația Google nu poate fi activată când spuneți „OK Google” prin microfonul difuzorului, chiar dacă setarea [OK Google] a smartphone-ului Android este activată.

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Utilizarea funcției de asistare vocală (Siri)

Prin utilizarea funcției Siri care însoțește dispozitivele iPhone/iPod touch, puteți vorbi în microfonul difuzorului pentru a utiliza iPhone/iPod touch.

Următoarea secțiune explică modul de utilizare pentru Siri.

### 1 Activați Siri.

Pe iPhone/iPod touch, selectați [Settings] - [Siri & Search] și activați [Listen for “Hey Siri”].

Operația de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs. iPhone/iPod touch.

Pentru detalii privind Siri, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul de asistență pentru iPhone/iPod touch.

### 2 Conectați difuzorul la iPhone/iPod touch prin conexiunea BLUETOOTH.

### 3 În timp ce difuzorul este conectat la iPhone/iPod touch prin conexiunea BLUETOOTH și iPhone/iPod touch este în așteptare sau redă muzică, apăsați prelungit pe butonul (redare)/ (apelare) timp de aproximativ 3 secunde.

Siri este activată și veți auzi sunetul de pornire.

### 4 Efectuați o cerere către Siri prin microfonul difuzorului.

Pentru detalii despre Siri, de exemplu privind aplicațiile compatibile cu Siri, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu iPhone/iPod touch.

#### Notă

- Siri nu poate fi activată când spuneți „Hey Siri” prin difuzorul microfonului, chiar dacă setarea [Allow “Hey Siri”] de pe iPhone/iPod touch este activată.

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Despre indicatoare







### Indicator CHARGE (portocaliu)

Se stinge	Difuzorul a încheiat încărcarea.
Se aprinde	Difuzorul este în curs de încărcare.
Clipește lent	Bateria încorporată funcționează la mai puțin de 20% și necesită încărcare.
Clipește de 3 ori și se stinge	Dacă indicatorul CHARGE clipește de 3 ori și se stinge când porniți difuzorul, bateria încorporată s-a epuizat și necesită încărcare.



#### Notă

- Cât timp difuzorul este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț), bateria încorporată a difuzorului se poate încărca și în timp ce difuzorul este pornit.  
Cu toate acestea, în funcție de utilizarea difuzorului, încărcarea poate dura mult timp. Este recomandat să opriți difuzorul înainte de încărcarea bateriei.
- În funcție de tipul sau specificațiile unui adaptor c.a. USB, dacă utilizați difuzorul la un volum ridicat, puterea rămasă în bateria reîncărcabilă încorporată poate scădea sau difuzorul se poate opri chiar dacă este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB. Acest comportament nu indică totuși o defecțiune. Dacă apare o astfel de situație, opriți difuzorul și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.
- Dacă temperatura ambiantă este extrem de scăzută sau ridicată, bateria încorporată va înceta să se încarce, din motive de siguranță. De asemenea, se poate opri încărcarea și dacă încărcarea ocupă o perioadă prea lungă de timp. În astfel de situații, creșteți sau reduceți temperatura până atingeți o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C, deconectați și conectați cablul USB, apoi lăsați bateria să se încarce din nou.

### Indicator (alimentare) (verde)

Se stinge	Difuzorul este dezactivat.
Se aprinde	Difuzorul este activat.
Clipește	<ul style="list-style-type: none"> <li>● De fiecare dată când apăsați butoanele (volum) -/+ , indicatorul clipește o dată.</li> <li>● Când acționați butoanele (volum) -/+ , iar volumul este setat la cel mai mic nivel (0) sau cel mai înalt nivel (31 pentru redarea muzicală/31 pentru apeluri telefonice), indicatorul clipește de 3 ori.</li> <li>● Când butonul  (redare)/  (apelare) și butonul (volum) - sunt menținute simultan apăstate timp de 5 secunde și funcția Auto Standby este dezactivată, indicatorul  (alimentare) se stinge și apoi clipește de 3 ori.</li> <li>● Când butonul  (redare)/  (apelare) și butonul (volum) - sunt menținute simultan apăstate timp de 5 secunde și funcția Auto Standby este activată, indicatorul  (alimentare) se stinge și apoi clipește de două ori.</li> </ul>

### Indicator (BLUETOOTH) (albastru)

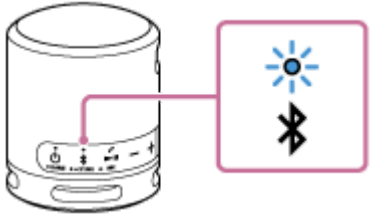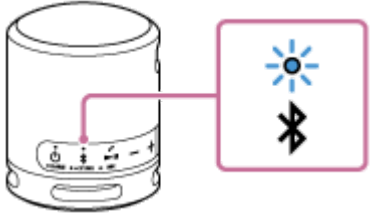Se aprinde	Difuzorul este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH.
Clipește de două ori	Difuzorul intră în modul de asociere. 
Clipește lent	Difuzorul așteaptă stabilirea unei conexiuni BLUETOOTH. 

### Indicator ST PAIR (Pereche Stereo) (alb)

Clipește	Difuzorul așteaptă o conexiune pentru a stabili o conexiune Pereche Stereo. Indicatorul ST PAIR (Pereche Stereo) clipește când conexiunea cu funcția Pereche Stereo nu dă rezultate.
Se aprinde	Funcția Pereche Stereo este utilizată la difuzor.

#### Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Măsuri de precauție

### Siguranța

- Consultați Ghidul de referință ce însoțește difuzorul.
- Informații importante, precum denumirea modelului, se află pe partea de jos a difuzorului.

### Amplasarea

- Pentru a elimina riscul de defecțiuni, evitați următoarele locuri când așezați sau lăsați acest difuzor.
  - Locurile supuse temperaturilor înalte, de exemplu în lumina solară directă sau sub echipamente de iluminare, lângă o sursă de căldură sau în saune
  - În interiorul unui vehicul cu geamurile închise (mai ales în timpul verii)
  - În locuri cu mult praf
  - În locuri supuse vibrațiilor puternice
- Așezați acest difuzor pe o suprafață plată și plană. Dacă o așezați pe o suprafață înclinată, difuzorul se poate răsturna sau poate cădea de pe suprafață în urma vibrațiilor produse, provocând rănirea, defecțiuni sau reducerea performanțelor.
- În funcție de condițiile în care este așezat acest difuzor, se poate răsturna sau cădea de pe suprafață. Nu lăsați obiecte de valoare în apropierea difuzorului.
- Acest difuzor nu este antimagnetic. Țineți obiectele susceptibile la magnetism (benzi înregistrate, ceasuri, carduri de debit și de credit cu bandă magnetică etc.) departe de difuzor. Când transportați difuzorul, țineți cont și de acest aspect.

### Altele

- Nu folosiți și nu lăsați difuzorul în medii extrem de reci sau calde (cu temperatura în afara intervalului 5 °C – 35 °C). Dacă difuzorul este utilizat sau lăsat să funcționeze dincolo de intervalul de mai sus, este posibil ca difuzorul să se oprească automat pentru a proteja circuitele interne.
- La temperaturi mari, încărcarea se poate opri sau volumul se poate reduce pentru a proteja bateria.
- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria la capacitate maximă o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la difuzor și care nu sunt acoperite în acest Ghid de asistență, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Note privind încărcarea


### Durata de viață a bateriei litiu-ion încorporate

- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria încorporată o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Dacă difuzorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcarea bateriei încorporate poate dura mai mult.
- Bateria încorporată reîncărcabilă are o durată de viață. Odată cu trecerea timpului și odată cu creșterea numărului de utilizări ale bateriei încorporate, capacitatea bateriei reîncărcabile încorporate scade lent. Dacă timpul în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, deși ea a fost încărcată complet, contactați cel mai apropiat dealer Sony.
- Dacă timpul în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, este posibil ca bateria reîncărcabilă încorporată să fi expirat.
- Durata de viață a bateriei încorporate reîncărcabile diferă în funcție de utilizare, mediu și metoda de stocare.

### Atenție

Când difuzorul detectează o problemă din următoarele cauze în timpul încărcării bateriei încorporate, indicatorul CHARGE (portocaliu) clipește rapid.

- Temperatura ambiantă depășește intervalul 5 °C – 35 °C.
- Există o problemă la bateria încorporată.
- Când încărcarea la bateria încorporată continuă mult timp.

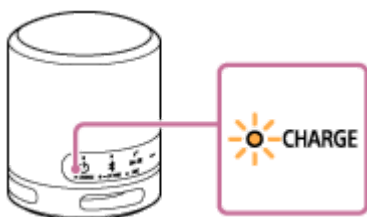

Când s-a detectat o anomalie a bateriei încorporate, opriți imediat încărcarea, așteptați câteva timp, apoi încărcați din nou bateria încorporată. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat dealer Sony.

### Notă

- Durata de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare ale bateriei încorporate.
- Încărcați difuzorul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C și 35 °C.
- Difuzorul se încălzește în timpul încărcării. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
- Evitați expunerea la modificări rapide ale temperaturii, lumină solară directă, ceață, nisip, praf sau șocuri mecanice. De asemenea, nu lăsați niciodată difuzorul într-un vehicul parcat la soare.
- Cât timp difuzorul este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț), bateria încorporată a difuzorului se poate încărca și în timp ce difuzorul este pornit. Cu toate acestea, încărcarea poate dura mult, în funcție de modul de utilizare a difuzorului. Este recomandat să opriți difuzorul înainte de încărcarea bateriei.



- Puteți încărca bateria încorporată a difuzorului prin conectarea difuzorului la un computer echipat și cu un port de încărcare USB. Cu toate acestea, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu această procedură, iar aceasta nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- Nu conectați difuzorul la un computer pentru o perioadă lungă de timp, atunci când computerul nu este conectat la o sursă de alimentare c.a. În caz contrar, bateria computerului se poate epuiza.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea difuzorului se oprește. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul USB de la difuzor și reconectați-l la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C.
- La temperaturi mari, încărcarea se poate opri sau volumul se poate reduce pentru a proteja bateria.
- Încărcarea de la un hub USB este garantată numai dacă utilizați un hub USB cu alimentare proprie și cu siglă autorizată.
- Cât timp difuzorul este conectat la un computer neconectat la o priză c.a., difuzorul consumă bateria computerului. Nu lăsați computerul conectat la difuzor pe perioade lungi de timp, pentru a preveni epuizarea bateriei computerului.

---

## Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Note privind caracteristicile de rezistență la apă și la praf

### Performanțele de rezistență la apă și la praf ale difuzorului

Difuzorul, cu capacul închis bine, are o specificație de rezistență la apă tip IPX7<sup>\*1</sup>, așa cum se specifică în „Grade de protecție contra scufundării în apă” din IEC60529 „Grad de protecție la pătrundere (Cod IP)”<sup>\*3</sup> și o specificație de rezistență la praf de IP6X<sup>\*2</sup>, așa cum se specifică în „Grade de protecție contra obiectelor străine solide”<sup>\*3</sup>.

### Lichide cărora li se aplică specificațiile performanței de rezistență la apă

Aplicabil	apă proaspătă, apă de la robinet, apă din piscină
Nu este aplicabil	alte lichide față de cele de mai sus (apă cu săpun, apă cu detergent sau soluții de baie, șampon, apă de la izvoare termale, apă sărată etc.)

\*1 Echivalență IPX7: Difuzorul a fost testat și își menține operabilitatea când este scufundat ușor în apă până la o adâncime de 1 m și este lăsat timp de 30 de minute.

\*2 Echivalență IP6X: Difuzorul a fost testat și continuă să blocheze praful după agitare timp de 8 ore într-un dispozitiv de testare care conține particule de praf cu un diametru de până la 75 μm.


\*3 Accesoriile furnizate și conectoarele acestei unități (USB) nu sunt nici rezistente la apă, nici la praf. Pentru a reduce pericolul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți difuzorul la apă sau la picături de apă când utilizați unul sau ambele conectoare (USB). Nu așezați pe difuzor vase sau alte recipiente pline cu lichid.

Performanțele de rezistență la apă și la praf ale difuzorului sunt bazate pe măsurătorile noastre, în condițiile descrise aici. Rețineți că defecțiunile rezultate în urma scufundării în apă sau pătrunderii prafului, prin utilizarea incorectă de către client, nu sunt acoperite de garanție.

### Pentru a evita reducerea performanțelor de rezistență la apă și la praf

Verificați următoarele aspecte și utilizați difuzorul corect.

- Acest difuzor nu are o structură rezistentă la presiunea apei. Utilizarea difuzorului într-un loc în care se exercită o presiune ridicată a apei, de exemplu în duș, ar putea provoca defectarea sa.
- Nu turnați apă la temperaturi înalte și nu suflați aer încins din uscătoare de păr sau orice alt aparat direct pe difuzor. Nu utilizați niciodată difuzorul în locuri supuse temperaturilor ridicate, de exemplu în saune sau lângă surse de căldură.
- Manipulați capacul ① cu grijă. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf. Când utilizați difuzorul, asigurați-vă că este închis complet capacul. Când închideți capacul, aveți grijă să nu permiteți pătrunderea obiectelor străine. Dacă nu este închis complet capacul, performanțele de rezistență la apă și la praf se pot reduce și pot provoca deteriorarea difuzorului în urma pătrunderii apei sau particulelor de praf în difuzor.

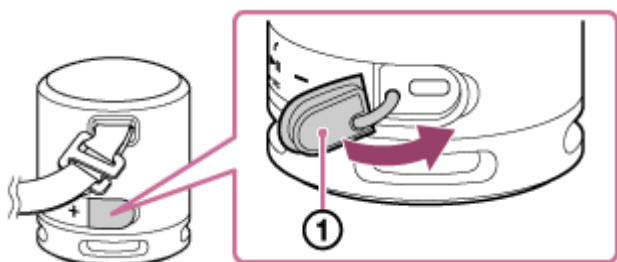



Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Cum se îngrijește difuzorul

Puteți utiliza difuzorul mai confortabil și pe o perioadă mai lungă de timp, urmând procedura de întreținere de mai jos.

- În cazul în care suprafața difuzorului devine murdară în următoarele cazuri, spălați imediat difuzorul cu apă proaspătă (apă de la robinet, etc.) pentru a elimina murdăria. Dacă lăsați murdărie pe suprafața sa, suprafața își poate schimba culoarea sau se poate deteriora sau difuzorul se poate defecta.  
Ex.
  - Când difuzorul are nisip, sare (clor) sau alte reziduuri pe el după utilizarea într-o zonă muntoasă, lângă un bazin etc.
  - Când difuzorul este pătat cu substanțe străine (protecție solară, ulei de bronzat etc.)
- Dacă difuzorul se umezește, îndepărtați imediat umiditatea prin ștergere, folosind o cârpă moale și uscată. În plus, uscați difuzorul într-un loc aerisit până ce ați eliminat complet umiditatea.
- Calitatea sunetului se poate schimba dacă apa pătrunde în componenta de difuzor. Acest comportament nu indică totuși o defecțiune. Ștergeți umiditatea de pe suprafața difuzorului și așezați difuzorul pe o cârpă moale și uscată cu suprafața cu componenta de difuzor orientată în jos, pentru a permite ieșirea apei din interiorul unității. Apoi, uscați difuzorul într-un loc aerisit până ce ați eliminat complet umiditatea.

### Notă

- În cazul în care suprafața difuzorului se murdărește, nu folosiți detergent, diluant, benzină, alcool etc. pentru a curăța difuzorul, deoarece va afecta capacitățile hidrofuge ale difuzorului.
- Mai ales în regiunile reci, nu uitați să ștergeți umezeala după ce utilizați difuzorul. Dacă lăsați umezeală pe suprafața sa, difuzorul poate îngheța și se poate defecta.

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Despre tehnologia BLUETOOTH fără fir

Tehnologia BLUETOOTH fără fir funcționează pe o rază de aproximativ 10 m.

### Versiunea acceptată și profilurile standardului BLUETOOTH

Un profil este o serie de funcții standardizate pentru fiecare caracteristică a dispozitivelor BLUETOOTH. Difuzorul acceptă următoarea versiune și următoarele profiluri ale standardului BLUETOOTH.

Versiune BLUETOOTH acceptată: Standard BLUETOOTH, versiunea 4.2

Profiluri BLUETOOTH acceptate:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Permite transmiterea și recepția de conținut muzical la înaltă calitate.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Permite reglarea volumului și operații precum redarea/suspendarea muzicii, precum și saltul la începutul melodiei următoare/curente.
- HSP (Headset Profile)\*: Permite efectuarea de apeluri telefonice și operații cu telefonul mobil.
- HFP (Hands-free Profile)\*: Permite efectuarea de apeluri telefonice hands-free și a operațiilor de telefonie mobilă.

\* Dacă telefonul mobil cu funcția BLUETOOTH acceptă atât HFP, cât și HSP, utilizați HFP (Hands-free Profile).

### Rază de comunicare maximă

Utilizați tehnologia BLUETOOTH fără fir între difuzor și un dispozitiv aflat la o distanță de 10 m față de acesta. Raza de comunicare maximă se poate reduce în următoarele condiții.

- Când există un obstacol cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete între difuzor și dispozitivul BLUETOOTH.
- Când un dispozitiv LAN fără fir este utilizat în apropierea difuzorului.
- Când este utilizat un cuptor cu microunde în apropierea difuzorului.
- Când un dispozitiv care generează radiații electromagnetice este utilizat în apropierea difuzorului.

### Interferența de la alte dispozitive

Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și LAN fără fir (IEEE802.11b/g) (2,4 GHz) folosesc aceeași frecvență, pot apărea interferențe la nivel de microunde, provocând reducerea vitezei de comunicare, paraziți, sau o conexiune incorectă dacă difuzorul este utilizat în apropierea unui dispozitiv LAN fără fir.

### Interferența cu alte dispozitive

Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor electromedicale. Opriți difuzorul și alte dispozitive BLUETOOTH în următoarele locuri, deoarece puteți provoca accidente.

- Dacă sunt prezente gaze inflamabile, în spitale, pe tren, în avion sau într-o stație de alimentare cu carburant
- Lângă uși automate sau alarme de incendiu

#### Notă

- Pentru a putea utiliza funcția BLUETOOTH, dispozitivul BLUETOOTH care urmează să fie conectat trebuie să aibă același profil ca al difuzorului. Rețineți că, și dacă există același profil, funcționarea dispozitivelor poate varia în funcție de specificațiile lor.
- Din cauza caracteristicii BLUETOOTH fără fir, sunetul redat prin difuzor are o oarecare întârziere față de sunetul redat prin dispozitivul BLUETOOTH în timp ce vorbiți la telefon sau ascultați muzică.
- Difuzorul acceptă funcții de securitate care respectă standardul BLUETOOTH pentru a oferi o conexiune securizată când se utilizează tehnologia BLUETOOTH fără fir, însă este posibil ca securitatea să fie insuficientă, în funcție de setare. Aveți grijă când comunicați prin tehnologia BLUETOOTH fără fir.

- Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerile de informații apărute în timpul comunicării prin BLUETOOTH.
- Dispozitivele cu funcția BLUETOOTH trebuie să fie conforme cu standardul BLUETOOTH specificat de Bluetooth SIG, Inc. și trebuie să fie autentificate. Chiar dacă dispozitivul conectat este conform standardului BLUETOOTH de mai sus, unele dispozitive pot să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la difuzor, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.
- Un dispozitiv cu un radio sau un tuner încorporat nu poate fi conectat la difuzor prin BLUETOOTH, deoarece pot apărea paraziți în timpul emisieii.
- Amplasați difuzorul mai departe de televizor, radio sau tuner etc. deoarece pot apărea paraziți în timpul emisieii.

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Notificare cu privire la licențe

---

### Observații despre licență

Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează în cadrul unui acord de licență cu titularul dreptului său de autor. Suntem obligați să anunțăm conținutul acordului către clienții, conform cerinței proprietarului drepturilor de autor pentru software.

Accesați următorul URL și citiți conținutul licenței.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21/>

### Disclaimer privind serviciile oferite de terți

Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau reziliate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Mărci comerciale

---

- Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- WALKMAN și logo-ul WALKMAN sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
- Marca grafică BLUETOOTH® și siglele sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către Sony Corporation se desfășoară sub licență.
- iPhone, iPod touch, macOS și Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.
- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
- Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
- Celelalte mărci și denumiri comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.
- Mărcile ™ și ® sunt omise în documente.



Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Ce pot face pentru a remedia o problemă?

Dacă difuzorul nu funcționează conform așteptărilor, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

- Identificați simptomele acestei probleme în acest Ghid de asistență și încercați măsurile de remediere indicate.
- Încărcați difuzorul.  
Este posibil să puteți remedia anumite probleme prin încărcarea bateriei încorporate.
- Reporniți difuzorul.
- Inițializați difuzorul.  
Prin această operație, se restabilesc setări precum cele de volum etc. la setările implicite din fabrică și se șterg toate informațiile privind asocierea.
- Căutați informații cu privire la problemă pe site-ul de asistență pentru clienți.
- Accesați următoarele pagini principale de asistență pentru a obține informații de asistență privind difuzorul dvs.:
  - Pentru clienții din Americi:  
<https://www.sony.com/am/support>
  - Pentru clienții din Europa:  
<https://www.sony.eu/support>
  - Pentru clienții din China:  
<https://service.sony.com.cn>
  - Pentru clienții din alte țări/regiuni:  
<https://www.sony-asia.com/support>

Dacă operațiile de mai sus nu dau rezultate, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

---

### Subiect asociat

- [Repornirea difuzorului](#)
- [Inițializarea difuzorului](#)

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Nu se poate încărca difuzorul

---

- Când utilizați un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț), asigurați-vă că este bine conectat cablul USB la difuzor și la adaptorul c.a. USB. Apoi, asigurați-vă că adaptorul c.a. USB este bine conectat la o priză c.a.
- Când utilizați un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț), asigurați-vă că are capacitatea de a produce un curent de 500 mA sau mai mult. Utilizarea unui adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire mai mic de 500 mA pentru încărcarea bateriei nu este garantată. Durata de încărcare poate varia în funcție de temperatura ambiantă sau de gradul de utilizare a difuzorului.
- Difuzorul acceptă adaptoare c.a. USB capabile să genereze un curent de ieșire de cel puțin 500 mA. Utilizarea oricăror altor dispozitive pentru încărcarea bateriei nu este garantată. Durata de încărcare poate varia în funcție de temperatura ambiantă sau de gradul de utilizare a difuzorului.
- Puteți încărca bateria încorporată a difuzorului prin conectarea cablului USB conectat la difuzor la un computer echipat și cu un port de încărcare USB. Cu toate acestea, nu s-a testat și constatat compatibilitatea tuturor computerelor cu această procedură, iar aceasta nu se aplică computerelor asamblate pe cont propriu.
- În funcție de tipul sau specificațiile unui adaptor c.a. USB, dacă utilizați difuzorul la un volum ridicat, puterea rămasă în bateria reîncărcabilă încorporată poate scădea sau difuzorul se poate opri chiar dacă este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB. Acest comportament nu indică totuși o defecțiune. Dacă apare o astfel de situație, opriți difuzorul și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.

---

### Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Despre indicatoare](#)

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Difuzorul nu poate fi activat sau difuzorul se oprește brusc

- Dacă indicatorul CHARGE clipește de 3 ori și se stinge când porniți difuzorul, bateria încorporată s-a epuizat. Încărcați bateria încorporată.
- În funcție de tipul sau specificațiile unui adaptor c.a. USB, dacă utilizați difuzorul la un volum ridicat, puterea rămasă în bateria reîncărcabilă încorporată poate scădea sau difuzorul se poate opri chiar dacă este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB. Acest comportament nu indică totuși o defecțiune. Dacă apare o astfel de situație, opriți difuzorul și lăsați bateria să se încarce complet înainte de a utiliza difuzorul.
- Este posibil ca funcția Auto Standby să fi fost activată. În anumite situații, ca atunci când volumul de intrare audio este scăzut, alimentarea se va dezactiva automat după aproximativ 15 minute. Măriți volumul dispozitivului conectat pentru utilizare sau pentru a dezactiva funcția Auto Standby.

### Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Funcția Auto Standby](#)

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## **Nu există sunet/Se aude sunet de la un singur difuzor/Nivel scăzut de sunet/Sunet distorsionat/Bâzâit sau paraziți în semnalul produs de difuzor/Vocea apelanților nu se aude**

- Verificați dacă sunt pornite atât difuzorul, cât și dispozitivul conectat.
- Măriți volumul difuzorului și dispozitivul conectat.
- Verificați dacă dispozitivul conectat redă sunetul.
- În cazul în care conectați un computer la difuzor, asigurați-vă că setarea de ieșire audio a computerului este setată pentru un dispozitiv BLUETOOTH.
- Verificați dacă difuzorul a stabilit conexiunea prin BLUETOOTH cu dispozitivul BLUETOOTH.
- Asociați difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH din nou.
- Dacă dispozitivul conectat are o funcție de egalizator, dezactivați-o.
- Țineți difuzorul departe de cuptoare cu microunde, Wi-Fi® etc.
- Mutați dispozitivul BLUETOOTH mai aproape de difuzor. Dacă există vreun obstacol între difuzor și dispozitivul BLUETOOTH, debarasați.
- Dacă indicatorul CHARGE începe să clipească lent, opriți difuzorul și încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Un dispozitiv cu un radio sau un tuner încorporat nu poate fi conectat la difuzor printr-o conexiune BLUETOOTH, deoarece pot apărea paraziți în timpul emisieii.
- Amplasați difuzorul mai departe de televizor, radio sau tuner etc. deoarece pot apărea paraziți în timpul emisieii.
- Dacă utilizați funcția Pereche Stereo și dacă orice alt dispozitiv sau dispozitive BLUETOOTH precum un mouse BLUETOOTH sau o tastatură BLUETOOTH sunt conectate la dispozitivul BLUETOOTH, anulați conexiunea dintre acestea.
- Există câteva dispozitive BLUETOOTH la care se poate schimba calitatea redării prin conexiunea fără fir. Dacă dispozitivul este compatibil cu această funcție, selectați „Prioritizare conexiune stabilă (SBC)” față de calitatea sunetului. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.
- Selectați „Prioritizare conexiune stabilă (SBC)” pentru calitatea de redare fără fir a difuzorului.
- Când primiți/efecuați un apel telefonic, verificați dacă ieșirea dispozitivului BLUETOOTH este setată pentru difuzor.

### **Subiect asociat**

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Selectarea calității de redare în flux audio prin BLUETOOTH \(codec\)](#)
- [Despre indicatoare](#)
- [Primirea unui apel](#)

- Efectuarea unui apel

5-025-469-41(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Sunetul scade în timpul utilizării





---

- Sunetul poate scădea în următoarele cazuri. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
  - Când bateria încorporată este aproape descărcată și indicatorul CHARGE clipește lent, iar difuzorul este alimentat exclusiv de bateria încorporată.
  - Când bateria reîncărcabilă încorporată se descarcă în urma utilizării îndelungate a difuzorului la un volum ridicat, chiar dacă difuzorul a fost conectat la o priză c.a. printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) sau la un computer care este echipat cu un port de încărcare USB
- Dacă sunetul scade în timpul utilizării, urmați procedura de mai jos.
  1. Opriți difuzorul.
  2. Încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Nu se poate asocia difuzorul cu un dispozitiv BLUETOOTH

---


- Așezați difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH la o distanță de maximum 1 m unul față de celălalt.
  - Pentru a utiliza funcția Pereche Stereo, asociați cu difuzorul în care indicatorul  (BLUETOOTH) clipește în albastru.
  - Dacă indicatorul  (BLUETOOTH) nu clipește de două ori în albastru, apăsați butonul  (BLUETOOTH). Veți auzi un semnal sonor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) va începe să clipească de două ori (modul de asociere).
  - Odată ce difuzorul este inițializat, este posibil ca dispozitivele iPhone/iPod touch să nu se poată conecta la difuzor. În acest caz ștergeți informațiile de asociere din iPhone/iPod touch, apoi asociați-le din nou.
  - Verificați dacă dispozitivul BLUETOOTH este pornit și dacă funcția BLUETOOTH este activată în dispozitiv.
  - Dacă difuzorul nu este afișat în dispozitivul BLUETOOTH, opriți funcția BLUETOOTH din dispozitiv, iar apoi reactivați funcția BLUETOOTH. Este posibil ca simptomele să se amelioreze.
- 

### Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Despre indicatoare](#)
- [Inițializarea difuzorului](#)

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Nu se poate conecta un dispozitiv cu BLUETOOTH la difuzor prin funcția Pereche Stereo

- După conectarea a 2 difuzoare SRS-XB13, efectuați procedura de asociere între un dispozitiv cu BLUETOOTH și difuzorul la care indicatorul  (BLUETOOTH) clipește în albastru.


### Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Pereche Stereo\)](#)




Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Repornirea difuzorului

Dacă apar situațiile de mai jos, printre altele, apăsați prelungit butonul  (alimentare) timp de aproximativ 10 secunde pentru a reporni difuzorul.

- Nu puteți utiliza difuzorul după ce îl porniți.
- Nu puteți utiliza difuzorul după depararea problemelor de asociere.

Difuzorul este dezactivat în timpul procesului de repornire și apoi este repornit după încheierea procesului.

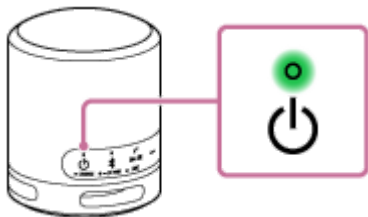


### Notă


- Prin repornirea difuzorului nu se șterg informațiile de asociere.
- Prin repornirea difuzorului se pot modifica setările de volum, funcție sau sunet.

Difuzor fără fir  
SRS-XB13

## Inițializarea difuzorului

Dacă difuzorul nu funcționează corect după ce îl reporniți, inițializați difuzorul pentru a reveni la setările implicite din fabrică.

În timp ce difuzorul este pornit, apăsați prelungit pe butonul (volum) - și butonul  (BLUETOOTH) până când difuzorul se oprește (5 secunde sau mai mult).

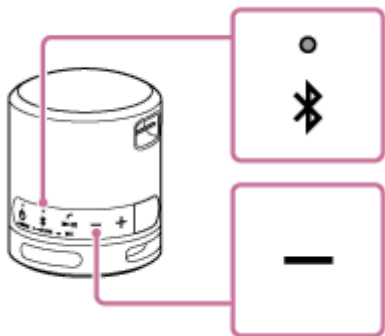

Difuzorul este inițializat. Setările precum volumul etc. sunt restabilite la setările implicite din fabrică și toate informațiile de asociere se elimină.

### Notă

- Difuzorul nu poate fi inițializat în timp ce alimentarea este oprită.

### Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Repornirea difuzorului](#)