

無線喇叭
SRS-XB13



以下內容說明本喇叭的使用方式。請從導覽窗格中選擇一項主題。
設計與規格如有變更，恕不另行通知。

準備工作

[各部件和控制器](#)

附件

[使用掛繩](#)

電源/充電

[為喇叭充電](#)

[開啟電源](#)

[關閉電源](#)

[Auto Standby 功能](#)

進行連接

BLUETOOTH連接

[與BLUETOOTH®裝置配對及連接](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Windows \)](#)

[透過BLUETOOTH連線連接至電腦 \(Mac \)](#)

聆聽音樂

BLUETOOTH裝置

[透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)

[選擇BLUETOOTH音訊串流播放品質 \(編碼/解碼器 \)](#)

[終止BLUETOOTH連線 \(使用後 \)](#)

立體聲配對功能

[以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂 \(立體聲配對功能 \)](#)

[終止立體聲配對功能](#)

通話

[接聽來電](#)

[撥打電話](#)

使用語音輔助功能

[使用語音輔助功能 \(Google應用程式 \)](#)

[使用語音輔助功能 \(Siri \)](#)

資訊

[關於指示燈](#)

關於使用的注意事項

[注意事項](#)

[充電注意事項](#)

[防水和防塵規格的注意事項](#)

[如何保養本喇叭](#)

[關於BLUETOOTH無線技術](#)

[授權聲明](#)

[商標](#)

疑難排解

[如何解決問題 ?](#)

電源供應

[無法為喇叭充電](#)

[無法開啟喇叭，或喇叭突然關閉](#)

聲音

[沒有聲音/只有單邊喇叭發出聲音/音量低/聲音失真/喇叭輸出音訊時有嗡嗡聲或雜訊/聽不到來電者的聲音或聲音極小](#)

[使用期間聲音變小聲](#)

BLUETOOTH連接

[喇叭無法和BLUETOOTH裝置配對](#)

[無法在使用立體聲配對功能時將BLUETOOTH裝置與喇叭連接](#)


重設

[重新啟動喇叭](#)

[初始化喇叭](#)

無線喇叭
SRS-XB13

各部件和控制器

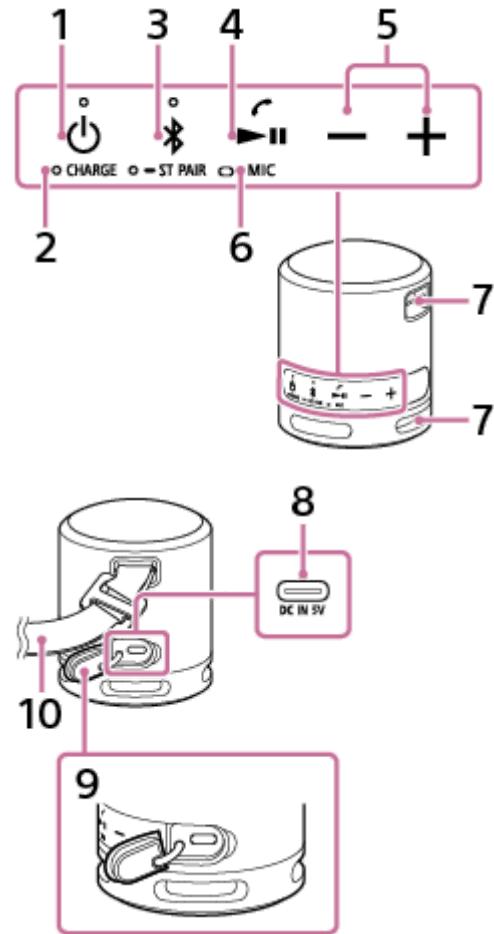

1. ⏪ (電源) 按鈕及指示燈
2. CHARGE指示燈
3. ⚡ (BLUETOOTH) 按鈕及指示燈/ ■ ST PAIR (立體聲配對) 按鈕及指示燈
4. ▶/II (播放) 按鈕/ ⏪ (通話) 按鈕
5. -/+ (音量) 按鈕
6. MIC (麥克風)
7. 上掛繩孔/下掛繩孔
8. DC IN 5V連接埠 (USB Type-C®)*
透過隨附的USB Type-C纜線和USB交流電源供應器(市售)連接交流插座時，可充電喇叭的內建電池。
9. 保護蓋
10. 掛繩

* 此連接埠不相容於音樂播放。

相關主題

- [關於指示燈](#)

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation


無線喇叭
SRS-XB13

使用掛繩


您可使用喇叭所附的掛繩，將喇叭掛在包包或背包。

使用上掛繩孔來使用掛繩

1. 將皮帶從固定鉤取下。

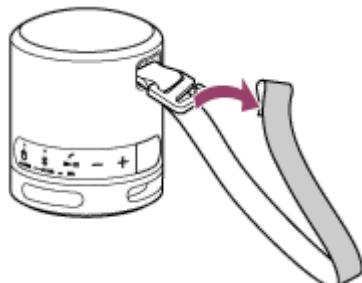


2. 將皮帶穿過包包的手把或類似物品，然後將皮帶的末端環套裝回固定鉤。

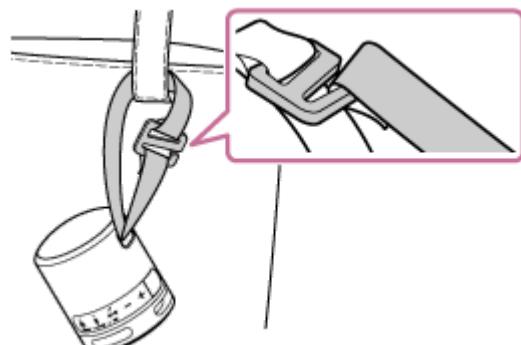


使用上和下掛繩孔來使用掛繩


1. 將皮帶從固定鉤取下。

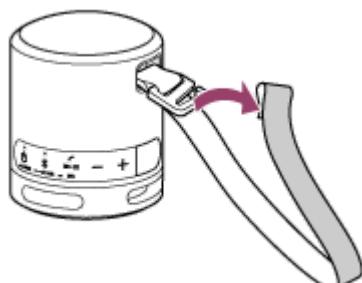

2. 將皮帶穿過下掛繩孔。

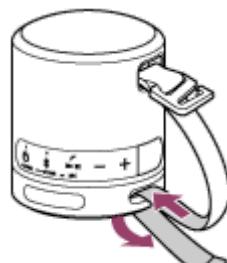

3. 將皮帶繞過所需物體，然後將皮帶的末端環套裝回固定鉤。

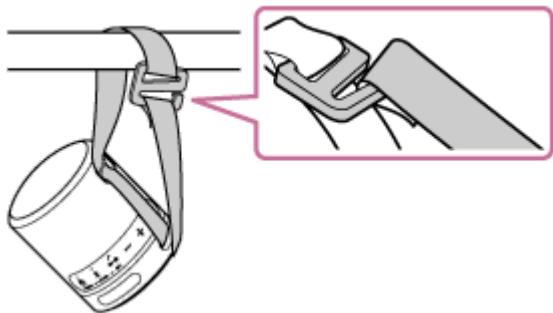

注意

- 請勿使用隨附掛繩以外的任何物品。
- 當您將掛繩裝到喇叭上時，務必確定皮帶的末端環套牢固地套住固定鉤。
- 請勿用力拉扯已繫上喇叭的掛繩，或搖晃喇叭。
- 請勿將掛繩用於喇叭以外的任何裝置。

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

為喇叭充電

將USB交流電源供應器（市售）連接至交流插座或使用充電式內建電池，皆可為喇叭供電。


第一次使用喇叭時，請務必先為內建電池充電1小時以上，再開啟喇叭。

只要事先充電內建電池，喇叭就能純靠電池電力運行。

1 將喇叭連接至AC插座以為其充電。

將USB Type-C®纜線的一端連接至喇叭的DC IN 5V連接埠，將另一端連接至USB交流電源供應器（市售），然後將USB交流電源供應器連接至交流插座。

喇叭支援輸出電流500 mA以上的USB AC變壓器。使用其他裝置時，不保證能順利充電電池。

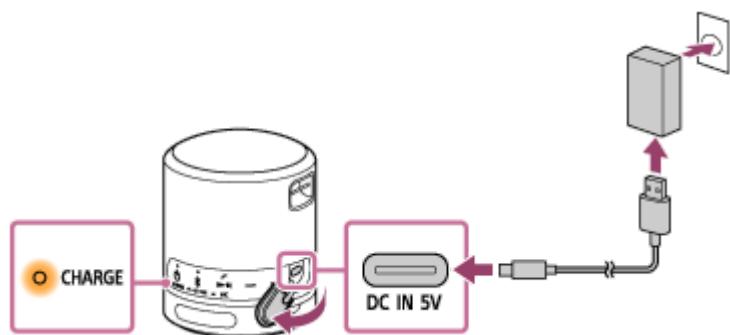

充電時，CHARGE指示燈會亮起橘燈。

預估充電時間會因連接USB交流電源供應器（市售）的功率輸出容量而異。此外，視USB交流電源供應器和USB纜線的類型及規格，充電時間可能會較下述時間長。充電時間也可能會根據環境溫度或喇叭使用情況而與下述時間有所不同。

下列時間僅供參考。

- 當連接輸出電流為500 mA以上的市售USB交流電源供應器時，充電會在約4小時30分鐘^{*}後完成，且CHARGE指示燈會熄滅。
- 使用市售的USB交流電源供應器時，請確認其具備500 mA以上的電流輸出能力。

^{*} 喇叭關閉時，為內建空電池充滿電所需時間。

在充電結束時將USB纜線從喇叭拔除後，務必將保護蓋關緊。

保護蓋在維持防水和防塵性能方面具有非常重要的作用。

確認充電完成

使用USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座時，若內建電池已完全充滿電，則CHARGE指示燈會亮起橘燈，並在約1分鐘後熄滅。

● 使用安裝OS 8.1或更新版本作業系統的Android智慧型手機時

當喇叭透過HFP（免持設定檔）BLUETOOTH連線連接至Android智慧型手機時，點選智慧型手機上的[Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]。喇叭的剩餘電池電量會與已連接BLUETOOTH裝置名稱一起顯示。如需詳細資訊，請參閱Android智慧型手機隨附的操作手冊。

請注意，智慧型手機上顯示的剩餘電池電量可能與喇叭的實際剩餘電池電量不同。此資訊僅供參考。

● 使用安裝iOS 10.0或更新版本作業系統的iPhone/iPod touch時

當喇叭透過HFP（免持設定檔）BLUETOOTH連線連接至iPhone/iPod touch時，喇叭的剩餘電池電量會顯示在iPhone/iPod touch小工具畫面上。如需詳細資訊，請參閱iPhone/iPod touch隨附的操作手冊。

請注意，iPhone/iPod touch上顯示的剩餘電池電量可能與喇叭的實際剩餘電池電量不同。此資訊僅供參考。

內建電池續航力 (使用BLUETOOTH連線)

- 約16小時
喇叭的音量設定為26。
- 約5小時
喇叭的音量設定為最大值 (31) 。

上述的內建電池續航力是透過指定的音樂來源進行測量。

取決於音量、播放的歌曲、環境溫度及使用狀況，實際執行時間可能與所列時間不同。

內建電池電量不足時

CHARGE指示燈開始緩慢閃爍時，表示內建電池的電量不足，需進行充電。

開啟喇叭時，若CHARGE指示燈閃爍橘燈3次並熄滅，表示內建電池電量耗盡，需進行充電。

提示

- 使用USB纜線將喇叭連接至具有USB充電埠的電腦，也能為喇叭的內建電池充電。不過，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於此程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 只要透過USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座，或連接至具有USB充電埠的電腦，即使喇叭正在播放音樂，喇叭的內建電池也會自動充電。不過，視喇叭的使用情況而定，充電可能需要耗費較長時間。為電池充電前，建議您將喇叭關閉。

注意

- 視USB交流電源供應器的類型或規格，若以高音量使用喇叭，即使透過USB交流電源供應器將喇叭連接至交流插座，充電式內建電池的剩餘電量可能降低或喇叭可能關閉。然而，這並非表示發生故障。如果發生此情況，請關閉喇叭並讓電池完全充電，然後再使用喇叭。
- 內建電池的電力不足時，最大功率輸出也會降低。
- 在極度寒冷或炎熱的環境中，會基於安全因素而停止充電。若充電時間過長，也會停止為喇叭充電。若要解決這類問題，請拔除USB纜線，並在介於5 °C至35 °C的操作溫度範圍內重新連接。
- 請勿在可能遭水潑濺的地方為喇叭內建電池充電。隨附的USB Type-C纜線及保護蓋後方的USB連接埠皆不具備防水及防塵規格。
- 即使打算長時間不使用喇叭，也請每6個月將內建電池充滿電，以維持其效能。
- 當Android智慧型手機設為僅使用A2DP（進階音訊配送設定檔）來建立BLUETOOTH連線時，喇叭的剩餘電池電量不會顯示在智慧型手機上。
- 正在使用立體聲配對功能時，喇叭的剩餘電池電量與BLUETOOTH連線會顯示。其他喇叭的剩餘電池電量不會顯示。

相關主題


- [開啟電源](#)
- [充電注意事項](#)

無線喇叭
SRS-XB13

開啟電源

1 按下 (電源) 按鈕。

 (電源) 指示燈會亮起綠燈，且  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍藍燈。

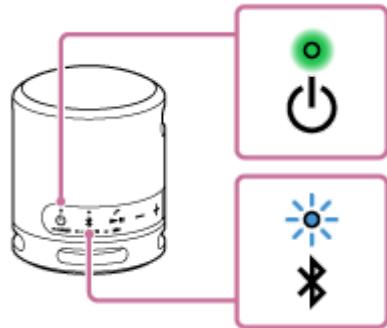

當喇叭沒有配對資訊時，例如購買後第一次使用BLUETOOTH功能時， (BLUETOOTH) 指示燈會持續閃爍藍燈2次。



注意

- 如果CHARGE指示燈閃爍3次，且喇叭在您開啟後隨即關閉，則充電式內建電池可能沒電。請為內建電池充電。
- CHARGE指示燈開始緩慢閃爍時，表示內建電池的電量不足，需進行充電。

相關主題


- [關閉電源](#)
- [為喇叭充電](#)

無線喇叭
SRS-XB13

關閉電源

- 1 按下  (電源) 按鈕。

 (電源) 指示燈及  (BLUETOOTH) 指示燈會熄滅。

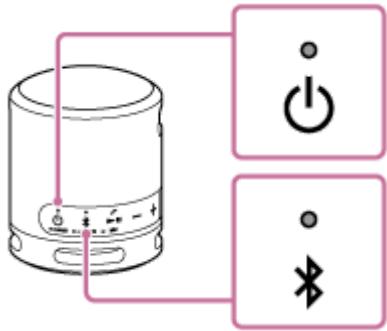

相關主題

- [Auto Standby 功能](#)

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

Auto Standby 功能

若喇叭符合下列條件約15分鐘，其會自動關閉。

購買時，Auto Standby功能設為開啟。

- 喇叭上沒有操作。
- 已連接行動電話（智慧型手機）的免持聽筒功能設為關閉，且行動電話（智慧型手機）目前沒有播放音樂（音訊）或進行操作。如需詳細資訊，請參閱行動電話隨附的操作手冊。
- 已連接BLUETOOTH裝置（例如WALKMAN®）目前沒有播放音樂（音訊）或進行操作。

注意

- 當喇叭透過BLUETOOTH連線連接至iPhone/iPod touch時，Auto Standby功能會停用。

開啟/關閉Auto Standby功能

1 開啟喇叭。

2 同時按住▶||（播放）/📞（通話）和-（音量）按鈕約5秒。

- 當Auto Standby功能關閉時，喇叭會關閉且⚡（電源）指示燈會熄滅，然後閃爍綠燈3次。
- 當Auto Standby功能開啟時，喇叭會關閉且⚡（電源）指示燈會熄滅，然後閃爍綠燈2次。

注意

- 正在使用立體聲配對功能或免持功能時，您無法開啟/關閉Auto Standby功能。

無線喇叭
SRS-XB13

與BLUETOOTH®裝置配對及連接


若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。

若要與第二個或後續BLUETOOTH裝置配對，請針對每台裝置執行下列配對程序。

操作本喇叭前，請務必執行下列程序：


- 將BLUETOOTH裝置放置於距離喇叭1 m以內。
- 使用USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座。或是將內建電池充滿電。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低BLUETOOTH裝置與喇叭的音量或停止音樂播放。
視BLUETOOTH裝置而定，裝置音量可能會與喇叭同步。
- 備妥BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊，以供參考。

1 開啟喇叭。

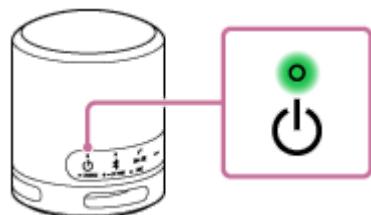


2 檢查 ✨ (BLUETOOTH) 指示燈的狀態。

指示燈閃爍2次時

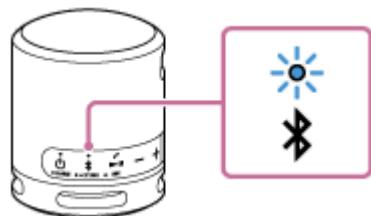

當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）時，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。請繼續進行步驟 4。

指示燈緩慢閃爍時

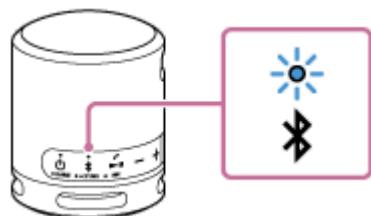


喇叭正在搜尋BLUETOOTH裝置。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟 3。

- 若要重新連接已登錄（配對）的BLUETOOTH裝置，請繼續進行步驟④。只要開啟BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，即會自動連接喇叭。視BLUETOOTH裝置而定，有可能只要開啟喇叭電源便可重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊。

指示燈恆亮

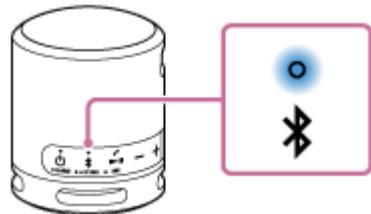


喇叭已連接至BLUETOOTH裝置。

若要連接其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一程序。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟③。
- 若要重新連接已登錄（配對）的BLUETOOTH裝置，請繼續進行步驟④。只要開啟BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，即會自動連接喇叭。

③ 按下 Bluetooth 按鈕。

您會聽見喇叭發出嘩聲且 Bluetooth 指示燈會開始閃爍2次（配對模式）。

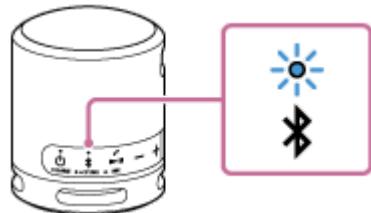

④ 在BLUETOOTH裝置上執行配對程序，以偵測喇叭。


偵測到的裝置清單出現在BLUETOOTH裝置的螢幕上時，選擇“SRS-XB13”。

若BLUETOOTH裝置的螢幕上顯示需要輸入萬用密碼*，請輸入“0000”。

* 萬用密碼又稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼”。

⑤ 從BLUETOOTH裝置進行BLUETOOTH連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出嘩聲，且 Bluetooth 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

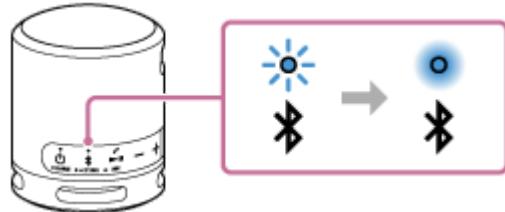

如果BLUETOOTH連線無法建立，請從步驟③重新操作。

提示

- 只要先前連接過喇叭的BLUETOOTH裝置啟用了BLUETOOTH功能，喇叭就會在開啟後立即與該裝置重新連接。
- 以上BLUETOOTH裝置操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊。

注意

- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且  (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時（如原廠設定內），則不會解除配對模式。如果完成程序前即解除配對模式，請從步驟 ③ 重新操作。
- 本喇叭的萬用密碼為“0000”。若在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的萬用密碼，則無法與喇叭完成配對。
- BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊因送修等情況而遭到刪除。
 - 喇叭已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。
喇叭最多僅可與8個裝置配對。若在已配對8個裝置後仍與新裝置進行配對，則新裝置會取代最早配對的裝置。
 - 喇叭的配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
 - 喇叭已初始化。
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的BLUETOOTH裝置。在此情況下，請清除BLUETOOTH裝置上的喇叭配對資訊，然後再次執行配對程序。
- 喇叭可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Windows)

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。
必須將裝置和喇叭配對，以進行首次的BLUETOOTH連線。執行相同程序以和其他裝置配對。

支援作業系統

Windows 10、Windows 8.1


開始前，請執行下列操作。

- 將電腦放置於距離喇叭1 m以內。
- 使用USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座。或是將內建電池充滿電。
- 備妥電腦隨附的操作手冊，以供參考。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低BLUETOOTH裝置與喇叭的音量或停止音樂播放。
- 將電腦喇叭設為開啟。
若電腦喇叭設為  (靜音)，則BLUETOOTH喇叭不會輸出聲音。

— 電腦喇叭設為開啟時：




1 開啟喇叭。

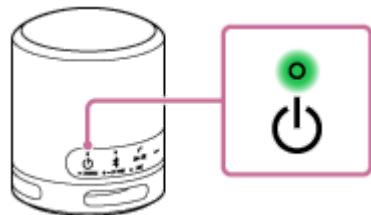


2 檢查  (BLUETOOTH) 指示燈的活動狀況。

指示燈閃爍2次時

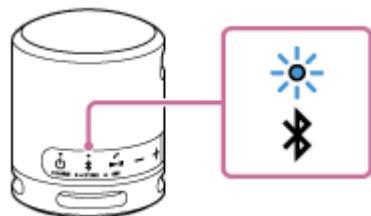

當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）時，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。請繼續進行步驟 4。


指示燈緩慢閃爍時

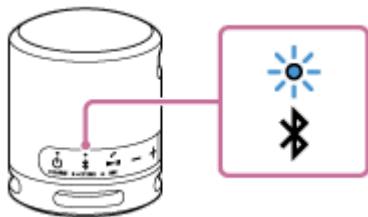

喇叭正在搜尋BLUETOOTH連線。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟③。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟④。
 視BLUETOOTH裝置而定，喇叭可能在開啟後立即與裝置重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊。

指示燈恆亮

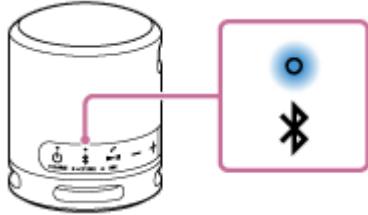


喇叭已經與任一BLUETOOTH裝置連接。

若要將喇叭連接至其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一操作：

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟③。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟④。

③ 按下 Bluetooth 按鈕。

您會聽見喇叭發出嘩聲且 Bluetooth 指示燈會開始閃爍2次（配對模式）。

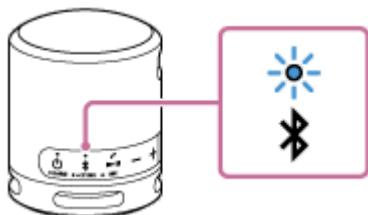


④ 如果電腦處於待機（睡眠）或休眠模式，請喚醒電腦。


⑤ 將喇叭登錄至電腦。

Windows 10


1. 按一下[Start]按鈕，接著按一下[Settings]。
2. 按一下[Devices]。

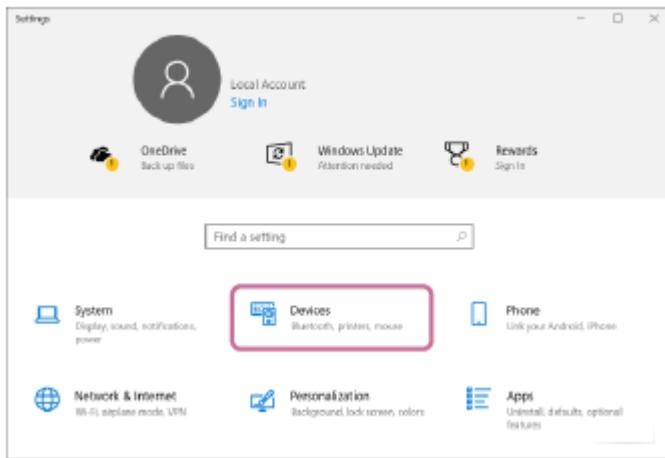


3. 按一下[Bluetooth & other devices]標籤、按一下[Bluetooth]開關以開啟BLUETOOTH功能，然後按一下[Add Bluetooth or other device]。

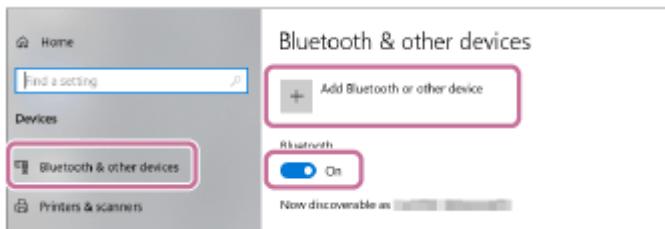

4. 按一下[Bluetooth]。

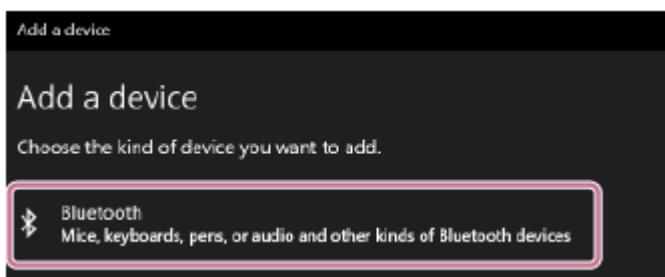

5. 選擇[SRS-XB13]。

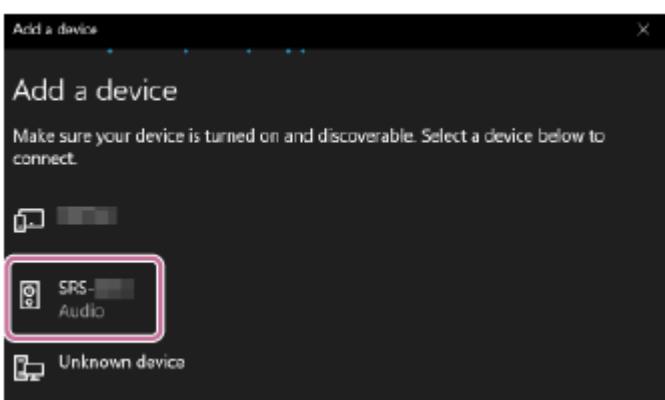


若需輸入萬用密碼*，請輸入“0000”。

若[SRS-XB13]未顯示，請從步驟③再次執行操作程序。


* 萬用密碼又稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼”。

6. 配對後，會自動建立BLUETOOTH連線，且 [Connected music]或[Connected voice, music]將會顯示在畫面中。請繼續進行步驟⑥。

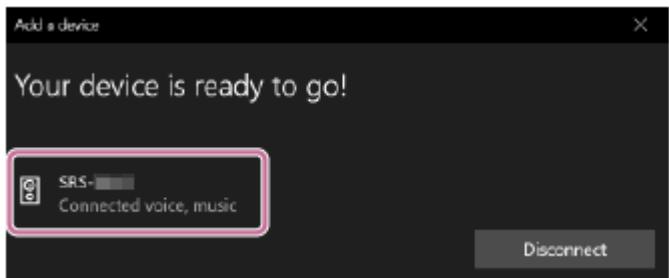


Windows 8.1


1. 在[Start]上按右鍵，並按一下[Control Panel]。
顯示[All Control Panel Items]時，選擇[Devices and Printers]。
若出現[Control Panel]畫面，而非[All Control Panel Items]，請從畫面右上角的[View by]功能表選擇[Large icons]或[Small icons]。
2. 按一下[Add a device]。

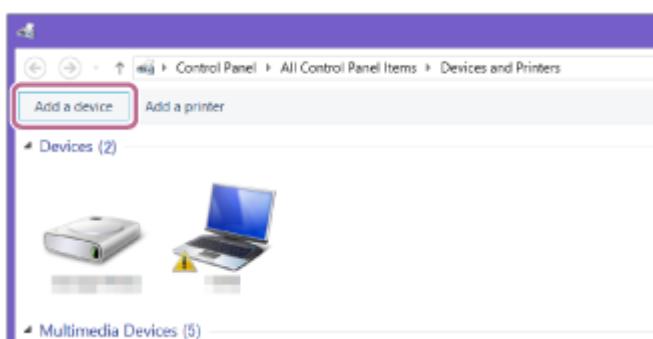


3. 選擇[SRS-XB13]並按一下[Next]。

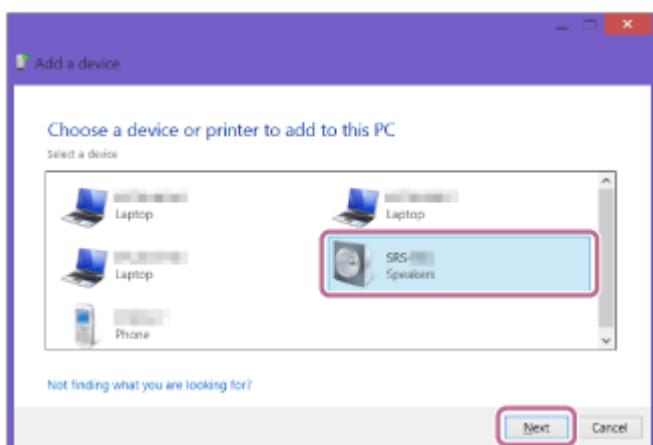

- 若需輸入萬用密碼*，請輸入“0000”。
- 若[SRS-XB13]未顯示，請從步驟 ③ 再次執行操作程序。
- * 萬用密碼又稱為“通行碼”、“PIN碼”、“PIN號碼”或“密碼”。
4. 顯示下列畫面時，按一下[Close]。
電腦會開始安裝驅動程式。

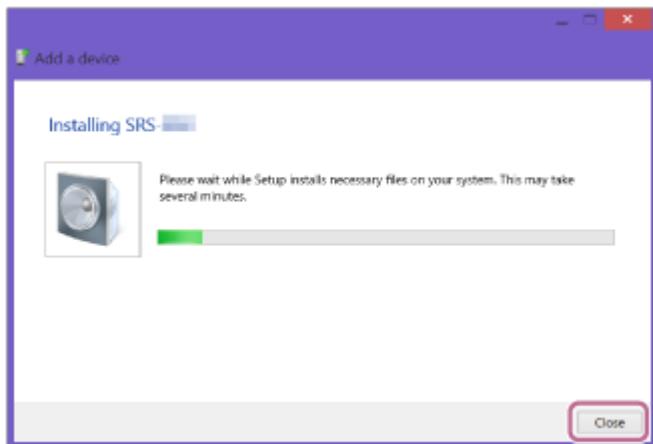


安裝時，“①”符號會顯示在[SRS-XB13]圖示的左下角。若“①”符號消失，表示驅動程式已安裝完畢。請繼續進行步驟⑤-5。

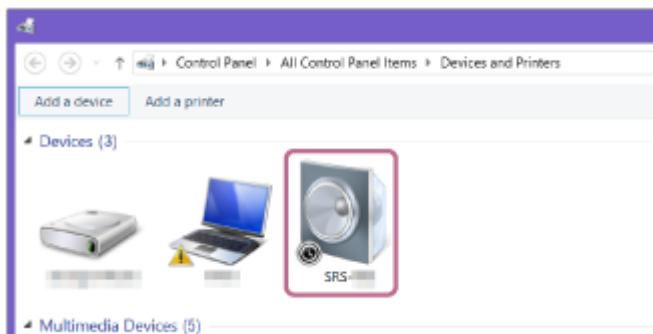


安裝所耗費的時間需視各電腦而定。若安裝驅動程式時所耗費的時間過長，喇叭的Auto Standby功能會自動關閉喇叭。若發生此情形，請再次開啟喇叭。

5. 在[Devices]內的[SRS-XB13]上按右鍵，並在顯示的功能表中選擇[Sound settings]。

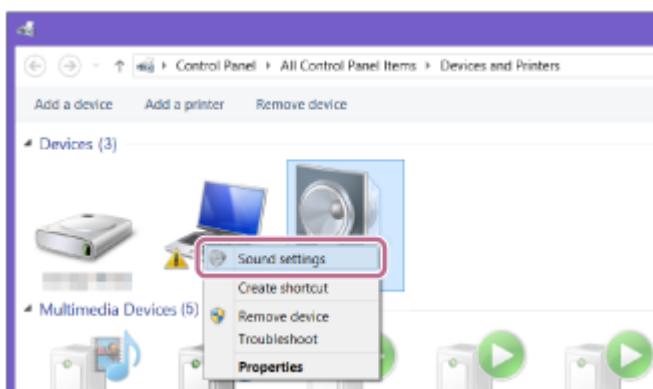


6. 在[Sound]畫面中確認[SRS-XB13 Stereo]。


- 若[SRS-XB13 Stereo]上有核取記號（綠色），請繼續進行步驟⑥。

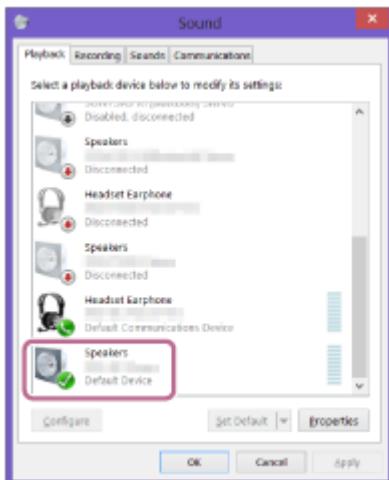


- 若[SRS-XB13 Stereo]上沒有核取記號（綠色），請繼續進行步驟 5 -7。
- 若未顯示[SRS-XB13 Stereo]，請在[Sound]畫面按右鍵，並在顯示的功能表中選擇[Show Disabled Devices]。然後繼續步驟 5 -7。

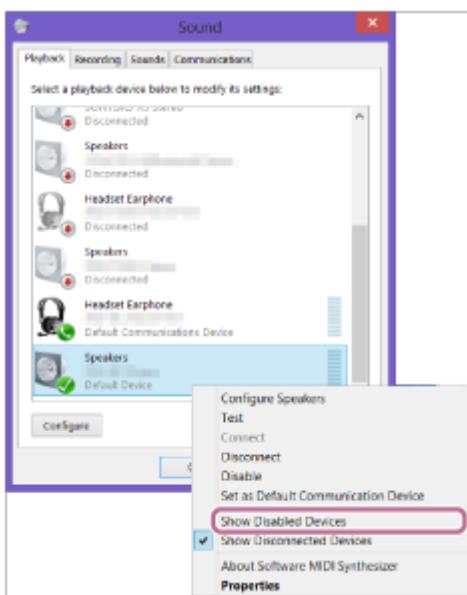


7. 在[SRS-XB13 Stereo]上按右鍵，並在顯示的功能表中選擇[Connect]。

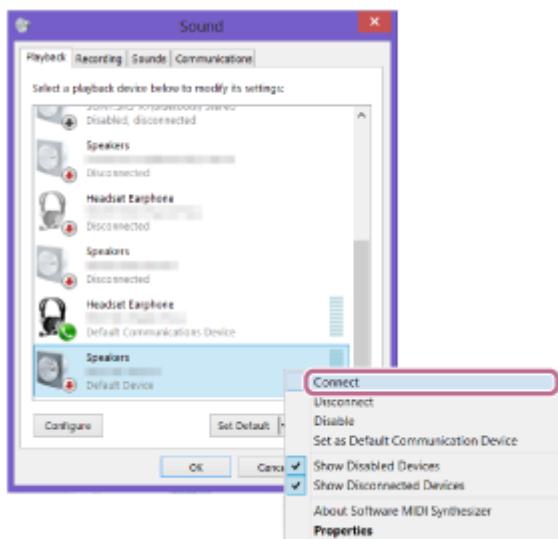

若喇叭已成功連接，[Sound]畫面的[SRS-XB13 Stereo]上會顯示核取標記。請繼續進行步驟 6。

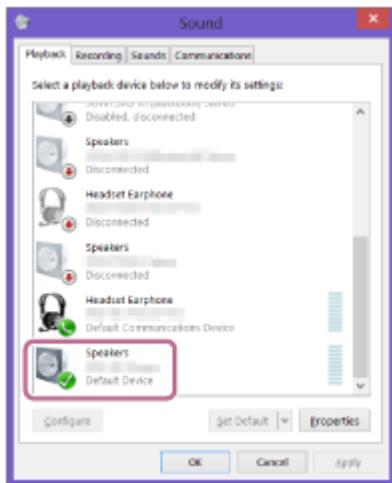


若您無法在[SRS-XB13 Stereo]按下[Connect]，請在目前顯示綠色核取標記的[Default Device]選擇[Disable]。

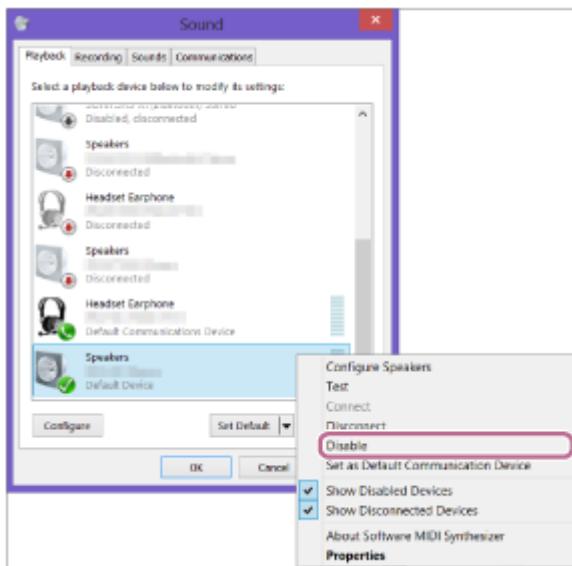

6 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出嘩聲，且 Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈活動會從閃爍變為亮起。

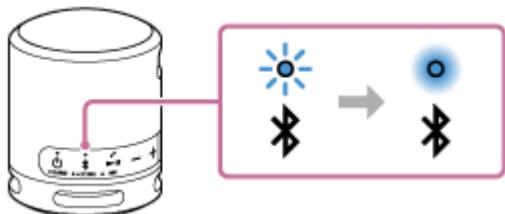

如果連線嘗試失敗，請從步驟③重新操作。

提示

- 以上電腦操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的操作手冊。此外，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於上述程序，該程序不適用於組裝電腦。

注意

- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且 Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時（如原廠設定內），則不會解除配對模式。如果完成程序前即解除配對模式，請從步驟③重新操作。
- BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：

- 配對資訊因送修等情況而遭到刪除。
- 喇叭已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。
喇叭最多僅可與8個裝置配對。若在已配對8個裝置後仍與新裝置進行配對，則新裝置會取代最早配對的裝置。
- 喇叭的配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
- 喇叭已初始化。
所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的電腦。在此情況下，請清除電腦上的喇叭配對資訊，然後再次執行配對程序。
- 喇叭可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 本喇叭的萬用密碼為“0000”。若在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的萬用密碼，則無法與喇叭完成配對。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

透過BLUETOOTH連線連接至電腦 (Mac)

若要在欲以無線方式連接的BLUETOOTH裝置上互相登錄資訊，配對為必要程序。
必須將裝置和喇叭配對，以進行首次的BLUETOOTH連線。執行相同程序以和其他裝置配對。

支援作業系統


macOS Catalina (10.15版)

開始前，請執行下列操作。

- 將電腦放置於距離喇叭1 m以內。
- 使用USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座。或是將內建電池充滿電。
- 備妥電腦隨附的操作手冊，以供參考。
- 為避免喇叭突然發出巨大聲響，請調低BLUETOOTH裝置與喇叭的音量或停止音樂播放。
- 開啟內建的BLUETOOTH傳輸器（視電腦而定）。
若不清楚開啟BLUETOOTH傳輸器的方法，或不確定電腦是否具備內建的BLUETOOTH傳輸器，請參閱電腦的操作手冊。
- 將電腦喇叭設為開啟。
若電腦喇叭設為  (靜音)，則BLUETOOTH喇叭不會輸出聲音。
 - 電腦喇叭設為開啟時：




1 開啟喇叭。

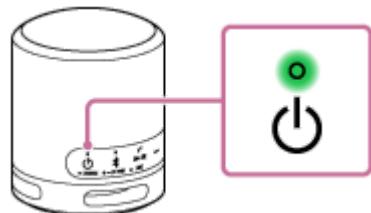


2 檢查  (BLUETOOTH) 指示燈的活動狀況。

指示燈閃爍2次時

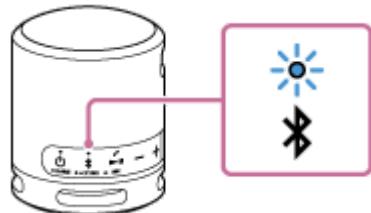

當購買後第一次配對喇叭與BLUETOOTH裝置，或初始化喇叭（喇叭沒有配對資訊）時，喇叭會在開啟時自動進入配對模式。請繼續進行步驟 4。


指示燈緩慢閃爍時

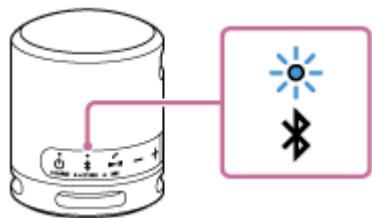

喇叭正在搜尋BLUETOOTH連線。

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟③。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟④。
視BLUETOOTH裝置而定，喇叭可能在開啟後立即與裝置重新連接。如需詳細資訊，請參閱BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊。

指示燈恆亮

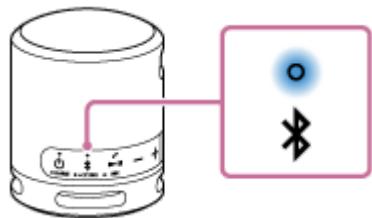


喇叭已經與任一BLUETOOTH裝置連接。

若要將喇叭連接至其他BLUETOOTH裝置，請執行下列任一操作：

- 若要配對喇叭與第二個或後續BLUETOOTH裝置（喇叭具有其他BLUETOOTH裝置的配對資訊時），請繼續步驟③。
- 若要將喇叭重新連接至先前曾與喇叭配對的任一BLUETOOTH裝置，請繼續步驟④。

③ 按下 Bluetooth 按鈕。

您會聽見喇叭發出嘩聲且 Bluetooth 指示燈會開始閃爍2次（配對模式）。

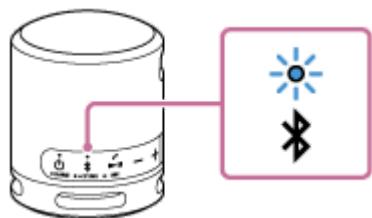


④ 在電腦上搜尋喇叭。

- 在畫面右下角的工作列中按一下[ (System Preferences)] - [Bluetooth]。




2. 在Bluetooth畫面選擇[SRS-XB13]，並按一下[Pair]。

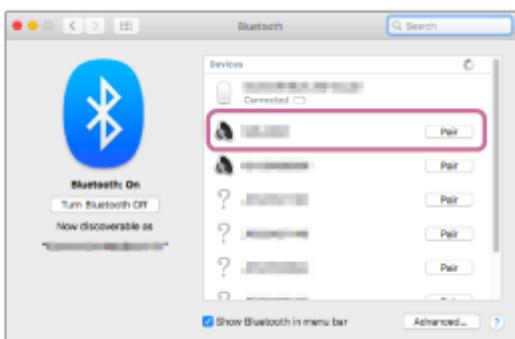

5 按照螢幕上的指示，建立BLUETOOTH連線。


當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出嘩聲，且 (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

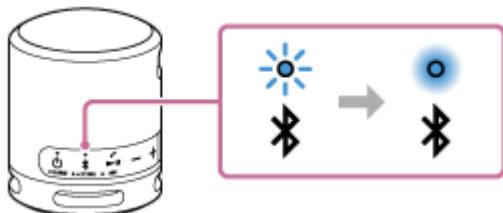

如果連線嘗試失敗，請從步驟 ③ 重新操作。

6 按一下畫面右上角的喇叭圖示，並從[Output Device]選擇[SRS-XB13]。

您可在電腦上盡情播放音樂。

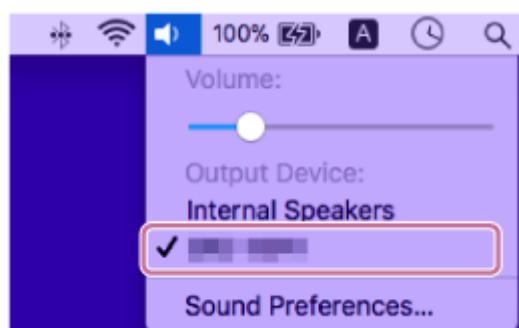

提示

- 以上電腦操作指示僅供參考。如需詳細資訊，請參閱電腦隨附的操作手冊。此外，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於上述程序，該程序不適用於組裝電腦。

注意

- 喇叭配對模式會在約5分鐘後解除，且 B (BLUETOOTH) 指示燈會緩慢閃爍。然而，當喇叭沒有配對資訊時（如原廠設定內），則不會解除配對模式。如果完成程序前即解除配對模式，請從步驟③重新操作。
- BLUETOOTH裝置配對成功後，無須再次進行配對。以下為例外情況：
 - 配對資訊因送修等情況而遭到刪除。
 - 喇叭已和8個裝置配對，且需再和其他裝置進行配對。
 喇叭最多僅可與8個裝置配對。若已在配對8個裝置後仍與新裝置進行配對，則新裝置會取代最早配對的裝置。
 - 喇叭的配對資訊已從BLUETOOTH裝置刪除。
 - 喇叭已初始化。
 所有配對資訊將遭刪除。若您將喇叭初始化，則喇叭可能無法連線至您的電腦。在此情況下，請清除電腦上的喇叭配對資訊，然後再次執行配對程序。
- 喇叭可與多個裝置配對，但一次只能從一台配對裝置播放音樂。
- 本喇叭的萬用密碼為“0000”。若在BLUETOOTH裝置上設定“0000”以外的萬用密碼，則無法與喇叭完成配對。

相關主題

- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂

若BLUETOOTH裝置支援下列BLUETOOTH設定檔，您可透過BLUETOOTH連線聆聽該裝置的音樂，並在喇叭上進行操作。

A2DP (進階音訊配送設定檔)

可讓您以無線方式享受高品質的音訊內容。

AVRCP (音訊視訊遙控設定檔)

可讓您調整音量，並執行播放、暫停或跳至下一個/目前曲目開頭等操作。


操作方式可能因BLUETOOTH裝置而異。請參閱BLUETOOTH裝置隨附的操作手冊。

注意

- 請務必事先確認BLUETOOTH裝置和喇叭的音量皆已設為適當音量，以避免喇叭突然發出巨大聲響。
視BLUETOOTH裝置而定，停止/暫停裝置上的播放時，可能無法在BLUETOOTH裝置上調整喇叭音量。

1 將喇叭與BLUETOOTH裝置連接。


當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出嘍聲，且 Bluetooth (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

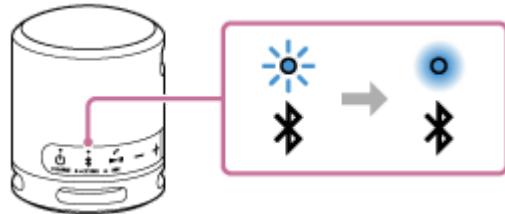

2 開始在BLUETOOTH裝置上播放。

3 按下喇叭的-/+ (音量) 按鈕或操作BLUETOOTH裝置，即可調整音量。

按下喇叭的-/+ (音量) 按鈕或調整BLUETOOTH裝置的音量時， Power (電源) 指示燈會閃爍1次或3次。
視您使用的BLUETOOTH裝置而定，即使調整BLUETOOTH裝置的音量，喇叭上的 Power (電源) 指示燈也可能不會閃爍。

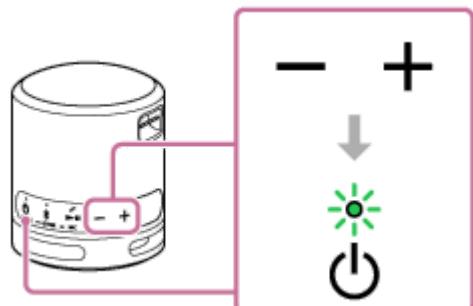

您可在播放期間使用喇叭上的按鈕來執行下列操作。

暫停

播放期間按下 $\text{▶} \text{II}$ (播放) / 📞 (通話) 按鈕即可暫停。再按一次即可取消暫停。


跳至下一首曲目的開頭

播放期間快速按兩下  (播放) /  (通話) 按鈕。

跳至目前或上一首曲目的開頭*

播放期間快速按3下  (播放) /  (通話) 按鈕。

* 上述操作視使用中的BLUETOOTH裝置而有不同。

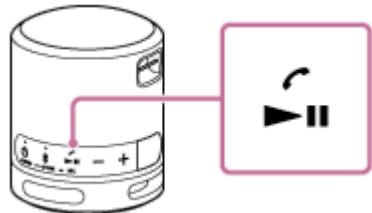

提示

- 只要透過USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座，即使喇叭正在播放音樂，喇叭的內建電池也會自動充電。不過，視USB交流電源供應器的類型或規格或喇叭的使用情況而定，充電可能需要耗費較長時間。若想在充電電池的同時使用喇叭，請調低喇叭音量，或關閉喇叭並讓電池完全充電，然後再使用喇叭。
- 將喇叭音量設定為最大聲或最小聲時， (電源) 指示燈會閃爍3次。

注意

- 若通訊條件不佳，BLUETOOTH裝置可能會對喇叭上的操作產生錯誤反應。
- 在高溫環境中使用本產品時，音量可能會降低以保護內建電池。
- 若內建電池的電量不足，喇叭的最大輸出也會降低。
- 視BLUETOOTH裝置而定，可能需要調整已連接裝置的音量或音訊輸出設定。
- 視連接至喇叭的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會產生雜訊或聲音中斷的情形。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)

無線喇叭
SRS-XB13

選擇BLUETOOTH音訊串流播放品質（編碼/解碼器）

BLUETOOTH音訊串流的播放品質提供“音質優先”和“穩定連線優先”模式選項。“音質優先”可讓您執行SBC及AAC的播放設定，以便透過BLUETOOTH連線享受高音質聲音，“穩定連線優先”則可提供更穩定的BLUETOOTH音訊串流。“音質優先”為預設設定。

支援的編解碼器

- 音質優先（預設設定）：最佳的編解碼器會從AAC和SBC自動選擇。
- 穩定連線優先：已選擇SBC。


1 開啟喇叭。

* (BLUETOOTH) 指示燈會閃爍*藍燈。

* 如果附近有先前連接過的BLUETOOTH裝置，喇叭可能會自動連接該裝置，且 * (BLUETOOTH) 指示燈可能會亮起藍燈。

2 按住 ►|| (播放) / ⏊ (通話) 按鈕和 * (BLUETOOTH) 按鈕約2秒。

設定變更為“穩定連線優先”模式時，喇叭會關閉且 * (BLUETOOTH) 指示燈會熄滅，然後閃爍藍燈3次。
設定變更為“音質優先”模式時，喇叭會關閉且 * (BLUETOOTH) 指示燈會熄滅，然後閃爍藍燈2次。

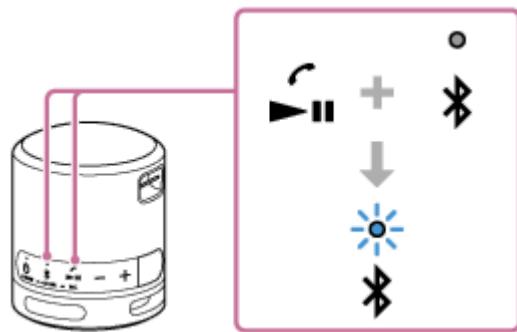

無線喇叭
SRS-XB13

終止BLUETOOTH連線（使用後）

結束使用BLUETOOTH裝置播放音樂時，請執行下列任一操作以終止BLUETOOTH連線。

當BLUETOOTH連線中斷時，您會聽見喇叭發出嘩聲。

- 關閉BLUETOOTH裝置上的BLUETOOTH功能。如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的操作手冊。
- 關閉BLUETOOTH裝置。
- 關閉喇叭。

提示

- 使用立體聲配對功能時，如果關閉一個喇叭，則另一個喇叭也會自動關閉。兩者之間的BLUETOOTH連線會中斷。
- 結束播放音樂時，視BLUETOOTH裝置而定，BLUETOOTH連線可能會自動終止。

相關主題

- [關閉電源](#)

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（立體聲配對功能）

若要使用立體聲配對功能，需要準備2個SRS-XB13喇叭。透過BLUETOOTH連接2個喇叭，即可享受更具震撼力的聲音。一個喇叭播放左聲道的聲音（左側），另一個喇叭播放右聲道的聲音（右側），在兩個喇叭之間進行立體聲播放。

注意


- 在喇叭與BLUETOOTH裝置之間建立連線前，請先調低喇叭與裝置的音量或停止裝置的音樂播放，以避免喇叭突然發出巨大聲響。

1 將2個喇叭放置相距1 m的範圍內，然後開啟兩個喇叭。

 (電源) 指示燈亮起。

 (BLUETOOTH) 指示燈緩慢閃爍。

如果附近有先前連接過的BLUETOOTH裝置，喇叭可能會自動連接該裝置，且  (BLUETOOTH) 指示燈可能會亮起。在此情況下，請關閉BLUETOOTH裝置的BLUETOOTH功能，或關閉BLUETOOTH裝置。

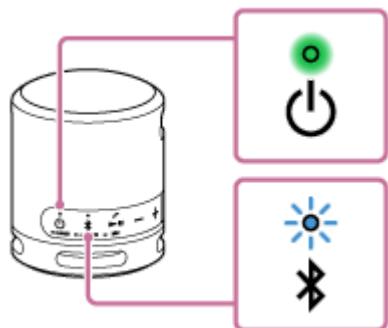


當喇叭沒有配對資訊時，例如購買後第一次使用BLUETOOTH功能時， (BLUETOOTH) 指示燈會持續閃爍藍燈2次。




2 在任一喇叭上，按住 (BLUETOOTH) / ST PAIR (立體聲配對) 按鈕約3秒。

您會聽見嘩聲且  (BLUETOOTH) 指示燈和ST PAIR (立體聲配對) 指示燈會閃爍。在約5秒後，ST PAIR (立體聲配對) 指示燈將會停止閃爍並保持亮起，且會發出嘩聲。

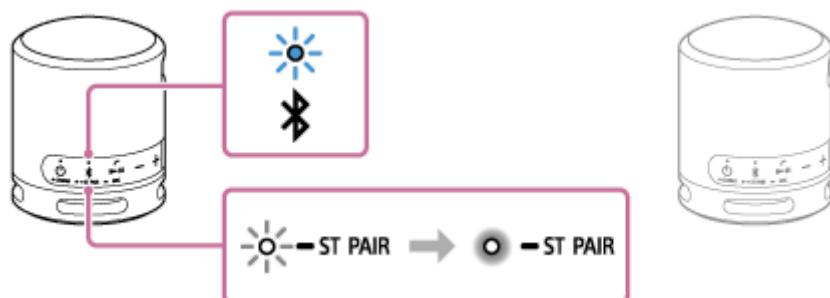


3 在另一個喇叭上，按住 (BLUETOOTH) / ST PAIR (立體聲配對) 按鈕約3秒。

 (BLUETOOTH) 指示燈和ST PAIR (立體聲配對) 指示燈會閃爍。

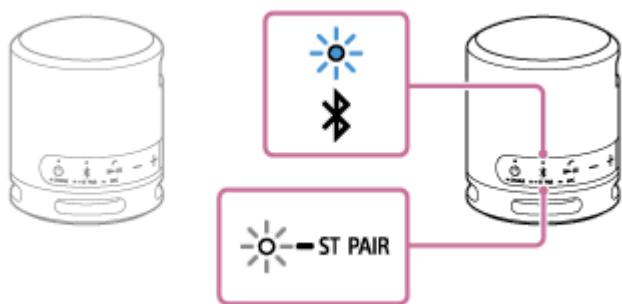

4 檢查2個喇叭的指示燈狀態。

當透過立體聲配對功能連接喇叭時，您會聽見喇叭發出嘩聲，兩個喇叭上的ST PAIR（立體聲配對）指示燈會恆亮，且第二個喇叭上的 Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈會熄滅。

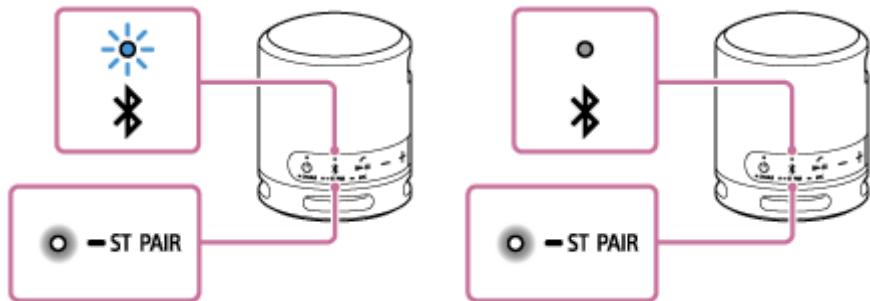


提示

- 當2個喇叭透過立體聲配對功能立即連接時， Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈和ST PAIR（立體聲配對）指示燈可能不會閃爍，而ST PAIR（立體聲配對）指示燈可能亮起。
- 請在1分鐘內設定好第二個喇叭。如果未在1分鐘內完成設定，第一個喇叭的設定將會取消。

5 操作 Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈正在閃爍的喇叭，以和BLUETOOTH裝置進行BLUETOOTH連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出嘩聲，且 Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈活動會從閃爍變為亮起。

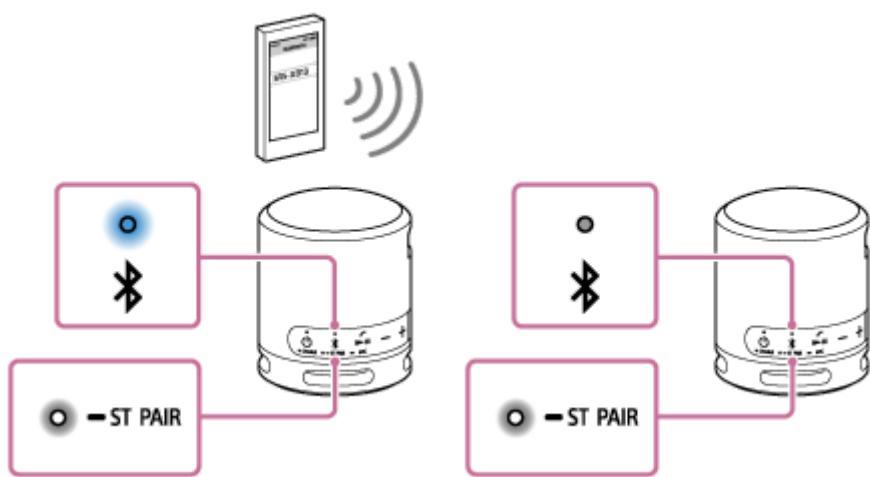

6 在BLUETOOTH裝置上開始播放，並將音量調整至適當大小。

7 按下其中一個喇叭上的-/+（音量）按鈕以調整音量。

對一個喇叭所進行的音量調整，也會反映至另一個喇叭。

若為立體聲音訊播放， Bluetooth （BLUETOOTH）指示燈閃爍的喇叭設為左聲道（左側）。

提示

- 撥打或接聽電話時，僅操作  (BLUETOOTH) 指示燈亮起的喇叭。
- 如果有任何其他BLUETOOTH裝置（例如BLUETOOTH滑鼠或BLUETOOTH鍵盤）連接至喇叭連接的BLUETOOTH裝置，喇叭輸出可能出現聲音失真或雜訊。在此情況下，請終止BLUETOOTH裝置與其他BLUETOOTH裝置之間的BLUETOOTH連線。
- 使用立體聲配對功能時，編碼/解碼器會自動切換為SBC。
- 關閉喇叭不會終止立體聲配對功能。重新開啟喇叭時，喇叭會嘗試使用立體聲配對功能建立連線。若要使用立體聲配對功能，請在1分鐘內開啟另一個喇叭。

注意

- 當啟用立體聲配對功能時，在重新啟動或初始化任一喇叭後，務必按下另一個喇叭上的  (BLUETOOTH) /  ST PAIR (立體聲配對) 按鈕以終止立體聲配對功能。如果未終止立體聲配對功能就繼續使用喇叭，將會遇到BLUETOOTH連線建立失敗或聲音中斷等問題。


5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

終止立體聲配對功能

若要終止立體聲配對功能，請依照下列步驟執行。

- 按住任一喇叭上的  (BLUETOOTH) /  ST PAIR (立體聲配對) 按鈕約3秒，直到聽見嗶聲。

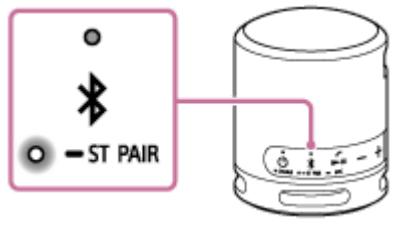

提示

- 關閉喇叭不會終止立體聲配對功能。重新開啟喇叭時，喇叭會嘗試使用立體聲配對功能建立連線。若要使用立體聲配對功能，請在1分鐘內開啟另一個喇叭。
- 如果您只想使用先前曾使用立體聲配對功能的其中一個喇叭，請按下  (電源) 按鈕開啟喇叭，然後按住  (BLUETOOTH) /  ST PAIR (立體聲配對) 按鈕，直到聽見立體聲配對功能終止的嗶聲。
- 若要在使用2個喇叭時終止立體聲配對功能，請按下  (BLUETOOTH) /  ST PAIR (立體聲配對) 按鈕。您會聽見嗶聲，然後立體聲配對功能將會終止。

相關主題

- [以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（立體聲配對功能）](#)

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

接聽來電

透過BLUETOOTH連線，您可使用支援BLUETOOTH設定檔HFP（免持設定檔）或HSP（耳機設定檔）的BLUETOOTH行動電話，享受免持聽筒撥號服務。

- 若BLUETOOTH行動電話同時支援HFP及HSP，請設定為HFP。
- 操作方式可能因BLUETOOTH行動電話而異。請參閱行動電話隨附的操作手冊。


關於鈴聲

有來電時，播放會暫停，且可從喇叭聽見鈴聲。
視BLUETOOTH行動電話而定，鈴聲會因下列方式而異。

- 喇叭上所設定的鈴聲
- BLUETOOTH行動電話上所設定的鈴聲
- BLUETOOTH行動電話上所設定的鈴聲（僅限BLUETOOTH連線）

1 將喇叭與BLUETOOTH行動電話連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出嘩聲，且**Bluetooth**（BLUETOOTH）指示燈活動會從閃爍變為亮起。

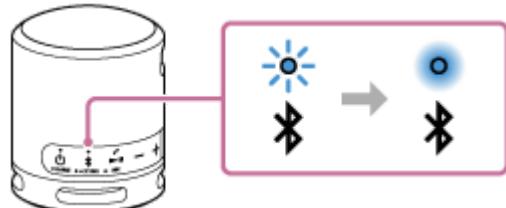


使用立體聲配對功能時

連接至**Bluetooth**（BLUETOOTH）指示燈閃爍藍燈的喇叭。在免持聽筒通話期間進行下列步驟及操作時，請操作已連接至BLUETOOTH行動電話的喇叭。

2 接聽來電時，按下▶||（播放）/📞（通話）按鈕。

請對準喇叭的麥克風說話。
有來電時，播放會暫停，且可從喇叭聽見鈴聲。

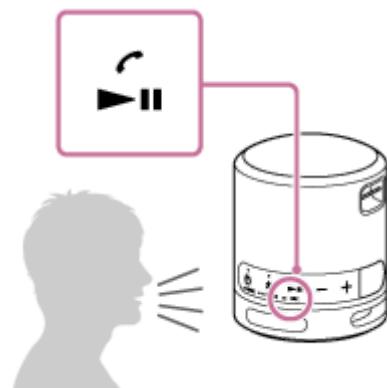


若未從喇叭聽見鈴聲

喇叭可能未連接至具備HFP或HSP功能的BLUETOOTH行動電話。請確認BLUETOOTH行動電話的連接狀態。

3 當電話響起或正在通話時，按下喇叭上的 $-/+$ （音量）按鈕或操作BLUETOOTH行動電話可調整音量。

按下喇叭的 $-/+$ （音量）按鈕或調整BLUETOOTH行動裝置的音量時， \odot （電源）指示燈會閃爍1次或3次。

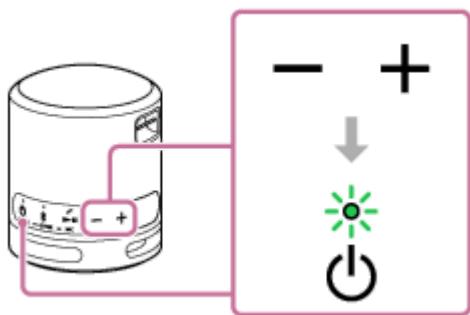

4 若要結束通話，請按下 $\blacktriangleright\text{II}$ （播放）/ C （通話）按鈕。

若您在通話前正在聆聽音樂，通話結束後會恢復播放。操作BLUETOOTH行動電話來結束通話時，若通話前正在聆聽音樂，通話結束後亦會恢復播放。

提示

- 部分BLUETOOTH行動電話在接聽電話時，會以手持聽筒接聽為優先。若需進行HFP或HSP連線，請操作BLUETOOTH行動電話將通話裝置切換成喇叭。
- 若來電者無法聽見或幾乎聽不見您的聲音，請對準喇叭的麥克風說話。
- 播放音樂和通話的音量可分別在喇叭獨立設定。

注意

- 使用立體聲配對功能時，電話通話的聲音只會從 BT （BLUETOOTH）指示燈亮起藍燈的喇叭輸出。
- 視BLUETOOTH行動電話而定，有來電時可能不會暫停播放。
- 使用BLUETOOTH行動電話時，請距離喇叭至少50 cm。若喇叭與BLUETOOTH行動電話距離過近，可能會產生雜訊。
- 視智慧型手機型號、作業系統或安裝的應用程式而定，部分免持聽筒通話功能可能無法正確運作。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對及連接](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)
- [撥打電話](#)

無線喇叭
SRS-XB13


撥打電話

透過BLUETOOTH連線，您可使用支援BLUETOOTH設定檔HFP（免持設定檔）或HSP（耳機設定檔）的BLUETOOTH行動電話，享受免持聽筒撥號服務。

- 若BLUETOOTH行動電話同時支援HFP及HSP，請設定為HFP。
- 操作方式可能因BLUETOOTH行動電話而異。請參閱行動電話隨附的操作手冊。

1 將喇叭與BLUETOOTH行動電話連線。

當建立BLUETOOTH連線時，您會聽見喇叭發出嗶聲，且  (BLUETOOTH) 指示燈活動會從閃爍變為亮起。

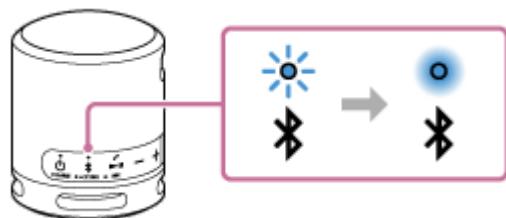

使用立體聲配對功能時

連接至  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈的喇叭。在免持聽筒通話期間進行下列步驟及操作時，請操作已連接至BLUETOOTH行動電話的喇叭。

2 操作BLUETOOTH行動電話來撥打電話。

撥打電話時，播放會暫停，且可從喇叭聽見撥號聲。
當接聽者接起電話時，請對準喇叭的麥克風說話。




若未從喇叭聽見撥號聲

- 喇叭可能未連接至具備HFP或HSP功能的BLUETOOTH行動電話。請確認BLUETOOTH行動電話的連接狀態。
- 按住  (播放) /  (通話) 按鈕約3秒，可將通話裝置切換為喇叭。

3 當電話響起或正在通話時，按下喇叭上的-/+ (音量) 按鈕或操作BLUETOOTH行動電話可調整音量。

按下喇叭的-/+ (音量) 按鈕或調整BLUETOOTH行動裝置的音量時， (電源) 指示燈會閃爍1次或3次。

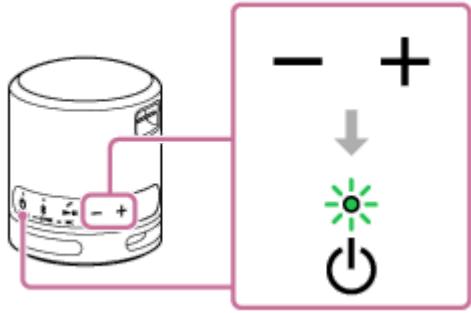

4 若要結束通話，請按下 (播放) / (通話) 按鈕。

若您在通話前正在聆聽音樂，通話結束後會恢復播放。操作BLUETOOTH行動電話來結束通話時，若通話前正在聆聽音樂，通話結束後亦會恢復播放。

提示

- 若來電者無法聽見或幾乎聽不見您的聲音，請對準喇叭的麥克風說話。
- 播放音樂和通話的音量可分別在喇叭獨立設定。

注意

- 使用立體聲配對功能時，電話通話的聲音只會從 (BLUETOOTH) 指示燈亮起藍燈的喇叭輸出。
- 視BLUETOOTH行動電話而定，撥號時可能不會暫停播放。
- 使用BLUETOOTH行動電話時，請距離喇叭至少50 cm。若喇叭與BLUETOOTH行動電話距離過近，可能會產生雜訊。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對及連接](#)
- [終止BLUETOOTH連線（使用後）](#)
- [接聽來電](#)

無線喇叭
SRS-XB13

使用語音輔助功能 (Google應用程式)

透過使用Android智慧型手機隨附的Google應用程式功能，只要對著喇叭的麥克風說話，即可操作Android智慧型手機。以下內容說明使用Google應用程式的方式。

1 在[Assist & Voice input]中的[Assist App]選擇Google應用程式。

在Android智慧型手機上，選擇[Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input]，並在[Assist App]選擇Google應用程式。

上述操作僅供參考。如需詳細資訊，請參閱Android智慧型手機隨附的操作手冊。

如需Google應用程式的詳細資訊，請參閱Android智慧型手機的操作手冊或支援網站，或Google Play網站。

注意

- 必須使用最新版的應用程式。
- 視Android智慧型手機的規格，Google應用程式可能無法從喇叭啟動。

2 透過BLUETOOTH連線，將喇叭連接至Android智慧型手機。

3 當喇叭透過BLUETOOTH連線到Android智慧型手機，且Android智慧型手機處於待機或正在播放音樂時，請按住▶|| (播放) / ⏊ (通話) 按鈕約3秒。

Google應用程式即會啟用，而且您會聽見啟動音效。

4 對著喇叭的麥克風向Google應用程式下達指令。

如需Google應用程式的詳細資訊（如可搭配Google應用程式使用的應用程式），請參閱Android智慧型手機隨附的操作手冊。

注意

- 即使Android智慧型手機的[OK Google]設定開啟，也無法在透過喇叭麥克風說出“OK Google”時啟用Google應用程式。

無線喇叭
SRS-XB13

使用語音輔助功能 (Siri)

透過iPhone/iPod touch隨附的Siri功能，只要對著喇叭的麥克風說話，即可操作iPhone/iPod touch。
以下內容說明使用Siri的方式。

1 開啟Siri。

在iPhone/iPod touch上，選擇[Settings] - [Siri & Search]並啟用[Listen for “Hey Siri”]。
上述操作僅供參考。如需詳細資訊，請參閱iPhone/iPod touch隨附的操作手冊。
如需Siri的詳細資訊，請參閱iPhone/iPod touch的操作手冊或支援網站。

2 透過BLUETOOTH連線，將喇叭連接至iPhone/iPod touch。

3 喇叭透過BLUETOOTH連線到iPhone/iPod touch，且iPhone/iPod touch處於待機或正在播放音樂時，請按住 ▶|| (播放) / ⏪ (通話) 按鈕約3秒。

Siri即會啟用，而且您會聽見啟動音效。

4 對著喇叭的麥克風向Siri下達指令。

如需Siri的詳細資訊，如可搭配Siri使用的應用程式，請參閱iPhone/iPod touch隨附的操作手冊。

注意

- 即使iPhone/iPod touch的[Allow “Hey Siri”]設定開啟，也無法在透過喇叭麥克風說出“Hey Siri”時啟用Siri。

無線喇叭
SRS-XB13

關於指示燈

CHARGE指示燈 (橘色)

熄滅	喇叭已完成充電。
亮起	喇叭正在充電。
緩慢閃爍	內建電池的電量低於20%，需進行充電。
閃爍3次後熄滅	開啟喇叭時，若CHARGE指示燈閃爍3次並熄滅，表示內建電池電量耗盡，需進行充電。

注意



- 只要透過USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座，即使喇叭開啟，喇叭的內建電池也會自動充電。不過，視喇叭的使用情況而定，充電可能需要耗費較長時間。為電池充電前，建議您將喇叭關閉。
- 視USB交流電源供應器的類型或規格，若以高音量使用喇叭，即使透過USB交流電源供應器將喇叭連接至交流插座，充電式內建電池的剩餘電量可能降低或喇叭可能關閉。然而，這並非表示發生故障。如果發生此情況，請關閉喇叭並讓電池完全充電，然後再使用喇叭。
- 如果環境溫度過低或過高，為確保安全，內建電池將會停止充電。如果長時間持續充電，也有可能停止充電。如果發生這種情況，請將溫度調高或調低到介於5 °C至35 °C的操作溫度範圍內、拔除並連接USB纜線，然後讓電池重新充電。

⊕ (電源) 指示燈 (綠色)

熄滅	喇叭已關機。
亮起	喇叭已開機。
閃爍	<ul style="list-style-type: none"> 每次按下-/+ (音量) 按鈕時，指示燈會閃爍1次。 操作-/+ (音量) 按鈕且音量設為最低 (0) 或最高 (音樂播放為31/電話通話為31) 時，指示燈會閃爍3次。 同時按住▶ (播放) / ⏊ (通話) 按鈕和- (音量) 按鈕約5秒且Auto Standby功能關閉時，⊕ (電源) 指示燈會熄滅，然後閃爍3次。 同時按住▶ (播放) / ⏊ (通話) 按鈕和- (音量) 按鈕約5秒且Auto Standby功能開啟時，⊕ (電源) 指示燈會熄滅，然後閃爍2次。

Bluetooth (藍色) 指示燈 (藍色)

亮起	喇叭已連接至BLUETOOTH裝置。
閃爍2次	喇叭進入配對模式。

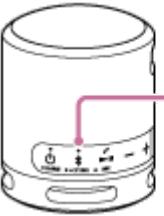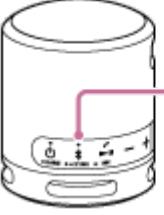	
緩慢閃爍	喇叭正在等待建立BLUETOOTH連線。 

ST PAIR (立體聲配對) 指示燈 (白色)

閃爍	喇叭正在等待建立立體聲配對功能連接。 與立體聲配對功能連接失敗時，ST PAIR (立體聲配對) 指示燈會閃爍。
亮起	立體聲配對功能已在喇叭上使用。

相關主題

- [各部件和控制器](#)

無線喇叭
SRS-XB13

注意事項

安全注意事項

- 請參閱喇叭隨附的參考指南。
- 機型名稱等重要資訊位於喇叭的底部。

放置注意事項

- 為避免發生故障，請避免將本喇叭置於下列位置。
 - 受到陽光直射或照明設備照射、靠近熱源或三溫暖等高溫的地方
 - 車窗關閉的車內（尤其是夏天時）
 - 灰塵過多的地方
 - 震動強烈的地方
- 將本喇叭放在平坦表面上。放在傾斜表面上時，本喇叭可能因本身震動而傾倒或掉落，而造成受傷、故障或性能變差。
- 視本喇叭放置情況，可能發生傾倒或掉落危險。請勿將任何貴重物品留置於喇叭附近。
- 本喇叭非防磁喇叭。請將易受磁力影響的物體（錄音帶、手錶、金融卡及磁條信用卡等）遠離本喇叭。隨身攜帶喇叭時，也請注意本事項。

其他

- 請勿在極為寒冷或炎熱的環境（5 °C – 35 °C的溫度範圍外）使用或放置喇叭。如果在上述範圍外使用或放置喇叭，喇叭可能會自動停止，以保護內部電路。
- 高溫環境下，充電可能停止或音量可能降低以保護電池。
- 即使打算長時間不使用喇叭，也請每6個月將電池充滿電，以維持其效能。
- 如果對本說明指南中的喇叭內容有任何問題或疑問，請洽詢最近的Sony經銷商。

無線喇叭
SRS-XB13

充電注意事項


內建鋰離子電池的使用壽命

- 即使打算長時間不使用喇叭，也請每6個月將內建電池充滿電，以維持其效能。
- 若長時間未使用喇叭，為內建電池充電時可能會耗費較長時間。
- 充電式內建電池有其使用壽命。隨著時間經過及內建電池的使用次數增加，充電式內建電池的容量會逐漸減少。儘管內建電池已充滿電，但可以使用的時間大幅縮短時，請洽詢最近的Sony經銷商。
- 內建電池可以使用的時間大幅縮短時，表示充電式內建電池已達到其使用壽命。
- 充電式內建電池的使用壽命會依照使用方式、環境及存放方式而異。

注意

內建電池充電時，若喇叭偵測到下列原因造成的問題，CHARGE指示燈（橘色）會快速閃爍。

- 環境溫度超出5 °C – 35 °C的範圍。
- 內建電池發生問題。
- 長時間持續為內建電池充電時。

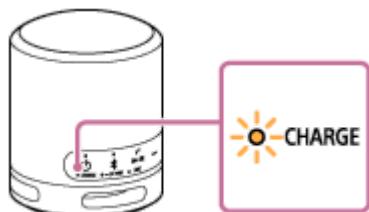

發現內建電池發生異常時，請立即停止充電、靜待片刻，然後再重新充電內建電池。如果問題持續發生，請洽詢離您最近的Sony經銷商。

注意

- 充電時間會依照內建電池的使用條件而異。
- 請在介於5 °C到35 °C間的環境溫度下為喇叭充電。
- 充電時，喇叭溫度會升高。此並非故障。
- 避免暴露在溫度急遽變化、陽光直射、充滿霧氣、沙礫、塵土或易遭受機械性衝擊的環境中。此外，切勿將喇叭留置於停放在陽光照射下的車內。
- 只要透過USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座，即使喇叭開啟，喇叭的內建電池也會自動充電。不過，視喇叭的使用情況而定，充電可能需要耗費較長時間。為電池充電前，建議您將喇叭關閉。
- 將喇叭連接至具有USB充電埠的電腦，也能為喇叭的內建電池充電。不過，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於此程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 當電腦未連接至AC電源時，請勿長時間將喇叭連接至電腦。否則，電腦的電池電力可能耗盡。
- 在極度寒冷或炎熱的環境中，會基於安全因素而停止充電。若充電時間過長，也會停止為喇叭充電。若要解決這類問題，請從喇叭拔除USB纜線，並在介於5 °C至35 °C的操作溫度範圍內重新連接。

- 高溫環境下，充電可能停止或音量可能降低以保護電池。
- 僅在使用附有授權標誌的自行供電USB集線器時，才能保證從USB集線器正常充電。
- 當喇叭連接到未接上交流插座的電腦時，喇叭會消耗電腦的電池電量。請勿讓電腦長時間與喇叭連接，避免電腦的電池電量耗盡。

相關主題

- [為喇叭充電](#)

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

防水和防塵規格的注意事項

喇叭的防水和防塵效能

喇叭的保護蓋關緊時，具有IPX7^{*1}的防水規格，符合IEC60529“密封保護等級（IP Code）”^{*3}的“對於水流的保護等級”；並具有IP6X^{*2}的防塵規格，符合“對於固態異物的保護等級”^{*3}。

符合防水規格的液體

適用	淡水、自來水、游泳池水
不適用	上述以外的其他液體（肥皂水、摻有沐浴類產品的溶液、洗髮精、溫泉水、鹽水等）

*1 IPX7等效防護：喇叭已通過測試，在緩慢浸入水下1 m深處，長達30分鐘的情況下，仍可維持運作。

*2 IP6X等效防護：喇叭已通過測試，在含有直徑最長75 μm之灰塵微粒的測試裝置中攪拌8小時後，可持續阻擋灰塵。


*3 本產品隨附的配件及接頭（USB）皆不具備防水及防塵規格。為降低發生火災或觸電的風險，使用（USB）中任一個或兩個接頭時，請勿使喇叭碰觸到水或水滴。請勿將花瓶或任何裝有液體的容器放置於喇叭上。

本喇叭的防水和防塵效能是根據上述情況使用我們的測量方式所測。請注意，因客戶使用不當而造成水或灰塵滲入機體內並造成故障，並不提供保固服務。

避免防水和防塵效能退化

檢查以下情況並正確使用喇叭。

- 本喇叭沒有防水壓設計。在淋浴間等施加高水壓的地方使用本喇叭可能造成故障。
- 請勿倒入熱水或用吹風機等裝置直接對著本喇叭吹熱氣。此外，切勿在三溫暖或熱源附近等高溫的地方使用本喇叭。
- 請小心使用①保護蓋。保護蓋在維持防水和防塵效能方面擔任非常重要的角色。使用喇叭時，請確保保護蓋已完全關緊。關閉保護蓋時，請小心不要讓異物滲入內部。如果保護蓋沒有完全關緊，防水和防塵效能可能會退化，水或灰塵粒子會滲入喇叭，造成喇叭故障。

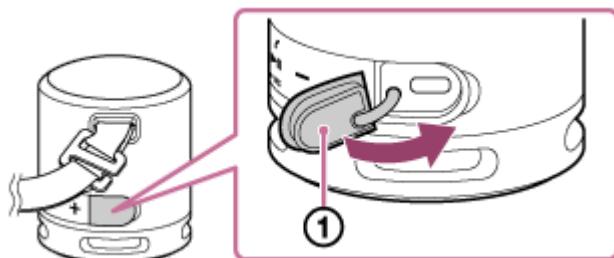

無線喇叭
SRS-XB13

如何保養本喇叭

如果遵照下列保養程序，本喇叭使用起來會更舒適，壽命也會更長。

- 如果喇叭表面在下列狀況下變髒，請迅速以淡水（自來水等）沖洗喇叭以清除髒汙。讓髒汙留在表面上可能會使表面變色或退化，或使喇叭故障。
例如：
 - 在山上、游泳池等場所使用後，沙粒、鹽粒（氯）或其他殘留物附著在喇叭上時。
 - 喇叭沾染異物時（防晒乳、防晒油等）
- 如果喇叭變髒，請立即用柔軟的乾布擦掉濕氣。此外，讓喇叭在通風處乾燥，直到沒有殘留任何濕氣。
- 如果有水滲入喇叭的喇叭元件，音質可能會改變。然而，這並非表示發生故障。請擦掉喇叭表面上的濕氣，將喇叭放在柔軟的乾布上，並使喇叭元件朝下，以排出喇叭內部的積水。然後讓喇叭在通風處乾燥，直到沒有殘留任何濕氣。

注意

- 如果喇叭表面變髒，請勿使用清潔劑、稀釋劑、苯、酒精等清潔喇叭，否則會影響喇叭的疏水功能。
- 特別在寒冷地區，使用喇叭後務必要擦掉濕氣。如果讓濕氣留在表面上，可能會使喇叭結冰和故障。

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

關於BLUETOOTH無線技術

BLUETOOTH無線技術可在約10 m的範圍內運作。

支援的BLUETOOTH標準版本與設定檔

設定檔是針對每個BLUETOOTH裝置特性而標準化的功能。本喇叭支援以下BLUETOOTH標準版本與設定檔。

支援的BLUETOOTH版本：BLUETOOTH標準4.2版

支援的BLUETOOTH設定檔：

- A2DP（進階音訊配送設定檔）：支援傳送及接收高品質的音樂內容。
- AVRCP（音訊視訊遙控設定檔）：可調整音量並執行播放/暫停或跳至下一個/目前曲目開頭等操作。
- HSP（耳機設定檔）^{*}：可進行撥號及行動電話操作。
- HFP（免持設定檔）^{*}：可進行免持聽筒撥號及行動電話操作。

* 如果具備BLUETOOTH功能的行動電話同時支援HFP和HSP，請使用HFP（免持設定檔）。

最大通訊範圍

BLUETOOTH無線技術可在喇叭與裝置相距10 m的範圍內運作。

在下列情況中，最大通訊範圍可能會縮小。

- 喇叭和BLUETOOTH裝置間有他人、金屬或牆壁等障礙物。
- 喇叭附近有正在運作的無線LAN裝置。
- 喇叭附近有正在運作的微波爐。
- 喇叭附近有會產生電磁輻射的裝置正在運作。

其他裝置的干擾

由於BLUETOOTH裝置和無線LAN（IEEE802.11b/g）使用的頻率（2.4 GHz）相同，若在無線LAN裝置附近使用喇叭，可能會產生微波干擾，並造成通訊速度下降、雜訊或連線無效。

對其他裝置產生干擾

BLUETOOTH裝置所發射出的微波可能會影響電子醫療設備的運作。請在下列位置關閉喇叭和其他BLUETOOTH裝置，否則可能發生意外。

- 醫院、火車、飛機或加油站等有易燃氣體存在的場所
- 靠近自動門或火災警報器的位置

注意

- 若要使用BLUETOOTH功能，所連接的BLUETOOTH裝置必須具備與喇叭相同的設定檔。另請注意，即使存在相同設定檔，裝置功能也可能因規格因素而有所不同。
- 由於BLUETOOTH無線技術的特性，講電話或聆聽音樂時，喇叭播放的聲音可能會比BLUETOOTH裝置所播放的聲音些微延遲。
- 喇叭支援符合BLUETOOTH標準的安全功能，可在使用BLUETOOTH無線技術時提供安全連線，但根據設定不同，安全性可能不夠完善。使用BLUETOOTH無線技術進行通訊時請務必小心。
- 使用BLUETOOTH通訊期間若有資訊洩漏情形，本公司概不負責。
- 具備BLUETOOTH功能的裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.規定的BLUETOOTH標準並通過驗證。即使已連接裝置符合上述BLUETOOTH標準，視其功能或規格而定，部分裝置可能無法正確連線或正常運作。
- 視連接至喇叭的BLUETOOTH裝置、通訊環境或使用環境而定，可能會產生雜訊或聲音中斷的情形。

- 由於廣播時可能會產生雜訊，內建無線電或調音器的裝置無法透過BLUETOOTH連接至喇叭。
- 由於廣播時可能會產生雜訊，請將喇叭遠離電視、無線電或調音器等裝置。

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

授權聲明

關於使用授權的注意事項

本產品附有Sony根據軟體版權所有者的授權協議使用的軟體。根據軟體版權所有者的要求，我們有義務告知您下列協議內容。

請開啟以下URL並閱讀授權內容。

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/21>

關於第三方所提供之服務的免責聲明

第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

商標

- Android與Google Play是Google LLC的商標。
- WALKMAN和WALKMAN標誌為Sony Corporation的註冊商標。
- BLUETOOTH®字樣與標誌是Bluetooth SIG, Inc.註冊及擁有的商標，Sony Corporation是在授權下使用任何此類標誌。
- iPhone、iPod touch、macOS和Siri是Apple Inc. (蘋果電腦公司) 在美國以及其它國家註冊的商標。
- USB Type-C®和USB-C®為USB Implementers Forum的註冊商標。
- Microsoft和Windows為Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- Wi-Fi®為Wi-Fi Alliance®的註冊商標。
- 其它商標和商標名稱分屬其各自公司。
- 文件中省略™和®標誌。

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

如何解決問題？

若喇叭未如預期正常運作，請嘗試下列步驟來解決問題。

- 請在本說明指南中確認問題症狀，並嘗試執行提供的修正措施。
 - 為喇叭充電。
為內建電池充電或許可解決部分問題。
 - 重新啟動喇叭。
 - 初始化喇叭。
此操作會將音量等設定還原為原廠預設設定，並刪除所有配對資訊。
 - 請在客戶服務網站上查詢問題相關資訊。
 - 進入下列支援首頁以取得喇叭的支援資訊：
 - 美國的顧客：
<https://www.sony.com/am/support>
 - 歐洲的顧客：
<https://www.sony.eu/support>
 - 中國的顧客：
<https://service.sony.com.cn>
 - 其他國家/地區的顧客：
<https://www.sony-asia.com/support>

若上述操作仍無法解決問題，請洽詢最近的Sony經銷商。

相關主題

- [重新啟動喇叭](#)
- [初始化喇叭](#)

無線喇叭
SRS-XB13

無法為喇叭充電

- 使用USB交流電源供應器（市售）時，請務必確認USB纜線已牢固連接至喇叭和USB交流電源供應器。然後，確定USB交流電源供應器牢固連接至交流插座。
- 使用USB交流電源供應器（市售）時，請確認其具備500 mA以上的電流輸出能力。使用輸出電流小於500 mA的USB交流電源供應器時，不保證能順利充電電池。充電時間也可能會根據環境溫度或喇叭使用情況而有所不同。
- 喇叭支援輸出電流為500 mA以上的USB交流電源供應器。使用其他裝置時，不保證能順利充電電池。充電時間也可能會根據環境溫度或喇叭使用情況而有所不同。
- 使用USB纜線將喇叭連接至具有USB充電埠的電腦，也能為喇叭的內建電池充電。不過，並非所有電腦皆經過測試並確定相容於此程序，該程序不適用於組裝電腦。
- 視USB交流電源供應器的類型或規格，若以高音量使用喇叭，即使透過USB交流電源供應器將喇叭連接至交流插座，充電式內建電池的剩餘電量可能降低或喇叭可能關閉。然而，這並非表示發生故障。如果發生此情況，請關閉喇叭並讓電池完全充電，然後再使用喇叭。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [關於指示燈](#)

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

無法開啟喇叭，或喇叭突然關閉

- 開啟喇叭時，若CHARGE指示燈閃爍3次並熄滅，表示內建電池電量耗盡。請為內建電池充電。
- 視USB交流電源供應器的類型或規格，若以高音量使用喇叭，即使透過USB交流電源供應器將喇叭連接至交流插座，充電式內建電池的剩餘電量可能降低或喇叭可能關閉。然而，這並非表示發生故障。如果發生此情況，請關閉喇叭並讓電池完全充電，然後再使用喇叭。
- Auto Standby功能可能已啟動。在特定情況下約15分鐘後（如音訊輸入的音量低時），電源將會自動關閉。使用時，請調高已連接裝置的音量，或將Auto Standby功能關閉。

相關主題

- [為喇叭充電](#)
- [Auto Standby 功能](#)

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

沒有聲音/只有單邊喇叭發出聲音/音量低/聲音失真/喇叭輸出音訊時有嗡嗡聲或雜訊/聽不到來電者的聲音或聲音極小

- 確認喇叭和已連接裝置電源皆已開啟。
- 將喇叭和已連接裝置的音量調高。
- 確認已連接裝置是否正在播放音訊。
- 若您將電腦連接至喇叭，務必確認電腦的音源輸出設定是否設定為BLUETOOTH裝置。
- 確認喇叭已和BLUETOOTH裝置建立BLUETOOTH連線。
- 再次將喇叭和BLUETOOTH裝置進行配對。
- 若已連接裝置具備等化器功能，請將其設為關閉。
- 喇叭周圍請勿放置微波爐、Wi-Fi®等設備。
- 將BLUETOOTH裝置靠近喇叭。如果喇叭與BLUETOOTH裝置之間有任何障礙物，請將其移開。
- 若CHARGE指示燈開始緩慢閃爍，請關閉喇叭，並將內建電池充滿電。
- 內建無線電或調音器的裝置無法透過BLUETOOTH連線連接至喇叭，因廣播時可能會產生雜訊。
- 由於廣播時可能會產生雜訊，請將喇叭遠離電視、無線電或調音器等裝置。
- 使用立體聲配對功能時，如果有任何其他BLUETOOTH裝置（例如BLUETOOTH滑鼠或BLUETOOTH鍵盤）連接至BLUETOOTH裝置，請終止其連線。
- 部分BLUETOOTH裝置可變更無線播放品質。若裝置與此功能相容，請在音質中選擇“穩定連線優先（SBC）”。如需詳細資訊，請參閱裝置隨附的操作手冊。
- 針對喇叭無線播放品質選擇“穩定連線優先（SBC）”。
- 接聽/撥打電話時，請確認已將BLUETOOTH裝置的輸出設為喇叭。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對及連接](#)
- [透過BLUETOOTH連線聆聽裝置的音樂](#)
- [選擇BLUETOOTH音訊串流播放品質（編碼/解碼器）](#)
- [關於指示燈](#)
- [接聽來電](#)
- [撥打電話](#)

無線喇叭
SRS-XB13

使用期間聲音變小聲

- 下列情況中，聲音可能會變得小聲。此並非故障。
 - 若喇叭只使用內建電池做為電源，內建電池的電量不足且CHARGE指示燈緩慢閃爍時。
 - 即使透過USB交流電源供應器（市售）將喇叭連接至交流插座，或連接至具有USB充電埠的電腦，仍因長時間以高音量使用喇叭，造成充電式內建電池的電量不足時。
- 若使用期間聲音變小聲，請依照下列步驟執行。
 1. 關閉喇叭。
 2. 為內建電池充滿電。

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

喇叭無法和BLUETOOTH裝置配對

- 將喇叭放置在距離BLUETOOTH裝置1 m的位置內。
- 若要使用立體聲配對功能，請與  (BLUETOOTH) 指示燈閃爍藍燈的喇叭進行配對。
- 如果  (BLUETOOTH) 指示燈沒有閃爍藍燈2次，請按下  (BLUETOOTH) 按鈕。您會聽見嗶聲且  (BLUETOOTH) 指示燈會開始閃爍2次（配對模式）。
- 喇叭初始化後，iPhone/iPod touch可能無法連接至喇叭。在此情況下，請刪除iPhone/iPod touch上的配對資訊，並再次進行配對。
- 確認BLUETOOTH裝置已開啟，且該裝置的BLUETOOTH功能已啟動。
- 若喇叭未顯示在BLUETOOTH裝置上，請關閉裝置的BLUETOOTH功能並再次開啟BLUETOOTH功能。此問題可能會獲得改善。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對及連接](#)
- [關於指示燈](#)
- [初始化喇叭](#)

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

無法在使用立體聲配對功能時將BLUETOOTH裝置與喇叭連接

- 連接2個SRS-XB13喇叭後，請在BLUETOOTH裝置與**Bluetooth**（BLUETOOTH）指示燈閃爍藍燈的喇叭之間執行配對程序。

相關主題

- [以無線方式使用2個喇叭聆聽音樂（立體聲配對功能）](#)

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation


無線喇叭
SRS-XB13

重新啟動喇叭

發生下列等情形時，按住  (電源) 按鈕約10秒以重新啟動喇叭。

- 開啟後無法操作喇叭。
- 排除配對問題後無法操作喇叭。

喇叭會在重新啟動程序期間關閉，然後在程序完成時重新開啟。

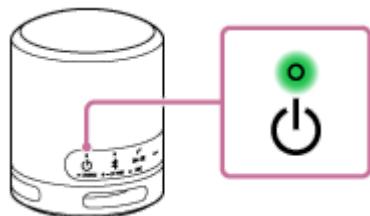

注意


- 重新啟動喇叭無法刪除其配對資訊。
- 重新啟動喇叭可能改變音量、功能或聲音設定。

5-025-470-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

無線喇叭
SRS-XB13

初始化喇叭

如果重新啟動後喇叭無法正常運作，請初始化喇叭以恢復原廠預設設定。
當喇叭開啟時，按住-（音量）按鈕和*（BLUETOOTH）按鈕，直到喇叭關閉為止（5秒以上）。

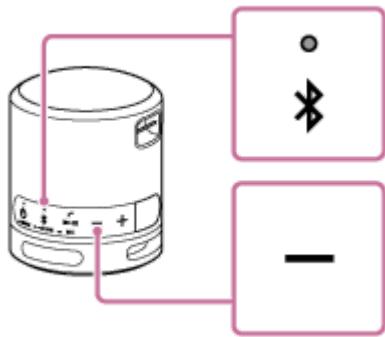

喇叭已初始化。音量等設定會還原為原廠預設設定，且所有配對資訊皆會刪除。

注意

- 喇叭電源關閉時無法進行初始化。

相關主題

- [與BLUETOOTH®裝置配對及連接](#)
- [重新啟動喇叭](#)