

Бездротовий динамік
SRS-XB22



Далі наведені пояснення з використання цього динаміка. Виберіть розділ на панелі навігації.

Початок роботи

[Деталі й елементи керування](#)

Джерело живлення/заряджання

- [Зарядка динаміка](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Вимкнення живлення](#)
- [Використання функції очікування BLUETOOTH](#)
- [Функція автовимкнення живлення \(Auto Standby\)](#)

Функція підсвітки

- [Увімкнення/вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)

Установлення підключень

BLUETOOTH

- [Сполучення та підключення до пристроїв BLUETOOTH®](#)
- [З'єднання з NFC-сумісним пристроєм одним дотиком \(NFC\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Прослуховування музики

Пристрій BLUETOOTH

- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)
- [Вибір якості відтворення потокового аудіо по BLUETOOTH \(Кодек\)](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)
- [Переключення одночасно підключених пристроїв BLUETOOTH \(Групове підключення пристроїв\)](#)

Функція Додавання динаміка

- [Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Додавання динаміка\)](#)
- [Переключення між подвійним режимом і стереорежимом \(функція Додавання динаміка\)](#)
- [Завершення дії функції Додавання динаміка](#)

Функція Бездротова мережа вечірки

- [Бездротове відтворення з використанням кількох динаміків \(функція Бездротова мережа вечірки\)](#)
- [Завершення дії функції Бездротова мережа вечірки](#)

[Прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо.](#)

[Використання переключення звукових ефектів](#)

[Використання функції Підсилювач вечірки](#)

Телефонні виклики

[Прийом виклику.](#)

[Здійснення виклику.](#)

Використання програми «Sony | Music Center»

[Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

[Встановлення «Sony | Music Center»](#)

Використання функції голосового помічника

[Використання функції голосового помічника \(застосунок Google\)](#)

[Використання функції голосового помічника \(Siri\)](#)

Інформація

[Про індикатори](#)

[Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення](#)

Примітки щодо використання

- [Застережні заходи](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)
- [Примітки щодо водонепроникності і пилонепроникності](#)
- [Догляд за динаміком](#)
- [Про бездротову технологію BLUETOOTH](#)
- [Товарні знаки](#)

Виправлення неполадок

[Що можна зробити для вирішення проблеми?](#)

Джерело живлення

- [Не вдається виконати зарядку динаміка](#)
- [Не вдається ввімкнути динамік або динамік раптово вимикається](#)

Звук

- [Немає звуку/звук тільки з одного динаміка/низький рівень звуку/спотворений звук/гул або шум на виході динаміка/не чути або тихий голос абонентів, які викликають](#)
- [Звук стає тихим під час використання](#)

BLUETOOTH


- [Не вдається виконати сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH](#)
- [Не вдається підключити динамік до пристрою BLUETOOTH за допомогою підключення одним дотиком \(NFC\)](#)
- [Не вдається підключити пристрій BLUETOOTH до динаміка за допомогою функції Додавання динаміка](#)
- [Не вдається підключити динамік за допомогою функції Бездротова мережа вечірки](#)

Скидання

- [Використання кнопки RESET](#)
- [Ініціалізація динаміка](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Деталі й елементи керування

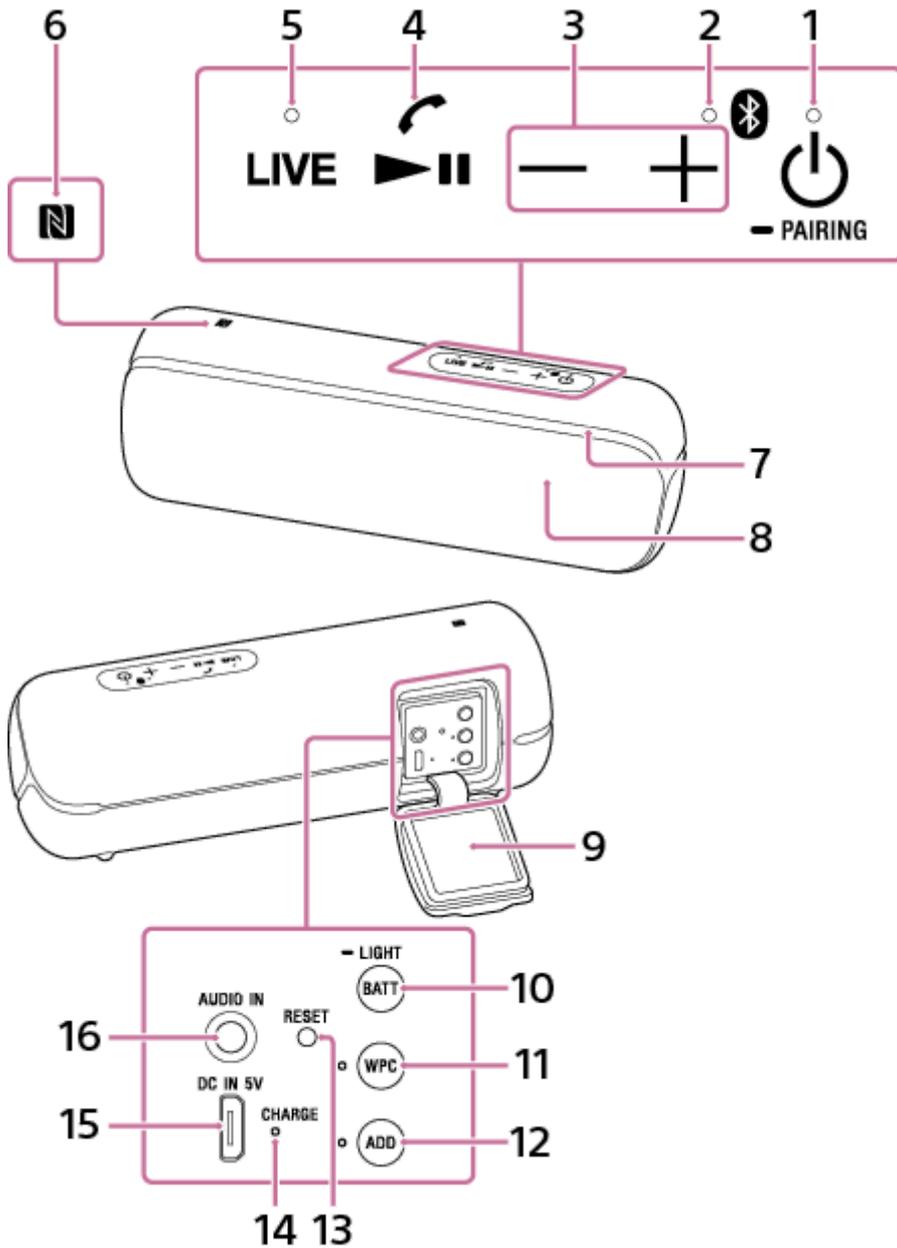

1. Кнопка (живлення) з індикатором/кнопка PAIRING
2. Індикатор (BLUETOOTH)
3. Кнопки -/+ (гучність)
4. Кнопка (відтворення)/ (виклик)
5. Кнопка LIVE з індикатором
6. Позначка N
7. Підсвічування

8. Мікрофон
9. Кришка
10. Кнопка BATT (акумулятор) /  LIGHT
Підсвічування, вбудоване в динамік, вмикається/вимикається при натисканні і утримуванні цієї кнопки близько 3 секунд.
11. Кнопка WPC (Бездротова мережа вечірки) з індикатором
12. Кнопка ADD (Додавання динаміка) з індикатором
13. Кнопка RESET
14. Індикатор CHARGE
15. Гніздо DC IN 5V*
16. Гніздо AUDIO IN

* Для зарядки динаміка підключіть адаптер змінного струму USB до цього гнізда.

Пов'язані розділи

- [Про індикатори](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Зарядка динаміка

Динамік може функціонувати у разі підключення його до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (наявний у продажу), або у разі використання вбудованого акумулятора.


При використанні динаміка в перший раз обов'язково заряджайте вбудований акумулятор протягом більше 1 години перед ввімкненням живлення.

Ви можете експлуатувати динамік з вбудованим акумулятором, зарядивши динамік перед використанням.

1 Підключіть динамік до розетки змінного струму для його зарядки.

Підключіть кабель micro-USB (додається) до гнізда DC IN 5V на динаміку, а потім підключіть інший кінець до адаптера змінного струму USB (продається окремо). Після цього підключіть адаптер змінного струму USB до розетки змінного струму.

Динамік підтримує адаптер змінного струму USB (продається окремо) з вихідним струмом 500 мА або більше. Однак рекомендується використовувати адаптер змінного струму USB з вихідним струмом 1,5 А або більше і кабель micro-USB, який додається, або кабель micro-USB, який відповідає стандарту USB. Зарядка від іншого пристрою не гарантується.

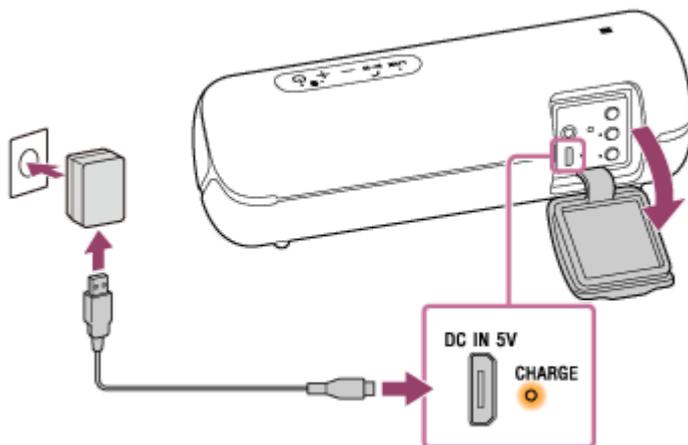

Під час зарядки індикатор CHARGE висвічується оранжевим кольором.

Розрахунковий час зарядки відрізняється залежно від вихідної потужності підключеного адаптера змінного струму USB (продається окремо). Залежно від типу і технічних характеристик адаптера змінного струму USB і кабелю micro-USB час зарядки може бути більше за вказаний нижче час. Вказаний нижче час може змінюватися залежно від навколишньої температури або умов використання.

Нижченаведений час розглядається як довідковий час.

- При підключенні до адаптера змінного струму USB (продається окремо), у якого на виході може бути до 1,5 А:
Зарядку буде завершено приблизно через 4 години* і індикатор CHARGE згасне.
- При підключенні до адаптера змінного струму USB (продається окремо як додатковий аксесуар до iPhone), у якого на виході може бути до 500 мА, зарядка не гарантується, тому вона триває більше 10 годин* і може знадобитися дуже тривалий час для зарядки.

* Час, необхідний для зарядки повністю розрядженого вбудованого акумулятора до його повної ємності при вимкненому динаміку.

Коли зарядка завершиться, надійно закрийте кришку.

Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні водонепроникності та пилонепроникності пристрою.

Перевірка завершення зарядки

Якщо вбудований акумулятор заряджений повністю, при підключенні динаміка до розетки змінного струму індикатор CHARGE висвічується оранжевим кольором, а потім приблизно через 1 хвилину вимикається.

Перевірка рівня заряду вбудованого акумулятора, який перезаряджається

Коли динамік увімкнено, після натискання кнопки BATT (акумулятор)/  LIGHT під кришкою на задньому боці динаміка, залежно від заряду вбудованого акумулятора, який залишився, буде виведено одну з наведених нижче голосових вказівок.

70% або більше: «Battery fully charged» (Батарею повністю заряджено)

50% або більше: «Battery about 70%» (Батарею заряджено на близько 70%)

20% або більше: «Battery about 50%» (Батарею заряджено на близько 50%)

10% або більше: «Battery about 20%» (Батарею заряджено на близько 20%)

Менше 10%: «Please charge» (Потрібно заряджання)

Час роботи від літій-іонного акумулятора (при відтворенні за допомогою підключення по BLUETOOTH)

- Близько 12 годин
Рівень гучності динаміка встановлено в положення 25.
Функцію підсвічування відключено.
Режим звуку встановлено в STANDARD.
- Близько 10 годин
Рівень гучності динаміка встановлено в положення 25.
Функцію підсвічування включено. (заводські настройки за умовчанням)
Режим звуку встановлено в EXTRA BASS. (заводські настройки за умовчанням)
- Близько 3 годин
Рівень гучності динаміка встановлено на максимум.
Функцію підсвічування включено.
Режим звуку встановлено в EXTRA BASS.
Якщо вбудований літій-іонний акумулятор розряджений, максимальна гучність зменшується приблизно наполовину для захисту контуру. Це є технічною характеристикою.
Вказаний тут час використання також передбачає відтворення музики приблизно на половинній гучності.

Вказаний вище час роботи від вбудованого акумулятора виміряно при використанні певного джерела музики. Фактична тривалість роботи може відрізнятись від вказаної тривалості в залежності від гучності, відтворюваних пісень, температури навколишнього середовища та умов використання.

Якщо вбудований акумулятор розряджений

Якщо виводиться голосова вказівка «Please charge» (Потрібно заряджання), а індикатор CHARGE та індикатор  (живлення) повільно мигають, вбудований акумулятор розряджено і він потребує зарядки.

Підказка

- Ви також можете зарядити динамік, підключивши його до комп'ютера, що працює, за допомогою кабелю мікро-USB. Однак робота з усіма комп'ютерами не гарантується. Також на роботу з комп'ютером домашнього складання не розповсюджується гарантія.
- Динамік, який використовується, може бути заряджений, якщо він підключений до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або якщо його підключено до комп'ютера, що працює. У цьому випадку залежно від умов використання зарядка вбудованого акумулятора може зайняти більше часу в порівнянні з тим, коли динамік вимкнений. Тому рекомендується вимкати динамік під час зарядки.

Примітка

- При використанні динаміка з високою гучністю вбудований акумулятор може розрядитися навіть у тому випадку, якщо динамік підключено до розетки змінного струму. Якщо ви хочете використовувати динамік під час зарядки, зменшіть гучність динаміка. Або вимкніть динамік і зарядіть вбудований акумулятор у достатній мірі.
- При використанні динаміка з високою гучністю протягом тривалого часу вбудований акумулятор може розрядитися навіть у тому випадку, якщо динамік підключено до розетки змінного струму. В результаті гучність звуку знижується. Це не є несправністю. Вимкніть динамік і зарядіть вбудований акумулятор у достатній мірі.

- Якщо вбудований акумулятор розряджений, максимальна вихідна потужність буде знижена.
- У занадто холодних або жарких місцях зарядка зупиняється з міркувань безпеки. Якщо зарядка триває довгий час, це також призводить до припинення зарядки динаміка. Для вирішення цих проблем від'єднайте кабель micro-USB і знову під'єднайте його при робочій температурі в межах від 5 °C до 35 °C.
- Не виконуйте зарядку в місцях, де на динамік можуть потрапити бризки води.
- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте вбудований акумулятор у достатній мірі кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.


Пов'язані розділи

- [Увімкнення живлення](#)
- [Примітки щодо зарядки](#)

Увімкнення живлення

1 Натисніть кнопку (живлення)/ PAIRING.

Індикатор  (живлення) висвітлиться білим кольором*, а індикатор  (BLUETOOTH) почне повільно мигати синім кольором.

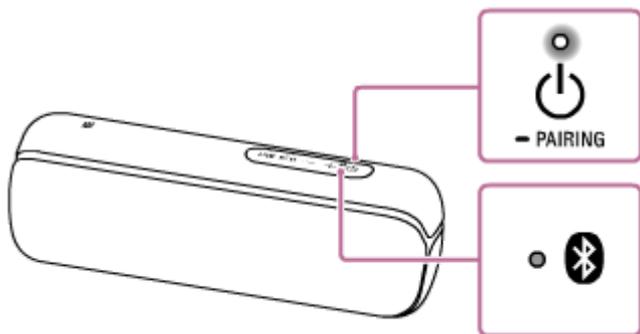

При першому після придбання увімкненні динаміка або за відсутності інформації про сполучення, яка зберігається у динаміку, індикатор  (BLUETOOTH) почне швидко мигати синім кольором.

* Залежно від режиму звуку колір індикатора  (живлення) змінюється. Докладніше див. у наступному розділі.

[Про індикатори](#)



Підказка

- При першому увімкненні динаміка після придбання включиться функція підсвічування. Динамік буде висвічуватися.

Примітка

- Якщо індикатор CHARGE і індикатор  (живлення) мигне 3 рази і вимкнеться при увімкненні динаміка, це означає, що вбудований акумулятор розряджений. У цьому стані динамік автоматично вимкнеться. Зарядіть вбудований акумулятор.
- Якщо індикатор CHARGE та індикатор  (живлення) повільно мигають, це означає, що вбудований акумулятор розряджений і потребує зарядки.

Пов'язані розділи


- [Вимкнення живлення](#)
- [Зарядка динаміка](#)
- [Увімкнення/вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Вимкнення живлення

1 Натисніть кнопку (живлення)/ PAIRING.

Індикатор  (живлення) та індикатор  (BLUETOOTH) згаснуть.

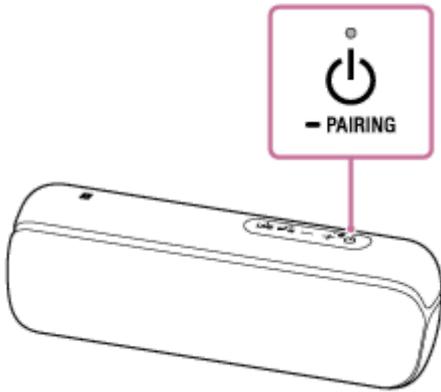

Підказка

- Якщо вимкнути динамік, підключений до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключений до комп'ютера, що працює, і при цьому включено функцію очікування BLUETOOTH, індикатор  (живлення) висвітиться оранжевим кольором, а динамік перейде в режим очікування BLUETOOTH*.

* На момент придбання функцію очікування BLUETOOTH вимкнено.

Пов'язані розділи

- [Функція автовимкнення живлення \(Auto Standby\)](#)
- [Використання функції очікування BLUETOOTH](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Використання функції очікування BLUETOOTH

Коли функцію очікування BLUETOOTH включено, динамік автоматично вмикається при керуванні з пристрою BLUETOOTH і запускає підключення по BLUETOOTH.

Перед керуванням динаміком зверніть увагу на наступне:

- Функція очікування BLUETOOTH доступна тільки тоді, коли динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або коли його підключено до комп'ютера, що працює. Якщо живлення динаміка здійснюється тільки від вбудованого акумулятора, функція очікування BLUETOOTH недоступна.
- Заздалегідь виконайте сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH. Якщо інформація про сполучення не зберігається в динаміку, наприклад, якщо динамік використовується вперше після придбання, динамік не перейде в режим очікування BLUETOOTH.


1 Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключіть його до комп'ютера, що працює.

2 Увімкніть динамік.

Індикатор  (живлення) буде висвічуватися білим кольором*.

* Залежно від режиму звуку колір індикатора  (живлення) змінюється. Докладніше див. у наступному розділі.

[Про індикатори](#)

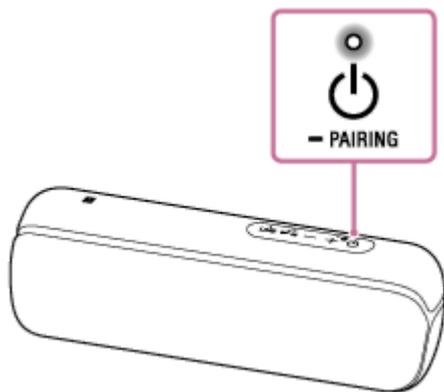

3 Натисніть [Music Center] на смартфоні, iPhone тощо, щоб запустити застосунок.



Music Center

4 Натисніть [SRS-XB22].



5 Натисніть [Settings].



6 Натисніть [Power Option].

7 Натисніть [Bluetooth Standby].

8 Натисніть [ON], щоб увімкнути режим очікування BLUETOOTH.

Щоб виключити режим очікування BLUETOOTH

Знову виконайте пункти з 3 по 7, щоб виключити функцію очікування BLUETOOTH.

Підказка

- Коли активовано функцію очікування BLUETOOTH, індикатор  (живлення) буде висвічуватися оранжевим кольором, поки динамік вимкнено.

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)
- [Увімкнення живлення](#)
- [Про індикатори](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Функція автовимкнення живлення (Auto Standby)

Якщо динамік задовольняє наступним умовам близько 15 хвилин, він вимкнеться автоматично.
На момент придбання функцію автовимкнення живлення (Auto Standby) ввімкнено.

Якщо динамік знаходиться в режимі BLUETOOTH

- Відсутні операції з динаміком.
- Функцію гучного зв'язку підключеного мобільного телефону (смартфона) виключено, а мобільний телефон (смартфон) не відтворює музику (звук) і з ним не виконуються операції. Докладніше див. інструкцію з експлуатації, що додається до мобільного телефону.
- Підключений пристрій BLUETOOTH, наприклад WALKMAN[®], не відтворює музику (звук) і з ним не виконуються операції.

Якщо динамік знаходиться в режимі AUDIO IN

- Відсутні операції з динаміком.
- Не відтворюється музика (звук) на аудіопристрої, підключеному до гнізда AUDIO IN, або ж музика (звук) аудіопристрою, підключеного до гнізда AUDIO IN, є занадто тихою.
- Немає пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка через HFP/HSP.

Підказка

- Ви можете включати або виключати функцію автовимкнення живлення (Auto Standby) за допомогою «Sony | Music Center».

Примітка

- Якщо динамік підключається до iPhone/iPod touch за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, функція автовимкнення живлення відключається.

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Ввімкнення/вимкнення підсвічування динаміка (функція підсвічування)


Динамік висвічується разом з музикою, оживляючи атмосферу. При покупці динаміка функцію підсвічування включено.

1 Увімкніть динамік.

Індикатор  (живлення) буде висвічуватися білим кольором*.
Динамік буде висвічуватися.


* Залежно від режиму звуку колір індикатора  (живлення) змінюється. Докладніше див. у наступному розділі.

[Про індикатори](#)

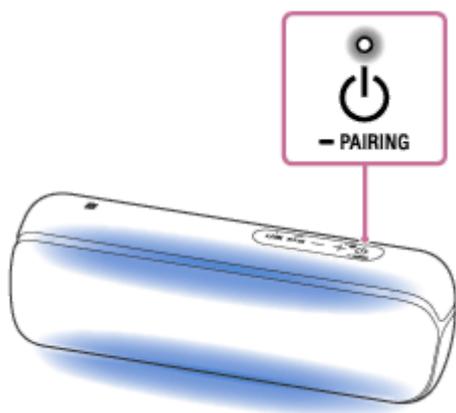

Для виключення (вимкнення підсвічування)/включення (увімкнення підсвічування) функції підсвічування

Натисніть і утримуйте кнопку BATT (акумулятор)/  LIGHT під кришкою на задньому боці динаміка близько 3 секунд, поки функція підсвічування не виключиться/включиться.

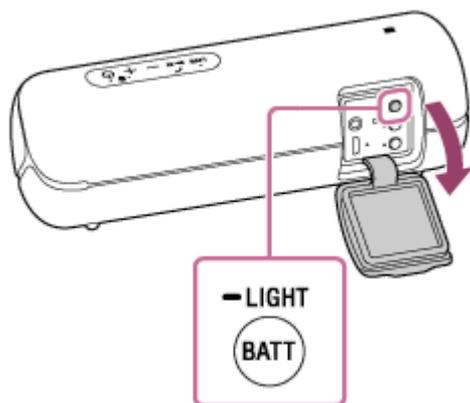

При повторному натисканні і утримуванні кнопки близько 3 секунд функція підсвічування знову виключиться/включиться.

Підказка

- При використанні функції «Ілюмінація» в «Sony | Music Center» ви можете включати/виключати функцію підсвічування або вибирати різні режими підсвічування.
- RAVE: Для танцювальної музики з інтенсивним використанням мигань
При покупці динаміка встановлено RAVE.

- CHILL: Для спокійної музики
- STROBE: Використання мигань

Примітка

- Якщо підсвічування яскраве, зробіть яскравішим світло в кімнаті або вимкніть підсвічування.
- Не забудьте повністю закрити кришку після використання кнопки BATT (акумулятор)/  LIGHT.

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

5-001-238-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XB22


Сполучення та підключення до пристроїв BLUETOOTH®

Для сполучення з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH виконайте наступну процедуру сполучення для кожного пристрою.

Перед експлуатацією динаміка обов'язково виконайте наступне:


- Розмістіть пристрій BLUETOOTH у межах 1 м від динаміка.
- Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключіть його до комп'ютера, що працює. Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
- Зупиніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.
- Зменшіть гучність пристрою BLUETOOTH і динаміка, щоб уникнути раптового відтворення динаміком будь-якого гучного звуку. Залежно від пристрою BLUETOOTH гучність пристрою може бути синхронізовано з динаміком.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

1 Увімкніть динамік.

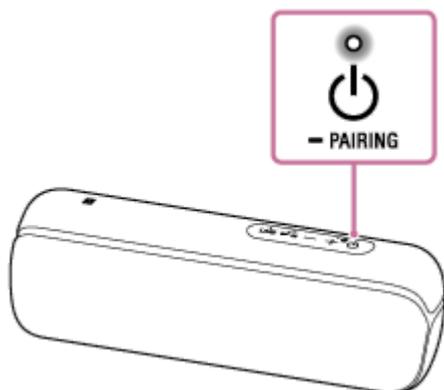


2 Перевірте стан індикатора (BLUETOOTH).

Якщо індикатор швидко мигає

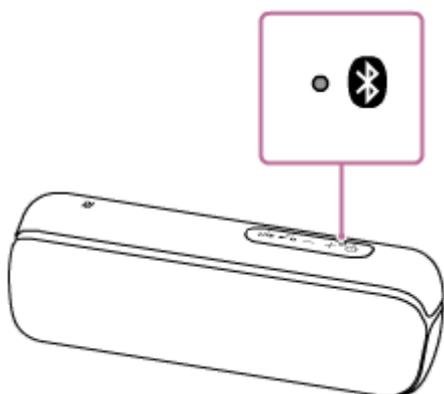

Динамік знаходиться в режимі сполучення. Перейдіть до пункту **4**.


Якщо індикатор повільно мигає

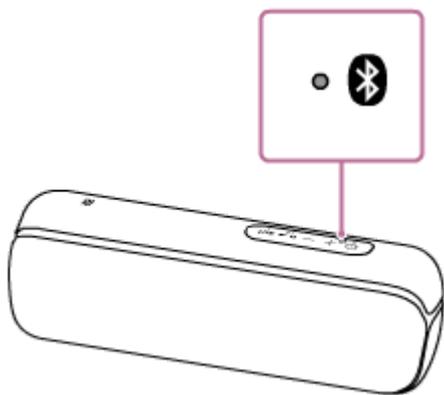

Динамік виконує пошук пристрою BLUETOOTH.

- Для сполучення з пристроєм BLUETOOTH, не зареєстрованим (сполученим) раніше, перейдіть до пункту **3**.
- Для повторного підключення до пристрою BLUETOOTH, який зареєстровано (сполучено), перейдіть до пункту **4**. Динамік автоматично підключиться просто при включенні функції BLUETOOTH на смартфоні/iPhone. Залежно від пристрою BLUETOOTH, він може бути повторно підключений просто при ввімкненні живлення на динаміку. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Якщо індикатор висвічується постійно

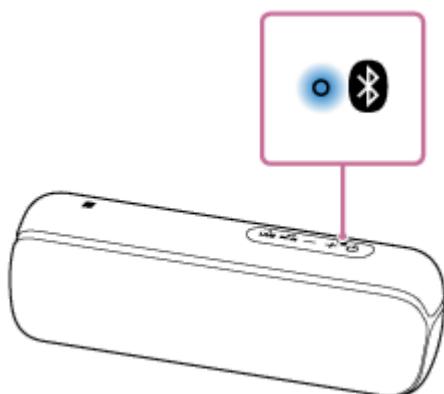


Динамік підключений до пристрою BLUETOOTH.

Для підключення до інших пристроїв BLUETOOTH виконайте одну з процедур нижче.

- Для сполучення з пристроєм BLUETOOTH, не зареєстрованим (сполученим) раніше, перейдіть до пункту **3**.
- Для повторного підключення до пристрою BLUETOOTH, який зареєстровано (сполучено), перейдіть до пункту **4**. Динамік автоматично підключиться просто при включенні функції BLUETOOTH на смартфоні/iPhone.

- 3** Натисніть та утримуйте кнопку  (живлення)/  PAIRING, доки не почуєте голосову вказівку, а індикатор  (BLUETOOTH) не почне швидко мигати синім кольором.

Динамік увійде в режим сполучення.

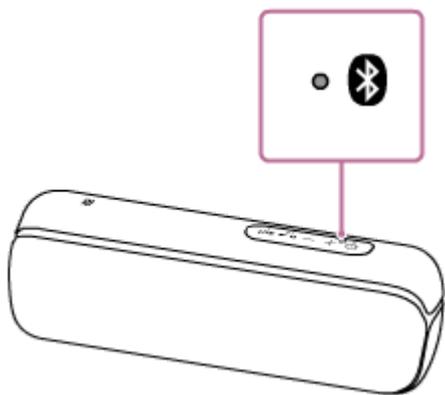


4 Виконайте процедуру сполучення на пристрої BLUETOOTH, щоб виявити динамік.

Коли список виявлених пристроїв з'явиться на дисплеї пристрою BLUETOOTH, виберіть «SRS-XB22». Якщо необхідно ввести ключ доступу* на дисплеї пристрою BLUETOOTH, введіть «0000».

* Ключ доступу може мати назву «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».

5 Встановіть з'єднання по BLUETOOTH з пристрою BLUETOOTH.

Коли з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено, індикатор  (BLUETOOTH) припинить мигати і буде висвічуватися постійно.

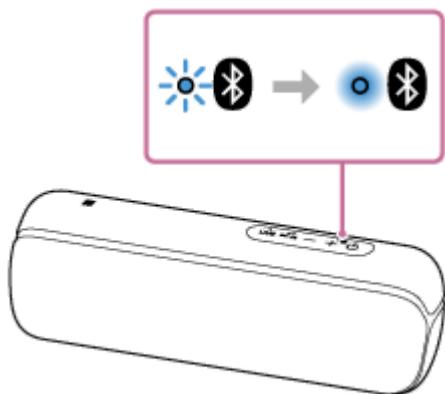

Якщо з'єднання по BLUETOOTH не встановлено, повторіть процедуру з пункту **3**.

Підказка

- Після активації функції BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH, який був підключений до динаміка за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, пристрій BLUETOOTH буде знову підключено до динаміка просто при натисканні кнопки  (живлення)/ **PAIRING**.
- Докладніше про керування пристроєм BLUETOOTH див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Примітка

- Що стосується пристроїв Apple iOS, апарат сумісний з iOS 10.0 або більш пізньою версією. Підключення по BLUETOOTH недоступне на пристроях з iOS 9.x або більш ранньою версією.
- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин і індикатор  (BLUETOOTH) буде повільно мигати. Однак, якщо інформацію про сполучення не збережено в динаміку, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення скасовано до завершення процесу, повторіть процедуру з пункту **3**.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.

- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. У разі сполучення нового пристрою після того, як вже сполучено 8 пристроїв, пристрій, сполучений раніше за всіх, буде замінено новим пристроєм.
 - Інформацію про сполучення динаміка було вилучено з пристрою BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка. Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до iPhone/iPod touch або комп'ютера. У такому випадку вилучіть інформацію про сполучення динаміка на iPhone/iPod touch або комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- У разі під'єднання аудіокабелю до гнізда AUDIO IN динаміка у той час, як динамік та пристрій BLUETOOTH підключені за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, звук з пристрою BLUETOOTH не буде відтворюватися через динамік (функція гучного зв'язку доступна). Для прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH від'єднайте аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

З'єднання з NFC-сумісним пристроєм одним дотиком (NFC)

При торканні динаміка NFC-сумісним пристроєм, наприклад смартфоном, динамік вмикається автоматично, а потім переходить до сполучення і з'єднання по BLUETOOTH.

Сумісні смартфони

NFC-сумісні смартфони з встановленою Android™ 4.1 або більш пізньою версією

Сумісні моделі WALKMAN®

NFC-сумісні моделі WALKMAN®*

* Навіть якщо WALKMAN® є сумісним з функцією NFC, він може не встановити з динаміком з'єднання по BLUETOOTH одним дотиком. Докладніше про сумісні моделі див. в інструкції з експлуатації, що додається до WALKMAN®.

NFC

NFC (комунікація ближнього поля) являє собою технологію, яка забезпечує бездротовий зв'язок на короткій відстані між різними пристроями, наприклад смартфонами та IC-тегами.


Завдяки функції NFC обмін даними – наприклад, сполучення по BLUETOOTH – може легко здійснюватися просто шляхом торкання NFC-сумісних пристроїв один до одного (тобто символу позначки N або певного місця на кожному пристрої).

Перед початком виконайте наступне.

- Зупиніть відтворення на пристрої.
- Зменшіть гучність пристрою і динаміка, щоб уникнути раптового відтворення динаміком гучного звуку. Залежно від пристрою гучність пристрою буде синхронізовано з динаміком.
- Зніміть блокування екрана на пристрої.

1 Увімкніть функцію NFC пристрою.

2 Торкніться і утримуйте частину динаміка з позначкою N з частиною пристрою з позначкою N доти, доки пристрій не відреагує. (Це може тривати кілька секунд.)

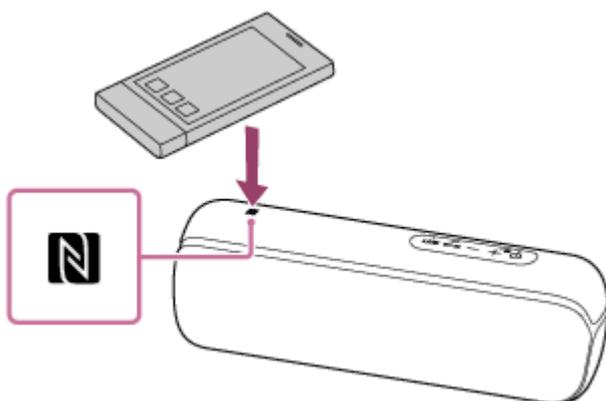

3 Виконайте інструкції на екрані для встановлення з'єднання по BLUETOOTH.

Після встановлення з'єднання по BLUETOOTH індикатор  (BLUETOOTH) буде переключено з мигання на безперервне висвічування.

Підказка

- Для відключення з'єднання по BLUETOOTH знову торкніться частиною динаміка з позначкою N до частини пристрою з позначкою N.
- Якщо динамік не вдається підключити, спробуйте зробити наступне.
 - Повільно переміщуйте пристрій над частиною динаміка з позначкою N.
 - Якщо пристрій знаходиться в чохлі, зніміть його.
- При торканні пристроєм динаміка пристрій завершить з'єднання по BLUETOOTH з поточним пристроєм (NFC-сумісною гарнітурою тощо) і підключиться до динаміка.

Примітка

- У разі під'єднання аудіокабелю до гнізда AUDIO IN динаміка у той час, як динамік та пристрій BLUETOOTH підключені за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, звук з пристрою BLUETOOTH не буде відтворюватися через динамік (функція гучного зв'язку доступна). Для прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH від'єднайте аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.
- Якщо ваш пристрій відноситься до такого типу, який переходить у режим очікування при впливі магнітного поля, можливо, його не вдасться підключити за допомогою NFC.
- При використанні функції Додавання динаміка або функції Бездротова мережа вечірки торкніться динаміка, на якому мигає індикатор  (BLUETOOTH). Пристрій не зможе встановити з'єднання по BLUETOOTH з динаміком, на якому індикатор  (BLUETOOTH) вимкнено.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Windows)

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Щоб стало можливо в перший раз встановити з'єднання по BLUETOOTH, необхідно виконати сполучення пристрою з динаміком. Виконайте ті самі процедури для сполучення з іншими пристроями.

Операційні системи, які підтримуються

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Перед початком виконайте наступне.

- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м від динаміка.
- Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключіть його до комп'ютера, що працює. Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до комп'ютера.
- Зупиніть відтворення на комп'ютері.
- Зменшіть гучність комп'ютера і динаміка, щоб уникнути раптового відтворення динаміком будь-якого гучного звуку.

1 Підготуйтеся виконати пошук динаміка на комп'ютері.

Для Windows 10

Виберіть [ (Action Center)] – [Connect] на панелі задач праворуч унизу екрана.

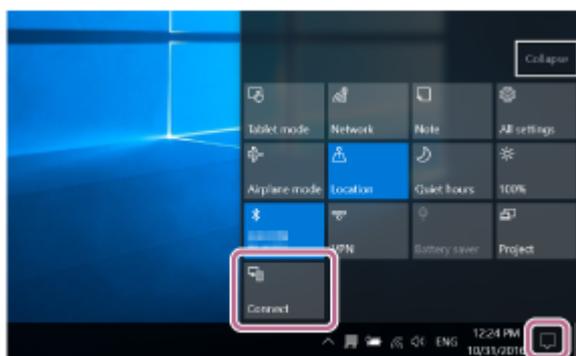

Для Windows 8.1


Клацніть правою кнопкою миші на [Start], а потім клацніть [Control Panel].

У разі відображення [All Control Panel Items] виберіть [Devices and Printers].

Якщо з'явиться екран [Control Panel] замість [All Control Panel Items], виберіть [Large icons] або [Small icons] в меню [View by] у верхньому правому куті екрана.

Для Windows 7


Клацніть кнопку [Start], а потім [Devices and Printers].

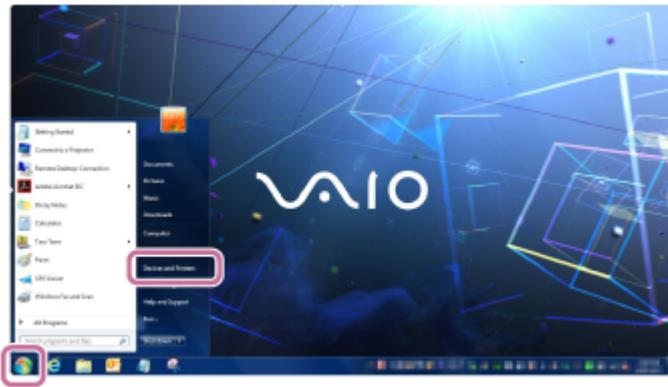

2 Увімкніть динамік.

Індикатор  (живлення) буде висвічуватися білим кольором*¹.
Індикатор  (BLUETOOTH) буде мигати синім кольором.


*¹ Залежно від режиму звуку колір індикатора  (живлення) змінюється. Докладніше див. у наступному розділі.
[Про індикатори](#)

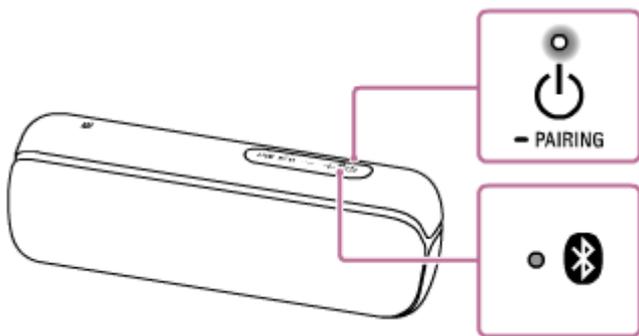

- Під час першого після придбання увімкнення динаміка індикатор  (BLUETOOTH) почне швидко мигати, а динамік автоматично перейде в режим сполучення просто при натисканні кнопки  (живлення)/  PAIRING. Перейдіть до пункту **4**.
- При натисканні кнопки  (живлення)/  PAIRING динамік спробує встановити з'єднання по BLUETOOTH з останнім пристроєм BLUETOOTH, який був підключений. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу і його функція BLUETOOTH включена, з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і індикатор живлення  (BLUETOOTH) буде висвічуватися постійно. У цьому випадку виключіть функцію BLUETOOTH або вимкніть живлення пристрою BLUETOOTH, підключеного в поточний момент.

3 Натисніть та утримуйте кнопку (живлення)/ PAIRING, доки не почуєте голосову вказівку, а індикатор (BLUETOOTH) не почне швидко мигати синім кольором.


Динамік увійде в режим сполучення.

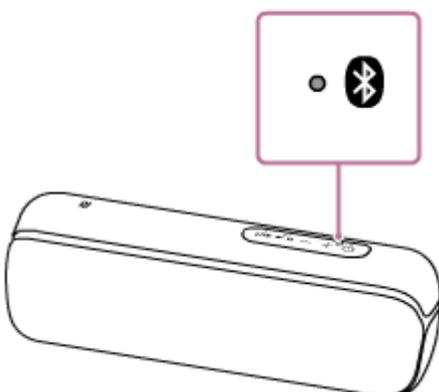


4 Виконайте пошук динаміка на комп'ютері.

Підключення динаміка до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH Для Windows 10/Windows 8.1


1. Виберіть [Connect] в Action Center праворуч внизу екрана.

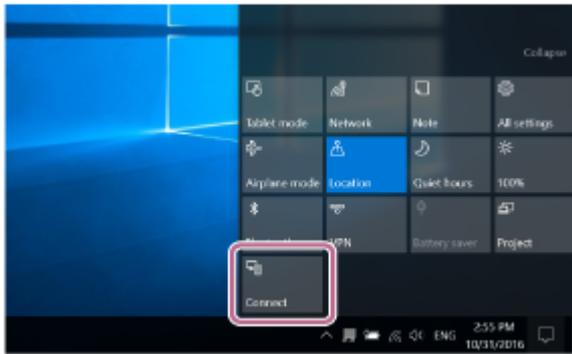

2. Виберіть [SRS-XB22].

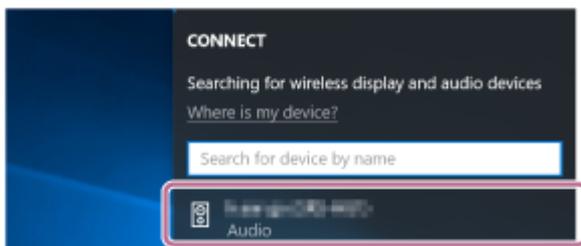


Якщо на екрані не з'явиться [SRS-XB22], повторіть процедуру з пункту 3 .
Після сполучення з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і на екрані з'явиться [Connected music]. Перейдіть до пункту 6 .

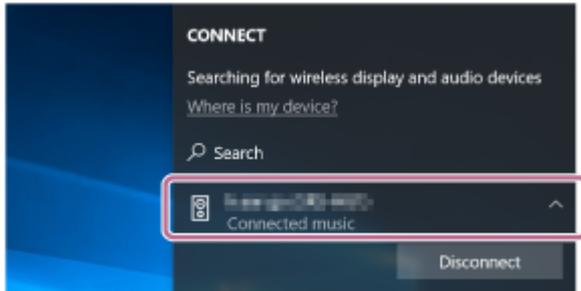


Для Windows 7

1. Клацніть [Add a device].

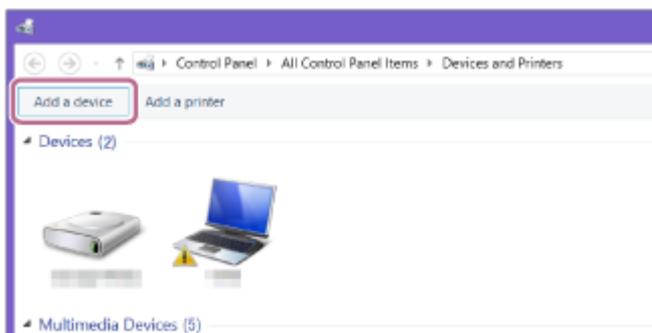

2. Виберіть [SRS-XB22] і клацніть [Next].

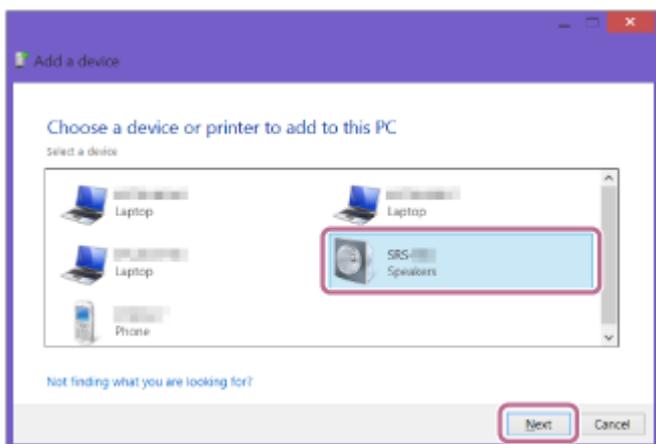


Якщо необхідний ключ доступу*², введіть «0000».


Якщо [SRS-XB22] не з'являється, виконайте операцію ще раз з пункту 3.

*² Ключ доступу може мати назву «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».

- У разі появи наступного екрана клацніть [Close].
Комп'ютер почне встановлювати драйвер.

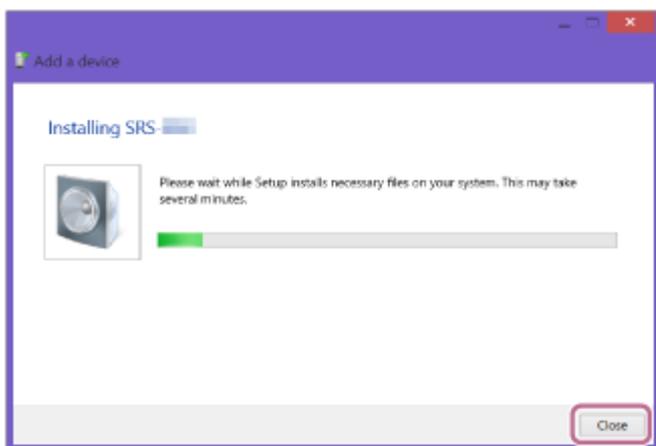

Під час встановлення з'явиться мітка «» внизу ліворуч від значка [SRS-XB22]. Коли мітка «» зникне, встановлення драйвера буде завершено. Перейдіть до пункту 5.

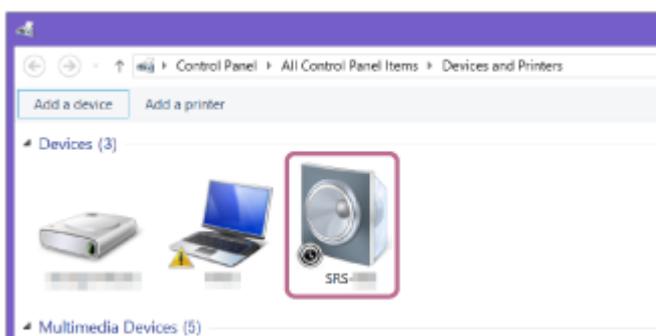

Залежно від комп'ютера встановлення може тривати деякий час. Якщо встановлення драйвера триває занадто багато часу, функція автовимкнення живлення (Auto Standby) призведе до його автоматичного вимкнення. Якщо це відбудеться, знову ввімкніть динамік.


5 Зареєструйте динамік на комп'ютері.

Для Windows 10

Після сполучення з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і на екрані з'явиться [Connected music]. Перейдіть до пункту 6.


Для Windows 8.1

1. Клацніть правою кнопкою миші на [SRS-XB22] у [Devices] і виберіть [Sound settings] в меню, яке з'явиться.

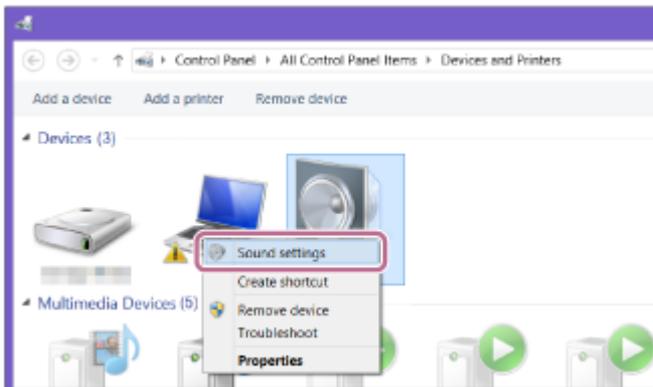


2. Підтвердіть [SRS-XB22 Stereo] на екрані [Sound].


- За наявності позначки (зеленої) на [SRS-XB22 Stereo] перейдіть до пункту 6.

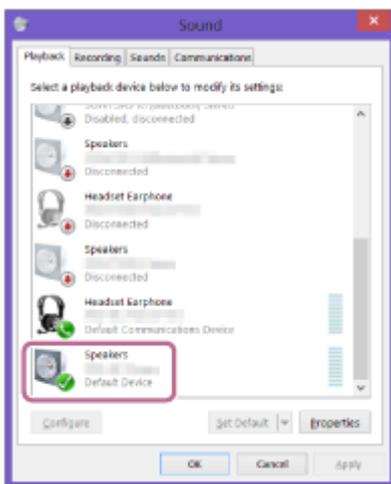


- За відсутності позначки (зеленої) на [SRS-XB22 Stereo] перейдіть до наступного пункту (підпункту 3).
- Якщо [SRS-XB22 Stereo] не з'являється, клацніть правою кнопкою миші на екрані [Sound] та виберіть [Show Disabled Devices] в меню, яке з'явиться. Потім перейдіть до наступного пункту (підпункту 3).

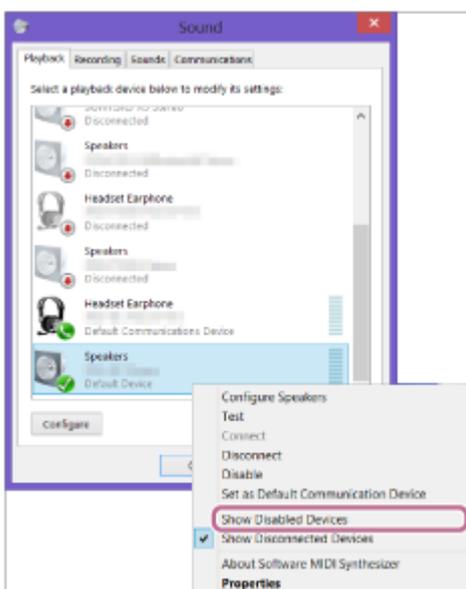


3. Клацніть правою кнопкою миші на [SRS-XB22 Stereo] і виберіть [Connect] в меню, яке з'явиться.

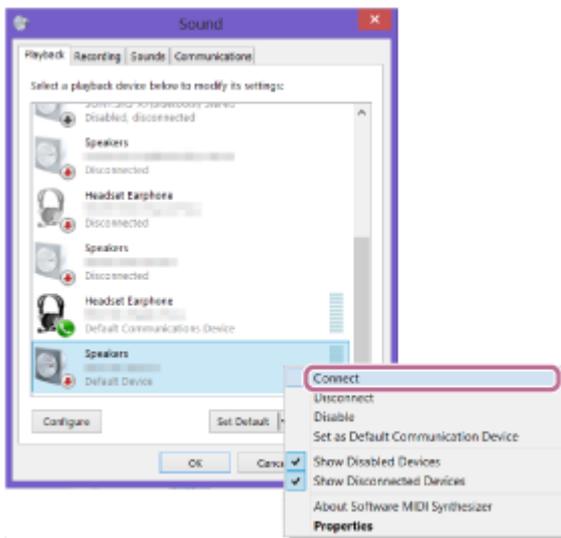

При підключенні динаміка з'явиться позначка на [SRS-XB22 Stereo] на екрані [Sound]. Перейдіть до пункту 6 .

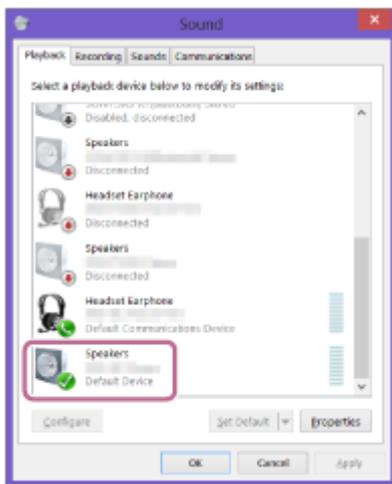

Якщо не вдається клацнути [Connect] для [SRS-XB22 Stereo], виберіть [Disable] для [Default Device], що вже має позначку (зелену).

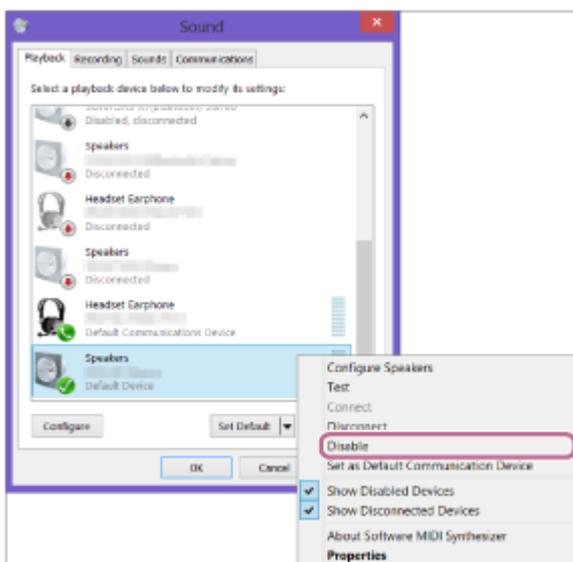


Для Windows 7


1. Двічі клацніть на [SRS-XB22] у [Devices].



2. Клацніть [Listen to Music].

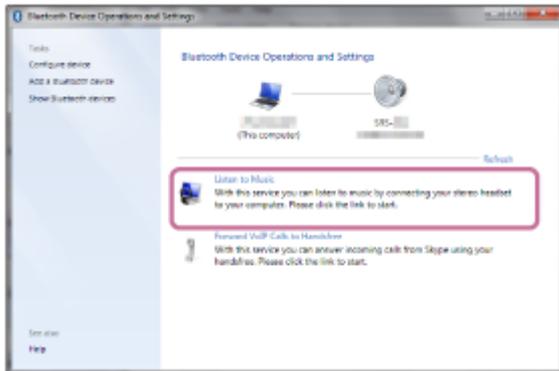


При підключенні динаміка з'явиться позначка.

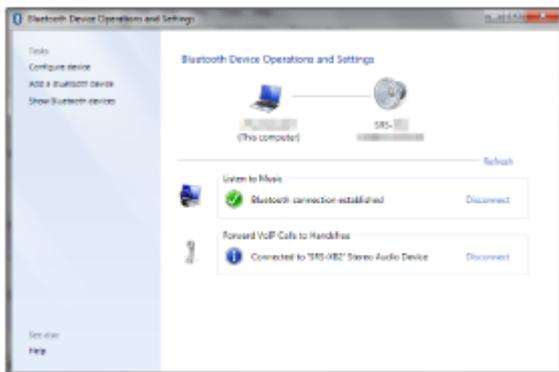

6 Переконайтесь, що індикатор  (BLUETOOTH) переключився з мигання на безперервне висвічування.

Якщо динамік підключено до комп'ютера, індикатор  (BLUETOOTH) буде висвічуватися постійно. Ви можете насолоджуватися відтворенням музики тощо з комп'ютера.

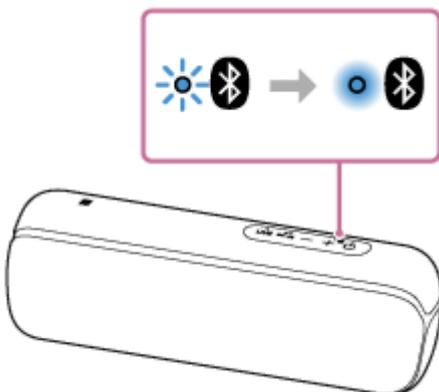

Підказка

- Наведена вище процедура призначена тільки для ознайомлення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до комп'ютера.
- Одночасно до динаміка можна підключити до 3 пристроїв BLUETOOTH. Якщо один із пристроїв почне відтворення в той час як відтворюється музика на іншому пристрої, динамік переключить вихід і почне виводити звук з нового пристрою (Групове підключення пристроїв).

Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин і індикатор  (BLUETOOTH) буде повільно мигати. Однак, якщо інформацію про сполучення не збережено в динаміку, наприклад у разі заводських налаштувань, режим сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення скасовано до завершення процесу, повторіть процедуру з пункту .
- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. У разі сполучення нового пристрою після того, як вже сполучено 8 пристроїв, пристрій, сполучений раніше за всіх, буде замінено новим пристроєм.
 - Інформацію про сполучення з динаміком було вилучено з пристрою BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка. Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до iPhone/iPod touch або комп'ютера. У такому випадку вилучіть інформацію про сполучення динаміка на iPhone/iPod touch або комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- У разі під'єднання аудіокабелю до гнізда AUDIO IN динаміка у той час, як динамік та пристрій BLUETOOTH підключені за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, звук з пристрою BLUETOOTH не буде відтворюватися через динамік (функція гучного зв'язку доступна). Для прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH від'єднайте аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)
- [Переключення одночасно підключених пристроїв BLUETOOTH \(Групове підключення пристроїв\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH (Mac)

Сполучення являє собою процес, необхідний для взаємної реєстрації інформації про пристрої BLUETOOTH, які підключаються по бездротовому зв'язку.

Щоб стало можливо в перший раз встановити з'єднання по BLUETOOTH, необхідно виконати сполучення пристрою з динаміком. Виконайте ті самі процедури для сполучення з іншими пристроями.

Операційні системи, які підтримуються

macOS High Sierra (версія 10.13)

Перед початком виконайте наступне.

- Переконайтесь, що на комп'ютері встановлено бездротову технологію BLUETOOTH.
- Розмістіть комп'ютер у межах 1 м від динаміка.
- Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключіть його до комп'ютера, що працює. Або в достатній мірі зарядіть вбудований акумулятор.
- Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, що додається до комп'ютера.
- Зупиніть відтворення на комп'ютері.
- Зменшіть гучність комп'ютера і динаміка, щоб уникнути раптового відтворення динаміком будь-якого гучного звуку.
- Залежно від комп'ютера, увімкніть вбудований адаптер BLUETOOTH.
Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер BLUETOOTH, або чи має комп'ютер вбудований адаптер BLUETOOTH, зверніться до інструкції з експлуатації комп'ютера.
- Встановіть динамік комп'ютера в увімкнене положення.
Якщо динамік комп'ютера встановлено в положення  (Приглушення), звук не буде відтворюватися через динамік BLUETOOTH.

— Якщо динамік комп'ютера встановлено в увімкнене положення:




1 Увімкніть динамік.

Індикатор  (живлення) буде висвічуватися білим кольором ^{*1}.

Індикатор  (BLUETOOTH) буде мигати синім кольором.

^{*1} Залежно від режиму звуку колір індикатора  (живлення) змінюється. Докладніше див. у наступному розділі.


[Про індикатори](#)

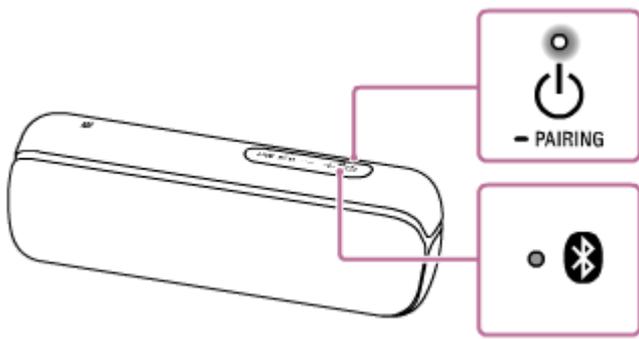

- Під час першого після придбання ввімкнення динаміка індикатор (BLUETOOTH) почне швидко мигати, а динамік автоматично перейде в режим сполучення просто при натисканні кнопки (живлення)/ PAIRING. Перейдіть до пункту **3**.
- При натисканні кнопки (живлення)/ PAIRING динамік спробує встановити з'єднання по BLUETOOTH з останнім пристроєм BLUETOOTH, який був підключений. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу і його функція BLUETOOTH включена, з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено автоматично і індикатор живлення (BLUETOOTH) буде висвічуватися постійно. У цьому випадку виключіть функцію BLUETOOTH або вимкніть живлення пристрою BLUETOOTH, підключеного в поточний момент.

2 Натисніть та утримуйте кнопку (живлення)/ PAIRING доки не почуєте голосову вказівку, а індикатор (BLUETOOTH) не почне швидко мигати синім кольором.

Динамік увійде в режим сполучення.

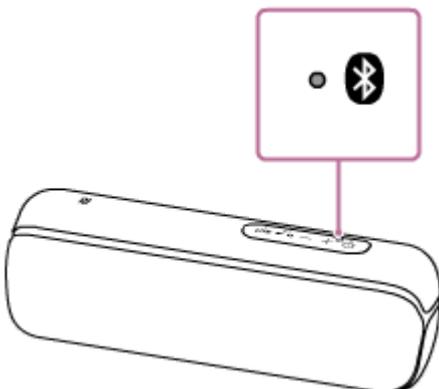

3 Виконайте пошук динаміка на комп'ютері.

1. Виберіть [(System Preferences)] – [Bluetooth] на панелі задач праворуч внизу екрана.




2. Виберіть [SRS-XB22] на екрані Bluetooth, а потім клацніть [Pair].




4. Переконайтесь, що індикатор  (BLUETOOTH) переключився з мигання на безперервне висвічування.

Якщо динамік підключено до комп'ютера, індикатор  (BLUETOOTH) буде висвічуватися постійно.

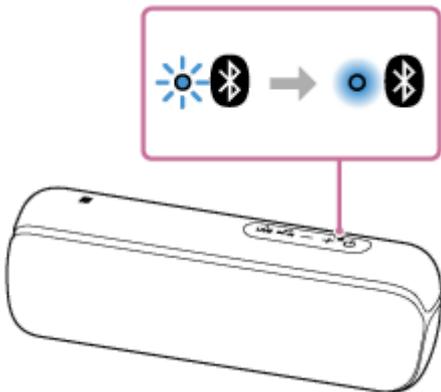

5. Клацніть значок динаміка вгорі праворуч екрана і виберіть [SRS-XB22] в [Output Device].

Ви можете насолоджуватися відтворенням музики тощо з комп'ютера.

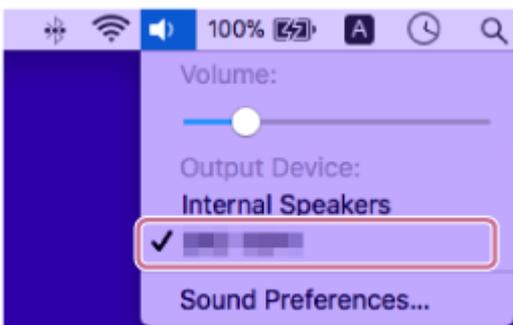

Підказка

- Наведена вище процедура призначена тільки для ознайомлення. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до комп'ютера.
- Одночасно до динаміка можна підключити до 3 пристроїв BLUETOOTH. Якщо один із пристроїв почне відтворення в той час як відтворюється музика на іншому пристрої, динамік переключить вихід і почне виводити звук з нового пристрою (Групове підключення пристроїв).

Примітка

- Режим сполучення динаміка буде скасовано приблизно через 5 хвилин і індикатор  (BLUETOOTH) буде повільно мигати. Однак, якщо інформацію про сполучення не збережено в динаміку, наприклад у разі заводських налаштувань, режим

сполучення не буде скасовано. Якщо режим сполучення скасовано до завершення процесу, повторіть процедуру з пункту 2.

- Після сполучення пристроїв BLUETOOTH їхнє повторне сполучення не потрібне, за винятком наступних випадків:
 - Інформацію про сполучення було вилучено після ремонту тощо.
 - Динамік вже має сполучення з 8 пристроями і необхідно виконати сполучення з іншим пристроєм. З динаміком може бути сполучено до 8 пристроїв. У разі сполучення нового пристрою після того, як вже сполучено 8 пристроїв, пристрій, сполучений раніше за всіх, буде замінено новим пристроєм.
 - Інформацію про сполучення з динаміком було вилучено з пристрою BLUETOOTH.
 - Виконано ініціалізацію динаміка. Усю інформацію про сполучення буде вилучено. Якщо виконано ініціалізацію динаміка, можливо, він не зможе підключитися до iPhone/iPod touch або комп'ютера. У такому випадку вилучіть інформацію про сполучення динаміка на iPhone/iPod touch або комп'ютері, а потім знову виконайте процедуру сполучення.
- Динамік може бути сполучений з кількома пристроями, однак одночасно може відтворювати музику тільки з одного сполученого пристрою.
- Ключем доступу для динаміка є «0000». Якщо встановити відмінний від «0000» ключ доступу на пристрої BLUETOOTH, сполучення з динаміком не буде виконано.
- У разі під'єднання аудіокабелю до гнізда AUDIO IN динаміка у той час, як динамік та пристрій BLUETOOTH підключені за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, звук з пристрою BLUETOOTH не буде відтворюватися через динамік (функція гучного зв'язку доступна). Для прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH від'єднайте аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)
- [Переключення одночасно підключених пристроїв BLUETOOTH \(Групове підключення пристроїв\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH

Ви можете насолоджуватися прослуховуванням музики з пристрою BLUETOOTH і керувати ним з динаміка за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, якщо воно підтримує наступні профілі BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Надає можливість насолоджуватися високоякісним аудіоконтентом по бездротовому зв'язку.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Дозволяє регулювати гучність і керувати відтворенням, паузою або переходом до початку наступної/поточної доріжки.


Операції можуть відрізнятися залежно від пристрою з BLUETOOTH. Також див. інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою BLUETOOTH.

Примітка

- Заздалегідь переконайтесь, що на пристрої BLUETOOTH та динаміку встановлено середній рівень гучності, щоб уникнути раптового відтворення динаміком гучного звуку. Залежно від пристрою BLUETOOTH регулювання гучності динаміка може бути неможливе на пристрої BLUETOOTH, поки відтворення на пристрої зупинено/призупинено.

1 Підключіть динамік до пристрою BLUETOOTH.


Індикатор  (BLUETOOTH) висвічується синім кольором, коли з'єднання по BLUETOOTH встановлено.

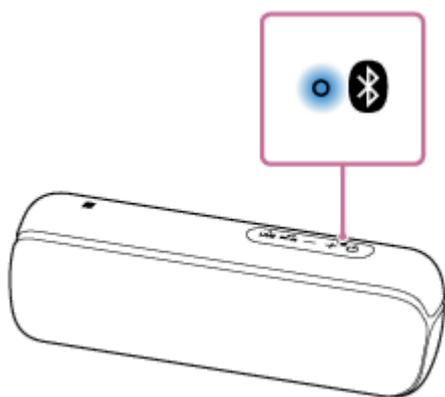

2 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

3 Відрегулюйте гучність, натискаючи кнопки $-/+$ (гучність) на динаміку або використовуючи пристрій з BLUETOOTH.

При натисканні кнопок $-/+$ (гучність) на динаміку або регулюванні гучності на пристрої BLUETOOTH індикатор  (живлення) мигає один або 3 рази.

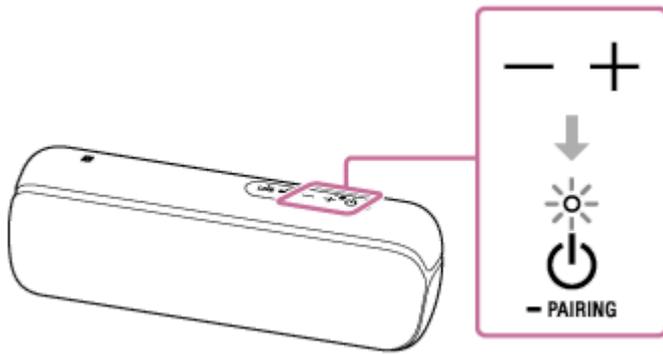

Під час відтворення ви можете використовувати кнопки на динаміку для виконання наступних операцій.

Пауза


Натисніть кнопку ▶|| (відтворення)/ 📞 (виклик) під час відтворення для паузи. Натисніть її знову, щоб скасувати паузу.

Перехід до початку наступної доріжки

Швидко двічі натисніть кнопку ▶|| (відтворення)/ 📞 (виклик) під час відтворення.

Перехід до початку поточної доріжки

Швидко 3 рази натисніть кнопку ▶|| (відтворення)/ 📞 (виклик) під час відтворення.

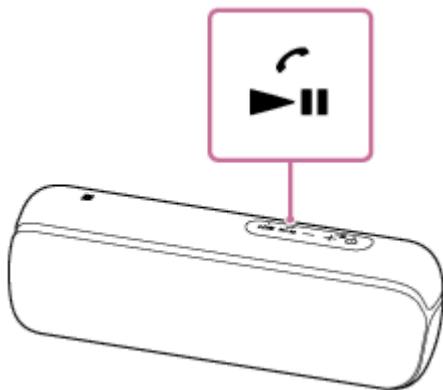

Підказка

- Навіть коли динамік використовується, вбудований акумулятор може заряджатися, якщо динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або якщо його підключено до комп'ютера, що працює.
- При встановленні гучності динаміка на максимальний або мінімальний рівень індикатор 🔌 (живлення) мигає 3 рази.

Примітка

- Що стосується пристроїв Apple iOS, апарат сумісний з iOS 10.0 або більш пізньою версією. Підключення по BLUETOOTH недоступне на пристроях з iOS 9.x або більш ранньою версією.
- Якщо умови для зв'язку погані, пристрій BLUETOOTH може невірно реагувати на операції на динаміку.
- При підключенні портативного аудіопристрою тощо до гнізда AUDIO IN динаміка під час прослуховування музики за допомогою з'єднання по BLUETOOTH динамік автоматично переключиться в режим AUDIO IN. У цьому випадку музика з пристрою BLUETOOTH не виводиться (якщо з'єднання по BLUETOOTH активне, функція гучного зв'язку доступна). Для прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH знову, від'єднайте аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.
- При використанні в місці з високою температурою гучність може знижуватися для захисту вбудованого акумулятора.
- У разі низького рівня заряду вбудованого акумулятора максимальна гучність динаміка знижується.

- Залежно від пристрою BLUETOOTH, можливо, знадобиться відрегулювати гучність або встановити настройку аудіовиходу на підключеному пристрої.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, що підключено до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації, може виникати шум або переривання звуку.

Пов'язані розділи

- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

5-001-238-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Вибір якості відтворення потокового аудіо по BLUETOOTH (Кодек)

Режими «Пріоритет якості звуку» та «Пріоритет стабільності підключення» доступні як опції для якості відтворення потокового аудіо по BLUETOOTH. «Пріоритет якості звуку» дозволяє встановлювати настройки відтворення не тільки SBC, але й AAC та LDAC, тому ви можете насолоджуватися високою якістю звуку за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, тоді як «Пріоритет стабільності підключення» забезпечує більш стабільне потокове аудіо по BLUETOOTH. «Пріоритет якості звуку» є настройкою за умовчанням.

Кодеки, які підтримуються

- Пріоритет якості звуку (настройка за умовчанням): Вибрано AUTO. Оптимальний кодек автоматично вибирається з AAC, LDAC та SBC.
- Пріоритет стабільності підключення: Вибрано SBC.

- 1 Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключіть його до комп'ютера, що працює.


Примітка

- Не вмикайте динамік.

- 2 Змініть якість звуку.

При використанні кнопок динаміка

1. Утримуючи кнопку + (гучність), натискайте кнопку  (живлення)/  PAIRING доти, доки індикатор  (BLUETOOTH) не почне мигати синім кольором. При зміні настройки на режим «Пріоритет стабільності підключення» індикатор  (BLUETOOTH) мигає 3 рази синім кольором. При зміні настройки на режим «Пріоритет якості звуку» індикатор  (BLUETOOTH) двічі мигає синім кольором.

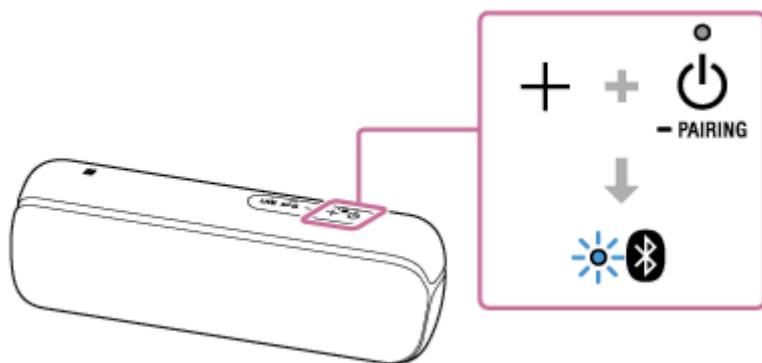

При використанні «Sony | Music Center»

1. Натисніть [Music Center] на смартфоні, iPhone тощо, щоб запустити застосунок.



Music Center

2. Натисніть [SRS-XB22].

3. Натисніть [Settings] – [Other Settings] – [Bluetooth Codec], а потім виберіть кодек.
[AUTO]: Пріоритет якості звуку
[SBC]: Пріоритет стабільності підключення

Примітка

- У режимі [AUTO] (Пріоритет якості звуку) може виникати шум або переривання звуку залежно від настройки пристрою BLUETOOTH та умов навколишнього середовища. У цьому випадку переключіть динамік у режим [SBC] (Пріоритет стабільності підключення).

Пов'язані розділи

- [Використання функції очікування BLUETOOTH](#)
- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Завершення з'єднання по BLUETOOTH (після використання)

По закінченні відтворення музики за допомогою пристрою BLUETOOTH виконайте будь-яку з наступних операцій для завершення з'єднання по BLUETOOTH.

- Виключіть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.
- Вимкніть пристрій BLUETOOTH.
- Вимкніть динамік.
- Знову торкніться NFC-сумісним пристроєм частини динаміка з позначкою N (якщо пристрій оснащено функцією NFC).
 - При використанні функції Додавання динаміка або функції Бездротова мережа вечірки торкніться NFC-сумісним пристроєм динаміка, на якому висвічується індикатор  (BLUETOOTH). Динамік, на якому індикатор  (BLUETOOTH) вимкнено, не може завершити з'єднання по BLUETOOTH.

Підказка

- Якщо при використанні функції Додавання динаміка ви вимкнете один динамік, інший динамік вимкнеться автоматично. З'єднання по BLUETOOTH між ними буде розірвано.
- По закінченні відтворення музики з'єднання по BLUETOOTH може завершитися автоматично, залежно від пристрою BLUETOOTH.


Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)
- [Функція автовимкнення живлення \(Auto Standby\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Переключення одночасно підключених пристроїв BLUETOOTH (Групове підключення пристроїв)

Одночасно до динаміка можна підключити до 3 пристроїв BLUETOOTH. Якщо один із пристроїв почне відтворення в той час, як відтворюється музика на іншому пристрої, динамік переведе вихід і почне виводити звук з нового підключеного пристрою.

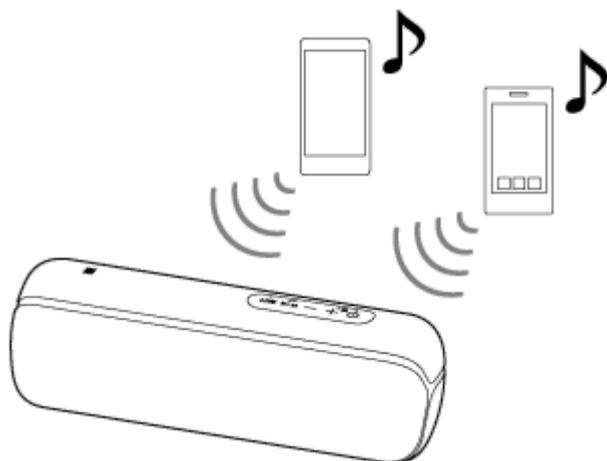

- Операції можуть відрізнятися залежно від пристрою з BLUETOOTH. Також він може не підключитися залежно від комбінації пристроїв. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.

- 1 Натисніть кнопку  (живлення)/ , щоб увімкнути динамік.
- 2 Виконайте сполучення динаміка з пристроями BLUETOOTH, наприклад зі смартфонами або пристроями iPhone.

Ви можете одночасно підключити до 3 пристроїв BLUETOOTH за допомогою A2DP/AVRCP.

Примітка

- При використанні функції Додавання динаміка або Бездротова мережа вечірки ви не зможете використовувати групове підключення пристроїв.
- Можливо, ви не зможете одночасно встановити 3 з'єднання по BLUETOOTH залежно від пристрою BLUETOOTH.
- Групове підключення пристроїв є несумісним з HFP (Hands-free Profile) та HSP (Headset Profile). Тому при використанні групового підключення пристроїв ви не зможете використовувати функцію гучного зв'язку.
- Ви не можете виключити функцію групового підключення пристроїв.

Для відключення групового підключення пристроїв

Натисніть кнопку  (живлення)/ , щоб вимкнути динамік.

Пов'язані розділи

- [Сполучення та підключення до пристроїв BLUETOOTH®](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків (функція Додавання динаміка)

Для використання функції Додавання динаміка необхідно 2 динаміка SRS-XB22. Підключивши 2 динаміка за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, ви можете насолоджуватися більш потужним звуком.

Виберіть один з наступних 2 способів відтворення.

Що стосується пристроїв Apple iOS, апарат сумісний з iOS 10.0 або більш пізньою версією. Підключення по BLUETOOTH недоступне на пристроях з iOS 9.x або більш ранньою версією.

Double mode (Подвійний режим)

Обидва динаміка відтворюють той самий звук. Double mode (Подвійний режим) є початковою настройкою.

Стереорежим


Один динамік відтворює звук на правому каналі (з правого боку), а інший динамік відтворює звук на лівому каналі (з лівого боку) для стереофонічного відтворення між динаміками.

1 Розмістіть 2 динаміка в межах 1 м один від одного, а потім увімкніть обидва динаміка.

Індикатор  (живлення) буде висвічуватися.


Індикатор  (BLUETOOTH) буде мигати.

Якщо поблизу знаходиться підключений раніше пристрій BLUETOOTH, динамік може підключитися до цього пристрою автоматично, а потім може висвічуватися індикатор  (BLUETOOTH). У цьому випадку виключіть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH або вимкніть пристрій BLUETOOTH.

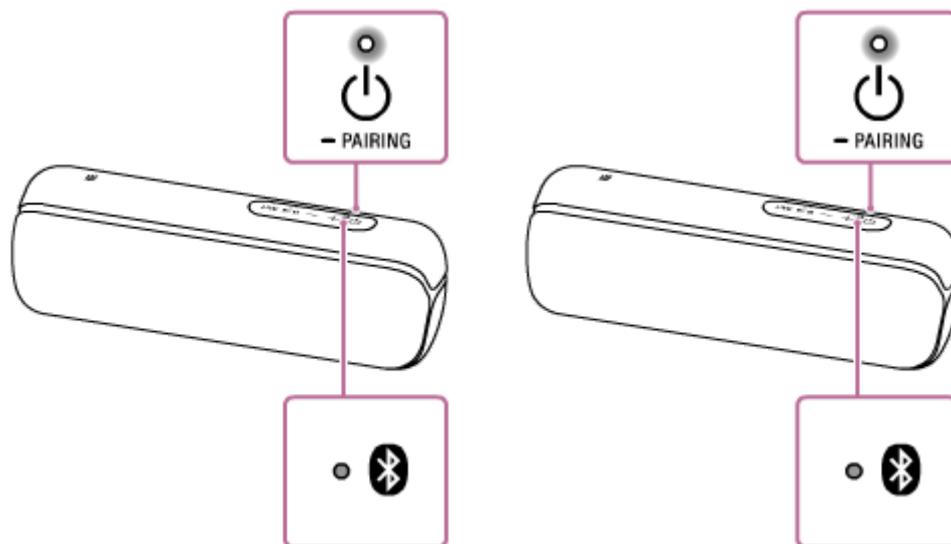

2 Натисніть кнопку ADD (Додавання динаміка) під кришкою на задньому боці одного з 2 динаміків.


Прозвучить звуковий сигнал і індикатор  (BLUETOOTH) з індикатором ADD (Додавання динаміка) будуть мигати. Приблизно через 3 – 5 секунд прозвучить звуковий сигнал і індикатор ADD (Додавання динаміка) буде висвічуватися постійно.

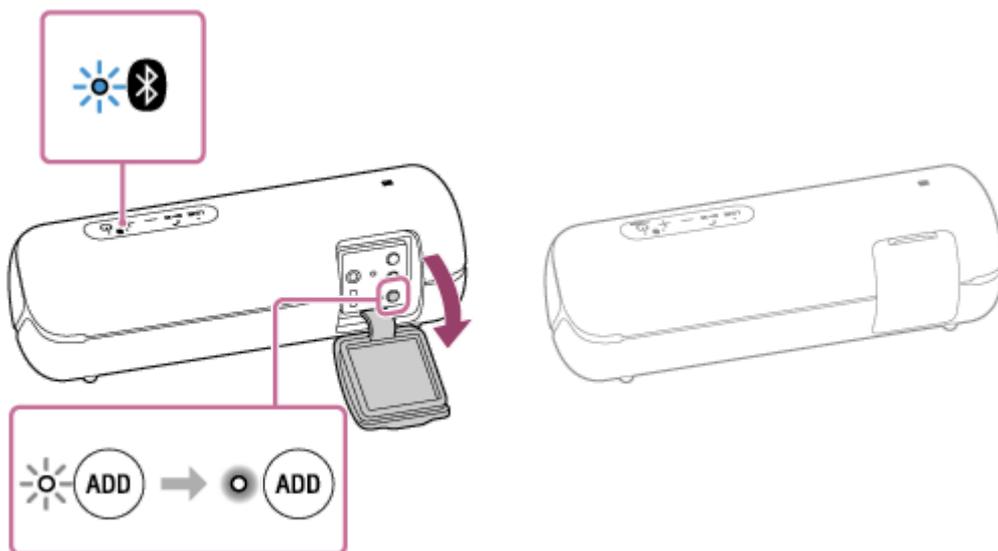


3 Натисніть кнопку ADD (Додавання динаміка) під кришкою на задньому боці іншого динаміка.

Висвітлиться індикатор ADD (Додавання динаміка).

Через кожний з динаміків буде виведено голосову вказівку «Double mode» (Подвійний режим), а потім 2 динаміка будуть підключені за допомогою функції Додавання динаміка.

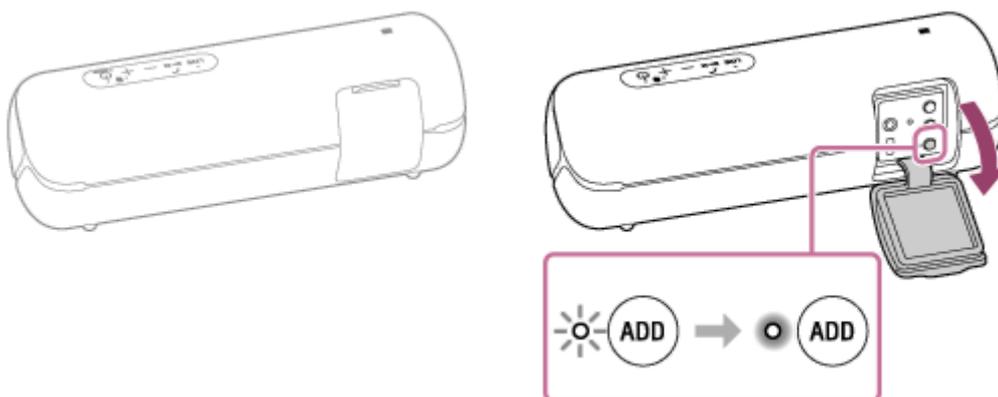

Коли підключення за допомогою функції Додавання динаміка буде встановлено, індикатор ADD (Додавання динаміка) на обох динаміках буде висвічуватися постійно, а індикатор  (BLUETOOTH) на кожному з динаміків буде вимкнено.

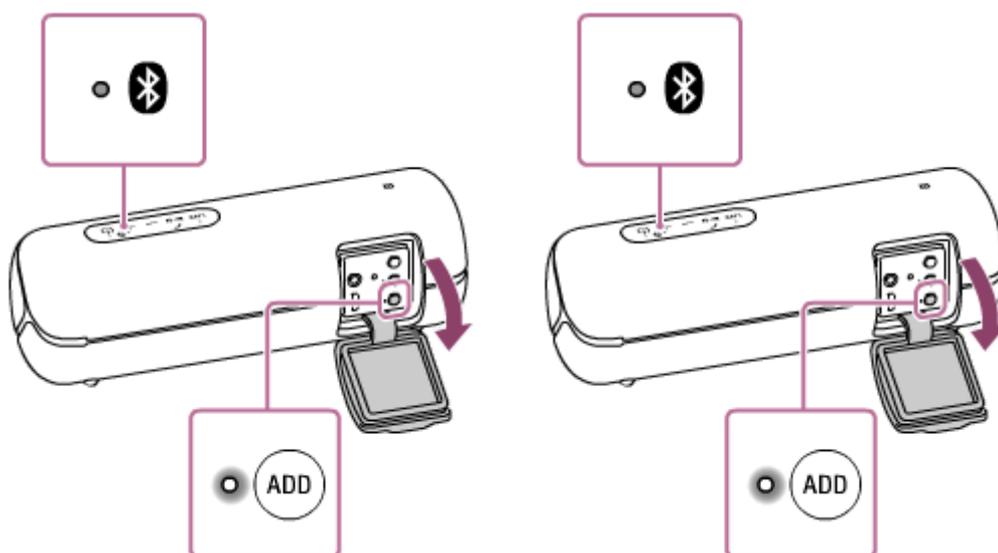


Підказка

- Якщо 2 динаміка швидко встановлять з'єднання по BLUETOOTH, індикатор  (BLUETOOTH) та індикатор ADD (Додавання динаміка) можуть висвічуватися постійно без мигання.

- Налаштуйте другий динамік протягом 1 хвилини. Якщо ви не налаштуєте його протягом 1 хвилини, настройку першого динаміка буде скасовано.

4 Керуйте динаміком, на якому мигає індикатор  (BLUETOOTH), щоб виконати підключення по BLUETOOTH до пристрою BLUETOOTH.

Коли індикатор  (BLUETOOTH) динаміка припинить мигати і почне висвічуватися, з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено.

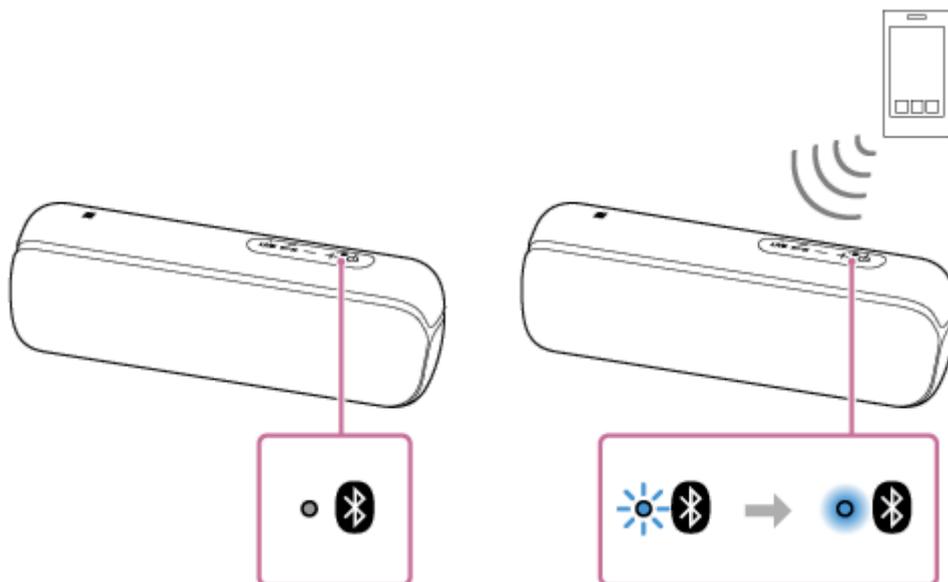

5 Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте гучність.

6 Натискайте кнопки +/- (гучність) на одному з динаміків для регулювання гучності.

Регулювання гучності одного з динаміків відображається на іншому.

Підказка

- Під час виконання або прийому виклику виконуйте операції тільки на тому динаміку, на якому висвічується індикатор  (BLUETOOTH).
- Якщо до пристрою BLUETOOTH, що підключено до динаміка, буде підключено будь-який інший пристрій(ої) BLUETOOTH, наприклад BLUETOOTH-миша або BLUETOOTH-клавіатура, на виході динаміка може бути спотворений звук або шум. У цьому випадку завершіть з'єднання по BLUETOOTH між пристроєм BLUETOOTH та іншим пристроєм(ями) BLUETOOTH.
- При використанні функції Додавання динаміка кодек автоматично перемикається на SBC.
- Ви також можете керувати функцією Додавання динаміка в «Sony | Music Center».

Примітка

- У разі перевстановлення або ініціалізації одного з 2 динаміків під час використання функції Додавання динаміка обов'язково вимкніть інший динамік. Якщо не вимкнути інший динамік перед перезапуском функції Додавання динаміка, можуть виникнути проблеми з виконанням підключення по BLUETOOTH і виведенням звуку.
- При виконанні підключення по BLUETOOTH одним дотиком (NFC) торкніться динаміка, на якому мигає індикатор  (BLUETOOTH). Пристрій не зможе виконати підключення по BLUETOOTH з динаміком, коли індикатор  (BLUETOOTH) вимкнено.
- Якщо підключити портативний аудіопристрій тощо до гнізда AUDIO IN динаміка, динамік автоматично переключиться в режим AUDIO IN, а дія функції Додавання динаміка завершиться.

- Не забудьте повністю закрити кришку після використання кнопки ADD (Додавання динаміка).

Пов'язані розділи

- [Переключення між подвійним режимом і стереорежимом \(функція Додавання динаміка\)](#)
- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)


5-001-238-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XB22



Переключення між подвійним режимом і стереорежимом (функція Додавання динаміка)

Використовуючи 2 динаміка, ви можете переключатися між подвійним режимом, в якому однаковий звук відтворюється на обох динаміках, і стереорежимом, в якому через один динамік виводиться звук лівого каналу, а через інший динамік виводиться звук правого каналу для стереофонічного відтворення.

- 1 Натисніть кнопку **ADD** (Додавання динаміка) під кришкою на задньому боці кожного з динаміків для зміни відтворення звуку.

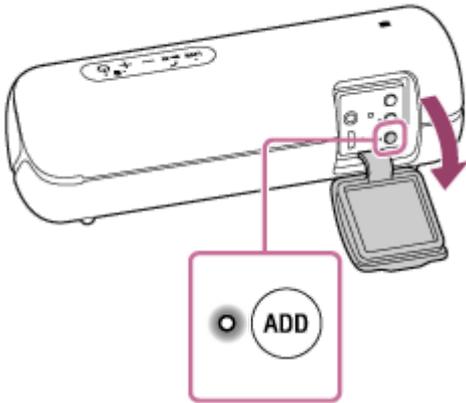

При натисканні і утримуванні кнопки **ADD** (Додавання динаміка) через динамік буде виведено голосову вказівку, а потім режим зміниться.

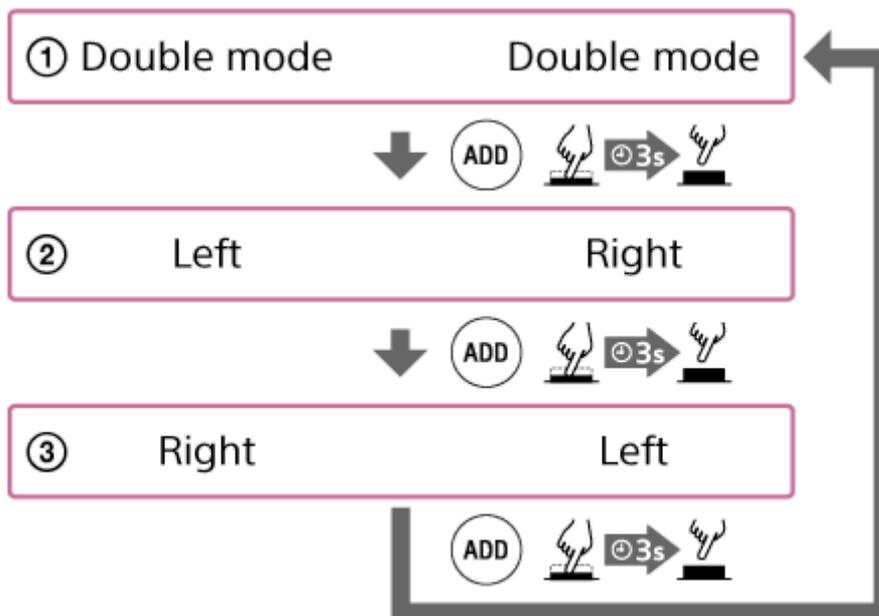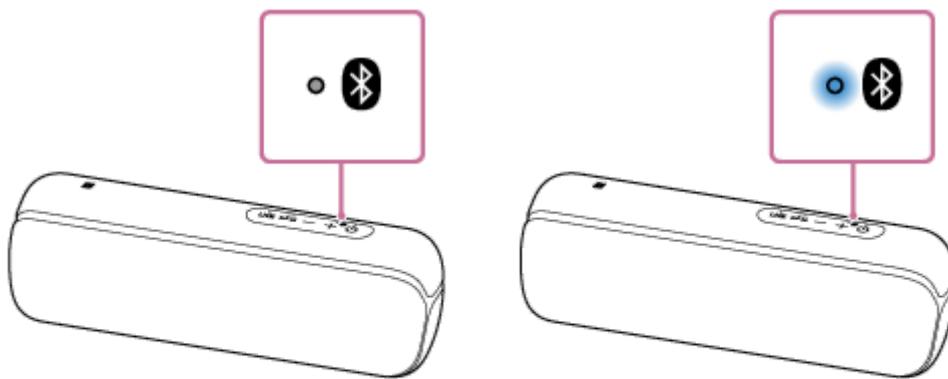

① Double mode (Подвійний режим)

Однаковий звук відтворюється на обох динаміках.

② Стереофонічний режим (Left (Лівий)/Right (Правий))

Звук лівого каналу відтворюється на одному динаміку, а звук правого каналу відтворюється на іншому динаміку.

③ Стереофонічний режим (Right (Правий)/Left (Лівий))

Перемикання каналу 2 динаміків (лівого каналу/правого каналу) і відтворення.

Примітка

- Не забудьте повністю закрити кришку після використання кнопки ADD (Додавання динаміка).


Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Додавання динаміка\)](#)

Завершення дії функції Додавання динаміка

Для завершення дії функції Додавання динаміка виконайте наступну процедуру.

- 1 Натисніть кнопку **ADD** (Додавання динаміка) під кришкою на задньому боці динаміка.

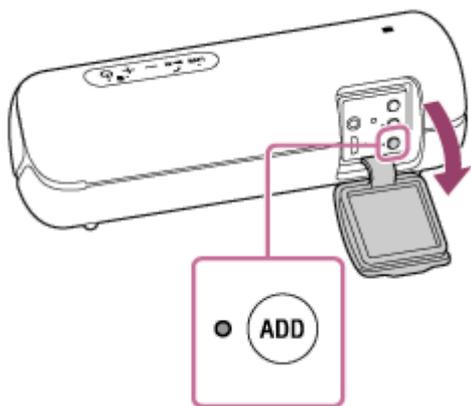

Підказка

- Якщо підключити портативний аудіопристрій тощо до гнізда AUDIO IN, динамік автоматично переключиться в режим AUDIO IN, а дія функції Додавання динаміка завершиться.
- Дію функції Додавання динаміка не буде завершено навіть у випадку вимкнення динаміка. При ввімкненні динаміка він намагатиметься встановити функцію Додавання динаміка з іншим підключеним динаміком. Якщо ви хочете знову використати функцію Додавання динаміка, увімкніть інший динамік протягом 1 хвилини.
- Якщо ви хочете окремо використовувати динамік, який використовувався як один із динаміків функції Додавання динаміка, натисніть кнопку \odot (живлення)/ \blacksquare PAIRING для ввімкнення динаміка, а потім натисніть кнопку ADD (Додавання динаміка) для завершення дії функції Додавання динаміка.
- Для завершення дії функції Додавання динаміка при використанні 2 динаміків натисніть кнопку ADD (Додавання динаміка). Прозвучить звуковий сигнал, а потім дія функції Додавання динаміка завершиться.

Примітка

- Не забудьте повністю закрити кришку після використання кнопки ADD (Додавання динаміка).

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Додавання динаміка\)](#)
- [Переключення між подвійним режимом і стереорежимом \(функція Додавання динаміка\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22


Бездротове відтворення з використанням кількох динаміків (функція Бездротова мережа вечірки)

Підключивши кілька пристроїв (до 100 пристроїв), сумісних з функцією Бездротова мережа вечірки, ви можете оживляти вечірки гучним звучанням.

Сумісні пристрої:

SRS-XB22, SRS-XB32, SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90


Перед виконанням операцій з динаміком переконайтесь, що всі динаміки, які підключаються, знаходяться в межах 1 м від пристрою.

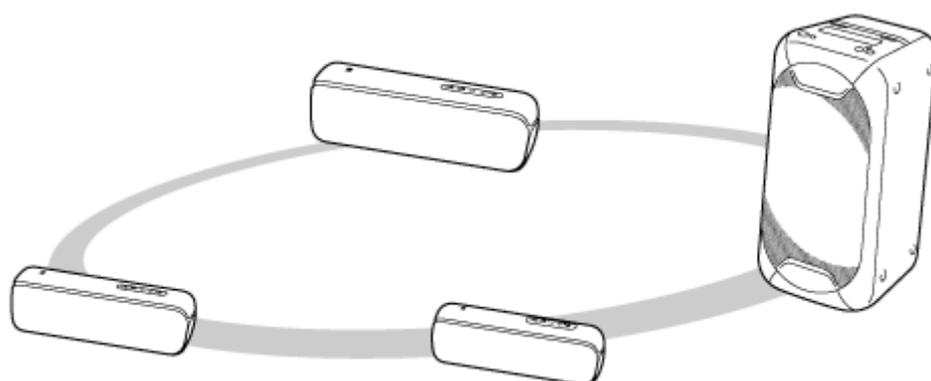

1 Налаштуйте перший динамік.


Наступна операція являє собою приклад встановлення SRS-XB22 як першого динаміка. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою, який використовується, для налаштування інших пристроїв, сумісних з функцією Бездротова мережа вечірки.

1. Натисніть кнопку  (живлення)/  PAIRING на динаміку.
Індикатор  (BLUETOOTH) буде мигати синім кольором.
2. Підключіть пристрій BLUETOOTH до динаміка за допомогою з'єднання по BLUETOOTH.
Залежно від типу пристрою BLUETOOTH, який підключається, див. наступні розділи.
[Сполучення та підключення до пристроїв BLUETOOTH®](#)
[Підключення до комп'ютера за допомогою з'єднання по BLUETOOTH \(Windows\)](#)
Коли індикатор  (BLUETOOTH) динаміка припинить мигати і почне висвічуватися, з'єднання по BLUETOOTH буде встановлено.

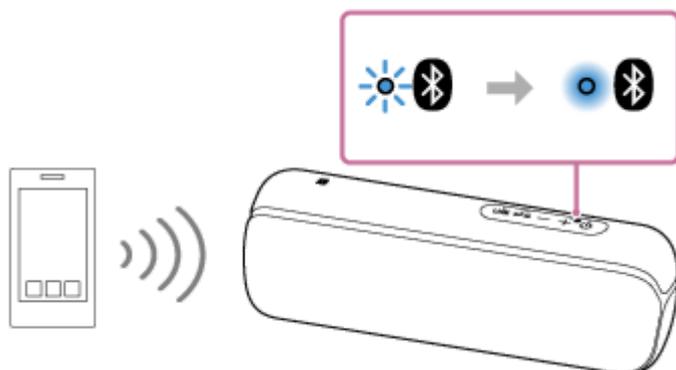

3. Натисніть кнопку WPC (Бездротова мережа вечірки) під кришкою на задньому боці динаміка.


Почнуть мигати індикатори  (BLUETOOTH) і WPC (Бездротова мережа вечірки). Приблизно через 6 секунд прозвучить звуковий сигнал, а потім висвітлиться індикатор WPC (Бездротова мережа вечірки). Індикатор  (BLUETOOTH) продовжить мигати.

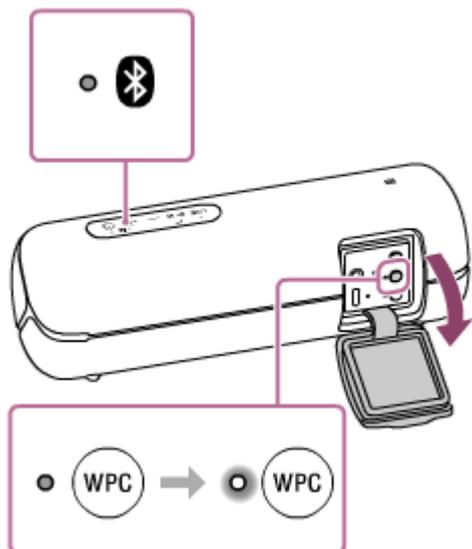

2 Підключіть другий або наступні динаміки.

Наступна операція являє собою приклад підключення SRS-XB22 як другого динаміка. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до пристрою, який використовується, для підключення інших пристроїв, сумісних з функцією Бездротова мережа вечірки.

1. Натисніть кнопку  (живлення)/  PAIRING на динаміку, який підключається.
Індикатор  (BLUETOOTH) увімкненого вами динаміка почне мигати синім кольором.
2. Натисніть кнопку WPC (Бездротова мережа вечірки).
Прозвучить звуковий сигнал, почне мигати індикатор  (BLUETOOTH) і висвітлиться індикатор WPC (Бездротова мережа вечірки), а потім індикатор  (BLUETOOTH) погасне. Індикатор WPC (Бездротова мережа вечірки) продовжить висвічуватися.

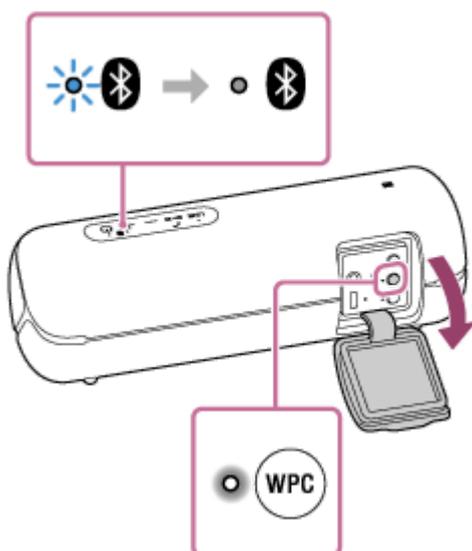

Підказка

- Підключіть другий динамік протягом 1 хвилини. Через 1 хвилину або більше налаштування динаміка буде скасовано.

3. Для підключення додаткових динаміків повторіть дії пунктів з  – 1 по 2.

Підказка

- При підключенні третього або наступних динаміків підключайте кожний з них протягом 30 секунд після підключення попереднього динаміка. Через 30 секунд або більше підключення динаміка буде неможливим.
- Якщо потрібно додати ще один динамік після підключення (через 30 секунд або більше), виконайте дії пункту ❶ – 3, а потім дії пунктів з ❷ – 1 по 2.

3 Почніть відтворення.

1. Почніть відтворення на підключеному пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте гучність.

Та ж сама музика буде відтворюватися через усі динаміки.

При регулюванні гучності на пристрої BLUETOOTH або динаміку, підключеному до пристрою (динаміку, що встановлено першим), гучності всіх динаміків регулюються автоматично. Для інших динаміків (другого або наступного встановленого динаміка) також можна відрегулювати гучність на кожному з них.

Підказка

- Ви також можете керувати функцією Бездротова мережа вечірки в «Sony | Music Center».
- Те, що можна виконувати за допомогою функції Бездротова мережа вечірки, залежить від динаміків, які підключаються.
- При використанні функції Бездротова мережа вечірки кодек автоматично перемикається на SBC.

Примітка

- При перегляді відеозаписів за допомогою функції Бездротова мережа вечірки можлива затримка між відео і звуком.
- Якщо динамік перебуває в режимі AUDIO IN, ви не можете використовувати функцію Бездротова мережа вечірки.
- Не забудьте повністю закрити кришку після використання кнопки WPC (Бездротова мережа вечірки).

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

Завершення дії функції Бездротова мережа вечірки

Для завершення всіх підключень і виходу з функції Бездротова мережа вечірки

Вимкніть динамік, на якому висвічується індикатор  (BLUETOOTH) (динамік, що встановлено першим).

- Якщо портативний аудіопристрій тощо підключено до гнізда AUDIO IN динаміка, на якому висвічується індикатор  (BLUETOOTH) (динамік, що встановлено першим), цей динамік автоматично переключиться в режим AUDIO IN, а дія функції Бездротова мережа вечірки завершиться.

Для завершення роботи тільки одного динаміка

Вимкніть динамік, який потрібно відключити (динамік, що встановлено другим або наступним).

- Якщо портативний аудіопристрій тощо підключено до гнізда AUDIO IN динаміка, який потрібно відключити (динамік, що встановлено другим або наступним), цей динамік автоматично переключиться в режим AUDIO IN, а дія функції Бездротова мережа вечірки тільки цього динаміка завершиться.

Пов'язані розділи

- [Бездротове відтворення з використанням кількох динаміків \(функція Бездротова мережа вечірки\)](#)


Бездротовий динамік
SRS-XB22

Прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо.

Ви можете використовувати динамік шляхом підключення портативного аудіопристрою тощо до динаміка за допомогою аудіокабелю (продається окремо).

1 Під'єднайте пристрій до гнізда AUDIO IN за допомогою аудіокабелю (продається окремо).

Для підключення використовуйте аудіокабель зі стереофонічним міні-штекером (без опору)^{*1} на обох кінцях.

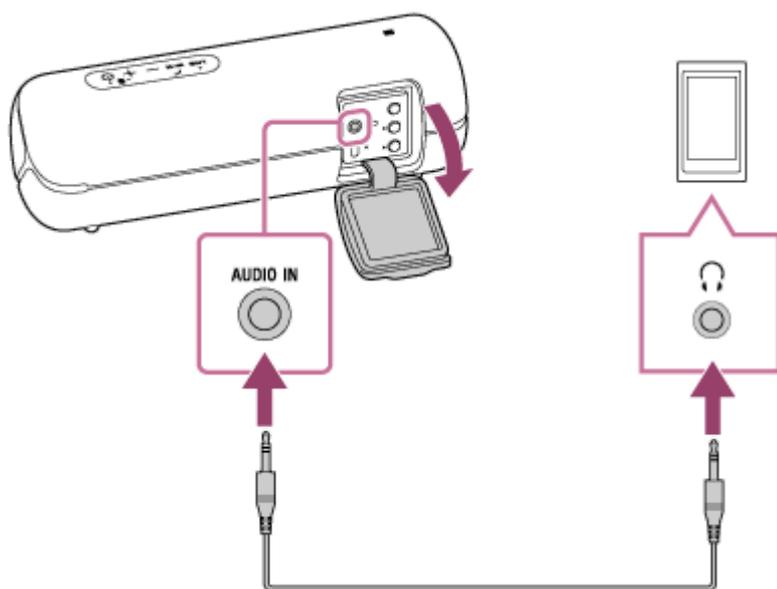


^{*1} При використанні аудіокабелю (зі стереофонічними міні-штекерами) зі значним опором гучність звуку може бути нижче. Тому обов'язково використовуйте кабель (зі стереофонічними міні-штекерами) без опору.

2 Увімкніть динамік.

Індикатор  (живлення) буде висвічуватися білим кольором^{*2}.

^{*2} Залежно від режиму звуку колір індикатора  (живлення) змінюється. Докладніше див. у наступному розділі.

[Про індикатори](#)

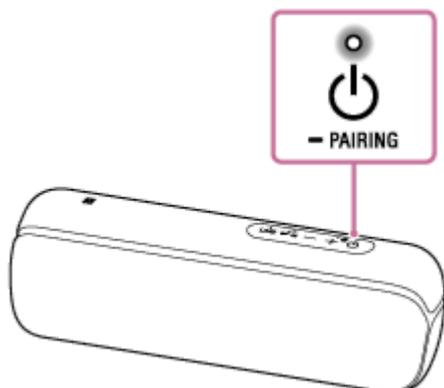


3 Увімкніть і почніть відтворення на підключеному пристрої.

4 Відрегулюйте гучність до середнього рівня на підключеному пристрої.

5 Натискайте кнопки **-/+** (гучність) для регулювання гучності.

При натисканні кнопок **-/+** (гучність) індикатор  (живлення) мигає один раз. При встановленні гучності динаміка на максимальний або мінімальний рівень індикатор  (живлення) мигає 3 рази.

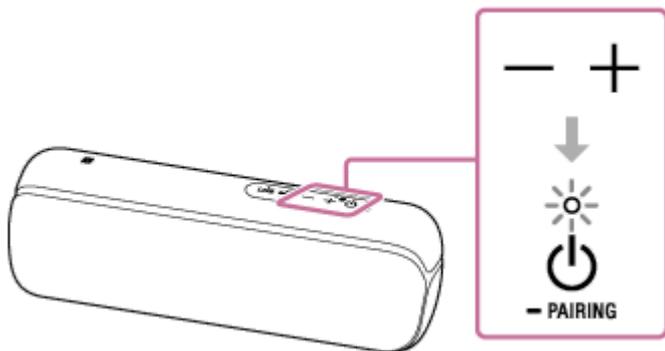

Підказка

- Якщо ви не чуєте звуку, збільшіть гучність на підключеному пристрої.
- Якщо з'єднання по BLUETOOTH між динаміком і мобільним телефоном (смартфоном/iPhone) активовано за допомогою HFP/HSP, ви можете використовувати функцію гучного зв'язку під час прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо, підключеного до гнізда AUDIO IN динаміка.

Примітка

- При підключенні аудіокабелю до гнізда AUDIO IN відтворення з пристрою, підключеного до гнізда AUDIO IN, буде мати пріоритет, і ви не почуєте звук з пристрою BLUETOOTH. Індикатор  (BLUETOOTH) висвічується або мигає синім кольором, показуючи стан BLUETOOTH. Відсутність звуку з пристрою BLUETOOTH не вказує на будь-яку проблему з динаміком.
- Навіть якщо аудіокабель підключено, ви можете переключитися в режим BLUETOOTH в «Sony | Music Center» і слухати музику з пристрою BLUETOOTH, підключеного за допомогою з'єднання по BLUETOOTH.
- При підключенні портативного аудіопристрою до гнізда AUDIO IN і відтворенні музики ви не зможете використовувати кнопки динаміка для виконання таких операцій, як пауза, перехід до початку наступної доріжки і перехід до початку поточної доріжки.
- Не використовуйте гніздо AUDIO IN у місці, де може розбризкуватися вода. Аксесуари, що додаються, і роз'єми цього динаміка (USB/AUDIO IN) не є ані водонепроникними, ані пилонепроникними.
- Не забудьте повністю закрити кришку після відключення аудіокабелю від динаміка.

Пов'язані розділи

- [Функція автовимкнення живлення \(Auto Standby\)](#)

Використання переключення звукових ефектів

Ви можете насолоджуватися 3 різними режимами звуку. При покупці динаміка встановлено режим EXTRA BASS.


Режим звуку	Колір індикатора LIVE	Колір індикатора ⏻ (живлення)	Функція
STANDARD	Вимкнено (LIVE ВІМК)	Зелений (EXTRA BASS ВІМК)	Економія енергії
EXTRA BASS	Вимкнено (LIVE ВІМК) (заводські настройки за умовчанням)	Білий (EXTRA BASS ВІМК) (заводські настройки за умовчанням)	Низький басовий звук
LIVE SOUND	Білий (LIVE ВІМК)	Білий (EXTRA BASS ВІМК)	Реалістичний звук

1 Насолоджуйтесь LIVE SOUND та EXTRA BASS.

Переключення настройки LIVE SOUND за допомогою кнопки динаміка

1. Натисніть кнопку LIVE.


При кожному натисканні кнопки відбувається переключення режиму LIVE SOUND і режиму EXTRA BASS.

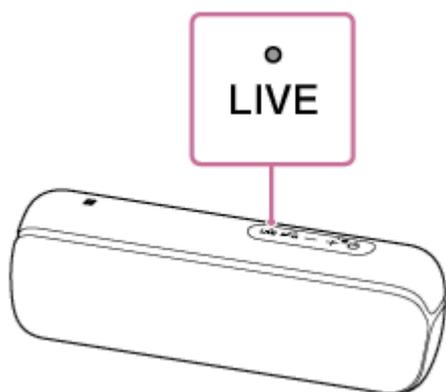

Переключення настройки EXTRA BASS за допомогою кнопок динаміка

Для переключення режиму EXTRA BASS і режиму STANDARD виконайте наступну процедуру.

1. Натисніть кнопку - (гучність) і кнопку ▶|| (відтворення)/⏻ (виклик) приблизно на 3 секунди. Колір індикатора ⏻ (живлення) зміниться з білого на зелений, а режим звуку переключиться на режим STANDARD.

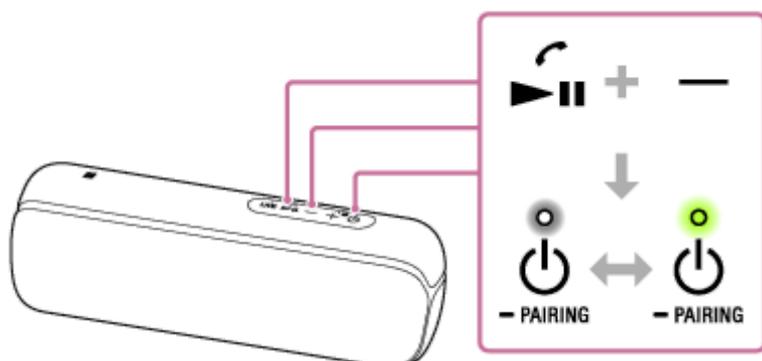

Якщо знову натиснути і утримувати кнопку - (гучність) і  (відтворення)/  (виклик) приблизно 3 секунди, колір індикатора  (живлення) зміниться з зеленого на білий, а режим звуку переключиться на режим EXTRA BASS.

При налаштуванні режиму звуку за допомогою «Sony | Music Center»

1. Натисніть [Music Center] на смартфоні, iPhone тощо, щоб запустити застосунок.



Music Center

2. Натисніть [SRS-XB22].

3. Натисніть [Settings] – [Sound] – [Sound Mode] – [Preset Mode] для вибору режиму звуку.

- STANDARD
- EXTRA BASS
- LIVE SOUND

Примітка

- Залежно від музики ефекти LIVE SOUND або EXTRA BASS можуть бути не дуже помітними.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)
- [Прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо.](#)
- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Використання функції Підсилювач вечірки

Якщо функцію Підсилювач вечірки включено, динамік буде виводити звуковий ефект при постукуванні по динаміку для відтворення музики. Підсвічування динаміка також висвітлиться*¹, надаючи вечірці більш захоплюючої атмосфери.

Наявні кілька типів звукових ефектів, які можна легко встановлювати або змінювати за допомогою застосунку «Sony | Music Center».

*1 Навіть якщо функцію підсвічування виключено, підсвічування буде висвічуватися при натисканні постукуванні по динаміку.

Наявні 3 шляхи для включення або виключення функції Підсилювач вечірки.

- A** Керування кнопками динаміка.
- B** Налаштування за допомогою застосунку.
- C** Постукування по корпусу динаміка.

1 Увімкніть динамік.


2 Виконайте одну з наступних операцій для включення функції Підсилювач вечірки.

A Керування кнопками динаміка.

Одночасно натисніть і утримуйте кнопку - (гучність) і кнопку + (гучність) динаміка більше 3 секунд.

При включенні функції Підсилювач вечірки індикатор  (живлення) мигає 3 рази.

Якщо рівень заряду вбудованого акумулятора низький і мигає індикатор , число мигань може відрізнитися.

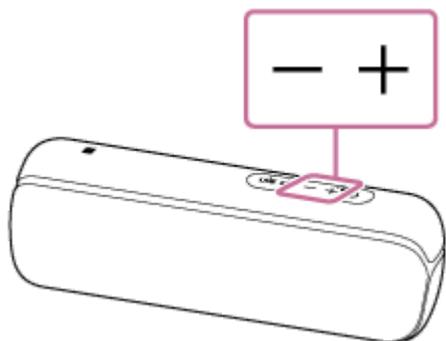

B Налаштування за допомогою застосунку.

Встановіть функцію Підсилювач вечірки за допомогою «Sony | Music Center».

1. Натисніть [Music Center] на смартфоні, iPhone тощо, щоб запустити застосунок.



Music Center

2. Натисніть [SRS-XB22].
3. Натисніть [Settings] – [Party Booster] – [Tap Settings] – [OFF], а потім виберіть режим функції Підсилювач вечірки.


- Drum Kit
- Percussion
- Custom

C Постукування по корпусу динаміка.

Двічі швидко натисніть на задній бік динаміка зліва від кришки.

При включенні функції Підсилювач вечірки індикатор  (живлення) мигає 3 рази.

Якщо рівень заряду вбудованого акумулятора низький і мигає індикатор , число мигань може відрізнятись.

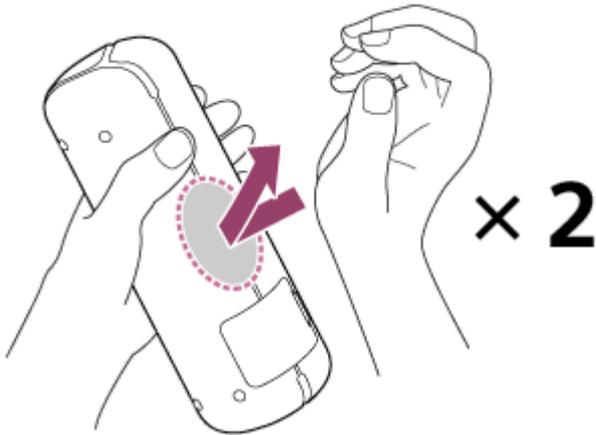


Примітка

- При постукуванні по динаміку використовуйте долоню руки і двічі постукайте по динаміку сильно і швидко.


3 Постукайте зверху, спереду, з обох боків або знизу динаміка.

Через динамік будуть виводитися звукові ефекти і ввімкнеться підсвічування динаміка ^{*2}.

^{*2} Навіть якщо функцію підсвічування вимкнено, підсвічування буде висвічуватися при постукуванні по динаміку.

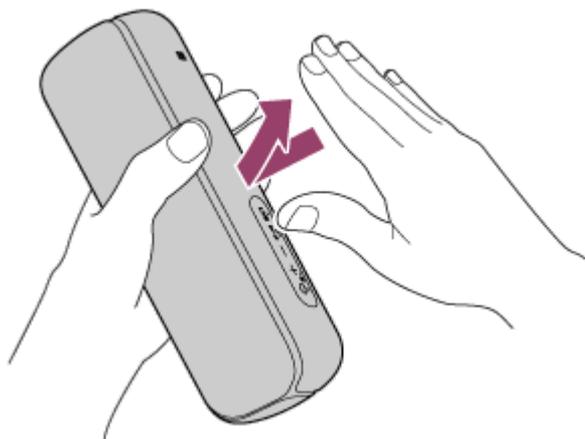

Поверхнями, при постукуванні по яким створюються звукові ефекти, є верхній, передній, обидва бокових і нижній бік динаміка.

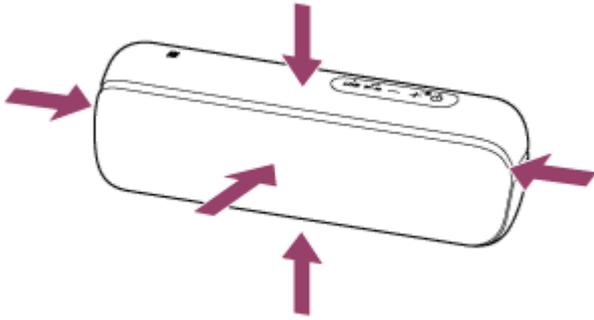

Тип і гучність звукового ефекту змінюються залежно від поверхні, по якій ви постукуєте, і сили постукування по ній.

Примітка

- Залежно від постукування, динамік може не реагувати і звукові ефекти можуть не створюватися.

Для виключення функції Підсилювач вечірки

Ще раз виконайте дії пункту ② або вимкніть динамік.

При виключенні функції Підсилювач вечірки кнопкою - (гучність) і кнопкою + (гучність) динаміка, або при швидкому натисканні на динамік зліва від кришки двічі, як в пункті ②, індикатор  (живлення) мигає 4 рази.

Якщо рівень заряду вбудованого акумулятора низький і мигає індикатор , число мигань може відрізнятись.

Підказка

- Ви можете вибирати тип звукового ефекту за допомогою «Sony | Music Center». При покупці динаміка встановлено «Drum Kit».

Примітка

- Вимкніть живлення при перенесенні динаміка. При ввімкненому живленні існує вірогідність того, що функцію Підсилювач вечірки буде випадково включено через вібрацію тощо, і буде виводитися звуковий ефект. Якщо функцію Підсилювач вечірки включено, вимкніть живлення динаміка.
- В разі удару динаміка об людину або предмет можливе пошкодження, травма або несправність. При використанні функції Підсилювач вечірки враховуйте наступне.
 - Не забудьте від'єднати кабель micro-USB тощо від динаміка.
 - Не забудьте закрити кришку при використанні динаміка.
 - При використанні цієї функції тримайте динамік міцно і не трусіть його сильно, так щоб не випустити його з рук.



- Перед використанням цієї функції переконайтесь, що навколо динаміка достатньо вільного місця.
- Не стукайте по динаміку інструментами.
- Не використовуйте цю функцію під час водіння або ходьби.
- Під час використання дотримуйтесь відстані 20 см або більше від обличчя і очей.

- Уникайте використання цієї функції протягом тривалого часу. Регулярно робіть перерви.
- Якщо при використанні цієї функції ви відчули втому, дискомфорт або біль у будь-якій частині тіла, негайно припиніть використання цієї функції.

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

5-001-238-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Приєм виклику

Ви можете використовувати гучний зв'язок для викликів по мобільному телефону з BLUETOOTH, який підтримує профіль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile) за допомогою з'єднання по BLUETOOTH.

- Якщо мобільний телефон з BLUETOOTH підтримує як HFP, так і HSP, встановіть його в HFP.
- Операції можуть відрізнятися залежно від мобільного телефону з BLUETOOTH. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до мобільного телефону.


Про сигнали виклику

При надходженні вхідного виклику відтворення призупиниться і через динамік буде чути сигнал виклику. Залежно від мобільного телефону з BLUETOOTH сигнал виклику відрізняється наступним чином.

- Сигнал виклику, встановлений на динаміку
- Сигнал виклику, встановлений на мобільному телефоні з BLUETOOTH
- Сигнал виклику, встановлений на мобільному телефоні з BLUETOOTH тільки для з'єднання по BLUETOOTH

1 Підключіть динамік до мобільного телефону з BLUETOOTH.

Індикатор  (BLUETOOTH) висвічується синім кольором, коли з'єднання по BLUETOOTH встановлено.

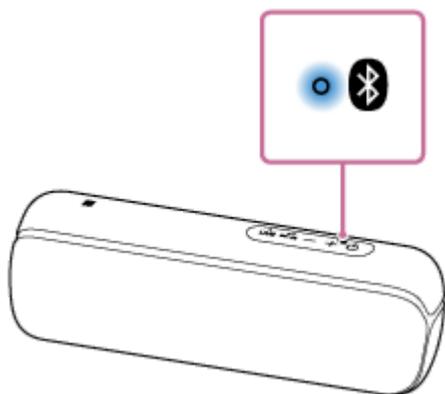


При використанні функції Додавання динаміка або Бездротова мережа вечірки

Підключіть динамік, на якому індикатор  (BLUETOOTH) висвічується синім кольором. В наступних пунктах і операціях під час виклику по гучному зв'язку керуйте динаміком, підключеним до мобільного телефону BLUETOOTH.

2 Натисніть кнопку (відтворення)/ (виклик) під час прийому виклику.

Говоріть у мікрофон динаміка.

При надходженні вхідного виклику відтворення призупиняється і через динамік чути сигнал виклику.

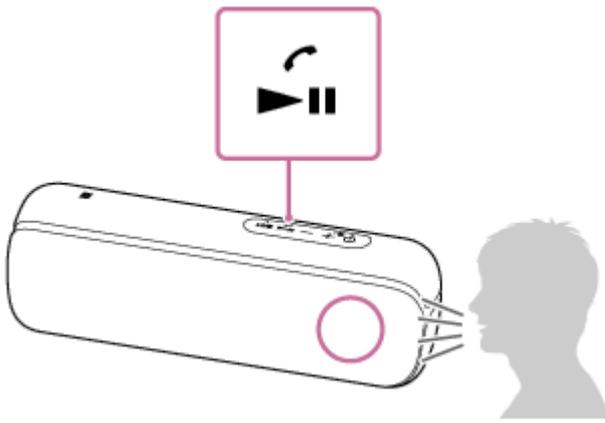


Якщо з динаміка не чути сигналу виклику

- Можливо, динамік не підключено до мобільного телефону з BLUETOOTH за допомогою HFP або HSP. Перевірте стан з'єднання на мобільному телефоні з BLUETOOTH.
- Якщо до динаміка підключено більше одного пристрою BLUETOOTH (Групове підключення пристроїв), ви не зможете прийняти телефонний виклик. Скасуйте групове підключення пристроїв. Завершіть з'єднання по BLUETOOTH або вимкніть функцію BLUETOOTH пристроїв з BLUETOOTH, окрім мобільного телефону з BLUETOOTH, який використовується.

3 Відрегулюйте гучність, натискаючи кнопки –/+ (гучність) на динаміку або використовуючи мобільний телефон з BLUETOOTH.

При натисканні кнопок –/+ (гучність) на динаміку або регулюванні гучності на мобільному телефоні з BLUETOOTH індикатор  (живлення) мигає один раз.

При встановленні гучності динаміка на максимальний або мінімальний рівень індикатор  (живлення) мигає 3 рази.

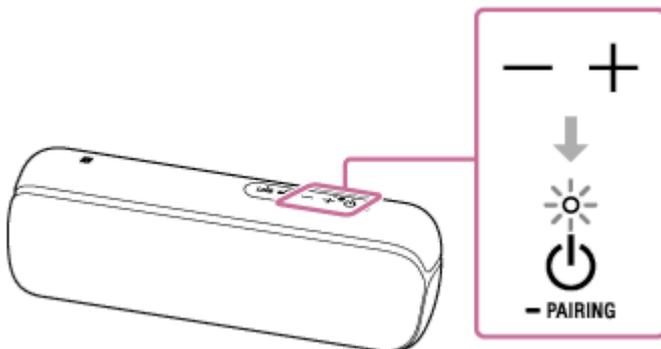

4 Щоб завершити виклик, натисніть кнопку (відтворення) / (виклик).

Якщо перед викликом ви прослуховували музику, відтворення відновиться після завершення виклику. Якщо ви завершите виклик шляхом керування мобільним телефоном з BLUETOOTH, після завершення виклику також відновиться відтворення, якщо ви прослуховували музику перед викликом.

Підказка

- Деякі мобільні телефони BLUETOOTH мають пріоритет використання гарнітури під час прийому виклику. У випадку з'єднання HFP або HSP переключіть виклик з пристрою на динамік, керуючи мобільним телефоном з BLUETOOTH.
- Якщо абонент, що викликає, не чує або ледве чує ваш голос, говоріть безпосередньо у вбудований мікрофон динаміка.
- Гучність відтворення музики і виклику встановлюється в динаміку незалежно.

Примітка

- Що стосується пристроїв Apple iOS, апарат сумісний з iOS 10.0 або більш пізньою версією. Підключення по BLUETOOTH недоступне на пристроях з iOS 9.x або більш ранньою версією.
- При використанні функції Додавання динаміка або функції Бездротова мережа вечірки звук телефонного виклику виводиться тільки з динаміка, на якому індикатор  (BLUETOOTH) висвічується синім кольором.
- Під час виклику звук виводиться тільки з правої частини динаміка.
- Залежно від мобільного телефону з BLUETOOTH відтворення може не призупинятися під час надходження вхідного виклику.
- Використовуйте мобільний телефон з BLUETOOTH на відстані щонайменше 50 см від динаміка. Якщо динамік і мобільний телефон з BLUETOOTH знаходяться занадто близько один до одного, може виникнути шум.
- Якщо до гнізда AUDIO IN динаміка під'єднано аудіокабель, ви не зможете прослуховувати музику пристрою BLUETOOTH. Однак, якщо з'єднання по BLUETOOTH активно, доступна функція гучного зв'язку.
- Ви не можете виключити функцію групового підключення пристроїв.
- Залежно від моделі смартфона, операційної системи або встановлених додатків, деякі функції гучного зв'язку для викликів можуть працювати некоректно.

Пов'язані розділи

- [Сполучення та підключення до пристроїв BLUETOOTH®](#)
- [З'єднання з NFC-сумісним пристроєм одним дотиком \(NFC\)](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)
- [Здійснення виклику](#)
- [Переключення одночасно підключених пристроїв BLUETOOTH \(Групове підключення пристроїв\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22


Здійснення виклику

Ви можете використовувати гучний зв'язок для викликів по мобільному телефону з BLUETOOTH, який підтримує профіль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) або HSP (Headset Profile) за допомогою з'єднання по BLUETOOTH.

- Якщо мобільний телефон з BLUETOOTH підтримує як HFP, так і HSP, установіть його в HFP.
- Операції можуть відрізнятися залежно від мобільного телефону з BLUETOOTH. Див. інструкцію з експлуатації, що додається до мобільного телефону.

1 Підключіть динамік до мобільного телефону з BLUETOOTH.

Індикатор  (BLUETOOTH) висвічується синім кольором, коли з'єднання по BLUETOOTH встановлено.

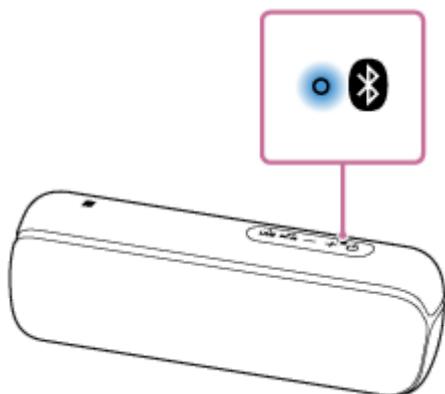


При використанні функції Додавання динаміка або Бездротова мережа вечірки

Підключіть динамік, на якому індикатор  (BLUETOOTH) висвічується синім кольором. В наступних пунктах і операціях під час виклику по гучному зв'язку керуйте динаміком, підключеним до мобільного телефону BLUETOOTH.

2 Керуйте мобільним телефоном з BLUETOOTH для здійснення виклику.

Під час здійснення виклику відтворення призупиниться і з динаміка буде чути тональний сигнал. Коли абонент прийме виклик, говоріть у мікрофон динаміка.

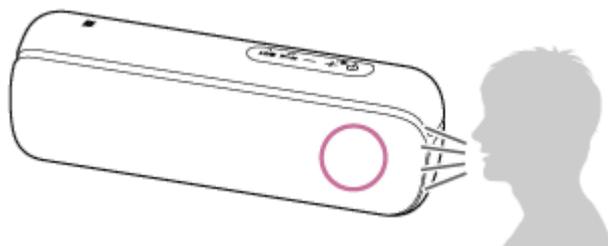

Якщо з динаміка не чути тонального сигналу


- Можливо, динамік не підключено до мобільного телефону з BLUETOOTH за допомогою HFP або HSP. Перевірте стан з'єднання на мобільному телефоні з BLUETOOTH.
- Переключіть виклик з пристрою на динамік, натиснувши та утримуючи кнопку  (відтворення)/  (виклик) близько 2 секунд.
- Якщо до динаміка підключено більше одного пристрою BLUETOOTH (Групове підключення пристроїв), ви не зможете здійснити телефонний виклик. Завершіть з'єднання по BLUETOOTH або вимкніть функцію

BLUETOOTH пристроїв з BLUETOOTH, окрім мобільного телефону з BLUETOOTH, який використовується.

3 Відрегулюйте гучність, натискаючи кнопки –/+ (гучність) на динаміку або використовуючи мобільний телефон з BLUETOOTH.

При натисканні кнопок –/+ (гучність) на динаміку або регулюванні гучності на мобільному телефоні з BLUETOOTH індикатор  (живлення) мигає один раз.

При встановленні гучності динаміка на максимальний або мінімальний рівень індикатор  (живлення) мигає 3 рази.

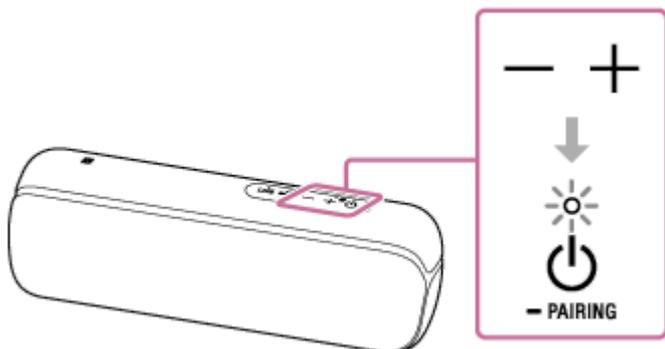

4 Щоб завершити виклик, натисніть кнопку  (відтворення)/  (виклик).

Якщо перед викликом ви прослуховували музику, відтворення відновиться після завершення виклику. Якщо ви завершите виклик шляхом керування мобільним телефоном з BLUETOOTH, після завершення виклику також відновиться відтворення, якщо ви прослуховували музику перед викликом.

Підказка

- Якщо абонент, що викликає, не чує або ледве чує ваш голос, говоріть безпосередньо у вбудований мікрофон динаміка.
- Гучність відтворення музики і виклику встановлюється в динаміку незалежно.

Примітка

- Що стосується пристроїв Apple iOS, апарат сумісний з iOS 10.0 або більш пізньою версією. Підключення по BLUETOOTH недоступне на пристроях з iOS 9.x або більш ранньою версією.
- При використанні функції Додавання динаміка або функції Бездротова мережа вечірки звук телефонного виклику виводиться тільки з динаміка, на якому індикатор  (BLUETOOTH) висвічується синім кольором.
- Під час виклику звук виводиться тільки з правої частини динаміка.
- Залежно від мобільного телефону з BLUETOOTH, відтворення може не призупинятися під час здійснення виклику.
- Використовуйте мобільний телефон з BLUETOOTH на відстані щонайменше 50 см від динаміка. Якщо динамік і мобільний телефон з BLUETOOTH знаходяться занадто близько один до одного, може виникнути шум.
- Якщо до гнізда AUDIO IN динаміка під'єднано аудіокабель, ви не зможете прослуховувати музику пристрою BLUETOOTH. Однак, якщо з'єднання по BLUETOOTH активно, доступна функція гучного зв'язку.

Пов'язані розділи

- [Сполучення та підключення до пристроїв BLUETOOTH®](#)
- [З'єднання з NFC-сумісним пристроєм одним дотиком \(NFC\)](#)
- [Завершення з'єднання по BLUETOOTH \(після використання\)](#)

- Прийом виклику
- Переключення одночасно підключених пристроїв BLUETOOTH (Групове підключення пристроїв)

5-001-238-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»

«Sony | Music Center» є застосунком для керування аудіоприроями Sony, сумісними з «Sony | Music Center», за допомогою смартфона, iPhone тощо.

Детальніше про «Sony | Music Center» див. за наступною URL-адресою:

<http://www.sony.net/smcqa/>

Операції, які можна виконувати на динаміку за допомогою «Sony | Music Center»

- Відтворення музичних файлів, включаючи аудіоконтент з високою розподільною здатністю (Hi-Res), які розміщені на такому пристрої, як смартфон або iPhone.
- Налаштування якості звуку и регулювання еквайзера
- Індикація рівня заряду вбудованого акумулятора
- Опції живлення, наприклад функція автовимкнення живлення (Auto Standby) і режим очікування BLUETOOTH
- Налаштування підсвічування (переключення режиму підсвічування)
- Переключення режиму BLUETOOTH і режиму AUDIO IN
- Переключення кодека BLUETOOTH (якість відтворення потокового аудіо BLUETOOTH)
- Групування з іншими динаміками (функція Додавання динаміка/функція Бездротова мережа вечірки)
- Налаштування функції Підсилювач вечірки
- Оновлення програмного забезпечення динаміка

Підказка

- Що можна контролювати за допомогою «Sony | Music Center», залежить від підключеного пристрою. Специфікація і дизайн застосунку можуть змінюватися без попередження.

Примітка

- Що стосується пристроїв Apple iOS, апарат сумісний з iOS 10.0 або більш пізньою версією. Підключення по BLUETOOTH недоступне на пристроях з iOS 9.x або більш ранньою версією.

Пов'язані розділи

- [Встановлення «Sony | Music Center»](#)
- [Зарядка динаміка](#)
- [Ввімкнення/вимкнення підсвічування динаміка \(функція підсвічування\)](#)
- [Вибір якості відтворення потокового аудіо по BLUETOOTH \(Кодек\)](#)
- [Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Додавання динаміка\)](#)
- [Бездротове відтворення з використанням кількох динаміків \(функція Бездротова мережа вечірки\)](#)
- [Використання переключення звукових ефектів](#)
- [Використання функції Підсилювач вечірки](#)

- Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення

5-001-238-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Встановлення «Sony | Music Center»

Встановіть «Sony | Music Center» на смартфоні, iPhone тощо з Google Play або App Store.

- 1 Завантажте «Sony | Music Center» з Google Play або App Store та встановіть його.



Sony Music Center



- 2 Після завершення встановлення запустіть «Sony | Music Center».

Примітка

- Обов'язково використовуйте останню версію «Sony | Music Center». Якщо ви не можете підключити динамік до пристрою BLUETOOTH за допомогою з'єднання по BLUETOOTH або якщо є проблема, наприклад відсутність звуку, видаліть «Sony | Music Center» і знову спробуйте підключитися за допомогою з'єднання по BLUETOOTH. Детальніше про «Sony | Music Center» див. у Google Play або App Store.

Пов'язані розділи

- [Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»](#)

Використання функції голосового помічника (застосунок Google)

При використанні функціональної можливості застосунку Google, який поставляється разом зі смартфоном Android, ви можете говорити в мікрофон динаміка для керування смартфоном Android. Далі показано, як використовувати застосунок Google.

1 Виберіть застосунок Google для [Assist App] у [Assist & Voice input].

На смартфоні Android виберіть [Settings] – [Apps]. У правому верхньому куті дисплея з'явиться значок шестерні.

Виберіть значок шестерні, [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App], а потім встановіть [Assist App] для застосунку Google.

Операцію вище наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до смартфона Android.

Докладніше про застосунок Google див. в інструкції з експлуатації або на веб-сайті підтримки для смартфона Android або веб-сайті Google Play.

Примітка

- Може знадобитися остання версія застосунку.
- Застосунок Google може не активуватися з динаміка залежно від технічних характеристик смартфона Android.

2 Підключіть динамік до смартфона Android за допомогою з'єднання по BLUETOOTH.

3 Якщо динамік підключено до смартфона Android за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, а смартфон Android знаходиться в режимі очікування або відтворення музики, натисніть і утримуйте кнопку (відтворення)/ (виклик) близько 3 секунд.

Застосунок Google буде активовано і ви почуєте звук запуску.

4 Зробіть запит до застосунку Google через мікрофон динаміка.

Докладніше про застосунок Google, наприклад про те, які застосунки працюють із застосунком Google, див. в інструкції з експлуатації, що додається до смартфона Android.

Після активації застосунку Google через деякий час без запитів прозвучить звуковий сигнал і застосунок Google буде деактивовано.

Примітка

- Застосунок Google неможливо активувати, сказавши «OK Google» через мікрофон динаміка навіть у тому випадку, коли на смартфоні Android включено настройку [OK Google].

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Використання функції голосового помічника (Siri)

При використанні функції Siri, який поставляється разом з iPhone/iPod touch, ви можете говорити в мікрофон динаміка для керування iPhone/iPod touch.

Далі показано, як використовувати Siri.

1 Включіть Siri.

На iPhone/iPod touch, виберіть [Settings] – [Siri], щоб включити Siri.

Операцію вище наведено як приклад. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone/iPod touch.

Докладніше про Siri див. в інструкції з експлуатації або на веб-сайті підтримки для iPhone/iPod touch.

2 Підключіть динамік до iPhone/iPod touch за допомогою з'єднання по BLUETOOTH.

3 Якщо динамік підключено до iPhone/iPod touch за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, а iPhone/iPod touch знаходиться в режимі очікування або відтворення музики, натисніть і утримуйте кнопку (відтворення)/ (виклик) близько 3 секунд.

Siri буде активовано і ви почуєте звук запуску.

4 Зробіть запит до Siri через мікрофон динаміка.

Докладніше про Siri, наприклад про те, які застосунки працюють із Siri, див. в інструкції з експлуатації, що додається до iPhone/iPod touch.

Примітка

- Що стосується пристроїв Apple iOS, апарат сумісний з iOS 10.0 або більш пізньою версією. Підключення по BLUETOOTH недоступне на пристроях з iOS 9.x або більш ранньою версією.
- Siri неможливо активувати, сказавши «Hey Siri» через мікрофон динаміка навіть у тому випадку, коли на iPhone/iPod touch включено настройку [Allow "Hey Siri"].

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Про індикатори

Індикатор CHARGE (оранжевий)

Вимкнено	Зарядку динаміка завершено.
Висвічується	Виконується зарядка динаміка.
Повільно мигає	Вбудований акумулятор працює при заряді менш ніж 10% і потребує зарядки.
Мигає 3 рази і вимикається	Якщо індикатор CHARGE мигає 3 рази і вимикається при ввімкненні динаміка, вбудований акумулятор розряджений і потребує зарядки.

Примітка

- Динамік, який використовується, може бути заряджений, якщо його підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або якщо його підключено до комп'ютера, що працює. У цьому випадку, залежно від умов використання, зарядка вбудованого акумулятора може зайняти більше часу. Тому рекомендується вимикати динамік під час зарядки.
- При використанні динаміка з високою гучністю протягом тривалого часу вбудований акумулятор може розрядитися навіть у тому випадку, якщо динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або якщо його підключено до комп'ютера, що працює. Як наслідок гучність звуку знижується. Це не є несправністю. Вимкніть динамік і зарядіть вбудований акумулятор у достатній мірі.
- У занадто холодних або жарких місцях зарядка зупиняється з міркувань безпеки. Якщо зарядка триває довгий час, це також призводить до припинення зарядки динаміка. Для вирішення цих проблем від'єднайте кабель мікро-USB від динаміка і знову під'єднайте його при робочій температурі в межах від 5 °C до 35 °C.

Індикатор (живлення)

Вимкнено	Динамік вимкнено.
Висвічується (зеленим кольором)	Динамік ввімкнено. Режим звуку встановлено в STANDARD.
Висвічується (білим кольором)	Динамік ввімкнено. Встановлено режим EXTRA BASS або режим LIVE SOUND. При покупці встановлено EXTRA BASS.
Висвічується (оранжевим кольором)	Динамік вимкнено. Динамік встановлено в режим очікування BLUETOOTH.
Мигає (зеленим, білим, червоним або оранжевим кольором)	При кожному натисканні кнопок +/- (гучність) індикатор мигає один раз.
	При керуванні кнопками +/- (гучність) і встановленні найнижчого (0) або найвищого (50) рівня гучності індикатор мигає 3 рази.
	Залежно від ходу оновлення програмного забезпечення змінюється характер мигання індикатора зеленим кольором. При кожному оновленні індикатор мигає зеленим кольором 5 разів, потім 4 рази, 3 рази, двічі, один раз, а потім гасне*.
	При першому ввімкненні динаміка після оновлення програмного забезпечення індикатор мигає 3 рази зеленим або білим кольором, інформуючи про те, що оновлення завершено.

Якщо оновлення програмного забезпечення завершиться з помилкою, індикатор буде мигати червоним або оранжевим кольором.
Якщо заряд вбудованого акумулятора, що залишився, складає принаймні 10%, індикатор повільно мигає зеленим або білим кольором.
Якщо індикатор мигає зеленим або білим кольором 3 рази і вимикається після ввімкнення динаміка, це означає, що вбудований акумулятор розряджений. Зарядіть динамік.

* Залежно від ситуації ви можете не побачити всіх шаблонів мигання.

Індикатор (BLUETOOTH)

Висвічується	Динамік підключений до пристрою BLUETOOTH.
Швидко мигає (3 рази на секунду)	Динамік у режимі сполучення.
Повільно мигає	Динамік очікує підключення до пристрою BLUETOOTH.
Мигає 3 рази	Оновлення програмного забезпечення завершено.

Індикатор LIVE

Висвічується	Встановлено режим LIVE SOUND.
Вимкнено	Встановлено режим STANDARD або режим EXTRA BASS.

Індикатори ADD

Мигає	Динамік переходить у режим функції Додавання динаміка. У випадку збою з'єднання з функцією Додавання динаміка індикатор ADD (Додавання динаміка) мигає.
Висвічується	На динаміку використовується функція Додавання динаміка.

Індикатор WPC (Бездротова мережа вечірки)

Мигає	Динамік переходить у режим функції Бездротова мережа вечірки.
Висвічується	На динаміку використовується функція Бездротова мережа вечірки. Висвічуються індикатори всіх підключених динаміків з функцією Бездротова мережа вечірки.

Пов'язані розділи

- [Деталі й елементи керування](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення

При появі нової версії програмного забезпечення ви можете оновити попередньо встановлене програмне забезпечення динаміка, використовуючи наступні методи.

При оновленні програмного забезпечення будуть додані нові функції, які дозволяють забезпечити більш зручну і стабільну роботу.

- 1 Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключіть його до комп'ютера, що працює.**


Оновлення програмного забезпечення неможливе при використанні вбудованого акумулятора.

- 2 Увімкніть динамік.**

Індикатор  (живлення) буде висвічуватися білим кольором*.

* Залежно від режиму звуку колір індикатора  (живлення) змінюється. Докладніше див. у наступному розділі.

[Про індикатори](#)

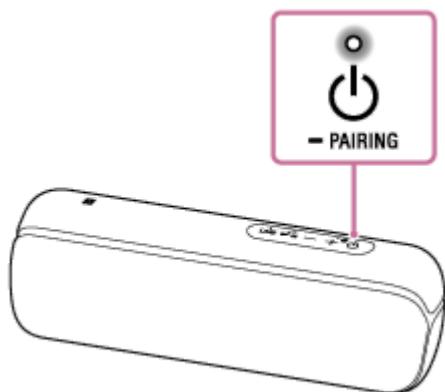

- 3 Натисніть [Music Center] на смартфоні, iPhone тощо, щоб запустити застосунок.**



Music Center

- 4 Натисніть [SRS-XB22].**

При появі нової версії програмного забезпечення на екрані «Sony | Music Center» буде відображено попередження про оновлення.

- 5 Виконайте інструкції на екрані для оновлення.**

При кожному оновленні індикатор  (живлення) мигає зеленим кольором 5 разів, потім 4 рази, 3 рази, двічі, один раз, а потім згасне. Залежно від ситуації ви можете не побачити всіх шаблонів мигання.

При першому увімкненні динаміка після оновлення програмного забезпечення індикатори  (живлення) та  (BLUETOOTH) мигають 3 рази, інформуючи про те, що оновлення завершено.

Примітка

- Якщо оновлення неможливо, заряджайте вбудований акумулятор, який перезаряджається, доти, доки заряд акумулятора, що залишився, не досягне більше ніж 50%.

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)

5-001-238-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Застережні заходи

Щодо техніки безпеки

- Див. Довідковий посібник, який додається до динаміка.
- Важлива інформація, така як назва моделі, розташована всередині кришки на задній стороні пристрою.

Стосовно розміщення

- Не встановлюйте динамік у нахиленому положенні.
- Не залишайте пристрій у місці, що піддається впливу високих температур, наприклад під прямими сонячними променями, поблизу джерела тепла або під освітлювальним обладнанням.
- Не використовуйте і не залишайте динамік в автомобілі.
- Не залишайте предмети, чутливі до магнітних полів (платіжні картки, кредитні картки з магнітним кодуванням тощо) поряд з пристроєм.

Щодо експлуатації

- Не вставляйте будь-які дрібні предмети тощо у гнізда або вентиляційний отвір на задньому боці динаміка. Це може призвести до короткого замикання або несправності динаміка.
- Якщо підсвічування яскраве, зробіть яскравішим світло в кімнаті або вимкніть підсвічування.

Інше

- У разі виникнення будь-яких питань або проблем стосовно динаміка, відповіді на які не вдалося знайти в Довідка, зверніться до найближчого дилера Sony.

Примітки щодо зарядки

Термін служби вбудованого літій-іонного акумулятора

- Навіть якщо ви не плануєте використовувати динамік протягом тривалого часу, заряджайте вбудований акумулятор у достатній мірі кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.
- Якщо динамік не використовувався протягом тривалого часу, зарядка вбудованого акумулятора може зайняти більше часу.
- Вбудований акумулятор, який перезаряджається, має термін служби. З часом і по мірі збільшення числа періодів використання вбудованого акумулятора ємність вбудованого акумулятора, який перезаряджається, повільно зменшується. Якщо проміжок часу, протягом якого може використовуватися вбудований акумулятор, стане помітно коротшим незважаючи на повну зарядку, зверніться до найближчого дилера Sony.
- Якщо проміжок часу, протягом якого може використовуватися вбудований акумулятор, стане помітно коротшим, це може означати, що вбудований акумулятор відпрацював ресурс.
- Термін служби акумулятора, який перезаряджається, відрізняється залежно від використання, навколишніх умов та способу зберігання.

Увага

Якщо під час зарядки вбудованого акумулятора динамік виявить проблему з наступних причин, індикатор CHARGE (оранжевий) вимкнеться навіть у тому випадку, якщо зарядку не завершено.

- Температура навколишнього середовища вийшла за межі діапазону 5 °C – 35 °C.
- Є проблема з вбудованим акумулятором.
- Якщо зарядка вбудованого акумулятора продовжується протягом тривалого часу.

Примітка

- Час зарядки змінюється залежно від умов використання вбудованого акумулятора.
- Виконуйте зарядку динаміка за температури навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C.
- Динамік нагрівається під час зарядки. Це не є несправністю.
- Уникайте впливу різкої зміни температури, прямих сонячних променів, туману, піску, пилу або механічного удару. Також у жодному разі не залишайте динамік в автомобілі, припаркованому на сонці.
- Динамік, який використовується, може бути заряджений, якщо його підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або якщо його підключено до комп'ютера, що працює. У цьому випадку залежно від умов використання зарядка вбудованого акумулятора може зайняти більше часу. Тому рекомендується вимикати динамік під час зарядки.
- У занадто холодних або жарких місцях зарядка зупиняється з міркувань безпеки. Якщо зарядка триває довгий час, це також призводить до припинення зарядки динаміка. Для вирішення цих проблем від'єднайте кабель micro-USB від динаміка і знову під'єднайте його при робочій температурі в межах від 5 °C до 35 °C.
- При високій температурі зарядка може зупинитися або гучність може зменшитися для захисту акумулятора.
- Навіть якщо ви не плануєте використовувати пристрій протягом тривалого часу, заряджайте вбудований акумулятор у достатній мірі кожні 6 місяців для підтримання його експлуатаційних характеристик.

- Зарядка від концентратора USB гарантується тільки у випадку використання концентратора USB з окремим джерелом живлення, на якому є відповідний логотип.
- Не підключайте динамік до комп'ютера на тривалий період часу, якщо комп'ютер не підключено до джерела живлення змінного струму. Інакше акумулятор комп'ютера може розрядитися.

5-001-238-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Примітки щодо водонепроникності і пилонепроникності

Характеристики водонепроникності і пилонепроникності динаміка

Якщо надійно закрити кришку, ця система має водонепроникні властивості IPX7*¹, як зазначено в розділі «Ступінь захисту від проникнення води» стандарту IEC60529 «Клас захисту від зовнішніх впливів (код IP)»*³, і пилонепроникні властивості IP6X*², як зазначено в розділі «Ступені захисту від твердих сторонніх предметів»*³.

Рідини, до яких застосовуються технічні характеристики водонепроникності

Застосовуються	прісна вода, водопровідна вода, вода з басейну, солоня вода
Не застосовуються	інші рідини, окрім зазначених вище (мильна вода, вода з пральним порошком або піною для ванни, шампунь, вода з гарячого джерела тощо)

*1 Еквівалент IPX7: Цей динамік пройшов випробування і зберігає свою працездатність при спокійному зануренні у воду на глибину 1 м і перебуванні там протягом 30 хвилин.

*2 Еквівалент IP6X: Цей динамік пройшов випробування і зберігає здатність не пропускати пил після струшування протягом 8 годин у випробувальному пристрої, який містить частки пилу до 75 мкм у діаметрі.


*3 Аксесуари з комплекту постачання та роз'єми цього пристрою (USB/AUDIO IN) не є ні водонепроникними, ні пилонепроникними.

Характеристики водонепроникності і пилонепроникності пристрою базуються на наших вимірюваннях в умовах, описаних у цьому документі. Зверніть увагу, що несправності в результаті проникнення води чи пилу через неналежне використання клієнтом не покриваються гарантією.

Як уникнути погіршення характеристик водонепроникності і пилонепроникності

Дотримуйтеся наступних вказівок та правильно використовуйте пристрій.

- Динамік пройшов випробування на падіння з висоти 1,22 м на фанерний лист товщиною 5 см відповідно до MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock. Однак це не гарантує відсутність пошкоджень і поломок або збереження характеристик водонепроникності і пилонепроникності в будь-яких умовах. Деформація або пошкодження в результаті падіння пристрою або внаслідок механічного удару може призвести до погіршення характеристик водонепроникності і пилонепроникності.
- Конструкція даного пристрою не є стійкою до тиску води. Використання пристрою в місцях, де подається вода під високим тиском, наприклад в душі, може призвести до несправності.
- Не розливайте гарячу воду та не спрямовуйте гаряче повітря з фена або іншого приладу безпосередньо на динамік. Також ніколи не використовуйте динамік у місцях з високою температурою, наприклад у саунах або поруч із пічкою.
- Обережно поводьтеся з кришкою ①. Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні характеристик водонепроникності і пилонепроникності. Під час використання пристрою переконайтесь, що кришка повністю закрита. Закриваючи кришку, пильнуйте, щоб усередину не потрапили сторонні предмети. Якщо кришку повністю не закрито, характеристики водонепроникності і пилонепроникності можуть погіршитися, що може призвести до несправності пристрою в результаті потрапляння води або часток пилу в пристрій.

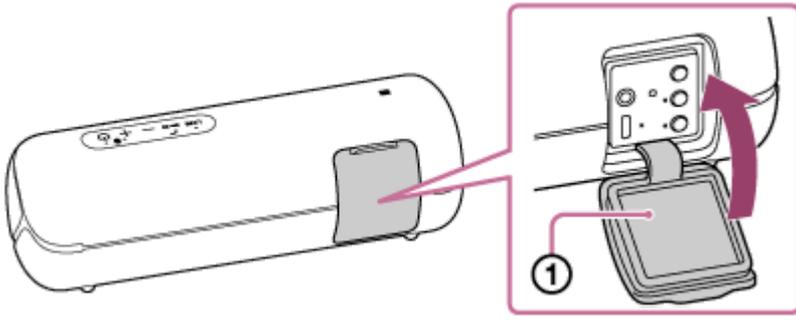

5-001-238-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Догляд за динаміком

Незважаючи на те, що тканинна частина динаміка має водовідштовхувальне просочення, ви зможете використовувати динамік більш комфортно і протягом більш тривалого періоду часу, виконуючи наведену нижче процедуру технічного обслуговування.

- Якщо за наступних обставин поверхня динаміка забруднилася, негайно промийте динамік прісною водою (з-під крану тощо), щоб видалити бруд. Залишки бруду на поверхні можуть призвести до вицвітання та погіршення якості компонентів, виготовлених із тканини, або до несправності динаміка.
Напр.
 - Коли до динаміка прилипає сіль, пісок тощо після його використання на пляжі, біля басейну тощо.
 - Коли на динамік потрапляють сторонні речовини (сонцезахисний крем, олія для засмаги тощо).
- При намоканні динаміка відразу ж протріть його сухою м'якою тканиною. Крім того, просушіть динамік у місці, яке провітрюється, поки на ньому не залишиться вологи.
- Якість звуку може змінитися, якщо в секцію динаміків системи потрапить вода. Це не є несправністю. Протріть вологу на його поверхні і помістіть динамік на суху м'яку тканину тканинною частиною вниз для стікання води, яка накопичилася всередині динаміка. Потім просушіть динамік у місці, яке провітрюється, поки на ньому не залишиться вологи.

Примітка

- При забрудненні поверхні динаміка не використовуйте миючий засіб, розчинник, бензин, спирт тощо для очищення динаміка, оскільки це може вплинути на водовідштовхувальну функцію тканинної частини динаміка.
- В холодних регіонах тощо волога, яка залишилася на його поверхні, може призвести до обмерзання і несправності динаміка. Якщо на динамік потрапили краплі, обов'язково протріть вологу на динаміку, використовуючи суху, м'яку тканину тощо.
- Якщо частки піску тощо потрапили у тканинну частину пристрою, обережно видаліть їх. Забороняється застосовувати для пристрою пилосос тощо. Це може призвести до пошкодження динаміка.

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Про бездротову технологію BLUETOOTH

Бездротова технологія BLUETOOTH працює в межах приблизно 10 м.

Максимальна дальність зв'язку

Максимальна дальність зв'язку може виявитися меншою за наступних умов.

- Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
- Поряд з динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
- Поряд з динаміком використовується мікрохвильова піч.
- Поряд з динаміком використовується пристрій, який генерує електромагнітне випромінювання.

Завади від інших пристроїв

Оскільки в пристроях BLUETOOTH і бездротовій локальній мережі (IEEE802.11b/g) використовується однакова частота, під час використання динаміка поряд з пристроєм бездротової мережі можуть виникати мікрохвильові завади, що призводять до зниження швидкості зв'язку, появи шуму або порушення з'єднання. У такому випадку виконайте наступне.

- Використовуйте динамік на відстані щонайменше 10 м від пристрою бездротової мережі.
- Якщо динамік використовується на відстані до 10 м від пристрою бездротової мережі, вимкніть пристрій бездротової мережі.

Завади для інших пристроїв

Мікрохвилі, які випромінює пристрій BLUETOOTH, можуть вплинути на роботу електронних медичних пристроїв. Вимкніть динамік та інші пристрої BLUETOOTH у наступних місцях, оскільки це може призвести до нещасного випадку.

- У місцях, де присутній легкозаймистий газ, у лікарні, поїзді, літаку або на заправній станції
- Поряд з автоматичними дверима або пожежною сигналізацією

Примітка

- Щоб була можливість використання функції BLUETOOTH пристрій BLUETOOTH, який підключається, повинен мати такий самий профіль, що й динамік. Також майте на увазі, що навіть за наявності однакового профілю функції пристроїв можуть відрізнятися залежно від їхніх технічних характеристик.
- Через особливості бездротової технології BLUETOOTH під час розмови по телефону або прослуховування музики звук, який відтворюється на динаміку, трохи відстає від звуку, який відтворюється на пристрої BLUETOOTH.
- Динамік підтримує можливість захисту, сумісний зі стандартом BLUETOOTH, для забезпечення безпечного з'єднання під час використання бездротової технології BLUETOOTH, однак залежно від налаштування безпека може бути недостатньою. Будьте обережні під час обміну даними за допомогою бездротової технології BLUETOOTH.
- Ми не несемо будь-якої відповідальності за витік інформації під час з'єднання по BLUETOOTH.
- Пристрій, оснащений функцією BLUETOOTH, повинен відповідати стандарту BLUETOOTH, що встановлено Bluetooth SIG, Inc., і бути сертифікованим. Навіть якщо пристрій, який підключається, відповідає вищевказаному стандарту BLUETOOTH, деякі пристрої можуть не підключитися або будуть працювати неправильно залежно від особливостей або технічних характеристик пристрою.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв'язку або умов експлуатації може виникати шум або переривання звуку.

- Пристрій з вбудованим радіоприймачем або тюнером не може бути підключено до динаміка по BLUETOOTH, оскільки може виникнути шум у трансляції.
- Розташуйте динамік подалі від телевізора, радіоприймача, тюнера тощо, оскільки може виникнути шум у трансляції.

5-001-238-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Товарні знаки

- Android, Google Play та інші пов'язані товарні знаки й логотипи є товарними знаками компанії Google LLC.
- LDAC™ і логотип LDAC є торговими марками Sony Corporation.
- Слово-знак і логотип BLUETOOTH®— це зареєстровані торговельні марки, які належать Bluetooth SIG, Inc. Sony Corporation використовує їх відповідно до ліцензії.
- N-Mark є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком NFC Forum, Inc. у США та інших країнах.
- Apple, логотип Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS і Siri є товарними знаками компанії Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах. App Store є знаком обслуговування Apple Inc.
- Використання мітки "Виготовлено для Apple" означає, що аксесуар розроблено спеціально для під'єднання до продуктів Apple, вказаних в мітці, і сертифіковано розробником на відповідність стандартам якості Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.
- Microsoft і Windows є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- WALKMAN і логотип WALKMAN є зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.
- Wi-Fi® є зареєстрованим товарним знаком Wi-Fi Alliance®.
- Інші товарні знаки та товарні назви належать відповідним власникам.
- Знаки ™ і ® не використовуються в документах.

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Що можна зробити для вирішення проблеми?

Якщо динамік не функціонує належним чином, спробуйте виконати наступні пункти для вирішення проблеми.

- Знайдіть ознаки проблеми в цьому Довідка і спробуйте виконати перелічені дії з її усунення.
- Зарядіть динамік.
Деякі проблеми можуть бути вирішені шляхом зарядки вбудованого акумулятора.
- Натисніть кнопку RESET динаміка.
- Виконайте ініціалізацію динаміка.
Ця операція відновлює настройки, такі як гучність тощо, до заводських настройок за умовчанням, і видаляє всю інформацію про сполучення.
- Знайдіть інформацію з цієї проблеми на веб-сайті підтримки користувачів.
- Перейдіть до наступних домашніх сторінок підтримки для отримання довідкової інформації про ваш динамік:
 - Для покупців в Америці:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Для покупців в Європі:
<https://www.sony.eu/support>
 - Для покупців у Китаї:
<https://service.sony.com.cn>
 - Для покупців в інших країнах/регіонах:
<https://www.sony-asia.com/support>

Якщо наведені вище операції не діють, зверніться за консультацією до найближчого дилера Sony.

Пов'язані розділи

- [Використання кнопки RESET](#)
- [Ініціалізація динаміка](#)

Не вдається виконати зарядку динаміка

- Під час використання адаптера змінного струму USB (продається окремо) переконайтесь, що кабель micro-USB надійно під'єднано до динаміка та адаптера змінного струму USB. Крім того, переконайтесь, що адаптер змінного струму USB надійно підключений до розетки змінного струму.
- При використанні адаптера змінного струму USB (продається окремо) переконайтесь, що у адаптера змінного струму USB на виході може бути 1,5 А або більше. Зарядка від адаптера змінного струму USB, у якого на виході може бути 500 мА або більше, але менше 1,5 А, триває близько 10 годин. Зарядка від адаптера змінного струму USB, у якого на виході менше 500 мА, не гарантується.
- Розрахунковий час зарядки відрізняється залежно від вихідної потужності підключеного адаптера змінного струму USB (продається окремо). Динамік підтримує адаптер змінного струму USB з вихідним струмом 500 мА або більше. Однак залежно від типу і технічних характеристик адаптера змінного струму USB і кабелю micro-USB час зарядки може бути тривалим. Рекомендується використовувати адаптер змінного струму USB з вихідним струмом 1,5 А або більше і кабель micro-USB, який додається, або кабель micro-USB, який відповідає стандарту USB. Зарядка від іншого пристрою не гарантується. Час зарядки може змінюватися залежно від температури навколишнього середовища або умов використання.
- Ви також можете зарядити вбудований акумулятор, підключивши його до комп'ютера, що працює, за допомогою кабелю micro-USB. Однак робота з усіма комп'ютерами не гарантується. Також на роботу з комп'ютером домашнього складання не розповсюджується гарантія.

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)
- [Про індикатори](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Не вдається ввімкнути динамік або динамік раптово вимикається

- Можливо, вбудований акумулятор розряджений або має низький заряд. Виконайте зарядку динаміка, підключивши динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключивши його до комп'ютера, що працює.
 - Можливо, активовано функцію автовимкнення живлення (Auto Standby). У певних ситуаціях, наприклад у випадку низької гучності вхідного аудіосигналу, живлення автоматично вимикається приблизно через 15 хвилин. Збільшіть гучність підключеного пристрою для подальшого використання пристрою або вимкніть функцію автовимкнення живлення.
-

Пов'язані розділи

- [Зарядка динаміка](#)
- [Функція автовимкнення живлення \(Auto Standby\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Немає звуку/звук тільки з одного динаміка/низький рівень звуку/спотворений звук/гул або шум на виході динаміка/не чути або тихий голос абонентів, які викликають

- Переконайтесь, що динамік і підключений пристрій увімкнені.
- Посильте гучність динаміка і підключеного пристрою.
- Переконайтесь, що виконується відтворення на підключеному пристрої.
- Переконайтесь, що аудіокабель від'єднано від гнізда AUDIO IN під час відтворення в режимі BLUETOOTH.
- Переконайтесь, що аудіокабель надійно під'єднано до гнізда AUDIO IN під час відтворення в режимі AUDIO IN.
- Якщо ви підключаєте комп'ютер до динаміка, переконайтесь, що настройку аудіовиходу комп'ютера встановлено для пристрою BLUETOOTH.
- Переконайтесь, що динамік встановив з'єднання по BLUETOOTH з пристроєм BLUETOOTH.
- Знову виконайте сполучення динаміка та пристрою BLUETOOTH.
- Якщо пристрій, який підключено до гнізда AUDIO IN, є монофонічним, звук буде виводитися тільки через лівий динамік (канал L).
- Якщо підключений пристрій оснащено функцією еквалайзера, вимкніть її.
- Не наближайте динамік до мікрохвильової печі, Wi-Fi® тощо.
- Наблизьте динамік і пристрій BLUETOOTH один до одного. Усуньте будь-які перешкоди між динаміком та пристроєм BLUETOOTH.
- Якщо індикатор CHARGE та індикатор  (живлення) повільно мигають, вимкніть динамік і зарядіть вбудований акумулятор у достатній мірі.
- Пристрій з вбудованим радіоприймачем або тюнером не може бути підключено до динаміка за допомогою BLUETOOTH, оскільки може виникнути шум у трансляції.
- Розташуйте динамік подалі від телевізора, радіоприймача або тюнера тощо, оскільки може виникнути шум у трансляції.
- Якщо при використанні функції Додавання динаміка або функції Бездротова мережа вечірки будь-який інший пристрій(и) BLUETOOTH, наприклад BLUETOOTH-миша або BLUETOOTH-клавіатура, буде підключено до пристрою BLUETOOTH, завершіть з'єднання між ними.
- Є пристрої BLUETOOTH, які можуть змінити якість бездротового відтворення. Якщо ваш пристрій сумісний з цією функцією, виберіть «Пріоритет стабільності підключення (SBC)» замість якості звуку. Докладніше див. в інструкції з експлуатації, що додається до пристрою.
- Виберіть «Пріоритет стабільності підключення (SBC)» для якості бездротового відтворення динаміка.
- Встановіть останню версію «Sony | Music Center» на підключеному пристрої. Якщо ви не можете використовувати останню версію «Sony | Music Center» або ви не можете підключити динамік до пристрою BLUETOOTH за допомогою з'єднання по BLUETOOTH, видаліть «Sony | Music Center».
- Під час прослуховування музики виберіть з'єднання A2DP BLUETOOTH шляхом керування пристроєм BLUETOOTH.
- Під час прийняття/здійснення телефонного виклику виберіть з'єднання HFP або HSP BLUETOOTH шляхом керування пристроєм BLUETOOTH.
- Під час прийняття/здійснення телефонного виклику перевірте, що вихід пристрою BLUETOOTH встановлено для динаміка.

Пов'язані розділи

- [Сполучення та підключення до пристроїв BLUETOOTH®](#)
- [Прослуховування музики з пристрою за допомогою з'єднання по BLUETOOTH](#)
- [Вибір якості відтворення потокового аудіо по BLUETOOTH \(Кодек\)](#)
- [Про індикатори](#)
- [Прийом виклику](#)
- [Здійснення виклику](#)

Звук стає тихим під час використання

- Звук може стати тихим у наступних випадках. Це не є несправністю.
 - Якщо вбудований акумулятор розрядився та індикатор CHARGE з індикатором  (живлення) повільно мигають, у той час як живлення динаміка подається тільки від вбудованого акумулятора.
 - Якщо вбудований акумулятор розрядився в результаті використання динаміка на високій гучності протягом тривалого часу, навіть якщо динамік підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (продається окремо) або підключено до комп'ютера, що працює.
- Якщо звук стає тихим під час використання, виконайте наведену нижче процедуру.
 1. Вимкніть динамік.
 2. Зарядіть вбудований акумулятор у достатній мірі.

Примітка

- У цьому динаміку передбачено зниження максимальної гучності приблизно наполовину, якщо залишковий заряд вбудованого акумулятора буде складати менше 10%, для захисту мережі від надмірної напруги або коливання сили струму на високій гучності. Навіть у цьому випадку ви можете заряджати вбудований акумулятор, однак гучність не повернеться до нормальної. Для повернення до нормальної гучності заряджайте вбудований акумулятор доти, доки залишковий заряд вбудованого акумулятора не досягне 20% або більше, вимкніть динамік і знову ввімкніть його, а потім відрегулюйте гучність.

Не вдається виконати сполучення динаміка з пристроєм BLUETOOTH

- Розмістіть динамік та пристрій BLUETOOTH у межах 1 м один від одного.
- Що стосується пристроїв Apple iOS, апарат сумісний з iOS 10.0 або більш пізньою версією. Підключення по BLUETOOTH недоступне на пристроях з iOS 9.x або більш ранньою версією.
- Для використання функції Додавання динаміка або функції Бездротова мережа вечірки виконайте сполучення з динаміком, на якому індикатор  (BLUETOOTH) мигає синім кольором.
- Якщо індикатор  (BLUETOOTH) не мигає швидко синім кольором, натисніть і утримуйте кнопку  (живлення)/  PAIRING доти, доки не почуєте голосову вказівку, а індикатор  (BLUETOOTH) не почне швидко мигати синім кольором.
- Після ініціалізації динаміка iPhone/iPod touch може не встановити з'єднання з динаміком. У такому випадку вилучіть інформацію про сполучення на iPhone/iPod touch, а потім знову виконайте їхнє сполучення.
- Переконайтесь, що пристрій BLUETOOTH увімкнено і функцію BLUETOOTH активовано на пристрої.
- Якщо динамік не відображається на пристрої BLUETOOTH, вимкніть пристрій, а потім знову ввімкніть пристрій. Це може допомогти вирішити проблему.

Пов'язані розділи

- [Сполучення та підключення до пристроїв BLUETOOTH®](#)
- [Про індикатори](#)

Не вдається підключити динамік до пристрою BLUETOOTH за допомогою підключення одним дотиком (NFC)

- Якщо на смартфоні активовано блокування екрана, його підключення неможливе. Скасуйте на смартфоні блокування екрана і повторіть дотик.
- Тримайте NFC-сумісний пристрій якомога ближче до динаміка доти, доки пристрій не відреагує. Якщо підключення не вдається виконати, повільно переміщуйте пристрій над частиною динаміка з позначкою N.
- Переконайтесь, що функцію BLUETOOTH активовано на NFC-сумісному пристрої.
- Переконайтесь, що функцію NFC пристрою увімкнено.
- Якщо пристрій знаходиться в чохлі, зніміть його.
- Чутливість прийому NFC відрізняється залежно від пристрою. Якщо ви кілька разів не зможете підключити динамік до пристрою одним дотиком, підключіть/відключіть його від динаміка за допомогою операції на екрані.
- Перевірте, що пристрій сумісний з NFC. Знайдіть інформацію з цієї проблеми на веб-сайті підтримки користувачів.
- Для використання функції Додавання динаміка або функції Бездротова мережа вечірки виконайте сполучення з динаміком, на якому індикатор  (BLUETOOTH) мигає синім кольором.

Пов'язані розділи

- [З'єднання з NFC-сумісним пристроєм одним дотиком \(NFC\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Не вдається підключити пристрій BLUETOOTH до динаміка за допомогою функції Додавання динаміка

- Після підключення 2 динаміків SRS-XB22 виконайте процедуру сполучення між пристроєм BLUETOOTH і динаміком, на якому індикатор  (BLUETOOTH) мигає синім кольором.

Пов'язані розділи

- [Прослуховування музики по бездротовому зв'язку за допомогою 2 динаміків \(функція Додавання динаміка\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Не вдається підключити динамік за допомогою функції Бездротова мережа вечірки

- Після підключення кількох динаміків виконайте процедуру сполучення між пристроєм BLUETOOTH і динаміком, на якому індикатор  (BLUETOOTH) мигає синім кольором.
-


Пов'язані розділи

- [Бездротове відтворення з використанням кількох динаміків \(функція Бездротова мережа вечірки\)](#)

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Використання кнопки RESET

Якщо динаміком неможливо керувати незважаючи на те, що його ввімкнено, відкрийте кришку на задньому боці та натисніть кнопку RESET за допомогою булавки або іншого загостреного предмета. Динамік виконає перевстановлення і вимкнеться.

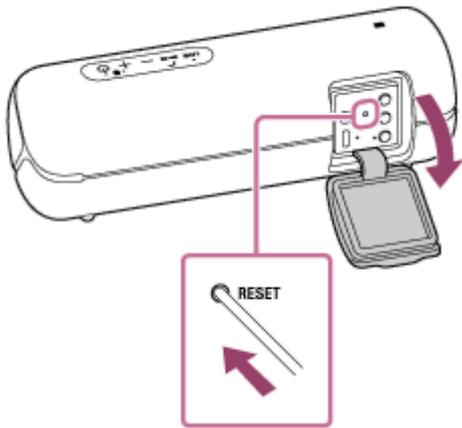

Якщо він не вмикається, зверніться за консультацією до найближчого дилера Sony.

Примітка


- Динамік неможливо перевстановити, поки живлення вимкнено.
- Інформація про сполучення не вилучається під час натискання кнопки RESET. Ця операція відрізняється від ініціалізації динаміка.
- Після перевстановлення динаміка настройки гучності, функцій та/або звуку можуть відрізнятись.
- Після перевстановлення динаміка не забудьте повністю закрити кришку.

Бездротовий динамік
SRS-XB22

Ініціалізація динаміка

Якщо динамік не працює належним чином навіть після перевстановлення, відновіть заводські настройки за умовчанням, виконавши його ініціалізацію.

Коли динамік увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку - (гучність) і кнопку  (живлення)/  PAIRING одночасно більше 5 секунд, доки динамік не вимкнеться.

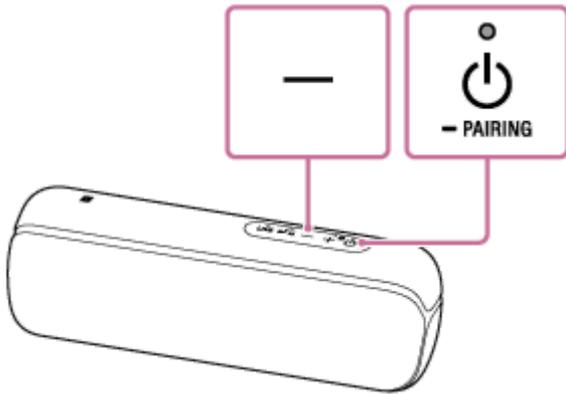

Виконано ініціалізацію динаміка. Для таких настройок, як гучність тощо, будуть відновлені заводські настройки за умовчанням, а всю інформацію про сполучення буде вилучено.

Примітка

- Ініціалізацію динаміка неможливо виконати, якщо живлення вимкнено.

Пов'язані розділи

- [Використання кнопки RESET](#)