


Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

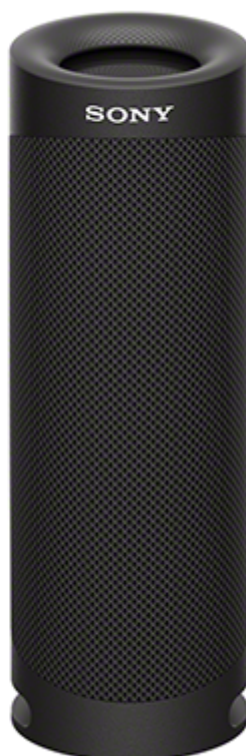

A következő rész ismerteti a hangszóró használatát. Válasszon egy témát a navigációs mezőben.
A felépítés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Kezdőlépések

[Részek és kezelőelemek](#)

A csomag tartalma

- └ [A pánt használata](#)

Tápellátás/töltés

- └ [A hangszóró feltöltése](#)
- └ [Bekapcsolás](#)
- └ [Kikapcsolás](#)
- └ [A BLUETOOTH készenléti funkció használata](#)
- └ [Automatikus kikapcsolás \(Auto Standby\) funkció](#)

Csatlakozás létrehozása

BLUETOOTH

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows\)](#)
- [Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)

Zenehallgatás

BLUETOOTH eszköz

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [Váltás mono hanglejátszásról sztereó hanglejátszásra](#)
- [A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Váltás az egyidejűleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközök között \(többszörös eszközcsatlakoztatás\)](#)

Sztereó pár funkció

- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereó pár funkció\)](#)
- [A Sztereó pár funkció befejezése](#)

Bulicsatlakozás funkció

- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)
- [A Bulicsatlakozás funkció befejezése](#)

[A hangeffektusok váltása](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

A „Sony | Music Center” használata

[Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

[A „Sony | Music Center” telepítése](#)

A hangvezérlés funkció használata

[A hangvezérlés funkció használata \(Google alkalmazás\)](#)

[A hangvezérlés funkció használata \(Siri\)](#)

Információk

[A jelzőfényekről](#)

[Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Használatra vonatkozó megjegyzések

- [Óvintézkedések](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)
- [Víz- és porállóságra vonatkozó megjegyzések](#)
- [Gondoskodás az hangszóróról](#)
- [A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról](#)
- [Licenccnyilatkozat](#)
- [Védjegyek](#)

Hibaelhárítás

[Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?](#)

Tápellátás

- [A hangszóró nem tölthető fel](#)
- [A hangszóró nem kapcsolható be, vagy a hangszóró váratlanul kikapcsol](#)

Hang

- [Nincs hang/Csak egy hangszóróból jön hang/Alacsony hangerőszint/Torz hang/A hangszóróból bűgás vagy zaj hallható/A hívó nem hallható vagy halk](#)
- [A hang a használat során gyengül](#)

BLUETOOTH


- [A hangszóró nem párosítható BLUETOOTH eszközzel](#)
- [A BLUETOOTH eszköz nem csatlakoztatható a Sztereó pár funkciót használó hangszóróhoz](#)
- [Nem csatlakoztatható Bulicsatlakozás funkciót használó hangszóróhoz](#)
- [Nem csatlakoztatható hangszóró a Bulicsatlakozás funkcióhoz](#)

Alaphelyzetbe állítás

- [A hangszóró újraindítása](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Részek és kezelőelemek

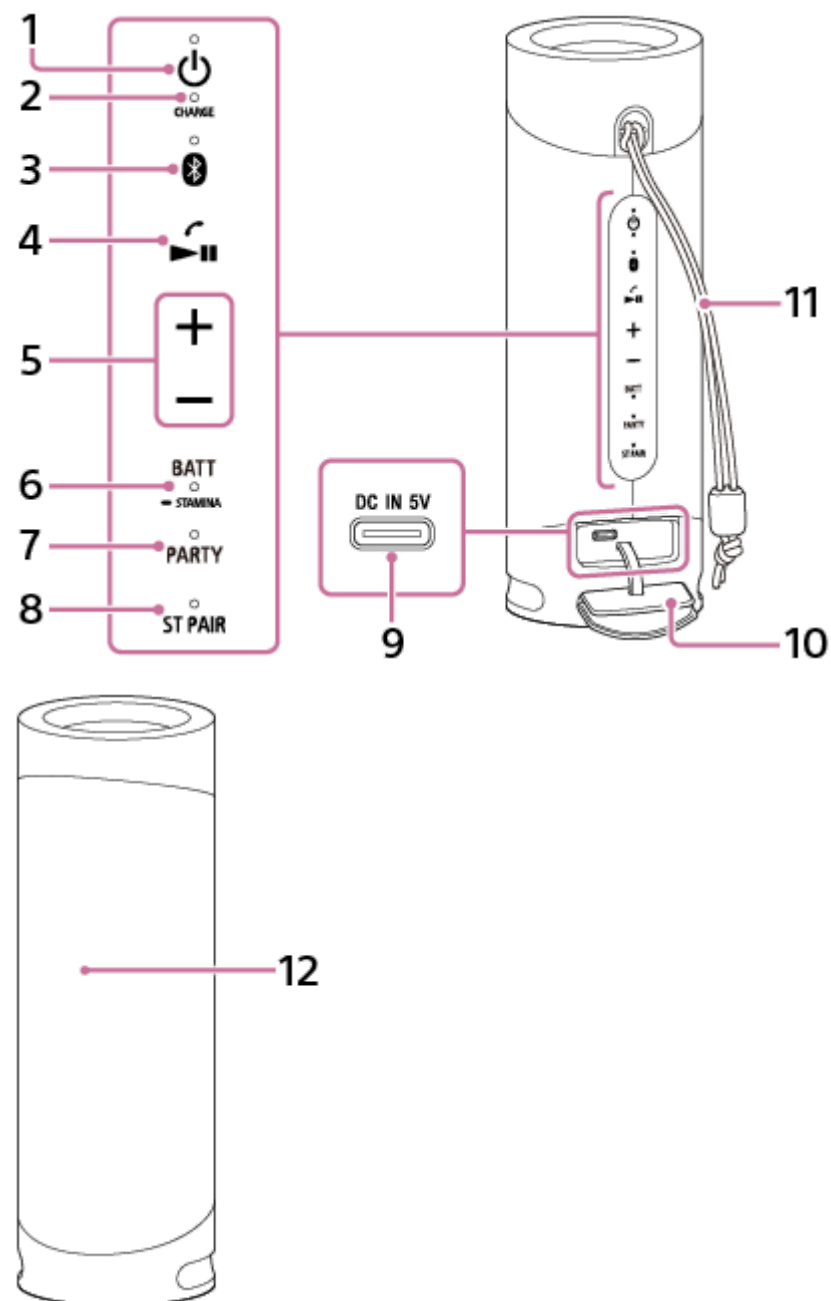

1. (tápellátás) gomb jelzőfényel
2. CHARGE jelzőfény
3. (BLUETOOTH) gomb jelzőfényel
4. (lejátszás) gomb/ (hívás) gomb
5. +/- (hangerő) gombok
6. BATT (elem) gomb/ STAMINA gomb jelzőfényel

A gomb rövid megnyomásával felhangzik a maradék akkumulátortöltöttség hangos útmutatója. Ha EXTRA BASS módból STAMINA módba kíván váltani, tartsa lenyomva a gombot.

7. PARTY (Bulicsatlakozás) gomb jelzőfénnel

8. ST PAIR (Sztereo pár) gomb jelzőfénnel

9. DC IN 5V port (USB Type-C®)*

A hangszóró beépített-akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa a mellékelt USB Type-C® kábelt egy (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységhez.

10. Kupak

11. Pánt

12. Mikrofon

* A port nem alkalmas a zenelejátszáshoz.

Kapcsolódó témák


- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23


A pánt használata

A hangszóróhoz csatolt pánt segítségével felakaszthatja és használhatja a hangszórót akkor is, ha nincs hová letenni.

- 1 Tekerje a pántot a választott tárgy köré.

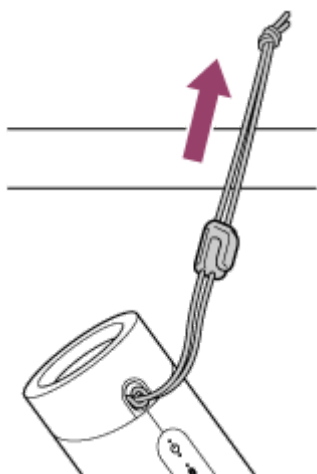

- 2 Akassza a pántot a kapocsba, és rögzítse a végét.

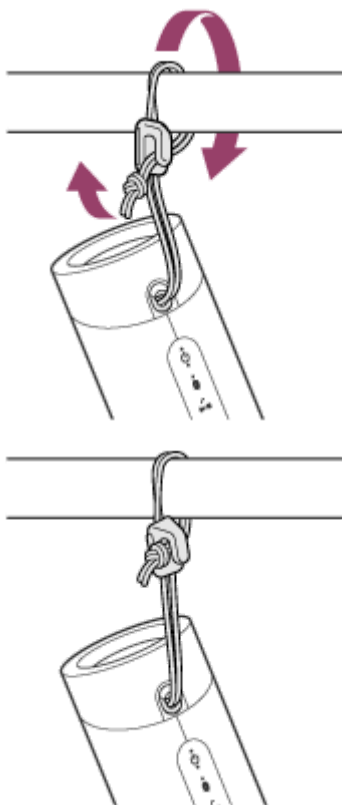

Megjegyzés

- A mellékelt pánton kívül ne használjon mást.
- A pánt becsatolása után ügyeljen arra, hogy a kapocs rögzítse a pánt végét.

- Ne húzza erősen a hangszóróhoz erősített pántot, és ne lengesse rajta a hangszórót.
- A mellékelt pántot ne használja a hangszórón kívül mással.

5-011-839-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

A hangszóró feltöltése


A hangszóró a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységgel csatlakoztatott fali csatlakozóaljzathoz vagy a beépített lítium-ion újratölthető akkumulátorral használható.

Amikor első ízben használja a hangszórót, a bekapcsolása előtt töltsa a beépített akkumulátort legalább 1 óra hosszan. Ha előre feltölti a beépített-akkumulátort, az akkumulátor energiája is elég a hangszóró működtetéséhez.

1 A feltöltéshez csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz.

Csatlakoztassa a mellékelt USB Type-C® kábel egyik végét a hangszóró DC IN 5V portjához, és a másik végét egy (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységhez, majd csatlakoztassa az USB hálózati tápegységet egy fali csatlakozóaljzathoz.

A hangszóró olyan USB hálózati tápegységeket támogat, amelyek képesek 1,5 A kimeneti áramerősség biztosítására. Más eszköz használatával nem garantálható az akkumulátor töltése.

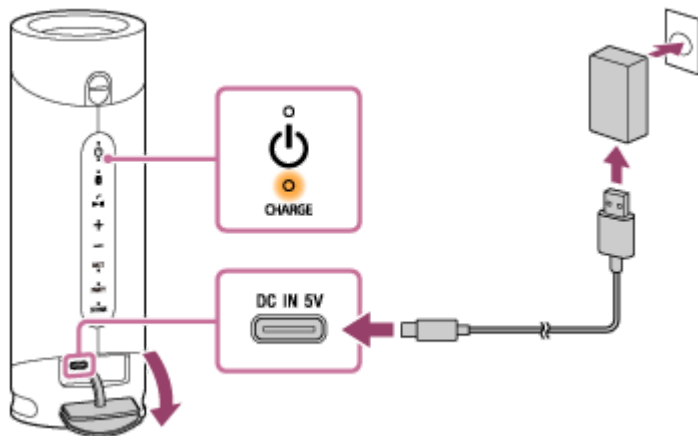

Amíg a töltés folyamatban van, a CHARGE jelzőfény narancssárga színnel világít.

A töltés becsült időtartama a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység kimenő kapacitásától függően eltérő lehet. A töltés az alábbiakban feltüntetett töltési időknél hosszabb időt is igénybe vehet az USB hálózati tápegység és az USB kábel típusától és műszaki adataitól függően. A töltési idő a környezeti hőmérséklettől és a hangszóró használatától függően eltérhet az alábbiakban feltüntetett értékektől.

Az alábbi idők referenciaként vannak feltüntetve.

- Ha az ajánlott 1,5 A kimeneti áramerősséget biztosító USB hálózati tápegységet csatlakoztatja, a töltés kb. 4 óra* alatt befejeződik, és a CHARGE jelzőfény kialszik.
- Ha kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegységet használ, győződjön meg arról, hogy képes biztosítani legalább 1,5 A kimeneti áramerősséget. Használhat olyan USB hálózati tápegységet is, amely kimenő áramerőssége 500 mA vagy több és 1,5 A-nál kevesebb, de a teljes feltöltés sok időt (10 órát vagy többet*) is igénybe vehet. Azt tanácsoljuk, hogy ilyen USB hálózati tápegység használata esetén kapcsolja ki a hangszórót az akkumulátor feltöltése előtt. Olyan USB hálózati tápegység használata esetén, amely kimeneti áramerőssége nem éri el a 500 mA-t, nem garantálható az akkumulátor töltése.

* Ez az üres beépített akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő, kikapcsolt hangszóróval.

Miután az akkumulátor feltöltése után lecsatlakoztatja az USB kábelt a hangszóróról, mindig csukja be biztonságosan a kupakot.

A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában.

A befejezett töltés ellenőrzése

Ha a beépített akkumulátor teljesen fel van töltve, és a hangszórót fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja, a CHARGE jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd, majd kb. 1 perc után kialszik.

A beépített újratölthető akkumulátor energiaszintjének az ellenőrzése

- A hangszóró hátlapján lévő kupak alatt lévő BATT (elem) gomb megnyomása után a bekapcsolt hangszóró hangos útmutatója a maradék energiaszintnek megfelelően kiadja valamelyik alább felsorolt üzenetet.
80% vagy több: „Battery fully charged” (Akkumulátor teljesen feltöltve)
60% vagy több: „Battery about 70%” (Akkumulátor kb. 70%)
40% vagy több: „Battery about 50%” (Akkumulátor kb. 50%)
20% vagy több: „Battery about 30%” (Akkumulátor kb. 30%)
Kevesebb, mint 20%: „Please charge” (Töltse fel)

Tipp

- A „Sony | Music Center” használatával aktiválhatja/deaktiválhatja az akkumulátortöltöttség hangszóró bekapcsolásakor felhangzó hangos útmutatóját.
- Telepített OS 8.1 vagy újabb rendszerű Android okostelefonok használata esetén
Ha a hangszóró Android okostelefonhoz csatlakozik HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH csatlakozás útján, koppintson az okostelefon [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] elemére. A hangszóró akkumulátortöltöttsége a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz nevével együtt jelenik meg. Részleteket az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
Megjegyezzük, hogy az okostelefonon megjelenő akkumulátortöltöttség eltérhet a hangszóró tényleges akkumulátortöltöttségétől. Ezt az információt csupán referenciának tekintse.
- Telepített iOS 10.0 vagy újabb rendszerű iPhone/iPod touch használata esetén
Ha a hangszóró iPhone/iPod touch eszközhöz csatlakozik HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH csatlakozás útján, a hangszóró akkumulátortöltöttsége az iPhone/iPod touch widget-képernyőjén jelenik meg. Részleteket az iPhone/iPod touch okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
Megjegyezzük, hogy az iPhone/iPod touch eszközön megjelenő akkumulátortöltöttség eltérhet a hangszóró tényleges akkumulátortöltöttségétől. Ezt az információt csupán referenciának tekintse.

A beépített akkumulátor élettartama (BLUETOOTH a csatlakozás esetén)

- Kb. 12 óra
A hangszóró hangerőszintjének a beállítása 34.
A hangeffektus beállítása STAMINA.
- Kb. 10 óra
A hangszóró hangerőszintjének a beállítása 31.
A hangeffektus beállítása EXTRA BASS. (gyári alapértelmezett beállítás)
- Kb. 3 óra
A hangszóró hangereje maximális szintre van állítva (50).
A hangeffektus beállítása EXTRA BASS. (gyári alapértelmezett beállítás)

A beépített akkumulátor fenti élettartamát a saját megadott zeneforrásunk használata mellett mértük.

A tényleges üzemidő a hangerőtől, a lejátszott zenétől, a környezeti hőmérséklettől és a használati feltételektől függően eltérhet a feltüntetett időtől.

Ha a beépített akkumulátor töltése gyenge

Ha a hangos útmutató bemondja a „Please charge” (Töltse fel) üzenetet, és a CHARGE jelzőfény lassan villog, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni. Ebben az állapotban a hangszóró nem tud energiát szolgáltatni a többi eszköznek.

Tipp

- A hangszóró beépített akkumulátorát a hangszóróhoz csatlakoztatott USB kábelt USB töltő porttal felszerelt számítógéphez csatlakoztatva is feltöltheti. Azonban nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- Amíg a hangszóró (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz, vagy USB töltőporttal felszerelt számítógéphez van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró éppen zenét játszik le. Azonban a teljes feltöltés a hangszóró használati módjától függően több időt vehet igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.

Megjegyzés

- Az USB hálózati tápegység típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék energiaszintje csökken, vagy a hangszóró kikapcsol akkor is, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik USB hálózati tápegység segítségével. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Ha a hangszórót hosszú ideig használja nagy hangerővel, a beépített akkumulátor lemerülhet annak ellenére, hogy a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva. Ennek következtében a hang gyengülni fog. Ez nem működési hiba. Kapcsolja ki a hangszórót, és tölts fel kellően a beépített akkumulátort.
- Ha a beépített akkumulátor töltése gyengül, a maximális kimeneti teljesítmény alacsonyabb lesz.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki az USB kábelt, majd dugja vissza, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C közé kerül.
- Ne tölts a hangszóró beépített akkumulátorát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. A mellékelt USB Type-C® kábel és a kupak mögött lévő USB port nem védett víz, sem por ellen.
- Tölts fel eléggé a beépített akkumulátort 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy az megtartsa teljesítményét.
- A többszörös eszközcsatlakozás nem kompatibilis a HFP (Hands-free Profile) profillal. Tehát többszörös eszközcsatlakozás esetén a hangszóró akkumulátortöltöttsége nem jelenik meg az Android okostelefonon vagy az iPhone/iPod touch eszközön.
- Ha az Android okostelefon csak A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) használatára van konfigurálva a BLUETOOTH csatlakozások létrehozásához, a hangszóró akkumulátortöltöttsége nem jelenik meg az okostelefonon.

Kapcsolódó témák


- [Bekapcsolás](#)
- [Töltésre vonatkozó megjegyzések](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Bekapcsolás

1 Nyomja meg a (tápellátás) gombot.

A  (tápellátás) jelzőfény világítani kezd zöld fénnel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd kék fénnel.

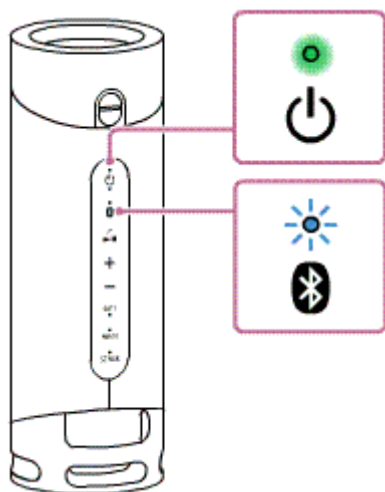

Ha a rendszer nem tartalmaz információkat a párosításról, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, a  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel párosan villog.



Tipp

- Amíg aktív az akkumulátortöltéshez társított hangos útmutató, a hangszóró bekapcsolásakor felhangzik az akkumulátor töltöttségének megfelelő hangos útmutató.

Megjegyzés

- Ha a bekapcsolást követően a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan és a hangszóró kikapcsol, az újratölthető beépített akkumulátor lemerült. Töltse fel a beépített akkumulátort.
- Ha a CHARGE jelzőfény lassan villog, a beépített akkumulátor gyenge, és fel kell tölteni.

Kapcsolódó témák

- [Kikapcsolás](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)


Vezeték nélküli hangszóró

SRS-XB23

Kikapcsolás

1 Nyomja meg a (tápellátás) gombot.

A  (tápellátás) jelzőfénye és a  (BLUETOOTH) jelzőfény kialszik.

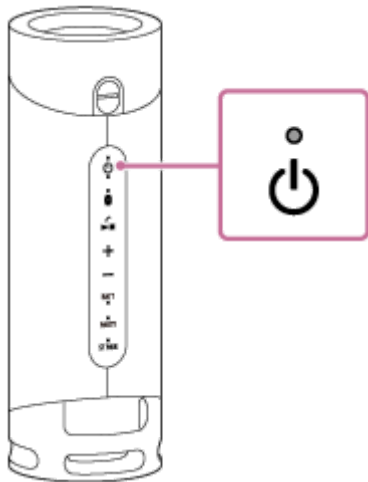

Tipp

- Ha kikapcsolja a hangszórót, amikor az egy fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységen keresztül, és a BLUETOOTH készenléti funkció be van kapcsolva, a  (tápellátás) jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd, és a hangszóró BLUETOOTH készenléti módba lép*.

* A vásárlás időpontjában a BLUETOOTH készenléti mód ki van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Automatikus kikapcsolás \(Auto Standby\) funkció](#)
- [A BLUETOOTH készenléti funkció használata](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

A BLUETOOTH készenléti funkció használata

Amikor bekapcsolja a BLUETOOTH készenléti funkciót, a hangszóró a BLUETOOTH eszköz működtetése által automatikusan bekapcsol, és BLUETOOTH kapcsolatot létesít.


A hangszóró működtetése előtt ügyeljen az alábbiakra:

- A BLUETOOTH készenléti funkció csak akkor aktiválható, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével. Amikor a hangszórót csak az újratölthető beépített akkumulátor táplálja, a BLUETOOTH készenléti funkció kikapcsol.
- Párosítsa előre a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt. Ha hangszóróban nincsenek tárolva a párosítási információk, például a hangszórót első alkalommal használja a vásárlást követően, a hangszóró nem lép BLUETOOTH készenléti módba.

- 1 Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével.**

- 2 Kapcsolja be a hangszórót.**

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd.

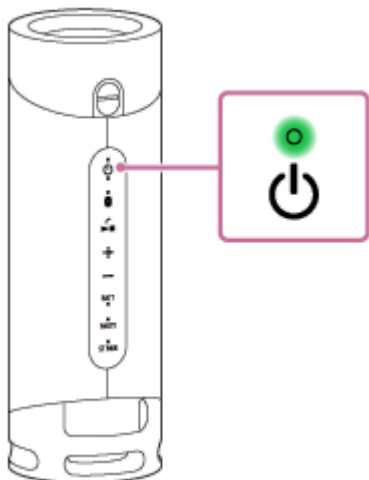

- 3 Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, iPhone eszközben, stb.**



Music Center

- 4 Koppintson a [SRS-XB23] elemre.**



5 Koppintson a [Settings] elemre.



6 Koppintson a [Power Option] elemre.

7 Koppintson a [Bluetooth Standby] elemre.

8 Az [ON] elemre koppintva kapcsolja be a BLUETOOTH készenléti módot.

A BLUETOOTH készenléti funkció kikapcsolása

Végezze el újra a 3 – 7 lépéseket a BLUETOOTH készenléti funkció kikapcsolásához.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH készenléti funkció aktív, a hangszóró kikapcsolásakor a  (tápellátás) jelzőfény narancssárga fénnel világítani kezd.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Bekapcsolás](#)
- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró

SRS-XB23

Automatikus kikapcsolás (Auto Standby) funkció

Ha a hangszóró kb. 15 percig teljesíti az alábbi feltételeket, automatikusan kikapcsol.

A vásárlás időpontjában az automatikus kikapcsolás (Auto Standby) funkció be van kapcsolva.

- A hangszóró nem végez semmilyen műveletet.
- A csatlakoztatott mobiltelefon (okostelefon) kéz nélküli funkciója kikapcsolt állapotban van, és a mobiltelefon (okostelefon) nem játszik le zenét (hangot) és nincs működtetve. Részleteket a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz, például egy WALKMAN®, nem játszik le zenét (hangot), és nincs működtetve.

Tipp

- Az automatikus kikapcsolás (Auto Standby) funkciót a „Sony | Music Center” alkalmazással kapcsolhatja be vagy ki.

Megjegyzés

- Ha a hangszóró iPhone/iPod touch eszközhez csatlakozik BLUETOOTH kapcsolat útján, az automatikus kikapcsolás funkció (Auto Standby) ki van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23


Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel

Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításához végezze el az egyes eszközökön az alábbi párosítási eljárást.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:


- A BLUETOOTH eszközt a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra helyezze el.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével. Vagy töltsen fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Állítsa le a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.
- A BLUETOOTH eszközön és a hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot. A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy az eszköz hangerőszintje szinkronizálódik a hangszóróval.
- Készítse elő a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

1 Kapcsolja be a hangszórót.

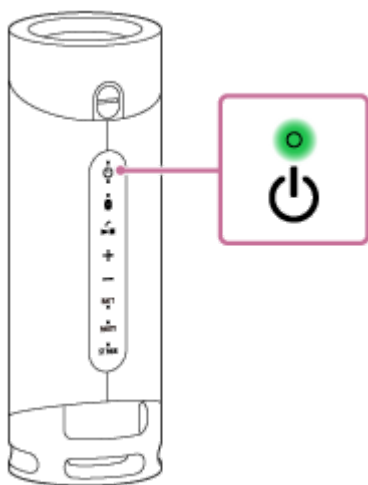


2 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog

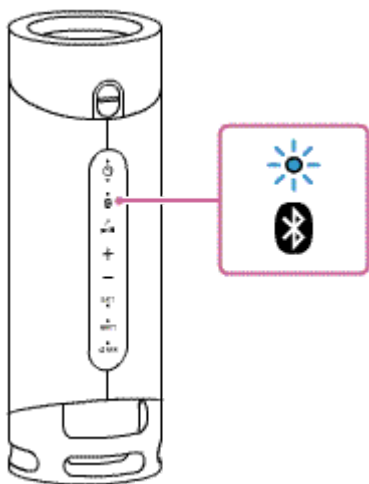

Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy inicializálja a hangszórót (tehát a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a **4** lépéssel.


Ha a jelzőfény lassan villog

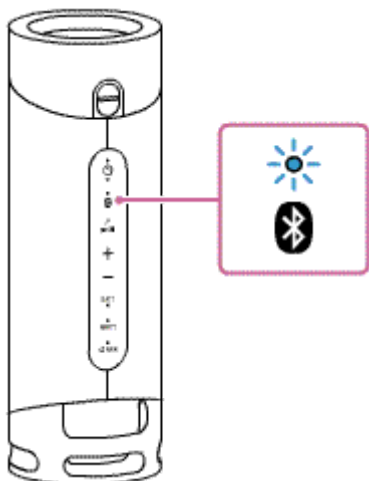

A hangszóró BLUETOOTH eszközt keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha egy már regisztrált (párosított) BLUETOOTH eszközt kíván újracsatlakoztatni, folytassa a **4** lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót az okostelefonon/iPhone-on. A BLUETOOTH eszköztől függően az újracsatlakozáshoz a hangszóró bekapcsolása is elég lehet. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

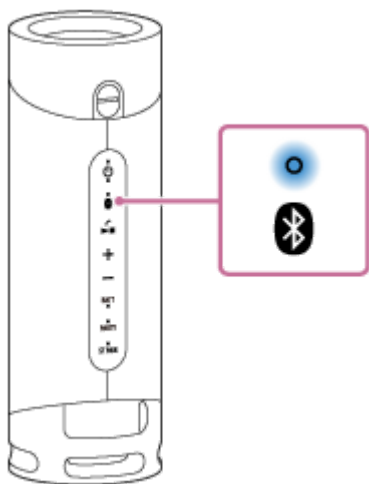


A hangszóró kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.

További BLUETOOTH eszközök csatlakoztatásához kövesse valamelyik alábbi eljárást.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha egy már regisztrált (párosított) BLUETOOTH eszközt kíván újracsatlakoztatni, folytassa a **4** lépéssel. A hangszóró automatikusan csatlakozik, ha bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót az okostelefonon/iPhone-on.

3 Nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot.

A hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

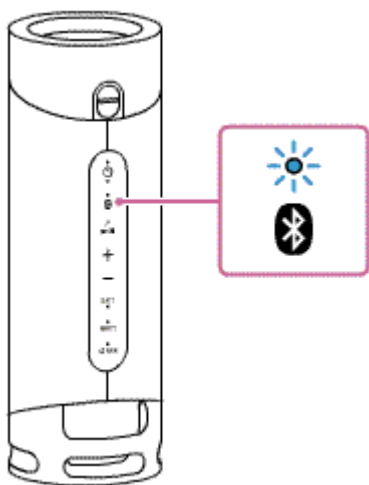

4 A hangszóró felismeréséhez végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.


Amikor a BLUETOOTH eszköz képernyőjén megjelenik a felismert eszközök listája, válassza ki a „SRS-XB23” elemet.

Ha jelszó* megadása szükséges a BLUETOOTH eszköz képernyőjén, írja be a „0000” kódot.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

5 Létesítsen BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszközből.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

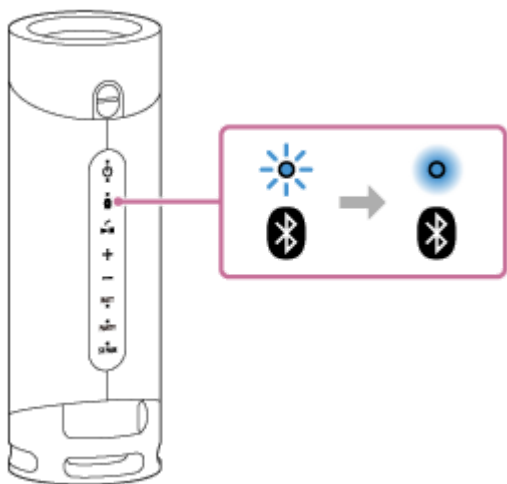

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást a **3** lépéstől.

Tipp

- Ha a BLUETOOTH funkció aktív a BLUETOOTH eszközön, amely előzőleg a hangszóróhoz volt csatlakoztatva, a hangszóró a bekapcsolás után felveszi vele a kapcsolatot.
- A BLUETOOTH eszközök működtetéséről további részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- A hangszóróhoz egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközt csatlakoztathat. Ha valamelyik eszköz megkezd a lejátszást, miközben egy másik eszköz zenét játszik le, a hangszóró átváltja a kimenetet, és az új eszköz hangját kezdi játszani (többszörös eszközcsatlakozás).

Megjegyzés

- Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tárolja a párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a **3** lépéstől.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani.
A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
 - A hangszóró párosítási információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni iPhone/iPod touch eszközhöz vagy számítógéphez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit az iPhone/iPod touch eszközről vagy a számítógépből, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többszörös eszközcsatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Váltás az egyidejűleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközök között \(többszörös eszközcsatlakoztatás\)](#)

5-011-839-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Windows)

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Az első ízben történő BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítani kell egy eszközt a hangszóróval. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

Támogatott operációs rendszerek

Windows 10, Windows 8.1

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.


- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.
 - Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével. Vagy tölts fel eléggé a beépített akkumulátort.
 - Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
 - Állítsa le a lejátszást a számítógépen.
 - A számítógépen és a hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
 - Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.
- Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:



1 A számítógépen készítse elő a hangszóró keresését.

Windows 10 esetén

Válassza a [Action Center] – [Connect] lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

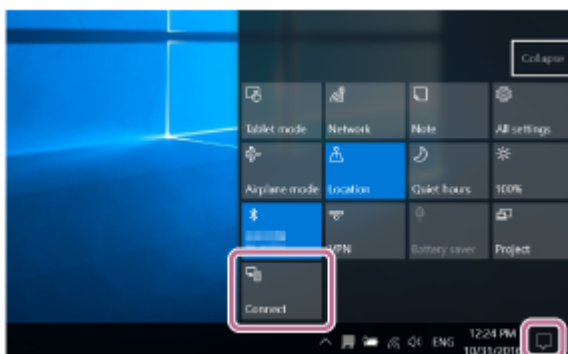


Windows 8.1 esetén

Kattintson jobb gombbal a [Start] gombra, majd kattintson a [Control Panel] elemre.
Amikor megjelenik a [All Control Panel Items], válassza az [Devices and Printers] elemet.


Ha a [Control Panel] képernyő jelenik meg a [All Control Panel Items] helyett, válassza a [Large icons] vagy a [Small icons] lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában lévő [View by] menüből.

2 Kapcsolja be a hangszórót.

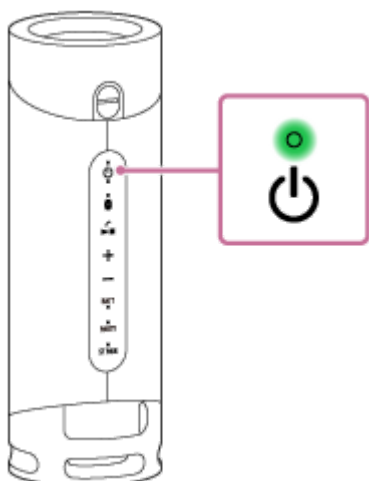


3 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog

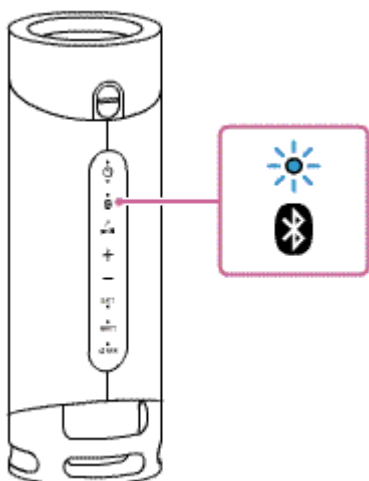

Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy inicializálja a hangszórót (tehát a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a **5** lépéssel.


Ha a jelzőfény lassan villog

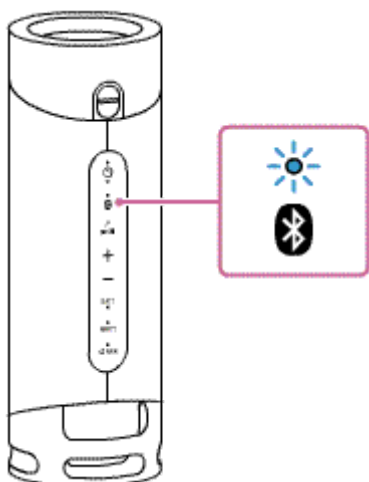

A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **4** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **5** lépéssel.
A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

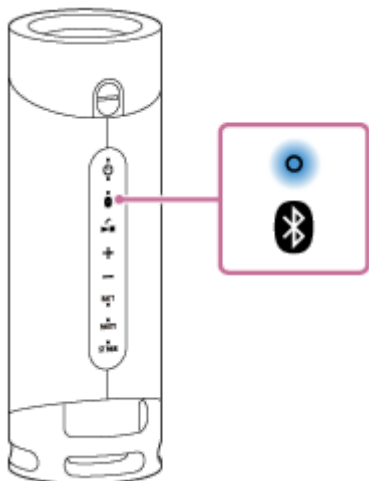


A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **4** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **5** lépéssel.

4 Nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot.

A hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

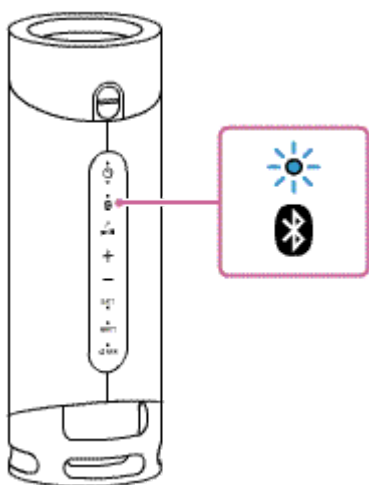


5 A számítógépen keresse meg a hangszórót.


A hangszóró csatlakoztatása számítógéphez BLUETOOTH csatlakozás útján

Windows 10 esetén


1. Válassza az Action Center – [Connect] lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában.

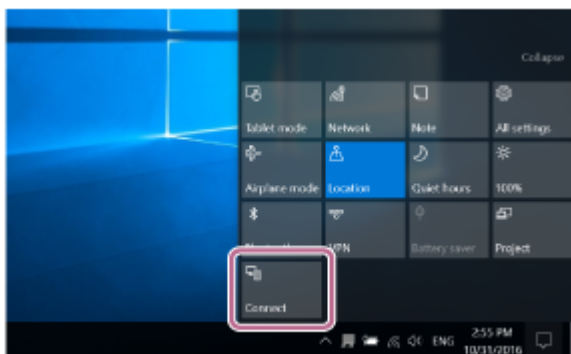

2. Válassza az [SRS-XB23] elemet.

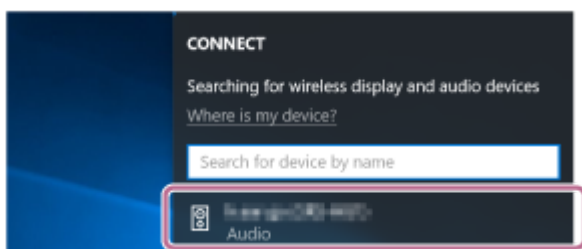


Ha az [SRS-XB23] elem nem jelenik meg a képernyőn, ismételje meg az eljárást a ④ lépéstől. A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] üzenet. Folytassa a ⑦ lépéssel.

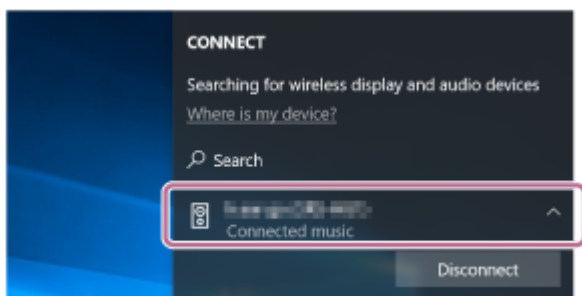


Windows 8.1 esetén

1. Kattintson az [Add a device] elemre.

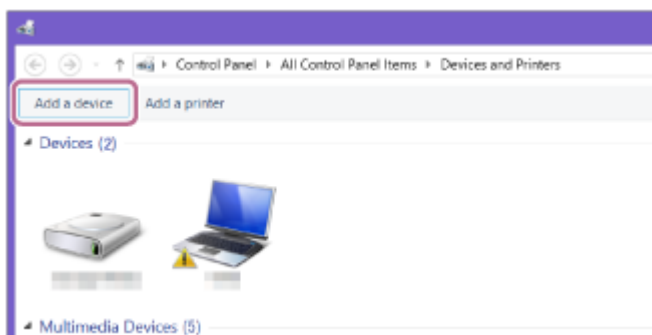

2. Válassza ki az [SRS-XB23] elemet, és kattintson a [Next] gombra.

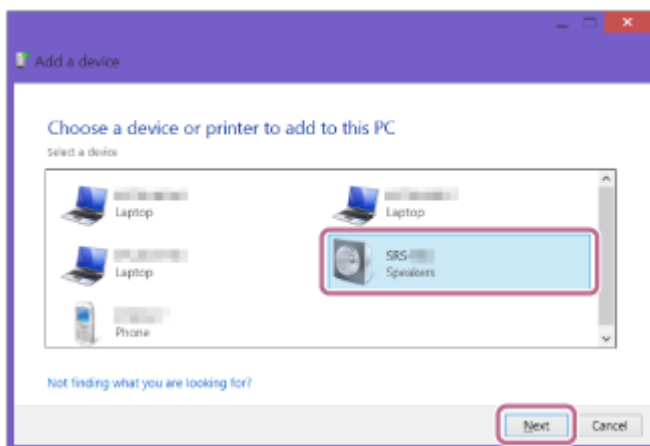


Ha jelszó megadására* van szükség, írja be a „0000” kódot.


Ha a [SRS-XB23] elem nem jelenik meg, végezze el a műveletet újra a 4 lépéstől.

* A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.

- Amikor megjelenik az alábbi képernyő, kattintson a [Close] gombra. A számítógép megkezdja az illesztőprogram telepítését.

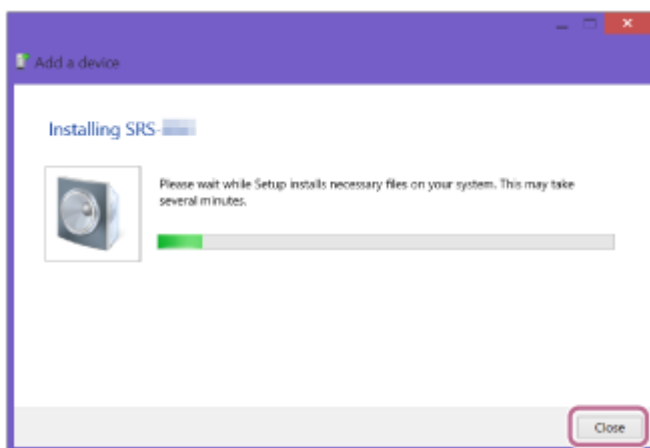

A telepítés során egy „©” jel jelenik meg az [SRS-XB23] ikon bal alsó sarkában. Amikor eltűnik a „©” jel, az illesztőprogram telepítése befejeződött. Folytassa a 6 lépéssel.

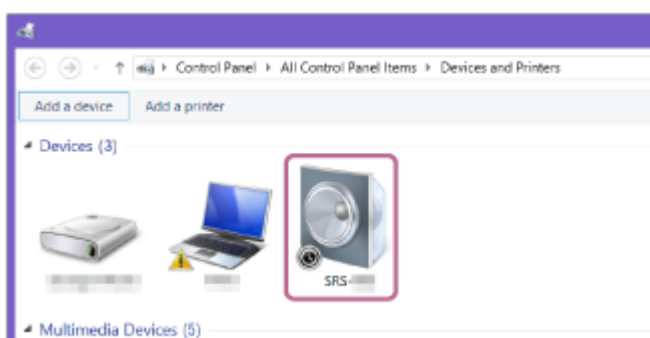

A telepítés a számítógéptől függően hosszabb időt is igénybe vehet. Ha az illesztőprogram telepítése túl sokáig tart, a hangszóró automatikus kikapcsolás (Auto Standby) funkciója automatikusan kikapcsolja az eszközt. Ha ez megtörténik, kapcsolja be újra a hangszórót.


6 Regisztrálja a hangszórót a számítógépen.

Windows 10 esetén

A párosítást követően automatikusan létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] üzenet. Folytassa a 7 lépéssel.


Windows 8.1 esetén

1. Kattintson jobb gombbal az [SRS-XB23] elemre az [Devices] listán, és a megjelenő menüben válassza a [Sound settings] elemet.

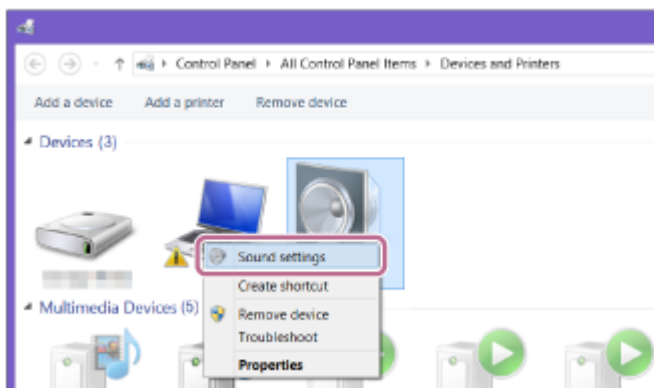


2. Erősítse meg az [SRS-XB23 Stereo] elemet a [Sound] képernyőn.


- Ha a [SRS-XB23 Stereo] elemen egy (zöld) pipa látható, folytassa a 7 lépéssel.

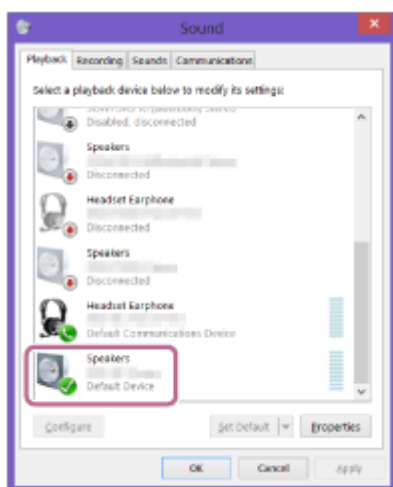


- Ha a [SRS-XB23 Stereo], elemen nincs (zöld) pipa, folytassa a 6-3 lépéssel.
- Ha az [SRS-XB23 Stereo] elem nem jelenik meg, kattintson jobb gombbal a [Sound] képernyőre, és a megjelenő menüben válassza a [Show Disabled Devices] lehetőséget. Ezután folytassa a 6-3 lépéssel.

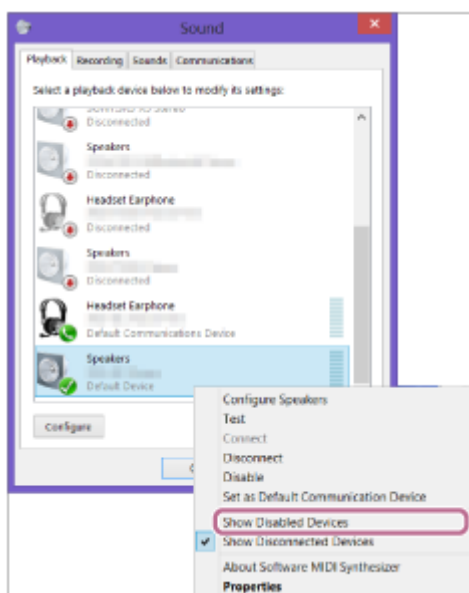


3. Kattintson jobb gombbal az [SRS-XB23 Stereo] elemre, és a megjelenő menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

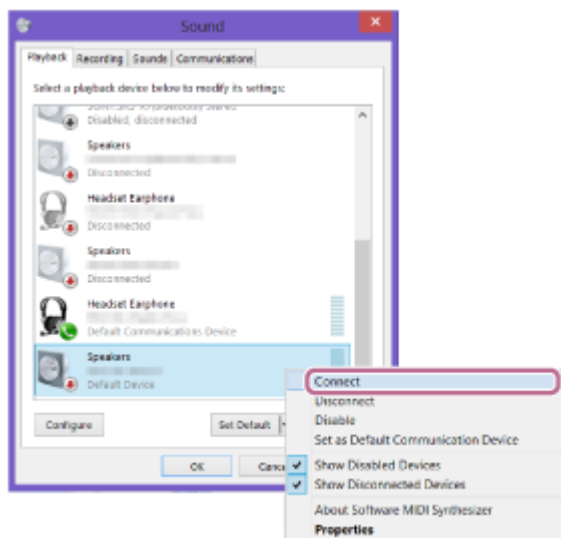

A hangszóró sikeres csatlakoztatása után egy pipa jelenik meg az [SRS-XB23 Stereo] elemen a [Sound] képernyőn. Folytassa a 7 lépéssel.

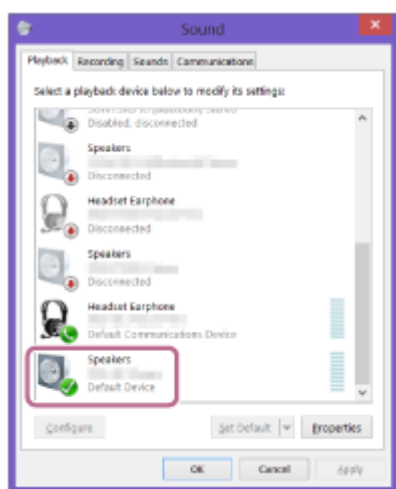


Ha nem lehet a [Connect] lehetőségre kattintani az [SRS-XB23 Stereo] elemen, válassza a [Disable] lehetőséget a pipát (zöld) tartalmazó [Default Device] elemen.

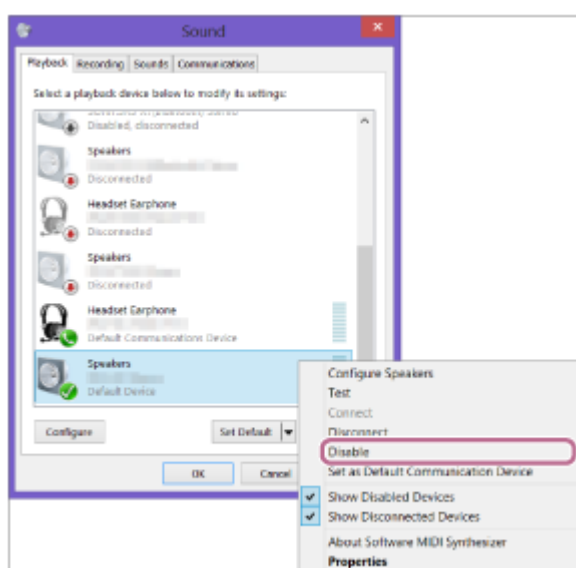

7 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

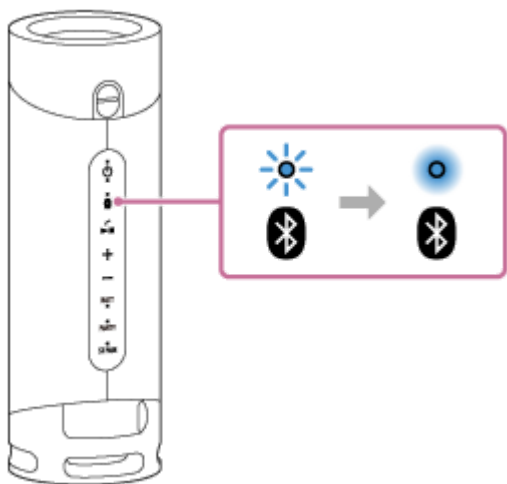

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a **4** lépéstől.

Tipp

- A fenti számítógépes utasítások példaként szolgálnak. Részleteket a számítógépéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A hangszóróhoz egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközt csatlakoztathat. Ha valamelyik eszköz megkezdte a lejátszást, miközben egy másik eszköz zenét játszik le, a hangszóró átváltja a kimenetet, és az új eszköz hangját kezdi játszani (többszörös eszközcsatlakozás).

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a **BLUETOOTH** jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tárolja a párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a **4** lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégbben párosított eszközt.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik. Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni iPhone/iPod touch eszközhöz vagy számítógéphez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit az iPhone/iPod touch eszközről vagy a számítógépből, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többszörös eszközcsatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

- [Váltás az egyidejűleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközök között \(többszörös eszközcsatlakoztatás\)](#)

5-011-839-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján (Mac)

A párosítás a vezeték nélküli BLUETOOTH eszközök adatainak kölcsönös regisztrálási eljárása.

Az első ízben történő BLUETOOTH kapcsolat létrehozásához párosítani kell egy eszközt a hangszóróval. További eszközök párosítása esetén végezze el ugyanezt az eljárást.

Támogatott operációs rendszerek


macOS Catalina (verzió 10.15)

A művelet megkezdése előtt tegye a következőket.

- Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia telepítve van a számítógépben.
- Helyezze a számítógépet a hangszórótól legfeljebb 1 m távolságra.
- Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével. Vagy tölts fel eléggé a beépített akkumulátort.
- Készítse elő a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.
- Állítsa le a lejátszást a számítógépen.
- A számítógépen és a hangszórón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.
- A számítógéptől függően kapcsolja be a beépített BLUETOOTH adaptert.
Ha nem tudja, hogyan kell bekapcsolni a BLUETOOTH adaptert, vagy hogy számítógépe tartalmaz-e beépített BLUETOOTH adaptert, olvassa el számítógépe kezelési útmutatóját.
- Állítsa a számítógép hangszóróját bekapcsolt állapotba.
Ha a számítógép hangszórójának beállítása  (néma), a BLUETOOTH hangszóró nem ad ki hangot.
 - Ha a számítógép hangszórója bekapcsolt állapotban van:




1 Kapcsolja be a hangszórót.

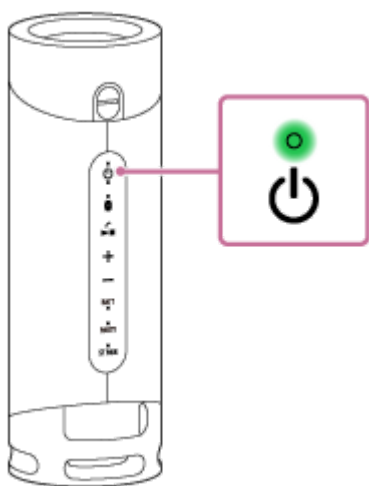


2 Ellenőrizze a (BLUETOOTH) jelzőfény állapotát.

Ha a jelzőfény párosan villog

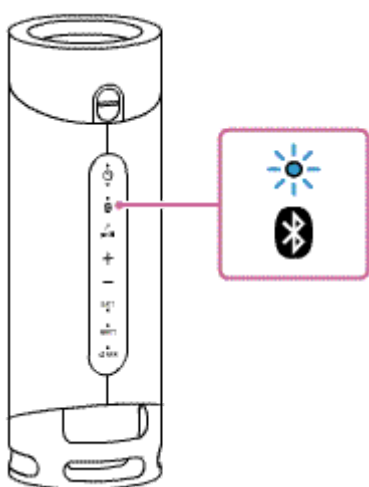

Amikor a hangszórót a vásárlást követően első ízben párosítja BLUETOOTH eszközzel vagy inicializálja a hangszórót (tehát a hangszóró nem tartalmaz információkat a párosításról), a hangszóró a bekapcsolás után automatikusan párosítási módba lép. Folytassa a **4** lépéssel.

Ha a jelzőfény lassan villog

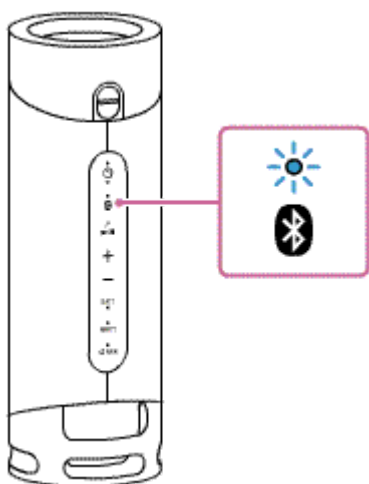


A hangszóró BLUETOOTH csatlakozást keres.

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.

- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **4** lépéssel.

A BLUETOOTH eszköztől függően, lehet, hogy a hangszóró a bekapcsolását követően azonnal kapcsolatot létesít vele. Részleteket a BLUETOOTH eszközehez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Ha a jelzőfény égve marad

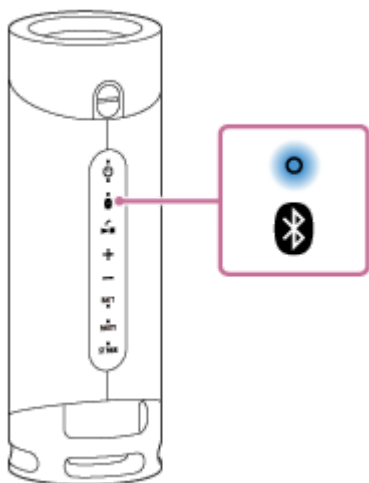


A hangszóró már csatlakozik valamelyik BLUETOOTH eszközhöz.

A hangszórót egy másik BLUETOOTH eszközhöz az alábbi módszerek valamelyikével csatlakoztathatja:

- Egy másik vagy további BLUETOOTH eszköz párosításánál (a hangszóró már tartalmaz párosítási információkat más BLUETOOTH eszközökről) folytassa a **3** lépéssel.
- Ha a hangszórót olyan BLUETOOTH eszközhöz kívánja újracsatlakoztatni, amely az előzőekben már párosítva volt a hangszóróval, folytassa a **4** lépéssel.


3 Nyomja meg a (BLUETOOTH) gombot.

A hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

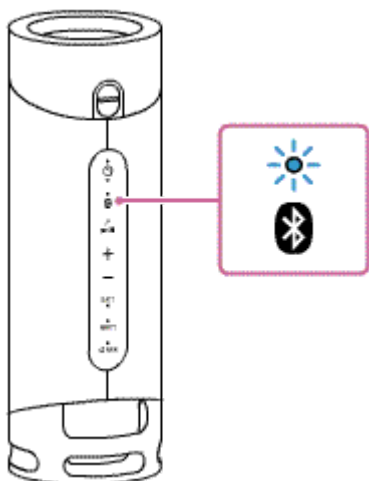


4 A számítógépen keresse meg a hangszórót.

1. Válassza a [ (System Preferences)] - [Bluetooth] lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában lévő tálcán.

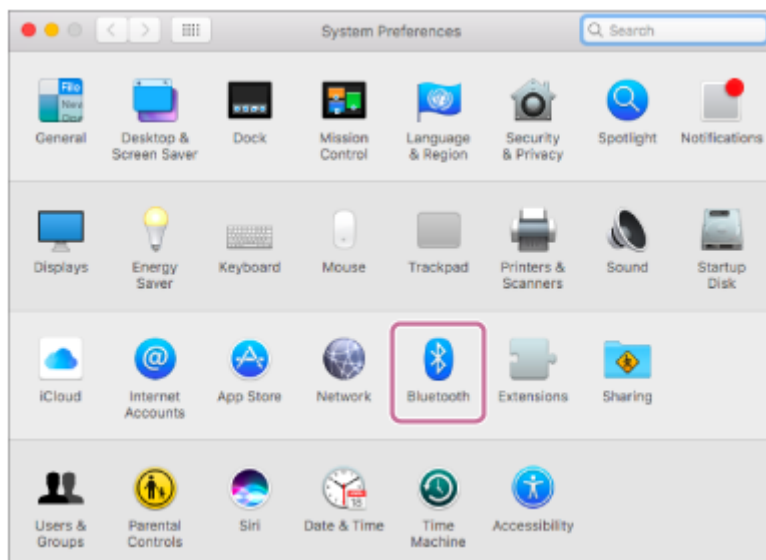


2. Válassza a [SRS-XB23] elemet a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Pair] lehetőségre.

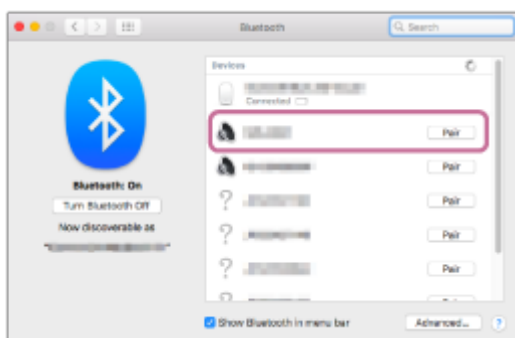

5 A képernyőn látható utasítások szerint hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot.


Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

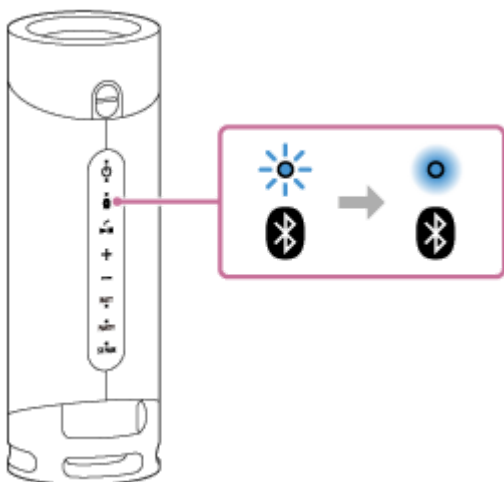

Ha a csatlakoztatási kísérlet sikertelen, ismételje meg az eljárást a 3 lépéstől.

6 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, majd válassza az [SRS-XB23] elemet a [Output Device] listából.

A zene és egyébek lejátszását számítógépéből is élvezheti.

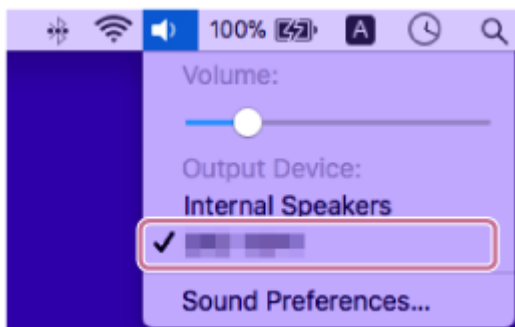

Tipp

- A fentiekben ismertetett eljárás csupán tájékoztató jellegű. Részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutatóban talál. Vegye figyelembe, hogy nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- A hangszóróhoz egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközt csatlakoztathat. Ha valamelyik eszköz megkezdte a lejátszást, miközben egy másik eszköz zenét játszik le, a hangszóró átváltja a kimenetet, és az új eszköz hangját kezdi játszani (többszörös eszközcsatlakozás).

Megjegyzés

- A hangszóró párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd. Ha azonban hangszóró nem tárolja a párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a  lépéstől.
- Miután a BLUETOOTH eszközöket párosította, nincs szükség újabb párosításra az alábbi esetek kivételével:
 - A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.
 - A hangszóró már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel próbálja párosítani. A hangszóró legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz felváltja a legrégibben párosított eszközt.
 - A hangszóróval való párosítás információit törölték a BLUETOOTH eszközről.
 - A hangszóró inicializálódik. Az összes párosítási információ törlődik. A hangszóró inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni iPhone/iPod touch eszközhöz vagy számítógéphez. Ez esetben törölje a hangszóró párosítási információit az iPhone/iPod touch eszközről vagy a számítógépből, majd végezze el a párosítási műveletet újra.
- A hangszóró több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.
- A hangszóró jelszava „0000”. Ha a „0000” kódtól eltérő jelszót állít be a BLUETOOTH eszközön, a hangszóróval nem végezhető párosítás.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többszörös eszközcsatlakozás nem használható.

Kapcsolódó témák

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Váltás az egyidejűleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközök között \(többszörös eszközcsatlakoztatás\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján

Egy BLUETOOTH eszközön lévő zenét akkor hallgathatja, és akkor kezelheti a hangszóróból BLUETOOTH csatlakozás útján, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lehetővé teszi a minőségi hang-tartalom lejátszását vezeték nélküli kapcsolattal.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Lehetővé teszi a hangerő szabályozását, valamint a lejátszást, szüneteltetést vagy a következő/aktuális zeneszám elejére ugrást.


A műveletek a BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek. Olvassa el a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót is.

Megjegyzés

- A lejátszás előtt győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszközön és a hangszórón mérsékelt hangerőszint van beállítva, hogy megelőzze a hangszóró által kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró hangerőszintje nem állítható a BLUETOOTH eszközön, amíg az eszközön a lejátszás le van állítva/szünetel.

1 Csatlakoztatása a hangszórót a BLUETOOTH eszközhöz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

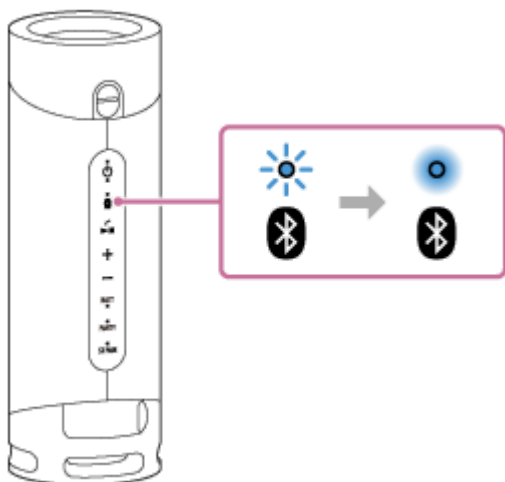

2 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.


A vásárlás időpontjában a hangszóró hangkimenete mono lejátszásra van beállítva.

A hangszóró hangkimenetének beállítását a „Sony | Music Center” alkalmazás segítségével válthatja át a mono és sztereó között.

3 Állítsa be a hangerőt a hangszóró +/- (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH eszköz segítségével.

Ha megnyomja a hangszóró +/- (hangerő) gombját, vagy a BLUETOOTH eszközön változtatja a hangerőt, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a hangszóró  (tápellátás) jelzőfénye nem fog felvillanni, amikor a BLUETOOTH eszközön szabályozza a hangerőt.

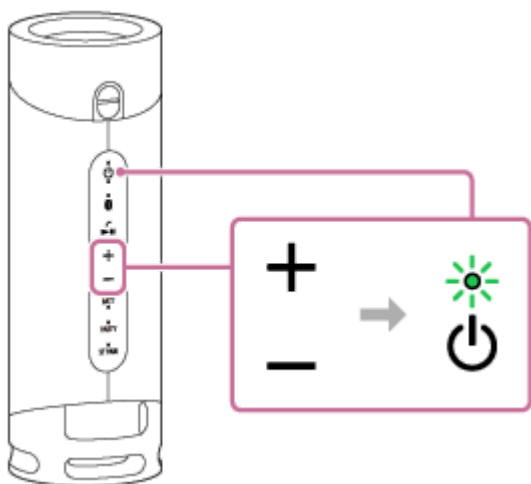

A lejátszás során az alábbi műveleteket végezheti el a hangszóró gombjaival.

Szüneteltetés

Szüneteltetéséhez nyomja meg a lejátszás során a  (lejátszás)/  (hívás) gombot. A szüneteltetés visszavonásához nyomja meg a gombot újra.


Ugrás a következő zeneszám elejére

A lejátszás során nyomja meg gyorsan kétszer a  (lejátszás)/  (hívás) gombot.

Ugrás az aktuális vagy az előző zeneszám elejére*

A lejátszás során nyomja meg gyorsan 3-szor a  (lejátszás)/  (hívás) gombot.

* A fenti műveletek a használt BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek.

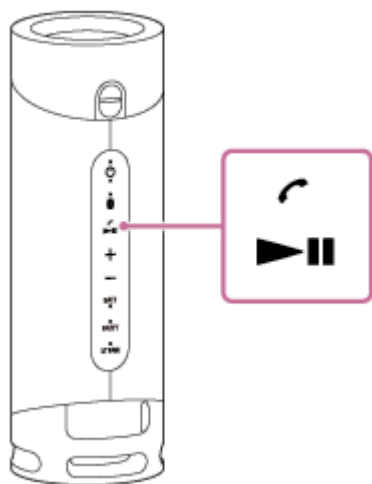

Tipp

- Amíg a hangszóró (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora tölthető akkor is, ha a hangszóró éppen zenét játszik le. Azonban az USB hálózati tápegység típusától vagy műszaki jellemzőitől vagy a hangszóró használatától függően lehet, hogy a teljes feltöltés sok időt vesz igénybe. Ha a hangszórót az akkumulátor töltése során is használni szeretné, halkítsa le a hangszórót, vagy kapcsolja ki, és a használata előtt teljesen feltöltsd az akkumulátort.
- Ha a hangszórón eléri a maximális vagy minimális hangerőszintet, a  (tápellátás) jelzőfény 3-szor felvillan.

Megjegyzés

- Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- Ha a kommunikáció gyenge, lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz nem reagál megfelelően a hangszórón végzett műveletekre.
- Ha magas hőmérsékletű helyen használja, a hangerő csökkenhet a beépített akkumulátor védelme érdekében.
- Ha a beépített akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a hangszóró maximális hangerőszintje csökken.
- A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy szabályozni kell a hangerőt, vagy a csatlakoztatott eszközön változtatni kell a hangkimenet beállítását.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Váltás mono hanglejátszásról sztereó hanglejátszásra

A hangkimenet átváltása

A vásárlás időpontjában a hangszóró hangkimenete mono lejátszásra van beállítva.

A hangszóró hangkimenetének beállítását a „Sony | Music Center” alkalmazás segítségével változtathatja meg.

- 1 Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, iPhone eszközben, stb.



Music Center

- 2 Koppintson a [SRS-XB23] elemre.

- 3 Koppintson a [Settings] - [Sound] - [Mono/Stereo] elemre, és válassza ki a hangkimenet beállítását.

Tipp


- Ha LDAC kompatibilis BLUETOOTH eszközt kíván használni, a sztereó hanglejátszás engedélyezéséhez változtassa meg a hangszóró hangkimenetének beállítását.

A hangszóró függőleges/vízszintes elhelyezése


A hangszóró függőlegesen és vízszintesen is elhelyezhető (különböző orientációjú elhelyezés).

Ha a hangszóró hangkimenete sztereó hanglejátszásra van állítva, a bal csatorna (bal oldal) hangját a Sony emblémához közelebbi hangszóró-komponens játssza le.

Függőleges elhelyezés

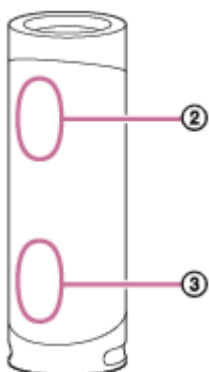

Vízszintes elhelyezés

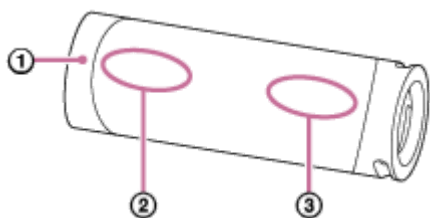

① : Sony embléma

② : bal csatorna (bal oldal)

③ : jobb csatorna (jobb oldal)

Helyezze el a hangszórót úgy, hogy a Sony embléma öntől balra essen.

Ezt az elhelyezést akkor ajánljuk, ha megváltoztatja a hangszóró hangkimenetét sztereó hanglejátszáshoz.

Megjegyzés

- Helyezze a hangszórót vízszintes, sík felületre. Ha lejtős felületre helyezi, a hangszóró saját rezgése következtében felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérüléshez, hibás működéshez vagy a teljesítmény romlásához vezethet.

Vezeték nélküli hangszóró

SRS-XB23

A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása (kodek)

A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztásához a „Prioritás a hangminőség” és a „Prioritás a stabil kapcsolat” lehetőségek állnak rendelkezésre. A „Prioritás a hangminőség” az SBC beállításon kívül az AAC és az LDAC* lejátszási beállítások használatát is lehetővé teszi, így BLUETOOTH kapcsolat útján élvezheti a jó minőségű hangot, míg a „Prioritás a stabil kapcsolat” megbízhatóbb BLUETOOTH hang-adatfolyamot biztosít. Az alapértelmezett beállítás a „Prioritás a hangminőség”.

Támogatott kodekek

- Prioritás a hangminőség (alapértelmezett beállítás): Az AUTO lehetőség van kiválasztva. Automatikusan kiválasztja az optimális kodeket az AAC, LDAC* és az SBC lehetőségek közül.
- Prioritás a stabil kapcsolat: Az SBC lehetőség van kiválasztva.

* Ha LDAC kompatibilis BLUETOOTH eszközt kíván használni, a sztereó hanglejátszás engedélyezéséhez változtassa meg a hangszóró hangkimenetének beállítását.

1 Csatlakoztassa a hangszórót egy fali aljzathoz egy kereskedelmi forgalomban kapható USB hálózati tápegység segítségével.


Megjegyzés

- Ne kapcsolja be a hangszórót.

2 Változtassa meg a hangminőséget.

A hangszóró gombjainak használata esetén

1. Tartsa lenyomva a + (hangerő) gombot, nyomja meg a  (BLUETOOTH) gombot, amíg a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogni nem kezd kék fénnel.
Ha a beállítást „Prioritás a stabil kapcsolat” módra változtatja, a  (BLUETOOTH) jelzőfény 3-szor felvillan kék fénnel.
Ha a beállítást „Prioritás a hangminőség” módra változtatja, a  (BLUETOOTH) jelzőfény kétszer felvillan kék fénnel.

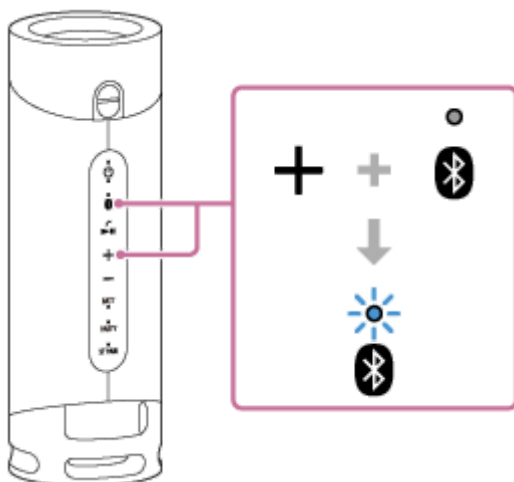

A „Sony | Music Center” használata esetén

1. A  (tápellátás) gomb megnyomásával kapcsolja be a hangszórót.

Tipp

- A hangszóró működtetése „Sony | Music Center” útján az újratölthető beépített akkumulátorból történő üzemeltetés esetén is lehetséges.

2. Párosítsa a hangszórót egy BLUETOOTH eszközzel, például okostelefonnal vagy iPhone-nal. Amikor létrehozza a BLUETOOTH kapcsolatot, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)).
3. Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, iPhone eszközben, stb.



Music Center

4. Koppintson a [SRS-XB23] elemre.
5. Koppintson a [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Codec] elemre, és válassza ki a kodeket.
[AUTO]: Prioritás a hangminőség
[SBC]: Prioritás a stabil kapcsolat

Megjegyzés

- Az [AUTO] (Prioritás a hangminőség) módban zaj keletkezhet vagy a hang akadozhat a BLUETOOTH eszköz beállításától és a környező feltételektől függően. Ez esetben állítsa a hangszórót [SBC] (Prioritás a stabil kapcsolat) módba.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció használata](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [Váltás mono hanglejátszásról sztereó hanglejátszásra](#)

Vezeték nélküli hangszóró

SRS-XB23

A BLUETOOTH csatlakozás bontása (a használat után)

Miután befejezte a zene lejátszását a BLUETOOTH eszközön, az alábbi műveletek valamelyikével bontsa a BLUETOOTH csatlakozást.

Amikor bontja a BLUETOOTH kapcsolatot, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH szétkapcsolva)).

- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH funkcióját. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.
- Kapcsolja ki a hangszórót.

Tipp

- Ha a Sztereó pár funkció használata során kikapcsol egy hangszórót, a másik hangszóró automatikusan kikapcsol. A köztük lévő BLUETOOTH csatlakozás megszakad.
- Miután befejezte a zene lejátszását, a BLUETOOTH kapcsolat a BLUETOOTH eszköztől függően automatikusan megszakadhat.


Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(Auto Standby\) funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Váltás az egyidejűleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközök között (többszörös eszközcsatlakoztatás)

A hangszóróhoz egyidejűleg 2 BLUETOOTH eszközt csatlakoztathat. Ha valamelyik eszköz megkezdte a lejátszást, miközben egy másik eszköz zenét játszik le, a hangszóró átváltja a kimenetet, és az újonnan csatlakoztatott eszköz hangját kezdi játszani.

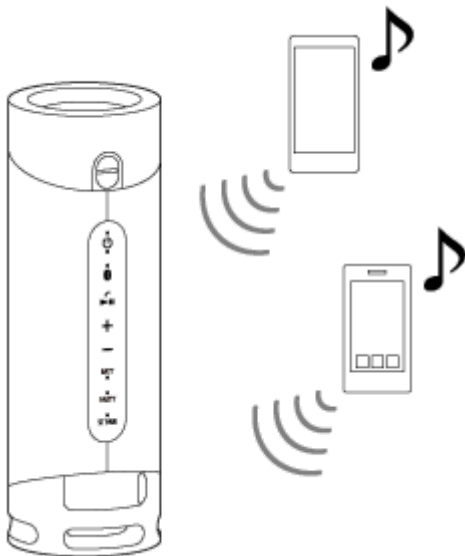

- A műveletek a BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek. Az eszközök kombinációjától függően lehet, hogy az eszköz nem csatlakoztatható. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

1 A  (tápellátás) gomb megnyomásával kapcsolja be a hangszórót.

2 Párosítsa a hangszórót BLUETOOTH eszközökkel, például okostelefonokkal vagy iPhone eszközökkel.

Egyszerre legfeljebb 2 BLUETOOTH eszközhöz kapcsolódhat A2DP/AVRCP útján.

Amikor létrehozza a BLUETOOTH kapcsolatot, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)).

Megjegyzés

- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a többszörös eszközcsatlakozás nem használható.
- A BLUETOOTH eszköztől függően előfordulhat, hogy nem fog tudni 2 BLUETOOTH csatlakozást létrehozni.
- A többszörös eszközcsatlakozás nem kompatibilis a HFP (Hands-free Profile) és a HSP (Headset Profile) profillal. Ezért ha többszörös eszközcsatlakozást használ, nem használhatja a kéz nélküli funkciót.
- A többszörös eszközcsatlakozás nem kompatibilis a HFP (Hands-free Profile) profillal. Tehát többszörös eszközcsatlakozás esetén a hangszóró akkumulátortöltöttsége nem jelenik meg az Android okostelefonon vagy az iPhone/iPod touch eszközön.
- A többszörös eszközcsatlakozás funkciót nem kapcsolhatja ki.

A többszörös eszközcsatlakozás bontása

- A  (tápellátás) gomb megnyomásával kapcsolja ki a hangszórót.
- Amikor kikapcsolja a BLUETOOTH funkciót a kívánt BLUETOOTH eszközön, vagy kikapcsolja az eszközt, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH szétkapcsolva)) és a hangszóró BLUETOOTH kapcsolata megszakad.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)

5-011-839-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval (Sztereo pár funkció)

A Sztereo pár funkció használatához 2 SRS-XB23 hangszóró szükséges. 2 hangszóró BLUETOOTH általi csatlakoztatása által nagyobb hangerővel élvezheti a hangot.

Az egyik (jobb oldali) hangszóró a jobb csatorna hangját, a másik (bal oldali) hangszóró a bal csatorna hangját játssza sztereó hangzást hozva létre a hangszórók között.

Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.

Megjegyzés


- Mielőtt kapcsolatot létesít a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között, halkítsa le a hangszóró és eszköz hangerejét vagy állítsa le a zenelejátszást, hogy megelőzze a hangszóró által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

1 Helyezzen el 2 hangszórót egymástól 1 m távolságon belülre, majd kapcsolja be mindkettőt.

A  (tápellátás) jelzőfény világítani kezd.

A  (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villog.

Ha egy előzőekben már csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz van a közelben, lehet, hogy a hangszóró automatikusan az eszközhöz csatlakozik, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközön, vagy kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.

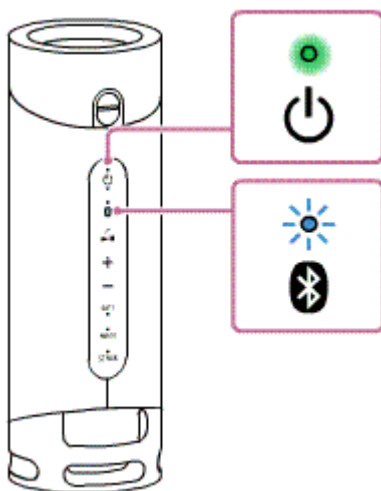


Ha a rendszer nem tartalmaz információkat a párosításról, például ha a vásárlást követően első ízben használja a BLUETOOTH funkciót, a  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel párosan villog.



2 Az egyik hangszórón nyomja meg a ST PAIR (Sztereo pár) gombot.


Megszólal egy hangjelzés, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény és a ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfény villogni kezd. Körülbelül 6 másodperc elteltével a ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfény abbahagyja a villogást, hangjelzést ad, és tartósan világítani kezd.

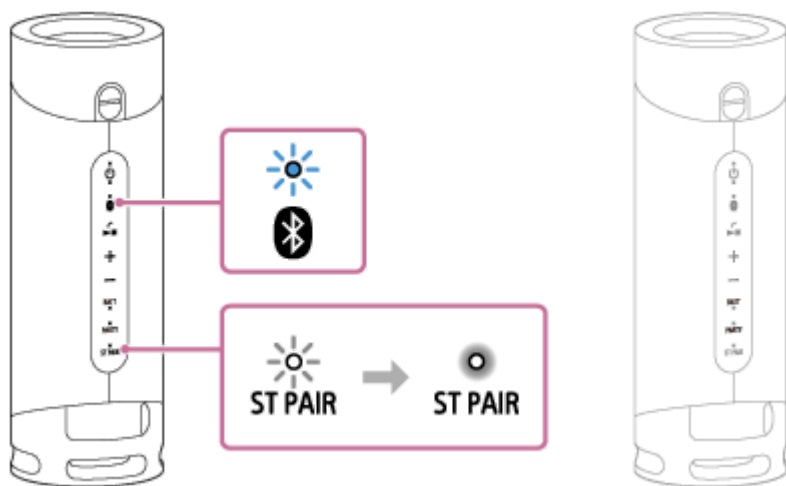


3 A másik hangszórón nyomja meg a ST PAIR (Sztereo pár) gombot.

A ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfény világítani kezd.

Az egyes hangszórókon megszólal a „Left” (Bal) illetve „Right” (Jobb) hangos útmutató, és a létrejön a hangszórók Sztereo pár funkció általi kapcsolata.

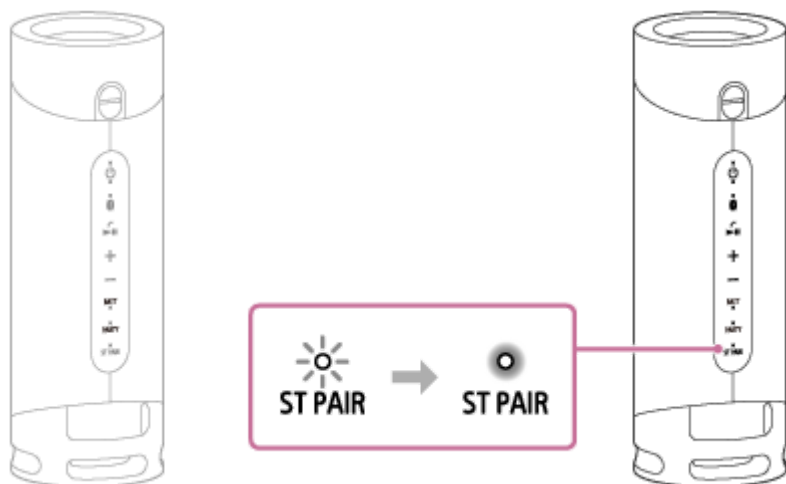

Amikor a Sztereo pár funkció során létrejön a hangszórók kapcsolata, a két hangszóró ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfénye világítani kezd, és mindkét hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kialszik.

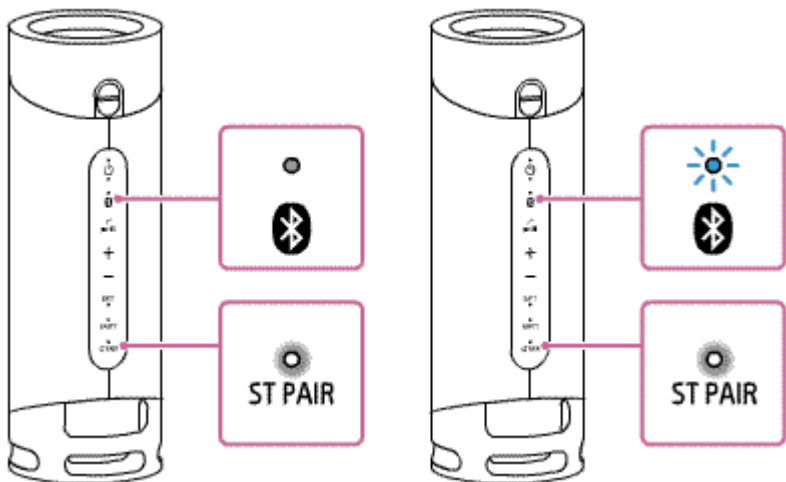


Tipp

- Ha a BLUETOOTH kapcsolat azonnal létrejön a 2 hangszóró között, lehet, hogy a  (BLUETOOTH) és a ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfény nem fog villogni, hanem a ST PAIR (Sztereo pár) jelzőfénye mindjárt világítani kezd.
- A második hangszórót állítsa be 1 percen belül. Ha nem állítja be 1 percen belül, az első hangszóró beállítása törlődik.

- 4 Kezelje azt a hangszórót, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye villog, amikor BLUETOOTH kapcsolatot kíván létrehozni egy BLUETOOTH eszközzel.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

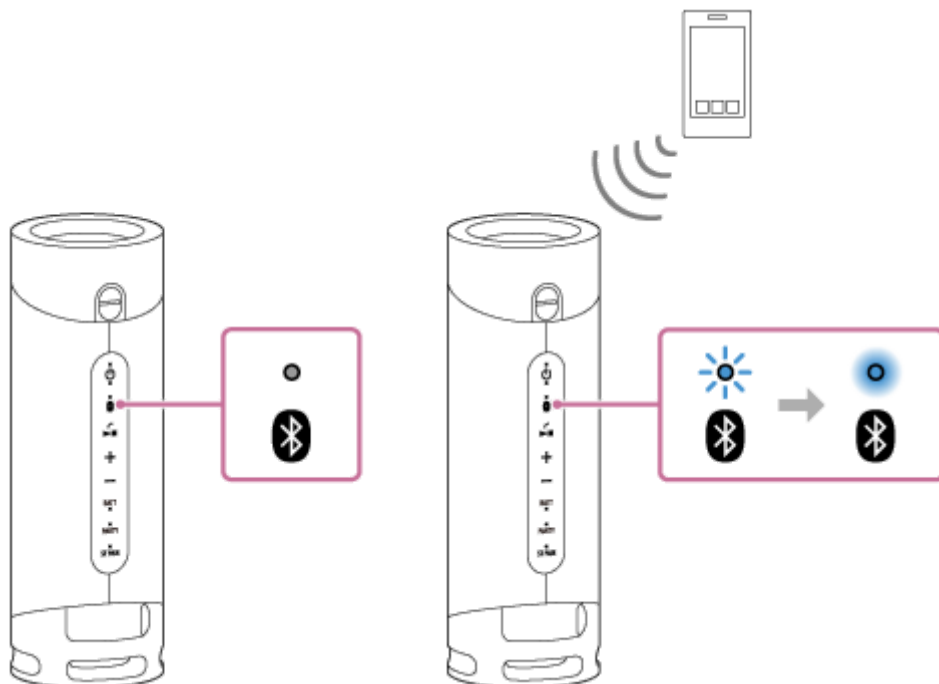

- 5 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön, és állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.

- 6 Az egyik hangszóró +/- (hangerő) gombjainak megnyomásával szabályozza a hangerőt.

A hangszóró hangerejének a szabályozása a másikon is megtörténik.

A jobb (jobb oldali) és a bal (bal oldali) hangcsatornák felcserélése

Tartsa lenyomva az egyik hangszóró hátlapján található kupak mögött lévő ST PAIR (Sztereo pár) gombot. Felhangzik a hangos útmutató, és a bal és jobb hangcsatorna felcserélődik.

Tipp

- A „Sony | Music Center” használatával kapcsolatot hozhat létre a Sztereo pár funkcióhoz, vagy befejezheti a Sztereo pár funkciót. Ha engedélyezni kívánja, a funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón.
(A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Hívás vagy hívás fogadása esetén csak azt a hangszórót működtesse, amelyik  (BLUETOOTH) jelzőfénye világít.
- Ha más BLUETOOTH eszköz, például BLUETOOTH egér vagy BLUETOOTH billentyűzet csatlakozik a hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszközhöz, a hangszóróból torz hangot vagy zajt hallhat. Ez esetben bontsa a BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszköz és a többi BLUETOOTH eszköz között.
- A Sztereo pár funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.
- A hangszóró kikapcsolása nem fejezi be a Sztereo pár funkciót. Amikor újra bekapcsolja a hangszórót, az megkísérel kapcsolatot létesíteni a Sztereo pár funkcióhoz. Ha használni kívánja a Sztereo pár funkciót, kapcsolja be a másik hangszórót 1 percen belül. Azonban amíg a BLUETOOTH készenléti funkció mind a 2 hangszórón aktív, bármelyik hangszóró bekapcsolása automatikusan bekapcsolja a másikat is, és kapcsolatot létesít a Sztereo pár funkcióhoz a 2 hangszóró között.

Megjegyzés

- Ha újraindítja vagy inicializálja bármelyik hangszórót, míg a Sztereó pár funkció aktív, ne feledje a másik hangszóró ST PAIR (Sztereó pár) gombjának megnyomásával befejezni a Sztereó pár funkciót. Ha tovább használja a hangszórót a Sztereó pár funkció befejezése nélkül, az problémát okoz, például a BLUETOOTH csatlakozás létrehozása sikertelen lesz, vagy a hang akadózni fog.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készletleti funkció használata](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)


5-011-839-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

A Sztereó pár funkció befejezése

A Sztereó pár funkció befejezéséhez kövesse az alábbi eljárást.

1 Nyomja meg a ST PAIR (Sztereó pár) gombot.

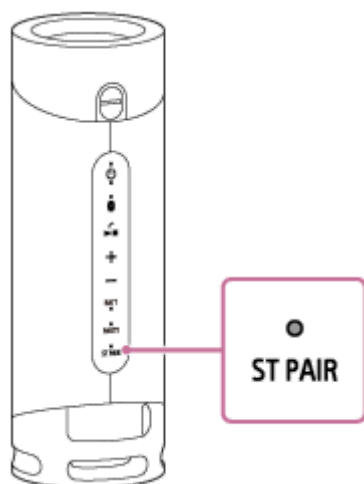

Tipp

- A hangszóró kikapcsolása nem fejezi be a Sztereó pár funkciót. Amikor újra bekapcsolja a hangszórót, az megkísérel kapcsolatot létesíteni a Sztereó pár funkcióhoz. Ha használni kívánja a Sztereó pár funkciót, kapcsolja be a másik hangszórót 1 percen belül. Azonban amíg a BLUETOOTH készenléti funkció mind a 2 hangszórón aktív, bármelyik hangszóró bekapcsolása automatikusan bekapcsolja a másikat is, és kapcsolatot létesít a Sztereó pár funkcióhoz a 2 hangszóró között.
- Ha önmagában kívánja használni a hangszórót, amely a Sztereó pár funkció egyik hangszórójaként szerepelt, a  (tápellátás) gomb megnyomásával kapcsolja be a hangszórót, majd a ST PAIR (Sztereó pár) gomb megnyomásával fejezze be a Sztereó pár funkciót.
- Ha be kívánja fejezni a Sztereó pár funkciót 2 hangszóró használata esetén, nyomja meg a ST PAIR (Sztereó pár) gombot. Felhangzik egy hangjelzés, és a Sztereó pár funkció befejeződik.
- A „Sony | Music Center” használatával kapcsolatot hozhat létre a Sztereó pár funkcióhoz, vagy befejezheti a Sztereó pár funkciót.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH készenléti funkció használata](#)
- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereó pár funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval (Bulicsatlakozás funkció)

Ha több nélküli Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis (legfeljebb 100) eszközt csatlakoztat, nagyobb hangerővel élénkítheti fel a bulikat.

A vezeték nélküli Bulilánc funkcióval kompatibilis eszközök nem állnak rendelkezésre a csatlakozáshoz.


A Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközök*:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* A vásárlás országától vagy a térségtől függően lehet, hogy egyes kompatibilis eszközök nem kaphatók.

A hangszóró használata előtt ügyeljen az alábbiakra:


- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt összes hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen.
- Ha zenelejátszás van folyamatban, állítsa le.

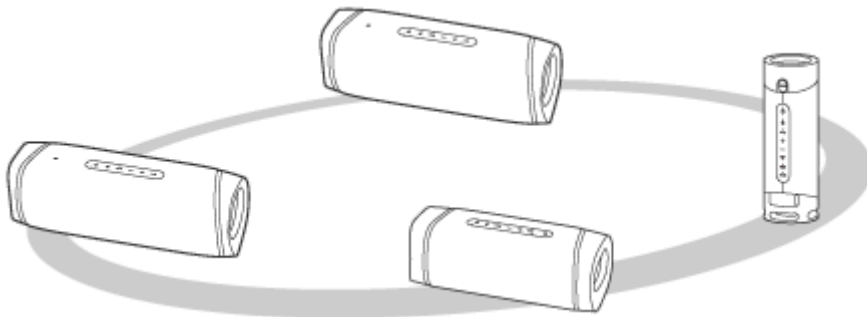

1 Állítsa be az első hangszórót.


Az alábbi művelet példa egy SRS-XB23 elsődleges hangszóróként történő beállítására. További tudnivalókat a Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközök beállításához használt eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

1. Nyomja meg a hangszóró  (tápellátás) gombját.
A  (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnel villog.
2. Csatlakoztassa a BLUETOOTH eszközt a hangszóróhoz BLUETOOTH csatlakozás útján.
A BLUETOOTH eszköz típusától függően olvassa el az alábbi témákat.
[Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
[Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Windows\)](#)
[Csatlakozás számítógéphez BLUETOOTH kapcsolat útján \(Mac\)](#)
Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

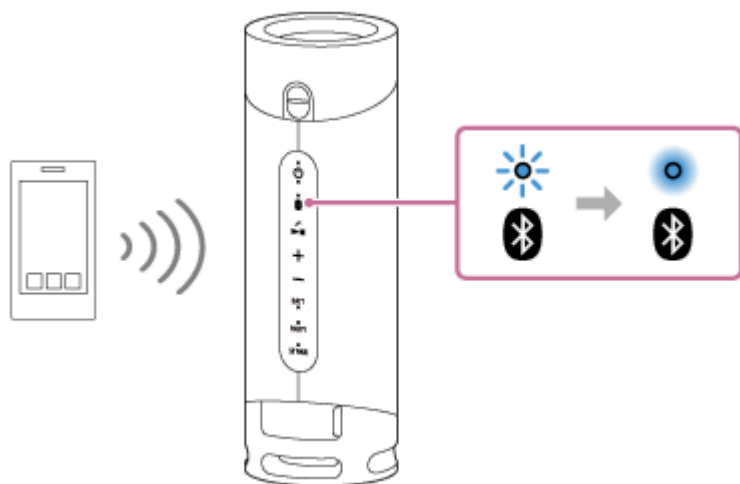

3. Nyomja meg a PARTY (Bulicsatlakozás) gombot.

Megszólal egy hangjelzés, és a  (BLUETOOTH) jelzőfény és a PARTY (Bulicsatlakozás) jelzőfény villogni kezd. Körülbelül 6 másodperc elteltével a PARTY (Bulicsatlakozás) jelzőfény abbahagyja a villogást, hangjelzést ad, és tartósan világítani kezd. A  (BLUETOOTH) jelzőfény egy időre világításról villogásra vált.

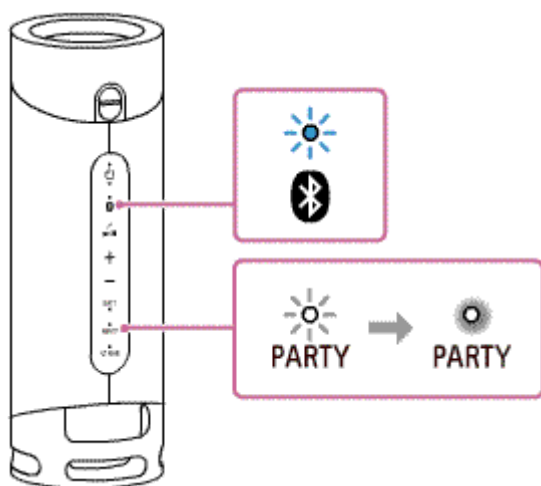

2 Csatlakoztasson egy második vagy egy további hangszórót.


Az alábbi művelet példa egy SRS-XB23 második hangszóróként történő beállítására. További tudnivalókat a Bulicsatlakozás funkcióval kompatibilis eszközök csatlakoztatásához használt eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

1. Nyomja meg a csatlakoztatni kívánt hangszóró (tápellátás) gombját.

A bekapcsolt hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villogni kezd.

2. Nyomja meg a PARTY (Bulicsatlakozás) gombot.

Felhangzik egy hangjelzés, a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogni kezd, a PARTY (Bulicsatlakozás) jelzőfény világítani kezd, majd a  (BLUETOOTH) jelzőfény kialszik. A PARTY (Bulicsatlakozás) jelzőfény égve marad.

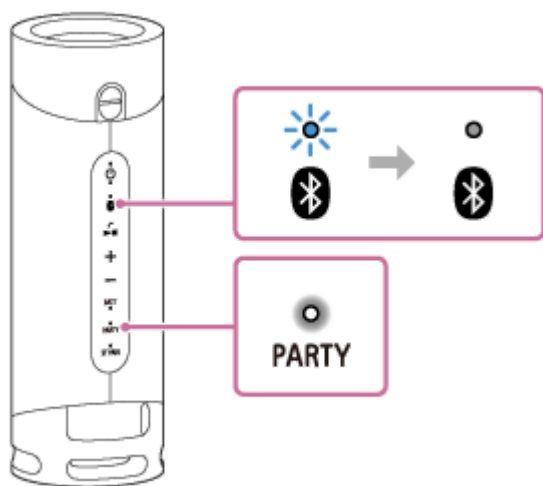

Tipp


- Csatlakoztassa a második hangszórót 1 percen belül. 1 vagy több perc elteltével a hangszóró beállítása törlődik.

3. A további hangszórók csatlakoztatásához ismételje meg a **2** pont 1 – 2 lépését.

Tipp

- A harmadik és további hangszórót csatlakoztassa az előző hangszóró csatlakoztatását követő 30 másodpercen belül. 30 vagy több másodperc után a hangszóró már nem csatlakoztatható.
- Ha további hangszórót kíván hozzáadni a csatlakoztatást követően (30 másodperc eltelte után), végezze el az **1** pont 3, majd a **2** pont 1 – 2 lépését.

Amikor a Bulicsatlakozás funkcióhoz kapcsolat jön létre, az összes hangszóró PARTY (Bulicsatlakozás) jelzőfénye világítani fog. Ezután az első hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye villogásról tartós világításra vált.

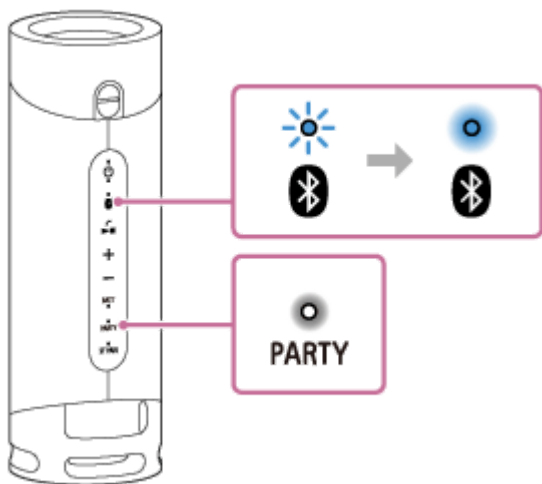

3 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön, és állítsa be a hangerőszintet.

Az összes hangszóró ugyanazt a zenét játssza.

Amikor a BLUETOOTH eszközön vagy az eszközhöz csatlakoztatott (elsőként beállított) hangszórón szabályozza a hangerőt, a többi hangszóró hangereje is automatikusan beállítódik. A többi, (másodikként vagy később beállított) hangszóró esetében egyénileg is beállíthatja a hangerőt.

Tipp

- A „Sony | Music Center” használatával kapcsolatot hozhat létre a Bulicsatlakozás funkcióhoz, vagy befejezheti a Bulicsatlakozás funkciót.
A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- A Bulicsatlakozás funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.

Megjegyzés

- Ha a Bulicsatlakozás funkció használatával filmet néz, a hang a képhez viszonyítva időben eltolódhat.

Kapcsolódó témák

- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

5-011-839-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

A Bulicsatlakozás funkció befejezése

Az összes kapcsolat bontása és a Bulicsatlakozás funkció befejezése

Amíg a hangszóró  (BLUETOOTH) jelzőfénye világít (a hangszóró elsőként volt beállítva), tartsa lenyomva a PARTY (Bulicsatlakozás) gombot, amíg hangjelzést nem hall, és a PARTY (Bulicsatlakozás) jelzőfény ki nem alszik.

Egyetlen hangszóró leállítása

A hangszórón, amelyen le kívánja állítani a Bulicsatlakozás funkciót (a hangszóró másodikként vagy továbbiként volt beállítva), tartsa lenyomva a PARTY (Bulicsatlakozás) gombot, amíg hangjelzést nem hall, és a PARTY (Bulicsatlakozás) jelzőfény ki nem alszik.

Tipp

- A „Sony | Music Center” használatával kapcsolatot hozhat létre a Bulicsatlakozás funkcióhoz, vagy befejezheti a Bulicsatlakozás funkciót.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

A hangeffektusok váltása

2 különböző hangeffektus közül választhat.


A hangszóró megvásárlásakor az EXTRA BASS mód van kiválasztva.

Hangeffektus neve	A STAMINA jelzőfény színe	Funkció
STAMINA	Narancssárga (EXTRA BASS KI)	Energiatakarékosság
EXTRA BASS	Kikapcsolva (EXTRA BASS BE) (gyári alapértelmezés)	Erőtéljes basszus

A EXTRA BASS beállítás váltása a hangszóró gombjával

Ha a hangeffektust EXTRA BASS módról STAMINA módra szeretné váltani, tartsa lenyomva a BATT (elem)/  STAMINA gombot kb. 3 másodpercig.

A STAMINA jelzőfény narancssárga színnel világítani kezd és a hangeffektus STAMINA módra vált.

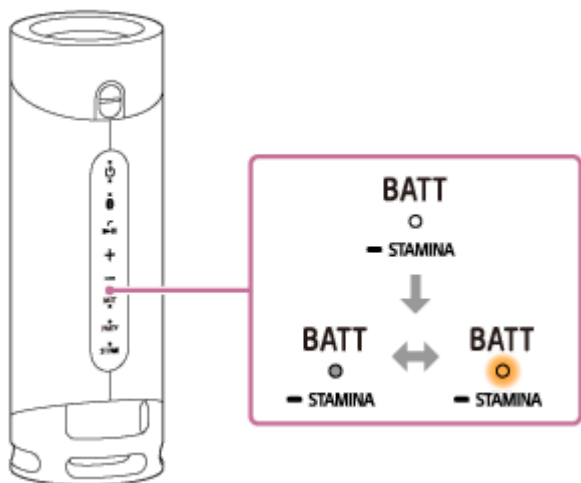

Ha újra lenyomva tartja a BATT (elem)/  STAMINA gombot kb.3 másodpercig, a STAMINA jelzőfény kialszik, és a hangeffektus visszavált EXTRA BASS módra.

A Sound Effect beállítása „Sony | Music Center” útján

1. Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, iPhone eszközben, stb.



Music Center

2. Koppintson a [SRS-XB23] elemre.
3. A hangeffektus kiválasztásához koppintson a [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] elemre.

- STAMINA
- EXTRA BASS

Megjegyzés

- A zenétől függően lehet, hogy az EXTRA BASS effektusok nem jelentkeznek felismerhetően.

Kapcsolódó témák

- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

5-011-839-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Hívás fogadása

Egy BLUETOOTH mobiltelefonon használhatja a kéz nélküli hívás lehetőségét, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat: HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) a BLUETOOTH csatlakozás útján.

- Ha BLUETOOTH mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.
- A műveletek a BLUETOOTH mobiltelefontól függően eltérhetnek. Olvassa el a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.


Csengőhangok

Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a hangszóró csengőhangot ad ki.
A csengőhang a BLUETOOTH mobiltelefontól függően eltérhet az alábbi módon.

- A hangszóróban beállított csengőhang
- A BLUETOOTH mobiltelefonban beállított csengőhang
- A BLUETOOTH mobiltelefonban csak BLUETOOTH csatlakozáshoz beállított csengőhang

1 Csatlakoztatása a hangszórót egy BLUETOOTH mobiltelefonhoz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

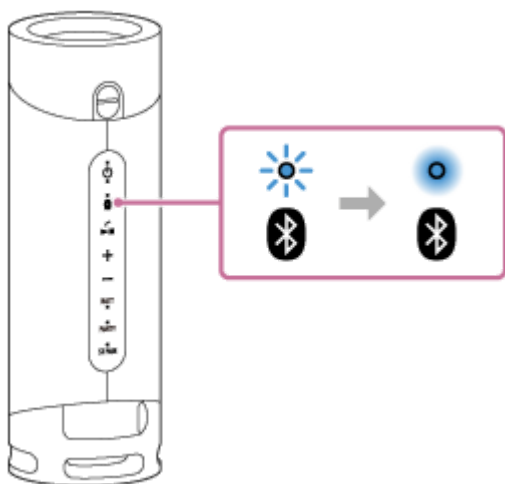


A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén

Csatlakoztasson egy olyan hangszóróhoz, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog. Az alábbi lépésekben és műveletekben a kéz nélküli hívás folyamán BLUETOOTH mobiltelefonhoz csatlakoztatott hangszórót kezelünk.

2 A hívás fogadásához nyomja meg a (lejátszás)/ (hívás) gombot.

Beszéljen a hangszóró mikrofonjába.

Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a hangszóró csengőhangot ad ki.

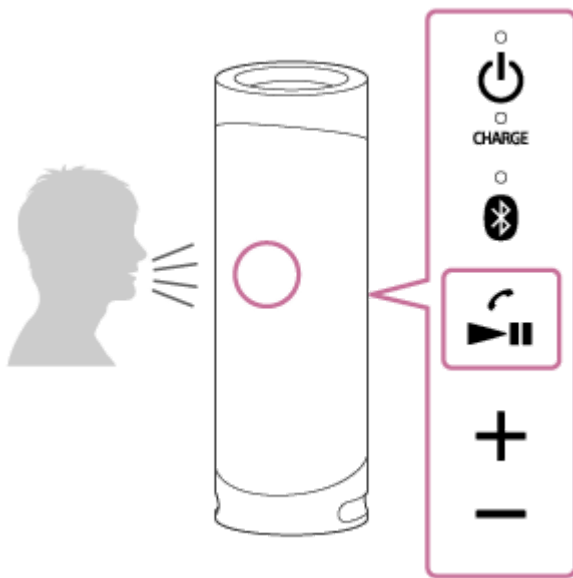


Ha a hangszóróból nem hallatszik csengőhang

- Lehet, hogy a hangszóró nincs csatlakoztatva a BLUETOOTH mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a BLUETOOTH mobiltelefonon.
- Ha egynél több BLUETOOTH eszköz csatlakozik a hangszóróhoz (többszörös eszközcsatlakozás), nem fogadhat telefonhívást. Vonja vissza a többszörös eszközcsatlakozást. Szakítsa meg a BLUETOOTH kapcsolatot, vagy kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközökön a használatban lévő BLUETOOTH mobiltelefon kivételével.

3 Amikor a telefon cseng vagy telefonos beszélgetés van folyamatban, a hangerőt a hangszóró +/- (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH mobiltelefon segítségével szabályozhatja.

Amikor megnyomja a hangszóró +/- (hangerő) gombjait, vagy a BLUETOOTH mobiltelefonon változtatja a hangerőt, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

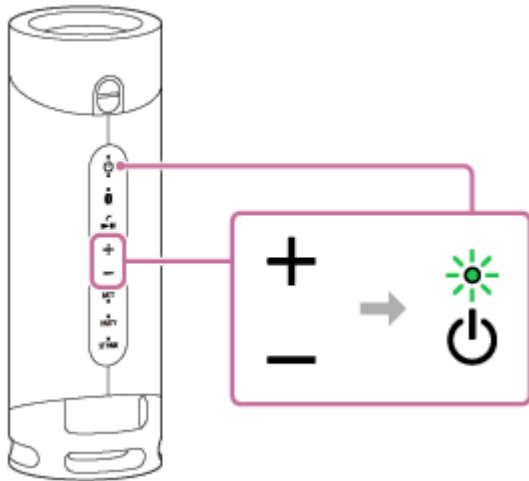

4 Hívás befejezéséhez nyomja meg a (lejátszás)/ (hívás) gombot.

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik. A lejátszás akkor is folytatódik, ha a BLUETOOTH mobiltelefon használatával fejezi be a hívást, amennyiben a hívást megelőzően zenét hallgatott.

Tipp

- Bizonyos BLUETOOTH mobiltelefonoknál a kézi telefonhasználat elsőbbséget élvez a hívás fogadásánál. HFP vagy HSP kapcsolat esetén hívó eszközként állítsa be a hangszórót a BLUETOOTH mobiltelefon segítségével.

- Ha a hívó nem hallja vagy alig hallja a hangját, beszéljen közelebbre a hangszóró mikrofonjába.
- A zenelejátszás és a hívás hangereje egymástól függetlenül van beállítva a hangszóróban.

Megjegyzés

- Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a telefonhívás hangja csak azon a hangszórón hallható, amely  (BLUETOOTH) kijelzője kék fénnel világít.
- A BLUETOOTH mobiltelefontól függően lehet, hogy a lejátszás nem fog szünetelni a beérkező hívás során.
- A BLUETOOTH mobiltelefont használja legalább 50 cm távolságra a hangszórótól. Ha a hangszóró és a BLUETOOTH mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.
- A többszörös eszközcsatlakozás funkciót nem kapcsolhatja ki.
- Lehet, hogy a kéz nélküli hívás bizonyos funkciói okostelefonja modelljétől, az operációs rendszertől vagy a telepített alkalmazásoktól függően nem fognak helyesen működni.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Váltás az egyidejűleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközök között \(többszörös eszközcsatlakoztatás\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23


Hívás kezdeményezése

Egy BLUETOOTH mobiltelefonon használhatja a kéz nélküli hívás lehetőségét, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat: HFP (Hands-free Profile) vagy HSP (Headset Profile) a BLUETOOTH csatlakozás útján.

- Ha BLUETOOTH mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.
- A műveletek a BLUETOOTH mobiltelefontól függően eltérhetnek. Olvassa el a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

1 Csatlakoztatása a hangszórót egy BLUETOOTH mobiltelefonhoz.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, a hangszóróból felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH csatlakoztatva)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartós világításra vált.

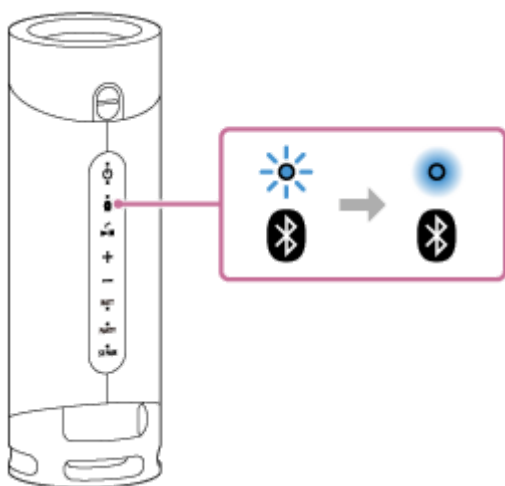


A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén

Csatlakoztasson egy olyan hangszóróhoz, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog. Az alábbi lépésekben és műveletekben a kéz nélküli hívás folyamán BLUETOOTH mobiltelefonhoz csatlakoztatott hangszórót kezelünk.

2 Kezdeményezzen a BLUETOOTH mobiltelefonján hívást.

Híváskor a lejátszás szünetel, és a hangszóróból a tárcsahang hallható. Amikor a hívott fél fogadja a hívást, beszéljen a hangszóró mikrofonjába.

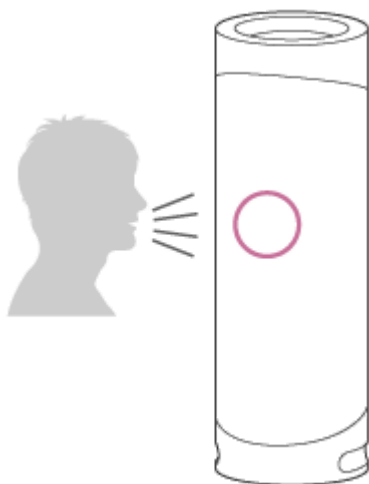


Ha a hangszóróból nem hallatszik tárcsahang

- Lehet, hogy a hangszóró nincs csatlakoztatva a BLUETOOTH mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát a BLUETOOTH mobiltelefonon.
- Váltsa a hívó eszközt a hangszóróra a ►|| (lejátszás)/ ☎ (hívás) gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával.
- Ha egynél több BLUETOOTH eszköz csatlakozik a hangszóróhoz (többszörös eszközcsatlakozás), nem fogadhat telefonhívást. Szakítsa meg a BLUETOOTH kapcsolatot, vagy kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközökön a használatban lévő BLUETOOTH mobiltelefon kivételével.

3 Amikor a telefon cseng vagy telefonos beszélgetés van folyamatban, a hangerőt a hangszóró +/- (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH mobiltelefon segítségével szabályozhatja.

Amikor megnyomja a hangszóró +/- (hangerő) gombjait, vagy a BLUETOOTH mobiltelefonon változtatja a hangerőt, a 🔦 (tápellátás) jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

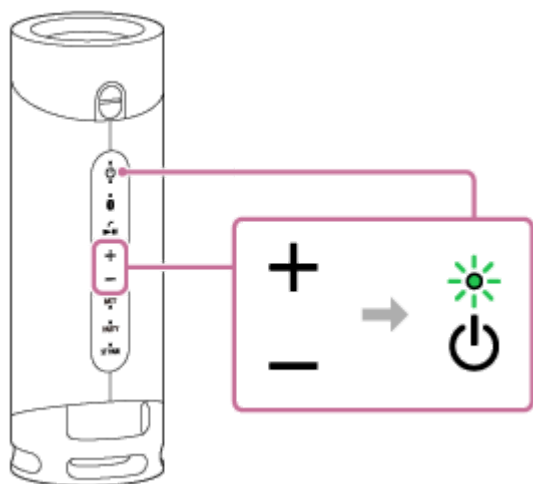

4 Hívás befejezéséhez nyomja meg a ►|| (lejátszás)/ ☎ (hívás) gombot.

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik. A lejátszás akkor is folytatódik, ha a BLUETOOTH mobiltelefon használatával fejezi be a hívást, amennyiben a hívást megelőzően zenét hallgatott.

Tipp

- Ha a hívó nem hallja vagy alig hallja a hangját, beszéljen közelebből a hangszóró mikrofonjába.
- A zenelejátszás és a hívás hangereje egymástól függetlenül van beállítva a hangszóróban.

Megjegyzés

- Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata esetén a telefonhívás hangja csak azon a hangszórón hallható, amely  (BLUETOOTH) kijelzője kék fénnel világít.
- A BLUETOOTH mobiltelefontól függően lehet, hogy a lejátszás nem fog szünetelni a hívás során.
- A BLUETOOTH mobiltelefont használja legalább 50 cm távolságra a hangszórótól. Ha a hangszóró és a BLUETOOTH mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.
- Ha többszörös eszközcsatlakozást létesít, nem használhatja a kéz nélküli funkciót. A többszörös eszközcsatlakozás kikapcsolásához kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a nem használt BLUETOOTH eszközökön.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A BLUETOOTH csatlakozás bontása \(a használat után\)](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Váltás az egyidejűleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközök között \(többszörös eszközcsatlakoztatás\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Mire használható a „Sony | Music Center”

A „Sony | Music Center” alkalmazás olyan Sony hangeszközök vezérlésére szolgál, amelyek kompatibilisek a „Sony | Music Center” alkalmazással, okostelefonból, iPhone eszközből stb.

A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:

<https://www.sony.net/smcqa/>

A műveletek, amelyek elvégezhetők egy „Sony | Music Center” alkalmazást használó hangszórón

- Okostelefonon vagy iPhone eszközökön lévő, nagy felbontású (Hi-Res) hangot tartalmazó zenefájlok lejátszása.
- A hangminőség beállítása és a hangszínszabályozás
- A beépített akkumulátor töltöttségének jelzése
- A Tápellátás lehetőségei beállítás (az Auto Standby funkció, a Bluetooth Standby funkció, az akkumulátor töltöttségéhez társított hangos útmutató)
- A BLUETOOTH kodek (a BLUETOOTH hangsugárzás-minőség) váltása
- Váltás mono hanglejátszásról (gyári alapértelmezés) sztereó hanglejátszásra
- Csoportosítás más eszközökkel (a Sztereó pár funkció, a Bulicsatlakozás funkció)
- A hangszóró szoftverfrissítésének vagy verziójának a megtekintése

Megjegyzés

- A „Sony | Music Center” által vezérelhető lehetőségek a csatlakoztatott eszköztől függően eltérhetnek. Az alkalmazás műszaki adatai és külalakja előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- Mindig a „Sony | Music Center” legújabb verzióját használja. Ha hangszórót és a BLUETOOTH eszközt nem tudja BLUETOOTH útján csatlakoztatni, vagy probléma merül fel, például a hang nem hallható, távolítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást, és próbálkozzon újra a BLUETOOTH csatlakozással.
A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalain találhat.
- Vegye figyelembe, hogy a „Sony | Music Center” és a „Music Center for PC” különböző alkalmazások.

Kapcsolódó témák

- [A „Sony | Music Center” telepítése](#)
- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Váltás mono hanglejátszásról sztereó hanglejátszásra](#)
- [A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereó pár funkció\)](#)
- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

A „Sony | Music Center” telepítése

Telepítse a „Sony | Music Center” alkalmazást okostelefonjába, iPhone készülékébe stb. a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldaláról.

- 1 Töltse le a „Sony | Music Center” alkalmazást a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalairól, és telepítse.



Sony Music Center



- 2 A telepítés befejeződése után indítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást.

Megjegyzés

- Vegye figyelembe, hogy a „Sony | Music Center” és a „Music Center for PC” különböző alkalmazások.
- Mindig a „Sony | Music Center” legújabb verzióját használja. Ha hangszórót és a BLUETOOTH eszközt nem tudja BLUETOOTH útján csatlakoztatni, vagy probléma merül fel, például a hang nem hallható, távolítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást, és próbálkozzon újra a BLUETOOTH csatlakozással.
A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat a Google Play (Play Store) vagy az App Store oldalain találhat.

Kapcsolódó témák

- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

A hangvezérlés funkció használata (Google alkalmazás)

A Google alkalmazás funkciója Android rendszerű okostelefonok része, segítségével a hangszóró mikrofonjába mondott hangutasításokkal vezérelheti az Android rendszerű okostelefont.

A következő rész ismerteti a Google alkalmazás használatát.

1 Válassza ki a Google alkalmazást az [Assist App] beállításként az [Assist & Voice input] részben.

Android okostelefonon válassza a [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] elemet, és válassza a Google alkalmazást az [Assist App] részben.

A fenti művelet egy példa. Részleteket az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

A Google alkalmazással kapcsolatos további részleteket az Android okostelefon kezelési útmutatójában vagy a Google Play (Play Store) weboldain találhat.

Megjegyzés

- Lehet, hogy az alkalmazás legfrissebb verziójára lesz szükség.
- Lehet, hogy a Google alkalmazás nem lesz aktiválható a hangszóróból az Android okostelefon műszaki jellemzőitől függően.

2 Csatlakoztassa a hangszórót az Android okostelefonhoz BLUETOOTH csatlakozás útján.

3 Amíg a hangszóró Android okostelefonhoz csatlakozik BLUETOOTH kapcsolat útján, és az Android okostelefon készenléti módban van vagy zenét játszik le, nyomja meg és tartsa lenyomva a (lejátszás)/ (hívás) gombot kb. 3 másodpercig.

A Google alkalmazás aktiválódik, és elhangzik a kezdőhang.

4 Adjon utasítást a Google alkalmazásnak a hangszóró mikrofonján keresztül.

A Google alkalmazás használatával kapcsolatos további részleteket, például a Google alkalmazás által támogatott alkalmazásokat az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban találja.

Megjegyzés

- A Google alkalmazás nem aktiválható az „OK Google” utasítást a hangszóró mikrofonjába mondva, még akkor sem, ha az Android okostelefon [OK Google] beállítása engedélyezve van.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

A hangvezérlés funkció használata (Siri)

A Siri funkció az iPhone/iPod touch rendszerek része, segítségével a hangszóró mikrofonjába mondott hangutasításokkal vezérelheti a iPhone/iPod touch eszközt.

A következő rész ismerteti a Siri használatát.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone/iPod touch eszközön válassza a [Settings] - [Siri & Search] és engedélyezze a [Listen for "Hey Siri"] lehetőséget.

A fenti művelet egy példa. Részleteket a iPhone/iPod touch eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

A Siri funkcióval kapcsolatos további részleteket az iPhone/iPod touch kezelési útmutatójában vagy a támogatás weboldalain találhat.

2 Csatlakoztassa hangszórót az iPhone/iPod touch eszközhöz BLUETOOTH kapcsolat útján.

3 Míg a hangszóró csatlakozik az iPhone/iPod touch eszközhöz BLUETOOTH kapcsolat útján, és az iPhone/iPod touch készenléti módban van vagy zenét játszik le, nyomja meg és tartsa lenyomva a (lejátszás)/ (hívás) gombot kb. 3 másodpercig.

A Siri aktiválódik, és elhangzik a kezdőhang.

4 Adjon utasítást Siri-nek a hangszóró mikrofonján keresztül.

A Siri használatával kapcsolatos további részleteket, például a Siri által támogatott alkalmazásokat az iPhone/iPod touch eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban találja.

Megjegyzés

- Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A Siri nem aktiválható a „Hey Siri” utasítást a hangszóró mikrofonjába mondva, még akkor sem, ha az iPhone/iPod touch [Allow “Hey Siri”] beállítása engedélyezve van.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

A jelzőfényekről

CHARGE jelzőfény (narancssárga)

Kikapcsolva	A hangszóró töltése sikeresen befejeződött.
Világít	A hangszóró töltése folyamatban van.
Lassan villog	A beépített akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 20%, és töltést igényel.
Felvillan 3-szor, majd kialszik	Ha a hangszóró bekapcsolása után a CHARGE jelzőfény 3-szor felvillan, majd kialszik, a beépített akkumulátor lemerült, és töltést igényel.

Megjegyzés



- Amíg a hangszóró a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró be van kapcsolva. Azonban a hangszóró használatától függően lehet, hogy a teljes feltöltés sok időt vesz igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- Az USB hálózati tápegység típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék energiaszintje csökken, vagy a hangszóró kikapcsol akkor is, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik USB hálózati tápegység segítségével. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Ha a környező hőmérséklet rendkívül magas vagy alacsony, a beépített újratölthető akkumulátor biztonsági okból leállítja a töltését. Akkor is leállítja a töltést, ha a töltés túl hosszú ideig tart. Ilyen esetben növelje vagy csökkentse a hőmérsékletet 5 °C és 35 °C közé, húzza ki és csatlakoztassa újra az USB kábelt, és engedje újratöltni az akkumulátort.

⏻ (tápellátás) jelzőfény

Kikapcsolva	A hangszóró ki van kapcsolva.
Világít (zöld)	A hangszóró be van kapcsolva.
Világít (narancssárga)	A hangszóró ki van kapcsolva. A hangszóró BLUETOOTH készenléti üzemmódba lépett.
Villog (zöld vagy narancssárga)	- Valahányszor megnyomja a +/- (hangerő) gombot, a jelzőfény egyszer felvillan. - Ha használja a +/- (hangerő) gombokat, és a hangerő a minimális (0) vagy maximális (zenelejátszáshoz 50/telefonáláshoz 15) szintre van állítva, a jelzőfény 3-szor felvillan. - A szoftverfrissítési folyamat során a zöld ⏻ (tápellátás) jelzőfény változik (először 5 villanás, majd 4 villanás, egyetlen villanás, végül kialszik*). - Amikor a hangszórót a szoftverfrissítést követően első ízben kapcsolja be, a jelzőfény 3 zöld felvillanással tájékoztat arról, hogy a frissítés befejeződött. - Ha a „Sony Music Center” leállítja a szoftverfrissítést, a jelzőfény 4-szer felvillan zöld fénnel. - Ha a szoftverfrissítés hibával végződik, a jelzőfény 4-szer felvillan narancssárga fénnel.

* A helyzettől függően lehet, hogy nem fogja látni az összes villogásmintát.

(BLUETOOTH) jelzőfény

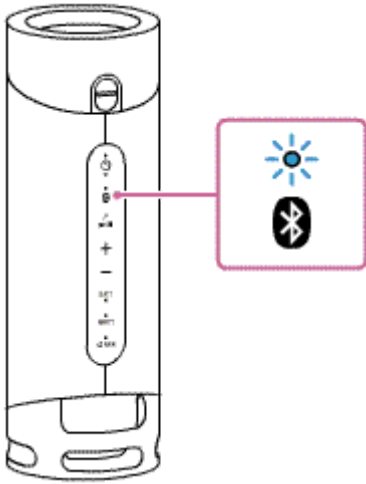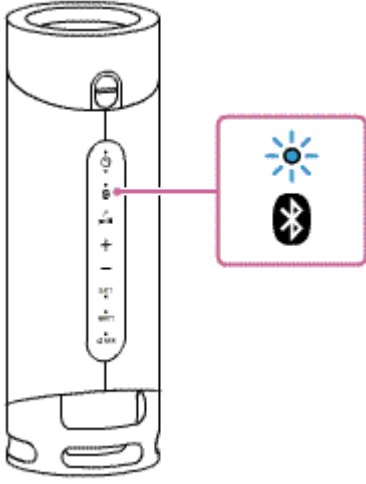Világít	A hangszóró BLUETOOTH eszközhöz csatlakozik.
Páros villogás	A hangszóró párosítási módba lép. 
Lassan villog	A hangszóró BLUETOOTH eszközre vár csatlakozás céljából. 
3-szor felvillan	A szoftver frissítése sikeresen befejeződött.

STAMINA jelzőfény

Világít	A hangeffektus STAMINA üzemmódba van állítva.
Kikapcsolva	A hangeffektus EXTRA BASS üzemmódba van állítva.

ST PAIR (Sztereó pár) jelzőfények

Villog	A hangszórók elindítják a Sztereó pár funkciót. A ST PAIR (Sztereó pár) jelzőfény villog, ha a Sztereó pár funkció általi csatlakoztatás sikertelen.
--------	--

Világít	A hangszóró a Sztereó pár funkciót használja.
---------	---

PARTY (Bulicsatlakozás) jelzőfény

Villog	A hangszóró elindítja a Bulicsatlakozás funkciót.
Világít	A hangszóró a Bulicsatlakozás funkciót használja. A Bulicsatlakozás funkció segítségével csatlakoztatott összes hangszóró jelzőfénye világítani kezd.
3-szor felvillan	A PARTY (Bulicsatlakozás) gomb segítségével nem adhatók hozzá új hangszórók. Új hangszóró hozzáadásához használja a „Sony Music Center” alkalmazást.

Kapcsolódó témák

- [Részek és kezelőelemek](#)
- [Mire használható a „Sony | Music Center”](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Az előtelepített szoftver frissítése


Ha megjelenik a szoftver új verziója, az alábbi módszerek segítségével frissítheti hangszórója előre telepített szoftverét. A szoftver a frissítés által új funkciókkal bővül, amelyekkel gazdagabb élményt nyújt, és használata kényelmesebbé válik.

1 Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével.

A szoftverfrissítés nem végezhető el, ha a beépített akkumulátort használja.

2 Kapcsolja be a hangszórót.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnel világítani kezd.

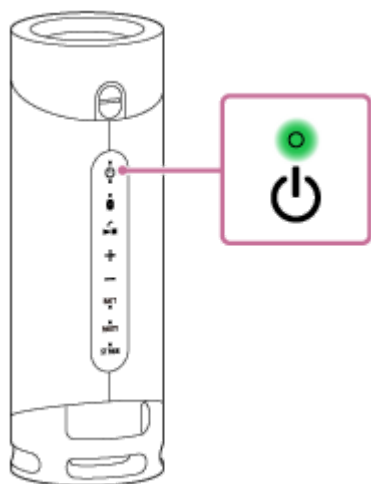

3 Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, iPhone eszközben, stb.



Music Center

4 Koppintson a [SRS-XB23] elemre.

Ha megjelenik a szoftver új verziója, a „Sony | Music Center” képernyőn megjelenő értesítés hívja fel a figyelmet a frissítés lehetőségére.

5 A frissítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A szoftverfrissítési folyamat során a zöld  (tápellátás) jelzőfény változik (először 5 villanás, majd 4 villanás, egyetlen villanás, végül kialszik).

A helyzettől függően lehet, hogy nem fogja látni az összes villogásmintát.

Amikor a hangszórót a szoftverfrissítést követően első ízben kapcsolja be, a  (tápellátás) és a  (BLUETOOTH) jelzőfény 3 felvillanással tájékoztat arról, hogy a frissítés befejeződött.

6 Ellenőrizze a hangszóró szoftverének a verzióját.

A „Sony | Music Center” alkalmazásban koppintson az [SRS-XB23] – [Settings] – [System] elemre. Az „SRS-XB23” alatt megjelenő „XXXX” a szoftver verzióját jelöli.

Megjegyzés

- Ha a frissítés sikertelen, töltsse fel a beépített újratölthető akkumulátort, amíg el nem éri a legalább 40%-os töltöttséget.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Óvintézkedések

Biztonság

- Olvassa el a hangszóróhoz mellékelt Felhasználói útmutató.
- Fontos információk, például a modell megnevezése, a hangszóró hátsó oldalán lévő kupak belső és külső felületén található.

Elhelyezés

- A működés kockázatának elkerülése érdekében ne hagyja a hangszórót az alábbi helyeken:
 - Magas hőmérsékleteknek kitett helyeken, például közvetlen napsütésben vagy világítótest alatt, hőforrás közelében vagy szaunában
 - Csukott ablakú járműben (különösen nyáron)
 - Túlságosan poros helyen
 - Erős rezgésnek kitett helyen
- Helyezze a hangszórót vízszintes, sík felületre. Ha lejtős felületre helyezi, a hangszóró saját rezgése következtében felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérüléshez, hibás működéshez vagy a teljesítmény romlásához vezethet.
- A hangszóró elhelyezésének a körülményeitől függően felborulhat vagy leeshet a felületről. Ne hagyjon értékes tárgyakat a hangszóró közelében.
- Ez a hangszóró nem ellenálló a mágnesességgel szemben. A mágnesességre érzékeny tárgyakat (magnószalagok, órák, mágneses kódolású bankkártyák és hitelkártyák stb.) tartsa távol a hangszórótól. Vegye figyelembe ezeket a szempontokat a hangszóró hordozása során is.
- Ne használja a hangszórót járműben.

Egyéb

- Ne használja és ne hagyja a hangszórót rendkívül meleg vagy hideg (5 °C – 35 °C közötti hőmérsékleten kívüli) környezetben. Ha a hangszóró a fenti tartományon kívül használja vagy tárolja, a hangszóró a belső áramkörök védelme érdekében automatikusan leállhat.
- Töltse fel az akkumulátort teljesen 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy megtartsa a teljesítményét.
- Ha bármilyen a jelen Súgóútmutató dokumentumban nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a hangszóróval kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Töltésre vonatkozó megjegyzések

A beépített lítium-ion akkumulátor élettartama

- Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort 6-havonta akkor is, ha huzamosabb ideig nem fogja használni a hangszórót, hogy az megtartsa teljesítményét.
- Ha a hangszórót hosszú ideig nem használta, a beépített akkumulátor feltöltése hosszabb időt vehet igénybe.
- A beépített újratölthető akkumulátor élettartama korlátos. Az idő és a beépített akkumulátor használata során az újratölthető beépített akkumulátor kapacitása lassan csökken. Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje a teljes feltöltés ellenére jelentősen rövidebbnek tűnik, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.
- Ha a beépített akkumulátor használhatósági ideje jelentősen rövidebbnek tűnik, ez azt jelentheti, hogy az újratölthető beépített akkumulátor élettartama lejárt.
- Az újratölthető akkumulátor élettartama a használatától, környezettől és a tárolás körülményeitől függően eltérhet.

Figyelem

Ha a hangszóró a beépített akkumulátor töltése során problémát észlel az alábbi okokból, a CHARGE jelzőfény (narancssárga) kialszik akkor is, ha a töltés még nem fejeződött be.

- A környezet hőmérséklete kilép az 5 °C – 35 °C tartományból.
- Probléma lépett fel a beépített akkumulátorral.
- Ha a beépített akkumulátor töltése túl hosszú ideig tart.

Megjegyzés

- A töltési idő a beépített akkumulátor használatától függően eltérhet.
- Töltse a hangszórót 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten.
- Az akkumulátor felmelegszik a töltés közben. Ez nem működési hiba.
- Ne tegye ki hirtelen hőmérsékletváltozás, közvetlen napsütés, pára, homok, por vagy mechanikus ütközés hatásának. Ne hagyja a hangszórót napon parkoló gépkocsiban sem.
- Amíg a hangszóró a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva, a hangszóró beépített akkumulátora töltődhet akkor is, ha a hangszóró be van kapcsolva. Azonban a teljes feltöltés a hangszóró használati módjától függően több időt vehet igénybe. Azt tanácsoljuk, hogy az akkumulátor feltöltése előtt kapcsolja ki a hangszórót.
- A hangszóró beépített akkumulátorát a hangszórót USB töltő porttal felszerelt számítógéphez csatlakoztatva is feltöltheti. Azonban nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- Ne csatlakoztassa a hangszórót huzamosabb ideig számítógéphez, ha a számítógép nincs tápegységhez kapcsolva. A számítógép akkumulátora lemerülhet.
- A töltés rendkívül hideg vagy meleg környezetben biztonsági okokból leáll. A hangszóró töltése akkor is megszakad, ha a töltés túl sokáig tart. A probléma elhárításához húzza ki a hangszóróból az USB kábelt, és csatlakoztassa újra, ha az üzemhőmérséklet 5 °C és 35 °C közé kerül.

- Magas hőmérsékletnél az akkumulátor védelme érdekében leállhat a töltés, vagy csökkenhet a hangerő.
- USB elosztók esetében nem garantálható az akkumulátor töltése.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)

5-011-839-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Víz- és porállóságra vonatkozó megjegyzések

A hangszóró víz- és porállósága

A hangszóró vízállósági besorolása biztonságosan felerősített kupakkal IPX7^{*1} az IEC60529 „Víz elleni védetség fokozatai (IP kód)”^{*3} szerinti „Vízbe merülés elleni védelem fokozatai” jegyzék értelmében, és porállósága IP6X^{*2} a „Szilárd tárgyak szerkezetbe jutása elleni mechanikai védetség fokozatai”^{*3} értelmében.

Folyadékok, amelyekre vonatkoznak a vízállósági besorolások

Vonatkozik	friss víz, csapvíz, medencevíz, sós víz
Nem vonatkozik	a fentiekől eltérő folyadékok (szappanos víz, mosószer vagy fürdőápoló, sampon tartalmazó víz, forró forrásvíz stb.)

^{*1} IPX7 megfelelés: A hangszórót tesztelték, és működőképességét igazolták 1 m mélyre történő, 30 percig tartó kíméletes vízbemerítés esetére.

^{*2} IP6X megfelelés: A hangszórót tesztelték, és porállóképességét igazolták max. 75 µm átmérőjű örvénylő port tartalmazó tesztberendezésben 8 óráig tartó teszt során.


^{*3} A mellékelt tartozékok és a hangszóró csatlakozói (USB) nem védettek víz, sem por ellen. Tűz vagy áramütés kockázatának az elkerülése érdekében ne tegye ki a hangszórót víz vagy folyadékcseppek hatásának, ha valamelyik vagy mindkét konnektort (USB) használja. Ne helyezzen vázát vagy más folyadékkal töltött edényt a hangszóróra.

A hangszóró víz- és porállóságának meghatározása a saját méréseinken alapul az itt feltüntetett feltételek mellett. Megjegyezzük, hogy víz vagy por felhasználó általi helytelen használat miatt bekövetkező behatolása okozta működési hibákra nem vonatkozik a jótállás.

A víz- és porállóság romlásának a megelőzése

Ellenőrizze az alábbiakat, és használja a hangszórót helyesen.

- A hangszóró megfelelt az esési tesztnek, amely során 1,22 m magasról esett 5 cm vastag furnérlemezre a MIL-STD810H Method 516.8-Shock követelményeinek megfelelően. Ez azonban nem garantálja, hogy bármilyen körülmények között sértetlen vagy hibátlan marad, és megőrzi vízálló és porálló tulajdonságait. A hangszóró leesése vagy mechanikus hatások következtében kialakuló deformációk vagy sérülések ronthatják a vízálló és porálló tulajdonságokat.
- A hangszóró kialakítása nem biztosít védelmet a víz nyomása ellen. Ha a hangszórót magas víznyomásnak kitett helyen, például zuhany alatt használja, az hibás működéshez vezethet.
- A hangszóróra ne öntsön magas hőmérsékletű vizet, és ne fújjon rá közvetlenül forró levegőt hajszárítóból vagy más berendezésből. Ezen kívül soha ne használja a hangszórót magas hőmérsékletnek kitett helyen, például szaunában vagy hőforrás közelében.
- A kupakot ① kezelje óvatosan. A kupaknak nagyon fontos szerepe van a víz- és porállóság megtartásában. A hangszóró használata során ügyeljen arra, hogy a kupak megfelelően zárva legyen. A kupak lezárása során ügyeljen arra, nehogy idegen tárgyak kerüljenek bele. Ha a kupak nincs teljesen becsukva, a hangszóró- és porállósága romolhat, és a víz vagy por behatolása hibás működéshez vezethet.

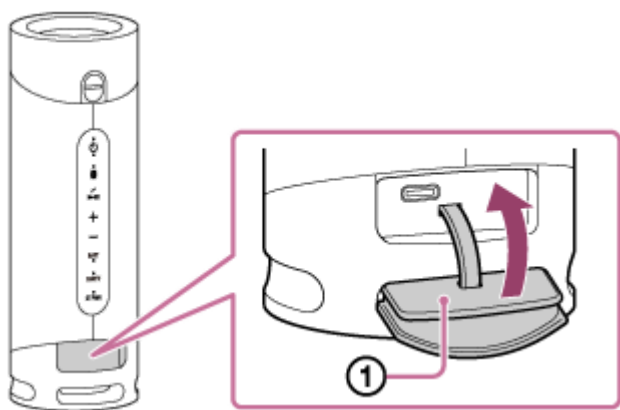


5-011-839-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Gondoskodás az hangszóróról

Noha a hangszóró textil anyagú része víztaszító kezelést kapott, a hangszórót kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja, ha követi az alábbi karbantartási eljárást.

- Ha a hangszóró felszíne beszennyeződik, haladéktalanul mossa le a szennyeződést friss vízzel (csapvíz stb.). Ha a szennyeződés a felületen marad, a textil rész vagy a passzív sugárzó rész kifakulhat vagy károsodhat, vagy a hangszóró meghibásodásához vezethet.
Pl.
 - Ha a strandon, medencénél stb. só, homok stb. tapad a hangszóróra.
 - Ha idegen anyag foltot hagy a hangszórón (napozókrém, napolaj stb.)
- Ha a hangszóró nedves lesz, azonnal törölje le a nedvességet puha száraz törlőkendővel. Ezen kívül hagyja a hangszórót száradni száraz helyen, amíg el nem tűnik minden nedvesség.
- A hang minősége megváltozhat, ha a hangszóróba vagy a passzív sugárzó részbe víz kerül (①). Ez azonban nem utal hibás működésre. Törölje le a nedvességet a hangszóró felszínéről és helyezze a hangszórót egy puha, száraz rongyra, hogy a víz kifolyhasson a hangszóróból. Ezután hagyja megszáradni a hangszórót egy jól szellőztetett helyen.

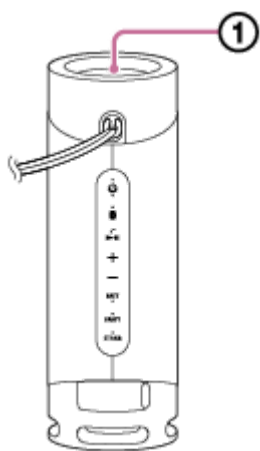

Megjegyzés

- Ha a hangszóró felszíne beszennyeződik, a tisztítására ne használjon tisztítószert, hígítószert, benzint, szeszt stb., mert az ronthatja a hangszóró textil részeinek víztaszító funkcióját.
- Különösen hideg környezetben használat után mindig törölje le a nedvességet a hangszóróról. Ha nedvesség marad a felületén, a hangszóró megfagyhat és meghibásodhat.
- Ha részecskék, például homokszemcsék kerülnek a hangszóró textil vagy egyéb részére, gondosan távolítsa el azokat. Az eltávolításhoz soha ne használjon porszívót vagy hasonló eszközt, mivel az a hangszórót vagy más egységet is károsíthatja.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia megközelítőleg 30 m távolságon belüli működik.

A támogatott BLUETOOTH szabvány verziója és profiljai

A profil a BLUETOOTH eszközök jellegzetességeihez szabványosított funkciócsomag. A hangszóró a BLUETOOTH szabvány alábbi verzióját és profiljait támogatja.

Támogatott BLUETOOTH verzió: BLUETOOTH szabvány, 5.0 verzió

Támogatott BLUETOOTH profilok:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Lehetővé teszi a minőségi zenei tartalom átvitelét és fogadását.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Lehetővé teszi hangerő szabályozását és a zene lejátszását/szüneteltetését és a következő/aktuális zeneszám elejére való ugrást.
- HSP (Headset Profile)*: Lehetővé teszi a telefonhívásokat és a mobiltelefon működtetését.
- HFP (Hands-free Profile)*: Lehetővé teszi a kéz nélküli telefonhívásokat és a mobiltelefon működtetését.

* Ha a BLUETOOTH funkcióval ellátott mobiltelefon a HFP és a HSP szabványt is támogatja, használja a HFP (Hands-free Profile) lehetőséget.

Maximális kommunikációs távolság

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát egymástól legfeljebb 30 m távolságra lévő hangszóró és eszköz csatlakoztatására használja.

A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.

- A hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém, fal helyezkedik el.
- A hangszóró közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
- A hangszóró közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
- A hangszóró közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

Más berendezésekből eredő interferencia

A BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g) eszközök azonos frekvenciát (2,4 GHz) használnak, ezért mikrohullámú interferencia léphet fel, ami csökkentheti a kommunikációs sebességet, zavart vagy csatlakozási hibát okozhat, ha a hangszórót vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.

Interferencia más berendezésekkel

A BLUETOOTH eszköz által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi műszerek működését. Kapcsolja ki a hangszórót és a másik BLUETOOTH eszközt az alábbi helyzetekben, ellenkező esetben baleset történhet.

- Ha gyúlékony gáz van jelen, kórházban, vonaton, repülőn vagy üzemanyagtöltő állomáson
- Önműködő ajtók vagy tűzriasztók közelében

Megjegyzés

- A BLUETOOTH funkció használatához a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH eszköznek a hangszóróval azonos profilt kell használnia. Megjegyezzük, hogy az eszközök működése műszaki jellemzőiktől függően eltérhet akkor is, ha tartalmazznak azonos profilt.
- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemzőiből adódóan telefonálás vagy zenehallgatás során a hangszórón lejátszott hang némileg késhe a BLUETOOTH eszközön lejátszott hanghoz viszonyítva.

- A hangszóró támogatja a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, így a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használata esetén biztonságos kapcsolatot biztosít, de ez a biztonság a beállítástól függően elégtelennek bizonyulhat. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia útján történő kommunikáció során legyen körültekintő.
- A BLUETOOTH kommunikáció során előforduló információkiszivárgásért nem vállalunk felelősséget.
- Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabvány betartásához BLUETOOTH funkcióval ellátott eszköz szükséges. Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök funkcióiktól vagy műszaki jellemzőiktől függően nem csatlakoztathatók vagy nem működnek megfelelően annak ellenére, hogy megfelelnek az említett BLUETOOTH szabványnak.
- A hangszóróhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően zavar vagy a hang akadozása léphet fel.
- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH útján, mert zavarhatja a rádióadást.
- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Licencnyilatkozat

A licenccel kapcsolatos megjegyzések

A termékhez szoftver tartozik, amelyet a Sony az adott szoftver szerzői jogainak tulajdonosaival kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogainak tulajdonosa követelményeinek értelmében kötelességünk vásárlóinkkal ismertetni a szerződés tartalmát.

Nyissa meg az alábbi URL-címet, és olvassa el a licenc tartalmát.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20/>

A GNU GPL/LGPL hatálya alá eső szoftverekkel kapcsolatos megjegyzések

A termékhez olyan szoftver tartozik, amelyre GNU General Public License (a továbbiakban „GPL”) vagy GNU Lesser General Public License (a továbbiakban „LGPL”) licenc vonatkozik. Ezek meghatározzák, hogy a vásárlónak jogában áll megvásárolni, módosítani és újraértékesíteni az említett szoftver forráskódját a mellékelt GPL vagy LGPL értelmében. A fentiekben felsorolt szoftver forráskód a weben érhető el.

Letöltéséhez nyissa meg az alábbi URL-címet, majd válassza ki az „SRS-XB23” modellnevet.

URL:<http://oss.sony.net/Products/Linux/>

Megjegyezzük, hogy a Sony nem válaszolhat a forráskód tartalmára vonatkozó kérdésekre, és nem tudja azokat megválaszolni.

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Védjegyek

- Az Android, Google Play és a többi idevágó jegy és embléma a Google LLC védjegye.
- Az LDAC™ a Sony Corporation védjegye.
- A BLUETOOTH® márkanév és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Sony Corporation e márkanéveket és védjegyeket licenc keretein belül használja.
- Az Apple, az Apple logó, az iPhone, az iPod, az iPod touch, a Mac, a macOS és a Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
- A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy az adott tartozék speciálisan úgy lett kialakítva, hogy a jelvényen megjelölt Apple termékekhez csatlakozzon, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, illetve biztonsági és törvényes szabványoknak való megfeleléséért.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum védjegye.
- A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A WALKMAN és WALKMAN embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- Más védjegyek és kereskedelmi elnevezések az illető tulajdonosaik birtokában vannak.
- A dokumentumban nem tüntettük fel a ™ és a ® jeleket.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Ha a hangszóró nem működik megfelelően, a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lépésekkel.

- Keresse meg a probléma tüneteit a jelen Súgóútmutató oldalain, és próbálja ki a felsorolt műveleteket.
- Töltse fel a hangszórót.
Bizonyos problémákat megoldhat a beépített akkumulátor feltöltésével.
- Indítsa újra a hangszórót.
- Inicializálja a hangszórót.
Ez a művelet gyári alapértékre állítja vissza a beállításokat, például a hangerőt stb., és törli a párosítási információkat.
- Keresse ki a problémával kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálat webhelyén.
- A hangszóróra vonatkozó támogatási információkért keresse fel a támogatás alábbi weboldalait:
 - Amerikai vásárlóknak:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Európai vásárlóknak:
<https://www.sony.eu/support>
 - Kínai vásárlóknak:
<https://service.sony.com.cn>
 - Más országokban/térségekben élő vásárlóknak:
<https://www.sony-asia.com/support>

Ha a fenti műveletek nem segítenek, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró újraindítása](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

A hangszóró nem tölthető fel

- A (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység használata esetén győződjön meg arról, hogy az USB kábel biztonságosan csatlakoztatva van a hangszóróhoz és az USB hálózati tápegységhez. Ezután ellenőrizze, hogy az USB hálózati tápegység biztonságosan csatlakozik egy fali csatlakozóaljzathoz.
- Ha (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegységet használ, győződjön meg arról, hogy képes biztosítani legalább 1,5 A kimeneti áramerősséget. Használhat olyan USB hálózati tápegységet is, amely kimenő áramerőssége 500 mA vagy több és 1,5 A-nál kevesebb, de a teljes feltöltés sok időt (10 órát vagy többet) is igénybe vehet. Azt tanácsoljuk, hogy ilyen USB hálózati tápegység használata esetén kapcsolja ki a hangszórót az akkumulátor feltöltése előtt. Olyan USB hálózati tápegység használata esetén, amely kimeneti áramerőssége nem éri el a 500 mA-t, nem garantálható az akkumulátor töltése.
- A hangszóró olyan USB hálózati tápegységeket támogat, amelyek képesek 1,5 A kimeneti áramerősség biztosítására. Más eszköz használatával nem garantálható az akkumulátor töltése.
- A hangszóró beépített akkumulátorát a hangszóróhoz csatlakoztatott USB kábelt USB töltő porttal felszerelt számítógéphez csatlakoztatva is feltöltheti. Azonban nem minden számítógépet tesztelték és igazolták a fenti eljárással, és az eljárás nem alkalmazható saját összeállítású számítógépekre.
- Az USB hálózati tápegység típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék energiaszintje csökken, vagy a hangszóró kikapcsol akkor is, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik USB hálózati tápegység segítségével. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [A jelzőfényekről](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

A hangszóró nem kapcsolható be, vagy a hangszóró váratlanul kikapcsol

- Lehet, hogy az újratölthető beépített akkumulátor lemerült, vagy gyenge. Csatlakoztassa a hangszórót egy fali csatlakozóaljzathoz (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével.
- Az USB hálózati tápegység típusától és műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy ha nagy hangerővel használja a hangszórót, az újratölthető beépített akkumulátor maradék energiaszintje csökken, vagy a hangszóró kikapcsol akkor is, ha a hangszóró fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik USB hálózati tápegység segítségével. Ez azonban nem utal hibás működésre. Ilyen esetben kapcsolja ki a hangszórót, és a használata előtt hagyja teljesen feltöltődni az akkumulátort.
- Lehet, hogy aktiválódott az automatikus kikapcsolás (Auto Standby) funkció. Bizonyos körülmények között, például ha a hangbemenet hangereje gyenge, a rendszer 15 perc elteltével kikapcsolódik. A használathoz növelje a csatlakoztatott készülék hangerejét, vagy kapcsolja ki az automatikus kikapcsolás funkciót.

Kapcsolódó témák

- [A hangszóró feltöltése](#)
- [Automatikus kikapcsolás \(Auto Standby\) funkció](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Nincs hang/Csak egy hangszóróból jön hang/Alacsony hangerőszint/Torz hang/A hangszóróból bűgás vagy zaj hallható/A hívó nem hallható vagy halk

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró és a csatlakoztatott eszköz is be van kapcsolva.
- Növelje a hangszóró és a csatlakoztatott eszköz hangerejét.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz lejátszik valamilyen hangot.
- Ha a hangszóróhoz számítógépet csatlakoztat, ügyeljen arra, hogy a számítógép hangkimeneteként BLUETOOTH eszköz van beállítva.
- Ellenőrizze, hogy a hangszóró BLUETOOTH kapcsolatot létesített a BLUETOOTH eszközzel.
- Párosítsa újra a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt.
- Ha a csatlakoztatott eszköz hangszínszabályozó funkcióval van ellátva, kapcsolja ki a funkciót.
- A hangszórót tartsa távol mikrohullámú sütőktől, Wi-Fi® hálózattól stb.
- Helyezze közelebb a BLUETOOTH eszközt a hangszóróhoz. Ha a hangszóró és a BLUETOOTH eszköz között valami akadály van, távolítsa el az útból.
- Ha a CHARGE jelzőfény lassan villog, kapcsolja ki a hangszórót, és töltsen fel kellően a beépített akkumulátort.
- Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a hangszóróhoz BLUETOOTH útván, mert zavarhatja a rádióadást.
- Helyezze a hangszórót távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.
- Ha a Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használata során más BLUETOOTH eszköz, például BLUETOOTH egér vagy BLUETOOTH billentyűzet csatlakozik a BLUETOOTH eszközhöz, bontsa a közöttük lévő kapcsolatot.
- Lehet, hogy egyes BLUETOOTH eszközök megváltoztatták a lejátszás minőségét. Ha eszköze kompatibilis ezzel a funkcióval, válassza hangminőségként a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
- Válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat (SBC)” lehetőséget a hangszóró vezeték nélküli lejátszásának minőségeként.
- Telepítse a „Sony | Music Center” alkalmazás legújabb verzióját a csatlakoztatott eszközre. Ha nem tudja használni a „Sony | Music Center” legújabb verzióját, vagy nem tudja csatlakoztatni a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt BLUETOOTH kapcsolat útván, távolítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást, és telepítse újra.
- Hívás fogadása vagy hívás során ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH eszköz kimeneteként a hangszóró van beállítva.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útván](#)

- [A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása \(kodek\)](#)
- [A jelzőfényekről](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)

5-011-839-51(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Vezeték nélküli hangszóró

SRS-XB23

A hang a használat során gyengül

- A hang az alábbi esetekben gyengülhet. Ez nem működési hiba.
 - Ha a beépített akkumulátor lemerülőben van, és a CHARGE jelzőfény lassan villog, miközben a hangszórót csak a beépített akkumulátor táplálja.
 - Ha az újratölthető beépített akkumulátor lemerülőben van a hangszóró tartós, nagy hangerővel történő használata következtében, annak ellenére, hogy a hangszóró a (kereskedelmi forgalomban kapható) USB hálózati tápegység segítségével fali csatlakozóaljzathoz, vagy egy USB töltőporttal felszerelt számítógéphez van csatlakoztatva.
- Ha a hang a használat során gyengül, kövesse az alábbi eljárást.
 1. Kapcsolja ki a hangszórót.
 2. Töltse fel eléggé a beépített akkumulátort.

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

A hangszóró nem párosítható BLUETOOTH eszközzel

- Helyezze a hangszórót és a BLUETOOTH eszközt egymástól 1 m távolságon belülre.
- Az Apple iOS eszközök esetében az egység kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival. A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.
- A Sztereó pár funkció vagy a Bulicsatlakozás funkció használatához párosítsa azzal a hangszóróval, amely  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog.
- Ha a  (BLUETOOTH) jelzőfénye nem villog párosan kék fénnel, nyomja meg a  (BLUETOOTH) gombot. Felhangzik a hangos útmutató (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH párosítás)), és a  (BLUETOOTH) jelzőfénye párosan villogni kezd (párosítási mód).
- A hangszóró inicializálása után lehet, hogy iPhone/iPod touch készülék nem fog tudni csatlakozni a hangszóróhoz. Ez esetben törölje a párosítási információkat az iPhone/iPod touch eszközön, és párosítson újra.
- Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszköz be van kapcsolva, és a BLUETOOTH funkció aktív az eszközön.
- Ha a BLUETOOTH eszközön nincs megjelenítve a hangszóró, kapcsolja ki az eszközt, majd kapcsolja be újra. Ez enyhítheti a problémákat.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A jelzőfényekről](#)
- [A hangszóró inicializálása](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

A BLUETOOTH eszköz nem csatlakoztatható a Sztereó pár funkciót használó hangszóróhoz

- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Frissítse a „Sony | Music Center” alkalmazást a legfrissebb verzióra a Sztereó pár funkció beállítása előtt.
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt összes hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen.
- 2 SRS-XB23 hangszóró csatlakoztatását követően végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszköz és azon hangszóró között, amelyik  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli zenehallgatás 2 hangszóróval \(Sztereó pár funkció\)](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

Nem csatlakoztatható Bulicsatlakozás funkciót használó hangszóróhoz

- Ellenőrizze, hogy az eszköze kompatibilis-e a Bulicsatlakozás funkcióval. A vezeték nélküli Bulilánc funkcióval kompatibilis eszközök nem állnak rendelkezésre a csatlakozáshoz.
- A funkcióhoz való csatlakozáshoz frissítse az előtelepített szoftvert a legfrissebb verzióra minden egyes hangszórón. (A frissítési eljárásról további részleteket [Az előtelepített szoftver frissítése](#) című részben olvashat.)
- Frissítse a „Sony | Music Center” alkalmazást a legfrissebb verzióra a Bulicsatlakozás funkció beállítása előtt.
- Ügyeljen arra, hogy a funkcióhoz csatlakoztatni kívánt összes hangszóró legfeljebb 1 m távolságra legyen.
- Több hangszóró csatlakoztatását követően végezze el a párosítási eljárást egy BLUETOOTH eszköz és azon hangszóró között, amelyik  (BLUETOOTH) jelzőfénye kék fénnel villog.

Kapcsolódó témák

- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)
- [Az előtelepített szoftver frissítése](#)

Vezeték nélküli hangszóró

SRS-XB23

Nem csatlakoztatható hangszóró a Bulicsatlakozás funkcióhoz

- A PARTY (Bulicsatlakozás) gomb segítségével beállított csoportok esetében az új hangszóró hozzáadásához használja a PARTY (Bulicsatlakozás) gombot.
- A „Sony | Music Center” segítségével beállított csoportok esetében az új hangszóró hozzáadásához használja a „Sony | Music Center” alkalmazást.
A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:
<https://www.sony.net/smcqa/>

Kapcsolódó témák


- [A vezeték nélküli lejátszás használata több hangszóróval \(Bulicsatlakozás funkció\)](#)

Vezeték nélküli hangszóró
SRS-XB23

A hangszóró újraindítása

Az alábbi esetben a hangszóró újraindításához tartsa lenyomva a  (tápellátás) gombot megközelítőleg 8 másodpercig.

- A bekapcsolást követően nem működtetheti a hangszórót.
- A párosítási problémák hibaelhárítását követően nem működtetheti a hangszórót.

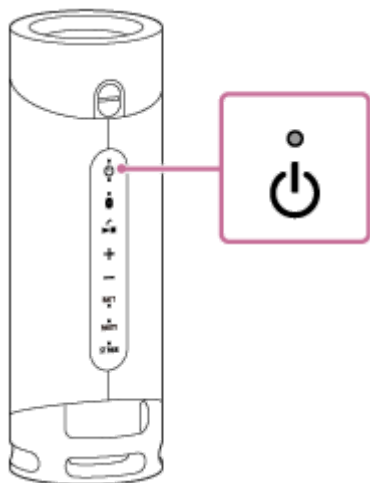

Megjegyzés

- A hangszóró újraindítása nem törli a párosítási információkat.
- A hangszóró alaphelyzetbe állítása megváltoztathatja hangerő, a funkciók vagy a hang beállításait.


Vezeték nélküli hangszóró

SRS-XB23

A hangszóró inicializálása

Ha a hangszóró újraindítás után nem működik megfelelően, inicializálja, hogy visszaálljanak a gyári alapértelmezett beállítások.

Bekapcsolt hangszóróval tartsa egyidejűleg lenyomva a **-** (hangerő) és a **Bluetooth** (BLUETOOTH) gombokat, amíg a hangszóró ki nem kapcsol (5 másodpercig, vagy tovább).

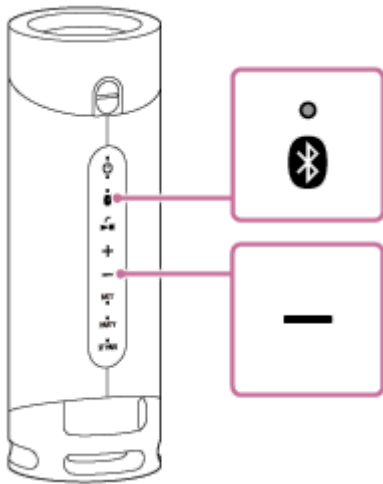

A hangszóró inicializálódik. A hangerő és hasonló beállítások gyári alapértékre állnak vissza, és a párosítási információk törlődnek.

Megjegyzés

- A hangszóró kikapcsolt állapotban nem inicializálható.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás és kapcsolat BLUETOOTH® eszközökkel](#)
- [A hangszóró újraindítása](#)