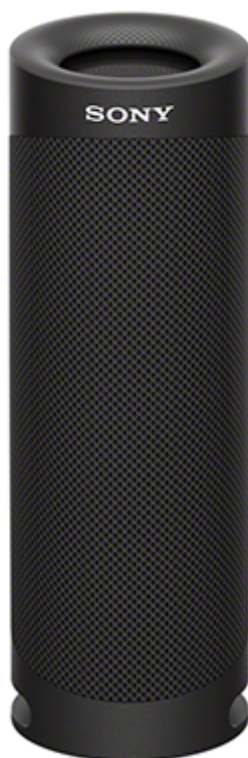


ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งานลำโพงนี้ เลือกหัวข้อจากหน้าต่างนำทาง
รูปแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เริ่มใช้งาน[ขั้นส่วนและการใช้งาน](#)

ขั้นส่วนที่ให้มา

- [การใช้สายคล้อง](#)

แหล่งพลังงาน/การชาร์จ

- [การชาร์จลำโพง](#)

- [การเปิดเครื่อง](#)

- [การปิดเครื่อง](#)

- [การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH](#)

- [ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ \(Auto Standby\)](#)

การสร้างการเชื่อมต่อ

BLUETOOTH

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)

การฟังเพลง

อุปกรณ์ BLUETOOTH

- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การสลับระหว่างการเล่นเสียงโมโนและการเล่นเสียงสเตอริโอ](#)
- [การเลือกคุณภาพการเล่นเสียง BLUETOOTH \(โคเดก\)](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [การสลับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อพร้อมกัน \(การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง\)](#)

ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

- [การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง \(ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ\)](#)
- [การยุติฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ](#)

ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

- [การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง \(ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้\)](#)
- [การยุติฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้](#)

[การเพลิดเพลินกับการสลับเอฟเฟกต์เสียง](#)

โทรศัพท์

[การรับสาย](#)

[การโทรออก](#)

การใช้ “Sony | Music Center”

[สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยฟังก์ชัน “Sony | Music Center”](#)

[การติดตั้ง “Sony | Music Center”](#)

การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง

[การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง \(แอป Google\)](#)

[การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง \(Siri\)](#)

ข้อมูล

เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ

การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

- [การป้องกันไว้มาก่อน](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำและการกันฝุ่น](#)
- [วิธีการดูแลรักษาลำโพง](#)
- [เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH](#)
- [ประกาศเกี่ยวกับสิทธิการใช้งาน](#)
- [เครื่องหมายการค้า](#)

การแก้ไขปัญหา

ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

แหล่งจ่ายไฟ

- [ไม่สามารถชาร์จลำโพงได้](#)
- [ไม่สามารถเปิดลำโพงได้หรือลำโพงปิดทำงานกะทันหัน](#)

เสียง

- [ไม่มีเสียง/เสียงออกจากลำโพงเครื่องเดียวเท่านั้น/เสียงเบา/เสียงผิดเพี้ยน/มีเสียงรบกวนออกจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง/ไม่มีเสียงหรือเสียงเบาจากคู่หู](#)
- [เสียงเบาลงในระหว่างการใช้งาน](#)

BLUETOOTH


- [ไม่สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้](#)
- [ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH กับลำโพงในฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ](#)
- [ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงในฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้](#)
- [ไม่สามารถเพิ่มลำโพงเพื่อใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้](#)

รีเซ็ต

- [การรีเซ็ตลำโพง](#)
- [การกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

ชิ้นส่วนและการใช้งาน

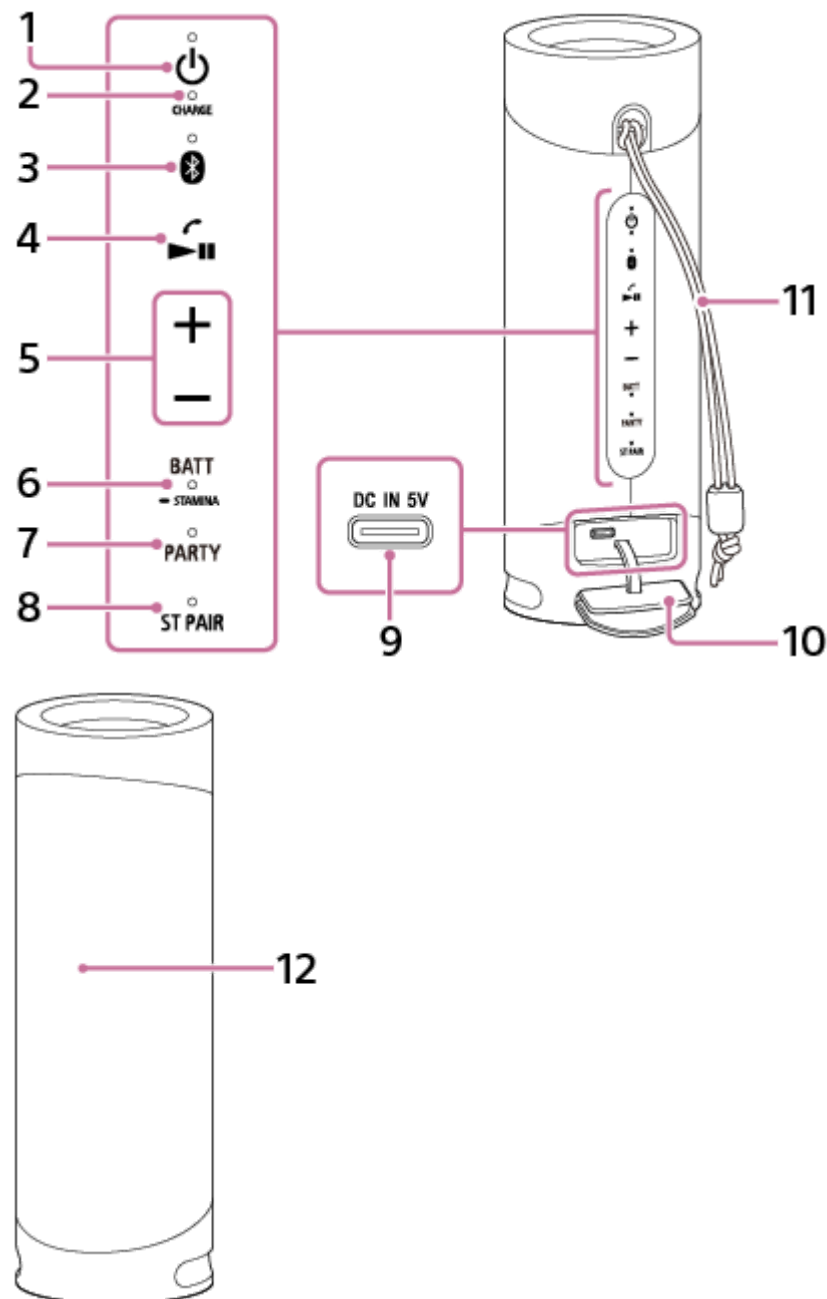

1. ปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง) พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะ
2. ไฟแสดง CHARGE
3. ปุ่ม (BLUETOOTH) พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะ
4. ปุ่ม (เล่น)/ปุ่ม (โทรออก)
5. ปุ่ม +/- (ระดับเสียง)
6. ปุ่ม BATT (แบตเตอรี่)/ปุ่ม STAMINA พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะ

กดปุ่มสั้น ๆ เพื่อฟังเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงเกี่ยวกับปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ เมื่อต้องการสลับเอฟเฟกต์เสียงระหว่างโหมด EXTRA BASS และโหมด STAMINA ให้กดปุ่มค้างไว้

7. ปุ่ม PARTY (เชื่อมต่อปาร์ตี้) พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะ

8. ปุ่ม ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะ

9. DC IN 5V พอร์ต (USB Type-C®)*

คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงเมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านสาย USB Type-C® ที่ให้มา และผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด)

10. ฝาปิด

11. สายคล้อง

12. ไมโครโฟน

* พอร์ตนี้ไม่รองรับการเล่นเพลง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23


การใช้สายคล้อง

เมื่อใช้สายคล้องที่ติดกับลำโพง คุณสามารถแขวนลำโพงและใช้งานได้ แม้ว่าคุณจะไม่มีการแขวนก็ตาม

1 พันสายคล้องรอบวัตถุที่ต้องการ

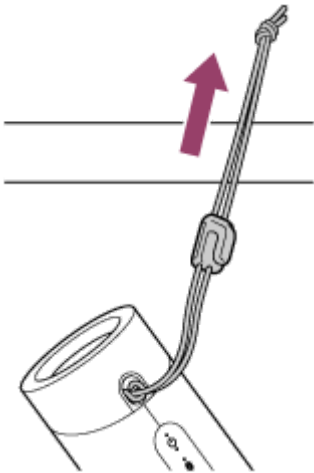

2 ใส่สายคล้องเข้าไปในตัวหนีบและติดสายให้แน่น

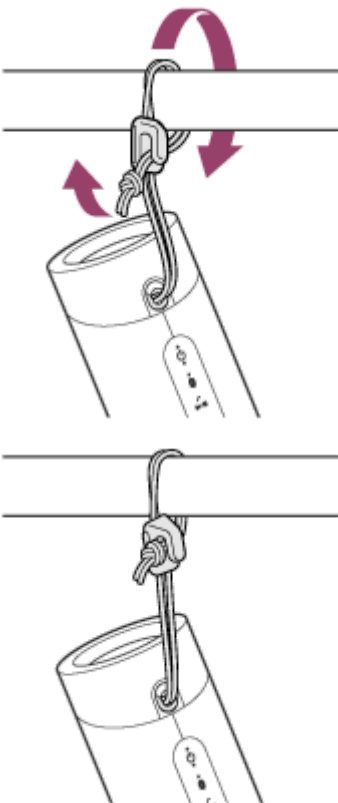

หมายเหตุ

- อย่าใช้สายคล้องชนิดอื่นนอกเหนือจากสายที่ให้มา
- หลังจากใส่สายคล้องแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวหนีบติดปลายสายคล้องแน่นแล้ว

- อย่าดึงสายคล้องที่ติดกับลำโพงอย่างแรงหรือแกว่งลำโพงไปรอบ ๆ
- อย่านำสายคล้องที่หามาไปใช้กับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากลำโพง

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23


การชาร์จลำโพง

ลำโพงสามารถทำงานด้วยกำลังไฟจากเต้าเสียบ AC ที่ต่อด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรก ต้องแน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเป็นเวลานานกว่า 1 ชั่วโมงก่อนเปิดเครื่อง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องล่วงหน้า คุณสามารถใช้งานลำโพงได้ด้วยกำลังไฟจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว

1 ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

ต่อปลายสาย USB Type-C® ที่ให้มา เข้ากับพอร์ต DC IN 5V ของลำโพง และต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) จากนั้นต่ออะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB เข้ากับเต้าเสียบ AC ลำโพงรองรับอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่สามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ ไม่รับประกันการใช้อุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

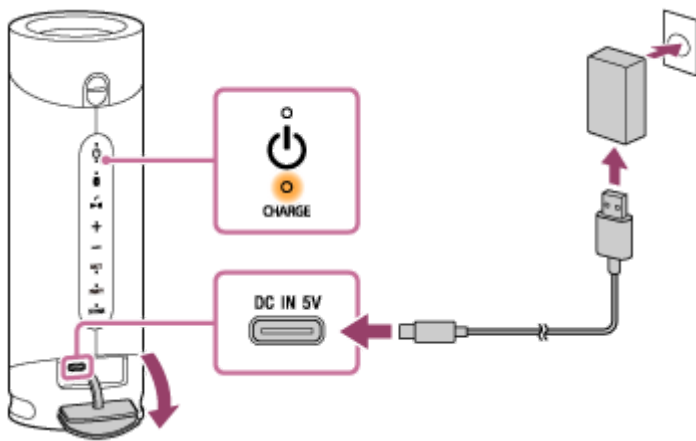

ไฟแสดง CHARGE สว่างเป็นสีส้มในขณะที่ชาร์จ

เวลาในการชาร์จที่คาดการณ์แตกต่างกันไปตามความจุด้านกระแสไฟขาออกของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) นอกจากนี้ เวลาในการชาร์จอาจนานกว่าเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB และสาย USB เวลาในการชาร์จยังอาจแตกต่างจากเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมหรือสภาพการใช้งานลำโพง

เวลาที่ระบุต่อไปนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง

- เมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่สามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ การชาร์จจะเสร็จสิ้นในประมาณ 4 ชั่วโมง* และไฟแสดง CHARGE จะดับลง
- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ดังกล่าวสามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ขึ้นไป คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออก 500 มิลลิแอมป์ขึ้นไปและไม่เกิน 1.5 แอมป์ แต่อาจใช้เวลานาน (10 ชั่วโมงขึ้นไป) กว่าที่จะชาร์จเสร็จสมบูรณ์ เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณเปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่ ไม่รับประกันการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออกน้อยกว่า 500 มิลลิแอมป์

* ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องซึ่งว่างเปล่า ให้เพิ่มความจุไฟฟ้าในขณะที่ปิดลำโพง

หลังจากที่คุณถอดสาย USB ออกจากลำโพงเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดอย่างแน่นสนิท ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น

การตรวจสอบว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

หากชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเต็มแล้วในขณะที่คุณต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ไฟแสดง CHARGE จะสว่างเป็นสีส้ม จากนั้นไฟจะดับลงหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 1 นาที

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ในตัวเครื่อง

- หลังจากกดปุ่ม BATT (แบตเตอรี่) ด้านหลังฝาปิดที่อยู่ด้านหลังของลำโพง เมื่อเปิดลำโพง ระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงที่แสดงด้านล่างจะดังออกจากลำโพงตามปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่อง
80% หรือมากกว่า: "Battery fully charged" (แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว)
60% หรือมากกว่า: "Battery about 70%" (แบตเตอรี่มีประมาณ 70%)
40% หรือมากกว่า: "Battery about 50%" (แบตเตอรี่มีประมาณ 50%)
20% หรือมากกว่า: "Battery about 30%" (แบตเตอรี่มีประมาณ 30%)
น้อยกว่า 20%: "Please charge" (โปรดชาร์จ)

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ "Sony | Music Center" คุณสามารถเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงเกี่ยวกับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ตามที่คุณได้ยินเมื่อเปิดลำโพง
- เมื่อใช้สมาร์ทโฟน Android ที่ติดตั้งระบบ OS 8.1 หรือสูงกว่า
เมื่อเชื่อมต่อลำโพงกับสมาร์ทโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH ให้แตะ [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] บนสมาร์ทโฟน พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงจะแสดงขึ้นพร้อมกับชื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android
โปรดทราบว่าพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่แสดงบนสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างจากพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จริงของลำโพง ใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง
- เมื่อใช้ iPhone/iPod touch ที่ติดตั้งระบบ iOS 10.0 หรือสูงกว่า
ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับ iPhone/iPod touch ผ่านการเชื่อมต่อ HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงจะแสดงที่หน้าจอวิดเจ็ตของ iPhone/iPod touch สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone/iPod touch
โปรดทราบว่าพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่แสดงบน iPhone/iPod touch อาจแตกต่างจากพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จริงของลำโพง ใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง (การใช้การเชื่อมต่อ BLUETOOTH)

- ประมาณ 12 ชั่วโมง
ตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ 34
เอฟเฟกต์เสียงถูกตั้งเป็น STAMINA
- ประมาณ 10 ชั่วโมง
ตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ 31
เอฟเฟกต์เสียงถูกตั้งเป็น EXTRA BASS (ค่าเริ่มต้นตามโรงงาน)
- ประมาณ 3 ชั่วโมง
ตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ระดับสูงสุด (50)
เอฟเฟกต์เสียงถูกตั้งเป็น EXTRA BASS (ค่าเริ่มต้นตามโรงงาน)

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องตามที่กล่าวถึงข้างต้นวัดผลโดยใช้แหล่งข้อมูลเพลงที่ระบุไว้ของเรา ระยะเวลาการใช้งานจริงแตกต่างกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ เนื่องจากระดับเสียง เพลงที่เล่น อุณหภูมิรอบข้าง และสภาวะการใช้งาน

เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย

เมื่อระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงพูดว่า "Please charge" (โปรดชาร์จ) และไฟแสดง CHARGE จะพริบอย่างช้า ๆ แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย และจำเป็นต้องชาร์จ ในกรณีนี้ ลำโพงจะไม่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่น

คำแนะนำ

- คุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงได้โดยการต่อสาย USB ที่เชื่อมต่อกับลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนนี้ได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง

- หากลำโพงยังคงต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่กำลังเล่นเพลงจากลำโพงอยู่ อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง ขอแนะนำให้คุณปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ

- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หากคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดัง ปริมาณแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่องอาจลดลง หรือลำโพงอาจปิดแม้ว่าจะกำลังต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB อยู่ก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ปิดลำโพงและปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง
- เมื่อคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดังเป็นเวลานาน ระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจลดลง แม้ว่าลำโพงจะต่อกับเต้าเสียบ AC อยู่ก็ตาม จึงส่งผลให้เสียงเบาลง ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ ปิดลำโพงและชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- การส่งสัญญาณเสียงออกของลำโพงจะลดลง เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนจัด ลำโพงจะหยุดชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากใช้เวลาในการชาร์จนาน จะทำให้ลำโพงหยุดชาร์จด้วยเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ถอดสาย USB แล้วต่อใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C
- อย่าชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงในบริเวณที่อาจทำให้ลำโพงเปียกน้ำได้ สาย USB Type-C® ที่ให้มา รวมถึงพอร์ต USB ที่ด้านหลังฝาปิดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำหรือกันฝุ่น
- ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะได้ไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องไม่รองรับการใช้งานกับ HFP (Hands-free Profile) ดังนั้นเมื่อใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงจะไม่แสดงบนสมาร์ตโฟน Android หรือ iPhone/iPod touch
- เมื่อกำหนดค่าสมาร์ตโฟน Android ให้ใช้เฉพาะ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงจะไม่แสดงบนสมาร์ตโฟน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การเปิดเครื่อง](#)
- [หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยฟังก์ชัน “Sony | Music Center”](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การเปิดเครื่อง

1 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)

ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) สว่างเป็นสีเขียว และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างช้า ๆ

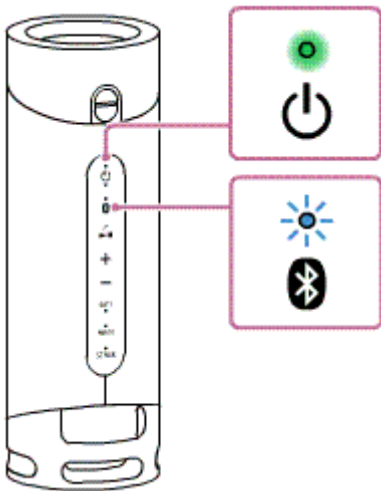

เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อ ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบแบบสองครั้งเป็นสีน้ำเงิน



คำแนะนำ

- ขณะเปิดใช้งานระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงเกี่ยวกับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ เมื่อคุณเปิดลำโพง คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงตามพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

หมายเหตุ

- หากไฟแสดง CHARGE จะกะพริบ 3 ครั้ง และลำโพงปิดหลังจากที่คุณเปิด แสดงว่าแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ตั้งในตู้เครื่องว่างเปล่า ชาร์จแบตเตอรี่ที่ตั้งในตู้เครื่อง
- เมื่อไฟแสดง CHARGE จะกะพริบอย่างช้า ๆ แสดงว่าแบตเตอรี่ที่ตั้งในตู้เครื่องเหลือน้อย และจำเป็นต้องชาร์จ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การปิดเครื่อง](#)
- [การชาร์จลำโพง](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การปิดเครื่อง

1 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง)

ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ดับ

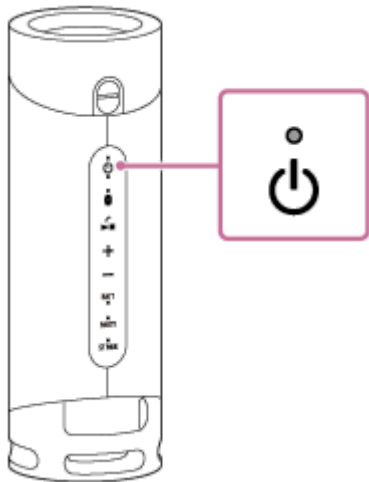

คำแนะนำ

- หากคุณเปิดลำโพงในขณะที่ลำโพงต่อเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) และฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH เปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะสว่างเป็นสีส้ม จากนั้นลำโพงจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH*

* ในเวลาที่ซื้อ ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ถูกตั้งเป็นปิด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Standby)
- การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

เมื่อเปิดฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสั่งงานด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH และเริ่มการเชื่อมต่อ BLUETOOTH


ก่อนใช้งานลำโพง โปรดทราบสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

- ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH จะทำงานในขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) เท่านั้น หากลำโพงทำงานโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเท่านั้น ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH จะปิด
- จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ล่วงหน้า หากไม่มีการบันทึกข้อมูลการจับคู่ในลำโพง เช่น เมื่อใช้ลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อ ลำโพงจะไม่เข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

1 ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด)

2 เปิดลำโพง

ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) สว่างเป็นสีเขียว

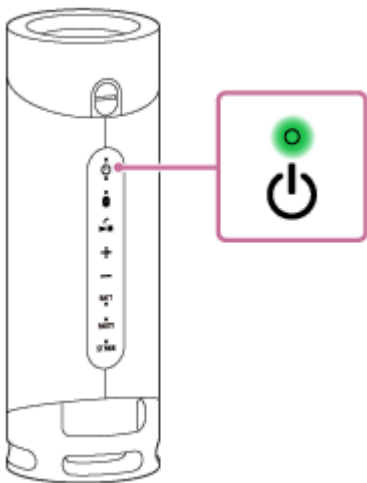

3 แตะ [Music Center] ในสมาร์ทโฟน iPhone ฯลฯ ของคุณเพื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชัน



Music Center

4 แตะ [SRS-XB23]



5แตะ [Settings]



6แตะ [Power Option]

7แตะ [Bluetooth Standby]

8แตะ [ON] เพื่อตั้งค่าโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH เป็นเปิด

เมื่อต้องการปิดฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ถึง 7 อีกครั้งเพื่อปิดฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

คำแนะนำ

- เมื่อฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH เปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะติดสว่างเป็นสีส้มในขณะที่ลำโพงปิดทำงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การชาร์จลำโพง
- การเปิดเครื่อง
- เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Standby)

หากลำโพงเป็นไปตามสถานะต่อไปนี้ประมาณ 15 นาที ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ
ในเวลาที่คุณ ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Standby) ถูกตั้งเป็นเปิด

- ไม่มีการใช้งานลำโพง
- ฟังก์ชันแฮนด์ฟรีของโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) ที่เชื่อมต่อ ถูกตั้งค่าเป็นปิด และโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) ไม่เล่นเพลง (เสียง) และไม่ได้ถูกใช้งาน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ
- อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ เช่น WALKMAN® ไม่ได้กำลังเล่นเพลง (เสียง) และไม่ได้ถูกใช้งาน

คำแนะนำ

- คุณสามารถปิดหรือเปิดฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Standby) ได้โดยใช้ “Sony | Music Center”

หมายเหตุ

- เมื่อต่อลำโพงเข้ากับ iPhone/iPod touch ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Standby) จะถูกปิดใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยฟังก์ชัน “Sony | Music Center”](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23


การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®

หากต้องการจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่ต่อไปนี้สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

ก่อนใช้งานลำโพง คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้


- วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร
- ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- หยุดเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพง เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ระดับเสียงของอุปกรณ์อาจประสานกับลำโพง
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล

1 เปิดลำโพง

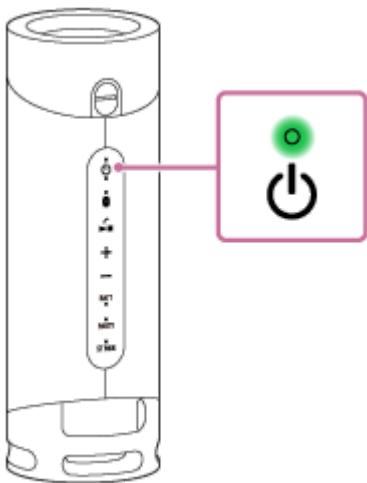


2 ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ Bluetooth (BLUETOOTH)

เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบแบบสองครั้ง

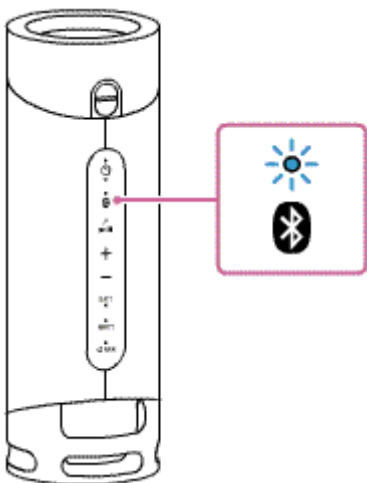

หลังจากที่คุณจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ซื้อหรือกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง (ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่) ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4


เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบอย่างช้า ๆ

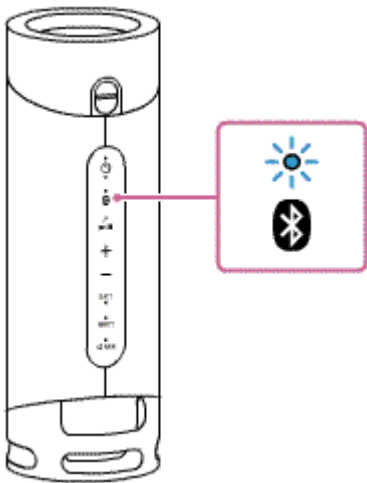

ลำโพงกำลังค้นหาอุปกรณ์ BLUETOOTH

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยลงทะเบียนไว้ (จับคู่) อีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4 ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพียงแคเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในสมาร์ทโฟน/iPhone ลำโพงอาจเชื่อมต่อได้อีกครั้งเพียงแคเปิดเครื่องลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อไฟแสดงสถานะติดสว่างค้างไว้

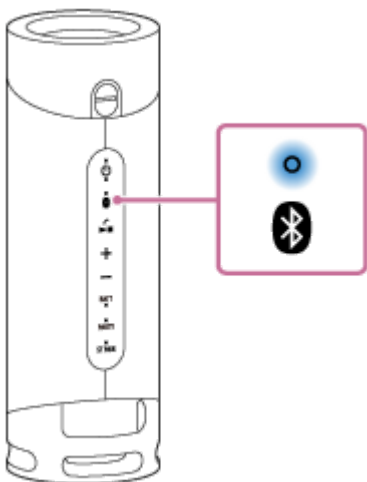


เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยลงทะเบียนไว้ (จับคู่) อีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4 ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพียงแคเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในสมาร์ทโฟน/iPhone

3 กดปุ่ม (BLUETOOTH)

คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบแบบสองครั้ง (โหมดการจับคู่)

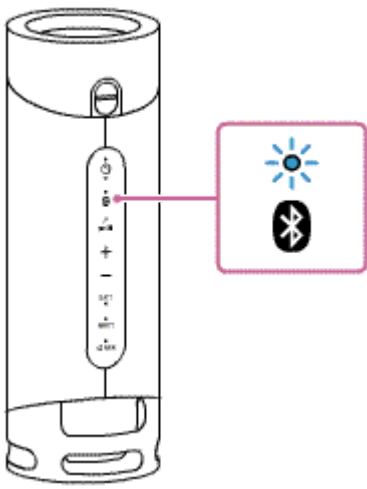

4 ดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่ที่อุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อค้นหาลำโพง


เมื่อรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบปรากฏบนจอแสดงผลของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้เลือก “SRS-XB23”

หากต้องใส่รหัสผ่าน* บนจอแสดงผลของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ใส่รหัส “0000”

* รหัสผ่านอาจเรียกว่า “รหัส”, “รหัส PIN”, “หมายเลข PIN” หรือ “รหัสผ่าน”

5 ทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จากอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

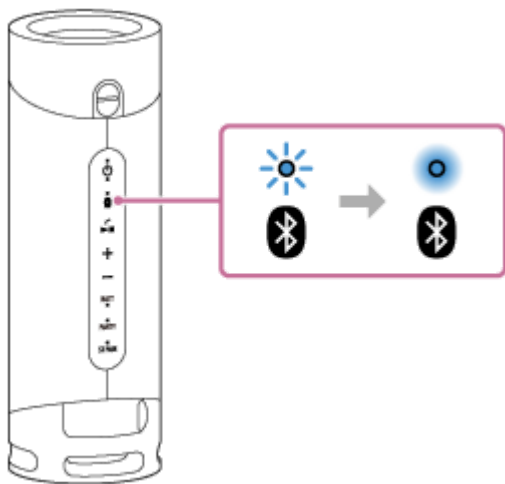

หากการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่ทำงาน ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3

คำแนะนำ

- หากฟังก์ชัน BLUETOOTH ยังคงเปิดใช้งานในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่อกับลำโพงก่อนหน้านี้ ลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีหลังจากเปิดเครื่อง
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH กับลำโพงพร้อมกันได้สูงสุด 2 เครื่อง เมื่ออุปกรณ์หนึ่งเครื่องเริ่มเล่นในขณะที่อีกเครื่องกำลังเล่นอยู่ ลำโพงจะสลับสัญญาณเสียงออก และเริ่มส่งสัญญาณเสียงออกจากอุปกรณ์เครื่องใหม่ (การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง)

หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS เครื่องนี้รองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะเริ่มทำงานหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีข้อมูลการจับคู่บันทึกอยู่ในลำโพง เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่เริ่มทำงาน หากโหมดการจับคู่เริ่มทำงานก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน ③
- รหัสผ่านของลำโพงคือ "0000" หากมีการตั้งรหัสผ่านอื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ "0000" การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากทำการจับคู่อุปกรณ์ใหม่หลังจากที่ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว อุปกรณ์ที่จับคู่เครื่องแรกสุดจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่ของลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงใน iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [การสลับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อพร้อมกัน \(การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง\)](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Windows)

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์กับลำโพง การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ครั้งแรกจึงจะสามารถดำเนินการได้ ดำเนินการในขั้นตอนเดียวกันเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์อื่น ๆ

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows 10, Windows 8.1

ดำเนินการต่อไปนีก่อนที่จะเริ่มต้น


- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร
 - ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
 - จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
 - หยุดการเล่นในคอมพิวเตอร์
 - ลดระดับเสียงของคอมพิวเตอร์และลำโพง เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน
 - ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด
หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH
- เมื่อตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์เป็นเปิด โปรดดำเนินการดังนี้



1 เตรียมค้นหาลำโพงในคอมพิวเตอร์

สำหรับ Windows 10

เลือก [ (Action Center)] – [Connect] ในแถบงานที่ด้านขวาของหน้าจอ

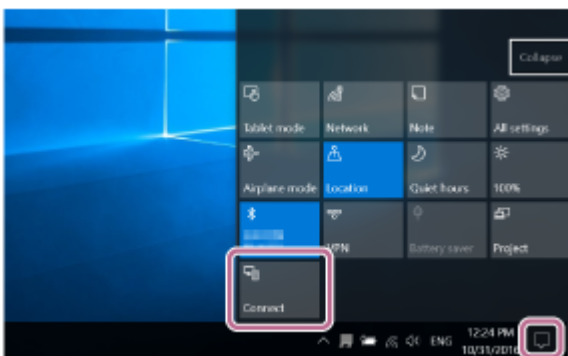


สำหรับ Windows 8.1

คลิกขวาที่ [Start] จากนั้นให้คลิกที่ [Control Panel]

เมื่อ [All Control Panel Items] ปรากฏขึ้นมา ให้เลือก [Devices and Printers]


หากหน้าจอ [Control Panel] ปรากฏขึ้นแทน [All Control Panel Items] ให้เลือก [Large icons] หรือ [Small icons] จากเมนู [View by] ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

2 เปิดลำโพง

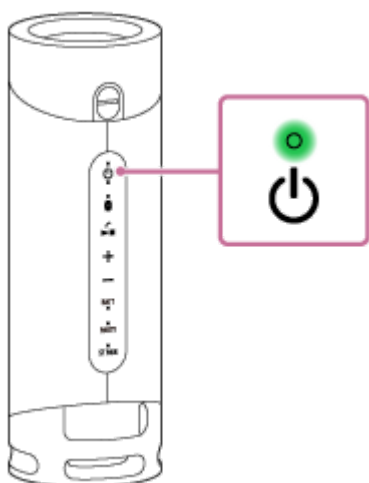


3 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) เพื่อดูสถานะ

เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบแบบสองครั้ง

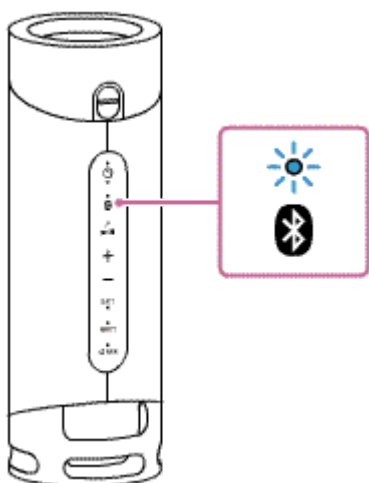

หลังจากที่คุณจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ซื้อหรือกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง (ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่) ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อในขั้นตอน 5

เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบอย่างช้า ๆ

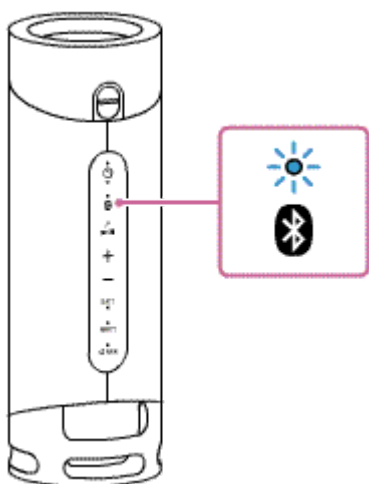


ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4

- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน **5**
ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีเมื่อเปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงสถานะติดสว่างค้างไว้

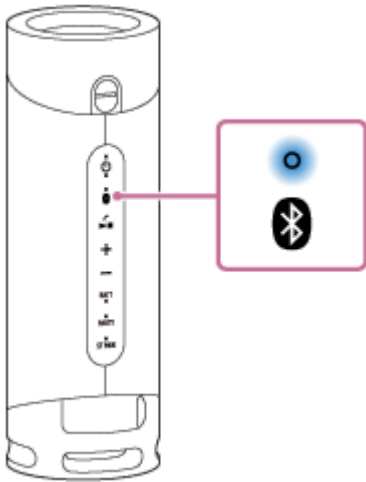


ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว
เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน **4**
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน **5**

4 กดปุ่ม (BLUETOOTH)


คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบแบบสองครั้ง (โหมดการจับคู่)

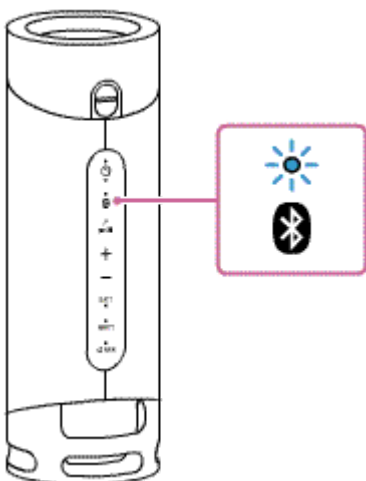


5 ค้นหาลำโพงในคอมพิวเตอร์

**การเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
สำหรับ Windows 10**


1. เลือก [Connect] ใน Action Center ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

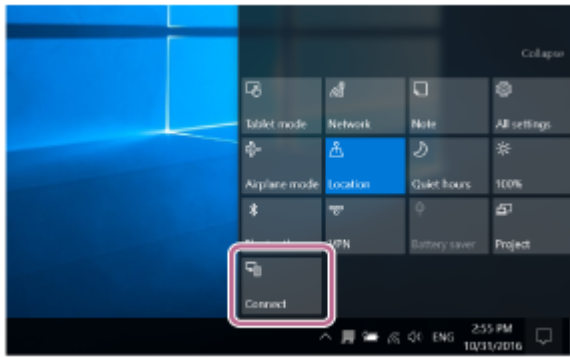

2. เลือก [SRS-XB23]

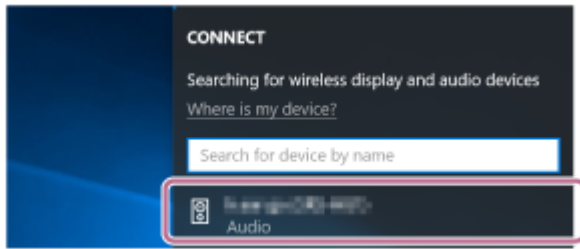


หาก [SRS-XB23] ไม่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 4
หลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติและ [Connected music] จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ
ดำเนินการต่อในขั้นตอน 7

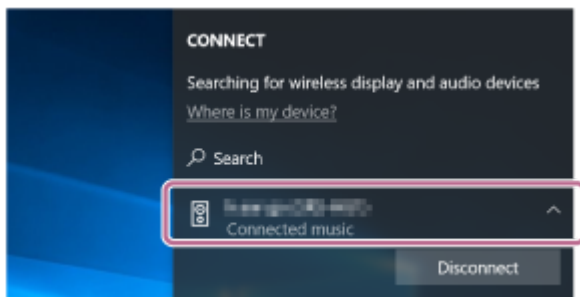


สำหรับ Windows 8.1

1. คลิก [Add a device]

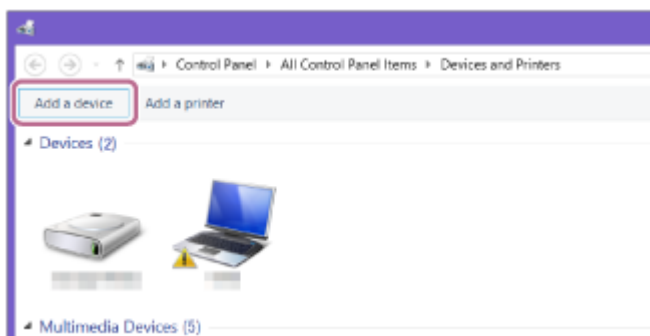

2. เลือก [SRS-XB23] แล้วคลิกที่ [Next]

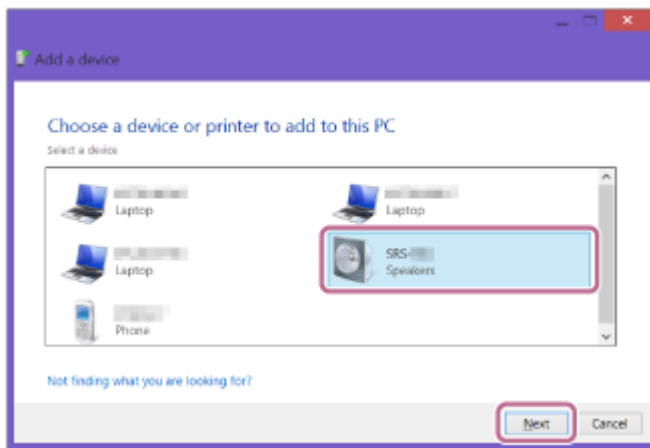


หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน* ให้ใส่รหัส "0000"


หาก [SRS-XB23] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4

* รหัสผ่านอาจเรียกว่า "รหัส", "รหัส PIN", "หมายเลข PIN" หรือ "รหัสผ่าน"

3. เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก [Close]
คอมพิวเตอร์เริ่มทำการติดตั้งไดรเวอร์

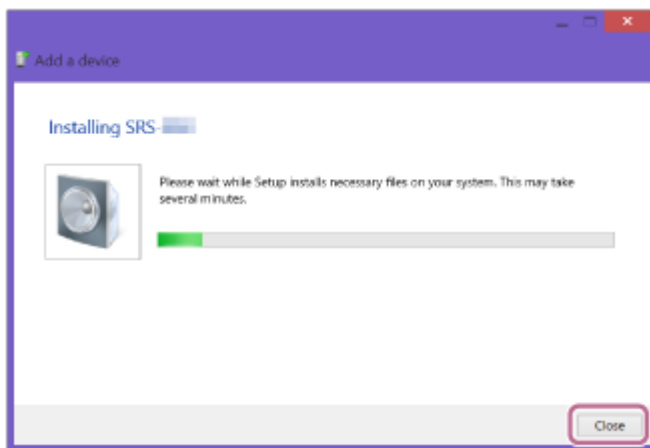

สัญลักษณ์ "©" จะปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างซ้ายของไอคอน [SRS-XB23] ในระหว่างการติดตั้ง เมื่อสัญลักษณ์ "©" หายไป แสดงว่าการติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์ ดำเนินการต่อในขั้นตอน 6

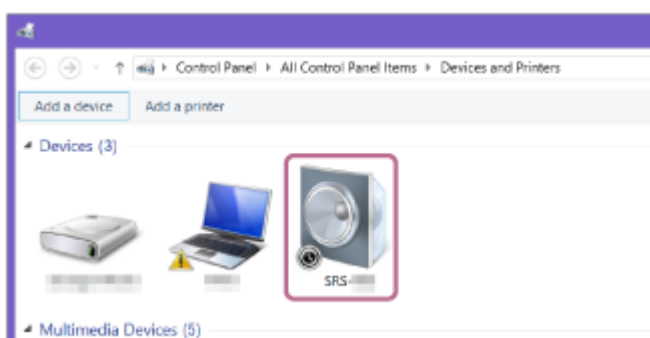

การติดตั้งอาจใช้เวลานานขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง หากการติดตั้งไดรเวอร์ใช้เวลานานเกินไป ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Standby) ของลำโพงจะทำให้ลำโพงปิดทำงานโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้เปิดลำโพงอีกครั้ง


6 ลงทะเบียนลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์

สำหรับ Windows 10

หลังจากการจับคู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานโดยอัตโนมัติและ [Connected music] จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ดำเนินการต่อในขั้นตอน 7


สำหรับ Windows 8.1

1. คลิกขวาที่ [SRS-XB23] ใน [Devices] และเลือก [Sound settings] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา

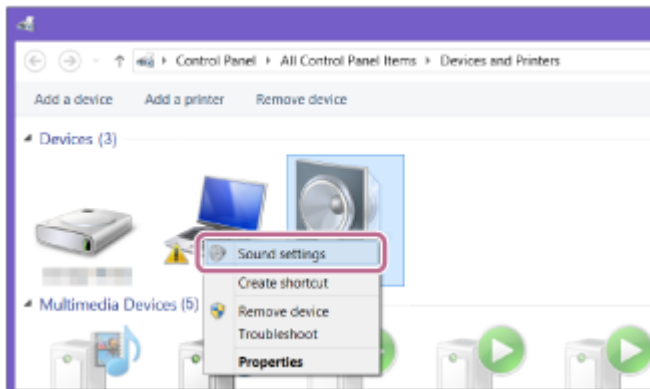


2. ยืนยัน [SRS-XB23 Stereo] บนหน้าจอ [Sound]


- หากมีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) ใน [SRS-XB23 Stereo] ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 7

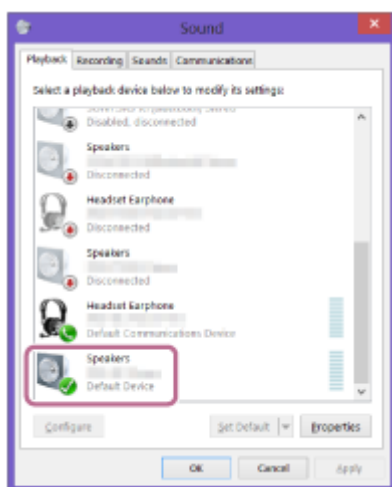


- หากไม่มีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) ใน [SRS-XB23 Stereo] ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 6 -3
- หาก [SRS-XB23 Stereo] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้คลิกขวามบนหน้าจอ [Sound] และเลือก [Show Disabled Devices] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา จากนั้นดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 6 -3

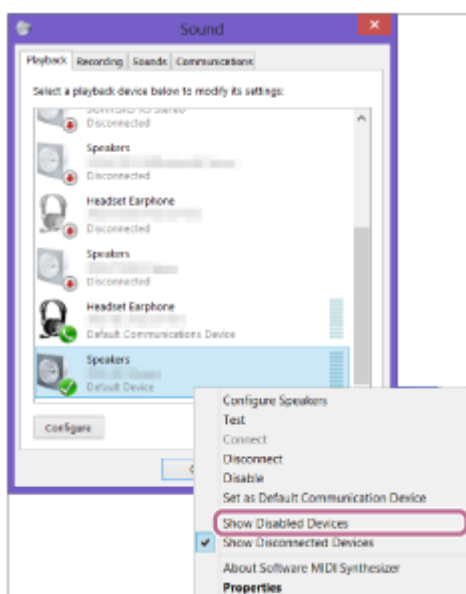


3. คลิกขวาที่ [SRS-XB23 Stereo] และเลือก [Connect] จากเมนูที่ปรากฏขึ้นมา

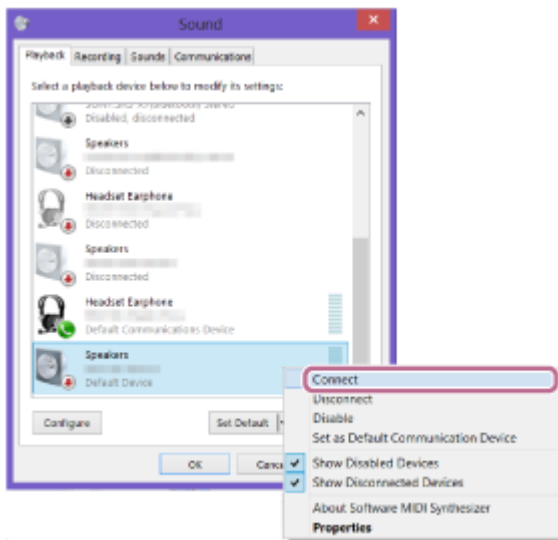

เมื่อเชื่อมต่อลำโพงแล้ว เครื่องหมายจะถูกปรากฏขึ้นมาใน [SRS-XB23 Stereo] ที่หน้าจอ [Sound] ดำเนินการต่อในขั้นตอน 7

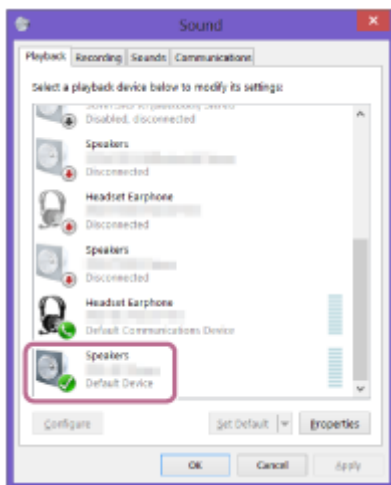


หากคุณไม่สามารถคลิก [Connect] สำหรับ [SRS-XB23 Stereo] ได้ ให้เลือก [Disable] สำหรับ [Default Device] ที่มีเครื่องหมายถูก (สีเขียว) อยู่แล้วในขณะนี้

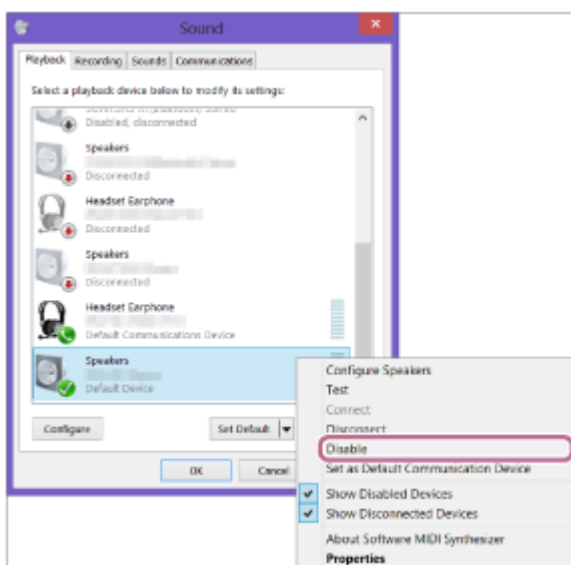

7 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

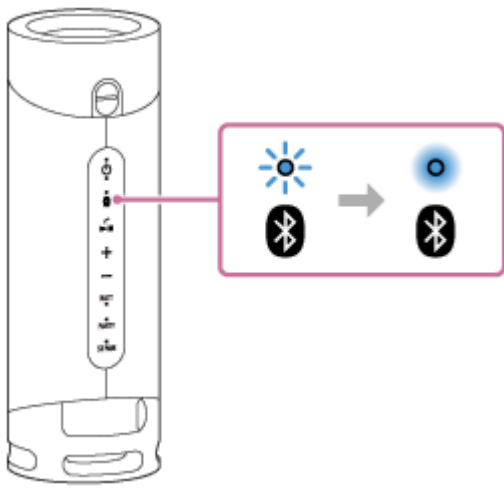

หากพยายามเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการซ้ำตั้งแต่ขั้นตอน 4

คำแนะนำ

- คำสั่งข้างต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เป็นเพียงตัวอย่าง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH กับลำโพงพร้อมกันได้สูงสุด 2 เครื่อง เมื่ออุปกรณ์หนึ่งเครื่องเริ่มเล่นในขณะที่อีกเครื่องกำลังเล่นอยู่ ลำโพงจะสลับสัญญาณเสียงออก และเริ่มส่งสัญญาณเสียงออกจากอุปกรณ์เครื่องใหม่ (การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง)

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะเริ่มทำงานหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีข้อมูลการจับคู่บันทึกอยู่ในลำโพง เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่เริ่มทำงาน หากโหมดการจับคู่เริ่มทำงานก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 4
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากทำการจับคู่อุปกรณ์ใหม่หลังจากที่ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว อุปกรณ์ที่จับคู่เครื่องแรกสุดจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงใน iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสผ่านของลำโพงคือ "0000" หากมีการตั้งรหัสผ่านอื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ "0000" การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)
- การสลับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อพร้อมกัน (การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (Mac)

การจับคู่คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนข้อมูลร่วมกันในอุปกรณ์ BLUETOOTH ต่าง ๆ เพื่อทำการเชื่อมต่อแบบไร้สาย จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์กับลำโพง การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ครั้งแรกจึงจะสามารถดำเนินการได้ ดำเนินการในขั้นตอนเดียวกันเพื่อจับคู่กับอุปกรณ์อื่น ๆ

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ


macOS Catalina (เวอร์ชัน 10.15)

ดำเนินการต่อไปนี้นำก่อนที่จะเริ่มต้น

- ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
- วางคอมพิวเตอร์ของคุณใกล้กับลำโพงภายในระยะ 1 เมตร
- ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- จัดเตรียมคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการอ้างอิงข้อมูล
- หยุดการเล่นในคอมพิวเตอร์
- ลดระดับเสียงของคอมพิวเตอร์และลำโพง เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน
- เปิดอะแดปเตอร์ BLUETOOTH ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณไม่ทราบวิธีการเปิดอะแดปเตอร์ BLUETOOTH หรือไม่ทราบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีอะแดปเตอร์ BLUETOOTH ติดตั้งในตัวเครื่องหรือไม่ ให้ดูข้อมูลดังกล่าวที่คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเปิด หากลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าไว้ที่  (ปิดเสียง) เสียงจะไม่ดังออกจากลำโพง BLUETOOTH
 - เมื่อตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์เป็นเปิด โปรดดำเนินการดังนี้




1 เปิดลำโพง

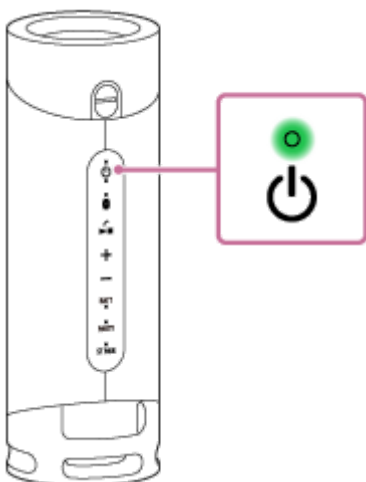


2 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) เพื่อดูสถานะ

เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบแบบสองครั้ง

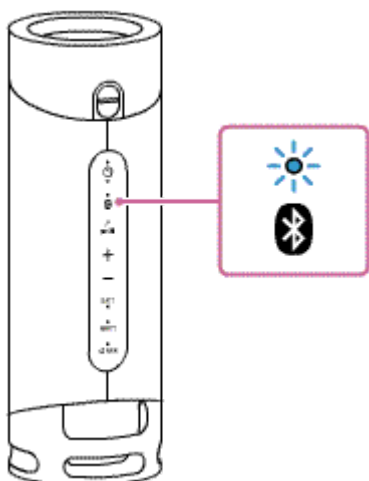

หลังจากที่คุณจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ซื้อหรือกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง (ลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่) ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ดำเนินการต่อในขั้นตอน **4**


เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบอย่างช้า ๆ

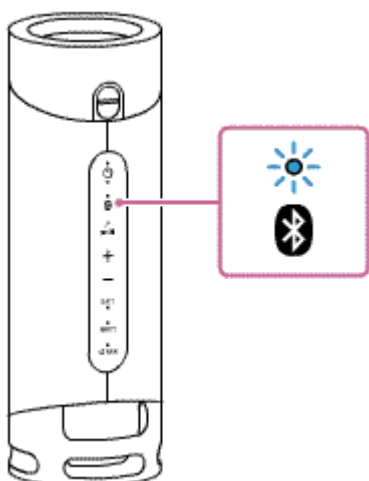

ลำโพงกำลังค้นหาการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน **3**
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน **4**
ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งทันทีเมื่อเปิดเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

เมื่อไฟแสดงสถานะติดสว่างค้างไว้

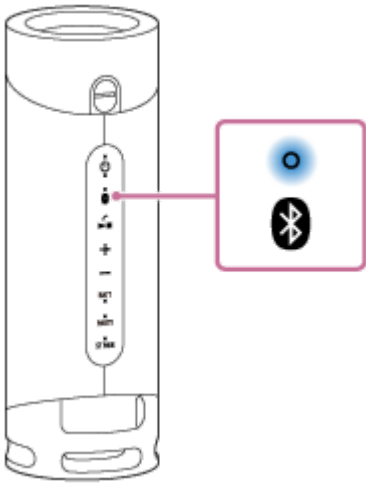


ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งอยู่แล้ว
เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- เมื่อต้องการจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องต่อ ๆ ไป (เมื่อลำโพงมีข้อมูลการจับคู่ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น) ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 3
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องใดเครื่องหนึ่งที่เคยจับคู่กับลำโพงอีกครั้ง ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอน 4

3 กดปุ่ม (BLUETOOTH)

คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบแบบสองครั้ง (โหมดการจับคู่)

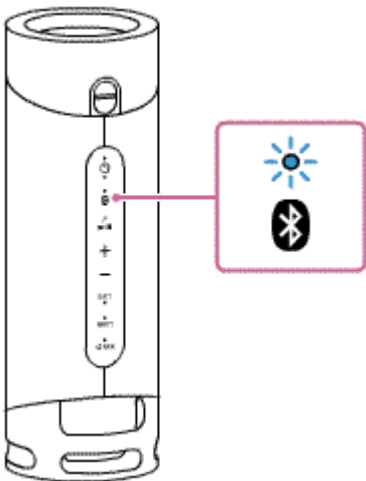


4 ค้นหาลำโพงในคอมพิวเตอร์

1. เลือก [ (System Preferences)] - [Bluetooth] ในแถบงานที่ด้านล่างของหน้าจอ




2. เลือก [SRS-XB23] จากหน้าจอ Bluetooth แล้วคลิก [Pair]

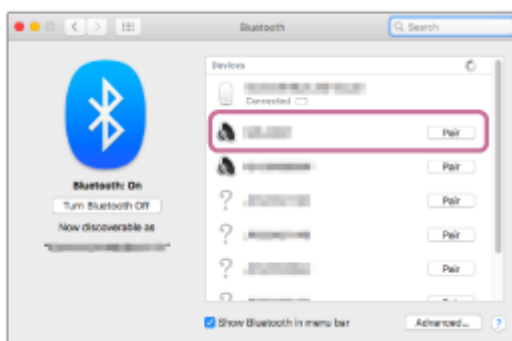

5 ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH


เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

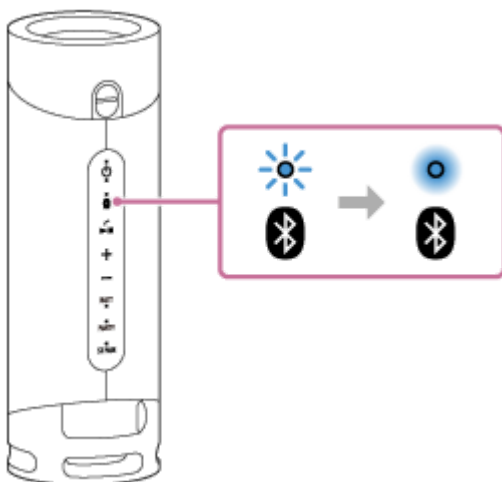

หากพยายามเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการซ้ำตั้งแต่ขั้นตอน 3

6 คลิกไอคอนลำโพงที่มุมบนขวาของหน้าจอ และเลือก [SRS-XB23] จาก [Output Device]

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลง ฯลฯ จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้

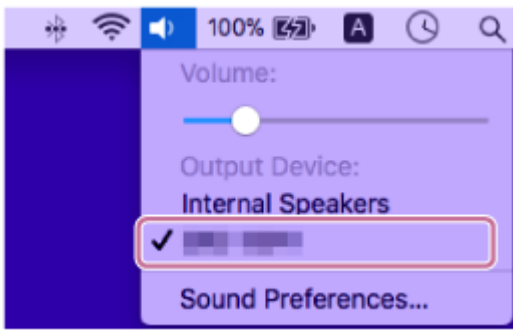

คำแนะนำ

- ขั้นตอนนี้อธิบายข้างต้นเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติเท่านั้น สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนข้างต้นได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH กับลำโพงพร้อมกันได้สูงสุด 2 เครื่อง เมื่ออุปกรณ์หนึ่งเครื่องเริ่มเล่นในขณะที่อีกเครื่องกำลังเล่นอยู่ ลำโพงจะสลับสัญญาณเสียงออก และเริ่มส่งสัญญาณเสียงออกจากอุปกรณ์เครื่องใหม่ (การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง)

หมายเหตุ

- โหมดการจับคู่ของลำโพงจะเริ่มทำงานหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีข้อมูลการจับคู่บันทึกอยู่ในลำโพง เช่น เครื่องอยู่ในสถานะการตั้งค่าจากโรงงาน โหมดการจับคู่จะไม่เริ่มทำงาน หากโหมดการจับคู่เริ่มทำงานก่อนที่จะประมวลผลเสร็จสิ้น ให้ดำเนินการซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน 3
- เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีก ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
 - ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น
 - ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว และจะมีการจับคู่กับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากทำการจับคู่อุปกรณ์ใหม่หลังจากที่ลำโพงจับคู่กับอุปกรณ์ 8 เครื่องแล้ว อุปกรณ์ที่จับคู่เครื่องแรกสุดจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ใหม่
 - ข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
 - ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น
ข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดจะถูกลบออก หากคุณกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง ลำโพงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของลำโพงใน iPhone/iPod touch หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนการจับคู่อีกครั้ง
- ลำโพงสามารถจับคู่กับอุปกรณ์หลายเครื่องได้ แต่สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ทีละหนึ่งเครื่องเท่านั้น
- รหัสผ่านของลำโพงคือ "0000" หากมีการตั้งรหัสผ่านอื่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ใช่ "0000" การจับคู่กับลำโพงจะไม่สามารถดำเนินการได้
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี้ คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)
- การสลับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อพร้อมกัน (การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านลำโพงได้ด้วยการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หากอุปกรณ์นั้นรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH ต่อไปนี้

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการเล่นเสียงคุณภาพสูงผ่านระบบไร้สายได้

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


ช่วยให้คุณสามารถปรับระดับเสียงและสั่งเล่น หยุดชั่วคราว หรือข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบันได้
การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ นอกจากนี้ คุณควรดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงถูกตั้งไว้ที่ระดับปานกลาง เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน การปรับระดับเสียงของลำโพงอาจไม่สามารถทำได้บนอุปกรณ์ BLUETOOTH ในขณะที่การเล่นบนอุปกรณ์หยุด/หยุดชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

1 เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

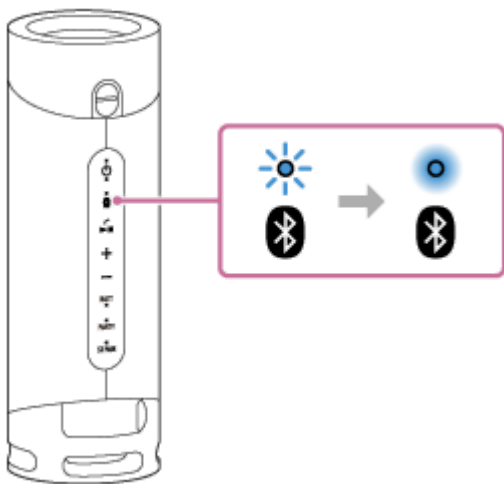


2 เริ่มเล่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH

ในเวลาที่ข้อ สัญญาณเสียงออกของลำโพงถูกตั้งเป็นการเล่นเสียงโมโน
คุณสามารถสลับคำสัญญาณเสียงออกของลำโพงระหว่างเสียงโมโนและเสียงสเตอริโอได้ด้วย “Sony | Music Center”

3 ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อคุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบหนึ่งครั้งหรือ 3 ครั้ง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่คุณกำลังใช้งาน ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) บนลำโพงอาจไม่กะพริบ แม้ว่า คุณจะปรับระดับเสียงในอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้วก็ตาม

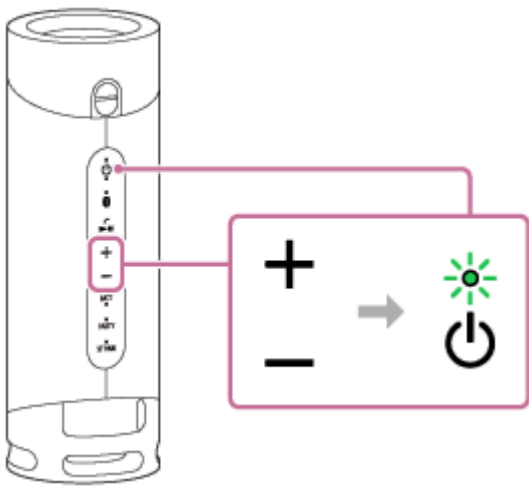

ในระหว่างการเล่น คุณสามารถใช้ปุ่มต่าง ๆ บนลำโพงเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ได้

หยุดชั่วคราว

กดปุ่ม ►|| (เล่น) / ◀ (โทรออก) ระหว่างการเล่นเพื่อหยุดชั่วคราว กดปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการหยุดชั่วคราว


ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป

กดปุ่ม ►|| (เล่น) / ◀ (โทรออก) สองครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

ข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กที่กำลังเล่นอยู่หรือแทร็กก่อนหน้า*

กดปุ่ม ►|| (เล่น) / ◀ (โทรออก) 3 ครั้งอย่างรวดเร็วระหว่างการเล่น

* การสั่งงานข้างต้นแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ใช้งาน

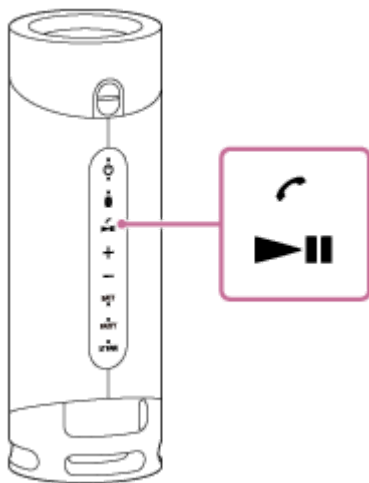

คำแนะนำ

- หากลำโพงยังคงต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่กำลังเล่นเพลงจากลำโพงอยู่ อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หรือการใช้งานลำโพง เมื่อคุณต้องการใช้งานลำโพงในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ ให้ลดระดับเสียงของลำโพงหรือปิดลำโพง และปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง
- เมื่อคุณตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ระดับสูงสุดหรือต่ำสุด ไฟแสดงสถานะ ๒ (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบ 3 ครั้ง

หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS เครื่องนี้รองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- หากสถานะในการสื่อสารไม่ดี อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจตอบสนองต่อการทำงานของลำโพงได้ไม่ถูกต้อง

- เมื่อใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง ระดับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- หากระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องต่ำ การส่งสัญญาณเสียงออกของลำโพงจะลดลง
- อาจจำเป็นต้องปรับระดับเสียงหรือตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การสลับระหว่างการเล่นเสียงโมโนและการเล่นเสียงสเตอริโอ

การสลับสัญญาณเสียงออก

ในเวลาที่ซื้อ สัญญาณเสียงออกของลำโพงถูกตั้งเป็นการเล่นเสียงโมโน
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของลำโพงได้ด้วย “Sony | Music Center”

- 1 และ [Music Center] ในสมาร์ทโฟน iPhone ฯลฯ ของคุณเพื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชัน



Music Center

- 2 และ [SRS-XB23]

- 3 และ [Settings] - [Sound] - [Mono/Stereo] และเลือกการตั้งค่าสัญญาณเสียงออก

คำแนะนำ


- เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่รองรับการใช้งาน LDAC ให้เปลี่ยนการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของลำโพงเพื่อเปิดใช้งานการเล่นเสียงสเตอริโอ

วางลำโพงในแนวตั้ง/แนวนอน


คุณสามารถวางลำโพงในแนวตั้งหรือแนวนอนได้ (วางได้หลายแบบ)

เมื่อตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของลำโพงเป็นการเล่นเสียงสเตอริโอ เสียงที่ช่องสัญญาณซ้าย (ด้านซ้าย) จะออกจากลำโพงที่อยู่ใกล้กับโลก Sony มากกว่า

การวางแนวตั้ง

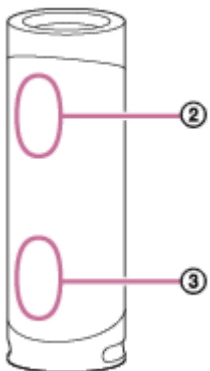

การวางแนวนอน

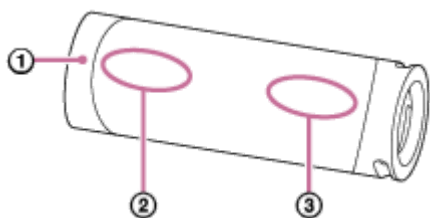

① : โลโก้ Sony

② : ช่องสัญญาณซ้าย (ด้านซ้าย)

③ : ช่องสัญญาณขวา (ด้านขวา)

วางลำโพงโดยให้โลโก้ Sony อยู่ด้านซ้ายมือของคุณ

ขอแนะนำให้อ่านในลักษณะนี้ เมื่อเปลี่ยนสัญญาณเสียงออกของลำโพงเป็นเปิดใช้งานการเล่นเสียงสเตอริโอ

หมายเหตุ

- วางลำโพงบนพื้นผิวเรียบ หากวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ลำโพงอาจล้มหรือหล่นลงมาเนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ส่งผลให้คุณได้รับบาดเจ็บ เครื่องทำงานผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลง

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การเลือกคุณภาพการเล่นเสียง BLUETOOTH (โคเดก)

โหมด “ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียง” และ “ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อที่เสถียร” มีให้เลือกเป็นตัวเลือกสำหรับคุณภาพการเล่นเสียง BLUETOOTH “ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียง” ช่วยให้สามารถตั้งค่าการเล่นของ SBC รวมถึง AAC และ LDAC* เพื่อให้คุณสนุกกับคุณภาพเสียงระดับสูงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ในขณะที่ “ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อที่เสถียร” ให้การสตรีมเสียง BLUETOOTH ที่เสถียรมากขึ้น “ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียง” คือค่าเริ่มต้น

โคเดกที่รองรับ

- ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียง (ค่าเริ่มต้น): AUTO ถูกเลือก โคเดกที่เหมาะสมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติจาก AAC, LDAC* และ SBC
- ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อที่เสถียร: SBC ถูกเลือก

* เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่รองรับการใช้งาน LDAC ให้เปลี่ยนการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของลำโพงเพื่อเปิดใช้งานการเล่นเสียงสเตอริโอ

1 ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด


หมายเหตุ

- ห้ามเปิดลำโพง

2 เปลี่ยนคุณภาพเสียง

เมื่อใช้ปุ่มของลำโพง

1. ในขณะที่กดปุ่ม + (ระดับเสียง) ให้กดปุ่ม  (BLUETOOTH) จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน
เมื่อการตั้งค่าเปลี่ยนเป็นโหมด “ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อที่เสถียร” ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน 3 ครั้ง
เมื่อการตั้งค่าเปลี่ยนเป็นโหมด “ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียง” ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีน้ำเงินสองครั้ง

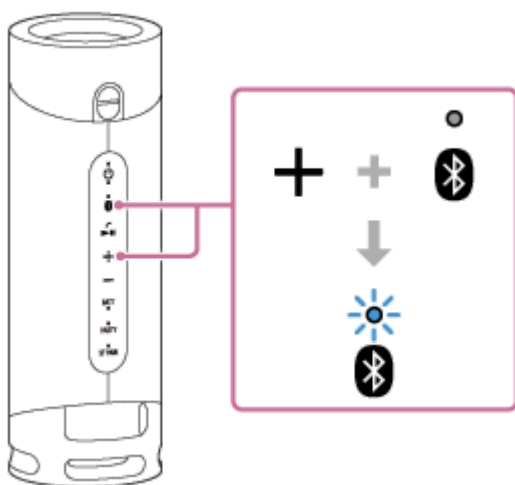

เมื่อใช้ “Sony | Music Center”

1. กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) เพื่อเปิดลำโพง

คำแนะนำ

- คุณสามารถสั่งงานลำโพงด้วย “Sony | Music Center” ได้ในขณะที่ลำโพงทำงานโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

2. จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น สมาร์ทโฟนหรือ iPhone
เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง
3. แตะ [Music Center] ในสมาร์ทโฟน iPhone ฯลฯ ของคุณเพื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชัน



Music Center

4. แตะ [SRS-XB23]
5. แตะ [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Codec] แล้วเลือกโคเดก
[AUTO]: ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียง
[SBC]: ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อที่เสถียร

หมายเหตุ

- อาจเกิดเสียงรบกวนได้ในโหมด [AUTO] (ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียง) ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ BLUETOOTH และสภาพแวดล้อม ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนลำโพงเป็นโหมด [SBC] (ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อที่เสถียร)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH
- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยฟังก์ชัน “Sony | Music Center”
- การสลับระหว่างการเล่นเสียงโมโนและการเล่นเสียงสเตอริโอ

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)

เมื่อคุณเล่นเพลงด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เมื่อ BLUETOOTH ถูกตัดการเชื่อมต่อ คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH ตัดการเชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดลำโพง

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ หากคุณเปิดลำโพงหนึ่งเครื่อง ลำโพงอีกเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงจะถูกตัดการเชื่อมต่อ
- เมื่อคุณเล่นเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเชื่อมต่อ BLUETOOTH อาจยุติโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยฟังก์ชัน “Sony | Music Center”](#)
- [ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ \(Auto Standby\)](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การสลับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อพร้อมกัน (การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง)

สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH กับลำโพงพร้อมกันได้สูงสุด 2 เครื่อง เมื่ออุปกรณ์หนึ่งเครื่องเริ่มเล่นในขณะที่อีกเครื่องกำลังเล่นอยู่ ลำโพงจะสลับสัญญาณเสียงออก และเริ่มส่งสัญญาณเสียงออกจากอุปกรณ์ที่เพิ่งเชื่อมต่อใหม่

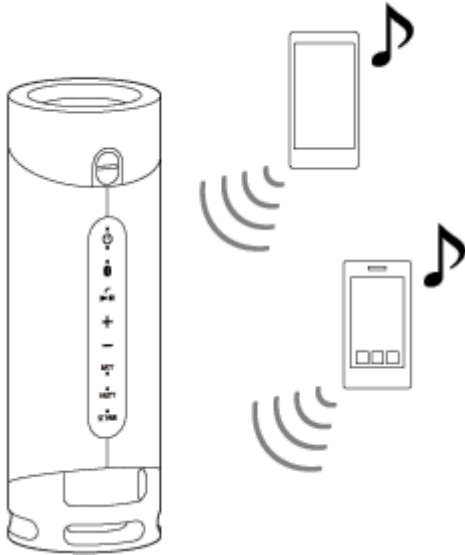

- การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ รวมถึงอาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกัน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

1 กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง) เพื่อเปิดลำโพง

2 จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ iPhone

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกันได้สูงสุด 2 เครื่องด้วย A2DP/AVRCP

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง

หมายเหตุ

- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี้ คุณจะไม่สามารถใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง
- คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH พร้อมกัน 2 เครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องไม่รองรับการใช้งานกับ HFP (Hands-free Profile) และ HSP (Headset Profile) ดังนั้น เมื่อใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง คุณจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันแฮนด์ฟรีได้
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องไม่รองรับการใช้งานกับ HFP (Hands-free Profile) ดังนั้นเมื่อใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง ฟังก์ชันแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของลำโพงจะไม่แสดงบนสมาร์ตโฟน Android หรือ iPhone/iPod touch
- คุณไม่สามารถปิดฟังก์ชันการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องได้

เมื่อต้องการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง

- กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) เพื่อปิดลำโพง

- เมื่อคุณเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ต้องการ หรือปิดเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH ตัดการเชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงจะถูกตัดการเชื่อมต่อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ)

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ต้องมีลำโพง SRS-XB23 2 เครื่อง เมื่อเชื่อมต่อลำโพง 2 เครื่องผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH คุณสามารถสนุกกับเสียงที่ทรงพลังยิ่งขึ้น

สำหรับการเล่นเสียงสเตอริโอระหว่างลำโพง ลำโพงหนึ่งเครื่องจะเล่นเสียงที่ช่องสัญญาณขวา (ด้านขวา) ในขณะที่ลำโพงอีกเครื่องจะเล่นเสียงที่ช่องสัญญาณซ้าย (ด้านซ้าย)

สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS เครื่องนี้รองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า

หมายเหตุ


- ก่อนทำการเชื่อมต่อระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ลดระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์ หรือหยุดเล่นเพลงในอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงดังจากลำโพงอย่างฉับพลัน

1 ตั้งลำโพง 2 เครื่องห่างกันภายในระยะ 1 เมตร จากนั้นเปิดลำโพงทั้งสองเครื่อง

ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) สว่างขึ้น

ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบอย่างช้า ๆ

หากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เคยเชื่อมต่ออยู่ในระยะใกล้ ลำโพงอาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ จากนั้นไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) อาจสว่างขึ้น ในกรณีนี้ ให้ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ในอุปกรณ์ BLUETOOTH หรือปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH

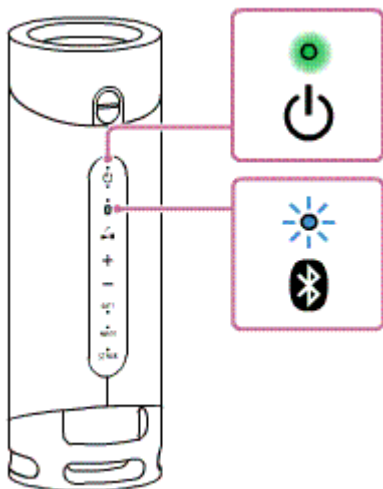


เมื่อลำโพงไม่มีข้อมูลการจับคู่ เช่น เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อ ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีน้ำเงินแบบสองครั้ง



2 ในลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ให้กดปุ่ม ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ)


คุณจะได้ยินเสียงเตือน จากนั้นไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) และไฟแสดงสถานะ ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) จะกะพริบภายในประมาณ 6 วินาที ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) จะหยุดกะพริบ และจะติดสว่างค้างไว้พร้อมเสียงเตือน

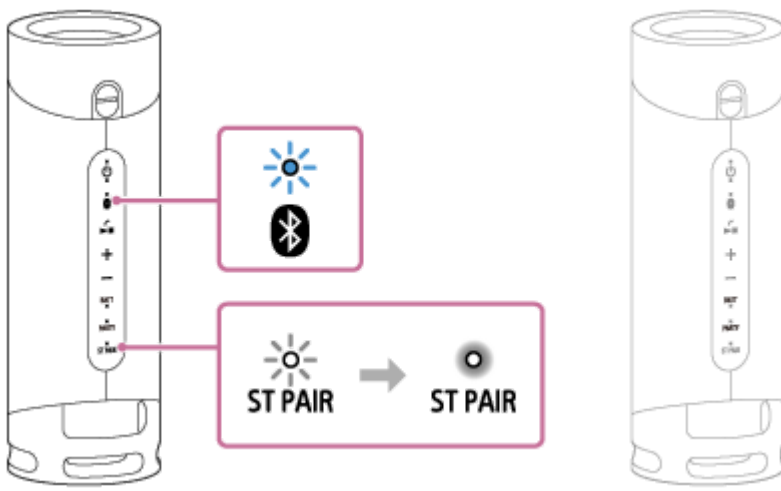


3 ในลำโพงอีกเครื่อง ให้กดปุ่ม ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ)

ไฟแสดงสถานะ ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) สว่าง

คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง “Left” (ซ้าย) หรือ “Right” (ขวา) จากลำโพงแต่ละเครื่อง จากนั้นฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอจะเชื่อมต่อลำโพงทั้งสองเครื่อง

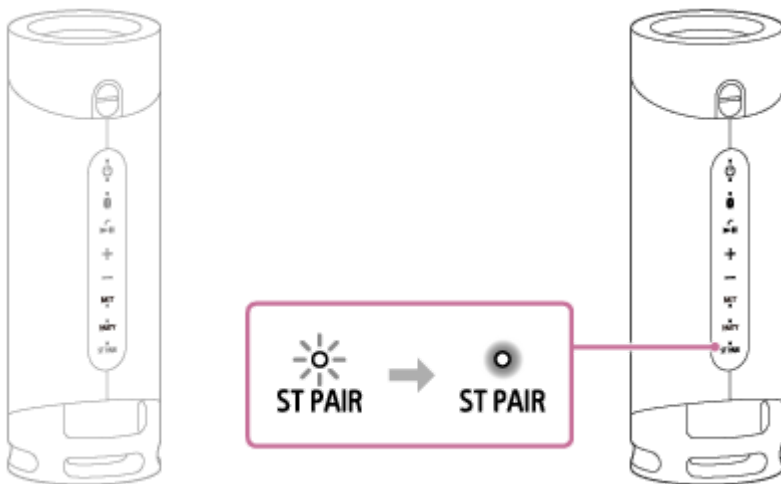

เมื่อเชื่อมต่อลำโพงด้วยฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ไฟแสดงสถานะ ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) ของลำโพงสองเครื่องจะติดสว่างค้างไว้ ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ของลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งจะดับลง

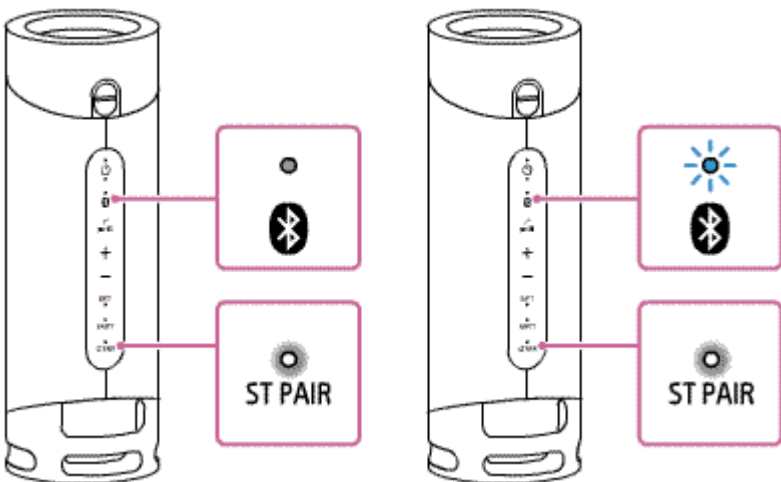


คำแนะนำ

- เมื่อทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพง 2 เครื่องทันที ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) และไฟแสดงสถานะ ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) อาจไม่กะพริบ และไฟแสดงสถานะ ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) อาจสว่างขึ้นแทน
- ตั้งค่าลำโพงเครื่องที่สองภายใน 1 นาที หากคุณไม่ตั้งค่าภายใน 1 นาที การตั้งค่าของลำโพงเครื่องแรกจะถูกยกเลิก

4 ใช้จาลำโพงเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) กำลังกะพริบเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

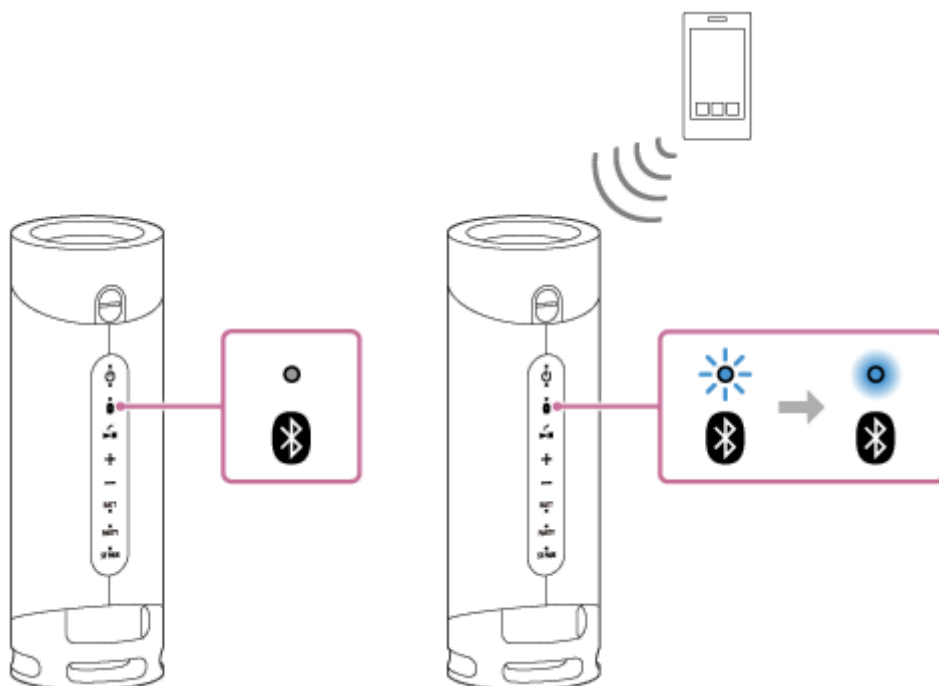

5 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับเสียงเป็นระดับปานกลาง

6 กดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ที่ลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งเพื่อปรับระดับเสียง

การปรับระดับเสียงของลำโพงหนึ่งเครื่องจะส่งผลที่ลำโพงอีกเครื่องเช่นกัน

เมื่อต้องการสลับช่องสัญญาณเสียงขวา (ด้านขวา) และช่องสัญญาณเสียงซ้าย (ด้านซ้าย)

ที่ลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ให้กดปุ่ม ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) ด้านหลังฝาปิดที่อยู่ด้านหลังของลำโพง คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง จากนั้นช่องสัญญาณเสียงขวาและซ้ายจะสลับกัน

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ “Sony | Music Center” คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ หรือสิ้นสุดฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอได้ หากต้องการอนุญาตรายการนี้ ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้ (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการอัปเดต โปรดดูการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว)
- เมื่อโทรออกหรือรับสาย ให้สั่งงานลำโพงเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) สว่างขึ้นเท่านั้น
- หากอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น เช่น เมาส์ BLUETOOTH หรือคีย์บอร์ด BLUETOOTH เชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่กำลังเชื่อมต่อกับลำโพง อาจมีเสียงผิดเพี้ยนหรือเสียงรบกวนจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง ในกรณีนี้ ให้ยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH และอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ โคเดกจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ
- การปิดลำโพงไม่ได้เป็นการสิ้นสุดฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ เมื่อเปิดลำโพงอีกครั้ง ลำโพงจะพยายามสร้างการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ในการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ให้เปิดลำโพงอีกครั้งภายใน 1 นาที ขณะที่เปิดฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ในลำโพงทั้ง 2 เครื่อง การเปิดลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งจะเป็นการเปิดลำโพงอีกเครื่องโดยอัตโนมัติเช่นกัน และจะสร้างการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอระหว่างลำโพง 2 เครื่อง

หมายเหตุ

- หลังจากที่คุณรีเซ็ตหรือกำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งในขณะเปิดใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ โปรดแน่ใจว่าได้กดปุ่ม ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) ที่ลำโพงอีกเครื่อง เพื่อสิ้นสุดฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ หากคุณใช้งานลำโพงต่อไปโดยไม่ได้นิรรมฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ คุณจะพบปัญหา เช่น ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หรือเสียงขัดข้อง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH](#)
- [การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว](#)


5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การยุติฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

เมื่อต้องการยุติฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1 กดปุ่ม ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ)

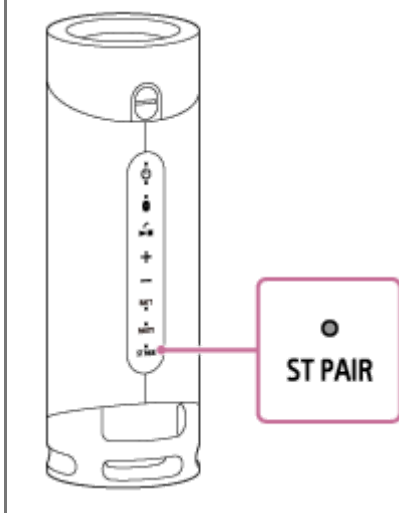

คำแนะนำ

- การปิดลำโพงไม่ได้เป็นการสิ้นสุดฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ เมื่อเปิดลำโพงอีกครั้ง ลำโพงจะพยายามสร้างการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ในการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ให้เปิดลำโพงอีกครั้งภายใน 1 นาที ขณะที่เปิดฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ในลำโพงทั้ง 2 เครื่อง การเปิดลำโพงเครื่องใดเครื่องหนึ่งจะเป็นการเปิดลำโพงอีกเครื่องโดยอัตโนมัติเช่นกัน และจะสร้างการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอระหว่างลำโพง 2 เครื่อง
- หากคุณต้องการใช้ลำโพงที่เคยใช้เป็นหนึ่งในลำโพงของฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) เพื่อเปิดลำโพง จากนั้นกดปุ่ม ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) เพื่อยุติฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ
- เมื่อต้องการยุติฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอในขณะที่กำลังใช้งานลำโพง 2 เครื่อง ให้กดปุ่ม ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) คุณจะได้ยินเสียงเตือน จากนั้นฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอจะยุติการทำงาน
- เมื่อใช้ “Sony | Music Center” คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ หรือสิ้นสุดฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน BLUETOOTH](#)
- [การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง \(ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ\)](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง (ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้)

ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง (สูงสุด 100 เครื่อง) ที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ คุณสามารถทำให้งานเลี้ยงมีชีวิตชีวาขึ้นได้ด้วยเสียงที่ดัง

อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ไร้สายไม่สามารถใช้สำหรับเชื่อมต่อได้


อุปกรณ์* ที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้แก่:

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานบางรุ่นอาจไม่มีจำหน่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของท่าน

ก่อนใช้งานลำโพง โปรดแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:


- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อเชื่อมต่อฟังก์ชัน (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการอัปเดต โปรดดู [การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว](#))
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทุกตัวที่จะเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้อยู่ภายใน 1 ม.
- หากกำลังเล่นเพลงอยู่ ให้หยุดเล่น

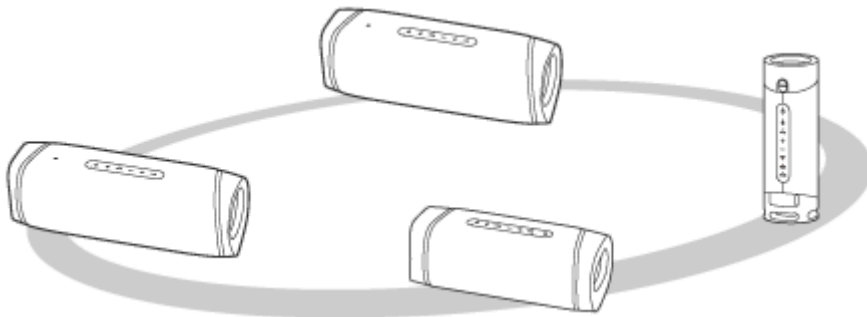

1 ตั้งค่าลำโพงเครื่องแรก


การใช้งานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการตั้งค่า SRS-XB23 เป็นลำโพงเครื่องแรก ดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งาน เพื่อดูค่าอุปกรณ์อื่นที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

1. กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง) ที่ลำโพง
ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เข้ากับลำโพงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH
โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้เป็นไปตามประเภทของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อ
[การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
[การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Windows\)](#)
[การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(Mac\)](#)
เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

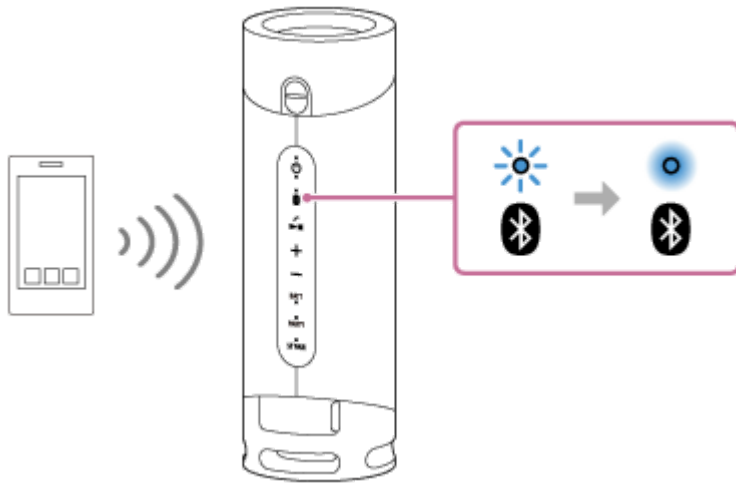

3. กดปุ่ม PARTY (เชื่อมต่อปาร์ตี้)

คุณจะได้ยินเสียงเตือน จากนั้นไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) และไฟแสดงสถานะ PARTY (เชื่อมต่อปาร์ตี้) จะกะพริบภายในประมาณ 6 วินาที ไฟแสดงสถานะ PARTY (เชื่อมต่อปาร์ตี้) จะหยุดกะพริบ และจะติดสว่างค้างไว้พร้อมเสียงเตือน ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากติดสว่างเป็นกะพริบชั่วระยะหนึ่ง

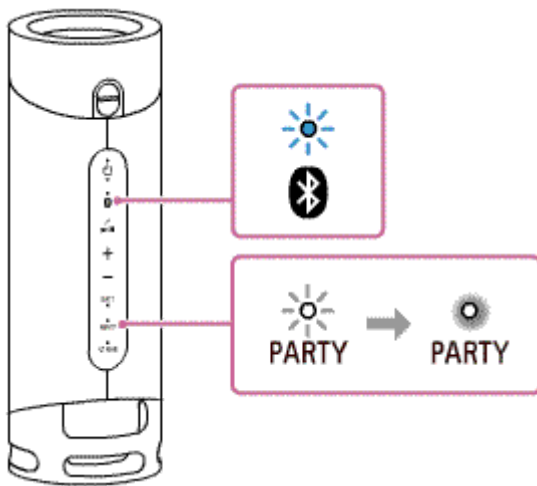

2 เชื่อมต่อลำโพงเครื่องที่สองหรือมากกว่านั้น


การใช้งานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเชื่อมต่อ SRS-XB23 เป็นลำโพงเครื่องที่สอง ดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งาน เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

1. กดปุ่ม (เปิด/ปิดเครื่อง) ของลำโพงที่ต้องการเชื่อมต่อ

ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ของลำโพงที่คุณเปิดจะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

2. กดปุ่ม PARTY (เชื่อมต่อปาร์ตี้)

คุณจะได้ยินเสียงเตือน ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบ และไฟแสดงสถานะ PARTY (เชื่อมต่อปาร์ตี้) จะติดสว่าง จากนั้นไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะดับลง ไฟแสดงสถานะ PARTY (เชื่อมต่อปาร์ตี้) จะติดสว่างค้างไว้

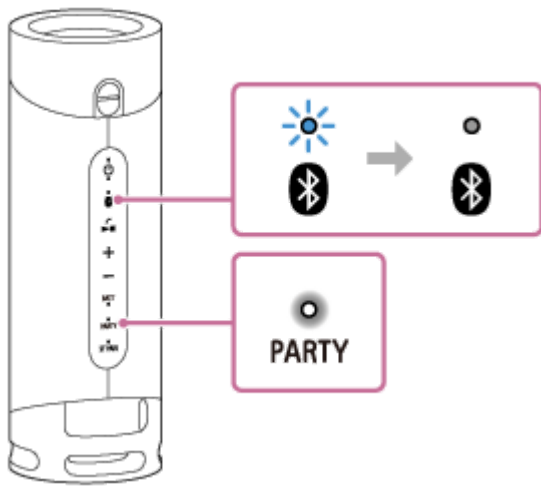

คำแนะนำ


- เชื่อมต่อลำโพงเครื่องที่สองภายใน 1 นาที หลังจาก 1 นาทีหรือนานกว่านั้น การตั้งค่าลำโพงจะถูกรีเซ็ต

3. เมื่อต้องการเชื่อมต่อลำโพงเพิ่ม ให้ดำเนินการซ้ำขั้นตอน ② – 1 ถึง 2

คำแนะนำ

- เมื่อเชื่อมต่อลำโพงสามเครื่องขึ้นไป ให้เชื่อมต่อลำโพงแต่ละเครื่องภายใน 30 วินาทีหลังจากเชื่อมต่อเครื่องก่อนหน้านี้ หลังจาก 30 วินาทีหรือนานกว่านั้น จะไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงได้
- หากคุณต้องการเพิ่มลำโพงหลังจากเชื่อมต่อ (30 วินาทีขึ้นไป) ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ① – 3 จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอน ② – 1 ถึง 2

เมื่อเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ ไฟแสดงสถานะ PARTY (เชื่อมต่อปาร์ตี้) ของลำโพงทุกเครื่องจะติดสว่างค้างไว้ หลังจากนั้น ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ที่ลำโพงเครื่องแรกจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นติดสว่างค้างไว้

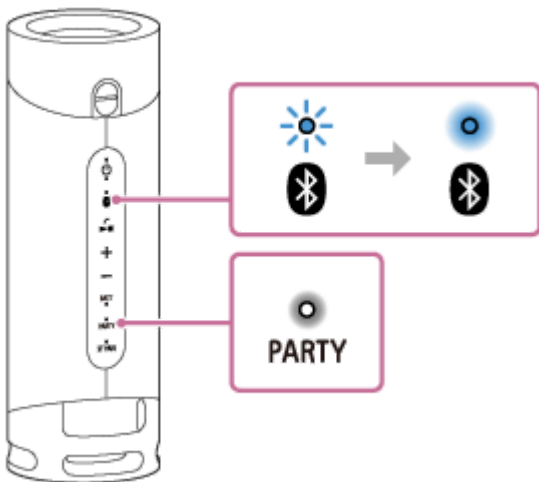

3 เริ่มเล่นในอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อและปรับระดับเสียง

ลำโพงทุกเครื่องจะเล่นเพลงเดียวกัน

เมื่อปรับระดับเสียงในอุปกรณ์ BLUETOOTH หรือลำโพงที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ (ลำโพงที่ถูกตั้งค่าเป็นเครื่องแรก) ระดับเสียงของลำโพงทุกเครื่องจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ สำหรับลำโพงเครื่องอื่น (ลำโพงที่ถูกตั้งค่าเป็นเครื่องที่สองหรือหลังจากนั้น) คุณสามารถปรับระดับเสียงของแต่ละเครื่องได้ด้วยเช่นกัน

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ “Sony | Music Center” คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ หรือสิ้นสุดฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู URL ด้านล่างนี้
<https://www.sony.net/smcqa/>

- เมื่อใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ดี โคเดกจะสลับเป็น SBC โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- เมื่อดูภาพยนตร์โดยใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ดี อาจมีช่วงห่างระหว่างวิดีโอและเสียง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว](#)

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การยุติฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

เมื่อต้องการยุติการเชื่อมต่อทั้งหมดและออกจากฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

ที่ลำโพงซึ่งมีไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ติดสว่าง (ลำโพงที่ตั้งค่าให้เป็นเครื่องแรก) ให้กดปุ่ม PARTY (เชื่อมต่อปาร์ตี้) ค้างไว้จนกระทั่งท่านได้ยินเสียงบีพ และไฟแสดงสถานะ PARTY (เชื่อมต่อปาร์ตี้) ดับลง

เมื่อต้องการยุติลำโพงเพียงตัวเดียว

ที่ลำโพงเครื่องที่ท่านต้องการยุติฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ (ลำโพงที่ตั้งค่าเป็นเครื่องที่สองหรือเครื่องถัดไป) ให้กดปุ่ม PARTY (เชื่อมต่อปาร์ตี้) ค้างไว้จนกระทั่งท่านได้ยินเสียงบีพ และไฟแสดงสถานะ PARTY (เชื่อมต่อปาร์ตี้) ดับลง

คำแนะนำ

- เมื่อใช้ “Sony | Music Center” คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ หรือสิ้นสุดฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง \(ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้\)](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การเปลี่ยนโหมดการสลับเอฟเฟกต์เสียง


คุณสามารถสนุกกับเอฟเฟกต์เสียงต่าง ๆ ได้ถึง 2 แบบ
เมื่อคุณเชื่อมต่อลำโพง โหมดเสียงได้รับการตั้งค่าเป็นโหมด EXTRA BASS

ชื่อเอฟเฟกต์เสียง	สีของไฟแสดงสถานะ STAMINA	คุณสมบัติ
STAMINA	สีส้ม (EXTRA BASS ปิด)	การประหยัดพลังงาน
EXTRA BASS	เปิด (EXTRA BASS เปิด) (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)	เสียงเบสหนัก

การสลับการตั้งค่า EXTRA BASS โดยใช้ปุ่มของลำโพง

เมื่อต้องการเปลี่ยนเอฟเฟกต์เสียงจากโหมด EXTRA BASS เป็นโหมด STAMINA ให้กดปุ่ม BATT (แบตเตอรี่) /  STAMINA ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

ไฟแสดงสถานะ STAMINA สว่างเป็นสีส้ม และเอฟเฟกต์เสียงถูกสลับเป็นโหมด STAMINA

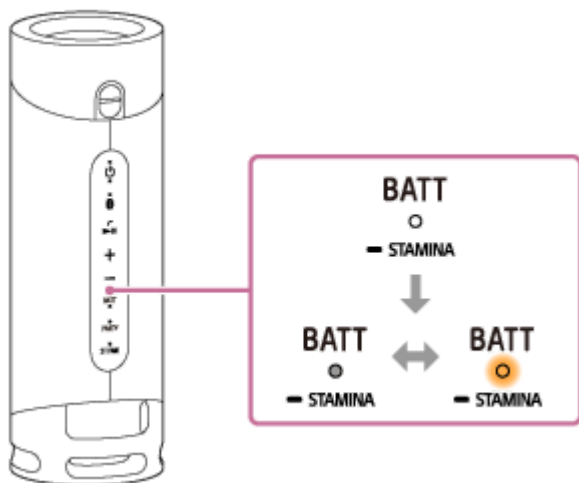

หากคุณกดปุ่ม BATT (แบตเตอรี่) /  STAMINA ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีอีกครั้ง ไฟแสดงสถานะ STAMINA จะดับลง และเอฟเฟกต์เสียงจะสลับกลับเป็นโหมด EXTRA BASS

เมื่อตั้งค่า Sound Effect ด้วย “Sony | Music Center”

1. แตะ [Music Center] ในสมาร์ตโฟน iPhone ฯลฯ ของคุณเพื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชัน



Music Center

2. แตะ [SRS-XB23]
3. แตะ [Settings] - [Sound] - [Sound Effect] เพื่อเลือกเอฟเฟกต์เสียง

- STAMINA
- EXTRA BASS

หมายเหตุ

- เอฟเฟกต์ EXTRA BASS อาจไม่เด่นชัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเพลง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยฟังก์ชัน “Sony | Music Center”](#)

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การรับสาย

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรีด้วยโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ซึ่งรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH แบบ HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งค่าเป็น HFP
- การดำเนินการอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ

เกี่ยวกับเสียงเรียกเข้า


เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดชั่วคราว และเสียงเรียกเข้าจะดังผ่านลำโพง

เสียงเรียกเข้าจะแตกต่างกันตามลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณ

- การตั้งเสียงเรียกเข้าบนลำโพง
- การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH
- การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH เฉพาะการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เท่านั้น

1 เชื่อมต่อลำโพงกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

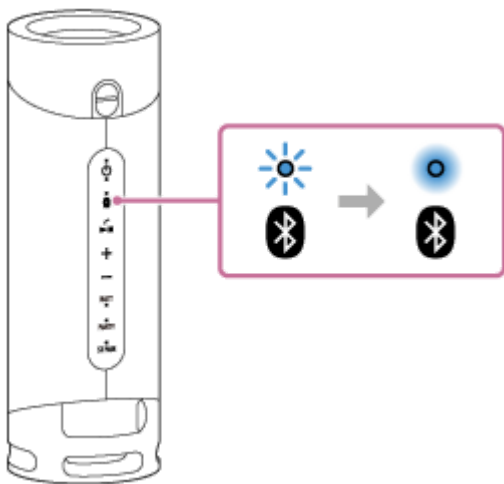


เมื่อใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

ต่อเข้ากับลำโพงเมื่อไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงิน ในขั้นตอนและการทำงานต่อไปนี้ในระหว่างใช้การโทรแบบแฮนด์ฟรี ให้สั่งงานลำโพงที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

2 กดปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก) เมื่อรับสาย

พูดผ่านไมโครโฟนของลำโพง

เมื่อมีสายเรียกเข้า การเล่นจะหยุดชั่วคราวและเสียงเรียกเข้าจะดังออกจากลำโพง

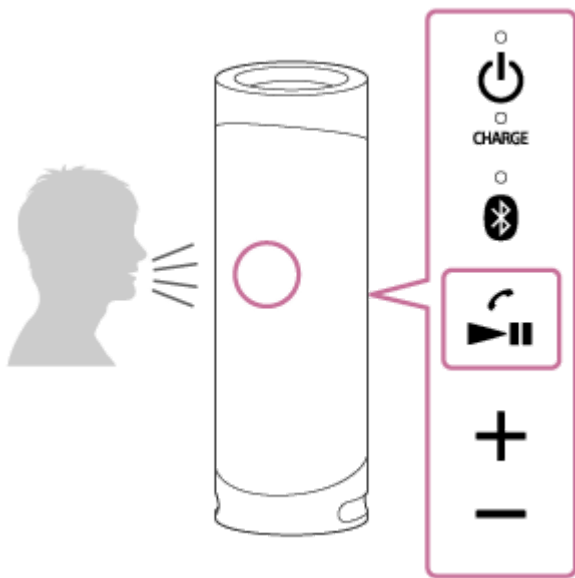


หากไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ผ่านลำโพง

- ลำโพงอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ซึ่งมี HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH
- หากอุปกรณ์ BLUETOOTH มากกว่าหนึ่งเครื่องเชื่อมต่อกับลำโพง (การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง) คุณจะไม่สามารถรับสายโทรศัพท์ได้ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง ให้ยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หรือปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่นนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ที่กำลังใช้งาน

3 ในขณะที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหรือกำลังโทรคุย ให้ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) บนลำโพง หรือสั่งงานโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

เมื่อคุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือปรับระดับเสียงบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบหนึ่งครั้งหรือ 3 ครั้ง

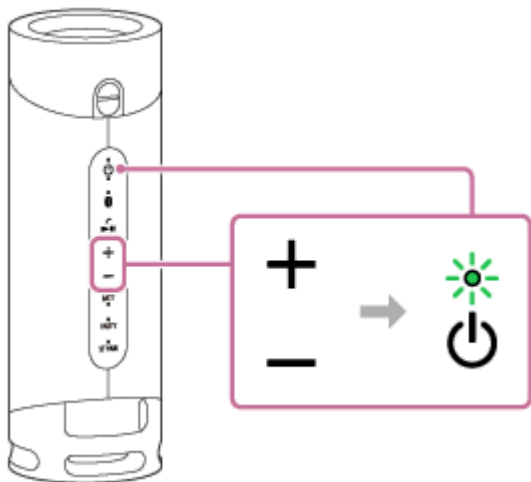

4 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก)

หากคุณกำลังฟังเพลงก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร หากคุณวางสายโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ในกรณีที่คุณกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อการโทรสิ้นสุดลง

คำแนะนำ

- โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH บางรุ่นมีการตั้งค่าหลักให้ใช้ชุดหูฟังเมื่อรับสายโทรเข้า ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อ HFP หรือ HSP ให้เปลี่ยนอุปกรณ์การโทรเป็นลำโพงโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณ

- หากผู้โทรไม่ได้ยินหรือได้ยินเสียงของคุณเบา ๆ ให้พูดผ่านไมโครโฟนของลำโพงโดยตรง
- ระดับเสียงในการเล่นเพลงและการโทรถูกตั้งค่าแยกจากกันในลำโพง

หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS เครื่องนี้รองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ เสียงของสายโทรศัพท์จะถูกส่งออกจากลำโพงเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) สว่างเป็นสีน้ำเงินเท่านั้น
- การเล่นเกมอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อมีสายเรียกเข้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง
- ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ห่างจากลำโพงอย่างน้อย 50 ซม. อาจเกิดเสียงรบกวนได้หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH อยู่ใกล้ลำโพงมากเกินไป
- คุณไม่สามารถปิดฟังก์ชันการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องได้
- ฟังก์ชันการโทรแบบแฮนด์ฟรีบางรายการอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นสมาร์ตโฟนของคุณ ระบบปฏิบัติการ หรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH \(หลังจากการใช้งาน\)](#)
- [การโทรออก](#)
- [การสลับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อพร้อมกัน \(การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง\)](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23


การโทรออก

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรีด้วยโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ซึ่งรองรับโปรไฟล์ BLUETOOTH แบบ HFP (Hands-free Profile) หรือ HSP (Headset Profile) ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

- หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ของคุณรองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ตั้งค่าเป็น HFP
- การดำเนินการอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ

1 เชื่อมต่อลำโพงกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

เมื่อเชื่อมต่อ BLUETOOTH แล้ว คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH เชื่อมต่อแล้ว)) จากลำโพง และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเปลี่ยนจากไฟกะพริบเป็นติดสว่าง

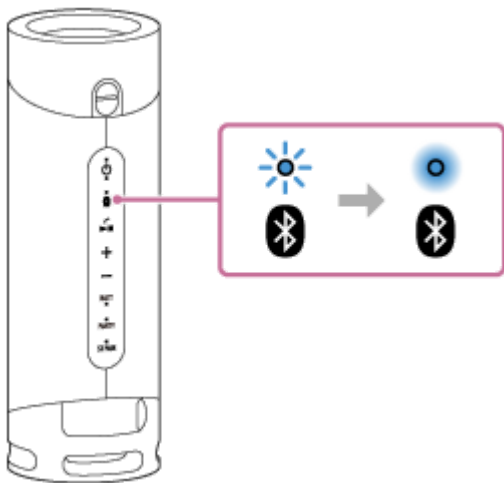


เมื่อใช้งานฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้

ต่อเข้ากับลำโพงเมื่อไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงิน ในขั้นตอนและการทำงานต่อไปนี้ในระหว่างใช้การโทรแบบแฮนด์ฟรี ให้สั่งงานลำโพงที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

2 ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH เพื่อโทรออก

เมื่อคุณโทรออก การเล่นจะหยุดชั่วคราว และเสียงสัญญาณโทรศัพท์จะดังออกจากลำโพง
เมื่อผู้รับรับสาย ให้คุณพูดผ่านไมโครโฟนของลำโพง

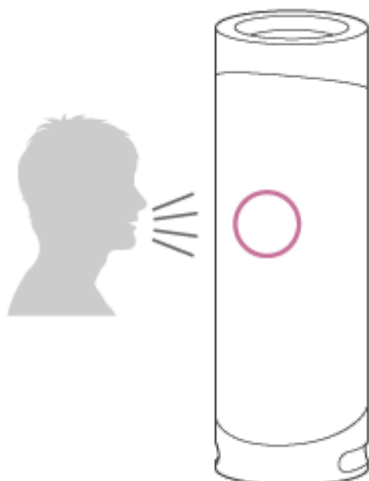


หากเสียงสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดังผ่านลำโพง

- ลำโพงอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ซึ่งมี HFP หรือ HSP ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH
- เปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการโทรเป็นลำโพงโดยกดปุ่ม ►|| (เล่น)/ ◂ (โทรออก) ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
- หากอุปกรณ์ BLUETOOTH มากกว่าหนึ่งเครื่องเชื่อมต่อกับลำโพง (การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง) คุณจะไม่สามารถโทรออกได้ ให้ยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หรือปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ของอุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่นนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH ที่กำลังใช้งาน

3 ในขณะที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหรือกำลังโทรคุย ให้ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) บนลำโพง หรือสั่งงานโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH

เมื่อคุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) บนลำโพงหรือปรับระดับเสียงบนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะ ๑ (เปิด/ปิดเครื่อง) จะกะพริบหนึ่งครั้งหรือ 3 ครั้ง

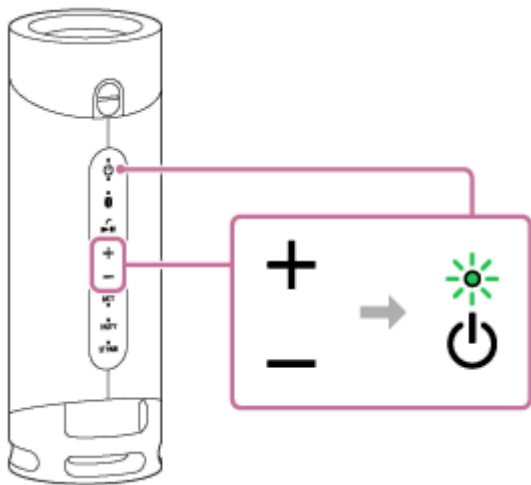

4 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม ►|| (เล่น)/ ◂ (โทรออก)

หากคุณกำลังฟังเพลงก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการโทร หากคุณวางสายโดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ในกรณีที่คุณกำลังฟังเพลงอยู่ก่อนที่จะทำการโทร การเล่นจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อการโทรสิ้นสุดลง

คำแนะนำ

- หากผู้โทรไม่ได้ยินหรือได้ยินเสียงของคุณเบา ๆ ให้พูดผ่านไมโครโฟนของลำโพงโดยตรง
- ระดับเสียงในการเล่นเพลงและการโทรถูกตั้งค่าแยกจากกันบนลำโพง

หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS เครื่องนี้รองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี เสียงของสายโทรศัพท์จะถูกส่งออกจากลำโพงเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ ๒ (BLUETOOTH) สว่างเป็นสีน้ำเงินเท่านั้น
- การเล่นอาจไม่หยุดชั่วคราวเมื่อโทรออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH แต่ละเครื่อง
- ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH ห่างจากลำโพงอย่างน้อย 50 ซม. อาจเกิดเสียงรบกวนได้หากโทรศัพท์มือถือที่มีระบบ BLUETOOTH อยู่ใกล้ลำโพงมากเกินไป
- ในขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง คุณจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันแฮนด์ฟรีได้ ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®
- การยุติการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (หลังจากการใช้งาน)
- การรับสาย
- การสลับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อพร้อมกัน (การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง)

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยฟังก์ชัน “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” คือแอปสำหรับควบคุมอุปกรณ์เล่นเสียงของ Sony ที่รองรับการใช้งานกับ “Sony | Music Center” โดยใช้สมาร์ตโฟน iPhone ฯลฯ ของคุณ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู URL ด้านล่างนี้

<https://www.sony.net/smcqa/>

การใช้งานด้วย “Sony | Music Center” ที่สามารถทำได้ในลำโพง

- การเล่นไฟล์เพลงที่มีเนื้อหาเสียงความละเอียดสูง (Hi-Res) ในอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟนหรือiPhone
- การตั้งค่าคุณภาพเสียงและการปรับอีควอไลเซอร์
- การแสดงระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- การตั้งค่าตัวเลือกการเปิด/ปิดเครื่อง (ฟังก์ชัน Auto Standby, ฟังก์ชัน Bluetooth Standby, ระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียงเกี่ยวกับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่)
- การสลับโคเดก BLUETOOTH (คุณภาพการเล่นเสียง BLUETOOTH)
- การเปลี่ยนจากการเล่นเสียงโมโน (ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน) เป็นการเล่นเสียงสเตอริโอ
- การจับกลุ่มกับอุปกรณ์อื่น ๆ (ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ, ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้)
- การดูอัปเดตหรือเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ลำโพง

หมายเหตุ

- สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยฟังก์ชัน “Sony | Music Center” แตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ข้อกำหนดและการออกแบบของแอปอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS เครื่องนี้รองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- โปรดแน่ใจว่าได้ใช้ “Sony | Music Center” เวอร์ชันล่าสุด หาก你不能เชื่อมต่อลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หรือหากมีปัญหา เช่น ไม่มีเสียงดังออกมา ให้ลองการติดตั้ง “Sony | Music Center” และลองเชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH อีกครั้ง
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู Google Play (Play Store) หรือ App Store
- โปรดพึงระวังว่า “Sony | Music Center” และ “Music Center for PC” เป็นคนละแอปกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การติดตั้ง “Sony | Music Center”
- การชาร์จลำโพง
- การสลับระหว่างการเล่นเสียงโมโนและการเล่นเสียงสเตอริโอ
- การเลือกคุณภาพการเล่นเสียง BLUETOOTH (โคเดก)
- การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง (ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ)
- การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง (ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้)
- การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การติดตั้ง “Sony | Music Center”

ติดตั้ง “Sony | Music Center” ในสมาร์ทโฟน iPhone ฯลฯ ของคุณจาก Google Play (Play Store) หรือ App Store

1 ดาวน์โหลด “Sony | Music Center” จาก Google Play (Play Store) หรือ App Store และติดตั้ง



2 เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดใช้งาน “Sony | Music Center”

หมายเหตุ

- โปรดพึงระวังว่า “Sony | Music Center” และ “Music Center for PC” เป็นคนละแอปกัน
 - โปรดแน่ใจว่าได้ใช้ “Sony | Music Center” เวอร์ชันล่าสุด หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH หรือหากมีปัญหา เช่น ไม่มีเสียงดังออกมา ให้ถอนการติดตั้ง “Sony | Music Center” และลองเชื่อมต่อผ่าน BLUETOOTH อีกครั้ง
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู Google Play (Play Store) หรือ App Store

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยฟังก์ชัน “Sony | Music Center”](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (แอป Google)

เมื่อใช้ฟังก์ชันแอป Google ที่มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android คุณสามารถพูดใส่ไมโครโฟนของลำโพงเพื่อสั่งงานสมาร์ทโฟน Android ได้

หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งานแอป Google

1 เลือกแอป Google สำหรับ [Assist App] ใน [Assist & Voice input]

ในสมาร์ทโฟน Android เลือก [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] และเลือกแอป Google สำหรับ [Assist App]

การสั่งงานข้างต้นคือตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอป Google โปรดดูคู่มือการใช้งานหรือเว็บไซต์การสนับสนุนของสมาร์ทโฟน Android หรือเว็บไซต์ของ Google Play (Play Store)

หมายเหตุ

- อาจจำเป็นต้องใช้แอปเวอร์ชันล่าสุด
- แอป Google อาจไม่เปิดทำงานจากลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสมาร์ทโฟน Android

2 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับสมาร์ทโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

3 ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน Android ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และสมาร์ทโฟน Android อยู่ในโหมดพร้อมใช้งานหรือกำลังเล่นเพลง ให้กดปุ่ม (เล่น)/ (โทร) ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

เครื่องเปิดใช้งานแอป Google คุณจะได้ยินเสียงเริ่มทำงาน

4 สั่งคำขอไปยังแอป Google ผ่านไมโครโฟนของลำโพง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอป Google เช่นแอปที่ทำงานร่วมกับแอป Google โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟน Android

หมายเหตุ

- แอป Google ไม่สามารถเปิดใช้งาน เมื่อคุณพูดว่า "OK Google" ผ่านไมโครโฟนของลำโพง แม้ว่าสมาร์ทโฟน Android จะเปิดใช้งาน [OK Google]

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การใช้ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (Siri)

เมื่อใช้ฟังก์ชัน Siri ที่มาพร้อมกับ iPhone/iPod touch คุณสามารถพูดใส่ไมโครโฟนของลำโพงเพื่อสั่งงาน iPhone/iPod touch ได้ หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้งาน Siri

1 เปิด Siri

ใน iPhone/iPod touch ให้เลือก [Settings] - [Siri & Search] และเปิดใช้งาน [Listen for “Hey Siri”]
การสั่งงานข้างต้นคือตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone/iPod touch สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Siri โปรดดูคู่มือการใช้งานหรือเว็บไซต์การสนับสนุนของ iPhone/iPod touch

2 เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับ iPhone/iPod touch ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

3 ขณะที่ลำโพงเชื่อมต่อกับ iPhone/iPod touch ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และ iPhone/iPod touch อยู่ในโหมดพร้อมใช้งานหรือกำลังเล่นเพลง ให้กดปุ่ม (เล่น)/ (โทรออก) ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

เครื่องเปิดใช้งาน Siri คุณจะได้ยินเสียงเริ่มทำงาน

4 สั่งคำขอไปยัง Siri ผ่านไมโครโฟนของลำโพง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Siri เช่น แอปที่ทำงานร่วมกับ Siri โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ iPhone/iPod touch

หมายเหตุ

- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS เครื่องนี้รองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- แอป Siri ไม่สามารถเปิดใช้งาน เมื่อคุณพูดว่า “Hey Siri” ผ่านไมโครโฟนของลำโพง แม้ว่า iPhone/iPod touch จะเปิดใช้งาน [Allow “Hey Siri”]

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดง CHARGE (สีส้ม)

ปิด	การชาร์จลำโพงเต็มแล้ว
ไฟสว่าง	กำลังชาร์จลำโพงอยู่
ไฟกะพริบอย่างช้า ๆ	แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อยกว่า 20% และจำเป็นต้องชาร์จ
ไฟกะพริบ 3 ครั้ง และดับลง	หากไฟแสดง CHARGE กะพริบ 3 ครั้งและดับลงเมื่อคุณเปิดลำโพง แสดงว่าระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นว่างเปล่า และจำเป็นต้องชาร์จ



หมายเหตุ

- หากลำโพงยังคงต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องถิ่น) แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่ลำโพงกำลังทำงาน การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง ขอแนะนำให้คุณเปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หากคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดัง ปริมาณแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่องอาจลดลง หรือลำโพงอาจปิดแม้ว่าจะกำลังต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB อยู่ก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ปิดลำโพงและปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง
- หากอุณหภูมิแวดล้อมต่ำหรือสูงจัด แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องจะหยุดชาร์จเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังอาจหยุดชาร์จในกรณีที่ชาร์จอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ให้ลดหรือเพิ่มอุณหภูมิจนอุณหภูมิการทำงานอยู่ระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C จากนั้นถอดสาย USB และต่อใหม่ แล้วปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จเองอีกครั้ง

ไฟแสดงสถานะ (เปิด/ปิดเครื่อง)

ปิด	ลำโพงปิดเครื่อง
ไฟสว่าง (สีเขียว)	ลำโพงเปิดเครื่อง
ไฟสว่าง (สีส้ม)	ลำโพงปิดเครื่อง ลำโพงตั้งอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH
ไฟกะพริบ (สีเขียวหรือสีส้ม)	● ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบหนึ่งครั้ง ● เมื่อคุณใช้งานปุ่ม +/- (ระดับเสียง) และระดับเสียงถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับต่ำสุด (0) หรือสูงสุด (50 สำหรับเล่นเพลง/15 สำหรับสายโทรศัพท์) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ 3 ครั้ง ● ขณะที่ซอฟต์แวร์กำลังอัปเดต สถานะของไฟแสดงสถานะสีเขียว  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะเปลี่ยน (จากกะพริบ 5 ครั้ง เป็นกะพริบ 4 ครั้ง กะพริบหนึ่งครั้ง จากนั้นจะดับลง*) ● เมื่อเปิดลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียว 3 ครั้ง เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์แล้ว ● เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ถูกยกเลิกด้วย "Sony Music Center" ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเขียว 4 ครั้ง ● เมื่อการอัปเดตซอฟต์แวร์เกิดข้อผิดพลาด ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีส้ม 4 ครั้ง

ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH)

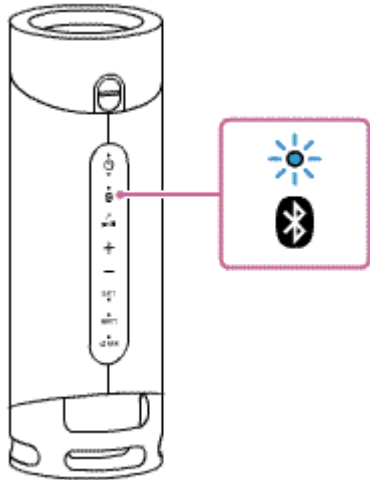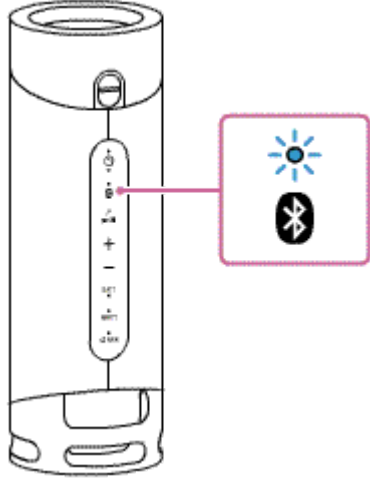ไฟสว่าง	เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
ไฟกะพริบแบบสองครั้ง	ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่ 
ไฟกะพริบอย่างช้า ๆ	ลำโพงอยู่ในระหว่างการรอเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH 
ไฟกะพริบ 3 ครั้ง	ซอฟต์แวร์อัปเดตเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ไฟแสดงสถานะ STAMINA

ไฟสว่าง	เอฟเฟกต์เสียงถูกตั้งเป็นโหมด STAMINA
ปิด	เอฟเฟกต์เสียงถูกตั้งเป็นโหมด EXTRA BASS

ไฟแสดงสถานะ ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ)

ไฟกะพริบ	ลำโพงเข้าสู่ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ ไฟแสดงสถานะ ST PAIR (จับคู่สเตอริโอ) จะกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อกับฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอล้มเหลว
ไฟสว่าง	มีการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอในลำโพง

ไฟแสดงสถานะ PARTY (เชื่อมต่อปาร์ตี้)

ไฟกะพริบ	ลำโพงเข้าสู่ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้
ไฟสว่าง	มีการใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ในลำโพง ไฟแสดงสถานะของลำโพงทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้จะสว่างขึ้น
ไฟกะพริบ 3 ครั้ง	ไม่สามารถเพิ่มลำโพงเครื่องใหม่ด้วยปุ่ม PARTY (เชื่อมต่อปาร์ตี้) หากต้องการเพิ่มลำโพงเครื่องใหม่ โปรดใช้ “Sony Music Center”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ขั้นตอนและการทำงาน](#)
- [สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยฟังก์ชัน “Sony | Music Center”](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว


เมื่อมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ในลำโพงของคุณ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้สะดวกและมีเสียงรบกวนมากขึ้น

1 ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องถิ่น)

ไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ในขณะที่กำลังใช้เครื่องด้วยแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัว

2 เปิดลำโพง

ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) สว่างเป็นสีเขียว

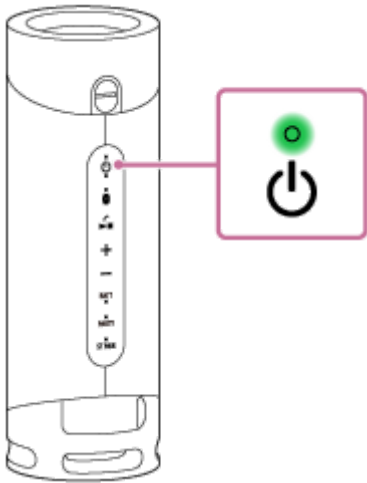

3 แตะ [Music Center] ในสมาร์ทโฟน iPhone ฯลฯ ของคุณเพื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชัน



Music Center

4 แตะ [SRS-XB23]

เมื่อมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ ข้อความแจ้งอัปเดตจะแสดงบนหน้าจอ "Sony | Music Center"

5 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ออัปเดต

ขณะที่ซอฟต์แวร์กำลังอัปเดต ไฟแสดงสถานะสีเขียว  (เปิด/ปิดเครื่อง) จะเปลี่ยน (จากกะพริบ 5 ครั้ง เป็นกะพริบ 4 ครั้ง กะพริบหนึ่งครั้ง จากนั้นจะดับลง)

คุณอาจไม่สามารถเห็นรูปแบบการกะพริบทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

เมื่อเปิดลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ ไฟแสดงสถานะ  (เปิด/ปิดเครื่อง) และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบ 3 ครั้ง เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์แล้ว

6 ยืนยันเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ลำโพง

ใน “Sony | Music Center” ให้แตะ [SRS-XB23] – [Settings] – [System]
“XXXX” ที่แสดงใต้ “SRS-XB23” หมายถึงเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

หมายเหตุ

- หากการอัปเดตล้มเหลว ให้ชาร์จแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องจนมีปริมาณ 40% ขึ้นไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การป้องกันไว้ก่อน

เกี่ยวกับความปลอดภัย

- โปรดดูคู่มืออ้างอิงที่ให้มาพร้อมกับลำโพง
- ข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อรุ่น จะอยู่ด้านในและด้านนอกของฝาปิดที่ด้านหลังของลำโพง

เกี่ยวกับการติดตั้ง

- โปรดหลีกเลี่ยงการวางลำโพงเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการ ทำงานผิดปกติ
 - สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใต้แสงแดดส่องหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อนหรือในห้องซาวน่า
 - ภายในยานพาหนะที่ปิดกระจกหน้าต่าง (โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน)
 - สถานที่ที่มีฝุ่นมากเป็นพิเศษ
 - สถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนรุนแรง
- วางลำโพงเครื่องนี้บนพื้นผิวเรียบ หากวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ลำโพงอาจล้มหรือหล่นลงมาเนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ส่งผลให้คุณได้รับบาดเจ็บ เครื่องทำงานผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลง
- ลำโพงอาจล้มหรือหล่นลงมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิวที่รองรับลำโพงเครื่องนี้ ห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ใกล้กับลำโพง
- ลำโพงเครื่องนี้ไม่มีคุณสมบัติต้านแม่เหล็ก เก็บวัตถุที่ไวต่อแม่เหล็ก (เทปบันทึก นาฬิกา บัตรเงินสด และบัตรเครดิตที่มีแถบรหัสแม่เหล็ก ฯลฯ) ให้ห่างจากลำโพง โปรดฟังระวังเมื่อคุณย้ายลำโพง
- ห้ามใช้ลำโพงในรถ

อื่น ๆ

- ห้ามใช้ลำโพงหรือวางลำโพงไว้ในสภาพแวดล้อมที่เย็นหรือร้อนจัด (อุณหภูมิภายนอกช่วง 5 °C – 35 °C) หากใช้ลำโพงหรือวางไว้ในอุณหภูมิข้างต้น ลำโพงอาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันวงจรภายใน
- คุณควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก 6 เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะได้ไม่ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับลำโพงเครื่องนี้ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมอยู่ใน คู่มือช่วยเหลือ นี้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จไฟ

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ติดตั้งในตัวเครื่อง

- ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะได้ไม่ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากคุณไม่ได้ใช้งานลำโพงเป็นระยะเวลานาน การชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจใช้เวลานานขึ้น
- แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องมีอายุการใช้งาน เมื่อเวลาผ่านไปและจำนวนครั้งที่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนี้จะค่อย ๆ ลดลง เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นสั้นลงอย่างมาก แม้ว่าจะชาร์จจนเต็มแล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ
- เมื่อระยะเวลาที่สามารถใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นสั้นลงอย่างมาก อาจแสดงว่าแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องนั้นหมดอายุแล้ว
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องแตกต่างกันไปตามการใช้งาน สภาพแวดล้อม และวิธีการจัดเก็บ

คำเตือน

เมื่อลำโพงตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับสาเหตุต่าง ๆ ต่อไปนี้ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง ไฟแสดง CHARGE (สีส้ม) จะดับลง แม้ว่าการชาร์จจะยังไม่เสร็จสิ้นก็ตาม

- อุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่าช่วง $5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$
- เกิดปัญหากับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

หมายเหตุ

- เวลาในการชาร์จจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- ชาร์จลำโพงในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 5°C ถึง 35°C
- ลำโพงจะอุ่นขึ้นระหว่างการชาร์จ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว แสงแดดส่องโดยตรง หมอก ทราย ฝุ่น หรือแรงกระแทกจากเครื่องกลต่าง ๆ นอกจากนี้ อย่าวางลำโพงทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง
- หากลำโพงยังคงต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องถิ่น) แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงจะสามารถชาร์จเองได้ แม้ในขณะที่ลำโพงกำลังทำงาน อย่างไรก็ตาม การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่าจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานลำโพง ขอแนะนำให้คุณเปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
- นอกจากนี้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงได้ด้วยการเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนนี้ได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- อย่าต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหากคอมพิวเตอร์ไม่ได้ต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC มิฉะนั้น แบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์อาจหมดได้
- ในสภาพแวดล้อมที่หนาวหรือร้อนจัด ลำโพงจะหยุดชาร์จเพื่อความปลอดภัย หากใช้เวลาในการชาร์จนาน จะทำให้ลำโพงหยุดชาร์จด้วยเช่นกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสาย USB ออกจากลำโพง และต่อใหม่อีกครั้งภายในอุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5°C ถึง 35°C
- ที่อุณหภูมิสูง การชาร์จอาจหยุดลง หรือระดับเสียงอาจลดลง เพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่
- ไม่รับประกันการใช้ฮับ USB เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำและการกันฝุ่น

ประสิทธิภาพของลำโพงในการกันน้ำและการกันฝุ่น

ลำโพงพร้อมฝาปิดที่ปิดสนิทมีข้อกำหนดการกันน้ำของ IPX7^{*1} ตามที่ระบุไว้ใน “ระดับการป้องกันต่อการแช่น้ำ” ของ IEC60529 และมี “มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP Code)”^{*3} นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นของ IP6X^{*2} ตามที่ระบุไว้ใน “ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็ง”^{*3}

ของเหลวที่คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพการกันน้ำ สามารถรับได้

สามารถกันได้	น้ำสะอาด, น้ำประปา, น้ำจากสระว่ายน้ำ, น้ำเกลือ
ไม่สามารถกันได้	ของเหลวที่ไม่ได้กล่าวถึง (น้ำสบู่, น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาอาบน้ำ, แชมพู, น้ำพุร้อน ฯลฯ)


- ^{*1} IPX7 เทียบเท่า: ลำโพงได้รับการทดสอบและยังคงรักษาความสามารถในการทำงานเมื่อจุ่มลงในน้ำเบา ๆ จนถึงระดับความลึก 1 เมตร และปล่อยทิ้งไว้ 30 นาที
- ^{*2} IP6X เทียบเท่า: ลำโพงได้รับการทดสอบและยังคงสามารถป้องกันฝุ่นต่อได้หลังจากใส่ลงในอุปกรณ์ทดสอบที่มีอนุภาคฝุ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 75 µm เป็นเวลา 8 ชั่วโมง
- ^{*3} อุปกรณ์เสริมที่ใหม่และข้อต่อของลำโพงเครื่องนี้ (USB) ไม่สามารถกันน้ำหรือกันฝุ่นได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามให้ลำโพงเปียกน้ำหรือมีน้ำหยดใส่ในขณะที่ใช้ข้อต่อ (USB) ไม่ว่าจะใช้หนึ่งตัวหรือสองตัว ห้ามวางแฉกหรือภาชนะที่บรรจุของเหลวอื่น ๆ บนลำโพง

ประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่นของลำโพงเป็นไปตามการวัดของเราภายใต้สภาวะที่อธิบายไว้ที่นี่ โปรดจำไว้ว่า ความผิดปกติที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำหรือการใช้งานในฝุ่นซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งาน ไม่ได้อยู่ในการรับประกัน

เพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น

ตรวจสอบดังต่อไปนี้ และใช้งานลำโพงให้ถูกต้อง

- ลำโพงเครื่องนี้ผ่านการทดสอบการตกกระแทกจากความสูง 1.22 เมตร ลงบนไม้อัดหนา 5 ซม. ซึ่งตรงตามมาตรฐาน MIL-STD810H Method 516.8-Shock อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะไม่เกิดความเสียหายหรือแตกหัก หรือรับประกันประสิทธิภาพของการกันน้ำและกันฝุ่นในทุกสภาวะ การเสีรูปหรือความเสียหายจากการที่ลำโพงตกกระแทก หรือได้รับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร อาจเป็นสาเหตุของการเสื่อมประสิทธิภาพในการกันน้ำและกันฝุ่นได้
- ลำโพงเครื่องนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันแรงดันน้ำ การใช้ลำโพงในตำแหน่งที่มีแรงดันน้ำสูง เช่น ในห้องอาบน้ำฝักบัวอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้
- ห้ามเทน้ำร้อน หรือใช้เครื่องเป่าผม รวมถึงอุปกรณ์ใด ๆ ในการเป่าลมร้อนใส่ลำโพงโดยตรง ห้ามใช้ลำโพงในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในห้องซาวน่าหรือใกล้แหล่งความร้อน
- ใช้งานฝาปิด ① ด้วยความระมัดระวัง ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่น ขณะใช้ลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดสนิทแล้ว ขณะปิดฝาปิด ควรระวังอย่าให้มีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปด้านใน หากปิดฝาปิดไม่สนิท ประสิทธิภาพการกันน้ำและการกันฝุ่นอาจลดลงและเป็นสาเหตุให้ลำโพงทำงานบกพร่องเนื่องจากมีน้ำหรือฝุ่นเข้ามาในลำโพง

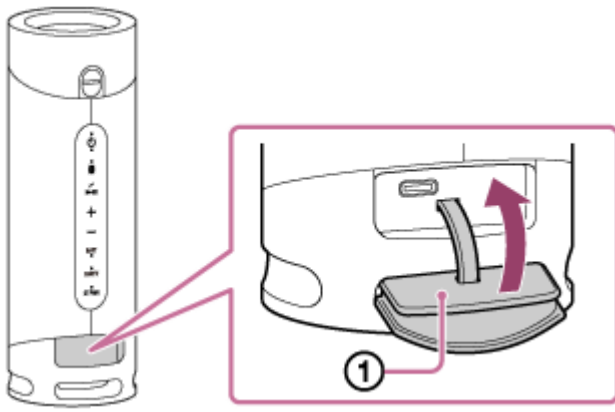


5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

วิธีการดูแลรักษาลำโพง

แม้ว่าส่วนผ้าทอของลำโพงจะมีการเคลือบกันน้ำซึมผ่านเอาไว้ แต่คุณก็สามารถใช้งานลำโพงได้สะดวกสบายขึ้นและสามารถใช้งานได้นานขึ้น เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษาด้านล่างนี้

- เมื่อพื้นผิวของลำโพงสกปรก ให้ล้างสิ่งสกปรกออกด้วยน้ำสะอาดทันที (น้ำประปา ฯลฯ) การปล่อยให้สิ่งสกปรกติดอยู่บนพื้นผิวจะทำให้ส่วนที่เป็นผ้าของลำโพงหรือส่วนของพาสซีฟเรดิเอเตอร์เปลี่ยนสีหรือเสื่อมสภาพ หรืออาจทำให้ลำโพงทำงานผิดปกติได้ ตัวอย่าง
 - เมื่อเกลือ, ทราย ฯลฯ ติดอยู่บนลำโพงหลังจากนำไปใช้งานบนชายหาด, ข้างสระว่ายน้ำ ฯลฯ
 - เมื่อลำโพงเบื่อนสารแปลกปลอมต่าง ๆ (ครีมกันแดด, น้ำมันอาบแดด ฯลฯ)
- หากเครื่องเปียก ให้ใช้ผ้านุ่มที่แห้งเช็ดของเหลวดังกล่าวทันที นอกจากนี้ ให้วางลำโพงไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก จนกว่าความชื้นจะหมดไป
- คุณภาพของเสียงอาจเปลี่ยนไป หากมีน้ำเข้าไปในลำโพงหรือส่วนของพาสซีฟเรดิเอเตอร์ (①) ในกรณีนี้ ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด เช็ดความชื้นบนพื้นผิวลำโพงออก และวางเครื่องไว้บนผ้าแห้งที่นุ่มเพื่อระบายน้ำที่ขังอยู่ภายในลำโพงออก จากนั้น วางลำโพงในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อปล่อยให้แห้ง

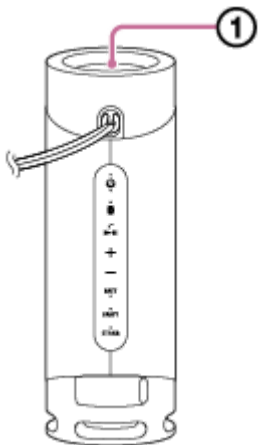

หมายเหตุ

- หากพื้นผิวของลำโพงสกปรก ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด, ทินเนอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์ ฯลฯ ในการทำความสะอาดเครื่อง เพราะอาจมีผลกระทบต่อคุณสมบัติเคลือบผิวกันน้ำในส่วนที่เป็นผ้าของลำโพงได้
- โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในพื้นที่เย็น ควรเช็ดความชื้นออกให้หมดหลังจากใช้งานเครื่อง การปล่อยให้พื้นผิวมีความชื้นอาจทำให้ลำโพงเย็นจัดและทำงานบกพร่อง
- หากมีฝุ่นผง เช่น เม็ดทราย เข้าไปในส่วนที่เป็นผ้าของลำโพงหรือส่วนอื่น ให้นำออกอย่างระมัดระวัง ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ หรืออุปกรณ์อื่นที่เทียบเท่า เพื่อกำจัดฝุ่นผงดังกล่าว เพราะอาจทำให้ลำโพงหรือส่วนอื่นเสียหายได้

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH

เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ทำงานภายในช่วงประมาณ 30 เมตร

เวอร์ชันและโปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH ที่รองรับ

โปรไฟล์คือชุดของฟังก์ชันที่ได้มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกลักษณะ ลำโพงเครื่องนี้รองรับเวอร์ชันและโปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH ต่อไปนี้

เวอร์ชันของ BLUETOOTH ที่รองรับ ได้แก่ BLUETOOTH มาตรฐาน เวอร์ชัน 5.0

โปรไฟล์ของ BLUETOOTH ที่รองรับ ได้แก่

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): สามารถส่งสัญญาณและรับเนื้อหาเพลงคุณภาพสูง
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): ช่วยให้สามารถปรับระดับเสียงและสั่งเล่น/หยุดชั่วคราว และข้ามไปที่จุดเริ่มต้นของแทร็กถัดไป/ปัจจุบันได้
- HSP (Headset Profile)*: ช่วยให้สามารถโทรออกและใช้งานโทรศัพท์มือถือได้
- HFP (Hands-free Profile)*: ช่วยให้สามารถโทรแบบแฮนด์ฟรีและใช้งานโทรศัพท์มือถือได้

* หากโทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชัน BLUETOOTH รองรับทั้ง HFP และ HSP ให้ใช้ HFP (Hands-free Profile)

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุด

ใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กันภายในระยะ 30 เมตร

ระยะทางในการสื่อสารสูงสุดอาจสั้นลงภายใต้สภาวะต่อไปนี้

- มีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เช่น คน โลหะ หรือผนัง
- ใช้งานอุปกรณ์ LAN ไร้สายในบริเวณใกล้กับลำโพง
- ใช้ไมโครเวฟในบริเวณใกล้กับลำโพง
- ใช้อุปกรณ์ที่สร้างรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้กับลำโพง

มีการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น ๆ

เนื่องจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย (IEEE802.11b/g) ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน (2.4 กิกะเฮิรตซ์) จึงอาจเกิดการรบกวนจากคลื่นไมโครเวฟ และส่งผลให้ความเร็วในการสื่อสารแยลง มีเสียงรบกวน หรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้องหากใช้ลำโพงใกล้กับอุปกรณ์ LAN ไร้สาย

มีการรบกวนอุปกรณ์อื่น ๆ

คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ปิดลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ ในบริเวณต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

- ในบริเวณที่มีแก๊สไวไฟ ในโรงพยาบาล รถไฟ เครื่องบิน หรือสถานบริการน้ำมัน
- ใกล้ประตูอัตโนมัติหรือสัญญาณเตือนไฟไหม้

หมายเหตุ

- เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้ อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อต้องมีโปรไฟล์เหมือนกับโปรไฟล์ของลำโพง แต่ถึงแม้ว่าจะมีโปรไฟล์เดียวกัน ฟังก์ชันของอุปกรณ์ก็อาจแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของอุปกรณ์นั้น
- เนื่องจากลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH ในขณะที่คุยโทรศัพท์หรือฟังเพลงนั้น เสียงที่เล่นจากลำโพงจะช้ากว่าเสียงที่เล่นจากอุปกรณ์ BLUETOOTH เล็กน้อย
- ลำโพงรองรับความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH แต่การรักษาความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอซึ่งขึ้นอยู่กับค่า ใช้ความระมัดระวังเมื่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH

- เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการรั่วไหลของข้อมูลในระหว่างการสื่อสารด้วยระบบ BLUETOOTH
- จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีฟังก์ชัน BLUETOOTH เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ตามที่ระบุโดย Bluetooth SIG, Inc. และเพื่อรับรองว่าเป็นของแท้ แม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะสอดคล้องกับมาตรฐาน BLUETOOTH ที่กล่าวถึงข้างต้น แต่อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่สามารถเชื่อมต่อหรือทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือข้อกำหนดของอุปกรณ์
- อาจเกิดเสียงรบกวนหรือเสียงแทรกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- อุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ติดตั้งในตัวเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงผ่านระบบ BLUETOOTH ได้ เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- วางลำโพงห่างจากทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ เป็นต้น เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิการใช้งาน

หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้อยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีหน้าที่ที่ต้องประกาศเนื้อหาของข้อตกลงนี้ให้กับลูกค้าตามความประสงค์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

โปรดเข้าไปที่ URL นี้และอ่านเนื้อหาของลิขสิทธิ์

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20/>

หมายเหตุเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ GNU GPL/LGPL

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้ GNU General Public License (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “GPL”) หรือ GNU Lesser General Public License (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “LGPL”) สิ่งเหล่านี้กำหนดว่าลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะได้รับ แก้ไข และแจกจ่ายรหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์ดังกล่าวตามข้อกำหนดของ GPL หรือ LGPL ที่มีให้รหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์ที่ระบุข้างต้นมีอยู่ในเว็บหากต้องการ

ดาวน์โหลด โปรดเข้าสู่ URL นี้ จากนั้นเลือกชื่อรุ่น “SRS-XB23”

URL: <http://oss.sony.net/Products/Linux/>

โปรดทราบว่า Sony ไม่สามารถตอบหรือตอบสนองต่อข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของรหัสต้นฉบับได้

การปฏิเสธความรับผิดชอบบริการที่นำเสนอ โดยบริษัทอื่น

อาจมีการเปลี่ยนแปลง ระบุ หรือยกเลิกบริการที่นำเสนอ โดยบริษัทอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Sony จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

เครื่องหมายการค้า

- Android, Google Play และเครื่องหมายรวมถึงโลโก้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
- LDAC™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- เครื่องหมายคำศัพท์หรือโลโก้ "BLUETOOTH®" เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนโดย "Bluetooth SIG, Inc." ซึ่ง "Sony Corporation" เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และได้รับการอนุญาตให้ใช้การใช้เครื่องหมายหรือโลโกดังกล่าว
- Apple, โลโก้ Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการให้บริการของ Apple Inc.
- การใช้งานป้าย ผลิตภัณฑ์ Apple หมายถึงอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ระบุไว้ในป้าย และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการของ Apple โดย Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการของอุปกรณ์นี้หรือความสอดคล้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและข้อบังคับของอุปกรณ์นี้
- USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าขององค์กร USB Implementers Forum
- Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
- WALKMAN และโลโก้ WALKMAN เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation
- Wi-Fi® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®
- เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของผู้ครอบครองแต่ละราย
- เครื่องหมาย ™ และ ® จะไม่ปรากฏในเอกสารนี้

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

ฉันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

หากลำโพงไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ลองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหา

- ค้นหาลักษณะของปัญหาใน คู่มือช่วยเหลือ นี้ และลองดำเนินการแก้ไขใด ๆ ตามรายการที่ระบุ
- ชาร์จลำโพง
คุณอาจแก้ปัญหาบางอย่างได้โดยการชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
- รีเซ็ตลำโพง
- กำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง
การดำเนินการนี้จะคืนค่าการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ระดับเสียง ฯลฯ เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และลบข้อมูลการจับคู่ทั้งหมดออก
- ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาได้ในเว็บไซต์การสนับสนุนลูกค้า
- เข้าถึงหน้าหลักสำหรับการสนับสนุนลูกค้าต่อไปเพื่อดูข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับลำโพงของคุณ:
 - สำหรับลูกค้าในอเมริกา:
<https://www.sony.com/am/support>
 - สำหรับลูกค้าในยุโรป:
<https://www.sony.eu/support>
 - สำหรับลูกค้าในจีน:
<https://service.sony.com.cn>
 - สำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภาคอื่น ๆ:
<https://www.sony-asia.com/support>

หากการดำเนินการข้างต้นไม่ได้ผล โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การรีเซ็ตลำโพง
- การกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

ไม่สามารถชาร์จลำโพงได้

- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับลำโพงและอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB แน่นสนิทแล้ว จากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB เข้ากับเต้าเสียบ AC แน่นสนิทแล้ว
- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ดังกล่าวสามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ขึ้นไป คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออก 500 มิลลิแอมป์ขึ้นไปและไม่เกิน 1.5 แอมป์ แต่อาจใช้เวลานาน (10 ชั่วโมงขึ้นไป) กว่าที่จะชาร์จเสร็จสมบูรณ์ เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณเปิดลำโพงก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่ ไม่รับประกันการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่มีกระแสไฟขาออกน้อยกว่า 500 มิลลิแอมป์
- ลำโพงรองรับอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ที่สามารถส่งกระแสไฟขาออก 1.5 แอมป์ ไม่รับประกันการใช้อุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อชาร์จแบตเตอรี่
- คุณยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในลำโพงได้โดยการต่อสาย USB ที่เชื่อมต่อกับลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB อย่างไรก็ตาม คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่ได้รับการทดสอบ และไม่สามารถรองรับขั้นตอนนี้ได้ ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นเอง
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หากคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดัง ปริมาณแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่องอาจลดลง หรือลำโพงอาจปิดแม้ว่าจะกำลังต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB อยู่ก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ปิดลำโพงและปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

ไม่สามารถเปิดลำโพงได้หรือลำโพงปิดทำงานกะทันหัน

- แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องอาจหมดหรือเหลือน้อย ต่อลำโพงเข้ากับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด)
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือข้อกำหนดของอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB หากคุณเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดัง ปริมาณแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่เหลืออยู่ในตัวเครื่องอาจลดลง หรือลำโพงอาจปิดแม้ว่าจะกำลังต่อกับเต้าเสียบ AC ด้วยอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB อยู่ก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ปิดลำโพงและปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนที่จะใช้งานลำโพง
- ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Standby) อาจทำงาน หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 15 ในบางสถานการณ์ลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อระดับเสียงของสัญญาณเสียงขาเข้าต่ำ เพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพื่อใช้งาน หรือตั้งฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติเป็นปิด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การชาร์จลำโพง](#)
- [ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ \(Auto Standby\)](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

ไม่มีเสียง/เสียงออกจากลำโพงเครื่องเดียวเท่านั้น/เสียงเบา/เสียงผิดเพี้ยน/มีเสียงรบกวนออกจากการส่งสัญญาณเสียงของลำโพง/ไม่มีเสียงหรือเสียงเบาจากผูโพร

- ตรวจสอบว่าทั้งลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดเครื่องแล้ว
- เพิ่มระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- ตรวจสอบว่ากำลังเล่นจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- หากคุณกำลังเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการส่งสัญญาณเสียงออกของคอมพิวเตอร์ถูกกำหนดไว้สำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
- ตรวจสอบว่าลำโพงทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH แล้ว
- จับคู่ลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อีกครั้ง
- หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่มีฟังก์ชันอีควอไลเซอร์ ให้ตั้งค่าฟังก์ชันดังกล่าวเป็นปิด
- วางลำโพงห่างจากเตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ Wi-Fi® เป็นต้น
- นำอุปกรณ์ BLUETOOTH มาใกล้กับลำโพงมากขึ้น หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้นำออก
- หากไฟแสดง CHARGE กระพริบอย่างช้า ๆ ให้ปิดลำโพง และชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ
- อุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ติดตั้งในตัวเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงผ่านระบบ BLUETOOTH ได้ เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- วางลำโพงห่างจากทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ เป็นต้น เนื่องจากอาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในการกระจายเสียง
- เมื่อใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อพาร์ตี้ หากอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ เช่น เมาส์ BLUETOOTH หรือคีย์บอร์ด BLUETOOTH กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ยุติการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
- มีอุปกรณ์ BLUETOOTH บางเครื่องที่สามารถเปลี่ยนคุณภาพการเล่นแบบไร้สายได้ หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้เลือก “ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อที่เสถียร (SBC)” มากกว่าคุณภาพเสียง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- เลือก “ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อที่เสถียร (SBC)” สำหรับคุณภาพการเล่นเสียงแบบไร้สายของลำโพง
- ติดตั้ง “Sony | Music Center” เวอร์ชันล่าสุดในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ หากคุณไม่สามารถใช้ “Sony | Music Center” เวอร์ชันล่าสุด หรือคุณไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ให้ถอนการติดตั้ง “Sony | Music Center” แล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง
- เมื่อรับสาย/โทรออก ให้ตรวจสอบว่าการส่งสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์ BLUETOOTH ถูกกำหนดไว้สำหรับลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การฟังเพลงจากอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH](#)
- [การเลือกคุณภาพการเล่นเสียง BLUETOOTH \(โคเดก\)](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)

- การรับสาย
- การโทรออก

5-011-840-41(3) Copyright 2020 Sony Corporation

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

เสียงเบาลงในระหว่างการใช้งาน

- เสียงอาจเบาลงในกรณีต่อไปนี้ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
 - เมื่อระดับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเหลือน้อย และไฟแสดง CHARGE จะพริบอย่างช้า ๆ ในขณะที่ลำโพงใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องเท่านั้น
 - เมื่อระดับแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ที่ติดตั้งในตัวเครื่องลดต่ำลง เนื่องจากการเปิดลำโพงที่ระดับเสียงดังเป็นเวลานาน แม้ว่าลำโพงจะต่อกับเต้าเสียบ AC ผ่านอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB (มีจำหน่ายในท้องตลาด) หรือต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตชาร์จ USB
- หากระดับเสียงเบาลงในขณะที่ใช้งาน โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง
 1. ปิดลำโพง
 2. ชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวเครื่องให้เพียงพอ

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

ไม่สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้

- วางลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ใกล้เคียงกันในระยะ 1 เมตร
- สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS เครื่องนี้รองรับการใช้งานกับ iOS 10.0 หรือใหม่กว่า การเชื่อมต่อ BLUETOOTH ไม่รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ iOS 9.x หรือเก่ากว่า
- เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอหรือฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ ให้จับคู่กับลำโพงเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) กระพริบเป็นสีน้ำเงิน
- หากไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) ไม่กะพริบเป็นสีน้ำเงินแบบสองครั้ง ให้กดปุ่ม  (BLUETOOTH) คุณจะได้ยินเสียงระบบแนะนำการใช้งานด้วยเสียง (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH กำลังจับคู่)) และไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบแบบสองครั้ง (โหมดการจับคู่)
- เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพงแล้ว iPhone/iPod touch อาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ใน iPhone/iPod touch ออก จากนั้นจึงจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวใหม่อีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ BLUETOOTH เปิดอยู่และเปิดใช้งานฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์แล้ว
- หากลำโพงไม่แสดงบนหน้าจออุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ปิดแล้วเปิดอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง อาจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ](#)
- [การกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH กับลำโพงในฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ

- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อเชื่อมต่อฟังก์ชัน (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการอัปเดต โปรดดู [การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว](#))
- อัปเดต “Sony | Music Center” เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนที่จะตั้งค่า ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทุกตัวที่จะเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้อยู่ภายใน 1 ม.
- หลังจากเชื่อมต่อลำโพง SRS-XB23 2 เครื่อง ให้ดำเนินการจับคู่ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) กำลังกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพง 2 เครื่อง \(ฟังก์ชันจับคู่สเตอริโอ\)](#)
- [การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงในฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้หรือไม่ อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานกับฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ไร้สายไม่สามารถใช้สำหรับเชื่อมต่อได้
- อัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วในลำโพงแต่ละเครื่องและทุกเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อเชื่อมต่อฟังก์ชัน (สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการอัปเดต โปรดดู [การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว](#))
- อัปเดต “Sony | Music Center” เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนที่จะตั้งค่าฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงทุกตัวที่จะเชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชันนี้อยู่ภายใน 1 ม.
- หลังจากเชื่อมต่อลำโพงหลายเครื่อง ให้ดำเนินการจับคู่ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) กำลังกะพริบเป็นสีน้ำเงิน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง \(ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้\)](#)
- [การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้ว](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

ไม่สามารถเพิ่มลำโพงเพื่อใช้ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้

- สำหรับกลุ่มใดก็ตามที่ตั้งค่าด้วยปุ่ม PARTY (เชื่อมต่อปาร์ตี้) โปรดใช้ปุ่ม PARTY (เชื่อมต่อปาร์ตี้) เพื่อเพิ่มลำโพงเครื่องใหม่
- สำหรับกลุ่มใดก็ตามที่ตั้งค่าด้วย “Sony | Music Center” โปรดใช้ “Sony | Music Center” เพื่อเพิ่มลำโพงเครื่องใหม่ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ “Sony | Music Center” โปรดดู URL ด้านล่างนี้
<https://www.sony.net/smcqa/>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การเพลิดเพลินกับการเล่นแบบไร้สายโดยใช้ลำโพงหลายเครื่อง \(ฟังก์ชันเชื่อมต่อปาร์ตี้\)](#)

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การรีเซ็ตลำโพง

ในกรณีต่อไปนี้ รวมถึงกรณีอื่น ๆ ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิดเครื่อง) ค้างไว้ประมาณ 8 วินาทีเพื่อรีเซ็ตลำโพง

- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากเปิดเครื่อง
- คุณไม่สามารถใช้งานลำโพงได้หลังจากแก้ไขปัญหาการจับคู่

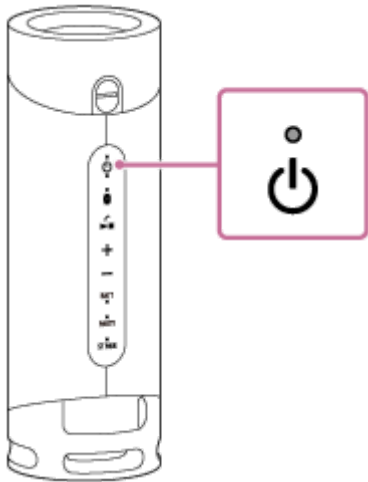


หมายเหตุ

- การรีเซ็ตลำโพงจะไม่ลบข้อมูลการจับคู่
- การรีเซ็ตลำโพงอาจเปลี่ยนการตั้งค่าระดับเสียง ฟังก์ชันหรือเสียง

ลำโพงไร้สาย
SRS-XB23

การกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพง

หากลำโพงไม่สามารถทำงานได้หลังจากที่คุณรีเซ็ตเครื่อง ให้กำหนดค่าเริ่มต้นให้ลำโพงเพื่อกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน เมื่อเปิดลำโพง ให้กดปุ่ม - (ระดับเสียง) และปุ่ม  (BLUETOOTH) ค้างไว้ จนกว่าลำโพงจะปิด (5 วินาทีขึ้นไป)

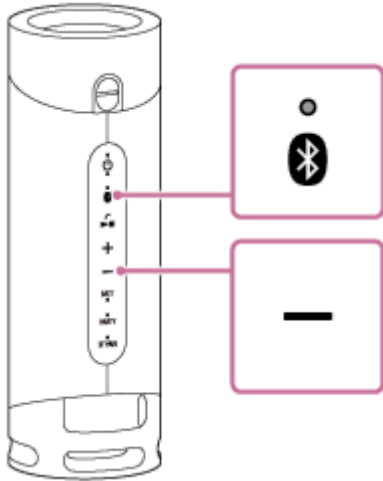

ลำโพงถูกกำหนดค่าเริ่มต้น การตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ระดับเสียง ฯลฯ จะถูกคืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่ทั้งหมด จะถูกลบออก

หมายเหตุ

- ไม่สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นของลำโพงได้ในขณะที่ปิดเครื่องอยู่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH®](#)
- [การรีเซ็ตลำโพง](#)