



Følgende forklarer, hvordan denne højttaler bruges. Vælg et emne i navigationsruden.

Kom godt i gang

[Dele og knapper](#)

Strømkilde/opladning

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Sådan tænder du for enheden](#)
- [Sluk for enheden](#)
- [Brug af funktionen til standby for BLUETOOTH](#)
- [Opladning af en USB-enhed, f.eks. en smartphone eller iPhone](#)
- [Funktionen Automatisk sluk \(Auto Standby\)](#)

Belysningsfunktion

- [Tænd/sluk højttalerens lys \(belysningsfunktion\)](#)

Sådan laves tilslutningerne

BLUETOOTH

- [Parring og oprettelse af forbindelse til BLUETOOTH®-enheder](#)
- [Tilslutning til en NFC-kompatibel enhed med One touch \(NFC\)](#)
- [Tilslutning til en computer via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows\)](#)
- [Tilslutning til en computer via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Høre musik

BLUETOOTH-enhed

- [Afspilning af musik på en enhed via BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Vælge afspilningskvalitet for BLUETOOTH-lydstreaming_\(codec\)](#)
- [Afbryde en BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Skift af BLUETOOTH-enheder tilsluttet på samme tid \(multi-enhedsforbindelse\)](#)

Funktionen Tilføj højttaler

- [Trådløs afspilning af musik på to højttalere \(funktionen Tilføj højttaler\)](#)
- [Skift mellem dobbelttilstand og stereotilstand \(funktionen Tilføj højttaler\)](#)
- [Afbryde funktionen Tilføj højttaler](#)

Funktionen Trådløs Party Chain

- [Du kan afspille trådløst med flere højttalere \(funktionen Trådløs Party Chain\)](#)
- [Afbryde funktionen Trådløs Party Chain](#)

[Hør musik fra en bærbar lydenhed osv.](#)

[Skift mellem lydeffekterne](#)

[Sådan bruges funktionen Party Booster](#)

Telefonopkald

[Modtage et opkald](#)

[Lave et opkald](#)

Brug "Sony | Music Center"

[Det kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

[Installation af "Sony | Music Center"](#)

Brug funktionen stemmestyring

[Brug funktionen stemmestyring \(appen Google\)](#)

[Brug funktionen stemmestyring \(Siri\)](#)

Oplysninger

[Om indikatorerne](#)

[Opdatering af forudinstalleret software](#)

Bemærkninger om brug

- [Forholdsregler](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)
- [Bemærkninger om vandtætte og støvtætte egenskaber](#)
- [Sådan passer du godt på højttaleren](#)
- [Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi](#)
- [Varemærker](#)

Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?](#)

Strømforsyning

- [Kan ikke oplade højttaleren](#)
- [Kan ikke tænde højttaleren, eller højttaleren slukkes pludseligt](#)

Lyd

- [Ingen lyd/kun lyd fra én højttaler/lavt lydniveau/forvrænget lyd/brummen eller støj i højttalerudgangen/ingen stemme eller lav stemme fra opkaldere](#)
- [Lyden bliver lavere i brug](#)


BLUETOOTH

- [Kan ikke parre højttaleren med en BLUETOOTH-enhed](#)
- [Højttaleren kan ikke oprette forbindelse til en BLUETOOTH-enhed med One touch-tilslutning \(NFC\)](#)
- [En BLUETOOTH-enhed kan ikke oprette forbindelse til højttaleren i funktionen Tilføj højttaler](#)
- [Kan ikke oprette forbindelse med en højttaler i funktionen Trådløs Party Chain](#)

Nulstil

- [Brug af knappen RESET](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)

Dele og knapper

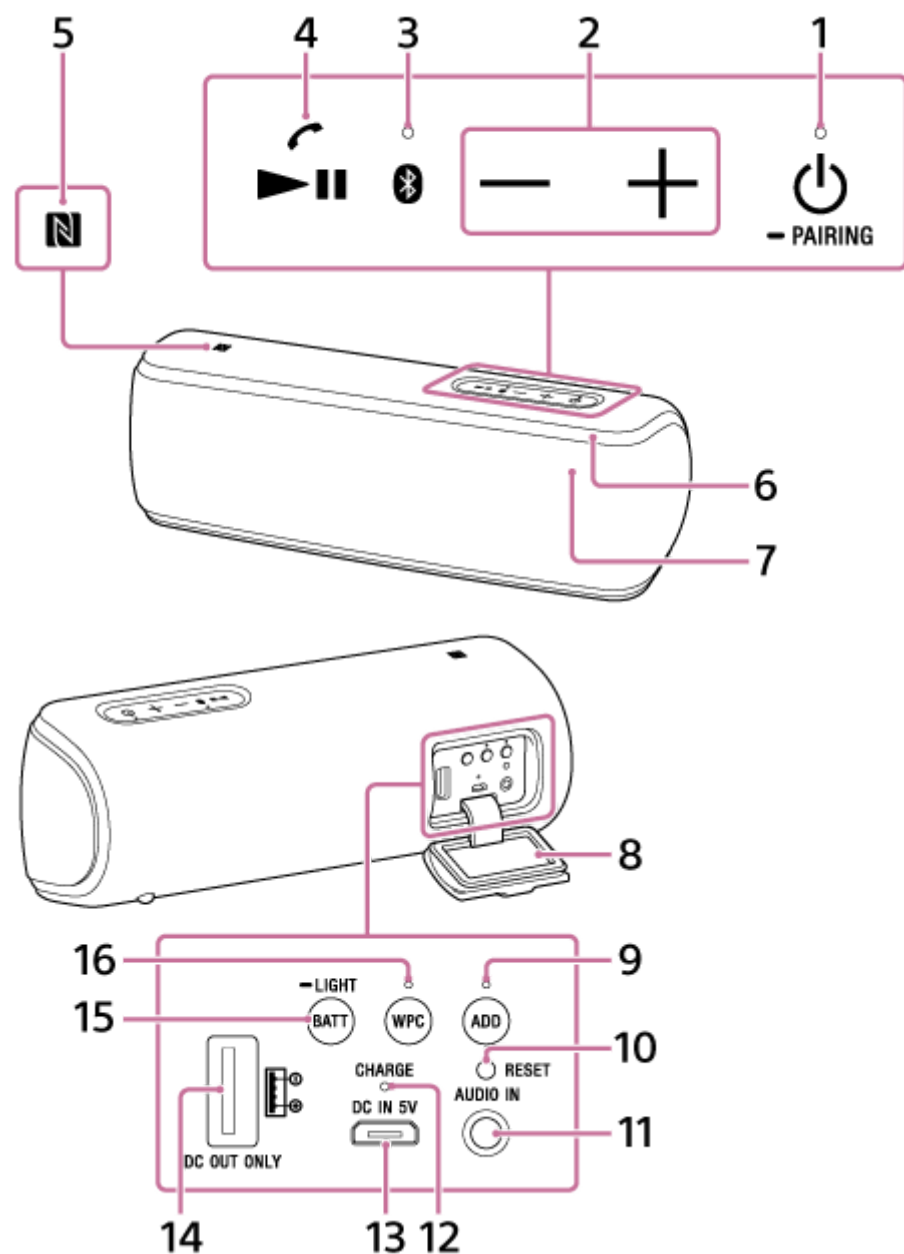

1. Knappen (power) med indikator/knappen PAIRING
2. Knapperne (lydstyrke)
3. Indikatoren (BLUETOOTH)
4. Knappen (afspil)/knappen (opkald)
5. N-mærket
6. Belysning
7. Mikrofon
8. Hætte
9. Knappen ADD (Tilføj højttaler) med indikator
10. Knappen RESET
11. AUDIO IN-stik
12. Indikatoren CHARGE
13. DC IN 5V-stik*
14. DC OUT ONLY -port (USB)

15. Knappen BATT (batteri)/knappen LIGHT

Den indbyggede belysning i højttaleren tændes/slukkes, når du trykker og holder på denne knap i 3 sekunder.

16. Knappen WPC (Trådløs Party Chain) med indikator

*  For at oplade højttaleren skal du tilslutte en USB-lysnetaadapter til dette stik.

Relateret emne

-  [Om indikatorerne](#)

4-735-510-91(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Opladning af højttaleren

Højttaleren kan betjenes ved at slutte den til en stikkontakt via USB-lysnetadapteren (almindeligt tilgængelig) eller ved at bruge det indbyggede batteri.


Når du bruger højttaleren for første gang, skal du oplade det indbyggede batteri i mere end 1 time, før du tænder for strømmen.

Du kan bruge højttaleren med det indbyggede batteri ved at oplade højttaleren før brug.

1 Slut højttaleren til en stikkontakt for at oplade den.

Tilslut Micro-USB-kablet (medfølger) til DC IN 5V-stikket på højttaleren, og tilslut derefter den anden ende til en USB-lysnetadapter (almindeligt tilgængelig). Tilslut derefter USB-lysnetadapteren til en stikkontakt.

Højttaleren understøtter en USB-lysnetadapter (almindeligt tilgængelig) med en udgangsstrøm på 500 mA eller derover. Hvis du bruger en USB-lysnetadapter med en udgangsstrøm på 1,5 A eller derover, anbefales dog et medfølgende Micro-USB-kabel eller et Micro-USB-kabel, som opfylder USB-standarden. Opladning fra andre enheder garanteres ikke.

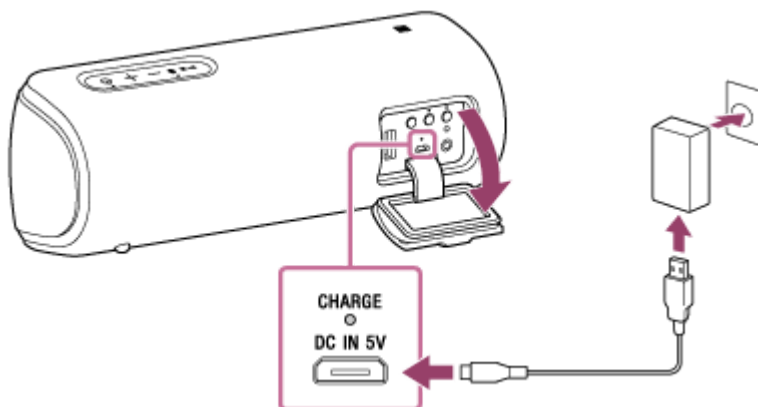

Indikatoren CHARGE lyser orange under opladningen.

Den anslåede opladningstid afhænger af udgangseffekten for den tilsluttede USB-lysnetadapter (almindeligt tilgængelig). Afhængigt af typen og specifikationerne for USB-lysnetadapteren og Micro-USBkablet kan opladningen dog tage længere tid end opgivet nedenfor. Den angivne tid nedenfor kan variere, afhængigt af den omgivende temperatur og brugsbetingelserne.

Følgende tid opgives som referencetiden.

- Når du tilslutter en USB-lysnetadapter (almindeligt tilgængelig), som kan levere 1,5 A: Opladningen tager ca. 5 timer*, og derefter slukkes indikatoren CHARGE.
- Når du tilslutter til en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig som fx iPhone-tilbehør), hvilket har mulighed for at udsende i 500 mA, er det uden for garantien, så det vil tage længere end 10 timer*, og det kan muligvis tage meget lang tid at oplade.

* Den tid det tager at oplade et tomt, indbygget batteri til fuld kapacitet, når højttaleren slukkes.

Kontrol af, at opladningen er fuldført

Hvis det indbyggede batteri er fuldt opladet, når du tilslutter højttaleren til en stikkontakt, lyser indikatoren CHARGE orange og slukkes derefter efter ca. 1 minut.

Kontrol af niveauet for det genopladelige, indbyggede batteri

Når du har trykket på knappen BATT (batteri)/knappen  LIGHT knap inde i hættten på bagsiden af højttaleren, når højttaleren tændes, sendes nedenstående talevejledning fra højttaleren afhængigt af den resterende opladning i det

indbyggede batteri.

70 % eller mere: "Battery fully charged" (Batteri helt opladet)

50% eller mere: "Battery about 70%" (Batteri ca. 70 %)

20% eller mere: "Battery about 50%" (Batteri ca. 50 %)

10% eller mere: "Battery about 20%" (Batteri ca. 20 %)

Mindre end 10 %: "Please charge" (skal oplades)

Levetid for litium-ion-batteri (med afspilning via BLUETOOTH-tilslutning)

- Ca. 24 timer
Lydstyrkeniveauet for højttaleren er indstillet til 21.
Belysningsfunktionen er slået fra.
Lydtilstanden er indstillet til STANDARD.
- Ca. 14 timer
Lydstyrkeniveauet for højttaleren er indstillet til 21.
Belysningsfunktionen er slået til. (standardindstillinger fra fabrikken)
Lydtilstanden er indstillet til EXTRA BASS. (standardindstillinger fra fabrikken)
- Ca. 4 timer
Højttalerens lydstyrkeniveau er indstillet til maksimum (50).
Belysningsfunktionen er slået til.
Lydtilstanden er indstillet til EXTRA BASS.
Hvis det indbyggede litium-ion-batteri er ved at være lavt, reduceres den maksimalt lydstyrke til ca. halvdelen for at beskytte kredsløbet.
Dette er en specifikation.
Anvendelsestiden nævnt her omfatter også, når der afspilles musik ved omkring halv lydstyrke.

Det indbyggede batteris levetid er målet med brug af den angivne musikkilde.

Faktisk anvendelsestid kan muligvis afvige fra den nævnte tid pga. lydstyrken, de afspillede sange, omgivelsestemperaturen og anvendelsesforholdene.

Det indbyggede batteri er ved at løbe tør for strøm

Når stemmevejledningen siger "Please charge" (skal oplades), og indikatoren CHARGE og indikatoren  (power) blinker langsomt, er det indbyggede batteri ved at løbe tør for strøm og skal oplades. I denne tilstand kan højttaleren ikke forsyne andre enheder med strøm.

Tip!

- Du kan også oplade højttaleren ved at tilslutte den til en tændt computer via Micro-USB-kablet. Anvendelse sammen med alle computere kan dog ikke garanteres. Anvendelse sammen med en hjemmebygget computer er ikke omfattet af garantien.
- En højttaler, der er i brug, kan lades op, hvis den er tilsluttet en stikkontakt via en USB-lysnetadapter (medfølger ikke), eller hvis den er tilsluttet en tændt computer. Afhængigt af brugsbetingelserne kan opladningen af det indbyggede batteri i dette tilfælde tage længere tid, sammenlignet med når højttaleren er slukket. Det anbefales derfor, at højttaleren slukkes, før den lades op.

Bemærk!

- Når du bruger højttaleren ved høj lydstyrke, kan det indbyggede batteri løbe tør for strøm, selvom højttaleren er tilsluttet en stikkontakt. Hvis du vil bruge højttaleren under opladningen, skal du skru ned for højttaleren. Ellers skal du slukke højttaleren og oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Når du bruger højttaleren ved høj lydstyrke i lang tid, kan det indbyggede batteri løbe tør for strøm, selvom højttaleren er tilsluttet en stikkontakt. I dette tilfælde bliver lyden lavere. Dette er ikke en fejl. Sluk højttaleren, og oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Den maksimale udgangseffekt bliver lavere, når det indbyggede batteri er ved at løbe tør for strøm.
- I ekstremt kolde eller varme omgivelser stopper opladningen af batteriet af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, kan det også stoppe opladning af højttaleren. Du kan løse problemet ved at fjerne Micro-USB-kablet og derefter tilslutte det igen, når den omgivende temperatur er mellem 5 °C og 35 °C.
- Du må ikke oplade på steder, hvor der kan sprøjte vand på højttaleren.
- Selv hvis du ikke regner med at bruge højttaleren i længere tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt hver 6. måned for at bibeholde dets ydelse.

Relateret emne

- [Sådan tænder du for enheden](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)

4-735-510-91(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Sådan tænder du for enheden


1 Tryk på knappen (power)/knappen PAIRING.

Indikatoren  (power) lyser hvidt*, og indikatoren  (BLUETOOTH) blinker langsomt blåt.

Indikatoren  (BLUETOOTH) begynder at blinke hurtigt blåt, første gang du tænder højttaleren efter køb, eller når der ikke er gemt parringsoplysninger på højttaleren.

* Afhængigt af lydtilstanden varierer farven på indikatoren  (power). Du kan finde flere oplysninger i det følgende emne.

[Om indikatorerne](#)

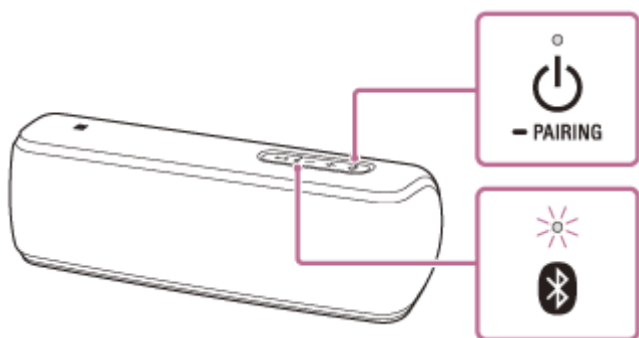

Tip!

- Første gang du tænder højttaleren, efter at have købt den, er belysningsfunktionen slået til. Forsiden af højttaleren lyser op.

Bemærk!

- Hvis indikatoren CHARGE og indikatoren  (power) blinker orange 3 gange og slukkes, når du tænder for højttaleren, er det indbyggede batteri løbet tør for strøm. Højttaleren slukkes automatisk i denne tilstand. Oplad det indbyggede batteri.
- Når indikatoren CHARGE og indikatoren  (power) blinker langsomt, er der næsten ikke mere strøm på det indbyggede batteri, og det skal derfor oplades. I denne tilstand kan højttaleren ikke forsyne andre enheder med strøm.


Relateret emne

- [Sluk for enheden](#)
- [Opladning af højttaleren](#)
- [Tænd/sluk højttalerens lys \(belysningsfunktion\)](#)

Sluk for enheden

1 Tryk på knappen (power)/knappen PAIRING.

Indikatoren  (power) og indikatoren  (BLUETOOTH) slukkes.

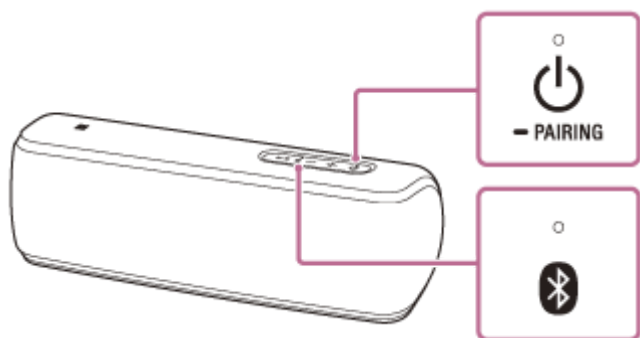

Tip!

- Hvis du slukker højttaleren, når den er tilsluttet en stikkontakt via en USB-lysnetadapter (almindeligt tilgængelig) eller tilsluttet en tændt computer, og mens standby BLUETOOTH er aktiveret, lyser indikatoren  (power) orange, og højttaleren skifter til standby BLUETOOTH.

Relateret emne

- [Funktionen Automatisk sluk \(Auto Standby\)](#)
- [Brug af funktionen til standby for BLUETOOTH](#)

Brug af funktionen til standby for BLUETOOTH

Når funktionen BLUETOOTH-standby aktiveres, tændes højttaleren automatisk ved betjening af BLUETOOTH-enheden, og der oprettes BLUETOOTH-forbindelse.

Bemærk følgende, før du betjener højttaleren:

- Funktionen BLUETOOTH-standby er kun tilgængelig, hvis højttaleren er tilsluttet en stikkontakt via en USB-lysnetaadapter (almindeligt tilgængelig) eller er tilsluttet en tændt computer. Hvis højttaleren kun får strøm fra det indbyggede batteri, er funktionen til standby for BLUETOOTH ikke tilgængelig.
- Start med at parre højttaleren med en BLUETOOTH-enhed. Hvis parringsoplysningerne ikke gemmes i højttaleren, f.eks. første gang højttaleren bruges, efter at den er købt, skifter højttaleren ikke til BLUETOOTH-standby.


1 Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB-lysnetaadapter (almindeligt tilgængelig), eller tilslut den til en tændt computer.

2 Tænd for højttaleren.

Indikatoren  (power) lyser hvidt*.

* Afhængigt af lydtilstanden varierer farven på indikatoren  (power). Du kan finde flere oplysninger i det følgende emne.

[Om indikatorerne](#)

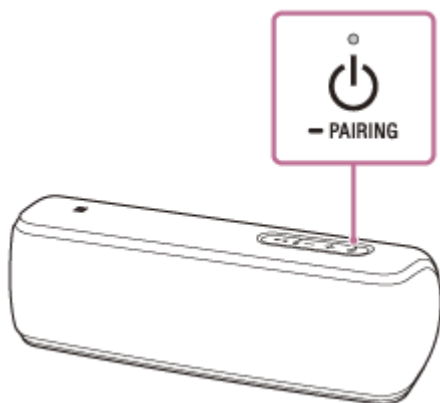

3 Tryk på [Music Center] på din smartphone, iPhone osv. for at åbne appen.



Music Center

4 Tryk på [SRS-XB31].



5 Tryk på [Settings].



6 Tryk på [Power Option].

7 Tryk på [Bluetooth Standby].

8 Tryk på [ON] for at indstille BLUETOOTH standby til tændt.

Sådan deaktiveres funktionen til standby for BLUETOOTH

Udfør trin 3 til 7 igen for at slukke BLUETOOTH standby-funktionen.

Tip!

- Når BLUETOOTH standby-funktionen er aktiveret, lyser indikatoren  (power) orange, mens højttaleren er slukket.


Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Sådan tænder du for enheden](#)
- [Om indikatorerne](#)

Opladning af en USB-enhed, f.eks. en smartphone eller iPhone

Du kan oplade en USB-enhed, f.eks. en smartphone eller iPhone, ved at slutte den til højttaleren med et USB-kabel. Selvom højttaleren ikke er sluttet til en stikkontakt, kan det indbyggede batteri levere strøm til en USB-enhed.

- 1 **Slut en USB-enhed, f.eks. en smartphone eller iPhone, til DC OUT ONLY-porten (USB) med et USB-kabel (almindeligt tilgængeligt).**

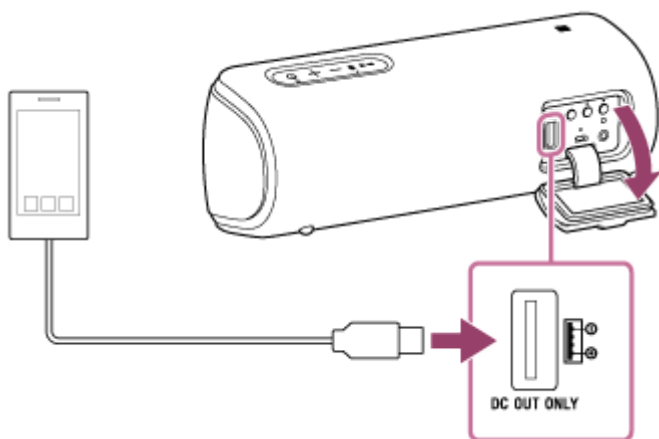

Hvis du tilslutter højttaleren til en stikkontakt begynder den tilsluttede USB-enhed at blive opladet automatisk. Hvis højttaleren får strøm alene fra det indbyggede batteri, skal du fortsætte til trin 2.

- 2 **Tænd for højttaleren.**

Indikatoren  (power) lyser hvidt*, og USB-enheden lades op.

* Afhængigt af lydtilstanden varierer farven på indikatoren  (power). Du kan finde flere oplysninger i det følgende emne.
[Om indikatorerne](#)

Bemærk!

- Når højttaleren forsyner den anden enhed med strøm, er funktionen Automatisk sluk (Auto Standby) slået fra.
- Hvis højttaleren får strøm alene fra det indbyggede batteri, stoppes opladningen af den tilsluttede USB-enhed, når højttaleren slukkes.
- Når indikatoren CHARGE og indikatoren  (power) blinker langsomt, er der næsten ikke mere strøm på det indbyggede batteri, og det skal derfor oplades. I denne tilstand kan højttaleren ikke forsyne andre enheder med strøm.
- Musikafspilning er ikke muligt med et USB-kabel.

Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Sådan tænder du for enheden](#)

Funktionen Automatisk sluk (Auto Standby)

Hvis højttaleren opfylder følgende betingelser i cirka 15 minutter, slukkes den automatisk. På købstidspunktet er funktionen Automatisk sluk (Auto Standby) slået til.

Når højttaleren er indstillet til BLUETOOTH

- Ingen betjening af højttaleren.
- Der er ikke oprettet BLUETOOTH-forbindelse mellem højttaleren og en mobiltelefon (smartphone/iPhone) via HFP/HSP.
HFP og HSP er typer af BLUETOOTH-profiler.
HSP (Headset Profile): Muliggør opkald/mobiltelefonbetjening.
HFP (Hands-Free Profile): Muliggør håndfrit opkald/mobiltelefonbetjening.
- Der afspilles ingen musik (lyd) på en BLUETOOTH-enhed, som er forbundet til højttaleren.

Når højttaleren er indstillet til AUDIO IN

- Ingen betjening af højttaleren.
- Der afspilles ingen musik (lyd) på en lydenhed, der er sluttet til AUDIO IN-stikket, eller musikken (lyden) fra en lydenhed, der er sluttet til AUDIO IN-stikket, er for lav.
- Der er ikke sluttet en BLUETOOTH-enhed til højttaleren via HFP/HSP.

Tip!

- Du kan slå funktionen Automatisk sluk (Auto Standby) til eller fra ved at bruge "Sony | Music Center."

Bemærk!

- Når højttaleren forsyner den anden enhed med strøm, er funktionen Automatisk sluk (Auto Standby) slået fra.

Relateret emne

- [Det kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)


Tænd/sluk højttalerens lys (belysningsfunktion)

Højttalerens lys tændes med musikken for at sætte gang i stemningen. Når du køber højttaleren, er lysfunktion slået til.

1 Tænd for højttaleren.


Indikatoren  (power) lyser hvidt*.
Forsiden af højttaleren lyser op.

* Afhængigt af lydtilstanden varierer farven på indikatoren  (power). Du kan finde flere oplysninger i det følgende emne.
[Om indikatorerne](#)

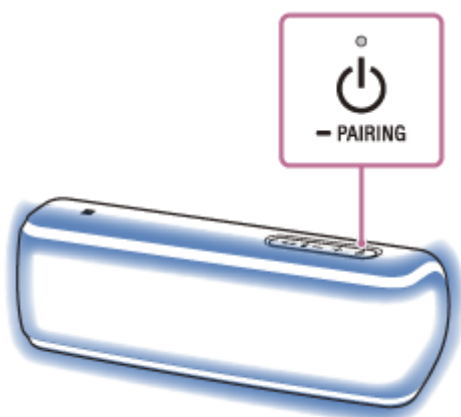

For at slukke (lys slukket)/tænde (lys tændt) for lysfunktionen

Tryk på knappen BATT (batteri)/knappen  LIGHT inde i hættten på bagsiden af højttaleren, og hold den inde i cirka 3 sekunder, indtil lysfunktionen slås til/fra.

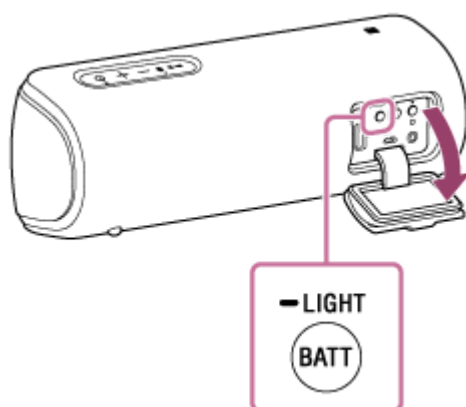

Hvis der igen trykkes og holdes på knappen i cirka 3 sekunder, slås lysfunktionen igen til/fra.

Tip!

- Ved at bruge funktionen "Belysning" i "Sony | Music Center" kan du slå lysfunktionen til/fra eller vælge de forskellige lystilstande.
 - RAVE: Til dansemusik med kraftig brug af blink
Når du køber højttaleren, er RAVE indstillet.
 - CHILL: Til afslappende musik
 - RANDOM FLASH OFF: Til al musik, herunder dansemusik uden blink
 - HOT: Varme farver
 - COOL: Kolde farver
 - STROBE: Brug af hvide blink

m.m.

Bemærk!

- Når lyset er stærkt, går rummet lysere eller sluk for belysningen.

Relateret emne

- [Det kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

4-735-510-91(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Parring og oprettelse af forbindelse til BLUETOOTH®-enheder

Ved parring af to eller flere BLUETOOTH-enheder skal du udføre følgende parringsprocedure for hver enhed. Sørg for at gøre følgende før betjening af højttaleren:

- Placer BLUETOOTH-enheden inden for en afstand af 1 m fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB-lysnetadapter (almindeligt tilgængelig), eller tilslut den til en tændt computer. Eller oplad det indbyggede batteri helt.
- Stop afspilning på en BLUETOOTH-enhed.
- Skru ned for lydstyrken på BLUETOOTH-enheden og højttaleren for at undgå enhver pludselig høj lyd fra højttaleren. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden synkroniseres lydstyrken på enheden muligvis med højttaleren.
- Sørg for, at have den betjeningsvejledning, der fulgte med BLUETOOTH-enheden, ved hånden.


1 Tænd for højttaleren.

Indikatoren  (power) lyser hvidt*1.

Indikatoren  (BLUETOOTH) begynder at blinke blåt.

*1 Afhængigt af lydtilstanden varierer farven på indikatoren  (power). Du kan finde flere oplysninger i det følgende emne.


[Om indikatorene](#)

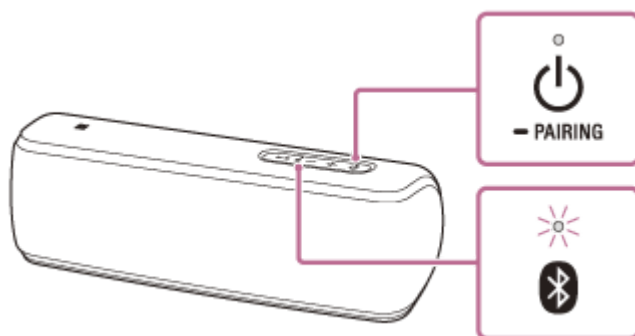

- Første gang du tænder højttaleren, efter at have købt den, blinker indikatoren  (BLUETOOTH) hurtigt, og højttaleren skifter automatisk til parringstilstand ved blot at trykke på knappen  (power)/knappen . Gå videre til trin **3**.
- Når du tænder højttaleren, forsøger højttaleren at oprette BLUETOOTH-forbindelse til den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Hvis enheden er tæt på, og hvis BLUETOOTH-funktionen er aktiveret, oprettes der automatisk BLUETOOTH-forbindelse, og indikatoren  (BLUETOOTH) lyser konstant. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen eller slukke for strømmen til den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet i øjeblikket.

2 Tryk på knappen (power)/knappen PAIRING, og hold den nede, indtil du hører stemmestyringen, og indikatoren (BLUETOOTH) begynder at blinke hurtigt.

Højttaleren skifter til parringstilstand.

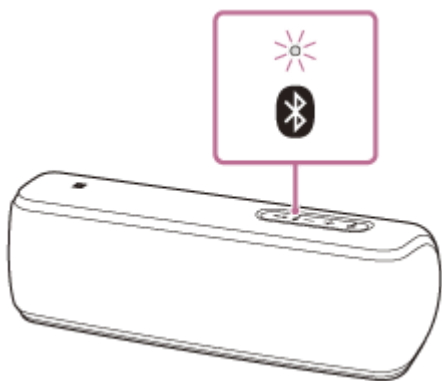


3 Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-enheden for at registrere højttaleren.

Når der vises en liste over registrerede enheder i displayet på BLUETOOTH-enheden, skal du vælge "SRS-XB31". Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangsnøgle*² på displayet på BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste "0000".

*² Adgangsnøglen kaldes muligvis også "Adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangsord".

4 Opret BLUETOOTH-forbindelsen fra BLUETOOTH-enheden.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, skifter indikatoren  (BLUETOOTH) fra at blinke til at lyse konstant.

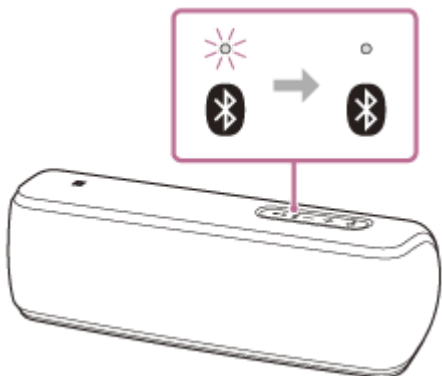

Gentag fra trin **2**, hvis BLUETOOTH-forbindelsen ikke oprettes.

Tip!

- Når BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på BLUETOOTH-enheden, som er tilsluttet til højttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse, tilsluttes BLUETOOTH-enheden til højttaleren igen ved blot at trykke på knappen  (power)/knappen .
- Du kan finde flere oplysninger om betjening af en BLUETOOTH-enhed i den betjeningsvejledning, der fulgte med BLUETOOTH-enheden.

Bemærk!

- Højttalerens parringstilstand annulleres efter ca. 5 minutter, og indikatoren  (BLUETOOTH) blinker langsomt. Hvis parringoplysningerne ikke gemmes i højttaleren, f.eks. som standardindstillinger, aktiveres parringstilstanden ikke. Hvis parringstilstanden afbrydes, før den er fuldført, skal du gentage fra trin **2**.
- Adgangsnøglen for denne højttaler er "0000". Parring med højttaleren kan ikke udføres, hvis der angives en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-enheden.
- Når BLUETOOTH-enhederne er parret, skal de ikke parres igen, undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Højttaleren er allerede parret med 8 enheder, og en anden enhed skal parres. Højttaleren kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, erstattes den enhed, der var blevet parret tidligst, med den nye.
 - Højttalerens parringsoplysninger er blevet slettet fra BLUETOOTH-enheden.

— Højtaleren initialiseres.

Alle parringsoplysninger slettes. Hvis du initialiserer højtaleren, kan den muligvis ikke oprette forbindelse til din iPhone/iPod touch eller computer. I dette tilfælde skal du slette højtalerens parringsoplysninger på din iPhone/iPod touch eller computer og derefter udføre parringen igen.

- Højtaleren kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra én parret enhed ad gangen.
- Når der er sluttet et lydkabel til højtalerens AUDIO IN-stik, mens højtaleren og BLUETOOTH-enheden er tilsluttet via BLUETOOTH, sendes der ingen lyd fra den BLUETOOTH-tilsluttede enhed til højtaleren (den håndfri funktion er tilgængelig). Hvis du vil afspille musik fra BLUETOOTH-enheden, skal du fjerne lydkablet fra højtalerens AUDIO IN-stik.

Relateret emne

- [Afspilning af musik på en enhed via BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Afbryde en BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)

Tilslutning til en NFC-kompatibel enhed med One touch (NFC)

Når du berører højttaleren med en NFC-kompatibel enhed, f.eks. en smartphone, tænder højttaleren automatisk og fortsætter derefter med parring og oprettelse af BLUETOOTH-forbindelse.

Kompatible smartphones

NFC-kompatible smartphones med Android™ 4.1 eller nyere

Kompatible WALKMAN®-modeller

NFC-kompatible WALKMAN®-modeller*

* Selvom din WALKMAN® er kompatibel med funktionen NFC, er det ikke sikkert, at den kan oprette BLUETOOTH-forbindelse med højttaleren via One touch. Du kan finde flere oplysninger om kompatible modeller i den betjeningsvejledning, der fulgte med din WALKMAN®.

NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi, som muliggør trådløs kommunikation med kort rækkevidde mellem forskellige enheder, f.eks. smartphones og IC-tags.


Takket være NFC-funktionen kan datakommunikation, f.eks. BLUETOOTH-parring, nemt opnås ved at NFC-kompatible enheder ganske enkelt rører hinanden (f.eks. ved N-mærket eller stedet beregnet til det på hver enhed).

Gør følgende før start.

- Stop afspilning på enheden.
- Skru ned for lydstyrken på enheden og højttaleren for at undgå enhver pludselig høj lyd fra højttaleren. Afhængigt af enheden synkroniseres lydstyrken på enheden med højttaleren.
- Annuller skærmlåsen på enheden.

1 Aktiver funktionen NFC på enheden.

2 Rør ved den N-mærkede del af højttaleren med den N-mærkede del af enheden, indtil enheden vibrerer. (Det kan tage nogle få sekunder.)

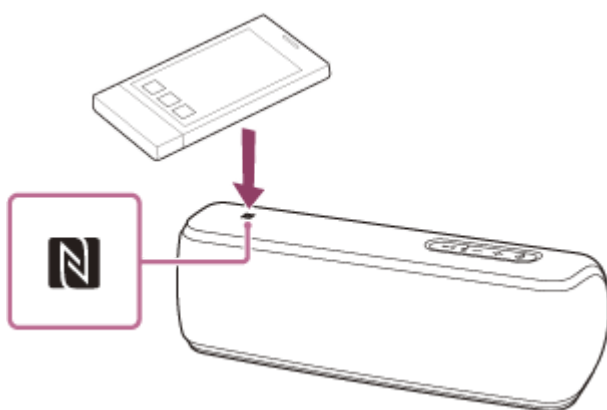

3 Følg vejledningen på skærmen for at oprette BLUETOOTH-forbindelsen.

Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, skifter indikatoren  (BLUETOOTH) fra at blinke til at lyse konstant.

Tip!

- For at afbryde BLUETOOTH-forbindelsen skal du røre ved den N-mærkede del af højttaleren med den N-mærkede del af enheden igen.

- Hvis du ikke kan tilslutte højttaleren, kan du prøve følgende.
 - Bevæg enheden langsomt hen over symbolet N på højttaleren.
 - Fjern etuiet, hvis enheden er i et etui.
- Hvis du rører højttaleren med en enhed, afbryder enheden BLUETOOTH-forbindelsen til den aktuelle enhed (NFC-kompatible headset osv.) og opretter forbindelse til højttaleren.

Bemærk!

- Når der er sluttet et lydkabel til højttalerens AUDIO IN-stik, mens højttaleren og BLUETOOTH-enheden er tilsluttet via BLUETOOTH, sendes der ingen lyd fra den BLUETOOTH-tilsluttede enhed til højttaleren (den håndfri funktion er tilgængelig). Hvis du vil afspille musik fra BLUETOOTH-enheden, skal du fjerne lydkablet fra højttalerens AUDIO IN-stik.
- Hvis din smartphone er af den type, der skifter til standbytilstand som reaktion på et magnetfelt, kan den muligvis ikke tilsluttes med NFC.
- Når du bruger funktionen Tilføj højttaler eller funktionen Trådløs Party Chain, skal du røre højttaleren på det sted, hvor indikatoren  (BLUETOOTH) blinker. Enheden kan kun oprette BLUETOOTH-forbindelse med højttaleren, når indikatoren  (BLUETOOTH) er slukket.

Relateret emne

- [Afspilning af musik på en enhed via BLUETOOTH-forbindelse](#)

Tilslutning til en computer via en BLUETOOTH-forbindelse (Windows)

Parring er en proces, som kræves for gensidigt at registrere oplysninger om BLUETOOTH-enheder, der skal tilsluttes trådløst.

Du skal starte med at parre en enhed med højttaleren, før der kan oprettes BLUETOOTH-forbindelse for første gang. Udfør den samme procedure for at parre med andre enheder.

Understøttede operativsystemer

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1


Gør følgende før start.

- Placer computeren inden for en afstand af 1 m fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB-lysetadapter (almindeligt tilgængelig), eller tilslut den til en tændt computer. Eller oplad det indbyggede batteri helt.
- Hav den betjeningsvejledning, der fulgte med computeren, ved hånden.
- Stop afspilning på computeren.
- Skru ned for lydstyrken på computeren og højttaleren for at undgå enhver pludselig høj lyd fra højttaleren.

1 Klargør søgning efter højttaleren på computeren.

For Windows 10

Vælg [ (Action Center)] – [Connect] i proceslinjen nederst til højre på skærmen.

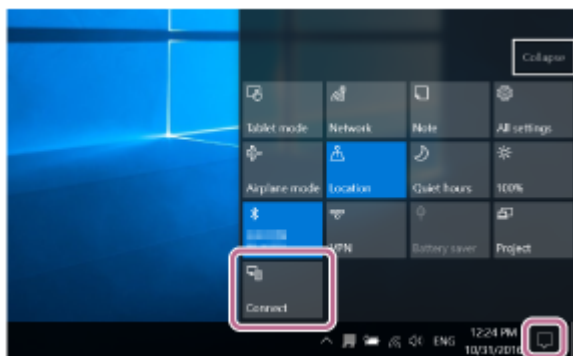

For Windows 8.1

Højreklik på [Start], og klik derefter på [Control Panel].

Hvis [All Control Panel Items] vises, vælges [Devices and Printers].

Hvis skærmen [Control Panel] vises i stedet for [All Control Panel Items], vælges [Large icons] eller [Small icons] i menuen [View by] i øverste højre hjørne på skærmen.

For Windows 7

Klik på knappen [Start] og derefter [Devices and Printers].




2 Tænd for højttaleren.

Indikatoren  (power) lyser hvidt*1.

Indikatoren  (BLUETOOTH) blinker blå.

*1 Afhængigt af lydtilstanden varierer farven på indikatoren  (power). Du kan finde flere oplysninger i det følgende emne.


[Om indikatorerne](#)

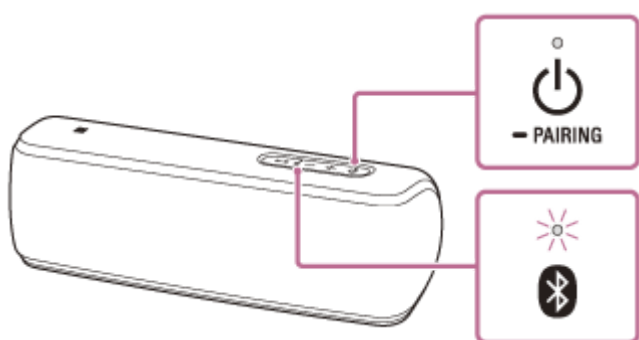

- Første gang du tænder højttaleren, efter at have købt den, blinker indikatoren  (BLUETOOTH) hurtigt, og højttaleren skifter automatisk til parringstilstand ved blot at trykke på knappen  (power)/knappen  PAIRING. Gå videre til trin **4**.
- Hvis du trykker på knappen  (power)/knappen  PAIRING, forsøger højttaleren at oprette en BLUETOOTH-forbindelse til den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Hvis enheden er tæt på, og hvis BLUETOOTH-funktionen er aktiveret, oprettes der automatisk BLUETOOTH-forbindelse, og indikatoren  (BLUETOOTH) lyser konstant. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen eller slukke for strømmen til den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet i øjeblikket.

3 Tryk på knappen (power)/knappen PAIRING, og hold den nede, indtil du hører stemmevejledningen, og indikatoren (BLUETOOTH) begynder at blinke hurtigt blå.


Højttaleren skifter til parringstilstand.

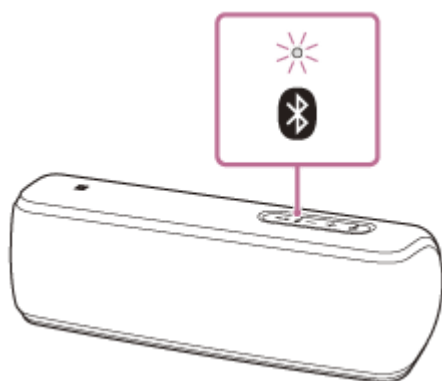


4 Søg efter højttaleren på computeren.

Tilslutning af højttaleren til computeren via en BLUETOOTH-forbindelse


1. Vælg [Connect] i Action Center nederst til højre på skærmen.

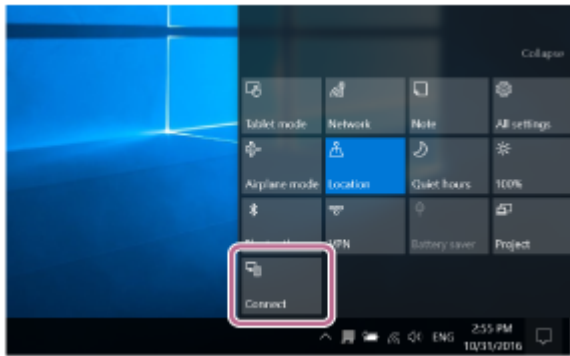


2. Vælg [SRS-XB31].

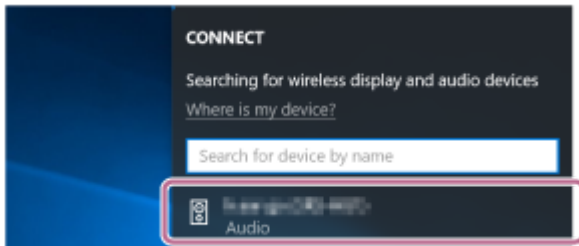


Hvis [SRS-XB31] ikke vises på skærmen, gentages proceduren fra trin **3**.
Efter parring, etableres BLUETOOTH-forbindelsen automatisk og [Connected music] vil blive vist på skærmen.
Gå videre til trin **6**.

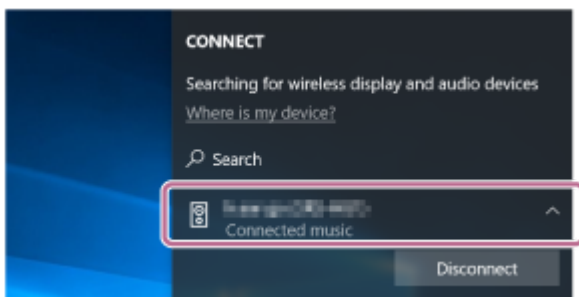

3. Klik på [Add a device].

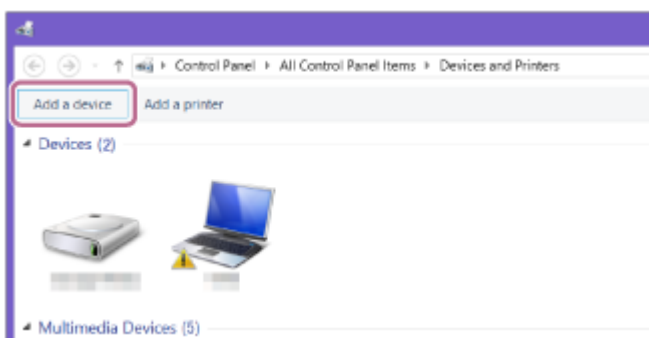

4. Vælg [SRS-XB31], og klik på [Next].

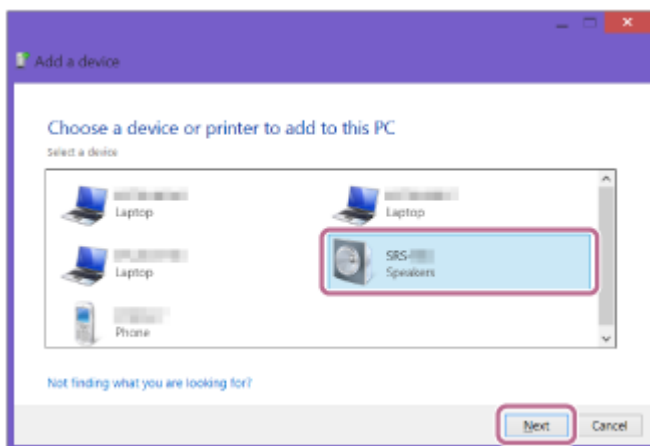


Indtast "0000", hvis der kræves en adgangsnøgle*2.


Hvis [SRS-XB31] ikke vises, udføres betjeningen igen fra trin 3.

*2 Adgangsnøglen kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangssord".

5. Klik på [Close], når følgende skærm vises. Computeren begynder at installere driveren.

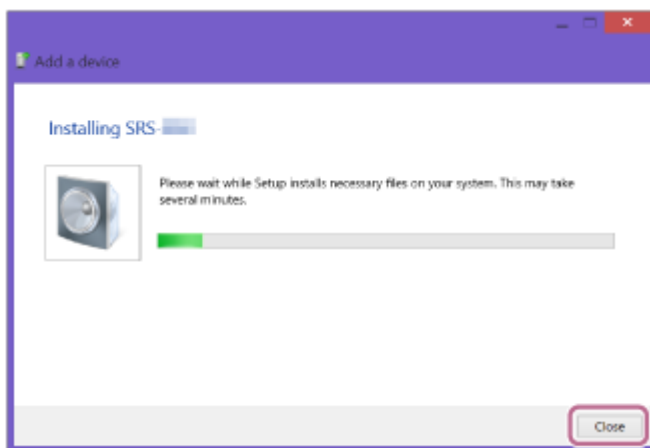

"Ⓢ"-mærket vises nederst til venstre på [SRS-XB31]-ikonet under installation. Driverinstallationen er fuldført, når "Ⓢ"-mærket forsvinder. Gå videre til trin 5.

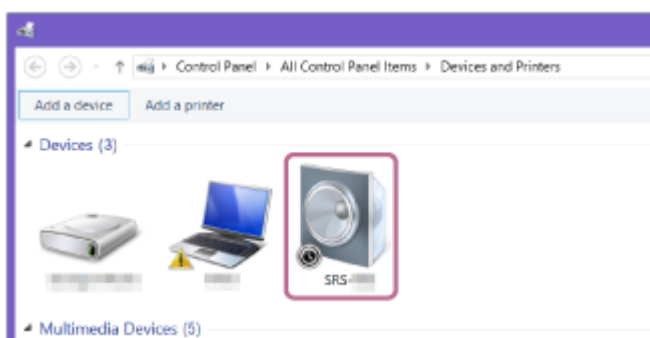

Afhængigt af computeren kan installationen tage tid. Hvis driverinstallationen tager for lang tid, vil funktionen Automatisk sluk (Auto Standby) for højttaleren medføre, at den slukker automatisk. Hvis dette sker, skal du tænde højttaleren igen.


- 5 Registrerer højttaleren i computeren.

For Windows 10

Efter paring, etableres BLUETOOTH-forbindelsen automatisk og [Connected music] vil blive vist på skærmen. Gå videre til trin 6.


For Windows 8.1

1. Højreklik på [SRS-XB31] i [Devices], og vælg [Sound settings] i menuen, som vises.

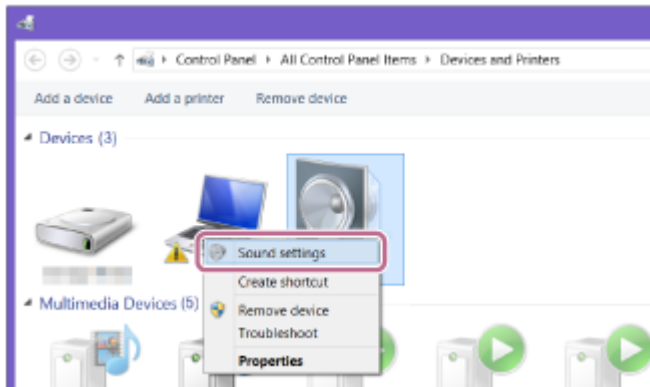


2. Bekræft [SRS-XB31 Stereo] på skærmen [Sound].


- Gå til trin 6, hvis afkrydsningsfeltet på [SRS-XB31 Stereo] er markeret (grønt).

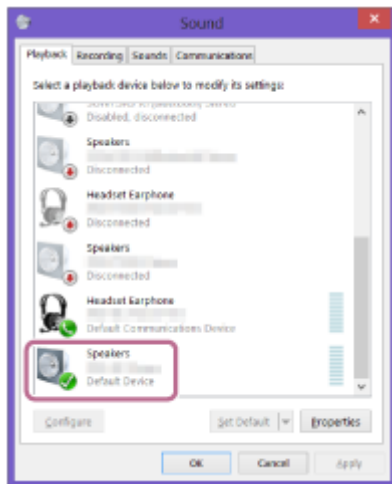


- Gå til næste trin (undertrin 3), hvis afkrydsningsfeltet på [SRS-XB31 Stereo] ikke er markeret (grønt).
- Hvis [SRS-XB31 Stereo] ikke vises, højreklikkes på skærmen [Sound], og [Show Disabled Devices] vælges i menuen, som vises. Gå derefter til næste trin (undertrin 3).

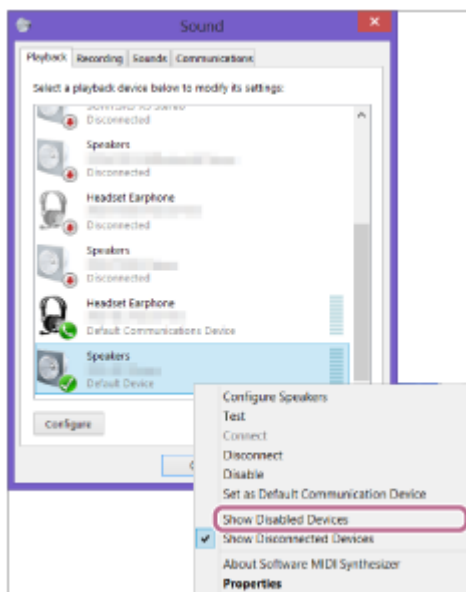


3. Højreklik på [SRS-XB31 Stereo], og vælg [Connect] i menuen, som vises.

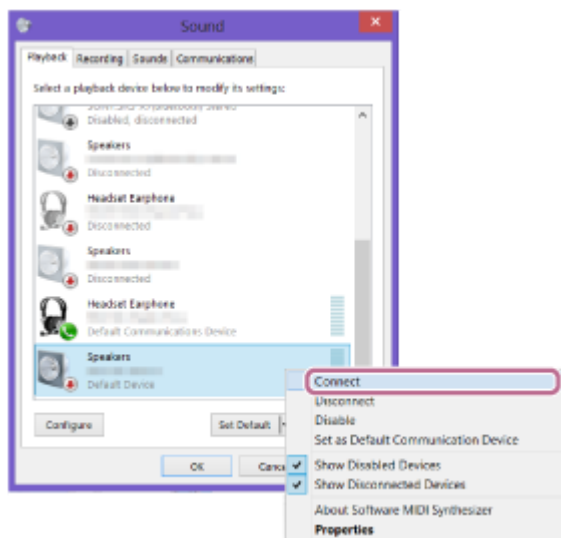

Når højttaleren er tilsluttet, vil afkrydsningsfeltet på [SRS-XB31 Stereo] på skærmen [Sound] være markeret. Gå videre til trin 6 .

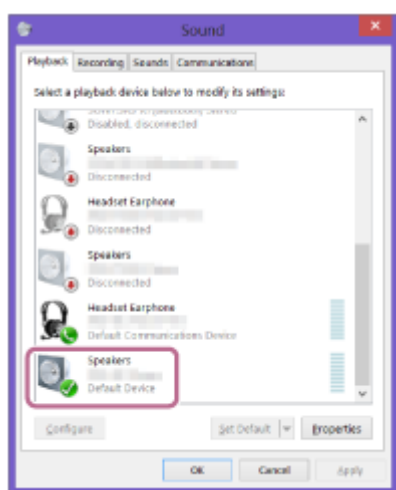

Hvis du ikke kan klikke på [Connect] for [SRS-XB31 Stereo], vælges [Disable] for [Default Device], som aktuelt er markeret (grønt).

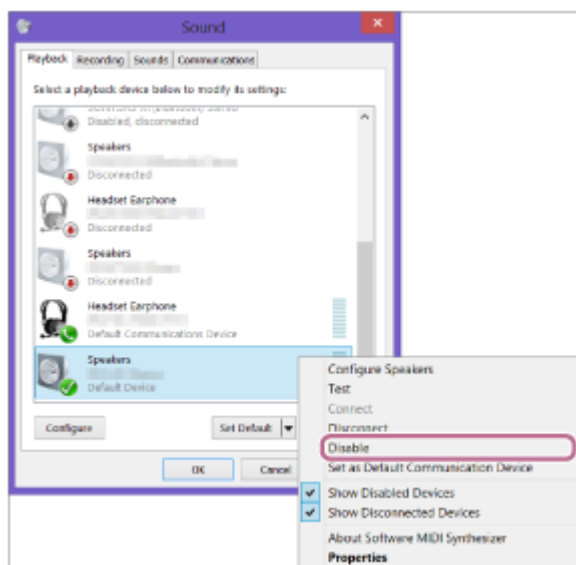


For Windows 7


1. Dobbeltklik på [SRS-XB31] i [Devices].



2. Klik på [Listen to Music].

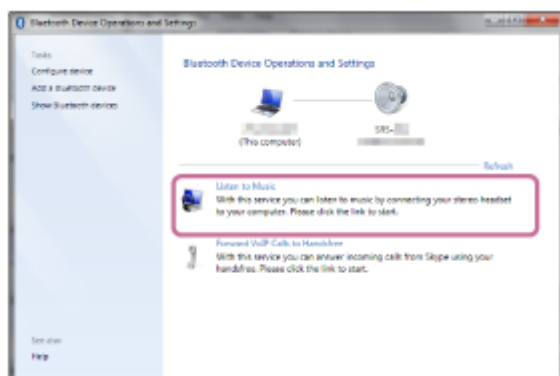


Når højttaleren er tilsluttet, vil der vises en markering.

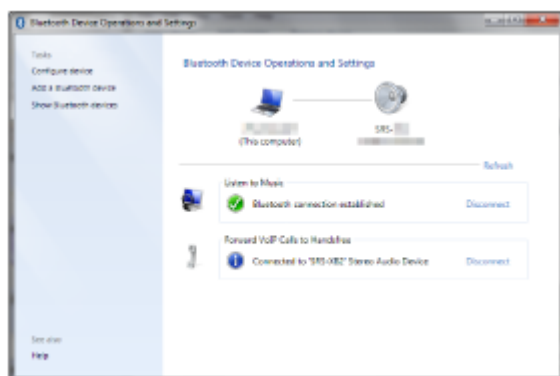

6 Kontroller, om indikatoren (BLUETOOTH) har ændret sig fra at blinke til at lyse konstant.

Hvis højttaleren er sluttet til computeren, lyser indikatoren  (BLUETOOTH). Du kan afspille musik m.m. fra din computer.

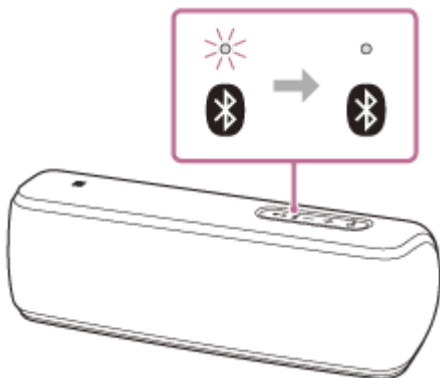

- Den ovenfor beskrevne fremgangsmåde er kun vejledende. Se i betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for flere oplysninger.
- Op til 3 BLUETOOTH-enheder kan tilsluttes til højttaleren samtidig. Når en af enhederne starter afspilning under afspilning af musik, skifter højttaleren udgang og begynder at udsende lyden fra den nye enhed (multi-enhedsforbindelse)

Bemærk!

- Højttalerens parringstilstand annulleres efter ca. 5 minutter, og indikatoren  (BLUETOOTH) blinker langsomt. Hvis parringsoplysningerne ikke gemmes i højttaleren, f.eks. som standardindstillinger, aktiveres parringstilstanden ikke. Hvis parringstilstanden afbrydes, før den er fuldført, skal du gentage fra trin .
- Når BLUETOOTH-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringsoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Højttaleren er allerede parret med 8 enheder, og en anden enhed skal parres.
Højttaleren kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, erstattes den enhed, der var blevet parret tidligst, med den nye.
 - Højttalerens parringsoplysninger er blevet slettet fra BLUETOOTH-enheden.
 - Hvis højttaleren initialiseres, slettes alle parringsoplysninger. Hvis du initialiserer højttaleren, kan den muligvis ikke oprette forbindelse til din iPhone/iPod touch eller computer. I dette tilfælde skal du slette højttalerens parringsoplysninger på din iPhone/iPod touch eller computer og derefter udføre parringen igen.
- Højttaleren kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra én parret enhed ad gangen.
- Højttalerens adgangsnøgle er "0000". Parring med højttaleren kan ikke udføres, hvis der angives en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-enheden.
- Når der er sluttet et lydkabel til højttalerens AUDIO IN-stik, mens højttaleren og BLUETOOTH-enheden er tilsluttet via BLUETOOTH, sendes der ingen lyd fra den BLUETOOTH-tilsluttede enhed til højttaleren (den håndfri funktion er tilgængelig). Hvis du vil afspille musik fra BLUETOOTH-enheden, skal du fjerne lydkablet fra højttalerens AUDIO IN-stik.

Relateret emne

- [Afspilning af musik på en enhed via BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Afbryde en BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Skift af BLUETOOTH-enheder tilsluttet på samme tid \(multi-enhedsforbindelse\)](#)

Tilslutning til en computer via en BLUETOOTH-forbindelse (Mac)

Parring er en proces, som kræves for gensidigt at registrere oplysninger om BLUETOOTH-enheder, der skal tilsluttes trådløst.

Du skal starte med at parre en enhed med højttaleren, før der kan oprettes BLUETOOTH-forbindelse for første gang. Udfør den samme procedure for at parre med andre enheder.

Understøttede operativsystemer

macOS High Sierra (version 10.13)

Gør følgende før start.

- Bekræft, at BLUETOOTH-teknologien er installeret på din computer.
 - Placér computeren inden for en afstand af 1 m fra højttaleren.
 - Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB-lydnetadapter (almindelig tilgængelig), eller tilslut den til en tændt computer. Eller oplad det indbyggede batteri helt.
 - Hav den betjeningsvejledning, der fulgte med computeren, ved hånden.
 - Stop afspilning på computeren.
 - Skru ned for lydstyrken på computeren og højttaleren for at undgå enhver pludselig høj lyd fra højttaleren.
 - Afhængigt af computeren skal du aktivere den indbyggede BLUETOOTH-adapter.
Hvis du ikke ved, hvordan du aktiverer BLUETOOTH-adapteren, eller om din computer har den indbyggede BLUETOOTH-adapter, se betjeningsvejledningen til computeren.
 - Slå højttaleren på computeren til.
Hvis computerens højttaler er indstillet til  (lydløs), kommer der ikke lyd ud af BLUETOOTH-højttaleren.
- Når højttaleren på computeren er slået til:




1 Tænd for højttaleren.

Indikatoren  (power) lyser hvidt*1.

Indikatoren  (BLUETOOTH) blinker blåt.

*1 Afhængigt af lydtilstanden varierer farven på indikatoren  (power). Du kan finde flere oplysninger i det følgende emne.

[Om indikatorerne](#)

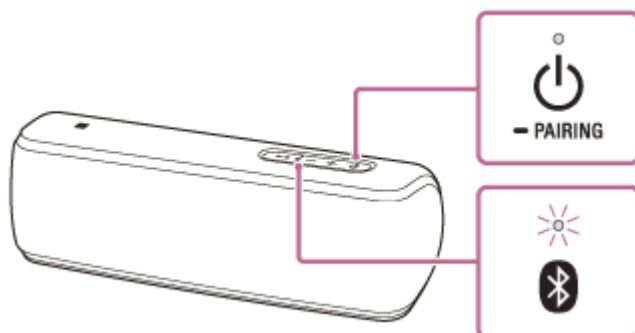


- Første gang du tænder højttaleren, efter at have købt den, blinker indikatoren  (BLUETOOTH) hurtigt, og højttaleren skifter automatisk til parringstilstand ved blot at trykke på knappen  (power)/knappen  PAIRING. Gå videre til trin **3**.
- Hvis du trykker på knappen  (power)/knappen  PAIRING, forsøger højttaleren at oprette en BLUETOOTH-forbindelse til den sidst tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Hvis enheden er tæt på, og hvis BLUETOOTH-funktionen er aktiveret, oprettes der automatisk BLUETOOTH-forbindelse, og indikatoren  blinker.

(BLUETOOTH) lyser konstant. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen eller slukke for strømmen til den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet i øjeblikket.

- 2 Tryk på knappen  (power)/knappen  PAIRING, og hold den nede, indtil du stemmevejledningen, og indikatoren  (BLUETOOTH) begynder at blinke hurtigt blåt.

Højtaleren skifter til parringstilstand.

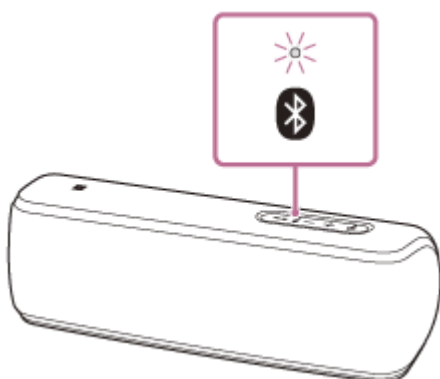


- 3 Søg efter højttaleren på computeren.

1. Vælg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i proceslinjen nederst til højre på skærmen.




2. Vælg [SRS-XB31] på Bluetooth-skærmen, og klik derefter på [Pair].

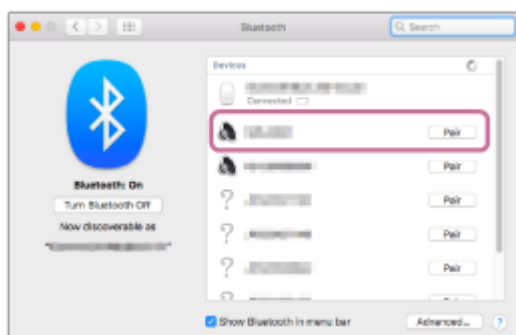


- 4 Kontroller, om indikatoren  (BLUETOOTH) har ændret sig fra at blinke til at lyse konstant.

Hvis højttaleren er sluttet til computeren, lyser indikatoren  (BLUETOOTH).

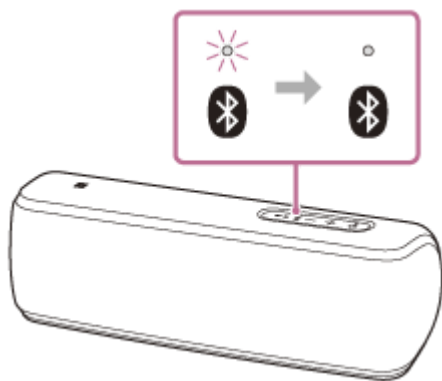

5 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen, og vælg [SRS-XB31] fra [Output Device].

Du kan afspille musik m.m. fra din computer.

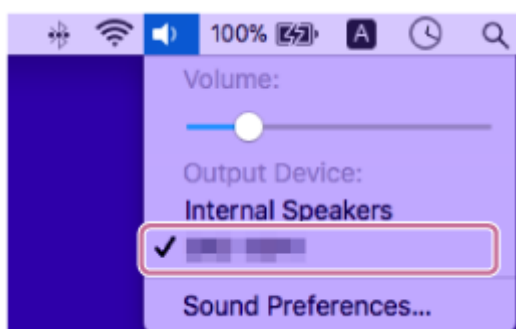

Tip!

- Den ovenfor beskrevne fremgangsmåde er kun vejledende. Se i betjeningsvejledningen, der følger med computeren, for flere oplysninger.
- Op til 3 BLUETOOTH-enheder kan tilsluttes til højttaleren samtidig. Når en af enhederne starter afspilning under afspilning af musik, skifter højttaleren udgang og begynder at udsende lyden fra den nye enhed (multi-enhedsforbindelse)

Bemærk!

- Højttalerens parringstilstand annulleres efter ca. 5 minutter, og indikatoren  (BLUETOOTH) blinker langsomt. Hvis parringoplysningerne ikke gemmes i højttaleren, f.eks. som standardindstillinger, aktiveres parringstilstanden ikke. Hvis parringstilstanden afbrydes, før den er fuldført, skal du gentage fra trin 2.
- Når BLUETOOTH-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
 - Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
 - Højttaleren er allerede parret med 8 enheder, og en anden enhed skal parres. Højttaleren kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, erstattes den enhed, der var blevet parret tidligst, med den nye.
 - Højttalerens parringsoplysninger er blevet slettet fra BLUETOOTH-enheden.
 - Hvis højttaleren initialiseres, slettes alle parringsoplysninger. Hvis du initialiserer højttaleren, kan den muligvis ikke oprette forbindelse til din iPhone/iPod touch eller computer. I dette tilfælde skal du slette højttalerens parringsoplysninger på din iPhone/iPod touch eller computer og derefter udføre parringen igen.
- Højttaleren kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra én parret enhed ad gangen.
- Højttalerens adgangsnøgle er "0000". Parring med højttaleren kan ikke udføres, hvis der angives en anden adgangsnøgle end "0000" på BLUETOOTH-enheden.
- Når der er sluttet et lydkabel til højttalerens AUDIO IN-stik, mens højttaleren og BLUETOOTH-enheden er tilsluttet via BLUETOOTH, sendes der ingen lyd fra den BLUETOOTH-tilsluttede enhed til højttaleren (den håndfri funktion er tilgængelig). Hvis du vil afspille musik fra BLUETOOTH-enheden, skal du fjerne lydkablet fra højttalerens AUDIO IN-stik.

Relateret emne

- [Afspilning af musik på en enhed via BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Afbryde en BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Skift af BLUETOOTH-enheder tilsluttet på samme tid \(multi-enhedsforbindelse\)](#)

4-735-510-91(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Afspilning af musik på en enhed via BLUETOOTH-forbindelse

Du kan afspille musik på en BLUETOOTH-enhed og betjene den med højttaleren via BLUETOOTH-forbindelsen, hvis den understøtter følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gør det muligt at høre lydindhold af høj kvalitet trådløst.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Gør det muligt at justere lydstyrken og betjene afspilning, pause eller spring til begyndelsen af næste/nuværende spor.


Betjeningen kan variere, afhængigt af BLUETOOTH-enheden. Se også den betjeningsvejledning, der fulgte med din BLUETOOTH-enhed.

Bemærk!

- Start med at kontrollere, at lydstyrken på BLUETOOTH-enheden og højttaleren er indstillet til et moderat niveau for at undgå pludselige, høje lyde fra højttaleren.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan lydstyrken på højttaleren på BLUETOOTH-enheden muligvis ikke indstilles, mens afspilning på enheden er stoppet eller sat på pause.

1 Opret forbindelse mellem højttaleren og BLUETOOTH-enheden.


Indikatoren  (BLUETOOTH) lyser blå, når der er oprettet BLUETOOTH-forbindelse.

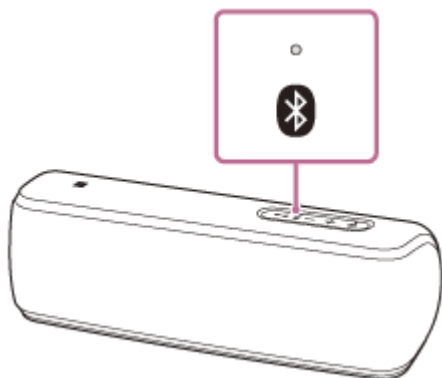

2 Start afspilningen på BLUETOOTH-enheden.

3 Juster lydstyrken ved at trykke på knapperne $-/+$ (lydstyrke) på højttaleren, eller udfør handlingen via BLUETOOTH-enheden.

Når du trykker på knapperne $-/+$ (lydstyrke) på højttaleren eller justerer lydstyrken på BLUETOOTH-enheden, blinker indikatoren  (power) én eller 3 gange.

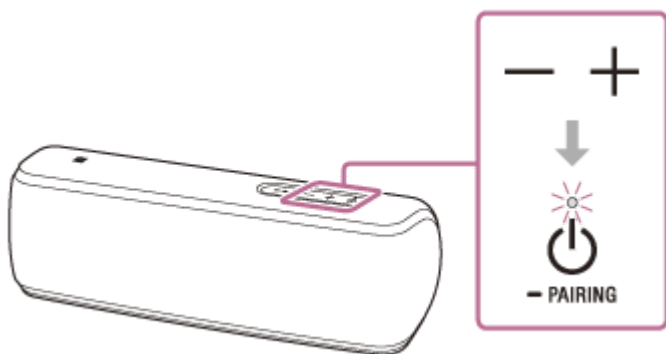

Under afspilning kan du bruge knapperne på højttaleren til at udføre følgende handlinger.

Pause


Tryk på knappen ►|| (afspil)/knappen ☎ (opkald) under afspilning for at holde pause. Tryk igen for at annullere pausen.

Spring til begyndelsen af det næste spor

Tryk på knappen ►|| (afspil)/knappen ☎ (opkald) to gange under afspilning.

Spring til begyndelsen af det aktuelle spor

Tryk på knappen ►|| (afspil)/knappen ☎ (opkald) 3 gange under afspilning.

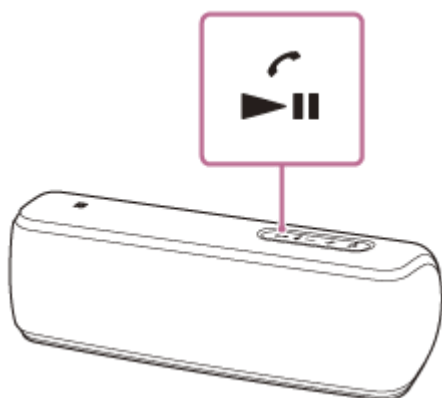

Tip!

- Det indbyggede batteri kan lades op, hvis højttaleren er sluttet til en stikkontakt en USB-lysnætdapter (almindeligt tilgængelig), eller hvis den er sluttet til en tændt computer, selv mens højttaleren er i brug.
- Når du skruer helt op (50) eller helt ned for lyden på højttaleren, blinker indikatoren ⏻ (power) 3 gange.

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer BLUETOOTH-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på højttaleren.
- Når du slutter en bærbar lydenhed, osv. til højttalerens AUDIO IN-stik, mens der afspilles musik via BLUETOOTH-forbindelsen, skifter højttaleren automatisk til AUDIO IN. I dette tilfælde høres musik fra BLUETOOTH-enheden ikke (hvis BLUETOOTH-forbindelsen er aktiveret, kan du bruge den håndfri funktion). Hvis du senere vil afspille musik fra BLUETOOTH-enheden, skal du fjerne lydkablet fra højttalerens AUDIO IN-stik.
- Lydstyrken sænkes muligvis for at beskytte det indbyggede batteri, hvis den er placeret et sted med høj temperatur.
- Hvis niveauet i det indbyggede batteri er lavt, sænkes højttalerens maksimale output.
- Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på den tilsluttede enhed.
- Der kan forekomme afbrydelser, afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, der har oprettet forbindelse til højttaleren, kommunikationsmiljøet og brugsmiljøet.

Relateret emne

- [Afbryde en BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)

4-735-510-91(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Vælg afspilningskvalitet for BLUETOOTH-lydstreaming (codec)

Du kan vælge mellem "Prioritering af lyd kvalitet" og "Prioritering af stabil forbindelse" som indstillinger af afspilningskvalitet for BLUETOOTH-lydstreaming. "Prioritering af lyd kvalitet" gør det muligt at indstille afspilning af ikke alene SBC, men også AAC og LDAC, så du kan afspille lyd i høj kvalitet via BLUETOOTH-forbindelse, mens "Prioritering af stabil forbindelse" giver en BLUETOOTH-afspilning, der er mere stabil. "Prioritering af stabil forbindelse" er standardindstillingen.

Understøttede codecs

- Prioritering af stabil forbindelse (standardindstilling): SBC vælges.
- Prioritering af lyd kvalitet: Det bedst egnede codec vælges automatisk mellem AAC, LDAC og SBC.

- 1 Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB-lysnetadapter (almindeligt tilgængelig), eller tilslut den til en tændt computer.


Bemærk!

- Du må ikke tænde højttaleren.

- 2 Foretag ændring af lyd kvaliteten.

Når du bruger knapperne på højttaleren

1. Hold knappen + (lydstyrke) nede, og tryk på knappen  (power)/knappen  PAIRING, indtil indikatoren  (BLUETOOTH) blinker blåt.
Når indstillingen ændres til "Prioritering af stabil forbindelse", blinker indikatoren  (BLUETOOTH) blåt 3 gange. Når indstillingen ændres til "Prioritering af lyd kvalitet", blinker indikatoren  (BLUETOOTH) blåt to gange.

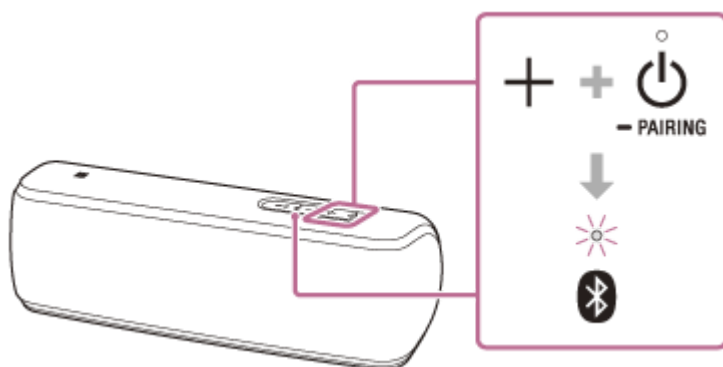

Når du bruger "Sony | Music Center"

1. Tryk på [Music Center] på din smartphone, iPhone osv. for at åbne appen.



Music Center

2. Tryk på [SRS-XB31].

3. Tryk på [Settings] – [Other Settings] – [Bluetooth Codec], og vælg derefter et codec.
[AUTO]: Prioritering af lyd kvalitet
[SBC]: Prioritering af stabil forbindelse

Bemærk!

- Der kan forekomme støj eller afbrydelser af lyden i tilstanden [AUTO] (Prioritering af lyd kvalitet), afhængigt af indstillingen for din BLUETOOTH-enhed og de omgivende forhold. Hvis det er tilfældet, skal højttalerens tilstand ændres til [SBC] (Prioritering af stabil forbindelse).

Relateret emne

- [Brug af funktionen til standby for BLUETOOTH](#)
- [Det kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

Afbryde en BLUETOOTH-forbindelse (efter brug)

Når du er færdig med at afspille musik med BLUETOOTH-enheden, skal du udføre en af følgende funktioner for at afbryde BLUETOOTH-forbindelsen.

- Deaktiver BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden. Se i betjeningsvejledningen, der følger med enheden, for flere oplysninger.
- Sluk BLUETOOTH-enheden.
- Sluk for højttaleren.
- Lad den NFC-kompatible enhed røre ved det N-mærkede sted på højttaleren (hvis enheden understøtter NFC-funktionen).
 - Når du bruger funktionen Tilføj højttaler eller funktionen Trådløs Party Chain, skal du lade den NFC-kompatible enhed røre ved højttaleren, på hvilken indikatoren  (BLUETOOTH) lyser. Når der ikke er lys i indikatoren  (BLUETOOTH), kan højttaleren ikke afbryde BLUETOOTH-forbindelsen.

Tip!


- Hvis du slukker én højttaler, når du bruger funktionen Tilføj højttaler, slukkes den anden højttaler automatisk. BLUETOOTH-forbindelsen mellem dem afbrydes.
- Når du er færdig med at afspille musik, afbrydes BLUETOOTH-forbindelsen muligvis automatisk, afhængigt af BLUETOOTH-enheden.

Relateret emne

- [Sluk for enheden](#)
- [Funktionen Automatisk sluk \(Auto Standby\)](#)

Skift af BLUETOOTH-enheder tilsluttet på samme tid (multi-enhedsforbindelse)

Op til 3 BLUETOOTH-enheder kan tilsluttes til højttaleren samtidig. Når en af enhederne starter afspilning under afspilning af musik på en anden enhed, skifter højttaleren udgang og begynder at udsende lyden fra enheden, der netop blev forbundet.

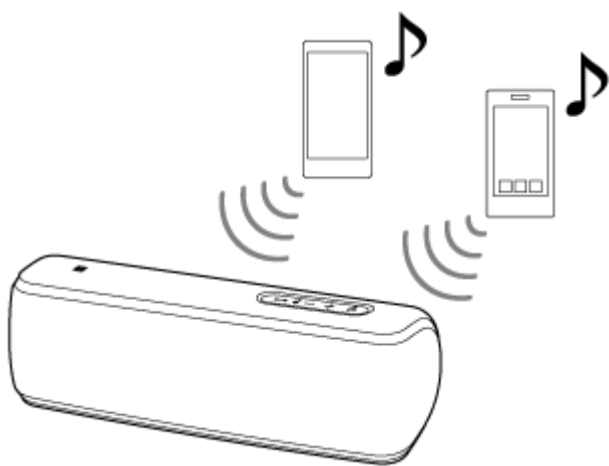

- Betjeningen kan variere, afhængigt af BLUETOOTH-enheden. En forbindelse er muligvis ikke mulig afhængigt af kombinationen af enheder. Se i betjeningsvejledningen, der følger med enheden, for flere oplysninger.

- 1 Tryk på knappen  (power)/knappen  PAIRING for at tænde højttaleren.**
- 2 Par højttaleren med BLUETOOTH-enheder, f.eks. smartphones eller iPhone-enheder.**

Du kan tilslutte op til 3 BLUETOOTH-enheder på samme tid med A2DP/AVRCP.

For at afbryde multi-enhedsforbindelsen

Tryk på knappen  (power)/knappen  PAIRING for at slukke for højttaleren.

Bemærk!

- Når du bruger funktionen Tilføj højttaler eller funktionen Trådløs Party Chain, kan du ikke bruge multi-enhedsforbindelsen.
- Du er muligvis ikke i stand til at lave 3 BLUETOOTH-forbindelser på samme tid, afhængigt af BLUETOOTH-enheden.
- Multi-enhedsforbindelsen er ikke kompatibel med HFP (håndfri profil) og HSP (headset-profil). Du kan derfor ikke, når du bruger multi-enhedsforbindelse, bruge den håndfri funktion.
- Du kan ikke deaktivere funktionen multi-enhedsforbindelse.

Trådløs afspilning af musik på to højttalere (funktionen Tilføj højttaler)

Funktionen Tilføj højttaler kræver to SRS-XB31-højttalere. Ved at tilslutte to højttalere via BLUETOOTH-forbindelse kan du opnå en mere kraftfuld lyd.

Vælg en af følgende to afspilningsmåder.

Dobbeltilstand

Begge højttalere afspiller samme lyd. Dobbeltilstand er startindstillingen.

Stereotilstand

En højttaler afspiller lyden på den højre kanal (højre side), mens den anden højttaler afspiller lyden på den venstre kanal (venstre side) for stereoafspilning mellem højttalerne.


1 Anbring 2 højttalere inden for 1 m fra hinanden, og tænd derefter for begge højttalere.

Indikatoren  (power) lyser.

Hvis BLUETOOTH-enheden, som er blevet forbundet, er i nærheden, kan højttaleren forbindes automatisk til enheden, og derefter lyser indikatoren  (BLUETOOTH) muligvis. I dette tilfælde skal du deaktivere BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden, eller slukke for BLUETOOTH-enheden.

2 Tryk på knappen ADD (Tilføj højttaler) inde i hættten på bagsiden af den ene af de to højttalere.


Der lyder et bip, og indikatoren  (BLUETOOTH) og indikatoren ADD (Tilføj højttaler) blinker. Efter omkring 3 til 5 sekunder lyder et bip, og indikatoren ADD (Tilføj højttaler) forbliver tændt.

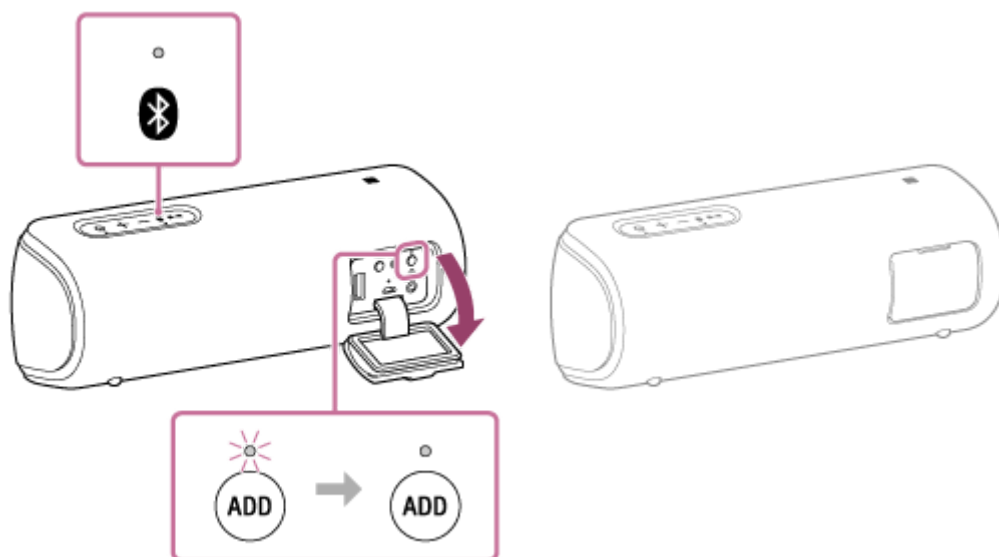

3 Tryk på knappen ADD (Tilføj højttaler) inde i hættten på bagsiden af en anden højttaler.

Indikatoren ADD (Tilføj højttaler) lyser.

Stemmevejledningen "Double mode" (Dobbeltilstand) lyder fra hver højttaler, og derefter er de to højttalere forbundet med funktionen Tilføj højttaler.

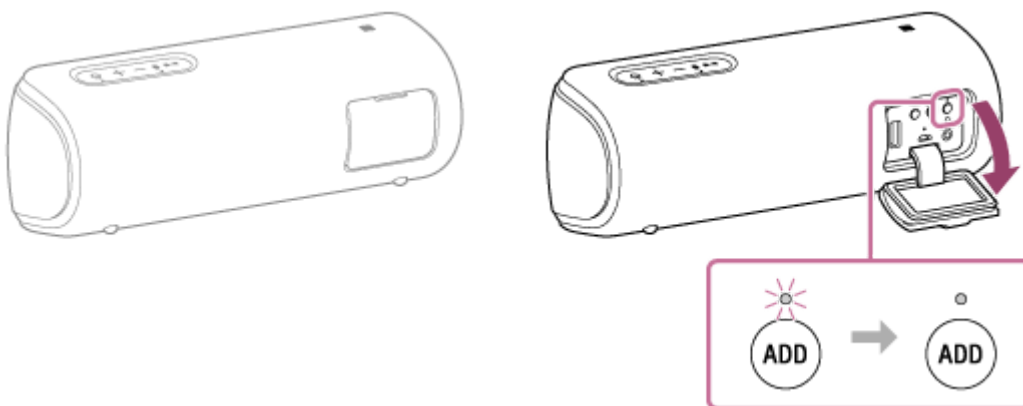


Tip!

- Hvis de 2 højttalere hurtigt opretter en BLUETOOTH-forbindelse, vil indikatoren  (BLUETOOTH) og indikatoren ADD (Tilføj højttaler) muligvis fortsat være tændt uden at blinke.
- Indstil den anden højttaler inden for 1 minut. Hvis du ikke indstiller den anden højttaler inden for 1 minut, vil indstillingen for den første højttaler blive annulleret.

4 Udfør handlingen på højttaleren, på hvilken indikatoren (BLUETOOTH) blinker for at oprette BLUETOOTH-forbindelse med en BLUETOOTH-enhed.

Når indikatoren  (BLUETOOTH) på højttaleren stopper med at blinke og lyser konstant, er der oprettet BLUETOOTH-forbindelse.

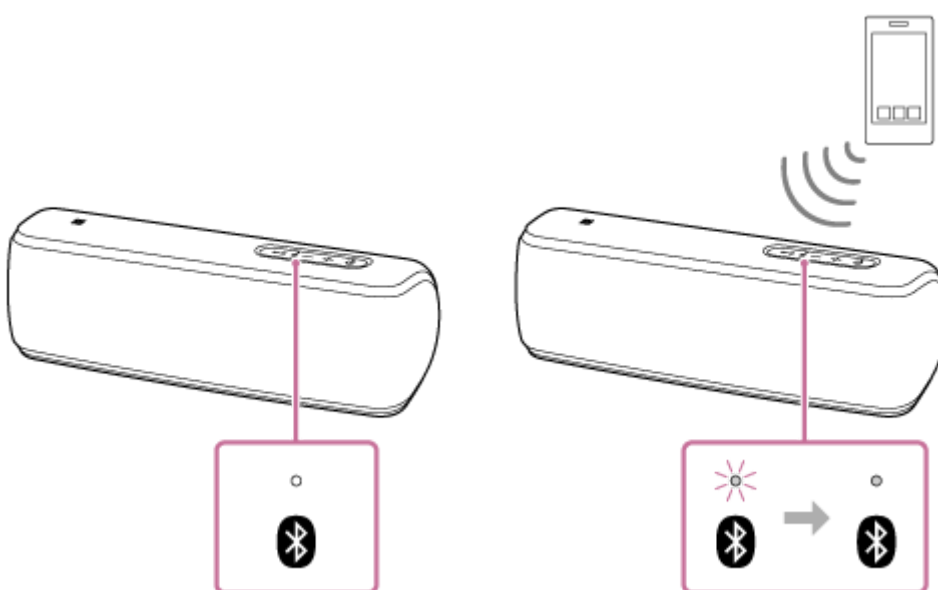

5 Start afspilningen på BLUETOOTH-enheden, og juster lydstyrken til et moderat niveau.

6 Tryk på knapperne **-/+** (lydstyrke) på én af højttalerne for at justere lydstyrken.

Justeringen af lydstyrken på den ene højttaler afspejles i den anden.

Tip!

- Når du foretager eller modtager et opkald, skal du kun bruge højttaleren, på hvilken indikatoren  (BLUETOOTH) lyser.
- Hvis en eller flere BLUETOOTH-enheder, f.eks. en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, er sluttet til den BLUETOOTH-enhed, som er forbundet med højttaleren, høres der muligvis forvrænget lyd eller støj fra højttaleren. I dette tilfælde skal du afbryde BLUETOOTH-forbindelsen mellem BLUETOOTH-enheden og den eller de andre BLUETOOTH-enheder.

- Ved brug af funktionen Tilføj højttaler skifter codecet automatisk til SBC.
- Du kan også udføre funktionen Tilføj højttaler i "Sony | Music Center."

Bemærk!

- Hvis du nulstiller eller initialiserer en af de to højttalere, mens funktionen Tilføj højttaler er i brug, skal du kontrollere, at der er slukket for den anden højttaler. Hvis du ikke slukker den anden højttaler, før funktionen Tilføj højttaler startes igen, kan der opstå problemer, når der oprettes BLUETOOTH-forbindelse og sendes lyd.
- Hvis du opretter en BLUETOOTH-forbindelse ved hjælp af One touch (NFC), skal du berøre højttaleren, på hvilken indikatoren  (BLUETOOTH) lyser. Enheden kan kun oprette BLUETOOTH-forbindelse med højttaleren, når indikatoren  (BLUETOOTH) lyser.
- Hvis der er sluttet en bærbar lydenhed osv. til højttalerens AUDIO IN-stik, skifter højttaleren automatisk til AUDIO IN, og funktionen Tilføj højttaler afbrydes.
- Når du ser film ved hjælp af funktionen Tilføj højttaler, kan der være en forskel mellem video og lyd.


Relateret emne

- [Skift mellem dobbelttilstand og stereotilstand \(funktionen Tilføj højttaler\)](#)
- [Det kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)



Skift mellem dobbelttilstand og stereotilstand (funktionen Tilføj højttaler)

Ved hjælp af to højttalere kan du skifte mellem dobbelttilstand, hvor den samme lyd afspilles på begge højttalere, og stereotilstand, hvor én højttaler udsender lyden i venstre kanal, og den anden højttaler udsender lyden i højre kanal til stereoafspilning.

- 1 Tryk på knappen ADD (Tilføj højttaler) inde i hættens på bagsiden af den ene af højttaleren for at ændre lyd gengivelsen.

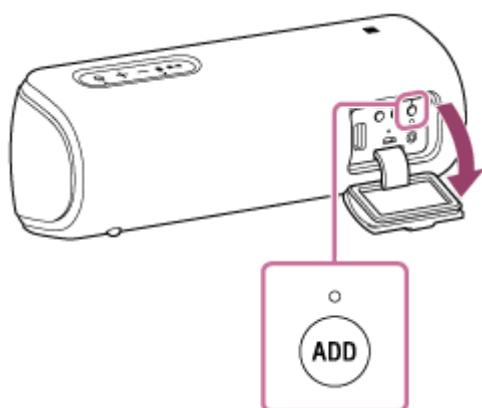

Når du trykker på knappen ADD (Tilføj højttaler) og holder den nede, sendes stemmevejledningen fra højttaleren, og tilstanden ændres.

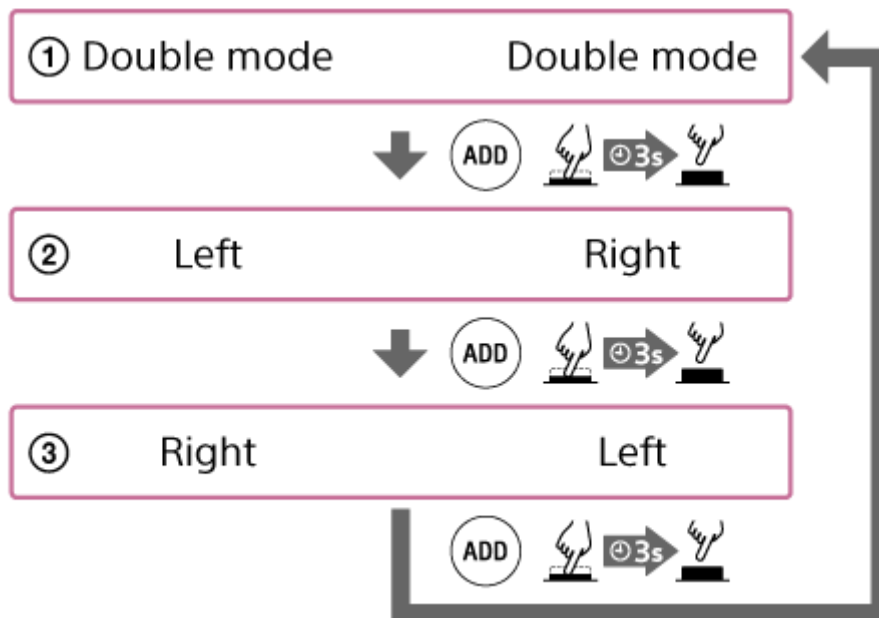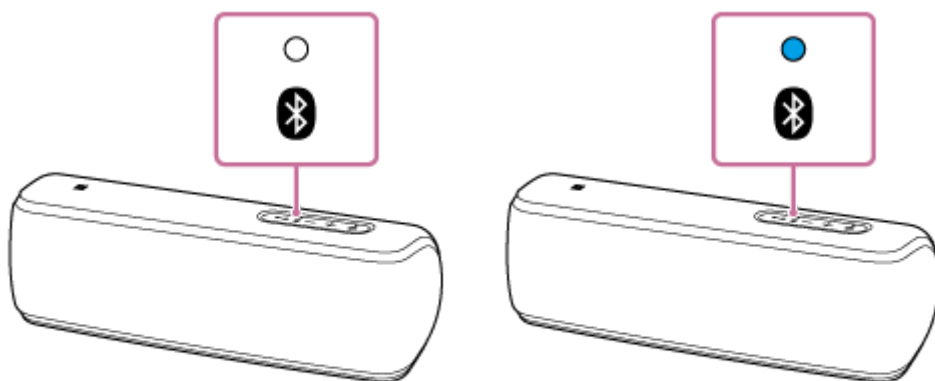

① Double mode (Dobbeltilstand):

Den samme lyd afspilles på begge højttalere.

② Stereotilstand (Left (Venstre)/Right (Højre)):

Lyden i venstre kanal afspilles på den ene højttaler, og lyden i højre kanal afspilles på den anden højttaler.

③ Stereotilstand (Right (Højre)/Left (Venstre)):

Skifter kanal for de to højttalere (venstre kanal/højre kanal) og afspiller.


Relateret emne

- [Trådløs afspilning af musik på to højttalere \(funktionen Tilføj højttaler\)](#)

Afbryde funktionen Tilføj højttaler

For at afbryde funktionen Tilføj højttaler, skal du følge nedenstående procedure.

- 1 Tryk på knappen ADD (Tilføj højttaler) inde i hættten på bagsiden af højttaleren.

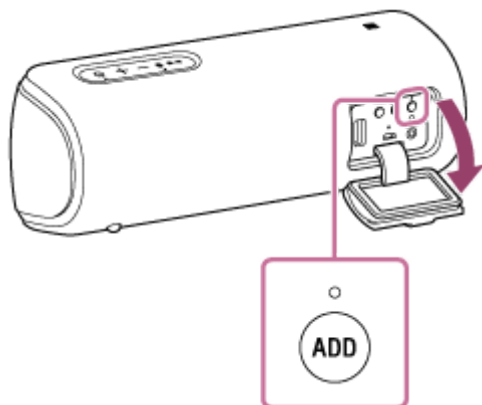

Tip!

- Hvis der er sluttet en bærbar lydenhed osv. til AUDIO IN-stikket, skifter højttaleren automatisk til AUDIO IN, og funktionen Tilføj højttaler afbrydes.
- Funktionen Tilføj højttaler vil ikke blive afbrudt, selv om højttaleren er slukket. Når højttaleren tændes, vil højttaleren prøve på at etablere funktionen Tilføj højttaler med den anden højttaler, der er blevet tilsluttet. Hvis du vil bruge funktionen Tilføj højttaler igen, skal du tænde for den anden højttaler inden for 1 minut.
- Hvis du vil bruge den højttaler, der er blevet brugt som en af højttalerne for funktionen Tilføj højttaler for sig selv, skal du trykke på knappen  (power)/knappen  PAIRING for at tænde højttaleren og derefter trykke på knappen ADD (Tilføj højttaler) for at afslutte funktionen Tilføj højttaler.
- For at afslutte funktionen Tilføj højttaler, mens der bruges to højttalere, skal du trykke på knappen ADD (Tilføj højttaler). Der lyder et bip, og derefter er funktionen Tilføj højttaler afsluttet.

Relateret emne

- [Trådløs afspilning af musik på to højttalere \(funktionen Tilføj højttaler\)](#)
- [Skift mellem dobbelttilstand og stereotilstand \(funktionen Tilføj højttaler\)](#)


Du kan afspille trådløst med flere højttalere (funktionen Trådløs Party Chain)

Ved forbindelse af flere enheder (op til 100 enheder), der er kompatible med funktionen Trådløs Party Chain, kan du sætte liv i en fest uden at skrue højt op for lydstyrken.

Kompatible enheder:

SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90

Før du betjener højttaleren, skal du kontrollere, at alle højttalere kan forbindes inden for 1 m fra enheden.

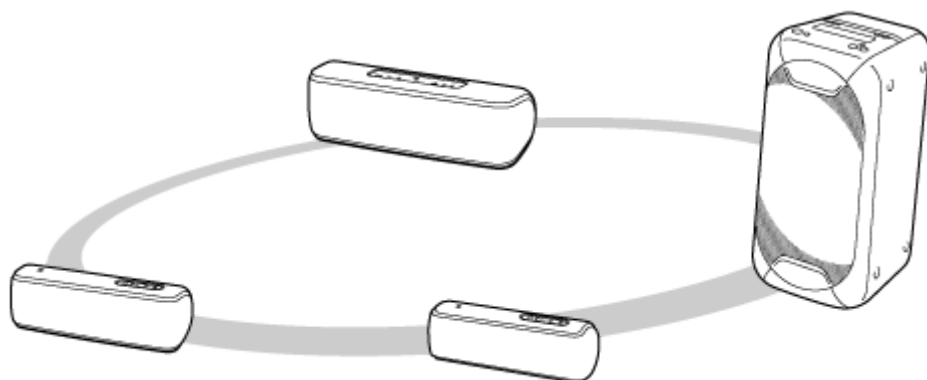

1 Indstil den første højttaler.


Følgende handling er et eksempel på indstilling af SRS-XB31 som den første højttaler. Der henvises til betjeningsvejledningen der fulgte med til den enhed, du bruger til at oprette andre enheder, der er kompatible med funktionen Trådløs Party Chain.

1. Tryk på knappen  (power)/knappen  PAIRING på højttaleren.
Indikatoren  (BLUETOOTH) blinker blåt.
2. Tilslut BLUETOOTH-enheden til højttaleren via BLUETOOTH-forbindelsen.
Afhængigt af typen af BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, se følgende emner.


[Parring og oprettelse af forbindelse til BLUETOOTH®-enheder](#)

[Tilslutning til en computer via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows\)](#)

Når indikatoren  (BLUETOOTH) på højttaleren stopper med at blinke og lyser konstant, er der oprettet BLUETOOTH-forbindelse.

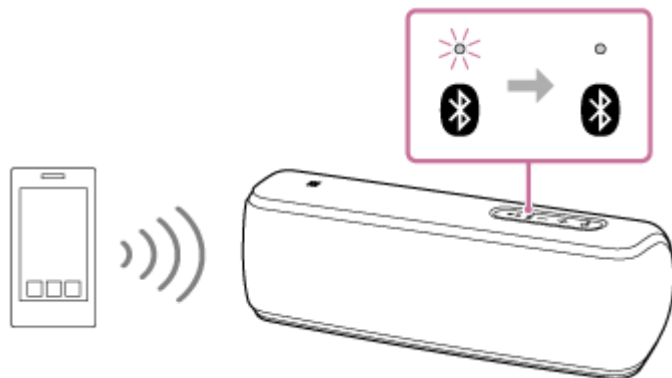


3. Tryk på knappen WPC (Trådløs Party Chain) inde i hættten på bagsiden af højttaleren.
Indikatorerne  (BLUETOOTH) og WPC (Trådløs Party Chain) blinker. Efter cirka 6 sekunder lyder et bip, og indikatoren WPC (Trådløs Party Chain) lyser. Indikatoren  (BLUETOOTH) bliver ved med at blinke.

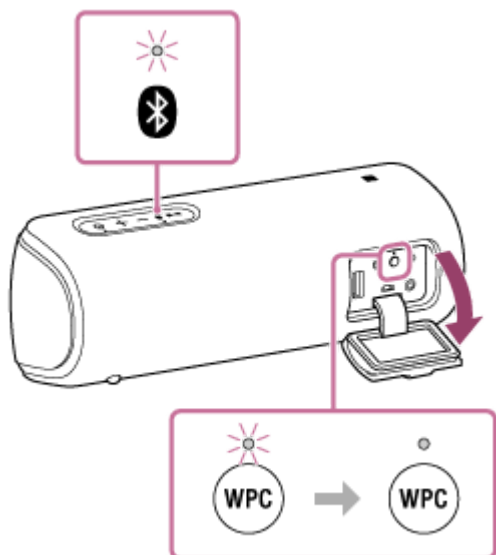

2 Tilslut en anden eller flere højttalere.

Følgende handling er et eksempel på tilslutning af SRS-XB31 som den anden højttaler. Der henvises til betjeningsvejledningen der leveres med den enhed, du bruger til at forbinde til andre enheder, der er kompatible med funktionen Trådløs Party Chain.

1. Tryk på knappen (power)/knappen PAIRING på den højttaler, der skal tilsluttes. Indikatoren (BLUETOOTH) på højttaleren, som du tændte, begynder at blinke blåt.
2. Tryk på knappen WPC (Trådløs Party Chain). Der lyder et bip, indikatoren (BLUETOOTH) blinker, og indikatoren WPC (Trådløs Party Chain) lyser, hvorefter indikatoren (BLUETOOTH) slukkes. Indikatoren WPC (Trådløs Party Chain) fortsætter med at være tændt.

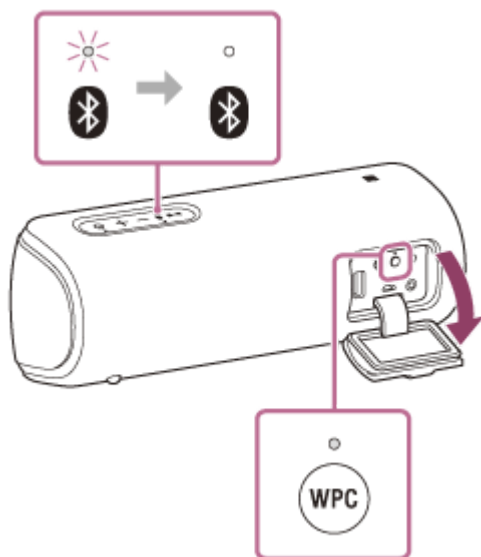

Tip!

- Tilslut den anden højttaler inden for 1 minut. Efter 1 minut eller mere annulleres højttalerindstillingen.

3. For også at tilslutte yderligere højttalere, gentag trin **2** – 1 til 2.

Tip!

- Ved tilslutning af en tredje og flere højttalere, skal du tilslutte hver enkelt højttaler inden for 30 sekunder efter tilslutning af den foregående højttaler. Efter 30 sekunder eller mere, kan højttaleren ikke tilsluttes.
- Hvis du ønsker at tilføje en anden højttaler efter tilslutning (30 sekunder eller mere), udfør trin **1** – 3, og derefter trin **2** – 1 til 2.

3 Start afspilning.

1. Start afspilning på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed, og juster lydstyrken.

Den samme musik spilles fra alle højttalere.

Ved justering af lydstyrken på BLUETOOTH-enheden eller den højttaler, der er forbundet med enheden (højttalerne der indstillet som den første), justeres lydstyrkerne for alle højttalere automatisk. For andre højttalere (den anden eller en senere højttaler, der indstilles) kan du kan også justere lydstyrken på hver enkelt.

Tip!

- Du kan også betjene funktionen Trådløs Party Chain på "Sony | Music Center".
- Hvad du kan gøre med funktionen Trådløs Party Chain afhænger af de højttalere, du tilslutter.
- Når du bruger funktionen Trådløs Party Chain, skifter codecet automatisk til SBC.

Bemærk!

- Når du ser film ved hjælp af funktionen Trådløs Party Chain, kan der være en forskel mellem video og lyd.
- Når højttaleren er i tilstanden AUDIO IN, kan du ikke bruge funktionen Trådløs Party Chain.

Relateret emne

- [Det kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

Afbryde funktionen Trådløs Party Chain

Hvis du vil afbryde alle forbindelser og afslutte funktionen Trådløs Party Chain

Sluk for højttalerne, hvor  (BLUETOOTH) lyser (højttaleren, som er indstillet som den første).

- Hvis der er tilsluttet en bærbar lydenhed osv. til højttalerens AUDIO IN-stik, på hvilken indikatoren  (BLUETOOTH) lyser (højttaleren, som er indstillet som den første), skifter højttaleren automatisk til AUDIO IN, og funktionen Trådløs Party Chain afbrydes.

For at afbryde kun én højttaler

Sluk for den højttaler, du vil frigive (den anden eller senere højttaler, som er indstillet).

- Hvis der er tilsluttet en bærbar lydenhed el.lign. til AUDIO IN-stikket på den højttaler, du vil frigive (den anden eller senere højttaler, som er indstillet), skifter højttaleren automatisk til tilstanden AUDIO IN, og funktionen Trådløs Party Chain afsluttes kun for højttaleren.

Relateret emne


- [Du kan afspille trådløst med flere højttalere \(funktionen Trådløs Party Chain\)](#)

Hør musik fra en bærbar lydenhed osv.

Du kan bruge højttaleren som et almindeligt kabelforbundet højttalersystem ved at tilslutte en bærbar lydenhed osv. ved hjælp af et lydkabel (almindelig tilgængeligt).

1 Slut en enhed til AUDIO IN-stikket med et lydkabel (almindelig tilgængeligt).

Brug et lydkabel, der har et stereoministik (ingen modstand)^{*1} i begge ender til tilslutningen.

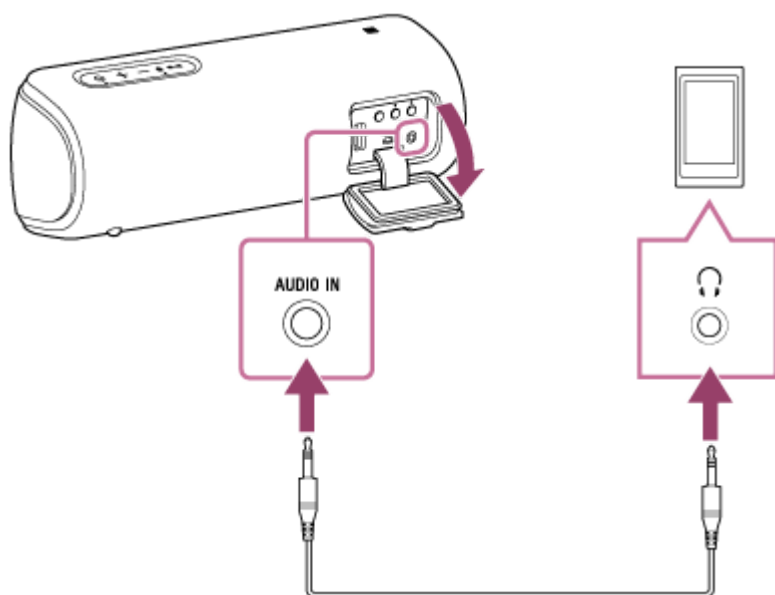


^{*1} Hvis du bruger et lydkabel (med stereoministik) med tilstrækkelig modstand, kan lyden være lavere. Sørg derfor for at bruge et kabel (med stereoministik) uden modstand.

2 Tænd for højttaleren.

Indikatoren  (power) lyser hvidt^{*2}.

^{*2} Afhængigt af lydtilstanden varierer farven på indikatoren  (power). Du kan finde flere oplysninger i det følgende emne.

[Om indikatorerne](#)

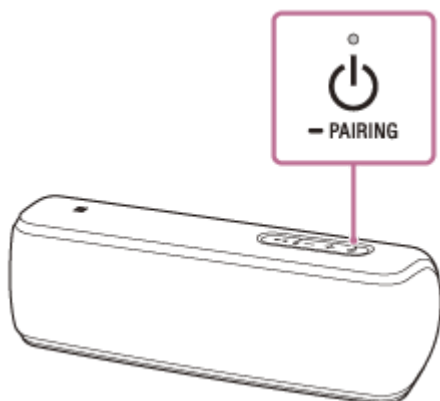


3 Tænd og start afspilningen på den tilsluttede enhed.

4 Juster lydstyrken til et moderat niveau på den tilsluttede enhed.

5 Tryk på knapperne –/+ (lydstyrke) for at justere lydstyrken.

Når du trykker på knapperne –/+ (lydstyrke), blinker indikatoren  (power) én gang. Når du skruer helt op (50) eller helt ned for lyden på højttaleren, blinker indikatoren  (power) 3 gange.

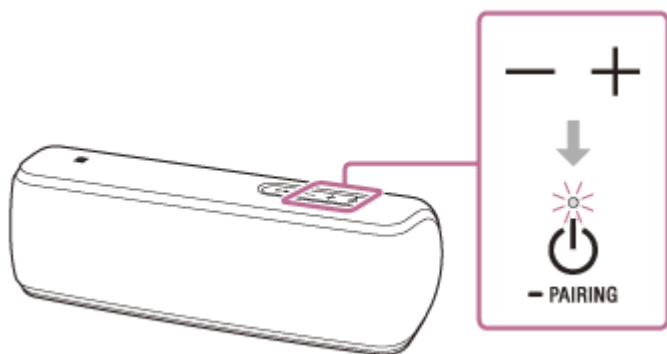

Tip!

- Hvis du ikke kan høre lyden, skal du skrue op for lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Hvis BLUETOOTH-forbindelsen er aktiveret mellem højttaleren og en mobiltelefon (smartphone/iPhone) via HFP/HSP, kan du bruge den håndfri funktion, mens der afspilles musik på en bærbar lydenhed osv., der er sluttet til højttalerens AUDIO IN-stik.

Bemærk!

- Hvis du slutter et lydkabel til AUDIO IN-stikket, prioriteres outputtet fra den enhed, der er tilsluttet AUDIO IN-stikket, og der høres ingen lyd fra BLUETOOTH-enheden. Indikatoren  (BLUETOOTH) lyser eller blinker blåt for at angive BLUETOOTH-statussen. At der ikke høres lyd fra BLUETOOTH-enheden er ikke ensbetydende med, at der er problemer med højttaleren.
- Selv når lydkablet er tilsluttet, kan du skifte til BLUETOOTH-tilstanden på "Sony | Music Center" og afspille musik fra BLUETOOTH-enheden, der er tilsluttet via BLUETOOTH.
- Når du tilslutter en bærbar lydenhed til AUDIO IN-stikket og du spiller musik, kan du ikke bruge knapperne på højttaleren til at udføre operationer såsom pause, springe til begyndelsen af det næste spor og springe til begyndelsen af det aktuelle spor.
- Du må ikke anvende AUDIO IN-stikket på et sted, hvor der kan sprøjte vand.

Relateret emne

- [Funktionen Automatisk sluk \(Auto Standby\)](#)

Skift mellem lydeffekterne

Du kan bruge tre forskellige lydtilstande. Når du køber højttaleren, er tilstanden EXTRA BASS indstillet.

Lydtilstand	Farven på indikatoren  (power)	Funktion
STANDARD	Grøn	Strømbesparelse
EXTRA BASS	Hvid	Kraftig baslyd
LIVE SOUND *	Hvid	Realistisk lyd


* Når du skifter lydtilstanden til LIVE SOUND, skal du bruge "Sony | Music Center".

1 Brug EXTRA BASS og LIVE SOUND.

Skift af indstillingen EXTRA BASS ved hjælp af knapper på højttaleren

Tilstanden EXTRA BASS og tilstanden STANDARD skiftes ved at følge proceduren.

- Tryk på knappen – (lydstyrke) og knappen  (afspil)/knappen  (opkald), og hold nede i cirka 3 sekunder.
Farven på indikatoren  (power) skifter fra grøn til hvid, og lydtilstanden skifter til tilstanden STANDARD.

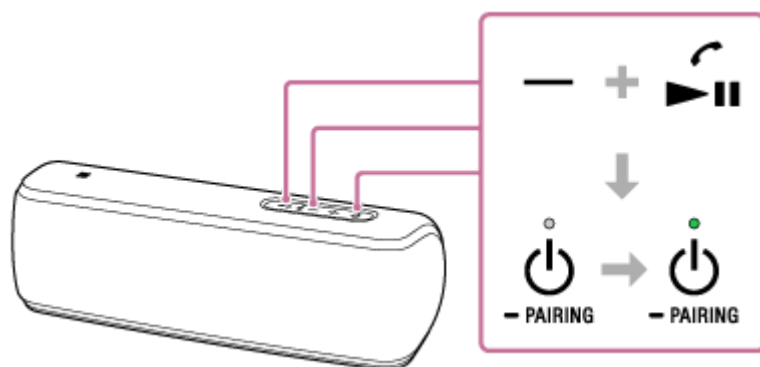

Hvis du trykker på knappen – (lydstyrke) og knappen  (afspil)/knappen  (opkald) og holder nede i cirka 3 sekunder igen, skifter farven på indikatoren  (power) til hvid fra grøn, og lydtilstanden skifter til tilstanden EXTRA BASS.

Ved indstilling af lydtilstanden med "Sony | Music Center"

- Tryk på [Music Center] på din smartphone, iPhone osv. for at åbne appen.



Music Center

- Tryk på [SRS-XB31].
- Tryk på [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] for at vælge lydtilstand.

● STANDARD

- EXTRA BASS
- LIVE SOUND

Bemærk!

- Afhængigt af musikken er effekterne LIVE SOUND eller EXTRA BASS muligvis ikke så tydelige.

Relateret emne

- [Afspilning af musik på en enhed via BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Hør musik fra en bærbar lydenhed osv.](#)
- [Det kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

4-735-510-91(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Trådløs højttaler
SRS-XB31

Sådan bruges funktionen Party Booster

Hvis funktionen Party Booster er aktiveret, udsender højttalerne en lydeffekt, når du slår mod højttaleren til musikken.

Højttaleren lyser også*¹ og gør stemningen mere festlig.

Der er flere forskellige former for lydeffekter, som let kan vælges eller ændres med appen "Sony | Music Center".

*¹ Selvom lysfunktionen er slået fra, lyser højttaleren, når du slår mod den.

Der er 3 måder til at slå funktionen Party Booster til eller fra.

- A** Betjen højttalerens knapper.
- B** Indstil ved hjælp af appen.
- C** Slå mod højttalerens kabinet.


1 Tænd for højttaleren.

2 Udfør en af følgende handlinger for at slå funktionen Party Booster til.

A Betjen højttalerens knapper.

Tryk på knappen – (lydstyrke) og knappen + (lydstyrke) på højttaleren på samme tid i mere end 3 sekunder. Når funktionen Party Booster slås til, blinker indikatoren  (power) 3 gange.

Hvis niveauet i det indbyggede batteri er lavt, og indikatoren  (power) blinker, kan antallet af blink være forskellige.

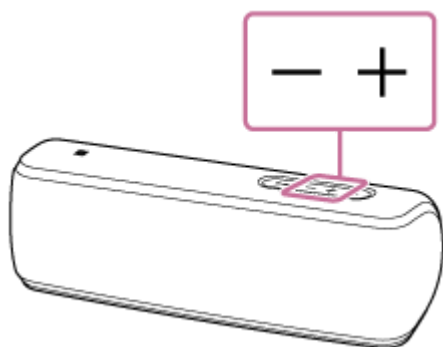

B Indstil ved hjælp af appen.

Indstil funktionen Party Booster med "Sony | Music Center".

1. Tryk på [Music Center] på din smartphone, iPhone osv. for at åbne appen.



Music Center


2. Tryk på [SRS-XB31].
3. Tryk på [Settings] – [Party Booster] – [Tap Settings] – [OFF], og vælg derefter en tilstand for funktionen Party Booster.
 - Drum Kit
 - Percussion
 - Custom

C Slå mod højttalerens kabinet.

Slå to gange hurtigt nederst til venstre for hæften på højttalerens bagside.

Når funktionen Party Booster slås til, blinker indikatoren  (power) 3 gange.

Hvis niveauet i det indbyggede batteri er lavt, og indikatoren  (power) blinker, kan antallet af blink være forskellige.

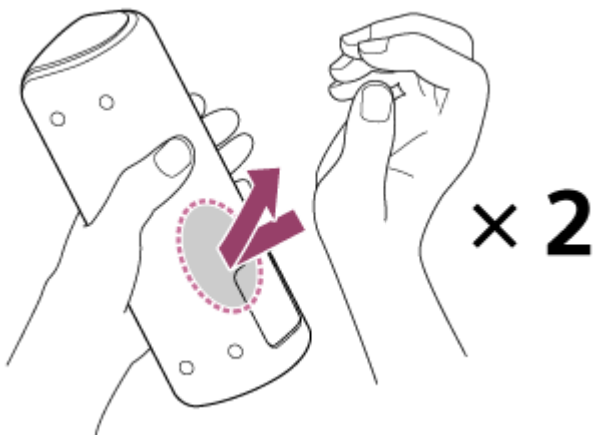


Bemærk!

- Når du slår mod højttaleren, skal du bruge håndfladen og slå to gange kraftigt og hurtigt mod højttaleren.


3 Slå mod oversiden, forsiden, begge sider eller bunden af højttaleren.

Der kommer lydeffekter fra højttaleren, og højttalerens lys tændes^{*2}.

^{*2} Selvom lysfunktionen er slået fra, kan lyser højttaleren, når du slår mod den.

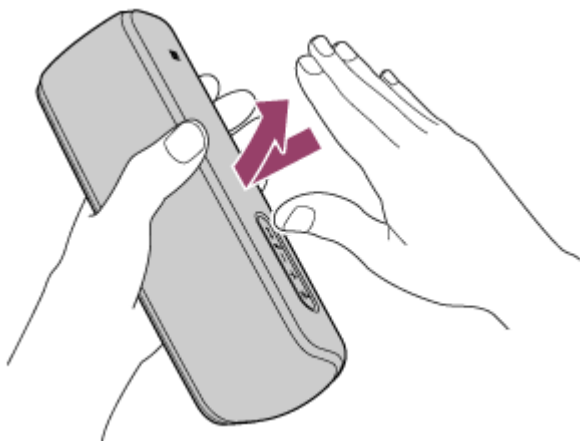

Overfladen, hvor lydeffekterne kommer fra, når du slår, er på oversiden, forsiden, begge sider og bunden af højttaleren.

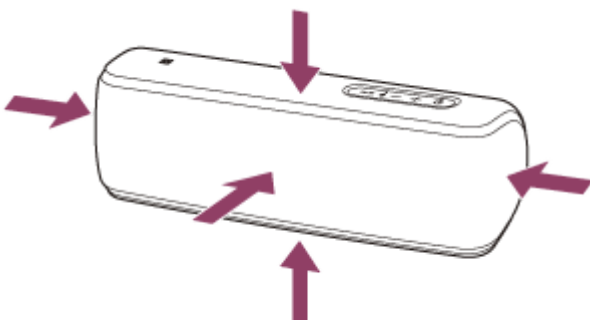

Lydeffektens type og lydstyrke ændres afhængigt af, hvilken overflade du slår mod, og hvor kraftigt du slår.

Bemærk!

- Afhængigt af, hvordan du slår, reagerer højttaleren muligvis ikke, og der laves muligvis ikke lydeffekter.

Sådan deaktiveres funktionen Party Booster

Udfør trin ② igen, eller sluk for højttaleren.

Hvis du deaktiverer funktionen Party Booster ved at betjene knappen - (lydstyrke) og knappen + (lydstyrke) på højttaleren eller ved at slå to gange hurtigt nederst til venstre for hættens som i trin ②, blinker indikatoren  (power) 4 gange.

Hvis niveauet i det indbyggede batteri er lavt, og indikatoren  (power) blinker, kan antallet af blink være forskellige.

Tip!

- Du kan vælge typen af lydeffekt med "Sony | Music Center". Når du køber den højttaler, er "Drum Kit" indstillet.

Bemærk!

- Sluk for strømmen når du bærer højttaleren.
Hvis strømmen er tændt, kan funktionen Party Booster blive slået til, uden at du ønsker det, på grund af vibrationer el.lign., og der kommer en lydeffekt. Når funktionen Party Booster er slået til, skal du slukke for strømmen til højttaleren.
- Hvis højttaleren rammer en person eller en genstand, kan der opstå ulykker, personskade eller funktionsfejl. Bemærk følgende, når du bruger funktionen Party Booster.
 - Afbryd kablerne, og luk hættens, når du bruger højttaleren.
 - Må ikke bruges med adapteren tilsluttet.
 - Når du bruger funktionen, skal du holde godt fast i højttaleren og ikke ryste den kraftigt, så du undgår at kaste højttaleren eller tabe den ud af hånden.
 - Før du bruger funktionen, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads rundt om højttaleren.
 - Slå ikke på højttaleren med et værktøj.
 - Brug ikke funktionen, mens du kører eller går.
 - Hold den mindst 20 cm væk fra ansigtet og øjnene under brug.
 - Undgå at bruge funktionen i længere tid. Hold pauser regelmæssigt.
 - Hvis du bliver træt, føler dig utilpas eller oplever smerte et sted i kroppen, mens du bruger funktionen, skal du straks holde op med at bruge funktionen.

Relateret emne

- [Det kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

Modtage et opkald

Du kan foretage håndfri opkald med en BLUETOOTH-mobiltelefon, som understøtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en BLUETOOTH-forbindelse.

- Hvis din BLUETOOTH-mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din mobiltelefon.


Om ringetoner

Når et indgående opkald modtages, sættes afspilningen på pause, og ringetonen kan høres via højttaleren. Ringetonen varierer på følgende måder afhængigt af din BLUETOOTH-mobiltelefon.

- Ringetone indstillet på højttaleren
- Ringetone indstillet på BLUETOOTH-mobiltelefonen
- Ringetone indstillet på BLUETOOTH-mobiltelefonen kun til en BLUETOOTH-forbindelse

1 Slut højttaleren til en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Indikatoren  (BLUETOOTH) lyser blå, når der er oprettet BLUETOOTH-forbindelse.

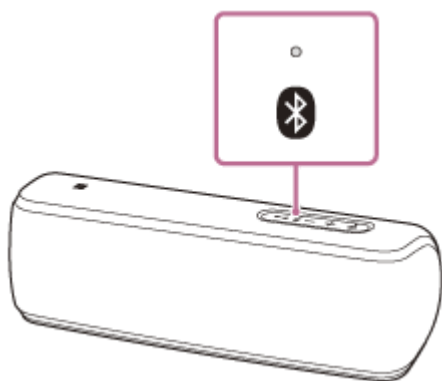


Når du bruger funktionen Tilføj højttaler eller funktionen Trådløs Party Chain

Tilslut til højttaleren, på hvilken indikatoren  (BLUETOOTH) blinker lyser blå. I de følgende trin og operationer under et håndfrit opkald, skal du betjene højttaleren, der er sluttet til BLUETOOTH-mobiltelefonen.

2 Tryk på knappen (afspil)/knappen (opkald), når der modtages et opkald.

Tal ind i mikrofonen på højttaleren.

Når et indgående opkald modtages, sættes afspilningen på pause, og ringetonen fra højttaleren kan høres.

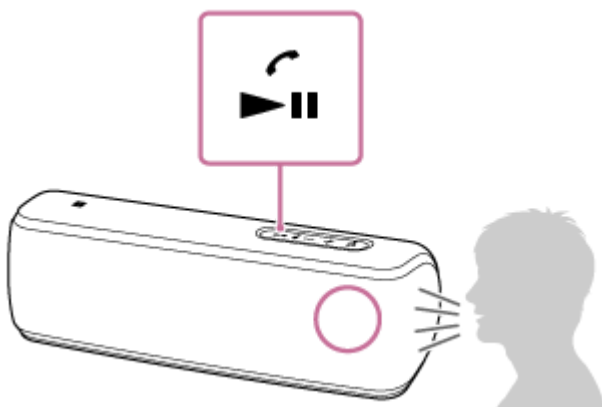


Hvis der ikke høres nogen ringetone via højttaleren

- Højttaleren er muligvis ikke sluttet til en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller forbindelsesstatussen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.
- Hvis mere end én BLUETOOTH-enhed er forbundet til højttaleren (multi-enhedsforbindelse), kan du ikke modtage et telefonopkald. Afbryd multi-enhedsforbindelsen. Afbryd BLUETOOTH-forbindelsen, eller deaktiver BLUETOOTH-funktionen for andre BLUETOOTH-enheder end den BLUETOOTH-mobiltelefon, der i brug.

3 Juster lydstyrken ved at trykke på knapperne **-/+** (lydstyrke) på højttaleren, eller udfør handlingen via BLUETOOTH-mobiltelefonen.

Når du trykker på knapperne **-/+** (lydstyrke) på højttaleren eller justerer lydstyrken på BLUETOOTH-mobiltelefonen, blinker indikatoren  (power) én gang.

Når du skruer helt op (50) eller helt ned for lyden på højttaleren, blinker indikatoren  (power) 3 gange.

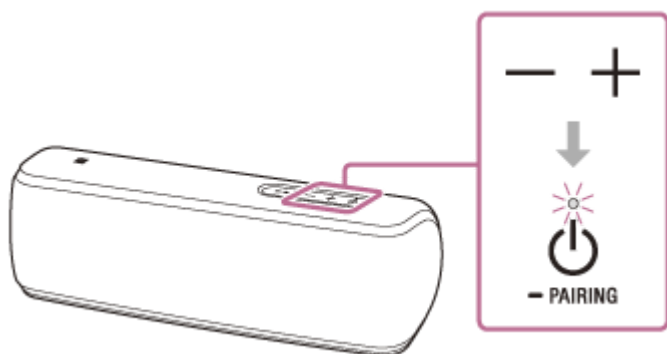

4 Tryk på knappen **▶||** (afspil)/knappen (opkald) for at afslutte et opkald.

Hvis der blev afspillet musik, før opkaldet blev modtaget, genoptages afspilningen, når opkaldet afsluttes. Hvis du afbryder et opkald via BLUETOOTH-mobiltelefonen, genoptages afspilningen, hvis du afspillede musik før opkaldet.

Tip!

- Nogle BLUETOOTH-mobiltelefoner prioriterer brug af håndsæt ved modtagelse af et opkald. I tilfælde af HFP- eller HSP-forbindelsen, skal du skifte opkaldsenheden til højttaleren ved at betjene din BLUETOOTH-mobiltelefon.
- Hvis personen, der ringer op, ikke kan høre, eller næsten ikke kan høre din stemme, skal du tale mere direkte ind i mikrofonen på højttaleren.
- Lydstyrken for musikafspilning og opkald indstilles uafhængigt for højttaleren.

Bemærk!

- Når du bruger funktionen Tilføj højttaler eller funktionen Trådløs Party Chain, høres lyden fra telefonopkaldet kun via højttaleren, på hvilken indikatoren  (BLUETOOTH) lyser blåt.
- Under et opkald sendes lyden kun via den højre højttalerenhed.

- Afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen sættes afspilningen muligvis ikke på pause, når der modtages et opkald.
- Brug af en BLUETOOTH-mobiltelefon skal ske mindst 50 cm fra højttaleren. Der kan opstå støj, hvis højttaleren er placeret for tæt på BLUETOOTH-mobiltelefonen.
- Hvis der slutes et lydkabel til højttalerens AUDIO IN-stik, kan der ikke afspilles musik fra BLUETOOTH-enheden. Når BLUETOOTH-forbindelsen er aktiveret, kan du bruge den håndfri funktion.
- Når du bruger multi-enhedsforbindelsen, kan du ikke bruge den håndfri funktion.
- Du kan ikke deaktivere funktionen multi-enhedsforbindelse.
- Afhængigt af din smartphonemodel, det installerede operativsystem eller -programmer, kan nogle funktioner i håndfri opkald muligvis ikke anvendes korrekt.

Relateret emne

- [Parring og oprettelse af forbindelse til BLUETOOTH®-enheder](#)
- [Tilslutning til en NFC-kompatibel enhed med One touch \(NFC\)](#)
- [Afbryde en BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Lave et opkald](#)
- [Skift af BLUETOOTH-enheder tilsluttet på samme tid \(multi-enhedsforbindelse\)](#)


Lave et opkald

Du kan foretage håndfri opkald med en BLUETOOTH-mobiltelefon, som understøtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en BLUETOOTH-forbindelse.

- Hvis din BLUETOOTH-mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
- Betjeningen kan variere afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med din mobiltelefon.

1 Slut højttaleren til en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Indikatoren  (BLUETOOTH) lyser blå, når der er oprettet BLUETOOTH-forbindelse.

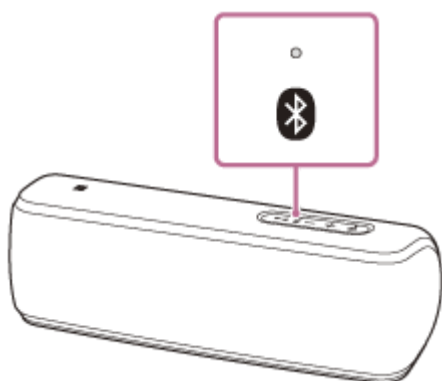


Når du bruger funktionen Tilføj højttaler eller funktionen Trådløs Party Chain

Tilslut til højttaleren, på hvilken indikatoren  (BLUETOOTH) blinker lyser blå. I de følgende trin og operationer under et håndfrit opkald, skal du betjene højttaleren, der er sluttet til BLUETOOTH-mobiltelefonen.

2 Betjen BLUETOOTH-mobiltelefonen for at foretage et opkald.

Når du foretager et opkald, sættes afspilningen på pause, og ringetonen fra højttaleren kan høres. Når modtageren besvarer opkaldet, skal du tale ind i mikrofonen på højttaleren.

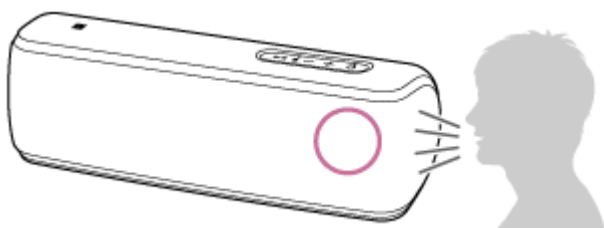


Hvis der ikke høres nogen opkaldstone via højttaleren

- Højttaleren er muligvis ikke sluttet til en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller forbindelsesstatussen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.
- Opkaldsenheden kan ændres til højttaleren ved at trykke på knappen  (afspil)/knappen  (opkald) i omkring 2 sekunder.
- Hvis mere end én BLUETOOTH-enhed er forbundet til højttaleren (multi-enhedsforbindelse), kan du ikke foretage et telefonopkald. Afbryd BLUETOOTH-forbindelsen, eller deaktiver BLUETOOTH-funktionen for andre BLUETOOTH-enheder end den BLUETOOTH-mobiltelefon, der i brug.

3 Juster lydstyrken ved at trykke på knapperne $-/+$ (lydstyrke) på højttaleren, eller udfør handlingen via BLUETOOTH-mobiltelefonen.

Når du trykker på knapperne $-/+$ (lydstyrke) på højttaleren eller justerer lydstyrken på BLUETOOTH-mobiltelefonen, blinker indikatoren  (power) én gang.

Når du skruer helt op (50) eller helt ned for lyden på højttaleren, blinker indikatoren  (power) 3 gange.

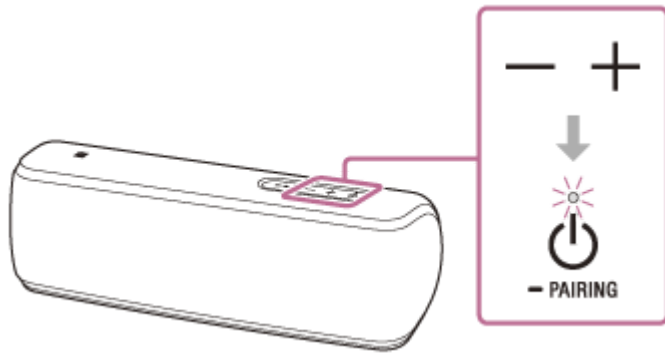

4 Tryk på knappen (afspil)/knappen (opkald) for at afslutte et opkald.

Hvis der blev afspillet musik, før opkaldet blev modtaget, genoptages afspilningen, når opkaldet afsluttes. Hvis du afbryder et opkald via BLUETOOTH-mobiltelefonen, genoptages afspilningen, hvis du afspillede musik før opkaldet.

Tip!

- Hvis personen, der ringer op, ikke kan høre, eller næsten ikke kan høre din stemme, skal du tale mere direkte ind i mikrofonen på højttaleren.
- Lydstyrken for musikafspilning og opkald indstilles uafhængigt for højttaleren.

Bemærk!

- Når du bruger funktionen Tilføj højttaler eller funktionen Trådløs Party Chain, høres lyden fra telefonopkaldet kun via højttaleren, på hvilken indikatoren  (BLUETOOTH) lyser blåt.
- Under et opkald sendes lyden kun via den højre højttalerenhed.
- Uafhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen sættes afspilningen muligvis ikke på pause, når der foretages et opkald.
- Brug af en BLUETOOTH-mobiltelefon skal ske mindst 50 cm fra højttaleren. Der kan opstå støj, hvis højttaleren er placeret for tæt på BLUETOOTH-mobiltelefonen.
- Når der slutes et lyd kabel til højttalerens AUDIO IN-stik, kan der ikke afspilles musik fra BLUETOOTH-enheden. Når BLUETOOTH-forbindelsen er aktiveret, kan du bruge den håndfri funktion.
- Når du bruger multi-enhedsforbindelsen, kan du ikke bruge den håndfri funktion. Du kan dog ikke deaktivere funktionen multi-enhedsforbindelse.

Relateret emne

- [Parring og oprettelse af forbindelse til BLUETOOTH®-enheder](#)
- [Tilslutning til en NFC-kompatibel enhed med One touch \(NFC\)](#)
- [Afbryde en BLUETOOTH-forbindelse \(efter brug\)](#)
- [Modtage et opkald](#)
- [Skift af BLUETOOTH-enheder tilsluttet på samme tid \(multi-enhedsforbindelse\)](#)

Det kan du gøre med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" er en app, der kan betjene Sony-lydenheder, som er kompatible med "Sony | Music Center" ved hjælp af din smartphone, iPhone el.lign.

For flere oplysninger om "Sony | Music Center" henvises til følgende URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Betjeninger, der kan udføres på en højttaler med "Sony | Music Center"

- Afspilning af musikfiler med lyd i høj opløsning (Hi-Res), som findes på en enhed som f.eks. en smartphone eller iPhone.
- Indstilling af lydkvalitet og justering af equalizer
- Indbygget visning af batteriniveau
- Strømindstillinger som f.eks. funktionen Automatisk sluk (Auto Standby) og BLUETOOTH-standby
- Indstilling af belysning (skift af belysningsstilstand)
- Skift af BLUETOOTH-tilstand og AUDIO IN-tilstand
- Skift af BLUETOOTH-codec (afspilningskvalitet for BLUETOOTH-lydstreaming)
- Gruppering med andre højttalere (funktionen Tilføj højttaler/funktionen Trådløs Party Chain)
- Indstilling af funktionen Party Booster
- Opdatering af højttalerens software

Tip!

- Hvad du kan kontrollere med "Sony | Music Center" varierer, afhængigt af den tilsluttede enhed. Specifikationerne og design af appen kan ændres uden varsel.

Relateret emne

- [Installation af "Sony | Music Center"](#)
- [Opladning af højttaleren](#)
- [Tænd/sluk højttalerens lys \(belysningsfunktion\)](#)
- [Vælg afspilningskvalitet for BLUETOOTH-lydstreaming \(codec\)](#)
- [Trådløs afspilning af musik på to højttalere \(funktionen Tilføj højttaler\)](#)
- [Du kan afspille trådløst med flere højttalere \(funktionen Trådløs Party Chain\)](#)
- [Skift mellem lydeffekterne](#)
- [Sådan bruges funktionen Party Booster](#)
- [Opdatering af forudinstalleret software](#)

Installation af "Sony | Music Center"

Installer "Sony | Music Center" på din smartphone, iPhone el.lign. fra Google Play eller App Store.

- 1 Hent "Sony | Music Center" fra Google Play eller App Store, og installer den.



- 2 Når installationen er færdig, skal du starte "Sony | Music Center".

Bemærk!

- Sørg for at bruge den nyeste version af "Sony | Music Center". Hvis du ikke kan forbinde højttaleren og en BLUETOOTH-enhed via BLUETOOTH, eller hvis der ikke udsendes lyd eller et lignende problem opstår, skal du afinstallere "Sony | Music Center" og prøve at oprette forbindelse via BLUETOOTH igen. For flere oplysninger om "Sony | Music Center", se Google Play eller App Store.

Relateret emne

- [Det kan du gøre med "Sony | Music Center"](#)

Brug funktionen stemmestyring (appen Google)

Ved anvendelse af app-funktionen Google, der leveres med Android-smartphonen, kan du tale ind i højttalerens mikrofon for at betjene Android-smartphonen.

I det følgende kan du se, hvordan du bruger appen Google.

1 Vælg appen Google til [Assist App] i [Assist & Voice input].

På Android-smartphonen, skal du vælge [Settings] – [Apps]. Der vises et gear-ikon i øverste højre hjørne af skærmen.

Vælg gear-ikonet, [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App] og indstil derefter [Assist App] til appen Google.

Betjeningen ovenfor er et eksempel. Flere oplysninger findes i betjeningsvejledningen, der fulgte med Android-smartphonen.

For oplysninger om appen Google, henvises til betjeningsvejledningen eller Android-smartphonens supportwebsted eller webstedet for Google Play.

Bemærk!

- Det kan være nødvendigt at have den nyeste version af appen.
- Appen Google kan muligvis ikke aktiveres fra højttaleren, afhængigt af specifikationerne for Android-smartphonen.

2 Tilslut højttaleren til Android-smartphonen via BLUETOOTH-forbindelsen.

3 Når højttaleren er forbundet med en Android-smartphone via BLUETOOTH-forbindelse, og Android-smartphonen er i standby eller afspiller musik, skal du trykke på knappen (afspil)/knappen (opkald) og holde den nede i cirka 3 sekunder.

Appen Google aktiveres, og du vil høre opstartsløden.

4 Lav en forespørgsel til appen Google gennem højttalerens mikrofon.

For oplysninger om appen Google, såsom apps, der arbejder sammen med appen Google, se betjeningsvejledningen der fulgte med Android-smartphonen.

Efter aktivering af appen Google, efter at der er gået et stykke tid uden anmodninger, lyder der et bip og appen Google vil blive deaktiveret.

Bemærk!

- Appen Google kan ikke aktiveres, når du siger "OK Google" gennem højttalerens mikrofon, selv når Android-smartphonens [OK Google]-indstilling er tændt.

Brug funktionen stemmestyring (Siri)

Ved anvendelse af funktionen Siri, der leveres med iPhone/iPod touch, kan du tale ind i højttalerens mikrofon for at betjene iPhone/iPod touch.

I det følgende kan du se, hvordan du bruger Siri.

1 Tænd for Siri.

På iPhone/iPod touch skal du vælge [Settings] – [Siri] for at tænde Siri.

Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se i betjeningsvejledningen, der følger med iPhone/iPod touch, for flere oplysninger.

For oplysninger om Siri, henvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for iPhone/iPod touch.

2 Tilslut højttaleren til iPhone/iPod touch via BLUETOOTH-forbindelsen.

3 Når højttaleren er forbundet med en iPhone/iPod touch via BLUETOOTH-forbindelse, og iPhone/iPod touch er i standby eller afspiller musik, skal du trykke på knappen (afspil)/knappen (opkald) og holde den nede i cirka 3 sekunder.

Siri aktiveres, og du vil høre opstartslyden.

4 Lav en forespørgsel til Siri gennem højttalerens mikrofon.

For oplysninger om Siri, såsom apps, der arbejder sammen med Siri, se betjeningsvejledningen der følger med iPhone/iPod touch.

Bemærk!

- Siri kan ikke aktiveres, når du siger "Hey Siri" gennem højttalerens mikrofon, selv når [Allow "Hey Siri"]-indstillingen for iPhone/iPod touch er tændt.

Om indikatorerne

Indikatoren CHARGE (orange)

Lyser ikke	Højttaleren har fuldført opladning.
Lyser	Højttaleren oplades.
Blinker langsomt	Det indbyggede batteri er på mindre end 10 % og skal oplades. I denne tilstand kan højttaleren ikke forsyne andre enheder med strøm.
Blinker 3 gange og slukkes	Hvis indikatoren CHARGE blinker 3 gange og slukkes, når du tænder højttaleren, er det indbyggede batteri ved at løbe tør for strøm og skal lades op.

Bemærk!

- En højttaler, der er i brug, kan lades op, hvis den er tilsluttet en stikkontakt via en USB-lysnetadapter (medfølger ikke), eller den er tilsluttet en tændt computer. Afhængigt af brugsbetingelserne kan opladningen af det indbyggede batteri i dette tilfælde tage længere tid. Det anbefales derfor, at højttaleren slukkes, før den lades op.
- Når du bruger højttaleren ved høj lydstyrke i lang tid, kan det indbyggede batteri løbe tør for strøm, selvom højttaleren er tilsluttet en stikkontakt via en USB-lysnetadapter (almindelig tilgængelig) eller tilsluttet en tændt computer. I dette tilfælde bliver lyden lavere. Dette er ikke en fejl. Sluk højttaleren, og oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- I ekstremt kolde eller varme omgivelser stopper opladningen af batteriet af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, kan det også stoppe opladning af højttaleren. Du kan løse problemet ved at fjerne Micro-USB-kablet fra højttaleren og tilslutte den igen, når den omgivende temperatur er mellem 5 °C og 35 °C.

Indikatoren (power)

Lyser ikke	Højttaleren er slukket.
Lyser (grønt)	Højttaleren er tændt. Tilstanden STANDARD er indstillet. (Tilstanden EXTRA BASS og LIVE SOUND er ikke indstillet.)
Lyser (hvidt)	Højttaleren er tændt. Tilstanden EXTRA BASS eller LIVE SOUND er indstillet. Når du køber produktet, er EXTRA BASS indstillet.
Lyser (orange)	Højttaleren slukkes. Højttaleren er i sat i BLUETOOTH standby.
Blinker (grønt, hvidt, rødt eller orange)	Hver gang du trykker på knapperne –/+ (lydstyrke), blinker indikatoren én gang.
	Når du betjener knapperne –/+ (lydstyrke) og lydstyrken er indstillet på laveste (0) eller højeste (50) niveau, blinker indikatoren 3 gange.
	Afhængigt af forløbet for softwareopdateringen, ændres tilstanden, hvor indikatoren blinker grøn. Ved hver opdatering blinker indikatoren grøn 5 gange, derefter 4 gange, 3 gange, to gange og én gang, hvorefter den slukkes*.
	Første gang højttaleren tændes efter en softwareopdatering, blinker indikatoren 3 gange grøn eller hvidt for at gøre dig opmærksom på, at opdateringen er fuldført.
	Hvis softwareopdateringen ender med en fejl, blinker indikatoren rødt eller orange.
	Når det indbyggede batteri kører ved mindre end 10 %, blinker indikatoren langsomt grøn eller hvidt. I denne tilstand kan højttaleren ikke forsyne andre enheder med strøm.

Hvis indikatoren blinker grønt eller hvidt 3 gange efter, at du tænder for højttaleren, er det indbyggede batteri løbet tør for strøm. Oplad højttaleren.

* Afhængigt af situationen kan du måske ikke se alle de blinkende mønstre.

Indikatoren (BLUETOOTH)

Lyser	Højttaleren er forbundet til en BLUETOOTH-enhed.
Blinker hurtigt (3 gange i sekundet)	Højttaleren skifter til parringstilstand.
Blinker langsomt	Højttaleren venter på en BLUETOOTH-enhed, der kan oprettes forbindelse til.
Blinker 3 gange	Softwaren har fuldført opdatering.

Indikatorerne ADD

Blinker	Højttaleren skifter til funktionen Tilføj højttaler. Indikatoren ADD (Tilføj højttaler) blinker, når forbindelsen med funktionen Tilføj højttaler svigter.
Lyser	Funktionen Tilføj højttaler bruges på højttaleren.

Indikatoren WPC (Trådløs Party Chain)

Blinker	Højttaleren skifter til funktionen Trådløs Party Chain.
Lyser	Funktionen Trådløs Party Chain bruges på højttaleren. Indikatorerne for alle højttalere, der er forbundet med funktionen Trådløs Party Chain, lyser.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)

Opdatering af forudinstalleret software

Når en ny softwareversion udgives, kan du opdatere højttalerens forudinstallerede software ved at bruge en af følgende metoder.

Opdatering af softwaren giver adgang til nye funktioner, der giver dig bedre oplevelser og mere stabil brug.


1 Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en USB-lysnetadapter (almindeligt tilgængelig), eller tilslut den til en tændt computer.

Softwareopdateringer kan ikke foretages, når det indbyggede batteri anvendes. Opdater softwaren efter fuldført opladning.

2 Tænd for højttaleren.

Indikatoren  (power) lyser hvidt*.

* Afhængigt af lydtilstanden varierer farven på indikatoren  (power). Du kan finde flere oplysninger i det følgende emne.
[Om indikatorerne](#)

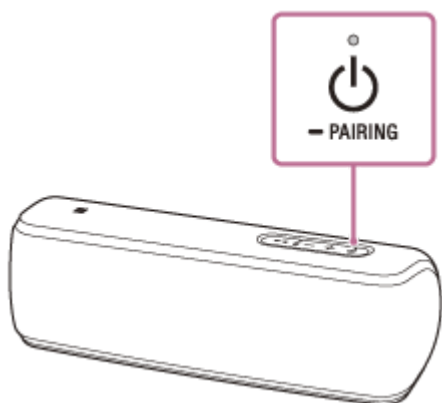

3 Tryk på [Music Center] på din smartphone, iPhone osv. for at åbne appen.



Music Center

4 Tryk på [SRS-XB31].

Når en ny version af softwaren frigives, vises der en opdateringsmeddelelse på skærmen "Sony | Music Center".

5 Følg vejledningen på skærmen for at opdatere.

Ved hver opdatering blinker indikatoren  (power) grønt 5 gange, derefter 4 gange, 3 gange, to gange og én gang, hvorefter den slukkes. Afhængigt af situationen kan du måske ikke se alle de blinkende mønstre.

Første gang højttaleren tændes efter en softwareopdatering, blinker indikatorerne  (power) og  3 gange for at gøre dig opmærksom på, at opdateringen er fuldført.

Forholdsregler

Bemærk ved brug sammen med en mobiltelefon

- Du kan finde flere oplysninger om betjening af din mobiltelefon ved modtagelse af et telefonopkald, mens der overføres lyd ved hjælp af BLUETOOTH-forbindelsen, i den betjeningsvejledning, der fulgte med mobiltelefonen.

Om sikkerhed

- Se den referencevejledning, der fulgte med højttaleren.

Om Micro-USB-kabler

- Sørg for at bruge det medfølgende Micro-USB-kabel.
- Hvis du bruger et almindeligt tilgængeligt Micro-USB kabel, skal det være i overensstemmelse med USB-standardens.
 - ① USB Type A-stik: Bruges ved tilslutning til en computer eller en USB-lysnetaadapter
 - ② USB Micro-B-stik: Bruges ved tilslutning til højttaleren



Om placering

- Du må ikke stille højttaleren på skrå.
- Efterlad ikke højttaleren på et sted i nærheden af varmekilder eller i omgivelser med direkte sollys, meget støv eller mekaniske rystelser.
- Højttaleren må ikke efterlades i en bil.
- Højttaleren må ikke bruges i en sauna.

Om betjening

- Før ikke små dele osv. ind i stikkene eller ventilationshullerne bag på højttaleren. Højttaleren kan blive kortsluttet, eller det kan medføre fejlfunktion.
- Når lyset er stærkt, går rummet lysere eller sluk for belysningen.

Om funktionen Party Booster

Hvis højttaleren rammer en person eller en genstand, kan der opstå ulykker, personskade eller funktionsfejl. Bemærk følgende, når du bruger funktionen Party Booster.

- Afbryd kablerne, og luk hættten, når du bruger højttaleren.
- Må ikke bruges med adapteren tilsluttet.
- Når du bruger funktionen, skal du holde godt fast i højttaleren og ikke ryste den kraftigt, så du undgår at kaste højttaleren eller tabe den ud af hånden.



- Før du bruger funktionen, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads rundt om højttaleren.

- Slå ikke på højttaleren med et værktøj.
- Brug ikke funktionen, mens du kører eller går.
- Hold den mindst 20 cm væk fra ansigtet og øjnene under brug.
- Undgå at bruge funktionen i længere tid. Hold pauser regelmæssigt.
- Hvis du bliver træt, føler dig utilpas eller oplever smerte et sted i kroppen, mens du bruger funktionen, skal du straks holde op med at bruge funktionen.

Andet

- Hvis du har spørgsmål eller oplever problemer med højttaleren, der ikke er indeholdt i denne Hjælpevejledning, kan du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Bemærkninger om opladning

Levetid for det indbyggede litium-ion-batteri

- Selv hvis du ikke regner med at bruge højttaleren i længere tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt hver 6. måned for at bibeholde dets ydelse.
- Hvis højttaleren ikke bruges i længere tid, kan det tage længere tid at oplade det indbyggede batteri.
- Det genopladelige, indbyggede batteri har en vis levetid. Med tiden og efterhånden som det indbyggede batteri bruges, nedsættes kapaciteten for det genopladelige, indbyggede batteri langsomt. Når tiden, hvor det indbyggede batteri kan bruges, virker væsentligt kortere, selvom det er blevet ladet helt op, kontaktes den nærmeste Sony-forhandler.
- Levetiden for det genopladelige, indbyggede batteri afhænger af brug, forhold og opbevaring.

Forsigtig

Når højttaleren registrerer et problem af følgende årsager, mens det indbyggede batteri oplades, slukkes indikatoren CHARGE (orange) muligvis, selvom opladningen ikke er færdig.

- Omgivelsestemperaturen overskrider 5 °C – 35 °C.
- Der er et problem med det indbyggede batteri.
- Når opladning af det indbyggede batteri fortsætter i lang tid.

Bemærk!

- Opladningstiden varierer, afhængigt af brugsbetingelserne for det indbyggede batteri.
- Oplad højttaleren i en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- Højttaleren bliver varm under opladning. Dette er ikke en fejl.
- Undgå hurtige temperaturændringer, direkte sollys, tåge, sand, støv og mekaniske stød. Efterlad aldrig højttaleren i en bil parkeret i solen.
- En højttaler, der er i brug, kan lades op, hvis den er tilsluttet en stikkontakt via en USB-lysnetadapter (medfølger ikke), eller den er tilsluttet en tændt computer. Afhængigt af brugsbetingelserne kan opladningen af det indbyggede batteri i dette tilfælde tage længere tid. Det anbefales derfor, at højttaleren slukkes, før den lades op.
- I ekstremt kolde eller varme omgivelser stopper opladningen af batteriet af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, kan det også stoppe opladning af højttaleren. Du kan løse problemet ved at fjerne Micro-USB-kablet fra højttaleren og tilslutte den igen, når den omgivende temperatur er mellem 5 °C og 35 °C.

Bemærkninger om vandtætte og støvtætte egenskaber

Højttalerens vandtætte og støvtætte egenskaber

Højttaleren har, med hættens sikkert fastgjort, en specifikation for vandtæthed på IPX7 ^{*1} som specificeret i under "Beskyttelse mod indtrængen af vand" i IEC60529 "Kapslingsklasser (IP-kode)" ^{*3}, og en specifikation for støvtæthed på IP6X ^{*2} som specificeret under "Beskyttelse af udstyret mod faste partikler" ^{*3}.

Væsker, som specifikationerne for vandtæthed gælder for

Gælder for: frisk vand, vand fra hanen, vand fra svømmebassin, havvand

Gælder ikke for: andre væsker end dem ovenfor (sæbevand, vand med rengøringsmiddel, shampoo, varmt kildevand m.m.)

^{*1} IPX7-ækvivalens: Højttaleren er blevet testet efter og opretholder sin funktionsdygtighed ved forsigtig nedsænkning af enheden i vand til en dybde på 1 m, hvor den efterlades i 30 minutter.

^{*2} IP6X-ækvivalens: Højttaleren er blevet testet efter og fortsætter med at blokere for støv efter ophvirvling i 8 timer i en testenhed, som indeholder støvpartikler, der er op til 75 µm i diameter.


^{*3} Det medfølgende tilbehør er ikke vandtæt eller støvtæt.

Højttalerens vandtæthed og støvtæthed er baseret på vores målinger under betingelserne beskrevet her. Bemærk, at svigt som følge af nedsænkning i vand eller indtrængen af støv som følge af misbrug fra brugerens side ikke dækkes af garantien.

For at undgå forringelse af vandtætheden og støvtætheden

Kontroller følgende, og brug højttaleren korrekt.

- Højttaleren består en faldtest fra 1,22 m på krydsfiner af 5 cm tykkelse i overensstemmelse med MIL-STD 810 F-metoden 516.5-Shock. Dette garanterer dog ikke, at der ikke opstår skader, nedbrud eller svigtende vandtæthed og støvtæthed under alle forhold. Deformation eller skader som følge af, at højttaleren tabes eller udsættes for mekanisk stød, kan forringe vandtætheden og støvtætheden.
- Højttaleren må ikke bruges på steder, hvor store mængder vand eller varmt vand kan sprøjte på den. Højttaleren er ikke konstrueret til at modstå vandtryk. Hvis højttaleren bruges på et sted, hvor der påføres højt vandtryk, f.eks. under rindende vand eller i et brusebad, kan det forårsage fejlfunktion.
- Du må ikke hælde meget varmt vand eller blæse varm luft fra en føntørrer eller anden enhed direkte på højttaleren. Brug aldrig højttaleren på steder med høje temperaturer, f.eks. saunaer eller i nærheden af en ovn.
- Vær forsigtig med hættens ①. Hættens er meget afgørende for bibeholdelse af vandtætheden og støvtætheden. Sørg for, at hættens er helt lukket, når du bruger højttaleren. Når du lukker hættens, skal du passe på, at der ikke kommer fremmedlegemer indeni. Hvis hættens ikke lukkes helt, kan vandtætheden og støvtætheden forringes og medføre, at højttaleren svigter, fordi der kommer vand ind i højttaleren.

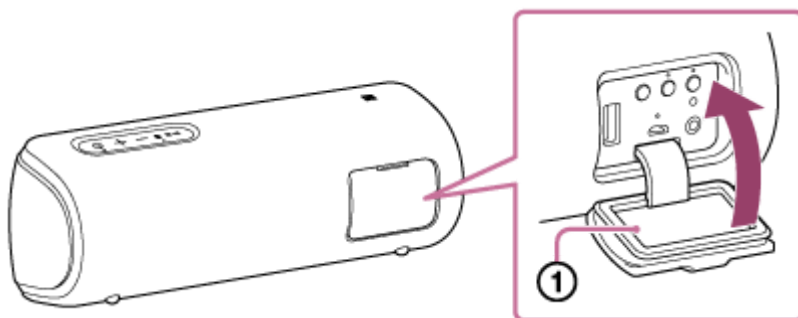

Sådan passer du godt på højttaleren

Selvom stofdelen af højttaleren har fået en vandafvisende behandling, kan du få mere glæde af højttaleren i længere tid ved at følge vedligeholdelsesproceduren nedenfor.

- Hvis overfladen af højttaleren bliver snavset i følgende situationer, skal du straks vaske højttaleren med frisk vand (postevand el.lign.) for at fjerne snavset. Snavs, der efterlades på overfladen, kan misfarve eller nedbryde stoffet, eller der kan opstå en funktionsfejl i højttaleren.
Eks.
 - Når salt, sand el. lign. sidder fast på højttaleren efter brug på stranden, ved poolen el. lign.
 - Når højttaleren har fået stænk af fremmede stoffer (solfaktor, sololie m.m.)
- Hvis højttaleren bliver våd, skal du straks tørre fugten af med en tør, blød klud. Tør desuden højttaleren på et godt udluftet sted, indtil der ikke er fugt tilbage.
- Lydkvaliteten kan ændres, når vand kommer ind i højttalersektionen af systemet. Det er ikke en fejl. Tør fugten af overfladen, og anbring højttaleren på en tør, blød klud med selve SONY-logoet nedad for at dræne det opsamlede vand inde i højttaleren. Tør derefter højttaleren på et godt udluftet sted, indtil der ikke er fugt tilbage.

Bemærk!

- Hvis overfladen af højttaleren bliver snavset, må du ikke bruge rengøringsmiddel, fortynder, benzin, sprit el.lign. til rengøring af højttaleren, da det vil forringe den vandafvisende funktion i højttalerens stofdel.
- I kolde områder el.lign. kan efterladt fugt på overfladen danne frost i højttaleren og føre til en fejlfunktion. Hvis der sidder vanddråber på højttaleren, skal fugtigheden tørres af højttaleren med en tør, blød klud el.lign.
- Højttaleren må ikke anbringes direkte på sand, for eksempel i en sandkasse eller på en sandstrand. Hvis der kommer sandkorn el.lign. ind i højttalerens stofdel, skal det fjernes forsigtigt. Brug aldrig en støvsuger el.lign. på højttaleren. Det kan beskadige højttalerenheden.

Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologi fungerer inden for et område af ca. 30 m.

Maksimal kommunikationsrækkevidde

Den maksimale kommunikationsrækkevidde kan blive kortere ved følgende betingelser.

- Når der er hindringer, f.eks. en person, metal eller væg, mellem højttaleren og din BLUETOOTH-enhed.
- Der bruges en trådløs LAN-enhed i nærheden af højttaleren.
- Der bruges en mikroovn i nærheden af højttaleren.
- Der bruges en enhed, som genererer elektromagnetisk stråling, i nærheden af højttaleren.

Interferens fra andre enheder

Da BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE802.11b/g) bruger den samme frekvens, kan der opstå forstyrrelser på grund af mikrobølger, hvilket medfører en forringelse af kommunikationshastigheden, støj eller svag forbindelse, hvis højttaleren bruges i nærheden af en trådløs LAN-enhed. Hvis det er tilfældet, skal du gøre følgende.

- Brug højttaleren mindst 10 m væk fra den trådløse LAN-enhed.
- Hvis højttaleren skal bruges inden for 10 m fra en trådløs LAN-enhed, skal du slukke den trådløse LAN-enhed.

Interferens på andre enheder

Mikrobølger, som udsendes fra en BLUETOOTH-enhed, kan påvirke betjeningen af elektronisk medicinaludstyr. Sluk højttaleren eller andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da brugen kan medføre ulykker.

- Hvor der er brændbar gas, på et hospital, i tog, fly eller på en tankstation
- I nærheden af automatiske døre eller en brandalarm

Bemærk!

- Hvis du vil kunne bruge funktionen BLUETOOTH, kræver BLUETOOTH-enheden, som skal tilsluttes, den samme profil som højttalerens. Bemærk også, at selv om den samme profil eksisterer, kan enheders funktion variere afhængigt af deres specifikationer.
- På grund af den trådløse BLUETOOTH-teknologis egenskaber er lyden fra højttaleren en smule forsinket i forhold til den lyd, der afspilles på BLUETOOTH-enheden, når du taler i telefon eller afspiller musik.
- Højttaleren understøtter sikkerhedsegenskaber, som stemmer overens med BLUETOOTH-standarden for at give en sikker forbindelse, når den trådløse BLUETOOTH-teknologi bruges, men sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig afhængigt af indstillingen. Vær forsigtig, når du kommunikerer ved hjælp af den trådløse BLUETOOTH-teknologi.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for oplysninger, som slipper ud under BLUETOOTH-kommunikation.
- En enhed med BLUETOOTH er nødvendig for at være i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden, som er specificeret af Bluetooth SIG, Inc. og være godkendt. Selvom den tilsluttede enhed understøtter BLUETOOTH-standarden ovenfor, kan nogle enheder muligvis ikke tilsluttes, eller de fungerer ikke korrekt afhængigt af enhedens egenskaber eller specifikationer.
- Der kan forekomme afbrydelser, afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, der har oprettet forbindelse til højttaleren, kommunikationsmiljøet og brugsmiljøet.
- En enhed med indbygget radio eller tuner kan ikke oprette BLUETOOTH-forbindelse til højttaleren, da der kan forekomme støj i udsendelserne.
- Placer højttaleren længere væk fra tv, radio eller tuner osv., da der kan forekomme støj i udsendelserne.

Varemærker

- Android, Google Play og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.
- LDAC™ og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- Ordet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer er varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Sony Corporation på licens. Øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
- N-Mark et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.
- Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS og Siri er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
- Brug af badget Made for Apple betyder, at et stykke tilbehør er blevet designet specifikt til brug med det eller de Apple-produkter på badget, og det er blevet certificeret af udvikleren, at tilbehøret overholder Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerhedsstandarder og bestemmelser.
Bemærk, at brugen af dette tilbehør sammen med et Apple-produkt kan påvirke trådløs ydeevne.
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- WALKMAN og WALKMAN-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
- ™- og ®-mærkerne er udeladt i dokumenterne.

Hvad kan jeg gøre for at løse problemet?

Hvis højttaleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve følgende trin for at løse problemet.

- Find symptomerne på problemet i denne Hjælpevejledning, og prøv at løse problemet med løsningsforslagene.
- Oplad højttaleren.
Du kan muligvis løse nogle problemer ved at oplade det indbyggede batteri.
- Tryk på knappen RESET på højttaleren.
- Initialiser højttaleren.
Denne betjening nulstiller indstillingerne, for eksempel lydstyrke m.m., til fabriksindstillingerne og sletter al information om pairing.
- Søg efter oplysninger om problemet på kundesupportwebsitet.
- Du kan finde flere supportoplysninger til din højttaler på følgende websted med support:
 - For kunder i Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - For kunder i Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - For kunder i Kina:
<https://service.sony.com.cn>
 - For kunder i andre lande/regioner:
<https://www.sony-asia.com/support>

Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke fungerer, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Brug af knappen RESET](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)

Kan ikke oplade højttaleren

- Når du bruger en USB-lysnetadapter (almindeligt tilgængelig), skal du sørge for at Micro-USB-kablet er korrekt tilsluttet til højttaleren og USB-lysnetadapteren. Sørg for, at USB-lysnetadapteren er sluttet korrekt til højttaleren og stikkontakten.
- Når du bruger en USB-lysnetadapter (almindeligt tilgængelig), skal du kontrollere at USB-lysnetadapteren har en udgangseffekt på 1,5 A eller mere. Opladning fra en USB AC-adapter, som er i stand til at udsende 500 mA eller mere og mindre end 1,5 A, tager ca. 10 timer. Opladning med en USB-lysnetadapter, som har en udgangseffekt på mindre end 500 mA, garanteres ikke.
- Den anslåede opladningstid afhænger af udgangseffekten for den tilsluttede USB-lysnetadapter (almindeligt tilgængelig). Højttaleren understøtter en USB-lysnetadapter med en udgangsstrøm på 500 mA eller derover. Afhængigt af typen og specifikationerne for USB-lysnetadapteren og Micro-USBkablet kan opladningen dog tage lang tid. Hvis du bruger en USB-lysnetadapter med en udgangsstrøm på 1,5 A eller derover, anbefales et medfølgende Micro-USB-kabel eller et Micro-USB-kabel, som opfylder USB-standard. Opladning fra andre enheder garanteres ikke. Opladningstiden kan variere, afhængigt af den omgivende temperatur og brugsbetingelserne.
- Du kan også oplade det indbyggede batteri ved at tilslutte det til en tændt computer via Micro-USB-kablet. Anvendelse sammen med alle computere kan dog ikke garanteres. Anvendelse sammen med en hjemmebygget computer er ikke omfattet af garantien.

Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Om indikatorerne](#)

Kan ikke tænde højttaleren, eller højttaleren slukkes pludseligt

- Det indbyggede batteri kan være tomt eller være ved at løbe tør for strøm. Oplad højttaleren ved at slutte højttaleren til en stikkontakt via en USB-lysnetadapter (almindeligt tilgængelig), eller ved at slutte den til en tændt computer.
- Funktionen Automatisk slukning (Auto Standby) kan være aktiveret. Strømmen vil automatisk slukke efter cirka 15 minutter i særlige situationer, f.eks. når lydstyrken for lydindgangen er lav. Skru op for lydstyrken for den tilsluttede enhed, eller deaktivér funktionen automatisk slukning.

Relateret emne

- [Opladning af højttaleren](#)
- [Funktionen Automatisk sluk \(Auto Standby\)](#)

Ingen lyd/kun lyd fra én højttaler/lavt lydniveau/forvrænget lyd/brummen eller støj i højttalerudgangen/ingen stemme eller lav stemme fra opkaldere

- Kontroller, om der er tændt for både højttaleren og den tilsluttede enhed.
- Skru op for lyden for højttaleren og den tilsluttede enhed.
- Kontroller, at den tilsluttede enhed afspiller.
- Kontroller, at lydkablet er fjernet fra AUDIO IN-stikket, når der afspilles via BLUETOOTH.
- Kontroller, at lydkablet er sat korrekt i AUDIO IN-stikket under afspilning i via AUDIO IN.
- Hvis du slutter en computer til højttaleren, skal du kontrollere, at computerens lydudgangsindstilling er indstillet til en BLUETOOTH-enhed.
- Kontroller, om højttaleren har oprettet BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-enheden.
- Par højttaleren og BLUETOOTH-enheden igen.
- Hvis enheden, som er tilsluttet AUDIO IN-stikket, er mono, sendes der kun lyd fra den venstre højttaler (L kanal).
- Hvis den tilsluttede enhed har en equalizerfunktion, skal den deaktiveres.
- Hold højttaleren væk fra mikroovn, Wi-Fi osv.
- Placer højttaleren og BLUETOOTH-enheden tættere på hinanden. Fjern alle hindringer mellem højttaleren og BLUETOOTH-enheden.
- Hvis indikatoren CHARGE og indikatoren  (power) blinker langsomt, skal du slukke for højttaleren og oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- En enhed med indbygget radio eller tuner kan ikke oprette BLUETOOTH-forbindelse til højttaleren, da der kan forekomme støj i udsendelserne.
- Placer højttaleren længere væk fra tv, radio eller tuner osv., da der kan forekomme støj i udsendelserne.
- Når du bruger funktionen Tilføj højttaler eller funktionen Trådløs Party Chain, skal du afbryde forbindelsen til eventuelle andre BLUETOOTH-enheder, f.eks. BLUETOOTH-mus eller BLUETOOTH-tastatur, der har oprettet BLUETOOTH-forbindelse til enheden.
- På nogle BLUETOOTH-enheder er det muligt at ændre kvaliteten af den trådløse afspilning. Hvis din enhed er kompatibel med denne funktion, skal du vælge "Prioritering af stabil forbindelse (SBC)" over lydkvalitet. Se i betjeningsvejledningen, der følger med enheden, for flere oplysninger.
- Vælg "Prioritering af stabil forbindelse (SBC)" for højttalerens kvalitet ved trådløs afspilning.
- Installer den nyeste version af "Sony | Music Center" på den tilsluttede enhed. Hvis du ikke kan bruge den nyeste version af "Sony | Music Center" eller du ikke kan tilslutte højttaleren og en BLUETOOTH-enhed via BLUETOOTH-tilslutning, skal du afinstallere "Sony | Music Center".
- Når du lytter til musik, skal du vælge en A2DP BLUETOOTH-forbindelse ved at betjene BLUETOOTH-enheden.
- Når du modtager/foretager et telefonopkald, skal du vælge en HFP eller HSP BLUETOOTH-forbindelse ved at betjene BLUETOOTH enheden.
- Når du modtager/foretager et telefonopkald, skal du kontrollere, at BLUETOOTH-enhedens udgang er indstillet til højttaleren.

Relateret emne

- [Parring og oprettelse af forbindelse til BLUETOOTH®-enheder](#)
- [Afspilning af musik på en enhed via BLUETOOTH-forbindelse](#)
- [Vælge afspilningskvalitet for BLUETOOTH-lydstreaming \(codec\)](#)
- [Om indikatorerne](#)
- [Modtage et opkald](#)
- [Lave et opkald](#)

Lyden bliver lavere i brug

- Lyden kan blive lavere i følgende situationer. Dette er ikke en fejl.
 - Når det indbyggede batteri er ved at løbe tør for strøm, og indikatoren CHARGE og indikatoren  (opladning) blinker langsomt, mens højttaleren kun får strøm fra det indbyggede batteri.
 - Når det indbyggede batteri er ved at løbe tør for strøm, som følge af at bruge højttaleren ved høj lydstyrke i lang tid, selvom højttaleren er tilsluttet en stikkontakt via en USB-lysnetadapter (almindeligt tilgængelig), eller den er tilsluttet en tændt computer.
- Hvis lyden bliver lavere under brug, skal du følge nedenstående procedure.
 1. Sluk for højttaleren.
 2. Oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.

Tip!

- Denne højttaler er designet til at reducere den maksimale lydstyrke til ca. halvdelen (24), når kapaciteten i det indbyggede batteri bliver mindre end 10 %, for at beskytte kredsløbet fra de ekstreme spændingsændringer, der opstår ved brug af høj lydstyrke. Selv i dette tilfælde kan du oplade det indbyggede batteri, men lydstyrken vender ikke tilbage til normalt niveau. For at få lydstyrken tilbage til normalt niveau skal du oplade det indbyggede batteri, indtil den resterende kapacitet i det indbyggede batteri når 20 % eller derover, slukke for højttaleren og tænde den igen og derefter justere lydstyrken.

Kan ikke parre højttaleren med en BLUETOOTH-enhed

- Anbring højttaleren og BLUETOOTH-enheden inden for 1 m fra hinanden.
- Når du bruger funktionen Tilføj højttaler eller funktionen Trådløs Party Chain, skal du parre med den højttaler, på hvilken indikatoren  (BLUETOOTH) blinker blåt.
- Hvis indikatoren  (BLUETOOTH) ikke blinker blåt hurtigt, skal du trykke på knappen  (power)/knappen  PAIRING, og holde den nede, indtil du hører stemmestyring, og indikatoren  (BLUETOOTH) blinker blåt hurtigt.
- Når højttaleren er initialiseret, kan højttaleren muligvis ikke tilsluttes en iPhone/iPod touch. I dette tilfælde skal du slette parringsoplysningerne på din iPhone/iPod touch og derefter gentage parringen.
- Kontroller, at BLUETOOTH-enheden er tændt, og BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på enheden.
- Hvis højttaleren ikke vises på BLUETOOTH-enheden, skal du slukke for enheden og tænde enheden igen. Det kan forbedre symptomerne.

Relateret emne

- [Parring og oprettelse af forbindelse til BLUETOOTH®-enheder](#)
- [Om indikatorerne](#)

Højttaleren kan ikke oprette forbindelse til en BLUETOOTH-enhed med One touch-tilslutning (NFC)

- Hvis skærmlåsen er aktiveret på smartphonen, kan den ikke tilsluttes. Annuller skærmlåsen på smartphonen, og rør igen.
- Hold den NFC-kompatible enhed tæt på højttaleren, indtil enheden reagerer. Hvis det ikke lykkes at oprette forbindelse, skal du bevæge enheden langsomt hen over det sted på højttaleren, der er mærket med N.
- Kontroller, at funktionen BLUETOOTH er aktiveret på den NFC-kompatible enhed.
- Kontroller, at funktionen NFC på enheden er aktiveret.
- Fjern etuiet, hvis enheden er vedhæftet et etui.
- Følsomheden af NFC-modtagelsen varierer, afhængigt af enheden. Hvis det gentagne gange mislykkes at slutte højttaleren til en enhed ved hjælp af One touch, skal du tilslutte/afbryde den til højttaleren ved at betjene skærmen.
- Kontroller, at din enhed er kompatibel med NFC. Søg efter oplysninger om problemet på kundesupportwebsitet.
- Når du bruger funktionen Tilføj højttaler eller funktionen Trådløs Party Chain, skal du parre med den højttaler, på hvilken indikatoren  (BLUETOOTH) blinker blåt.

Relateret emne

- [Tilslutning til en NFC-kompatibel enhed med One touch \(NFC\)](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB31

En BLUETOOTH-enhed kan ikke oprette forbindelse til højttaleren i funktionen Tilføj højttaler

- Når der er tilsluttet to SRS-XB31-højttalere, skal BLUETOOTH-enheden parres med højttaleren, på hvilken indikatoren  (BLUETOOTH) blinker blå.

Relateret emne

- [Trådløs afspilning af musik på to højttalere \(funktionen Tilføj højttaler\)](#)

Kan ikke oprette forbindelse med en højttaler i funktionen Trådløs Party Chain


- Når der er tilsluttet flere højttalere, skal du udføre parringsproceduren mellem en BLUETOOTH-enhed og højttaleren, på hvilken indikatoren  (BLUETOOTH) blinker blå.

Relateret emne

- [Du kan afspille trådløst med flere højttalere \(funktionen Trådløs Party Chain\)](#)

Brug af knappen RESET

Hvis højttaleren ikke kan tændes eller ikke kan betjenes, selv om den er tændt, skal du åbne hæppen på bagsiden og trykke på knappen RESET med en nål eller en anden spids genstand. Højttaleren nulstilles og slukker.

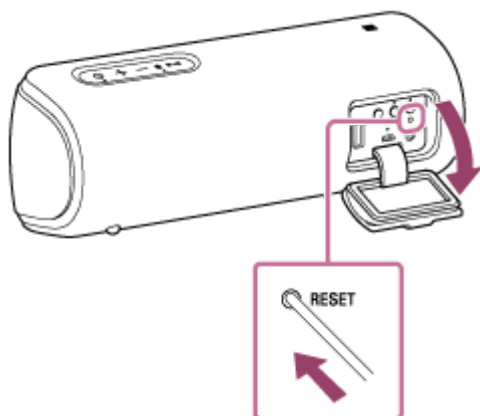


Når du har trykket på knappen RESET, skal du tænde højttaleren. Hvis den ikke tændes, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Bemærk!

- Højttaleren kan ikke nulstilles, mens den er slukket.
- Parringsoplysningerne slettes ikke ved at trykke på knappen RESET. Dette er forskelligt fra initialiseringen af højttaleren.
- Efter nulstilling af højttaleren kan lydstyrken, funktionen og/eller lydindstillingerne være anderledes.

Initialisering af højttaleren

Når højttaleren er tændt, skal du trykke samtidig på knappen – (lydstyrke) og knappen  (power) /knappen  PAIRING og holde dem nede i mindst 5 sekunder, indtil højttaleren slukkes.

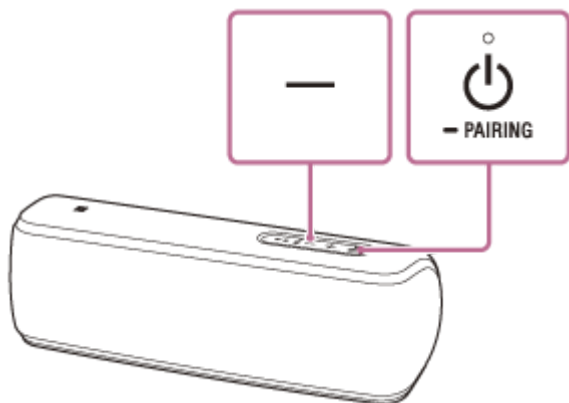

Højttaleren initialiseres. Indstillinger som lydstyrke osv. gendannes til fabriksindstillingen, og alle parringsinformationer slettes.