

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32



A continuación se explica cómo utilizar este altavoz. Seleccione un tema en el panel de navegación.

Primeros pasos

[Componentes y controles](#)

Fuente de alimentación/carga

- [Carga del altavoz](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Utilización de la función en espera de BLUETOOTH](#)
- [Carga de un dispositivo USB como un smartphone o iPhone](#)
- [Función de apagado automático \(Auto Standby\)](#)

Función de iluminación

- [Encendido/apagado de la luz del altavoz \(función de iluminación\)](#)

Realizar conexiones

BLUETOOTH

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque \(NFC\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Escuchar música

Dispositivo BLUETOOTH

- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Selección de la calidad de reproducción de transmisión de audio BLUETOOTH \(Códec\)](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Cambio de los dispositivos BLUETOOTH conectados al mismo tiempo \(Conexión de múltiples dispositivos\)](#)

Función Agregar altavoz

- [Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(función Agregar altavoz\)](#)
- [Cambio entre el modo doble y el modo estéreo \(función Agregar altavoz\)](#)
- [Terminación de la función Agregar altavoz](#)

Función Fiesta en cadena inalámbrica

- [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces \(Función Fiesta en cadena inalámbrica\)](#)
- [Terminación de la función Fiesta en cadena inalámbrica](#)

[Escucha de música de un dispositivo de audio portátil, etc.](#)

[Disfrute cambiando los efectos de sonido](#)

[Utilización de la función Refuerzo para fiestas](#)

Llamadas telefónicas

[Recepción de una llamada](#)

[Realización de una llamada](#)

Usar “Sony | Music Center”

[Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)

[Instalación de “Sony | Music Center”](#)

Usar “Fiestable”

[Qué puede hacer con “Fiestable”](#)

[Instalación de “Fiestable”](#)

Usar la función de control por voz

[Utilización de la función de asistencia por voz \(aplicación Google\)](#)

[Utilización de la función de control por voz \(Siri\)](#)

Información

[Acerca de los indicadores](#)

[Actualización del software preinstalado](#)

Notas sobre el uso

- [Precauciones](#)
- [Notas sobre la carga](#)
- [Notas acerca de las características a prueba de agua y de polvo](#)
- [Cómo cuidar el altavoz](#)
- [Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH](#)
- [Marcas comerciales](#)

Solución de problemas

[¿Qué puedo hacer para resolver un problema?](#)

Alimentación

- [No se puede cargar el altavoz](#)
- [No se puede encender el altavoz o el altavoz se apaga repentinamente](#)

Sonido

- [No hay sonido/Sonido de un solo altavoz/Nivel bajo de sonido/Sonido distorsionado/Ruido o zumbido en la salida del altavoz/No hay voz o voz baja de quienes llaman](#)
- [El sonido se vuelve bajo durante la utilización](#)


BLUETOOTH

- [No se puede emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH](#)
- [No es posible conectar el altavoz a un dispositivo BLUETOOTH con conexión de un toque \(NFC\)](#)
- [No se puede conectar un dispositivo BLUETOOTH con el altavoz en la función Agregar altavoz](#)
- [Resulta imposible conectar con un altavoz en la función Fiesta en cadena inalámbrica](#)

Reinicio

- [Utilización del botón RESET](#)

Componentes y controles

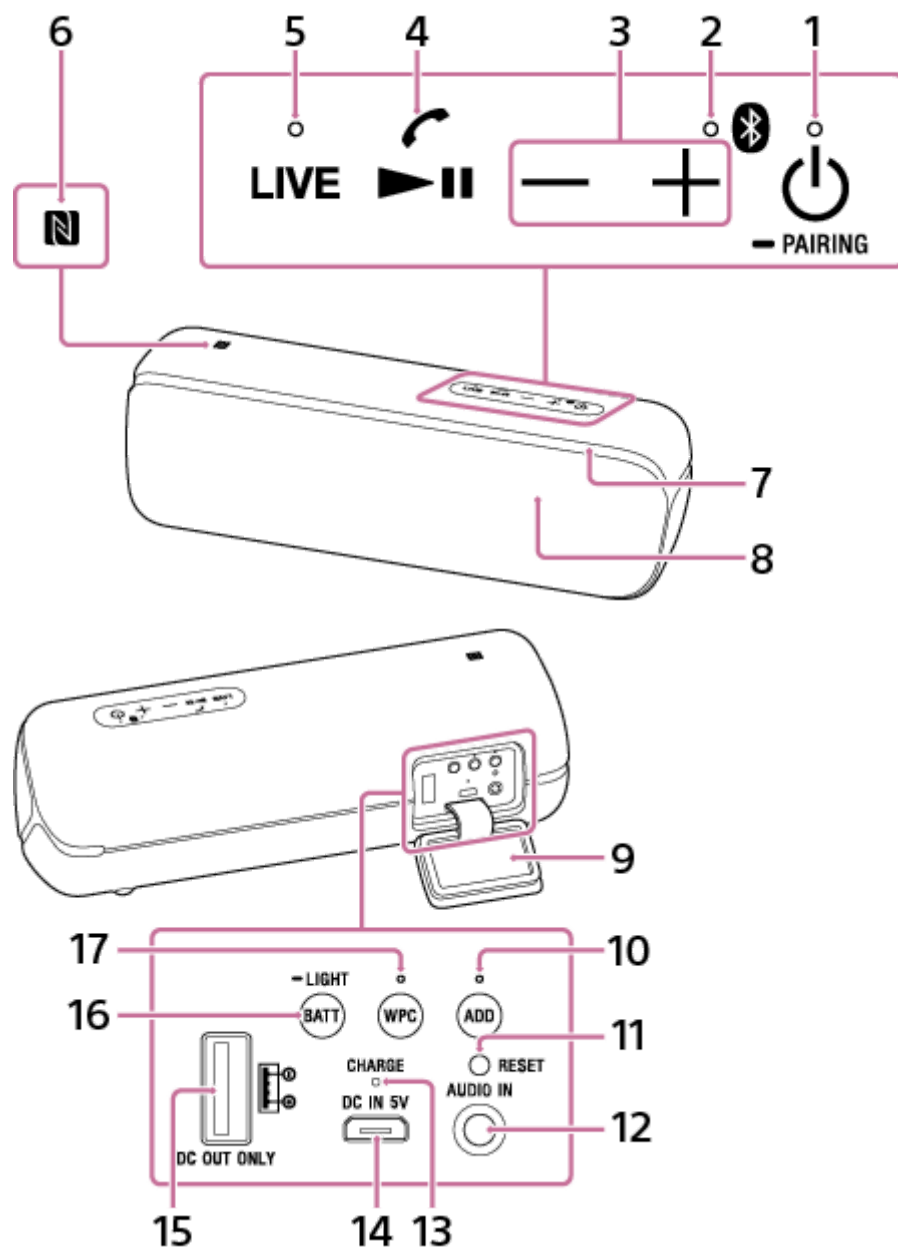

1. Botón (alimentación) con indicador/Botón PAIRING
2. Indicador (BLUETOOTH)
3. Botones -/+ (volumen)
4. Botón (reproducción)/ (llamada)
5. Botón LIVE con indicador
6. Marca N
7. Iluminación

- 8. Micrófono
- 9. Tapa
- 10. Botón ADD (Agregar altavoz) con indicador
- 11. Botón RESET
- 12. Toma AUDIO IN
- 13. Indicador CHARGE
- 14. Toma DC IN 5V*
- 15. Puerto DC OUT ONLY (USB)
- 16. Botón BATT (batería)/  LIGHT
La iluminación incorporada en el altavoz se activa/desactiva cuando se mantiene pulsado este botón durante unos 3 segundos.
- 17. Botón WPC (Fiesta en cadena inalámbrica) con indicador

* Para cargar el altavoz, conecte un adaptador de CA USB a esta toma.

Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)

Carga del altavoz


El altavoz puede funcionar conectándolo a una toma de CA a través del adaptador de CA USB (de venta comercial) o utilizando la batería incorporada.

Cuando utilice el altavoz por primera vez, asegúrese de cargar la batería incorporada durante más de 1 hora antes conectar la alimentación.

Puede utilizar el altavoz con la batería incorporada cargando el altavoz antes de usarlo.

1 Conecte el altavoz a una toma de CA para cargarlo.

Conecte el cable micro-USB (suministrado) a la toma DC IN 5V del altavoz, y después conecte el otro extremo a un adaptador de CA USB (de venta comercial). Por último, enchufe el adaptador de CA USB en una toma de CA. El altavoz admite un adaptador de CA USB (de venta comercial) con una corriente de salida de 500 mA o más. Sin embargo, se recomienda utilizar un adaptador de CA USB con una corriente de salida de 1,5 A o más, y el cable micro-USB suministrado o un cable micro-USB que cumpla el estándar USB. No se garantiza la carga desde otro dispositivo.

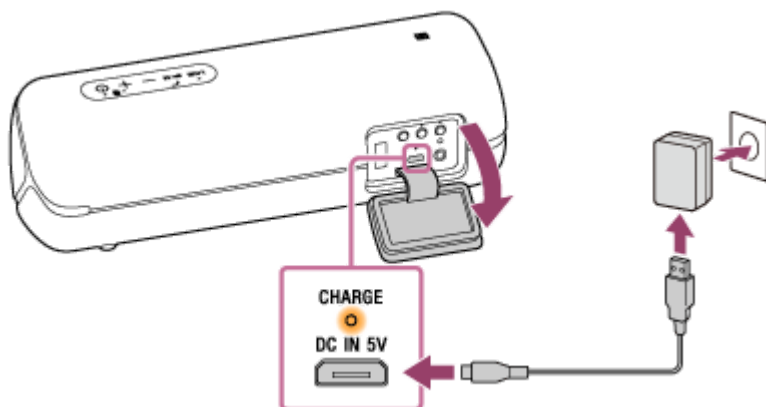

El indicador CHARGE estará iluminado en naranja durante la carga.

El tiempo de carga estimado difiere en función de la capacidad de salida de potencia del adaptador de CA USB conectado (de venta comercial). Dependiendo del tipo y especificación del adaptador de CA USB y del cable micro-USB, el tiempo de carga puede ser mayor que el indicado a continuación. El tiempo el indicado a continuación puede variar dependiendo de la temperatura ambiente o de las condiciones de uso.

El tiempo siguiente se indica como el tiempo de referencia.

- Cuando se conecte a un adaptador de CA USB (de venta comercial) con capacidad de salida de 1,5 A:
La carga se completará en unas 5 horas*, y el indicador CHARGE se apagará.

* Tiempo requerido para cargar la batería incorporada agotada a su capacidad máxima cuando el altavoz se haya apagado.

Cuando se haya completado la carga, cierre la tapa de forma segura.

La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento del rendimiento a prueba de agua y de polvo.

Comprobación de la finalización de la carga

Si la batería incorporada está completamente cargada cuando conecte el altavoz a una toma de CA, el indicador CHARGE se iluminará en naranja y se apagará después de aproximadamente 1 minuto.

Comprobación del nivel de carga de la batería recargable incorporada

Después de pulsar el botón BATT (batería)/ LIGHT del interior de la tapa de la parte trasera del altavoz, cuando se encienda el altavoz, la guía de voz enumerada a continuación se emitirá desde el altavoz, dependiendo de la energía

restante de la batería incorporada.

70% o más: "Battery fully charged" (Batería completamente cargada)

50% o más: "Battery about 70%" (Batería alrededor del 70%)

20% o más: "Battery about 50%" (Batería alrededor del 50%)

10% o más: "Battery about 20%" (Batería alrededor del 20%)

Menos del 10%: "Please charge" (Por favor cargue)

Duración de la batería de iones de litio (con reproducción a través de una conexión BLUETOOTH)

- Unas 24 horas

El nivel de volumen del altavoz está ajustado a 21.

La función de iluminación está desactivada.

El modo de sonido está establecido a STANDARD.

- Unas 14 horas

El nivel de volumen del altavoz está ajustado a 21.

La función de iluminación está activada. (ajuste predeterminado de fábrica)

El modo de sonido está establecido a EXTRA BASS. (ajuste predeterminado de fábrica)

- Unas 4 horas

El nivel de volumen del altavoz está ajustado al máximo.

La función de iluminación está activada.

El modo de sonido está establecido a EXTRA BASS.

Si la batería de iones de litio incorporada se está agotando, el volumen máximo se reduce a aproximadamente la mitad para proteger el circuito. Esto es una especificación.

La duración mencionada aquí también incluye cuando se reproduce música a aproximadamente la mitad del volumen.

La duración de la batería incorporada se mide utilizando la fuente de música especificada.

El tiempo real puede variar del tiempo indicado debido al volumen, las canciones reproducidas, la temperatura ambiente, y las condiciones de utilización.

Cuando la batería incorporada se esté agotando

Cuando la guía de voz diga "Please charge" (Por favor cargue) y el indicador CHARGE y el indicador  (alimentación) parpadearán lentamente, la batería incorporada se estará agotando y necesitará cargarse. En este estado, el altavoz no puede suministrar alimentación a otros dispositivos.

Sugerencia

- También puede cargar el altavoz conectándolo a un ordenador en funcionamiento a través del cable micro-USB. Sin embargo, no se garantiza la operación con todos los ordenadores. La operación con un ordenador construido en casa tampoco está cubierta por la garantía.
- Un altavoz que esté utilizándose podrá cargarse si se conecta a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial) o si se conecta a un ordenador en funcionamiento. En este caso, dependiendo de las condiciones de utilización, puede llevar más tiempo cargar la batería incorporada que cuando el altavoz esté apagado. Por lo tanto, se recomienda mantener el altavoz apagado cuando se esté cargando.

Nota

- Cuando utilice el altavoz a un volumen alto, es posible que la batería incorporada se agote incluso aunque el altavoz esté conectado a una toma de CA. Si desea utilizar el altavoz mientras se esté cargando, baje el volumen del altavoz. De lo contrario, apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- Cuando utilice el altavoz a un volumen alto durante mucho tiempo, es posible que la batería incorporada se agote incluso aunque el altavoz esté conectado a una toma de CA. Como resultado, el nivel del sonido bajará. Esto no significa mal funcionamiento. Apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- La salida de potencia máxima se reducirá cuando la batería incorporada se esté agotando.
- En un ambiente extremadamente frío o caliente, la carga se detiene por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable micro-USB y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).

- No cargue en lugares donde el altavoz pueda recibir salpicaduras de agua.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería incorporada una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.

Tema relacionado


- [Conexión de la alimentación](#)
- [Notas sobre la carga](#)

5-001-234-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Conexión de la alimentación

1 Pulse el botón (alimentación)/ PAIRING.

El indicador  (alimentación) se iluminará en blanco* y el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará lentamente en azul.

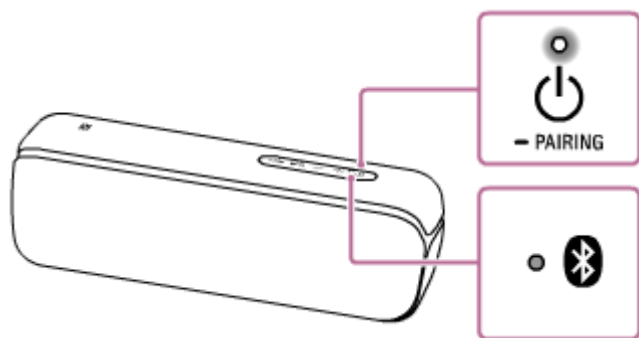

Cuando encienda el altavoz por primera vez después de haberlo adquirido, o cuando no haya información de emparejamiento almacenada en el altavoz, el indicador  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear rápidamente en azul.

* El color del indicador  (alimentación) varía dependiendo del modo de sonido. Para los detalles, consulte el tema.

[Acerca de los indicadores](#)



Sugerencia

- Cuando encienda el altavoz por primera vez después de la compra, la función de iluminación estará activada. El altavoz se iluminará.

Nota

- Si el indicador CHARGE y el indicador  (alimentación) parpadean 3 veces y se apagan al encender el altavoz, la batería incorporada estará agotada. En este estado, el altavoz se apagará automáticamente. Cargue la batería incorporada.
- Cuando el indicador CHARGE y el indicador  (alimentación) parpaddeen lentamente, la batería incorporada se estará agotando y será necesario cargarla. En este estado, el altavoz no puede suministrar alimentación a otros dispositivos.


Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Carga del altavoz](#)
- [Encendido/apagado de la luz del altavoz \(función de iluminación\)](#)

Desconexión de la alimentación

1 Pulse el botón (alimentación)/ PAIRING.

El indicador  (alimentación) y el indicador  (BLUETOOTH) se apagarán.

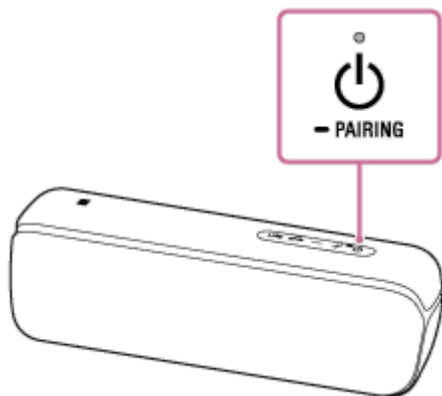

Sugerencia

- Si apaga el altavoz cuando está conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o conectado a un ordenador en funcionamiento, y mientras la función en espera de BLUETOOTH esté activada, el indicador  (alimentación) se iluminará en naranja y el altavoz entrará en el modo de en espera de BLUETOOTH*.

* En el momento de la compra, la función de espera de BLUETOOTH estará desactivada.

Tema relacionado

- [Función de apagado automático \(Auto Standby\)](#)
- [Utilización de la función en espera de BLUETOOTH](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Utilización de la función en espera de BLUETOOTH

Cuando se active la función de en espera de BLUETOOTH, el altavoz se encenderá automáticamente operando un dispositivo BLUETOOTH, y se iniciará la conexión BLUETOOTH.

Antes de utilizar el altavoz, tenga en cuenta lo siguiente:

- La función de en espera de BLUETOOTH solamente estará disponible cuando el altavoz esté conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial) o a un ordenador en funcionamiento. Cuando el altavoz se esté alimentando únicamente con la batería incorporada, la función de en espera de BLUETOOTH no estará disponible.
- Empareje con antelación el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH. Si la información de emparejamiento no está almacenada en el altavoz, como cuando el altavoz se utiliza por primera vez después de la compra, el altavoz no entrará en el modo de en espera de BLUETOOTH.


1 Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o conéctelo a un ordenador en funcionamiento.

2 Encienda el altavoz.

El indicador  (alimentación) se iluminará en blanco*.

* El color del indicador  (alimentación) varía dependiendo del modo de sonido. Para los detalles, consulte el tema.

[Acerca de los indicadores](#)

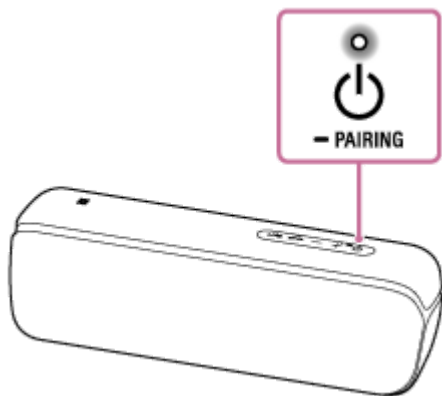

3 Puntee [Music Center] en su smartphone, iPhone, etc., para iniciar la aplicación.



Music Center

4 Puntee [SRS-XB32].



5 Puntee [Settings].



6 Puntee [Power Option].

7 Puntee [Bluetooth Standby].

8 Puntee [ON] para activar la función de en espera de BLUETOOTH.

Para desactivar la función de en espera de BLUETOOTH

Realice los pasos 3 a 7 otra vez para desactivar la función de en espera de BLUETOOTH.

Sugerencia

- Cuando se active la función de en espera de BLUETOOTH, el indicador  (alimentación) se iluminará en naranja mientras el altavoz esté apagado.


Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

Carga de un dispositivo USB como un smartphone o iPhone

Puede cargar un dispositivo USB, como un smartphone o un iPhone, conectándolo al altavoz mediante USB. Incluso aunque el altavoz no esté conectado a una toma de CA, su batería incorporada puede suministrar alimentación a un dispositivo USB.

- 1 **Conecte un dispositivo USB, como un smartphone o un iPhone al puerto DC OUT ONLY (USB) utilizando un cable USB (de venta comercial).**

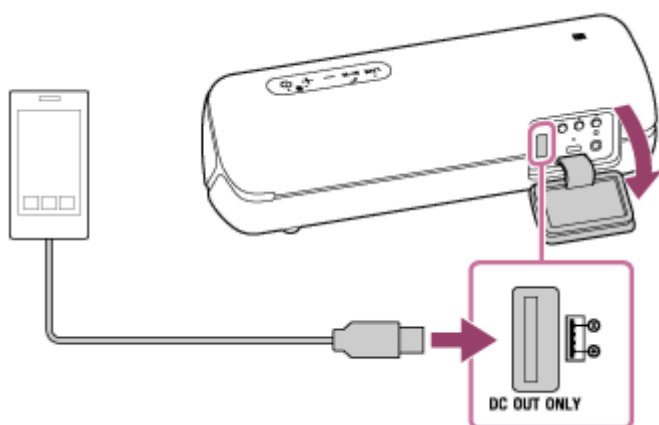

Al conectar el altavoz a una toma de CA, el dispositivo USB conectado comenzará a cargarse automáticamente. Si el altavoz se está alimentando únicamente con la batería incorporada, vaya al paso 2.

- 2 **Encienda el altavoz.**

El indicador  (alimentación) se iluminará en blanco* y el dispositivo (USB) comenzará a cargarse.

* El color del indicador  (alimentación) varía dependiendo del modo de sonido. Para los detalles, consulte el tema.

[Acerca de los indicadores](#)

Nota

- Mientras el altavoz esté suministrando alimentación a otro dispositivo, la función de apagado automático (Auto Standby) estará desactivada.
- Si el altavoz se está alimentando únicamente con la batería incorporada, la carga del dispositivo USB conectado se detendrá cuando se apague el altavoz.
- Cuando el indicador CHARGE y el indicador  (alimentación) parpadeen lentamente, la batería incorporada se estará agotando y será necesario cargarla. En este estado, el altavoz no puede suministrar alimentación a otros dispositivos.
- La reproducción de música no está disponible con un cable USB.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Función de apagado automático \(Auto Standby\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Función de apagado automático (Auto Standby)

Si el altavoz satisface las condiciones siguientes durante unos 15 minutos, se apagará automáticamente.
En el momento de la compra, la función de apagado automático (Auto Standby) estará activada.

Cuando el altavoz está en modo BLUETOOTH

- No hay operación en el altavoz.
- La función de manos libres del teléfono móvil (smartphone) conectado está desactivada y el teléfono móvil (smartphone) no está reproduciendo música (audio), ni está siendo operado. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono móvil.
- El dispositivo BLUETOOTH conectado, como un WALKMAN®, no está reproduciendo música (audio), ni está siendo operado.

Cuando el altavoz está en modo AUDIO IN

- No hay operación en el altavoz.
- No se reproduce música (sonido) en un dispositivo de audio conectado a la toma AUDIO IN o la música (sonido) de un dispositivo de audio conectado a la toma AUDIO IN es demasiado baja.
- No hay ningún dispositivo BLUETOOTH conectado al altavoz a través de HFP/HSP.

Sugerencia

- Puede activar o desactivar la función de apagado automático (Auto Standby) utilizando "Sony | Music Center".

Nota

- Mientras el altavoz esté suministrando alimentación a otro dispositivo, la función de apagado automático (Auto Standby) estará desactivada.
- Cuando el altavoz se conecte a un iPhone/iPod touch a través de una conexión BLUETOOTH, la función de apagado automático se inhabilitará.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con "Sony | Music Center"](#)

Encendido/apagado de la luz del altavoz (función de iluminación)

El altavoz se ilumina con la música para animar la atmósfera. Al comprar el altavoz, la función de iluminación está activada.


1 Encienda el altavoz.

El indicador  (alimentación) se iluminará en blanco*.

El altavoz se iluminará.


* El color del indicador  (alimentación) varía dependiendo del modo de sonido. Para los detalles, consulte el tema.

[Acerca de los indicadores](#)

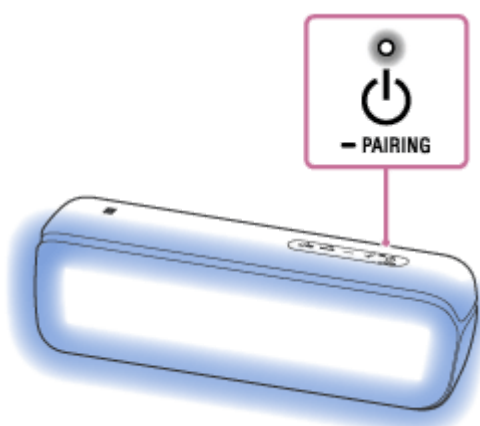

Para desactivar (luz apagada)/activar (luz encendida) la función de iluminación

Mantenga pulsado el botón BATT (batería)/  LIGHT del interior de la tapa de la parte trasera del altavoz durante unos 3 segundos hasta que la función de iluminación se desactive/active.

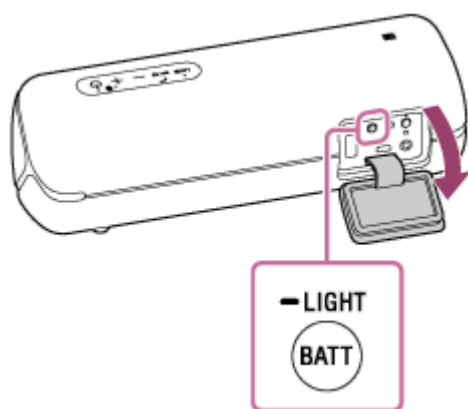

Manteniendo pulsado de nuevo el botón durante unos 3 segundos, la función de iluminación se vuelve a activar/desactivar.

Sugerencia

- Utilizando la función "Iluminación" en "Sony | Music Center", puede activar/desactivar la función de iluminación o elegir los distintos modos de iluminación. Los siguientes son ejemplos de los modos de iluminación.
 - RAVE: Para música de baile con uso intensivo de destellos
En el momento de la compra del altavoz está establecido RAVE.

- CHILL: Para música relajante
- RANDOM FLASH OFF: Para todo tipo de música, incluyendo la música de baile, sin utilización de destellos
- HOT: Iluminación con destellos de colores cálidos
- COOL: Iluminación con destellos de colores frescos
- STROBE: Iluminación con destellos blancos

Nota

- Cuando la luz sea intensa, ilumine la habitación o desactive la iluminación.
- Asegúrese de cerrar completamente la tapa después de utilizar el botón BATT (batería)/  LIGHT.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32


Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®

Para emparejar con un segundo o subsiguiente dispositivo BLUETOOTH, realice el procedimiento siguiente de emparejamiento para cada dispositivo.

Antes de utilizar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:


- Coloque el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o conéctelo a un ordenador en funcionamiento. O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Detenga la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.
- Baje el volumen del dispositivo BLUETOOTH y del altavoz para evitar cualquier salida repentina de sonido alto del altavoz. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el volumen del dispositivo puede estar sincronizado con el altavoz.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH para referencia.

1 Encienda el altavoz.

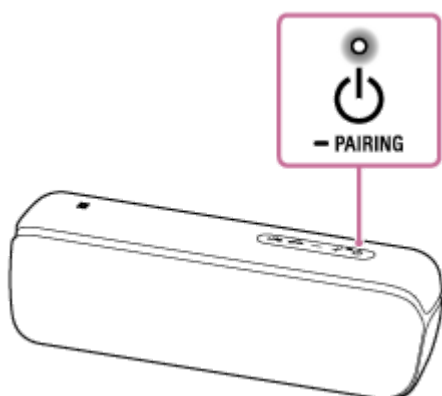


2 Compruebe el estado del indicador (BLUETOOTH).

Cuando el indicador esté parpadeando rápidamente

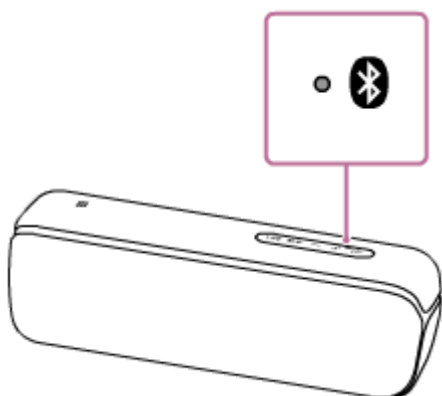

El altavoz estará en el modo de emparejamiento. Vaya al paso **4**.


Cuando el indicador esté parpadeando lentamente

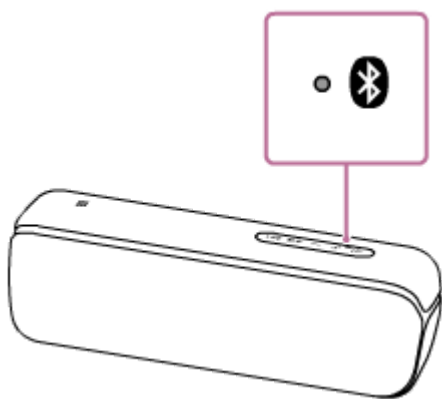

El altavoz estará buscando a un dispositivo BLUETOOTH.

- Para emparejar un dispositivo BLUETOOTH que no haya registrado (emparejado) antes, vaya al paso **3**.
- Para volver a conectar con el dispositivo BLUETOOTH que ya se haya registrado (emparejado), vaya al paso **4**. El altavoz se conectará automáticamente con solo activar la función BLUETOOTH en el smartphone/iPhone. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que se reconecte al encender simplemente el altavoz. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el indicador permanezca iluminado

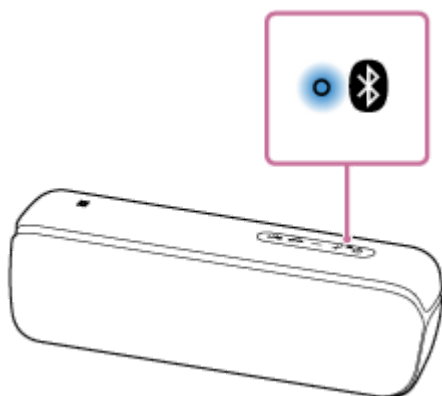


El altavoz se había conectado al dispositivo BLUETOOTH.

Para conectar a otros dispositivos BLUETOOTH, realice uno de los procedimientos siguientes.

- Para emparejar un dispositivo BLUETOOTH que no haya registrado (emparejado) antes, vaya al paso **3**.
- Para volver a conectar con el dispositivo BLUETOOTH que ya se haya registrado (emparejado), vaya al paso **4**. El altavoz se conectará automáticamente con solo activar la función BLUETOOTH en el smartphone/iPhone.

3 Mantenga pulsado el botón (alimentación)/ PAIRING hasta que oiga pitidos y el indicador (BLUETOOTH) comience a parpadear rápidamente en azul.

El altavoz entrará en el modo de emparejamiento.

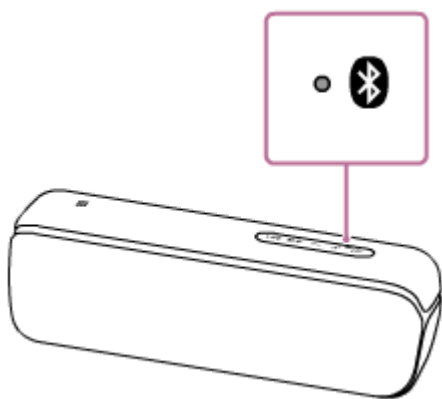

4 Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el altavoz.


Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH, seleccione "SRS-XB32".

Si en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH se requiere una clave de acceso*, introduzca "0000".

* La clave de acceso también se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

5 Realice la conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, el indicador  (BLUETOOTH) dejará de parpadear y permanecerá iluminado.

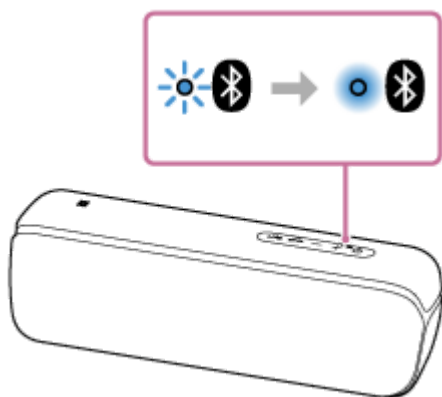

Si no se ha establecido la conexión BLUETOOTH, repita desde el paso 3.

Sugerencia

- Una vez activada la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH que se haya conectado al altavoz a través de una conexión BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH se vuelve a conectar al altavoz con solo pulsar el botón  (alimentación)/ **PAIRING**.
- Para los detalles sobre la operación de un dispositivo BLUETOOTH, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Para dispositivos Apple iOS, la unidad es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anteriores no disponen de conexión BLUETOOTH.
- El modo de emparejamiento del altavoz se libera después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadea lentamente. Sin embargo, cuando la información de emparejamiento no esté almacenada en el altavoz, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso 3.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.

- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de que se hayan emparejado ya 8 dispositivos, el dispositivo que se emparejó primero se sustituirá por el nuevo.
 - La información de emparejamiento del altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su iPhone/iPod touch o su ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su iPhone/iPod touch o de su ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- Cuando se conecte un cable de audio a la toma AUDIO IN del altavoz cuando el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH se hayan conectado a través de conexión BLUETOOTH, el sonido del dispositivo BLUETOOTH no saldrá del altavoz (la función manos libres estará disponible). Para escuchar música del dispositivo BLUETOOTH, desconecte el cable de audio de la toma AUDIO IN del altavoz.

Tema relacionado

- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque (NFC)

Al tocar el altavoz con un dispositivo compatible con NFC, como un smartphone, el altavoz se enciende automáticamente, y después procede al emparejamiento y a la conexión BLUETOOTH.

Smartphones compatibles

Smartphones compatibles con NFC con Android™ 4.1 o posterior instalado

Modelos WALKMAN® compatibles

Modelos WALKMAN® compatibles con NFC*

* Aunque su WALKMAN® sea compatible con la función NFC, es posible que no pueda establecerse una conexión BLUETOOTH con el altavoz mediante un toque. Para los detalles sobre los modelos compatibles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo WALKMAN®.

NFC

NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre varios dispositivos, como smartphones y etiquetas de IC.


Gracias a la función NFC, la comunicación de datos, por ejemplo, emparejamiento BLUETOOTH, se puede lograr fácilmente simplemente tocando dispositivos compatibles con NFC entre sí (es decir, en el símbolo de la marca N o en la ubicación designada en cada dispositivo).

Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Detenga la reproducción en el dispositivo.
- Reduzca el volumen del dispositivo y del altavoz para evitar la salida repentina de sonido alto del altavoz. Dependiendo del dispositivo, el volumen del dispositivo puede estar sincronizado con el altavoz.
- Cancele el bloqueo de pantalla en el dispositivo.

1 Active la función NFC del dispositivo.

2 Mantenga tocada la parte marcada con N del altavoz con la parte marcada con N del dispositivo hasta que este responda. (Puede tomar unos segundos.)

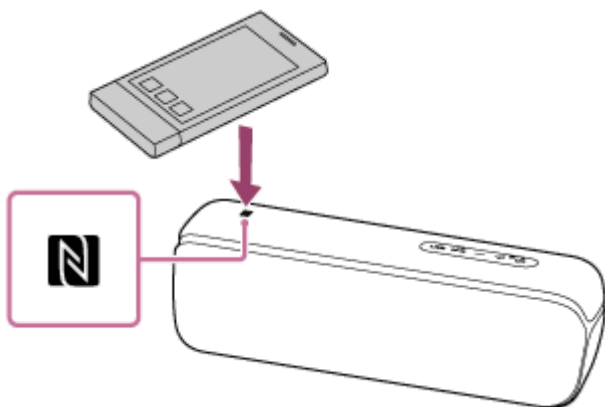

3 Siga las instrucciones en pantalla para establecer una conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, el indicador  (BLUETOOTH) cambiará de parpadeo a iluminación continua.

Sugerencia

- Para desconectar la conexión BLUETOOTH, toque de nuevo la parte marcada con N del altavoz con la parte marcada con N del dispositivo.
- Si no puede conectar el altavoz, intente lo siguiente.
 - Mueva lentamente el dispositivo sobre la parte de la marca N del altavoz.
 - Si el dispositivo está en un estuche, extráigalo del estuche.
- Si toca con un dispositivo el altavoz, el dispositivo termina la conexión BLUETOOTH con el dispositivo actual (auriculares compatibles con NFC, etc.), y se conecta con el altavoz.

Nota

- Cuando se conecte un cable de audio a la toma AUDIO IN del altavoz cuando el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH se hayan conectado a través de conexión BLUETOOTH, el sonido del dispositivo conectado a BLUETOOTH no saldrá del altavoz (la función manos libres estará disponible). Para escuchar música del dispositivo BLUETOOTH, desconecte el cable de audio de la toma AUDIO IN del altavoz.
- Si su dispositivo es de un tipo que entra en modo de espera en respuesta a fuerza magnética, es posible que no pueda conectarse mediante NFC.
- Cuando utilice la función Agregar altavoz o la función Fiesta en cadena inalámbrica, toque el altavoz en el que parpadee el indicador  (BLUETOOTH). El dispositivo no puede realizar una conexión BLUETOOTH con el altavoz cuando el indicador  (BLUETOOTH) está apagado.

Tema relacionado

- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Windows)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para establecer una conexión BLUETOOTH por primera vez, tendrá que emparejar un dispositivo con el altavoz. Realice los mismos procedimientos para emparejar con otros dispositivos.

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Coloque el ordenador a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o conéctelo a un ordenador en funcionamiento. O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
- Detenga la reproducción en el ordenador.
- Reduzca el volumen del ordenador y del altavoz para evitar cualquier salida repentina de sonido alto del altavoz.

1 Realice los preparativos para buscar el altavoz en el ordenador.

Para Windows 10

Selecione [ (Action Center)] – [Connect] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.

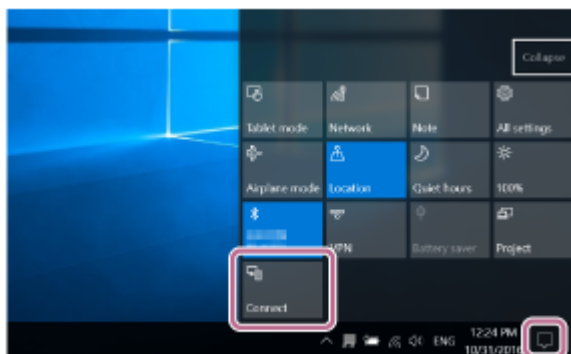

Para Windows 8.1

Haga clic con el botón derecho en [Start], y después haga clic en [Control Panel].

Cuando se visualice [All Control Panel Items], seleccione [Devices and Printers].

Si aparece la pantalla [Control Panel] en vez de [All Control Panel Items], seleccione [Large icons] o [Small icons] en el menú [View by] en la esquina superior derecha de la pantalla.

Para Windows 7

Haga clic en el botón [Start] y después en [Devices and Printers].




2 Encienda el altavoz.

El indicador  (alimentación) se iluminará en blanco*¹.

El indicador  (BLUETOOTH) parpadeará en azul.

*¹ El color del indicador  (alimentación) varía dependiendo del modo de sonido. Para los detalles, consulte el tema.


[Acerca de los indicadores](#)

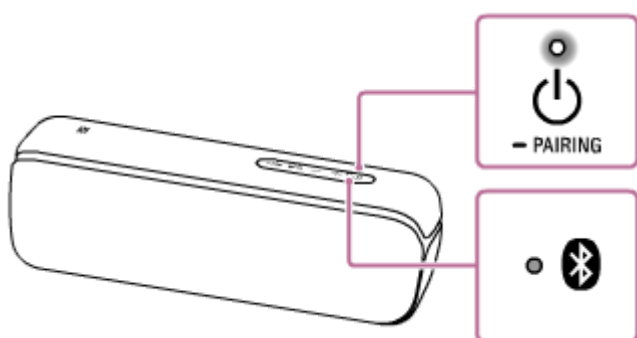

- Cuando encienda el altavoz por primera vez después de haberlo adquirido, el indicador  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear rápidamente, y el altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento con solo pulsar el botón  (alimentación)/  PAIRING. Vaya al paso **4**.
- Cuando pulse el botón  (alimentación)/  PAIRING, el altavoz intentará establecer una conexión BLUETOOTH con el último dispositivo BLUETOOTH conectado. Si el dispositivo está cerca y su función BLUETOOTH está activada, la conexión BLUETOOTH se establece automáticamente y el indicador  (BLUETOOTH) permanece encendido. En este caso, desactive la función BLUETOOTH o apague el dispositivo BLUETOOTH actualmente conectado.

3 Mantenga pulsado el botón (alimentación)/ PAIRING hasta que oiga pitidos y el indicador (BLUETOOTH) comience a parpadear rápidamente en azul.

El altavoz entrará en el modo de emparejamiento.

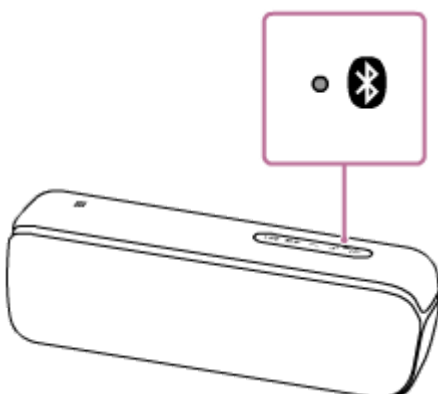


4 Busque el altavoz en el ordenador.


Conexión del altavoz al ordenador mediante una conexión BLUETOOTH

Para Windows 10/Windows 8.1

1. Seleccione [Connect] en Action Center de la parte inferior derecha de la pantalla.

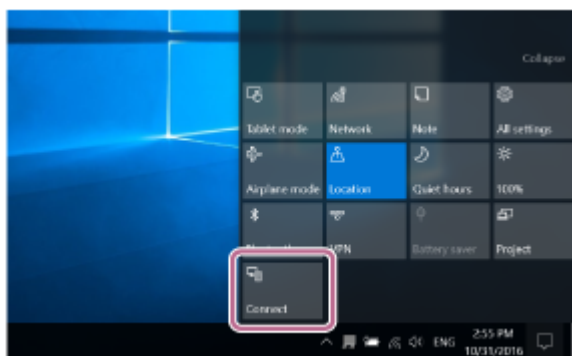


2. Seleccione [SRS-XB32].

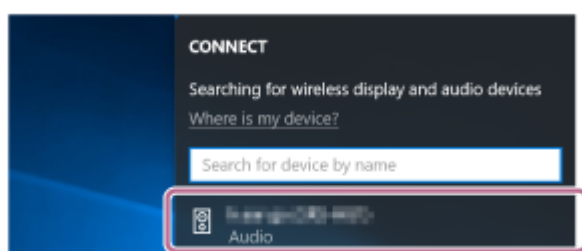


Si en la pantalla no aparece [SRS-XB32], repita el procedimiento desde el paso ③.

Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music]. Vaya al paso ⑥.

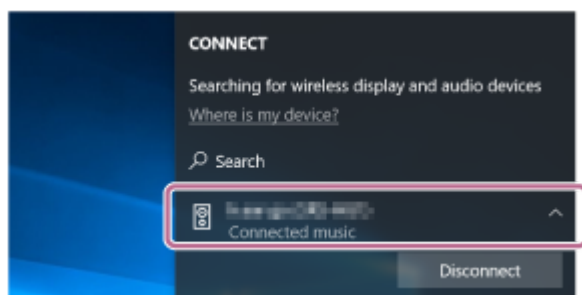


Para Windows 7

1. Haga clic en [Add a device].

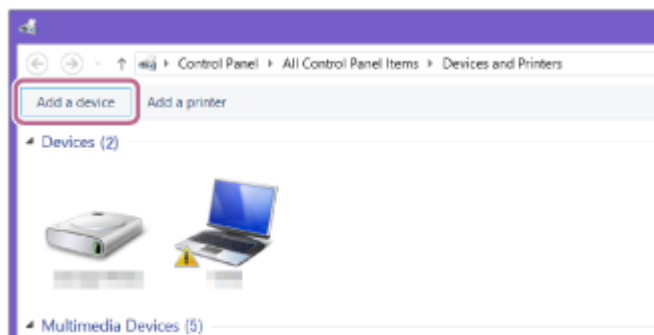

2. Seleccione [SRS-XB32] y haga clic en [Next].

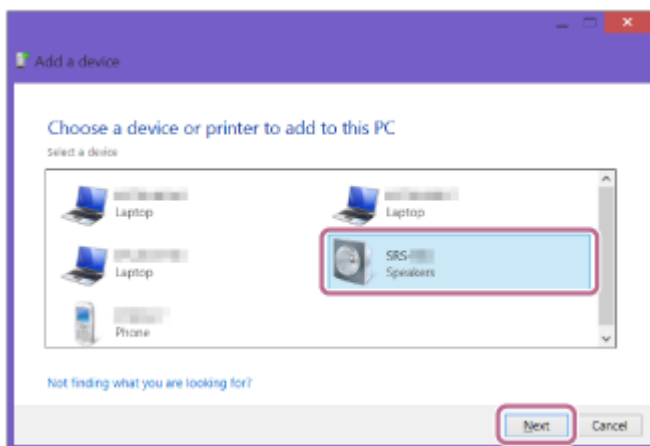


Si se requiere clave de acceso^{*2}, introduzca "0000".


Si no aparece [SRS-XB32], realice la operación de nuevo desde el paso 3.

^{*2} La clave de acceso también se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

3. Cuando aparezca la pantalla siguiente, haga clic en [Close].
El ordenador comenzará a instalar el controlador.

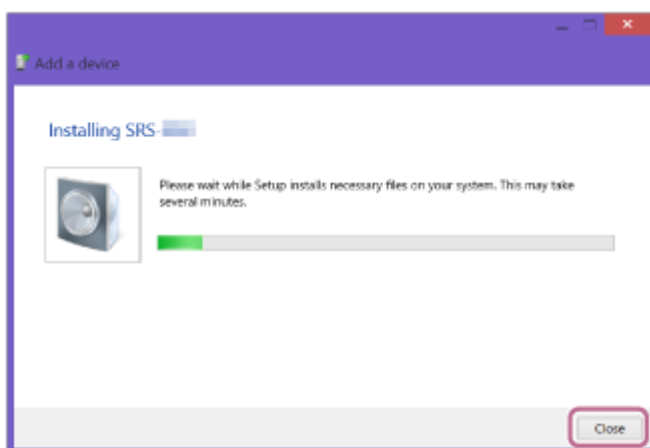

La marca "Ⓢ" aparecerá en la parte inferior izquierda del icono [SRS-XB32] durante la instalación. Cuando desaparezca la marca "Ⓢ", la instalación del controlador habrá finalizado. Vaya al paso 5.

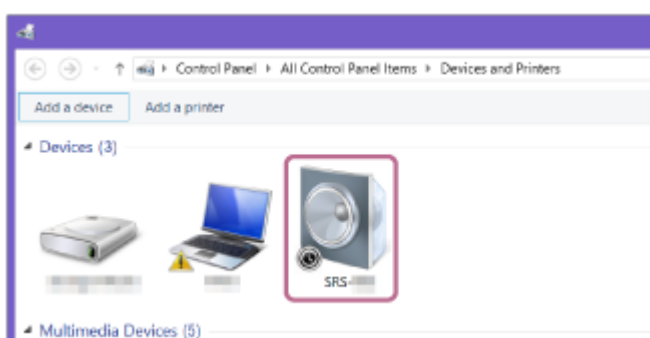

Dependiendo del ordenador, la instalación puede llevar cierto tiempo. Si la instalación del controlador lleva demasiado tiempo, la función de apagado automático (Auto Standby) del altavoz hará que este se apague automáticamente. Si esto sucede, vuelva a encender el altavoz.


5 Registre el altavoz al ordenador.

Para Windows 10

Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music]. Vaya al paso 6.


Para Windows 8.1

1. Haga clic con el botón derecho en [SRS-XB32] en [Devices] y seleccione [Sound settings] en el menú que aparezca.

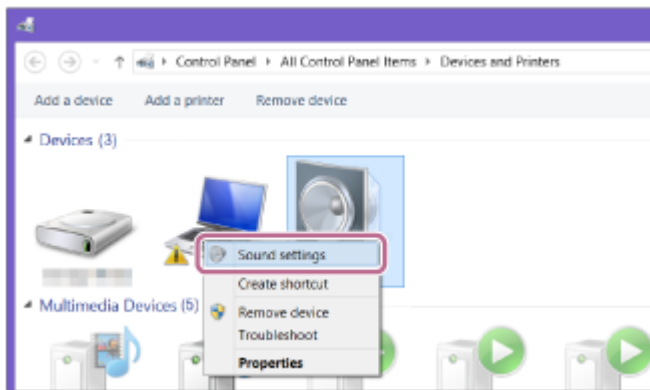


2. Confirme [SRS-XB32 Stereo] en la pantalla [Sound].


- Si hay una marca de verificación (verde) en [SRS-XB32 Stereo], continúe con el paso 6.

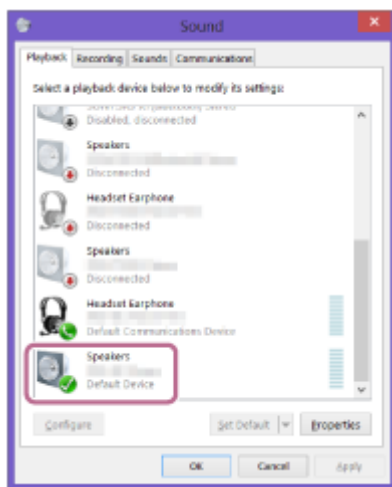


- Si no hay marca de verificación (verde) en [SRS-XB32 Stereo], continúe con el paso siguiente (paso secundario 3).
- Si no aparece [SRS-XB32 Stereo], haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla [Sound], y seleccione [Show Disabled Devices] en el menú que aparezca. Después continúe con el paso siguiente (paso secundario 3).

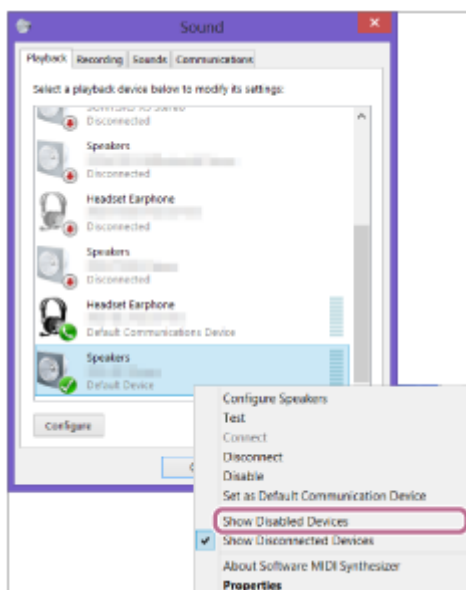


3. Haga clic con el botón derecho en [SRS-XB32 Stereo] y seleccione [Connect] en el menú que aparezca.

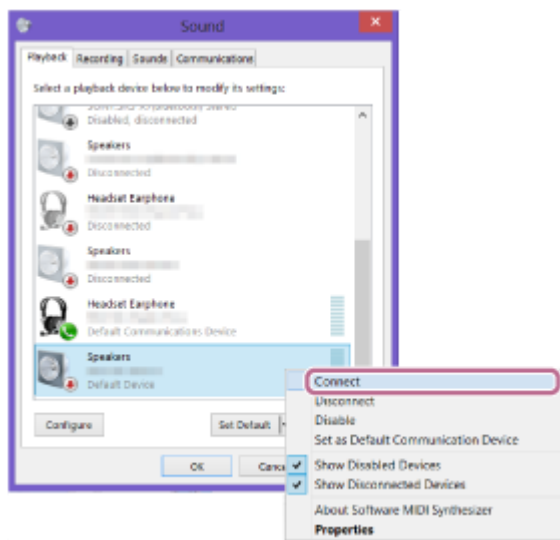

Cuando se conecte el altavoz, aparecerá una marca de verificación en [SRS-XB32 Stereo] en la pantalla [Sound]. Vaya al paso 6 .

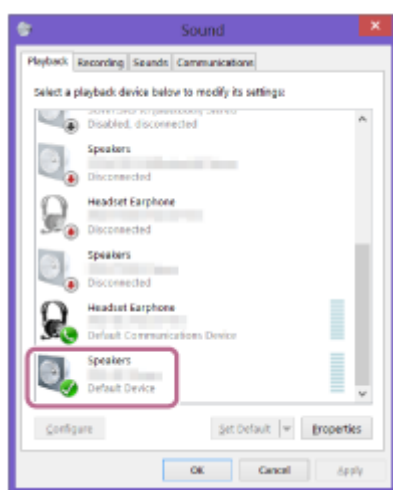

Si no puede hacer clic en [Connect] para [SRS-XB32 Stereo], seleccione [Disable] para el [Default Device] que actualmente tenga una marca de verificación (verde).

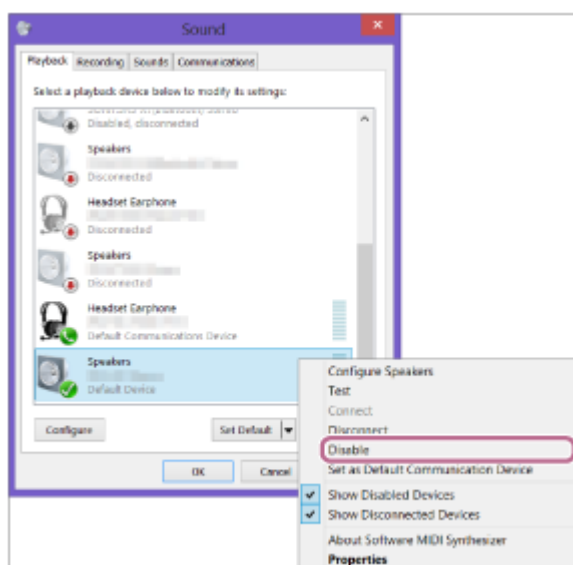


Para Windows 7


1. Haga doble clic en [SRS-XB32] en [Devices].



2. Haga clic en [Listen to Music].

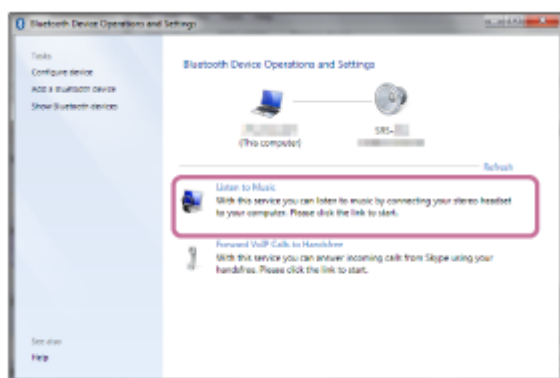


Cuando el altavoz se conecte, aparecerá una marca de verificación.

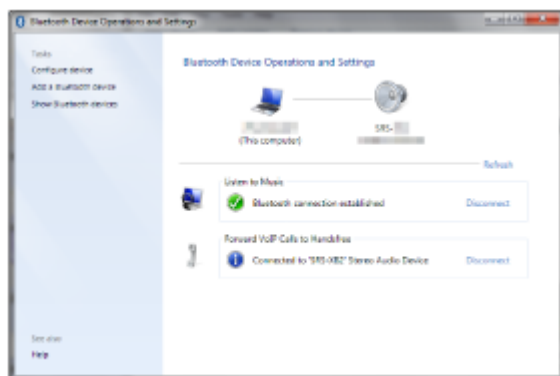

6 Compruebe que el indicador  (BLUETOOTH) haya pasado de parpadeo a iluminación continua.

Cuando el altavoz esté conectado al ordenador, el indicador  (BLUETOOTH) permanecerá iluminado. Puede disfrutar de la reproducción de música, etc., desde su ordenador.

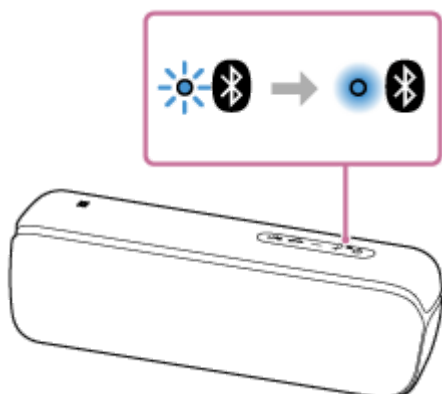

Sugerencia

- El procedimiento explicado anteriormente es solo de orientación. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Al altavoz se pueden conectar hasta 3 dispositivos BLUETOOTH al mismo tiempo. Cuando uno de los dispositivos comienza a reproducir durante la reproducción de música en otro dispositivo, el altavoz cambia la salida y comienza a emitir el sonido del nuevo dispositivo (Conexión de múltiples dispositivos).

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se libera después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadea lentamente. Sin embargo, cuando la información de emparejamiento no esté almacenada en el altavoz, como en los ajustes de fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso ③.
- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de que se hayan emparejado ya 8 dispositivos, el dispositivo que se emparejó primero se sustituirá por el nuevo.
 - La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su iPhone/iPod touch o su ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su iPhone/iPod touch o de su ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Cuando se conecte un cable de audio a la toma AUDIO IN del altavoz cuando el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH se hayan conectado a través de conexión BLUETOOTH, el sonido del dispositivo BLUETOOTH no saldrá del altavoz (la función manos libres estará disponible). Para escuchar música del dispositivo BLUETOOTH, desconecte el cable de audio de la toma AUDIO IN del altavoz.

Tema relacionado

- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Cambio de los dispositivos BLUETOOTH conectados al mismo tiempo \(Conexión de múltiples dispositivos\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Mac)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para establecer una conexión BLUETOOTH por primera vez, tendrá que emparejar un dispositivo con el altavoz. Realice los mismos procedimientos para emparejar con otros dispositivos.

Sistemas operativos compatibles

macOS High Sierra (versión 10.13)

Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Confirme que la tecnología inalámbrica BLUETOOTH esté instalada en su ordenador.
- Coloque el ordenador a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o conéctelo a un ordenador en funcionamiento. O bien, cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
- Detenga la reproducción en el ordenador.
- Reduzca el volumen del ordenador y del altavoz para evitar cualquier salida repentina de sonido alto del altavoz.
- Dependiendo de su ordenador, active el adaptador BLUETOOTH incorporado.
Si no sabe cómo activar el adaptador BLUETOOTH o si su ordenador tiene el adaptador BLUETOOTH incorporado, consulte el manual de instrucciones de su ordenador.
- Active el altavoz de su ordenador.
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (Silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.

— Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:




1 Encienda el altavoz.

El indicador  (alimentación) se iluminará en blanco^{*1}.

El indicador  (BLUETOOTH) parpadeará en azul.

^{*1} El color del indicador  (alimentación) varía dependiendo del modo de sonido. Para los detalles, consulte el tema.


[Acerca de los indicadores](#)

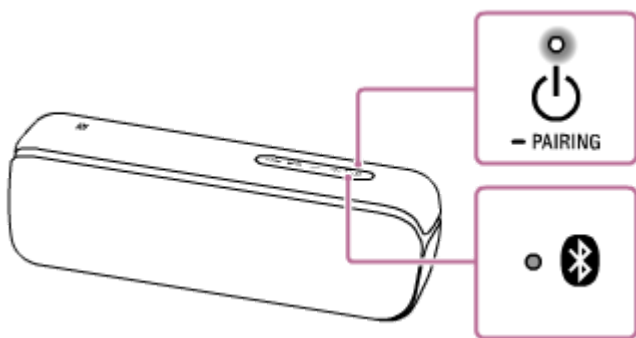

- Cuando encienda el altavoz por primera vez después de haberlo adquirido, el indicador (BLUETOOTH) comenzará a parpadear rápidamente, y el altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento con solo pulsar el botón (alimentación)/ PAIRING. Vaya al paso 3.
- Cuando pulse el botón (alimentación)/ PAIRING, el altavoz intentará establecer una conexión BLUETOOTH con el último dispositivo BLUETOOTH conectado. Si el dispositivo está cerca y su función BLUETOOTH está activada, la conexión BLUETOOTH se establece automáticamente y el indicador (BLUETOOTH) permanece encendido. En este caso, desactive la función BLUETOOTH o apague el dispositivo BLUETOOTH actualmente conectado.

2 Mantenga pulsado el botón (alimentación)/ PAIRING hasta que oiga la guía de voz y el indicador (BLUETOOTH) comience a parpadear rápidamente en azul.

El altavoz entrará en el modo de emparejamiento.

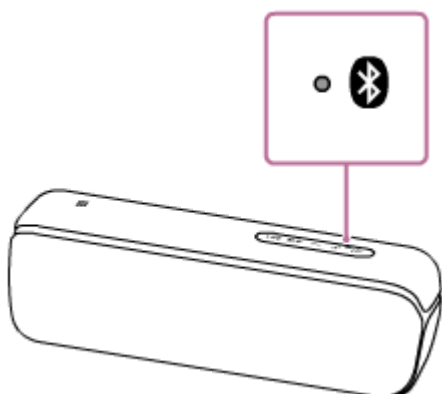


3 Busque el altavoz en el ordenador.

1. Seleccione [(System Preferences)] - [Bluetooth] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.




2. Seleccione [SRS-XB32] en la pantalla Bluetooth, y después haga clic en [Pair].

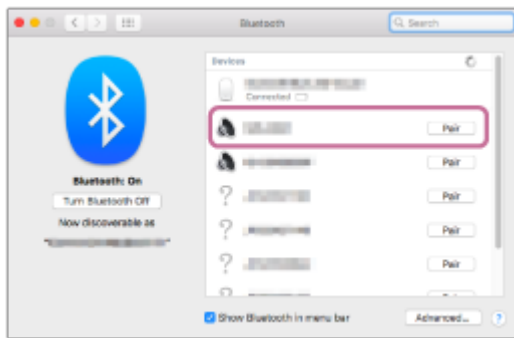


4 Compruebe que el indicador  (BLUETOOTH) haya pasado de parpadeo a iluminación continua.

Quando el altavoz esté conectado al ordenador, el indicador  (BLUETOOTH) permanecerá iluminado.

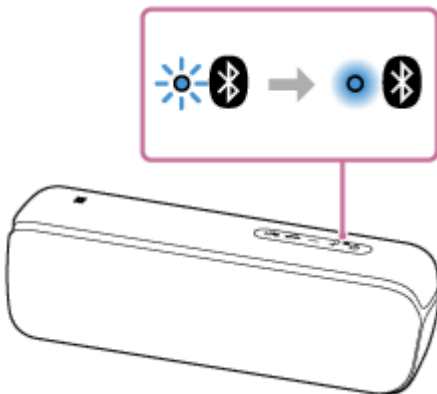

5 Haga clic en el icono del altavoz en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [SRS-XB32] en [Output Device].

Puede disfrutar de la reproducción de música, etc., desde su ordenador.

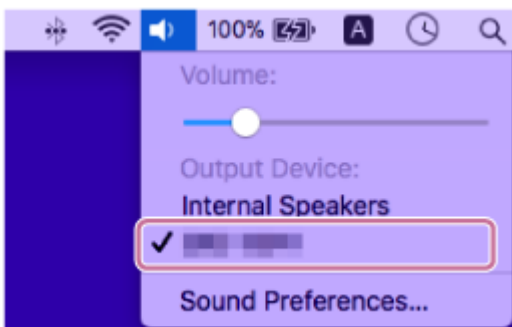

Sugerencia

- El procedimiento explicado anteriormente es solo de orientación. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.
- Al altavoz se pueden conectar hasta 3 dispositivos BLUETOOTH al mismo tiempo. Cuando uno de los dispositivos comienza a reproducir durante la reproducción de música en otro dispositivo, el altavoz cambia la salida y comienza a emitir el sonido del nuevo dispositivo (Conexión de múltiples dispositivos).

Nota

- El modo de emparejamiento del altavoz se libera después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadea lentamente. Sin embargo, cuando la información de emparejamiento no esté almacenada en el altavoz, como en los ajustes de

fábrica, el modo de emparejamiento no se liberará. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita desde el paso ②.

- Una vez que los dispositivos BLUETOOTH estén emparejados, no habrá necesidad de emparejarlos de nuevo, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.
 - El altavoz ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El altavoz puede emparejarse con hasta 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de que se hayan emparejado ya 8 dispositivos, el dispositivo que se emparejó primero se sustituirá por el nuevo.
 - La información de emparejamiento con el altavoz se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento. Si inicializa el altavoz, es posible que no pueda conectar su iPhone/iPod touch o su ordenador. En este caso, borre la información de emparejamiento del altavoz de su iPhone/iPod touch o de su ordenador, y después vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- El altavoz puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo podrá reproducir música de un dispositivo emparejado a la vez.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si ha establecido una clave de acceso además de "0000" en el dispositivo BLUETOOTH, no podrá realizar el emparejamiento con el altavoz.
- Cuando se conecte un cable de audio a la toma AUDIO IN del altavoz cuando el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH se hayan conectado a través de conexión BLUETOOTH, el sonido del dispositivo BLUETOOTH no saldrá del altavoz (la función manos libres estará disponible). Para escuchar música del dispositivo BLUETOOTH, desconecte el cable de audio de la toma AUDIO IN del altavoz.

Tema relacionado

- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Cambio de los dispositivos BLUETOOTH conectados al mismo tiempo \(Conexión de múltiples dispositivos\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH

Puede disfrutar escuchando música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el altavoz a través de conexión BLUETOOTH si admite los perfiles BLUETOOTH siguientes.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Le permite ajustar el volumen y operar para reproducir, hacer una pausa, o saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.


Las operaciones pueden variar dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Asegúrese con antelación de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y del altavoz esté ajustado a un nivel moderado para evitar la salida repentina de sonido fuerte del altavoz.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no se pueda ajustar el volumen del altavoz en el dispositivo BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo esté parada/en pausa.

1 Conecte el altavoz con el dispositivo BLUETOOTH.


El indicador  (BLUETOOTH) se ilumina en azul cuando se establece la conexión BLUETOOTH.

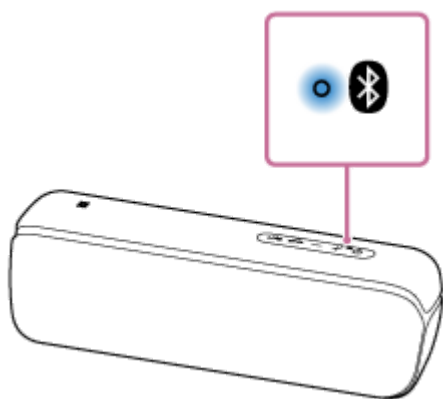

2 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

3 Ajuste el volumen pulsando los botones **-/+** (volumen) del altavoz u operando el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando pulse los botones **-/+** (volumen) del altavoz o ajuste el volumen del dispositivo BLUETOOTH, el indicador  (alimentación) parpadeará una o 3 veces.

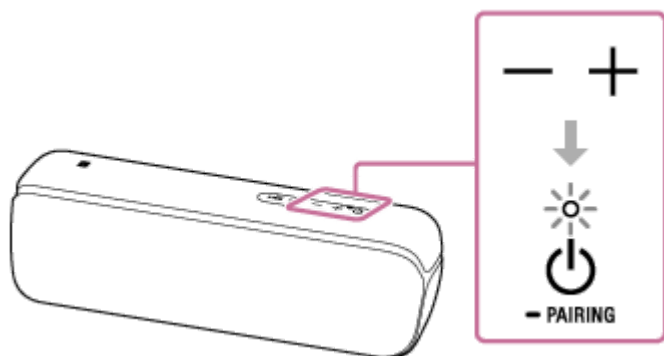

Durante la reproducción, puede utilizar los botones del altavoz para realizar las operaciones siguientes.

Pausa


Pulse el botón ►|| (reproducción)/ ☎ (llamada) durante la reproducción para realizar una pausa. Vuelva a pulsarlo para cancelar la pausa.

Salto al comienzo de la pista siguiente

Pulse rápidamente dos veces el botón ►|| (reproducción)/ ☎ (llamada) durante la reproducción.

Salto al comienzo de la pista actual

Pulse rápidamente 3 veces el botón ►|| (reproducción)/ ☎ (llamada) durante la reproducción.

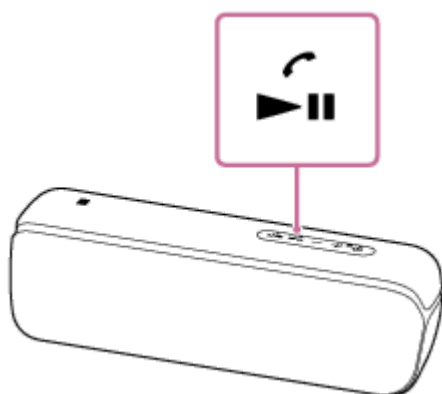

Sugerencia

- La batería incorporada se puede cargar si el altavoz está conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o si está conectado a un ordenador en funcionamiento incluso mientras el altavoz esté utilizándose.
- Cuando ajuste el volumen al nivel máximo o mínimo del altavoz, el indicador 🔌 (alimentación) parpadeará 3 veces.

Nota

- Para dispositivos Apple iOS, la unidad es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anteriores no disponen de conexión BLUETOOTH.
- Si la condición de comunicación es deficiente, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones en el altavoz.
- Cuando conecta un dispositivo de audio portátil, etc., a la toma AUDIO IN del altavoz mientras escucha música a través de conexión BLUETOOTH, el altavoz cambiará automáticamente al modo AUDIO IN. En este caso, la música del dispositivo BLUETOOTH no se emitirá (si la conexión BLUETOOTH está activa, la función de manos libres estará disponible). Para volver a escuchar música del dispositivo BLUETOOTH, desconecte el cable de audio de la toma AUDIO IN del altavoz.
- Cuando se utilice en un lugar con temperatura alta, el volumen puede disminuir para proteger la batería incorporada.
- Si el nivel de batería incorporada es bajo, la salida máxima del altavoz será baja.

- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o configurar el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.

Tema relacionado

- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

5-001-234-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Selección de la calidad de reproducción de transmisión de audio BLUETOOTH (Códec)

Los modos de “Prioridad en la calidad de sonido” y “Prioridad en la conexión estable” están disponibles como opciones para la calidad de reproducción de la transmisión de audio BLUETOOTH. La “Prioridad en la calidad del sonido” le permite realizar ajustes de reproducción de, no solamente SBC, sino también de AAC y LDAC, para que pueda disfrutar de sonido de alta calidad a través de conexión BLUETOOTH, mientras que la “Prioridad en la conexión estable” le proporciona streaming de audio BLUETOOTH más estable. El ajuste predeterminado es “Prioridad en la calidad de sonido”.

Códecs admitidos

- Prioridad en la calidad de sonido (ajuste predeterminado): Se selecciona AUTO. Se selecciona automáticamente el códec óptimo entre AAC, LDAC, y SBC.
- Prioridad en la conexión estable: Se selecciona SBC.

- 1 **Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o conéctelo a un ordenador en funcionamiento.**


Nota

- No encienda el altavoz.

- 2 **Cambie la calidad del sonido.**

Cuando se utilizan los botones del altavoz

1. Mientras mantenga pulsado el botón + (volumen), pulse el botón  (alimentación)/  PAIRING hasta que el indicador  (BLUETOOTH) parpadee en azul. Cuando se cambie el ajuste al modo “Prioridad en la conexión estable”, el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará 3 veces en azul. Cuando se cambie el ajuste al modo “Prioridad en la calidad del sonido”, el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará dos veces en azul.

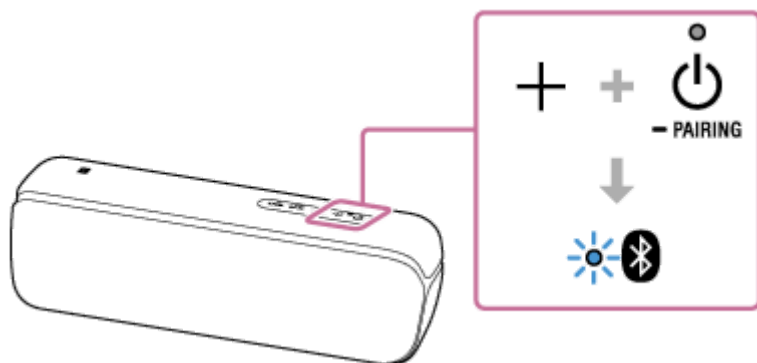

Cuando se utiliza “Sony | Music Center”

1. Puntee [Music Center] en su smartphone, iPhone, etc. para iniciar la aplicación.



Music Center

2. Puntero [SRS-XB32].

3. Puntero [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Codec], y después seleccione un códec.

[AUTO]: Prioridad en la calidad del sonido

[SBC]: Prioridad en la conexión estable

Nota

- En el modo [AUTO] (Prioridad en la calidad del sonido), dependiendo del ajuste de su dispositivo BLUETOOTH y de las condiciones ambientales, puede producirse ruido o la interrupción del sonido. En este caso, cambie el altavoz al modo [SBC] (Prioridad en la conexión estable).

Tema relacionado

- [Utilización de la función en espera de BLUETOOTH](#)
- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Finalización de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)

Cuando termine de reproducir música con el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las operaciones siguientes para finalizar la conexión BLUETOOTH.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el altavoz.
- Vuelva a tocar el dispositivo compatible con NFC en la parte marcada con N del altavoz (si su dispositivo tiene la función NFC).
 - Cuando utilice la función Agregar altavoz o la función Fiesta en cadena inalámbrica, toque el dispositivo compatible con NFC del altavoz en el que se ilumine el indicador  (BLUETOOTH). Un altavoz en el que el indicador  (BLUETOOTH) se apaga no es capaz de terminar la conexión BLUETOOTH.

Sugerencia

- Cuando utilice la función Agregar altavoz, si apaga un altavoz, el otro altavoz se apagará automáticamente. La conexión BLUETOOTH entre ellos se desconectará.
- Cuando termine de reproducir música, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente dependiendo del dispositivo BLUETOOTH.


Tema relacionado

- [Qué puede hacer con "Sony | Music Center"](#)
- [Función de apagado automático \(Auto Standby\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Cambio de los dispositivos BLUETOOTH conectados al mismo tiempo (Conexión de múltiples dispositivos)

Al altavoz se pueden conectar hasta 3 dispositivos BLUETOOTH al mismo tiempo. Cuando uno de los dispositivos comienza a reproducir música en otro dispositivo, el altavoz cambia la salida y comienza a emitir el sonido desde el dispositivo recién conectado.

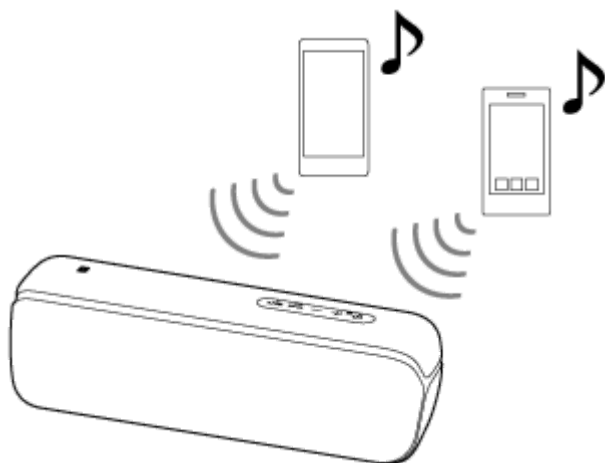

- Las operaciones pueden variar dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Además, es posible que no se pueda conectar dependiendo de la combinación de dispositivos. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

1 Pulse el botón (alimentación)/ PAIRING para encender el altavoz.

2 Empareje el altavoz con dispositivos BLUETOOTH como smartphones o iPhone.

Puede conectar con hasta 3 dispositivos BLUETOOTH al mismo tiempo mediante A2DP/AVRCP.

Nota

- Cuando utilice la función Agregar altavoz o la función Fiesta en cadena inalámbrica, no podrá utilizar la conexión de múltiples dispositivos.
- Dependiendo de los dispositivos BLUETOOTH es posible que no pueda realizar 3 conexiones BLUETOOTH al mismo tiempo.
- La conexión de múltiples dispositivos no es compatible con HFP (Hands-free Profile) ni HSP (Headset Profile). Por lo tanto, cuando utilice la conexión de múltiples dispositivos, no podrá utilizar la función de manos libres.
- No se puede desactivar la función de conexión de múltiples dispositivos.

Para desconectar la conexión múltiples dispositivos

Pulse el botón (alimentación)/ PAIRING para apagar el altavoz.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces (función Agregar altavoz)

Para utilizar la función Agregar altavoz, se requieren 2 altavoces SRS-XB32. Conectando 2 altavoces través de una conexión BLUETOOTH, podrá disfrutar de música de una manera más potente.

Seleccione entre los 2 métodos de reproducción siguientes.

Para dispositivos Apple iOS, la unidad es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anteriores no disponen de conexión BLUETOOTH.

Double mode (Modo doble)

Ambos altavoces reproducen el mismo sonido. Double mode (Modo doble) es el ajuste inicial.

Modo estéreo


Un altavoz reproduce el sonido del canal derecho (lado derecho), mientras que el otro altavoz reproduce el sonido del canal izquierdo (lado izquierdo) para la reproducción estéreo entre los altavoces.

1 Coloque 2 altavoces a 1 m (3,2 pies) entre sí, y después encienda ambos altavoces.

El indicador  (alimentación) se iluminará.


El indicador  (BLUETOOTH) parpadeará.

Si el dispositivo BLUETOOTH que se haya conectado antes está cerca, el altavoz puede conectarse automáticamente al dispositivo, y después el indicador  (BLUETOOTH) puede iluminarse. En este caso, desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH o apague el dispositivo BLUETOOTH.

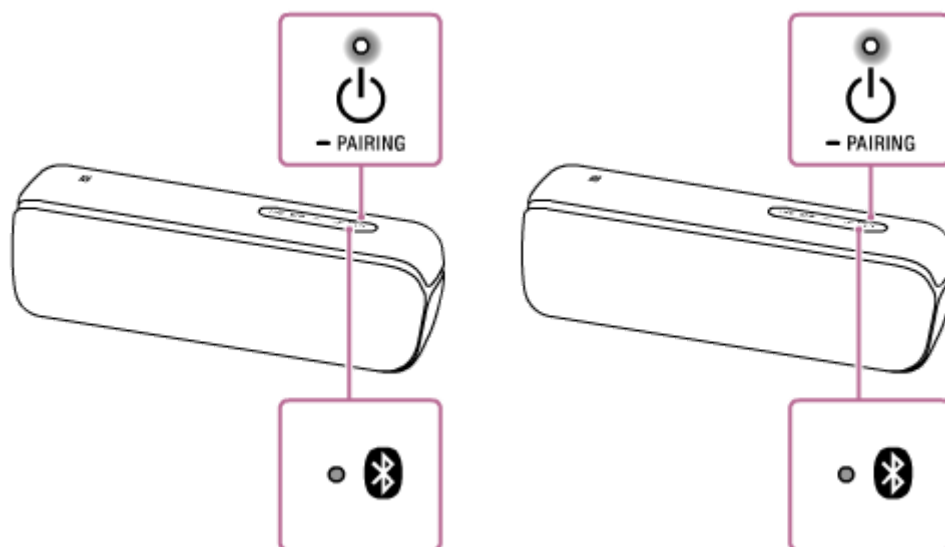

2 Pulse el botón ADD (Agregar altavoz) del interior de la tapa de la parte trasera de uno de los 2 altavoces.


Se oirá un pitido y el indicador  (BLUETOOTH) y el indicador ADD (Agregar altavoz) parpadearán. Después de unos 3 a 5 segundos, sonará un pitido y el indicador ADD (Agregar altavoz) permanecerá iluminado.

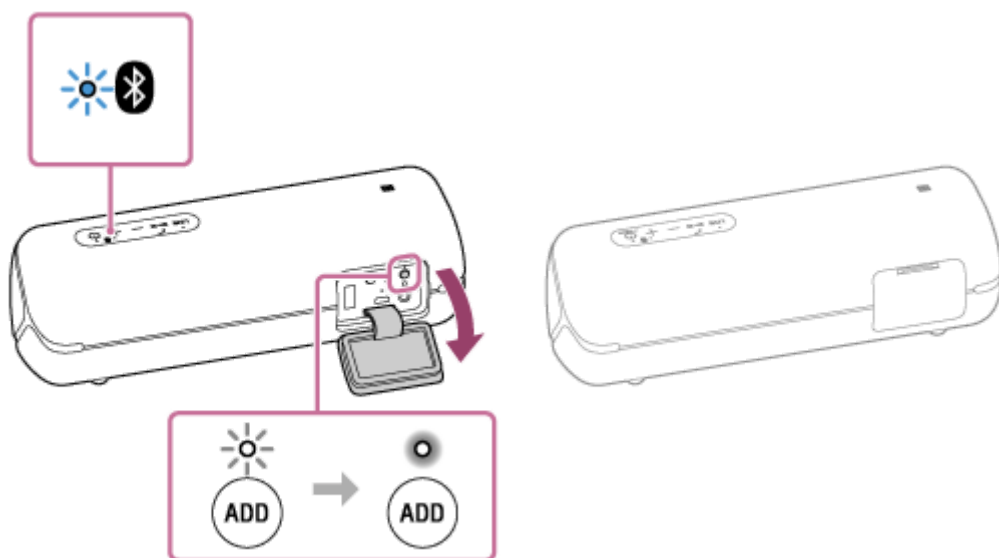


3 Pulse el botón ADD (Agregar altavoz) del interior de la tapa de la parte trasera de otro altavoz.

El indicador ADD (Agregar altavoz) se iluminará.

La guía de voz “Double mode” (Modo doble) sale de cada altavoz, y después los 2 altavoces se conectarán con la función Agregar altavoz.

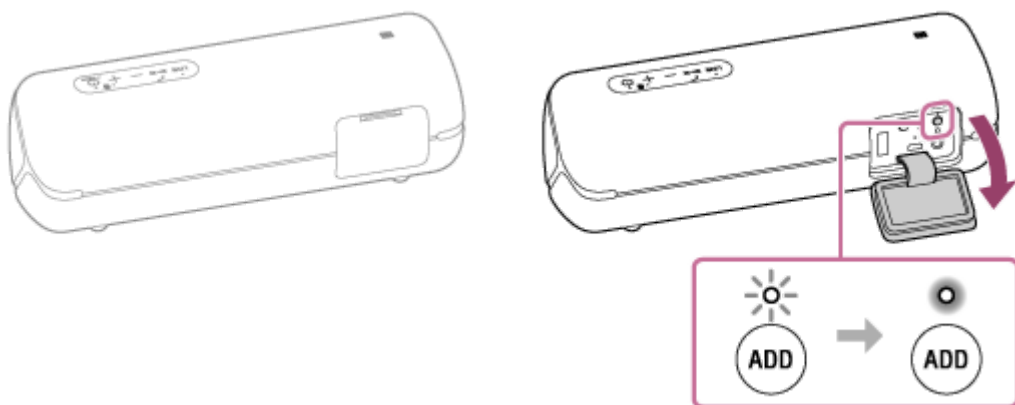

Cuando se establezca una conexión con la función Agregar altavoz, el indicador ADD (Agregar altavoz) de ambos altavoces permanecerá iluminado y el indicador  (BLUETOOTH) de cualquiera de los altavoces se apagará.

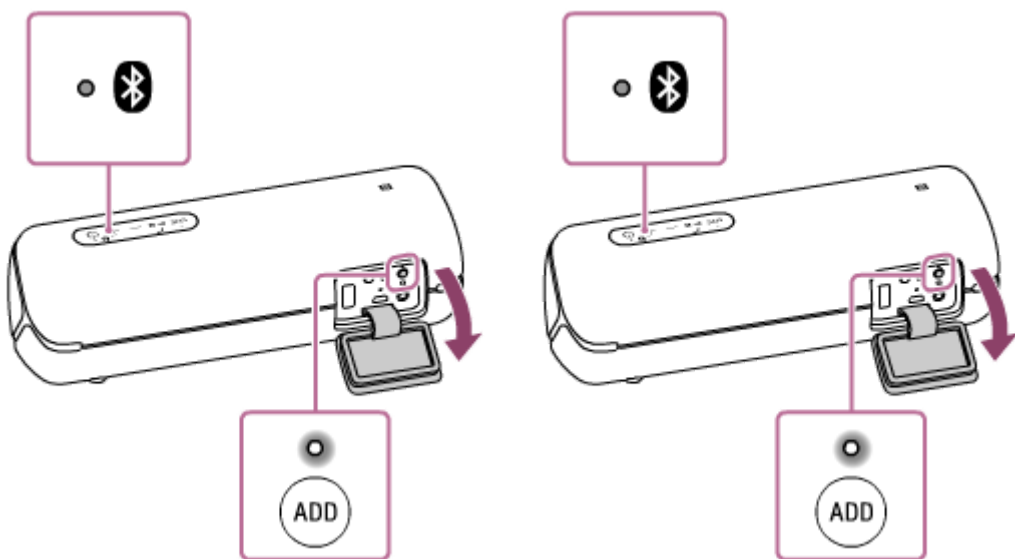


Sugerencia

- Si los 2 altavoces hacen una conexión BLUETOOTH rápidamente, el indicador  (BLUETOOTH) y el indicador ADD (Agregar altavoz) pueden permanecer iluminados sin parpadear.

- Configure el segundo altavoz en 1 minuto. Si no lo configura en 1 minuto, se cancelará el ajuste del primer altavoz.

4 Utilice el altavoz en el que parpadee el indicador (BLUETOOTH) para establecer una conexión BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH.

Cuando el indicador  (BLUETOOTH) del altavoz deje de parpadear y se ilumine, se habrá establecido la conexión BLUETOOTH.

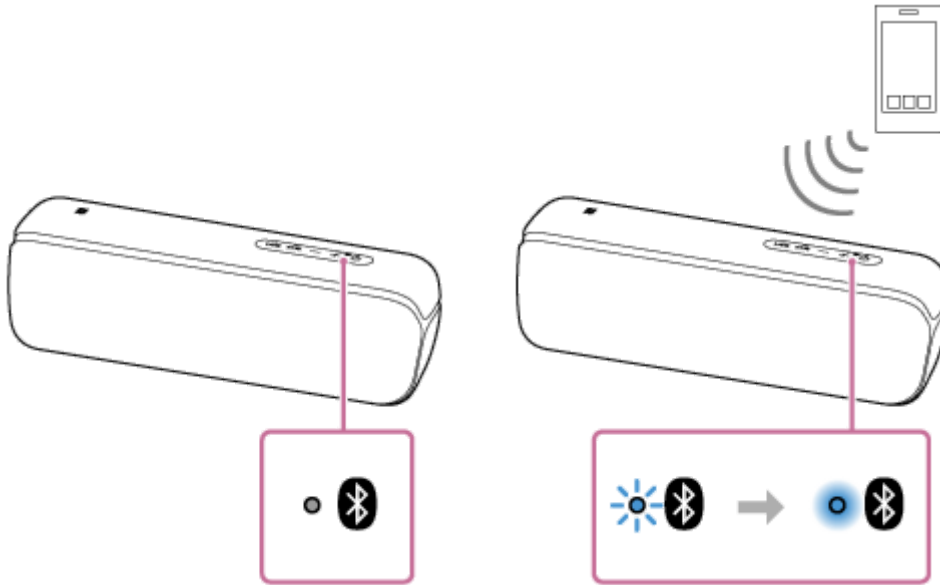

5 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH, y ajuste el volumen a un nivel moderado.

6 Pulse los botones +/- (volumen) de uno de los altavoces para ajustar el volumen.

El ajuste de volumen de un altavoz se reflejará en el otro.

Sugerencia

- Para realizar o recibir una llamada, opere solo el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado.
- Si algún otro dispositivo BLUETOOTH, como un ratón BLUETOOTH o un teclado BLUETOOTH, está conectado al dispositivo BLUETOOTH que está conectando al altavoz, puede haber sonido distorsionado o ruido en la salida del altavoz. En este caso, termine la conexión BLUETOOTH entre el dispositivo BLUETOOTH y otros dispositivos BLUETOOTH.
- Cuando se utiliza la función Agregar altavoz, el códec cambia automáticamente a SBC.
- También puede operar la función Agregar altavoz en "Sony | Music Center".

Nota

- Si reinicia o inicializa uno de los 2 altavoces mientras esté utilizando la función Agregar altavoz, asegúrese de apagar el otro altavoz. Si no apaga el otro altavoz antes de reiniciar la función Agregar altavoz, puede haber problemas para establecer una conexión BLUETOOTH y emitir sonido.
- Cuando realice una conexión BLUETOOTH con un toque (NFC), toque el altavoz en el que parpadee el indicador  (BLUETOOTH). El dispositivo no puede realizar una conexión BLUETOOTH con el altavoz cuando el indicador  (BLUETOOTH) está apagado.
- Si se conecta un dispositivo de audio portátil, etc., a la toma AUDIO IN del altavoz, el altavoz cambiará automáticamente al modo AUDIO IN, y se terminará la función Agregar altavoz.
- Asegúrese de cerrar completamente la tapa después de utilizar el botón ADD (Agregar altavoz).

Tema relacionado

- [Cambio entre el modo doble y el modo estéreo \(función Agregar altavoz\)](#)
- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)


5-001-234-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32



Cambio entre el modo doble y el modo estéreo (función Agregar altavoz)

Utilizando 2 altavoces, podrá cambiar entre el modo doble, donde el mismo sonido se reproduce en ambos altavoces, y el modo estéreo, donde un altavoz emite el sonido del canal izquierdo y el otro altavoz emite el sonido del canal derecho para la reproducción estéreo.

- 1 Pulse el botón ADD (Agregar altavoz) del interior de la tapa de la parte trasera de cualquiera de los altavoces para cambiar la reproducción de audio.**

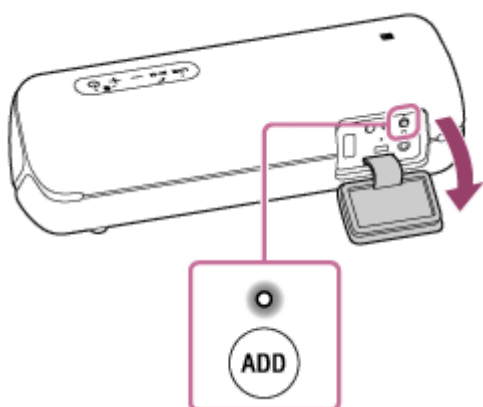

Cuando mantenga pulsado el botón ADD (Agregar altavoz), la guía de voz saldrá del altavoz, y después el modo cambiará.

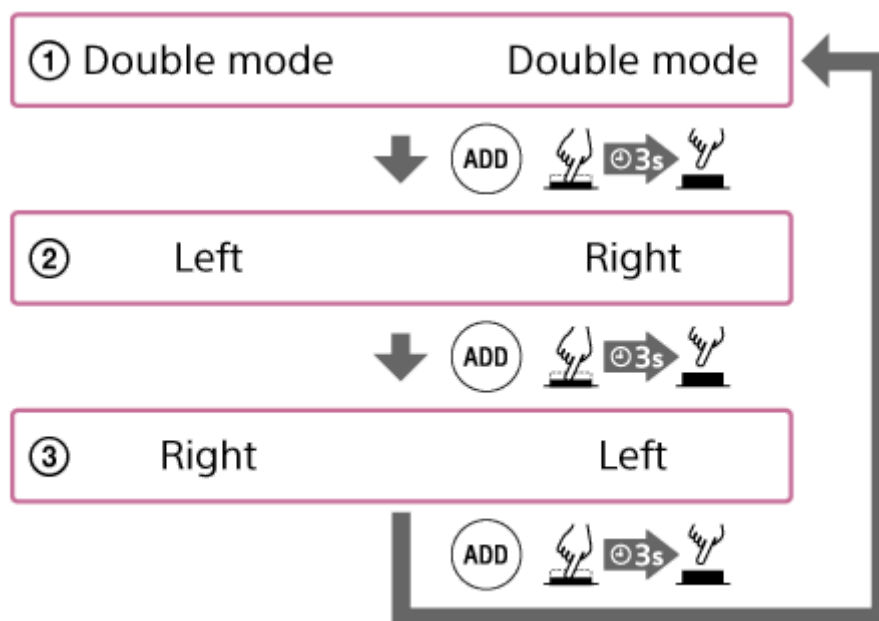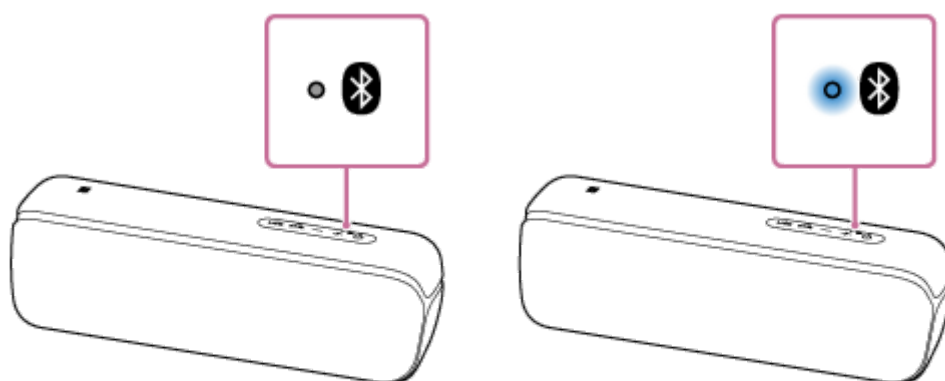

① Double mode (Modo doble)

El mismo sonido se reproduce en ambos altavoces.

② Modo estéreo (Left (Izquierda)/Right (derecha))

El sonido del canal izquierdo se reproduce en un altavoz y el del canal derecho en el otro.

③ Modo estéreo (Right (derecha)/Left (Izquierda))

Cambia el canal de los 2 altavoces (canal izquierdo/canal derecho) y reproduce.

Nota

- Asegúrese de cerrar completamente la tapa después de utilizar el botón ADD (Agregar altavoz).


Tema relacionado

- [Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(función Agregar altavoz\)](#)

Terminación de la función Agregar altavoz

Para terminar la función Agregar altavoz, siga el procedimiento descrito a continuación.

- 1 Pulse el botón ADD (Fiesta en cadena inalámbrica) del interior de la tapa de la parte trasera del altavoz.

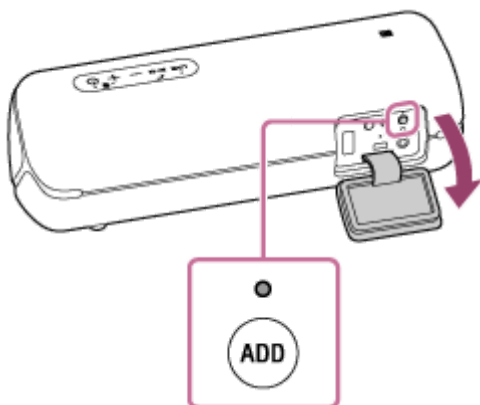

Sugerencia

- Si se conecta un dispositivo de audio portátil, etc., a la toma AUDIO IN del altavoz, el altavoz cambiará automáticamente al modo AUDIO IN, y se terminará la función Agregar altavoz.
- La función Agregar altavoz no terminará aunque se apague el altavoz. Cuando se encienda el altavoz, este intentará establecer la función Agregar altavoz con el otro altavoz que se haya conectado. Si desea volver a utilizar la función Agregar altavoz, encienda el otro altavoz dentro de 1 minuto.
- Si desea utilizar el altavoz que se había utilizado como uno de los altavoces de la función Agregar altavoz por sí mismo, pulse el botón  (alimentación)/  PAIRING para encender el altavoz, después pulse el botón ADD (Agregar altavoz) para terminar la función Agregar altavoz.
- Para terminar la función Agregar altavoz mientras utilice 2 altavoces, pulse el botón ADD (Agregar altavoz). Se oirá un pitido, y después se terminará la función Agregar altavoz.

Nota

- Asegúrese de cerrar completamente la tapa después de utilizar el botón ADD (Agregar altavoz).

Tema relacionado

- [Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(función Agregar altavoz\)](#)
- [Cambio entre el modo doble y el modo estéreo \(función Agregar altavoz\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32


Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces (Función Fiesta en cadena inalámbrica)

Conectando múltiples dispositivos (hasta 100 dispositivos) compatibles con la función Fiesta en cadena inalámbrica, podrá animar las fiestas con volumen alto.

Dispositivos compatibles:

SRS-XB22, SRS-XB32, SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90

Antes de operar el altavoz, asegúrese de que todos los altavoces estén conectados a menos de 1 m (3,2 pies) del dispositivo.

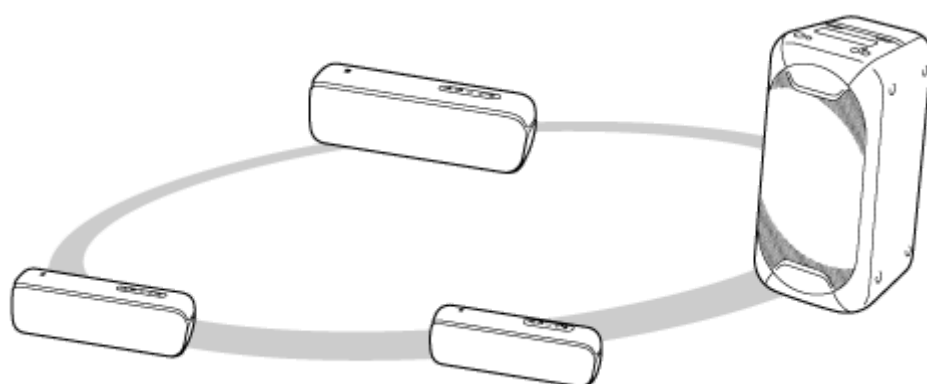

1 Configuración del primer altavoz.

La operación siguiente es un ejemplo de configuración de SRS-XB32 como el primer altavoz. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo que esté utilizando para configurar otros dispositivos compatibles con la función Fiesta en cadena inalámbrica.

1. Pulse el botón (alimentación)/ del altavoz.

El indicador (BLUETOOTH) parpadeará en azul.


2. Conecte el dispositivo BLUETOOTH al altavoz a través de una conexión BLUETOOTH.

Dependiendo del tipo de dispositivo BLUETOOTH que vaya a conectar, consulte los temas siguientes.

[Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)


[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows\)](#)

Cuando el indicador (BLUETOOTH) del altavoz deje de parpadear y se ilumine, se habrá establecido la conexión BLUETOOTH.

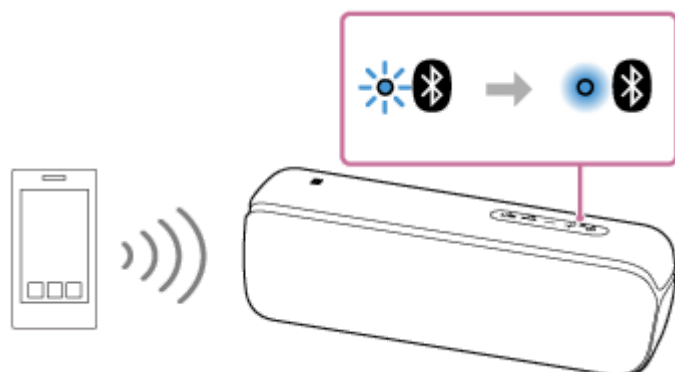

3. Pulse el botón WPC (Fiesta en cadena inalámbrica) del interior de la tapa de la parte trasera del altavoz.


Los indicadores  (BLUETOOTH) y WPC (Fiesta en cadena inalámbrica) parpadearán. Después de unos 6 segundos, se oirá un pitido y se iluminará el indicador WPC (Fiesta en cadena inalámbrica). El indicador  (BLUETOOTH) permanecerá parpadeando.

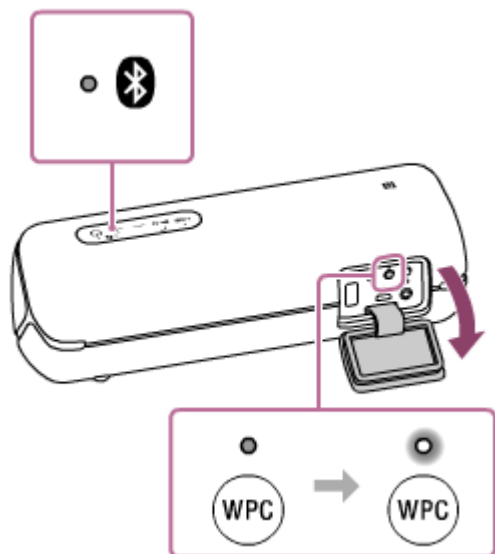

2 Conecte un segundo altavoz o más.

La operación siguiente es un ejemplo de conexión de SRS-XB32 como el segundo altavoz. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo que esté utilizando para conectar otros dispositivos compatibles con la función Fiesta en cadena inalámbrica.

1. Pulse el botón  (alimentación)/  PAIRING del altavoz que vaya a conectar.
El indicador  (BLUETOOTH) del altavoz encendido parpadeará en azul.
2. Pulse el botón WPC (Fiesta en cadena inalámbrica).
Se oirá un pitido, el indicador  (BLUETOOTH) parpadeará y el indicador WPC (Fiesta en cadena inalámbrica) se iluminará, y después el indicador  (BLUETOOTH) se apagará. El indicador WPC (Fiesta en cadena inalámbrica) permanecerá iluminado.

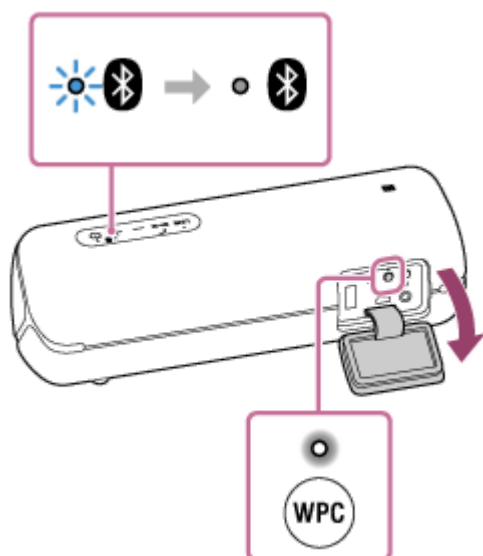

Sugerencia

- Conecte el segundo altavoz en 1 minuto. Después de 1 minuto o más, la configuración del altavoz se cancelará.

3. Para conectar altavoces adicionales, repita los pasos 2 – 1 y 2.

Sugerencia

- Cuando conecte un tercer altavoz o más, conecte cada uno de ellos dentro de los 30 segundos siguientes a la conexión del altavoz anterior. Después de 30 segundos, el altavoz no se podrá conectar.
- Si desea añadir otro altavoz después de la conexión (30 segundos o más), realice el paso ❶ – 3, y después los pasos ❷ – 1 y 2.

3 Inicie la reproducción.

1. Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH conectado y ajuste el volumen.

Se reproduce la misma música desde todos los altavoces.

Cuando se ajusta el volumen en el dispositivo BLUETOOTH o en el altavoz conectado con el dispositivo (el altavoz configurado como el primero), los volúmenes de todos los altavoces se ajustarán automáticamente. Para otros altavoces (el segundo o altavoz o posteriores), también podrá ajustar el volumen en cada uno de ellos.

Sugerencia

- También puede operar la función Fiesta en cadena inalámbrica en “Sony | Music Center”.
- Lo que puede hacer con la función Fiesta en cadena inalámbrica depende de los altavoces que conecte.
- Cuando se utilice la función Fiesta en cadena inalámbrica, el códec cambiará automáticamente a SBC.

Nota

- Al ver películas utilizando la función Fiesta en cadena inalámbrica, puede haber un desfasaje entre el vídeo y el audio.
- Cuando el altavoz esté en el modo AUDIO IN, no podrá utilizar la función Fiesta en cadena inalámbrica.
- Asegúrese de cerrar completamente la tapa después de utilizar el botón WPC (Fiesta en cadena inalámbrica).

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Terminación de la función Fiesta en cadena inalámbrica

Para terminar todas las conexiones y salir de la función Fiesta en cadena inalámbrica

Apague el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) se ilumine (el altavoz configurado como el primero).

- Si se conecta un dispositivo de audio portátil, etc., a la toma AUDIO IN del altavoz en el que se ilumine el indicador  (BLUETOOTH) (el altavoz configurado como el primero), el altavoz cambiará automáticamente al modo AUDIO IN, y se terminará la función Fiesta en cadena inalámbrica.

Para terminar solo un altavoz

Apague el altavoz que desee liberar (el segundo altavoz o posterior configurado).

- Si hay un dispositivo de audio portátil, etc., conectado a la toma AUDIO IN del altavoz que desea liberar (el segundo altavoz o posterior configurado), el altavoz cambiará automáticamente al modo AUDIO IN, y se terminará la función Fiesta en cadena inalámbrica.

Tema relacionado


- [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces \(Función Fiesta en cadena inalámbrica\)](#)

Escucha de música de un dispositivo de audio portátil, etc.

Puede utilizar el altavoz conectando un dispositivo de audio portátil, etc., utilizando un cable de audio (de venta comercial).

1 Conecte un dispositivo a la toma AUDIO IN con un cable de audio (de venta comercial).

Para la conexión, utilice un cable de audio con una miniclavija estéreo (sin resistencia)^{*1} en ambos extremos.

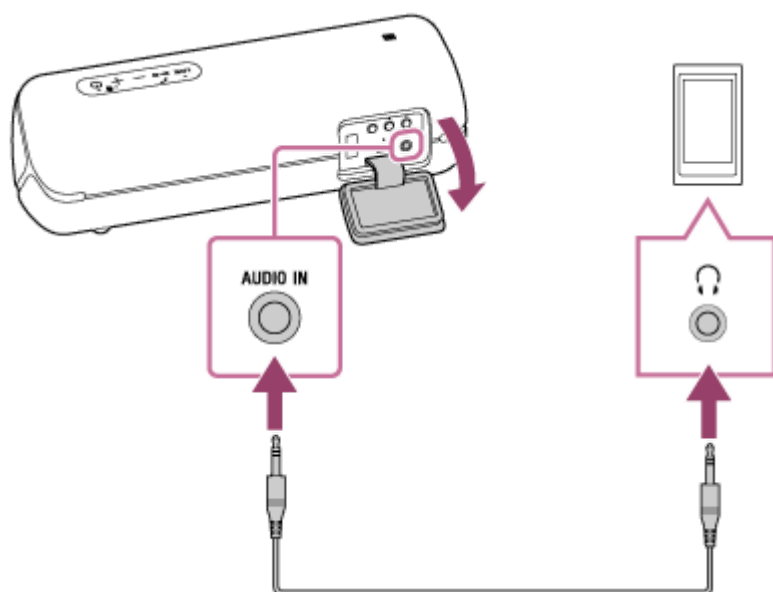


^{*1} Si utilizase un cable de audio (con miniclavijas estéreo) con una resistencia considerable, el sonido podría ser más bajo. Por lo tanto, asegúrese de utilizar un cable (con miniclavijas estéreo) sin resistencia.

2 Encienda el altavoz.

El indicador  (alimentación) se iluminará en blanco^{*2}.

^{*2} El color del indicador  (alimentación) varía dependiendo del modo de sonido. Para los detalles, consulte el tema.

[Acerca de los indicadores](#)

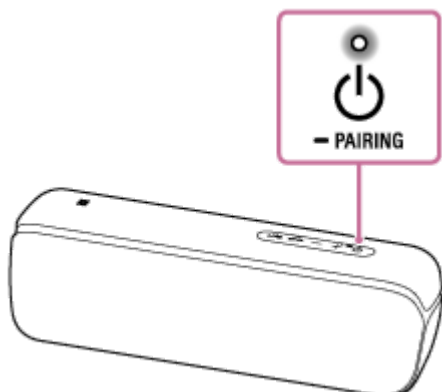


3 Encienda el dispositivo conectado e inicie la reproducción en el mismo.

4 Ajuste el volumen a un nivel moderado en el dispositivo conectado.

5 Pulse los botones $-/+$ (volumen) para ajustar el volumen.

Cuando pulse los botones $-/+$ (volumen), el indicador ⏻ (alimentación) parpadeará una vez. Cuando ajuste el volumen al nivel máximo o mínimo del altavoz, el indicador ⏻ (alimentación) parpadeará 3 veces.

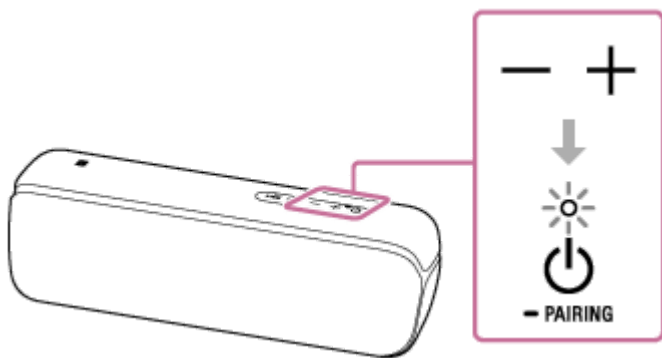

Sugerencia

- Cuando no pueda oír el sonido, suba el volumen en el dispositivo conectado.
- Si la conexión BLUETOOTH está activa entre el altavoz y un teléfono móvil (smartphone/iPhone) a través de HFP/HSP, podrá utilizar la función de manos libres mientras escuche música de un dispositivo de audio portátil, etc., que esté conectado a la toma AUDIO IN del altavoz.

Nota

- Si conecta un cable de audio a la toma AUDIO IN, la salida del dispositivo conectado a la toma AUDIO IN tendrá prioridad y no escuchará el sonido del dispositivo BLUETOOTH. El indicador 📶 (BLUETOOTH) se ilumina o parpadea en azul para indicar el estado de BLUETOOTH. La ausencia de sonido del dispositivo BLUETOOTH no indica ningún problema con el altavoz.
- Incluso cuando el cable de audio esté conectado, podrá cambiar al modo BLUETOOTH en “Sony | Music Center”, y escuchar música del dispositivo BLUETOOTH conectado a través de una conexión BLUETOOTH.
- Cuando conecte un dispositivo de audio portátil a la toma AUDIO IN y reproduzca música, no podrá utilizar los botones del altavoz para realizar operaciones como hacer una pausa, saltar al comienzo de la siguiente pista, y saltar al comienzo de la pista actual.
- No utilice la toma AUDIO IN en un lugar donde el agua pueda salpicar. Los accesorios suministrados y los conectores de este altavoz (USB/AUDIO IN) no son a prueba de agua ni de polvo.
- Asegúrese de cerrar completamente la tapa después de desconectar el cable de audio del altavoz.

Tema relacionado

- [Función de apagado automático \(Auto Standby\)](#)

Disfrute cambiando los efectos de sonido

Puede disfrutar de 3 modos de sonido diferentes. Cuando compre el altavoz, estará establecido el modo EXTRA BASS.


Modo de sonido	Color del indicador LIVE	Color del indicador  (alimentación)	Característica
STANDARD	Apagado (LIVE OFF)	Verde (EXTRA BASS OFF)	Ahorro de energía
EXTRA BASS	Apagado (LIVE OFF)(ajuste predeterminado de fábrica)	Blanco (EXTRA BASS ON)(ajuste predeterminado de fábrica)	Sonido de graves intensos
LIVE SOUND	Blanco (LIVE ON)	Blanco (EXTRA BASS ON)	Sonido realista

1 Disfrute de LIVE SOUND y EXTRA BASS.

Cambio del ajuste de LIVE SOUND utilizando un botón del altavoz

1. Pulse el botón LIVE.


Cada vez que pulse el botón, el modo LIVE SOUND y el modo EXTRA BASS cambiarán.

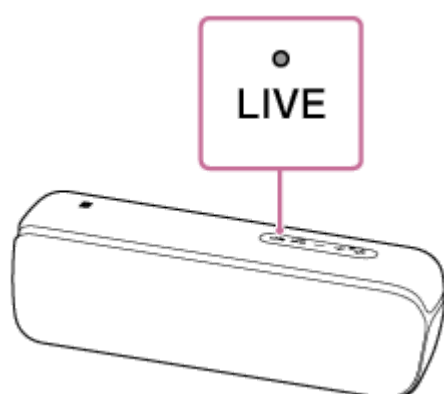

Cambio del ajuste de EXTRA BASS utilizando botones del altavoz

Para cambiar el modo EXTRA BASS y el modo STANDARD, siga el procedimiento.

1. Pulse el botón - (volumen) y el botón  (reproducir)/  (llamada) durante unos 3 segundos.
El color del indicador  (alimentación) cambiará de blanco a verde, y el modo de sonido cambiará al modo STANDARD.

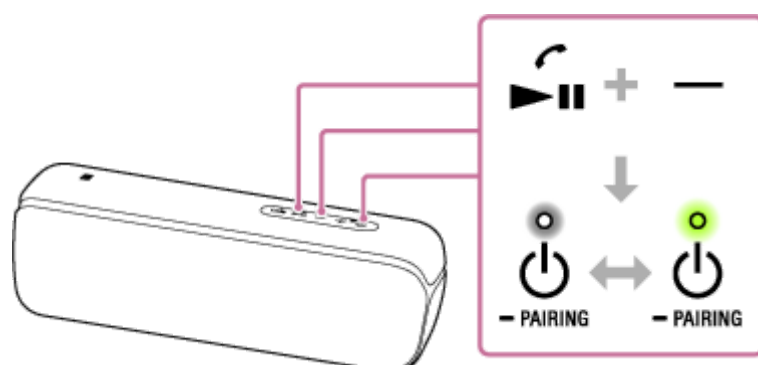

Si vuelve a mantener simultáneamente pulsados el botón - (volumen) y el botón  (reproducir)/  (llamada) durante unos 3 segundos, el color del indicador  (alimentación) cambiará de verde a blanco, y el modo de sonido cambiará al modo EXTRA BASS.

Cuando establezca el modo de sonido con “Sony | Music Center”

1. Puntee [Music Center] en su smartphone, iPhone, etc., para iniciar la aplicación.



Music Center

2. Puntee [SRS-XB32].
3. Puntee [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] para seleccionar el modo de sonido.
 - STANDARD
 - EXTRA BASS
 - LIVE SOUND

Nota

- Dependiendo de la música, los efectos de LIVE SOUND o EXTRA BASS pueden no ser muy notables.

Tema relacionado

- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Escucha de música de un dispositivo de audio portátil, etc.](#)
- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Utilización de la función Refuerzo para fiestas

Si la función Refuerzo para fiestas está activada, el altavoz emitirá un efecto de sonido cuando se puntee el altavoz siguiendo la música. La iluminación del altavoz también brillará^{*1}, y hará que el ambiente de la fiesta sea más emocionante.

Hay varios tipos de efectos de sonido, que pueden configurar o cambiarse fácilmente con la aplicación “Sony | Music Center”.

^{*1} Incluso aunque la función de iluminación esté desactivada, la iluminación brillará cuando se puntee el altavoz.

Hay 3 formas de activar o desactivar la función Refuerzo para fiestas

- A** Opere los botones del altavoz.
- B** Establezca utilizando la aplicación.
- C** Puntee el cuerpo del altavoz.

1 Encienda el altavoz.


2 Para activar la función Refuerzo para fiestas, realice una de las operaciones siguientes.

A Opere los botones del altavoz.

Mantenga simultáneamente pulsados el botón - (volumen) y el botón + (volumen) del altavoz durante más de 3 segundos.

Cuando se active la función Refuerzo para fiestas, el indicador  (alimentación) parpadeará 3 veces.

Cuando el nivel de la batería incorporada sea bajo y el indicador  (alimentación) esté parpadeando, el número de parpadeos puede ser diferente.

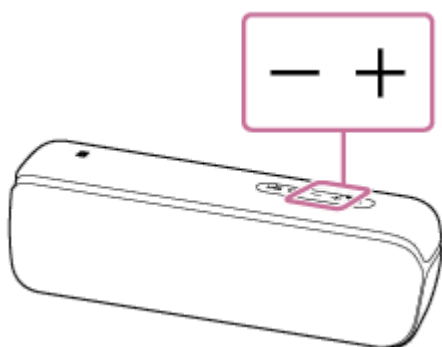

B Establezca utilizando la aplicación.

Establezca la función Refuerzo para fiestas con “Sony | Music Center”.

1. Puntee [Music Center] en su smartphone, iPhone, etc., para iniciar la aplicación.



Music Center


2. Puntee [SRS-XB32].

3. Puntée [Settings] - [Party Booster] - [Tap Settings] - [OFF], y después seleccione un modo de la función Refuerzo para fiestas

- Drum Kit
- Percussion
- Custom

C Puntée el cuerpo del altavoz.

Puntée la parte inferior izquierda de la tapa de la parte trasera del altavoz dos veces rápidamente. Cuando se active la función Refuerzo para fiestas, el indicador  (alimentación) parpadeará 3 veces. Cuando el nivel de la batería incorporada sea bajo y el indicador  (alimentación) esté parpadeando, el número de parpadeos puede ser diferente.

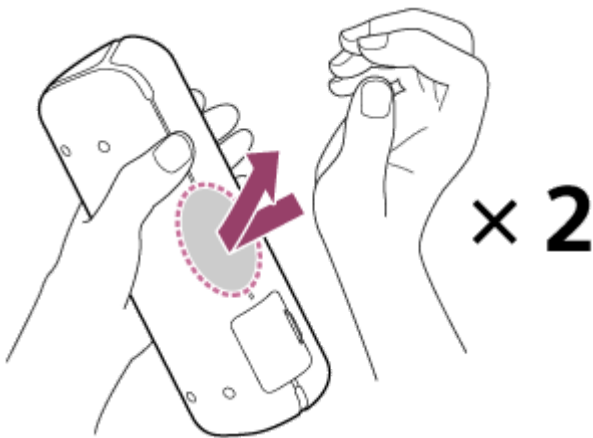


Nota

- Cuando puntée el altavoz, utilice la palma de su mano y puntée el altavoz dos veces fuerte y rápidamente.


3 Puntée en la parte superior, frontal, ambos lados, o en la parte inferior del altavoz.

Del altavoz se emitirán efectos de sonido y la luz del altavoz se encenderá^{*2}.

^{*2} Incluso aunque la función de iluminación esté desactivada, la iluminación brillará cuando se puntée el altavoz.

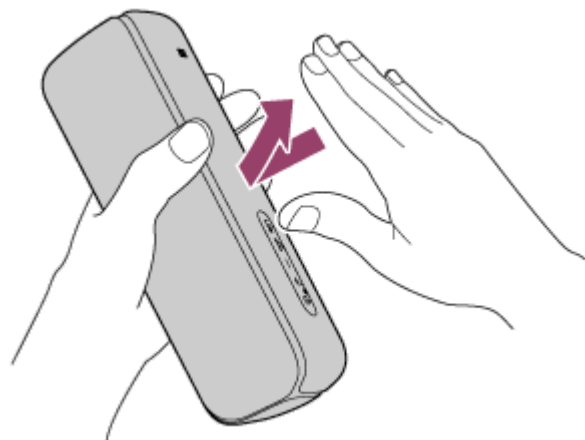

La superficie donde se emiten los efectos de sonido cuando se puntée es la parte superior, frontal, ambos lados, y parte inferior del altavoz.

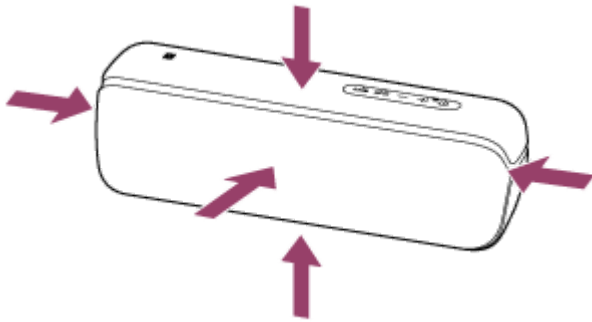

El tipo y el volumen del efecto de sonido cambian dependiendo de la superficie que se puntee y la fuerza con que la que se puntee.

Nota

- Dependiendo de cómo se puntee, es posible que el altavoz no responda y que no se emitan efectos de sonido.

Para desactivar la función Refuerzo para fiestas

Vuelva a realizar el paso ② o apague el altavoz.

Si desactiva la función Refuerzo para fiestas pulsando el botón - (volumen) y el botón + (volumen) del altavoz, o punteando dos veces rápidamente la parte inferior izquierda de la tapa, como en el paso ②, el indicador  (alimentación) parpadeará 4 veces.

Cuando el nivel de la batería incorporada sea bajo y el indicador  (alimentación) esté parpadeando, el número de parpadeos puede ser diferente.

Sugerencia

- Puede elegir el tipo de efecto de sonido con “Sony | Music Center”.
En el momento de la compra del altavoz “Drum Kit” está establecido.

Nota

- Desconecte la alimentación del altavoz antes de transportarlo.
Si la alimentación está conectada, existe la posibilidad de que la función Refuerzo para fiestas se active involuntariamente debido a vibraciones, etc., y se emita un efecto de sonido. Cuando la función Refuerzo para fiestas esté activada, desconecte la alimentación del altavoz.
- Si el altavoz golpea a una persona o cosa, es posible que produzca un accidente, una lesión o una avería. Al utilizar la función Refuerzo para fiestas, tenga en cuenta lo siguiente.
 - Asegúrese de desconectar el cable micro-USB, etc., del altavoz.
 - Asegúrese de cerrar la tapa antes de utilizar el altavoz.
 - Al utilizar la función, sostenga firmemente y no sacuda el altavoz violentamente para que no lo tire ni se le caiga de las manos.



- Antes de utilizar la función, asegúrese de que ha garantizado espacio suficiente alrededor del altavoz.
- No golpee el altavoz con ninguna herramienta.
- No utilice esta función mientras conduzca o camine.

- Mantenga el altavoz a 20 cm (7 7/8 pulg.) o más de la cara y los ojos mientras esté en uso.
- Evite utilizar la función durante mucho tiempo. Tome descansos a intervalos regulares.
- Cuando utilice la función, si se cansa, se siente incómodo o nota dolor en algún lugar de su cuerpo, deje de utilizar la función inmediatamente.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)

5-001-234-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Recepción de una llamada

Puede disfrutar de llamadas manos libres con un teléfono móvil BLUETOOTH que admita el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de conexión BLUETOOTH.

- Si su teléfono móvil BLUETOOTH admite tanto HFP como HSP, establézcalo a HFP.
- Las operaciones pueden variar dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono móvil.


Acerca de los tonos de llamada

Cuando llegue una llamada entrante, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de llamada a través del altavoz. El tono de llamada varía de las formas siguientes, dependiendo de su teléfono móvil BLUETOOTH.

- Tono de llamada establecido en el altavoz
- Tono de llamada establecido en el teléfono móvil BLUETOOTH
- Tono de llamada establecido en el teléfono móvil BLUETOOTH solamente para una conexión BLUETOOTH

1 Conecte el altavoz con un teléfono móvil BLUETOOTH.

El indicador  (BLUETOOTH) se ilumina en azul cuando se establece la conexión BLUETOOTH.

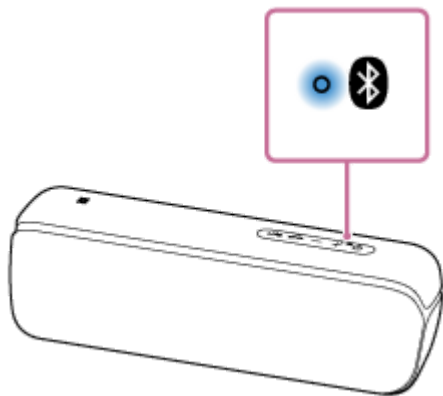


Cuando se utiliza la función Agregar altavoz o la función Fiesta en cadena inalámbrica

Conecte al altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado en azul. En los pasos y operaciones siguientes durante una llamada manos libres, utilice el altavoz que esté conectado al teléfono móvil BLUETOOTH.

2 Cuando reciba una llamada, pulse el botón (reproducción)/ (llamada).

Hable ante el micrófono del altavoz.

Cuando llegue una llamada entrante, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de llamada a través del altavoz.

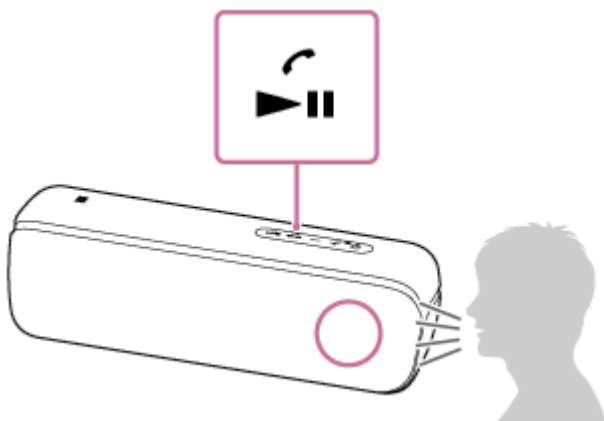


Si no se oye tono de llamada a través del altavoz

- Puede ser que el altavoz no esté conectado con un teléfono móvil BLUETOOTH con HFP o HSP. Compruebe el estado de la conexión en el teléfono móvil BLUETOOTH.
- Si hay más de un dispositivo BLUETOOTH conectado al altavoz (conexión de múltiples dispositivos), no podrá recibir una llamada telefónica. Cancele la conexión de múltiples dispositivos. Termine la conexión BLUETOOTH o desactive la función BLUETOOTH de los dispositivos BLUETOOTH que no sean el teléfono móvil BLUETOOTH en uso.

3 Ajuste el volumen pulsando los botones $-/+$ (volumen) del altavoz u operando el teléfono móvil BLUETOOTH.

Cuando pulse los botones $-/+$ (volumen) del altavoz o ajuste el volumen del teléfono móvil BLUETOOTH, el indicador  (alimentación) parpadeará una vez.

Cuando ajuste el volumen al nivel máximo o mínimo del altavoz, el indicador  (alimentación) parpadeará 3 veces.

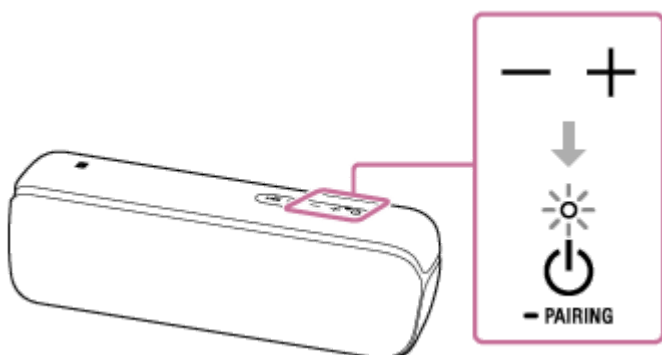

4 Para finalizar una llamada, pulse el botón (reproducción)/ (llamada).

Si estaba escuchando música antes de la llamada, cuando finalice la llamada se reanudará la reproducción. Si finaliza una llamada con el teléfono móvil BLUETOOTH, la reproducción también se reanudará cuando finalice la llamada si estaba escuchando música antes de dicha llamada.

Sugerencia

- Algunos teléfonos móviles BLUETOOTH tienen prioridad en el uso del auricular del teléfono al recibir una llamada. En el caso de la conexión HFP o HSP, cambie el dispositivo de llamada al altavoz operando su teléfono móvil BLUETOOTH.
- Si la persona que llamó no puede oír o apenas puede oír su voz, hable más directamente ante el micrófono del altavoz.
- El volumen de la reproducción de música y de las llamadas se ajusta independientemente en el altavoz.

Nota

- Para dispositivos Apple iOS, la unidad es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anteriores no disponen de conexión BLUETOOTH.
- Cuando utilice la función Agregar altavoz o la función Fiesta en cadena inalámbrica, el sonido de la llamada telefónica se emitirá solo desde el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado en azul.
- El sonido se emite solo desde la unidad del altavoz derecho durante una llamada.
- Dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH, es posible que la reproducción no se detenga cuando llegue una llamada entrante.
- Utilice un teléfono móvil BLUETOOTH a una distancia mínima de 50 cm (1,6 pies) del altavoz. Si el altavoz y el teléfono móvil BLUETOOTH están demasiado cerca, puede producirse ruido.
- Si conecta un cable de audio a la toma AUDIO IN del altavoz, no podrá escuchar la música del dispositivo BLUETOOTH. Sin embargo, cuando la conexión BLUETOOTH esté activa, la función manos libres estará disponible.
- No se puede desactivar la función de conexión de múltiples dispositivos.
- Dependiendo del modelo de su smartphone, del sistema operativo, o de las aplicaciones instaladas, es posible que algunas funciones de llamada manos libres no se puedan utilizar correctamente.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque \(NFC\)](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [Realización de una llamada](#)
- [Cambio de los dispositivos BLUETOOTH conectados al mismo tiempo \(Conexión de múltiples dispositivos\)](#)


Realización de una llamada

Puede disfrutar de llamadas manos libres con un teléfono móvil BLUETOOTH que admita el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) o HSP (Headset Profile) a través de conexión BLUETOOTH.

- Si su teléfono móvil BLUETOOTH admite tanto HFP como HSP, establézcalo a HFP.
- Las operaciones pueden variar dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono móvil.

1 Conecte el altavoz con un teléfono móvil BLUETOOTH.

El indicador  (BLUETOOTH) se ilumina en azul cuando se establece la conexión BLUETOOTH.

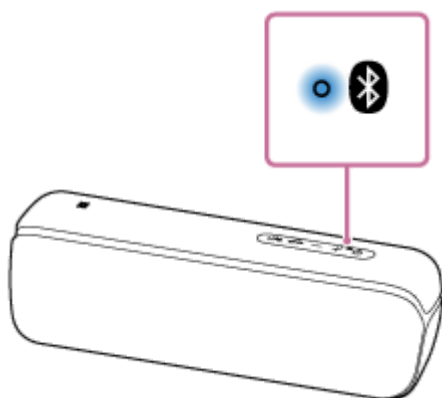


Cuando se utiliza la función Agregar altavoz o la función Fiesta en cadena inalámbrica

Conecte al altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté iluminado en azul. En los pasos y operaciones siguientes durante una llamada manos libres, utilice el altavoz que esté conectado al teléfono móvil BLUETOOTH.

2 Utilice el teléfono móvil BLUETOOTH para realizar la llamada.

Cuando realice una llamada, la reproducción se detendrá y se oirá un tono de marcación a través del altavoz. Cuando el destinatario conteste la llamada, hable ante el micrófono del altavoz.

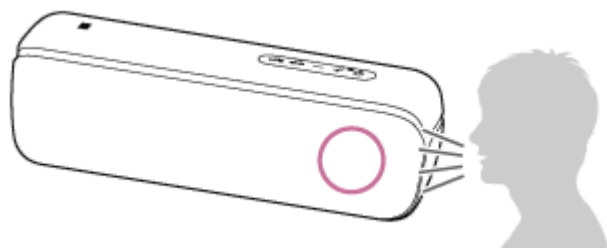


Si no se oye tono de marcación a través del altavoz

- Puede ser que el altavoz no esté conectado con un teléfono móvil BLUETOOTH con HFP o HSP. Compruebe el estado de la conexión en el teléfono móvil BLUETOOTH.
- Cambie el dispositivo de llamada al altavoz manteniendo pulsado el botón  (reproducción)/  (llamada) durante unos 2 segundos.
- Si hay más de un dispositivo BLUETOOTH conectado al altavoz (Conexión de múltiples dispositivos), no podrá realizar una llamada telefónica. Termine la conexión BLUETOOTH o desactive la función BLUETOOTH de los dispositivos BLUETOOTH que no sean el teléfono móvil BLUETOOTH en uso.

3 Ajuste el volumen pulsando los botones **-/+** (volumen) del altavoz u operando el teléfono móvil **BLUETOOTH**.

Cuando pulse los botones **-/+** (volumen) del altavoz o ajuste el volumen del teléfono móvil **BLUETOOTH**, el indicador  (alimentación) parpadeará una vez.

Cuando ajuste el volumen al nivel máximo o mínimo del altavoz, el indicador  (alimentación) parpadeará 3 veces.

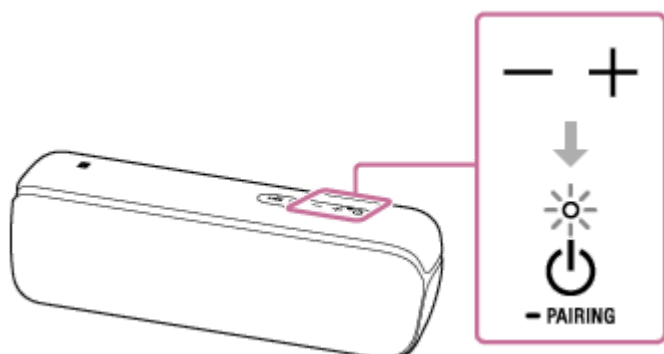

4 Para finalizar una llamada, pulse el botón (reproducción)/ (llamada).

Si estaba escuchando música antes de la llamada, cuando finalice la llamada se reanudará la reproducción. Si finaliza una llamada con el teléfono móvil **BLUETOOTH**, la reproducción también se reanudará cuando finalice la llamada si estaba escuchando música antes de dicha llamada.

Sugerencia

- Si la persona que llamó no puede oír o apenas puede oír su voz, hable más directamente ante el micrófono del altavoz.
- El volumen de la reproducción de música y de las llamadas se ajusta independientemente en el altavoz.

Nota

- Para dispositivos Apple iOS, la unidad es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anteriores no disponen de conexión **BLUETOOTH**.
- Cuando utilice la función Agregar altavoz o la función Fiesta en cadena inalámbrica, el sonido de la llamada telefónica se emitirá solo desde el altavoz cuyo indicador  (**BLUETOOTH**) esté iluminado en azul.
- El sonido se emite solo desde la unidad del altavoz derecho durante una llamada.
- Dependiendo del teléfono móvil **BLUETOOTH**, es posible que la reproducción no se detenga cuando realice una llamada.
- Utilice un teléfono móvil **BLUETOOTH** a una distancia mínima de 50 cm (1,6 pies) del altavoz. Si el altavoz y el teléfono móvil **BLUETOOTH** están demasiado cerca, puede producirse ruido.
- Cuando conecte un cable de audio a la toma **AUDIO IN** del altavoz, no podrá escuchar la música del dispositivo **BLUETOOTH**. Sin embargo, cuando la conexión **BLUETOOTH** esté activa, la función manos libres estará disponible.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos **BLUETOOTH**®](#)
- [Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque \(NFC\)](#)
- [Finalización de la conexión **BLUETOOTH** \(Después de la utilización\)](#)
- [Recepción de una llamada](#)
- [Cambio de los dispositivos **BLUETOOTH** conectados al mismo tiempo \(Conexión de múltiples dispositivos\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Qué puede hacer con “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” es una aplicación para controlar los dispositivos de audio de Sony que son compatibles con “Sony | Music Center” utilizando su smartphone, iPhone, etc.

Para detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte la URL siguiente:

<http://www.sony.net/smcqa/>

Operaciones que pueden realizarse en un altavoz con “Sony | Music Center”

- Reproducción de archivos de música incluidos con contenido de audio de alta resolución (Hi-Res) que se encuentren en un dispositivo como un smartphone o un iPhone.
- Establecimiento de calidad del sonido y ajuste del ecualizador
- Indicación de nivel de la batería incorporada
- Opciones de alimentación como la función de apagado automático (Auto Standby) y el modo de en espera de BLUETOOTH
- Establecimiento de iluminación (cambio del modo de iluminación)
- Cambio del modo BLUETOOTH y modo AUDIO IN
- Cambio de códec de BLUETOOTH (la calidad de reproducción de streaming de audio de BLUETOOTH)
- Agrupación con otros altavoces (Función Agregar altavoz/función Fiesta en cadena inalámbrica)
- Configuración de la función Refuerzo para fiestas
- Actualización del software del altavoz

Sugerencia

- Lo que puede controlar con “Sony | Music Center” varía dependiendo del dispositivo conectado. Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.

Nota

- Para dispositivos Apple iOS, la unidad es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anteriores no disponen de conexión BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Instalación de “Sony | Music Center”](#)
- [Carga del altavoz](#)
- [Encendido/apagado de la luz del altavoz \(función de iluminación\)](#)
- [Selección de la calidad de reproducción de transmisión de audio BLUETOOTH \(Códec\)](#)
- [Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(función Agregar altavoz\)](#)
- [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces \(Función Fiesta en cadena inalámbrica\)](#)
- [Disfrute cambiando los efectos de sonido](#)

- [Utilización de la función Refuerzo para fiestas](#)
- [Actualización del software preinstalado](#)

5-001-234-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Instalación de “Sony | Music Center”

Instale “Sony | Music Center” en su smartphone, iPhone, etc., desde Google Play o App Store.

- 1 Descargue la aplicación “Sony | Music Center” de Google Play o App Store e instálela.



- 2 Una vez finalizada la instalación, inicie “Sony | Music Center”.

Nota

- Asegúrese de utilizar la última versión de “Sony | Music Center”. Si no puede conectar el altavoz y un dispositivo BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH, o si hay algún problema, como que no se emita ningún sonido, desinstale “Sony | Music Center” e intente conectarse de nuevo a través de una conexión BLUETOOTH. Para los detalles sobre “Sony | Music Center”, visite Google Play o App Store.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con “Sony | Music Center”](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Qué puede hacer con “Fiestable”

“Fiestable” es una aplicación para el control de dispositivos de audio de Sony compatible con “Fiestable” desde smartphones, iPhone, etc.

Operaciones que pueden realizarse en un altavoz con “Fiestable”

- Iluminación
Puede ajustar la función de iluminación.



- Control de movimiento
Puede operar el altavoz agitando el smartphone, iPhone, etc.



Sugerencia

- Lo que puede controlar con “Fiestable” varía dependiendo del dispositivo conectado. La especificación y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.

Nota


- Para dispositivos Apple iOS, la unidad es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anteriores no disponen de conexión BLUETOOTH.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Instalación de “Fiestable”

Instale “Fiestable” en su smartphone, iPhone, etc., desde Google Play o App Store.

- 1 Descargue la aplicación “Fiestable” de Google Play o App Store e instálela.



- 2 Una vez finalizada la instalación, inicie “Fiestable” desde la pantalla “Sony | Music Center”.



Nota

- Asegúrese de utilizar la última versión de “Fiestable”.

Tema relacionado

- [Qué puede hacer con “Fiestable”](#)

Utilización de la función de asistencia por voz (aplicación Google)

Utilizando la función de la aplicación Google que viene con el smartphone Android, puede hablar ante el micrófono del altavoz para operar el smartphone Android.

A continuación se explica cómo utilizar la aplicación Google.

1 Seleccione la aplicación Google para [Assist App] en [Assist & Voice input].

En el smartphone Android, seleccione [Settings] - [Apps]. En la esquina superior derecha de la pantalla aparecerá un icono de engranaje.

Seleccione el icono de engranaje, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App], y después establezca [Assist App] a la aplicación Google.

La operación anterior es un ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Para los detalles sobre la aplicación Google, consulte el manual de instrucciones o visite el sitio web de asistencia del smartphone Android o el sitio web de Google Play.

Nota

- Es posible que se requiera la última versión de la aplicación.
- Es posible que la aplicación Google no se active desde el altavoz dependiendo de las especificaciones del smartphone Android.

2 Conecte el altavoz al smartphone Android a través de conexión BLUETOOTH.

3 Mientras el altavoz esté conectado con el smartphone Android a través de conexión BLUETOOTH y el smartphone Android esté en espera o reproduciendo música, mantenga pulsado el botón (reproducir)/ (llamar) durante unos 3 segundos.

La aplicación Google se activará y escuchará el sonido de inicio.

4 Consulte algo a la aplicación Google a través del micrófono del altavoz.

Para los detalles sobre la aplicación Google, como las aplicaciones que funcionan con la aplicación Google, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.

Después de activar la aplicación Google, cuando haya transcurrido cierto tiempo sin que se haya realizado ninguna solicitud, se emitirá un pitido y la aplicación Google se desactivará.

Nota

- La aplicación Google no se puede activar diciendo "OK Google" a través del micrófono del altavoz, incluso aunque se haya activado el ajuste [OK Google] del smartphone Android.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Utilización de la función de control por voz (Siri)

Utilizando la función Siri que viene con el iPhone/iPod touch, puede hablar ante el micrófono del altavoz para operar el iPhone/iPod touch.

A continuación se explica cómo utilizar Siri.

1 Active Siri.

En el iPhone/iPod touch, seleccione [Settings] - [Siri] para activar Siri.

La operación anterior es un ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone/iPod touch.

Para los detalles sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o visite el sitio web de asistencia del iPhone/iPod touch.

2 Conecte el altavoz al iPhone/iPod touch a través de conexión BLUETOOTH.

3 Mientras el altavoz esté conectado con el iPhone/iPod touch a través de conexión BLUETOOTH y el iPhone/iPod touch esté en espera o reproduciendo música, mantenga pulsado el botón (reproducir)/ (llamada) durante unos 3 segundos.

Siri se activará y escuchará el sonido de inicio.

4 Consulte algo a Siri a través del micrófono del altavoz.

Para los detalles sobre Siri, como las aplicaciones que funcionan con Siri, consulte el manual de instrucciones suministrado con el iPhone/iPod touch.

Nota

- Para dispositivos Apple iOS, la unidad es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anteriores no disponen de conexión BLUETOOTH.
- Siri no se puede activar diciendo "Hey Siri" a través del micrófono del altavoz, incluso aunque se haya activado el ajuste [Allow "Hey Siri"] del iPhone/iPod touch.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Acerca de los indicadores

Indicador CHARGE (naranja)

Apagado	El altavoz ha completado la carga.
Iluminado	El altavoz está cargándose.
Parpadea lentamente	La batería incorporada funciona a menos del 10% y es necesario cargarla. En este estado, el altavoz no puede suministrar alimentación a otros dispositivos.
Parpadea 3 veces y se apaga	Si el indicador CHARGE parpadea 3 veces y se apaga al encender el altavoz, la batería incorporada estará agotada y será necesario cargarla.

Nota

- Un altavoz que esté utilizándose podrá cargarse si se conecta a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o se conecta a un ordenador en funcionamiento. En este caso, dependiendo de las condiciones de utilización, puede llevar más tiempo cargar la batería incorporada. Por lo tanto, se recomienda tener el altavoz apagado cuando se esté cargando.
- Cuando utilice el altavoz a un volumen alto durante mucho tiempo, es posible que la batería incorporada se agote incluso aunque el altavoz esté conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o a un ordenador en funcionamiento. Como resultado, el nivel del sonido bajará. Esto no significa mal funcionamiento. Apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- En un ambiente extremadamente frío o caliente, la carga se detiene por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable micro-USB del altavoz y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).

Indicador (alimentación)

Apagado	El altavoz está apagado.
Iluminado (verde)	El altavoz está encendido. El modo de sonido está establecido a STANDARD.
Iluminado (blanco)	El altavoz está encendido. Está establecido el modo EXTRA BASS o LIVE SOUND. En el momento de la compra está establecido EXTRA BASS.
Iluminado (naranja)	El altavoz apagado. El altavoz está establecido al modo de en espera de BLUETOOTH.
Parpadea (verde, blanco, rojo o naranja)	Cada vez que pulse los botones +/- (volumen), el indicador parpadeará una vez.
	Cuando opere los botones +/- (volumen) y el volumen se establezca al nivel más bajo (0) o más alto (50), el indicador parpadeará 3 veces.
	Dependiendo del progreso de la actualización del software, el estado en el que el indicador parpadea en verde cambia. En cada actualización, el indicador parpadeará en verde 5 veces, después 4 veces, 3 veces, dos veces, una vez, y por último se apagará*.
	Cuando el altavoz se encienda por primera vez después de la actualización del software, el indicador parpadeará 3 veces para informarle que la actualización ha finalizado.
	Cuando la actualización del software termine en error, el indicador parpadeará en rojo o naranja.

Cuando la batería incorporada esté funcionando a menos del 10%, el indicador parpadeará en verde o blanco lentamente. En este estado, el altavoz no puede suministrar alimentación a otros dispositivos.

Si el indicador parpadea en verde o blanco 3 veces y se apaga al encender el altavoz, la batería incorporada estará agotada. Cargue el altavoz.

* Dependiendo de la situación, es posible que no pueda ver todos los patrones de parpadeo.

Indicador (BLUETOOTH)

Iluminado	El altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH.
Parpadea rápidamente (3 veces por segundo)	El altavoz entra en el modo de emparejamiento.
Parpadea lentamente	El altavoz está esperando la conexión a un dispositivo BLUETOOTH.
Parpadea 3 veces	El software ha terminado de actualizarse.

Indicador LIVE

Iluminado	Está establecido el modo LIVE SOUND.
Apagado	Está establecido el modo STANDARD o EXTRA BASS.

Indicadores ADD

Parpadea	El altavoz entra en la función Agregar altavoz. El indicador ADD (Agregar altavoz) parpadea cuando falla la conexión con la función Agregar altavoz.
Iluminado	En el altavoz se está utilizando la función Agregar altavoz.

Indicador WPC (Fiesta en cadena inalámbrica)

Parpadea	El altavoz entra en la función Fiesta en cadena inalámbrica.
Iluminado	La función Fiesta en cadena inalámbrica se utiliza en el altavoz. Se encienden los indicadores de todos los altavoces conectados con la función Fiesta en cadena inalámbrica.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Actualización del software preinstalado

Cuando se lance una nueva versión del software, podrá actualizar el software preinstalado del altavoz utilizando los métodos siguientes.

Al actualizar el software, se añadirán nuevas funciones que le permitirán disfrutar de un uso más cómodo y estable.


- 1 Conecte el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o conéctelo a un ordenador en funcionamiento.**

Las actualizaciones de software no se pueden realizar cuando se utiliza la batería incorporada. Actualice el software después de completar la carga.

- 2 Encienda el altavoz.**

El indicador  (alimentación) se iluminará en blanco*.

* El color del indicador  (alimentación) varía dependiendo del modo de sonido. Para los detalles, consulte el tema.
[Acerca de los indicadores](#)

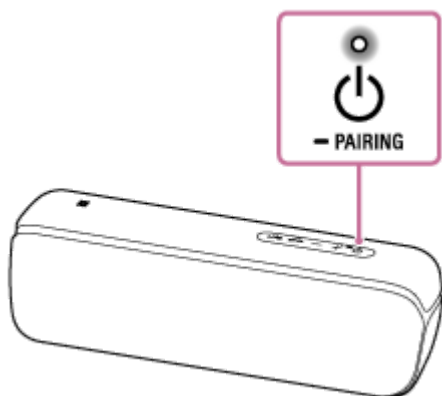

- 3 Puntee [Music Center] en su smartphone, iPhone, etc., para iniciar la aplicación.**



Music Center

- 4 Puntee [SRS-XB32].**

Cuando se lance una nueva versión del software, se visualizará un aviso de actualización en la pantalla "Sony | Music Center".

- 5 Siga las instrucciones de la pantalla para actualizar.**

En cada actualización, el indicador  (alimentación) parpadeará en verde 5 veces, después 4 veces, 3 veces, dos veces, una vez, y por último se apagará. Dependiendo de la situación, es posible que no pueda ver todos los patrones de parpadeo.

Cuando el altavoz se enciende por primera vez después de la actualización del software, los indicadores  (alimentación) y  (BLUETOOTH) parpadearán 3 veces para informarle que la actualización ha finalizado.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Precauciones

Seguridad

- Consulte la Guía de referencia suministrada con el altavoz.
- La información importante, como el nombre del modelo, se encuentra dentro de la tapa en la parte posterior de la unidad.

Ubicación

- No coloque el altavoz en posición inclinada.
- No deje el altavoz en lugares expuestos a temperaturas altas, como la luz solar directa, cerca de una fuente de calor o bajo un equipo de iluminación.
- No utilice ni deje el altavoz en un automóvil.
- No deje objetos susceptibles al magnetismo (tarjetas de efectivo, tarjetas de crédito con codificación magnética, etc.) cerca del altavoz.

Acerca de la operación

- No inserte ningún objeto pequeño, etc., en las tomas ni el orificio de ventilación de la parte trasera del altavoz. El altavoz podría cortocircuitarse o funcionar mal.
- Cuando la luz sea intensa, ilumine la habitación o desactive la iluminación.

Otros

- Si tiene alguna pregunta o problema en relación con el altavoz que no esté cubierto en esta Guía de ayuda, consulte a su proveedor Sony más cercano.

Notas sobre la carga

Vida útil de la batería de iones de litio incorporada

- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería incorporada una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si el altavoz no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada puede tardar más tiempo en cargarse.
- La batería recargable incorporada tiene una vida útil. A medida que transcurra el tiempo y aumente el número de veces que se utilice la batería recargable incorporada, la capacidad de la misma disminuirá lentamente. Cuando el tiempo que pueda utilizarse la batería incorporada parezca acortarse significativamente, a pesar de haberla cargado completamente, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.
- Cuando el tiempo que pueda utilizarse la batería incorporada parezca acortarse significativamente, es posible que su vida útil haya expirado.
- La vida útil de la batería recargable incorporada difiere dependiendo de la utilización, el entorno, y el método de almacenamiento.

Precaución

Cuando el altavoz detecte un problema para las causas siguientes durante la carga de la batería incorporada, el indicador CHARGE (naranja) se apagará aunque no se haya completado la carga.

- La temperatura ambiente excede la gama de 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).
- Hay un problema con la batería incorporada.
- Cuando la carga a la batería incorporada continúe durante mucho tiempo.

Nota

- El tiempo de carga varía dependiendo de las condiciones de utilización de la batería incorporada.
- Cargue el altavoz a una temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- El altavoz se calienta durante la carga. Esto no significa mal funcionamiento.
- Evite la exposición a cambios rápidos de temperatura, luz solar directa, niebla, arena, polvo, o golpes. Además, no deje nunca el altavoz en un automóvil estacionado al sol.
- Un altavoz que esté utilizándose podrá cargarse si se conecta a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o se conecta a un ordenador en funcionamiento. En este caso, dependiendo de las condiciones de utilización, puede llevar más tiempo cargar la batería incorporada. Por lo tanto, se recomienda tener el altavoz apagado cuando se esté cargando.
- En un ambiente extremadamente frío o caliente, la carga se detiene por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable micro-USB del altavoz y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- A altas temperaturas, la carga se puede detener o el volumen se puede reducir para proteger la batería.
- Incluso si no pretende utilizar la unidad durante mucho tiempo, cargue la batería por completo una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- La carga desde un concentrador USB solo está garantizada si se utiliza un concentrador USBautoalimentado que lleve un logotipo autorizado.

- No conecte el altavoz a un ordenador durante un largo período de tiempo cuando el ordenador no esté conectado a una fuente de alimentación de CA. De lo contrario, la batería del ordenador podría agotarse.

5-001-234-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Notas acerca de las características a prueba de agua y de polvo

Rendimiento a prueba de agua y de polvo del altavoz

El altavoz, con la tapa bien asegurada, tiene una especificación de resistencia al agua de IPX7^{*1} tal como se especifica en "Grado de protección contra inmersión en agua" del IEC60529 "Valor de protección de ingreso (código IP)"^{*3}, y una especificación de resistencia de polvo de IP6X^{*2} tal como se especifica en "Grados de protección contra la entrada de objetos extraños sólidos"^{*3}.

Líquidos a los que se aplican las especificaciones de rendimiento a prueba de agua

Se aplican a	agua dulce, agua del grifo, agua de piscina, agua salina
No se aplican a	líquidos que no sean los anteriores (agua jabonosa, agua con detergente o sustancias para el baño, champú, agua de manantial, etc.)

^{*1} Equivalencia de IPX7: El altavoz ha sido probado y mantiene su operatividad cuando se sumerge suavemente en agua a una profundidad de 1 m (3,2 pies) y se deja durante 30 minutos.

^{*2} Equivalencia de IP6X: El altavoz ha sido probado y continúa bloqueando el polvo después de agitarlo durante 8 horas en un dispositivo de prueba que contiene partículas de polvo de hasta 75 µm de diámetro.


^{*3} Los accesorios suministrados y los conectores de esta unidad (USB/AUDIO IN) no son a prueba de agua ni de polvo.

El rendimiento a prueba de agua y de polvo del altavoz se basa en nuestras mediciones en las condiciones descritas aquí. Tenga en cuenta que las averías resultantes de inmersiones en agua o intrusión de polvo producidas por el mal uso que haga el cliente no las cubre la garantía.

Para evitar el deterioro del rendimiento a prueba de agua y de polvo

Compruebe lo siguiente y utilice correctamente el altavoz.

- El altavoz pasa la prueba de caída de 1,22 m (4 pies) en contrachapado de un grosor de 5 cm (2 pulg.) según MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock. Sin embargo, esto no garantiza la ausencia de daños, roturas ni a prueba de agua y de polvo en todas las condiciones. La deformación o daños causados por la caída del altavoz o sometimiento a golpes mecánicos puede producir el deterioro de a prueba de agua y de polvo.
- Esta unidad no tiene un diseño resistente al agua a presión. La utilización de la unidad en un lugar expuesto a agua a alta presión, por ejemplo en la ducha, puede provocar una avería.
- No vierta agua de alta temperatura ni sople aire caliente de un secador de pelo, o cualquier otro aparato, directamente sobre el altavoz. Además, no utilice nunca el altavoz en lugares de alta temperatura como en saunas o cerca de una estufa.
- Maneje la tapa ① con cuidado. La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento del rendimiento a prueba de agua y de polvo. Cuando utilice el altavoz, asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada. Cuando cierre la tapa, tenga cuidado de no dejar que entren objetos extraños. Si la tapa no se cierra correctamente, el rendimiento a prueba de agua y de polvo se puede deteriorar, y podría causar un fallo de funcionamiento del altavoz como consecuencia de la entrada de agua en el altavoz.

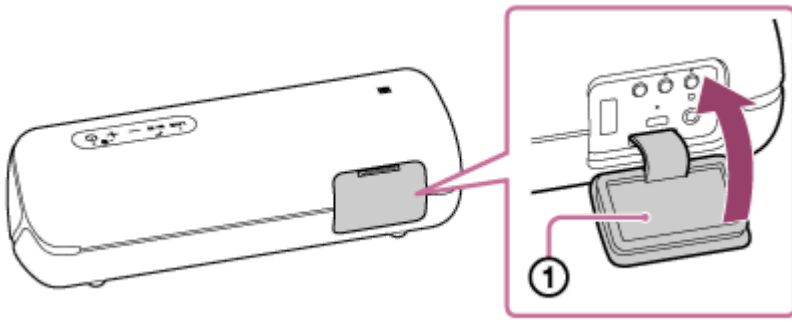

5-001-234-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Cómo cuidar el altavoz

Aunque la parte de tejido del altavoz incorpora un tratamiento repelente al agua, podrá utilizar el altavoz con más comodidad y durante más tiempo si sigue el procedimiento de mantenimiento descrito a continuación.

- Si la superficie del altavoz se ensucia en los siguientes casos, limpie de inmediato el altavoz con agua corriente (agua del grifo, etc.) para eliminar la suciedad. Si se deja suciedad en la superficie, pueden producirse decoloración o daños en la parte de tejido o averías en el altavoz.

Por ejemplo:

- Si se adhiere sal, arena, etc. en el altavoz después de utilizarlo en una playa, junto a una piscina, etc.
 - Si se mancha el altavoz con sustancias extrañas (protector solar, aceite solar, etc.).
- Si el altavoz se moja, elimine de inmediato la humedad utilizando un paño suave y seco. Además, deje secar el altavoz en un lugar bien ventilado hasta que desaparezca la humedad.
 - La calidad del sonido puede cambiar cuando el agua entra en la sección del altavoz del sistema. No es una avería. Limpie la humedad de su superficie y coloque el altavoz sobre un paño suave y seco con la parte de tejido hacia abajo para drenar el agua acumulada dentro del altavoz. A continuación, deje secar el altavoz en un lugar bien ventilado hasta que desaparezca la humedad.

Nota

- Si la superficie del altavoz se ensucia, no utilice detergente, disolvente, bencina, alcohol, etc., para limpiar el altavoz porque dañará el tratamiento repelente al agua de la parte de tejido del altavoz.
- En regiones frías, etc., dejar humedad en su superficie puede causar la congelación del altavoz y su mal funcionamiento. Cuando se adhieran gotas de agua al altavoz, asegúrese de limpiar la humedad del altavoz utilizando un paño suave y seco, etc.
- Si dentro de la parte de tejido del altavoz entran granos de arena, etc., elimínelos con cuidado. No utilice nunca una aspiradora, etc. en el altavoz. Podría causar daños a la unidad del altavoz.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH

La tecnología inalámbrica BLUETOOTH opera dentro de un alcance de unos 10 metros (unos 32 pies).

Alcance de comunicación máximo

El alcance de comunicación máximo puede acortarse en las condiciones siguientes.

- Hay un obstáculo como una persona, metal, o pared entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del altavoz.
- Si está utilizando un horno de microondas cerca del altavoz.
- Si está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del altavoz.

Interferencia de otros dispositivos

Debido a que los dispositivos BLUETOOTH y la LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g) utilizan la misma frecuencia, se puede producir interferencia de microondas y provocar un deterioro de la velocidad de comunicación, ruido, o conexión no válida si el altavoz se utiliza cerca de un dispositivo de LAN inalámbrica. En tal caso, realice lo siguiente.

- Utilice el altavoz a una distancia mínima de 10 m (unos 32 pies) del dispositivo de LAN inalámbrica.
- Si el altavoz se utiliza a menos de 10 m (unos 32 pies) de un dispositivo de LAN inalámbrica, apague el dispositivo de LAN inalámbrica.

Interferencia a otros dispositivos

Las microondas emitidas por un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague el altavoz y otros dispositivos BLUETOOTH en los lugares siguientes, ya que de lo contrario podría causar un accidente.

- Donde haya gas inflamable, en un hospital, tren, avión, o gasolinera
- Cerca de puertas automáticas o de una alarma de incendio

Nota

- Para poder utilizar la función BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH que se vaya a conectar deberá tener el mismo perfil que el del altavoz. Tenga en cuenta también que, aunque exista el mismo perfil, los dispositivos pueden variar en función dependiendo de sus especificaciones.
- Debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH el sonido que se reproduce en el altavoz se retrasa ligeramente con respecto al sonido que se reproduce en el dispositivo BLUETOOTH mientras se habla por teléfono o se escucha música.
- El altavoz es compatible con capacidades de seguridad que cumplen con el estándar BLUETOOTH para proporcionar una conexión segura cuando se utiliza la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, pero la seguridad puede no ser suficiente dependiendo de la configuración. Tenga cuidado cuando se comunique utilizando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
- No asumimos ninguna responsabilidad por la divulgación de información durante la comunicación con BLUETOOTH.
- Se requiere un dispositivo con la función BLUETOOTH que cumpla con el estándar BLUETOOTH especificado por Bluetooth SIG, Inc. y que esté autenticado. Incluso aunque el dispositivo conectado cumpla con el estándar BLUETOOTH mencionado anteriormente, es posible que algunos dispositivos no puedan conectarse, o no funcionen correctamente, dependiendo de las características o especificaciones del dispositivo.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.

- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de BLUETOOTH ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz alejado de un televisor, radio, o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.

5-001-234-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Marcas comerciales

- Android, Google Play y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.
- LDAC™ y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Corporation.
- La marca denominativa BLUETOOTH® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier utilización de tales marcas por parte de Sony Corporation se realiza bajo licencia.
- N-Mark es una marca comercial o una marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en Estados Unidos y otros países.
- iPhone, iPod touch, macOS y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
- El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple puede afectar el rendimiento inalámbrico.
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.
- WALKMAN y el logotipo de WALKMAN son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- Wi-Fi® es marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
- Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- Las marcas ™ y ® se omiten en los documentos.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

Si el altavoz no funciona como se espera, intente los pasos siguientes para resolver el problema.

- Encuentre los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y pruebe las acciones correctivas indicadas.
- Cargue el altavoz.
Es posible que pueda resolver algunos problemas cargando la batería incorporada.
- Pulse el botón RESET del altavoz.
- Inicialice el altavoz.
Esta operación restaura los ajustes predeterminados de fábrica, como el volumen, etc., y elimina toda la información de emparejamiento.
- Busque información sobre el tema en el sitio web de atención al cliente.
- Para obtener información de ayuda sobre su altavoz acceda a las páginas de atención al cliente siguientes:
 - Para clientes en América:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Para clientes en Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Para clientes en China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Para clientes de otros países/regiones:
<https://www.sony-asia.com/support>

Si las operaciones anteriores no funcionan, consulte a su proveedor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Utilización del botón RESET](#)
- [Inicialización del altavoz](#)

No se puede cargar el altavoz

- Cuando utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial), asegúrese de que el cable micro-USB esté firmemente conectado al altavoz y al adaptador de CA USB. Además, asegúrese de que el adaptador de CA USB esté firmemente conectado a una toma de CA.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial), asegúrese de que el adaptador de CA USB tenga una capacidad de salida de 1,5 A o más. No se garantiza la carga desde un adaptador de CA USB que tenga una capacidad de salida de menos de 500 mA.
- El tiempo de carga estimado difiere en función de la capacidad de salida de potencia del adaptador de CA USB conectado (de venta comercial). El altavoz admite un adaptador de CA USB con una corriente de salida de 500 mA o más. Dependiendo del tipo y especificación del adaptador de CA USB y del cable micro-USB, el tiempo de carga puede ser largo. Se recomienda utilizar un adaptador de CA USB con una corriente de salida de 1,5 A o más, y el cable micro-USB suministrado o un cable micro-USB que cumpla el estándar USB. No se garantiza la carga desde otro dispositivo. El tiempo puede variar, dependiendo de la temperatura ambiente o de las condiciones de uso.
- También puede cargar la batería incorporada realizando la conexión a un ordenador en funcionamiento a través del cable micro-USB. Sin embargo, no se garantiza la operación con todos los ordenadores. La operación con un ordenador construido en casa tampoco está cubierta por la garantía.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

No se puede encender el altavoz o el altavoz se apaga repentinamente

- La batería incorporada puede estar vacía o a punto de agotarse. Cargue el altavoz conectando el altavoz a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o conectándolo a un ordenador en funcionamiento.
- Es posible que se haya activado la función de apagado automático (Auto Standby). Después de unos 15 minutos en determinadas circunstancias, como cuando el volumen de la entrada de audio sea bajo, la alimentación se desconectará automáticamente. Suba el volumen del dispositivo conectado que desee utilizar, o desactive la función de apagado automático.

Tema relacionado

- [Carga del altavoz](#)
- [Función de apagado automático \(Auto Standby\)](#)

5-001-234-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

No hay sonido/Sonido de un solo altavoz/Nivel bajo de sonido/Sonido distorsionado/Ruido o zumbido en la salida del altavoz/No hay voz o voz baja de quienes llaman

- Compruebe que tanto el altavoz como el dispositivo conectado están encendidos.
- Suba el volumen del altavoz y del dispositivo conectado.
- Compruebe que el dispositivo conectado esté reproduciendo.
- Asegúrese de que el cable de audio esté desconectado de la toma AUDIO IN durante la reproducción en el modo BLUETOOTH.
- Asegúrese de que el cable de audio esté firmemente conectado en la toma AUDIO IN durante la reproducción en el modo AUDIO IN.
- Si va a conectar un ordenador al altavoz, asegúrese de que el ajuste de salida de audio del ordenador esté configurado para un dispositivo BLUETOOTH.
- Compruebe que el altavoz haya establecido la conexión BLUETOOTH con el dispositivo BLUETOOTH.
- Vuelva a emparejar el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Si el dispositivo que está conectado a la toma AUDIO IN es monoaural, el sonido solo se emitirá desde el altavoz izquierdo (L ch).
- Si el dispositivo conectado tiene una función de ecualizador, desactívela.
- Mantenga el altavoz alejado de un horno de microondas, Wi-Fi®, etc.
- Acerque el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH entre sí. Elimine cualquier obstáculo entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Si el indicador CHARGE y el indicador  (alimentación) parpadean lentamente, apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de BLUETOOTH ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz alejado de un televisor, radio, o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Cuando utilice la función Agregar altavoz o la función Fiesta en cadena inalámbrica, si hay otros(s) dispositivos(s) BLUETOOTH como un ratón BLUETOOTH o un teclado BLUETOOTH conectado(s) al dispositivo BLUETOOTH, corte la conexión entre ellos.
- Hay algunos dispositivos BLUETOOTH que pueden cambiar la calidad de reproducción inalámbrica. Si su dispositivo es compatible con esta función, seleccione "Prioridad en la conexión estable (SBC)" sobre la calidad de sonido. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Seleccione "Prioridad en la conexión estable (SBC)" para la calidad de reproducción inalámbrica del altavoz.
- Instale la última versión de "Sony | Music Center" en el dispositivo conectado. Si no puede utilizar la última versión de "Sony | Music Center" o no puede conectar el altavoz y un dispositivo BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH, desinstale "Sony | Music Center".
- Cuando escuche música, seleccione una conexión A2DP BLUETOOTH utilizando el dispositivo BLUETOOTH.
- Cuando reciba/realice una llamada telefónica, seleccione una conexión HFP o HSP BLUETOOTH utilizando el dispositivo BLUETOOTH.
- Cuando reciba/realice una llamada telefónica, compruebe que la salida del dispositivo BLUETOOTH esté ajustada para el altavoz.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH](#)
- [Selección de la calidad de reproducción de transmisión de audio BLUETOOTH \(Códec\)](#)
- [Acerca de los indicadores](#)
- [Recepción de una llamada](#)
- [Realización de una llamada](#)

El sonido se vuelve bajo durante la utilización

- El nivel del sonido puede reducirse en los siguientes casos. Esto no significa mal funcionamiento.
 - Cuando la batería incorporada se esté agotando y el indicador CHARGE y el indicador  (alimentación) parpadeen lentamente, mientras el altavoz esté alimentándose únicamente mediante la batería incorporada.
 - Cuando la batería incorporada se esté agotando como resultado de haber utilizado el altavoz a un volumen alto durante mucho tiempo, incluso aunque el altavoz esté conectado a una toma de CA a través de un adaptador de CA USB (de venta comercial), o conectado a un ordenador en funcionamiento.
- Si el nivel del sonido se reduce durante la utilización, siga el procedimiento indicado a continuación.
 1. Apague el altavoz.
 2. Cargue suficientemente la batería incorporada.

Nota

- Este altavoz está diseñado para reducir el volumen máximo a aproximadamente la mitad cuando la carga restante de la batería incorporada es inferior al 10% para proteger el circuito debido a tensión extrema o fluctuación de corriente al utilizar un volumen alto. Incluso en este caso, puede cargar la batería incorporada, pero el volumen no volverá al normal. Para devolver el volumen al normal, cargue la batería incorporada hasta que su carga restante alcance el 20% o más, apague el altavoz y vuelva a encenderlo, y después ajuste el volumen.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

No se puede emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH

- Coloque el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH a una distancia de 1 m (3,2 pies) entre sí.
- Para dispositivos Apple iOS, la unidad es compatible con iOS 10.0 o posterior. Los dispositivos con iOS 9.x o anteriores no disponen de conexión BLUETOOTH.
- Para utilizar la función Agregar altavoz o la función Fiesta en cadena inalámbrica, empareje con el altavoz en el que el indicador  (BLUETOOTH) parpadee en azul.
- Si el indicador  (BLUETOOTH) no parpadea rápidamente en azul, mantenga pulsado el botón  (alimentación)/ PAIRING hasta que oiga la guía de voz y el indicador  (BLUETOOTH) comience a parpadear rápidamente en azul.
- Después de inicializar el altavoz, es posible que iPhone/iPod touch no pueda conectarse al altavoz. En este caso, borre la información de emparejamiento del iPhone/iPod touch, y después vuelva a emparejarlos.
- Compruebe que el dispositivo BLUETOOTH esté encendido y que la función BLUETOOTH esté activada en el dispositivo.
- Si el altavoz no se visualiza en el dispositivo BLUETOOTH, apáguelo y vuelva a encenderlo. Esto puede mejorar los síntomas.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH®](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

No es posible conectar el altavoz a un dispositivo BLUETOOTH con conexión de un toque (NFC)

- Si el bloqueo de pantalla está activado en el smartphone, no se puede conectar. Cancele el bloqueo de pantalla del smartphone y vuelva a tocar.
- Mantenga el dispositivo compatible con NFC cerca del altavoz hasta que el dispositivo reaccione. Si la conexión falla, mueva el dispositivo lentamente sobre la parte marcada con N del altavoz.
- Compruebe que la función BLUETOOTH esté activada en el dispositivo compatible con NFC.
- Compruebe que la función NFC del dispositivo esté activada.
- Si el dispositivo está colocado en un estuche, extráigalo.
- La sensibilidad de recepción de NFC varía dependiendo del dispositivo. Si falla repetidamente en conectar el altavoz con un dispositivo con un solo toque, conéctelo/desconéctelo al/del altavoz mediante la operación en pantalla.
- Compruebe que su dispositivo sea compatible con NFC. Busque información sobre el tema en el sitio web de atención al cliente.
- Para utilizar la función Agregar altavoz o la función Fiesta en cadena inalámbrica, empareje con el altavoz en el que el indicador  (BLUETOOTH) parpadee en azul.

Tema relacionado

- [Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque \(NFC\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

No se puede conectar un dispositivo BLUETOOTH con el altavoz en la función Agregar altavoz

- Después de conectar 2 altavoces SRS-XB32, realice el procedimiento de emparejamiento entre un dispositivo BLUETOOTH y el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté parpadeando en azul.

Tema relacionado

- [Escucha de música de forma inalámbrica con 2 altavoces \(función Agregar altavoz\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Resulta imposible conectar con un altavoz en la función Fiesta en cadena inalámbrica

- Después de conectar múltiples altavoces, realice el procedimiento de emparejamiento entre un dispositivo BLUETOOTH y el altavoz cuyo indicador  (BLUETOOTH) esté parpadeando en azul.


Tema relacionado

- [Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples altavoces \(Función Fiesta en cadena inalámbrica\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Utilización del botón RESET

Si el altavoz no se puede operar a pesar de estar encendido, abra la tapa del lado derecho y pulse el botón RESET con un alfiler u otro objeto puntiagudo. El altavoz se restablecerá y se apagará.

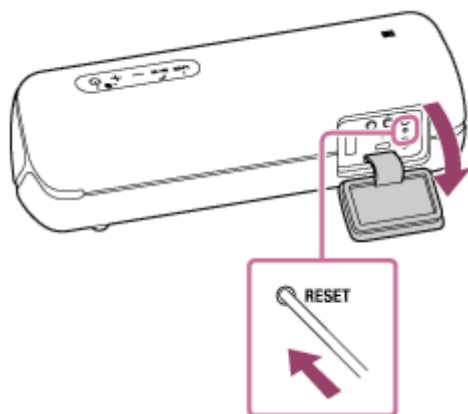

Si no se enciende, consulte a su proveedor Sony más cercano.

Nota


- El altavoz no se puede restablecer mientras esté apagado.
- La información de emparejamiento no se borra al pulsar el botón RESET. Esto es diferente de la inicialización del altavoz.
- Después de restablecer el altavoz, los ajustes de volumen, función, y/o sonido pueden ser diferentes.
- Después de reiniciar el altavoz, asegúrese de cerrar completamente la tapa.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB32

Inicialización del altavoz

Si el altavoz sigue sin funcionar correctamente incluso después de haberse reiniciado, restablezca el altavoz a los ajustes predeterminados de fábrica inicializándolo.

Con el altavoz encendido, mantenga simultáneamente pulsado el botón - (volumen) y el botón  (alimentación)/  PAIRING durante más de 5 segundos hasta que el altavoz se apague.

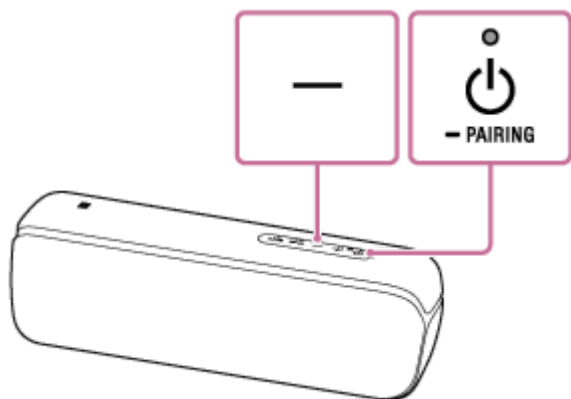

Se inicializa el altavoz. Los ajustes como el volumen, etc., se restauran a los valores predeterminados de fábrica, y se elimina toda la información de emparejamiento.

Nota

- El altavoz no se podrá inicializar mientras esté apagado.

Tema relacionado

- [Utilización del botón RESET](#)