



Төменде динамикті қолдану жолы түсіндірілген. Навигация панелінен тақырыпты таңдаңыз.

Жұмысқа кірісу

[Бөлшектері мен басқару элементтері](#)

Қуат көзі/зарядтау

- [Динамикті зарядтау.](#)
- [Қуатты қосу.](#)
- [Қуатты өшіру.](#)
- [BLUETOOTH күту функциясын қолдану.](#)
- [Смартфон немесе iPhone сияқты USB құрылғысын зарядтау.](#)
- [Қуатты автоматты түрде өшіру \(Auto Standby\) функциясы](#)

Жарықтандыру функциясы

- [Динамиктің жарығын қосу/өшіру \(Жарықтандыру функциясы\)](#)

Байланыс орнату

BLUETOOTH

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау.](#)
- [NFC стандартымен үйлесімді құрылғыға Бір тигізіп жалғау_\(NFC\) функциясымен жалғау.](#)
- [BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау_\(Windows\).](#)
- [BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау_\(Mac\).](#)

Музыка тыңдау

BLUETOOTH құрылғысы

- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау.](#)
- [BLUETOOTH арқылы аудио ағынын ойнату сапасын \(кодек\) таңдау.](#)
- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\).](#)
- [Бір уақытта жалғанып тұрған BLUETOOTH құрылғыларын \(Бірнеше құрылғы байланысы\) ауыстыру.](#)

Динамикті қосу функциясы

- [Музыканы 2 динамикпен сымсыз тыңдау_\(Динамик қосу функциясы\).](#)
- [Қос режим мен стерео режим арасында ауысу_\(Динамик қосу функциясы\).](#)
- [Динамик қосу функциясын өшіру.](#)

Сымсыз Party Chain функциясы

- [Бірнеше динамикпен сымсыз ойнатылған музыканы тыңдау_\(Party Chain сымсыз функциясы\).](#)
- [Party Chain сымсыз функциясын өшіру.](#)

[Тасымалы аудио құрылғыдағы, т.б. музыканы тыңдау.](#)

[Дыбыс әсерлерін ауыстырып қолдану.](#)

[Party Booster функциясын қолдану.](#)

Телефон қоңыраулары

[Қоңырау қабылдау.](#)

[Қоңырау шалу.](#)

«Sony | Music Center» қолданбасын пайдалану

[«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)

[«Sony | Music Center» қолданбасын орнату.](#)

«Fiestable» қолданбасын пайдалану

[«Fiestable» қолданбасының функциялары](#)

[«Fiestable» қолданбасын орнату](#)

Дауыстық көмек функциясын пайдалану

[Дауыстық көмек функциясын қолдану_\(Google қолданбасы\)](#)

[Дауыстық көмек функциясын қолдану_\(Siri\)](#)

Ақпарат

[Индикаторлар туралы мәлімет](#)

[Алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды жаңарту](#)

Пайдалануға қатысты ескертпелер

- [Сақтық шаралары](#)
- [Зарядтауға қатысты ескертулер](#)
- [Су өткізбеуші және шаң өткізбеуші мүмкіндіктері туралы ескертулер](#)
- [Динамикке күтім жасау әдісі](#)
- [BLUETOOTH сымсыз технологиясы туралы мәлімет](#)
- [Сауда белгілері](#)

Ақауды жою

[Мәселені шешу үшін қандай әрекеттерді қолдануға болады?](#)

Қуатпен қамтамасыз ету

- [Динамикті зарядтау мүмкін емес](#)
- [Динамикті қосу мүмкін емес немесе динамик кенет өшіп қалады](#)

Дыбыс

- [Дыбыс жоқ/тек бір динамиктен дыбыс шығады/дыбыс деңгейі төмен/дыбыс бұрмаланады/динамиктен быжылдаған дыбыс не шу естіледі/қоңырау шалушылардың дауысы естілмейді не ақырын естіледі](#)
- [Пайдаланып отырған кезде дыбыс деңгейі төмендеп кетеді](#)


BLUETOOTH

- [Динамикті BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру мүмкін емес](#)
- [Динамикті BLUETOOTH құрылғысына Бір тигізіп жалғау \(NFC\) функциясымен жалғау мүмкін емес](#)
- [Динамикке BLUETOOTH құрылғысын Динамик қосу функциясымен жалғау мүмкін емес](#)
- [Party Chain сымсыз функциясымен динамикке жалғау мүмкін емес](#)

Қалпына келтіру

- [RESET түймесін қолдану](#)

Бөлшектері мен басқару элементтері

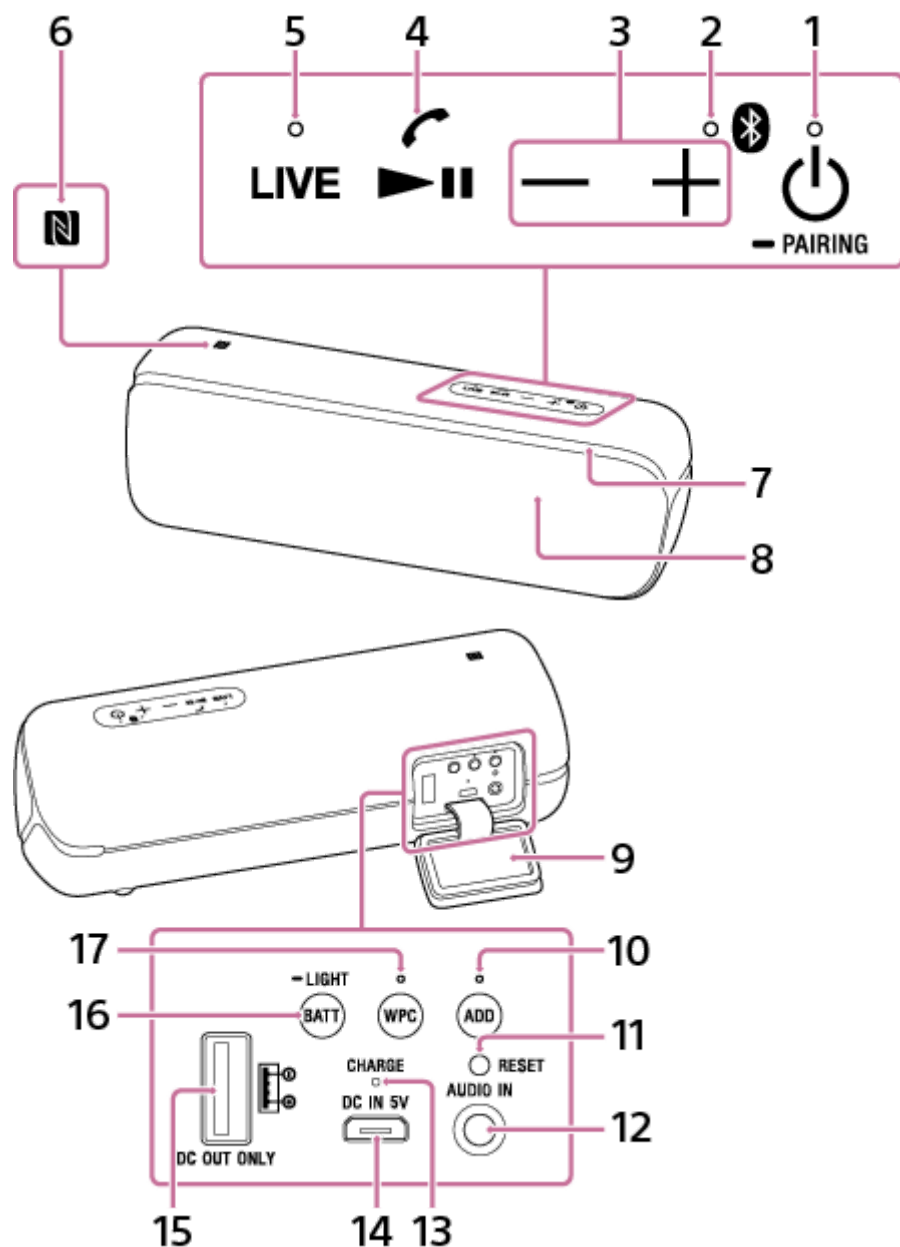

1. Индикаторы бар (қуат) түймесі/ PAIRING түймесі
2. (BLUETOOTH) индикаторы
3. -/+ (дыбыс деңгейі) түймелері
4. (ойнату)/ (қоңырау) түймесі
5. Индикаторы бар LIVE түймесі
6. N белгісі
7. Жарықтандыру

- 8. Микрофон
- 9. Қақпақ
- 10. Индикаторы бар ADD (Динамик қосу) түймесі
- 11. RESET түймесі
- 12. AUDIO IN ұясы
- 13. CHARGE индикаторы
- 14. DC IN 5V ұясы*
- 15. DC OUT ONLY порты (USB)
- 16. BATT (батарея)/  LIGHT түймесі
Осы түймені шамамен 3 секунд басып тұрғанда, динамикке кірістірілген жарық қосылады/өшеді.
- 17. Индикаторы бар WPC (Party Chain сымсыз функциясы) түймесі

* Динамикті зарядтау үшін осы ұяға USB AT адаптерін жалғаңыз.

Қатысты тақырып

- [Индикаторлар туралы мәлімет](#)

Динамикті зарядтау


Динамикті USB AT адаптерімен (сатып алуға болады) AT розеткасына жалғау арқылы немесе кірістірілген батареямен қолдануға болады.

Динамикті алғаш рет қолданған кезде, қуатты қосудан бұрын, кірістірілген батареяны 1 сағаттан астам уақыт зарядтаңыз.

Қолданудан бұрын зарядтау арқылы динамикті кірістірілген батареямен қолдануға болады.

1 Динамикті зарядтау үшін оны AT розеткасына жалғаңыз.

micro-USB кабелін (бірге берілген) динамиктегі DC IN 5V ұясына жалғаңыз, одан кейін екінші ұшын USB AT адаптеріне жалғаңыз (сатып алуға болады). Содан кейін USB AT адаптерін AT розеткасына қосыңыз. Динамик шығыс тогы 500 мА не одан көп USB AT адаптерін қолдайды (сатып алуға болады). Дегенмен шығыс тогы 1,5 А не одан көп USB AT адаптерін және бірге берілген micro-USB кабелін не USB стандартына сәйкес келетін басқа micro-USB кабелін қолдану ұсынылады. Басқа құрылғыдан зарядталатынына кепілдік берілмейді.

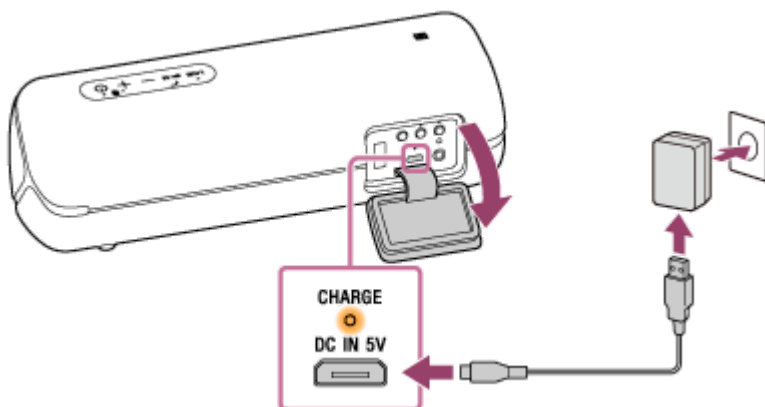

Зарядталып жатқан кезде, CHARGE индикаторы сарғылт түспен жанады.

Есептелген зарядтау уақыты жалғанған USB AT адаптерінің (сатып алуға болады) шығыс қуатына байланысты әр түрлі болады. USB AT адаптерінің және micro-USB кабелінің түрі мен сипаттамасына байланысты зарядтау уақыты төменде көрсетілген уақыттан көбірек болуы мүмкін. Төменде көрсетілген уақыт температура мен пайдалану шарттарына байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Төмендегі уақыт анықтамалық уақыт ретінде берілген.

- 1,5 А ток бере алатын USB AT адаптеріне (сатып алуға болады) жалғаған кезде: Зарядтау шамамен 5 сағатта* аяқталып, CHARGE индикаторы өшеді.

* Динамик өшкен кезде, бос кірістірілген батареяны толық зарядтауға кететін уақыт.

Зарядтау аяқталған кезде, қақпақты мықтап жабыңыз.

Қақпақ су өткізбеу және шаң өткізбеу өнімділігінің сипаттамасында өте маңызды рөл атқарады.

Зарядтаудың аяқталуын тексеру

Динамикті AT розеткасына қосқан кезде кірістірілген батарея толығымен зарядталған болса, CHARGE индикаторы сарғылт түспен жанып, одан кейін шамамен 1 минуттан кейін өшеді.

Қайта зарядталатын кірістірілген батареяның зарядын тексеру

Динамик қосылып тұрғанда, оның артқы жағындағы қақпақ астындағы BATT (батарея)/  LIGHT түймесін басқаннан кейін, кірістірілген батареяның қалған қуатына байланысты динамиктен төменде көрсетілген дауыстық

нұсқау шығарылады.

70% не одан көп: «Battery fully charged» (Батарея толық зарядталған)

50% не одан көп: «Battery about 70%» (Батарея шамамен 70%)

20% не одан көп: «Battery about 50%» (Батарея шамамен 50%)

10% не одан көп: «Battery about 20%» (Батарея шамамен 20%)

10%-дан аз: «Please charge» (Зарядтаңыз)

Литий-ион батареясының жарамдылық мерзімі (BLUETOOTH байланысын пайдаланғанда)

- Шамамен 24 сағат
Динамиктің дыбыс деңгейі 21 мәніне орнатылған кезде.
Жарықтандыру функциясы өшірілген.
Дыбыс режимі STANDARD режиміне орнатылған.
- Шамамен 14 сағат
Динамиктің дыбыс деңгейі 21 мәніне орнатылған кезде.
Жарықтандыру функциясы қосылған. (зауыттық әдепкі параметрлер)
Дыбыс режимі EXTRA BASS режиміне орнатылған. (зауыттық әдепкі параметрлер)
- Шамамен 4 сағат
Динамиктің дыбыс деңгейі ең жоғары мәнге орнатылған.
Жарықтандыру функциясы қосылған.
Дыбыс режимі EXTRA BASS режиміне орнатылған.
Кірістірілген литий-ион батареясының заряды таусылуға жақындаса, ішкі схеманы қорғау үшін максималды дыбыс деңгейі шамамен екі есе азайтылады. Бұл сипаттамаға сәйкес.
Осы жерде келтірілген пайдалану мерзімінде музыканы шамамен жартылай дыбыс деңгейінде ойнату жағдайы да ескерілген.

Жоғарыда көрсетілген кірістірілген батареяның пайдалану мерзімі біз белгілеген музыка көзін қолданып өлшенген.

Дыбыс деңгейіне, ойнатылған әндерге, айнала температурасына және қолдану жағдайларына байланысты іс жүзіндегі жұмыс істеу мерзімі тізімде көрсетілгеннен өзге болуы мүмкін.

Кірістірілген батареяның заряды азайған кезде

Дауыстық нұсқауда «Please charge» (Зарядтаңыз) деп айтылып, CHARGE индикаторы және  (қуат) индикаторы баяу жыпылықтап тұрса, демек кірістірілген батарея заряды таусылуға жақын, оны зарядтау керек. Мұндай күйде динамик басқа құрылғыларға қуат бере алмайды.

Тұспал

- Динамикті қосылған компьютерге micro-USB кабелімен жалғау арқылы да зарядтауға болады. Дегенмен барлық компьютерлермен жұмыс істейтініне кепілдік берілмейді. Сондай-ақ үйде құрастырылған компьютерлерге жалғау әрекеттері кепілдікпен қамтылмайды.
- Пайдаланылып жатқан динамикті ол USB AT адаптерімен (сатып алуға болады) AT розеткасына жалғанып тұрғанда немесе қосылған компьютерге жалғанып тұрғанда зарядтауға болады. Мұндай жағдайда динамик өшіп тұрғанда зарядтаумен салыстырғанда, пайдалану шарттарына байланысты кірістірілген батарея ұзағырақ зарядталуы мүмкін. Сондықтан зарядтаған кезде динамикті өшіріп қойған жөн.

Ескерту

- Динамикті жоғары дыбыс деңгейінде пайдаланған кезде, динамик тіпті AT розеткасына жалғанып тұрғанда, кірістірілген батареяның заряды азаюы мүмкін. Динамикті зарядталып жатқанда қолданғыңыз келсе, оның дыбыс деңгейін төмендетіңіз. Немесе динамикті өшіріп, кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.
- Динамикті ұзақ уақыт жоғары дыбыс деңгейінде пайдаланған кезде, динамик тіпті AT розеткасына жалғанып тұрғанда, кірістірілген батареяның заряды азаюы мүмкін. Соның салдарынан дыбыс деңгейі төмендейді. Бұл ақаулық емес. Динамикті өшіріп, кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.
- Кірістірілген батареяның заряды азайған кезде, ең жоғары шығыс қуаты төменірек болады.
- Аса суық немесе ыстық жерде зарядтау қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тоқтайды. Зарядтауға көп уақыт кетсе, динамиктің зарядталуы да тоқтайды. Осы мәселелерді шешу үшін micro-USB кабелін ағытып, 5 °C–35 °C аралығындағы

жұмыс температурасында оны қайта жалғаңыз.

- Динамикке су шашырайтын жерде зарядтамаңыз.
- Динамикті ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмегеннің өзінде, оның жұмыс өнімділігін сақтау үшін кірістірілген батареяны 6 ай сайын жетерліктей зарядтап отырыңыз.

Қатысты тақырып


- [Қуатты қосу](#)
- [Зарядтауға қатысты ескертулер](#)

5-001-235-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Қуатты қосу

1 (қуат)/ PAIRING түймесін басыңыз.

 (қуат) индикаторы ақ түспен жанады* және  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен баяу жыпылықтайды.

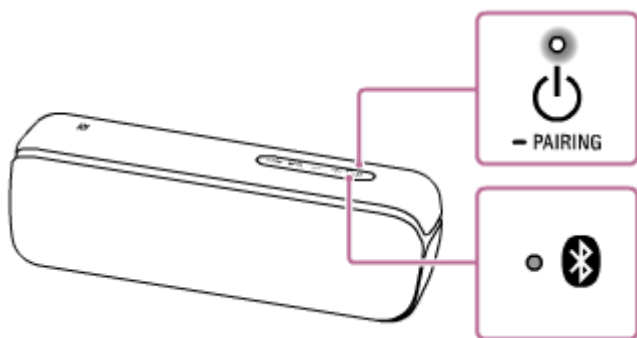

Сатып алғаннан кейін динамикті алғаш рет қосқан кезде немесе динамикте ешқандай жұптастыру ақпараты сақталмаған болса,  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жылдам жыпылықтай бастайды.

*  (қуат) индикаторының түсі дыбыс режиміне байланысты өзгереді. Мәлімет алу үшін мына тақырыпты қараңыз.

[Индикаторлар туралы мәлімет](#)



Тұспал

- Сатып алғаннан кейін динамикті алғаш рет қосқан кезде, жарықтандыру функциясы қосылып тұрады. Динамик жанады.

Ескерту

- Динамикті қосқан кезде CHARGE индикаторы және  (қуат) индикаторы 3 рет жыпылықтап, өшсе, демек кірістірілген батарея заряды таусылған. Бұл күйде динамик автоматты түрде өшеді. Кірістірілген батареяны зарядтаңыз.
- Зарядтау индикаторы CHARGE индикаторы және  (қуат) индикаторы баяу жыпылықтап тұрса, демек кірістірілген батарея заряды азайған және оны зарядтау қажет. Мұндай күйде динамик басқа құрылғыларға қуат бере алмайды.


Қатысты тақырып

- [Қуатты өшіру](#)
- [Динамикті зарядтау](#)
- [Динамиктің жарығын қосу/өшіру \(Жарықтандыру функциясы\)](#)

Қуатты өшіру

- 1  (қуат)/  PAIRING түймесін басыңыз.

 (қуат) индикаторы және  (BLUETOOTH) индикаторы өшеді.

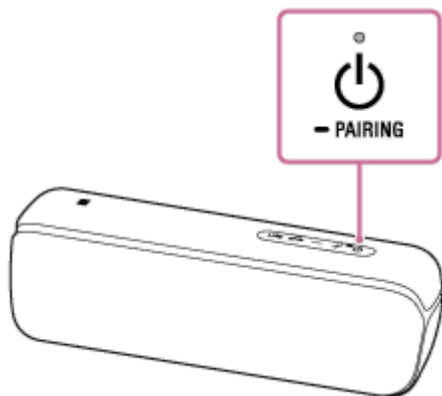

Тұспал

- Динамик USB AT адаптері (сатып алуға болады) арқылы AT розеткасына немесе қосылған компьютерге жалғанып тұрғанда және BLUETOOTH күту функциясы қосылып тұрғанда динамикті өшірсеңіз,  (қуат) индикаторы сарғылт түспен жанады және динамик BLUETOOTH күту режиміне өтеді*.

* Сатып алған кезде, BLUETOOTH күту функциясы өшіп тұрады.

Қатысты тақырып

- [Қуатты автоматты түрде өшіру \(Auto Standby\) функциясы](#)
- [BLUETOOTH күту функциясын қолдану](#)

BLUETOOTH күту функциясын қолдану

BLUETOOTH күту функциясы қосылып тұрған кезде, BLUETOOTH құрылғысын қолданғанда, динамик автоматты түрде қосылып, BLUETOOTH байланысын іске қосады.

Динамикті пайдаланудан бұрын, төмендегілерді ескеріңіз:

- BLUETOOTH күту функциясы динамик USB AT адаптерімен (сатып алуға болады) AT розеткасына жалғанып тұрғанда немесе қосылған компьютерге жалғанып тұрғанда ғана қолжетімді болады. Динамик қуатын тек кірістірілген батареядан алып отырғанда, BLUETOOTH күту функциясы қолжетімді болмайды.
- Динамикті BLUETOOTH құрылғысымен алдын ала жұптастырыңыз. Жұптастыру ақпараты динамикте сақталмаған болса, мысалы, динамик сатып алынғаннан кейін алғаш рет қолданылған кезде, динамик BLUETOOTH күту режиміне кірмейді.


1 Динамикті USB AT адаптерімен (сатып алуға болады) AT розеткасына жалғаңыз немесе қосылған компьютерге жалғаңыз.

2 Динамикті қосыңыз.

⏻ (қуат) индикаторы ақ түспен жанады*.

* ⏻ (қуат) индикаторының түсі дыбыс режиміне байланысты өзгереді. Мәлімет алу үшін мына тақырыпты қараңыз.

[Индикаторлар туралы мәлімет](#)

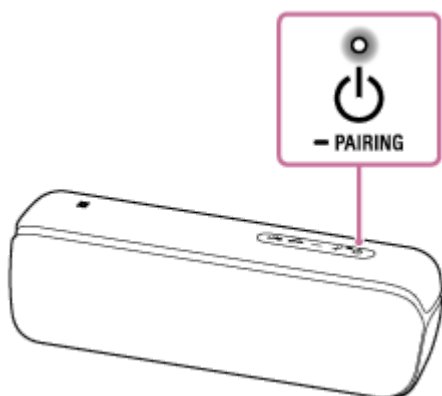

3 Қолданбаны іске қосу үшін смартфонда, iPhone құрылғысында, т.б. [Music Center] белгішесін түртіңіз.



Music Center

4 [SRS-XB32] құрылғысын түртіңіз.



5 [Settings] тармағын түртіңіз.



6 [Power Option] тармағын түртіңіз.

7 [Bluetooth Standby] тармағын түртіңіз.

8 BLUETOOTH күту режимін қосу үшін [ON] тармағын түртіңіз.

BLUETOOTH күту функциясын өшіру

BLUETOOTH күту режимін өшіру үшін 3 – 7 -қадамдарды қайтадан орындаңыз.

Тұспал

- BLUETOOTH күту функциясы іске қосылған кезде, динамик өшіп тұрғанда,  (қуат) индикаторы сарғылт түспен жанады.


Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [Қуатты қосу](#)
- [Индикаторлар туралы мәлімет](#)

Смартфон немесе iPhone сияқты USB құрылғысын зарядтау

Смартфон немесе iPhone сияқты USB құрылғысын динамикке USB арқылы жалғау арқылы зарядтауға болады. Динамик АТ розеткасына қосылып тұрмаса да, оның кірістірілген батареясы USB құрылғысына қуат бере алады.

- 1 **Смартфон немесе iPhone сияқты USB құрылғысын USB кабелімен (сатып алуға болады) DC OUT ONLY портына (USB) жалғаңыз.**

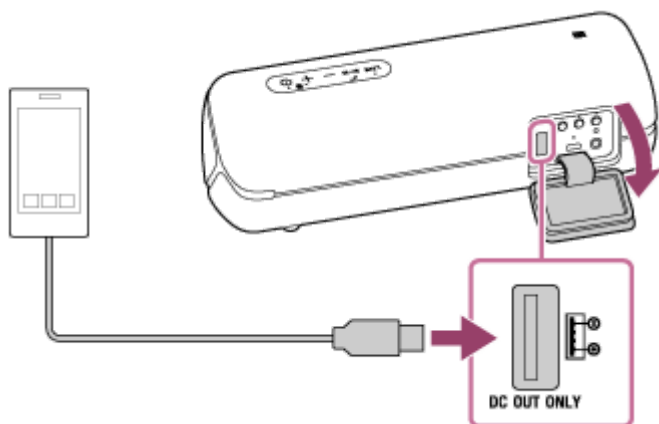

Динамикті АТ розеткасына жалғаған кезде, жалғанған USB құрылғысы автоматты түрде зарядтала бастайды. Динамик қуатын тек кірістірілген батареядан алып тұрса, **2** -қадамға өтіңіз.

- 2 **Динамикті қосыңыз.**

⏻ (қуат) индикаторы ақ түспен жанады* және USB құрылғысы зарядтала бастайды.

* ⏻ (қуат) индикаторының түсі дыбыс режиміне байланысты өзгереді. Мәлімет алу үшін мына тақырыпты қараңыз.

[Индикаторлар туралы мәлімет](#)

Ескерту

- Динамик басқа құрылғыға қуат беріп тұрғанда, қуатты автоматты түрде өшіру (Auto Standby) функциясы өшеді.
- Динамик қуатын тек кірістірілген батареядан алып тұрса, динамик өшірілген кезде, жалғанған USB құрылғысын зарядтау тоқтайды.
- Зарядтау индикаторы CHARGE индикаторы және ⏻ (қуат) индикаторы баяу жыпылықтап тұрса, демек кірістірілген батарея заряды азайған және оны зарядтау қажет. Мұндай күйде динамик басқа құрылғыларға қуат бере алмайды.
- USB кабелімен музыканы ойнату мүмкін емес.

Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [Қуатты қосу](#)
- [Қуатты автоматты түрде өшіру \(Auto Standby\) функциясы](#)

Қуатты автоматты түрде өшіру (Auto Standby) функциясы

Динамик төмендегі шарттарға шамамен 15 минут сәйкес келіп тұрса, ол автоматты түрде өшеді. Сатып алған кезде, қуатты автоматты түрде өшіру (Auto Standby) функциясы өшіп тұрады.

Динамик BLUETOOTH режимінде тұрғанда

- Динамикте ешқандай әрекеттің жасалмауы.
- Жалғанған мобильді телефонның (смартфонның) хендс-фри функциясы өшіп тұруы және мобильді телефонның (смартфонның) музыка (аудио) ойнатып тұрмауы және басқарылып тұрмауы. Толық мәлімет алу үшін мобильді телефонмен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- WALKMAN® сияқты жалғанған BLUETOOTH құрылғысының музыка (аудио) ойнатып тұрмауы және басқарылып тұрмауы.

Динамик AUDIO IN режимінде тұрғанда

- Динамикте ешқандай әрекеттің жасалмауы.
- AUDIO IN ұясына жалғанған аудио құрылғының музыка (дыбыс) ойнатып тұрмауы немесе AUDIO IN ұясына жалғанған аудио құрылғысының музыка (дыбыс) деңгейінің тым төмен болуы.
- Динамикке HFP/HSP арқылы BLUETOOTH құрылғыларының жалғанып тұрмауы.

Тұспал

- Қуатты автоматты түрде өшіру (Auto Standby) функциясын «Sony | Music Center» қолданбасымен қосуға не өшіруге болады.

Ескерту

- Динамик басқа құрылғыға қуат беріп тұрғанда, қуатты автоматты түрде өшіру (Auto Standby) функциясы өшеді.
- Динамик iPhone/iPod touch құрылғысына BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда, қуатты автоматты түрде өшіру функциясы өшіріледі.

Қатысты тақырып

- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)

Динамиктің жарығын қосу/өшіру (Жарықтандыру функциясы)


Динамик көңілді ашу үшін музыкамен бірге жарқырайды. Динамикті сатып алған кезде, жарықтандыру функциясы қосылып тұрады.

1 Динамикті қосыңыз.

⏻ (қуат) индикаторы ақ түспен жанады*.
Динамик жанады.


* ⏻ (қуат) индикаторының түсі дыбыс режиміне байланысты өзгереді. Мәлімет алу үшін мына тақырыпты қараңыз.

[Индикаторлар туралы мәлімет](#)

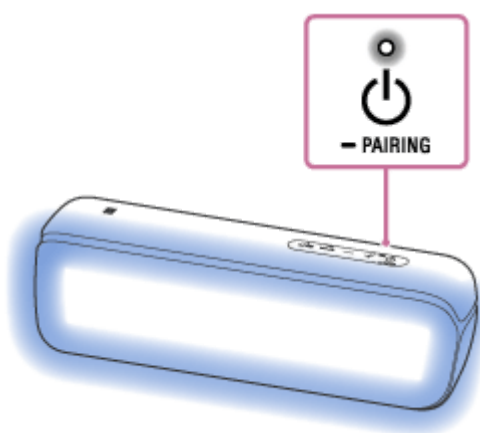

Жарықтандыру функциясын өшіру (жарықты өшіру)/қосу (жарықты қосу)

Динамиктің артқы жағындағы қақпақ астындағы BATT (батарея)/ LIGHT түймесін жарықтандыру функциясы өшкенше/қосылғанша шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.

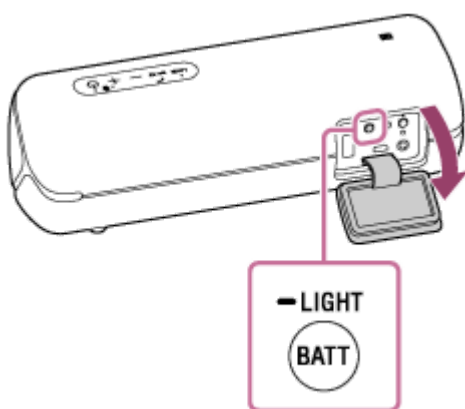

Түймені шамамен 3 секунд тағы басып тұрсаңыз, жарықтандыру функциясы қайта қосылады/өшеді.

Тұспал

- «Sony | Music Center» қолданбасындағы «Жарықтандыру» функциясымен жарықтандыру функциясын қосуға/өшіруге немесе әр түрлі жарықтандыру режимдерін таңдауға болады. Төменде жарықтандыру режимдерінің мысалдары көрсетілген.
- RAVE: Жарқылы көп болатын би музыкасына арналған
Динамикті сатып алған кезде, RAVE орнатылады.

- CHILL: Тыныштандырғыш музыкаға арналған
- RANDOM FLASH OFF: Өр түрлі музыкаға, оның ішінде жарқылы жоқ би музыкасына арналған
- HOT: Жылы түсті жарқылдар бар жарықтандыру
- COOL: Салқын түсті жарқылдар бар жарықтандыру
- STROBE: Ақ түсті жарқылдары бар жарықтандыру

Ескерту

- Жарық деңгейі жоғары болғанда, белме жарығын арттырыңыз немесе жарықтандыруды өшіріңіз.
- BATT (батарея)/  LIGHT түймесін қолданғаннан кейін, қақпақты толығымен жабуды ұмытпаңыз.

Қатысты тақырып


- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)

BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау


Екінші не одан кейінгі BLUETOOTH құрылғысын жұптастыру үшін әр құрылғы үшін мына жұптастыру процедурасын орындаңыз.

Динамикті пайдаланудан бұрын, мына әрекеттерді орындауды ұмытпаңыз:

- BLUETOOTH құрылғысын динамиктен ең көбі 1 м қашықтықта орналастырыңыз.
- Динамикті USB AT адаптерімен (сатып алуға болады) AT розеткасына жалғаңыз немесе қосылған компьютерге жалғаңыз. Немесе кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.
- BLUETOOTH құрылғысында ойнатуды тоқтатыңыз.
- Динамиктен кенет қатты дыбыс шықпауы үшін BLUETOOTH құрылғысының және динамиктің дыбыс деңгейін төмендетіңіз. BLUETOOTH құрылғысына байланысты оның дыбыс деңгейін динамикпен синхрондауға болады.
- Мәлімет алу үшін BLUETOOTH құрылғысының пайдалану нұсқауларын дайын ұстаңыз.

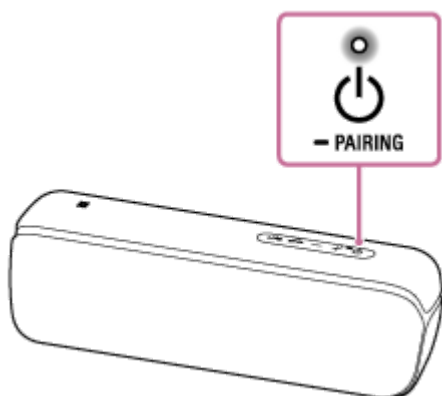
1 Динамикті қосыңыз.**2 Bluetooth (BLUETOOTH) индикаторының күйін тексеріңіз.**

Индикатор жылдам жыпылықтап тұрғанда

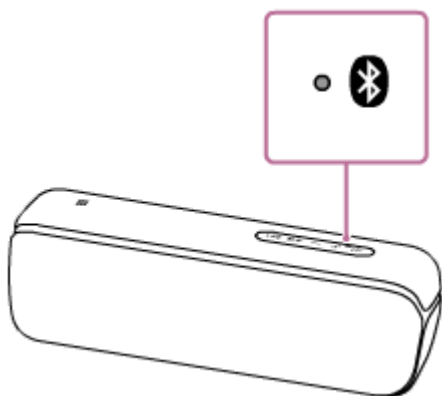

Динамик жұптастыру режимінде. **4** -қадамға өтіңіз.


Индикатор баяу жыпылықтап тұрғанда

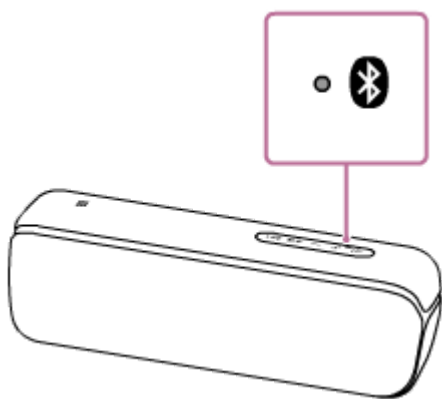

Динамик BLUETOOTH құрылғысын іздеп жатыр.

- Бұдан бұрын тіркемеген (жұптастырмаған) BLUETOOTH құрылғысын жұптастыру үшін **3** -қадамға өтіңіз.
- Бұдан бұрын тіркелген (жұптастырылған) BLUETOOTH құрылғысын қайта жалғау үшін **4** -қадамға өтіңіз. Смартфонда/iPhone құрылғысында BLUETOOTH функциясы қосылса, динамик автоматты түрде жалғанады. BLUETOOTH құрылғысына байланысты динамиктің қуаты қосылғанда, ол қайта жалғануы мүмкін. Толық мәлімет алу үшін BLUETOOTH құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Индикатор жанып тұрғанда

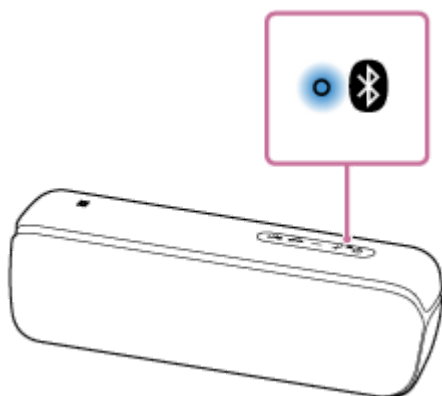


Динамик BLUETOOTH құрылғысына жалғанды.

Басқа BLUETOOTH құрылғыларына жалғану үшін төмендегі процедуралардың бірін орындаңыз.

- Бұдан бұрын тіркемеген (жұптастырмаған) BLUETOOTH құрылғысын жұптастыру үшін **3** -қадамға өтіңіз.
- Бұдан бұрын тіркелген (жұптастырылған) BLUETOOTH құрылғысын қайта жалғау үшін **4** -қадамға өтіңіз. Смартфонда/iPhone құрылғысында BLUETOOTH функциясы қосылса, динамик автоматты түрде жалғанады.

3  (қуат)/  PAIRING түймесін дауыстық нұсқау естіліп,  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жылдам жыпылықтай бастағанша басып тұрыңыз.

Динамик жұптастыру режиміне кіреді.

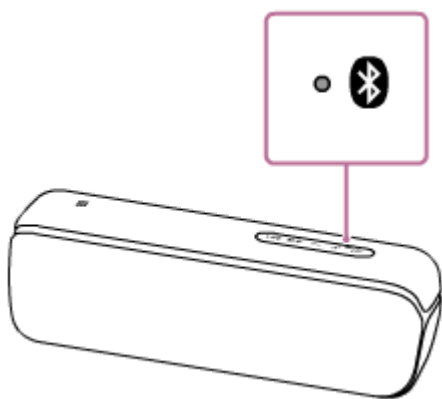

4 Динамикті анықтау үшін BLUETOOTH құрылғысында жұптастыру процедурасын орындаңыз.


BLUETOOTH құрылғысының дисплейінде анықталған құрылғылардың тізімі көрінген кезде, «SRS-XB32» құрылғысын таңдаңыз.

BLUETOOTH құрылғысының дисплейінде құпия кілт * сұралса, «0000» кодын енгізіңіз.

* Құпия кілт «құпия код», «PIN коды», «PIN нөмірі» немесе «құпия сөз» деп аталуы мүмкін.

5 BLUETOOTH құрылғысынан BLUETOOTH байланысын орнатыңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде,  (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтауын тоқтатып, жанып тұрады.

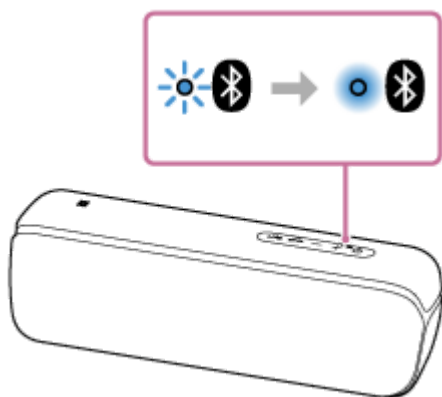

BLUETOOTH байланысы орнатылмаса, 3 -қадамнан қайта бастаңыз.

Тұспал

- Динамикке BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанған BLUETOOTH құрылғысында BLUETOOTH функциясы іске қосылғаннан кейін, BLUETOOTH құрылғысын динамикке жай ғана  (қуат)/  PAIRING түймесін басу арқылы жалғауға болады.
- BLUETOOTH құрылғысын пайдалану туралы мәлімет алу үшін BLUETOOTH құрылғысының пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Ескерту

- Apple iOS қолданылатын құрылғыларда осы құрылғы iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқаларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.
- Динамиктің жұптастыру режимі шамамен 5 минуттан кейін босатылады да,  (BLUETOOTH) индикаторы баяу жыпылықтайды. Дегенмен жұптастыру апараты динамикте сақталмаған кезде, мысалы зауыттық параметрлер орнатылғанда, жұптастыру режимі босатылмайды. Жұптастыру процесс аяқталмай тұрып босатылса, 3 -қадамнан қайта бастаңыз.
- Динамиктің құпия кілті: «0000». BLUETOOTH құрылғысында «0000» кодын басқа құпия кілт орнатылған болса, динамикпен жұптастыру мүмкін болмайды.

- BLUETOOTH құрылғылары жұптастырылғаннан кейін, оларды мына жағдайлардан басқа жағдайларда қайтадан жұптастыру қажет емес:
 - Жөндеуден, т.б. жұмыстардан кейін жұптастыру ақпараты жойылған.
 - Динамик 8 құрылғымен жұптастырылып, тағы бір құрылғымен жұптастыруға әрекет жасалуда. Динамикті ең көбі 8 құрылғымен жұптастыруға болады. 8 құрылғы жұптастырылғаннан кейін, жаңа құрылғы жұптастырылса, осы жаңа құрылғы ең алғаш болып жұптастырылған құрылғыны алмастырады.
 - Динамиктің жұптастыру ақпараты BLUETOOTH құрылғысынан жойылған.
 - Динамиктің бастапқы параметрлері орнатылады.
Барлық жұптастыру ақпараты жойылады. Динамиктің бастапқы параметрлерін орнатсаңыз, ол iPhone/iPod touch құрылғысына немесе компьютерге жалғанбауы мүмкін. Мұндай жағдайда iPhone/iPod touch құрылғысындағы немесе компьютердегі динамиктің жұптастыру ақпаратын өшіріп, жұптастыру процедурасын қайтадан орындаңыз.
- Динамикті бірнеше құрылғымен жұптастыруға болады, бірақ музыка бір уақытта бір жұптастырылған құрылғыдан ғана ойнатылады.
- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысы BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда динамиктің AUDIO IN ұясына аудио кабель жалғанса, BLUETOOTH құрылғысынан шығатын дыбыс динамиктен шығарылмайды (хендс-фри функциясы қолжетімді болады). BLUETOOTH құрылғысынан музыка тыңдау үшін динамиктің AUDIO IN ұясынан аудио кабельді ағытыңыз.

Қатысты тақырып

- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\)](#)

NFC стандартымен үйлесімді құрылғыға Бір тигізіп жалғау (NFC) функциясымен жалғау

Динамикке смартфон сияқты NFC стандартымен үйлесімді құрылғыны тигізген кезде, динамик автоматты түрде қосылады да, жұптастыруды және BLUETOOTH байланысын орнатуға көшеді.

Үйлесімді смартфондар

NFC стандартымен үйлесімді, Android™ 4.1 не одан кейінгі нұсқасы орнатылған смартфондар

Үйлесімді WALKMAN® модельдері

NFC стандартымен үйлесімді WALKMAN® модельдері*

* WALKMAN® NFC функциясымен үйлесімді болса да, ол динамикпен бір тигізіп жалғау арқылы BLUETOOTH байланысын орната алмауы мүмкін. Үйлесімді модельдер туралы мәлімет алу үшін WALKMAN® құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

NFC


NFC (Жақын радиобайланыс стандарты) — смартфондар мен IC тегтері сияқты әр түрлі құрылғылар арасында қысқа қашықтықтағы сымсыз байланысты қамтамасыз ететін технология.

NFC функциясының арқасында дерек байланысын орнатуды, мысалы, BLUETOOTH арқылы жұптастыруды NFC стандартымен үйлесімді құрылғыларды бір-біріне (яғни, әрбір құрылғыдағы N белгісін немесе арнайы жерді) тигізу арқылы оңай іске асыруға болады.

Іске кіріспес бұрын, мына әрекеттерді орындаңыз.

- Құрылғыда ойнатуды тоқтатыңыз.
- Динамиктен кенет қатты дыбыс шықпауы үшін құрылғының және динамиктің дыбыс деңгейін төмендетіңіз. Құрылғыға байланысты оның дыбыс деңгейі динамикпен синхрондалады.
- Құрылғының экран құлпын өшіріңіз.

- 1 Құрылғының NFC функциясын қосыңыз.
- 2 Динамиктің N белгісі басылған жерін құрылғы әрекет еткенше құрылғының N белгісі басылған жеріне тигізіп тұрыңыз. (Оған бірнеше секунд кетуі мүмкін.)

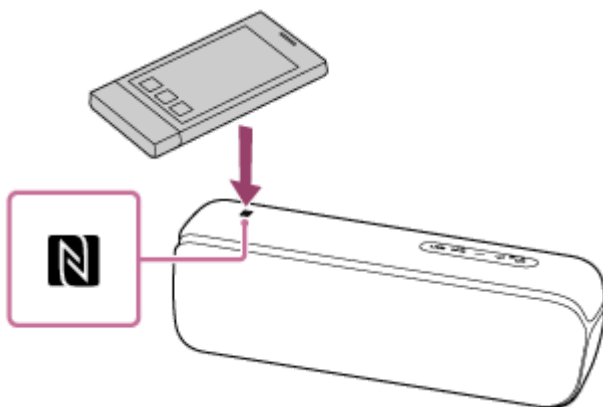

- 3 BLUETOOTH байланысын орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде,  (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтау күйінен тұрақты күйге ауысады.

Тұспал

- BLUETOOTH байланысын ажырату үшін динамиктің N белгісі басылған жерін құрылғының N белгісі басылған жерін қайта тигізіңіз.
- Динамикті жалғай алмасаңыз, төмендегі әрекеттерді қолданып көріңіз.
 - Құрылғының динамиктің N белгісі басылған жерінің үстімен ақырындап жылжытыңыз.
 - Құрылғы қапқа салынған болса, оны алып тастаңыз.
- Динамикке құрылғыны тигізсеңіз, құрылғы ағымдағы құрылғымен (NFC стандартымен үйлесімді гарнитура, т.б.) орнатылған BLUETOOTH байланысын ажыратып, динамикке жалғанады.

Ескерту

- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысы BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда динамиктің AUDIO IN ұясына аудио кабель жалғанса, BLUETOOTH арқылы жалғанған құрылғысынан шығатын дыбыс динамиктен шығарылмайды (хендс-фри функциясы қолжетімді болады). BLUETOOTH құрылғысынан музыка тыңдау үшін динамиктің AUDIO IN ұясынан аудио кабельді ағытыңыз.
- Құрылғыңыз магниттік күш әсер еткенде күту режиміне өтетін құрылғы болса, ол NFC арқылы жалғанбауы мүмкін.
- Динамик қосу немесе Party Chain сымсыз функциясын қолданған кезде, динамиктің  (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтаған жерін түртіңіз.  (BLUETOOTH) индикаторы өшіп тұрған динамикпен құрылғы BLUETOOTH байланысын орната алмайды.

Қатысты тақырып

- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)

BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау (Windows)

Жұптастыру дегеніміз — сымсыз жалғанатын BLUETOOTH құрылғыларында ақпаратты екі жақты тіркеу үшін қажетті процесс.

Алғаш рет BLUETOOTH байланысын орнату үшін құрылғыны динамикке жұптастыру қажет. Басқа құрылғыларды жұптастыру үшін дәл осындай процедураларды орындаңыз.

Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Іске кіріспес бұрын, мына әрекеттерді орындаңыз.

- Компьютерді динамиктен ең көбі 1 м қашықтықта орналастырыңыз.
- Динамикті USB AT адаптерімен (сатып алуға болады) AT розеткасына жалғаңыз немесе қосылған компьютерге жалғаңыз. Немесе кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.
- Мәлімет алу үшін компьютердің пайдалану нұсқауларын дайын ұстаңыз.
- Компьютерде ойнатуды тоқтатыңыз.
- Динамиктен кенет қатты дыбыс шықпауы үшін компьютердің және динамиктің дыбыс деңгейін төмендетіңіз.

1 Компьютерде динамикті іздеуге дайындалыңыз.

Windows 10 жүйесінде

Экранның төменгі оң жақ бөлігіндегі тапсырмалар тақтасында [🗨️ (Action Center)] – [Connect] пәрмендерін таңдаңыз.

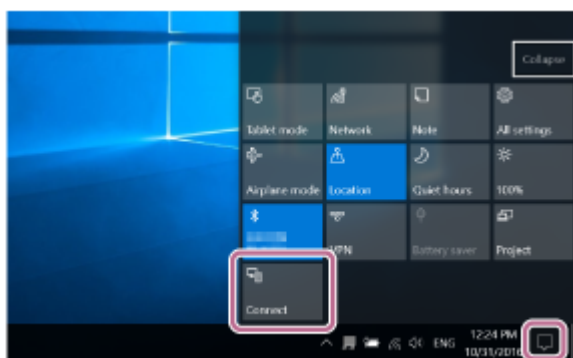

Windows 8.1 жүйесінде

[Start] түймесін оң жақ түймемен басып, одан кейін [Control Panel] тармағын басыңыз.

[All Control Panel Items] көрсетілген кезде, [Devices and Printers] тармағын таңдаңыз.

[All Control Panel Items] орнына [Control Panel] экраны көрінсе, экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы [View by] мәзірінен [Large icons] не [Small icons] пәрменін таңдаңыз.

Windows 7 жүйесінде

[Start] түймесін, одан кейін [Devices and Printers] тармағын басыңыз.




2 Динамикті қосыңыз.

⏻ (қуат) индикаторы ақ түспен жанады*¹.

📶 (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтайды.

*¹ ⏻ (қуат) индикаторының түсі дыбыс режиміне байланысты өзгереді. Мәлімет алу үшін мына тақырыпты қараңыз.


[Индикаторлар туралы мәлімет](#)

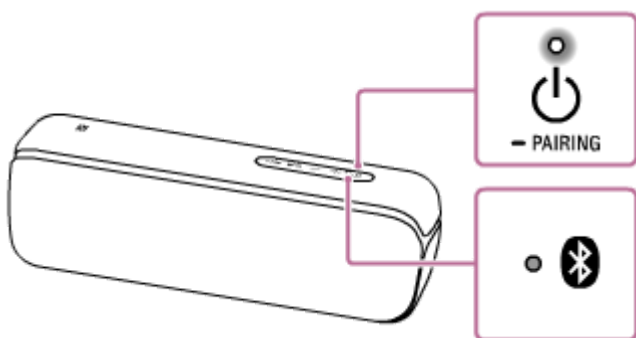

- Сатып алғаннан кейін динамикті алғаш рет қосқан кезде, 📶 (BLUETOOTH) индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды да, ⏻ (қуат)/ — PAIRING түймесін басқан кезде, динамик жұптастыру режиміне автоматты түрде кіреді. 4 -қадамға өтіңіз.
- ⏻ (қуат)/ — PAIRING түймесін басқан кезде, динамик соңғы рет жалғанған BLUETOOTH құрылғысымен BLUETOOTH байланысын орнатуға тырысады. Құрылғы жақын жерде болса және оның BLUETOOTH функциясы қосылып тұрса, BLUETOOTH байланысы автоматты түрде орнатылып, 📶 (BLUETOOTH) индикаторы жанып тұрады. Мұндай жағдайда жалғанып тұрған BLUETOOTH құрылғысының BLUETOOTH функциясын немесе қуатын өшіріңіз.

3 ⏻ (қуат)/ — PAIRING түймесін дауыстық нұсқау естіліп, 📶 (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жылдам жыпылықтай бастағанша басып тұрыңыз.

Динамик жұптастыру режиміне кіреді.

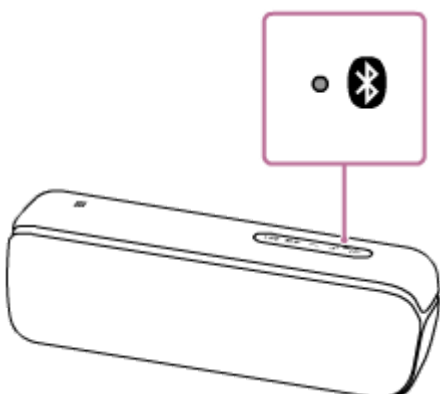


4 Компьютерде динамикті іздеңіз.


Динамикті компьютерге BLUETOOTH байланысы арқылы жалғау

Windows 10/Windows 8.1 жүйесінде


1. Экранның төменгі оң жақ бөлігіндегі Action Center тақтасында [Connect] пәрменін таңдаңыз.

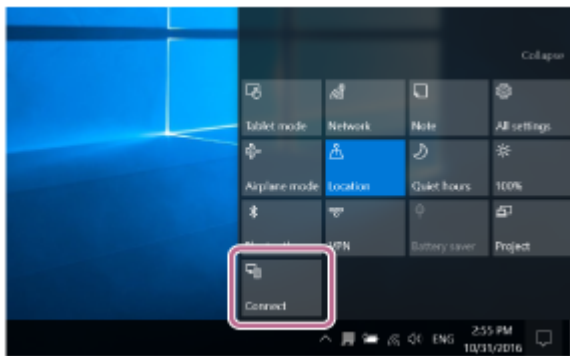

2. [SRS-XB32] құрылғысын таңдаңыз.

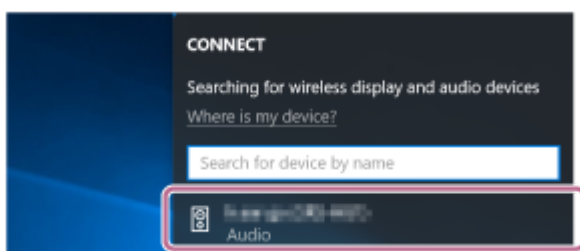


Экранда [SRS-XB32] құрылғысы көрінбесе, процедураны 3-қадамнан бастап қайталаңыз. Жұптастырғаннан кейін, BLUETOOTH байланысы автоматты түрде орнатылып, экранда [Connected music] жазуы көрсетіледі. 6-қадамға өтіңіз.

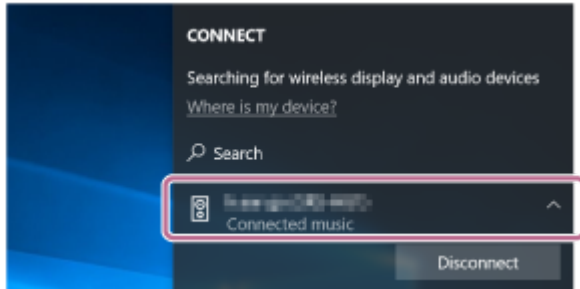


Windows 7 жүйесінде

1. [Add a device] пәрменін басыңыз.

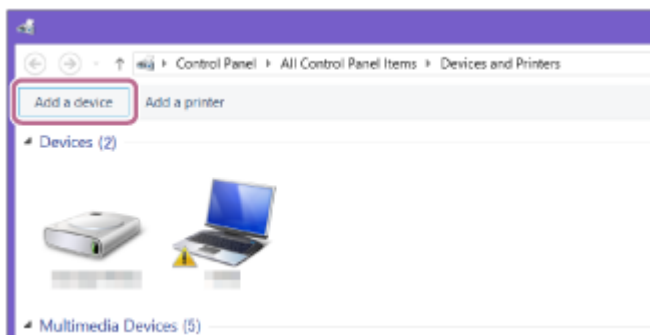

2. [SRS-XB32] құрылғысын таңдап, [Next] пәрменін басыңыз.

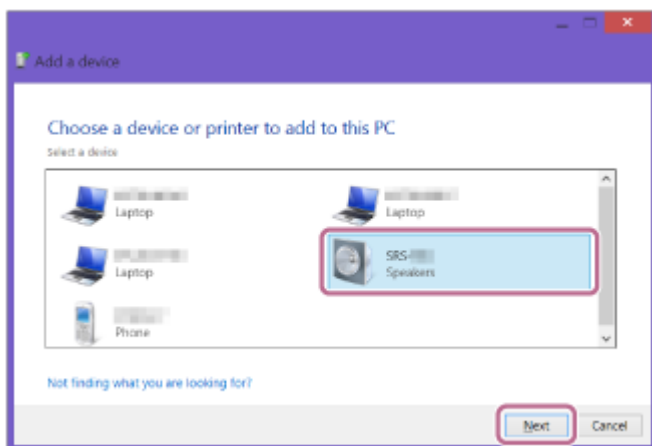


Құпия кілт*² сұралса, «0000» кодын енгізіңіз.


[SRS-XB32] құрылғысы көрінбесе, әрекеттерді ③ -қадамнан бастап қайталаңыз.

*2 Құпия кілт «құпия код», «PIN коды», «PIN нөмірі» немесе «құпия сөз» деп аталуы мүмкін.

3. Мына экран көрінген кезде, [Close] пәрменін басыңыз.
Компьютер драйверді орната бастайды.

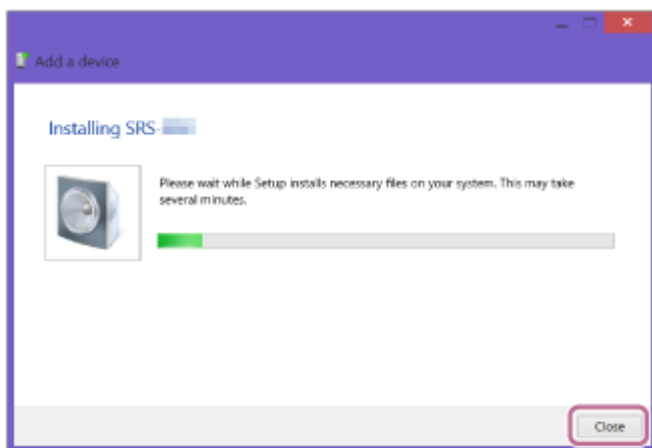

Орнату кезінде [SRS-XB32] белгішесінің төменгі сол жағында «» белгісі көрінеді. «» белгісі жоғалған кезде, драйвер орнату аяқталады. ⑤ -қадамға өтіңіз.

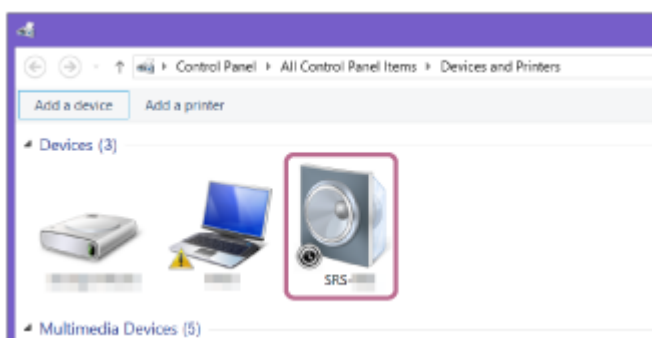

Компьютерге байланысты орнатуға біраз уақыт кетуі мүмкін. Драйвер орнатуға тым көп уақыт кетіп жатса, динамиктің қуатты автоматты түрде өшіру (Auto Standby) функциясы оны автоматты түрде өшіреді. Мұндай жағдай орын алса, динамикті қайта қосыңыз.


5 Динамикті компьютерде тіркеу.

Windows 10 жүйесінде

Жұптастырғаннан кейін, BLUETOOTH байланысы автоматты түрде орнатылып, экранда [Connected music] жазуы көрсетіледі. ⑥ -қадамға өтіңіз.


Windows 8.1 жүйесінде

1. [Devices] ішінде [SRS-XB32] құрылғысын оң жақ түймемен басып, пайда болған мәзірде [Sound settings] тармағын таңдаңыз.

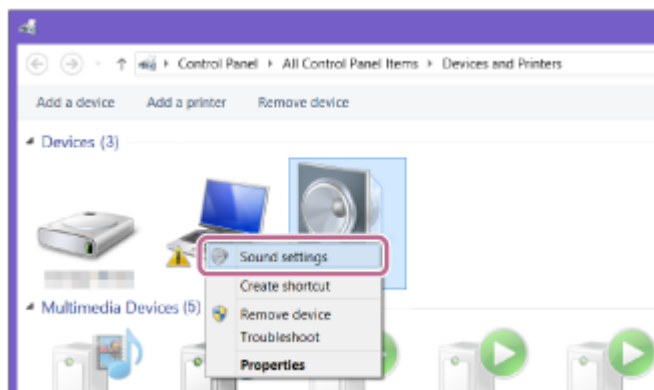


2. [Sound] экранында [SRS-XB32 Stereo] құрылғысын растаңыз.


- [SRS-XB32 Stereo] құрылғысында құсбелгі (жасыл) болса, **6** -қадамға өтіңіз.

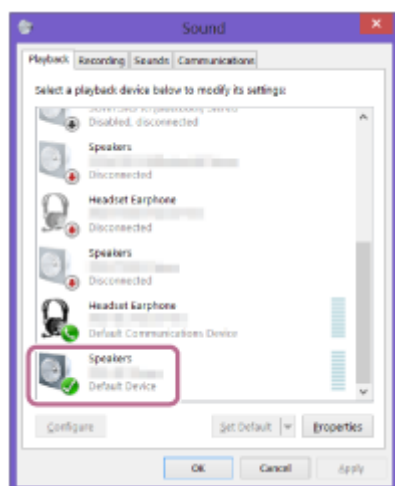


- [SRS-XB32 Stereo] құрылғысында құсбелгі (жасыл) болмаса, келесі қадамға (3-ші қосалқы қадамға) өтіңіз.
- [SRS-XB32 Stereo] құрылғысы көрінбесе, [Sound] экранын оң жақ түймемен басып, пайда болған мәзірде [Show Disabled Devices] тармағын таңдаңыз. Одан кейін келесі қадамға (3-ші қосалқы қадамға) өтіңіз.

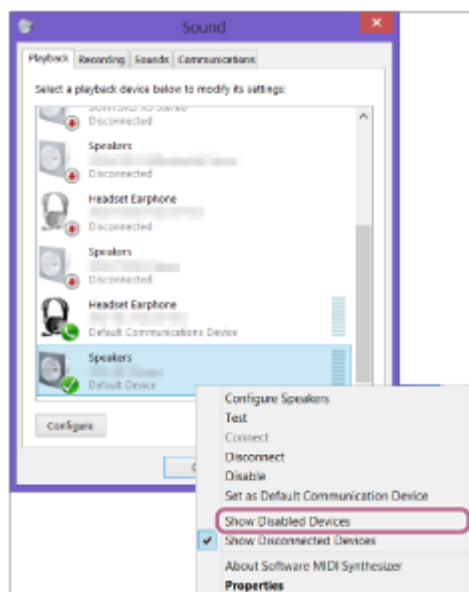


3. [SRS-XB32 Stereo] құрылғысын оң жақ түймемен басып, пайда болған мәзірде [Connect] тармағын таңдаңыз.

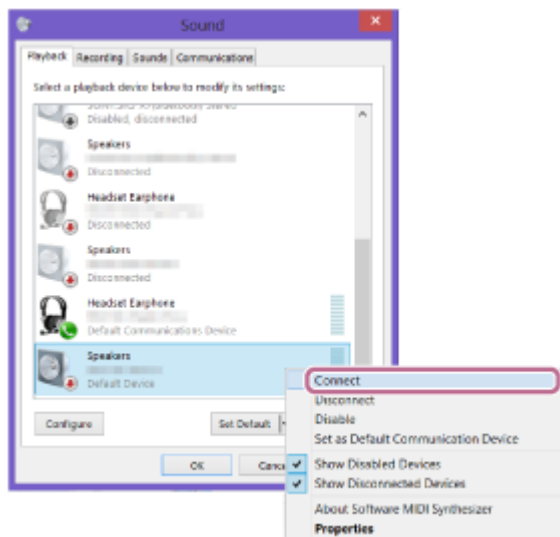

Динамик жалғанған кезде, [Sound] экранындағы [SRS-XB32 Stereo] құрылғысында құсбелгі пайда болады.
6 -қадамға өтіңіз.

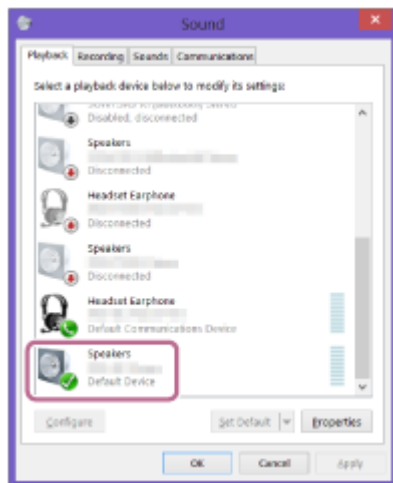

[SRS-XB32 Stereo] құрылғысының [Connect] пәрменін басу мүмкін болмаса, құсбелгісі (жасыл) бар [Default Device] құрылғысының [Disable] пәрменін таңдаңыз.

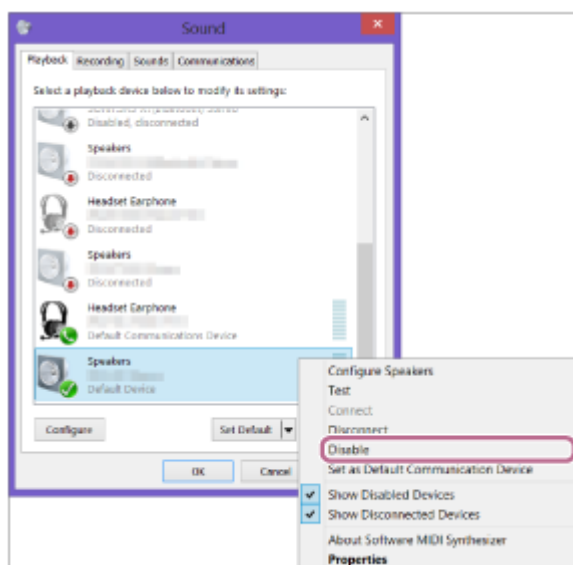


Windows 7 жүйесінде


1. [Devices] ішіндегі [SRS-XB32] құрылғысын екі рет басыңыз.



2. [Listen to Music] пәрменін басыңыз.

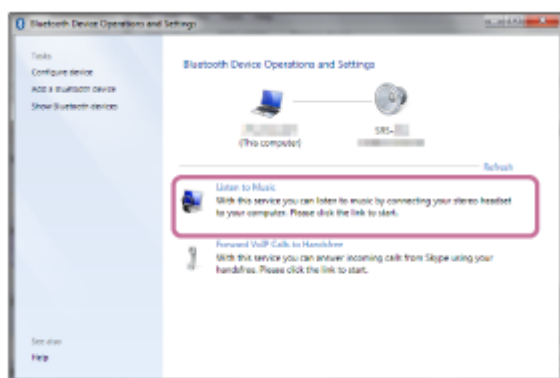


Динамик жалғанған кезде, құсбелгі пайда болады.

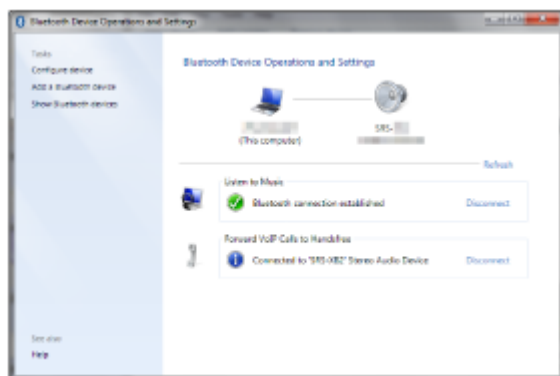

6 **ⓑ (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтау күйінен тұрақты жанып тұру күйіне ауысқанын тексеріңіз.**

Динамик компьютерге жалғанған кезде, **ⓑ (BLUETOOTH) индикаторы** жанып тұрады. Компьютерден музыка ойнатуға, т.б. әрекеттерді орындауға болады.

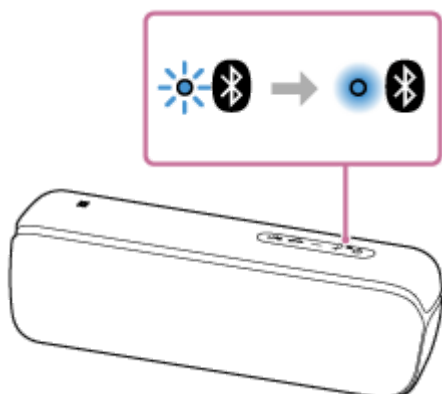

Тұспал

- Жоғарыда сипатталған процедура тек анықтамалық ақпарат ретінде берілген. Толық мәлімет алу үшін компьютермен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- Бір уақытта динамикке ең көбі 3 BLUETOOTH құрылғысын жалғауға болады. Бір құрылғыда музыка ойнатылып тұрғанда басқа құрылғылардың бірінде музыка ойнатыла бастаса, динамик шығару құрылғысын ауыстырып, дыбысты жаңа құрылғыдан шығара бастайды (Бірнеше құрылғы байланысы).

Ескерту

- Динамиктің жұптастыру режимі шамамен 5 минуттан кейін босатылады да,  (BLUETOOTH) индикаторы баяу жыпылықтайды. Дегенмен жұптастыру ақпараты динамикте сақталмаған кезде, мысалы зауыттық параметрлер орнатылғанда, жұптастыру режимі босатылмайды. Жұптастыру режимі процесс аяқталмай тұрып босатылса,  - қадамнан қайта бастаңыз.
- BLUETOOTH құрылғылары жұптастырылғаннан кейін, оларды мына жағдайлардан басқа жағдайларда қайтадан жұптастыру қажет емес:
 - Жөндеуден, т.б. жұмыстардан кейін жұптастыру ақпараты жойылған.
 - Динамик 8 құрылғымен жұптастырылып, тағы бір құрылғымен жұптастыруға әрекет жасалуда. Динамикті ең көбі 8 құрылғымен жұптастыруға болады. 8 құрылғы жұптастырылғаннан кейін, жаңа құрылғы жұптастырылса, осы жаңа құрылғы ең алғаш болып жұптастырылған құрылғыны алмастырады.
 - Динамиктің жұптастыру ақпараты BLUETOOTH құрылғысынан жойылған.
 - Динамиктің бастапқы параметрлері орнатылады. Барлық жұптастыру ақпараты жойылады. Динамиктің бастапқы параметрлерін орнатсаңыз, ол iPhone/iPod touch құрылғысына немесе компьютерге жалғанбауы мүмкін. Мұндай жағдайда iPhone/iPod touch құрылғысындағы немесе компьютердегі динамиктің жұптастыру ақпаратын өшіріп, жұптастыру процедурасын қайтадан орындаңыз.
- Динамикті бірнеше құрылғымен жұптастыруға болады, бірақ музыка бір уақытта бір жұптастырылған құрылғыдан ғана ойнатылады.
- Динамиктің құпия кілті: «0000». BLUETOOTH құрылғысында «0000» кодын басқа құпия кілт орнатылған болса, динамикпен жұптастыру мүмкін болмайды.
- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысы BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда динамиктің AUDIO IN ұясына аудио кабель жалғанса, BLUETOOTH құрылғысынан шығатын дыбыс динамиктен шығарылмайды (хендс-фри функциясы қолжетімді болады). BLUETOOTH құрылғысынан музыка тыңдау үшін динамиктің AUDIO IN ұясынан аудио кабельді ағытыңыз.

Қатысты тақырып

- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\)](#)
- [Бір уақытта жалғанып тұрған BLUETOOTH құрылғыларын \(Бірнеше құрылғы байланысы\) ауыстыру](#)

BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау (Mac)

Жұптастыру дегеніміз — сымсыз жалғанатын BLUETOOTH құрылғыларында ақпаратты екі жақты тіркеу үшін қажетті процесс.

Алғаш рет BLUETOOTH байланысын орнату үшін құрылғыны динамикке жұптастыру қажет. Басқа құрылғыларды жұптастыру үшін дәл осындай процедураларды орындаңыз.

Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер

macOS High Sierra (10.13 нұсқасы)

Іске кіріспес бұрын, мына әрекеттерді орындаңыз.

- Компьютерде BLUETOOTH сымсыз технологиясы бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Компьютерді динамиктен ең көбі 1 м қашықтықта орналастырыңыз.
- Динамикті USB AT адаптерімен (сатып алуға болады) AT розеткасына жалғаңыз немесе қосылған компьютерге жалғаңыз. Немесе кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.
- Мәлімет алу үшін компьютердің пайдалану нұсқауларын дайын ұстаңыз.
- Компьютерде ойнатуды тоқтатыңыз.
- Динамиктен кенет қатты дыбыс шықпауы үшін компьютердің және динамиктің дыбыс деңгейін төмендетіңіз.
- Компьютерге байланысты кірістірілген BLUETOOTH адаптерін қосыңыз.
BLUETOOTH адаптерін қосу жолын немесе компьютерде кірістірілген BLUETOOTH адаптерінің бар-жоғын білмесеңіз, компьютердің пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- Компьютердің динамигін қосылған күйге орнатыңыз.
Компьютердің динамигі  (дыбыссыз) режимге орнатылған болса, BLUETOOTH динамигінен дыбыс шықпайды.

— Компьютердің динамигі қосылған күйге орнатылған кезде:




1 Динамикті қосыңыз.

 (қуат) индикаторы ақ түспен жанады ^{*1}.

 (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтайды.

^{*1}  (қуат) индикаторының түсі дыбыс режиміне байланысты өзгереді. Мәлімет алу үшін мына тақырыпты қараңыз.


[Индикаторлар туралы мәлімет](#)

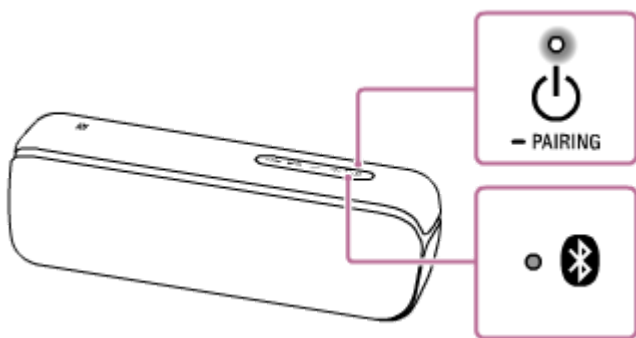

- Сатып алғаннан кейін динамикті алғаш рет қосқан кезде, (BLUETOOTH) индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды да, (қуат)/ PAIRING түймесін басқан кезде, динамик жұптастыру режиміне автоматты түрде кіреді. 3 -қадамға өтіңіз.
- (қуат)/ PAIRING түймесін басқан кезде, динамик соңғы рет жалғанған BLUETOOTH құрылғысымен BLUETOOTH байланысын орнатуға тырысады. Құрылғы жақын жерде болса және оның BLUETOOTH функциясы қосылып тұрса, BLUETOOTH байланысы автоматты түрде орнатылып, (BLUETOOTH) индикаторы жанып тұрады. Мұндай жағдайда жалғанып тұрған BLUETOOTH құрылғысының BLUETOOTH функциясын немесе қуатын өшіріңіз.

2 (қуат)/ PAIRING түймесін дауыстық нұсқау естіліп, (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жылдам жыпылықтай бастағанша басып тұрыңыз.

Динамик жұптастыру режиміне кіреді.

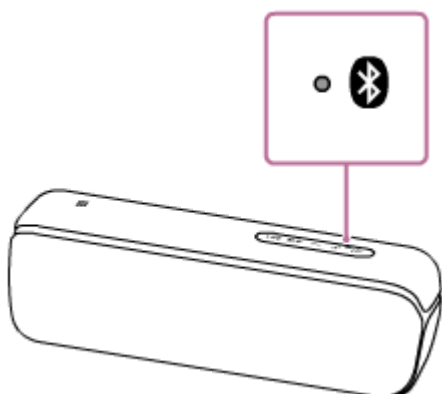


3 Компьютерде динамикті іздеңіз.

1. Экранның төменгі оң жақ бөлігіндегі тапсырмалар тақтасында [(System Preferences)] - [Bluetooth] пәрмендерін таңдаңыз.




2. Bluetooth экранынан [SRS-XB32] құрылғысын таңдап, одан кейін [Pair] пәрменін басыңыз.

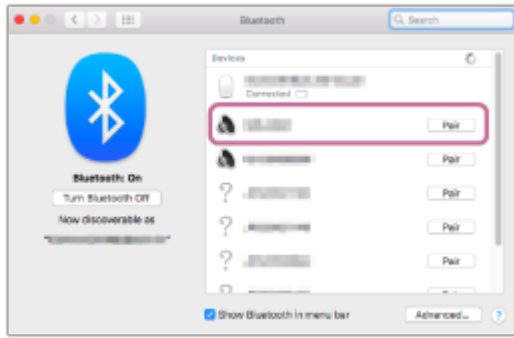


4  (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтау күйінен тұрақты жанып тұру күйіне ауысқанын тексеріңіз.

Динамик компьютерге жалғанған кезде,  (BLUETOOTH) индикаторы жанып тұрады.

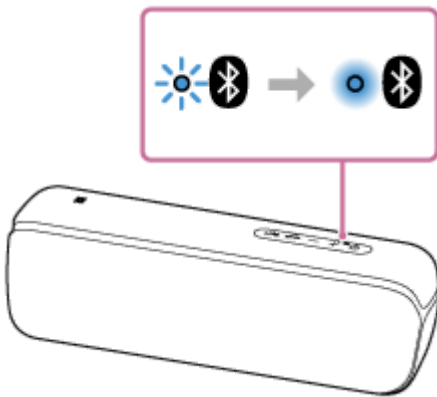

5 Экранның жоғарғы оң жақ бөлігіндегі динамик белгішесін басып, [Output Device] мәзірінен [SRS-XB32] құрылғысын таңдаңыз.

Компьютерден музыка ойнатуға, т.б. әрекеттерді орындауға болады.

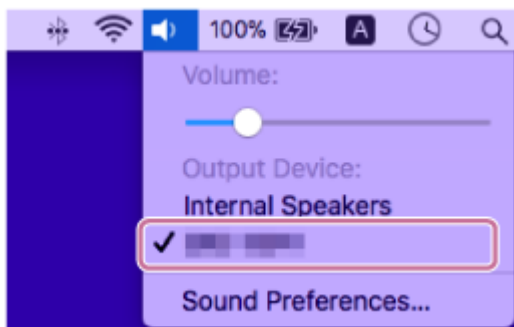

Түспал

- Жоғарыда сипатталған процедура тек анықтамалық ақпарат ретінде берілген. Толық мәлімет алу үшін компьютермен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- Бір уақытта динамикке ең көбі 3 BLUETOOTH құрылғысын жалғауға болады. Бір құрылғыда музыка ойнатылып тұрғанда басқа құрылғылардың бірінде музыка ойнатыла бастаса, динамик шығару құрылғысын ауыстырып, дыбысты жаңа құрылғыдан шығара бастайды (Бірнеше құрылғы байланысы).

Ескерту

- Динамиктің жұптастыру режимі шамамен 5 минуттан кейін босатылады да,  (BLUETOOTH) индикаторы баяу жыпылықтайды. Дегенмен жұптастыру ақпараты динамикте сақталмаған кезде, мысалы зауыттық параметрлер

орнатылғанда, жұптастыру режимі босатылмайды. Жұптастыру режимі процесс аяқталмай тұрып босатылса, 2 - қадамнан қайта бастаңыз.

- BLUETOOTH құрылғылары жұптастырылғаннан кейін, оларды мына жағдайлардан басқа жағдайларда қайтадан жұптастыру қажет емес:
 - Жөндеуден, т.б. жұмыстардан кейін жұптастыру ақпараты жойылған.
 - Динамик 8 құрылғымен жұптастырылып, тағы бір құрылғымен жұптастыруға әрекет жасалуда. Динамикті ең көбі 8 құрылғымен жұптастыруға болады. 8 құрылғы жұптастырылғаннан кейін, жаңа құрылғы жұптастырылса, осы жаңа құрылғы ең алғаш болып жұптастырылған құрылғыны алмастырады.
 - Динамиктің жұптастыру ақпараты BLUETOOTH құрылғысынан жойылған.
 - Динамиктің бастапқы параметрлері орнатылады. Барлық жұптастыру ақпараты жойылады. Динамиктің бастапқы параметрлерін орнатсаңыз, ол iPhone/iPod touch құрылғысына немесе компьютерге жалғанбауы мүмкін. Мұндай жағдайда iPhone/iPod touch құрылғысындағы немесе компьютердегі динамиктің жұптастыру ақпаратын өшіріп, жұптастыру процедурасын қайтадан орындаңыз.
- Динамикті бірнеше құрылғымен жұптастыруға болады, бірақ музыка бір уақытта бір жұптастырылған құрылғыдан ғана ойнатылады.
- Динамиктің құпия кілті: «0000». BLUETOOTH құрылғысында «0000» кодын басқа құпия кілт орнатылған болса, динамикпен жұптастыру мүмкін болмайды.
- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысы BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда динамиктің AUDIO IN ұясына аудио кабель жалғанса, BLUETOOTH құрылғысынан шығатын дыбыс динамиктен шығарылмайды (хендс-фри функциясы қолжетімді болады). BLUETOOTH құрылғысынан музыка тыңдау үшін динамиктің AUDIO IN ұясынан аудио кабельді ағытыңыз.

Қатысты тақырып

- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\)](#)
- [Бір уақытта жалғанып тұрған BLUETOOTH құрылғыларын \(Бірнеше құрылғы байланысы\) ауыстыру](#)

Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау

BLUETOOTH құрылғысы BLUETOOTH профильдерін қолдаса, BLUETOOTH байланысы арқылы динамикпен сол құрылғыдағы музыканы тыңдауға және оны басқаруға болады.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Жоғары сапалы аудио мазмұнды сымсыз тыңдауға мүмкіндік береді.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Дыбыс деңгейін реттеуге және ойнату, кідірту немесе келесі/ағымдағы әннің басына өту үшін басқаруға мүмкіндік береді.


BLUETOOTH құрылғысына қарай әр түрлі әрекеттерді орындау қажет болуы мүмкін. BLUETOOTH құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын да қараңыз.

Ескерту

- Динамиктен кенет қатты дыбыс шықпауы үшін BLUETOOTH құрылғысымен мен динамиктің дыбыс деңгейлері орташа деңгейге орнатылғанына алдын ала көз жеткізіңіз.
BLUETOOTH құрылғысына қарай құрылғыда ойнату тоқтатылып/кідіріліп тұрғанда, BLUETOOTH құрылғысынан динамиктің дыбыс деңгейін реттей алмауыңыз мүмкін.

1 Динамикті BLUETOOTH құрылғысына жалғаңыз.


BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде,  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жанады.

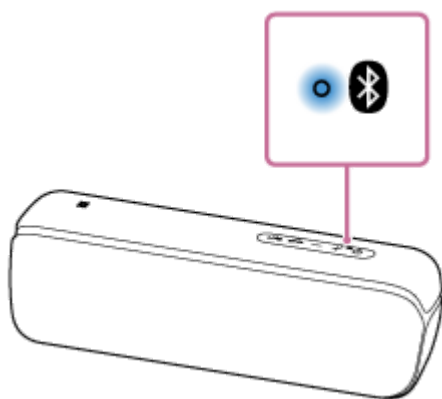

2 BLUETOOTH құрылғысында ойнатуды бастаңыз.

3 Динамиктегі –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басу арқылы немесе BLUETOOTH құрылғысымен дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамикте –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басқан кезде немесе BLUETOOTH құрылғысында дыбыс деңгейін реттеген кезде,  (қуат) индикаторы бір рет не 3 рет жыпылықтайды.

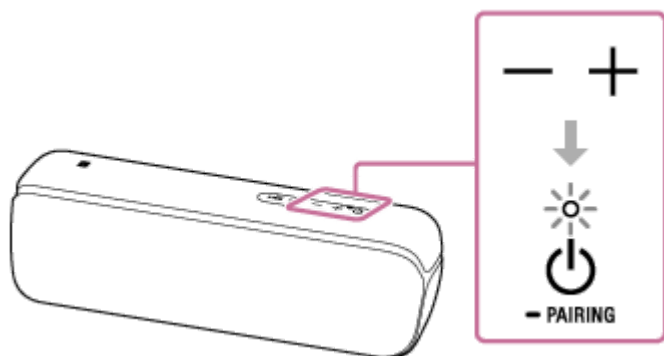

Ойнату кезінде динамиктегі түймелерді мына әрекеттерді орындау үшін қолдануға болады.

Кідірту


Кідірту үшін ойнату кезінде ►|| (ойнату)/ ⤴ (қоңырау) түймесін басыңыз. Кідіртуді доғару үшін оны қайта басыңыз.

Келесі әннің басына өту

Ойнату кезінде ►|| (ойнату)/ ⤴ (қоңырау) түймесін екі рет жылдам басыңыз.

Ағымдағы әннің басына өту

Ойнату кезінде ►|| (ойнату)/ ⤴ (қоңырау) түймесін 3 рет жылдам басыңыз.

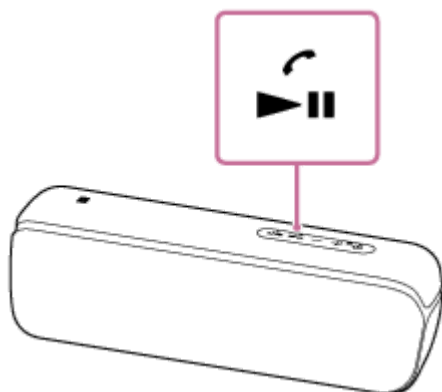

Тұспал

- Динамик USB AT адаптерімен (сатып алуға болады) AT розеткасына жалғанып тұрғанда немесе қосылған компьютерге жалғанып тұрғанда, тіпті динамик пайдаланылып жатса да, кірістірілген батареяны зарядтауға болады.
- Динамикте дыбыс деңгейін ең жоғары немесе ең төмен деңгейге орнатқан кезде, ⏻ (қуат) индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

Ескерту

- Apple iOS қолданылатын құрылғыларда осы құрылғы iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқаларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.
- Байланыс шарттары нашар болса, BLUETOOTH құрылғысы динамиктегі әрекеттерге сәйкес әрекет етпеуі мүмкін.
- BLUETOOTH байланысы арқылы музыка тыңдап отырғанда динамиктің AUDIO IN ұясына тасымалы аудио құрылғыны, т.б. жалғаған кезде, динамик автоматты түрде AUDIO IN режиміне ауысады. Мұндай жағдайда BLUETOOTH құрылғысының музыкасы шығарылмайды (BLUETOOTH байланысы белсенді болса, хендс-фри функциясы қолжетімді болады). BLUETOOTH құрылғысынан қайтадан музыка тыңдау үшін динамиктің AUDIO IN ұясынан аудио кабельді ағытыңыз.
- Температурасы жоғары жерде қолданған кезде, кірістірілген батареяны қорғау үшін дыбыс деңгейі төмендеуі мүмкін.
- Кірістірілген батарея заряды аз болса, динамиктің ең жоғары шығыс қуаты азаяды.

- BLUETOOTH құрылғысына қарай жалғанған құрылғыда дыбыс деңгейін реттеу немесе аудио шығыс параметрін орнату қажет болуы мүмкін.
- Динамикке жалғанған BLUETOOTH құрылғысына, байланыс ортасына немесе пайдалану ортасына қарай шу пайда болуы немесе дыбыс үзілуі мүмкін.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\)](#)

5-001-235-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

BLUETOOTH арқылы аудио ағынын ойнату сапасын (кодек) таңдау

«Дыбыс сапасына басымдық беру» және «Тұрақты байланысқа басымдық беру» режимдерін BLUETOOTH арқылы аудио ағынын ойнату сапасының опциялары ретінде таңдауға болады. «Дыбыс сапасына басымдық беру» режимі SBC кодегінің ғана емес, AAC және LDAC кодектерінің ойнату параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді, соның арқасында BLUETOOTH байланысы арқылы жоғары сапалы дыбысты естисіз, ал «Тұрақты байланысқа басымдық беру» режимі тұрақтырақ BLUETOOTH арқылы аудио ағынын тарату мүмкіндігін қамтамасыз етеді. «Дыбыс сапасына басымдық беру» — әдепкі параметр.

Қолдау көрсетілетін кодектер

- Дыбыс сапасына басымдық беру (әдепкі параметр): AUTO таңдалған. AAC, LDAC және SBC арасында автоматты түрде оңтайлы кодек таңдалады.
- Тұрақты байланысқа басымдық беру: SBC таңдалған.

1 Динамикті USB AT адаптерімен (сатып алуға болады) AT розеткасына жалғаңыз немесе қосылған компьютерге жалғаңыз.


Ескерту

- Динамикті қоспаңыз.

2 Дыбыс сапасын өзгерту.

Динамиктегі түймелерді қолданған кезде

1. + (дыбыс деңгейі) түймесін басып тұрып,  (қуат)/  PAIRING түймесін  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтағанша басыңыз. Параметр «Тұрақты байланысқа басымдық беру» режиміне өзгертілгенде,  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен 3 рет жыпылықтайды. Параметр «Дыбыс сапасына басымдық беру» режиміне өзгертілгенде,  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен екі рет жыпылықтайды.

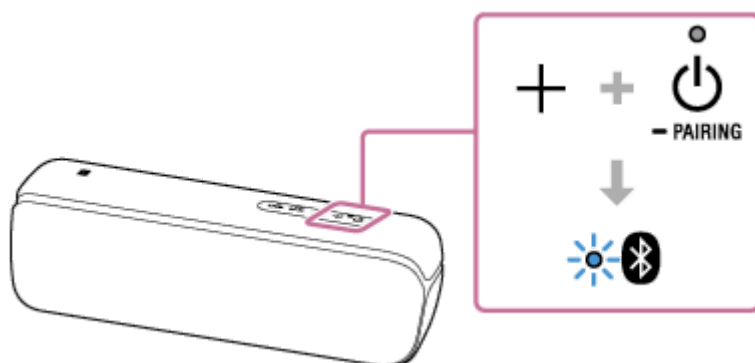

«Sony | Music Center» қолданбасын қолданған кезде

1. Қолданбаны іске қосу үшін смартфонда, iPhone құрылғысында, т.б. жабдықта [Music Center] тармағын түртіңіз.



Music Center

2. [SRS-XB32] құрылғысын түртіңіз.

3. [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Codec] тармағын түртіп, кодекті таңдаңыз.

[AUTO]: Дыбыс сапасына басымдық беру

[SBC]: Тұрақты байланысқа басымдық беру

Ескерту

- BLUETOOTH құрылғысының параметрі және қоршаған орта шарттарына байланысты [AUTO] (Дыбыс сапасына басымдық беру) режимінде шу немесе дыбыстық кедергі пайда болуы мүмкін. Мұндай жағдайда динамикті [SBC] (Тұрақты байланысқа басымдық беру) режиміне ауыстырыңыз.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH күту функциясын қолдану](#)
- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)

5-001-235-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

BLUETOOTH байланысын ажырату (пайдаланғаннан кейін)

BLUETOOTH құрылғысынан музыка ойнатып болғаннан кейін, BLUETOOTH байланысын ажырату үшін төмендегі әрекеттердің кез келгенін орындаңыз.

- BLUETOOTH құрылғысында BLUETOOTH функциясын өшіріңіз. Толық мәлімет алу үшін құрылғымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- BLUETOOTH құрылғысын өшіріңіз.
- Динамикті өшіріңіз.
- NFC стандартымен үйлесімді құрылғыны динамиктің N белгісі бар жеріне қайтадан тигізіңіз (құрылғыңызда NFC функциясы болса).
 - Динамик қосу немесе Party Chain сымсыз функциясын қолданған кезде, NFC стандартымен үйлесімді құрылғыны  (BLUETOOTH) индикаторы жанып тұрған динамикке тигізіңіз.  (BLUETOOTH) индикаторы өшкен динамик BLUETOOTH байланысын ажырата алмайды.

Тұспал


- Динамик қосу функциясын қолданып отырғанда бір динамикті өшірсеңіз, екінші динамик те автоматты түрде өшеді. Олардың арасындағы BLUETOOTH байланысы ажыратылады.
- Музыка ойнатып болғаннан кейін, BLUETOOTH құрылғысына байланысты BLUETOOTH байланысы автоматты түрде ажыратылуы мүмкін.

Қатысты тақырып

- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)
- [Қуатты автоматты түрде өшіру \(Auto Standby\) функциясы](#)

Бір уақытта жалғанып тұрған BLUETOOTH құрылғыларын (Бірнеше құрылғы байланысы) ауыстыру

Бір уақытта динамикке ең көбі 3 BLUETOOTH құрылғысын жалғауға болады. Бір құрылғыда музыка ойнатылып тұрғанда басқа құрылғылардың бірінде музыка ойнатыла бастаса, динамик шығару құрылғысын ауыстырып, дыбысты жаңадан жалғанған құрылғыдан шығара бастайды.

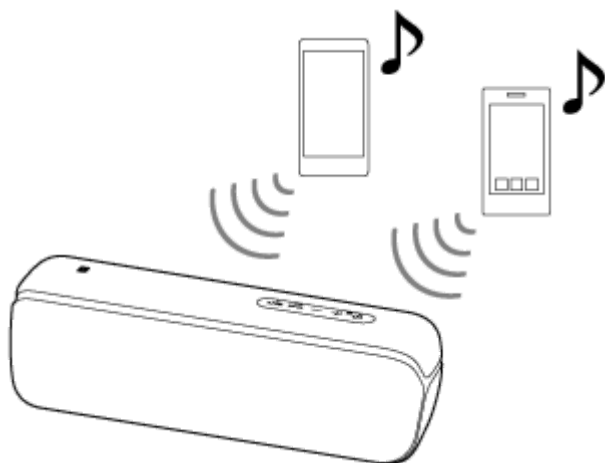

- BLUETOOTH құрылғысына қарай әр түрлі әрекеттерді орындау қажет болуы мүмкін. Сондай-ақ ол құрылғылар тіркесіне байланысты жалғанбауы мүмкін. Толық мәлімет алу үшін құрылғымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

1 Динамикті қосу үшін оның (қуат)/ PAIRING түймесін басыңыз.

2 Динамикті смартфондар немесе iPhone құрылғылары сияқты BLUETOOTH құрылғыларымен жұптастырыңыз.

A2DP/AVRCP арқылы бір уақытта ең көбі 3 BLUETOOTH құрылғысына жалғануға болады.

Ескерту

- Динамик қосу немесе Party Chain сымсыз функциясын қолданған кезде, бірнеше құрылғы байланысы функциясын қолдану мүмкін емес.
- BLUETOOTH құрылғысына байланысты бір уақытта 3 BLUETOOTH байланысын орната алмауыңыз мүмкін.
- Бірнеше құрылғы байланысы функциясы HFP (Hands-free Profiles) және HSP (Headset Profile) стандарттарымен үйлесімді емес. Сондықтан бірнеше құрылғы байланысы функциясын қолданған кезде, хендс-фри функциясын қолдана алмайсыз.
- Бірнеше құрылғы байланысы функциясын өшіру мүмкін емес.

Бірнеше құрылғы байланысын өшіру

Динамикті өшіру үшін оның (қуат)/ PAIRING түймесін басыңыз.

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)

5-001-235-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Музыканы 2 динамикпен сымсыз тыңдау (Динамик қосу функциясы)

Динамик қосу функциясын қолдану үшін 2 SRS-XB32 динамигі қажет. 2 динамикті BLUETOOTH байланысы арқылы жалғап, қуаттырақ дыбысты тыңдай аласыз.

Төмендегі 2 ойнату әдісінің бірін таңдаңыз.

Apple iOS қолданылатын құрылғыларда осы құрылғы iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқаларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.

Double mode (Қос режим)

Екі динамик бір дыбысты ойнатады. Double mode (Қос режим) — бастапқы параметр.

Стерео режим


Динамиктер арасында стерео режимде ойнату үшін бір динамик дыбысты оң арнада (оң жақта), ал екінші динамик дыбысты сол арнада (сол жақта) ойнатады.

1 2 динамикті бір-бірінен 1 м қашықтық ішінде орналастырып, одан кейін екі динамикті де қосыңыз.

⏻ (қуат) индикаторы жанады.


📶 (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтайды.

Бұдан бұрын жалғанған BLUETOOTH құрылғысы жақын жерде болса, динамик құрылғыға автоматты түрде жалғанып, одан кейін 📶 (BLUETOOTH) индикаторы жануы мүмкін. Мұндай жағдайда BLUETOOTH құрылғысында BLUETOOTH функциясын өшіріңіз немесе BLUETOOTH құрылғысын өшіріңіз.

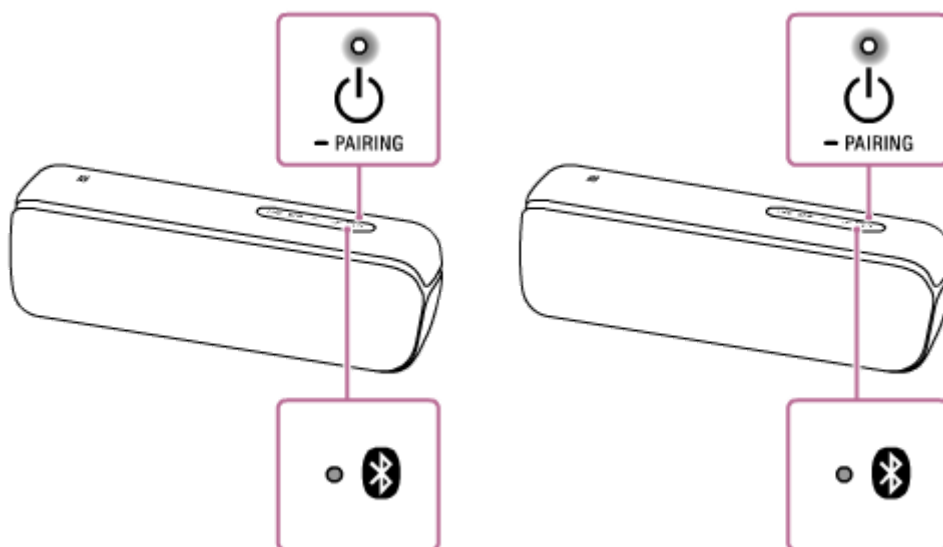

2 2 динамиктің бірінің артқы жағындағы қапқақ астындағы ADD (Динамик қосу функциясы) түймесін басыңыз.


Сигнал естіліп, 📶 (BLUETOOTH) индикаторы және ADD (Динамик қосу функциясы) индикаторы жыпылықтайды. Шамамен 3–5 секундтан кейін сигнал естіліп, ADD (Динамик қосу функциясы) индикатор жанып тұрады.

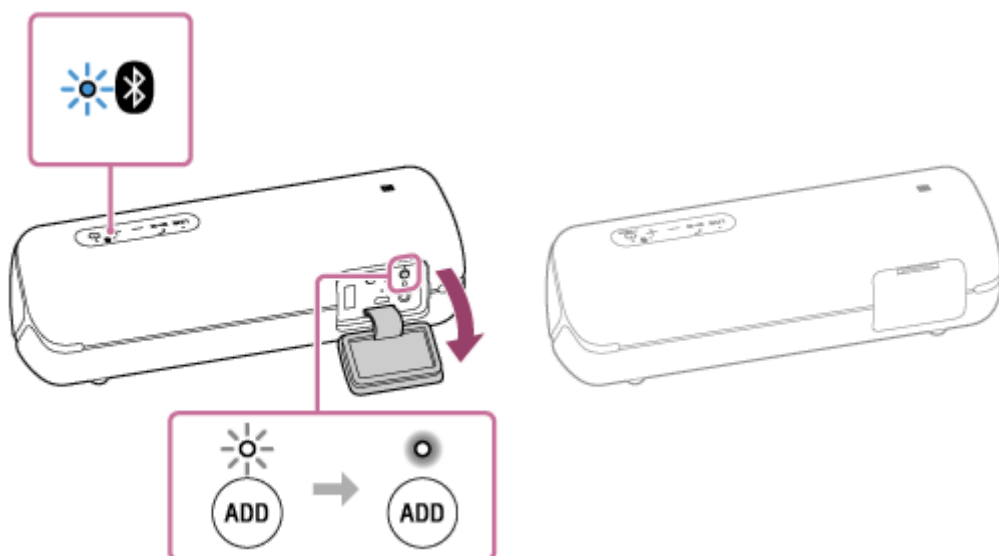


3 Басқа динамиктің артқы жағындағы қақпақ астындағы ADD (Динамик қосу функциясы) түймесін басыңыз.

ADD (Динамик қосу функциясы) индикаторы жанады.

Әрбір динамиктен «Double mode» (Қос режим) дауыстық нұсқауы беріліп, одан кейін 2 динамик Динамик қосу функциясы арқылы жалғанады.

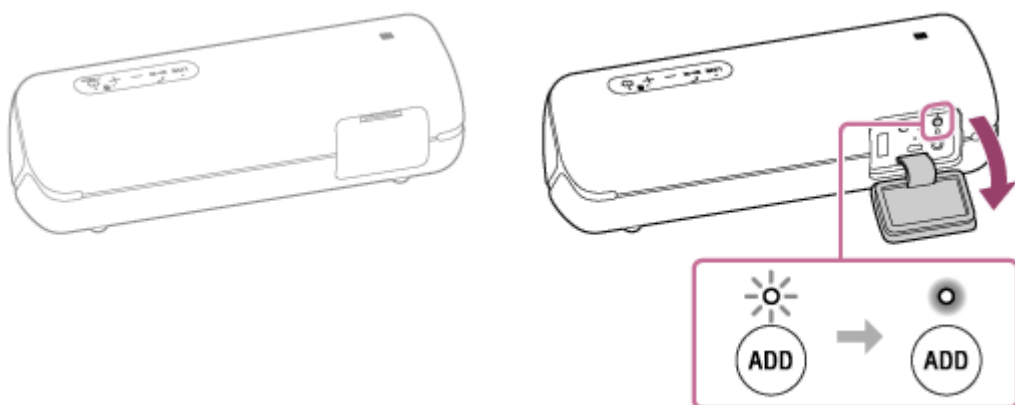


Динамик қосу функциясы арқылы байланыс орнатылған кезде, екі динамиктің де ADD (Динамик қосу функциясы) индикаторы жанып тұрады және динамиктердің біреуінде  (BLUETOOTH) индикаторы өшеді.

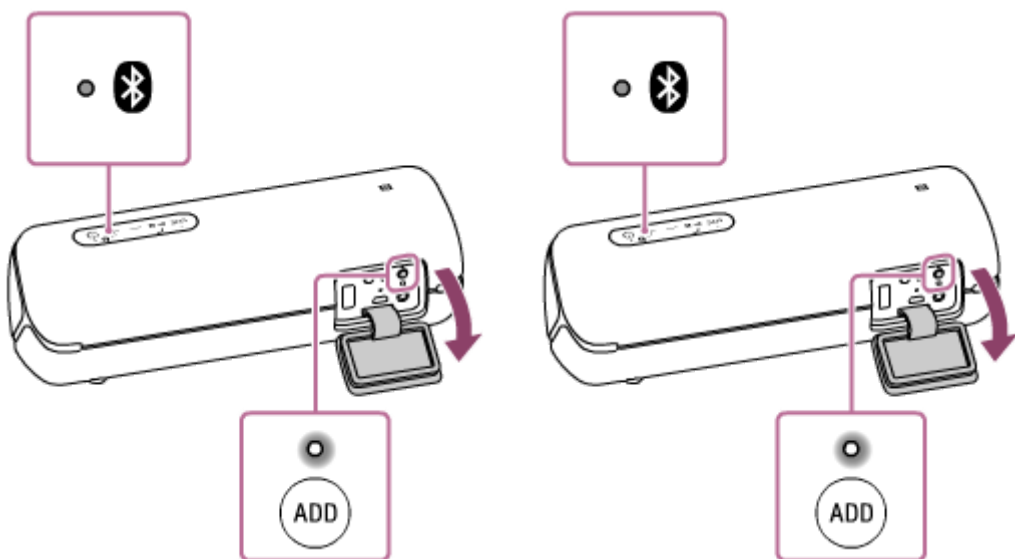

- 2 динамик жылдам BLUETOOTH байланысын орнатса,  (BLUETOOTH) индикаторы және ADD (Динамик қосу функциясы) индикаторы әлі де жыпылықтамай, жануы мүмкін.
- Екінші динамикті 1 минут ішінде реттеңіз. 1 минут ішінде реттемесеңіз, бірінші динамиктің реттелуі тоқтатылады.

4 BLUETOOTH құрылғысымен BLUETOOTH байланысын орнату үшін (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтап тұрған динамикті қолданыңыз.

Динамиктің  (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтауын тоқтатып, жанған кезде, BLUETOOTH байланысы орнатылған болады.

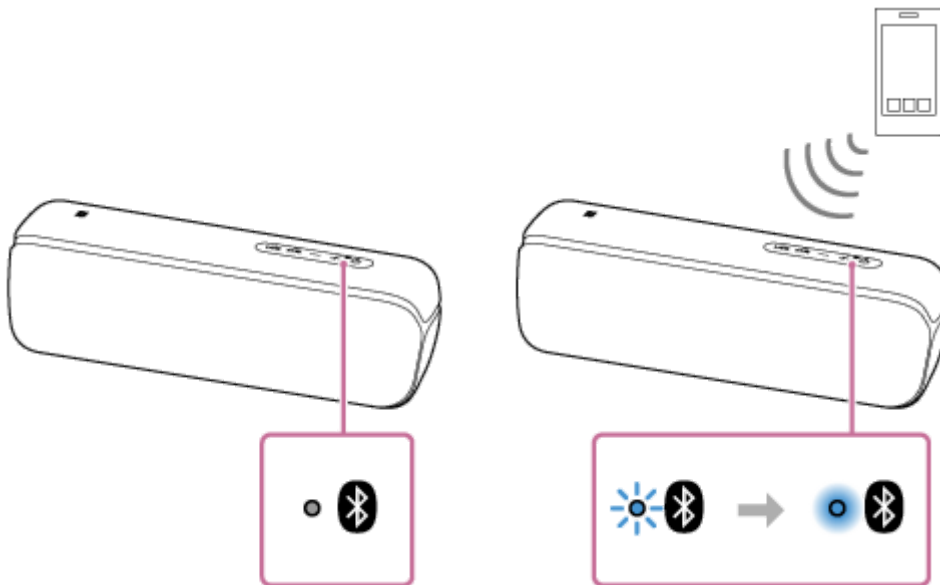

5 BLUETOOTH құрылғысында ойнатуды бастап, дыбыс деңгейін орташа мәнге реттеңіз.

6 Дыбыс деңгейін реттеу үшін динамиктердің біріндегі +/- (дыбыс деңгейі) түймелерін басыңыз.

Бір динамиктің дыбыс деңгейі өзгерілгенде екінші динамиктің дыбыс деңгейі сәйкесінше өзгереді.

Тұспал

- Қоңырау шалған немесе қабылдаған кезде,  (BLUETOOTH) индикаторы жанатын динамикті ғана қолданыңыз.
- BLUETOOTH тінтуірі немесе BLUETOOTH пернетақтасы сияқты кез келген басқа BLUETOOTH құрылғысы (-лары) динамикке жалғанған BLUETOOTH құрылғысына жалғанса, динамиктен бұрмаланған дыбыс не шу шығарылуы мүмкін. Мұндай жағдайда BLUETOOTH құрылғысы мен басқа BLUETOOTH құрылғысының (-ларының) арасындағы BLUETOOTH байланысын ажыратыңыз.
- Динамик қосу функциясын қолданған кезде, кодек автоматты түрде SBC кодекіне ауысады.
- Динамик қосу функциясын «Sony | Music Center» қолданбасынан да басқаруға болады.

Ескерту

- Динамик қосу функциясын қолданып отырып, 2 динамиктің бірін қалпына келтірсеңіз немесе бірінің бастапқы параметрлерін орнатсаңыз, екінші динамикті өшіріп қоюды ұмытпаңыз. Динамик қосу функциясын қайта қосудан бұрын екінші динамикті өшірмесеңіз, BLUETOOTH байланысын орнатуға және дыбыс шығаруға қатысты мәселелер туындауы мүмкін.
- Бір тигізіп жалғау (NFC) функциясымен BLUETOOTH байланысын орнатқан кезде,  (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтап тұрған динамикке тигізіңіз.  (BLUETOOTH) индикаторы өшіп тұрған кезде, құрылғы динамикпен BLUETOOTH байланысын орната алмайды.

- Динамиктің AUDIO IN ұясына тасымалы аудио құрылғы, т.б. жалғанса, динамик автоматты түрде AUDIO IN режиміне ауысып, Динамик қосу функциясы өшіріледі.
- ADD (Динамик қосу функциясы) түймесін қолданғаннан кейін, қақпақты толығымен жабуды ұмытпаңыз.

Қатысты тақырып


- [Қос режим мен стерео режим арасында ауысу \(Динамик қосу функциясы\)](#)
- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)

5-001-235-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation



Қос режим мен стерео режим арасында ауысу (Динамик қосу функциясы)

2 динамикті қолданған кезде, екі динамиктен бір дыбыс ойнатылатын қос режим және стерео дыбыс ойнату үшін бір динамиктен сол арна дыбысы, ал екінші динамиктен оң арна дыбысы ойнатылатын стерео режим арасында ауысуға болады.

- 1 Дыбыс шығару режимін өзгерту үшін динамиктердің бірінің артқы жағындағы қақпақ астындағы ADD (Динамик қосу функциясы) түймесін басыңыз.

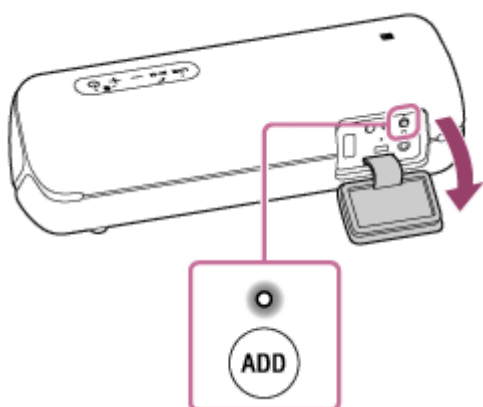

ADD (Динамик қосу функциясы) түймесін басып тұрған кезде, динамиктен дауыстық нұсқау беріледі де, режим өзгереді.

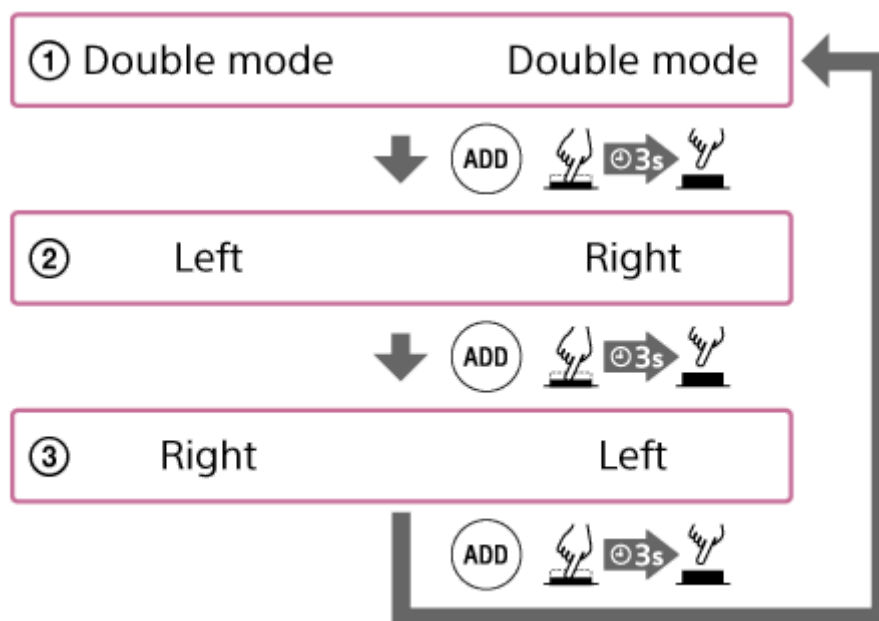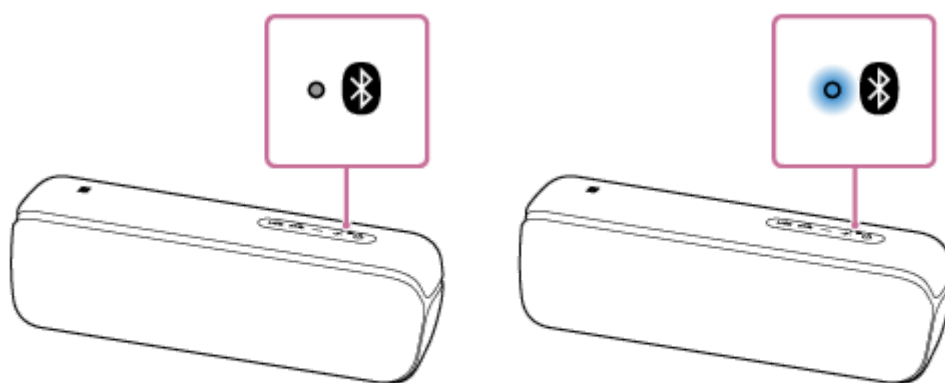

① Double mode (Қос режим)

Екі динамиктен бір дыбыс ойнатылады.

② Стерео режим (Left (Сол)/Right (Оң))

Сол арна дыбысы бір динамиктен, ал оң арна дыбысы екінші динамиктен ойнатылады.

③ Стерео режим (Right (Оң)/Left (Сол))

2 динамиктің арнасын (сол арна/оң арна) ауыстырып, ойнатады.

Ескерту

- ADD (Динамик қосу функциясы) түймесін қолданғаннан кейін, қақпақты толығымен жабуды ұмытпаңыз.


Қатысты тақырып

- [Музыканы 2 динамикпен сымсыз тыңдау \(Динамик қосу функциясы\)](#)

Динамик қосу функциясын өшіру

Динамик қосу функциясын өшіру үшін төмендегі процедураны орындаңыз.

- 1 Динамиктің артқы жағындағы қақпақ астындағы ADD (Динамик қосу функциясы) түймесін басыңыз.

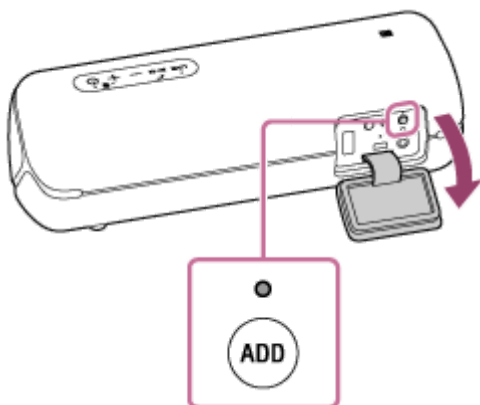

Тұспал

- AUDIO IN ұясына тасымалы аудио құрылғы, т.б. жалғанса, динамик автоматты түрде AUDIO IN режиміне ауысып, Динамик қосу функциясы өшіріледі.
- Динамик қосу функциясы динамик өшірілген кезде де өшпейді. Динамик қосылған кезде, ол жалғанған басқа динамикпен Динамик қосу функциясы арқылы байланыс орнатуға әрекет жасайды. Динамик қосу функциясын қайтадан қолданғыңыз келсе, басқа динамикті 1 минут ішінде қосыңыз.
- Динамик қосу функциясының динамиктерінің бірі ретінде қолданылған динамикті бөлек қолданғыңыз келсе,  (қуат)/  PAIRING түймесін басып, динамикті қосыңыз, одан кейін ADD (Динамик қосу функциясы) түймесін басып, Динамик қосу функциясын өшіріңіз.
- 2 динамикті қолданып отырғанда Динамик қосу функциясын өшіргіңіз келсе, ADD (Динамик қосу функциясы) түймесін басыңыз. Сигнал естіліп, одан кейін Динамик қосу функциясы өшіріледі.

Ескерту

- ADD (Динамик қосу функциясы) түймесін қолданғаннан кейін, қақпақты толығымен жабуды ұмытпаңыз.

Қатысты тақырып

- [Музыканы 2 динамикпен сымсыз тыңдау \(Динамик қосу функциясы\)](#)
- [Қос режим мен стерео режим арасында ауысу \(Динамик қосу функциясы\)](#)

Сымсыз динамик
SRS-XB32


Бірнеше динамикпен сымсыз ойнатылған музыканы тыңдау (Party Chain сымсыз функциясы)

Party Chain сымсыз функциясымен үйлесімді бірнеше құрылғыны (ең көбі 100 құрылғы) жалғау арқылы сауық кешін жоғары дыбыс деңгейімен жандандыра аласыз.

Үйлесімді құрылғылар:

SRS-XB22, SRS-XB32, SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90

Динамикті қолданудан бұрын, жалғанатын барлық динамиктер құрылғыдан 1 м қашықтық ішінде тұрғанына көз жеткізіңіз.

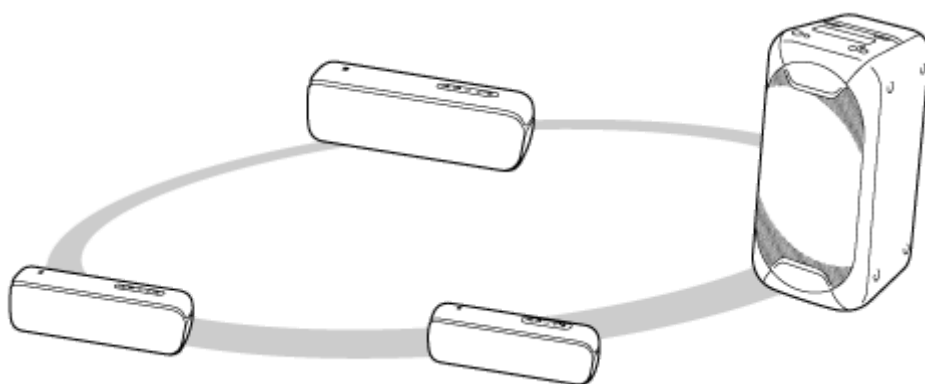

1 Бірінші динамикті орнату.

Төменде SRS-XB32 құрылғысын бірінші динамик ретінде орнату мысалы берілген. Party Chain сымсыз функциясымен үйлесімді басқа құрылғыларды орнату үшін солармен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

1. Динамиктегі (қуат)/ PAIRING түймесін басыңыз.


(BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтайды.

2. BLUETOOTH құрылғысын динамикке BLUETOOTH байланысы арқылы жалғаңыз. BLUETOOTH құрылғысының түріне байланысты мына тақырыптарды қараңыз.

[BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)


[BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге жалғау \(Windows\)](#)

Динамиктің (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтауын тоқтатып, жанған кезде, BLUETOOTH байланысы орнатылған болады.

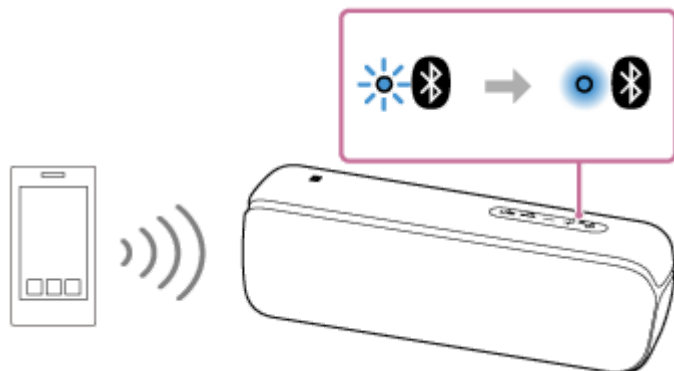

3. Динамиктің артқы жағындағы қақпақ астындағы WPC (Party Chain сымсыз функциясы) түймесін басыңыз.


🔵 (BLUETOOTH) және WPC (Party Chain сымсыз функциясы) индикаторлары жыпылықтайды. Шамамен 6 секундтан кейін сигнал естіледі, одан кейін WPC (Party Chain сымсыз функциясы) индикаторы жанады. 🔵 (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтап тұра береді.

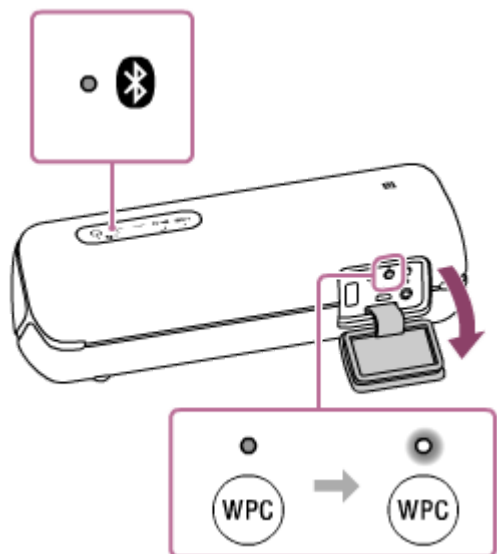

2 Екінші не одан көп динамикті жалғау.

Төменде SRS-XB32 құрылғысын екінші динамик ретінде орнату мысалы берілген. Party Chain сымсыз функциясымен үйлесімді басқа құрылғыларды жалғау үшін солармен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

1. Жалғанатын динамиктегі (power)/ PAIRING түймесін басыңыз.
Сіз қосқан динамиктің 🔵 (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтайды.
2. WPC (Party Chain сымсыз функциясы) түймесін басыңыз.
Сигнал естіліп, 🔵 (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтайды және WPC (Party Chain сымсыз функциясы) индикатор жанады, одан кейін 🔵 (BLUETOOTH) индикаторы сөнеді. WPC (Party Chain сымсыз функциясы) индикаторы жанып тұра береді.

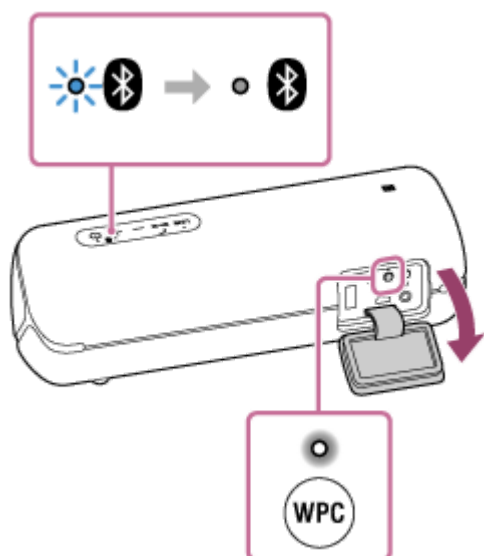

Тұспал

- Екінші динамикті 1 минут ішінде жалғаңыз. 1 минут не одан көп уақыт өткеннен кейін, динамикті орнату процесі тоқтатылады.

3. Қосымша динамиктерді жалғау үшін 2 -тармақтың 1–2-қадамдарын қайталаңыз.

Тұспал

- Үшінші не одан көп динамикті жалғаған кезде, әрбір келесі динамикті алдыңғы динамикті жалғаған кезден бастап 30 секунд ішінде жалғаңыз. 30 секунд не одан көп уақыт өткеннен кейін, динамикті жалғау мүмкін болмайды.
- Бір динамикті жалғағаннан кейін (30 секунд не одан көп) басқа динамикті қосқыңыз келсе, ❶ -тармақтың 3-қадамын, одан кейін ❷ -тармақтың 1–2-қадамын орындаңыз.

3 Ойнатуды бастау.

1. Жалғанған BLUETOOTH құрылғысында ойнатуды бастап, дыбыс деңгейін реттеңіз.

Сол музыка барлық динамиктерден ойнатылады.

BLUETOOTH құрылғысында немесе құрылғыға (бірінші ретінде орнатылған динамик) жалғанған динамикте дыбыс деңгейін реттеген кезде, барлық динамиктердің дыбыс деңгейлері автоматты түрде реттеледі. Басқа динамиктердің (екінші не одан кейін динамик жинағы) әрбірінде де дыбыс деңгейін реттей аласыз.

Тұспал

- Party Chain сымсыз функциясын «Sony | Music Center» қолданбасынан да басқаруға болады.
- Party Chain сымсыз функциясымен атқаруға болатын әрекеттер жалғанған динамиктерге байланысты болады.
- Party Chain сымсыз функциясын қолданған кезде, кодек автоматты түрде SBC кодекіне ауысады.

Ескерту

- Party Chain сымсыз функциясымен фильм қараған кезде, бейне мен аудио арасында кешігу болуы мүмкін.
- Динамик AUDIO IN режимінде тұрғанда, Party Chain сымсыз функциясын қолдану мүмкін емес.
- WPC (Party Chain сымсыз функциясы) түймесін қолданғаннан кейін, қапқаты толығымен жабуды ұмытпаңыз.

Қатысты тақырып

- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)

Party Chain сымсыз функциясын өшіру

Барлық қосылыстарды ажырату және Party Chain сымсыз функциясынан шығу

🔊 (BLUETOOTH) индикатор шамдары жанып тұрған динамикті өшіріңіз (бірінші ретінде орнатылған динамик).

- 🔊 (BLUETOOTH) индикатор шамдары жанып тұрған динамиктің (бірінші ретінде орнатылған динамик) AUDIO IN ұясына тасымалы аудио құрылғы жалғанса, динамик автоматты түрде AUDIO IN режиміне ауысып, Party Chain сымсыз функциясы өшіріледі.

Тек бір динамикті өшіру

Босатқыңыз келетін динамикті өшіріңіз (екінші не одан кейінгі динамик жинағы).

- Босатқыңыз келетін динамиктің (екінші не одан кейінгі динамик жинағы) AUDIO IN ұясына тасымалы аудио құрылғы жалғанса, динамик автоматты түрде AUDIO IN режиміне ауысып, тек бір динамиктің Party Chain сымсыз функциясы өшіріледі.

Қатысты тақырып


- [Бірнеше динамикпен сымсыз ойнатылған музыканы тыңдау \(Party Chain сымсыз функциясы\)](#)

Тасымалы аудио құрылғыдағы, т.б. музыканы тыңдау

Тасымалы аудио құрылғыны, т.б. аудио кабельмен (сатып алуға болады) динамикке жалғау арқылы динамикті қолдануға болады.

1 Құрылғыны AUDIO IN ұясына аудио кабельмен (сатып алуға болады) жалғаңыз.

Жалғау үшін екі ұшында да стерео шағын ағытпалары (кедергісіз)^{*1} бар аудио кабельді қолданыңыз.

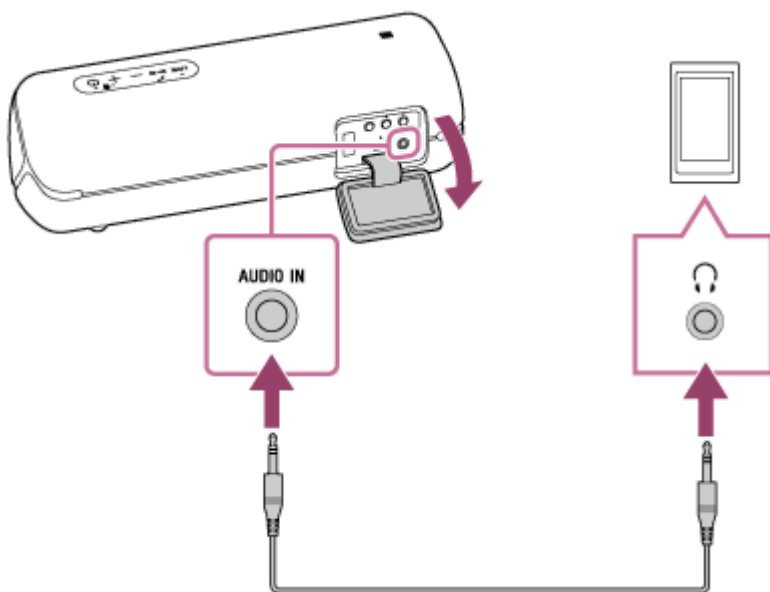


^{*1} Кедергісі айтарлықтай аудио кабельді (стерео шағын ағытпалары бар) қолдансаңыз, дыбыс деңгейі төмен болуы мүмкін. Сондықтан кедергісіз аудио кабельді (стерео шағын ағытпалары бар) қолдану керек.

2 Динамикті қосыңыз.

⏻ (қуат) индикаторы ақ түспен жанады^{*2}.

^{*2} ⏻ (қуат) индикаторының түсі дыбыс режиміне байланысты өзгереді. Мәлімет алу үшін мына тақырыпты қараңыз.

[Индикаторлар туралы мәлімет](#)

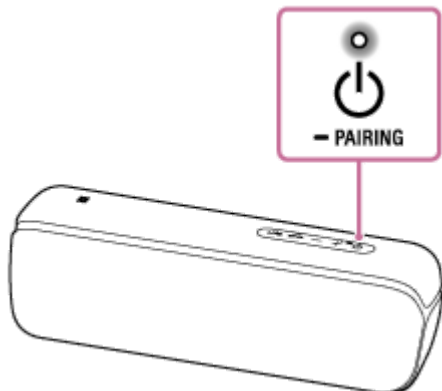


3 Қосып, жалғанған құрылғыда ойнатуды бастаңыз.

4 Жалғанған құрылғыда дыбыс деңгейін орташа деңгейге реттеңіз.

5 Дыбыс деңгейін реттеу үшін –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басыңыз.

–/+ (дыбыс деңгейі) түймелері басылған кезде,  (қуат) индикаторы бір рет жыпылықтайды. Динамикте дыбыс деңгейін ең жоғары немесе ең төмен деңгейге орнатқан кезде,  (қуат) индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

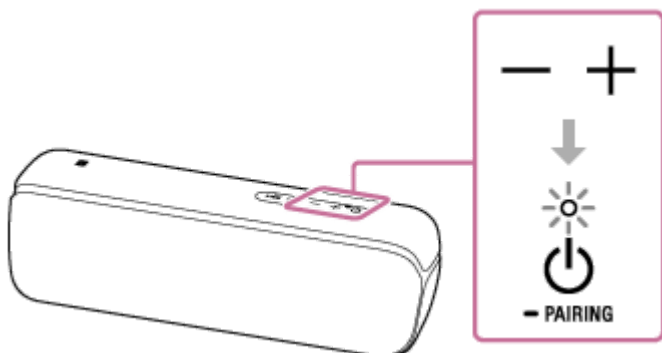

Түспал

- Дыбыс естілмеген жағдайда жалғанған құрылғыда дыбыс деңгейін көтеріңіз.
- Динамик пен мобильді телефон (смартфон/iPhone) арасында HFP/HSP арқылы орнатылған BLUETOOTH байланысы белсенді болса, динамиктің AUDIO IN ұясына жалғанған тасымалы аудио құрылғыдағы музыканы тыңдап отырып, хендс-фри функциясын қолдануға болады.

Ескерту

- AUDIO IN ұясына аудио кабель жалғасаңыз, AUDIO IN ұясына жалғанған құрылғының шығыс сигналы басым болып, BLUETOOTH құрылғысынан жіберілген дыбысты естімейсіз.  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жанып не жыпылықтап, BLUETOOTH күйін білдіреді. BLUETOOTH құрылғысынан дыбыс келмеуі динамиктің ақаулы екенінің белгісі емес.
- Аудио кабель жалғанып тұрған кезде де, «Sony | Music Center» қолданбасында BLUETOOTH режиміне ауысып, BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанған BLUETOOTH құрылғысында музыка тыңдауға болады.
- AUDIO IN ұясына тасымалы аудио құрылғы жалғап, музыка ойнатқан кезде, кідірту, келесі әннің басына өту және ағымдағы әннің басына өту сияқты әрекеттерді орындау үшін динамиктегі түймелерді қолдану мүмкін болмайды.
- Су шашырайтын жерде AUDIO IN ұясын қолданбаңыз. Осы динамиктің бірге берілген аксессуарлары мен коннекторлары (USB/AUDIO IN) судан немесе шаңнан қорғалмаған.
- Динамиктен аудио кабельді ажыратқаннан кейін, қақпақты толығымен жабуды ұмытпаңыз.

Қатысты тақырып

- [Қуатты автоматты түрде өшіру \(Auto Standby\) функциясы](#)

Дыбыс әсерлерін ауыстырып қолдану

3 дыбыс режимін қолдануыңызға болады. Динамикті сатып алған кезде, EXTRA BASS режимі орнатылып тұрады.


Дыбыс режимі	LIVE индикаторының түсі	⏻ (қуат) индикаторының түсі	Мүмкіндік
STANDARD	Өшеді (LIVE OFF)	Жасыл (EXTRA BASS OFF)	Қуат үнемдеу режимі
EXTRA BASS	Өшеді (LIVE OFF)(зауыттық әдепкі параметрлер)	Ақ (EXTRA BASS ON)(зауыттық әдепкі параметрлер)	Жуан бас дыбысы
LIVE SOUND	Ақ (LIVE ON)	Ақ (EXTRA BASS ON)	Шынайы дыбыс

1 LIVE SOUND және EXTRA BASS режимдерін рақаттанып қолданыңыз.

Динамик түймесімен LIVE SOUND параметрін ауыстыру

1. LIVE түймесін басыңыз.


Түйме басылған сайын LIVE SOUND режимі және EXTRA BASS режимі ауысады.

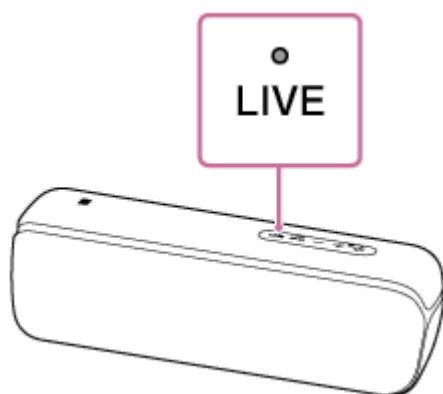

Динамик түймелерімен EXTRA BASS параметрін ауыстыру

EXTRA BASS режимін және STANDARD режимін ауыстыру үшін процедураны орындаңыз.

1. - (дыбыс деңгейі) түймесін және ►|| (ойнату)/ ◀ (қоңырау) түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз. ⏻ (қуат) индикаторының түсі ақтан жасылға өзгереді және дыбыс режимі STANDARD режиміне ауысады.

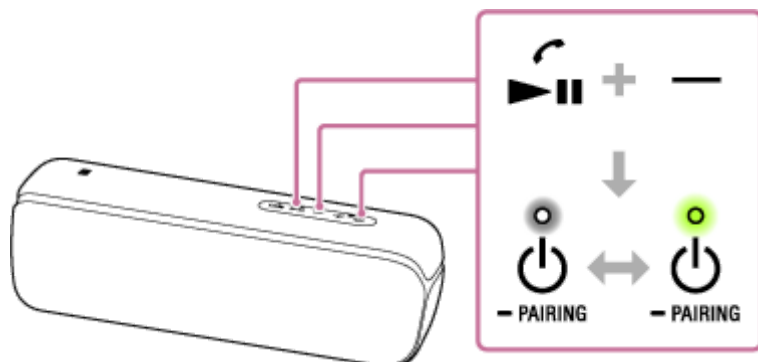

- (дыбыс деңгейі) түймесін және  (ойнату)/  (қоңырау) түймесін тағы шамамен 3 секунд басып тұрсаңыз,  (қуат) индикаторының түсі ақтан жасылға өзгеріп, дыбыс режимі EXTRA BASS режиміне ауысады.

Дыбыс режимін «Sony | Music Center» қолданбасымен орнатқан кезде

1. Қолданбаны іске қосу үшін смартфонда, iPhone құрылғысында, т.б. [Music Center] белгішесін түртіңіз.



Music Center

2. [SRS-XB32] құрылғысын түртіңіз.
3. Дыбыс режимін таңдау үшін [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] тармағын түртіңіз.
 - STANDARD
 - EXTRA BASS
 - LIVE SOUND

Ескерту

- Музыкаға байланысты LIVE SOUND немесе EXTRA BASS әсерлері қатты байқалмауы мүмкін.

Қатысты тақырып

- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [Тасымалы аудио құрылғыдағы, т.б. музыканы тыңдау](#)
- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)

Party Booster функциясын қолдану

Party Booster функциясы қосылған болса, динамикті музыка ырғағына сәйкес қаққанда, одан дыбыс әсері шығарылады. Сондай-ақ динамиктің жарығы жарқырап^{*1}, сауық кеші көңілдене түседі.
«Sony | Music Center» қолданбасымен оңай орнатуға не өзгертуге болатын дыбыс әсерлерінің бірнеше түрі бар.

^{*1} Жарықтандыру функциясы өшіп тұрса да, динамикті қаққан кезде, жарық жарқырайды.

Party Booster функциясын 3 жолмен қосуға не өшіруге болады.

- A** Динамиктің түймелерін қолдану.
- B** Қолданбадан реттеу.
- C** Динамиктің корпусын қағу.

1 Динамикті қосыңыз.


2 Party Booster функциясын қосу үшін мына әрекеттердің бірін орындаңыз.

A Динамиктің түймелерін қолдану.

Динамиктің - (дыбыс деңгейі) түймесін және + (дыбыс деңгейі) түймесін бір уақытта 3 секундтан астам басып тұрыңыз.

Party Booster функциясы қосылған кезде,  (қуат) индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

Кірістірілген батарея заряды төмен болғанда және  (қуат) индикаторы жыпылықтап тұрғанда, жыпылықтау саны әр түрлі болуы мүмкін.

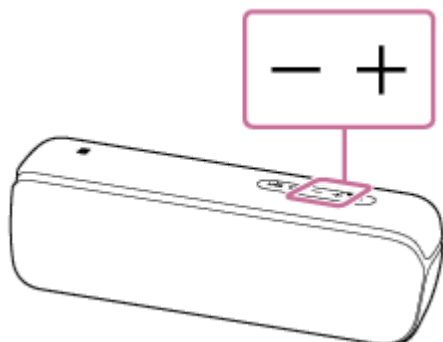

B Қолданбадан реттеу.

Party Booster функциясын «Sony | Music Center» қолданбасымен реттеу.

1. Қолданбаны іске қосу үшін смартфонда, iPhone құрылғысында, т.б. [Music Center] белгішесін түртіңіз.



Music Center

2. [SRS-XB32] құрылғысын түртіңіз.
3. [Settings] - [Party Booster] - [Tap Settings] - [OFF] тармағын түртіп, одан кейін Party Booster функциясының режимін таңдаңыз.


- Drum Kit
- Percussion
- Custom

С Динамиктің корпусын қағу.

Динамиктің артқы жағындағы қақпақтың сол жағын екі рет жылдам қағыңыз.

Party Booster функциясы қосылған кезде,  (қуат) индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

Кірістірілген батарея заряды төмен болғанда және  (қуат) индикаторы жыпылықтап тұрғанда, жыпылықтау саны әр түрлі болуы мүмкін.

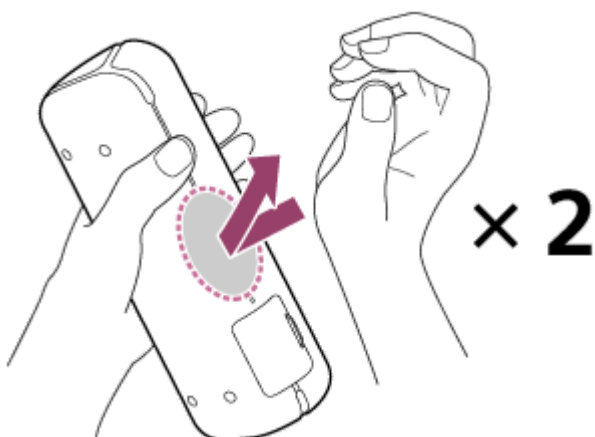


Ескерту

- Динамикті алақаныңызбен екі рет қатты әрі тез қағыңыз.


3 Динамиктің үстін, алдын, бүйірлерін немесе астын қағыңыз.

Динамиктен дыбыс әсерлері шығарылады және динамиктің жарығы қосылады^{*2}.

^{*2} Жарықтандыру функциясы өшіп тұрса да, динамикті қаққан кезде, жарық жарқырайды.

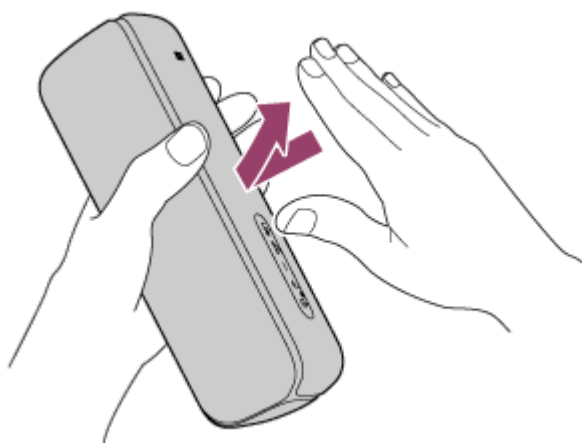

Қаққан кезде дыбыс шығарылатын жерлер — динамиктің үсті, алды, бүйірлері және асты.

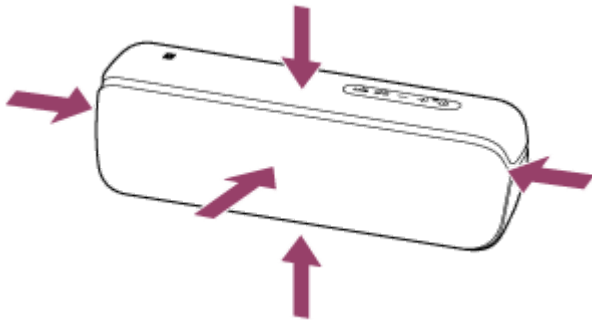

Дыбыс әсерінің түрі мен дыбыс деңгейі қаққан жерге және қағу күшіне байланысты өзгереді.

Ескерту

- Қағу жолына байланысты динамик әрекет етпеуі және дыбыс әсерлері шығарылмауы мүмкін.

Party Booster функциясын өшіру

② -қадамды қайталаңыз немесе динамикті өшіріңіз.

Party Booster функциясын ② -қадамдағыдай динамиктің - (дыбыс деңгейі) түймесін және + (дыбыс деңгейі) түймесін қолдану немесе динамик қақпағының сол жағын екі рет жылдам қағу арқылы өшірсеңіз,  (қуат) индикаторы 4 рет жыпылықтайды.

Кірістірілген батарея заряды төмен болғанда және  (қуат) индикаторы жыпылықтап тұрғанда, жыпылықтау саны әр түрлі болуы мүмкін.

Тұспал

- «Sony | Music Center» қолданбасымен дыбыс әсерінің түрін таңдауға болады. Динамикті сатып алған кезде, «Drum Kit» орнатылып тұрады.

Ескерту

- Динамикті алып жүргенде, оның қуатын өшіріп қойыңыз. Қуаты қосылып тұрса, Party Booster функциясы діріл, т.б. себептерге байланысты байқаусызда қосылып, дыбыс әсері шығарылуы мүмкін. Party Booster функциясы қосылып тұрғанда, динамиктің қуатын өшіріңіз.
- Егер динамикке адамға немесе затқа соғылса, ол қайғылы жағдайда, жарақаттануға немесе ақаулыққа әкелуі мүмкін. Party Booster функциясын пайдаланғанда келесілерді ескеріңіз.
 - Динамиктен micro-USB кабелін, т.б. жабдықтарды міндетті түрде ажыратыңыз.
 - Динамикті пайдаланғанда қақпақты міндетті түрде жабыңыз.
 - Функцияны пайдаланғанда, динамикті қолыңыздан шығарып немесе түсіріп алмау үшін оны мықтап ұстап, қатты шайқамаңыз.



- Функцияны пайдаланудан бұрын, динамиктің айналасында орын жеткілікті екенін тексеріңіз.
- Динамикті құралмен ұрмаңыз.
- Көлікті жүргізгенде немесе жаяу жүргенде функцияны қолданбаңыз.
- Қолданған кезде, бетіңізден және көздеріңізден 20 см не одан көп қашықтықта ұстаңыз.

- Функцияны ұзақ қолданбаңыз. Жүйелі үзіліс жасап тұрыңыз.
- Функцияны қолданған кезде шаршасаңыз, өзіңізді жайсыз сезінсеңіз немесе бір жеріңіз ауырса, функцияны қолдануды дереу тоқтатыңыз.

Қатысты тақырып

- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)

5-001-235-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Қоңырау қабылдау

HFP (Hands-free Profile) немесе HSP (Headset Profile) BLUETOOTH профилін қолдайтын BLUETOOTH мобильді телефонында BLUETOOTH байланысы арқылы хендс-фри режимінде қоңырау шалуға не қабылдауға болады.

- BLUETOOTH мобильді телефоны HFP профилін де, HSP профилін де қолдаса, оны HFP профиліне орнатыңыз.
- BLUETOOTH мобильді телефонына қарай әр түрлі әрекеттерді орындау қажет болуы мүмкін. Мобильді телефонмен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Қоңырау үндері туралы мәлімет


Кіріс қоңырау түскен кезде, ойнату кідіріліп, динамиктен қоңырау үні естіледі.

BLUETOOTH мобильді телефонына қарай қоңырау үні төмендегідей әр түрлі болады.

- Динамикте орнатылған қоңырау үні
- BLUETOOTH мобильді телефонында орнатылған қоңырау үні
- BLUETOOTH мобильді телефонында BLUETOOTH байланысы үшін ғана орнатылған қоңырау үні

1 Динамикті BLUETOOTH мобильді телефонына жалғаңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде,  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жанады.

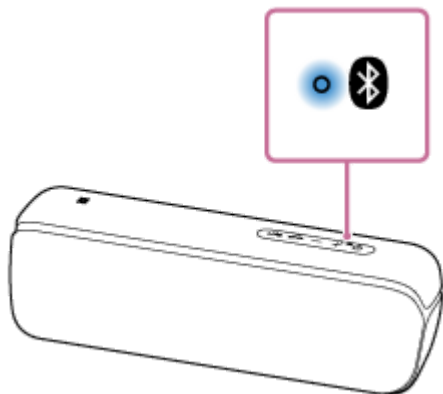


Динамик қосу немесе Party Chain сымсыз функциясын қолданған кезде

 (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жанып тұрған динамикке жалғаңыз. Хендс-фри қоңырауы барысында төмендегі қадамдар мен әрекеттерде BLUETOOTH мобильді телефонына жалғанып тұрған динамикті қолданыңыз.

2 Қоңырау қабылданған кезде, (ойнату)/ (қоңырау) түймесін басыңыз.

Динамиктің микрофонына сөйлеңіз.

Кіріс қоңырау түскен кезде, ойнату кідіріліп, динамиктен қоңырау үні естіледі.

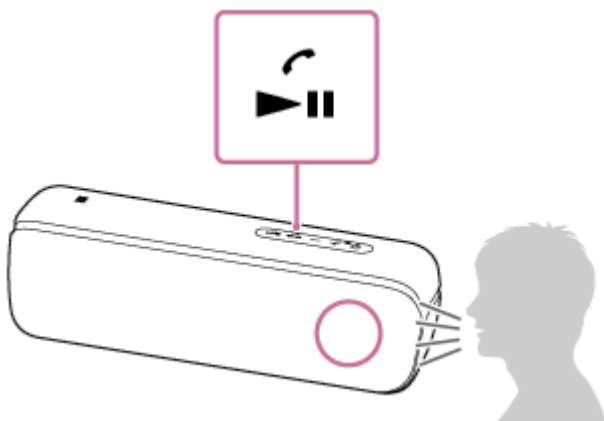


Динамиктен қоңырау үні естілмесе

- Динамик HFP немесе HSP профилін қолдайтын BLUETOOTH мобильді телефонына жалғанбаған болуы мүмкін. BLUETOOTH мобильді телефонындағы байланыс күйін тексеріңіз.
- Динамикке бірнеше BLUETOOTH құрылғысы жалғанып тұрса (Бірнеше құрылғы байланысы), телефон қоңырауын қабылдау мүмкін болмайды. Бірнеше құрылғы байланысын өшіріңіз. BLUETOOTH байланысын ажыратыңыз немесе BLUETOOTH мобильді телефонынан басқа BLUETOOTH құрылғыларының BLUETOOTH функциясын өшіріңіз.

3 Динамиктегі –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басу арқылы немесе BLUETOOTH мобильді телефонымен дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамикте –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басқан кезде немесе BLUETOOTH мобильді телефонында дыбыс деңгейін реттеген кезде,  (қуат) индикаторы бір рет жыпылықтайды.

Динамикте дыбыс деңгейін ең жоғары немесе ең төмен деңгейге орнатқан кезде,  (қуат) индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

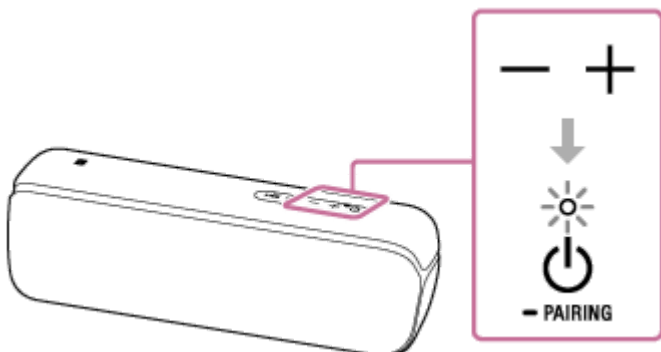

4 Қоңырауды аяқтау үшін (ойнату)/ (қоңырау) түймесін басыңыз.

Қоңырау шалудан бұрын музыка тыңдап отырған болсаңыз, қоңырау аяқталған кезде, ойнату жалғасады. Қоңырауды BLUETOOTH мобильді телефонынан аяқтасаңыз, қоңырау шалудан бұрын музыка тыңдап отырған болсаңыз, бұл жағдайда да ойнату жалғасады.

Тұспал

- Кейбір BLUETOOTH мобильді телефондарында қоңырауды қабылдаған кезде телефонға басымдық беріледі. HFP немесе HSP байланысы қолданылған жағдайда BLUETOOTH мобильді телефонымен қоңырау құрылғысын динамикке ауыстырыңыз.
- Қоңырау шалушы дауысыңызды естімесе немесе әзер естісе, ауызыңызды динамиктің микрофонына жақындатып сөйлеңіз.
- Музыка ойнатудың және қоңыраудың дыбыс деңгейі динамикте бөлек орнатылады.

Ескерту

- Apple iOS қолданылатын құрылғыларда осы құрылғы iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқаларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.
- Динамик қосу немесе Party Chain сымсыз функциясын қолданған кезде, телефон қоңырауының дыбысы  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жанып тұрған динамиктен ғана шығады.
- Қоңырау кезінде дыбыс тек оң жақ динамиктен шығады.
- BLUETOOTH мобильді телефонына байланысты кіріс қоңырау түскен кезде ойнату кідірілмеуі мүмкін.
- BLUETOOTH мобильді телефонын динамиктен кемінде 50 см қашықтықта қолданыңыз. Динамик пен BLUETOOTH мобильді телефоны бір-біріне тым жақын болса, шу пайда болуы мүмкін.
- Динамиктің AUDIO IN ұясына аудио кабель жалғанған болса, BLUETOOTH құрылғысынан жіберілетін музыканы тыңдау мүмкін болмайды. Дегенмен BLUETOOTH байланысы белсенді болғанда, хендс-фри функциясы қолжетімді болады.
- Бірнеше құрылғы байланысы функциясын өшіру мүмкін емес.
- Смартфон моделіне, операциялық жүйеге немесе орнатылған қолданбаларға қарай хендс-фри режимінде қоңырау шалу не қабылдау жүйесінің кейбір функциялары дұрыс қолданылмауы мүмкін.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)
- [NFC стандартымен үйлесімді құрылғыға Бір тигізіп жалғау \(NFC\) функциясымен жалғау](#)
- [BLUETOOTH байланысын ажырату \(пайдаланғаннан кейін\)](#)
- [Қоңырау шалу](#)
- [Бір уақытта жалғанып тұрған BLUETOOTH құрылғыларын \(Бірнеше құрылғы байланысы\) ауыстыру](#)


Қоңырау шалу

HFP (Hands-free Profile) немесе HSP (Headset Profile) BLUETOOTH профилін қолдайтын BLUETOOTH мобильді телефонында BLUETOOTH байланысы арқылы хендс-фри режимінде қоңырау шалуға не қабылдауға болады.

- BLUETOOTH мобильді телефоны HFP профилін де, HSP профилін де қолдаса, оны HFP профиліне орнатыңыз.
- BLUETOOTH мобильді телефонына қарай әр түрлі әрекеттерді орындау қажет болуы мүмкін. Мобильді телефонмен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

1 Динамикті BLUETOOTH мобильді телефонына жалғаңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылған кезде,  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жанады.

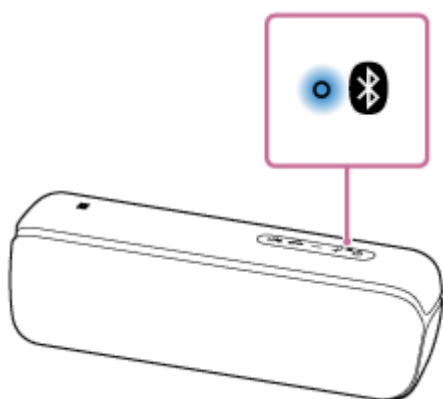


Динамик қосу немесе Party Chain сымсыз функциясын қолданған кезде

 (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жанып тұрған динамикке жалғаңыз. Хендс-фри қоңырауы барысында төмендегі қадамдар мен әрекеттерде BLUETOOTH мобильді телефонына жалғанып тұрған динамикті қолданыңыз.

2 Қоңырау шалу үшін BLUETOOTH мобильді телефонды қолданыңыз.

Қоңырау шалған кезде, ойнату кідірітіліп, динамиктен теру үні естіледі. Қоңырауды қабылдайтын тарап тұтқаны көтерген кезде, динамиктің микрофонына сөйлеңіз.

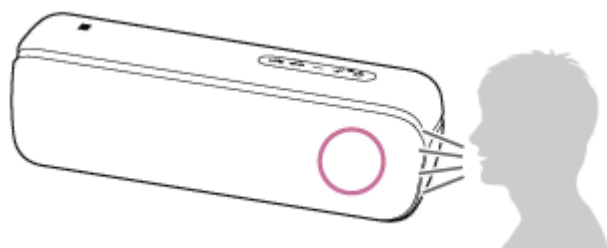

Динамиктен теру үні естілмесе


- Динамик HFP немесе HSP профилін қолдайтын BLUETOOTH мобильді телефонына жалғанбаған болуы мүмкін. BLUETOOTH мобильді телефонындағы байланыс күйін тексеріңіз.
-  (ойнату)/  (қоңырау) түймесін шамамен 2 секунд басып тұру арқылы қоңырау шалу құрылғысын динамикке ауыстырыңыз.

- Динамикке бірнеше BLUETOOTH құрылғысы жалғанып тұрса (Бірнеше құрылғы байланысы), телефонмен қоңырау шалу мүмкін болмайды. BLUETOOTH байланысын ажыратыңыз немесе BLUETOOTH мобильді телефонынан басқа BLUETOOTH құрылғыларының BLUETOOTH функциясын өшіріңіз.

3 Динамиктегі –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басу арқылы немесе BLUETOOTH мобильді телефонымен дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамикте –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басқан кезде немесе BLUETOOTH мобильді телефонында дыбыс деңгейін реттеген кезде,  (қуат) индикаторы бір рет жыпылықтайды.

Динамикте дыбыс деңгейін ең жоғары немесе ең төмен деңгейге орнатқан кезде,  (қуат) индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

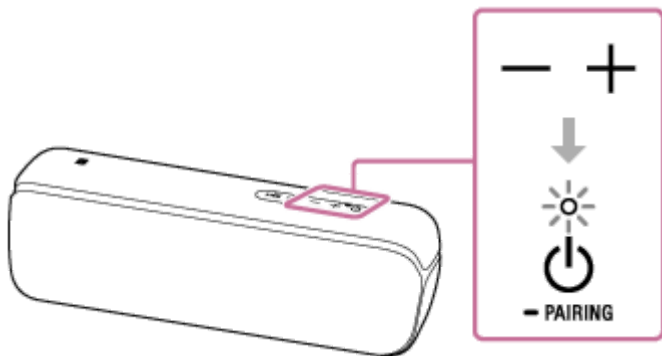

4 Қоңырауды аяқтау үшін (ойнату)/ (қоңырау) түймесін басыңыз.

Қоңырау шалудан бұрын музыка тыңдап отырған болсаңыз, қоңырау аяқталған кезде, ойнату жалғасады. Қоңырауды BLUETOOTH мобильді телефонынан аяқтасаңыз, қоңырау шалудан бұрын музыка тыңдап отырған болсаңыз, бұл жағдайда да ойнату жалғасады.

Тұспал

- Қоңырау шалушы дауысыңызды естімесе немесе әзер естісе, ауызыңызды динамиктің микрофонына жақындатып сөйлеңіз.
- Музыка ойнатудың және қоңыраудың дыбыс деңгейі динамикте бөлек орнатылады.

Ескерту

- Apple iOS қолданылатын құрылғыларда осы құрылғы iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқаларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.
- Динамик қосу немесе Party Chain сымсыз функциясын қолданған кезде, телефон қоңырауының дыбысы  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жанып тұрған динамиктен ғана шығады.
- Қоңырау кезінде дыбыс тек оң жақ динамиктен шығады.
- BLUETOOTH мобильді телефонына байланысты қоңырау шалған кезде ойнату кідірілмеуі мүмкін.
- BLUETOOTH мобильді телефонын динамиктен кемінде 50 см қашықтықта қолданыңыз. Динамик пен BLUETOOTH мобильді телефоны бір-біріне тым жақын болса, шу пайда болуы мүмкін.
- Динамиктің AUDIO IN ұясына аудио кабель жалғанған кезде, BLUETOOTH құрылғысынан жіберілетін музыканы тыңдау мүмкін болмайды. Дегенмен BLUETOOTH байланысы белсенді болғанда, хендс-фри функциясы қолжетімді болады.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)

- NFC стандартымен үйлесімді құрылғыға Бір тигізіп жалғау (NFC) функциясымен жалғау
- BLUETOOTH байланысын ажырату (пайдаланғаннан кейін)
- Қоңырау қабылдау
- Бір уақытта жалғанып тұрған BLUETOOTH құрылғыларын (Бірнеше құрылғы байланысы) ауыстыру

5-001-235-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары

«Sony | Music Center» — «Sony | Music Center» қолданбасымен үйлесімді Sony аудио құрылғыларын смартфоннан, iPhone құрылғысынан, т.б. басқаруға арналған қолданба.

«Sony | Music Center» қолданбасы туралы мәлімет алу үшін мына URL мекенжайына кіріңіз:

<http://www.sony.net/smcqa/>

«Sony | Music Center» қолданбасымен динамикте орындауға болатын әрекеттер

- Смартфон немесе iPhone сияқты құрылғыда орналасқан, анықтығы жоғары (Hi-Res) аудио мазмұнды қамтитын музыкалық файлдарды ойнату.
- Дыбыс сапасын және эквалайзерді реттеу
- Кірістірілген батарея зарядын көрсету
- Қуатты автоматты түрде өшіру (Auto Standby) функциясы және BLUETOOTH күту режимі сияқты қуатты басқару опциялары
- Жарықтандыруды реттеу (жарықтандыру режимін қосу)
- BLUETOOTH режимін және AUDIO IN режимін ауыстыру
- BLUETOOTH кодегін ауыстыру (BLUETOOTH арқылы аудио ағынын ойнату сапасы)
- Басқа динамиктермен топтастыру (Динамик қосу функциясы/Party Chain сымсыз функциясы)
- Party Booster функциясын реттеу
- Динамиктің бағдарламалық құралын жаңарту

Тұспал

- «Sony | Music Center» қолданбасымен басқаруға болатын әрекеттер жалғанған құрылғыға байланысты әр түрлі болады. Қолданбаның сипаттамалары мен дизайны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Ескерту

- Apple iOS қолданылатын құрылғыларда осы құрылғы iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқаларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.

Қатысты тақырып

- [«Sony | Music Center» қолданбасын орнату](#)
- [Динамикті зарядтау](#)
- [Динамиктің жарығын қосу/өшіру \(Жарықтандыру функциясы\)](#)
- [BLUETOOTH арқылы аудио ағынын ойнату сапасын \(кодек\) таңдау](#)
- [Музыканы 2 динамикпен сымсыз тыңдау \(Динамик қосу функциясы\)](#)
- [Бірнеше динамикпен сымсыз ойнатылған музыканы тыңдау \(Party Chain сымсыз функциясы\)](#)
- [Дыбыс әсерлерін ауыстырып қолдану](#)

- Party Booster функциясын қолдану
- Алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды жаңарту

5-001-235-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Сымсыз динамик
SRS-XB32

«Sony | Music Center» қолданбасын орнату

Google Play немесе App Store дүкенінен «Sony | Music Center» қолданбасын смартфонға, iPhone құрылғысына, т.б. орнатыңыз.

- 1 «Sony | Music Center» қолданбасын Google Play немесе App Store дүкенінен жүктеп алып, орнатыңыз.



Sony Music Center



- 2 Орнату аяқталған кезде, «Sony | Music Center» қолданбасын іске қосыңыз.

Ескерту

- «Sony | Music Center» қолданбасының ең соңғы нұсқасын қолданып отырғаныңызға көз жеткізіңіз. Динамик пен BLUETOOTH құрылғысын BLUETOOTH байланысы арқылы бір-біріне жалғай алмасаңыз немесе дыбыстың шығарылмауы сияқты мәселе пайда болса, «Sony | Music Center» қолданбасын жойып, BLUETOOTH байланысы арқылы қайта жалғап көріңіз.
- «Sony | Music Center» қолданбасы туралы мәлімет алу үшін Google Play немесе App Store дүкеніне кіріңіз.

Қатысты тақырып

- [«Sony | Music Center» қолданбасының функциялары](#)

«Fiestable» қолданбасының функциялары

«Fiestable» — «Fiestable» қолданбасымен үйлесімді Sony аудио құрылғыларын смартфондардан, iPhone құрылғысынан, т.б. басқаруға арналған қолданба.

«Fiestable» қолданбасымен динамикте орындауға болатын әрекеттер

- Жарықтандыру
Жарықтандыру функциясын реттеуге болады.



- Қимылмен басқару
Динамикті смартфонды, iPhone құрылғысын, т.б. шайқау арқылы басқаруға болады.



Тұспал

- «Fiestable» қолданбасымен басқаруға болатын әрекеттер жалғанған құрылғыға байланысты әр түрлі болады. Қолданбаның сипаттамасы мен дизайны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.


Ескерту

- Apple iOS қолданылатын құрылғыларда осы құрылғы iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқаларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.

«Fiestable» қолданбасын орнату

Google Play немесе App Store дүкенінен «Fiestable» қолданбасын смартфонға, iPhone құрылғысына, т.б. орнатыңыз.

- 1 «Fiestable» қолданбасын Google Play немесе App Store дүкенінен жүктеп алып, орнатыңыз.



- 2 Орнату аяқталған кезде, «Sony | Music Center» экранынан «Fiestable» қолданбасын іске қосыңыз.



Ескерту

- «Fiestable» қолданбасының ең соңғы нұсқасын қолданып отырғаныңызға көз жеткізіңіз.

Қатысты тақырып

- [«Fiestable» қолданбасының функциялары](#)

Дауыстық көмек функциясын қолдану (Google қолданбасы)

Android смартфонды алдын ала орнатылып тұратын Google қолданбасының мүмкіндігін қолдану арқылы динамиктің микрофонына сөйлеп, Android смартфонды басқара аласыз. Төменде Google қолданбасын қолдану жолы түсіндірілген.

1 [Assist & Voice input] ішінде [Assist App] ретінде Google қолданбасын таңдаңыз.

Android смартфонды [Settings] - [Apps] тармағын таңдаңыз. Дисплейдің жоғарғы оң жақ бұрышында тісті доңғалақ белгішесі пайда болады.

Тісті доңғалақ белгішесін таңдап, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App] тармағына өтіп, одан кейін [Assist App] параметрін Google қолданбасына орнатыңыз.

Жоғарыдағы процедура мысал ретінде берілген. Толық мәлімет алу үшін Android смартфондымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Google қолданбасы туралы мәлімет алу үшін Android смартфондының пайдалану нұсқауларын не қолдау сайты немесе Google Play сайты қараңыз.

Ескерту

- Қолданбаның ең соңғы нұсқасы қажет болуы мүмкін.
- Android смартфондының сипаттамаларына байланысты Google қолданбасын динамиктен іске қоса алмауыңыз мүмкін.

2 Динамикті Android смартфондына BLUETOOTH байланысы арқылы жалғаңыз.

3 Динамик Android смартфондына BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда және Android смартфонды күту режимінде тұрғанда не музыка ойнатып жатқанда, (ойнату)/ (қоңырау) түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.

Google қолданбасы іске қосылып, сізге іске қосылу дыбысы естіледі.

4 Динамиктің микрофоны арқылы Google қолданбасына сұрау жолдаңыз.

Google қолданбасымен жұмыс істейтін қолданбалар сияқты Google қолданбасына қатысты мәліметтерді алу үшін Android смартфондымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Google қолданбасын іске қосқаннан кейін, белгілі бір уақыт сұрау жасалмаса, сигнал беріледі де, Google қолданбасы өшеді.

Ескерту

- Android смартфондының [OK Google] параметрі қосылған болса да, динамик микрофоны арқылы «OK Google» деп айтқан кезде, Google қолданбасы іске қосылмайды.

Дауыстық көмек функциясын қолдану (Siri)

iPhone/iPod touch құрылғысында алдын ала орнатылып тұратын Siri функциясын қолдану арқылы динамиктің микрофонына сөйлеп, iPhone/iPod touch құрылғысын басқара аласыз. Төменде Siri функциясын қолдану жолы көрсетілген.

1 Siri функциясын қосыңыз.

iPhone/iPod touch құрылғысында [Settings] - [Siri] тармағын таңдап, Siri функциясын қосыңыз. Жоғарыдағы процедура мысал ретінде берілген. Толық мәлімет алу үшін iPhone/iPod touch құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз. Siri туралы мәлімет алу үшін iPhone/iPod touch құрылғысының пайдалану нұсқауларын не қолдау сайтын қараңыз.

2 Динамикті iPhone/iPod touch құрылғысына BLUETOOTH байланысы арқылы жалғаңыз.

3 Динамик iPhone/iPod touch құрылғысына BLUETOOTH байланысы арқылы жалғанып тұрғанда және iPhone/iPod touch құрылғысы күту режимінде тұрғанда не музыка ойнатып жатқанда, (ойнату)/ (қоңырау) түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз.

Siri іске қосылып, сізге іске қосылу дыбысы естіледі.

4 Динамиктің микрофоны арқылы Siri функциясына сұрау жолдаңыз.

Siri функциясымен жұмыс істейтін қолданбалар сияқты Siri функциясына қатысты мәліметтерді алу үшін iPhone/iPod touch құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Ескерту

- Apple iOS қолданылатын құрылғыларда осы құрылғы iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқаларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.
- iPhone/iPod touch құрылғысының [Allow "Hey Siri"] параметрі қосылған болса да, динамик микрофоны арқылы «Hey Siri» деп айтқан кезде, Siri іске қосылмайды.

Индикаторлар туралы мәлімет

CHARGE индикаторы (сарғылт)

Өшеді	Динамик зарядталып болды.
Жанады	Динамик зарядталуда.
Баяу жыпылықтайды	Кірістірілген батареяның заряды 10%-дан аз, оны зарядтау қажет. Мұндай күйде динамик басқа құрылғыларға қуат бере алмайды.
3 рет жыпылықтап, өшеді	Динамикті қосқан кезде CHARGE индикаторы 3 рет жыпылықтап, өшсе, демек кірістірілген батарея заряды таусылған және оны зарядтау қажет.

Ескерту

- Пайдаланылып жатқан динамикті ол USB AT адаптерімен (сатып алуға болады) AT розеткасына жалғанып тұрғанда немесе қосылған компьютерге жалғанып тұрғанда зарядтауға болады. Мұндай жағдайда пайдалану шарттарына байланысты кірістірілген батарея ұзағырақ зарядталуы мүмкін. Сондықтан зарядтаған кезде динамикті өшіріп қойған жөн.
- Динамикті ұзақ уақыт жоғары дыбыс деңгейінде пайдаланған кезде, динамик тіпті USB AT адаптерімен (сатып алуға болады) AT розеткасына жалғанып тұрғанда немесе қосылған компьютерге жалғанып тұрғанда, кірістірілген батареяның заряды азаюы мүмкін. Соның салдарынан дыбыс деңгейі төмендейді. Бұл ақаулық емес. Динамикті өшіріп, кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.
- Аса суық немесе ыстық жерде зарядтау қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тоқтайды. Зарядтауға көп уақыт кетсе, динамиктің зарядталуы да тоқтайды. Осы мәселелерді шешу үшін динамиктен micro-USB кабелін ағытып, 5 °C—35 °C аралығындағы жұмыс температурасында оны қайта жалғаңыз.

⏻ (қуат) индикаторы

Өшеді	Динамик өшеді.
Жанады (жасыл)	Динамик қосылады. Дыбыс режимі STANDARD режиміне орнатылған.
Жанады (ақ)	Динамик қосылады. EXTRA BASS режимі немесе LIVE SOUND режимі орнатылады. Динамикті сатып алған кезде, EXTRA BASS орнатылып тұрады.
Жанады (сарғылт)	Динамик өшеді. Динамик BLUETOOTH күту режиміне орнатылады.
Жыпылықтайды (жасыл, ақ, қызыл немесе сарғылт)	-/+ (дыбыс деңгейі) түймелері басылған сайын индикатор бір рет жыпылықтайды.
	-/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін қолданған кезде дыбыс деңгейі ең төмен (0) не ең жоғары (50) деңгейге орнатылған жағдайда, индикатор 3 рет жыпылықтайды.
	Бағдарламалық құралды жаңарту процесінің орындалу барысына байланысты индикатордың жасыл түспен жыпылықтау күйі өзгереді. Әрбір жаңартуда индикатор жасыл түспен 5 рет, одан кейін 4 рет, 3 рет, екі рет, бір рет жыпылықтап, өшеді*.
	Бағдарламалық құралды жаңартудан кейін динамик алғаш рет қосылған кезде, жаңарту аяқталғанын хабарлау үшін индикатор жасыл не ақ түспен 3 рет жыпылықтайды.
	Бағдарламалық құралды жаңарту кезінде қате пайда болса, индикатор қызыл не сарғылт

	түспен жыпылықтайды.
	Кірістірілген батарея заряды 10%-дан төмендеген кезде, индикатор жасыл не ақ түспен баяу жыпылықтайды. Мұндай күйде динамик басқа құрылғыларға қуат бере алмайды.
	Динамикті қосқаннан кейін индикатор жасыл не ақ түспен 3 рет жыпылықтап, өшсе, демек кірістірілген батарея заряды таусылған. Динамикті зарядтаңыз.

* Жағдайларда байланысты барлық жыпылықтау үлгілерін көре алмауыңыз мүмкін.

🔵 (BLUETOOTH) индикаторы

Жанады	Динамик BLUETOOTH құрылғысына жалғанып тұр.
Жылдам жыпылықтайды (секундына 3 рет)	Динамик жұптастыру режиміне кіреді.
Баяу жыпылықтайды	Динамик BLUETOOTH құрылғысына жалғануды күтіп тұр.
3 рет жыпылықтайды	Бағдарламалық құрал жаңартылып болды.

LIVE индикаторы

Жанады	LIVE SOUND режимі орнатылады.
Өшеді	STANDARD режимі немесе EXTRA BASS режимі орнатылады.

ADD индикаторлары

Жыпылықтайды	Динамигіңіз Динамик қосу функциясына кіреді. Динамик қосу функциясымен байланыс орнатылмаса, ADD (Динамик қосу функциясы) индикаторы жыпылықтайды.
Жанады	Динамикте Динамик қосу функциясы қолданылуда.

WPC (Party Chain сымсыз функциясы) индикаторы

Жыпылықтайды	Динамик Party Chain сымсыз функциясына кіреді.
Жанады	Динамикте Party Chain сымсыз функциясы қолданылуда. Party Chain сымсыз функциясымен жалғанған барлық динамиктердің индикаторлары жанады.

Қатысты тақырып

- [Бөлшектері мен басқару элементтері](#)

Алдын ала орнатылған бағдарламалық құралды жаңарту

Бағдарламалық құралдың жаңа нұсқасы шығарылған кезде, динамиктің алдын ала орнатылған бағдарламалық құралын төмендегі әдістермен жаңартуға болады.

Бағдарламалық құралды жаңартқан кезде, жаңа мүмкіндіктер қосылып, қолдану ыңғайлығы мен тұрақтылығы артады.


- 1 Динамикті USB AT адаптерімен (сатып алуға болады) AT розеткасына жалғаңыз немесе қосылған компьютерге жалғаңыз.**

Кірістірілген батареяны қолданып отырғанда, бағдарламалық құралды жаңарту мүмкін емес.

- 2 Динамикті қосыңыз.**

⏻ (қуат) индикаторы ақ түспен жанады*.

* ⏻ (қуат) индикаторының түсі дыбыс режиміне байланысты өзгереді. Мәлімет алу үшін мына тақырыпты қараңыз.
[Индикаторлар туралы мәлімет](#)

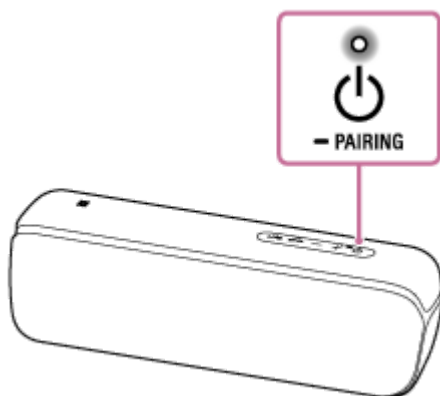

- 3 Қолданбаны іске қосу үшін смартфонда, iPhone құрылғысында, т.б. [Music Center] белгішесін түртіңіз.**



Music Center

- 4 [SRS-XB32] құрылғысын түртіңіз.**

Бағдарламалық құралдың жаңа нұсқасы шығарылған кезде, «Sony | Music Center» экранында жаңарту туралы хабарландыру көрсетіледі.

- 5 Жаңарту үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.**

Әрбір жаңартуда ⏻ (қуат) индикатор жасыл түспен 5 рет, одан кейін 4 рет, 3 рет, екі рет, бір рет жыпылықтап, өшеді. Жағдайларда байланысты барлық жыпылықтау үлгілерін көре алмауыңыз мүмкін.

Бағдарламалық құралды жаңартудан кейін динамик алғаш рет қосылған кезде, жаңарту аяқталғанын хабарлау үшін ⏻ (қуат) және 🔊 (BLUETOOTH) индикаторлары 3 рет жыпылықтайды.

Ескерту

- Жаңарту мүмкін болмаса, қайта зарядталатын кірістірілген батареяны оның қалған заряды 50%-ға жеткенше зарядтаңыз.

Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)

5-001-235-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Сақтық шаралары

Қауіпсіздік туралы

- Динамикпен бірге берілген Анықтама нұсқаулығын қараңыз.
- Модель атауы сияқты маңызды ақпарат құрылғының артқы жағындағы қақпақтың ішінде орналасқан.

Орнатуға қатысты

- Динамикті еңкейтіп қоймаңыз.
- Құрылғыны күн түсетін жер, жылу көзінің жаны немесе жарықтандыру жабдығының асты сияқты температурасы көтерілетін жерде қалдыруға болмайды.
- Динамикті көлікте қолдануға немесе қалдыруға болмайды.
- Магнит өрісі әсер ететін заттарды (төлем карталары, магниттік кодтауы бар несиелік карталар, т.б.) құрылғының қасында қалдырмаңыз.

Пайдалануға қатысты мәлімет

- Динамиктің артқы жағындағы ұяларға не желдету тесігіне ұсақ заттар, т.б. салмаңыз. Динамик қысқа тұйықталуы немесе істен шығуы мүмкін.
- Жарық деңгейі жоғары болғанда, бөлме жарығын арттырыңыз немесе жарықтандыруды өшіріңіз.

Басқа

- Динамикке қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз не мәселелеріңіз болса және олардың жауаптарын осы Көмекші нұсқаулықтан таппасаңыз, ең жақын Sony сату орталығына хабарласыңыз.

Зарядтауға қатысты ескертулер

Кірістірілген литий-ион батареясының қызмет мерзімі

- Динамикті ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмегеннің өзінде, оның жұмыс өнімділігін сақтау үшін кірістірілген батареяны 6 ай сайын жетерліктей зарядтап отырыңыз.
- Динамик ұзақ уақыт қолданылмаса, кірістірілген батареяны зарядтау үшін көбірек уақыт кетуі мүмкін.
- Қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қызмет мерзімі шектеулі. Уақыт өте және кірістірілген батареяның қолданылу саны артқан сайын, қайта зарядталатын кірістірілген батареяның сыйымдылығы ақырындап азаяды. Толығымен зарядталуына қарамастан, кірістірілген батареяны қолдану уақыты айтарлықтай қысқарған болып көрінсе, ең жақын Sony сату орталығына хабарласыңыз.
- Кірістірілген батареяны пайдалану уақыты айтарлықтай қысқарған болып көрінген кезде, қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қызмет мерзімі аяқталған болуы мүмкін.
- Қайта зарядталатын кірістірілген батареяның қызмет мерзімі пайдалануға, ортаға және сақтау әдісіне қарай өзгереді.

Абайлаңыз

Кірістірілген батареяны зарядтап жатқанда динамик төмендегі себептерге байланысты мәселені анықтаған кезде, CHARGE индикаторы (сарғылт) зарядтау аяқталмаса да өшеді.

- Қоршаған орта температурасы 5 °C–35 °C ауқымынан тыс.
- Кірістірілген батареяға қатысты мәселе бар.
- Кірістірілген батарея ұзақ уақыт зарядталған кезде.

Ескерту

- Зарядтау уақыты кірістірілген батареяны пайдалану шарттарына байланысты болады.
- Динамикті қоршаған орта температурасы 5 °C–35 °C аралығында болғанда зарядтаңыз.
- Динамик зарядтаған кезде жылиды. Бұл ақаулық емес.
- Температураның күрт өзгеруі, тікелей күн түсу, тұман, құм, шаң не механикалық соққы әсеріне ұшыратпаңыз. Сондай-ақ динамикті күн түсетін жерде тұрған автокөлікте ешқашан қалдырмаңыз.
- Пайдаланылып жатқан динамикті ол USB AT адаптерімен (сатып алуға болады) AT розеткасына жалғанып тұрғанда немесе қосылған компьютерге жалғанып тұрғанда зарядтауға болады. Мұндай жағдайда пайдалану шарттарына байланысты кірістірілген батарея ұзағырақ зарядталуы мүмкін. Сондықтан зарядтаған кезде динамикті өшіріп қойған жөн.
- Аса суық немесе ыстық жерде зарядтау қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тоқтайды. Зарядтауға көп уақыт кетсе, динамиктің зарядталуы да тоқтайды. Осы мәселелерді шешу үшін динамиктен micro-USB кабелін ағытып, 5 °C–35 °C аралығындағы жұмыс температурасында оны қайта жалғаңыз.
- Жоғары температурада зарядталмауы немесе батарея қуатын сақтау үшін дауыс қаттылығы төмендеуі мүмкін.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланғыңыз келмегеннің өзінде, жұмыс өнімділігін сақтау үшін батареяны 6 ай сайын толық зарядтап отырыңыз.
- Уәкілетті логотипі бар, жеке қуат көзінен қуат алатын USB хабын қолданған кезде ғана, USB хабынан зарядталуға кепілдік беріледі.

- Компьютер АТ қуат көзіне жалғанып тұрмағанда, динамикті компьютерге ұзақ уақыт жалғап қоймаңыз. Өйтпесе компьютердің батареясының заряды таусылуы мүмкін.

5-001-235-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Су өткізбеуші және шаң өткізбеуші мүмкіндіктері туралы ескертулер

Динамиктің су өткізбеу және шаң өткізбеу өнімділігі

Мықтап бекітілген қақпағы бар құрылғы «Кіруден қорғау рейтингі (IP коды)»^{*3} IEC60529 стандартының «Суға батырудан қорғау деңгейі» бөлімінде көрсетілген IPX7^{*1} су өткізбеу сипаттамасына және «Қатты бөгде заттардан қорғау деңгейі»^{*3} бөлімінде көрсетілген IP6X^{*2} стандартының шаң өткізбеу сипаттамасына сәйкес келеді.

Су өткізбеудің сипаттамалары қолданылатын сұйықтықтар:

Жарамды	тұщы су, құбыр суы, бассейн суы, ащы су
Жарамды емес	сұйықтықтары (сабынды су, жуғыш құралдары мен жуыну құралдары қосылған су, сусабын, ыстық бұлақ суы, т.б.)

^{*1} IPX7 баламалылығы: Тереңдігі 1 м суға 30 минутқа абайлап батырылғанда, динамик жұмыс істеу қабілетін сақтайтыны сыналып, анықталған.

^{*2} IP6X баламалылығы: Диаметрі 75 мкм дейінгі шаң түйіршіктері салынған сынау құрылғысында 8 сағат араластырғаннан кейін, динамик шаң өткізбей тұратыны сыналып, анықталған.


^{*3} Осы құрылғының бірге берілген аксессуарлары мен коннекторлары (USB/AUDIO IN) судан немесе шаңнан қорғалмаған.

Динамиктің су өткізбеу және шаң өткізбеу өнімділігі осы жерде сипатталған жағдайлардағы өлшеулердің негізінде алынған. Тұтынушы дұрыс емес пайдалану әсерінен суға батырғаннан немесе шаң кіргеннен болған ақауларды кепілдік қамтымайтынын ескеріңіз.

Су өткізбеу және шаң өткізбеу өнімділігінің нашарлауының алдын алу

Келесіні тексеріп, динамикті дұрыс пайдаланыңыз.

- Динамик MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock әдісіне сәйкес қалыңдығы 5 см болатын фанерде 1,22 м биіктіктен құлау сынағынан өткен. Дегенмен, бұл кез келген жағдайларда зақымданбайтынына, бұзылып қалмайтынына, немесе су өткізбейтініне және шаң кірмейтініне кепілдік бермейді. Динамиктің құлауынан немесе оған механикалық әсер етуден болған деформация немесе зақымдану су өткізбеу және шаң өткізбеу өнімділігінің нашарлауына әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғының су қысымына төзімді дизайны жоқ. Душта сияқты жоғары су қысымы қолданылатын жерде құрылғыны пайдалану ақаулыққа әкелуі мүмкін.
- Динамикке тікелей жоғары температурадағы суды құймаңыз немесе шаш кептіргіштің не кез келген басқа құрылғының ыстық ауа соққысын бағыттамаңыз. Сондай-ақ динамикті сауна немесе пешке жақын жерлер сияқты жоғары температурадағы орындарда ешқашан пайдаланбаңыз.
- Қақпақты ① абайлап қолданыңыз. Қақпақ су өткізбеу және шаң өткізбеу өнімділігінің сипаттамасында өте маңызды рөл атқарады. Динамикті пайдалану алдында, қақпақ толық жабылғанын тексеріңіз. Қақпақты жапқанда, ішінде бөгде заттар кірмейтінін тексеріңіз. Егер қақпақ толық жабылмаса, су өткізбеу және шаң өткізбеу өнімділігі нашарлап, динамикке су немесе шаң кіру нәтижесінен динамиктің ақаулығына әкелуі мүмкін.

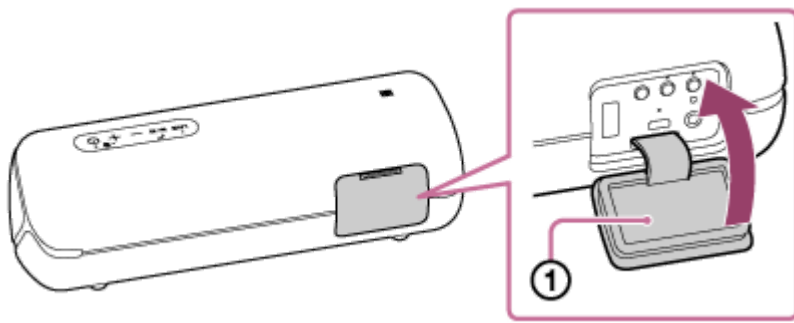

5-001-235-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Динамикке күтім жасау әдісі

Динамиктің мата бөлшегінде су өткізбейтін материал қолданылғандықтан, төмендегі техникалық қызмет көрсету процедурасын сақтау арқылы динамикті ыңғайлырақ және ұзағырақ пайдалануға болады.

- Келесі жағдайларда динамиктің беті ластанса, кірді кетіру үшін динамикті таза сумен (ауыз су, т.б.) дереу жуыңыз. Егер оның бетінде лас қалса, мата бөлшегінің түсінің өзгеруіне немесе зақымдалуына не динамиктің ақаулығына әкелуі мүмкін.
Мыс.:
 - Жағажайда, бассейннің шетінде, т.б. пайдаланудан кейін динамикте тұз, құм, т.б. тұрып қалса.
 - Динамикте бөгде заттар (күннен қорғау кремі, күнге күйе майы, т.б.) тұрып қалса
- Егер динамик суланып қалса, ылғалды құрғақ шүберекпен дереу сүртіңіз. Оған қоса динамикті құрғақ жерде ылғал кеткенше құрғатыңыз.
- Жүйенің динамик бөліміне су кіргенде дыбыс сапасы өзгеруі мүмкін. Бұл ақаулық емес. Оның бетінен ылғалды сүртіп тастап, динамиктің ішінде жиналған суды ағызу үшін динамикті құрғақ, жұмсақ шүберекке мата бөлшегін төмен қаратып қойыңыз. Содан соң динамикті құрғақ жерде ылғал кеткенше құрғатыңыз.

Ескерту

- Егер динамиктің беті ластанып қалса, динамикті тазалау үшін жуғыш құралды, сұйылтқышты, бензинді, спиртті, т.б. заттарды пайдаланбаңыз, себебі ол динамиктің мата бөлшегінің су өткізбейтін қасиетіне әсер етеді.
- Суық аймақтарда, т.б. ылғалды динамиктің бетінде қалдырсаңыз, динамик қатуы және бұзылуы мүмкін. Динамикке су тамшылары жабысқан болса, динамиктен ылғалды құрғақ, жұмсақ шүберекпен, т.б. сүртіп алыңыз.
- Егер құм түйіршіктері, т.б. заттар құрылғының мата бөлшегіне кірсе, оларды абайлап алып тастаңыз. Құрылғыда шаңсорғышты, т.б. құрылғыларды ешқашан пайдаланбаңыз. Ол динамик құрылғысының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

BLUETOOTH сымсыз технологиясы туралы мәлімет

BLUETOOTH сымсыз технологиясы шамамен 10 м ауқымы ішінде жұмыс істейді.

Ең үлкен байланыс ауқымы

Ең үлкен байланыс ауқымы мына жағдайларда қысқаруы мүмкін.

- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысы арасында адам, металл немесе қабырға сияқты кедергі болғанда.
- Динамик жанында сымсыз LAN құрылғысы қолданылуда.
- Динамик жанында микротолқынды пеш қолданылуда.
- Динамик жанында электромагниттік сәуле түзетін құрылғы қолданылуда.

Басқа құрылғылардың кедергі жасауы

BLUETOOTH құрылғылары мен сымсыз LAN (IEEE802.11b/g) желілері бір жиілікті қолданатындықтан, динамик сымсыз LAN құрылғысының жанында қолданылса, микротолқынды кедергі пайда болып, байланыс жылдамдығы нашарлауы, шу пайда болуы немесе жарамсыз байланыс орнатылуы мүмкін. Мұндай жағдайда төмендегі әрекеттерді орындаңыз.

- Динамикті сымсыз LAN құрылғысынан кемінде 10 м қашықтықта қолданыңыз.
- Динамик сымсыз LAN құрылғысынан 10 м-ден жақын қашықтықта қолданылса, сымсыз LAN құрылғысын өшіріңіз.

Басқа құрылғыларға кедергі жасауы

BLUETOOTH құрылғысынан шыққан микротолқындар электрондық медициналық құрылғылардың жұмысына әсер етуі мүмкін. Динамикті және басқа BLUETOOTH құрылғыларын төмендегі жерлерде өшіріп қойыңыз, әйтпесе жазатайым оқиға орын алуы мүмкін.

- Тұтанғыш газ болған жерде, мысалы ауруханада, пойызда, ұшақта немесе жанармай құю станциясында
- Автоматты есіктер немесе өрт дабылы жанында

Ескерту

- BLUETOOTH функциясын қолдану мүмкін болуы үшін жалғанатын BLUETOOTH құрылғысында динамиктегі профиль болуы тиіс. Бірдей профиль болса да, құрылғылар сипаттамаларына қарай әр түрлі жұмыс істеуі мүмкін екенін де ескеріңіз.
- BLUETOOTH сымсыз технологиясының сипатына байланысты телефонмен сөйлесіп немесе музыка тыңдап отырғанда, динамикте ойнатылған дыбыс BLUETOOTH құрылғысында ойнатылған дыбыстан сәл кешігеді.
- BLUETOOTH сымсыз технологиясы қолданылған кезде қауіпсіз байланысты қамтамасыз ету үшін динамик BLUETOOTH стандартына сәйкес келетін қауіпсіздік мүмкіндіктерін қолдайды, алайда параметрлерге қарай қауіпсіздік жеткілікті болмауы мүмкін. BLUETOOTH сымсыз технологиясы арқылы хабарласқан кезде абай болыңыз.
- BLUETOOTH арқылы хабарласқан кезде ақпараттың жария болуына біз ешқандай түрде жауапты болмаймыз.
- BLUETOOTH функциясы бар құрылғы Bluetooth SIG, Inc. ұйымы белгілеген BLUETOOTH стандартына сәйкес болуы және расталуы тиіс. Жалғанған құрылғы жоғарыда көрсетілген BLUETOOTH стандартына сәйкес келсе де, кейбір құрылғылар мүмкіндіктері мен сипаттамаларына байланысты жұмыс жалғанбауы немесе жұмыс істемеуі мүмкін.
- Динамикке жалғанған BLUETOOTH құрылғысына, байланыс ортасына немесе пайдалану ортасына қарай шу пайда болуы немесе дыбыс үзілуі мүмкін.
- Кірістірілген радиосы немесе тюнері бар құрылғыны динамикке BLUETOOTH арқылы жалғау мүмкін емес, себебі таратылымдарда шу болуы мүмкін.

- Динамикті теледидардан, радиодан немесе тюнерден, т.б. алысырақ орналастырыңыз, себебі таратылымдарда шу болуы мүмкін.

5-001-235-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Сауда белгілері

- Android, Google Play және басқа атысты белгілер мен логотиптер — Google LLC компаниясының сауда белгілері.
- LDAC™ және LDAC логотипі — Sony корпорациясының тіркелген сауда белгілері.
- BLUETOOTH® тауар белгісі және логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясы иеленетін тіркелген сауда белгілері болып табылады және оларды Sony Corporation лицензияның негізінде пайдаланады.
- N-Mark — NFC Forum, Inc. компаниясының Америка Құрама Штаттарындағы және басқа елдердегі сауда белгісі.
- Apple, Apple логотипі, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS және Siri — АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген Apple Inc. компаниясының сауда белгілері.
App Store — Apple Inc. корпорациясының қызметтік белгісі.
- Made for Apple белгішесін пайдалану аксессуар белгішеде көрсетілген Apple өнім(дер)іне арнайы жалғау үшін жасалғанын және Apple өнімділік стандарттарына сәйкес келу үшін жасақтаушы сертификаттағанын білдіреді. Apple компаниясы осы құрылғының жұмысына немесе оның қауіпсіздік және нормативтік стандарттарға сәйкес келуіне жауапты емес. Осы аксессуарды Apple өнімімен пайдалану сымсыз байланыс өнімділігіне әсер етуі мүмкін екенін ескеріңіз.
- Microsoft және Windows – Microsoft Corporation компаниясының Америка Құрама Штаттарындағы және/немесе басқа да елдердегі тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері.
- WALKMAN және WALKMAN логотипі – Sony Corporation тіркелген сауда белгілері.
- Wi-Fi® — Wi-Fi Alliance® ұйымының тіркелген сауда белгісі.
- Басқа сауда белгілері өздерінің тиісті иелеріне тиесілі.
- ™ және ® белгілері құжатта көрсетілмеген.

Мәселені шешу үшін қандай әрекеттерді қолдануға болады?

Динамик күткендей жұмыс істемесе, мәселені шешу үшін төмендегі қадамдарды орындап көріңіз.

- Мәселенің нышандарын осы Көмекші нұсқаулықтан іздеп, тізімде берілген ақаулықты жою шараларын қолданып көріңіз.
- Динамикті зарядтау.
Кейбір мәселелер кірістірілген батареяны зарядтау арқылы шешілуі мүмкін.
- Динамиктің RESET түймесін басыңыз.
- Динамиктің бастапқы параметрлерін орнатыңыз.
Осы әрекет дыбыс деңгейі, т.б. сияқты параметрлердің әдепкі зауыттық мәндерін қалпына келтіріп, барлық жұптастыру ақпаратын өшіреді.
- Тұтынушыларды қолдау вебсайтынан мәселеге қатысты мәліметті іздеңіз.
- Динамик туралы қолдау мәліметін алу үшін мына қолдау беттеріне кіріңіз:
 - Солтүстік және Оңтүстік Америкадағы тұтынушылар:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Еуропадағы тұтынушылар:
<https://www.sony.eu/support>
 - Қытайдағы тұтынушылар:
<https://service.sony.com.cn>
 - Басқа елдердегі/аймақтардағы тұтынушылар:
<https://www.sony-asia.com/support>

Жоғарыдағы әрекеттер нәтиже бермесе, ең жақын Sony сату орталығына хабарласыңыз.

Қатысты тақырып

- [RESET түймесін қолдану](#)
- [Динамиктің бастапқы параметрлерін орнату](#)

Динамикті зарядтау мүмкін емес

- USB AT адаптерін (сатып алуға болады) қолданған кезде, micro-USB кабелі динамикке және USB AT адаптеріне мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз. Оған қоса USB AT адаптері AT розеткасына мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- USB AT адаптерін (сатып алуға болады) қолданған кезде, USB AT адаптері 1,5 A не одан көп ток бере алатынына көз жеткізіңіз. Шығыс тогы 500 мА-ден аз USB AT адаптерінен зарядталуға кепілдік берілмейді.
- Есептелген зарядтау уақыты жалғанған USB AT адаптерінің (сатып алуға болады) шығыс қуатына байланысты әр түрлі болады. Динамик шығыс тогы 500 мА не одан көп USB AT адаптерін қолдайды. Дегенмен USB AT адаптерінің және micro-USB кабелінің түрі мен сипаттамасына байланысты зарядтау уақыты көбірек болуы мүмкін. Шығыс тогы 1,5 A не одан көп USB AT адаптерін және бірге берілген micro-USB кабелін не USB стандартына сәйкес келетін басқа micro-USB кабелін қолдану ұсынылады. Басқа құрылғыдан зарядталатынына кепілдік берілмейді. Зарядтау уақыты температура мен пайдалану шарттарына байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
- Кірістірілген батареяны қосылған компьютерге micro-USB кабелімен жалғау арқылы да зарядтауға болады. Дегенмен барлық компьютерлермен жұмыс істейтініне кепілдік берілмейді. Сондай-ақ үйде құрастырылған компьютерлерге жалғау әрекеттері кепілдікпен қамтылмайды.

Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [Индикаторлар туралы мәлімет](#)

Динамикті қосу мүмкін емес немесе динамик кенет өшіп қалады

- Кірістірілген батарея таусылған немесе таусылуға жақын болуы мүмкін. Динамикті USB АТ адаптерімен (сатып алуға болады) АТ көзіне жалғау немесе қосылған компьютерге жалғау арқылы динамикті зарядтаңыз.
- Қуатты автоматты түрде өшіру (Auto Standby) функциясы қосылған болуы мүмкін. Шамамен 15 минуттан кейін кейбір жағдайларда, мысалы, аудио кіріс сигналының дыбыс деңгейі төмен болғанда, қуат автоматты түрде өшеді. Пайдалану үшін жалғанған құрылғының дыбыс деңгейін көтеріңіз немесе автоматты қуат функциясын өшіріңіз.

Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [Қуатты автоматты түрде өшіру \(Auto Standby\) функциясы](#)

Дыбыс жоқ/тек бір динамиктен дыбыс шығады/дыбыс деңгейі төмен/дыбыс бұрмаланады/динамиктен быжылдаған дыбыс не шу естіледі/қоңырау шалушылардың дауысы естілмейді не ақырын естіледі

- Динамик те, жалғанған құрылғы да қосылып тұрғанын тексеріңіз.
- Динамиктің және жалғанған құрылғының дыбыс деңгейін көтеріңіз.
- Жалғанған құрылғыдан дыбыс ойнатылып тұрғанын тексеріңіз.
- BLUETOOTH режимінде ойнатқан кезде AUDIO IN ұясынан аудио кабель ағытылғанына көз жеткізіңіз.
- AUDIO IN режимінде ойнатқан кезде AUDIO IN ұясына аудио кабель мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Динамикке компьютерді жалғаған болса, компьютердің аудио шығыс параметрі BLUETOOTH құрылғысына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Динамик BLUETOOTH құрылғысымен BLUETOOTH байланысын орнатқанын тексеріңіз.
- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысын қайтадан жұптастырыңыз.
- AUDIO IN ұясына жалғанған құрылғы монофондық болса, дыбыс сол жақ динамиктен шығарылады (L арнасы).
- Жалғанған құрылғының эквалайзер функциясы болса, оны өшіріңіз.
- Динамикті микротолқынды пештен, Wi-Fi® құрылғыларынан, т.б. аулақ ұстаңыз.
- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысын бір-біріне жақындатыңыз. Динамик пен BLUETOOTH құрылғысының арасындағы кез келген кедергілерді алып тастаңыз.
- CHARGE индикаторы және  (қуат) индикаторы баяу жыпылықтаса, динамикті өшіріп, кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.
- Кірістірілген радиосы немесе тюнері бар құрылғыны динамикке BLUETOOTH арқылы жалғау мүмкін емес, себебі таратылымдарда шу болуы мүмкін.
- Динамикті теледидардан, радиодан немесе тюнерден, т.б. алысырақ орналастырыңыз, себебі таратылымдарда шу болуы мүмкін.
- Динамик қосу немесе Party Chain сымсыз функциясын қолданған кезде, BLUETOOTH тінтуірі не BLUETOOTH пернетақтасы сияқты кез келген басқа BLUETOOTH құрылғысы (-лары) BLUETOOTH құрылғысына жалғанса, олардың арасындағы байланысты ажыратыңыз.
- Кейбір BLUETOOTH құрылғыларының сымсыз режимде ойнату сапасы өзгертуі мүмкін. Құрылғыңыз осы функциямен үйлесімді болса, дыбыс сапасынан гөрі «Тұрақты байланысқа басымдық беру (SBC)» параметрін таңдаңыз. Толық мәлімет алу үшін құрылғымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- Динамиктің сымсыз режимде ойнату сапасы үшін «Тұрақты байланысқа басымдық беру (SBC)» параметрін таңдаңыз.
- Жалғанған құрылғыға «Sony | Music Center» қолданбасының ең соңғы нұсқасын орнатыңыз. «Sony | Music Center» қолданбасының ең соңғы нұсқасын қолдану немесе динамик пен BLUETOOTH құрылғысын BLUETOOTH байланысы арқылы жалғау мүмкін болмаса, «Sony | Music Center» қолданбасын жойыңыз.
- Музыка тыңдап отырған кезде, BLUETOOTH құрылғысында A2DP BLUETOOTH байланысын таңдаңыз.
- Қоңырау қабылдаған/шалған кезде, BLUETOOTH құрылғысында HFP немесе HSP BLUETOOTH байланысын таңдаңыз.
- Қоңырау қабылдаған/шалған кезде, BLUETOOTH құрылғысының шығысы динамикке орнатылғанын тексеріңіз.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)
- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [BLUETOOTH арқылы аудио ағынын ойнату сапасын \(кодек\) таңдау](#)
- [Индикаторлар туралы мәлімет](#)
- [Қоңырау қабылдау](#)
- [Қоңырау шалу](#)

Пайдаланып отырған кезде дыбыс деңгейі төмендеп кетеді

- Дыбыс деңгейі мына жағдайларда төмендеуі мүмкін. Бұл ақаулық емес.
 - Динамик қуатын тек кірістірілген батареядан алып отырғанда, кірістірілген батареяның заряды азайғанда және CHARGE индикаторы және  (қуат) индикаторы баяу жыпылықтап тұрғанда.
 - Динамик тіпті USB AT адаптерімен (сатып алуға болады) AT розеткасына жалғанып тұрғанда немесе қосылған компьютерге жалғанып тұрғанда, динамикті ұзақ уақыт жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау салдарынан кірістірілген батареяның заряды азайғанда.
- Пайдаланып отырған кезде дыбыс деңгейі төмендеп кетсе, төмендегі процедураны орындаңыз.
 1. Динамикті өшіріңіз.
 2. Кірістірілген батареяны жетерліктей зарядтаңыз.

Ескерту

- Кірістірілген батареяның қалған заряды 10%-дан төмендеген кезде, жоғары дыбыс деңгейінде кернеудің не тоқтың қатты ауытқуына байланысты ішкі схеманы қорғау үшін осы динамик ең жоғары дыбыс деңгейін шамамен екі есе азайтатын етіп жобаланған. Тіпті мұндай жағдайда кірістірілген батареяны зарядтауға болады, бірақ дыбыс деңгейі қалыпты дәрежеге қайтарылмайды. Дыбыс деңгейін қалыпты дәрежеге қайтару үшін кірістірілген батареяны қалған заряд 20%-ға жеткенше зарядтаңыз да, динамикті өшіріп, қайта қосыңыз, содан кейін дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамикті BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру мүмкін емес

- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысын бір-бірінен ең көбі 1 м қашықтықта орналастырыңыз.
- Apple iOS қолданылатын құрылғыларда осы құрылғы iOS 10.0 не одан кейінгі нұсқалармен үйлесімді. iOS 9.x не одан бұрынғы нұсқаларда BLUETOOTH байланысы қолжетімді емес.
- Динамик қосу немесе Party Chain сымсыз функциясын қолдану үшін  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтап тұрған динамикпен жұптастырыңыз.
-  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жылдам жыпылықтап тұрмаса,  (қуат)/  PAIRING түймесін дауыстық нұсқау естіліп,  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жылдам жыпылықтай бастағанша басып тұрыңыз.
- Динамиктің бастапқы параметрлері орнатылғаннан кейін, iPhone/iPod touch құрылғысы динамикке жалғанбауы мүмкін. Мұндай жағдайда iPhone/iPod touch құрылғысындағы жұптастыру ақпаратын өшіріп, оларды қайтадан жұптастырыңыз.
- BLUETOOTH құрылғысы қосылғанын және құрылғыда BLUETOOTH функциясы іске қосылғанын тексеріңіз.
- Динамик BLUETOOTH құрылғысында көрсетілмесе, құрылғыны өшіріп, одан кейін оны қайтадан қосыңыз. Осы әрекеттер мәселені шешуге көмектесуі мүмкін.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және оларға жалғау](#)
- [Индикаторлар туралы мәлімет](#)

Динамикті BLUETOOTH құрылғысына Бір тигізіп жалғау (NFC) функциясымен жалғау мүмкін емес

- Смартфонда экран құлпы қосылып тұрса, оны жалғау мүмкін емес. Смартфонда экран құлпын өшіріп, қайтадан түртіңіз.
- NFC функциясымен үйлесімді құрылғыны ол әрекет еткенше динамикке жақындатып ұстап тұрыңыз. Жалғанбаса, құрылғыны динамиктің N белгісі бар жерінің үстімен ақырындап жылжытыңыз.
- NFC функциясымен үйлесімді құрылғыда BLUETOOTH функциясы іске қосылғанын тексеріңіз.
- Құрылғының NFC функциясы қосылғанын тексеріңіз.
- Құрылғыға қап орнатылған болса, оны алып тастаңыз.
- NFC сигналын қабылдау сезгіштігі құрылғыға байланысты әр түрлі болады. Құрылғыны динамикке бір тигізіп жалғау қайта-қайта сәтсіз болса, құрылғыны динамикке оның экранын қолданып жалғаңыз/ажыратыңыз.
- Құрылғы NFC стандартымен үйлесімді екенін тексеріңіз. Тұтынушыларды қолдау вебсайтынан мәселеге қатысты мәліметті іздеңіз.
- Динамик қосу немесе Party Chain сымсыз функциясын қолдану үшін  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтап тұрған динамикпен жұптастырыңыз.

Қатысты тақырып

- [NFC стандартымен үйлесімді құрылғыға Бір тигізіп жалғау \(NFC\) функциясымен жалғау](#)

Динамикке BLUETOOTH құрылғысын Динамик қосу функциясымен жалғау мүмкін емес

- 2 SRS-XB32 динамикін жалғағаннан кейін, BLUETOOTH құрылғысы мен  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтап тұрған динамик арасында жұптастыру процедурасын орындаңыз.

Қатысты тақырып

- [Музыканы 2 динамикпен сымсыз тыңдау \(Динамик қосу функциясы\)](#)

Party Chain сымсыз функциясымен динамикке жалғау мүмкін емес


- Бірнеше динамикті жалғағаннан кейін, BLUETOOTH құрылғысы мен  (BLUETOOTH) индикаторы көгілдір түспен жыпылықтап тұрған динамик арасында жұптастыру процедурасын орындаңыз.

Қатысты тақырып

- [Бірнеше динамикпен сымсыз ойнатылған музыканы тыңдау \(Party Chain сымсыз функциясы\)](#)

RESET түймесін қолдану

Қосылғанына қарамастан динамикті басқару мүмкін болмаса, артқы жақтағы қақпақты ашып, RESET түймесін түйреуішпен немесе басқа үшкір затпен басыңыз. Динамик бастапқы қалпына келіп, өшеді.

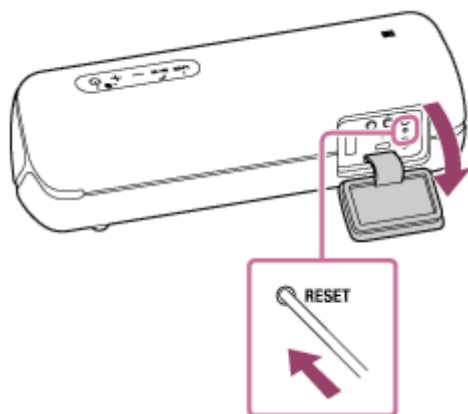

Ол қосылмаса, ең жақын Sony сату орталығына хабарласыңыз.


Ескерту

- Қуат өшіп тұрғанда, динамикті бастапқы қалпына келтіру мүмкін емес.
- RESET түймесі басылған кезде, жұптастыру ақпараты өшпейді. Бұл процедура динамиктің бастапқы параметрлерін орнатуға ұқсамайды.
- Динамикті бастапқы қалпына келтіргеннен кейін, дыбыс деңгейі, функция және/немесе дыбыс параметрлері өзгеше болуы мүмкін.
- Динамикті қалпына келтіргеннен кейін, қақпақты толығымен жабуды ұмытпаңыз.

Динамиктің бастапқы параметрлерін орнату

Динамик қалпына келтіргеннен кейін де дұрыс жұмыс істемесе, динамиктің бастапқы параметрлерін орнату арқылы оның зауыттық әдепкі параметрлерін қалпына келтіріңіз.

Динамик қосылып тұрған кезде, - (дыбыс деңгейі) түймесін және  (қуат)/  PAIRING түймесін динамик өшкенше 5 секундтан астам бірге басып тұрыңыз.

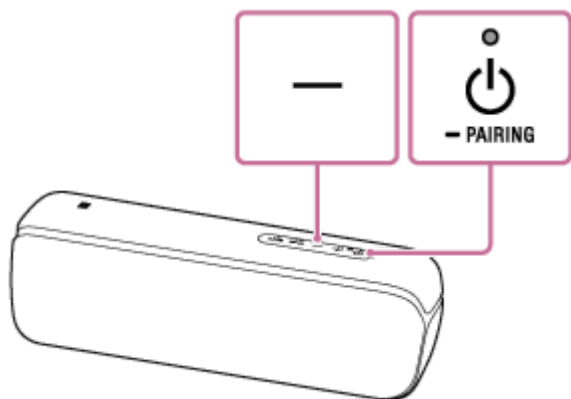

Динамиктің бастапқы параметрлері орнатылады. Дыбыс деңгейі, т.б. сияқты параметрлердің әдепкі зауыттық мәндері қалпына келеді және барлық жұптастыру ақпараты өшіріледі.

Ескерту

- Қуат өшіп тұрғанда, динамиктің бастапқы параметрлерін орнату мүмкін емес.

Қатысты тақырып

- [RESET түймесін қолдану](#)