



Hier volgt een uitleg over hoe u deze luidspreker moet gebruiken. Selecteer een onderwerp van de navigatiebalk.

Aan de slag

[Onderdelen en bedieningselementen](#)

Stroombron/opladen

- [De luidspreker opladen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie](#)
- [USB-apparatuur zoals een smartphone of iPhone opladen](#)
- [Automatische uitschakelfunctie \(Auto Standby\)](#)

Verlichtingsfunctie

- [De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten \(verlichtingsfunctie\)](#)

Verbindingen tot stand brengen

BLUETOOTH

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch \(NFC\) methode](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows\)](#)
- [Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Mac\)](#)

Luisteren naar muziek

BLUETOOTH-apparaat

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio \(Codec\)](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn \(Verbinding met meerdere apparaten\)](#)

Functie voor het toevoegen van een luidspreker

- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(functie voor het toevoegen van een luidspreker\)](#)
- [Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave \(functie voor het toevoegen van een luidspreker\)](#)
- [De functie voor het toevoegen van een luidspreker afsluiten](#)

Draadloze Party Chain-functie

- [Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers \(draadloze Party Chain-functie\)](#)
- [De draadloze Party Chain-functie afsluiten](#)

[Luisteren naar muziek van een draagbaar audio-apparaat enz.](#)

[Profiteren van verschillende geluidseffecten](#)

[Gebruiken van de Party Booster-functie](#)

Telefoongesprekken

[Er wordt een gesprek ontvangen](#)

[Iemand bellen](#)

"Sony | Music Center" gebruiken

[Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

["Sony | Music Center" installeren](#)

"Fiestable" gebruiken

[Wat u kunt doen met "Fiestable"](#)

["Fiestable" installeren](#)

De functie stemassistent gebruiken

[Gebruiken van de spraakgestuurde assistentiefunctie \(de Google app\)](#)

[De functie stemassistent gebruiken \(Siri\)](#)

Informatie

[Over de aanduidingen](#)

[Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software](#)

Opmerkingen over het gebruik

- [Voorzorgsmaatregelen](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)
- [Opmerkingen over de waterdichtheid en stofbestendigheid](#)
- [Verzorging van de luidspreker](#)
- [Over BLUETOOTH draadloze technologie](#)
- [Handelsmerken](#)

Problemen oplossen

[Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?](#)

Voeding

- [Kan de luidspreker niet opladen](#)
- [Kan de luidspreker niet uitschakelen, of de luidspreker schakelt plotseling uit](#)

Geluid

- [Geen geluidsweergave/Alleen geluidsweergave uit één luidspreker/Laag volume/Vervormde geluidsweergave/Brommen of ruis in de geluidsweergave van de luidspreker/Geen stemgeluid of laag stemvolume van telefoongesprekken](#)
- [Het volume wordt lager in gebruik](#)


BLUETOOTH

- [De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat](#)
- [De luidspreker kan niet worden verbonden met een BLUETOOTH-apparaat via de One-touch \(NFC\) verbindingmethode](#)
- [De luidspreker kan niet worden verbonden met een BLUETOOTH-apparaat in de functie voor het toevoegen van een luidspreker](#)
- [Kan geen verbinding maken met een luidspreker in de draadloze Party Chain-functie](#)

Reset

- [Gebruik van de RESET-toets](#)

Onderdelen en bedieningselementen

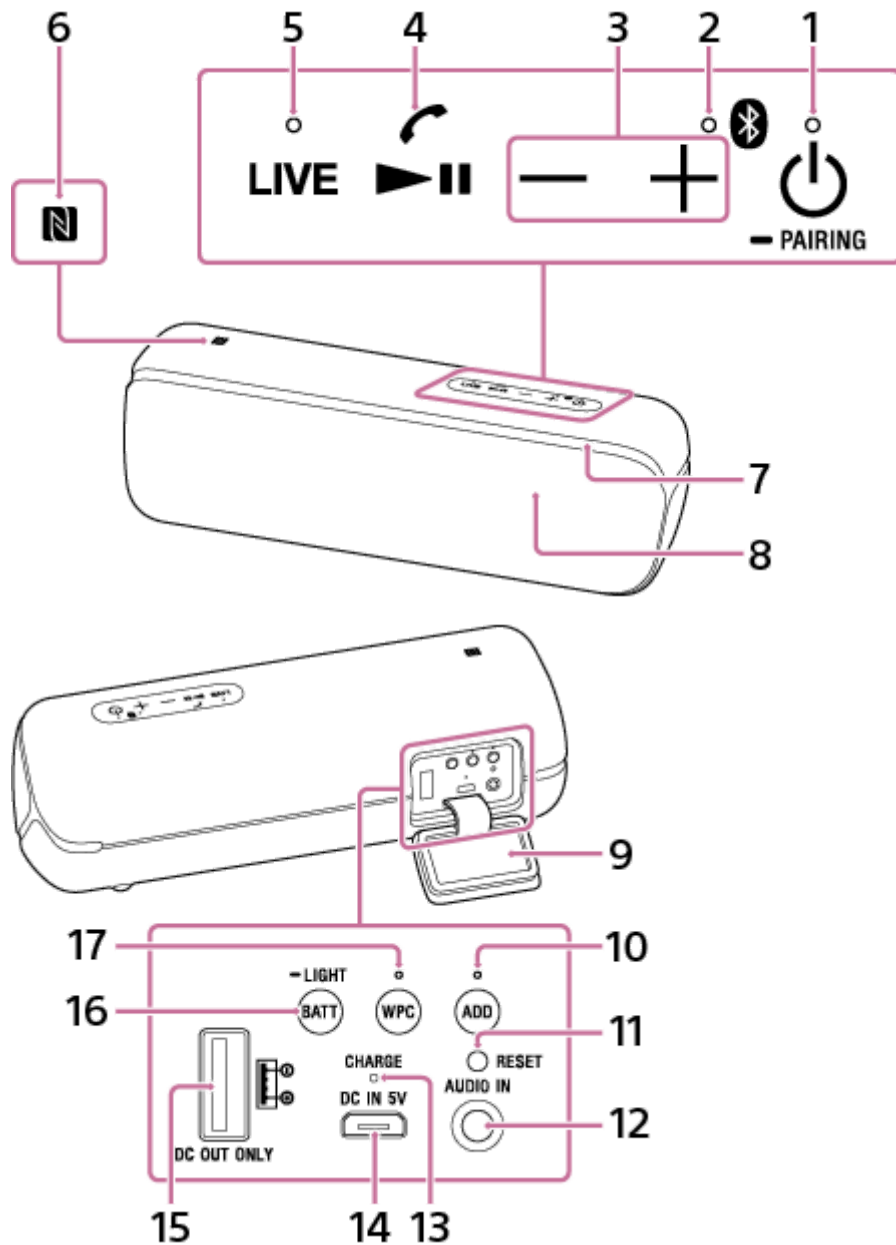

1. (aan/uit) toets met aanduiding / PAIRING-toets
2. (BLUETOOTH) aanduiding
3. -/+ (volume) toetsen
4. (weergave)/ (bellen) toets
5. LIVE-toets met aanduiding
6. N-teken
7. Verlichting

8. Microfoon
9. Afdekking
10. ADD (Luidspreker toevoegen) toets met aanduiding
11. RESET-toets
12. AUDIO IN-aansluiting
13. CHARGE-aanduiding
14. DC IN 5V-aansluiting*
15. DC OUT ONLY-aansluiting (USB)
16. BATT (batterij)/  LIGHT-toets
De verlichting die is ingebouwd in de luidspreker wordt in-/uitgeschakeld wanneer u deze toets ongeveer 3 seconden lang ingedrukt houdt.
17. WPC (Wireless Party Chain) toets met aanduiding

* Om de luidspreker op te laden, moet u een USB-netstroomadapter aansluiten op deze aansluiting.

Verwant onderwerp

- [Over de aanduidingen](#)

De luidspreker opladen

De luidspreker kan worden gebruikt door deze aan te sluiten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), met behulp van de ingebouwde batterij.


Wanneer u de luidspreker voor het eerst gaat gebruiken, moet u de eerst de ingebouwde batterij tenminste 1 uur lang opladen voor u de stroom inschakelt.

U kunt de luidspreker gebruiken op de ingebouwde batterij door de luidspreker voor gebruik op te laden.

1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact om hem op te laden.

Sluit de micro-USB-kabel (meegeleverd) aan op de DC IN 5V-aansluiting van de luidspreker en sluit dan het andere uiteinde aan op een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar). Sluit de USB-netstroomadapter vervolgens aan op het stopcontact.

De luidspreker ondersteunt USB-netstroomadapters (in de handel verkrijgbaar) met een uitgangsvermogen van 500 mA of meer. We raden u echter aan een USB-netstroomadapter met een uitgangsvermogen van minstens 1,5 A te gebruiken en de meegeleverde micro-USB-kabel of een andere micro-USB-kabel die voldoet aan de USB-normen. Opladen van andere apparatuur kan niet worden gegarandeerd.

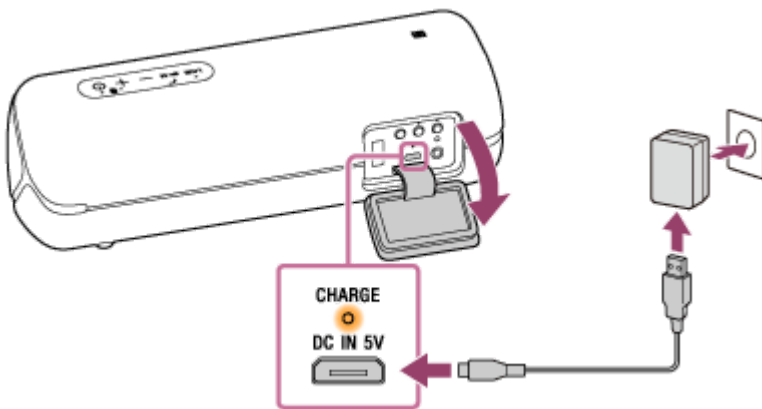

De CHARGE-aanduiding licht oranje op tijdens het opladen.

De geschatte oplaadtijd hangt mede af van het vermogen van de aangesloten USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar). Afhankelijk van het type en de specificaties van de micro-USB-netstroomadapter en de micro-USB-kabel kan het opladen langer duren dan de hieronder vermelde tijd. De hieronder vermelde tijd hangt mede af van de omgevingstemperatuur of de gebruiksomstandigheden.

De volgende tijd wordt vermeld als richtlijn.

- Bij aansluiting op een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) met een uitgangsvermogen van 1,5 A: Het opladen zal in ongeveer 5 uur* worden voltooid en de CHARGE-aanduiding zal uit gaan.

* Tijd die nodig is om de lege ingebouwde batterij op te laden zodat deze volledig geladen is wanneer de luidspreker wordt uitgeschakeld.


Wanneer het opladen is voltooid, moet u de afdekking goed dicht doen.

De afdekking is erg belangrijk voor de waterbestendige en stofbestendige prestaties van het toestel.

Controleren van de voortgang van het opladen

Als de ingebouwde batterij volledig is opgeladen wanneer u de luidspreker aansluit op een stopcontact, zal de CHARGE-aanduiding oranje oplichten en dan na ongeveer 1 minuut uit gaan.

Controleren van het batterijniveau van de ingebouwde oplaadbare batterij

Nadat u op de BATT (batterij)/  LIGHT-toets achter de afdekking aan de achterkant van de luidspreker hebt gedrukt terwijl de luidspreker aan staat, zal de hieronder vermelde gesproken boodschap worden weergegeven door de luidspreker aan de hand van het resterende vermogen van de ingebouwde batterij.

70% of meer: "Battery fully charged" (Batterij volledig opgeladen)

50% of meer: "Battery about 70%" (Batterij op ongeveer 70%)

20% of meer: "Battery about 50%" (Batterij op ongeveer 50%)

10% of meer: "Battery about 20%" (Batterij op ongeveer 20%)

Minder dan 10%: "Please charge" (Opladen alstublieft)


Gebruiksdur lithium-ionbatterij (bij weergave via een BLUETOOTH-verbinding)

- Ongeveer 24 uur
Het volumeniveau van de luidspreker is ingesteld op 21.
De verlichtingsfunctie is uitgeschakeld.
De geluidsmodus is ingesteld op STANDARD.
- Ongeveer 14 uur
Het volumeniveau van de luidspreker is ingesteld op 21.
De verlichtingsfunctie is ingeschakeld. (fabrieksinstelling)
De geluidsmodus is ingesteld op EXTRA BASS. (fabrieksinstelling)
- Ongeveer 4 uur
Het volumeniveau van de luidspreker is ingesteld op het maximum.
De verlichtingsfunctie is ingeschakeld.
De geluidsmodus is ingesteld op EXTRA BASS.
Als de ingebouwde lithium-ionbatterij leeg raakt, wordt het maximum volume met ongeveer de helft verlaagd om de elektronica te beschermen. Dit is onderdeel van de specificaties.
De gebruiksduur die hier wordt vermeld gaat uit van muziekweergave op ongeveer half volume.

De hierboven vermelde gebruiksduur van de ingebouwde batterij is gemeten met de door ons gespecificeerde signaalbron.

De daadwerkelijke gebruiksduur kan afwijken van de vermelde tijdsduur vanwege het gebruikte volume, de weergegeven nummers, de omgevingstemperatuur en de gebruiksomstandigheden.

Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is

Wanneer de stembegeleiding "Please charge" (Opladen alstublieft) zegt en de CHARGE-aanduiding en de  (aan/uit) aanduiding langzaam knipperen, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen. In deze toestand kan de luidspreker geen andere apparatuur van stroom voorzien.

Hint

- U kunt de luidspreker ook opladen door hem via de micro-USB-kabel aan te sluiten op een opgestarte computer. We kunnen echter niet garanderen dat dit werkt met alle computers. Gebruik met een zelfgebouwde computer wordt ook niet gedekt door de garantie.
- Een luidspreker die gebruikt wordt, kan worden opgeladen wanneer deze is aangesloten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. In dit geval kan het, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, langer duren om de ingebouwde batterij op te laden dan wanneer de luidspreker uit staat. Daarom verdient het aanbeveling om de luidspreker uit te schakelen wanneer deze wordt opgeladen.

Opmerking

- Wanneer u de luidspreker gebruikt op een hoog volume, is het mogelijk dat de ingebouwde batterij leeg raakt, ook al is de luidspreker aangesloten op een stopcontact. Als u de luidspreker wilt gebruiken terwijl deze wordt opgeladen, kunt u het volume van de luidspreker het beste laag zetten. Schakel anders de luidspreker uit en laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Wanneer u de luidspreker langere tijd gebruikt op een hoog volume, is het mogelijk dat de ingebouwde batterij leeg raakt, ook al is de luidspreker aangesloten op een stopcontact. Als resultaat kan het volume lager worden. Dit is geen defect. Schakel de luidspreker uit en laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Het maximum uitgangsvermogen zal lager zijn wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is.

- In een zeer koude of hete omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen stoppen. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de micro-USB-kabel loskoppelen en vervolgens weer aansluiten bij een bedrijfstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- Probeer de luidspreker niet op te laden op plekken waar er water op kan spetteren.
- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.

Verwant onderwerp


- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Opmerkingen over het opladen](#)


5-001-234-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Inschakelen van de stroom

1 Druk op de (aan/uit)/ PAIRING-toets.

De  (aan/uit) aanduiding licht wit* op en de  (BLUETOOTH) aanduiding knippert langzaam blauw.

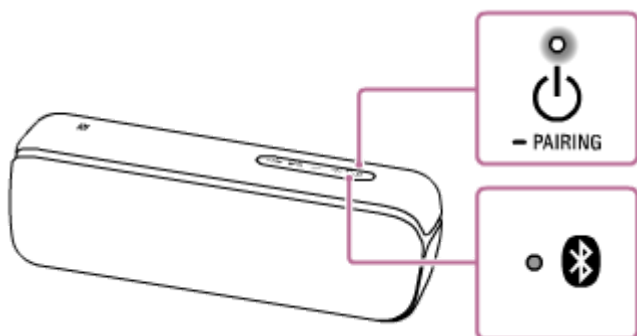

Wanneer u de luidspreker voor het eerst na aankoop aan zet, of wanneer er geen koppelingsinformatie is opgeslagen in de luidspreker, zal de  (BLUETOOTH) aanduiding snel blauw beginnen te knipperen.



* Afhankelijk van de geluidsmodus zal de kleur van de  (aan/uit) aanduiding variëren. Raadpleeg het volgende onderwerp voor details.
[Over de aanduidingen](#)



Hint

- Wanneer u de luidspreker voor het eerst na aankoop aan zet, is de verlichtingsfunctie ingeschakeld. De luidspreker licht op.

Opmerking

- Als de CHARGE-aanduiding en de  (aan/uit) aanduiding 3 keer knipperen en dan uit gaan wanneer u de luidspreker aan zet, is de ingebouwde batterij leeg. In deze toestand zal de luidspreker automatisch worden uitgeschakeld. Laad de ingebouwde batterij op.
- Wanneer de CHARGE-aanduiding en de  (aan/uit) aanduiding langzaam knippert, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet u hem opladen. In deze toestand kan de luidspreker geen andere apparatuur van stroom voorzien.


Verwant onderwerp

- [Uitschakelen van de stroom](#)
- [De luidspreker opladen](#)
- [De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten \(verlichtingsfunctie\)](#)


Uitschakelen van de stroom

1 Druk op de  (aan/uit)/  PAIRING-toets.

De  (aan/uit) aanduiding en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaan uit.

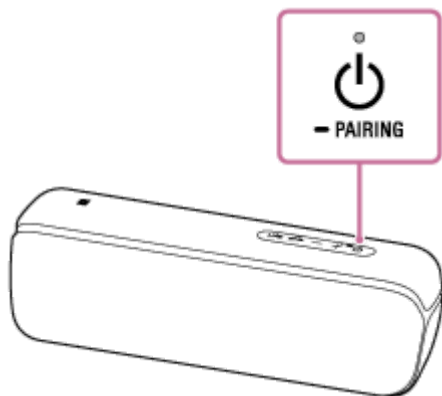

Hint

- Als u de luidspreker uitschakelt wanneer deze is aangesloten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer, terwijl de BLUETOOTH-stand-byfunctie is ingeschakeld, zal de  (aan/uit) aanduiding oranje oplichten en zal de luidspreker in de BLUETOOTH-stand-bystand gaan*.

* Bij aankoop staat de BLUETOOTH-stand-byfunctie uit.

Verwant onderwerp

- [Automatische uitschakelfunctie \(Auto Standby\)](#)
- [Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie](#)

Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie

Wanneer de BLUETOOTH-stand-byfunctie is ingeschakeld, zal de luidspreker automatisch worden ingeschakeld wanneer er een BLUETOOTH-apparaat wordt gebruikt en zal er een BLUETOOTH-verbinding tot stand worden gebracht.


Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u op het volgende letten:


- De BLUETOOTH-stand-byfunctie kan alleen worden gebruikt wanneer de luidspreker is aangesloten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. Wanneer de luidspreker alleen op de ingebouwde batterij wordt gebruikt, kan de BLUETOOTH-stand-byfunctie niet worden gebruikt.
- Koppel de luidspreker van tevoren aan een BLUETOOTH-apparaat. Als er geen koppelingsinformatie is opgeslagen in de luidspreker, bijvoorbeeld wanneer de luidspreker voor het eerst na aankoop wordt gebruikt, zal de luidspreker niet in de BLUETOOTH-stand-bystand gaan.

1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer.

2 Zet de luidspreker aan.

De  (aan/uit) aanduiding licht wit* op.

* Afhankelijk van de geluidsmodus zal de kleur van de  (aan/uit) aanduiding variëren. Raadpleeg het volgende onderwerp voor details.
[Over de aanduidingen](#)

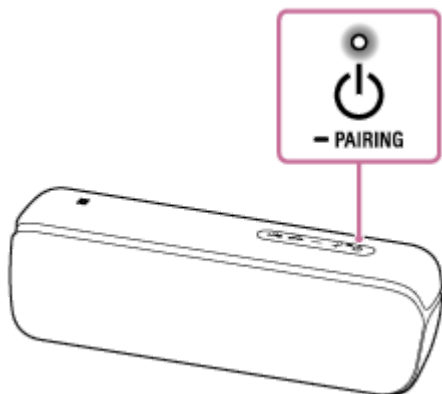

3 Tik op [Music Center] op uw smartphone, iPhone, enz. om de applicatie op te starten.



Music Center

4 Tik op [SRS-XB32].



5 Tik op [Settings].



6 Tik op [Power Option].

7 Tik op [Bluetooth Standby].

8 Tik op [ON] om de BLUETOOTH-stand-bystand in te schakelen.

Uitschakelen van de BLUETOOTH-stand-byfunctie

Voer de stappen 3 t/m 7 nog eens uit om de BLUETOOTH-stand-byfunctie uit te schakelen.

Hint

- Wanneer de BLUETOOTH-stand-byfunctie wordt ingeschakeld, zal de  (aan/uit) aanduiding oranje oplichten wanneer het systeem wordt uitgeschakeld.


Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Over de aanduidingen](#)

USB-apparatuur zoals een smartphone of iPhone opladen

U kunt een USB-apparaat, zoals een smartphone of iPhone, opladen door het aan te sluiten op de luidspreker via USB. Ook als de luidspreker niet is aangesloten op een stopcontact, kan de ingebouwde batterij een USB-apparaat van stroom voorzien.

- 1 Sluit een USB-apparaat zoals een smartphone of iPhone aan op de DC OUT ONLY-aansluiting (USB) met een USB-kabel (in de handel verkrijgbaar).**

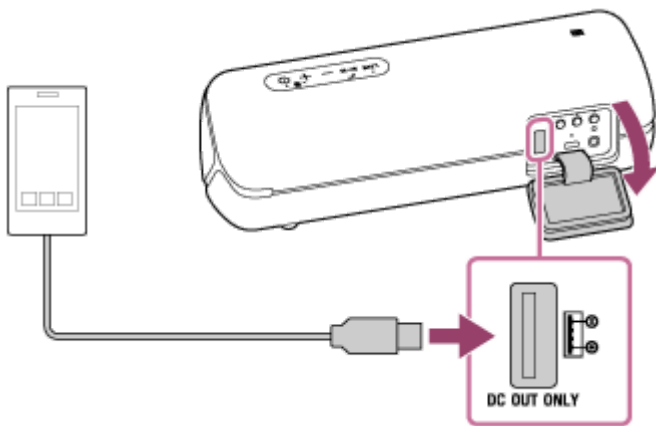


Wanneer u de luidspreker aansluit op een stopcontact, zal het aangesloten USB-apparaat automatisch beginnen met opladen.


Als de luidspreker alleen op de ingebouwde batterij wordt gebruikt, kunt u doorgaan naar stap **2**.

- 2 Zet de luidspreker aan.**

De  (aan/uit) aanduiding licht wit* op en het USB-apparaat begint met opladen.

* Afhankelijk van de geluidsmodus zal de kleur van de  (aan/uit) aanduiding variëren. Raadpleeg het volgende onderwerp voor details.
[Over de aanduidingen](#)

Opmerking

- Wanneer de luidspreker een ander apparaat van stroom voorziet, wordt de automatische uitschakelfunctie (Auto Standby) uitgeschakeld.
- Als de luidspreker alleen op de ingebouwde batterij wordt gebruikt, zal het opladen van het aangesloten USB-apparaat stoppen wanneer de luidspreker uit gaat.
- Wanneer de CHARGE-aanduiding en de  (aan/uit) aanduiding langzaam knipperen, is de ingebouwde batterij bijna leeg en moet u hem opladen. In deze toestand kan de luidspreker geen andere apparatuur van stroom voorzien.
- Er kan geen muziek worden weergegeven via een USB-kabel.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Inschakelen van de stroom](#)
- [Automatische uitschakelfunctie \(Auto Standby\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

Automatische uitschakelfunctie (Auto Standby)

Als de luidspreker ongeveer 15 minuten lang voldoet aan de volgende voorwaarden, zal hij automatisch uit gaan. Bij aankoop is de automatische uitschakelfunctie (Auto Standby) ingesteld op aan (On).

Wanneer de luidspreker in de BLUETOOTH-stand staat

- Geen bediening op de luidspreker.
- De hands-freefunctie van de verbonden mobiele telefoon (smartphone) is uitgeschakeld en de mobiele telefoon (smartphone) speelt geen muziek (audio) af en wordt niet bediend. Raadpleeg voor details de handleiding van de mobiele telefoon.
- Het verbonden BLUETOOTH-apparaat, zoals een WALKMAN[®], speelt geen muziek (audio) af en wordt niet bediend.

Wanneer de luidspreker in de AUDIO IN-stand staat

- Geen bediening op de luidspreker.
- Er wordt geen muziek (geluid) afgespeeld op een audio-apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting, of het volume van de muziek (geluid) van een audio-apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting is te laag.
- Er is geen BLUETOOTH-apparaat verbonden met de luidspreker via HFP/HSP.

Hint

- U kunt de automatische uitschakelfunctie (Auto Standby) in- of uitschakelen via "Sony | Music Center".

Opmerking

- Wanneer de luidspreker een ander apparaat van stroom voorziet, wordt de automatische uitschakelfunctie (Auto Standby) uitgeschakeld.
- Wanneer de luidspreker is verbonden met een iPhone/iPod touch via een BLUETOOTH-verbinding, wordt de automatische uitschakelfunctie uitgeschakeld.


Verwant onderwerp


- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)


De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten (verlichtingsfunctie)

De luidspreker licht op aan de hand van de muziek om de sfeer te verlevendigen. Bij aanschaf van de luidspreker is de verlichtingsfunctie ingeschakeld.


1 Zet de luidspreker aan.


De  (aan/uit) aanduiding licht wit* op.
De luidspreker licht op.

* Afhankelijk van de geluidsmodus zal de kleur van de  (aan/uit) aanduiding variëren. Raadpleeg het volgende onderwerp voor details.
[Over de aanduidingen](#)

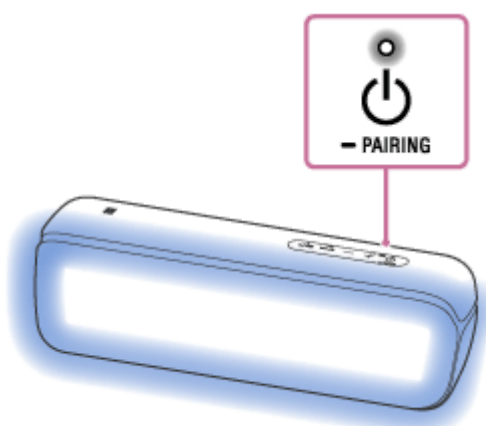

De verlichtingsfunctie uit (verlichting uit)/aan (verlichting aan) zetten

Houd de BATT (batterij)/  LIGHT-toets achter de afdekking aan de achterkant van de luidspreker ongeveer 3 seconden ingedrukt tot de verlichtingsfunctie uit/aan gaat.

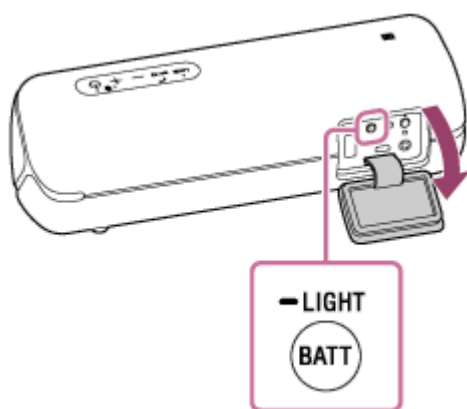


Door de toets nog eens ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden, zal de verlichtingsfunctie weer aan/uit gaan.

Hint

- Met de functie "Illumination" (Verlichting) van "Sony | Music Center" kunt u de verlichtingsfunctie aan/uit zetten, of de diverse verlichtingsstanden selecteren. Hier volgen alle beschikbare verlichtingsstanden.
 - RAVE: Voor dansmuziek, met veel flitsen
Bij aankoop van de luidspreker is RAVE ingesteld.
 - CHILL: Voor ontspannende muziek

- RANDOM FLASH OFF: Voor allerlei soorten muziek, inclusief dansmuziek, zonder flitsen
- HOT: Verlichting met warm gekleurde flitsen
- COOL: Verlichting met koel gekleurde flitsen
- STROBE: Verlichting met witte flitsen

Opmerking

- Wanneer het licht te fel is, kunt u de ruimte lichter maken, of de verlichtingsfunctie uitschakelen.
- U moet de afdekking goed dicht doen nadat u de BATT (batterij)/  LIGHT-toets hebt gebruikt.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)


Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten

Om met een tweede of volgende BLUETOOTH-apparaat te koppelen, moet u voor elk apparaat apart de volgende koppelingsprocedure uitvoeren.

Voor u de luidspreker gaat bedienen, moet u het volgende doen:


- Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Stop de weergave op een BLUETOOTH-apparaat.
- Zet het volume op het BLUETOOTH-apparaat en op de luidspreker laag of uit om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat in kwestie is het mogelijk dat het volume van het apparaat gesynchroniseerd wordt met de luidspreker.
- Zorg ervoor dat u de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat bij de hand hebt.

1 Zet de luidspreker aan.

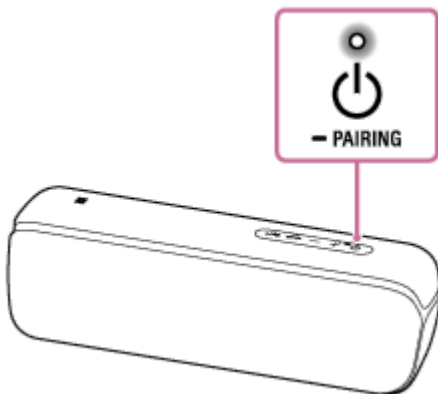


2 Controleer de status van de (BLUETOOTH) aanduiding.

Wanneer de aanduiding snel knippert

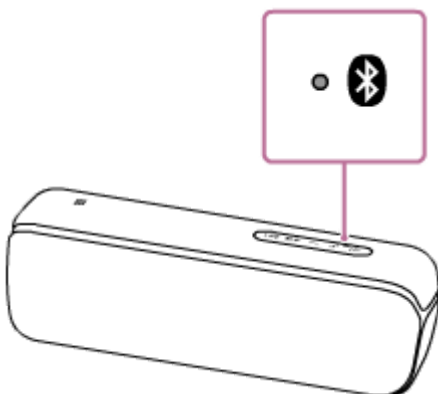

De luidspreker staat in de stand voor het koppelen. Ga door naar stap **4**.


Wanneer de aanduiding langzaam knippert

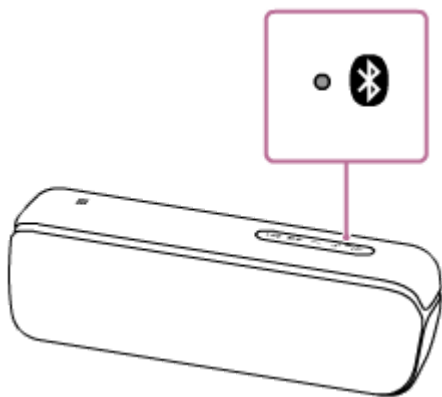

De luidspreker zoekt naar een BLUETOOTH-apparaat.

- Om een BLUETOOTH-apparaat te kunnen gebruiken dat u nog niet eerder geregistreerd hebt (gekoppeld), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om opnieuw verbinding te maken met een BLUETOOTH-apparaat dat al is geregistreerd (gekoppeld), moet u doorgaan naar stap 4. De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van de smartphone/iPhone in te schakelen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat in kwestie, is het mogelijk dat er opnieuw verbinding gemaakt wordt zodra de luidspreker opnieuw wordt ingeschakeld. Raadpleeg voor details de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de aanduiding blijft branden

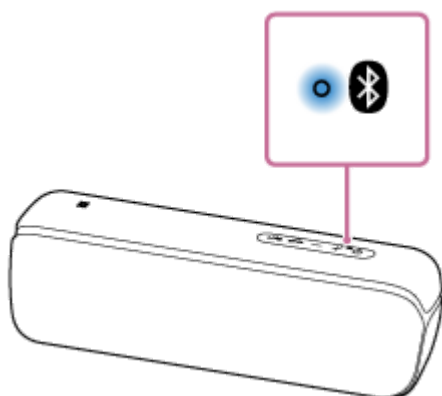


De luidspreker is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat.

Om een verbinding tot stand te brengen met andere BLUETOOTH-apparaten, moet u een van de procedures hieronder volgen.

- Om een BLUETOOTH-apparaat te kunnen gebruiken dat u nog niet eerder geregistreerd hebt (gekoppeld), moet u doorgaan naar stap 3.
- Om opnieuw verbinding te maken met een BLUETOOTH-apparaat dat al is geregistreerd (gekoppeld), moet u doorgaan naar stap 4. De luidspreker zal automatisch verbinding maken door de BLUETOOTH-functie van de smartphone/iPhone in te schakelen.

3 Houd de  (aan/uit)/  PAIRING-toets ingedrukt tot u de stembegeleiding hoort en de  (BLUETOOTH) aanduiding snel blauw begint te knipperen.

De luidspreker gaat in de koppelstand.

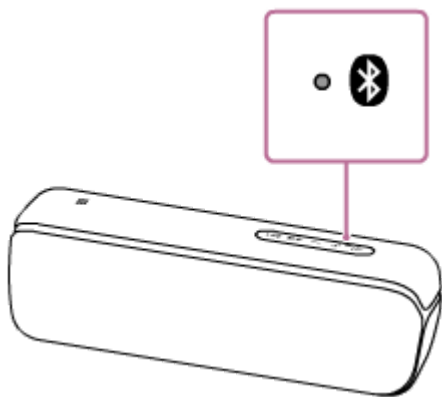


4 Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit om de luidspreker te detecteren.


Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "SRS-XB32" selecteren.

Als er een wachtwoord* vereist is op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "0000" invoeren.

* Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

5 Maak de BLUETOOTH-verbinding vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de  (BLUETOOTH) aanduiding stoppen met knipperen en blijven branden.

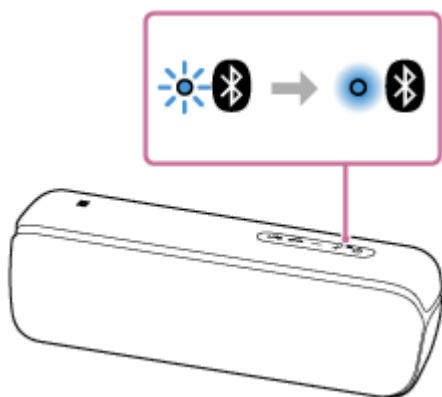

Als de BLUETOOTH-verbinding niet tot stand wordt gebracht, moet u de procedure herhalen vanaf stap **3**.

Hint

- Wanneer de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding, kan het BLUETOOTH-apparaat nog een keer met de luidspreker verbonden worden met de luidspreker door op de  (aan/uit)/  PAIRING-toets te drukken.
- Voor details over de bediening van BLUETOOTH-apparatuur moet u de gebruiksaanwijzing raadplegen die bij het BLUETOOTH-apparaat wordt geleverd.

Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het toestel compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.
- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer er echter geen koppelinginformatie is opgeslagen in de luidspreker, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap **3**.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.

- Wanneer de BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het nieuwe apparaat.
 - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker is geïnitieerd. Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw iPhone/iPod touch of computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw iPhone/iPod touch of computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Wanneer er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker terwijl de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat met elkaar zijn verbonden via BLUETOOTH, zal de luidspreker geen geluid weergeven van het BLUETOOTH-apparaat (de hands-freefunctie is wel beschikbaar). Om naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat te luisteren, moet u de audiokabel loskoppelen van de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch (NFC) methode

Door de luidspreker aan te raken met een NFC-compatibel apparaat zoals een smartphone, zal de luidspreker automatisch aan gaan en dan proberen te koppelen en een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Compatibele smartphones

NFC-compatibele smartphones met Android™ 4.1 of later geïnstalleerd

Compatibele WALKMAN® modellen

NFC-compatibele WALKMAN® modellen*

* Ook als uw WALKMAN® compatibel is met de NFC-functie, kan het gebeuren dat er geen BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht kan worden door middel van One-touch. Voor details over compatibele modellen verwijzen we u naar de handleiding van de WALKMAN®.

NFC

NFC (Near Field Communication) is een technologie voor draadloze communicatie over zeer korte afstanden tussen allerlei apparaten, zoals smartphones en IC-tags.


Dankzij de NFC-functie kan er gemakkelijk gegevensoverdracht - bijvoorbeeld voor BLUETOOTH-koppeling en verbinding - plaatsvinden door eenvoudigweg NFC-compatibele apparaten elkaar op de juiste plek te laten raken (bijv. met het N-teken op beide apparaten).

Doe het volgende voor u gaat beginnen.


- Stop de weergave op het apparaat.
- Zet het volume op het apparaat en de luidspreker laag of uit om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen. Afhankelijk van het apparaat in kwestie is het mogelijk dat het volume van het apparaat gesynchroniseerd wordt met de luidspreker.
- Annuleer de schermvergrendeling op het apparaat.

1 Zet de NFC-functie van het apparaat aan.

2 Houd het deel met het N-teken van de luidspreker en het deel met het N-teken van het apparaat tegen elkaar aan tot het apparaat reageert. (Dit kan een paar seconden duren.)

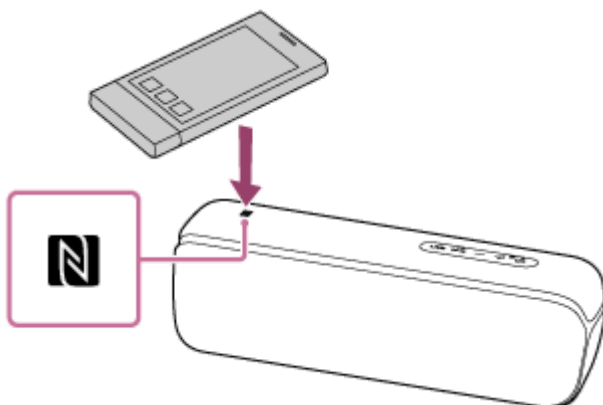

3 Volg de aanwijzingen op uw scherm om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de  (BLUETOOTH) aanduiding overschakelen van knipperen naar doorlopend branden.

Hint

- Om de BLUETOOTH-verbinding te verbreken, moet u het deel met het N-teken van de luidspreker weer aanraken met het deel met het N-teken van het apparaat.
- Als u geen verbinding tot stand kunt brengen met de luidspreker, moet u het volgende proberen.
 - Beweeg het apparaat langzaam heen en weer over het deel met het N-teken op de luidspreker.
 - Als het apparaat zich in een hoesje of iets dergelijks bevindt, moet u het hoesje verwijderen.
- Als uw de luidspreker aanraakt met een apparaat, zal het apparaat de huidige BLUETOOTH-verbinding met een ander apparaat verbreken (NFC-compatibele headset enz.) en vervolgens zelf verbinding maken met de luidspreker.

Opmerking

- Wanneer er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker terwijl de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat met elkaar zijn verbonden via BLUETOOTH, zal de luidspreker geen geluid weergeven van het via BLUETOOTH verbonden apparaat (de hands-freefunctie is wel beschikbaar). Om naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat te luisteren, moet u de audiokabel loskoppelen van de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker.
- Als uw apparaat van een type is dat uit (standby) gaat in reactie op sterke magnetische velden, kunt u hiermee misschien geen verbinding tot stand brengen met behulp van NFC.
- Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de draadloze Party Chain-functie gebruikt, moet u de luidspreker aanraken waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding knippert. Het apparaat kan geen BLUETOOTH-verbinding tot stand brengen met een luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding uit is.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Windows)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daarvoor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

Geschikte besturingssystemen

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Doe het volgende voor u gaat beginnen.

- Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Zorg ervoor dat u de handleiding die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.
- Stop de weergave op de computer.
- Zet het volume op de computer en de luidspreker laag of uit om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen.

1 Maak voorbereidingen om op de computer te zoeken naar de luidspreker.

Voor Windows 10

Selecteer [Action Center] – [Connect] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.

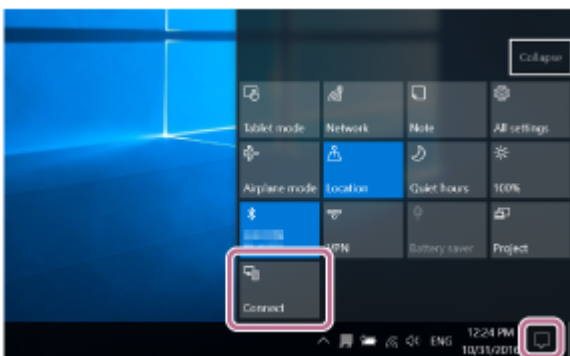

Voor Windows 8.1

Klik met de rechter muisknop op [Start] en klik dan op [Control Panel].

Wanneer [All Control Panel Items] wordt weergegeven, selecteert u [Devices and Printers].


Als het [Control Panel] verschijnt in plaats van de [All Control Panel Items] moet u [Large icons] of [Small icons] selecteren van het menu [View by] in de rechter bovenhoek van het scherm.


Voor Windows 7

Klik op de [Start]-knop en vervolgens op [Devices and Printers].




2 Zet de luidspreker aan.

De  (aan/uit) aanduiding licht wit*¹ op.

De  (BLUETOOTH) aanduiding knippert blauw.


*1 Afhankelijk van de geluidsmodus zal de kleur van de  (aan/uit) aanduiding variëren. Raadpleeg het volgende onderwerp voor details.
[Over de aanduidingen](#)

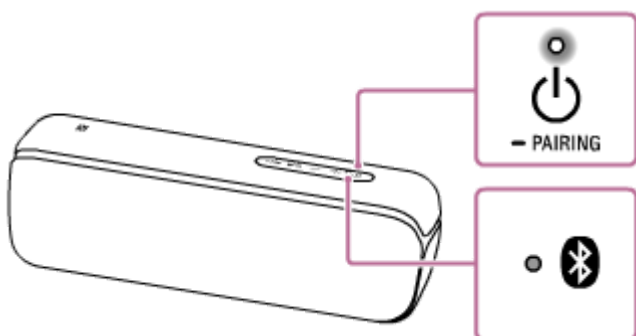

- Wanneer u de luidspreker voor het eerst na aankoop aan zet, zal de  (BLUETOOTH) aanduiding snel gaan knipperen en zal de luidspreker automatisch in de koppelstand gaan door op de  (aan/uit)/  PAIRING-toets te drukken. Ga door naar stap **4**.
- Wanneer u op de  (aan/uit)/  PAIRING-toets drukt, probeert de luidspreker een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt. Als het apparaat dicht genoeg in de buurt is en de BLUETOOTH-functie van het apparaat is ingeschakeld, dan zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal de  (BLUETOOTH) aanduiding doorlopend blijven branden. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat waarmee op dit moment verbinding is gemaakt uit.

3 Houd de (aan/uit)/ PAIRING-toets ingedrukt tot u de stembegeleiding hoort en de (BLUETOOTH) aanduiding snel blauw begint te knipperen.

De luidspreker gaat in de koppelstand.

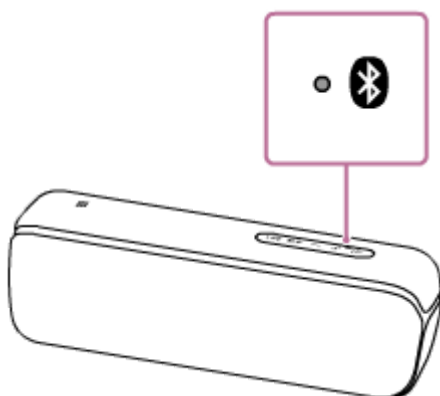


4 Zoek op de computer naar de luidspreker.


De luidspreker verbinden met de computer via een BLUETOOTH-verbinding

Voor Windows 10/Windows 8.1


1. Selecteer [Connect] in het Action Center rechts onderaan het scherm.

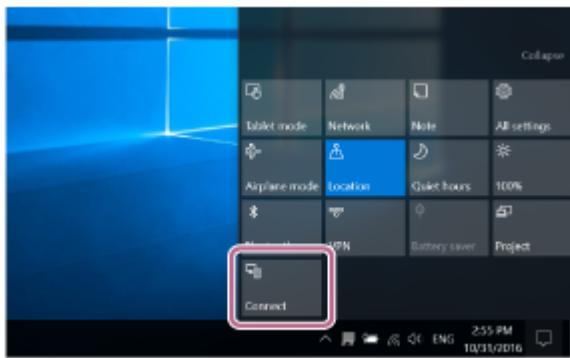

2. Selecteer [SRS-XB32].

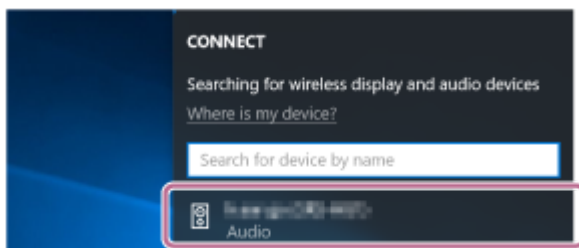


Als [SRS-XB32] niet op het scherm verschijnt, moet u de procedure herhalen vanaf stap 3. Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap 6.

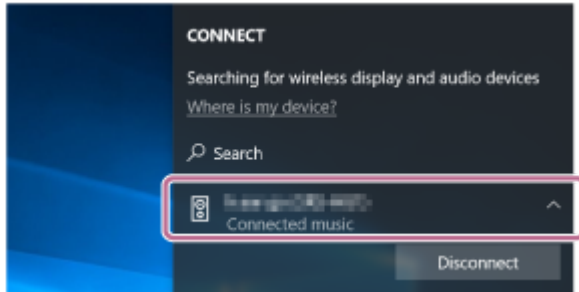


Voor Windows 7

1. Klik op [Add a device].

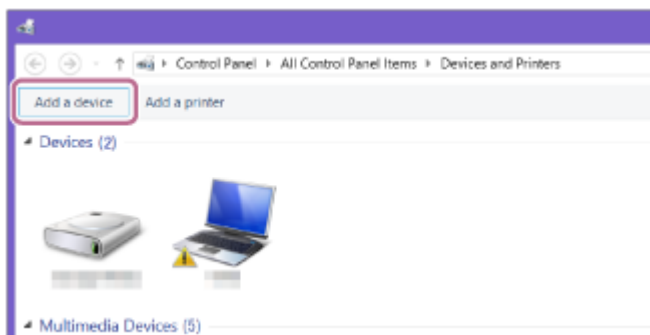

2. Selecteer [SRS-XB32] en klik op [Next].

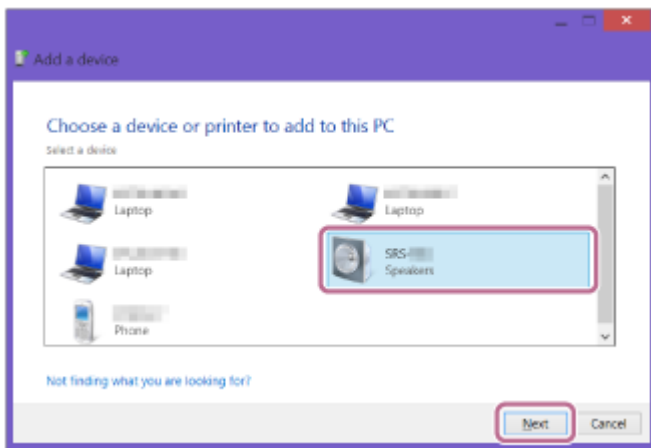


Als er een wachtwoord*² vereist is, moet u "0000" invoeren.


Als [SRS-XB32] niet verschijnt, moet u de handeling herhalen vanaf stap 3.

*² Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.

3. Klik op [Close] wanneer het volgende scherm verschijnt. De computer begint met het installeren van de driver.

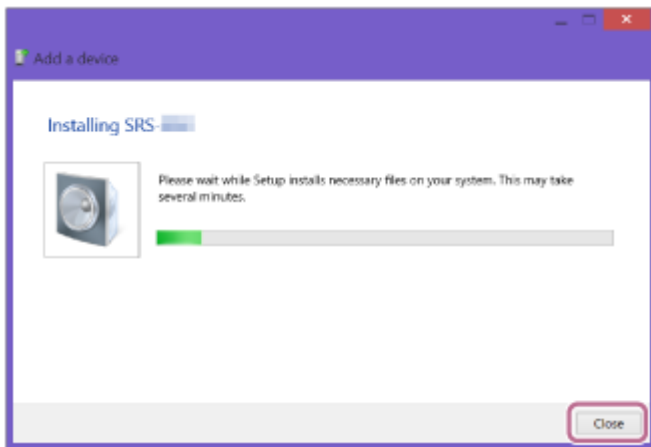

Het "Ⓜ"-teken zal verschijnen links onderaan het pictogram voor de [SRS-XB32] tijdens de installatie. Wanneer het "Ⓜ"-teken verdwijnt, is de installatie van de driver voltooid. Ga door naar stap 5.

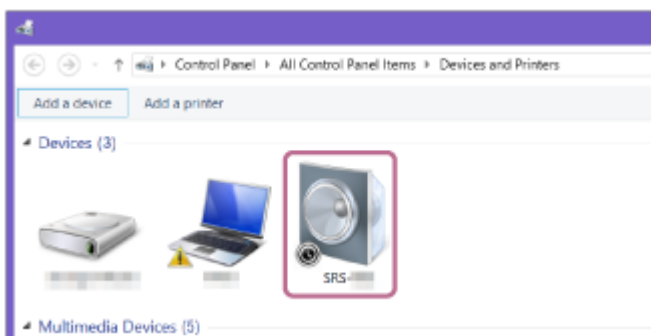

Afhankelijk van de computer kan de installatie een poosje duren. Als het installeren van de driver te lang duurt, is het mogelijk dat de automatische uitschakelfunctie (Auto Standby) van de luidspreker de luidspreker automatisch uitschakelt. Als dit gebeurt, moet u de luidspreker weer inschakelen.


5 Registreer de luidspreker op de computer.

Voor Windows 10

Nadat de toestellen gekoppeld zijn, zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal [Connected music] verschijnen op het scherm. Ga door naar stap 6.


Voor Windows 8.1

1. Klik met de rechter muisknop op [SRS-XB32] in [Devices] en selecteer [Sound settings] van het menu dat zal verschijnen.

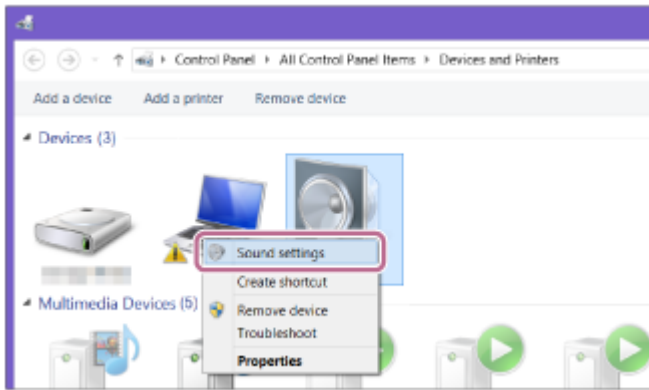


2. Bevestig [SRS-XB32 Stereo] op het [Sound] scherm.


- Als er een vinkje (groen) staat naast [SRS-XB32 Stereo], kunt u doorgaan naar stap 6.

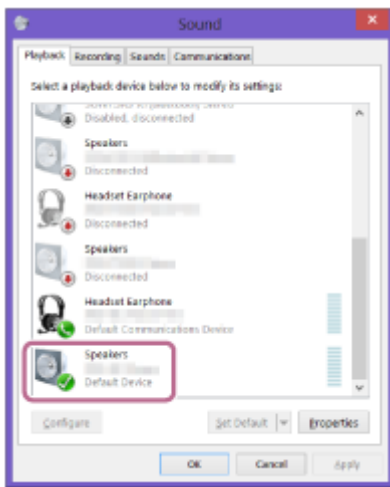


- Als er geen vinkje (groen) staat naast [SRS-XB32 Stereo], moet u doorgaan naar de volgende stap (substap 3).
- Als [SRS-XB32 Stereo] niet verschijnt, moet u met de rechter muisknop klikken op het [Sound] scherm en [Show Disabled Devices] selecteren van het menu dat verschijnt. Ga vervolgens door naar de volgende stap (substap 3).

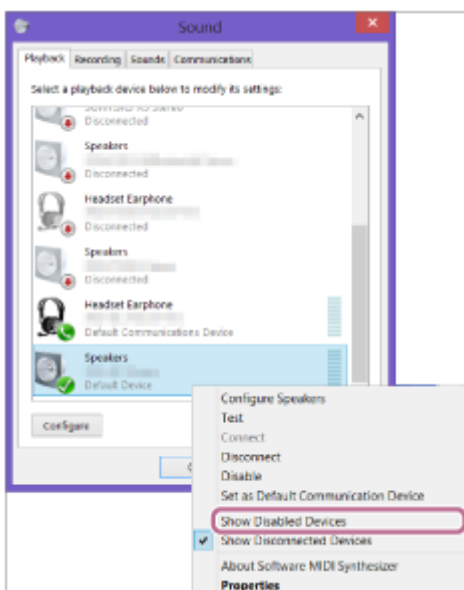


3. Klik met de rechter muisknop op [SRS-XB32 Stereo] en selecteer [Connect] van het menu dat zal verschijnen.

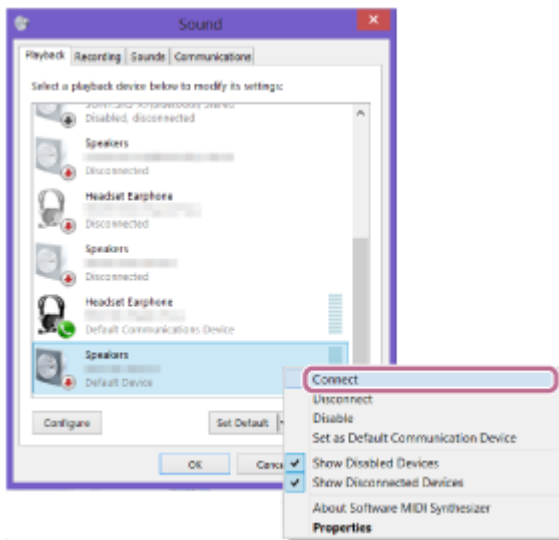

Wanneer de luidspreker is verbonden, zal er een vinkje verschijnen bij [SRS-XB32 Stereo] op het [Sound] scherm. Ga door naar stap 6 .

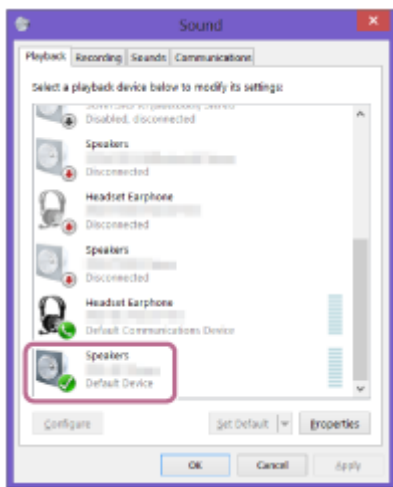

Als u niet op [Connect] kunt klikken voor [SRS-XB32 Stereo], moet u [Disable] selecteren voor het [Default Device] dat momenteel een vinkje (groen) heeft.

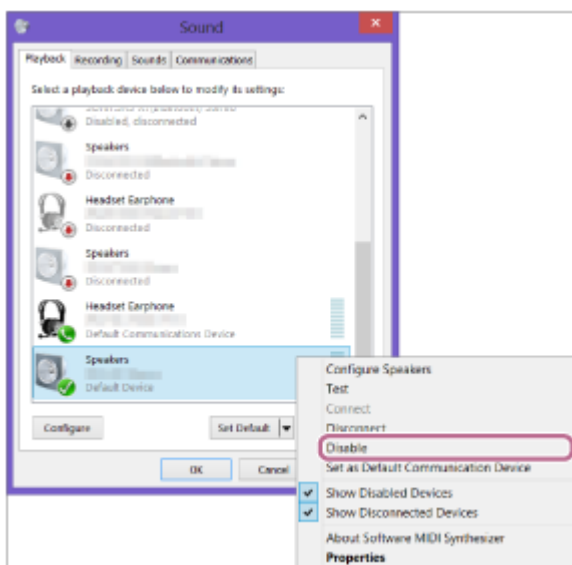


Voor Windows 7


1. Dubbelklik op [SRS-XB32] in [Devices].




2. Klik op [Listen to Music].

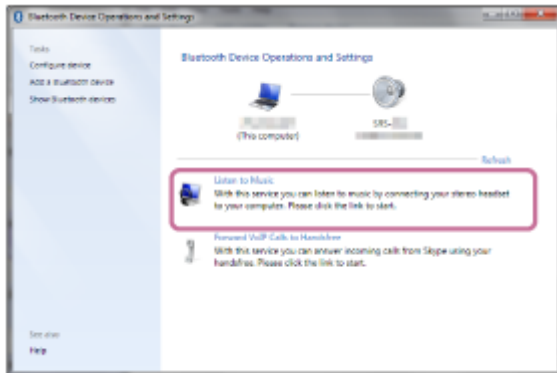


Wanneer de verbinding met de luidspreker tot stand is gebracht, zal er een vinkje verschijnen.

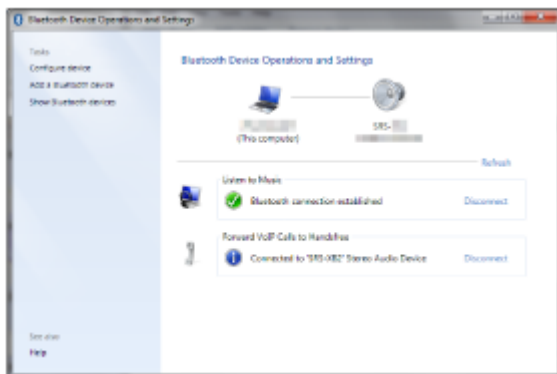

6 Controleer of de  (BLUETOOTH) aanduiding is overgeschakeld van knipperen naar doorlopend branden.

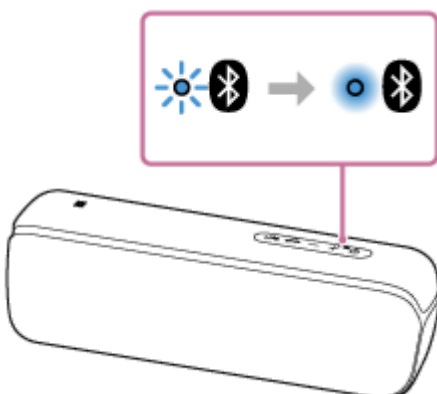

Wanneer de luidspreker is verbonden met de computer, zal de  (BLUETOOTH) aanduiding doorlopend blijven branden. U kunt genieten van muziek enz. van uw computer.



Hint

- De hierboven beschreven procedure is alleen bedoeld ter informatie. Raadpleeg voor details de handleiding van de computer.
- Er kunnen maximaal 3 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd verbonden zijn met de luidspreker. Wanneer een van de apparaten begint weer te geven terwijl er muziek wordt weergegeven op een ander apparaat, schakelt de luidspreker over naar weergave van het nieuw verbonden apparaat (verbinding met meerdere apparaten).

Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer er echter geen koppelinginformatie is opgeslagen in de luidspreker, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen, zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap .
- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelinginformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het nieuwe apparaat.
 - De koppelinginformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker wordt geïnitieerd. Alle koppelinginformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw iPhone/iPod touch of computer. Verwijder in dit geval de koppelinginformatie voor de luidspreker van uw iPhone/iPod touch of computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker terwijl de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat met elkaar zijn verbonden via BLUETOOTH, zal de luidspreker geen geluid weergeven van het BLUETOOTH-apparaat (de hands-freefunctie is wel beschikbaar). Om naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat te luisteren, moet u de audiokabel loskoppelen van de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn \(Verbinding met meerdere apparaten\)](#)

Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding (Mac)

Koppelen is het proces waarbij over en weer de vereiste informatie wordt geregistreerd op de BLUETOOTH-apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden.

U moet eerst een apparaat koppelen aan de luidspreker voor u daarvoor de eerste keer een BLUETOOTH-verbinding mee tot stand kunt brengen. Voer dezelfde procedures uit om andere apparaten te koppelen.

Geschikte besturingssystemen

macOS High Sierra (versie 10.13)

Doe het volgende voor u gaat beginnen.


- Controleer of de BLUETOOTH draadloze technologie is geïnstalleerd op uw computer.
- Plaats uw computer binnen 1 m afstand van de luidspreker.
- Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. Of laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- Zorg ervoor dat u de handleiding die meegeleverd werd met de computer bij de hand hebt.
- Stop de weergave op de computer.
- Zet het volume op de computer en de luidspreker laag of uit om te voorkomen dat er plotseling harde geluiden uit de luidspreker komen.
- Afhankelijk van uw computer, moet u de ingebouwde BLUETOOTH-adapter inschakelen. Als u niet weet hoe u de BLUETOOTH-adapter moet inschakelen, of dat uw computer is voorzien van een ingebouwde BLUETOOTH-adapter, moet u de handleiding van uw computer raadplegen.
- Schakel de luidspreker van uw computer in. Als de luidspreker van uw computer is ingesteld op  (Geluid uit), zal er geen geluid worden weergegeven via de BLUETOOTH-luidspreker.


– Wanneer de luidspreker van uw computer is ingeschakeld:




1 Zet de luidspreker aan.

De  (aan/uit) aanduiding licht wit*¹ op.

De  (BLUETOOTH) aanduiding knippert blauw.

*¹ Afhankelijk van de geluidsmodus zal de kleur van de  (aan/uit) aanduiding variëren. Raadpleeg het volgende onderwerp voor details.


[Over de aanduidingen](#)

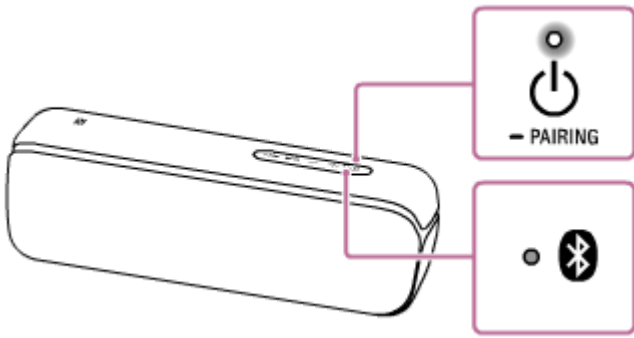

- Wanneer u de luidspreker voor het eerst na aankoop aan zet, zal de (BLUETOOTH) aanduiding snel gaan knipperen en zal de luidspreker automatisch in de koppelstand gaan door op de (aan/uit)/ PAIRING-toets te drukken. Ga door naar stap **3**.
- Wanneer u op de (aan/uit)/ PAIRING-toets drukt, probeert de luidspreker een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt. Als het apparaat dicht genoeg in de buurt is en de BLUETOOTH-functie van het apparaat is ingeschakeld, dan zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden gebracht en zal de (BLUETOOTH) aanduiding doorlopend blijven branden. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat waarmee op dit moment verbinding is gemaakt uit.

2 Houd de (aan/uit)/ PAIRING-toets ingedrukt tot u de stembegeleiding hoort en de (BLUETOOTH) aanduiding snel blauw begint te knipperen.

De luidspreker gaat in de koppelstand.

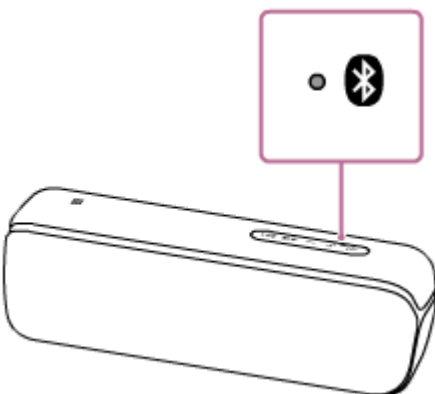


3 Zoek op de computer naar de luidspreker.


1. Selecteer [(System Preferences)] - [Bluetooth] in de taakbalk rechts onderaan het scherm.




2. Selecteer [SRS-XB32] van het Bluetooth-scherm, en klik vervolgens op [Pair].

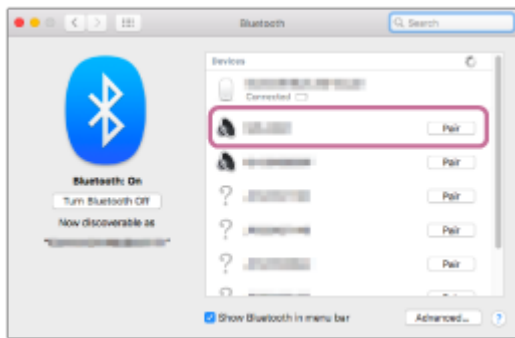


4 Controleer of de  (BLUETOOTH) aanduiding is overgeschakeld van knipperen naar doorlopend branden.

Wanneer de luidspreker is verbonden met de computer, zal de  (BLUETOOTH) aanduiding doorlopend blijven branden.

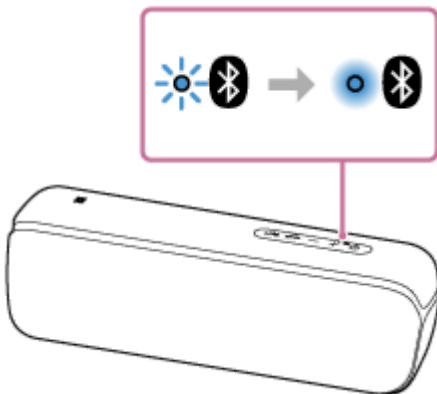

5 Klik op het pictogram voor de luidspreker rechts bovenaan het scherm en selecteer [SRS-XB32] van [Output Device].


U kunt genieten van muziek enz. van uw computer.

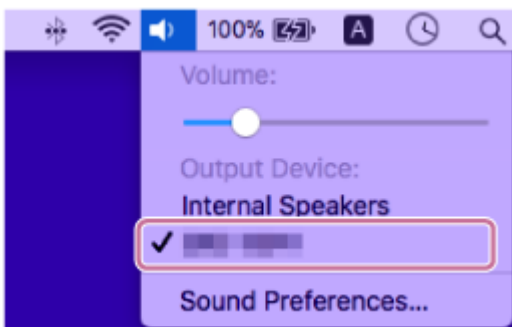

Hint

- De hierboven beschreven procedure is alleen bedoeld ter informatie. Raadpleeg voor details de handleiding van de computer.
- Er kunnen maximaal 3 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd verbonden zijn met de luidspreker. Wanneer een van de apparaten begint weer te geven terwijl er muziek wordt weergegeven op een ander apparaat, schakelt de luidspreker over naar weergave van het nieuw verbonden apparaat (verbinding met meerdere apparaten).

Opmerking

- De koppelstand van de luidspreker wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat langzaam knipperen. Wanneer er echter geen koppelinginformatie is opgeslagen in de luidspreker, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen,

zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de procedure herhalen vanaf stap ②.

- Wanneer BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.
 - De luidspreker is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen. De luidspreker kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het nieuwe apparaat.
 - De koppelingsinformatie voor de luidspreker is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.
 - De luidspreker wordt geïnitieerd. Alle koppelingsinformatie zal worden verwijderd. Als u de luidspreker initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw iPhone/iPod touch of computer. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor de luidspreker van uw iPhone/iPod touch of computer en voer de koppelprocedure vervolgens opnieuw uit.
- De luidspreker kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één gekoppeld apparaat tegelijk.
- Het wachtwoord voor de luidspreker is "0000". Als er een ander wachtwoord dan "0000" is ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet worden gekoppeld met de luidspreker.
- Wanneer er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker terwijl de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat met elkaar zijn verbonden via BLUETOOTH, zal de luidspreker geen geluid weergeven van het BLUETOOTH-apparaat (de hands-freefunctie is wel beschikbaar). Om naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat te luisteren, moet u de audiokabel loskoppelen van de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn \(Verbinding met meerdere apparaten\)](#)

Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het volgende/vorige nummer te springen.


De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met het BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking

- Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker is ingesteld op een gematigd niveau om te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door de luidspreker. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van de luidspreker mogelijk niet worden ingesteld op het BLUETOOTH-apparaat wanneer de weergave op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.


1 Verbind de luidspreker met het BLUETOOTH-apparaat.


De  (BLUETOOTH) aanduiding licht blauw op wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.

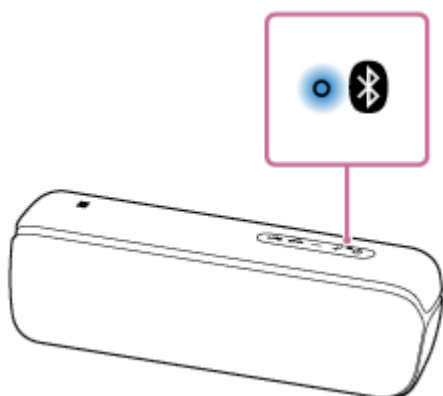

2 Begin iets af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.

3 Stel het volume in door op de **-/+ (volume)** toetsen van de luidspreker te drukken of door het BLUETOOTH-apparaat te bedienen.

Wanneer u op de **-/+ (volume)** toetsen van de luidspreker drukt of het volume instelt op het BLUETOOTH-apparaat, zal de  (aan/uit) aanduiding één keer of 3 keer knipperen.

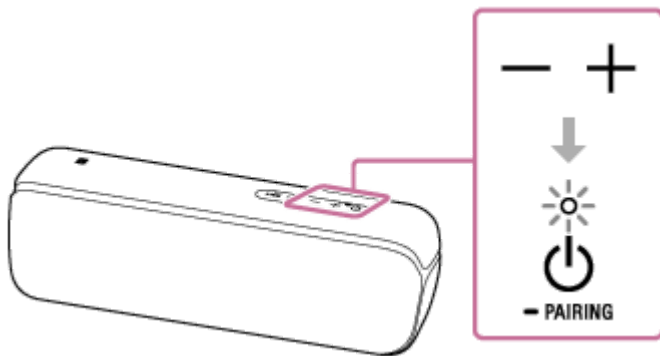

Tijdens de weergave kunt u met de toetsen op de luidspreker de volgende handelingen verrichten.

Pauzeren


Druk op de ►|| (weergave)/ ☎ (bellen) toets tijdens weergave om te pauzeren. Druk er nog eens op om het pauzeren te annuleren.

Springen naar het begin van het volgende nummer

Druk twee keer snel achter elkaar op de ►|| (weergave)/ ☎ (bellen) toets tijdens weergave.

Springen naar het begin van het huidige nummer

Druk 3 keer snel achter elkaar op de ►|| (weergave)/ ☎ (bellen) toets tijdens weergave.

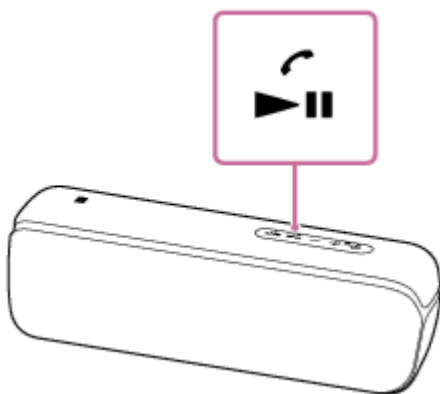

Hint

- De ingebouwde batterij kan, ook wanneer de luidspreker gebruikt wordt, worden opgeladen als de luidspreker is aangesloten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer.
- Wanneer u het volume instelt op het maximum- of minimumniveau op de luidspreker, zal de ⏻ (aan/uit) aanduiding 3 keer knipperen.

Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het toestel compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.
- Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de handelingen op de luidspreker.
- Wanneer u een draagbaar audio-apparaat enz. aansluit op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker terwijl u naar muziek luistert via een BLUETOOTH-verbinding, zal de luidspreker automatisch overschakelen naar de stand voor weergave van signalen van de AUDIO IN-aansluiting. In dit geval zal de muziek van het BLUETOOTH-apparaat niet worden weergegeven (als de BLUETOOTH-verbinding is ingeschakeld, is de hands-freefunctie wel beschikbaar). Om weer naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat te luisteren, moet u de audiokabel loskoppelen van de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker.
- Bij gebruik op een plek met een hoge temperatuur, is het mogelijk dat het volume verlaagd wordt om de ingebouwde batterij te beschermen.

- Als de ingebouwde batterij bijna leeg is, zal het maximum uitgangsvermogen van de luidspreker worden verlaagd.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het verbonden apparaat instellen.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.

Verwant onderwerp

- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)

5-001-234-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio (Codec)

Er zijn twee standen voor de geluidskwaliteit voor BLUETOOTH-audio: "Prioriteit aan geluidskwaliteit" en "Prioriteit aan stabiele verbinding". "Prioriteit aan geluidskwaliteit" maakt het mogelijk om niet alleen de weergave-instellingen voor SBC, maar ook die voor AAC en LDAC uit te voeren, zodat u van een hoge geluidskwaliteit kunt genieten via uw BLUETOOTH-verbinding, terwijl "Prioriteit aan stabiele verbinding" u een stabielere weergave van het via BLUETOOTH gestreamde audiosignaal biedt. "Prioriteit aan geluidskwaliteit" is de standaardinstelling.

Ondersteunde codecs

- Prioriteit aan geluidskwaliteit (standaardinstelling): AUTO wordt geselecteerd. De meest optimale codec wordt automatisch geselecteerd uit AAC, LDAC en SBC.
- Prioriteit aan stabiele verbinding: SBC wordt geselecteerd.






- 1 **Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer.**


Opmerking

- Zet de luidspreker niet aan.

- 2 **Verander de geluidskwaliteit.**

Met de toetsen op de luidspreker

1. Houd de + (volume) toets en de  (aan/uit)/  PAIRING-toets ingedrukt tot de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw gaat knipperen. Wanneer de instelling wordt veranderd naar "Prioriteit aan stabiele verbinding", zal de  (BLUETOOTH) aanduiding 3 keer blauw knipperen. Wanneer de instelling wordt veranderd naar "Prioriteit aan geluidskwaliteit", zal de  (BLUETOOTH) aanduiding twee keer blauw knipperen.

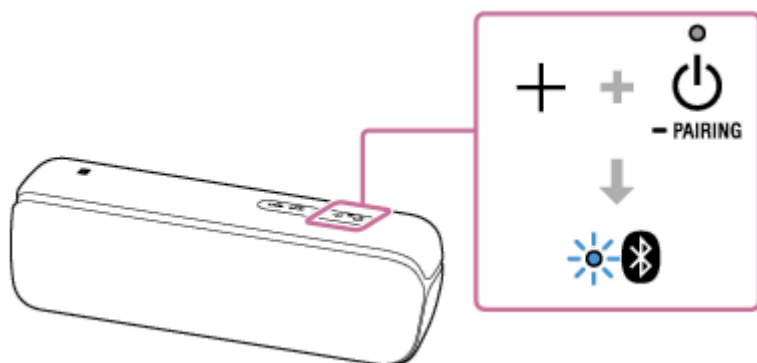

Met "Sony | Music Center"

1. Tik op [Music Center] op uw smartphone, iPhone, enz. om de applicatie op te starten.



Music Center

2. Tik op [SRS-XB32].

3. Tik op [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Codec] en selecteer een codec.
[AUTO]: Prioriteit aan geluidskwaliteit
[SBC]: Prioriteit aan stabiele verbinding

Opmerking

- In de stand [AUTO] (Prioriteit aan geluidskwaliteit) kan er ruis optreden of kan de geluidswaergave onderbroken worden, afhankelijk van de instellingen van uw BLUETOOTH-apparaat en de omgevingsomstandigheden. Schakel in dit geval de luidspreker over naar de stand [SBC] (Prioriteit aan stabiele verbinding).

Verwant onderwerp

- [Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie](#)
- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek met het BLUETOOTH-apparaat, kunt u met behulp van de volgende handelingen de BLUETOOTH-verbinding verbreken of afsluiten.

- Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit. Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.
- Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.
- Zet de luidspreker uit.
- Raak met het NFC-compatibele apparaat nog eens het N-teken op de luidspreker aan (als uw apparaat is voorzien van de NFC-functie).
 - Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de draadloze Party Chain-functie gebruikt, moet u met het NFC-compatibele apparaat de luidspreker aanraken waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding oplicht. Een luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding uit is, kan de BLUETOOTH-verbinding niet verbreken.

Hint

- Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker gebruikt en de ene luidspreker uitschakelt, zal de andere luidspreker automatisch worden uitgeschakeld. De BLUETOOTH-verbinding tussen hen zal worden verbroken.
- Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch verbroken worden, afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.


Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)
- [Automatische uitschakelfunctie \(Auto Standby\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn (Verbinding met meerdere apparaten)

Er kunnen maximaal 3 BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd verbonden zijn met de luidspreker. Wanneer een van de apparaten begint weer te geven terwijl er muziek wordt weergegeven op een ander apparaat, schakelt de luidspreker over naar weergave van het nieuw verbonden apparaat.

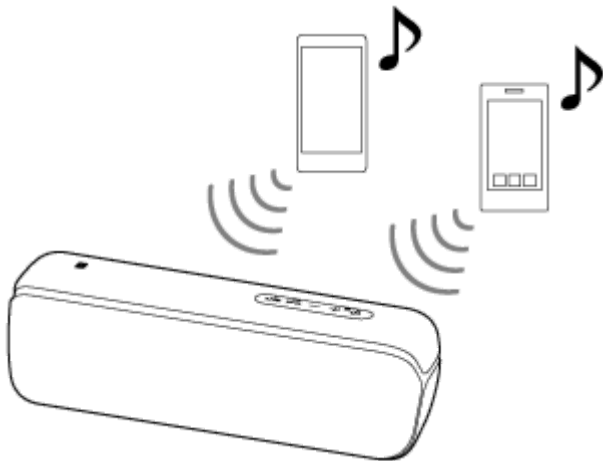

- De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Het is mogelijk dat er vanwege de combinatie van de gebruikte apparatuur met een bepaald apparaat geen verbinding gemaakt kan worden. Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.

- 1 Druk op de  (aan/uit)/  PAIRING-toets om de luidspreker in te schakelen.**
- 2 Koppel de luidspreker met BLUETOOTH-apparatuur zoals smartphones of iPhones.**
U kunt verbinding maken met maximaal 3 BLUETOOTH-apparaten tegelijk via A2DP/AVRCP.

Opmerking

- Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de draadloze Party Chain-functie gebruikt, kunt u de functie voor het maken van verbinding met meerdere apparaten niet gebruiken.
- Het is mogelijk dat u geen 3 BLUETOOTH-verbindingen tegelijkertijd kunt maken, afhankelijk van de BLUETOOTH-apparatuur in kwestie.
- De verbinding met meerdere apparaten is niet compatibel met HFP (Hands-free Profile) en HSP (Headset Profile). Daarom kunt u wanneer u de functie voor het verbinding maken met meerdere apparaten gebruikt, de hands-freefunctie niet gebruiken.
- U kunt de functie voor het verbinding maken met meerdere apparaten niet uitschakelen.

Verbreken van de verbinding met meerdere apparaten

Druk op de  (aan/uit)/  PAIRING-toets om de luidspreker uit te schakelen.

- Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten

5-001-234-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers (functie voor het toevoegen van een luidspreker)

Om gebruik te kunnen maken van de functie voor het toevoegen van een luidspreker, hebt u 2 SRS-XB32 luidsprekers nodig. Door 2 luidsprekers te koppelen via een BLUETOOTH-verbinding, kunt u op genieten van een krachtiger weergave.

Kies uit de volgende 2 weergavemethoden.

Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het toestel compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.

Double mode (dubbele stand)


Beide luidsprekers geven hetzelfde geluid weer. Double mode (dubbele stand) is de begininstelling.


Stereoweergave


De ene luidspreker geeft het geluid voor het rechterkanaal weer terwijl de andere luidspreker het geluid voor het linker kanaal weergeeft bij stereoweergave door de luidsprekers.

1 Plaats 2 luidsprekers binnen 1 m van elkaar en zet beide luidsprekers vervolgens aan.


De  (aan/uit) aanduiding licht op.


De  (BLUETOOTH) aanduiding knippert.

Als er een BLUETOOTH-apparaat waarmee eerder verbinding is gemaakt in de buurt is, is het mogelijk dat de luidspreker automatisch wordt verbonden met dit apparaat, waarna de  (BLUETOOTH) aanduiding kan oplichten. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat uit.

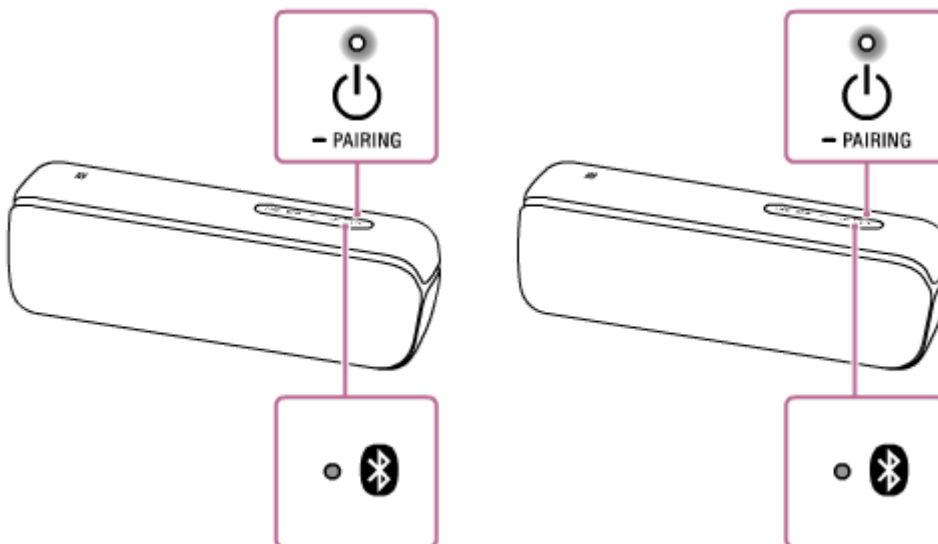

2 Druk op de ADD (Luidspreker toevoegen) toets achter de afdekking aan de achterkant van één van de 2 luidsprekers.


Er zal een pieptoon klinken en de  (BLUETOOTH) aanduiding en de ADD (Luidspreker toevoegen) aanduidingen zullen knipperen. Na ongeveer 3 tot 5 seconden zal er een pieptoon klinken en zal de ADD (Luidspreker toevoegen) aanduiding blijven branden.

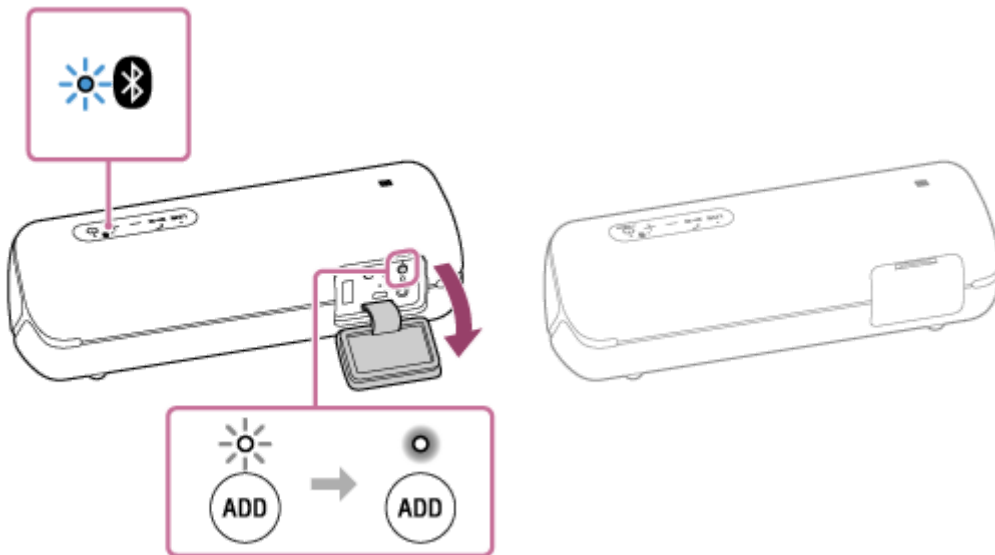


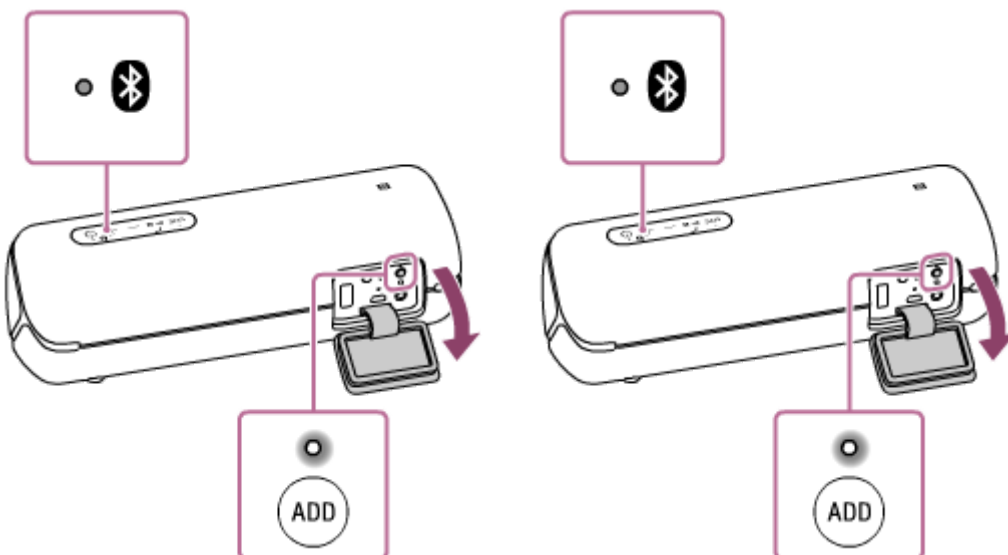
3 Druk op de ADD (Luidspreker toevoegen) toets achter de afdekking aan de achterkant van de andere luidspreker.

De ADD (Luidspreker toevoegen) aanduiding licht op.


De stembegeleiding zal "Double mode" (dubbele stand) weergeven via elk van de luidsprekers, waarna de 2 luidsprekers met elkaar verbonden zullen zijn door middel van de functie voor het toevoegen van een luidspreker.

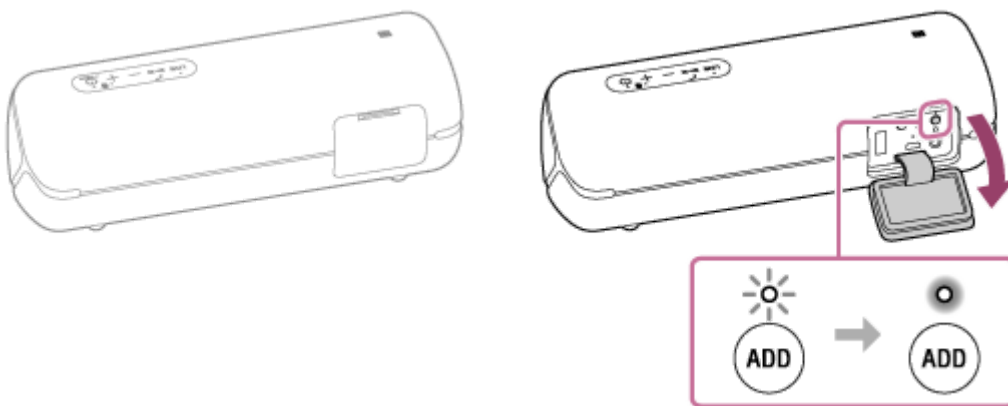



Wanneer er een verbinding tot stand wordt gebracht met de functie voor het toevoegen van een luidspreker, zullen de ADD (Luidspreker toevoegen) aanduidingen op beide luidsprekers blijven branden en zal de  (BLUETOOTH) aanduiding op een van de luidsprekers uit gaan.




Hint

- Als de 2 luidsprekers snel een BLUETOOTH-verbinding tot stand brengen, kunnen de  (BLUETOOTH) aanduiding en de ADD (Luidspreker toevoegen) aanduidingen blijven branden zonder te knipperen.
- Stel de tweede luidspreker binnen 1 minuut in. Als u de instelling niet binnen 1 minuut uitvoert, zal de instelling van de eerste luidspreker worden geannuleerd.

4 Bedien de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding knippert om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen met een BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de  (BLUETOOTH) aanduiding van de luidspreker stopt met knipperen en doorlopend blijft branden, is de BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht.

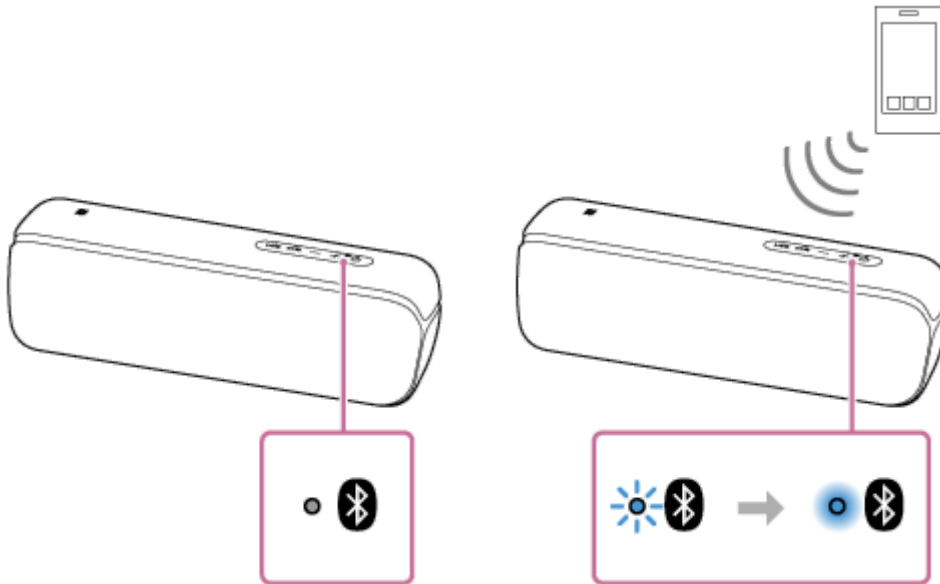

5 Start het afspelen op het BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in op een gemiddeld niveau.

6 Druk op de +/- (volume) toetsen op een van de luidsprekers om het volume in te stellen.

De volume-instelling van de ene luidspreker wordt overgenomen door de andere.

Hint

- Wanneer u een telefoongesprek maakt of ontvangt, kunt u alleen de luidspreker bedienen waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding oplicht.
- Als er andere BLUETOOTH-apparatuur, zoals een BLUETOOTH-muis of BLUETOOTH-toetsenbord is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat dat is verbonden met de luidspreker, kan er vervorming of ruis optreden in de geluidsweergave van de luidspreker. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-verbinding tussen het BLUETOOTH-apparaat en andere BLUETOOTH-apparatuur uit.
- Bij gebruik van de functie voor het toevoegen van een luidspreker zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.
- U kunt de functie voor het toevoegen van een luidspreker ook bedienen via "Sony | Music Center".

Opmerking

- Als u een van de 2 luidsprekers reset of initialiseert terwijl de functie voor het toevoegen van een luidspreker wordt gebruikt, moet u de andere luidspreker uitschakelen. Als u de andere luidspreker niet uitschakelt voor u de functie voor het toevoegen van een luidspreker opnieuw opstart, kunnen er problemen optreden wanneer er een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht en geluid wordt weergegeven.
- Wanneer u een BLUETOOTH-verbinding tot stand brengt met de One-touch (NFC) verbindingmethode, moet u de luidspreker aanraken waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding knippert. Het apparaat kan geen BLUETOOTH-verbinding tot stand

brengen met een luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding uit is.

- Als er een draagbaar audio-apparaat o.i.d. is verbonden met de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker, zal de luidspreker automatisch overschakelen naar de AUDIO IN-ingangsaansluiting en zal de functie voor het toevoegen van een luidspreker worden uitgeschakeld.
- U moet de afdekking goed dicht doen nadat u de ADD (luidspreker toevoegen) toets hebt gebruikt.

Verwant onderwerp


- [Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave \(functie voor het toevoegen van een luidspreker\)](#)
- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

5-001-234-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation



Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave (functie voor het toevoegen van een luidspreker)

Met 2 luidsprekers kunt u heen en weer schakelen tussen dubbele monoweergave, waarin beide luidsprekers hetzelfde geluidssignaal weergeven en stereoweergave, waarin de ene luidspreker het linker kanaal en de andere luidspreker het rechter kanaal weergeeft.

- 1 Druk op de ADD (luidspreker toevoegen) toets achter de afdekking aan de achterkant van een van de luidsprekers om de geluidswaergave te veranderen.

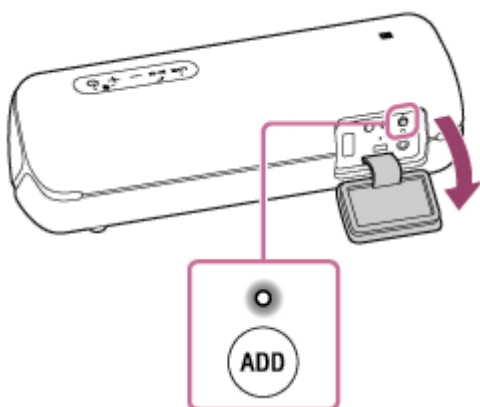

Wanneer u de ADD (luidspreker toevoegen) toets ingedrukt houdt, zal eerst de stembegeleiding klinken uit de luidspreker en zal vervolgens de ingestelde stand worden veranderd.

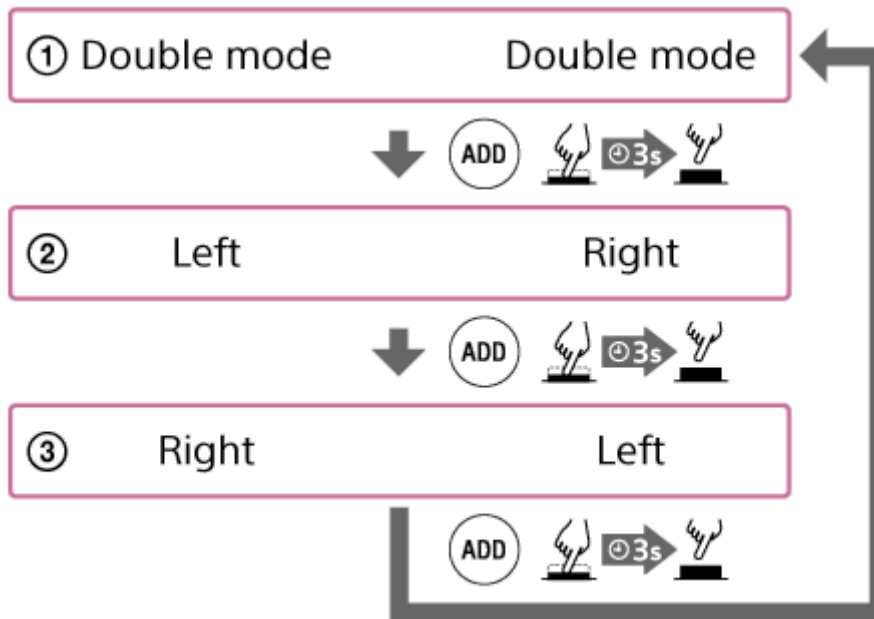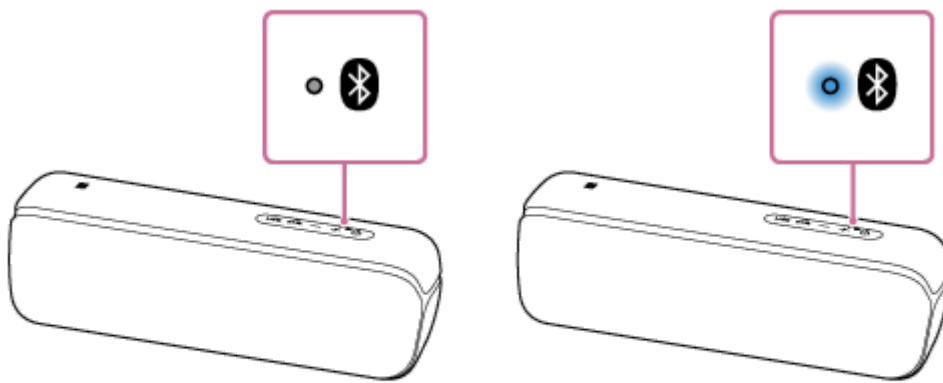

① Double mode (dubbele stand)

Beide luidsprekers geven hetzelfde geluid weer.

② Stereostand (Left (Links)/Right (Rechts))

Het linker kanaal wordt weergegeven door de ene luidspreker en het rechter kanaal door de andere.

③ Stereostand (Right (Rechts)/Left (Links))

Schakelt de kanalen van de 2 luidsprekers om (linker kanaal/rechter kanaal) en geeft ze zo weer.

Opmerking

- U moet de afdekking goed dicht doen nadat u de ADD (luidspreker toevoegen) toets hebt gebruikt.


Verwant onderwerp

- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(functie voor het toevoegen van een luidspreker\)](#)

De functie voor het toevoegen van een luidspreker afsluiten

Om de functie voor het toevoegen van een luidspreker af te sluiten, dient u de procedure hieronder te volgen.

- 1 Druk op de **ADD** (luidspreker toevoegen) toets achter de afdekking aan de achterkant van de luidspreker.

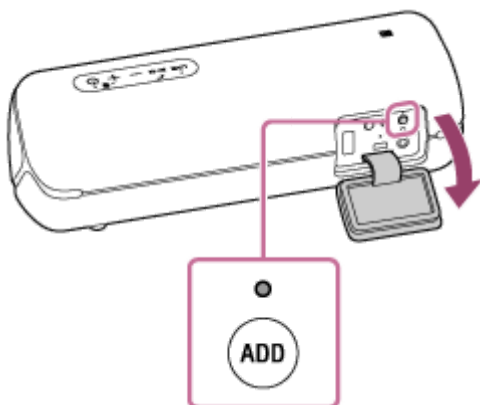

Hint

- Als er een draagbaar audio-apparaat o.i.d. is verbonden met de AUDIO IN-aansluiting, zal de luidspreker automatisch overschakelen naar de AUDIO IN-ingangsaansluiting en zal de functie voor het toevoegen van een luidspreker worden uitgeschakeld.
- De functie voor het toevoegen van een luidspreker zal niet worden afgesloten, ook niet als de luidspreker uit wordt gezet. Wanneer de luidspreker aan wordt gezet, zal de luidspreker proberen om de functie voor het toevoegen van een luidspreker te gebruiken met de andere luidspreker waarmee eerder verbinding is gemaakt. Als u de functie voor het toevoegen van een luidspreker opnieuw wilt gebruiken, moet u de andere luidspreker binnen 1 minuut aan zetten.
- Als u een luidspreker die is gebruikt als een van de luidsprekers voor de functie voor het toevoegen van een luidspreker op zichzelf wilt gebruiken, moet u op de ⏻ (aan/uit)/ ⏏ PAIRING-toets drukken om de luidspreker aan te zetten en dan op de ADD (luidspreker toevoegen) toets om de functie voor het toevoegen van een luidspreker af te sluiten.
- Om de functie voor het toevoegen van een luidspreker af te sluiten wanneer er 2 luidsprekers worden gebruikt, moet u op de ADD (luidspreker toevoegen) toets drukken. Er zal een piepsignaal klinken ten teken dat de functie voor het toevoegen van een luidspreker afgesloten is.

Opmerking

- U moet de afdekking goed dicht doen nadat u de ADD (luidspreker toevoegen) toets hebt gebruikt.

Verwant onderwerp

- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(functie voor het toevoegen van een luidspreker\)](#)
- [Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave \(functie voor het toevoegen van een luidspreker\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB32


Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers (draadloze Party Chain-functie)

Door meerdere apparaten (maximaal 100) die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie met elkaar te verbinden, kunt u van elk feest een knalfuif maken.

Compatibele apparaten:

SRS-XB22, SRS-XB32, SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90

Voor u de luidspreker gaat gebruiken, moet u ervoor zorgen dat alle luidsprekers die u met elkaar wilt verbinden zich binnen 1 m van het apparaat bevinden.

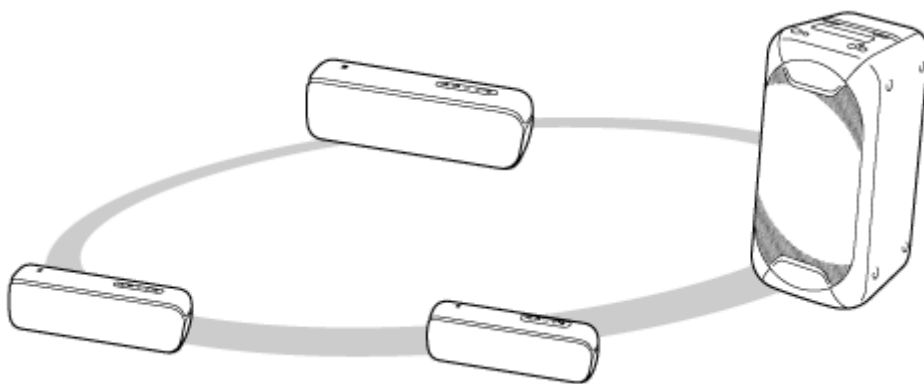

1 Maak de eerste luidspreker klaar voor gebruik.

Hier volgt een voorbeeld waarin een SRS-XB32 wordt ingesteld als eerste luidspreker. Raadpleeg de handleiding van het apparaat dat u gebruikt om andere apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie in te stellen.


1. Druk op de (aan/uit)/ PAIRING-toets op de luidspreker.
De (BLUETOOTH) aanduiding knippert blauw.

2. Verbind het BLUETOOTH-apparaat met de luidspreker via een BLUETOOTH-verbinding.
Afhankelijk van het type BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken, verwijzen we u naar de volgende onderwerpen.



[Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)


[Verbinding maken met een computer via een BLUETOOTH-verbinding \(Windows\)](#)

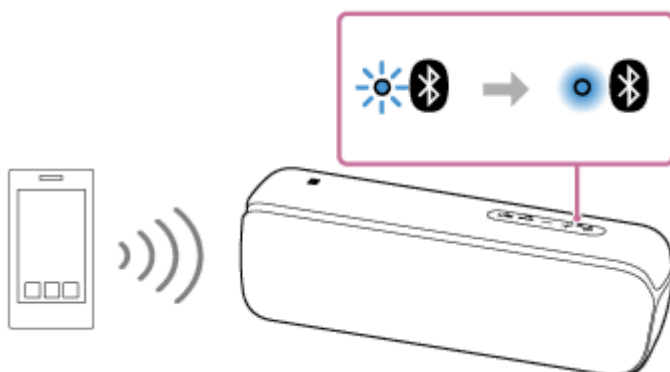Wanneer de (BLUETOOTH) aanduiding van de luidspreker stopt met knipperen en doorlopend blijft branden, is de BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht.



3. Druk op de WPC (Wireless Party Chain) toets achter de afdekking aan de achterkant van de luidspreker.


De  (BLUETOOTH) en WPC (Wireless Party Chain) aanduidingen knipperen. Na 6 seconden klinkt er een piepsignaal en zal de WPC (Wireless Party Chain) aanduiding oplichten. De  (BLUETOOTH) aanduiding blijft knipperen.

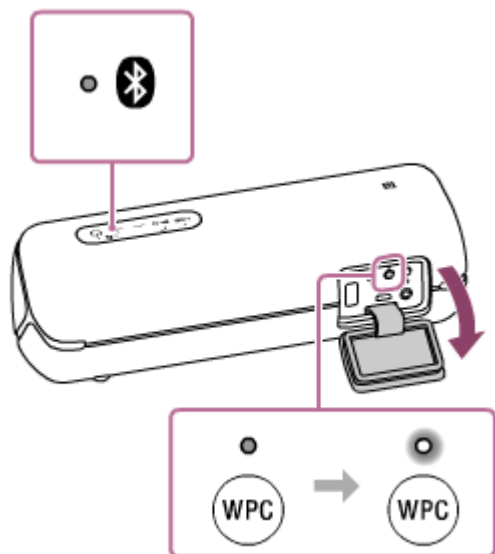

2 Maak verbinding met een tweede of verdere luidspreker.

Hier volgt een voorbeeld waarin een SRS-XB32 wordt verbonden als tweede luidspreker. Raadpleeg de handleiding van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met andere apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie.

1. Druk op de  (aan/uit)/  PAIRING-toets op de luidspreker waarmee u verbinding wilt maken. De  (BLUETOOTH) aanduiding van de luidspreker die u aan hebt gezet knippert blauw.
2. Druk op de WPC (Wireless Party Chain) toets. Er klinkt een piepsignaal, de  (BLUETOOTH) aanduiding knippert, de WPC (Wireless Party Chain) aanduiding licht op en de  (BLUETOOTH) aanduiding gaat uit. De WPC (Wireless Party Chain) aanduiding blijft branden.

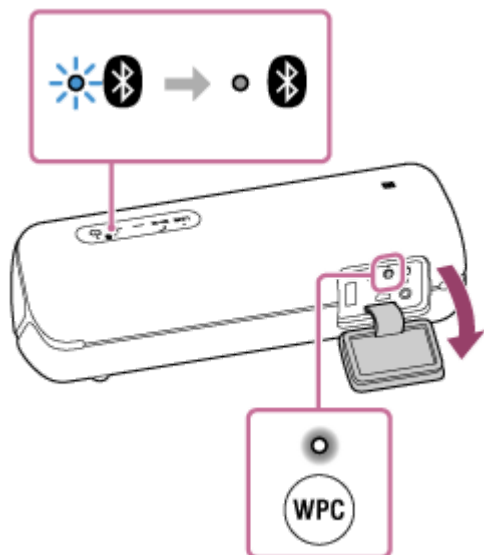

Hint

- Maak binnen 1 minuut verbinding met de tweede luidspreker. Nadat er 1 minuut verstreken is, zal de instelling van de luidspreker worden geannuleerd.

3. Herhaal de stappen **2** – 1 t/m 2 om verbinding te maken met nog meer luidsprekers.

Hint

- Wanneer u verbinding maakt met een derde of verdere luidspreker, moet u de verbinding daarmee tot stand brengen binnen 30 seconden na het verbinding maken met de vorige luidspreker. Nadat er 30 seconden verstreken zijn, zal er geen verbinding meer gemaakt kunnen worden met de luidspreker.
- Als u toch nog verbinding wilt maken met een andere luidspreker na het maken van eerdere verbindingen (nadat er tenminste 30 seconden verstreken zijn), moet u eerst stap ❶ – 3 uitvoeren en dan de stappen ❷ – 1 t/m 2.

3 Begin de weergave.

1. Start de weergave op het verbonden BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in.
Alle luidsprekers zullen nu dezelfde muziek weergeven.
Wanneer u het volume op het BLUETOOTH-apparaat of op de als eerste luidspreker ingestelde luidspreker verandert, zal het volume op alle luidsprekers automatisch meeveranderen. Wat de andere luidsprekers (de tweede of later ingestelde luidsprekers) betreft, kunt u ook het volume op de luidspreker in kwestie instellen.

Hint

- U kunt de draadloze Party Chain-functie ook bedienen via "Sony | Music Center".
- Wat u precies kunt doen met de draadloze Party Chain-functie hangt af van de luidsprekers die u met elkaar verbindt.
- Bij gebruik van de draadloze Party Chain-functie zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.

Opmerking


- Wanneer u naar een film kijkt met de draadloze Party Chain-functie, is het mogelijk dat er een vertraging optreedt tussen beeld en geluid.
- Wanneer de luidspreker in de AUDIO IN-stand staat, kunt u de draadloze Party Chain-functie niet gebruiken.
- U moet de afdekking goed dicht doen nadat u de WPC (Wireless Party Chain) toets hebt gebruikt.


Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

De draadloze Party Chain-functie afsluiten

Alle verbindingen verbreken en de draadloze Party Chain-functie afsluiten

Schakel de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding oplicht (de luidspreker die als eerste werd ingesteld) uit.

- Als er een draagbaar audio-apparaat, enz. is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding oplicht (de luidspreker die als eerste werd ingesteld), zal de luidspreker automatisch overschakelen naar de AUDIO IN-stand en zal de draadloze Party Chain-functie worden afgesloten.

Een enkele luidspreker afsluiten

Schakel de luidspreker die u wilt loskoppelen (de tweede of later ingestelde luidspreker) uit.

- Als er een draagbaar audio-apparaat, enz. is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker die u wilt loskoppelen (de tweede of later ingestelde luidspreker), zal de luidspreker automatisch overschakelen naar de AUDIO IN-stand en zal de draadloze Party Chain-functie alleen op deze luidspreker worden afgesloten.

Verwant onderwerp


- [Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers \(draadloze Party Chain-functie\)](#)

Luisteren naar muziek van een draagbaar audio-apparaat enz.

U kunt de luidspreker gebruiken door een draagbaar audio-apparaat enz. aan te sluiten op de luidspreker door middel van een audiokabel (in de handel verkrijgbaar).


1 Sluit een apparaat aan op de AUDIO IN-aansluiting met een audiokabel (in de handel verkrijgbaar).


Gebruik voor deze aansluiting een audiokabel met een stereoministekker (geen weerstand)^{*1} aan beide uiteinden.

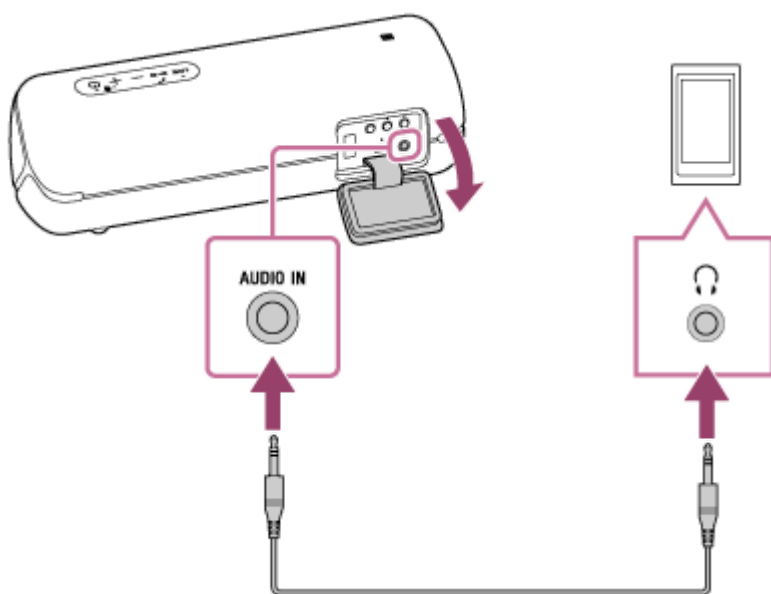


^{*1} Als u een audiokabel gebruikt (met stereoministekkers) met een significante weerstand, kan het volume lager zijn. Zorg er daarom voor dat u een kabel (met stereoministekkers) zonder weerstand gebruikt.

2 Zet de luidspreker aan.

De  (aan/uit) aanduiding licht wit^{*2} op.

^{*2} Afhankelijk van de geluidsmodus zal de kleur van de  (aan/uit) aanduiding variëren. Raadpleeg het volgende onderwerp voor details.
[Over de aanduidingen](#)

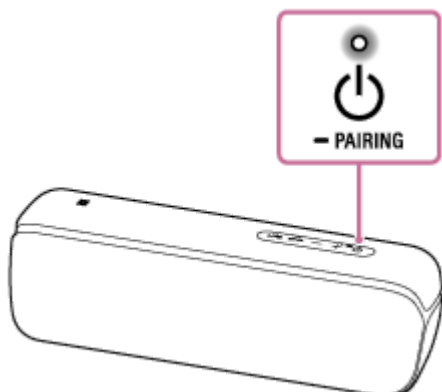


3 Zet het verbonden apparaat aan en begin iets af te spelen.

4 Stel het volume in op een gemiddeld niveau op het verbonden apparaat.

5 Druk op de **-/+ (volume) toetsen om het volume in te stellen.**

Wanneer u op de **-/+ (volume) toetsen** drukt, knippert de **⏻ (aan/uit)** aanduiding één keer. Wanneer u het volume instelt op het maximum- of minimumniveau op de luidspreker, zal de **⏻ (aan/uit)** aanduiding 3 keer knipperen.

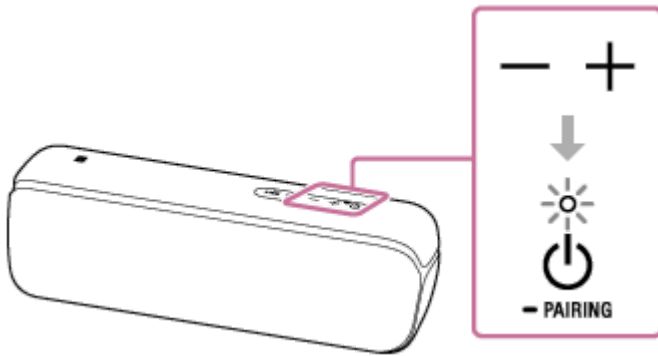

Hint

- Wanneer u geen geluid kunt horen, moet u het volume verhogen op het verbonden apparaat.
- Als de BLUETOOTH-verbinding is ingeschakeld tussen de luidspreker en een mobiele telefoon (smartphone/iPhone) via HFP/HSP, kunt u gebruik maken van de hands-freefunctie terwijl u luistert naar muziek van een draagbaar audio-apparaat enz. dat is verbonden met de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker.

Opmerking

- Als u een audiokabel aansluit op de AUDIO IN-aansluiting, zal het uitgangssignaal van het apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting prioriteit krijgen en zult u de geluidswaergave van het BLUETOOTH-apparaat niet meer horen. De **Ⓛ (BLUETOOTH)** aanduiding licht op of knippert blauw om de BLUETOOTH-status aan te geven. Het feit dat er geen geluid wordt weergegeven van het BLUETOOTH-apparaat betekent niet dat er een probleem is met de luidspreker.
- Zelfs wanneer er een audiokabel is aangesloten kunt u overschakelen naar BLUETOOTH met behulp van "Sony | Music Center" en luisteren naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is via een BLUETOOTH-verbinding.
- Wanneer u een draagbaar audio-apparaat aansluit op de AUDIO IN-aansluiting en muziek laat weergeven, kunt u de toetsen op de luidspreker niet gebruiken voor handelingen zoals pauzeren, springen naar het begin van het volgende nummer, en springen naar het begin van het huidige nummer.
- Gebruik de AUDIO IN-aansluiting niet op een plek waar er water op kan spetteren. De meegeleverde accessoires en de aansluitingen van dit toestel (USB/AUDIO IN) zijn niet waterbestendig of stofbestendig.
- U moet de afdekking volledig dicht doen nadat u de audiokabel hebt losgekoppeld van de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Automatische uitschakelfunctie \(Auto Standby\)](#)

Profiteren van verschillende geluidseffecten


U kunt genieten van 3 verschillende geluidsmodi. Bij aankoop van de luidspreker, is EXTRA BASS ingesteld.

Geluidsmodus	De kleur van de LIVE-aanduiding	De kleur van de  (aan/uit) aanduiding	Functie
STANDARD	Uit (LIVE OFF)	Groen (EXTRA BASS OFF)	Spaarstand
EXTRA BASS	Uit (LIVE OFF) (fabrieksinstellingen)	Wit (EXTRA BASS ON) (fabrieksinstellingen)	Diepe basweergave
LIVE SOUND	Wit (LIVE ON)	Wit (EXTRA BASS ON)	Realistische weergave

1 Geniet van LIVE SOUND en EXTRA BASS.




Omschakelen van de LIVE SOUND-instelling met een toets op de luidspreker


- Druk op de LIVE (functie)-knop.
Met elke druk op deze toets wordt er heen en weer geschakeld tussen LIVE SOUND en EXTRA BASS.

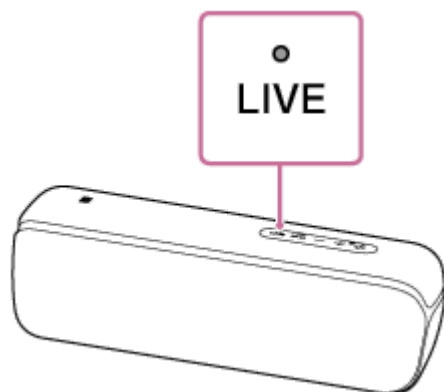

Omschakelen van de EXTRA BASS-instelling met toetsen op de luidspreker

Om heen en weer te schakelen tussen EXTRA BASS en STANDARD, moet u de procedure volgen.

- Houd de - (volume) toets en de  (weergave)/  (bellen) toets ongeveer 3 seconden lang ingedrukt.
De kleur van de  (aan/uit) aanduiding verandert naar groen van wit en de geluidsmodus wordt omgeschakeld naar STANDARD.

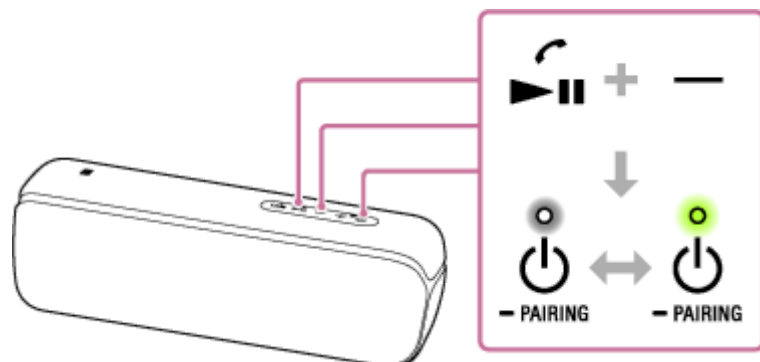

Als u de - (volume) toets en de ►|| (weergave)/ 📞 (bellen) toets nog eens ongeveer 3 seconden lang ingedrukt houdt, zal de kleur van de 🔌 (aan/uit) aanduiding veranderen van wit naar groen en zal de geluidsmodus omschakelen naar EXTRA BASS.

Wanneer de geluidsmodus wordt ingesteld met "Sony | Music Center"

1. Tik op [Music Center] op uw smartphone, iPhone, enz. om de applicatie op te starten.



Music Center

2. Tik op [SRS-XB32].
3. Tik op [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] om de geluidsmodus te selecteren.
 - STANDARD
 - EXTRA BASS
 - LIVE SOUND

Opmerking

- Afhankelijk van de muziek is het mogelijk dat de effecten van LIVE SOUND of EXTRA BASS niet erg goed te horen zijn.

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Luisteren naar muziek van een draagbaar audio-apparaat enz.](#)
- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

Gebruiken van de Party Booster-functie

Als de Party Booster-functie wordt ingeschakeld, zal de luidspreker een geluidseffect weergeven wanneer u op de muziek op de luidspreker tikt. De verlichting van de luidspreker licht ook op^{*1} en zorgt voor een nog feestelijker sfeer. Er zijn verschillende soorten geluidseffecten die gemakkelijk kunnen worden ingesteld of veranderd met de "Sony | Music Center" app.

*1 Ook als de verlichtingsfunctie is uitgeschakeld zal de verlichting oplichten wanneer u op de luidspreker tikt.



Er zijn 3 manieren om de Party Booster-functie in of uit te schakelen.


- A** Gebruik de toetsen van de luidspreker.
- B** Stel in met de app.
- C** Tik op de behuizing van de luidspreker.

1 Zet de luidspreker aan.

2 Voer een van de volgende handelingen uit om de Party Booster-functie in te schakelen.

A Gebruik de toetsen van de luidspreker.

Houd de - (volume) toets en de + (volume) toets van de luidspreker tegelijk ongeveer 3 seconden lang ingedrukt. Wanneer de Party Booster-functie wordt ingeschakeld, zal de  (aan/uit) aanduiding 3 keer knipperen. Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is en de  (aan/uit) aanduiding knippert, kan het aantal keren knipperen verschillen.

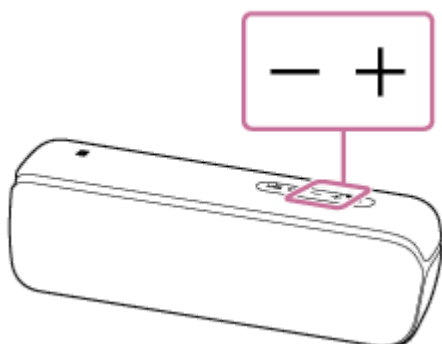

B Stel in met de app.

Stel de Party Booster-functie in met "Sony | Music Center".

1. Tik op [Music Center] op uw smartphone, iPhone, enz. om de applicatie op te starten.






Music Center

2. Tik op [SRS-XB32].
3. Tik op [Settings] - [Party Booster] - [Tap Settings] - [OFF] en selecteer vervolgens de stand van de Party Booster-functie.

- Drum Kit
- Percussion
- Custom

C Tik op de behuizing van de luidspreker.

Tik twee keer snel achter elkaar op de achterkant van de luidspreker, links van de afdekking. Wanneer de Party Booster-functie wordt ingeschakeld, zal de  (aan/uit) aanduiding 3 keer knipperen. Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is en de  (aan/uit) aanduiding knippert, kan het aantal keren knipperen verschillen.

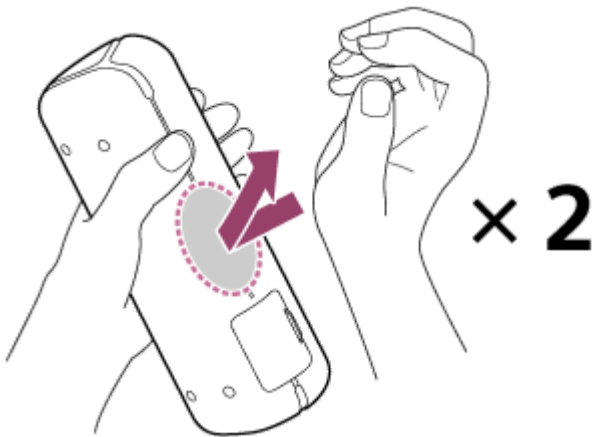


Opmerking

- Wanneer u op de luidspreker tikt, moet u de palm van uw hand gebruiken en snel achter elkaar twee flinke tikken op de luidspreker geven.


3 Tik op de bovenkant, de voorkant, de zijkanten of de onderkant van de luidspreker.

Er worden geluidseffecten weergegeven door de luidspreker en de verlichting van de luidspreker wordt ingeschakeld*².

*² Ook als de verlichtingsfunctie is uitgeschakeld zal de verlichting oplichten wanneer u op de luidspreker tikt.

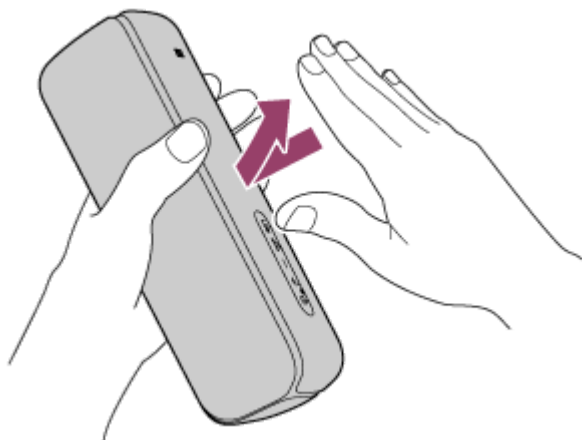

Het oppervlak waar geluidseffecten worden weergegeven wanneer u tikt, zijn de bovenkant, de voorkant, de zijkanten en de onderkant van de luidspreker.

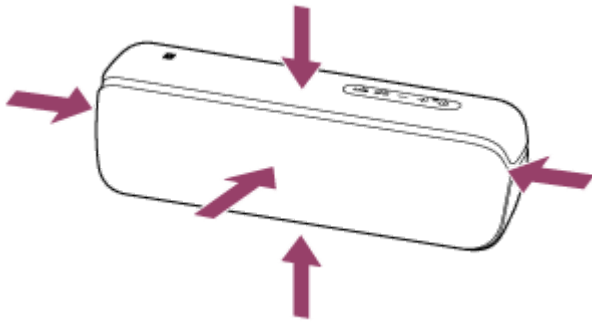

Het type en het volume van het geluidseffect verandert op grond van op welk oppervlak u tikt en hoe hard u tikt.

Opmerking

- Afhankelijk van hoe u tikt, is het mogelijk dat de luidspreker niet reageert en dat er geen geluidseffecten worden weergegeven.

Uitschakelen van de Party Booster-functie

Voer stap 2 nog eens uit of zet de luidspreker uit.

Als u de Party Booster-functie uitschakelt met de - (volume) toets en + (volume) toets van de luidspreker, of door twee keer snel links van op de afdekking op de luidspreker te tikken zoals in stap 2, zal de (aan/uit) aanduiding 4 keer knipperen.

Wanneer de ingebouwde batterij bijna leeg is en de (aan/uit) aanduiding knippert, kan het aantal keren knipperen verschillen.

Hint

- U kunt het soort geluidseffect selecteren met "Sony | Music Center". Bij aankoop van de luidspreker is "Drum Kit" ingesteld.

Opmerking

- Schakel de stroom uit wanneer u de luidspreker verplaatst. Als de stroom is ingeschakeld, bestaat de mogelijkheid dat de Party Booster-functie onbedoeld wordt ingeschakeld vanwege trillingen enz. en dat er een geluidseffect zal worden weergegeven. Wanneer de Party Booster-functie wordt ingeschakeld, moet u de luidspreker uit zetten.
- Als de luidspreker ergens tegenaan stoot, kan dit een ongeval, letsel of storingen veroorzaken. Let op het volgende wanneer u de functie Party Booster gebruikt.
 - Vergeet de micro-USB-kabel, enz. niet los te koppelen van de luidspreker.
 - Vergeet de afdekking niet te sluiten wanneer u de luidspreker gebruikt.
 - Wanneer u deze functie gebruikt, moet u de luidspreker stevig vasthouden en mag u er niet hevig mee schudden zodat de luidspreker niet per ongeluk uit uw hand vliegt of valt.



- Voor u de functie gebruikt, moet u zorgen voor voldoende vrije ruimte rond de luidspreker.
- Sla nooit op de luidspreker met een stuk gereedschap of iets dergelijks.
- Gebruik deze functie niet wanneer u een voertuig bestuurt of rondloopt.

- Houd 20 cm of verder verwijderd van ogen en gezicht wanneer in gebruik.
- Vermijd het gebruiken van de functie voor langere tijd. Las regelmatig pauzes in.
- Wanneer u de functie gebruikt en moe wordt, als u zich niet goed voelt, of als u ergens pijn voelt, moet u het gebruiken van de functie onmiddellijk staken.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

5-001-234-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Er wordt een gesprek ontvangen

U kunt hands-free telefoneren met een mobiele telefoon met BLUETOOTH die het BLUETOOTH-profiel HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) profiel via een BLUETOOTH-verbinding ondersteunt.

- Als uw mobiele telefoon met BLUETOOTH zowel HFP en HSP ondersteunt, moet u HFP instellen.
- De bediening kan per model mobiele telefoon met BLUETOOTH verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met de mobiele telefoon.

Over beltonen


Wanneer u gebeld wordt, zal de weergave worden gepauzeerd en zal er een beltoon worden weergegeven via de luidspreker.

De beltoon varieert op de volgende manieren, afhankelijk van uw mobiele telefoon met BLUETOOTH.


- Beltoon ingesteld op de luidspreker
- Beltoon ingesteld op de mobiele telefoon met BLUETOOTH
- Beltoon ingesteld op de mobiele telefoon met BLUETOOTH speciaal voor een BLUETOOTH-verbinding

1 Verbind de luidspreker met een mobiele telefoon met BLUETOOTH.

De  (BLUETOOTH) aanduiding licht blauw op wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.

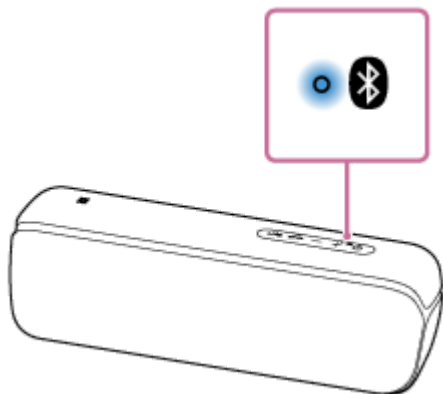


Bij gebruik van de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de draadloze Party Chain-functie

Maak verbinding met de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw oplicht. In de volgende stappen en handelingen tijdens een hands-free gesprek kunt u een luidspreker bedienen die via BLUETOOTH is verbonden met de mobiele telefoon.

2 Druk op de (weergave)/ (bellen) toets wanneer u gebeld wordt.

Spreek in de microfoon van de luidspreker.


Wanneer u gebeld wordt, zal de weergave worden gepauzeerd en zal er een beltoon worden weergegeven via de luidspreker.

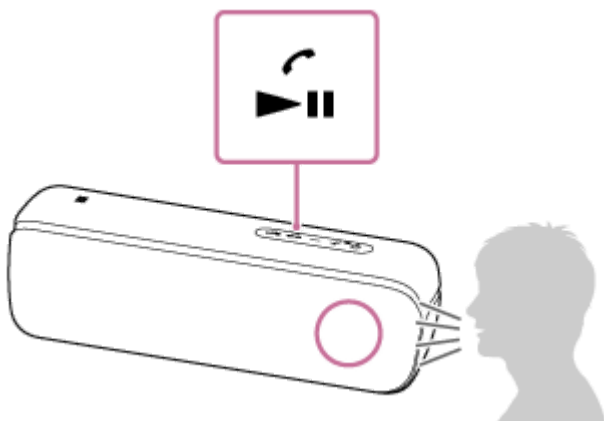


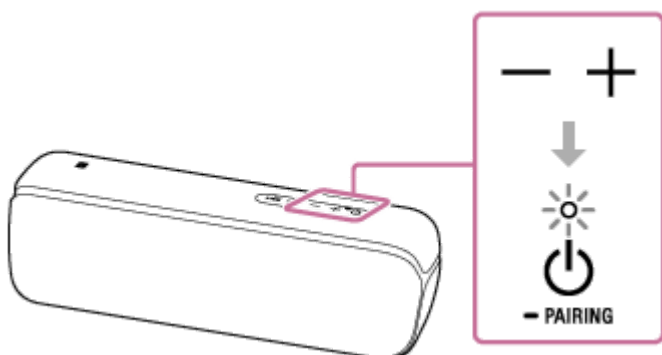
Als u geen beltoon hoort via de luidspreker

- De luidspreker is mogelijk niet verbonden met een mobiele telefoon met BLUETOOTH met HFP of HSP. Controleer de verbindingstatus op de mobiele telefoon met BLUETOOTH.
- Als er meer dan één BLUETOOTH-apparaat is verbonden met de luidspreker (verbinding met meerdere apparaten), kunt u geen telefoongesprekken ontvangen. Annuleer de verbinding met meerdere apparaten. Schakel de BLUETOOTH-verbinding uit, of schakel de BLUETOOTH-functie uit van de andere BLUETOOTH-apparaten dan de gebruikte BLUETOOTH mobiele telefoon.

3 Stel het volume in door op de **-/+ (volume) toetsen van de luidspreker te drukken of door de mobiele telefoon met BLUETOOTH te bedienen.**

Wanneer u op de **-/+ (volume) toetsen van de luidspreker drukt of het volume instelt op de mobiele telefoon met BLUETOOTH, zal de  (aan/uit) aanduiding één keer knipperen.**

Wanneer u het volume instelt op het maximum- of minimumniveau op de luidspreker, zal de  (aan/uit) aanduiding 3 keer knipperen.



4 Om een telefoongesprek te beëindigen moet u op de **(weergave)/ (bellen) toets drukken.**

Als u naar muziek aan het luisteren was voor het telefoongesprek, zal de weergave worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd. Als u een telefoongesprek beëindigt door een bediening op de mobiele telefoon met BLUETOOTH, zal de weergave ook worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd als u voor het gesprek naar muziek aan het luisteren was.

Hint

- Sommige mobiele telefoons met BLUETOOTH geven prioriteit aan gebruik in de hand wanneer er gebeld wordt. Bij een HFP of HSP-verbinding, moet u op uw mobiele telefoon met BLUETOOTH de instellingen verrichten om het gesprek te kunnen ontvangen via de luidspreker.
- Als de beller uw stem niet of bijna niet kan horen, moet u directer in de microfoon van de luidspreker spreken.
- Het volume van de muziekweergave en dat van telefoongesprekken wordt onafhankelijk van elkaar ingesteld op de luidspreker.

Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het toestel compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.
- Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de draadloze Party Chain-functie gebruikt, zal het geluid van het telefoongesprek alleen worden weergegeven door de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw oplicht.
- Het geluid wordt alleen weergegeven door de rechter luidsprekereenheid tijdens een telefoongesprek.
- Afhankelijk van de mobiele telefoon met BLUETOOTH is het mogelijk dat de weergave niet gepauzeerd wordt wanneer u gebeld wordt.
- Gebruik een mobiele telefoon met BLUETOOTH minstens 50 cm van de luidspreker vandaan. Als de luidspreker en de mobiele telefoon met BLUETOOTH te dicht bij elkaar zijn, kan dit leiden tot ruis.
- Als er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker, kunt u niet luisteren naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat. Wanneer de BLUETOOTH-verbinding is ingeschakeld, is de hands-freefunctie beschikbaar.
- U kunt de functie voor het verbinden maken met meerdere apparaten niet uitschakelen.
- Afhankelijk van het model van uw smartphone, het besturingssysteem, of de geïnstalleerde applicaties, is het mogelijk dat sommige hands-freefuncties niet correct gebruikt kunnen worden.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch \(NFC\) methode](#)
- [Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding \(na gebruik\)](#)
- [Iemand bellen](#)
- [Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn \(Verbinding met meerdere apparaten\)](#)


Iemand bellen

U kunt hands-free telefoneren met een mobiele telefoon met BLUETOOTH die het BLUETOOTH-profiel HFP (Hands-free Profile) of HSP (Headset Profile) profiel via een BLUETOOTH-verbinding ondersteunt.


- Als uw mobiele telefoon met BLUETOOTH zowel HFP en HSP ondersteunt, moet u HFP instellen.
- De bediening kan per model mobiele telefoon met BLUETOOTH verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met de mobiele telefoon.

1 Verbind de luidspreker met een mobiele telefoon met BLUETOOTH.

De  (BLUETOOTH) aanduiding licht blauw op wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.

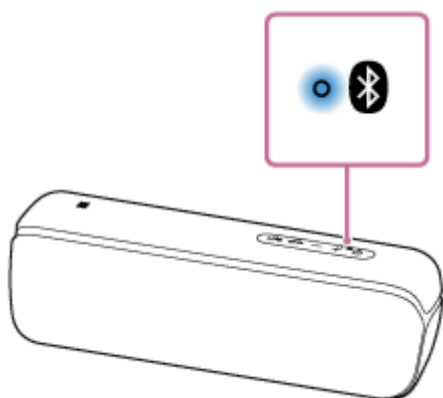


Bij gebruik van de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de draadloze Party Chain-functie

Maak verbinding met de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw oplicht. In de volgende stappen en handelingen tijdens een hands-free gesprek kunt u een luidspreker bedienen die via BLUETOOTH is verbonden met de mobiele telefoon.

2 Bedien de mobiele telefoon met BLUETOOTH om iemand te bellen.

Wanneer u iemand belt, wordt de weergave gepauzeerd en zal de kiestoon worden weergegeven via de luidspreker. Wanneer de gebelde persoon opneemt, kunt u in de microfoon van de luidspreker spreken.

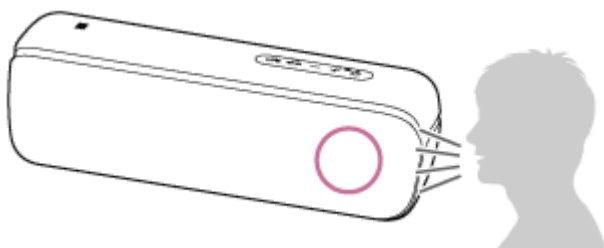

Als u geen kiestoon hoort via de luidspreker


- De luidspreker is mogelijk niet verbonden met een mobiele telefoon met BLUETOOTH met HFP of HSP. Controleer de verbindingstatus op de mobiele telefoon met BLUETOOTH.
- Schakel het telefoontoestel over naar de luidspreker door de  (weergave)/  (bellen) toets ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.

- Als er meer dan één BLUETOOTH-apparaat is verbonden met de luidspreker (verbinding met meerdere apparaten), kunt u niet telefoneren. Schakel de BLUETOOTH-verbinding uit, of schakel de BLUETOOTH-functie uit van de andere BLUETOOTH-apparaten dan de gebruikte BLUETOOTH mobiele telefoon.

3 Stel het volume in door op de $-/+$ (volume) toetsen van de luidspreker te drukken of door de mobiele telefoon met BLUETOOTH te bedienen.

Wanneer u op de $-/+$ (volume) toetsen van de luidspreker drukt of het volume instelt op de mobiele telefoon met BLUETOOTH, zal de \odot (aan/uit) aanduiding één keer knipperen.

Wanneer u het volume instelt op het maximum- of minimumniveau op de luidspreker, zal de \odot (aan/uit) aanduiding 3 keer knipperen.

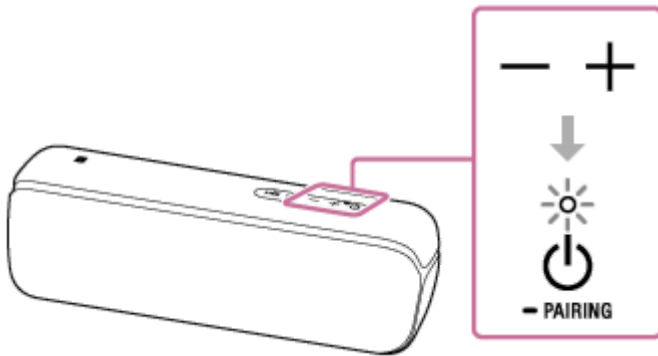

4 Om een telefoongesprek te beëindigen moet u op de $\blacktriangleright||$ (weergave)/ \hookrightarrow (bellen) toets drukken.

Als u naar muziek aan het luisteren was voor het telefoongesprek, zal de weergave worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd. Als u een telefoongesprek beëindigt door een bediening op de mobiele telefoon met BLUETOOTH, zal de weergave ook worden hervat wanneer het telefoongesprek wordt beëindigd als u voor het gesprek naar muziek aan het luisteren was.

Hint

- Als de beller uw stem niet of bijna niet kan horen, moet u directer in de microfoon van de luidspreker spreken.
- Het volume van de muziekweergave en dat van telefoongesprekken wordt onafhankelijk van elkaar ingesteld op de luidspreker.

Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het toestel compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.
- Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de draadloze Party Chain-functie gebruikt, zal het geluid van het telefoongesprek alleen worden weergegeven door de luidspreker waarvan de \odot (BLUETOOTH) aanduiding blauw oplicht.
- Het geluid wordt alleen weergegeven door de rechter luidsprekereenheid tijdens een telefoongesprek.
- Afhankelijk van de mobiele telefoon met BLUETOOTH is het mogelijk dat de weergave niet gepauzeerd wordt wanneer er een telefoongesprek gemaakt wordt.
- Gebruik een mobiele telefoon met BLUETOOTH minstens 50 cm van de luidspreker vandaan. Als de luidspreker en de mobiele telefoon met BLUETOOTH te dicht bij elkaar zijn, kan dit leiden tot ruis.
- Wanneer er een audiokabel is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting van de luidspreker, kunt u niet luisteren naar muziek van het BLUETOOTH-apparaat. Wanneer de BLUETOOTH-verbinding is ingeschakeld, is de hands-freefunctie beschikbaar.

- Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten
- Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch (NFC) methode
- Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)
- Er wordt een gesprek ontvangen
- Schakelen tussen BLUETOOTH-apparaten die tegelijkertijd verbonden zijn (Verbinding met meerdere apparaten)

5-001-234-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" is een app waarmee u Sony audio-apparatuur die compatibel is met "Sony | Music Center" kunt bedienen met uw smartphone, iPhone enz.

Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar de volgende URL:

<http://www.sony.net/smcqa/>

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een luidspreker met "Sony | Music Center"

- Weergave van muziekbestanden met Hoge-Resolutie (Hi-Res) audiomateriaal van apparatuur zoals een smartphone of iPhone.
- Instellen van de geluidskwaliteit en de equalizer
- Aanduiding niveau ingebouwde batterij
- Opties voor het in- en uitschakelen in, zoals de automatische uitschakelfunctie (Auto Standby) en de BLUETOOTH-stand-bystand
- Instellen van de Verlichting (omschakelen van de verlichtingsstand)
- Schakelen van de BLUETOOTH-stand en de AUDIO IN-stand
- Schakelen van de BLUETOOTH-codec (de weergavekwaliteit van gestreamde BLUETOOTH-audio)
- Groeperen met andere luidsprekers (functie voor het toevoegen van een luidspreker/draadloze Party Chain-functie)
- Instellen van de Party Booster-functie
- Updaten van de software van de luidspreker

Hint

- Wat u kunt doen met "Sony | Music Center" hangt mede af van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het toestel compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.

Verwant onderwerp

- ["Sony | Music Center" installeren](#)
- [De luidspreker opladen](#)
- [De verlichting van de luidspreker aan/uit zetten \(verlichtingsfunctie\)](#)
- [Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio \(Codec\)](#)
- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(functie voor het toevoegen van een luidspreker\)](#)
- [Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers \(draadloze Party Chain-functie\)](#)
- [Profiteren van verschillende geluidseffecten](#)

- Gebruiken van de Party Booster-functie
- Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software

5-001-234-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

"Sony | Music Center" installeren

Installeer "Sony | Music Center" op uw smartphone, iPhone, enz. via Google Play of de App Store.

- 1 **Download "Sony | Music Center" van Google Play of de App Store en installeer de app.**



Sony Music Center



- 2 **Wanneer de installatie voltooid is, moet u "Sony | Music Center" opstarten.**

Opmerking

- U moet de nieuwste versie van "Sony | Music Center" gebruiken. Als u de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat niet via een BLUETOOTH-verbinding met elkaar kunt verbinden, of als er een probleem is, bijvoorbeeld geen geluid, moet u "Sony | Music Center" verwijderen en dan nog eens proberen om de verbinding via BLUETOOTH tot stand te brengen. Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar Google Play of de App Store.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

Wat u kunt doen met "Fiestable"


"Fiestable" is een app waarmee u Sony audioapparaten die compatibel zijn met "Fiestable" kunt bedienen vanaf een smartphone, iPhone, enz.

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een luidspreker met "Fiestable"

- Verlichting
U kunt de verlichtingsfunctie instellen.



- Bewegingsbediening
U kunt de luidspreker bedienen door de smartphone, iPhone, enz. te schudden.

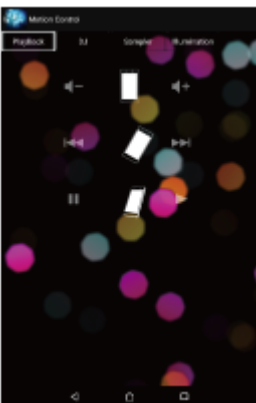

Hint

- Wat u kunt doen met "Fiestable" hangt mede af van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het toestel compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.


"Fiestable" installeren

Installeer "Fiestable" op uw smartphone, iPhone, enz. via Google Play of de App Store.

- 1 Download "Fiestable" van Google Play of de App Store en installeer de app.



- 2 Wanneer de installatie voltooid is, kunt u "Fiestable" opstarten van het scherm van "Sony | Music Center".

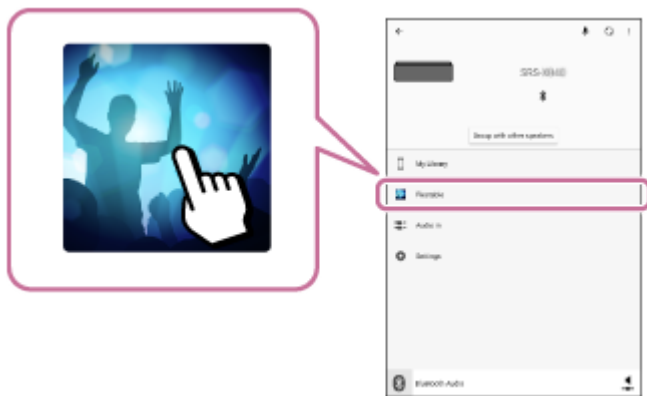

Opmerking

- U moet de nieuwste versie van "Fiestable" gebruiken.

Verwant onderwerp

- [Wat u kunt doen met "Fiestable"](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

Gebruiken van de spraakgestuurde assistentiefunctie (de Google app)

Met behulp van de Google app-functionaliteit die geleverd wordt op de Android smartphone, kunt u in de microfoon van de luidspreker spreken om de Android smartphone te bedienen.

Hieronder laten we zien hoe u de Google app kunt gebruiken.

1 Selecteer de Google app als [Assist App] bij [Assist & Voice input].

Selecteer op de Android smartphone [Settings] - [Apps]. Er zal een tandwiel pictogram in de rechter bovenhoek van het scherm verschijnen.

Selecteer het tandwiel pictogram, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App] en stel dan [Assist App] in op de Google app.

De bediening hierboven is slechts een voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van de Android smartphone.

Raadpleeg voor details over de Google app de handleiding of de ondersteuningswebsite van de Android smartphone of de Google Play website.

Opmerking

- Het is mogelijk dat u de nieuwste versie van de app nodig hebt.
- De Google app kan mogelijk niet worden ingeschakeld via de luidspreker, afhankelijk van de specificaties van de Android smartphone.

2 Verbind de luidspreker met de Android smartphone via een BLUETOOTH-verbinding.

3 Terwijl de luidspreker is verbonden met de Android smartphone via een BLUETOOTH-verbinding en de Android smartphone uit (standby) staat of muziek aan het afspelen is, moet u de (weergave) / (bellen) toets ongeveer 3 seconden lang ingedrukt houden.

De Google app wordt ingeschakeld en u zult het opstartsignaal horen.

4 Geef de Google app een opdracht via de microfoon van de luidspreker.

Raadpleeg voor details over de Google app, zoals welke apps kunnen werken met de Google app, de handleiding van de Android smartphone.

Wanneer er na het inschakelen van de Google app een bepaalde tijd is verstreken zonder opdrachten, zal er een piepsignaal klinken en zal de Google app worden uitgeschakeld.

Opmerking

- De Google app kan niet worden ingeschakeld wanneer u "OK Google" zegt in de microfoon van de luidspreker, ook niet wanneer op de Android smartphone de instelling [OK Google] is ingeschakeld.

De functie stemassistent gebruiken (Siri)

Met behulp van de Siri-functie die geleverd wordt op de iPhone/iPod touch, kunt u in de microfoon van de luidspreker spreken om de iPhone/iPod touch te bedienen. Hieronder laten we zien hoe u Siri kunt gebruiken.

1 Schakel Siri in.

Selecteer op uw iPhone/iPod touch [Settings] - [Siri] om Siri in te schakelen.

De bediening hierboven is slechts een voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van de iPhone/iPod touch.

Raadpleeg voor details over Siri de handleiding of de ondersteuningswebsite van de iPhone/iPod touch.

2 Verbind de luidspreker met de iPhone/iPod touch via een BLUETOOTH-verbinding.

3 Terwijl de luidspreker is verbonden met de iPhone/iPod touch via een BLUETOOTH-verbinding en de iPhone/iPod touch uit (standby) staat of muziek aan het afspelen is, moet u de (weergave)/ (bellen) toets ongeveer 3 seconden lang ingedrukt houden.

Siri wordt ingeschakeld en u zult het opstartsignaal horen.

4 Geef Siri een opdracht via de microfoon van de luidspreker.

Raadpleeg voor details over Siri, zoals welke apps kunnen werken met Siri, de handleiding van de iPhone/iPod touch.

Opmerking

- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het toestel compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.
- Siri kan niet worden ingeschakeld wanneer u "Hey Siri" zegt in de microfoon van de luidspreker, ook niet wanneer op de iPhone/iPod touch de instelling [Allow "Hey Siri"] is ingeschakeld.

Over de aanduidingen

CHARGE-aanduiding (oranje)

Gaat uit	Het opladen van de luidspreker is voltooid.
Licht op	De luidspreker wordt opgeladen.
Knippert langzaam	De ingebouwde batterij is minder dan 10% vol en moet worden opgeladen. In deze toestand kan de luidspreker geen andere apparatuur van stroom voorzien.
Knippert 3 keer en gaat dan uit	Als de CHARGE-aanduiding 3 keer knippert en dan uit gaat wanneer u de luidspreker aan zet, is de ingebouwde batterij leeg en moet hij worden opgeladen.

Opmerking

- Een luidspreker die gebruikt wordt, kan worden opgeladen wanneer deze is aangesloten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. In dit geval kan het, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, langer duren om de ingebouwde batterij op te laden. Daarom verdient het aanbeveling om de luidspreker uit te schakelen wanneer deze wordt opgeladen.
- Wanneer u de luidspreker langere tijd gebruikt op een hoog volume, is het mogelijk dat de ingebouwde batterij leeg raakt, ook al is de luidspreker aangesloten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. Als resultaat kan het volume lager worden. Dit is geen defect. Schakel de luidspreker uit en laad de ingebouwde batterij voldoende op.
- In een zeer koude of zeer warme omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen worden gestopt. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de micro-USB-kabel losmaken van de luidspreker en weer aansluiten bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

(aan/uit) aanduiding

Gaat uit	De luidspreker wordt uitgeschakeld.
Licht op (groen)	De luidspreker wordt ingeschakeld. De geluidsmodus is ingesteld op STANDARD.
Licht op (wit)	De luidspreker wordt ingeschakeld. De EXTRA BASS of LIVE SOUND-stand is ingesteld. Bij aankoop is EXTRA BASS ingesteld.
Licht op (oranje)	De luidspreker gaat uit. De luidspreker wordt ingesteld op de BLUETOOTH-stand-bystand.
Knippert (groen, wit, rood of oranje)	Met elke druk op de -/+ (volume) toetsen, knippert de aanduiding één keer.
	Wanneer u de -/+ (volume) toetsen gebruikt en het volume is ingesteld op het laagste (0) of het hoogste (50) niveau, knippert de aanduiding 3 keer.
	Afhankelijk van de voortgang van de software-update, kan de toestand van de aanduiding die groen knippert veranderen. Bij elke update zal de aanduiding 5 keer groen knipperen, dan 4 keer, 3 keer, twee keer, één keer en dan uit gaan*.
	Wanneer de luidspreker voor het eerst na het bijwerken van de software wordt ingeschakeld, zal de aanduiding 3 keer knipperen ten teken dat de update voltooid is.

	Wanneer de software-update eindigt met een fout, zal de aanduiding rood of oranje knipperen.
	Wanneer de ingebouwde batterij minder dan 10% vol is, zal de aanduiding langzaam groen of wit knipperen. In deze toestand kan de luidspreker geen andere apparatuur van stroom voorzien.
	Als de aanduiding 3 keer groen of wit knippert en dan uit gaat wanneer u de luidspreker aan zet, is de ingebouwde batterij leeg. Laad de luidspreker op.

* Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat u niet alle knipperpatronen zult kunnen zien.

(BLUETOOTH) aanduiding

Licht op	De luidspreker is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat.
Knippert snel (3 keer per seconde)	De luidspreker gaat in de koppelstand.
Knippert langzaam	De luidspreker wacht op een BLUETOOTH-apparaat om verbinding mee te maken.
Knippert 3 keer	De software is klaar met updaten.

LIVE-aanduiding

Licht op	De LIVE SOUND-stand is ingesteld.
Gaat uit	De STANDARD of EXTRA BASS-stand is ingesteld.

ADD-aanduidingen

Knippert	De luidspreker gaat in de functie voor het toevoegen van een luidspreker. De ADD (Luidspreker toevoegen) aanduiding knippert wanneer de verbinding met de functie voor het toevoegen van een luidspreker is mislukt.
Licht op	De functie voor het toevoegen van een luidspreker wordt gebruikt op de luidspreker.

WPC (Wireless Party Chain) aanduiding

Knippert	De luidspreker gaat in de draadloze Party Chain-functie.
Licht op	De draadloze Party Chain-functie wordt gebruikt op de luidspreker. De aanduidingen van alle luidsprekers die met elkaar zijn verbonden via de draadloze Party Chain-functie lichten op.

Verwant onderwerp

- [Onderdelen en bedieningselementen](#)

Bijwerken van de van tevoren geïnstalleerde software

Wanneer er een nieuwe versie van de software wordt gepubliceerd, kunt u de van tevoren op uw luidspreker geïnstalleerde software laten bijwerken met een van de volgende methoden.


Door de software bij te laten werken, kunnen er nieuwe functies worden toegevoegd waardoor u meer zult kunnen profiteren van het toestel.


- 1 Sluit de luidspreker aan op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer.**

Software-updates kunnen niet worden uitgevoerd op de ingebouwde batterij.

- 2 Zet de luidspreker aan.**

De  (aan/uit) aanduiding licht wit* op.

* Afhankelijk van de geluidsmodus zal de kleur van de  (aan/uit) aanduiding variëren. Raadpleeg het volgende onderwerp voor details.
[Over de aanduidingen](#)

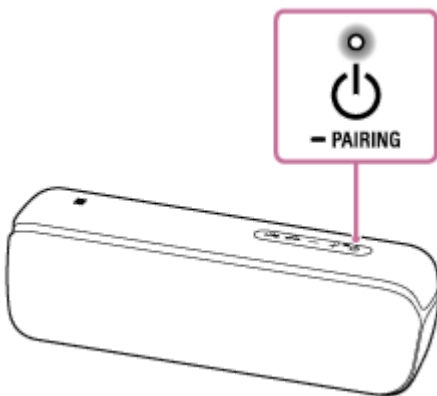

- 3 Tik op [Music Center] op uw smartphone, iPhone, enz. om de applicatie op te starten.**






Music Center

- 4 Tik op [SRS-XB32].**

Wanneer er een nieuwe versie van de software wordt gepubliceerd, zal er een kennisgeving van de beschikbare update worden weergegeven op het scherm van "Sony | Music Center".

- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm om de update te installeren.**

Bij elke update zal de  (aan/uit) aanduiding 5 keer groen knipperen, dan 4 keer, 3 keer, twee keer, één keer en dan uit gaan. Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat u niet alle knipperpatronen zult kunnen zien.

Wanneer de luidspreker voor het eerst na het bijwerken van de software wordt ingeschakeld, zullen de  (aan/uit) en  (BLUETOOTH) aanduidingen 3 keer knipperen ten teken dat de update voltooid is.

Opmerking

- Als updaten niet mogelijk is, moet u de oplaadbare batterij ingebouwde batterij opladen tot deze meer dan 50% is opgeladen.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)

5-001-234-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Vorzorgsmaatregelen

Over veiligheid

- Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met de luidspreker.
- Belangrijke informatie zoals de modelnaam bevindt zich binnenin de afdekking aan de achterkant van het toestel.

Installeren

- Zet de luidspreker niet scheef.
- Laat het toestel niet langere tijd achter op een plek die blootstaat aan hoge temperaturen, zoals in direct zonlicht, dichtbij een warmtebron, of onder verlichtingsapparatuur.
- Gebruik de luidspreker niet in een auto en laat het niet achter in een auto.
- Leg geen voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetisme (betaalkaarten, creditcards met een magnetische codering enz.) in de buurt van het toestel.

Bij gebruik

- Steek geen kleine voorwerpen enz. in de aansluitingen of de ventilatie-opening aan de achterkant van de luidspreker. Hierdoor kan de luidspreker worden kortgesloten of storingen gaan vertonen.
- Wanneer het licht te fel is, kunt u de ruimte lichter maken, of de verlichtingsfunctie uitschakelen.

Overige

- Bij vragen of problemen met betrekking tot deze luidspreker die niet in deze Helpgids aan bod komen, kunt u contact opnemen met een Sony-dealer bij u in de buurt.

Opmerkingen over het opladen

Levensduur van de ingebouwde lithium-ionbatterij

- Ook als u de luidspreker langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.
- Als de luidspreker langere tijd niet gebruikt wordt, is het mogelijk dat het langer duurt om de ingebouwde batterij op te laden.
- De oplaadbare, ingebouwde batterij heeft een beperkte levensduur. Naarmate de tijd verstrijkt en de ingebouwde batterij vaker wordt gebruikt, zal de capaciteit van de oplaadbare, ingebouwde batterij langzaam afnemen. Wanneer u merkt dat de tijd die de ingebouwde batterij gebruikt kan worden aanmerkelijk korter is geworden alhoewel de batterij volledig is opgeladen, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.
- Wanneer u merkt dat de tijd dat de ingebouwde batterij kan worden gebruikt significant korter is geworden, kan dit betekenen dat de ingebouwde oplaadbare batterij aan het eind van zijn bruikbare levensduur gekomen is.
- De levensduur van de oplaadbare, ingebouwde batterij hangt mede af van het gebruik, de omgeving en de manier van bewaren.

Let op

Wanneer de luidspreker een probleem detecteert met betrekking tot de volgende oorzaken bij het opladen van de ingebouwde batterij, zal de CHARGE-aanduiding (oranje) uit gaan ook al is het opladen nog niet voltooid.

- De omgevingstemperatuur ligt buiten het bereik van 5 °C – 35 °C.
- Er is een probleem met de ingebouwde batterij.
- Wanneer het opladen van de ingebouwde batterij lang duurt.

Opmerking

- De oplaadtijd hangt mede af van de gebruiksomstandigheden van de ingebouwde batterij.
- Laad de luidspreker op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- De luidspreker wordt warm tijdens het opladen. Dit is geen defect.
- Vermijd blootstelling aan snelle temperatuursveranderingen, direct zonlicht, mist, zand, stof, of mechanische schokken. Laat de luidspreker ook in geen geval achter in een auto die in de zon geparkeerd staat.
- Een luidspreker die gebruikt wordt, kan worden opgeladen wanneer deze is aangesloten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer. In dit geval kan het, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, langer duren om de ingebouwde batterij op te laden. Daarom verdient het aanbeveling om de luidspreker uit te schakelen wanneer deze wordt opgeladen.
- In een zeer koude of zeer warme omgeving zal het opladen om veiligheidsredenen worden gestopt. Als het opladen lang duurt, zal het opladen van de luidspreker ook worden gestopt. Om deze problemen op te lossen, moet u de micro-USB-kabel losmaken van de luidspreker en weer aansluiten bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- Bij hoge temperaturen kan het laden stoppen of kan het volume dalen om de batterij te beschermen.
- Ook als u het toestel langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij elke 6 maanden een keer helemaal opladen om te zorgen dat de prestaties niet achteruit zullen gaan.

- Opladen via een USB-hub (verdeelstekker) kan alleen worden gegarandeerd wanneer u een USB-hub gebruikt met eigen stroomvoorziening die voorzien is van een logo waaruit blijkt dat de hub hiervoor geschikt is.
- Sluit de luidspreker niet langere tijd aan op een computer wanneer de computer niet is aangesloten op een stopcontact. Anders kan de batterij van de computer leeg raken.

Opmerkingen over de waterdichtheid en stofbestendigheid

Waterdichtheid en stofbestendigheid van de luidspreker

Wanneer de afdekking goed gesloten is, beantwoordt de luidspreker wat waterdichtheid betreft aan specificatie IPX7^{*1} zoals beschreven in "Bescherming tegen het binnendringen van water" van IEC60529 "Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering)"^{*3}, en wat stofbestendigheid betreft aan specificatie IP6X^{*2} zoals beschreven in "Bescherming tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen"^{*3}.

Vloeistoffen waarvoor de waterdichte prestaties van toepassing zijn

Van toepassing	zoet water, kraanwater, zwembadwater, zeewater
Niet van toepassing	andere vloeistoffen dan de bovenstaande (zeepwater, water met detergent of badproducten, shampoo, water van een warmwaterbron enz.)

*1 IPX7 equivalentie: De luidspreker is getest en blijft bruikbaar bij een voorzichtige onderdompeling in water tot een diepte van 1 m tot een tijd van 30 minuten lang.


*2 IP6X equivalentie: De luidspreker is getest en blijft stofbestendig na 8 uur agitatie in een testopstelling met stofdeeltjes tot 75 µm diameter.


*3 De meegeleverde accessoires en de aansluitingen van dit toestel (USB/AUDIO IN) zijn niet water- of stofbestendig.

De waterdichte en stofbestendige prestaties van de luidspreker zijn gebaseerd op onze metingen onder de hier omschreven omstandigheden. Houd er rekening mee dat storingen ten gevolge van het binnendringen van water of stof door een foutief gebruik van de klant niet gedekt worden door de garantie.

Achteruitgang van de waterdichte en stofbestendige prestaties voorkomen

Controleer de volgende punten en gebruik de luidspreker correct.

- De luidspreker doorstaat een valtest van 1,22 m hoogte op 5 cm dik gelaagd hout en beantwoordt dus aan MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock. Dit betekent echter niet dat het toestel in alle omstandigheden vrij van schade of defecten zal blijven en volledig waterdicht en stofbestendig is. Vervorming of beschadiging door de luidspreker te laten vallen of bloot te stellen aan mechanische schokken kan leiden tot een achteruitgang van de waterdichte en stofbestendige prestaties.
- Dit toestel is niet ontworpen om bestand te zijn tegen water onder druk. Gebruik van het toestel op een plek met water onder hoge druk, bijvoorbeeld onder de douche, kan leiden tot storingen.
- Giet nooit warm water op het toestel en blaas geen warme lucht van een haardroger of een ander apparaat rechtstreeks naar het toestel. Gebruik het toestel evenmin in ruimtes waar de temperatuur erg kan oplopen, zoals in een sauna of in de buurt van een kachel.
- Spring voorzichtig om met de afdekking . De afdekking is erg belangrijk voor de waterdichte en stofbestendige prestaties van het toestel. Zorg ervoor dat de afdekking altijd volledig gesloten is als u de luidspreker gebruikt. Wanneer u de afdekking sluit, moet u erop letten dat er geen vreemde materie kan binnendringen. Als de afdekking niet volledig gesloten is, kunnen de waterdichte en stofbestendige prestaties achteruitgaan en kan de luidspreker defect raken doordat er water of stofdeeltjes binnendringen.

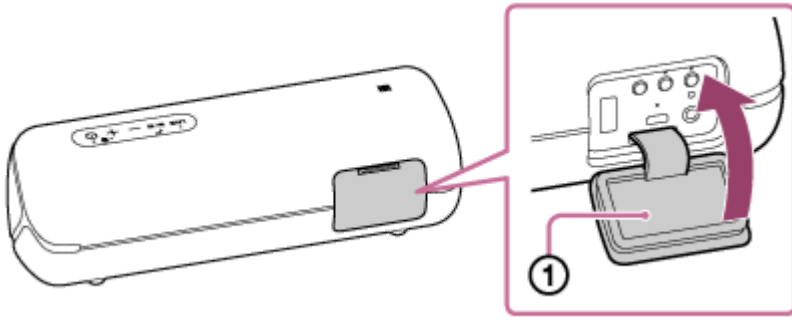

5-001-234-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

Verzorging van de luidspreker

Hoewel er op het stoffen gedeelte van de luidspreker een waterafstotende behandeling is aangebracht, kunt u de luidspreker comfortabeler en langduriger gebruiken als u de onderstaande onderhoudsprocedure volgt.

- Als het oppervlak van de luidspreker vuil is, moet u de luidspreker onmiddellijk schoonmaken met zoet water (leidingwater enz.) om het vuil te verwijderen. Als u het vuil op het oppervlak laat, kan het stoffen gedeelte verkleurd raken of aangetast worden, of kan de luidspreker defect raken.
Bijv.
 - Wanneer er zout, zand enz. aan de luidspreker blijven zitten nadat u deze gebruikt hebt aan het strand, bij een zwembad enz.
 - Wanneer er vreemde stoffen aan de luidspreker blijven zitten (zonnecrème, zonnebrandolie enz.)
- Als de luidspreker nat wordt, veeg het vocht dan onmiddellijk af met een zachte, droge doek. Laat de luidspreker bovendien drogen op een geventileerde plaats tot al het vocht verdwenen is.
- De geluidskwaliteit kan veranderen wanneer er water binnendringt in het luidsprekergedeelte van het systeem. Dit is geen storing. Veeg het vocht van het oppervlak en leg de luidspreker op een zachte, droge doek met het stoffen gedeelte naar omlaag gericht om het water dat in de luidspreker binnengedrongen is te verwijderen. Laat de luidspreker vervolgens drogen op een geventileerde plaats tot al het vocht verdwenen is.

Opmerking

- Als het oppervlak van de luidspreker vuil wordt, gebruik dan geen schoonmaakmiddel, verfverdunner, wasbenzine, alcohol enz. om de luidspreker schoon te maken, want dergelijke producten zullen de waterafstotende functie aantasten van het stoffen gedeelte van de luidspreker.
- In koude gebieden enz. kan achtergebleven vocht op de luidspreker bevriezen, wat kan leiden tot storingen. Wanneer er waterdruppels op de luidspreker zitten, moet u het vocht van de luidspreker vegen met een zachte, droge doek o.i.d.
- Als er zandkorrels enz. binnendringen in het stoffen gedeelte van het toestel, moet u deze voorzichtig verwijderen. Gebruik echter nooit een stofzuiger enz. op het toestel. De luidspreker kan hierdoor beschadigd raken.

Over BLUETOOTH draadloze technologie

BLUETOOTH draadloze technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m.

Maximaal communicatiebereik

Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.

- Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
- Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de luidspreker.
- Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de luidspreker.

Interferentie veroorzaakt door andere apparatuur

Omdat BLUETOOTH-apparaten en een draadloos LAN (IEEE802.11b/g) gebruik maken van dezelfde frequenties, kan er microgolfstoring ontstaan, wat kan resulteren in slechtere communicatiesnelheden, ruis, of een verbroken verbinding als de luidspreker wordt gebruikt in de buurt van een draadloos LAN-apparaat. Doe in een dergelijk geval het volgende.

- Gebruik de luidspreker minstens 10 m verwijderd van het draadloze LAN-apparaat.
- Als de luidspreker binnen 10 m van een draadloos LAN-apparaat wordt gebruikt, moet u het draadloze LAN-apparaat uitschakelen.

Interferentie van andere apparatuur veroorzaakt door dit toestel

Microgolven van een BLUETOOTH-apparaat kunnen invloed hebben op de bediening van elektronische medische apparatuur. Zet zowel de luidspreker als andere BLUETOOTH-apparaten uit op de volgende locaties, omdat ze tot ongevallen zouden kunnen leiden.

- Waar ontvlambaar gas aanwezig is, in een ziekenhuis, trein, vliegtuig of benzinstation
- In de buurt van automatische deuren of een brandalarm

Opmerking

- Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moet het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken hetzelfde profiel gebruiken als de luidspreker. We wijzen u er echter op dat ook als hetzelfde profiel staat aangegeven, apparaten kunnen verschillen in de daadwerkelijke functies daarvan, afhankelijk van hun eigen specificaties.
- Vanwege de karakteristieken van de BLUETOOTH draadloze technologie, treedt er een kleine vertraging op in de weergave door de luidspreker ten opzichte van het BLUETOOTH-apparaat terwijl u praat via de telefoon of naar muziek luistert.
- De luidspreker ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-normen om zorg te dragen voor een veilige verbinding bij gebruik van BLUETOOTH draadloze technologie, maar afhankelijk van de instelling is het mogelijk dat de beveiliging niet voldoende is voor uw doeleinden. Wees daarom voorzichtig wanneer u communiceert via BLUETOOTH draadloze technologie.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventuele uitlekken van informatie gedurende communicatie via BLUETOOTH.
- Een apparaat met een BLUETOOTH-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH-normen zoals vastgesteld door Bluetooth SIG, Inc. en moet als zodanig geautoriseerd zijn. Ook als het verbonden apparaat voldoet aan de hierboven vermelde BLUETOOTH-normen, dan nog is het mogelijk dat er geen verbinding kan worden gemaakt met bepaalde apparaten, of dat bepaalde apparaten niet correct werken, afhankelijk van de kenmerken of de specificaties van het apparaat in kwestie.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de luidspreker, de communicatie-omstandigheden, of de gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidswaergave wordt onderbroken.

- Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via BLUETOOTH omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Zet de luidspreker verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.

5-001-234-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Handelsmerken

- Android, Google Play en andere gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
- LDAC™ en het LDAC-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- Het BLUETOOTH® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van zulke merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie.
- De N-Mark is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de VS en andere landen.
- Apple, het Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
App Store is een servicemerk van Apple Inc.
- Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden. Het gebruik van dit accessoire met een Apple-product kan de draadloze prestaties beïnvloeden.
- Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- WALKMAN en het WALKMAN-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®.
- Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
- ™ en ®-tekens zijn weggelaten in de documenten.

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

Als de luidspreker niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.

- Zoek de symptomen van het probleem op in deze Helpgids en probeer de oplossingen die daar vermeld staan.
- Laad de luidspreker op.
U kunt mogelijk bepaalde problemen oplossen door de ingebouwde batterij op te laden.
- Druk de RESET-toets van de luidspreker in.
- Initialiseer de luidspreker.
Deze handeling zet de instellingen zoals het volume enz. terug op de fabrieksinstellingen en verwijdert alle koppelingsinformatie.
- Zoek naar informatie over het probleem op de klantenservice website.
- Ga naar de volgende klantenservice pagina's voor informatie over ondersteuning voor uw luidspreker:
 - Voor klanten in het werelddeel Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Voor klanten in Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Voor klanten in China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Voor klanten in andere landen/regio's:
<https://www.sony-asia.com/support>

Als geen van de hierboven genoemde handelingen werkt, moet u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer raadplegen.

Verwant onderwerp

- [Gebruik van de RESET-toets](#)
- [De luidspreker initialiseren](#)

Kan de luidspreker niet opladen

- Wanneer u een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de micro-USB-kabel goed is aangesloten op de luidspreker en op de USB-netstroomadapter. Zorg er daarnaast voor dat de USB-netstroomadapter goed is aangesloten op het stopcontact.
- Wanneer u een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar) gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze USB-netstroomadapter een uitgangsvermogen van minstens 1,5 A heeft. Er kan niet worden gegarandeerd dat er kan worden opgeladen met een USB-netstroomadapter die een uitgangsvermogen van minder dan 500 mA heeft.
- De geschatte oplaadtijd hangt mede af van het vermogen van de aangesloten USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar). De luidspreker ondersteunt USB-netstroomadapters met een uitgangsvermogen van 500 mA of meer. Echter, afhankelijk van het type en de specificaties van de USB-netstroomadapter en de USB-kabel kan het opladen langer duren. We raden u aan een USB-netstroomadapter met een uitgangsvermogen van minstens 1,5 A te gebruiken en de meegeleverde micro-USB-kabel of een andere micro-USB-kabel die voldoet aan de USB-normen. Opladen van andere apparatuur kan niet worden gegarandeerd. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur of de gebruiksomstandigheden is het mogelijk dat de oplaadtijd kan verschillen.
- U kunt de ingebouwde batterij ook opladen door het toestel via de micro-USB-kabel aan te sluiten op een opgestarte computer. We kunnen echter niet garanderen dat dit werkt met alle computers. Gebruik met een zelfgebouwde computer wordt ook niet gedekt door de garantie.

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Over de aanduidingen](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

Kan de luidspreker niet uitschakelen, of de luidspreker schakelt plotseling uit


- De ingebouwde batterij is misschien leeg of bijna leeg. Laad de luidspreker op door hem aan te sluiten op een stopcontact via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer.
 - De automatische uitschakelfunctie (Auto Standby) is mogelijk in werking getreden. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het volume van het ontvangen audiosignaal laag is, zal de stroom na ongeveer 15 minuten automatisch worden uitgeschakeld. Zet het volume van het apparaat waarmee verbinding is gemaakt en dat u wilt gebruiken hoger, of zet de automatische uitschakelfunctie uit.
-

Verwant onderwerp

- [De luidspreker opladen](#)
- [Automatische uitschakelfunctie \(Auto Standby\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

Geen geluidswaergave/Alleen geluidswaergave uit één luidspreker/Laag volume/Vervormde geluidswaergave/Brommen of ruis in de geluidswaergave van de luidspreker/Geen stemgeluid of laag stemvolume van telefoongesprekken


- Controleer of zowel de luidspreker als het verbonden apparaat zijn ingeschakeld.
- Zet het volume van de luidspreker en dat van het verbonden apparaat hoger.
- Controleer of het verbonden apparaat aan het afspelen is.
- Zorg ervoor dat de audiokabel is losgekoppeld van de AUDIO IN-aansluiting tijdens waergave in de BLUETOOTH-stand.
- Zorg ervoor dat de audiokabel goed is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting tijdens waergave in de AUDIO IN-stand.
- Als u een computer verbindt met de luidspreker, moet u de uitgangsinstelling voor de audio op de computer instellen voor het BLUETOOTH-apparaat.
- Controleer of de luidspreker een BLUETOOTH-verbinding tot stand heeft gebracht met het BLUETOOTH-apparaat.
- Koppel de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat opnieuw aan elkaar.
- Als het apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting mono is, zal er alleen geluid worden weergegeven door de linker luidspreker (L ch).
- Als het verbonden apparaat voorzien is van een equalizerfunctie, moet u deze uitschakelen.
- Houd de luidspreker uit de buurt van magnetrons, Wi-Fi® enz.
- Breng de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat dicht bij elkaar. Verwijder eventuele obstakels tussen de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat.
- Als de CHARGE-aanduiding en de  (aan/uit) aanduiding langzaam knipperen, moet u de luidspreker uitschakelen en de ingebouwde batterij voldoende opladen.
- Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met de luidspreker via BLUETOOTH omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Zet de luidspreker verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
- Wanneer u de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de draadloze Party Chain-functie gebruikt, maar er andere BLUETOOTH-apparatuur zoals een BLUETOOTH-muis of BLUETOOTH-toetsenbord is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat, moet u de verbindingen daarmee uitschakelen.
- Er is BLUETOOTH-apparatuur waarmee de kwaliteit van de draadloze waergave kan worden veranderd. Als uw apparaat geschikt is voor deze functie, moet u "Prioriteit aan stabiele verbinding (SBC)" in plaats van prioriteit aan geluidskwaliteit selecteren. Raadpleeg voor details de handleiding van het apparaat.
- Selecteer "Prioriteit aan stabiele verbinding (SBC)" voor de kwaliteit van de draadloze waergave van de luidspreker.
- Installeer de nieuwste versie van "Sony | Music Center" op het apparaat waarmee verbinding is gemaakt. Als u de nieuwste versie van "Sony | Music Center" niet kunt gebruiken of als u de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat niet via BLUETOOTH met elkaar kunt verbinden, moet u "Sony | Music Center" van het apparaat verwijderen.
- Wanneer u luistert naar muziek, moet u een A2DP BLUETOOTH-verbinding tot stand brengen op het BLUETOOTH-apparaat.
- Wanneer u een telefoongesprek ontvangt/maakt, moet u een HFP of HSP BLUETOOTH-verbinding selecteren op het BLUETOOTH-apparaat.
- Wanneer u een telefoongesprek ontvangt/maakt, moet u controleren of de waergave van het BLUETOOTH-apparaat is ingesteld op de luidspreker.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding](#)
- [Selecteren van de waergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio \(Codec\)](#)
- [Over de aanduidingen](#)
- [Er wordt een gesprek ontvangen](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

Het volume wordt lager in gebruik

- In de volgende gevallen kan het volume lager worden. Dit is geen defect.
 - Wanneer de ingebouwde batterij leeg raakt en de CHARGE (opladen) en  (aan/uit) aanduidingen langzaam knipperen terwijl de luidspreker alleen door de ingebouwde batterij van stroom wordt voorzien.
 - Wanneer de ingebouwde batterij leeg raakt als resultaat van het langere tijd gebruiken van de luidspreker bij een hoog volume, ook als de luidspreker op een stopcontact is aangesloten via een USB-netstroomadapter (in de handel verkrijgbaar), of op een opgestarte computer.
- Als het volume laag wordt terwijl het toestel gebruikt wordt, moet u de procedure hieronder volgen.
 1. Zet de luidspreker uit.
 2. Laad de ingebouwde batterij voldoende op.

Opmerking

- Deze luidspreker is ontworpen om het maximum volume met ongeveer de helft te verlagen wanneer de ingebouwde batterij nog maar minder dan 10% vol is om de elektronica te beschermen tegen extreme voltage- of stroomfluctuaties die kunnen optreden bij hoge volumes. Ook in dit geval kunt u de ingebouwde batterij opladen, maar het volume zal niet terugkeren naar de normale instelling. Om het volume weer terug te zetten op de normale instelling, moet u de ingebouwde batterij opladen tot deze minstens 20% vol is, waarna u de luidspreker uit en dan weer aan moet zetten voor u het volume weer normaal kunt instellen.

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

De luidspreker kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

- Plaats de luidspreker en het BLUETOOTH-apparaat binnen een afstand van 1 m van elkaar.
- Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het toestel compatibel met iOS 10.0 of nieuwer. Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.
- Om de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de draadloze Party Chain-functie te gebruiken, moet u koppelen met een luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw knippert.
- Als de  (BLUETOOTH) aanduiding niet snel blauw gaat knipperen, moet u de  (aan/uit)/  PAIRING-toets ingedrukt houden tot u de stembegeleiding hoort en de  (BLUETOOTH) aanduiding snel blauw begint te knipperen.
- Wanneer de luidspreker eenmaal is geïntialiseerd, is het mogelijk dat een iPhone/iPod touch geen verbinding meer zal kunnen maken met de luidspreker. In dit geval moet u de koppelingsinformatie verwijderen van de iPhone/iPod touch en de apparaten daarna opnieuw aan elkaar koppelen.
- Controleer of het BLUETOOTH-apparaat is ingeschakeld en of de BLUETOOTH-functie op het apparaat is ingeschakeld.
- Als de luidspreker niet verschijnt op het BLUETOOTH-apparaat, moet u het apparaat uitschakelen en vervolgens weer inschakelen. Dit kan de symptomen verhelpen.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH®-apparaten](#)
- [Over de aanduidingen](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

De luidspreker kan niet worden verbonden met een BLUETOOTH-apparaat via de One-touch (NFC) verbindingmethode

- Als het scherm van de smartphone is vergrendeld, kan er geen verbinding tot stand worden gebracht. Hef de schermvergrendeling op de smartphone op en tik er nog eens op.
- Houd het NFC-compatibele apparaat dichtbij de luidspreker tot het apparaat reageert. Als er geen verbinding tot stand wordt gebracht, moet u het apparaat langzaam heen en weer bewegen over het N-teken op de luidspreker.
- Controleer of de BLUETOOTH-functie is ingeschakeld op het NFC-compatibele apparaat.
- Controleer of de NFC-functie van het apparaat is ingeschakeld.
- Als het apparaat in een hoesje of zo zit, haal het er dan uit.
- De NFC-ontvangstgevoeligheid hangt mede af van het apparaat. Als het herhaaldelijk niet lukt om de luidspreker door middel van de One-touch verbindingmethode met andere apparatuur te verbinden, moet u het verbinden met/loskoppelen van de luidspreker door bediening via het scherm uitvoeren.
- Controleer of uw apparaat compatibel is met NFC. Zoek naar informatie over het probleem op de klantenservice website.
- Om de functie voor het toevoegen van een luidspreker of de draadloze Party Chain-functie te gebruiken, moet u koppelen met een luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw knippert.

Verwant onderwerp

- [Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch \(NFC\) methode](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

De luidspreker kan niet worden verbonden met een BLUETOOTH-apparaat in de functie voor het toevoegen van een luidspreker


- Na het met elkaar verbinden van 2 SRS-XB32 luidsprekers, moet u de koppelprocedure uitvoeren tussen een BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw knippert.
-

Verwant onderwerp

- [Draadloos muziek beluisteren met 2 luidsprekers \(functie voor het toevoegen van een luidspreker\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

Kan geen verbinding maken met een luidspreker in de draadloze Party Chain-functie

- Na het met elkaar verbinden van meerdere luidsprekers, moet u de koppelprocedure uitvoeren tussen een BLUETOOTH-apparaat en de luidspreker waarvan de  (BLUETOOTH) aanduiding blauw knippert.
-


Verwant onderwerp

- [Profiteren van draadloze weergave met meerdere luidsprekers \(draadloze Party Chain-functie\)](#)

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

Gebruik van de RESET-toets

Als de luidspreker niet bediend kan worden alhoewel hij aan staat, moet u de afdekking aan de rechterkant openen en de RESET-toets indrukken met een pen of ander dun voorwerp. De luidspreker wordt gereset en uitgeschakeld.

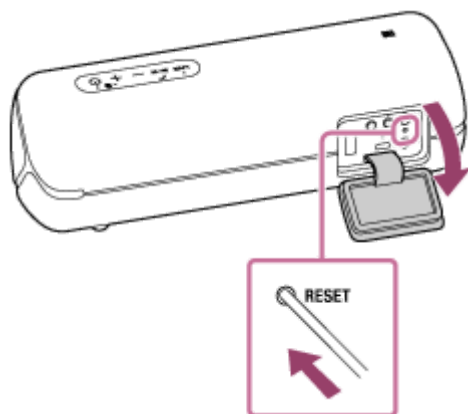

Als het toestel niet wordt ingeschakeld, moet u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer raadplegen.



Opmerking


- De luidspreker kan niet worden gereset terwijl de stroom is uitgeschakeld.
- Koppelingsinformatie wordt niet verwijderd door de RESET-toets in te drukken. Dit is iets anders dan het initialiseren van de luidspreker.
- Na het resetten van de luidspreker is het mogelijk dat het volume en de functie- en/of geluidinstellingen anders zijn.
- Na het resetten van de luidspreker moet u de afdekking goed dicht doen.

Draadloze luidspreker
SRS-XB32

De luidspreker initialiseren

Als de luidspreker ook na het resetten nog niet goed werkt, moet u de luidspreker terugzetten op de fabrieksinstellingen door hem te initialiseren.

Houd terwijl de luidspreker is ingeschakeld de - (volume) toets en de  (aan/uit)/  PAIRING-toets tegelijkertijd tenminste 5 seconden ingedrukt tot de luidspreker uit gaat.

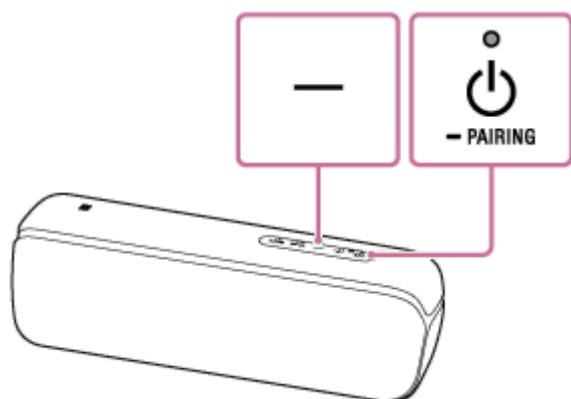

De luidspreker wordt geïntialiseerd. Instellingen zoals het volume, enz. zijn nu teruggezet op de fabrieksinstellingen en alle koppelingsinformatie is verwijderd.

Opmerking

- De luidspreker kan niet worden geïntialiseerd terwijl de stroom is uitgeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Gebruik van de RESET-toets](#)