



Poniższe punkty objaśniają, jak używać głośnika. Wybierz temat z panelu nawigacji.

Wprowadzenie

[Części i elementy sterujące](#)

Źródło zasilania/ladowanie

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Używanie funkcji trybu gotowości BLUETOOTH](#)
- [Ładowanie urządzenia USB takiego jak smartfon lub iPhone](#)
- [Funkcja automatycznego wyłączania zasilania \(Auto Standby\).](#)

Funkcja oświetlenia

- [Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika \(funkcja oświetlenia\)](#)

Wykonywanie połączeń

BLUETOOTH

- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Łączenie z urządzeniem zgodnym z NFC za pomocą funkcji One-touch \(NFC\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Łączenie z komputerem przez BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Słuchanie muzyki

Urządzenie BLUETOOTH

- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Wybieranie jakości odtwarzania dźwięku przez BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Przełączanie między urządzeniami BLUETOOTH połączonymi w tym samym czasie \(połączenie kilku urządzeń\)](#)

Funkcja Dodaj głośnik

- [Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników \(funkcja Speaker Add \(Dodaj głośnik\)\)](#)
- [Przełączanie między trybem podwójnym a trybem stereo \(funkcja Speaker Add \(Dodaj głośnik\)\)](#)
- [Wyłączanie funkcji Speaker Add \(Dodaj głośnik\)](#)

Funkcja Wireless Party Chain

- [Odtwarzanie bezprzewodowe przy użyciu kilku głośników \(funkcja Wireless Party Chain\)](#)
- [Wyłączanie funkcji Wireless Party Chain](#)

[Słuchanie muzyki z urządzenia przenośnego itp.](#)

[Korzystanie z efektów dźwiękowych](#)

[Korzystanie z funkcji Party Booster](#)

Rozmowy telefoniczne

[Odbieranie połączenia](#)

[Wykonywanie połączenia telefonicznego](#)

Korzystanie z aplikacji „Sony | Music Center”

[Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)

[Instalowanie aplikacji „Sony | Music Center”](#)

Korzystanie z aplikacji „Fiestable”

[Co możesz zrobić z aplikacją „Fiestable”](#)

[Instalowanie aplikacji „Fiestable”](#)

Korzystanie z funkcji pomocy głosowej

[Korzystanie z funkcji pomocy głosowej \(aplikacja Google\)](#)

[Korzystanie z funkcji pomocy głosowej \(Siri\)](#)

Informacje

[Wskaźniki](#)

[Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego fabrycznie](#)

Uwagi dotyczące użytkowania

- [Środki ostrożności](#)
- [Uwagi na temat ładowania](#)
- [Uwagi dotyczące wodoszczelności i pyłoszczelności](#)
- [Jak dbać o głośnik](#)
- [Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH](#)
- [Znaki towarowe](#)

Rozwiązywanie problemów

[Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?](#)

Zasilanie

- [Nie można naładować głośnika](#)
- [Nie można włączyć głośnika lub głośnik nagle się wyłącza](#)

Dźwięk

- [Brak dźwięku / Dźwięk tylko z jednego głośnika / Cichy dźwięk / Zniekształcony dźwięk / Buczenie lub szumy w głośniku / Nie słychać lub prawie nie słychać głosu osób dzwoniących](#)
- [Dźwięk cichnie podczas użytkowania](#)


BLUETOOTH

- [Nie można sparować głośnika z urządzeniem BLUETOOTH](#)
- [Nie można połączyć głośnika z urządzeniem BLUETOOTH za pomocą funkcji One-touch \(NFC\)](#)
- [Nie można połączyć urządzenia BLUETOOTH z głośnikiem w funkcji Speaker Add \(Dodaj głośnik\)](#)
- [Nie można podłączyć głośnika w funkcji Wireless Party Chain](#)

Reset

- [Korzystanie z przycisku RESET](#)

Części i elementy sterujące

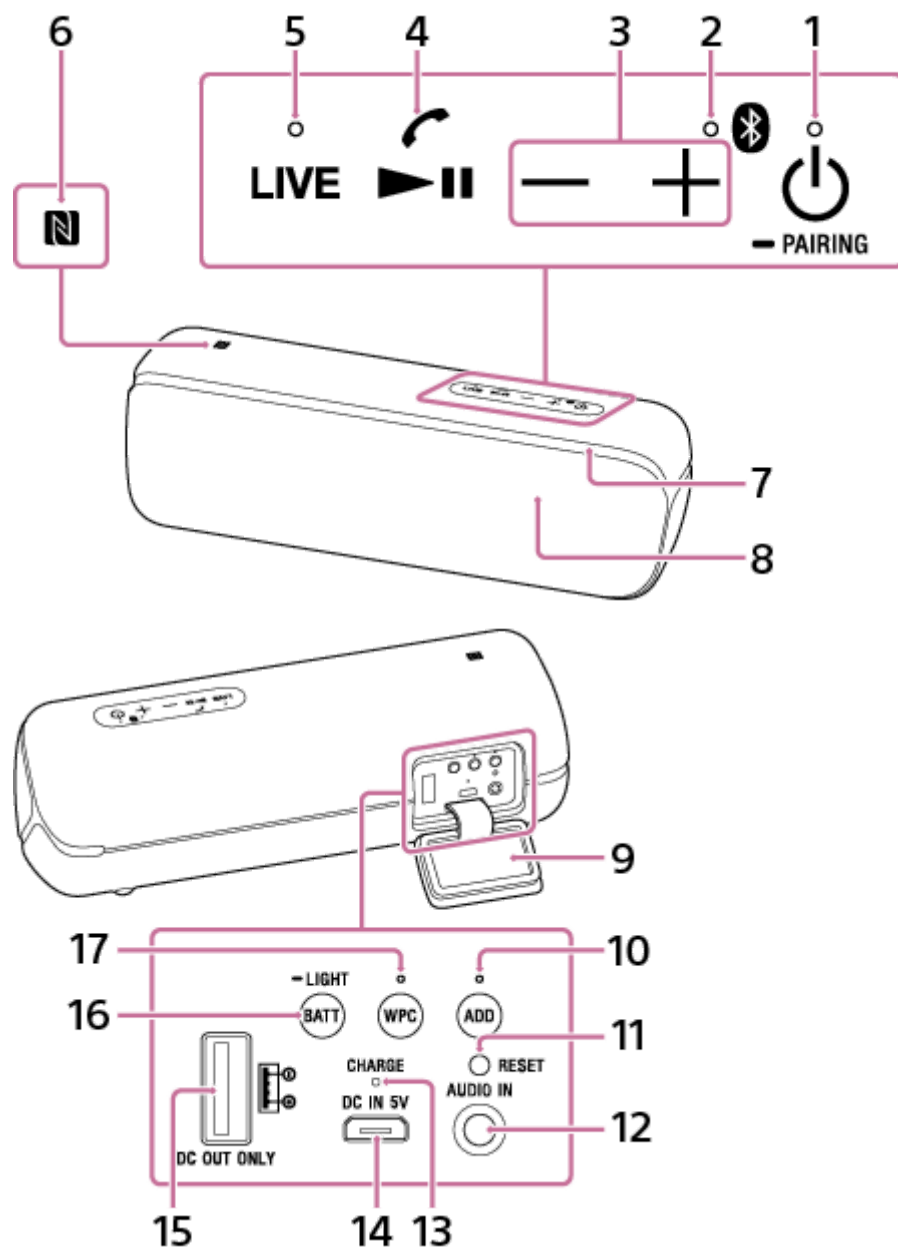

1. Przycisk (zasilanie) ze wskaźnikiem/przycisk PAIRING
2. Wskaźnik (BLUETOOTH)
3. Przyciski -/+ (głośność)
4. Przycisk (odtwarzanie)/ (rozmowa)
5. Przycisk LIVE ze wskaźnikiem
6. Oznaczenie N
7. Oświetlenie

- 8. Mikrofon
- 9. Nakładka
- 10. Przycisk ADD (Speaker Add) ze wskaźnikiem
- 11. Przycisk RESET
- 12. Gniazdo AUDIO IN
- 13. Wskaźnik CHARGE
- 14. Gniazdo DC IN 5V*
- 15. Gniazdo DC OUT ONLY (USB)
- 16. BATT (akumulator)/przycisk  LIGHT
Oświetlenie wbudowane w głośnik jest włączane/wyłączane po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku przez około 3 sekundy.
- 17. Przycisk WPC (Wireless Party Chain) ze wskaźnikiem

* Aby naładować głośnik, podłącz zasilacz sieciowy USB do tego gniazda.

Powiązany temat

- [Wskaźniki](#)

Ładowanie głośnika

Głośnika można używać po podłączeniu do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub przy użyciu wbudowanego akumulatora.


Używając głośnika po raz pierwszy, przed włączeniem zasilania należy ładować wbudowany akumulator dłużej niż 1 godzinę.

Głośnika można używać przy użyciu wbudowanego akumulatora, ładując głośnik przed użyciem.

1 Podłącz głośnik do gniazdka ściennego, aby go naładować.

Podłącz kabel micro-USB (załączony) do gniazda DC IN 5V na głośniku, po czym podłącz drugi koniec kabla do zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży). Następnie włóż wtyk zasilacza sieciowego USB do gniazdka ściennego.

Głośnik obsługuje zasilacz sieciowy USB (dostępny w sprzedaży) o natężeniu wyjściowym 500 mA lub większym. Zalecamy używanie zasilacza sieciowego USB o natężeniu wyjściowym wynoszącym co najmniej 1,5 A oraz załączonego kabla micro-USB lub kabla micro-USB zgodnego ze standardem USB. Ładowanie z innych urządzeń nie jest gwarantowane przez producenta.

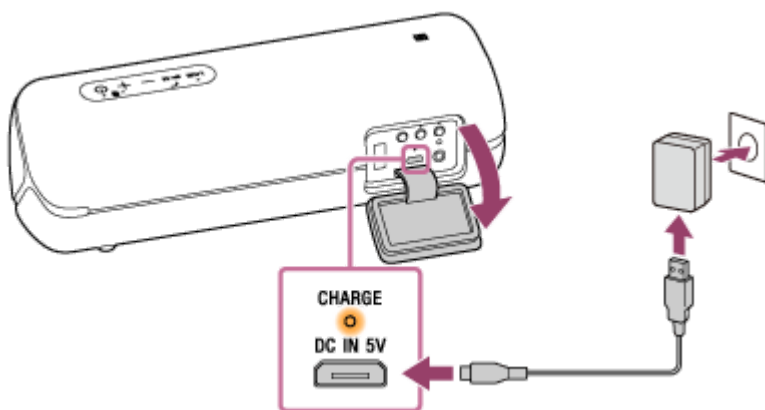

Podczas ładowania wskaźnik CHARGE świeci na pomarańczowo.

Szacowany czas ładowania różni się, w zależności od natężenia wyjściowego podłączonego zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży). W zależności od typu i specyfikacji zasilacza sieciowego USB i kabla micro-USB ładowanie może potrwać dłużej niż czas podany poniżej. Podany poniżej czas ładowania może się różnić, w zależności od temperatury otoczenia lub warunków użytkowania.

Poniższy czas podano tylko informacyjnie.

- W przypadku podłączenia do zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) o natężeniu 1,5 A: ładowanie zostanie ukończone po około 5 godzinach*, a wskaźnik CHARGE zgaśnie.

* Czas wymagany do naładowania rozładowanego wbudowanego akumulatora do pełna, gdy głośnik jest wyłączony.

Po zakończeniu ładowania należy dobrze zamknąć nakładkę.

Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia.

Sprawdzanie stanu naładowania

Jeśli wbudowany akumulator jest naładowany do pełna, gdy głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego, wskaźnik CHARGE zapala się na pomarańczowo i gaśnie po około 1 minucie.

Sprawdzanie poziomu naładowania wbudowanego akumulatora

Po naciśnięciu przycisku BATT (akumulator)/  LIGHT wewnątrz nakładki z tyłu głośnika, kiedy głośnik jest włączony, głośnik wyemituje poniższe wskazówki głosowe, w zależności od poziomu naładowania wbudowanego akumulatora.

70% lub więcej: „Battery fully charged” (Akumulator naładowany do pełna)

50% lub więcej: „Battery about 70%” (Akumulator około 70%)

20% lub więcej: „Battery about 50%” (Akumulator około 50%)

10% lub więcej: „Battery about 20%” (Akumulator około 20%)

Mniej niż 10%: „Please charge” (Proszę naładować)

Żywotność akumulatora litowo-jonowego (z odtwarzaniem przez połączenie BLUETOOTH)

- Około 24 godzin
Poziom głośności głośnika jest ustawiony na 21.
Funkcja oświetlenia jest ustawiona na wyłączoną.
Tryb dźwięku jest ustawiony na STANDARD.
- Około 14 godzin
Poziom głośności głośnika jest ustawiony na 21.
Funkcja oświetlenia jest ustawiona na włączoną. (ustawienia fabryczne)
Tryb dźwięku jest ustawiony na EXTRA BASS. (ustawienia fabryczne)
- Około 4 godzin
Poziom głośności głośnika jest ustawiony na maksimum.
Funkcja oświetlenia jest ustawiona na włączoną.
Tryb dźwięku jest ustawiony na EXTRA BASS.
Jeśli wbudowany akumulator litowo-jonowy się wyczerpuje, maksymalna głośność zostanie zmniejszona do około połowy, aby chronić obwód. Jest to specyfikacja.
Przedstawiona tutaj żywotność również dotyczy odtwarzania muzyki z mniej więcej połową głośności.

Powyższa żywotność wbudowanego akumulatora jest mierzona przy użyciu określonego źródła muzyki.

Rzeczywisty czas działania może się różnić od przedstawionego czasu, w zależności od głośności, odtwarzanych utworów, temperatury otoczenia i warunków użytkowania.

Kiedy wbudowany akumulator się wyczerpuje

Po usłyszeniu „Please charge” (Proszę naładować) oraz gdy wskaźnik CHARGE i wskaźnik  (zasilanie) powoli miga, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować. W takiej sytuacji głośnik nie może dostarczać zasilania do innych urządzeń.

Wskazówka

- Głośnik można naładować również za pomocą kabla micro-USB podłączonego do uruchomionego komputera. Producent nie gwarantuje jednak, że operacja ta zadziała z każdym komputerem. Wykonanie takiej operacji na komputerze zbudowanym samodzielnie nie jest objęte gwarancją.
- Podczas użytkowania głośnik można ładować, jeśli jest on podłączony do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub jest podłączony do włączonego komputera. W takim przypadku naładowanie wbudowanego akumulatora może potrwać dłużej niż ładowanie wyłączonego głośnika, zależnie od warunków użytkowania. W związku z tym zaleca się wyłączenie głośnika podczas ładowania.

Uwaga

- Kiedy używasz głośnika z dużą głośnością, wbudowany akumulator może się rozładować nawet jeśli głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego. Jeśli chcesz używać głośnika podczas ładowania, zmniejsz jego głośność. Jeśli nie, wyłącz głośnik i naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Kiedy używasz głośnika z dużą głośnością przez długi czas, wbudowany akumulator może się rozładować nawet jeśli głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego. W rezultacie dźwięk zostanie przyciszony. Nie jest to usterka. Wyłącz głośnik i naładuj wystarczająco wbudowany akumulator.
- Maksymalna moc wyjściowa będzie niższa, jeśli wbudowany akumulator jest blisko rozładowania.
- W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika zostaje przerwane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz kabel micro-USB i podłącz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C.

- Nie należy ładować głośnika w miejscach, gdzie może na niego przyskać woda.
- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, wbudowany akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.

Powiązany temat


- [Włączanie zasilania](#)
- [Uwagi na temat ładowania](#)

5-001-235-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Włączanie zasilania

1 Naciśnij przycisk (zasilanie)/ PAIRING.

Wskaźnik  (zasilanie) świeci się na biało*, a wskaźnik  (BLUETOOTH) powoli miga na niebiesko.

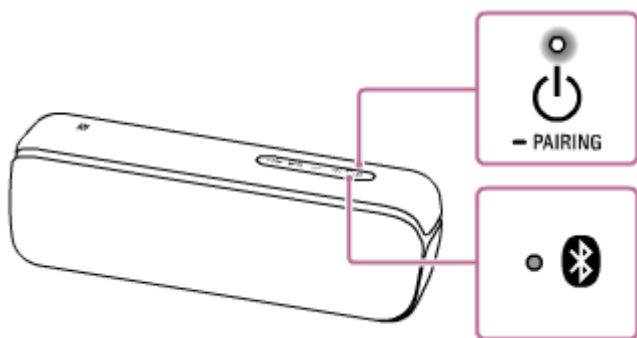

Przy pierwszym włączeniu głośnika po zakupie lub jeśli w głośniku nie ma żadnych informacji dotyczących parowania wskaźnik  (BLUETOOTH) zacznie szybko migać na niebiesko.

* Kolor wskaźnika  (zasilanie) różni się w zależności od trybu dźwięku. Szczegółowe informacje - patrz temat.

[Wskaźniki](#)



Wskazówka

- Przy pierwszym włączeniu głośnika po zakupie funkcja oświetlenia jest włączona. Głośnik się zaświeci.

Uwaga

- Jeśli wskaźnik CHARGE i wskaźnik  (zasilanie) zamiga 3 razy i wyłączy się po włączeniu głośnika, wbudowany akumulator jest rozładowany. W takiej sytuacji głośnik wyłącza się automatycznie. Naładuj wbudowany akumulator.
- Kiedy wskaźnik CHARGE i wskaźnik  (zasilanie) powoli miga, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować. W takiej sytuacji głośnik nie może dostarczać zasilania do innych urządzeń.


Powiązany temat

- [Wyłączanie zasilania](#)
- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika \(funkcja oświetlenia\)](#)

Wyłączanie zasilania

1 Naciśnij przycisk (zasilanie)/ PAIRING.

Wskaźnik  (zasilanie) i wskaźnik  (BLUETOOTH) zgasną.

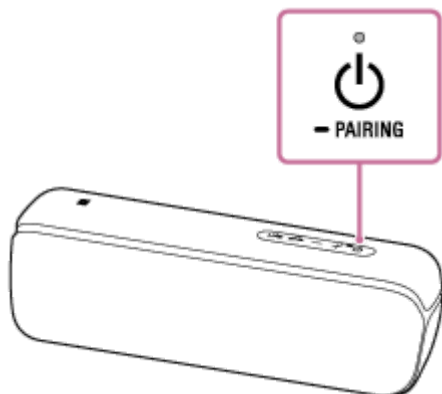

Wskazówka

- Jeśli wyłączysz głośnik, kiedy jest podłączony do gniazda zasilania za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub do uruchomionego komputera, podczas gdy funkcja BLUETOOTH jest włączona, wskaźnik  (zasilanie) zaświeci się na pomarańczowo, a głośnik przejdzie do trybu gotowości BLUETOOTH*.

* W momencie zakupu funkcja gotowości BLUETOOTH jest ustawiona na wyłączoną.

Powiązany temat

- [Funkcja automatycznego wyłączania zasilania \(Auto Standby\)](#)
- [Używanie funkcji trybu gotowości BLUETOOTH](#)

Używanie funkcji trybu gotowości BLUETOOTH

Kiedy funkcja trybu gotowości BLUETOOTH jest włączona, głośnik włącza się automatycznie przy obsłudze urządzenia BLUETOOTH i rozpoczyna się połączenie BLUETOOTH.

Przed użyciem głośnika wykonaj pamiętaj, że:

- Funkcja gotowości BLUETOOTH jest dostępna tylko wtedy, gdy głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub do uruchomionego komputera. Jeśli głośnik jest zasilany tylko przez wbudowany akumulator, funkcja trybu gotowości BLUETOOTH nie jest dostępna.
- Najpierw sparuj głośnik z urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli na głośniku nie ma zapisanych informacji o parowaniu, na przykład gdy głośnik jest używany pierwszy raz po zakupie, głośnik nie wejdzie w tryb gotowości BLUETOOTH.


1 Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub podłącz go do uruchomionego komputera.

2 Włącz głośnik.

Wskaźnik  (zasilanie) zaświeci się na biało*.

* Kolor wskaźnika  (zasilanie) różni się w zależności od trybu dźwięku. Szczegółowe informacje - patrz temat.

[Wskaźniki](#)

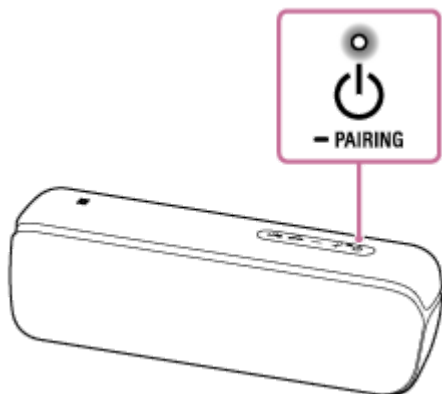

3 Dotknij [Music Center] na smartfonie, urządzeniu iPhone itp., aby uruchomić aplikację.



Music Center

4 Dotknij [SRS-XB32].



5 Dotknij [Settings].



6 Dotknij [Power Option].

7 Dotknij [Bluetooth Standby].

8 Dotknij [ON], aby ustawić tryb gotowości BLUETOOTH na włączony.

Aby wyłączyć funkcję trybu gotowości BLUETOOTH

Wykonaj ponownie kroki **3** do **7**, aby wyłączyć funkcję trybu gotowości BLUETOOTH.

Wskazówka

- Kiedy funkcja trybu gotowości BLUETOOTH jest włączona, wskaźnik (🔌) (zasilanie) świeci się na pomarańczowo, gdy głośnik jest wyłączony.


Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Wskaźniki](#)

Ładowanie urządzenia USB takiego jak smartfon lub iPhone

Możesz naładować urządzenie USB, takie jak smartfon czy iPhone, podłączając je do głośnika przez USB. Nawet jeśli głośnik nie jest podłączony do gniazda zasilania, jego wbudowany akumulator może dostarczać zasilanie do urządzenia USB.

- 1 Podłącz urządzenie USB, takie jak smartfon lub iPhone, do gniazda DC OUT ONLY (USB) za pomocą przewodu USB (dostępnego w sprzedaży).**

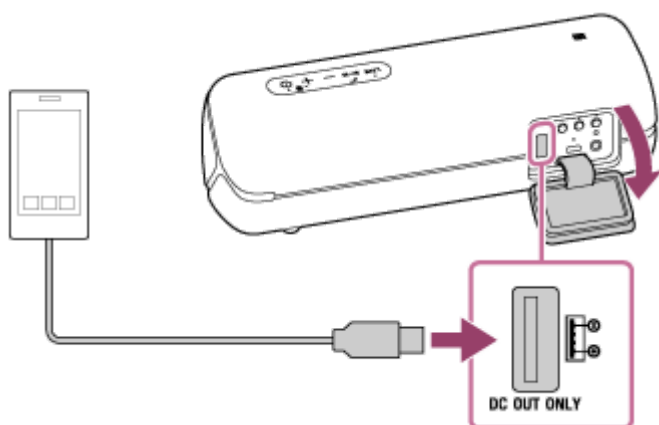

Kiedy podłączysz głośnik do gniazda zasilania, podłączone urządzenie USB zacznie być ładowane automatycznie. Jeśli głośnik jest zasilany tylko przez wbudowany akumulator, przejdź do kroku **2**.

- 2 Włącz głośnik.**

Wskaźnik  (zasilanie) zaświeci się na biało* i urządzenie USB zacznie być ładowane.

* Kolor wskaźnika  (zasilanie) różni się w zależności od trybu dźwięku. Szczegółowe informacje - patrz temat.

[Wskaźniki](#)

Uwaga

- Kiedy głośnik dostarcza zasilanie do innego urządzenia, funkcja automatycznego wyłączania zasilania (Auto Standby) jest wyłączona.
- Jeśli głośnik jest zasilany tylko przez wbudowany akumulator, ładowanie podłączonego urządzenia USB zostanie przerwane, gdy głośnik się wyłączy.
- Kiedy wskaźnik CHARGE i wskaźnik  (zasilanie) powoli miga, wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i należy go naładować. W takiej sytuacji głośnik nie może dostarczać zasilania do innych urządzeń.
- Odtwarzanie muzyki nie jest możliwe za pomocą przewodu USB.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie zasilania](#)
- [Funkcja automatycznego wyłączania zasilania \(Auto Standby\)](#)

Funkcja automatycznego wyłączania zasilania (Auto Standby)

Jeśli poniższe warunki trwają przez około 15 minut, głośnik wyłączy się automatycznie.

W momencie zakupu funkcja automatycznego wyłączania zasilania (Auto Standby) jest ustawiona na włączoną.

Kiedy głośnik jest w trybie BLUETOOTH

- Głośnik nie wykonuje żadnych operacji.
- Funkcja obsługi bez użycia rąk połączonego telefonu komórkowego (smartfona) jest ustawiona na wyłączoną, a telefon komórkowy (smartfon) nie odtwarza muzyki (dźwięku) ani nie jest używany. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telefonu komórkowego.
- Połączone urządzenie BLUETOOTH, takie jak WALKMAN®, nie odtwarza muzyki (dźwięku) ani nie jest używane.

Kiedy głośnik jest w trybie AUDIO IN

- Głośnik nie wykonuje żadnych operacji.
- Na urządzeniu audio podłączonym do gniazda AUDIO IN nie jest odtwarzana żadna muzyka (dźwięk) lub muzyka (dźwięk) odtwarzana z urządzenia podłączonego do gniazda AUDIO IN jest zbyt cicha.
- Nie podłączono żadnego urządzenia BLUETOOTH przez HFP/HSP.

Wskazówka

- Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania zasilania (Auto Standby) przez aplikację „Sony | Music Center”.

Uwaga

- Kiedy głośnik dostarcza zasilanie do innego urządzenia, funkcja automatycznego wyłączania zasilania (Auto Standby) jest wyłączona.
- Kiedy głośnik jest połączony z urządzeniem iPhone/iPod touch przez BLUETOOTH, funkcja automatycznego wyłączania zasilania jest wyłączona.

Powiązany temat

- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)

Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika (funkcja oświetlenia)


Głośnik włącza oświetlenie razem z muzyką, aby ożywić atmosferę. Po zakupie głośnika funkcja oświetlenia jest ustawiona na włączoną.

1 Włącz głośnik.

Wskaźnik  (zasilanie) zaświeci się na biało*.
Głośnik się zaświeci.


* Kolor wskaźnika  (zasilanie) różni się w zależności od trybu dźwięku. Szczegółowe informacje - patrz temat.

[Wskaźniki](#)

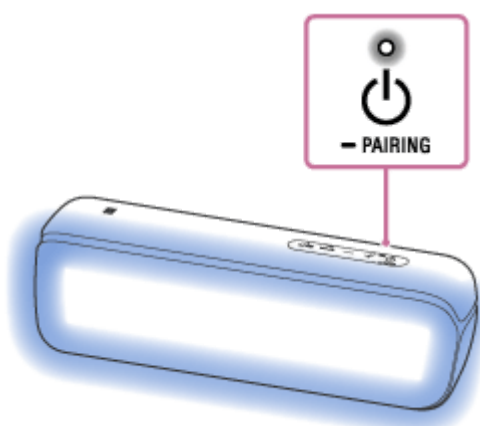

Aby wyłączyć (nie świeci się) / włączyć (świeci się) funkcję oświetlenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BATT (akumulator)/  LIGHT pod nakładką z tyłu głośnika przez około 3 sekundy, aż funkcja oświetlenia zostanie włączona/wyłączona.

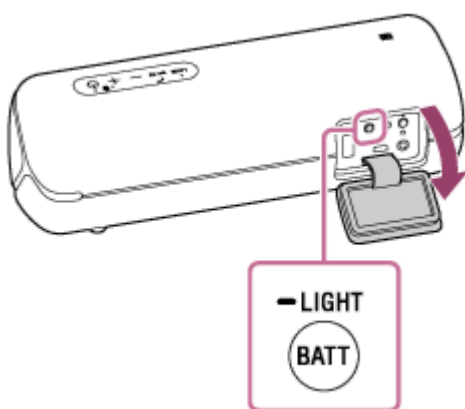

Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez około 3 sekundy spowoduje ponowne włączenie/wyłączenie funkcji.

Wskazówka

- Używając funkcji „Oświetlenie” w aplikacji „Sony | Music Center”, możesz włączać/wyłączać funkcję oświetlenia lub wybierać różne tryby oświetlenia. Poniżej podajemy przykładowe tryby oświetlenia.
 - RAVE: Do muzyki tanecznej z dużą ilością błysków
Po zakupie głośnika ustawiony jest tryb RAVE.

- CHILL: Do muzyki relaksującej
- RANDOM FLASH OFF: Do wszystkich typów muzyki, w tym muzyki tanecznej bez użycia błysków
- HOT: Oświetlenie z błyskami w ciepłych kolorach
- COOL: Oświetlenie z błyskami w chłodnych kolorach
- STROBE: Oświetlenie z białymi błyskami

Uwaga

- Kiedy oświetlenie jest silne, rozjaśnij światło w pomieszczeniu lub wyłącz oświetlenie.
- Pamiętaj, aby całkowicie zamknąć nakładkę po użyciu przycisku BATT (akumulator) /  LIGHT.

Powiązany temat

- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)


Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®

Aby sparować się z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj procedurę parowania dla każdego urządzenia.

Przed użyciem głośnika wykonaj poniższe czynności:


- Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 m od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub podłącz go do uruchomionego komputera. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.
- Zmniejsz głośność urządzenia BLUETOOTH i głośnika, aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika. W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośność urządzenia może być zsynchronizowana z głośnikiem.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do urządzenia BLUETOOTH, aby móc z nich korzystać.

1 Włącz głośnik.

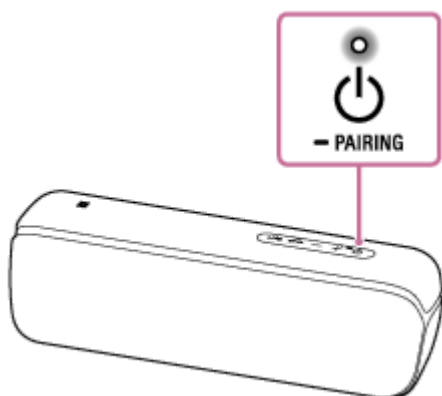


2 Sprawdź stan wskaźnika (BLUETOOTH).

Jeśli wskaźnik miga szybko

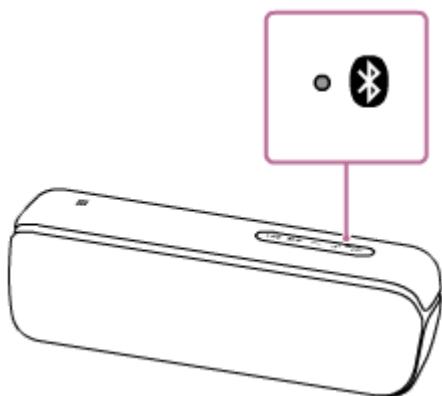

Głośnik jest w trybie parowania. Przejdź do kroku **4**.


Jeśli wskaźnik miga powoli

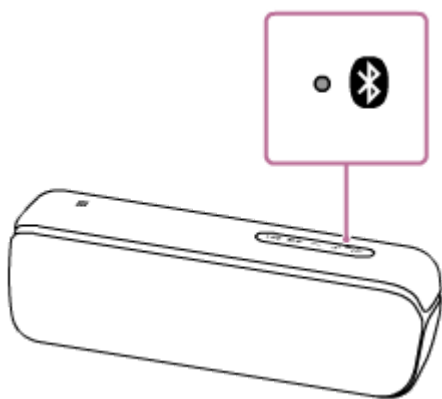

Głośnik wyszukuje urządzenia BLUETOOTH.

- Aby sparować urządzenie BLUETOOTH, które nie było wcześniej zapisane (sparowane), przejdź do kroku 3.
- Aby ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem BLUETOOTH, które było wcześniej zapisane (sparowane), przejdź do kroku 4. Głośnik zostanie automatycznie połączony po włączeniu funkcji BLUETOOTH na smartfonie/iPhone. W zależności od urządzenia BLUETOOTH może ono zostać ponownie połączone po samym włączeniu zasilania głośnika. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Jeśli wskaźnik świeci się

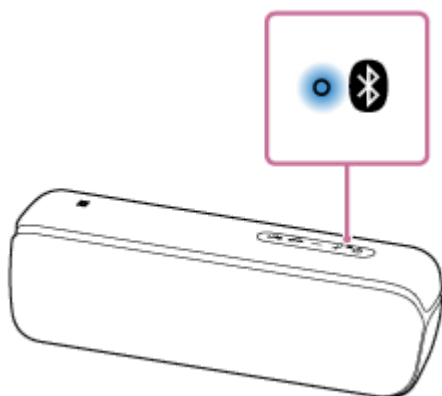


Głośnik został połączony z urządzeniem BLUETOOTH.

Aby połączyć się z innymi urządzeniami BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych procedur.

- Aby sparować urządzenie BLUETOOTH, które nie było wcześniej zapisane (sparowane), przejdź do kroku 3.
- Aby ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem BLUETOOTH, które było wcześniej zapisane (sparowane), przejdź do kroku 4. Głośnik zostanie automatycznie połączony po włączeniu funkcji BLUETOOTH na smartfonie/iPhone.

- 3 **Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  PAIRING aż do momentu, gdy usłyszysz wskazówkę głosową i wskaźnik  (BLUETOOTH) zacznie szybko migać na niebiesko.**

Głośnik przechodzi do trybu parowania.

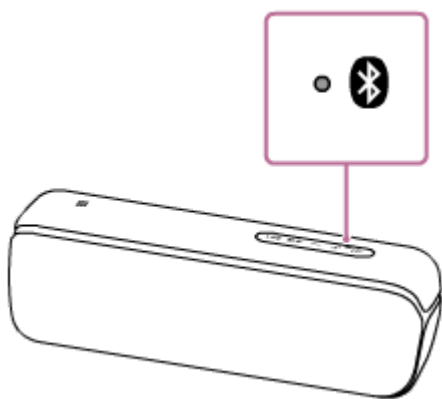


4 Wykonaj procedurę parowania na urządzeniu BLUETOOTH, aby wykryć głośnik.

Kiedy na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się lista wykrytych urządzeń, wybierz „SRS-XB32”.
Jeśli* na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH wymagane jest hasło, wpisz „0000”.

* Hasło może być nazywane „kodem dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” lub „kluczem dostępu”.

5 Włącz połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, wskaźnik  (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie się świecić na stałe.

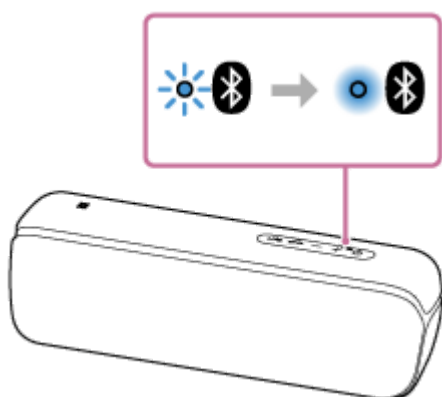

Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostanie nawiązane, powtórz czynności od kroku 3.

Wskazówka

- Po włączeniu funkcji BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH, które zostało połączone z głośnikiem przez połączenie BLUETOOTH, urządzenie BLUETOOTH będzie łączone z głośnikiem ponownie tylko po naciśnięciu przycisku  (zasilanie)/  PAIRING.
- Szczegółowe informacje na temat obsługi urządzenia BLUETOOTH można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

- Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.
- Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik  (BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli informacje o parowaniu nie są zapisane w głośniku, na przykład w ustawieniach fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wywołany. Jeśli tryb parowania zostanie wywołany przed zakończeniem procesu, powtórz od kroku 3.
- Hasło głośnika to „0000”. Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH ustawione jest hasło inne niż „0000”, nie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:

- Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
- Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie.
Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Jeśli parowane jest nowe urządzenie po sparowaniu 8 urządzeń, urządzenie sparowane wcześniej będzie zastąpione przez nowe.
- Informacje o parowaniu głośnika zostały skasowane z urządzenia BLUETOOTH.
- Została wykonana inicjalizacja głośnika.
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po inicjalizacji głośnika może nie być możliwe połączenie go z urządzeniem iPhone/iPod touch lub komputerem. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika na urządzeniu iPhone/iPod touch lub komputerze i ponownie wykonać procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.
- Jeśli kabel audio jest podłączony do gniazda AUDIO IN głośnika, gdy głośnik i urządzenie BLUETOOTH zostały połączone przez BLUETOOTH, dźwięk z urządzenia BLUETOOTH nie jest wysyłany przez głośnik (dostępna jest funkcja obsługi bez użycia rąk). Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, odłącz kabel audio z gniazda AUDIO IN głośnika.

Powiązany temat

- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

Łączenie z urządzeniem zgodnym z NFC za pomocą funkcji One-touch (NFC)

Po dotknięciu głośnika urządzeniem zgodnym z NFC, takim jak smartfon, głośnik automatycznie się włączy i przejdzie do parowania i połączenia BLUETOOTH.

Zgodne smartfony

Smartfony zgodne z funkcją NFC z wersją Android™ 4.1 lub nowszą

Zgodne modele WALKMAN®

Modele WALKMAN® zgodne z NFC*

* Nawet jeśli twój WALKMAN® jest zgodny z funkcją NFC, może nie być w stanie nawiązać połączenia BLUETOOTH z głośnikiem za pomocą funkcji One-touch. Szczegółowe informacje na temat zgodnych modeli można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia WALKMAN®.

NFC

NFC (Near Field Communication) to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację na niewielkie odległości między różnymi urządzeniami, takimi jak smartfony i znaczniki IC.


Dzięki funkcji NFC można wykonywać przesyłanie danych - na przykład parowanie BLUETOOTH - poprzez zetknięcie ze sobą urządzeń zgodnych z NFC (tj. symbolu N lub wyznaczonego miejsca na urządzeniu).

Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

- Zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu.
- Zmniejsz głośność urządzenia i głośnika, aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika. W zależności od urządzenia głośność urządzenia może być zsynchronizowana z głośnikiem.
- Anuluj blokadę ekranu na urządzeniu.

1 Ustaw funkcję NFC urządzenia na włączoną.

2 Dotknij i przytrzymaj część oznaczoną N głośnika do części oznaczonej N urządzenia, aż urządzenie zareaguje. (Może to potrwać kilka sekund.)

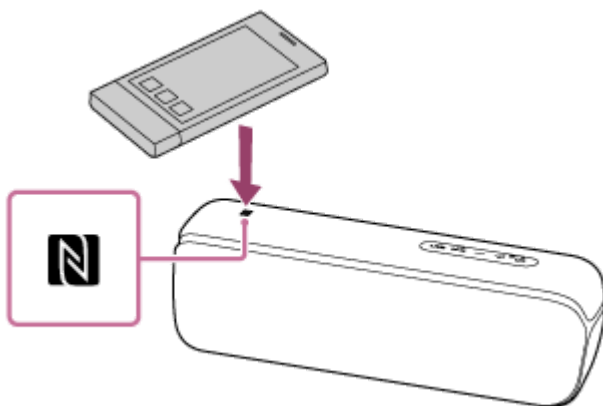

3 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, wskaźnik  (BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić światłem stałym.

Wskazówka

- Aby przerwać połączenie BLUETOOTH, ponownie dotknij częścią oznaczoną N głośnika do części oznaczonej N urządzenia.
- Jeśli nie możesz połączyć głośnika, wypróbuj poniższe rozwiązanie.
 - Powoli przesuń urządzeniem nad częścią oznaczoną N głośnika.
 - Jeśli urządzenie jest w etui, zdejmij je.
- Jeśli dotkniesz urządzeniem do głośnika, urządzenie przerwie połączenie BLUETOOTH z aktualnym urządzeniem (np. słuchawkami zgodnymi z NFC) i połączy się z głośnikiem.

Uwaga

- Jeśli kabel audio jest podłączony do gniazda AUDIO IN głośnika, gdy głośnik i urządzenie BLUETOOTH zostały połączone przez BLUETOOTH, dźwięk z urządzenia BLUETOOTH nie jest wysyłany przez głośnik (dostępna jest funkcja obsługi bez użycia rąk). Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, odłącz kabel audio z gniazda AUDIO IN głośnika.
- Jeśli urządzenie posiada funkcję przechodzenia w tryb gotowości w reakcji na pole magnetyczne, połączenie przez NFC może nie być możliwe.
- Używając funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) lub Wireless Party Chain, dotknij tego głośnika, w którym wskaźnik  (BLUETOOTH) miga. Urządzenie nie może wykonać połączenia BLUETOOTH z głośnikiem, na którym wskaźnik  (BLUETOOTH) jest wyłączony.

Powiązany temat

- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)

Łączenie z komputerem przez BLUETOOTH (Windows)

Parowanie to proces wymagany w celu wzajemnego zapisania informacji na urządzeniach BLUETOOTH, aby umożliwić ich bezprzewodowe połączenie.

Należy sparować urządzenie z głośnikiem, aby umożliwić nawiązanie połączenia BLUETOOTH po raz pierwszy. Te same procedury należy wykonywać w celu sparowania z innymi urządzeniami.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

- Umieść komputer w odległości 1 m od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub podłącz go do uruchomionego komputera. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do komputera, aby móc z nich korzystać.
- Zatrzymaj odtwarzanie na komputerze.
- Zmniejsz głośność komputera i głośnika, aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika.

1 Przygotuj się, aby znaleźć głośnik na komputerze.

Dla Windows 10

Wybierz [] (Action Center) - [Connect] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.

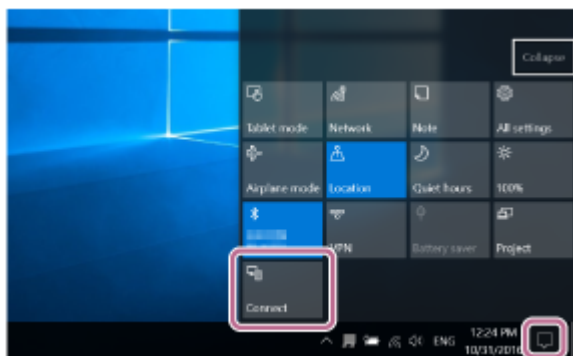

Dla Windows 8.1

Kliknij prawym przyciskiem myszy na [Start], a następnie kliknij [Control Panel].

Kiedy zostanie wyświetlone [All Control Panel Items], wybierz [Devices and Printers].

Jeśli pojawi się ekran [Control Panel] zamiast [All Control Panel Items], wybierz [Large icons] lub [Small icons] z menu [View by] w prawym górnym rogu ekranu.

Dla Windows 7


Kliknij przycisk [Start], a następnie [Devices and Printers].



2 Włącz głośnik.

Wskaźnik  (zasilanie) zaświeci się na biało*¹.
Wskaźnik  (BLUETOOTH) miga na niebiesko.


*¹ Kolor wskaźnika  (zasilanie) różni się w zależności od trybu dźwięku. Szczegółowe informacje - patrz temat.
[Wskaźniki](#)

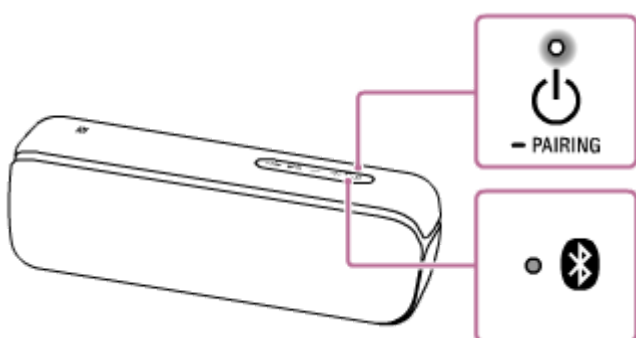

- Kiedy włączasz głośnik po raz pierwszy od chwili zakupu, wskaźnik  (BLUETOOTH) zacznie szybko migać, a głośnik automatycznie wejdzie w tryb parowania po naciśnięciu przycisku  (zasilanie)/  PAIRING. Przejdź do kroku **4**.
- Po naciśnięciu przycisku  (zasilanie)/  PAIRING głośnik próbuje nawiązać połączenie BLUETOOTH z ostatnim połączonym urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli urządzenie znajduje się w pobliżu i jego funkcja BLUETOOTH jest włączona, połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie, a wskaźnik  (BLUETOOTH) będzie się nadal świecić. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH lub wyłączyć zasilanie aktualnie połączonych urządzeń BLUETOOTH.

3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie)/ PAIRING aż do momentu, gdy usłyszysz wskazówkę głosową i wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie szybko migać na niebiesko.

Głośnik przechodzi do trybu parowania.

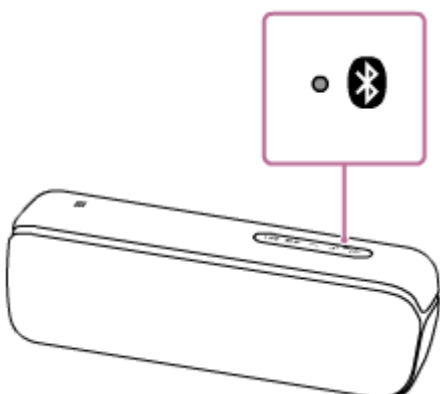


4 Znajdź głośnik na komputerze.


Łączenie głośnika z komputerem przez BLUETOOTH

Dla Windows 10/Windows 8.1

1. Wybierz [Connect] w Action Center w prawym dolnym rogu ekranu.

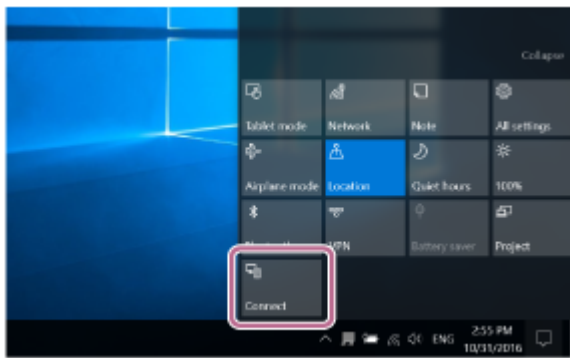


2. Wybierz [SRS-XB32].

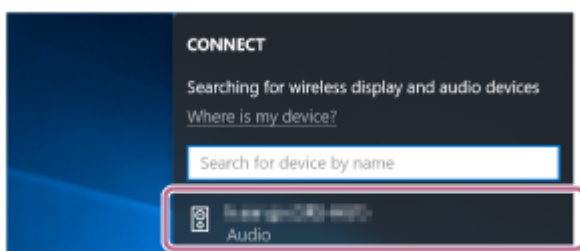


Jeśli [SRS-XB32] nie pojawi się na ekranie, powtórz procedurę od kroku 3.

Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music]. Przejdź do kroku 6.

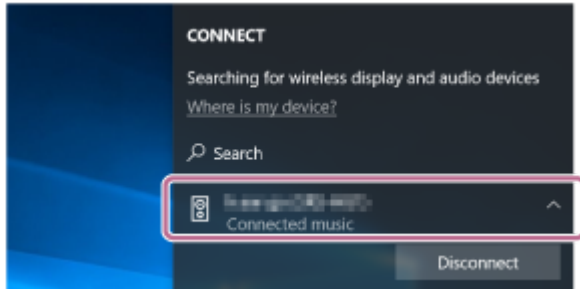


Dla Windows 7

1. Kliknij [Add a device].

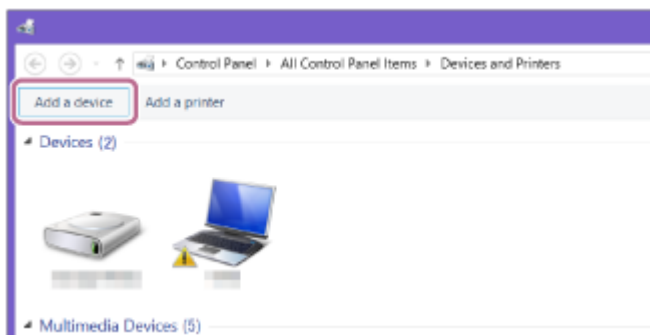

2. Wybierz [SRS-XB32] i kliknij [Next].

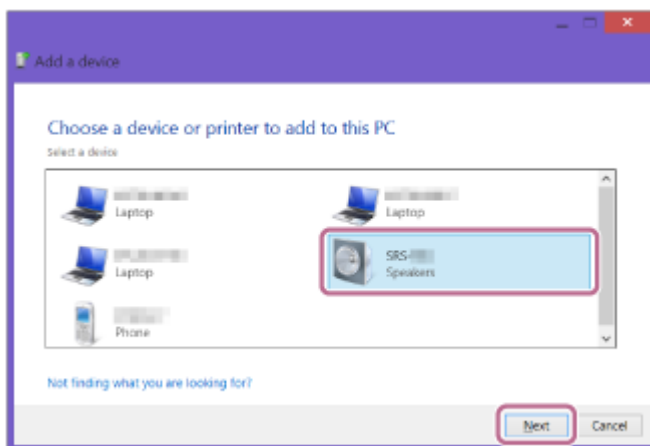


Jeśli wymagane jest hasło^{*2}, wpisz „0000”.


Jeśli nie pojawi się [SRS-XB32], wykonaj operację ponownie od kroku 3.

^{*2} Hasło może być nazywane „kodem dostępu”, „kodem PIN”, „numerem PIN” lub „kluczem dostępu”.

3. Kiedy pojawi się poniższy ekran, kliknij [Close].
Komputer rozpoczyna instalowanie sterownika.

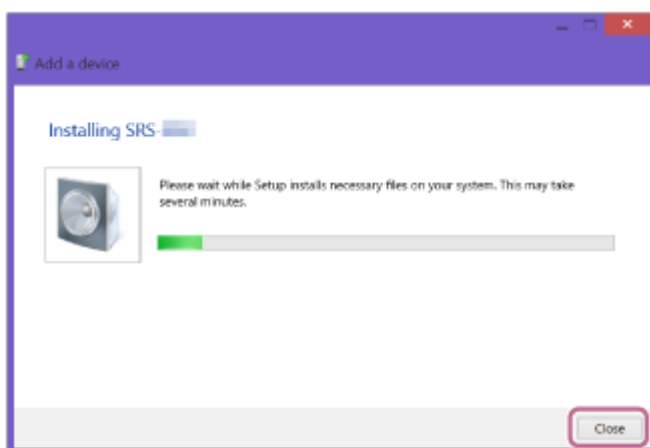

Podczas instalacji symbol „” pojawi się w lewym dolnym rogu ikony [SRS-XB32]. Zniknięcie symbolu „” będzie oznaczać, że sterownik został zainstalowany. Przejdź do kroku 5.

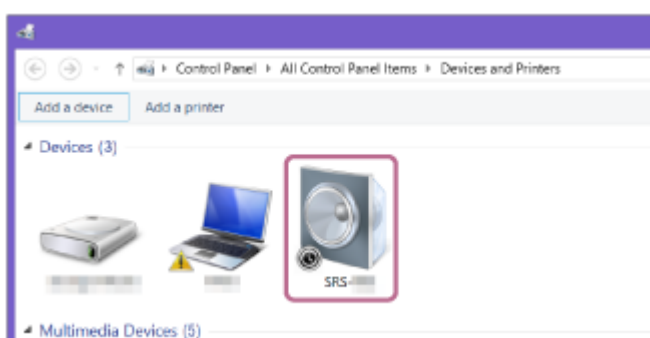

W zależności od komputera instalacja może potrwać stosunkowo długo. Jeśli instalacja sterownika trwa zbyt długo, funkcja automatycznego wyłączania zasilania głośnika (Auto Standby) spowoduje jego automatyczne wyłączenie. W takim przypadku należy go ponownie włączyć.


5 Zarejestruj głośnik na komputerze.

Dla Windows 10

Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie zostanie wyświetlone [Connected music]. Przejdź do kroku 6.


Dla Windows 8.1

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na [SRS-XB32] w zakładce [Devices] i wybierz [Sound settings] z menu, które się wyświetli.

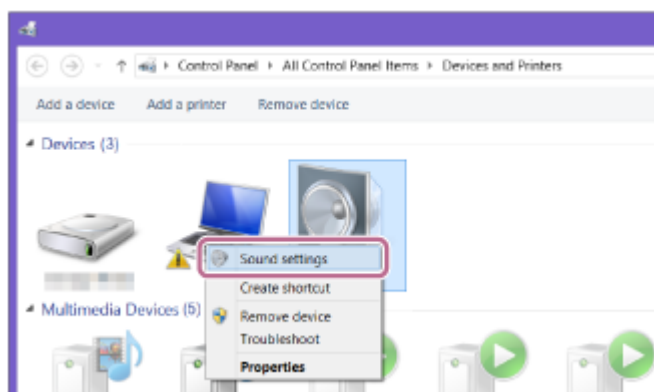


2. Potwierdź [SRS-XB32 Stereo] na ekranie [Sound].


- Jeśli na [SRS-XB32 Stereo] jest symbol zaznaczenia (zielony), przejdź do kroku 6.

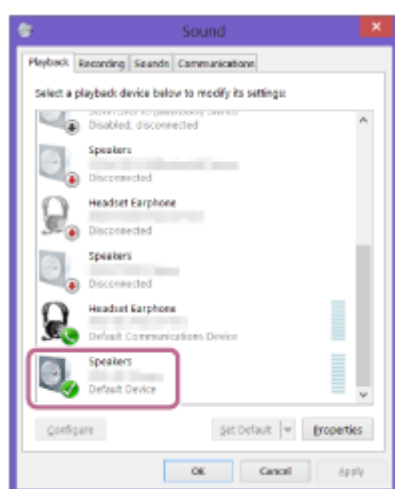


- Jeśli na [SRS-XB32 Stereo] nie ma symbolu zaznaczenia (zielonego), przejdź do kolejnego kroku (krok 3).
- Jeśli [SRS-XB32 Stereo] nie jest wyświetlone, kliknij prawym przyciskiem myszy na ekran [Sound] i wybierz [Show Disabled Devices] z menu, które zostanie wyświetlone. Następnie przejdź do następnego kroku (krok 3).

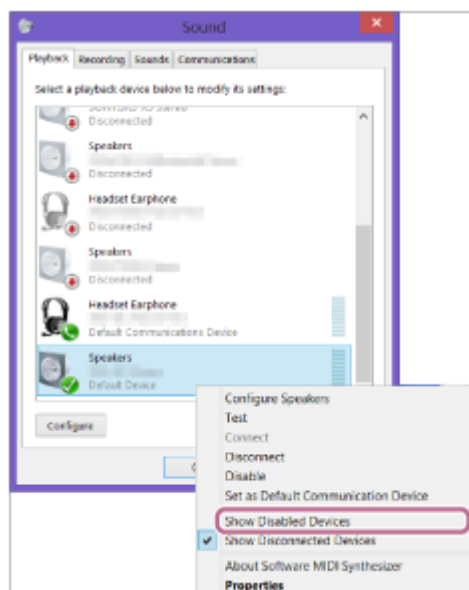


3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na [SRS-XB32 Stereo] i wybierz [Connect] z menu, które zostanie wyświetlone.

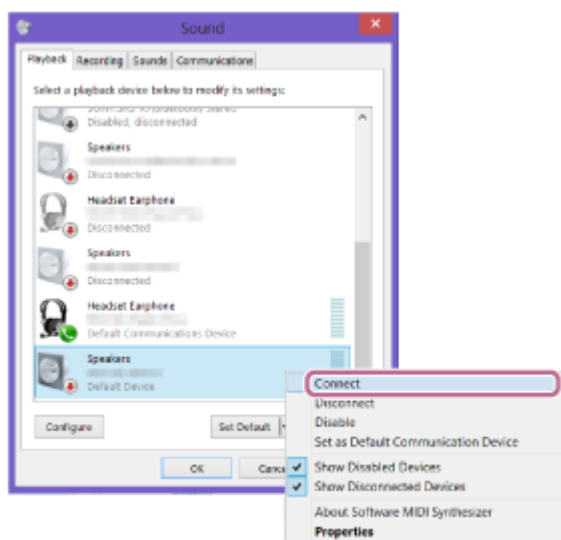

Jeśli głośnik jest połączony, obok [SRS-XB32 Stereo] na ekranie [Sound] będzie widoczny symbol zaznaczenia. Przejdź do kroku 6 .

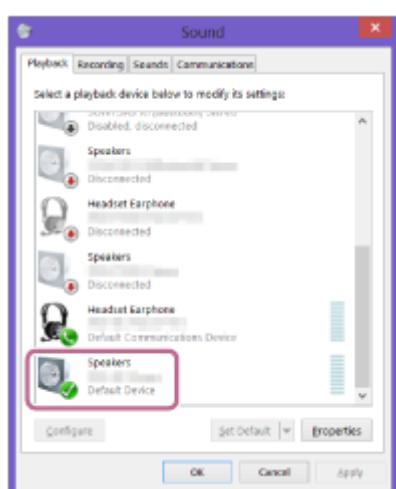

Jeśli nie możesz kliknąć na [Connect] dla [SRS-XB32 Stereo], wybierz [Disable] dla [Default Device], które aktualnie ma symbol zaznaczenia.

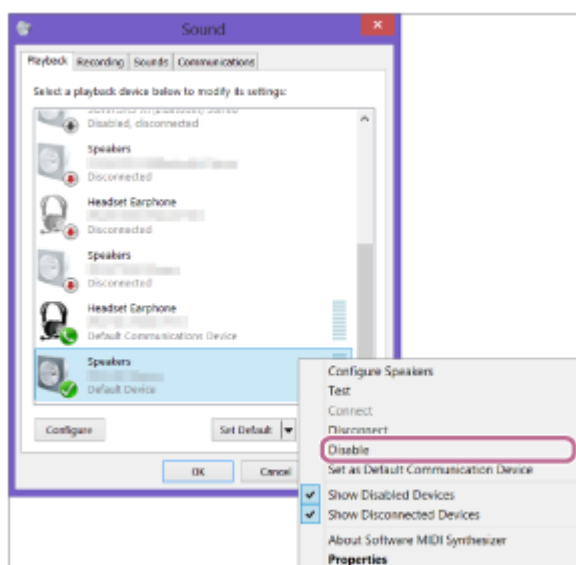


Dla Windows 7


1. Kliknij dwa razy na [SRS-XB32] w zakładce [Devices].



2. Kliknij [Listen to Music].

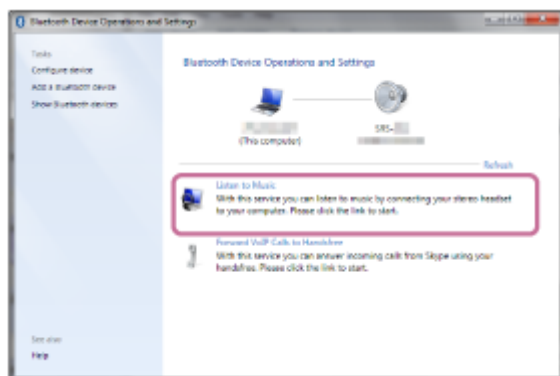


Jeśli głośnik jest połączony, pojawi się symbol zaznaczenia.

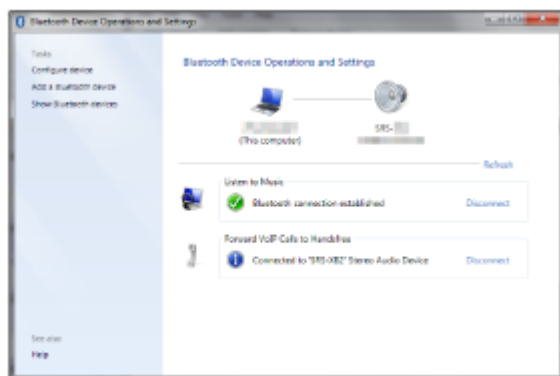

6 Sprawdź, czy wskaźnik  (BLUETOOTH) przestał migać i zaczął się świecić na stałe.

Kiedy głośnik jest połączony z komputerem, wskaźnik  (BLUETOOTH) świeci się na stałe. Możesz słuchać muzyki itp. z komputera.

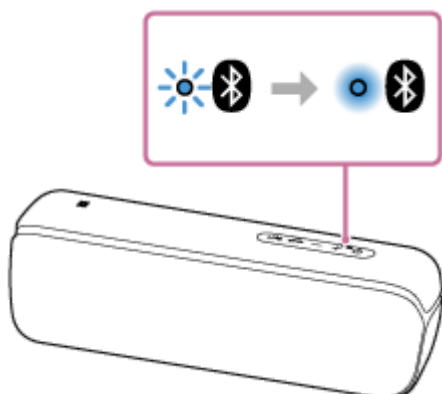

Wskazówka

- Powyższa procedura jest tylko orientacyjna. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Do głośnika można jednocześnie podłączyć do 3 urządzeń BLUETOOTH. Kiedy jedno z urządzeń rozpocznie odtwarzanie podczas odtwarzania muzyki z innego urządzenia audio, głośnik przełączy dźwięk wyjściowy i rozpocznie odtwarzanie dźwięku z nowego urządzenia (łączenie kilku urządzeń).

Uwaga

- Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik  (BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli informacje o parowaniu nie są zapisane w głośniku, na przykład w ustawieniach fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wywołany. Jeśli tryb parowania zostanie wywołany przed zakończeniem procesu, powtórz od kroku .
- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
 - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie. Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Jeśli parowane jest nowe urządzenie po sparowaniu 8 urządzeń, urządzenie sparowane wcześniej będzie zastąpione przez nowe.
 - Informacje o parowaniu z głośnikiem zostały skasowane z urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika. Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po inicjalizacji głośnika może nie być możliwe połączenie go z urządzeniem iPhone/iPod touch lub komputerem. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika na urządzeniu iPhone/iPod touch lub komputerze i ponownie wykonać procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.
- Hasło głośnika to „0000”. Jeśli ustalone jest hasło inne niż „0000” na urządzeniu BLUETOOTH, nie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Jeśli kabel audio jest podłączony do gniazda AUDIO IN głośnika, gdy głośnik i urządzenie BLUETOOTH zostały połączone przez BLUETOOTH, dźwięk z urządzenia BLUETOOTH nie jest wysyłany przez głośnik (dostępna jest funkcja obsługi bez użycia rąk). Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, odłącz kabel audio z gniazda AUDIO IN głośnika.

Powiązany temat

- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Przełączanie między urządzeniami BLUETOOTH połączonymi w tym samym czasie \(połączenie kilku urządzeń\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XB32

Łączenie z komputerem przez BLUETOOTH (Mac)

Parowanie to proces wymagany w celu wzajemnego zapisania informacji na urządzeniach BLUETOOTH, aby umożliwić ich bezprzewodowe połączenie.

Należy sparować urządzenie z głośnikiem, aby umożliwić nawiązanie połączenia BLUETOOTH po raz pierwszy. Te same procedury należy wykonywać w celu sparowania z innymi urządzeniami.

Obsługiwane systemy operacyjne

macOS High Sierra (wersja 10.13)

Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

- Potwierdź, czy bezprzewodowa technologia BLUETOOTH jest zainstalowana na twoim komputerze.
- Umieść komputer w odległości 1 m od głośnika.
- Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub podłącz go do uruchomionego komputera. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.
- Przygotuj instrukcje obsługi załączone do komputera, aby móc z nich korzystać.
- Zatrzymaj odtwarzanie na komputerze.
- Zmniejsz głośność komputera i głośnika, aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika.
- W zależności od komputera, włącz wbudowany adapter BLUETOOTH.
Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter BLUETOOTH lub czy twój komputer posiada wbudowany adapter BLUETOOTH, sprawdź to w instrukcji obsługi komputera.
- Ustaw głośnik komputera na włączony.
Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na  (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik BLUETOOTH.

— Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:




1 Włącz głośnik.

Wskaźnik  (zasilanie) zaświeci się na biało^{*1}.

Wskaźnik  (BLUETOOTH) miga na niebiesko.

^{*1} Kolor wskaźnika  (zasilanie) różni się w zależności od trybu dźwięku. Szczegółowe informacje - patrz temat.


[Wskaźniki](#)

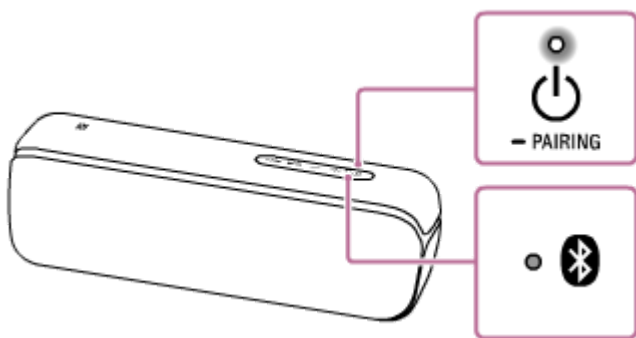

- Kiedy włączasz głośnik po raz pierwszy od chwili zakupu, wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie szybko migać, a głośnik automatycznie wejdzie w tryb parowania po naciśnięciu przycisku (zasilanie)/ PAIRING. Przejdź do kroku **3**.
- Po naciśnięciu przycisku (zasilanie)/ PAIRING głośnik próbuje nawiązać połączenie BLUETOOTH z ostatnim połączonym urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli urządzenie znajduje się w pobliżu i jego funkcja BLUETOOTH jest włączona, połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie, a wskaźnik (BLUETOOTH) będzie się nadal świecić. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH lub wyłączyć zasilanie aktualnie połączonych urządzeń BLUETOOTH.


2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie)/ PAIRING aż do momentu, gdy usłyszysz wskazówkę głosową i wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie szybko migać na niebiesko.

Głośnik przechodzi do trybu parowania.

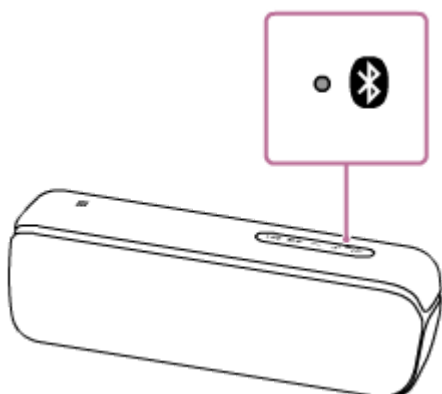


3 Znajdź głośnik na komputerze.

1. Wybierz [(System Preferences)] - [Bluetooth] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.

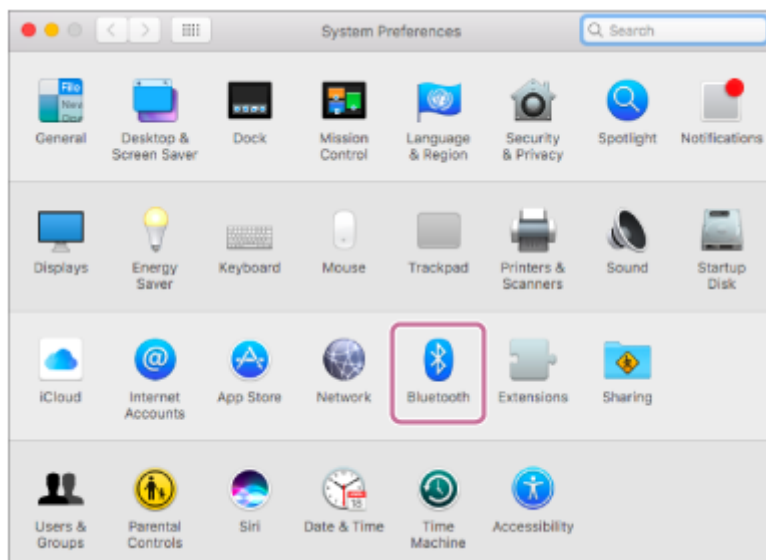


2. Wybierz [SRS-XB32] na ekranie Bluetooth, po czym kliknij [Pair].

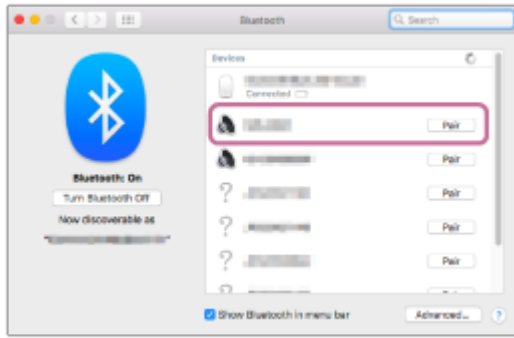


4 Sprawdź, czy wskaźnik  (BLUETOOTH) przestał migać i zaczął się świecić na stałe.

Kiedy głośnik jest połączony z komputerem, wskaźnik  (BLUETOOTH) świeci się na stałe.

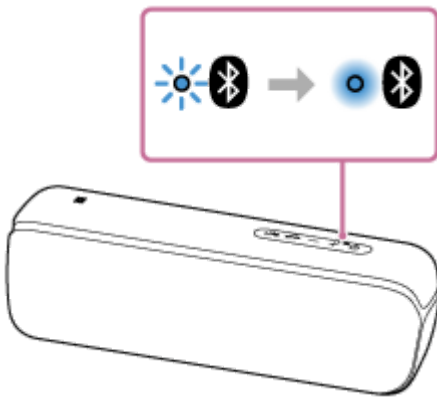

5 Kliknij na ikonę głośnika w prawym górnym rogu ekranu i wybierz [SRS-XB32] z [Output Device].

Możesz słuchać muzyki itp. z komputera.

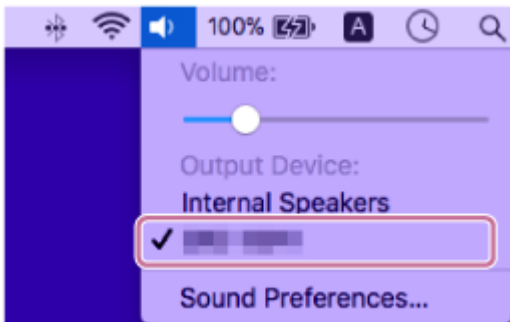

Wskazówka

- Powyższa procedura jest tylko orientacyjna. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
- Do głośnika można jednocześnie podłączyć do 3 urządzeń BLUETOOTH. Kiedy jedno z urządzeń rozpocznie odtwarzanie podczas odtwarzania muzyki z innego urządzenia audio, głośnik przełączy dźwięk wyjściowy i rozpocznie odtwarzanie dźwięku z nowego urządzenia (łączenie kilku urządzeń).

Uwaga

- Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik  (BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli informacje o parowaniu nie są zapisane w głośniku, na przykład w ustawieniach fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wyzwolony. Jeśli tryb parowania zostanie wyzwolony przed zakończeniem procesu, powtórz od kroku 2.

- Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi sytuacjami:
 - Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.
 - Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie.
Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Jeśli parowane jest nowe urządzenie po sparowaniu 8 urządzeń, urządzenie sparowane wcześniej będzie zastąpione przez nowe.
 - Informacje o parowaniu z głośnikiem zostały skasowane z urządzenia BLUETOOTH.
 - Została wykonana inicjalizacja głośnika.
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po inicjalizacji głośnika może nie być możliwe połączenie go z urządzeniem iPhone/iPod touch lub komputerem. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika na urządzeniu iPhone/iPod touch lub komputerze i ponownie wykonać procedurę parowania.
- Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale może on odtwarzać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.
- Hasło głośnika to „0000”. Jeśli ustalone jest hasło inne niż „0000” na urządzeniu BLUETOOTH, nie można wykonać parowania z głośnikiem.
- Jeśli kabel audio jest podłączony do gniazda AUDIO IN głośnika, gdy głośnik i urządzenie BLUETOOTH zostały połączone przez BLUETOOTH, dźwięk z urządzenia BLUETOOTH nie jest wysyłany przez głośnik (dostępna jest funkcja obsługi bez użycia rąk). Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, odłącz kabel audio z gniazda AUDIO IN głośnika.

Powiązany temat

- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Przełączanie między urządzeniami BLUETOOTH połączonymi w tym samym czasie \(połączenie kilku urządzeń\)](#)

Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH

Można słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, obsługując je za pomocą głośnika przez połączenie BLUETOOTH, jeśli obsługuje wymienione profile BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umożliwia bezprzewodowe słuchanie wysokiej jakości dźwięku.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umożliwia regulację głośności i odtwarzanie, zatrzymywanie lub przechodzenie do początku następnego/bieżącego utworu.


Operacje mogą się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Zapoznaj się również z instrukcją obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

- Wcześniej należy upewnić się, że głośność na urządzeniu BLUETOOTH oraz głośniku jest ustawiona na średnim poziomie, aby nie dopuścić do nagłego wyemitowania bardzo głośnego dźwięku z głośnika. W zależności od urządzenia BLUETOOTH regulacja głośności głośnika może nie być możliwa na urządzeniu BLUETOOTH, gdy odtwarzanie na urządzeniu zostało przerwane/zatrzymane.

1 Połącz głośnik z urządzeniem BLUETOOTH.


Wskaźnik  (BLUETOOTH) zaświeci się na niebiesko, kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane.

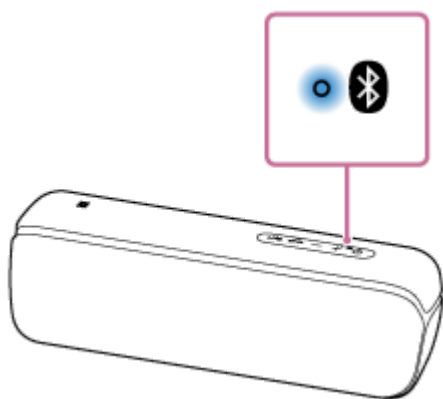

2 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH.

3 Ustaw głośność, naciskając przyciski –/+ (głośność) na głośniku lub za pomocą urządzenia BLUETOOTH.

Podczas naciskania przycisków –/+ (głośność) na głośniku lub regulowania głośności za pomocą urządzenia BLUETOOTH wskaźnik  (zasilanie) zamiga 3 razy.

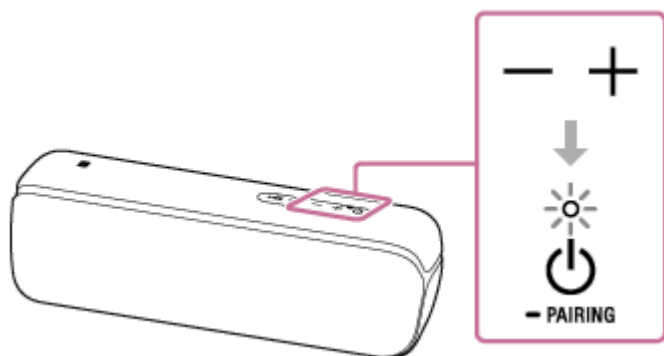

Podczas odtwarzania można używać przycisków na głośniku, aby wykonać poniższe operacje.

Pauza


Naciśnij przycisk ►|| (odtwarzanie)/ ☎ (rozmowa) podczas odtwarzania, aby je wstrzymać. Naciśnij go ponownie, aby anulować wstrzymanie.

Przejdź do początku następnego utworu

Naciśnij szybko dwa razy przycisk ►|| (odtwarzanie)/ ☎ (rozmowa) podczas odtwarzania.

Przejdź do początku bieżącego utworu

Naciśnij szybko 3 razy przycisk ►|| (odtwarzanie)/ ☎ (rozmowa) podczas odtwarzania.

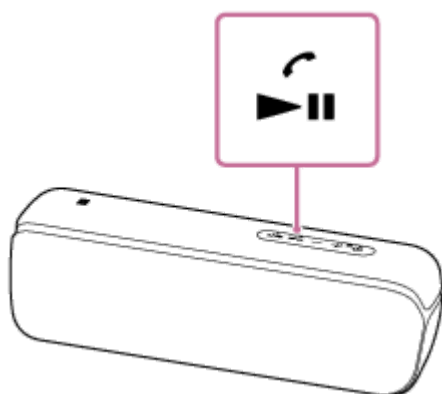

Wskazówka

- Wbudowany akumulator można naładować, jeśli głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub jest podłączony do włączonego komputera, nawet podczas użytkowania głośnika.
- Kiedy głośność na głośniku zostanie ustawiona na poziom maksymalny lub minimalny, wskaźnik ⏻ (zasilanie) zamiga 3 razy.

Uwaga

- Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.
- Jeśli warunki komunikacji są słabe, urządzenie BLUETOOTH może reagować na operacje głośnika nieprawidłowo.
- Po połączeniu przenośnego urządzenia audio itp. z gniazdem AUDIO IN głośnika podczas słuchania muzyki przez BLUETOOTH, głośnik automatycznie przechodzi do trybu AUDIO IN. W takim przypadku muzyka urządzenia BLUETOOTH nie jest odtwarzana (jeśli połączenie BLUETOOTH jest aktywne, dostępna jest funkcja obsługi bez użycia rąk). Aby ponownie słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, odłącz kabel audio od gniazda AUDIO IN głośnika.
- W przypadku korzystania w miejscu o wysokiej temperaturze głośność może się zmniejszyć, aby chronić wbudowany akumulator.
- Jeśli poziom naładowania wbudowanego akumulatora jest niski, moc maksymalna głośnika spada.

- W zależności od urządzenia BLUETOOTH może być konieczna regulacja głośności lub ustawienie wyjściowego sygnału audio na połączonym urządzeniu.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do głośnika, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku.

Powiązany temat

- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

5-001-235-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Wybieranie jakości odtwarzania dźwięku przez BLUETOOTH (kodek)

Opcjonalnie dla jakości odtwarzania dźwięku przez strumieniowanie BLUETOOTH dostępne są tryby „Priorytet dla jakości dźwięku” i „Priorytet dla stabilności połączenia”. „Priorytet dla jakości dźwięku” umożliwia korzystanie z ustawień odtwarzania nie tylko SBC, ale również AAC i LDAC, aby można cieszyć się wysoką jakością dźwięku przez BLUETOOTH, natomiast tryb „Priorytet dla stabilności połączenia” zapewnia stabilniejsze strumieniowanie BLUETOOTH. Domyślnie wybrany jest tryb „Priorytet dla jakości dźwięku”.

Obsługiwane kodeki

- Priorytet dla jakości dźwięku (ustawienie domyślne): Wybrana jest opcja AUTO. Optymalny kodek wybierany jest automatycznie z opcji AAC, LDAC i SBC.
- Priorytet dla stabilności połączenia: Wybrana jest opcja SBC.

1 Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub podłącz go do uruchomionego komputera.


Uwaga

- Nie włączaj głośnika.

2 Zmień jakość dźwięku.

Za pomocą przycisków głośnika

1. Trzymając przycisk + (głośność), naciśnij przycisk  (zasilanie)/  PAIRING, aż wskaźnik  (BLUETOOTH) zacznie migać na niebiesko. Kiedy ustawienie zostanie zmienione na „Priorytet dla stabilności połączenia”, wskaźnik  (BLUETOOTH) zamiga 3 razy na niebiesko. Kiedy ustawienie zostanie zmienione na „Priorytet dla jakości dźwięku”, wskaźnik  (BLUETOOTH) zamiga dwa razy na niebiesko.

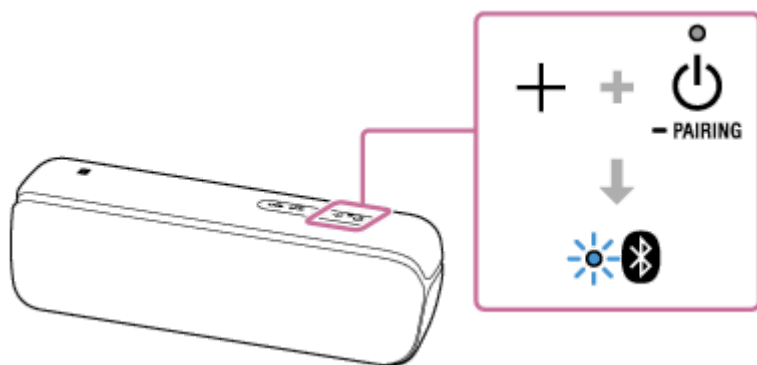

Za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”

1. Dotknij [Music Center] na smartfonie, urządzeniu iPhone itp., aby włączyć aplikację.



Music Center

2. Dotknij [SRS-XB32].

3. Dotknij [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Codec] i wybierz kodek.

[AUTO]: Priorytet dla jakości dźwięku

[SBC]: Priorytet dla stabilności połączenia

Uwaga

- W trybie [AUTO] (Priorytet dla jakości dźwięku) mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku, zależnie od ustawienia urządzenia BLUETOOTH i warunków otoczenia. W takim przypadku należy zmienić ustawienie głośnika na tryb [SBC] (Priorytet dla stabilności połączenia).

Powiązany temat

- [Używanie funkcji trybu gotowości BLUETOOTH](#)
- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)

Przerywanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Po zakończeniu odtwarzania muzyki z urządzenia BLUETOOTH wykonaj jedną z poniższych operacji, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH.

- Wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
- Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.
- Wyłącz głośnik.
- Ponownie dotknij urządzeniem zgodnym z NFC części oznaczonej N na głośniku (jeśli Twoje urządzenie posiada funkcję NFC).
 - Używając funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) lub Wireless Party Chain, dotknij urządzeniem zgodnym z NFC do głośnika, na którym świeci się wskaźnik  (BLUETOOTH). Głośnik, na którym wskaźnik  (BLUETOOTH) się nie świeci, nie może przerwać połączenia BLUETOOTH.

Wskazówka

- Podczas korzystania z funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) wyłączenie jednego głośnika spowoduje automatyczne wyłączenie drugiego głośnika. Połączenie BLUETOOTH między nimi zostanie przerwane.
- Po zakończeniu odtwarzania muzyki połączenie BLUETOOTH może zostać przerwane automatycznie, w zależności od urządzenia BLUETOOTH.


Powiązany temat

- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)
- [Funkcja automatycznego wyłączania zasilania \(Auto Standby\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XB32

Przełączanie między urządzeniami BLUETOOTH połączonymi w tym samym czasie (połączenie kilku urządzeń)

Do głośnika można jednocześnie podłączyć do 3 urządzeń BLUETOOTH. Kiedy jedno z urządzeń rozpocznie odtwarzanie podczas odtwarzania muzyki z innego urządzenia audio, głośnik przełączy dźwięk wyjściowy i rozpocznie odtwarzanie dźwięku z ostatnio podłączonego urządzenia.

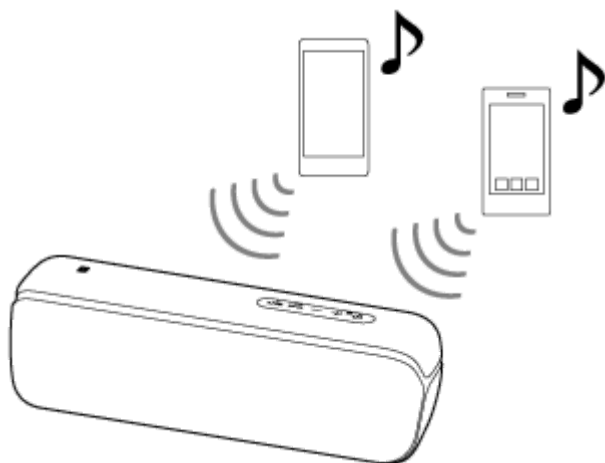

- Operacje mogą się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Połączenie może nie być skuteczne, w zależności od tego, jaki zestaw urządzeń jest połączony. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

- 1 Naciśnij przycisk  (zasilanie)/  PAIRING, aby włączyć głośnik.**
- 2 Sparuj głośnik z urządzeniami BLUETOOTH takimi jak smartfon czy iPhone.**
Możesz połączyć do 3 urządzeń BLUETOOTH jednocześnie przez A2DP/AVRCP.

Uwaga

- Używając funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) lub Wireless Party Chain nie można stosować połączenia kilku urządzeń.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączenie 3 urządzeń BLUETOOTH jednocześnie może nie być możliwe.
- Połączenie kilku urządzeń nie jest kompatybilne z funkcją HFP (Hands-free Profile) i HSP (Headset Profile). Dlatego w przypadku połączenia kilku urządzeń nie można korzystać z funkcji obsługi bez użycia rąk.
- Nie można wyłączyć funkcji połączenia kilku urządzeń.

Przerywanie połączenia kilku urządzeń

Naciśnij przycisk  (zasilanie)/  PAIRING, aby wyłączyć głośnik.

Powiązany temat

- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XB32

Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników (funkcja Speaker Add (Dodaj głośnik))

Do korzystania z funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) wymagane są 2 głośniki SRS-XB32. Po połączeniu 2 głośników przez BLUETOOTH możesz cieszyć się pełniejszym dźwiękiem.

Wybierz jedną z 2 metod odtwarzania.

Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.

Double mode (Tryb podwójny)

Oba głośniki odtwarzają taki sam dźwięk. Ustawienie początkowe to Double mode (Tryb podwójny).

Tryb stereo


Jeden głośnik odtwarza dźwięk w prawym kanale (po prawej stronie), a drugi głośnik odtwarza dźwięk w lewym kanale (po lewej stronie), aby uzyskać efekt stereo między dwoma głośnikami.

1 Umieść 2 głośniki w odległości 1 m od siebie i włącz oba głośniki.

Wskaźnik  (zasilanie) zaświeci się.


Wskaźnik  (BLUETOOTH) będzie migać.

Jeśli w pobliżu znajduje się połączone wcześniej urządzenie BLUETOOTH, głośnik może być automatycznie połączony z tym urządzeniem i wskaźnik  (BLUETOOTH) może się świecić. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH lub wyłączyć urządzenie BLUETOOTH.

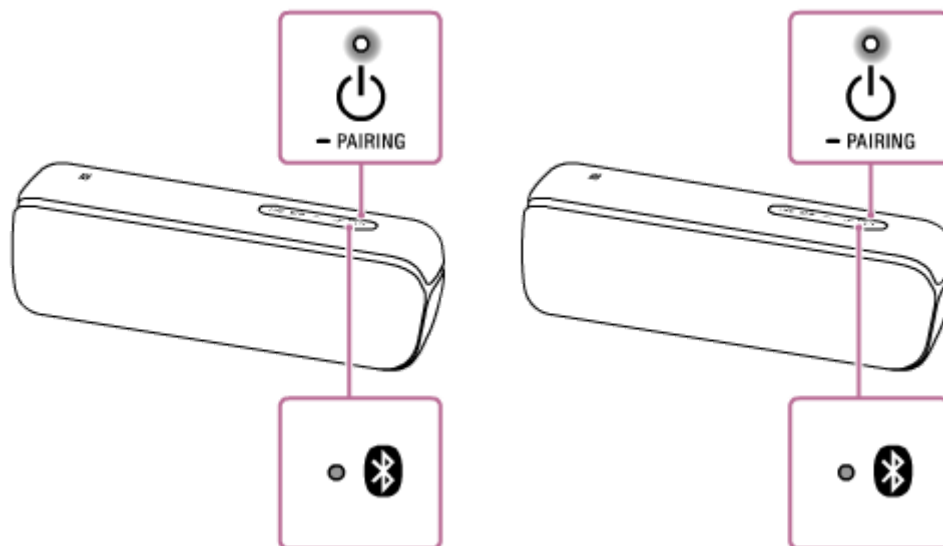

2 Naciśnij przycisk ADD (Speaker Add) wewnątrz nakładki z tyłu jednego z 2 głośników.


Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a wskaźnik  (BLUETOOTH) i wskaźnik ADD (Speaker Add) zaczną migać. Po około 3-5 sekundach usłyszysz sygnał dźwiękowy, a wskaźnik ADD (Speaker Add) zacznie świecić na stałe.

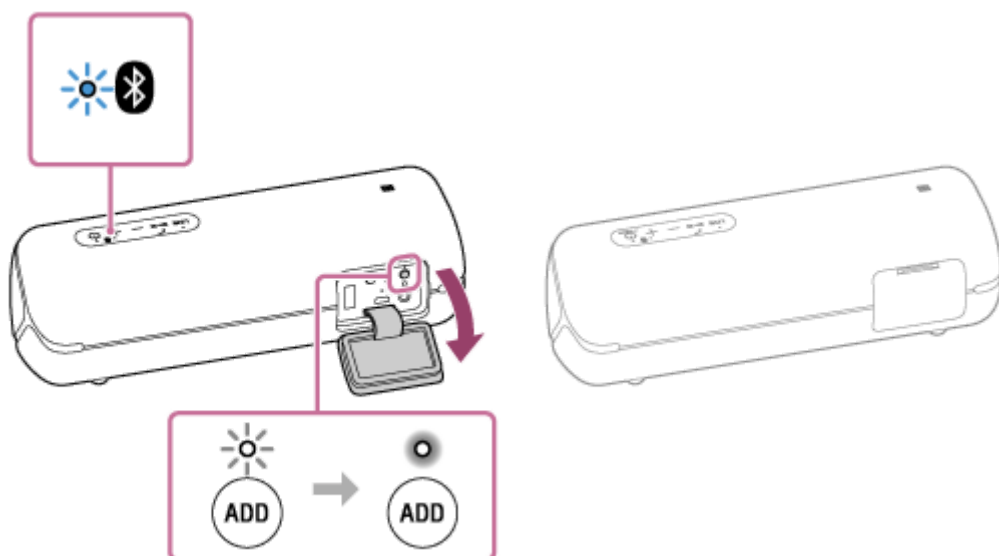


3 Naciśnij przycisk ADD (Speaker Add) wewnątrz nakładki z tyłu drugiego głośnika.

Wskaźnik ADD (Speaker Add) zaświeci się.

Z obu głośników zostanie wyemitowana wskazówka głosowa „Double mode (Tryb podwójny)”, po czym 2 głośniki zostaną połączone w ramach funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik).

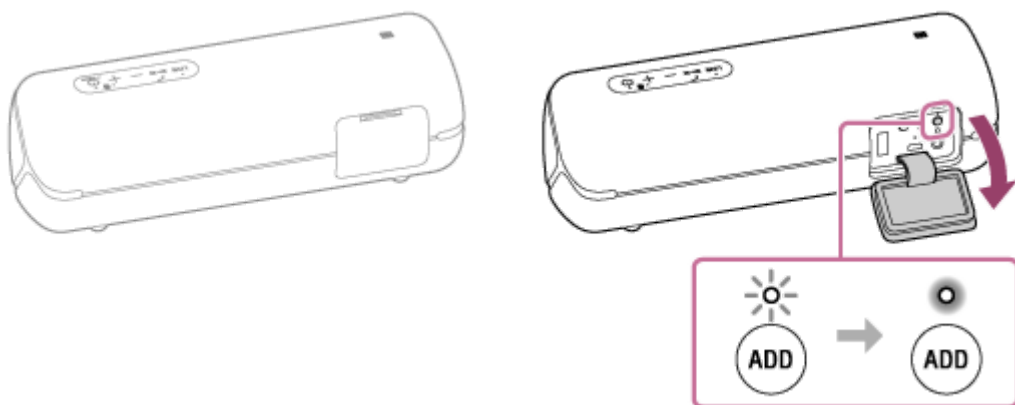

Po nawiązaniu połączenia w ramach funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) wskaźniki ADD (Speaker Add) na obu głośnikach świecą się na stałe, a wskaźnik  (BLUETOOTH) na jednym z głośników wyłącza się.

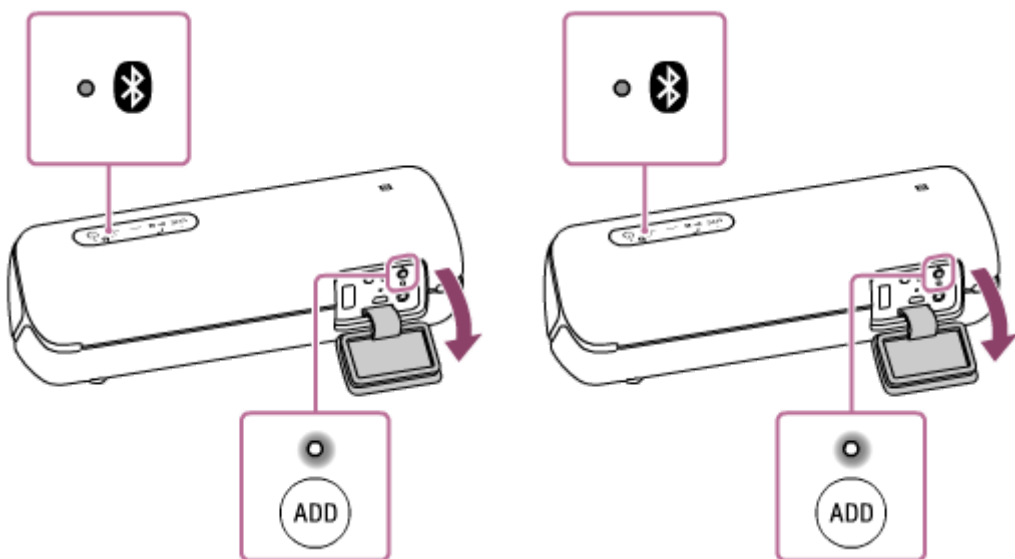


Wskazówka

- Jeśli 2 głośniki szybko wykonają połączenie BLUETOOTH, wskaźnik  (BLUETOOTH) i wskaźnik ADD (Speaker Add) mogą świecić się stale, bez migania.

- Ustaw drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Jeśli nie skonfigurujesz go w ciągu 1 minuty, ustawienie pierwszego głośnika zostanie anulowane.

4 Użyj głośnika, na którym wskaźnik (BLUETOOTH) miga, aby wykonać połączenie BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH.

Kiedy wskaźnik  (BLUETOOTH) tego głośnika przestanie migać i zacznie się świecić na stałe, połączenie BLUETOOTH zostało nawiązane.

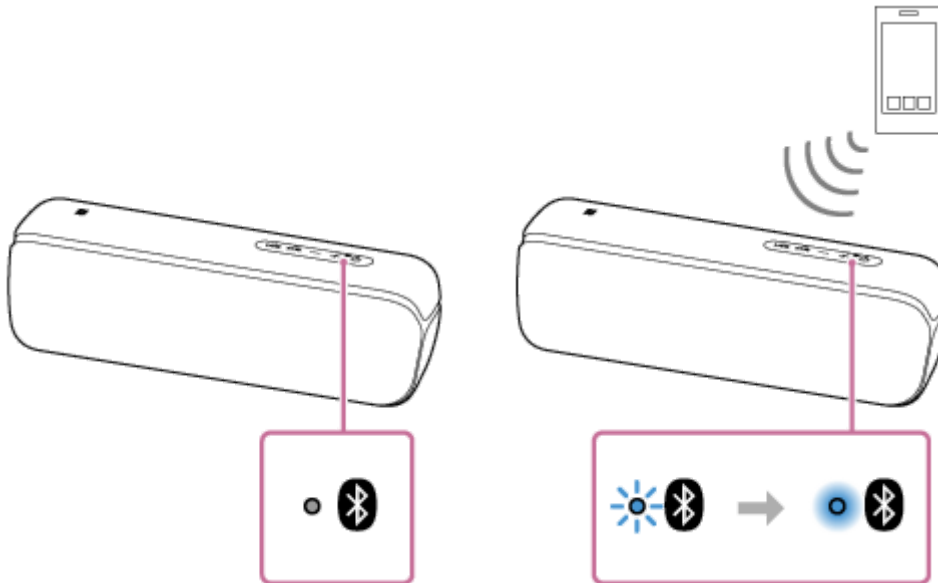

5 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH i ustaw głośność na średnim poziomie.

6 Naciskaj przyciski +/- (głośność) na jednym z głośników, aby wyregulować głośność.

Regulacja głośności jednego głośnika jest widoczna na drugim głośniku.

Wskazówka

- Podczas wykonywania lub odbierania połączenia telefonicznego używaj tylko głośnika ze świecącym wskaźnikiem  (BLUETOOTH).
- Jeśli jakieś inne urządzenia BLUETOOTH, takie jak myszka BLUETOOTH lub klawiatura BLUETOOTH, są połączone z urządzeniem BLUETOOTH łączącym się z głośnikiem, dźwięk głośnika może być zniekształcony lub mogą być słyszalne szумы. W takim przypadku należy przerwać połączenie BLUETOOTH między urządzeniem BLUETOOTH a pozostałymi urządzeniami BLUETOOTH.
- Podczas korzystania z funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) kodek automatycznie przełącza się na SBC.
- Funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) możesz również używać za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.

Uwaga

- W przypadku resetowania lub inicjalizacji jednego z 2 głośników podczas korzystania z funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) należy wyłączyć drugi głośnik. Jeśli drugi głośnik nie zostanie wyłączony przed ponownym włączeniem funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik), mogą występować problemy z połączeniem BLUETOOTH oraz dźwiękiem.
- Przy nawiązywaniu połączenia BLUETOOTH za pomocą funkcji One-touch (NFC), dotknij tego głośnika, na którym miga wskaźnik  (BLUETOOTH). Urządzenie nie może wykonać połączenia BLUETOOTH z głośnikiem, na którym wskaźnik  (BLUETOOTH) jest wyłączony.
- Jeśli do gniazda AUDIO IN głośnika jest podłączone przenośne urządzenie audio itp., głośnik automatycznie przejdzie do trybu AUDIO IN, a funkcja Speaker Add (Dodaj głośnik) zostanie wyłączona.

- Pamiętaj, aby całkowicie zamknąć nakładkę po użyciu przycisku ADD (Speaker Add).

Powiązany temat


- [Przełączanie między trybem podwójnym a trybem stereo \(funkcja Speaker Add \(Dodaj głośnik\)\)](#)
- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)

5-001-235-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation



Przełączanie między trybem podwójnym a trybem stereo (funkcja Speaker Add (Dodaj głośnik))

Używając 2 głośników, możesz przełączać między trybem podwójnym, gdzie ten sam dźwięk jest odtwarzany na obu głośnikach, a trybem stereo, gdzie jeden głośnik emituje dźwięk lewym kanałem, a drugi głośnik emituje dźwięk prawym kanałem, aby uzyskać efekt stereo.

- 1 **Naciśnij przycisk ADD (Speaker Add) wewnątrz nakładki z tyłu dowolnego z głośników, aby zmienić sposób odtwarzania dźwięku.**

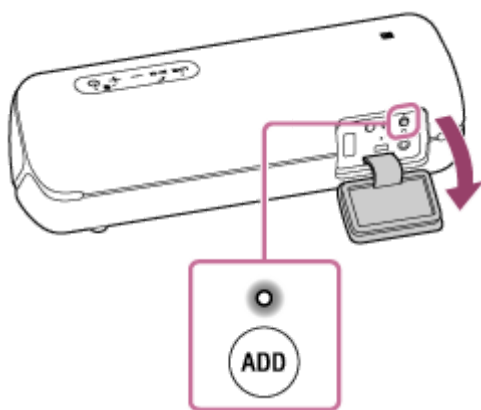

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku ADD (Speaker Add) głośnik wyemituje wskazówki głosowe, a następnie tryb zostanie zmieniony.

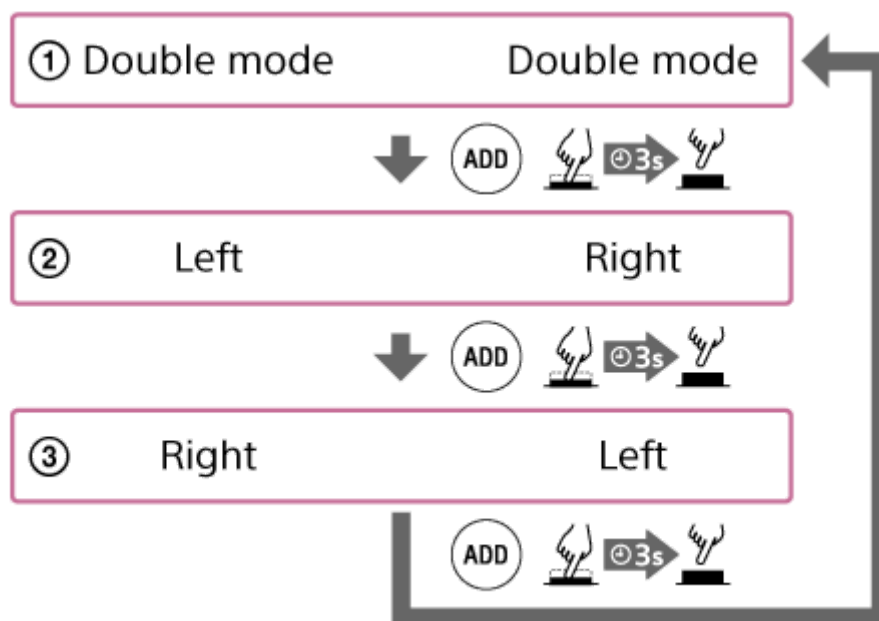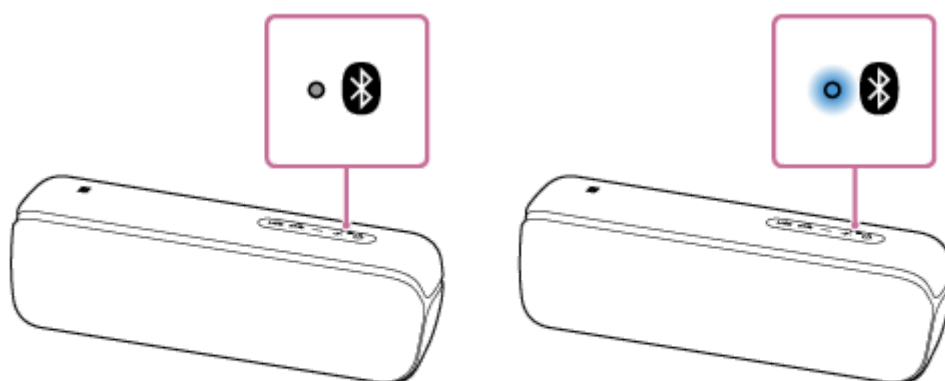

① Double mode (Tryb podwójny)

Ten sam dźwięk jest odtwarzany z obu głośników.

② Tryb stereo (Left (Lewy)/Right (Prawy))

Jeden głośnik odtwarza dźwięk lewym kanałem, a drugi głośnik odtwarza dźwięk prawym kanałem.

③ Tryb stereo (Right (Prawy)/Left (Lewy))

Przełącza między kanałem 2 głośników (lewy kanał/prawy kanał) i odtwarza.

Uwaga

- Pamiętaj, aby całkowicie zamknąć nakładkę po użyciu przycisku ADD (Speaker Add).


Powiązany temat

- [Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników \(funkcja Speaker Add \(Dodaj głośnik\)\)](#)

Wyłączanie funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik)

Aby wyłączyć funkcję Speaker Add (Dodaj głośnik), wykonaj poniższą procedurę.

- 1 Naciśnij przycisk ADD (Speaker Add) wewnątrz nakładki z tyłu głośnika.

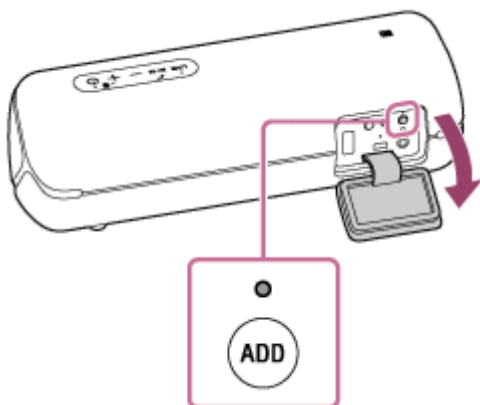

Wskazówka

- Jeśli do gniazda AUDIO IN jest podłączone przenośne urządzenie audio itp., głośnik automatycznie przejdzie do trybu AUDIO IN, a funkcja Speaker Add (Dodaj głośnik) zostanie wyłączona.
- Funkcja Speaker Add (Dodaj głośnik) nie może zostać wyłączona, nawet jeśli głośnik jest wyłączony. Kiedy głośnik jest włączony, głośnik próbuje aktywować funkcję Speaker Add (Dodaj głośnik) z drugim połączonym głośnikiem. Jeśli chcesz ponownie użyć funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik), włącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty.
- Jeśli chcesz użyć głośnika, który był używany jako jeden z głośników w funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik), naciśnij przycisk  (zasilanie) /  PAIRING, aby włączyć głośnik, po czym naciśnij przycisk ADD (Speaker Add), aby wyłączyć funkcję Speaker Add (Dodaj głośnik).
- Aby wyłączyć funkcję Speaker Add (Dodaj głośnik) podczas używania 2 głośników, naciśnij przycisk ADD (Speaker Add). Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i funkcja Speaker Add (Dodaj głośnik) zostanie wyłączona.

Uwaga

- Pamiętaj, aby całkowicie zamknąć nakładkę po użyciu przycisku ADD (Speaker Add).

Powiązany temat

- [Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników \(funkcja Speaker Add \(Dodaj głośnik\)\)](#)
- [Przełączanie między trybem podwójnym a trybem stereo \(funkcja Speaker Add \(Dodaj głośnik\)\)](#)


Odtwarzanie bezprzewodowe przy użyciu kilku głośników (funkcja Wireless Party Chain)

Po połączeniu wielu urządzeń (do 100 urządzeń) zgodnych z funkcją Wireless Party Chain możesz ożywić imprezę dzięki większej głośności.

Zgodne urządzenia:

SRS-XB22, SRS-XB32, SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90

Przed użyciem głośnika upewnij się, że wszystkie głośniki są połączone w odległości do 1 m od urządzenia.

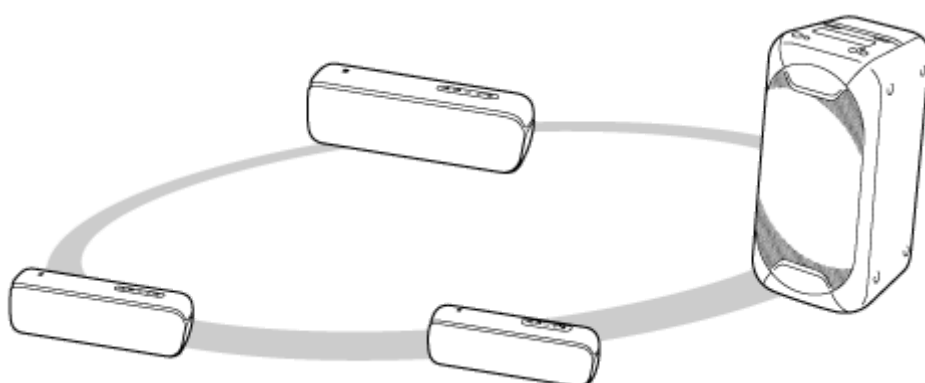

1 Ustaw pierwszy głośnik.

Poniższa operacja jest przykładowym ustawieniem SRS-XB32 jako pierwszego głośnika. Aby skonfigurować inne urządzenia zgodne z funkcją Wireless Party Chain - patrz instrukcje obsługi dołączone do używanego urządzenia.

1. Naciśnij przycisk  (zasilanie)/  PAIRING na głośniku.

Wskaźnik  (BLUETOOTH) miga na niebiesko.


2. Połącz urządzenie BLUETOOTH z głośnikiem przez połączenie BLUETOOTH.

W zależności od typu urządzenia BLUETOOTH, które ma być połączone, sprawdź poniższe tematy.

[Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)


[Łączenie z komputerem przez BLUETOOTH \(Windows\)](#)

Kiedy wskaźnik  (BLUETOOTH) tego głośnika przestanie migać i zacznie się świecić na stałe, połączenie BLUETOOTH zostało nawiązane.

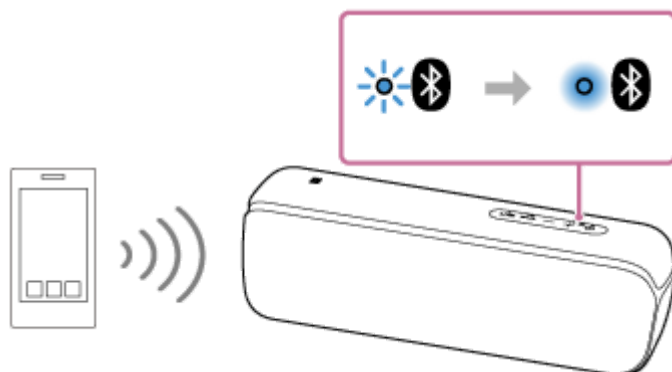

3. Naciśnij przycisk WPC (Wireless Party Chain) wewnątrz nakładki z tyłu głośnika.


Wskaźniki  (BLUETOOTH) i WPC (Wireless Party Chain) migają. Po około 6 sekundach słychać sygnał dźwiękowy, po czym zapala się wskaźnik WPC (Wireless Party Chain). Wskaźnik  (BLUETOOTH) nadal miga.

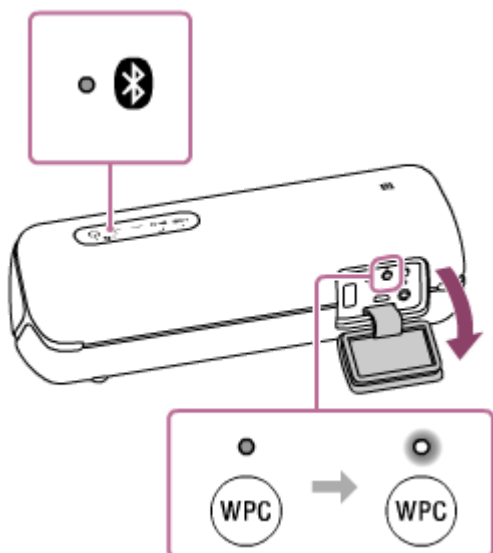

2 Podłącz drugi głośnik lub kolejne głośniki.

Poniższa operacja jest przykładowym podłączeniem SRS-XB32 jako drugiego głośnika. Aby podłączyć inne urządzenia zgodne z funkcją Wireless Party Chain - patrz instrukcje obsługi dołączone do używanego urządzenia.

1. Naciśnij przycisk  (zasilanie)/  PAIRING na głośniku, który ma być podłączony. Wskaźnik  (BLUETOOTH) włączanego głośnika miga na niebiesko.
2. Naciśnij przycisk WPC (Wireless Party Chain). Usłyszysz sygnał dźwiękowy, wskaźnik  (BLUETOOTH) zacznie migać, wskaźnik WPC (Wireless Party Chain) zaświeci się, a następnie wskaźnik  (BLUETOOTH) zgaśnie. Wskaźnik WPC (Wireless Party Chain) będzie nadal świecił.

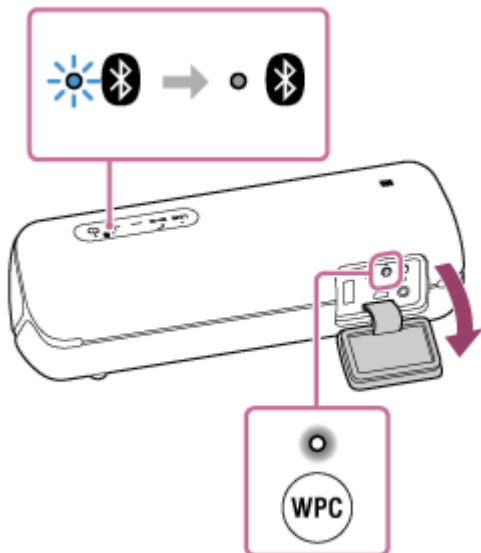

Wskazówka

- Podłącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Po 1 minucie ustawienie głośnika zostanie anulowane.

3. Aby podłączyć dodatkowe głośniki, powtórz kroki **2** – 1 do 2.

Wskazówka

- Podczas podłączania trzeciego lub kolejnego głośnika podłączaj każdy głośnik w ciągu 30 sekund od podłączenia poprzedniego głośnika. Po 30 sekundach nie będzie można podłączyć głośnika.
- Jeśli chcesz dodać kolejny głośnik po zakończeniu podłączania (30 sekund lub więcej), wykonaj krok **1** – 3, a następnie kroki **2** – 1 do 2.

3 Rozpocznij odtwarzanie.

1. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu BLUETOOTH i ustaw głośność.
Ta sama muzyka będzie odtwarzana ze wszystkich głośników.
Podczas ustawiania głośności na urządzeniu BLUETOOTH lub głośniku połączonym z tym urządzeniem (głośniku ustawionym jako pierwszy), głośność wszystkich głośników jest regulowana automatycznie. Dla innych głośników (ustawionych jako drugi lub kolejne) możesz również regulować głośność na poszczególnych głośnikach.

Wskazówka

- Funkcji Wireless Party Chain możesz używać również za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.
- Operacje możliwe w ramach funkcji Wireless Party Chain zależą od podłączonych głośników.
- Podczas korzystania z funkcji Wireless Party Chain kodek automatycznie przełącza się na SBC.

Uwaga

- W przypadku korzystania z funkcji Wireless Party Chain podczas oglądania filmów może występować opóźnienie między obrazem a dźwiękiem.
- Kiedy głośnik jest w trybie AUDIO IN, nie można używać funkcji Wireless Party Chain.
- Pamiętaj, aby całkowicie zamknąć nakładkę po użyciu przycisku WPC (Wireless Party Chain).

Powiązany temat

- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)

Wyłączanie funkcji Wireless Party Chain

Przerywanie wszystkich połączeń i wychodzenie z funkcji Wireless Party Chain

Wyłącz głośnik, na którym świeci się wskaźnik  (BLUETOOTH) (głośnik ustawiony jako pierwszy).

- Jeśli do gniazda AUDIO IN głośnika, na którym świeci się wskaźnik  (BLUETOOTH) (głośnika ustawionego jako pierwszy) jest podłączone przenośne urządzenie audio itp., głośnik automatycznie przełączy się do trybu AUDIO IN i funkcja Wireless Party Chain zostanie wyłączona.

Odlączanie tylko jednego głośnika

Wyłącz głośnik, który chcesz odłączyć (ustawiony jako drugi lub kolejny).

- Jeśli do gniazda AUDIO IN głośnika, który chcesz odłączyć (głośnika ustawionego jako drugi lub kolejny) jest podłączone przenośne urządzenie audio itp., głośnik automatycznie przełączy się do trybu AUDIO IN i funkcja Wireless Party Chain zostanie wyłączona tylko na tym głośniku.

Powiązany temat


- [Odtwarzanie bezprzewodowe przy użyciu kilku głośników \(funkcja Wireless Party Chain\)](#)

Słuchanie muzyki z urządzenia przenośnego itp.

Głośnika można używać, podłączając przenośne urządzenie audio itp. do głośnika za pomocą kabla audio (dostępnego w sprzedaży).

1 Podłącz urządzenie do gniazda AUDIO IN za pomocą kabla audio (dostępnego w sprzedaży).

Użyj kabla audio z wtykiem stereo mini (brak oporu)^{*1} na obu końcach.

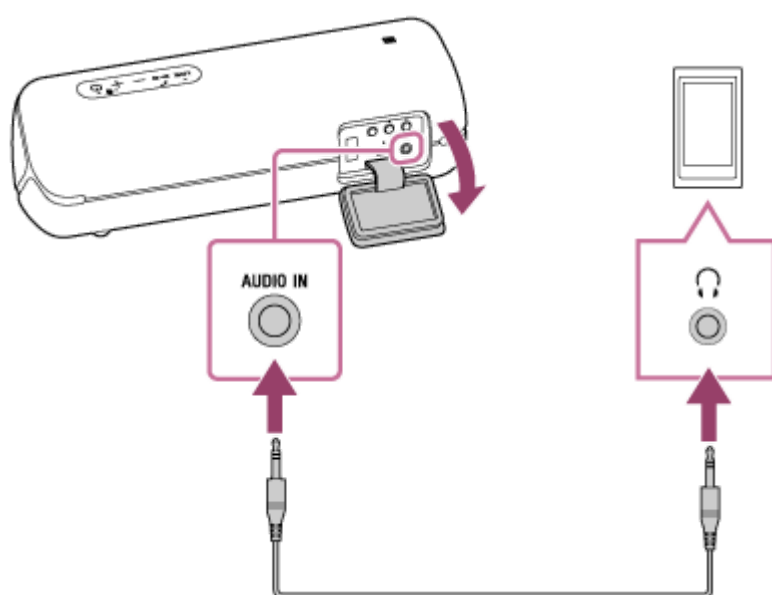


^{*1} Jeśli używasz kabla audio (z wtykami stereo mini) ze znaczącym oporem, dźwięk może być cichszy. Dlatego najlepiej jest używać kabla (z wtykami stereo mini) bez oporu.

2 Włącz głośnik.

Wskaźnik  (zasilanie) zaświeci się na biało^{*2}.

^{*2} Kolor wskaźnika  (zasilanie) różni się w zależności od trybu dźwięku. Szczegółowe informacje - patrz temat.

[Wskaźniki](#)

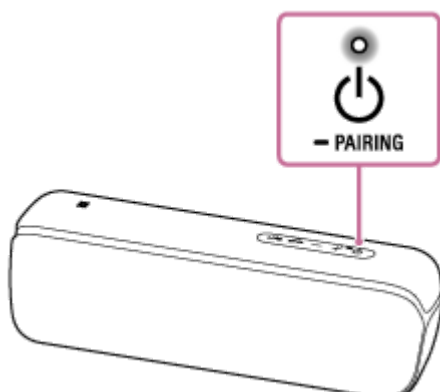


3 Włącz i rozpocznij odtwarzanie na połączonym urządzeniu.

4 Ustaw głośność na połączonym urządzeniu na umiarkowanym poziomie.

5 Naciskaj przyciski –/+ (głośność), aby wyregulować głośność.

Każde naciśnięcie przycisków –/+ (głośność) powoduje jednokrotne zamiganie wskaźnika  (zasilanie). Kiedy głośność na głośniku zostanie ustawiona na poziom maksymalny lub minimalny, wskaźnik  (zasilanie) zamiga 3 razy.

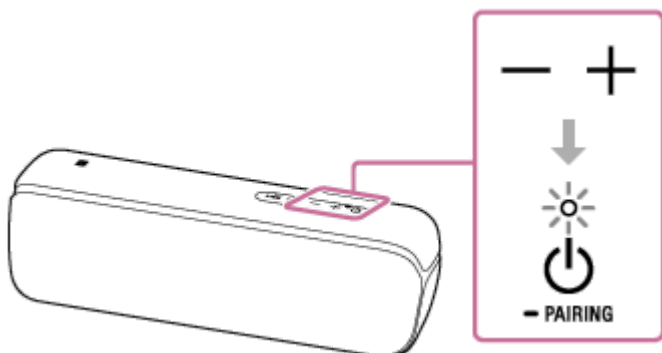

Wskazówka

- Jeśli nie słychać dźwięku, zwiększ głośność na połączonym urządzeniu.
- Jeśli połączenie BLUETOOTH jest aktywne między głośnikiem a telefonem komórkowym (smartfon/iPhone) poprzez HFP/HSP, możesz użyć funkcji obsługi bez użycia rąk podczas słuchania muzyki z przenośnego urządzenia audio podłączonego do gniazda AUDIO IN głośnika.

Uwaga

- Jeśli podłączysz kabel audio do gniazda AUDIO IN, sygnał wyjściowy z urządzenia podłączonego do gniazda AUDIO IN ma pierwszeństwo i nie będzie słychać dźwięku z urządzenia BLUETOOTH. Wskaźnik  (BLUETOOTH) świeci się lub miga na niebiesko, aby pokazać status połączenia BLUETOOTH. Brak dźwięku z urządzenia BLUETOOTH nie oznacza problemu z głośnikiem.
- Nawet jeśli przewód audio jest podłączony, możesz przejść na tryb BLUETOOTH w aplikacji „Sony | Music Center” i słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH.
- Przy podłączeniu przenośnego urządzenia audio do gniazda AUDIO IN i odtwarzaniu muzyki nie można używać przycisków na głośniku do wykonywania operacji takich jak pauza, przejście do początku następnego utworu i przejście do początku obecnego utworu.
- Nie używaj gniazda AUDIO IN w miejscu, gdzie może przyskać woda. Załączone akcesoria i złączki głośnika (USB/AUDIO IN) nie są wodoszczelne ani pyłoszczelne.
- Pamiętaj, aby po odłączeniu kabla audio od głośnika całkowicie zamknąć nakładkę.

Powiązany temat

- [Funkcja automatycznego wyłączania zasilania \(Auto Standby\)](#)

Korzystanie z efektów dźwiękowych

Możesz korzystać z 3 różnych Trybów dźwięku. Po zakupie głośnika ustawiony jest tryb EXTRA BASS.


Tryb dźwięku	Kolor wskaźnika LIVE	Kolor wskaźnika  (zasilanie)	Funkcja
STANDARD	Nie świeci się (LIVE wył.)	Zielony (EXTRA BASS wył.)	Oszczędzanie energii
EXTRA BASS	Nie świeci się (LIVE wył.)(ustawienia domyślne)	Biały (EXTRA BASS wł.)(ustawienia domyślne)	Ciężki bas
LIVE SOUND	Biały (LIVE wł.)	Biały (EXTRA BASS wł.)	Dźwięk realistyczny

1 Korzystanie z LIVE SOUND i EXTRA BASS.

Przełączanie ustawień LIVE SOUND za pomocą przycisku na głośniku

1. Naciśnij przycisk LIVE.


Każde naciśnięcie przycisku spowoduje przełączanie między trybem LIVE SOUND a trybem EXTRA BASS.

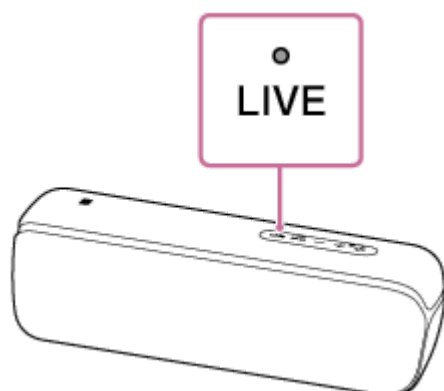

Przełączanie ustawienia EXTRA BASS za pomocą przycisku na głośniku

Aby włączyć tryb EXTRA BASS i tryb STANDARD, wykonaj poniższą procedurę.

1. Naciśnij przycisk - (głośność) i  (odtwarzanie)/  (rozmowa) przez około 3 sekundy.
Kolor wskaźnika  (zasilanie) zmieni się z zielonego na biały, a tryb dźwięku zmieni się na tryb STANDARD.

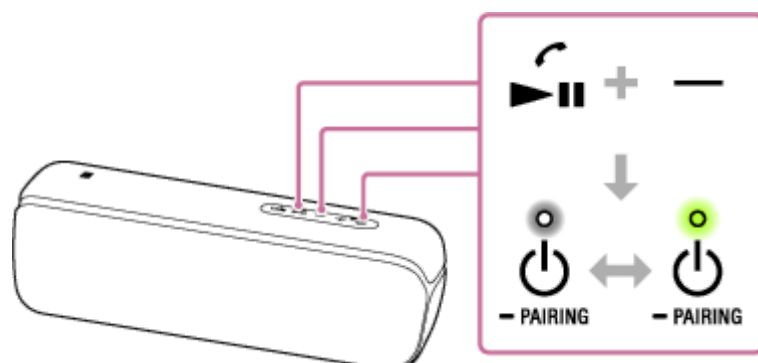

Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk - (głośność) i ► (odtwarzanie)/ (rozmowa) przez około 3 sekundy jeszcze raz, kolor wskaźnika (zasilanie) zmieni się z białego na zielony, a tryb dźwięku zmieni się na EXTRA BASS.

Ustawianie trybu dźwięku przy użyciu aplikacji „Sony | Music Center”

1. Dotknij [Music Center] na smartfonie, urządzeniu iPhone itp., aby uruchomić aplikację.



Music Center

2. Dotknij [SRS-XB32].
3. Dotknij [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode], aby wybrać Tryb dźwięku.
 - STANDARD
 - EXTRA BASS
 - LIVE SOUND

Uwaga

- W zależności od muzyki efekt LIVE SOUND lub EXTRA BASS może nie być zauważalny.

Powiązany temat

- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przenośnego itp.](#)
- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)

Korzystanie z funkcji Party Booster

Jeśli funkcja Party Booster jest włączona, głośnik będzie emitować efekty dźwiękowe, jeśli będziesz dotykać głośnika w rytm muzyki. Włączy się również oświetlenie głośnika^{*1}, dzięki czemu atmosfera na imprezie będzie atrakcyjniejsza. Dostępnych jest kilka rodzajów efektów dźwiękowych, które można łatwo ustawiać lub zmieniać za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”.

^{*1} Nawet jeśli funkcja oświetlenia jest wyłączona, oświetlenie zostanie włączone podczas dotykania głośnika.

Funkcję Party Booster można włączyć lub wyłączyć na 3 sposoby.

- A** Używając przycisków głośnika.
- B** Za pomocą aplikacji.
- C** Dotykając obudowy głośnika.

1 Włącz głośnik.


2 Wykonaj jedną z poniższych operacji, aby włączyć funkcję Party Booster.

A Używając przycisków głośnika.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk - (głośność) i przycisk + (głośność) jednocześnie przez ponad 3 sekundy.

Kiedy funkcja Party Booster zostanie włączona, wskaźnik  (zasilanie) zamiga 3 razy.

Kiedy poziom mocy wbudowanego akumulatora jest niski i wskaźnik  (zasilanie) miga, liczba błysków może być inna.

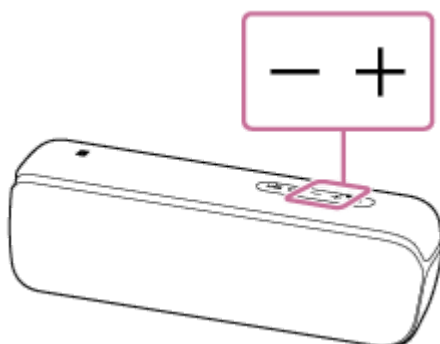

B Za pomocą aplikacji.

Ustaw funkcję Party Booster na aplikacji „Sony | Music Center”.

1. Dotknij [Music Center] na smartfonie, urządzeniu iPhone itp., aby uruchomić aplikację.



Music Center

2. Dotknij [SRS-XB32].

3. Dotknij [Settings] - [Party Booster] - [Tap Settings] - [OFF], a następnie wybierz tryb funkcji Party Booster.

- Drum Kit


- Percussion
- Custom

C Dotykając obudowy głośnika.

Szybko dwukrotnie postukaj tylną część głośnika po lewej stronie nakładki.

Kiedy funkcja Party Booster zostanie włączona, wskaźnik  (zasilanie) zamiga 3 razy.

Kiedy poziom mocy wbudowanego akumulatora jest niski i wskaźnik  (zasilanie) miga, liczba błysków może być inna.

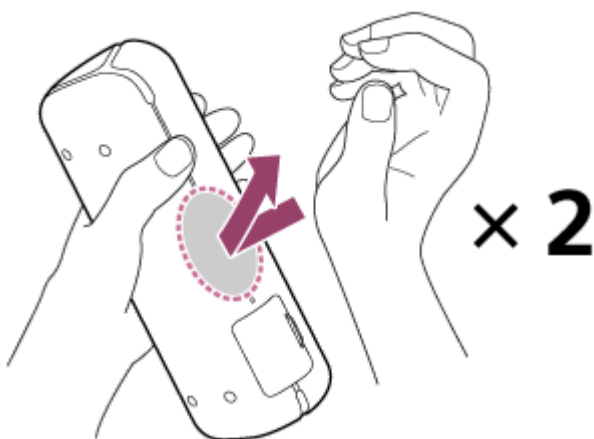


Uwaga

- Dotykając głośnika używaj dłoni, dotykaj głośnika dwa razy, mocno i szybko.


3 Dotykaj na górze, z przodu, na obu bokach lub na spodzie głośnika.

Głośnik emituje efekty dźwiękowe i włącza się oświetlenie głośnika^{*2}.

^{*2} Nawet jeśli funkcja oświetlenia jest wyłączona, oświetlenie zostanie włączone podczas dotknięcia głośnika.

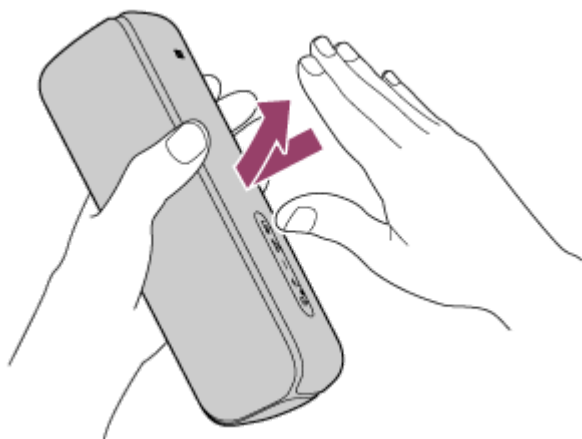

Powierzchnia, która powoduje emitowanie efektów dźwiękowych po dotknięciu, obejmuje górną, przednią, boczną i dolną część głośnika.

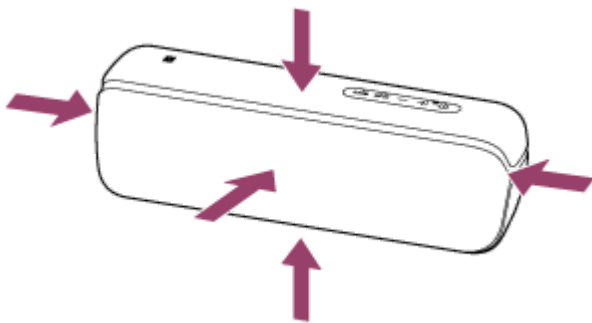

Typ i głośność efektów dźwiękowych zmieniają się zależnie od tego, w którym miejscu i jak mocno dotkniesz głośnika.

Uwaga

- W zależności od sposobu dotknięcia głośnik może nie zareagować i nie wyemitować efektu dźwiękowego.

Aby wyłączyć funkcję Party Booster

Wykonaj ponownie krok ❷ lub wyłącz głośnik.

Jeśli wyłączysz funkcję Party Booster za pomocą przycisku - (głośność) i przycisku + (głośność) głośnika lub szybko dwukrotnie stukając głośnik na lewo od nakładki, jak w kroku ❷, wskaźnik  (zasilanie) zamiga 4 razy.

Kiedy poziom mocy wbudowanego akumulatora jest niski i wskaźnik  (zasilanie) miga, liczba błysków może być inna.

Wskazówka

- Możesz wybrać typ efektu dźwiękowego za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”. Po zakupie głośnika ustawiony jest tryb „Drum Kit”.

Uwaga

- Wyłącz zasilanie podczas przenoszenia głośnika.
Jeśli zasilanie jest włączone, można przypadkowo włączyć funkcję Party Booster, np. w wyniku wibracji, przez co zostanie wyemitowany efekt dźwiękowy. Kiedy funkcja Party Booster jest włączona, wyłącz zasilanie głośnika.
- Jeśli głośnik uderzy osobę lub inny przedmiot, może spowodować wypadek, obrażenia lub awarię. Podczas korzystania z funkcji Party Booster należy pamiętać o poniższych zaleceniach.
 - Odłączyć kabel micro-USB itp. od głośnika.
 - Zamknąć nakładkę podczas korzystania z głośnika.
 - Korzystając z funkcji, należy mocno trzymać głośnik i nie potrząsać nim, aby go nie upuścić.



- Przed użyciem funkcji upewnić się, że wokół głośnika jest wystarczająco dużo miejsca.
- Nie uderzać głośnika narzędziem.
- Nie używać tej funkcji podczas prowadzenia samochodu lub chodzenia.
- Podczas użytkowania trzymać głośnik co najmniej 20 cm od twarzy i oczu.
- Nie należy korzystać z tej funkcji przed długi czas. Regularnie robić przerwy.

- Jeśli podczas korzystania z funkcji użytkownik poczuje zmęczenie, dyskomfort lub ból w którejś części ciała, należy natychmiast przerwać korzystanie z funkcji.

Powiązany temat

- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)

5-001-235-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Odbieranie połączenia

Można wykonywać połączenia telefoniczne bez użycia rąk za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH obsługującego profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) przez BLUETOOTH.

- Jeśli twój telefon komórkowy BLUETOOTH obsługuje zarówno HFP jak i HSP, wybierz opcję HFP.
- Operacje mogą się różnić w zależności od telefonu komórkowego BLUETOOTH. Patrz instrukcja obsługi dołączona do telefonu komórkowego.


Dźwięki dzwonka

W chwili nadejścia połączenia odtwarzanie zostaje wstrzymane i głośnik emituje dźwięk dzwonka. Dźwięk dzwonka różni się, w zależności od używanego telefonu komórkowego BLUETOOTH.

- Dźwięk dzwonka ustawiony na głośniku
- Dźwięk dzwonka ustawiony na telefonie komórkowym BLUETOOTH
- Dźwięk dzwonka ustawiony na telefonie komórkowym BLUETOOTH tylko dla połączenia BLUETOOTH

1 Połącz głośnik z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

Wskaźnik  (BLUETOOTH) zaświeci się na niebiesko, kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane.

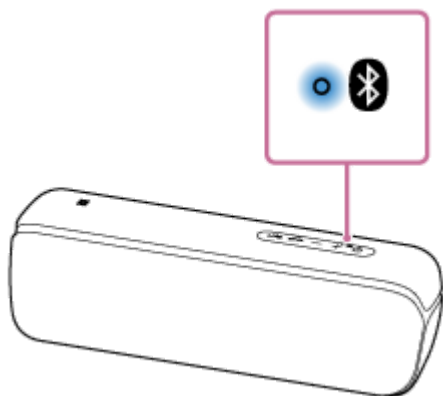


Podczas korzystania z funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) lub Wireless Party Chain

Połącz się z głośnikiem, w którym wskaźnik  (BLUETOOTH) świeci się na niebiesko. W poniższych krokach i operacjach podczas rozmowy bez użycia rąk używaj głośnika, który jest połączony z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

2 Naciśnij przycisk (odtwarzanie)/ (rozmowa), kiedy usłyszysz rozmowę przychodzącą.

Mów do mikrofonu głośnika.

W chwili nadejścia połączenia odtwarzanie zostaje wstrzymane i głośnik emituje dźwięk dzwonka.

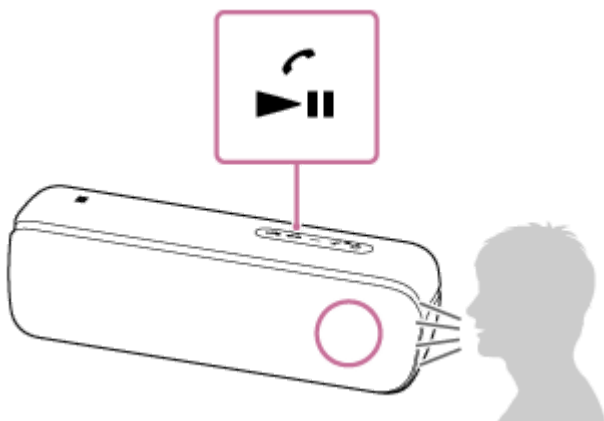


Jeśli przez głośnik nie słychać dźwięku dzwonka

- Głośnik może nie być połączony z telefonem komórkowym BLUETOOTH z opcją HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia na telefonie komórkowym BLUETOOTH.
- Jeśli z głośnikiem jest połączone więcej niż jedno urządzenie BLUETOOTH (połączenie wielu urządzeń), nie można odbierać połączeń telefonicznych. Anuluj połączenie wielu urządzeń. Zakończ połączenie BLUETOOTH lub wyłącz funkcję BLUETOOTH urządzeń BLUETOOTH innych niż używany telefon komórkowy BLUETOOTH.

3 Ustaw głośność, naciskając przyciski –/+ (głośność) na głośniku lub za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH.

Podczas naciskania przycisków –/+ (głośność) na głośniku lub regulowania głośności za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH wskaźnik  (zasilanie) zamiga jeden raz.

Kiedy głośność na głośniku zostanie ustawiona na poziom maksymalny lub minimalny, wskaźnik  (zasilanie) zamiga 3 razy.

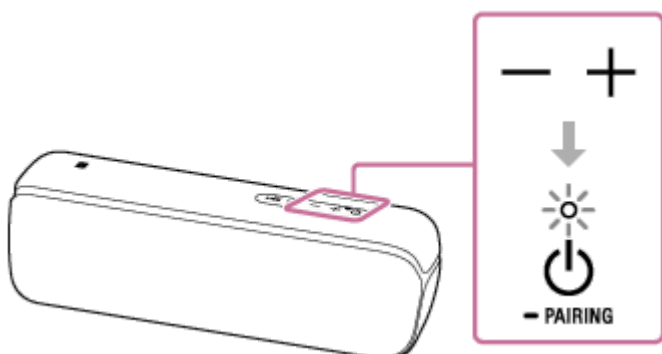

4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk (odtwarzanie)/ (rozmowa).

Jeśli przed wykonaniem połączenia słuchałeś muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy. W przypadku zakończenia rozmowy za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH odtwarzanie również zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy, jeśli przed wykonaniem połączenia była włączona muzyka.

Wskazówka

- Niektóre telefony komórkowe BLUETOOTH mają priorytet użycia zestawu słuchawkowego podczas odbierania rozmowy przychodzącej. W przypadku połączenia HFP lub HSP zmień urządzenie dzwoniące na głośnik za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH.
- Jeśli rozmówca nie słyszy lub bardzo słabo słyszy twój głos, mów bardziej do mikrofonu głośnika.
- Głośność odtwarzanej muzyki i połączenia telefonicznego jest ustawiona niezależnie w głośniku.

Uwaga

- Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.
- Podczas korzystania z funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) lub Wireless Party Chain dźwięk połączenia telefonicznego jest wysyłany tylko z głośnika, w którym wskaźnik  (BLUETOOTH) świeci się na niebiesko.
- Podczas rozmowy telefonicznej dźwięk jest emitowany tylko przez prawy głośnik.
- W zależności od telefonu komórkowego BLUETOOTH odtwarzanie może nie zostać przerwane podczas odbierania rozmowy przychodzącej.
- Używaj telefonu komórkowego BLUETOOTH co najmniej 50 cm od głośnika. Jeśli głośnik i telefon komórkowy BLUETOOTH będą za blisko, mogą być słyszalne szумы.
- Jeśli do gniazda AUDIO IN głośnika jest podłączony kabel audio, nie można słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH. Jeśli jednak aktywne jest połączenie BLUETOOTH, funkcja obsługi bez użycia rąk jest dostępna.
- Nie można wyłączyć funkcji połączenia kilku urządzeń.
- W zależności od modelu smartfona, systemu operacyjnego lub zainstalowanych aplikacji prawidłowe korzystanie z niektórych funkcji dzwonienia bez użycia rąk może nie być możliwe.

Powiązany temat

- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Łączenie z urządzeniem zgodnym z NFC za pomocą funkcji One-touch \(NFC\)](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)
- [Wykonywanie połączenia telefonicznego](#)
- [Przełączanie między urządzeniami BLUETOOTH połączonymi w tym samym czasie \(połączenie kilku urządzeń\)](#)


Wykonywanie połączenia telefonicznego

Możesz wykonywać połączenia telefoniczne bez użycia rąk za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH obsługującego profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) przez BLUETOOTH.

- Jeśli twój telefon komórkowy BLUETOOTH obsługuje zarówno HFP jak i HSP, wybierz opcję HFP.
- Operacje mogą się różnić w zależności od telefonu komórkowego BLUETOOTH. Patrz instrukcja obsługi dołączona do telefonu komórkowego.

1 Połącz głośnik z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

Wskaźnik  (BLUETOOTH) zaświeci się na niebiesko, kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane.

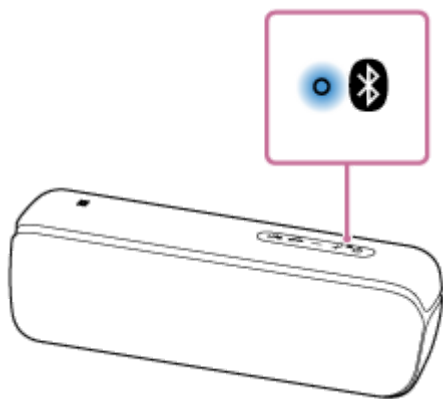


Podczas korzystania z funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) lub Wireless Party Chain

Połącz się z głośnikiem, w którym wskaźnik  (BLUETOOTH) świeci się na niebiesko. W poniższych krokach i operacjach podczas rozmowy bez użycia rąk używaj głośnika, który jest połączony z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

2 Użyj telefonu komórkowego BLUETOOTH, aby wykonać połączenie telefoniczne.

Podczas wykonywania połączenia telefonicznego odtwarzanie zostaje zatrzymane i z głośnika słychać sygnał wybierania numeru. Kiedy odbiorca odbierze połączenie, mów do mikrofonu głośnika.

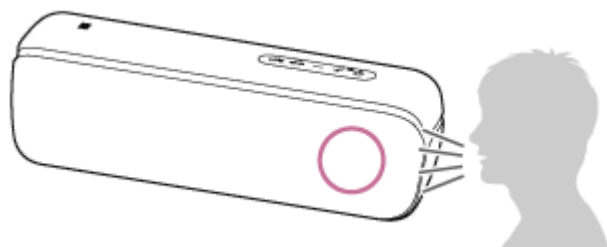


Jeśli przez głośnik nie słychać sygnału wybierania numeru

- Głośnik może nie być połączony z telefonem komórkowym BLUETOOTH z opcją HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia na telefonie komórkowym BLUETOOTH.
- Zmień urządzenie dzwoniące na głośnik, naciskając i przytrzymując przycisk  (odtwarzanie)/  (rozmowa) przez około 2 sekundy.
- Jeśli z głośnikiem jest połączonych więcej niż jedno urządzenie BLUETOOTH (łączenie kilku urządzeń), nie można wykonywać połączeń telefonicznych. Zakończ połączenie BLUETOOTH lub wyłącz funkcję

3 Ustaw głośność, naciskając przyciski –/+ (głośność) na głośniku lub za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH.

Podczas naciskania przycisków –/+ (głośność) na głośniku lub regulowania głośności za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH wskaźnik  (zasilanie) zamiga jeden raz.

Kiedy głośność na głośniku zostanie ustawiona na poziom maksymalny lub minimalny, wskaźnik  (zasilanie) zamiga 3 razy.

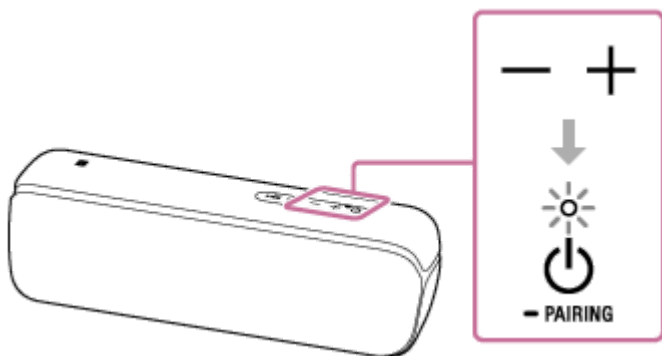

4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk (odtwarzanie)/ (rozmowa).

Jeśli przed wykonaniem połączenia słuchałeś muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy. W przypadku zakończenia rozmowy za pomocą telefonu komórkowego BLUETOOTH odtwarzanie również zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy, jeśli przed wykonaniem połączenia była włączona muzyka.

Wskazówka

- Jeśli rozmówca nie słyszy lub bardzo słabo słyszy twój głos, mów bardziej do mikrofonu głośnika.
- Głośność odtwarzanej muzyki i połączenia telefonicznego jest ustawiona niezależnie w głośniku.

Uwaga

- Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.
- Podczas korzystania z funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) lub Wireless Party Chain dźwięk połączenia telefonicznego jest wysyłany tylko z głośnika, w którym wskaźnik  (BLUETOOTH) świeci się na niebiesko.
- Podczas rozmowy telefonicznej dźwięk jest emitowany tylko przez prawy głośnik.
- W zależności od telefonu komórkowego BLUETOOTH odtwarzanie może nie zostać przerwane podczas wykonywania rozmowy telefonicznej.
- Używaj telefonu komórkowego BLUETOOTH co najmniej 50 cm od głośnika. Jeśli głośnik i telefon komórkowy BLUETOOTH będą za blisko, mogą być słyszalne szумы.
- Jeśli do gniazda AUDIO IN głośnika jest podłączony kabel audio, nie można słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH. Jeśli jednak aktywne jest połączenie BLUETOOTH, funkcja obsługi bez użycia rąk jest dostępna.

Powiązany temat

- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Łączenie z urządzeniem zgodnym z NFC za pomocą funkcji One-touch \(NFC\)](#)
- [Przerywanie połączenia BLUETOOTH \(po użyciu\)](#)

- Odbieranie połączenia
- Przełączanie między urządzeniami BLUETOOTH połączonymi w tym samym czasie (połączenie kilku urządzeń)

5-001-235-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”

Aplikacja „Sony | Music Center” służy do obsługi urządzeń audio firmy Sony zgodnych z aplikacją „Sony | Music Center” za pomocą smartfonów, urządzeń iPhone itp.

Szczegółowe informacje o aplikacji „Sony | Music Center” - odwiedź stronę:

<http://www.sony.net/smcqa/>

Operacje, które można wykonać na głośniku za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”

- Odtwarzanie plików muzycznych z treści audio wysokiej rozdzielczości (Hi-Res) znajdujących się na urządzeniach takich jak smartfon czy iPhone.
- Ustawienie jakości dźwięku i ustawienie korektora dźwięku
- Wskaźnik poziomu naładowania wbudowanego akumulatora
- Opcje zasilania, takie jak funkcja automatycznego wyłączenia (Auto Standby) i tryb gotowości BLUETOOTH
- Ustawienie oświetlenia (przełączanie trybu oświetlenia)
- Przełączanie trybu BLUETOOTH i trybu AUDIO IN
- Przełączanie kodeków BLUETOOTH (jakość odtwarzania strumieniowego dźwięku przez BLUETOOTH)
- Grupowanie z innymi głośnikami (funkcja Speaker Add/Wireless Party Chain)
- Ustawianie funkcji Party Booster
- Aktualizacja oprogramowania głośnika

Wskazówka

- Operacje, które można kontrolować za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”, różnią się w zależności od podłączonego urządzenia. Specyfikacje i projekt aplikacji mogą się zmieniać bez powiadomienia.

Uwaga

- Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.

Powiązany temat

- [Instalowanie aplikacji „Sony | Music Center”](#)
- [Ładowanie głośnika](#)
- [Włączanie/wyłączanie oświetlenia głośnika \(funkcja oświetlenia\)](#)
- [Wybieranie jakości odtwarzania dźwięku przez BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- [Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników \(funkcja Speaker Add \(Dodaj głośnik\)\)](#)
- [Odtwarzanie bezprzewodowe przy użyciu kilku głośników \(funkcja Wireless Party Chain\)](#)
- [Korzystanie z efektów dźwiękowych](#)
- [Korzystanie z funkcji Party Booster](#)

- [Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego fabrycznie](#)

5-001-235-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Instalowanie aplikacji „Sony | Music Center”

Zainstaluj aplikację „Sony | Music Center” na smartfonie, urządzeniu iPhone itp. za pomocą Google Play lub App Store.

- 1 Pobierz aplikację „Sony | Music Center” ze strony Google Play lub App Store i zainstaluj ją.**



- 2 Po zakończeniu instalacji uruchom aplikację „Sony | Music Center”.**

Uwaga

- Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji „Sony | Music Center”. Jeśli nie możesz połączyć głośnika i urządzenia BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH lub jeśli występuje problem taki jak brak emitowanego dźwięku, odinstaluj aplikację „Sony | Music Center” i ponownie spróbuj wykonać połączenie przez BLUETOOTH. Szczegółowe informacje o aplikacji „Sony | Music Center” - patrz Google Play lub App Store.

Powiązany temat

- [Co możesz zrobić z aplikacją „Sony | Music Center”](#)

Co możesz zrobić z aplikacją „Fiestable”

Aplikacja „Fiestable” służy do obsługi urządzeń audio firmy Sony zgodnych z aplikacją „Fiestable” za pomocą smartfonów, urządzeń iPhone itp.

Operacje, które można wykonać na głośniku za pomocą aplikacji „Fiestable”

- Oświetlenie
Możesz ustawić funkcję oświetlenia.



- Kontrola ruchu
Możesz obsługiwać głośnik poruszając smartfonem, urządzeniem iPhone itp.



Wskazówka

- Operacje, które można kontrolować za pomocą aplikacji „Fiestable”, różnią się w zależności od podłączonego urządzenia. Specyfikacje i projekt aplikacji mogą się zmieniać bez powiadomienia.


Uwaga

- Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.

Instalowanie aplikacji „Fiestable”

Zainstaluj aplikację „Fiestable” na smartfonie, urządzeniu iPhone itp. za pomocą Google Play lub App Store.

- 1 Pobierz aplikację „Fiestable” ze strony Google Play lub App Store i zainstaluj ją.



- 2 Po zakończeniu instalacji uruchom aplikację „Fiestable” z ekranu „Sony | Music Center”.



Uwaga

- Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji „Fiestable”.

Powiązany temat

- [Co możesz zrobić z aplikacją „Fiestable”](#)

Korzystanie z funkcji pomocy głosowej (aplikacja Google)

Przy użyciu funkcji aplikacji Google dostępnej w smartfonach Android można obsługiwać smartfona Android, mówiąc do mikrofonu głośnika.

Poniższe punkty objaśniają, jak używać aplikacji Google.

1 Wybierz aplikację Google dla [Assist App] w [Assist & Voice input].

Na smartfonie Android wybierz [Settings] - [Apps]. W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się ikonka koła zębatego.

Wybierz ikonkę koła zębatego, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App], następnie ustaw [Assist App] na aplikację Google.

Powyższa operacja stanowi przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji Google można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona Android lub na stronie pomocy Google Play.

Uwaga

- Może być wymagana najnowsza wersja aplikacji.
- Aktywacja aplikacji Google z głośnika może nie być możliwa, zależnie od specyfikacji danego smartfona Android.

2 Połącz głośnik ze smartfonem Android przez BLUETOOTH.

3 Kiedy głośnik jest połączony ze smartfonem Android przez BLUETOOTH i smartfon Android jest w trybie gotowości lub odtwarzania muzyki, naciśnij i przytrzymaj przycisk ►|| (odtwarzanie)/ 🔊 (rozmowa) przez około 3 sekundy.

Aplikacja Google zostanie aktywowana i usłyszysz dźwięk włączenia.

4 Powiedz do mikrofonu głośnika, w czym ma Ci pomóc aplikacja Google.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji Google, na przykład o aplikacjach współpracujących z aplikacją Google, można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Jeśli po włączeniu aplikacji Google upłynie określona ilość czasu bez zgłoszonego pytania, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i aplikacja Google zostanie wyłączona.

Uwaga

- Funkcji Google nie można aktywować poprzez wypowiedzenie do mikrofonu głośnika „OK Google”, nawet jeśli smartfon Android ma włączone ustawienie [OK Google].

Korzystanie z funkcji pomocy głosowej (Siri)

Przy użyciu funkcji Siri oferowanej w urządzeniach iPhone/iPod touch można obsługiwać urządzenie iPhone/iPod touch, mówiąc do mikrofonu głośnika.

Poniższe punkty objaśniają, jak używać Siri.

1 Włącz Siri.

Na swoim urządzeniu iPhone/iPod touch wybierz [Settings] - [Siri], aby włączyć Siri.

Powyższa operacja stanowi przykład. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone/iPod touch.

Szczegółowe informacje na temat Siri można znaleźć w instrukcji obsługi lub na stronie pomocy dla urządzeń iPhone/iPod touch.

2 Połącz głośnik z urządzeniem iPhone/iPod touch przez BLUETOOTH.

3 Kiedy głośnik jest połączony z urządzeniem iPhone/iPod touch za pomocą technologii BLUETOOTH, a urządzenia iPhone/iPod touch są w trybie gotowości lub odtwarzania muzyki, naciśnij i przytrzymaj przycisk (odtwarzanie)/ (rozmowa) przez około 3 sekundy.

Siri zostanie aktywowane i usłyszysz dźwięk włączenia.

4 Powiedz do mikrofonu głośnika, w czym ma Ci pomóc Siri.

Szczegółowe informacje na temat funkcji Siri, na przykład o aplikacjach współpracujących z Siri, można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone/iPod touch.

Uwaga

- Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.
- Funkcji Siri nie można aktywować poprzez wypowiedzenie do mikrofonu głośnika „Hey Siri”, nawet jeśli urządzenie iPhone/iPod touch ma włączone ustawienie [Allow “Hey Siri”].

Wskaźniki

Wskaźnik CHARGE (pomarańczowy)

Wyłącza się	Ładowanie głośnika zostało zakończone.
Świeci się	Głośnik jest ładowany.
Miga powoli	Wbudowany akumulator ma mniej niż 10% mocy i musi zostać naładowany. W takiej sytuacji głośnik nie może dostarczać zasilania do innych urządzeń.
Miga 3 razy i wyłącza się	Jeśli wskaźnik CHARGE zamiga 3 razy i wyłączy się po włączeniu głośnika, wbudowany akumulator jest rozładowany i trzeba go naładować.

Uwaga

- Podczas użytkowania głośnik można ładować, jeśli jest on podłączony do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub jest podłączony do włączonego komputera. W takim przypadku naładowanie wbudowanego akumulatora może potrwać dłużej, zależnie od warunków użytkowania. W związku z tym zaleca się wyłączenie głośnika podczas ładowania.
- Kiedy używasz głośnika z dużą głośnością przez długi czas, wbudowany akumulator może się rozładować nawet jeśli głośnik jest podłączony do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub jest podłączony do włączonego komputera. W rezultacie dźwięk zostanie przyciszony. Nie jest to usterka. Wyłącz głośnik i naładuj wystarczająco wbudowany akumulator.
- W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika zostaje przerwane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz kabel micro-USB od głośnika i podłącz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C.

Wskaźnik (zasilanie)

Nie świeci się	Głośnik jest wyłączony.
Świeci się (na zielono)	Głośnik jest włączony. Tryb dźwięku jest ustawiony na STANDARD.
Świeci się (na biało)	Głośnik jest włączony. Ustawiony jest tryb EXTRA BASS lub LIVE SOUND. Po zakupie ustawiony jest tryb EXTRA BASS.
Świeci się (na pomarańczowo)	Głośnik jest wyłączony. Głośnik jest ustawiony na tryb gotowości BLUETOOTH.
Miga (na zielono, biało, czerwono lub pomarańczowo)	Każde naciśnięcie przycisku +/- (głośność) powoduje jednokrotne zamiganie wskaźnika.
	Kiedy używany jest przycisk +/- (głośność) i głośność jest ustawiona na najniższą (0) lub najwyższą (50), wskaźnik miga 3 razy.
	W zależności od postępu aktualizacji oprogramowania stan wskaźnika migającego na zielono zmienia się. Przy każdej aktualizacji wskaźnik miga na zielono 5 razy, następnie 4 razy, 3 razy, dwa razy, raz, po czym gaśnie*.
	Kiedy głośnik zostanie włączony po raz pierwszy po aktualizacji oprogramowania, wskaźnik zamiga 3 razy na zielono lub na biało, aby poinformować użytkownika, że aktualizacja została zakończona.

Kiedy aktualizacja oprogramowania zakończy się błędem, wskaźnik zamiga na czerwono lub pomarańczowo.
Kiedy wbudowany akumulator ma mniej niż 10% mocy, wskaźnik powoli miga na zielono lub biało. W takiej sytuacji głośnik nie może dostarczać zasilania do innych urządzeń.
Jeśli wskaźnik miga 3 razy na zielono lub biało i gaśnie po włączeniu głośnika, wbudowany akumulator jest rozładowany. Naładuj głośnik.

* W zależności od sytuacji możesz nie zobaczyć wszystkich schematów migania.

Wskaźnik (BLUETOOTH)

Świeci się	Głośnik jest połączony z urządzeniem BLUETOOTH.
Miga szybko (3 razy na sekundę)	Głośnik przechodzi do trybu parowania.
Miga powoli	Głośnik czeka na połączenie z urządzeniem BLUETOOTH.
Miga 3 razy	Oprogramowanie zostało zaktualizowane.

Wskaźnik LIVE

Świeci się	Ustawiony jest tryb LIVE SOUND.
Nie świeci się	Ustawiony jest tryb STANDARD lub EXTRA BASS.

Wskaźniki ADD

Miga	Głośnik włącza funkcję Speaker Add (Dodaj głośnik). Wskaźnik ADD (Speaker Add) miga, gdy połączenie z funkcją Speaker Add (Dodaj głośnik) się nie powiedzie.
Świeci się	W głośniku jest używana funkcja Speaker Add (Dodaj głośnik).

Wskaźnik WPC (Wireless Party Chain)

Miga	Głośnik włącza funkcję Wireless Party Chain.
Świeci się	W głośniku jest używana funkcja Wireless Party Chain. Wskaźniki wszystkich głośników połączonych w funkcji Wireless Party Chain świecą się.

Powiązany temat

- [Części i elementy sterujące](#)

Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego fabrycznie

Kiedy pojawi się nowa wersja oprogramowania, możesz zaktualizować zainstalowane fabrycznie oprogramowanie głośnika na jeden z poniższych sposobów.

Dzięki aktualizacji oprogramowania uzyskasz dostęp do nowych funkcji, które umożliwią wygodniejsze i stabilniejsze użytkowanie.


- 1 Podłącz głośnik do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub podłącz go do uruchomionego komputera.**

Aktualizacji oprogramowania nie można dokonywać podczas używania wbudowanego akumulatora.

- 2 Włącz głośnik.**

Wskaźnik  (zasilanie) zaświeci się na biało*.

* Kolor wskaźnika  (zasilanie) różni się w zależności od trybu dźwięku. Szczegółowe informacje - patrz temat. [Wskaźniki](#)

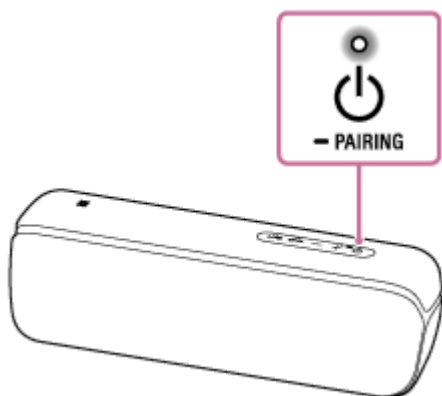

- 3 Dotknij [Music Center] na smartfonie, urządzeniu iPhone itp., aby uruchomić aplikację.**



Music Center

- 4 Dotknij [SRS-XB32].**

Kiedy będzie dostępna nowa wersja oprogramowania, na ekranie aplikacji „Sony | Music Center” zostanie wyświetlona informacja o aktualizacji.

- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dokonać aktualizacji.**

W każdej aktualizacji wskaźnik  (zasilanie) miga na zielono 5 razy, następnie 4 razy, 3 razy, dwa razy, raz, po czym wyłącza się. W zależności od sytuacji możesz nie zobaczyć wszystkich schematów migania.

Kiedy głośnik zostanie włączony po raz pierwszy po aktualizacji oprogramowania, wskaźniki  (zasilanie) i  (BLUETOOTH) migają 3 razy, aby poinformować użytkownika, że aktualizacja została zakończona.

Uwaga

- Jeśli aktualizacja nie jest możliwa, naładuj wbudowany akumulator, aż osiągnie poziom ponad 50% pozostałej mocy.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)

5-001-235-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

- Patrz Przewodnik pomocniczy dołączony do głośnika.
- Ważne informacje takie jak nazwa modelu znajdują się wewnątrz nakładki z tyłu urządzenia.

Miejsce użytkowania

- Nie ustawiać głośnika pod kątem.
- Nie zostawiać urządzenia w miejscu narażonym na działanie wysokiej temperatury, np. na bezpośrednim słońcu, w pobliżu źródła ciepła lub pod lampą.
- Nie używać ani nie zostawiać głośnika w samochodzie.
- Nie pozostawiać w pobliżu urządzenia przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego (karty debetowe, karty kredytowe z kodowaniem magnetycznym itp.).

Obsługa

- Nie wkładać żadnych małych przedmiotów do gniazd lub otworu wentylacyjnego z tyłu głośnika. Może to spowodować zwarcie lub usterkę głośnika.
- Kiedy oświetlenie jest silne, rozjaśnij światło w pomieszczeniu lub wyłącz oświetlenie.

Inne

- W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących głośnika, na które nie odpowiada niniejszy Przewodnik pomocniczy, należy skonsultować się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Uwagi na temat ładowania

Żywotność wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

- Nawet jeśli głośnik nie ma być używany przez dłuższy czas, wbudowany akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.
- Jeśli głośnik nie jest używany przez dłuższy czas, naładowanie wbudowanego akumulatora do pełna może potrwać dłużej niż zwykle.
- Wbudowany akumulator ma ograniczoną żywotność. Wraz z upływem czasu i częstotliwością użytkowania pojemność wbudowanego akumulatora powoli się zmniejsza. Jeśli trwałość wbudowanego akumulatora jest znacząco krótsza pomimo pełnego naładowania, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
- Jeśli trwałość wbudowanego akumulatora jest znacząco krótsza, może to oznaczać, że wbudowany akumulator nie nadaje się już do eksploatacji.
- Żywotność wbudowanego akumulatora różni się w zależności od sposobu użytkowania, warunków otoczenia i przechowywania.

Uwaga

Jeśli podczas ładowania wbudowanego akumulatora głośnik wykryje problem z poniższych powodów, wskaźnik CHARGE (pomarańczowy) wyłączy się, nawet jeśli ładowanie nie zostało zakończone.

- Temperatura otoczenia przekracza zakres 5°C-35°C.
- Problem z wbudowanym akumulatorem.
- Ładowanie wbudowanego akumulatora trwa bardzo długo.

Uwaga

- Czas ładowania różni się w zależności od warunków użytkowania wbudowanego akumulatora.
- Głośnik należy ładować w temperaturze otoczenia wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C.
- Głośnik nagrzewa się podczas ładowania. Nie jest to usterka.
- Unikać gwałtownych zmian temperatury, bezpośredniego światła słonecznego, mgły, piasku, pyłu i wstrząsów mechanicznych. Nie należy również zostawiać głośnika w samochodzie zaparkowanym na słońcu.
- Podczas użytkowania głośnik można ładować, jeśli jest on podłączony do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub jest podłączony do włączonego komputera. W takim przypadku naładowanie wbudowanego akumulatora może potrwać dłużej, zależnie od warunków użytkowania. W związku z tym zaleca się wyłączenie głośnika podczas ładowania.
- W bardzo zimnych lub bardzo gorących miejscach ładowanie zostanie przerwane ze względów bezpieczeństwa. Jeśli ładowanie trwa bardzo długo, ładowanie głośnika zostaje przerwane. Aby rozwiązać ten problem, odłącz kabel micro-USB od głośnika i podłącz go ponownie przy temperaturze roboczej wynoszącej pomiędzy 5°C a 35°C.
- Przy wysokiej temperaturze może dojść do przerwania ładowania lub zmniejszenia głośności, aby chronić akumulator.
- Nawet jeśli urządzenie nie ma być używane przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.

- Gwarancja skuteczności ładowania z koncentratora USB obowiązuje tylko w przypadku korzystania z koncentratora USB z własnym zasilaniem, który posiada autoryzowane logo.
- Nie podłączać głośnika do komputera przez długi czas, kiedy komputer nie jest podłączony do zasilania. Mogłoby to spowodować rozładowanie baterii komputera.

5-001-235-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Uwagi dotyczące wodoszczelności i pyłoszczelności

Wodoszczelność i pyłoszczelność głośnika

Głośnik z poprawnie założoną nakładką posiada właściwości wodoszczelne IPX7^{*1} określone przez „Stopień ochrony przed zanurzeniem w wodzie” wg normy IEC60529 „Stopnie ochrony (kod IP)”^{*3}, oraz właściwości pyłoszczelne IP6X^{*2} określone przez „Stopnie ochrony przed wnikaniem obcych ciał stałych”^{*3}.

Ciecze, do których odnoszą się właściwości wodoszczelne

Dotyczą	woda świeża, woda wodociągowa, woda basenowa, woda morską
Nie dotyczą	płyny inne niż powyższe (woda mydlana, woda z detergentem lub płynem do kąpieli, szampon, woda z gorących źródeł itd.)

*1 Równoważność IPX7: Test głośnika wykazał, że zachowuje on sprawność przy delikatnym zanurzeniu w wodzie do głębokości 1 m i pozostawieniu na 30 minut.

*2 Równoważność IP6X: Test głośnika wykazał, że blokuje on pył po wstrząsaniu przez 8 godzin w urządzeniu testującym zawierającym cząstki pyłu o średnicy do 75 µm.


*3 Załączone akcesoria i złączki urządzenia (USB/AUDIO IN) nie są wodoszczelne ani pyłoszczelne.

Wodoszczelność i pyłoszczelność głośnika jest stwierdzona na podstawie naszych pomiarów w opisanych warunkach. Wszelkie usterki wynikające z zanurzenia w wodzie lub wniknięcia pyłu spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie nie są pokryte gwarancją.

Aby zachować właściwości wodoszczelne i pyłoszczelne

Sprawdź poniższe punkty i używaj głośnika w prawidłowy sposób.

- Głośnik przeszedł test upuszczenia z wysokości 1,22 m na sklejkę o grubości 5 cm, zgodnie z normą MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock. Nie gwarantuje to jednak uniknięcia uszkodzenia lub awarii ani zachowania wodoszczelności i pyłoszczelności w każdych warunkach. Odształcenie lub uszkodzenie powstałe w wyniku upuszczenia głośnika lub narażenia go na wstrząsy mechaniczne może spowodować pogorszenie właściwości wodoszczelnych i pyłoszczelnych.
- Urządzenie nie jest odporne na ciśnienie wody. Użycie urządzenia w miejscach z wodą pod wysokim ciśnieniem, np. pod prysznicem, może spowodować usterkę.
- Nie polewać głośnika gorącą wodą ani nie kierować na niego strumienia gorącego powietrza z suszarki lub innego urządzenia. Nie używać głośnika w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, np. w saunach lub w pobliżu pieca.
- Ostrożnie obchodzić się z nakładką ①. Nakładka odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu wodoszczelnych i pyłoszczelnych właściwości urządzenia. Podczas użytkowania głośnika nakładka musi być całkowicie zamknięta. Zamykając nakładkę uważać, by do środka nie dostało się ciało obce. Jeśli nakładka nie będzie całkowicie zamknięta, właściwości wodoszczelne lub pyłoszczelne mogą nie być zachowane i może dojść do usterki głośnika w wyniku dostania się do głośnika wody lub pyłu.

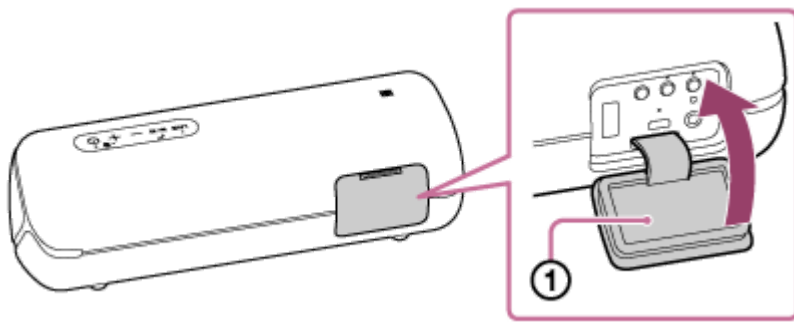

5-001-235-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Jak dbać o głośnik

Mimo że część głośnika wykonana z materiału ma wykończenie hydrofobowe, głośnika będzie można używać wygodnie i dłużej dzięki przestrzeganiu poniższej procedury konserwacji.

- Jeśli powierzchnia głośnika ulegnie zabrudzeniu w poniższych przypadkach, należy szybko przemyć głośnik czystą wodą (np. wodą z kranu), aby usunąć zabrudzenie. Pozostawienie zabrudzenia na powierzchni może spowodować odbarwienie lub zniekształcenie części wykonanej z materiału bądź usterkę głośnika.
Np.
 - Kiedy na głośniku pozostanie sól, piasek itp. po używaniu go na plaży, na basenie itd.
 - Kiedy głośnik zostanie poplamiony substancjami obcymi (krem do opalania, olejek do opalania itp.)
- Jeśli głośnik ulegnie zamoczeniu, należy natychmiast zetrzeć wilgoć suchą szmatką. Suszyć głośnik w miejscu o dobrej wentylacji, gdzie nie gromadzi się wilgoć.
- Jakość dźwięku może się zmienić, gdy do sekcji głośnika systemu dostanie się woda. Nie jest to usterka. Wytrzeć wilgoć na powierzchni i umieścić głośnik na suchej miękkiej szmatce częścią wykonaną z materiału skierowaną do dołu, aby usunąć wodę z wnętrza głośnika. Następnie wysuszyć głośnik w miejscu o dobrej wentylacji, gdzie nie gromadzi się wilgoć.

Uwaga

- Jeśli powierzchnia głośnika ulegnie zabrudzeniu, nie używać do czyszczenia głośnika środków czyszczących, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu itp., ponieważ mogą one wpłynąć na właściwości hydrofobowe materiałowej części głośnika.
- W zimniejszych regionach pozostawienie wilgoci na powierzchni może spowodować zamarznięcie i usterkę głośnika. Kiedy na głośniku znajdują się krople wody, zetrzeć wilgoć z głośnika za pomocą suchej, miękkiej szmatki.
- Jeśli na materiałową część urządzenia dostaną się ziarna piasku itp., należy je ostrożnie usunąć. Nigdy nie używać do czyszczenia urządzenia odkurzacza itp. Może to spowodować uszkodzenie głośnika.

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH działa w zasięgu około 10 m.

Maksymalny zakres komunikacji

Maksymalny zakres komunikacji może być krótszy w poniższych warunkach.

- Między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, np. osoba, metal lub ściana.
- W pobliżu głośnika jest używane bezprzewodowe urządzenie LAN.
- W pobliżu głośnika jest używana kuchenka mikrofalowa.
- W pobliżu głośnika jest używane urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia

Ponieważ urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11b/g) używają ten samej częstotliwości, mogą występować zakłócenia powodowane przez mikrofały powodujące spowolnienie prędkości komunikacji, wystąpienie szumów lub nieprawidłowe połączenie, gdy głośnik znajduje się w pobliżu bezprzewodowego urządzenia LAN. W takim przypadku należy zastosować poniższe rozwiązanie.

- Używaj głośnika co najmniej 10 m od urządzenia bezprzewodowej sieci LAN.
- Jeśli głośnik jest używany w zasięgu 10 m od urządzenia bezprzewodowej sieci LAN, wyłącz urządzenie bezprzewodowej sieci LAN.

Zakłócenia powodowane dla innych urządzeń

Mikrofały emitowane przez urządzenia BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Wyłączaj głośnik i inne urządzenia BLUETOOTH w poniższych miejscach, ponieważ ich używanie mogłoby spowodować wypadek.

- W miejscach gdzie jest dostęp do łatwopalnego gazu, w szpitalach, pociągach, samolotach lub na stacjach benzynowych
- W pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych

Uwaga

- Aby móc używać funkcji BLUETOOTH, urządzenie BLUETOOTH, które ma być połączone, wymaga tego samego profilu, co głośnik. Nawet jeśli istnieje taki sam profil, urządzenia mogą funkcjonować inaczej, w zależności od ich specyfikacji.
- Z uwagi na charakterystykę bezprzewodowej technologii BLUETOOTH dźwięk odtwarzany na głośniku ma lekkie opóźnienie w stosunku do dźwięku odtwarzanego na urządzeniu BLUETOOTH podczas rozmowy telefonicznej lub słuchania muzyki.
- Głośnik obsługuje zabezpieczenia zgodne ze standardem BLUETOOTH, aby gwarantować bezpieczne połączenie, gdy używana jest bezprzewodowa technologia BLUETOOTH, ale zabezpieczenie może nie być wystarczające, zależnie od ustawienia. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z komunikacji za pomocą bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za wyciek informacji podczas komunikacji przez BLUETOOTH.
- Urządzenie z funkcją BLUETOOTH musi być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez Bluetooth SIG, Inc. i musi być uwierzytelnione. Nawet jeśli połączone urządzenie jest zgodne z powyższym standardem BLUETOOTH, niektóre urządzenia mogą nie być połączone lub mogą nie działać prawidłowo, w zależności od funkcji lub specyfikacji urządzenia.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem, środowiska komunikacji lub warunków użytkowania, mogą występować szумы lub zakłócenia dźwięku.
- Urządzenie z wbudowanym radiem lub tunerem nie może być połączone z głośnikiem przez BLUETOOTH, ponieważ podczas transmisji będą słyszalne szумы.

- Umieść głośnik dalej od telewizora, radia lub tunera itp., ponieważ mogą one powodować występowanie szumów podczas transmisji dźwięku.

5-001-235-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Znaki towarowe

- Android, Google Play oraz inne powiązane znaki i logo są znakami towarowymi należącymi do Google LLC.
- LDAC™ i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- Słowo i logo BLUETOOTH® są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie takich znaków przez Sony Corporation jest objęte licencją.
- N-Mark jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
App Store jest znakiem serwisowym Apple Inc.
- Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa. Korzystanie z tego akcesorium wraz z produktem Apple może negatywnie wpływać na działanie połączeń bezprzewodowych.
- Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami towarowymi należącymi do Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- WALKMAN i logo WALKMAN są zarejestrowanymi znakami handlowymi Sony Corporation.
- Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®.
- Pozostałe znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
- Znaki ™ i ® zostały w tej dokumentacji pominięte.

Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?

Jeśli głośnik nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe czynności, aby rozwiązać problem.

- Znajdź przyczynę problemu w Przewodnik pomocniczy i spróbuj wykonać zalecane czynności zaradcze.
- Naładuj głośnik.
Niektóre problemy można rozwiązać poprzez naładowanie wbudowanego akumulatora.
- Naciśnij przycisk RESET na głośniku.
- Wykonaj inicjalizację głośnika.
Ta operacja przywraca ustawienia takie jak głośność itp. do ustawień fabrycznych i kasuje wszystkie informacje o parowaniu.
- Znajdź informacje na temat problemu na stronie obsługi klienta.
- Wejdź na odpowiednią stronę główną pomocy, aby uzyskać informacje na temat swojego głośnika:
 - Dla klientów w Amerykach:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Dla klientów w Europie:
<https://www.sony.eu/support>
 - Dla klientów w Chinach:
<https://service.sony.com.cn>
 - Dla klientów z pozostałych krajów:
<https://www.sony-asia.com/support>

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Powiązany temat

- [Korzystanie z przycisku RESET](#)
- [Inicjalizacja głośnika](#)

Nie można naładować głośnika

- W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) należy się upewnić, czy kabel micro-USB jest dobrze podłączony do głośnika i zasilacza sieciowego USB. Należy również sprawdzić, czy zasilacz sieciowy USB jest dobrze podłączony do gniazdka ściennego.
- Używając zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży), upewnij się, że zasilacz sieciowy USB ma natężenie wyjściowe wynoszące co najmniej 1,5 A. Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego USB o natężeniu wyjściowym mniejszym niż 500 mA może nie być skuteczne.
- Szacowany czas ładowania różni się, w zależności od natężenia wyjściowego podłączonego zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży). Głośnik jest zgodny z zasilaczem sieciowym USB o natężeniu wyjściowym 500 mA lub większym. W zależności od typu i specyfikacji zasilacza sieciowego USB i kabla micro-USB ładowanie może potrwać dłużej. Zalecamy używanie zasilacza sieciowego USB o natężeniu wyjściowym wynoszącym co najmniej 1,5 A oraz załączonego kabla micro-USB lub kabla micro-USB zgodnego ze standardem USB. Ładowanie z innych urządzeń nie jest gwarantowane przez producenta. Czas ładowania może się różnić, w zależności od temperatury otoczenia lub warunków użytkowania.
- Wbudowany akumulator można naładować również za pomocą kabla micro-USB podłączonego do uruchomionego komputera. Producent nie gwarantuje jednak, że operacja ta zadziała z każdym komputerem. Wykonanie takiej operacji na komputerze zbudowanym samodzielnie nie jest objęte gwarancją.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Wskaźniki](#)

Nie można włączyć głośnika lub głośnik nagle się wyłącza

- Wbudowany akumulator może być rozładowany lub jest blisko rozładowania. Naładuj głośnik, podłączając go do gniazda za pomocą zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży) lub podłączając go do uruchomionego komputera.
- Mogła zadziałać funkcja automatycznego wyłączania (Auto Standby). W niektórych sytuacjach, na przykład przy niskiej głośności dźwięku wejściowego, po około 15 minutach zasilanie automatycznie się wyłączy. Zwiększ głośność podłączonego urządzenia lub ustaw funkcję automatycznego wyłączania na wyłączoną.

Powiązany temat

- [Ładowanie głośnika](#)
- [Funkcja automatycznego wyłączania zasilania \(Auto Standby\)](#)

Brak dźwięku / Dźwięk tylko z jednego głośnika / Cichy dźwięk / Zniekształcony dźwięk / Buczenie lub szumy w głośniku / Nie słyszać lub prawie nie słyszać głosu osób dzwoniących

- Sprawdź, czy głośnik i połączone urządzenie są włączone.
- Zwiększ głośność głośnika i połączone urządzenia.
- Sprawdź, czy połączone urządzenie odtwarza.
- Upewnij się, że kabel audio jest odłączony od gniazda AUDIO IN podczas odtwarzania w trybie BLUETOOTH.
- Upewnij się, że kabel audio jest dobrze podłączony do gniazda AUDIO IN podczas odtwarzania w trybie AUDIO IN.
- W przypadku podłączenia komputera do głośnika upewnij się, że ustawienie wyjściowego sygnału audio komputera jest ustawione na urządzenie BLUETOOTH.
- Sprawdź, czy głośnik nawiązał połączenie BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH.
- Ponownie wykonaj parowanie głośnika i urządzenia BLUETOOTH.
- Jeśli urządzenie podłączone do gniazda AUDIO IN jest monofoniczne, dźwięk będzie odtwarzany tylko przez lewy głośnik (kanał L).
- Jeśli połączone urządzenie posiada funkcję korektora dźwięku, ustaw ją na wyłączoną.
- Głośnik nie powinien stać w pobliżu kuchenki mikrofalowej, Wi-Fi® itp.
- Ustaw głośnik i urządzenie BLUETOOTH bliżej siebie. Usuń wszelkie przeszkody między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH.
- Jeśli wskaźnik CHARGE i wskaźnik  (zasilanie) powoli migają, wyłącz głośnik i naładuj wbudowany akumulator do odpowiedniego poziomu.
- Urządzenie z wbudowanym radiem lub tunerem nie może być połączone z głośnikiem przez BLUETOOTH, ponieważ podczas transmisji będą słyszalne szumy.
- Umieść głośnik dalej od telewizora, radia lub tunera itp., ponieważ mogą one powodować występowanie szumów podczas transmisji dźwięku.
- Podczas korzystania z funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) lub Wireless Party Chain, jeśli jakiegokolwiek urządzenie BLUETOOTH, takie jak myszka BLUETOOTH lub klawiatura BLUETOOTH, jest połączone z urządzeniem BLUETOOTH, wyłącz to połączenie.
- Niektóre urządzenia BLUETOOTH mogą mieć zmienioną jakość odtwarzania bezprzewodowego. Jeśli Twoje urządzenie jest kompatybilne z tą funkcją, wybierz „Priorytet dla stabilności połączenia (SBC)” zamiast jakości dźwięku. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
- Wybierz „Priorytet dla stabilności połączenia (SBC)” dla jakości odtwarzania bezprzewodowego głośnika.
- Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji „Sony | Music Center” na podłączonym urządzeniu. Jeśli nie możesz użyć najnowszej wersji aplikacji „Sony | Music Center” lub nie możesz połączyć głośnika z urządzeniem BLUETOOTH przez połączenie BLUETOOTH, odinstaluj aplikację „Sony | Music Center”.
- Podczas słuchania muzyki wybierz połączenie A2DP BLUETOOTH za pomocą urządzenia BLUETOOTH.
- Podczas odbierania/wykonywania połączeń telefonicznych wybierz połączenie HFP lub HSP BLUETOOTH za pomocą urządzenia BLUETOOTH.
- Podczas odbierania/wykonywania połączeń telefonicznych sprawdź, czy sygnał wyjściowy urządzenia BLUETOOTH jest ustawiony na głośnik.

Powiązany temat

- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Słuchanie muzyki z urządzenia przez połączenie BLUETOOTH](#)
- [Wybieranie jakości odtwarzania dźwięku przez BLUETOOTH \(kodek\)](#)
- [Wskaźniki](#)
- [Odbieranie połączenia](#)
- [Wykonywanie połączenia telefonicznego](#)

Dźwięk cichnie podczas użytkowania

- Dźwięk może się ściszyć w poniższych przypadkach. Nie jest to usterka.
 - Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania i wskaźnik CHARGE i  (zasilanie) powoli miga, a głośnik jest używany tylko przy użyciu wbudowanego akumulatora.
 - Kiedy wbudowany akumulator jest bliski rozładowania w wyniku używania głośnika z dużą głośnością przez długi czas, nawet jeśli głośnik jest podłączony do gniazda sieciowego zasilaczem sieciowym USB (dostępnym w sprzedaży) lub jest podłączony do uruchomionego komputera.
- Jeśli dźwięk cichnie podczas użytkowania, wykonaj poniższą procedurę.
 1. Wyłącz głośnik.
 2. Naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.

Uwaga

- Niniejszy głośnik jest zaprojektowany tak, by zmniejszyć maksymalną głośność do około połowy, gdy pozostała moc wbudowanego akumulatora wyniesie mniej niż 10%, aby chronić obwód przed zbyt dużym wahaniami napięcia lub natężenia podczas używania dużej głośności. Nawet w takim przypadku można ładować wbudowany akumulator, ale głośność nie powróci do normalnego poziomu. Aby głośność wróciła do normalnego poziomu, należy naładować wbudowany akumulator co najmniej do poziomu 20%, wyłączyć głośnik i włączyć go ponownie, po czym ustawić głośność.

Nie można sparować głośnika z urządzeniem BLUETOOTH

- Umieść głośnik i urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 m od siebie.
- Dla urządzeń Apple iOS urządzenie jest kompatybilne z iOS 10.0 lub późniejszą wersją. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z iOS 9.x lub wcześniejszą wersją.
- Aby korzystać z funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) lub Wireless Party Chain, sparuj głośnik, w którym wskaźnik  (BLUETOOTH) miga na niebiesko.
- Jeśli wskaźnik  (BLUETOOTH) nie miga szybko na niebiesko, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie)/  PAIRING aż do momentu, gdy usłyszysz sygnał i wskaźnik  (BLUETOOTH) zacznie szybko migać na niebiesko.
- Po wykonaniu inicjalizacji głośnika iPhone/iPod touch może nie móc się połączyć z głośnikiem. W takim przypadku należy skasować informacje o parowaniu zapisane przez iPhone/iPod touch, a następnie ponownie wykonać parowanie.
- Sprawdź, czy urządzenie BLUETOOTH jest włączone, a funkcja BLUETOOTH na urządzeniu jest aktywna.
- Jeśli głośnik nie jest wyświetlony na urządzeniu BLUETOOTH, wyłącz urządzenie i ponownie je włącz. Może to rozwiązać problem.

Powiązany temat

- [Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®](#)
- [Wskaźniki](#)

Nie można połączyć głośnika z urządzeniem BLUETOOTH za pomocą funkcji One-touch (NFC)

- Jeśli na smartfonie uaktywni się blokada ekranu, połączenie nie będzie możliwe. Anuluj blokadę ekranu na smartfonie i dotknij jeszcze raz.
- Trzymaj urządzenie zgodne z NFC blisko głośnika, aż urządzenie zareaguje. Jeśli połączenie się nie uda, przesuń urządzenie powoli nad częścią głośnika oznaczoną literą N.
- Sprawdź, czy funkcja BLUETOOTH jest włączona na urządzeniu zgodnym z NFC.
- Sprawdź, czy funkcja NFC urządzenia jest ustawiona na włączoną.
- Jeśli urządzenie jest w etui, wyjmij je.
- Czułość reakcji NFC różni się w zależności od urządzenia. Jeśli połączenie z głośnikiem za pomocą funkcji One-touch nie powiedzie się kilkakrotnie, połącz/odłącz głośnik za pomocą operacji wykonywanych na ekranie.
- Sprawdź, czy dane urządzenie jest zgodne z funkcją NFC. Znajdź informacje na temat problemu na stronie obsługi klienta.
- Aby korzystać z funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) lub Wireless Party Chain, sparuj głośnik, w którym wskaźnik  (BLUETOOTH) miga na niebiesko.

Powiązany temat

- [Łączenie z urządzeniem zgodnym z NFC za pomocą funkcji One-touch \(NFC\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XB32

Nie można połączyć urządzenia BLUETOOTH z głośnikiem w funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik)

- Po połączeniu 2 głośników SRS-XB32 wykonaj procedurę parowania urządzenia BLUETOOTH i głośnika, w którym wskaźnik  (BLUETOOTH) miga na niebiesko.

Powiązany temat

- [Bezprzewodowe słuchanie muzyki z 2 głośników \(funkcja Speaker Add \(Dodaj głośnik\)\)](#)

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XB32

Nie można podłączyć głośnika w funkcji Wireless Party Chain


- Po połączeniu kilku głośników wykonaj procedurę parowania urządzenia BLUETOOTH i głośnika, w którym wskaźnik  (BLUETOOTH) miga na niebiesko.

Powiązany temat

- [Odtwarzanie bezprzewodowe przy użyciu kilku głośników \(funkcja Wireless Party Chain\)](#)

Korzystanie z przycisku RESET

Jeśli obsługa włączonego głośnika nie jest możliwa, otwórz nakładkę z tyłu i naciśnij przycisk RESET szpilką lub innym ostro zakończonym przedmiotem. Głośnik zostanie zresetowany i wyłączy się.

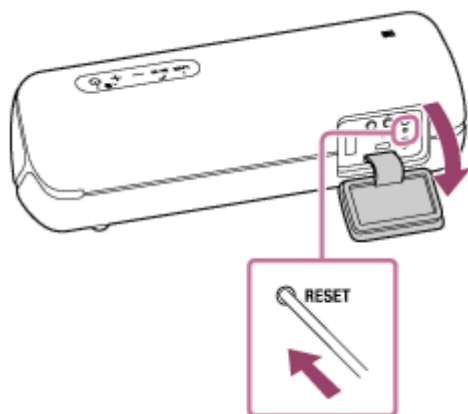

Jeśli się nie włączy, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Uwaga


- Głośnika nie można zresetować, kiedy zasilanie jest wyłączone.
- Naciśnięcie przycisku RESET nie powoduje skasowania informacji o parowaniu. Wygląda to inaczej niż przy inicjalizacji głośnika.
- Po zresetowaniu głośnika ustawienia głośności, funkcji i/lub dźwięku mogą się różnić.
- Po zresetowaniu głośnika należy pamiętać o dokładnym założeniu nakładki.

Głośnik bezprzewodowy
SRS-XB32

Inicjalizacja głośnika

Jeśli głośnik nadal nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, należy przywrócić ustawienia fabryczne, wykonując inicjalizację.

Kiedy głośnik jest włączony, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk - (głośność) i przycisk  (zasilanie)/  PAIRING dłużej niż przez 5 sekund, aż głośnik się wyłączy.

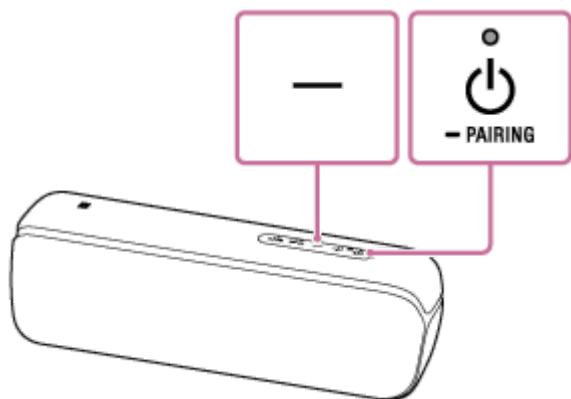

Została wykonana inicjalizacja głośnika. Ustawienia takie jak głośność zostaną przywrócone do ustawień domyślnych, a wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane.

Uwaga

- Inicjalizacji głośnika nie można wykonać, kiedy zasilanie jest wyłączone.

Powiązany temat

- [Korzystanie z przycisku RESET](#)