


Difuzor fără fir
SRS-XB32

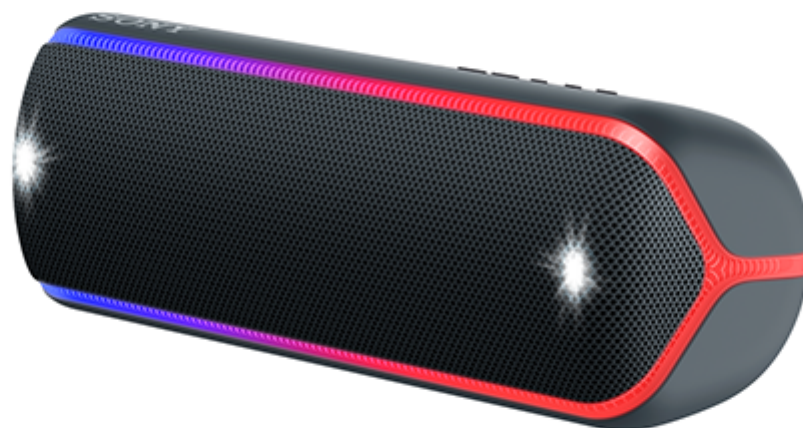

Următoarea secțiune explică modul de utilizare a acestui difuzor. Selectați un subiect din panoul de navigare.

Primii pași

[Componente și comenzi](#)

Sursă de alimentare/încărcare

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Pornirea alimentării](#)
- [Oprirea alimentării](#)
- [Utilizarea funcției de standby pentru BLUETOOTH](#)
- [Încărcarea unui dispozitiv USB precum un smartphone sau un iPhone](#)
- [Funcția de oprire automată \(Auto Standby\).](#)

Funcția de iluminare

- [Activarea/dezactivarea luminii difuzorului \(funcția de iluminare\).](#)

Realizarea conexiunilor

BLUETOOTH

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Conectarea la dispozitive compatibile NFC prin One-touch \(NFC\)](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Audiții muzicale

Dispozitiv BLUETOOTH

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Selectarea calității de redare în flux audio prin BLUETOOTH \(codec\)](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Comutarea dispozitivelor BLUETOOTH conectate simultan la sistem \(conexiune multidispozitiv\)](#)

Funcția Adăugare difuzor

- [Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Adăugare difuzor\)](#)
- [Comutarea între modul dublu și modul stereo \(funcția Adăugare difuzor\)](#)
- [Închiderea funcției Adăugare difuzor](#)

Funcția Party Chain fără fir

- [Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare \(funcția Party Chain fără fir\)](#)
- [Închiderea funcției Party Chain fără fir](#)

[Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv audio portabil etc.](#)

[Comutarea efectelor de sunet](#)

[Utilizarea funcției Party Booster](#)

Apeluri telefonice

[Primirea unui apel](#)

[Efectuarea unui apel](#)

Utilizarea „Sony | Music Center”

[Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)

[Instalarea „Sony | Music Center”](#)

Utilizarea „Fiestable”

[Funcțiile oferite de „Fiestable”](#)

[Instalarea „Fiestable”](#)

Utilizarea funcției de asistare vocală

[Utilizarea funcției de asistare vocală \(aplicația Google\)](#)

[Utilizarea funcției de asistare vocală \(Siri\)](#)

Informații

[Despre indicatoare](#)

[Actualizarea software-ului preinstalat](#)

Note privind utilizarea

- [Măsuri de precauție](#)
- [Note privind încărcarea](#)
- [Note privind caracteristicile de rezistență la apă și la praf](#)
- [Cum se îngrijește difuzorul](#)
- [Despre tehnologia wireless BLUETOOTH](#)
- [Mărci comerciale](#)

Rezolvarea problemelor

[Ce pot face pentru a remedia o problemă?](#)

Alimentarea electrică

- [Nu se poate încărca difuzorul](#)
- [Difuzorul nu poate fi activat sau difuzorul se oprește brusc](#)

Sunet

- [Nu există sunet/Se aude sunet de la un singur difuzor/Nivel scăzut de sunet/Sunet distorsionat/Bâzâit sau paraziți în semnalul produs de difuzor/Vocea apelanților nu se aude](#)
- [Sunetul scade în timpul utilizării](#)

BLUETOOTH


- [Nu se poate asocia difuzorul cu un dispozitiv BLUETOOTH](#)
- [Nu se poate conecta difuzorul la un dispozitiv cu BLUETOOTH prin conexiunea One-touch \(NFC\)](#)
- [Nu se poate conecta un dispozitiv cu BLUETOOTH la difuzor prin funcția Adăugare difuzor](#)
- [Nu se poate realiza conexiunea cu un difuzor în funcția Party Chain fără fir](#)

Resetare


- [Folosirea butonului RESET](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Componente și comenzi

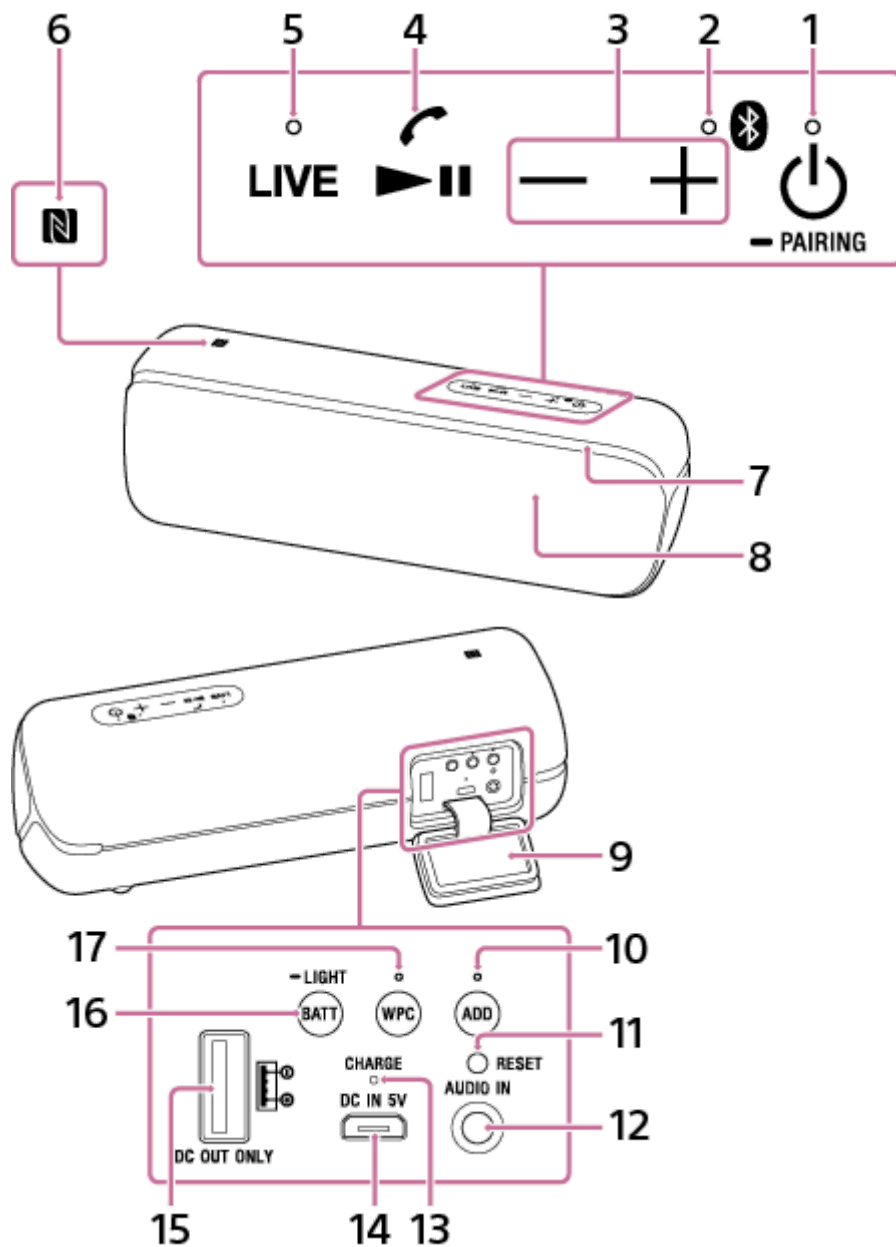

1. Buton (alimentare) cu indicator/ PAIRING
2. Indicator (BLUETOOTH)
3. Butoane (volum) -/+
4. Buton (redare)/ (apelare)
5. Buton LIVE cu indicator
6. Marcaj N
7. Iluminare

8. Microfon
9. Capacul
10. Buton ADD (Adăugare difuzor) cu indicator
11. Buton RESET
12. Mufă AUDIO IN
13. Indicator CHARGE
14. Mufă DC IN 5V *
15. Port DC OUT ONLY (USB)
16. Buton BATT (baterie)/  LIGHT
Iluminarea încorporată în difuzor este pornită/oprită atunci când apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de aproximativ 3 secunde.
17. Buton WPC (Party Chain fără fir) cu indicator

* Pentru a încărca difuzorul, conectați un adaptor c.a. USB la această mufă.

Subiect asociat

- [Despre indicatoare](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Încărcarea difuzorului


Difuzorul poate fi operat prin conectarea la o priză de c.a. prin intermediul adaptorului c.a. USB (disponibil în comerț) sau folosind bateria încorporată.

Când utilizați difuzorul pentru prima dată, nu uitați să încărcați bateria încorporată mai mult de 1 oră înainte de a porni alimentarea.

Puteți opera difuzorul cu bateria încorporată prin încărcarea difuzorului înainte de utilizare.

1 Pentru a încărca difuzorul, conectați-l la o priză de curent alternativ.

Conectați cablul micro-USB (furnizat) la mufa DC IN 5V de pe difuzor, și apoi conectați celălalt capăt la un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț). Apoi, introduceți adaptorul c.a. USB într-o priză de c.a. Difuzorul acceptă un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț), cu un curent de ieșire de 500 mA sau mai mult. Cu toate acestea, se recomandă utilizarea unui adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire de 1,5 A sau mai mult și cablul micro-USB furnizat sau un cablu micro-USB care respectă standardul USB. Nu se garantează încărcarea de la alte dispozitive.

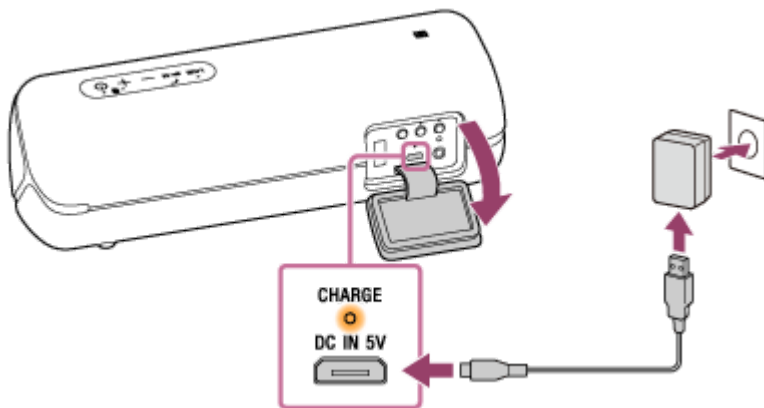

Indicatorul CHARGE se aprinde în portocaliu în timpul încărcării.

Timul de încărcare estimat diferă în funcție de capacitatea de putere produsă a adaptorului c.a. USB conectat (disponibil în comerț). În funcție de tipul și specificațiile adaptorului c.a. USB și ale cablului micro-USB, durata de încărcare poate fi mai lungă decât durata specificată mai jos. Durata specificată mai jos poate varia în funcție de temperatura ambiantă sau de condițiile de utilizare.

Durata de mai jos este prezentată ca timp de referință.

- Când vă conectați la un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) care are capacitatea de a produce 1,5 A: Încărcarea va fi finalizată în aproximativ 5 ore* și indicatorul CHARGE se va dezactiva.

* Timpul necesar încărcării bateriei încorporate epuizate, până la capacitate maximă, când difuzorul se oprește.


Când încărcarea este finalizată, închideți capacul în siguranță.

Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf.

Verificarea finalizării încărcării

Dacă bateria încorporată este complet încărcată atunci când conectați difuzorul la o priză c.a., indicatorul CHARGE se aprinde în portocaliu, și apoi se stinge după aproximativ 1 minut.

Verificarea nivelului bateriei încorporate pentru bateria încorporată reîncărcabilă

După ce apăsați pe butonul BATT (baterie) /  LIGHT din capacul de pe partea din spate a difuzorului, când difuzorul este pornit, ghidarea vocală indicată mai jos este redată de difuzor, în funcție de nivelul de încărcare rămas în baterie.

70% sau mai mult: „Battery fully charged” (Baterie complet încărcată)
50% sau mai mult: „Battery about 70%” (Baterie la aproximativ 70%)
20% sau mai mult: „Battery about 50%” (Baterie la aproximativ 50%)
10% sau mai mult: „Battery about 20%” (Baterie la aproximativ 20%)
Mai puțin de 10%: „Please charge” (Baterie la aproximativ)


Durata de viață a bateriei litiu-ion (cu redare printr-o conexiune BLUETOOTH)

- Aproximativ 24 ore
Nivelul de volum al difuzorului este setat la 21.
Funcția de iluminare este dezactivată.
Modul de sunet este setat pe STANDARD.
- Aproximativ 14 ore
Nivelul de volum al difuzorului este setat la 21.
Funcția de iluminare este activată. (setări implicite din fabrică)
Modul de sunet este setat pe EXTRA BASS. (setări implicite din fabrică)
- Aproximativ 4 ore
Nivelul de volum al difuzorului este setat la maximum.
Funcția de iluminare este activată.
Modul de sunet este setat pe EXTRA BASS.
Dacă bateria litiu-ion încorporată se descarcă, volumul maxim este redus la aproximativ jumătate pentru a proteja circuitul. Aceasta este o specificație.
Durata de utilizare menționată aici include și redarea muzicii la aproximativ jumătate din volum.

Viața utilă a bateriei încorporate este măsurată cu ajutorul sursei noastre de muzică specificate.

Performanțele efective pot varia față de durata indicată, din cauza volumului, melodiilor redade, temperaturii ambiante și condițiilor de utilizare.

Când bateria încorporată este aproape descărcată

Când ghidarea vocală vă transmite mesajul „Please charge” (Baterie la aproximativ) și indicatorul CHARGE și indicatorul  (alimentare) clipesc lent, bateria încorporată este în curs de descărcare și necesită încărcare. În această stare, difuzorul nu poate alimenta electric alte dispozitive.

Sugestie

- Puteți încărca difuzorul și conectându-l prin cablul micro-USB la un computer pornit. Cu toate acestea, nu este garantată funcționarea cu toate computerele. Nici operarea cu un computer construit acasă nu este acoperită de garanție.
- Difuzoarele aflate în curs de utilizare pot fi încărcate în cazul în care sunt conectate la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț) sau dacă sunt conectate la un computer pornit. În acest caz, încărcarea bateriei încorporate poate dura mai mult în comparație cu situațiile în care difuzorul este oprit, în funcție de condițiile de utilizare. Prin urmare, se recomandă să opriți difuzorul în timpul încărcării.

Notă

- Când utilizați difuzorul la un volum ridicat, bateria încorporată se poate descărca, chiar și dacă difuzorul este conectat la o priză de c.a. Dacă doriți să utilizați difuzorul în timpul încărcării, reduceți volumul difuzorului. În caz contrar, opriți difuzorul și încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Când utilizați difuzorul la un volum ridicat pe o perioadă îndelungată, bateria încorporată se poate descărca, chiar și dacă difuzorul este conectat la o priză de c.a. Drept urmare, volumul scade. Aceasta nu reprezintă o defecțiune. Opriți difuzorul și încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Puterea maximă produsă va scădea atunci când bateria încorporată este aproape descărcată.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea difuzorului se oprește. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul micro-USB și conectați-l din nou la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C.
- Nu încărcați în locuri unde apa poate stropi difuzorul.

- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria încorporată o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.

Subiect asociat



- [Pornirea alimentării](#)
- [Note privind încărcarea](#)


5-001-235-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation


Difuzor fără fir
SRS-XB32

Pornirea alimentării

1 Apăsați butonul (alimentare)/ PAIRING.

Indicatorul  (alimentare) se aprinde în alb* și indicatorul  (BLUETOOTH) clipește lent în albastru.

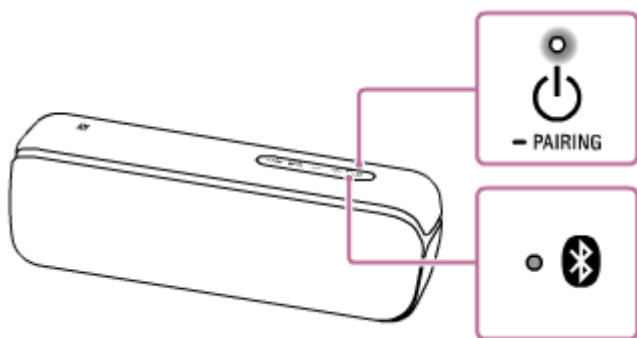

Când porniți difuzorul pentru prima dată după achiziție sau dacă nu există informații de asociere stocate în difuzor, indicatorul  (BLUETOOTH) va începe să clipească rapid în albastru.



* În funcție de modul de sunet, culoarea indicatorului  (alimentare) variază. Pentru detalii, consultați următorul subiect.
[Despre indicatoare](#)



Sugestie

- Când porniți difuzorul pentru prima dată după cumpărare, funcția de iluminare este pornită. Difuzorul se aprinde.

Notă

- Dacă indicatorul CHARGE și indicatorul  (alimentare) clipește de 3 ori și se sting când porniți difuzorul, bateria încorporată s-a epuizat. În această stare, difuzorul se oprește automat. Încărcați bateria încorporată.
- Când indicatorul CHARGE și indicatorul  (alimentare) clipește lent, bateria încorporată este aproape descărcată și necesită încărcare. În această stare, difuzorul nu poate alimenta electric alte dispozitive.

Subiect asociat


- [Oprirea alimentării](#)
- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Activarea/dezactivarea luminii difuzorului \(funcția de iluminare\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32


Oprirea alimentării

1 Apăsați butonul (alimentare)/ PAIRING.

Indicatorul  (alimentare) și indicatorul  (BLUETOOTH) se sting.

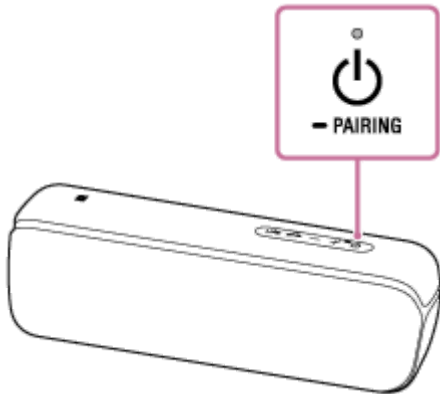

Sugestie

- Dacă dezactivați difuzorul când este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț) sau este conectat la un computer pornit, și în timp ce funcția de standby BLUETOOTH este activă, indicatorul  (alimentare) se aprinde în portocaliu și difuzorul intră în modul de așteptare BLUETOOTH*.

* La momentul achiziției, funcția de standby BLUETOOTH este dezactivată.

Subiect asociat

- [Funcția de oprire automată \(Auto Standby\)](#)
- [Utilizarea funcției de standby pentru BLUETOOTH](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Utilizarea funcției de standby pentru BLUETOOTH

Când funcția de standby pentru BLUETOOTH este activată, difuzorul pornește automat prin acționarea unui dispozitiv cu BLUETOOTH și pornește conexiunea prin BLUETOOTH.

Înainte de a utiliza difuzorul, țineți cont de următoarele:

- Funcția de standby BLUETOOTH este disponibilă doar când difuzorul este conectat la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț) sau dacă este conectat la un computer pornit. Când difuzorul este alimentat doar de bateria încorporată, funcția de standby BLUETOOTH nu este disponibilă.
- Asociați difuzorul cu un dispozitiv cu BLUETOOTH în prealabil. Dacă informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, de exemplu atunci când difuzorul este utilizat pentru prima dată după cumpărare, difuzorul nu va intra în modul standby BLUETOOTH.


1 Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) sau conectați-l la un computer pornit.

2 Porniți difuzorul.

Indicatorul  (alimentare) se aprinde în alb*.

* În funcție de modul de sunet, culoarea indicatorului  (alimentare) variază. Pentru detalii, consultați următorul subiect.

[Despre indicatoare](#)

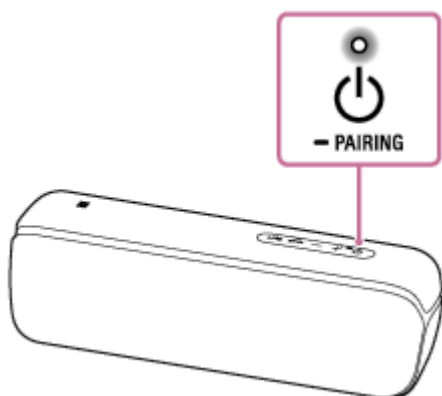

3 Atingeți [Music Center] pe smartphone, iPhone etc. pentru a porni aplicația.



Music Center

4 Atingeți [SRS-XB32].



5 Atingeți [Settings].



6 Atingeți [Power Option].

7 Atingeți [Bluetooth Standby].

8 Atingeți [ON] pentru a activa modul de standby pentru BLUETOOTH.

Pentru a dezactiva funcția de standby pentru BLUETOOTH

Efectuați pașii 3 până la 7 din nou pentru a dezactiva funcția standby BLUETOOTH.

Sugestie

- Când funcția de standby pentru BLUETOOTH este activată, indicatorul (🔌) (alimentare) se aprinde în culoarea portocaliu când difuzorul este oprit.

Subiect asociat


- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Pornirea alimentării](#)
- [Despre indicatoare](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Încărcarea unui dispozitiv USB precum un smartphone sau un iPhone

Puteți încărca un dispozitiv cu USB, precum un smartphone sau un iPhone, prin conectarea acestuia la difuzor prin USB. Chiar și dacă difuzorul nu este conectat la o priză c.a., bateria sa încorporată poate alimenta dispozitivul cu USB.


- 1 Conectați un dispozitiv USB precum un smartphone sau un iPhone la portul DC OUT ONLY (USB) printr-un cablu USB (disponibil în comerț).**

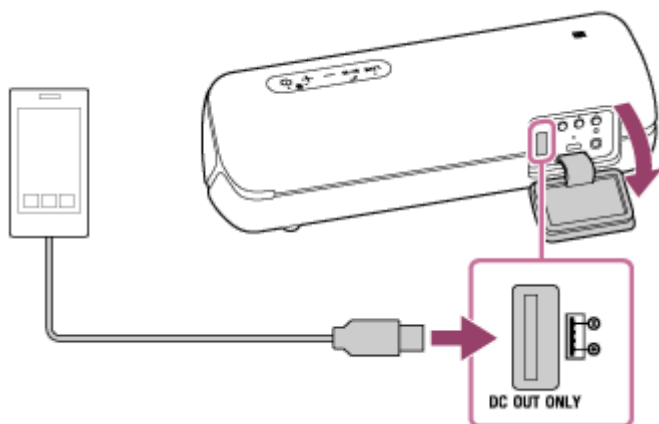


Când conectați difuzorul la o priză c.a., dispozitivul USB conectat începe să se încarce automat. Dacă difuzorul este alimentat doar de bateria încorporată, treceți la pasul **2**.

- 2 Porniți difuzorul.**

Indicatorul  (alimentare) se aprinde în alb* și dispozitivul USB începe să se încarce.

* În funcție de modul de sunet, culoarea indicatorului  (alimentare) variază. Pentru detalii, consultați următorul subiect.
[Despre indicatoare](#)

Notă

- Când difuzorul alimentează electric celălalt dispozitiv, funcția de oprire automată (Auto Standby) este dezactivată.
- Dacă difuzorul este alimentat numai de bateria încorporată, încărcarea dispozitivului USB conectat se va opri când difuzorul se închide.
- Când indicatorul CHARGE și indicatorul  (alimentare) clipește lent, bateria încorporată este aproape descărcată și necesită încărcare. În această stare, difuzorul nu poate alimenta electric alte dispozitive.
- Nu se poate reda muzică printr-un cablu USB.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Pornirea alimentării](#)
- [Funcția de oprire automată \(Auto Standby\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Funcția de oprire automată (Auto Standby)

Dacă difuzorul îndeplinește următoarele condiții timp de aproximativ 15 minute, acesta se oprește în mod automat. La momentul cumpărării, funcția de oprire automată (Auto Standby) este activată.

Când difuzorul este în modul BLUETOOTH

- Difuzorul nu funcționează.
- Funcția hands-free a telefonului mobil conectat (smartphone) este dezactivată și telefonul mobil (smartphone) nu redă muzică (audio), și nici nu este acționat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc telefonul mobil.
- Dispozitivul BLUETOOTH, precum WALKMAN®, nu redă muzică (audio) și nici nu este acționat.

Când difuzorul este în modul AUDIO IN

- Difuzorul nu funcționează.
- Nu se redă muzică (sunet) printr-un dispozitiv audio conectat la mufa AUDIO IN sau muzica (sunetul) de la dispozitivul audio conectat la mufa AUDIO IN are volumul prea mic.
- Niciun dispozitiv BLUETOOTH nu este conectat la difuzor prin HFP/HSP.

Sugestie

- Puteți activa sau dezactiva funcția de oprire automată (Auto Standby) dacă utilizați „Sony | Music Center”.

Notă

- Când difuzorul alimentează electric celălalt dispozitiv, funcția de oprire automată (Auto Standby) este dezactivată.
- Când difuzorul este conectat la un iPhone/iPod touch printr-o conexiune BLUETOOTH, funcția de oprire automată este dezactivată.

Subiect asociat


- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Activarea/dezactivarea luminii difuzorului (funcția de iluminare)


Difuzorul se aprinde în timpul audiției muzicale, pentru a anima atmosfera. Când achiziționați difuzorul, funcția de iluminare este activată.

1 Porniți difuzorul.


Indicatorul  (alimentare) se aprinde în alb*.
Difuzorul se aprinde.


* În funcție de modul de sunet, culoarea indicatorului  (alimentare) variază. Pentru detalii, consultați următorul subiect.

[Despre indicatoare](#)

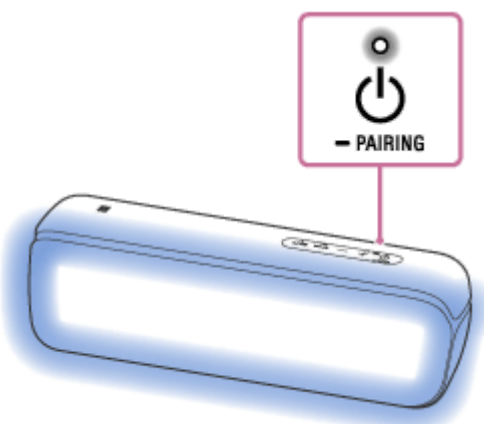

Pentru a dezactiva (lumina oprită)/activa (lumina pornită) funcția de iluminare

Apăsați prelungit pe butonul BATT (baterie) /  LIGHT din capacul de pe partea din spate a difuzorului timp de aproximativ 3 secunde până când funcția de iluminare se stinge/se aprinde.

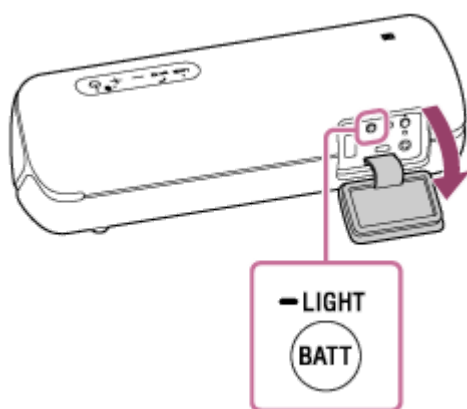

Dacă mențineți apăsat butonul timp de aproximativ 3 secunde din nou, funcția de iluminare se activează/dezactivează din nou.


Sugestie

- Prin utilizarea funcției „Illumination” din „Sony | Music Center,” puteți activa/dezactiva funcția de iluminare sau puteți alege diferitele moduri de iluminare. Următoarele sunt exemple ale modurilor de iluminare.

— RAVE: Pentru muzică dance, în care se utilizează des flash-uri
La achiziționarea difuzorului, este setat RAVE.

- CHILL: Pentru muzică de relaxare
- RANDOM FLASH OFF: Pentru toate tipurile de muzică, inclusiv muzica dance la care nu se folosesc flash-uri
- HOT: Iluminare cu flash-uri în culori calde
- COOL: Iluminare cu flash-uri în culori reci
- STROBE: Iluminare cu flash-uri albe

Notă

- Când lumina este puternică, creșteți lumina în cameră sau opriți iluminarea.
- Nu uitați să închideți capacul complet după utilizarea butonului BATT (baterie) /  LIGHT.

Subiect asociat

- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32


Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®

Pentru a asocia un al doilea dispozitiv cu BLUETOOTH sau un altul, efectuați următoarea procedură de asociere pentru fiecare dispozitiv.

Înainte de a utiliza difuzorul, procedați după cum urmează:


- Așezați dispozitivul BLUETOOTH pe o rază de 1 m față de difuzor.
- Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) sau conectați-l la un computer pornit. Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Începeți redarea printr-un dispozitiv BLUETOOTH.
- Micșorați volumul dispozitivului cu BLUETOOTH și difuzorului pentru a evita generarea bruscă a unui sunet puternic de la difuzor. În funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH, volumul dispozitivului poate fi sincronizat cu difuzorul.
- Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul cu BLUETOOTH pentru a le consulta.

1 Porniți difuzorul.

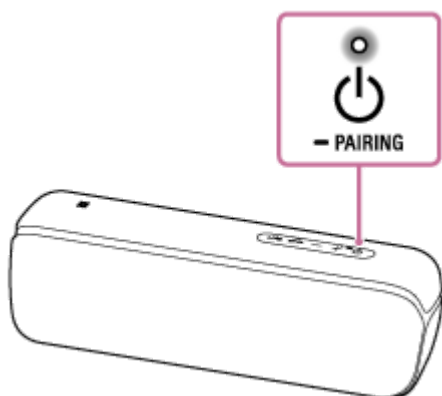


2 Verificați starea indicatorului (BLUETOOTH).

Când indicatorul clipește rapid

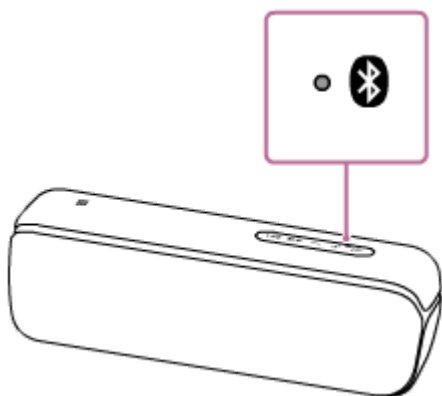

Difuzorul este în modul de asociere. Continuați cu pasul **4**.


Când indicatorul clipește lent

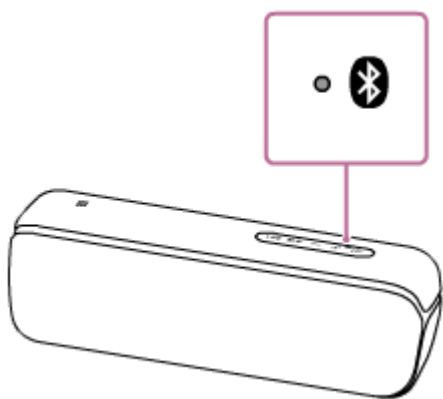

Difuzorul caută un dispozitiv cu BLUETOOTH.

- Pentru a asocia un dispozitiv cu BLUETOOTH pe care nu l-ați înregistrat (asociat) anterior, treceți la pasul 3.
- Pentru a vă reconecta la dispozitivul cu BLUETOOTH care a fost înregistrat (asociat), treceți la pasul 4. Difuzorul va fi automat conectat prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe smartphone/iPhone. În funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH acesta poate fi reconectat prin simpla activare a alimentării electrice a difuzorului. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul cu BLUETOOTH.

Când indicatorul rămâne aprins

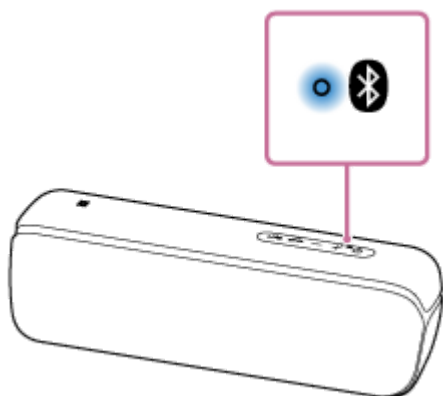


Difuzorul a fost conectat la dispozitivul cu BLUETOOTH.

Pentru a vă conecta la alte dispozitive cu BLUETOOTH, urmați una dintre procedurile de mai jos.

- Pentru a asocia un dispozitiv cu BLUETOOTH pe care nu l-ați înregistrat (asociat) anterior, treceți la pasul 3.
- Pentru a vă reconecta la dispozitivul cu BLUETOOTH care a fost înregistrat (asociat), treceți la pasul 4. Difuzorul va fi automat conectat prin simpla activare a funcției BLUETOOTH pe smartphone/iPhone.

3 Apăsați prelungit butonul (alimentare)/ PAIRING până ce auziți ghidarea vocală și indicatorul (BLUETOOTH) începe să clipească rapid în albastru.

Difuzorul intră în modul de asociere.

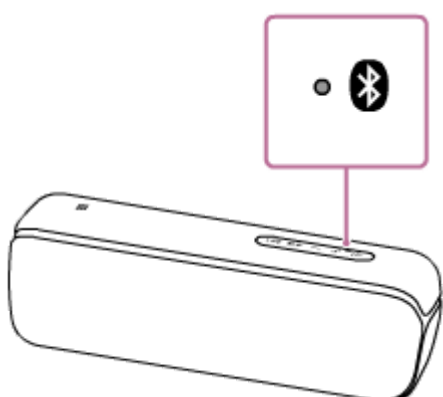


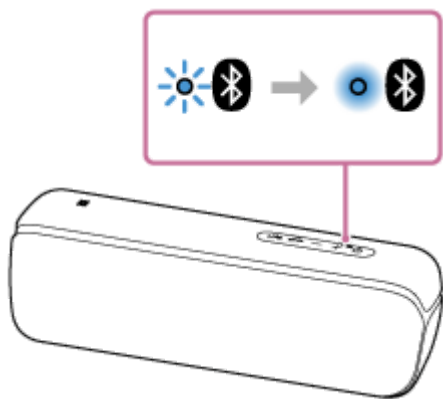
4 Efectuați procedura de asociere pe dispozitivul cu BLUETOOTH pentru a detecta difuzorul.

Când apare o listă a dispozitivelor detectate pe afișajul dispozitivului cu BLUETOOTH, selectați „SRS-XB32”. Dacă este necesară o cheie de acces* pe afișajul dispozitivului cu BLUETOOTH, introduceți „0000”.

* Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.



5 Realizați conexiunea prin BLUETOOTH de la dispozitivul cu BLUETOOTH.

Când s-a realizat conexiunea prin BLUETOOTH, indicatorul  (BLUETOOTH) se oprește din clipit și rămâne aprins.




Când conexiunea prin BLUETOOTH nu este stabilă, repetați de la pasul 3.

Sugestie

- Odată ce funcția BLUETOOTH a fost activată pe dispozitivul cu BLUETOOTH care a fost conectat la difuzor printr-o conexiune BLUETOOTH, dispozitivul cu BLUETOOTH este conectat din nou la difuzor prin simpla apăsare a butonului  (alimentare)/  PAIRING.
- Pentru detalii privind utilizarea unui dispozitiv cu BLUETOOTH, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul cu BLUETOOTH.

Notă

- În cazul dispozitivelor Apple iOS, unitatea este compatibilă cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.
- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde intermitent și lent. Cu toate acestea, atunci când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este eliberat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul 3.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul cu BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Odată ce dispozitivele cu BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
 - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce 8 dispozitive au fost deja asociate, dispozitivul care a fost asociat cel mai devreme se înlocuiește cu unul nou.
 - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul cu BLUETOOTH.
 - Difuzorul este inițializat. Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu puteți conecta iPhone/iPod touch sau computerul. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din iPhone/iPod touch sau computer și apoi efectuați din nou procedura de asociere.

- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Când este conectat un cablu audio la mufa AUDIO IN a difuzorului, în timp ce difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH au fost conectate prin conexiunea BLUETOOTH, sunetul de la dispozitivul BLUETOOTH nu este transmis prin difuzor (funcția hands-free este disponibilă). Pentru a asculta muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH, deconectați cablul audio de la mufa AUDIO IN a difuzorului.

Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

5-001-235-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Conectarea la dispozitive compatibile NFC prin One-touch (NFC)

Dacă atingeți difuzorul de un dispozitiv compatibil NFC precum un smartphone, difuzorul se activează automat și continuă apoi cu asocierea și conectarea prin BLUETOOTH.

Smartphone-uri compatibile

Smartphone-uri compatibile cu NFC cu Android™ 4.1 sau versiuni ulterioare instalate

Modele compatibile de WALKMAN®

Modele de WALKMAN® compatibile cu NFC*

* Chiar și dacă dispozitivul dvs. WALKMAN® este compatibil cu funcția NFC, este posibil să nu poată realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu difuzorul prin One-touch. Pentru detalii despre modele compatibile, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu dispozitivul WALKMAN®.

NFC

NFC (Near Field Communication) este o tehnologie care permite comunicațiile fără fir pe rază scurtă între diverse dispozitive, precum smartphone-uri și etichete IC.


Datorită funcției NFC, comunicațiile de date - de exemplu, asocierea prin BLUETOOTH - se pot obține prin simpla atingere a dispozitivelor compatibile NFC între ele (mai exact, la simbolul cu marcaj N sau punctul special indicat pe fiecare dispozitiv).

Efectuați următoarele înainte de a începe.


- Opriți redarea pe dispozitiv.
- Micșorați volumul dispozitivului și difuzorului pentru a evita generarea bruscă a sunetelor puternice de la difuzor. În funcție de dispozitiv, volumul dispozitivului va fi sincronizat cu difuzorul.
- Anulați blocarea ecranului pe dispozitiv.

1 Setați funcția NFC a dispozitivului pe activat.

2 Atingeți și țineți apăsată partea cu marcajul N a difuzorului pe partea cu marcajul N a dispozitivului până când dispozitivul răspunde. (Procesul poate dura câteva secunde.)

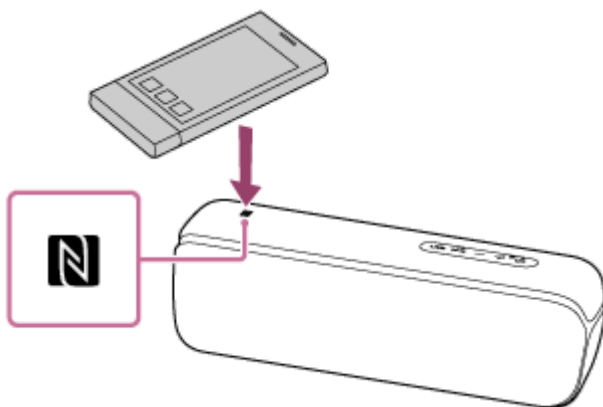



3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza conexiunea prin BLUETOOTH.

Când conexiunea prin BLUETOOTH este stabilă, indicatorul  (BLUETOOTH) comută de la aprinderea intermitentă pe aprinderea continuă.

Sugestie

- Pentru a întrerupe conexiunea prin BLUETOOTH, atingeți partea marcată cu N a difuzorului cu partea marcată cu N a dispozitivului din nou.
- Dacă nu puteți conecta difuzorul, încercați următoarele.
 - Mutați lent dispozitivul pe deasupra părții marcate cu N a difuzorului.
 - Dacă dispozitivul are o husă, scoateți husa.
- Dacă atingeți un dispozitiv de difuzor, dispozitivul închide conexiunea prin BLUETOOTH cu dispozitivul curent (căști compatibile NFC etc.) și se conectează cu difuzorul.

Notă

- Când este conectat un cablu audio la mufa AUDIO IN a difuzorului, în timp ce difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH au fost conectate prin conexiunea BLUETOOTH, sunetul de la dispozitivul conectat prin BLUETOOTH nu este transmis prin difuzor (funcția hands-free este disponibilă). Pentru a asculta muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH, deconectați cablul audio de la mufa AUDIO IN a difuzorului.
- Dacă dispozitivul este unul care intră în modul standby ca reacție la forța magnetică, este posibil să nu poată fi conectat prin NFC.
- Când utilizați funcția Adăugare difuzor sau Party Chain fără fir, atingeți difuzorul în care indicatorul  (BLUETOOTH) clipește. Dispozitivul nu poate realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu difuzorul când indicatorul  (BLUETOOTH) se închide.

Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Windows)

Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.

Trebuie să asociați un dispozitiv cu difuzorul, pentru a putea realiza conexiunea prin BLUETOOTH pentru prima dată. Efectuați aceleași proceduri pentru a asocia cu alte dispozitive.

Sisteme de operare acceptate

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Efectuați următoarele înainte de a începe.

- Așezați computerul pe o rază de 1 m față de difuzor.
- Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) sau conectați-l la un computer pornit. Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta.
- Opriți redarea pe computer.
- Micșorați volumul computerului și difuzorului pentru a evita generarea bruscă a unui sunet puternic de la difuzor.

1 Pregătiți-vă să căutați difuzorul pe computer.

Pentru Windows 10

Selectați [] (Action Center) – [Connect] din bara de activități, în partea din dreapta jos a ecranului.

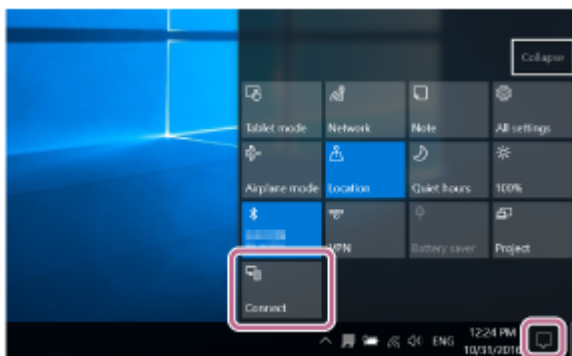

Pentru Windows 8.1

Faceți clic dreapta pe [Start], apoi faceți clic pe [Control Panel].

Când se afișează [All Control Panel Items], selectați [Devices and Printers].



Dacă apare ecranul [Control Panel] în loc de [All Control Panel Items], selectați [Large icons] sau [Small icons] din meniul [View by] din colțul din dreapta sus al ecranului.

Pentru Windows 7


Faceți clic pe butonul [Start] și apoi pe [Devices and Printers].







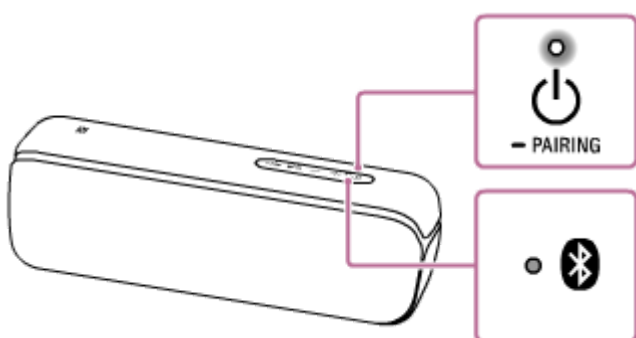


2 Porniți difuzorul.

Indicatorul  (alimentare) se aprinde în alb*¹.
Indicatorul  (BLUETOOTH) clipește în albastru.


*1 În funcție de modul de sunet, culoarea indicatorului  (alimentare) variază. Pentru detalii, consultați următorul subiect.
[Despre indicatoare](#)



- Dacă porniți difuzorul pentru prima dată după cumpărare, indicatorul  (BLUETOOTH) va începe să clipească rapid, iar difuzorul va intra în modul de asociere automat, prin simpla apăsare a butonului  (alimentare)/  PAIRING. Continuați cu pasul .
- Când apăsați butonul  (alimentare)/  PAIRING, difuzorul încearcă să realizeze conexiunea prin BLUETOOTH cu ultimul dispozitiv cu BLUETOOTH conectat. Dacă dispozitivul este în apropiere și funcția sa BLUETOOTH este activată, conexiunea prin BLUETOOTH este realizată automat și indicatorul  (BLUETOOTH) rămâne aprins. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH sau opriți alimentarea dispozitivului cu BLUETOOTH conectat la momentul respectiv.

3 Apăsați prelungit butonul (alimentare)/ PAIRING până ce auziți ghidarea vocală și indicatorul (BLUETOOTH) începe să clipească rapid în albastru.

Difuzorul intră în modul de asociere.

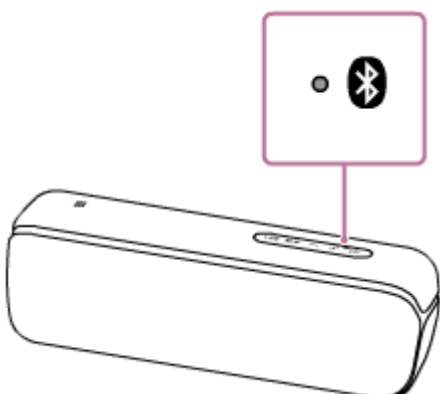


4 Căutați difuzorul pe computer.


Conectarea difuzorului la computer printr-o conexiune BLUETOOTH

Pentru Windows 10/Windows 8.1


1. Selectați [Connect] din Action Center din partea din dreapta jos a ecranului.

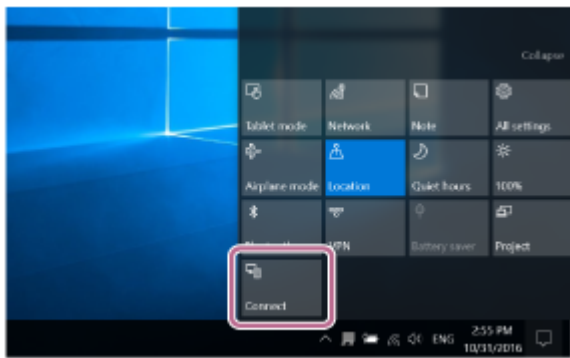

2. Selectați [SRS-XB32].

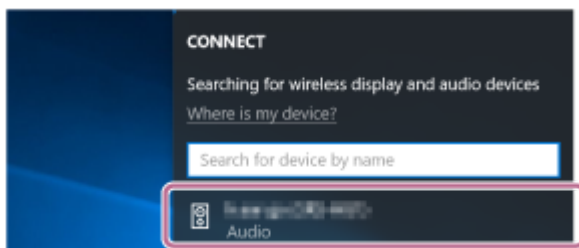


Dacă [SRS-XB32] nu apare pe ecran, repetați procedura începând cu pasul 3 .
După asociere, conexiunea BLUETOOTH se realizează automat și [Connected music] se va afișa pe ecran.
Continuați cu pasul 6 .

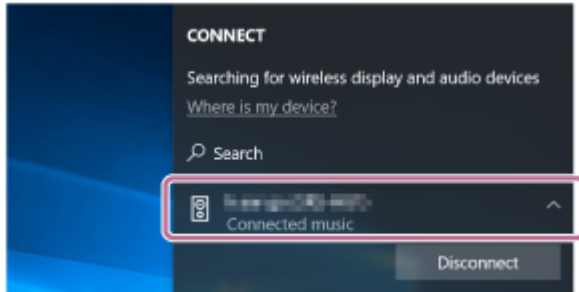


Pentru Windows 7

1. Faceți clic pe [Add a device].

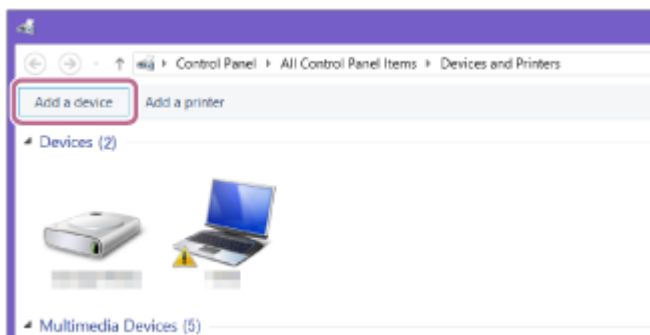

2. Selectați [SRS-XB32] și faceți clic pe [Next].

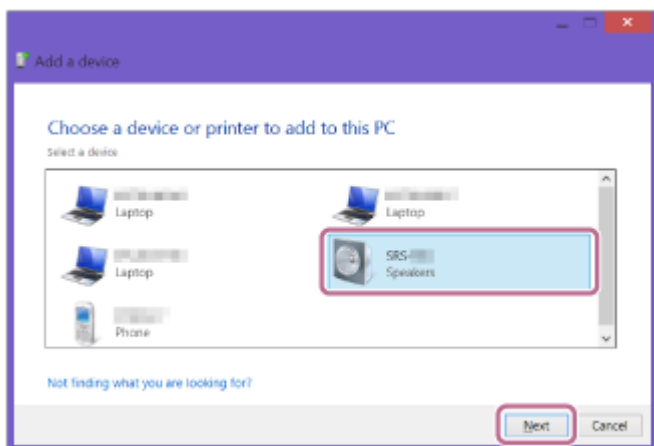


Dacă este necesară o cheie de acces^{*2}, introduceți „0000”.


Dacă [SRS-XB32] nu apare, efectuați operația încă o dată, începând cu pasul 3.

*2 Cheia de acces poate fi numită „cod de acces”, „cod PIN”, „număr PIN” sau „parolă”.

3. Când apare următorul ecran, faceți clic pe [Close].
Computerul începe instalarea driverului.

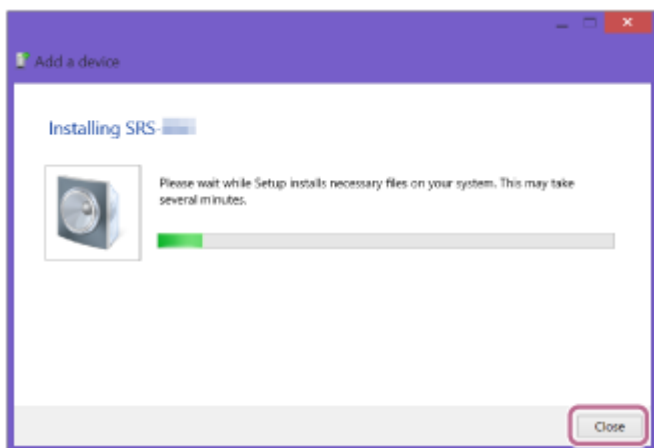

Simbolul „Ⓜ” va apărea în partea din stânga jos a pictogramei [SRS-XB32] în timpul instalării. Când simbolul „Ⓜ” dispăre, instalarea driverului s-a încheiat. Continuați cu pasul 5.

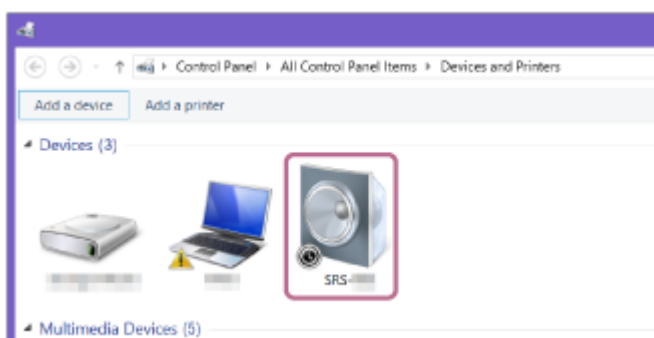

În funcție de computer, instalarea poate dura mai mult timp. Dacă instalarea driverului durează prea mult timp, funcția de închidere automată (Auto Standby) a difuzorului va face ca acesta să se oprească automat. În acest caz, reporniți difuzorul.


5 Înregistrați difuzorul în computer.

Pentru Windows 10

După asociere, conexiunea BLUETOOTH se realizează automat și [Connected music] se va afișa pe ecran. Continuați cu pasul 6.


Pentru Windows 8.1

1. Faceți clic dreapta pe [SRS-XB32] în [Devices] și selectați [Sound settings] din meniul care apare.

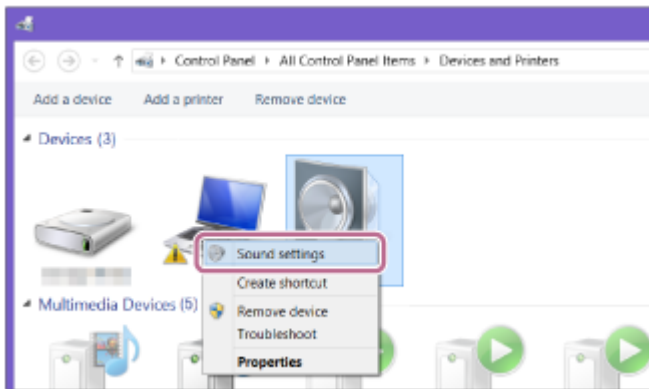


2. Confirmați [SRS-XB32 Stereo] pe ecranul [Sound].


- Dacă apare o bifă (verde) în [SRS-XB32 Stereo], treceți la pasul 6 .

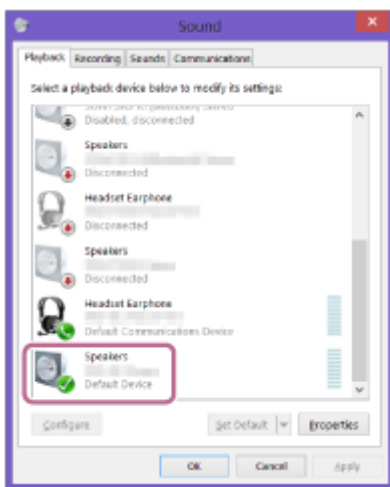


- Dacă nu apare o bifă (verde) în [SRS-XB32 Stereo], treceți la următorul pas (pasul subordonat 3).
- Dacă [SRS-XB32 Stereo] nu apare, faceți clic dreapta pe ecranul [Sound] și selectați [Show Disabled Devices] din meniul care apare. Apoi, treceți la pasul următor (pasul subordonat 3).

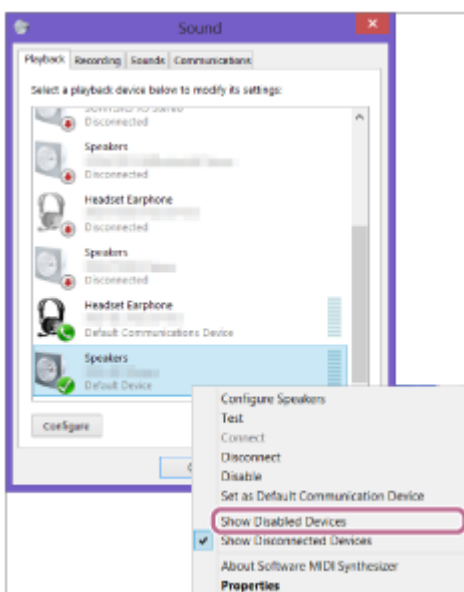


3. Faceți clic dreapta pe [SRS-XB32 Stereo] și selectați [Connect] din meniul care apare.

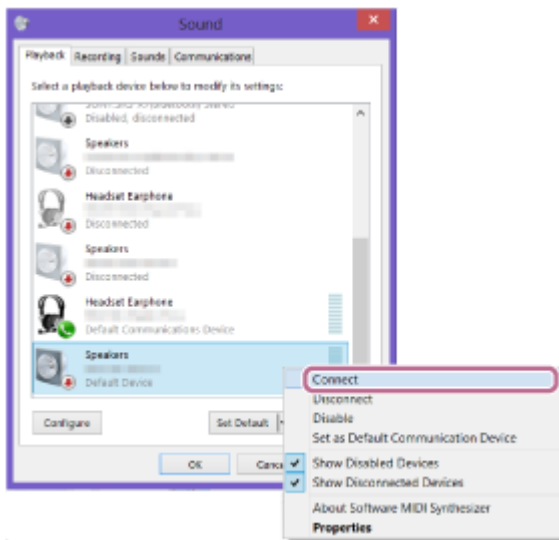

Când este conectat difuzorul, va apărea o bifă [SRS-XB32 Stereo] pe ecranul [Sound]. Continuați cu pasul 6 .

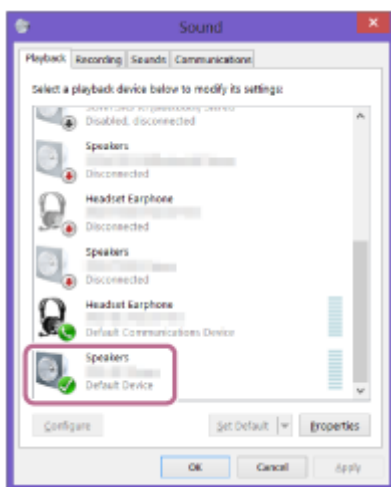

Dacă nu puteți face clic pe [Connect] pentru [SRS-XB32 Stereo], selectați [Disable] pentru [Default Device] care are o bifă (verde) la momentul respectiv.

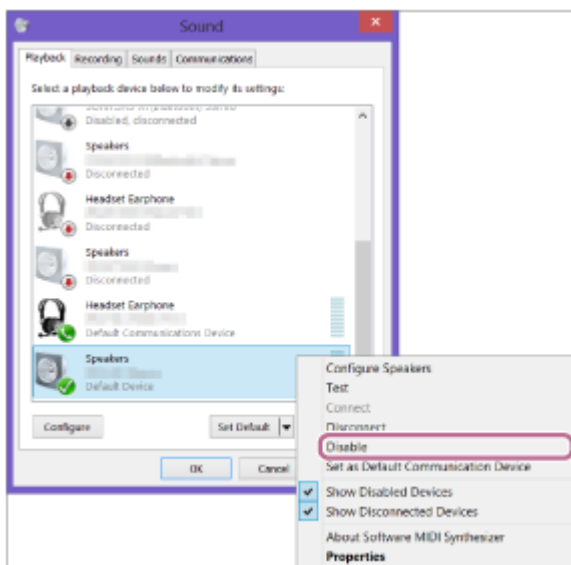


Pentru Windows 7


1. Faceți dublu clic pe [SRS-XB32] în [Devices].



2. Faceți clic pe [Listen to Music].

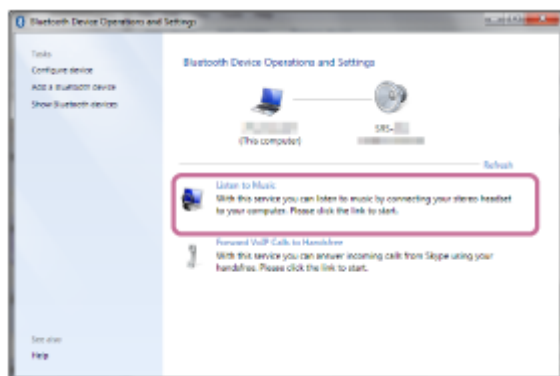


Când difuzorul este conectat, va apărea o bifă.

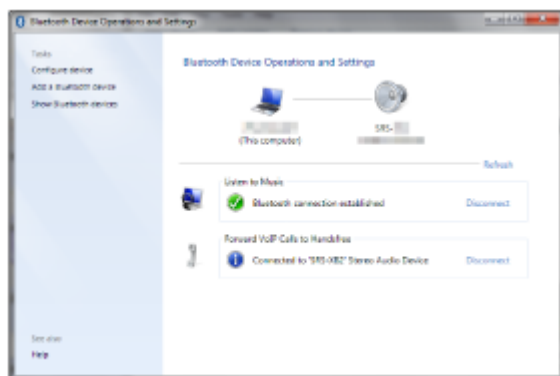

6 Verificați dacă indicatorul  (BLUETOOTH) luminează constant, și nu intermitent.

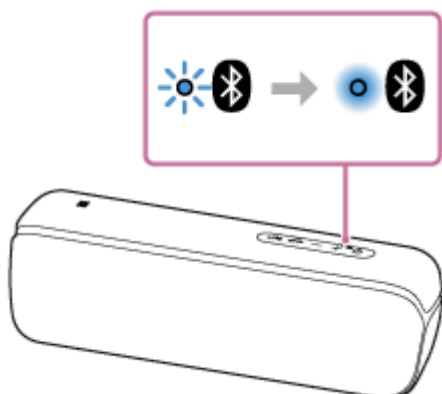

Când difuzorul este conectat la computer, indicatorul  (BLUETOOTH) rămâne aprins. Vă puteți bucura de redarea de muzică etc. de pe computer.



Sugestie

- Procedura explicată mai sus este pur orientativă. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc computerul.
- La difuzor se pot conecta simultan până la 3 dispozitive cu BLUETOOTH. Când unul dintre dispozitive începe redarea în timp ce se redă muzică pe un alt dispozitiv, difuzorul comută ieșirea și începe să transmită sunetul de la noul dispozitiv (conexiune multidispozitiv).

Notă

- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde intermitent și lent. Cu toate acestea, atunci când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este eliberat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul .
- Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:
 - Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
 - Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce 8 dispozitive au fost deja asociate, dispozitivul care a fost asociat cel mai devreme se înlocuiește cu unul nou.
 - Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
 - Difuzorul este inițializat.
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu puteți conecta iPhone/iPod touch sau computerul. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din iPhone/iPod touch sau computer și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Când este conectat un cablu audio la mufa AUDIO IN a difuzorului, în timp ce difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH au fost conectate prin conexiunea BLUETOOTH, sunetul de la dispozitivul BLUETOOTH nu este transmis prin difuzor (funcția hands-free este disponibilă). Pentru a asculta muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH, deconectați cablul audio de la mufa AUDIO IN a difuzorului.

Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Comutarea dispozitivelor BLUETOOTH conectate simultan la sistem \(conexiune multidispozitiv\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH (Mac)


Asocierea este procesul necesar pentru înregistrarea reciprocă a informațiilor pe dispozitive BLUETOOTH care se vor conecta fără fir.

Trebuie să asociați un dispozitiv cu difuzorul, pentru a putea realiza conexiunea prin BLUETOOTH pentru prima dată. Efectuați aceleași proceduri pentru a asocia cu alte dispozitive.

Sisteme de operare acceptate

macOS High Sierra (versiune 10.13)

Efectuați următoarele înainte de a începe.

- Confirmați că tehnologia BLUETOOTH fără fir este instalată pe computerul dvs.
- Așezați computerul pe o rază de 1 m față de difuzor.
- Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) sau conectați-l la un computer pornit. Ca alternativă, încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Pregătiți instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu computerul pentru a le consulta.
- Opriți redarea pe computer.
- Micșorați volumul computerului și difuzorului pentru a evita generarea bruscă a unui sunet puternic de la difuzor.
- În funcție de computer, porniți adaptorul BLUETOOTH încorporat.
Dacă nu știți cum să porniți adaptorul BLUETOOTH sau nu știți dacă computerul dvs. are adaptorul BLUETOOTH încorporat, consultați instrucțiunile de utilizare ale computerului.
- Setați difuzorul computerului în poziția de activare.
Dacă difuzorul computerului dvs. este setat pe  (Silențios), sunetul nu este transmis prin difuzorul BLUETOOTH.
 - Când difuzorul computerului este în poziția de activare:




1 Porniți difuzorul.





Indicatorul  (alimentare) se aprinde în alb^{*1}.

Indicatorul  (BLUETOOTH) clipește în albastru.

^{*1} În funcție de modul de sunet, culoarea indicatorului  (alimentare) variază. Pentru detalii, consultați următorul subiect.

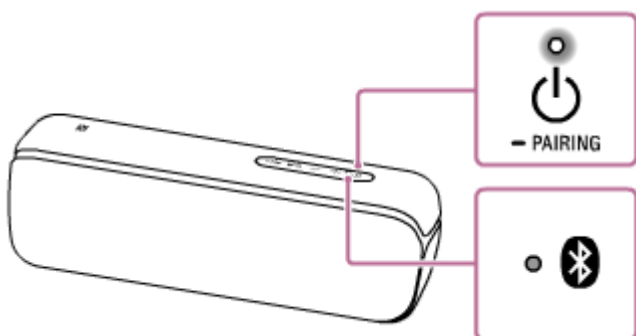
[Despre indicatoare](#)




- Dacă porniți difuzorul pentru prima dată după cumpărare, indicatorul  (BLUETOOTH) va începe să clipească rapid, iar difuzorul va intra în modul de asociere automat, prin simpla apăsare a butonului  (alimentare)/ PAIRING. Continuați cu pasul **3**.
- Când apăsați butonul  (alimentare)/ PAIRING, difuzorul încearcă să realizeze conexiunea prin BLUETOOTH cu ultimul dispozitiv cu BLUETOOTH conectat. Dacă dispozitivul este în apropiere și funcția sa BLUETOOTH este activată, conexiunea prin BLUETOOTH este realizată automat și indicatorul  (BLUETOOTH) rămâne aprins. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH sau opriți alimentarea dispozitivului cu BLUETOOTH conectat la momentul respectiv.

2 Apăsați prelungit butonul  (alimentare)/ PAIRING până ce auziți ghidarea vocală și indicatorul  (BLUETOOTH) începe să clipească rapid în albastru.

Difuzorul intră în modul de asociere.

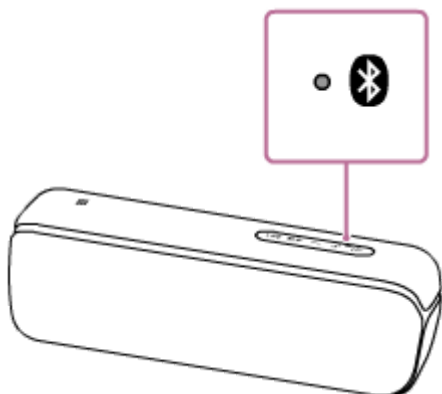


3 Căutați difuzorul pe computer.


1. Selectați [ (System Preferences)] - [Bluetooth] din bara de activități, în partea din dreapta jos a ecranului.




2. Selectați [SRS-XB32] din ecranul Bluetooth, apoi faceți clic pe [Pair].

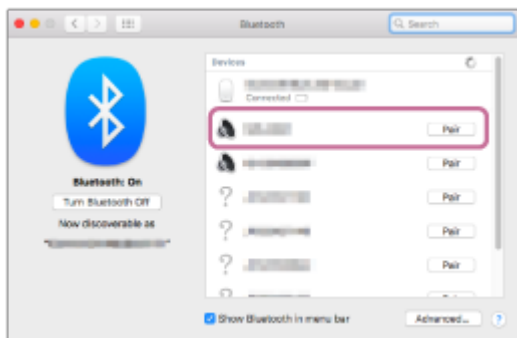


4 Verificați dacă indicatorul  (BLUETOOTH) luminează constant, și nu intermitent.

Când difuzorul este conectat la computer, indicatorul  (BLUETOOTH) rămâne aprins.

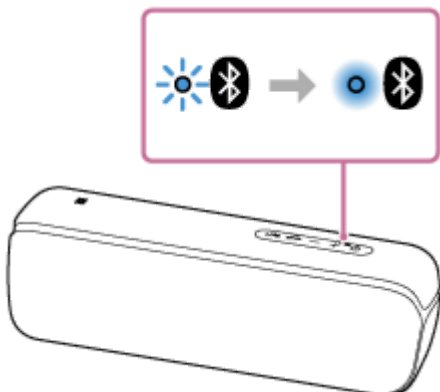

5 Faceți clic pe pictograma difuzorului din partea din dreapta sus a ecranului și selectați [SRS-XB32] din [Output Device].


Vă puteți bucura de redarea de muzică etc. de pe computer.

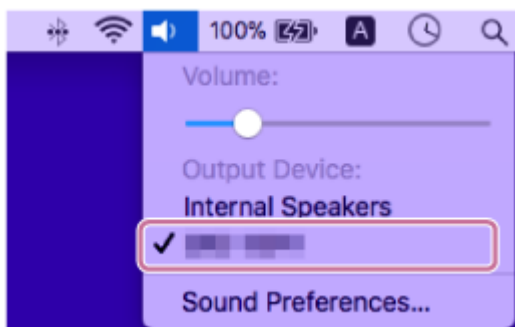

Sugestie

- Procedura explicată mai sus este pur orientativă. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc computerul.
- La difuzor se pot conecta simultan până la 3 dispozitive cu BLUETOOTH. Când unul dintre dispozitive începe redarea în timp ce se redă muzică pe un alt dispozitiv, difuzorul comută ieșirea și începe să transmită sunetul de la noul dispozitiv (conexiune multidispozitiv).

Notă

- Modul de asociere a difuzorului este eliberat după aproximativ 5 minute, iar indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde intermitent și lent. Cu toate acestea, atunci când informațiile de asociere nu sunt stocate în difuzor, precum setările din fabrică, modul de asociere nu este eliberat. Dacă modul de asociere este eliberat înainte de terminarea procesului, repetați de la pasul **2**.
- Odată ce dispozitivele BLUETOOTH sunt asociate, nu este nevoie să le asociați din nou, cu excepția următoarelor cazuri:

- Informațiile de asociere care au fost șterse după reparații etc.
- Difuzorul este deja asociat cu 8 dispozitive și un alt dispozitiv trebuie să fie asociat. Difuzorul trebuie să fie asociat cu până la 8 dispozitive. Dacă un nou dispozitiv este asociat după ce 8 dispozitive au fost deja asociate, dispozitivul care a fost asociat cel mai devreme se înlocuiește cu unul nou.
- Informațiile despre asocierea cu difuzorul au fost șterse din dispozitivul BLUETOOTH.
- Difuzorul este inițializat.
Toate informațiile de asociere vor fi șterse. Dacă inițializați difuzorul, este posibil să nu puteți conecta iPhone/iPod touch sau computerul. În acest caz, ștergeți informațiile de asociere ale difuzorului din iPhone/iPod touch sau computer și apoi efectuați din nou procedura de asociere.
- Difuzorul poate fi asociat cu mai multe dispozitive, dar poate reda muzică numai de la câte un singur dispozitiv asociat.
- Cheia de acces a difuzorului este „0000”. Când este setată o altă cheie de acces în afară de „0000” pe dispozitivul BLUETOOTH, nu se poate realiza asocierea cu difuzorul.
- Când este conectat un cablu audio la mufa AUDIO IN a difuzorului, în timp ce difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH au fost conectate prin conexiunea BLUETOOTH, sunetul de la dispozitivul BLUETOOTH nu este transmis prin difuzor (funcția hands-free este disponibilă). Pentru a asculta muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH, deconectați cablul audio de la mufa AUDIO IN a difuzorului.

Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Comutarea dispozitivelor BLUETOOTH conectate simultan la sistem \(conexiune multidispozitiv\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH

Puteți asculta muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH și îl puteți opera folosind difuzorul, prin conexiunea BLUETOOTH, dacă acceptă următoarele profiluri BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Vă permite să vă bucurați de conținutul audio de înaltă calitate printr-o conexiune fără fir.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Vă permite reglarea volumului și operațiuni precum redarea, suspendarea sau saltul la începutul melodiei următoare/curente.


Operațiunile pot varia în funcție de dispozitivul BLUETOOTH. Consultați și instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul BLUETOOTH.

Notă

- Asigurați-vă în prealabil că volumul dispozitivului BLUETOOTH și al difuzorului sunt setate la o intensitate moderată, pentru a evita o redare bruscă a sunetului la nivel înalt din difuzor.
În funcție de dispozitivul BLUETOOTH, este posibil ca reglarea volumului difuzorului să nu fie posibilă pe dispozitivul BLUETOOTH cât timp redarea de pe dispozitiv este oprită/suspendată.


1 Conectați difuzorul cu dispozitivul BLUETOOTH.


Indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru când se realizează conexiunea prin BLUETOOTH.

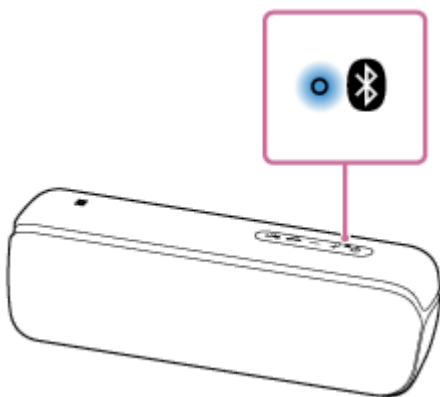

2 Începeți redarea prin dispozitivul BLUETOOTH.

3 Ajustați volumul prin apăsarea butoanelor +/- (volum) de pe difuzor sau prin operarea dispozitivului BLUETOOTH.

Când apăsați butoanele +/- (volum) de pe difuzor sau ajustați volumul de pe dispozitivul BLUETOOTH, indicatorul  (alimentare) clipește o dată sau de 3 ori.

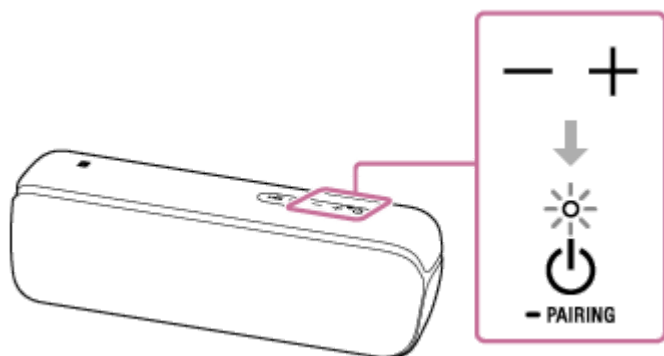

În timpul redării, puteți utiliza butoanele de pe difuzor pentru a efectua următoarele operații.

Suspendare


Apăsați butonul ►|| (redare)/ ☎ (apelare) în timpul redării pentru a suspenda redarea. Apăsați din nou pentru a anula suspendarea.

Salt la începutul melodiei următoare

Apăsați butonul ►|| (redare)/ ☎ (apelare) rapid de două ori în timpul redării.

Salt la începutul melodiei curente

Apăsați rapid butonul ►|| (redare)/ ☎ (apelare) rapid de 3 ori în timpul redării.

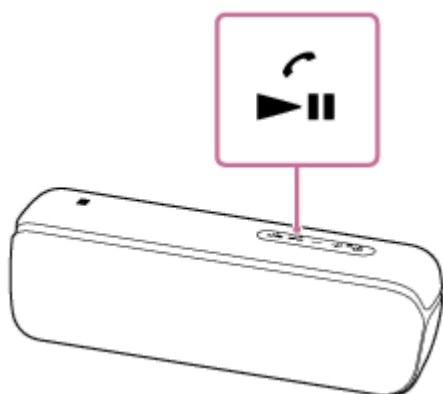

Sugestie

- Bateria încorporată poate fi încărcată în cazul în care difuzorul este conectat la o priză c.a. printr-un adaptor c.a. prin USB (disponibil în comerț) sau dacă este conectat la un computer pornit, cât difuzorul este în curs de utilizare.
- Când setați volumul la nivel maxim sau minim în difuzor, indicatorul de ⏻ (alimentare) clipește de 3 ori.

Notă

- În cazul dispozitivelor Apple iOS, unitatea este compatibilă cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.
- Când comunicarea este slabă, dispozitivul BLUETOOTH poate reacționa în mod incorect la operațiunile efectuate cu difuzorul.
- Când conectați un dispozitiv audio portabil etc. la mufa AUDIO IN a difuzorului în timp ce ascultați muzică prin conexiunea BLUETOOTH, difuzorul comută automat pe modul AUDIO IN. În acest caz, muzica de pe dispozitivul BLUETOOTH nu este redată (când conexiunea BLUETOOTH este activă, funcția hands-free este disponibilă). Pentru a asculta muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH din nou, deconectați cablul audio de la mufa AUDIO IN a difuzorului.
- Când se folosește în locuri cu o temperatură ridicată, volumul poate scădea pentru a proteja bateria încorporată.
- Dacă nivelul bateriei încorporate este scăzut, puterea maximă a difuzorului scade.

- În funcție de dispozitivul BLUETOOTH poate fi necesară reglarea volumului sau definirea setării de ieșire audio în dispozitivul conectat.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la difuzor, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.

Subiect asociat

- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)

5-001-235-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Selectarea calității de redare în flux audio prin BLUETOOTH (codec)

Modurile „Prioritizare calitate sunet” și „Prioritizare conexiune stabilă” sunt disponibile ca opțiuni pentru calitatea redării în flux audio prin BLUETOOTH. „Prioritizare calitate sunet” vă permite să efectuați setările de redare nu doar pentru SBC, dar și pentru AAC și LDAC, în așa fel încât să vă puteți bucura de un sunet de înaltă calitate prin conexiunea BLUETOOTH, pe când „Prioritizare conexiune stabilă” vă oferă un flux audio prin BLUETOOTH mai stabil. „Prioritizare calitate sunet” este setarea implicită.

Codecuri acceptate

- Prioritizare calitate sunet (setarea implicită): AUTO este selectat. Codecul optim este selectat automat dintre AAC, LDAC și SBC.
- Prioritizare conexiune stabilă: SBC este selectat.






1 Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) sau conectați-l la un computer pornit.


Notă

- Nu porniți difuzorul.

2 Schimbați calitatea sunetului.

Când se utilizează butoanele difuzorului

1. Când țineți apăsat butonul + (volum), apăsați butonul  (alimentare) /  PAIRING până ce indicatorul  (BLUETOOTH) clipește în albastru. Când setarea este modificată pe modul „Prioritizare calitate sunet”, indicatorul  (BLUETOOTH) clipește de 3 ori în albastru. Când setarea este modificată pe modul „Prioritizare calitate sunet”, indicatorul  (BLUETOOTH) clipește de două ori în albastru.

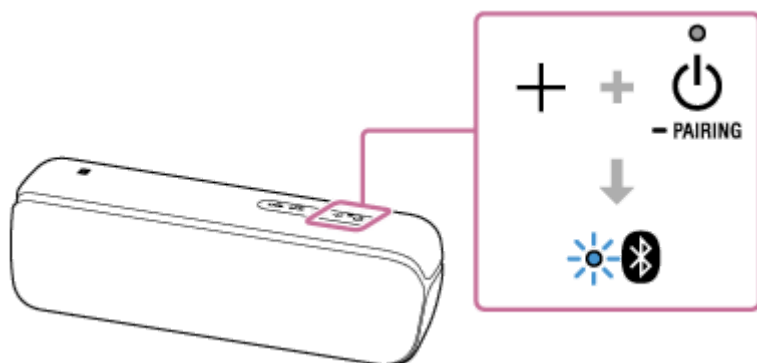

Când se utilizează „Sony | Music Center”

1. Atingeți [Music Center] pe smartphone, iPhone etc. pentru a porni aplicația.



Music Center

2. Atingeți [SRS-XB32].

3. Atingeți [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Codec], apoi selectați un codec.
[AUTO]: Priorizare calitate sunet
[SBC]: Priorizare conexiune stabilă

Notă

- În modul [AUTO] (Priorizare calitate sunet), pot apărea paraziți sau întreruperi ale sunetului, în funcție de setarea dispozitivului dvs. BLUETOOTH și de condițiile ambiante. În acest caz, treceți difuzorul pe modul [SBC] (Priorizare conexiune stabilă).



Subiect asociat

- [Utilizarea funcției de standby pentru BLUETOOTH](#)
- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH (după utilizare)

Când nu mai redați muzică prin dispozitivul BLUETOOTH, efectuați oricare dintre următoarele operații pentru a închide conexiunea prin BLUETOOTH.

- Opriți funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.
- Opriți dispozitivul BLUETOOTH.
- Opriți difuzorul.
- Atingeți dispozitivul compatibil NFC de partea marcată cu N a difuzorului din nou (dacă dispozitivul dvs. are funcția NFC).
 - Când utilizați funcția Adăugare difuzor sau Party Chain fără fir, atingeți dispozitivul compatibil NFC de difuzorul în care indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde. Un difuzor în care indicatorul  (BLUETOOTH) se închide nu poate închide conexiunea prin BLUETOOTH.

Sugestie

- Când se folosește funcția Adăugare difuzor, dacă dezactivați un difuzor, celălalt difuzor este oprit automat. Conexiunea prin BLUETOOTH între acestea este întreruptă.
- Când nu mai redați muzică, conexiunea prin BLUETOOTH se poate închide în mod automat, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH.


Subiect asociat

- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)
- [Funcția de oprire automată \(Auto Standby\)](#)



Difuzor fără fir
SRS-XB32

Comutarea dispozitivelor BLUETOOTH conectate simultan la sistem (conexiune multidispozitiv)

La difuzor se pot conecta simultan până la 3 dispozitive cu BLUETOOTH. Când unul dintre dispozitive începe redarea în timp ce se redă muzică pe un alt dispozitiv, difuzorul comută ieșirea și începe să transmită sunetul de la dispozitivul nou conectat.

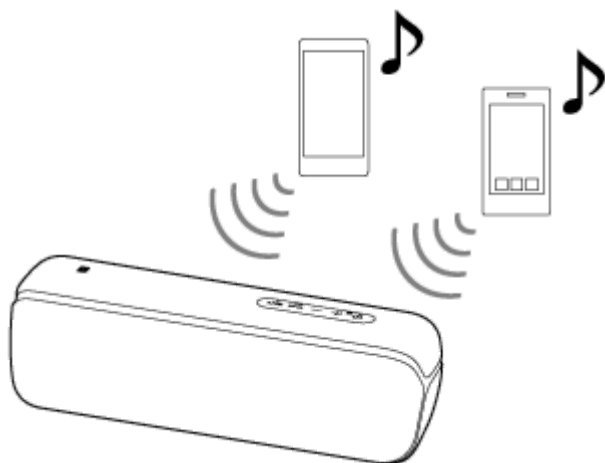

- Operațiunile pot varia în funcție de dispozitivul BLUETOOTH. De asemenea, este posibil să nu poată fi conectat, în funcție de combinația de dispozitive. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.

- 1 Apăsați butonul  (alimentare)/  PAIRING pentru a porni difuzorul.
- 2 Asociați difuzorul cu dispozitive cu BLUETOOTH precum smartphone-uri sau dispozitive iPhone.
Îl puteți conecta cu până la 3 dispozitive cu BLUETOOTH simultan, prin A2DP/AVRCP.

Notă

- Când folosiți funcția Adăugare difuzor sau funcția Party Chain fără fir, nu puteți utiliza conexiunea multidispozitiv.
- Este posibil să nu puteți realiza 3 conexiuni prin BLUETOOTH simultan, în funcție de dispozitivul cu BLUETOOTH.
- Conexiunea multidispozitiv nu este compatibilă cu HFP (profilul Hands-free) și HSP (profilul pentru cască). Prin urmare, când se folosește conexiunea multidispozitiv, nu puteți utiliza funcția hands-free.
- Nu puteți dezactiva funcția de conectare multi-dispozitiv

Întreruperea conexiunii multidispozitiv

Apăsați butonul  (alimentare)/  PAIRING pentru a opri difuzorul.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare (funcția Adăugare difuzor)

Pentru a utiliza funcția Adăugare difuzor, sunt necesare 2 difuzoare SRS-XB32. Prin conectarea a 2 difuzoare prin conexiunea BLUETOOTH, vă puteți bucura de muzică la un nivel superior.

Selectați una din următoarele 2 metode de redare.

În cazul dispozitivelor Apple iOS, unitatea este compatibilă cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.

Double mode (Mod dublu)


Ambele difuzoare redau același sunet. Double mode (Mod dublu) este setarea inițială.


Modul stereo


Un difuzor redă sunetul pe canalul din dreapta (partea dreaptă), iar celălalt difuzor redă sunetul pe canalul din stânga (partea stângă) pentru redare stereo între difuzoare.

1 Așezați 2 difuzoare la max. 1 m unul față de celălalt, apoi porniți ambele difuzoare.


Indicatorul  (alimentare) se aprinde.


Indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde intermitent.

Dacă dispozitivul BLUETOOTH care a fost conectat anterior este în apropiere, difuzorul poate fi conectat la dispozitiv automat, iar apoi indicatorul  (BLUETOOTH) se poate aprinde. În acest caz, dezactivați funcția BLUETOOTH din dispozitivul BLUETOOTH sau dezactivați dispozitivul BLUETOOTH.

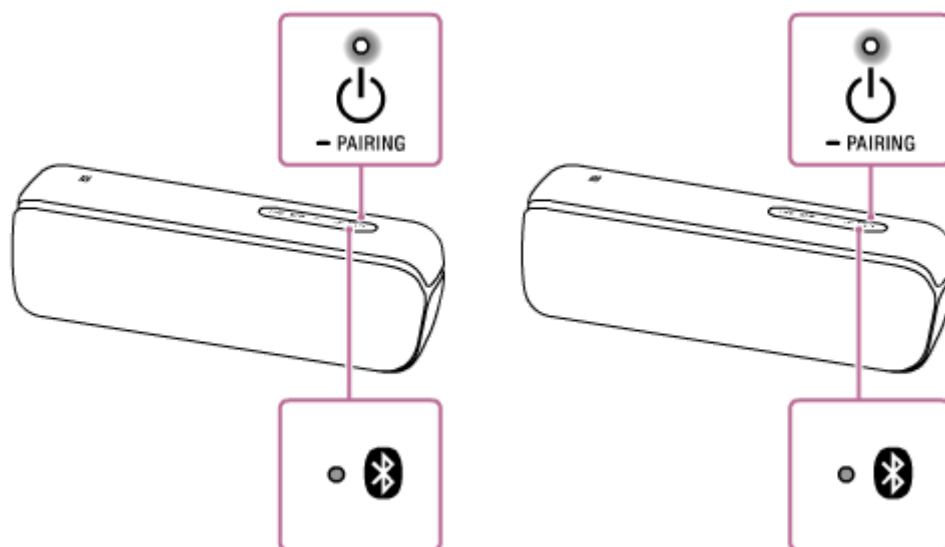

2 Apăsați butonul ADD (Adăugare difuzor) din capacul din partea din spate a unuia dintre cele 2 difuzoare.


Se aude un semnal sonor, iar indicatorul  (BLUETOOTH) și indicatorul ADD (Adăugare difuzor) clipesc. După 3 până la 5 secunde, se aude un semnal sonor, iar indicatorul ADD (Adăugare difuzor) rămâne aprins.

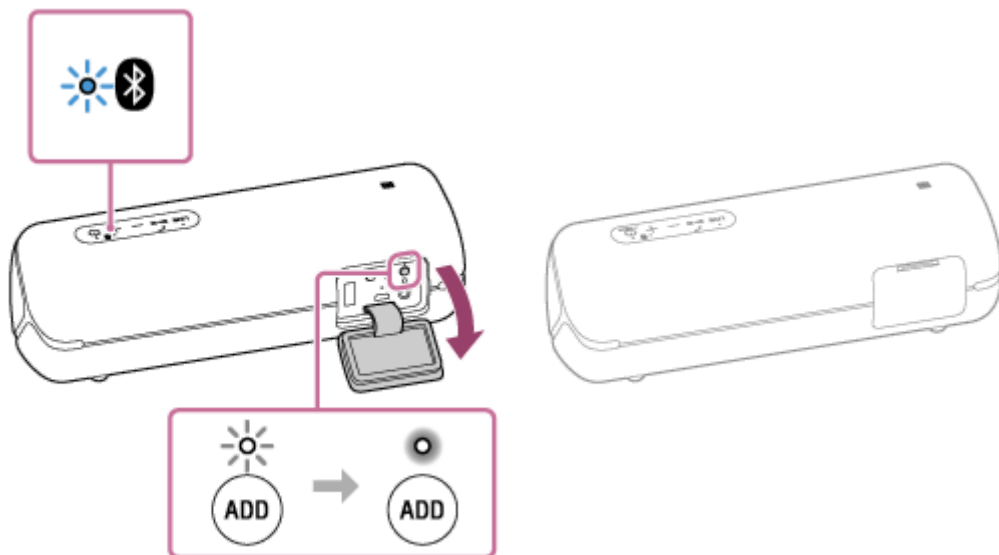


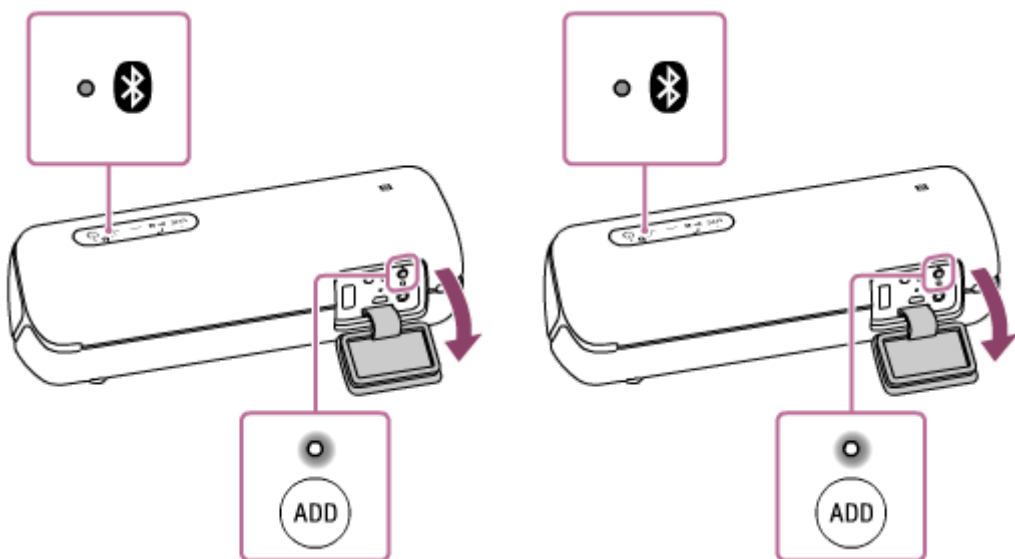
3 Apăsați butonul ADD (Adăugare difuzor) din capacul din partea din spate a celui al doilea difuzor.

Indicatorul ADD (Adăugare difuzor) se aprinde.


Ghidarea vocală „Double mode (Mod dublu)” este redată din fiecare difuzor, iar apoi cele 2 difuzoare sunt conectate cu funcția Adăugare difuzor.

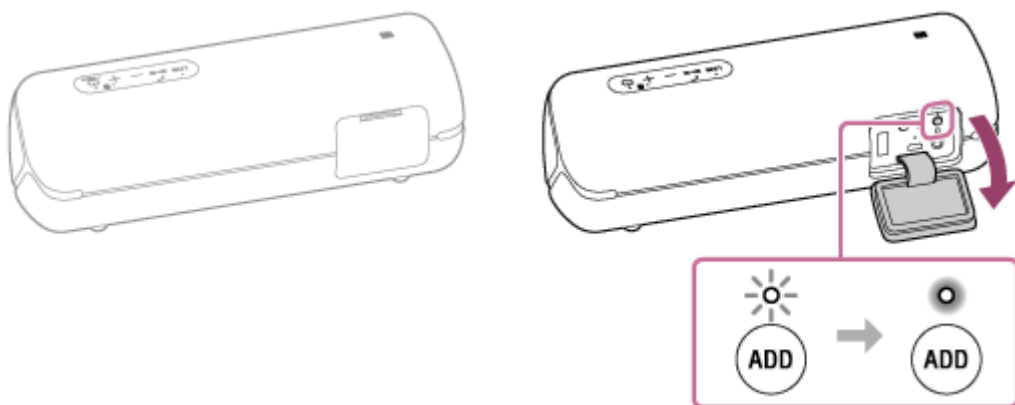


Când se stabilește o conexiune cu funcția Adăugare difuzor, indicatorul ADD (Adăugare difuzor) de pe ambele difuzoare rămâne aprins și indicatorul  (BLUETOOTH) de pe unul dintre difuzoare se dezactivează.




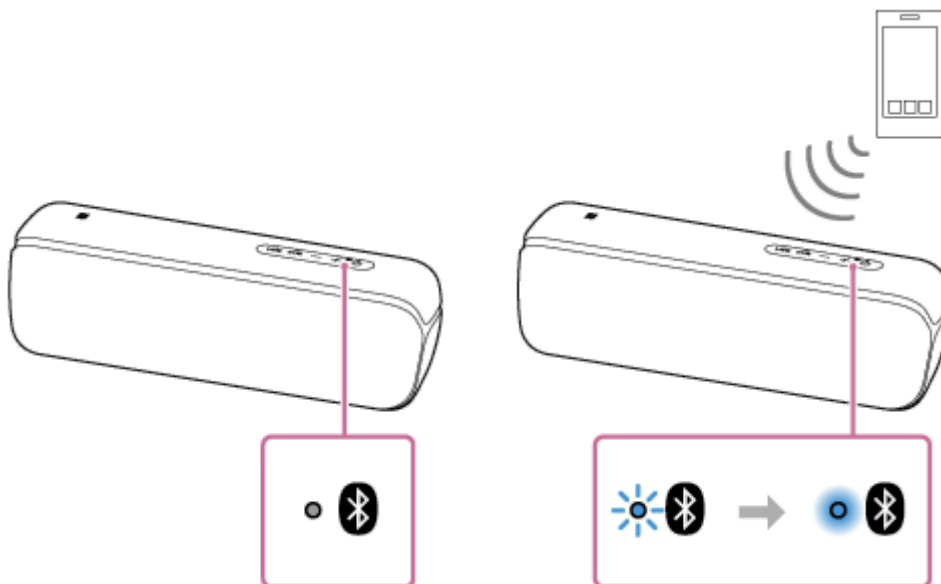
Sugestie

- Dacă cele 2 difuzoare realizează rapid o conexiune prin BLUETOOTH, indicatorul  (BLUETOOTH) și indicatorul ADD (Adăugare difuzor) pot rămâne aprinse fără să clipească.

- Configurați al doilea difuzor în decurs de 1 minut. Dacă nu-l configurați în decurs de 1 minut, setarea primului difuzor va fi anulată.

4 Acționați difuzorul în care indicatorul  (BLUETOOTH) clipește pentru a realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu un dispozitiv cu BLUETOOTH.

Când indicatorul  (BLUETOOTH) al difuzorului nu mai clipește și se aprinde, conexiunea prin BLUETOOTH este stabilită.




5 Începeți redarea prin dispozitivul cu BLUETOOTH și ajustați volumul la un nivel moderat.



6 Apăsați butoanele +/- (volum) de pe unul dintre difuzoare pentru a regla volumul.

Reglarea volumului la un difuzor se reflectă la celălalt.

Sugestie

- La efectuarea sau primirea unui apel, utilizați doar difuzorul în care se aprinde indicatorul  (BLUETOOTH).
- Dacă orice alt dispozitiv sau alte dispozitive cu BLUETOOTH, precum un mouse cu BLUETOOTH sau o tastatură cu BLUETOOTH sunt conectate la dispozitivul cu BLUETOOTH care este conectat la difuzor, este posibil să apară sunete distorsionate sau parazitiți în sunetul generat de difuzor. În acest caz, închideți conexiunea prin BLUETOOTH între dispozitivul cu BLUETOOTH și alte dispozitive cu BLUETOOTH.
- Când utilizați funcția Adăugare difuzor, codecul comută automat pe SBC.
- Puteți utiliza și funcția Adăugare difuzor din „Sony | Music Center”.

Notă

- Dacă resetați sau inițializați unul dintre cele 2 difuzoare în timp ce folosind funcția Adăugare difuzor, asigurați-vă că ați oprit celălalt difuzor. Dacă nu opriți celălalt difuzor înainte de a reporni funcția Adăugare difuzor, este posibil să apară probleme la realizarea unei conexiuni BLUETOOTH și generarea de sunet.
- Când realizați o conexiune BLUETOOTH prin One-touch (NFC), atingeți difuzorul în care clipește indicatorul  (BLUETOOTH). Dispozitivul nu poate realiza o conexiune prin BLUETOOTH cu difuzorul când indicatorul  (BLUETOOTH) este oprit.
- Dacă un dispozitiv audio portabil etc. este conectat la mufa AUDIO IN a difuzorului, difuzorul comută automat pe modul AUDIO IN, iar funcția Adăugare difuzor este închisă.
- Nu uitați să închideți capacul complet după utilizarea butonului ADD (Adăugare difuzor).

Subiect asociat

- Comutarea între modul dublu și modul stereo (funcția Adăugare difuzor)
- Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”


5-001-235-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XB32



Comutarea între modul dublu și modul stereo (funcția Adăugare difuzor)

Folosind 2 difuzoare, puteți comuta între modul dublu, în care același sunet este redat pe ambele difuzoare, și modul stereo, în care un difuzor transmite sunetul canalului din stânga, iar celălalt difuzor transmite sunetul canalului din dreapta pentru redare stereo.

- 1 Apăsați butonul ADD (Adăugare difuzor) din capacul din partea din spate a unuia dintre difuzoare pentru a schimba reproducerea audio.

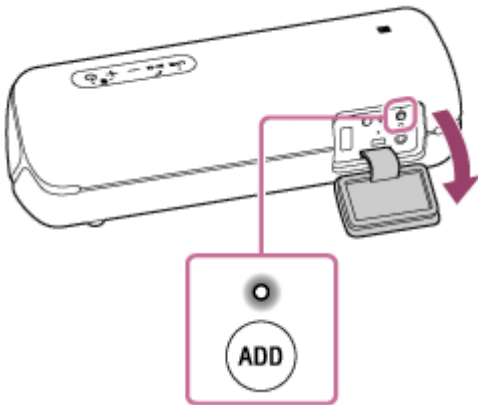

Când țineți apăsat pe butonul ADD (Adăugare difuzor), ghidarea vocală este redată prin difuzor, iar apoi modul se schimbă.

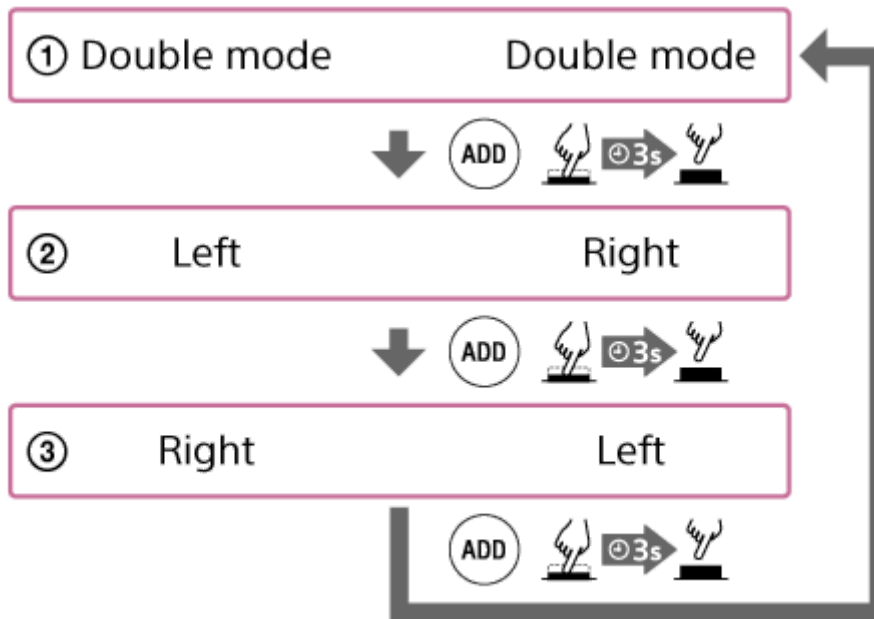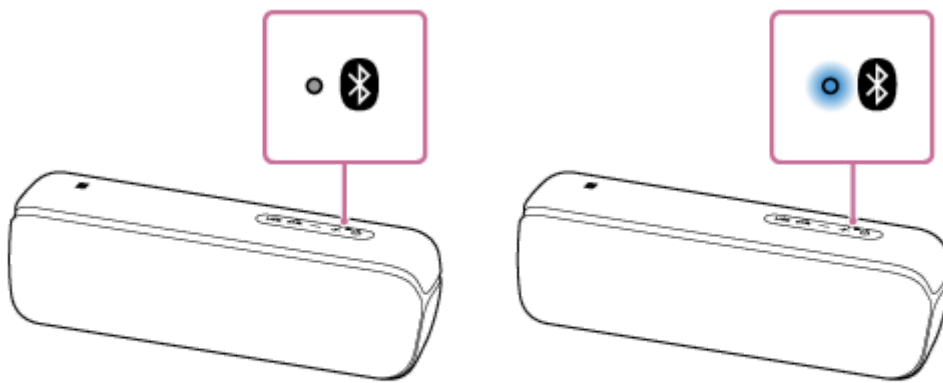

① Double mode (Mod dublu)

Același sunet este redat prin ambele difuzoare.

② Mod stereo (Left (Stânga)/Right (Dreapta))

Sunetul canalului din stânga este redat pe un difuzor, iar sunetul canalului din dreapta este redat pe celălalt difuzor.

③ Mod stereo (Right (Dreapta)/Left (Stânga))

Comută canalul celor 2 difuzoare (canal stânga/cana dreapta) și efectuează redarea.

Notă

- Nu uitați să închideți capacul complet după utilizarea butonului ADD (Adăugare difuzor).

Subiect asociat


- [Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Adăugare difuzor\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32



Închiderea funcției Adăugare difuzor

Pentru a închide funcția Adăugare difuzor, urmați procedura de mai jos.

- 1 Apăsați butonul ADD (Adăugare difuzor) din capacul din partea din spate a difuzorului.

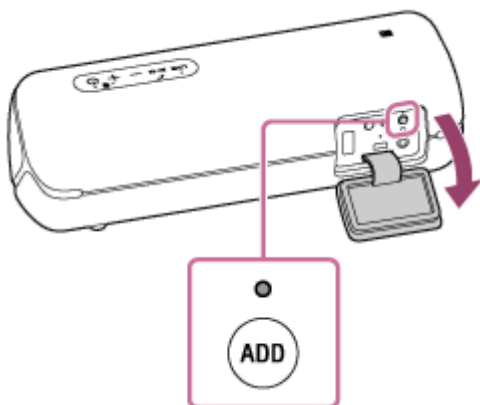

Sugestie

- Dacă un dispozitiv audio portabil etc. este conectat la mufa AUDIO IN, difuzorul comută automat pe modul AUDIO IN, iar funcția Adăugare difuzor este închisă.
- Funcția Adăugare difuzor nu va fi închisă chiar și dacă difuzorul este oprit. Când difuzorul este pornit, acesta va încerca să stabilească funcția Adăugare difuzor cu celălalt difuzor care a fost conectat. Dacă doriți să utilizați funcția Adăugare difuzor din nou, porniți celălalt difuzor în decurs de 1 minut.
- Dacă doriți să utilizați difuzorul care a fost folosit individual ca unul dintre difuzoarele funcției Adăugare difuzor, apăsați butonul  (alimentare)/  PAIRING pentru a porni difuzorul, apoi apăsați butonul ADD (Adăugare difuzor) pentru a închide funcția Adăugare difuzor.
- Pentru închiderea funcției Adăugare difuzor în timp ce utilizați 2 difuzoare, apăsați butonul ADD (Adăugare difuzor). Se aude un semnal sonor, iar apoi funcția Adăugare difuzor este închisă.

Notă

- Nu uitați să închideți capacul complet după utilizarea butonului ADD (Adăugare difuzor).

Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Adăugare difuzor\)](#)
- [Comutarea între modul dublu și modul stereo \(funcția Adăugare difuzor\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32


Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare (funcția Party Chain fără fir)

Prin conectarea mai multor dispozitive (până la 100) compatibile cu funcția Party Chain fără fir, puteți anima petrecerile la un volum puternic.

Dispozitive compatibile:




SRS-XB22, SRS-XB32, SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90

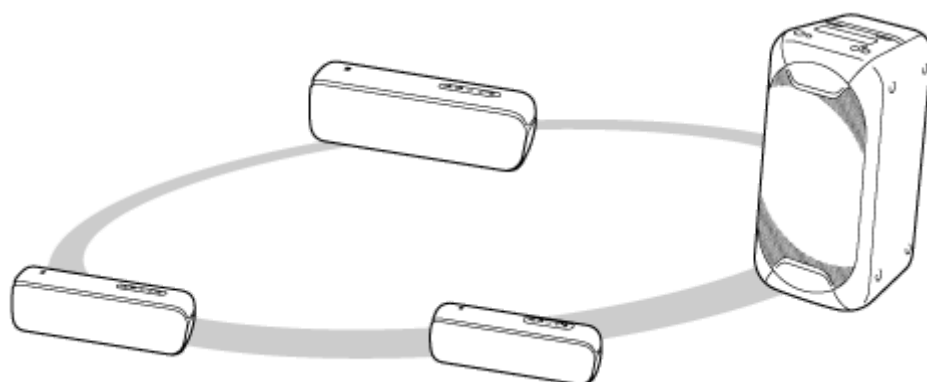Înainte de a acționa difuzorul, asigurați-vă că toate difuzoarele sunt conectate pe o rază de 1 m de dispozitiv.



1 Configurați primul difuzor.

Următoarea operație este un exemplu de setare a SRS-XB32 ca primul difuzor. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul pe care îl folosiți la configurarea altor dispozitive compatibile cu funcția Party Chain fără fir.


1. Apăsați butonul  (alimentare)/  PAIRING de pe difuzor.
Indicatorul  (BLUETOOTH) clipește în albastru.


2. Conectați dispozitivul BLUETOOTH la difuzor prin conexiunea BLUETOOTH.



În funcție de tipul dispozitivului BLUETOOTH care se conectează, consultați următoarele subiecte.


[Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)

[Conectarea la un computer printr-o conexiune BLUETOOTH \(Windows\)](#)

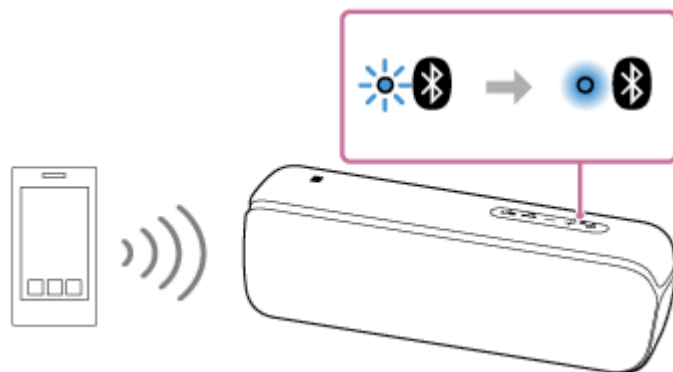Când indicatorul  (BLUETOOTH) al difuzorului nu mai clipește și se aprinde, conexiunea prin BLUETOOTH este stabilă.




3. Apăsați butonul WPC (Party Chain fără fir) din capacul din partea din spate a difuzorului.
Indicatoarele  (BLUETOOTH) și WPC (Party Chain fără fir) clipească. După aproximativ 6 secunde, se aude un semnal sonor, apoi indicatorul WPC (Party Chain fără fir) se aprinde. Indicatorul  (BLUETOOTH) continuă să clipească.

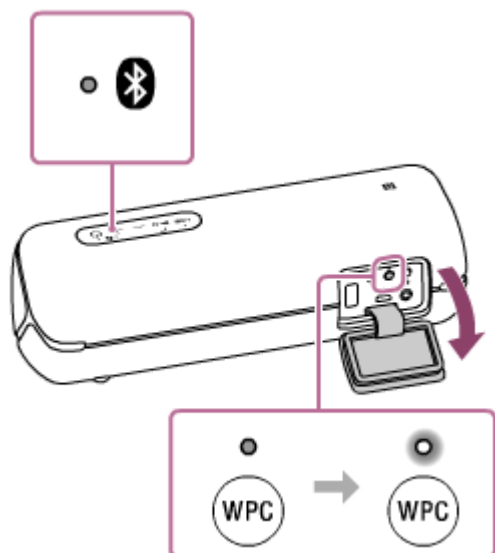

2 Conectați un al doilea difuzor sau mai multe difuzoare.

Următoarea operație este un exemplu de conectare a SRS-XB32 ca al doilea difuzor. Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul pe care îl folosiți la conectarea altor dispozitive compatibile cu funcția Party Chain fără fir.

1. Apăsați butonul (alimentare)/ PAIRING de pe difuzorul care se va conecta. Indicatorul (BLUETOOTH) al difuzorului pe care l-ați pornit clipește în albastru.
2. Apăsați butonul WPC (Party Chain fără fir). Se aude un semnal sonor, indicatorul (BLUETOOTH) clipește și indicatorul WPC (Party Chain fără fir) se aprinde, iar apoi indicatorul (BLUETOOTH) se stinge. Indicatorul WPC (Party Chain fără fir) continuă să rămână aprins.

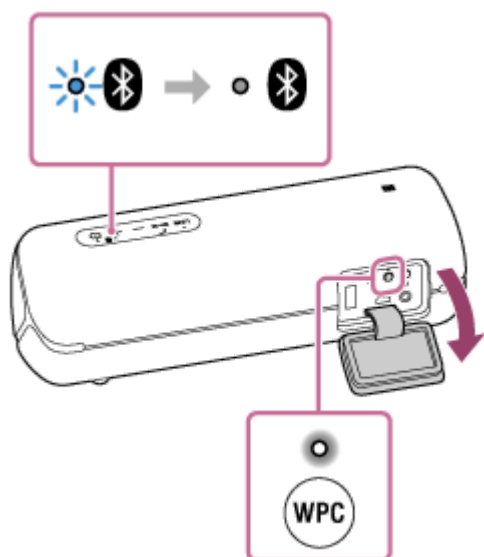

Sugestie

- Conectați al doilea difuzor în decurs de 1 minut. După 1 minut sau mai mult, setarea difuzorului este anulată.

3. Pentru a conecta alte difuzoare, repetați pașii **2** – 1 până la 2.

Sugestie

- La conectarea unui al treilea sau mai multor difuzoare, conectați fiecare difuzor în termen de 30 de secunde de la conectarea difuzorului anterior. După 30 de secunde sau mai mult, difuzorul nu poate fi conectat.

- Dacă doriți să adăugați un alt difuzor după conectare (30 de secunde sau mai mult), realizați pasul ① – 3, apoi realizați pașii ② – 1 până la 2.

3 Începeți redarea.

1. Începeți redarea de pe dispozitivul cu BLUETOOTH conectat și ajustați volumul.
Aceași muzică este redată de la toate difuzoarele.
Când ajustați volumul pe dispozitivul cu BLUETOOTH sau difuzorul conectat la dispozitiv (difuzorul setat ca primul sistem), volumele tuturor difuzoarelor sunt ajustate automat. Pentru alte difuzoare (difuzorul al doilea sau alte ansambluri ulterioare), puteți ajusta volumul pe fiecare în parte.

Sugestie

- Puteți utiliza și funcția Party Chain fără fir din „Sony | Music Center”.
- Operațiile permise de funcția Party Chain fără fir depind de difuzoarele conectate.
- Când utilizați funcția Party Chain fără fir, codecul comută automat pe SBC.

Notă

- În timpul vizionării de filme folosind funcția Party Chain fără fir, poate exista un decalaj între video și audio.
- Când difuzorul este în modul AUDIO IN, nu puteți utiliza funcția Party Chain fără fir.
- Nu uitați să închideți capacul complet după utilizarea butonului WPC (Party Chain fără fir).

Subiect asociat


- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Închiderea funcției Party Chain fără fir

Închiderea tuturor conexiunilor și ieșirea din funcția Party Chain fără fir

Dezactivați difuzorul pe care se aprinde indicatorul  (BLUETOOTH) (difuzorul configurat ca primul).

- Dacă un dispozitiv audio portabil etc. este conectat la mufa AUDIO IN a difuzorului pe care indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde (difuzorul configurat ca primul), difuzorul comută automat pe modul AUDIO IN și funcția Party Chain fără fir este închisă.

Închiderea unui singur difuzor

Opriți difuzorul pe care doriți să îl eliberați (al doilea ansamblu de difuzor sau cel ulterior).

- Dacă un dispozitiv audio portabil etc. este conectat la mufa AUDIO IN a difuzorului pe care doriți să-l eliberați (al doilea ansamblu de difuzor sau cel ulterior), difuzorul comută automat pe modul AUDIO IN și funcția Party Chain fără fir a difuzorului este închisă.

Subiect asociat

- [Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare \(funcția Party Chain fără fir\)](#)


Difuzor fără fir
SRS-XB32

Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv audio portabil etc.

Puteți utiliza difuzorul prin conectarea unui dispozitiv audio portabil etc., la difuzor folosind un cablu audio (disponibil în comerț).

1 Conectați un dispozitiv la mufa AUDIO IN cu un cablu audio (disponibil în comerț).

Pentru conectare, utilizați un cablu audio cu un mufă stereo mini (fără rezistență)^{*1} la ambele capete.

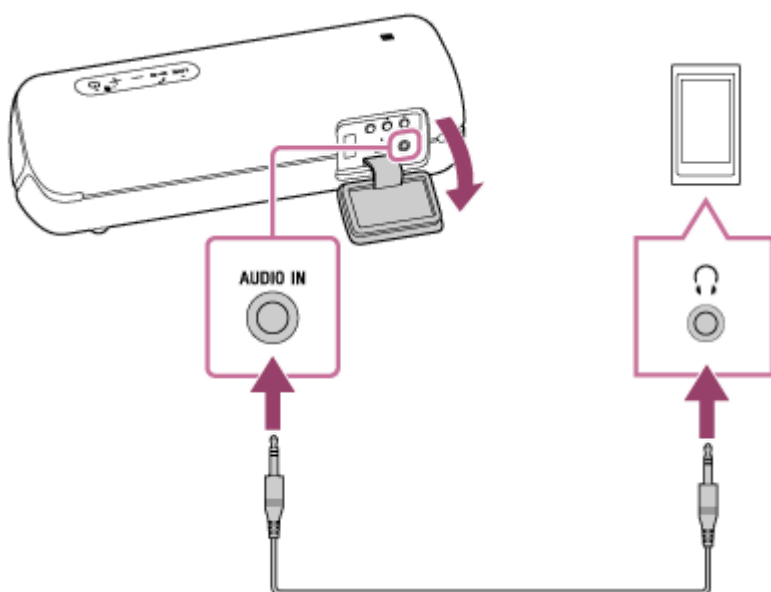


^{*1} Dacă utilizați un cablu audio (cu mufe stereo mini) cu rezistență semnificativă, sunetul poate fi mai mic. Prin urmare, asigurați-vă că utilizați un cablu (cu mufe stereo mini) fără rezistență.

2 Porniți difuzorul.

Indicatorul  (alimentare) se aprinde în alb^{*2}.



^{*2} În funcție de modul de sunet, culoarea indicatorului  (alimentare) variază. Pentru detalii, consultați următorul subiect.
[Despre indicatoare](#)

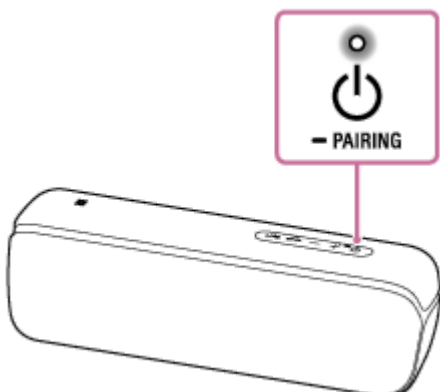


3 Opriți și porniți redarea pe dispozitivul conectat.

4 Ajustați volumul la un nivel moderat pe dispozitivul conectat.

5 Apăsați butoanele -/+ (volum) pentru a regla volumul.


Când apăsați butoanele -/+ (volum), indicatorul  (alimentare) clipește o dată. Când setați volumul la nivel maxim sau minim în difuzor, indicatorul de  (alimentare) clipește de 3 ori.

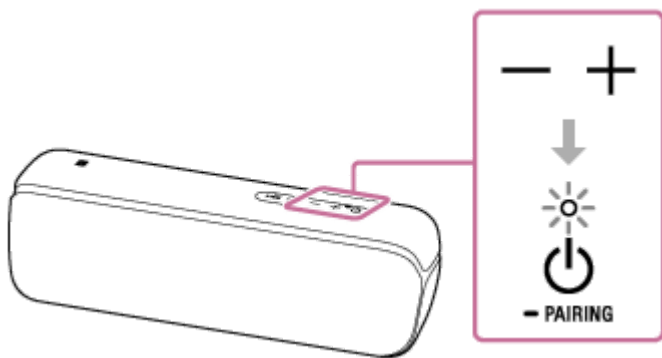

Sugestie

- Când nu puteți auzi sunetul, măriți volumul de pe dispozitivul conectat.
- Când conexiunea BLUETOOTH este activă între difuzor și un telefon mobil (smartphone/iPhone) prin HFP/HSP, puteți utiliza funcția hands-free în timp ce ascultați muzică de la un dispozitiv audio portabil etc. care este conectat la mufa AUDIO IN a difuzorului.

Notă

- Când conectați un cablu audio la mufa AUDIO IN, ieșirea de la dispozitivul conectat la mufa AUDIO IN are prioritate și nu veți auzi sunetul de la dispozitivul BLUETOOTH. Indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde sau clipește în albastru pentru a indica starea BLUETOOTH. Absența sunetului generat de dispozitivul cu BLUETOOTH nu indică probleme la difuzor.
- Chiar și atunci când este conectat cablul audio, puteți comuta pe modul BLUETOOTH în „Sony | Music Center” și puteți asculta muzică de pe dispozitivul cu BLUETOOTH conectat printr-o conexiune BLUETOOTH.
- Când conectați un dispozitiv audio portabil la mufa AUDIO IN și redați muzică, nu puteți utiliza butoanele de pe difuzor pentru a efectua operații, cum ar fi suspendarea redării, trecerea la începutul melodiei următoare, și saltul la începutul melodiei curente.
- Nu utilizați mufa AUDIO IN în locuri în care sunt posibile împrăscări cu apă. Accesoriile furnizate și conectoarele acestei difuzor (USB/AUDIO IN) nu sunt nici rezistente la apă, nici la praf.
- Nu uitați să închideți capacul complet după deconectarea cablului audio de la difuzor.

Subiect asociat

- [Funcția de oprire automată \(Auto Standby\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Comutarea efectelor de sunet


Vă puteți bucura de 3 moduri de sunet diferite. La achiziționarea difuzorului, este setat modul EXTRA BASS.

Mod de sunet	Culoarea indicatorului LIVE	Culoarea indicatorului ⏻ (alimentare)	Funcție
STANDARD	Dezactivează (LIVE OPRIT)	Verde (EXTRA BASS OPRIT)	Economisire energie
EXTRA BASS	Dezactivează (LIVE OPRIT)(setări implicite din fabrică)	Alb (EXTRA BASS PORNIT)(setări implicite din fabrică)	Bas puternic
LIVE SOUND	Alb (LIVE PORNIT)	Alb (EXTRA BASS PORNIT)	Sunet realist

1 Bucurați-vă de LIVE SOUND și EXTRA BASS.

Comutarea setării LIVE SOUND folosind un buton al difuzorului


- Apăsați butonul LIVE.
De fiecare dată când apăsați butonul, modul LIVE SOUND și modul EXTRA BASS sunt comutate.

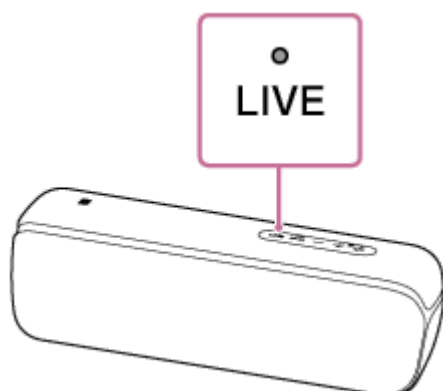

Comutarea setării EXTRA BASS folosind butoanele difuzorului

Pentru a comuta modul EXTRA BASS și modul STANDARD, urmați procedura.

- Apăsați butonul - (volum) și ►|| (redare)/☎ (apelare) timp de aproximativ 3 secunde.
Culoarea indicatorului ⏻ (alimentare) se schimbă din verde în alb, iar modul de sunet comută pe modul STANDARD.

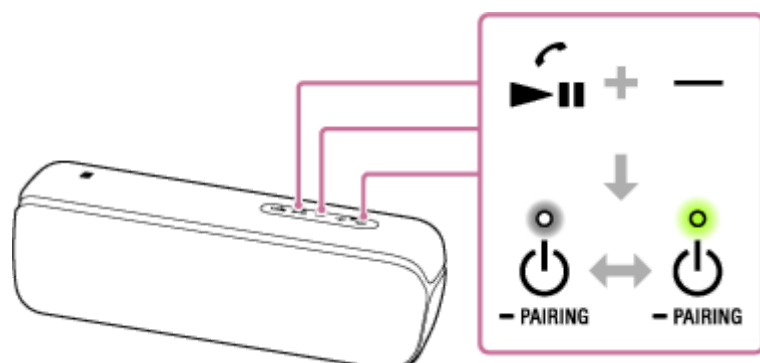

Dacă mențineți apăsat butonul - (volum) și ►|| (redare)/ ◀ (apelare) timp de aproximativ 3 secunde din nou, culoarea indicatorului ⏻ (alimentare) se schimbă din alb în verde, iar modul de sunet comută pe modul EXTRA BASS.

Când setați Modul de sunet cu „Sony | Music Center”

1. Atingeți [Music Center] pe smartphone, iPhone etc. pentru a porni aplicația.



Music Center

2. Atingeți [SRS-XB32].

3. Atingeți [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] pentru a selecta modul de sunet.

- STANDARD
- EXTRA BASS
- LIVE SOUND

Notă

- În funcție de muzică, este posibil ca efectele LIVE SOUND sau EXTRA BASS să nu fie prea observabile.

Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv audio portabil etc.](#)
- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Utilizarea funcției Party Booster

Dacă funcția Booster Party este activată, difuzorul emite un efect de sunet atunci când atingeți difuzorul pe ritmul muzicii. Iluminarea difuzorului se activează la rândul ei*¹ și face ca atmosfera de petrecere să fie mai interesantă. Există mai multe tipuri de efecte de sunet, care pot fi setate sau modificate cu ușurință prin aplicația „Sony | Music Center”.

*1 Chiar dacă funcția de iluminare este oprită, iluminarea se activează când atingeți difuzorul.

Există 3 moduri de a activa sau dezactiva funcția Booster Party.


- A** Acționați butoanele difuzorului.
- B** Setați prin intermediul aplicației.
- C** Atingeți corpul difuzorului.


1 Porniți difuzorul.


2 Efectuați una dintre următoarele operații pentru a activa funcția Party Booster.

A Acționați butoanele difuzorului.

Apăsăți prelungit butonul - (volum) și butonul + (volum) ale difuzorului simultan timp de peste 3 secunde.

Când funcția Party Booster se activează, indicatorul  (alimentare) clipește de 3 ori.

Când nivelul bateriei încorporate este scăzut, iar indicatorul  (alimentare) clipește, numărul de aprinderi poate fi diferit.

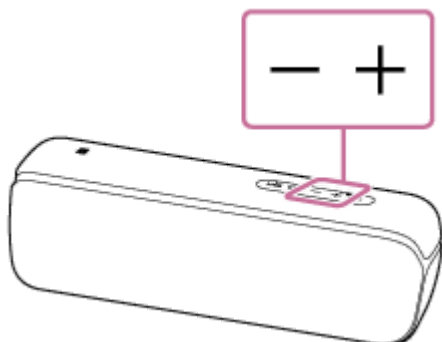

B Setați prin intermediul aplicației.

Setați funcția Party Booster cu „Sony | Music Center”.

1. Atingeți [Music Center] pe smartphone, iPhone etc. pentru a porni aplicația.



Music Center

2. Atingeți [SRS-XB32].


3. Atingeți [Settings] - [Party Booster] - [Tap Settings] - [OFF], apoi selectați modul funcției Party Booster.


- Drum Kit


- Percussion
- Custom

C Atingeți corpul difuzorului.

Atingeți rapid de două ori partea din spate a difuzorului, la stânga capacului.

Când funcția Party Booster se activează, indicatorul  (alimentare) clipește de 3 ori.

Când nivelul bateriei încorporate este scăzut, iar indicatorul  (alimentare) clipește, numărul de aprinderi poate fi diferit.

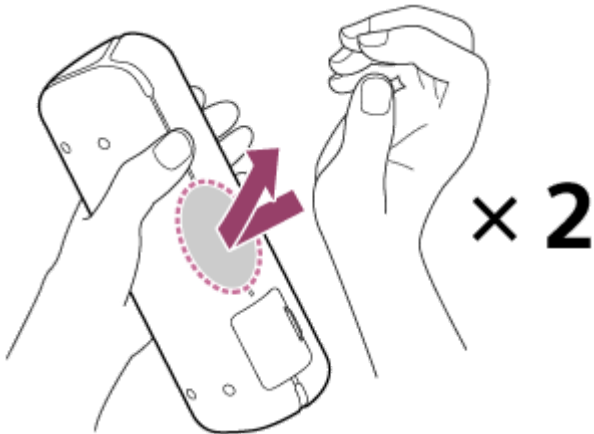


Notă

- Când atingeți difuzorul, utilizați palma și atingeți de două ori difuzorul, puternic și rapid.


3 Atingeți-l în partea de sus, din față, de ambele laturi sau în partea de jos a difuzorului.

Efectele de sunet sunt redade de difuzor și lumina difuzorului se activează^{*2}.

^{*2} Chiar dacă funcția de iluminare este oprită, iluminarea se activează când atingeți difuzorul.

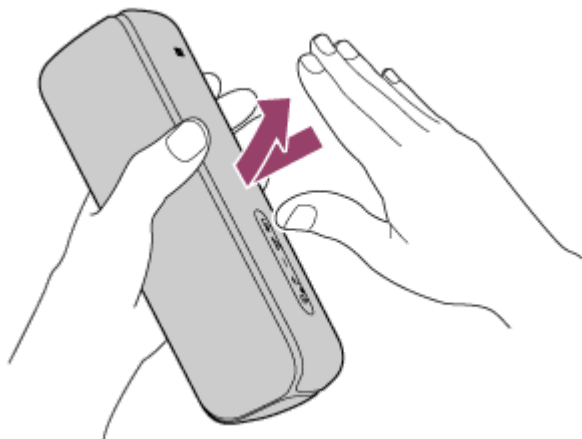

Suprafața pe care efectele sonore sunt transmise atunci când atingeți sunt partea de sus, din față, ambele laturi și partea de jos a difuzorului.

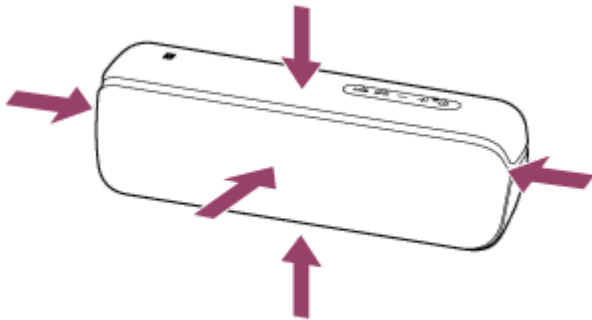


Tipul și volumul efectului de sunet se modifică în funcție de suprafața atinsă și de cât de puternic o atingeți.


Notă

- În funcție de modul în care atingeți, este posibil ca difuzorul să nu răspundă și efectele sonore să nu fie redade.

Dezactivarea funcției Party Booster

Efectuați pasul ② din nou sau dezactivați difuzorul.

Dacă dezactivați funcția Party Booster prin acționarea butonului - (volum) și a butonului + (volum) din difuzor sau prin atingerea difuzorului în partea stângă a capacului de două ori rapid, ca la pasul ②, indicatorul  (alimentare) clipește de 4 ori.

Când nivelul bateriei încorporate este scăzut, iar indicatorul  (alimentare) clipește, numărul de aprinderi poate fi diferit.

Sugestie

- Puteți alege tipul de efect de sunet cu „Sony | Music Center”. La achiziționarea difuzorului, este setat „Drum Kit”.

Notă

- Opriți alimentarea atunci când transportați difuzorul. Dacă alimentarea este pornită, există posibilitatea ca funcția Party Booster să pornească neintenționat din cauza vibrațiilor etc., și să se redea un sunet. Când funcția Party Booster este activată, opriți alimentarea difuzorului.
- Dacă difuzorul lovește o persoană sau un obiect, poate provoca accidente, răni sau defecțiuni. Când utilizați funcția Party Booster, țineți cont de următoarele.
 - Nu uitați să deconectați cablul micro-USB etc. din difuzor.
 - Nu uitați să închideți capacul când utilizați difuzorul.
 - Atunci când se utilizează funcția, țineți ferm și nu agitați difuzorul violent, pentru a nu arunca sau scăpa difuzorul din mână.



- Înainte de a utiliza funcția, verificați dacă s-a asigurat un spațiu suficient în jurul difuzorului.
- Nu loviți difuzorul cu unelte.
- Nu utilizați funcția în timp ce conduceți sau mergeți pe jos.
- Păstrați o distanță de 20 cm sau mai mult în raport cu fața și ochii în timpul utilizării.
- Evitați utilizarea funcției pentru o perioadă îndelungată de timp. Faceți pauze în mod regulat.

– Atunci când se utilizează funcția, dacă sunteți oboseți, simțiți disconfort sau dureri în zona corpului, încetați să utilizați funcția imediat.

Subiect asociat

- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)

5-001-235-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Primirea unui apel

Vă puteți bucura de apeluri hands-free cu un telefon mobil BLUETOOTH care acceptă profilul BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile) prin conexiunea BLUETOOTH.


- Dacă telefonul dvs. mobil BLUETOOTH acceptă și HFP, și HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunile pot varia în funcție de numărul de telefon mobil BLUETOOTH . Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu telefonul mobil.


Despre tonurile de apel

Când se primește un apel, redarea se suspendă și un ton de apel se va auzi prin difuzor. Tonul de apel variază în următoarele moduri, în funcție de telefonul dvs. mobil cu BLUETOOTH.


- Tonul de apel setat în difuzor
- Tonul de apel setat în telefonul mobil cu BLUETOOTH
- Tonul de apel setat în telefonul mobil cu BLUETOOTH doar pentru o conexiune BLUETOOTH

1 Conectați difuzorul cu un telefon mobil cu BLUETOOTH.

Indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru când se realizează conexiunea prin BLUETOOTH.

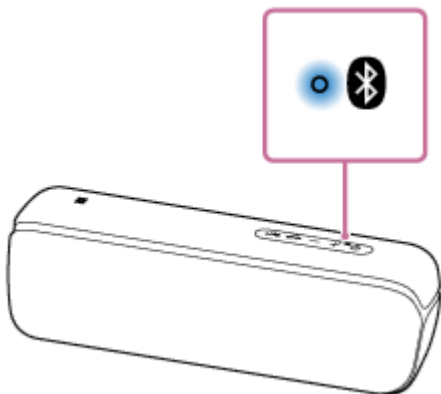


În timpul utilizării funcției Adăugare difuzor sau Party Chain fără fir

Conectați-vă la difuzorul în care indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru. În următorii pași și următoarele operațiuni din timpul unui apel hands-free, acționați difuzorul care este conectat la telefonul mobil cu BLUETOOTH.

2 Apăsați butonul (redare)/ (apel) când primiți un apel.

Vorbiți în microfonul difuzorului.


Când se primește un apel, redarea se suspendă și un ton de apel se aude prin difuzor.

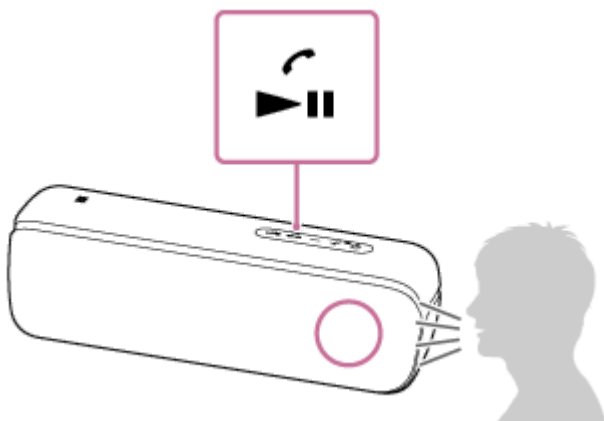


Dacă niciun ton de apel nu se aude prin difuzor

- Este posibil ca difuzorul să nu fie conectat cu un telefon mobil cu BLUETOOTH cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii de pe telefonul mobil cu BLUETOOTH.
- Dacă sunt conectate mai multe dispozitive cu BLUETOOTH la difuzor (conexiune multi-dispozitiv), nu puteți primi un apel telefonic. Anulați conexiunea multi-dispozitiv. Închideți conexiunea BLUETOOTH sau dezactivați funcția BLUETOOTH a dispozitivelor cu BLUETOOTH, altele decât telefonul mobil cu BLUETOOTH aflat în curs de utilizare.

3 Ajustați volumul prin apăsarea butoanelor -/+ (volum) de pe difuzor sau prin operarea telefonului mobil cu BLUETOOTH.

Când apăsați butoanele -/+ (volum) de pe difuzor sau ajustați volumul de pe telefonul mobil cu BLUETOOTH, indicatorul  (alimentare) clipește o dată.

Când setați volumul la nivel maxim sau minim în difuzor, indicatorul de  (alimentare) clipește de 3 ori.

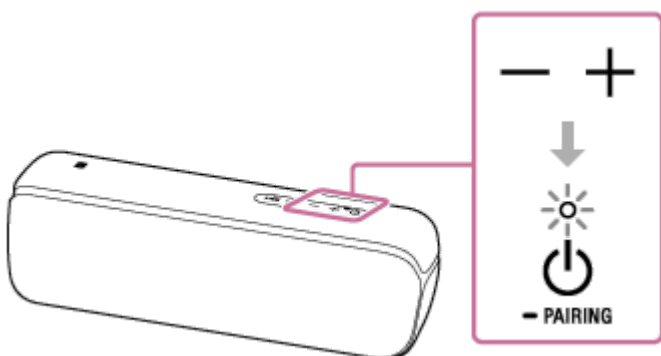


4 Pentru a termina un apel, apăsați butonul (redare)/ (apelare).

Dacă înainte de apel ascultați muzică, redarea se va relua când se termină apelul. Dacă încheiați un apel prin acționarea telefonului mobil cu BLUETOOTH redarea se va relua de asemenea când se încheie apelul, dacă ascultați muzică înainte de apel.

Sugestie

- Unele telefoane mobile cu BLUETOOTH dau prioritate utilizării telefonului propriu-zis în timpul primirii unui apel. În cazul conexiunii prin HFP sau HSP, comutați dispozitivul de apelare pe difuzor, acționându-vă telefonul mobil cu BLUETOOTH.
- Dacă apelantul nu vă poate auzi sau de-abia vă aude vocea, vorbiți mai direct în microfonul difuzorului.
- Volumul de redare a muzicii și apelare este setat în mod independent în difuzor.

Notă

- În cazul dispozitivelor Apple iOS, unitatea este compatibilă cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.
- Când folosiți funcția Adăugare difuzor sau Party Chain fără fir, sunetul apelului telefonic este transmis doar din difuzorul în care indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru.
- Sunetul este transmis numai de la unitatea de difuzor dreapta în timpul unui apel.
- În funcție de telefonul mobil cu BLUETOOTH, este posibil ca redarea să nu se suspende când primiți un apel.
- Utilizați un telefon mobil cu BLUETOOTH la cel puțin 50 cm de difuzor. Pot apărea parazii dacă difuzorul și telefonul mobil cu BLUETOOTH sunt prea apropiate unul de celălalt.
- Dacă este conectat un cablu audio la mufa AUDIO IN a difuzorului, nu puteți asculta muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH. Cu toate acestea, dacă este activă conexiunea prin BLUETOOTH, funcția hands-free este disponibilă.
- Nu puteți dezactiva funcția de conectare multi-dispozitiv
- În funcție de modelul smartphone-ului dvs., sistemul de operare sau aplicațiile instalate, este posibil ca unele funcții de apelare hands-free să nu fie utilizate în mod corect.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Conectarea la dispozitive compatibile NFC prin One-touch \(NFC\)](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Efectuarea unui apel](#)
- [Comutarea dispozitivelor BLUETOOTH conectate simultan la sistem \(conexiune multidispozitiv\)](#)


Difuzor fără fir
SRS-XB32


Efectuarea unui apel

Vă puteți bucura de apeluri hands-free cu un telefon mobil BLUETOOTH care acceptă profilul BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) sau HSP (Headset Profile) prin conexiunea BLUETOOTH.


- Dacă telefonul dvs. mobil BLUETOOTH acceptă și HFP, și HSP, setați-l pe HFP.
- Operațiunile pot varia în funcție de numărul de telefon mobil BLUETOOTH . Consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu telefonul mobil.

1 Conectați difuzorul cu un telefon mobil cu BLUETOOTH.

Indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru când se realizează conexiunea prin BLUETOOTH.

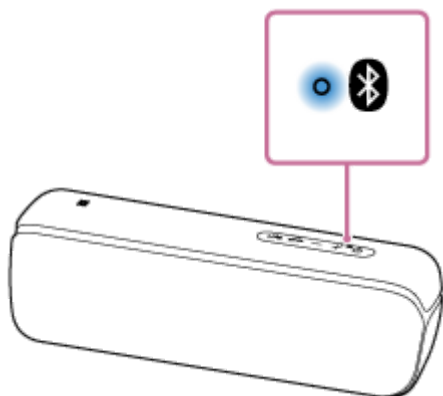


În timpul utilizării funcției Adăugare difuzor sau Party Chain fără fir



Conectați-vă la difuzorul în care indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru. În următorii pași și următoarele operațiuni din timpul unui apel hands-free, acționați difuzorul care este conectat la telefonul mobil cu BLUETOOTH.

2 Acționați telefonul mobil cu BLUETOOTH pentru a efectua un apel.

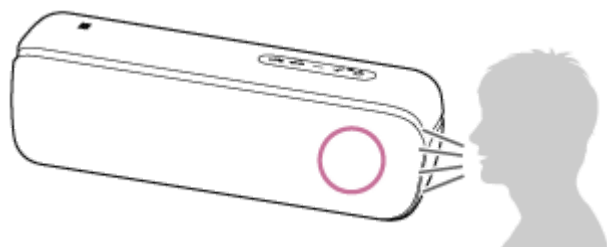Când efectuați un apel, redarea se întrerupe și tonul se aude din difuzor. În cazul în care persoana apelată preia apelul, vorbiți în microfonul difuzorului.




Dacă niciun ton de apel se aude prin difuzor


- Este posibil ca difuzorul să nu fie conectat cu un telefon mobil cu BLUETOOTH cu HFP sau HSP. Verificați starea conexiunii de pe telefonul mobil cu BLUETOOTH.
- Comutați dispozitivul de apelare pe difuzor, apăsând prelungit butonul de  (redare)/  (apelare) timp de aproximativ 2 secunde.
- Dacă sunt conectate mai multe dispozitive cu BLUETOOTH la difuzor (conexiune multi-dispozitiv), nu puteți realiza un apel telefonic. Închideți conexiunea BLUETOOTH sau dezactivați funcția BLUETOOTH a

dispozitivelor cu BLUETOOTH, altele decât telefonul mobil cu BLUETOOTH aflat în curs de utilizare.

3 Ajustați volumul prin apăsarea butoanelor -/+ (volum) de pe difuzor sau prin operarea telefonului mobil cu BLUETOOTH.

Când apăsați butoanele -/+ (volum) de pe difuzor sau ajustați volumul de pe telefonul mobil cu BLUETOOTH, indicatorul  (alimentare) clipește o dată.

Când setați volumul la nivel maxim sau minim în difuzor, indicatorul de  (alimentare) clipește de 3 ori.

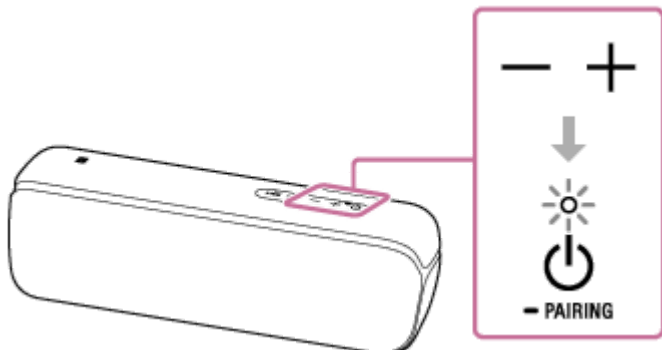


4 Pentru a termina un apel, apăsați butonul (redare)/ (apelare).

Dacă înainte de apel ascultați muzică, redarea se va relua când se termină apelul. Dacă încheiați un apel prin acționarea telefonului mobil cu BLUETOOTH redarea se va relua de asemenea când se încheie apelul, dacă ascultați muzică înainte de apel.

Sugestie

- Dacă apelantul nu vă poate auzi sau de-abia vă aude vocea, vorbiți mai direct în microfonul difuzorului.
- Volumul de redare a muzicii și apelare este setat în mod independent în difuzor.

Notă

- În cazul dispozitivelor Apple iOS, unitatea este compatibilă cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.
- Când folosiți funcția Adăugare difuzor sau Party Chain fără fir, sunetul apelului telefonic este transmis doar din difuzorul în care indicatorul  (BLUETOOTH) se aprinde în albastru.
- Sunetul este transmis numai de la unitatea de difuzor dreapta în timpul unui apel.
- În funcție de telefonul mobil cu BLUETOOTH, este posibil ca redarea să nu se suspende când efectuați un apel.
- Utilizați un telefon mobil cu BLUETOOTH la cel puțin 50 cm de difuzor. Pot apărea paraziți dacă difuzorul și telefonul mobil cu BLUETOOTH sunt prea apropiate unul de celălalt.
- Când este conectat un cablu audio la mufa AUDIO IN a difuzorului, nu puteți asculta muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH. Cu toate acestea, dacă este activă conexiunea prin BLUETOOTH, funcția hands-free este disponibilă.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Conectarea la dispozitive compatibile NFC prin One-touch \(NFC\)](#)
- [Închiderea conexiunii prin BLUETOOTH \(după utilizare\)](#)
- [Primirea unui apel](#)

- Comutarea dispozitivelor BLUETOOTH conectate simultan la sistem (conexiune multidispozitiv)

5-001-235-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”

„Sony | Music Center” este o aplicație pentru controlul dispozitivelor audio Sony care sunt compatibile cu „Sony | Music Center” prin smartphone-ul, iPhone-ul dvs. etc.

Pentru detalii despre „Sony | Music Center”, consultați următorul URL:

<http://www.sony.net/smcqa/>

Operațiile care pot fi efectuate pe un difuzor cu „Sony | Music Center”

- Redarea fișierelor muzicale incluse cu înaltă rezoluție (Hi-Res), conținut audio, care sunt situate pe un dispozitiv, cum ar fi un smartphone sau iPhone.
- Setarea calității sunetului și ajustarea egalizatorului
- Indicarea încorporată a nivelului bateriei
- Opțiuni de alimentare, cum ar fi funcția de autoînchidere (Auto Standby) și modul de standby BLUETOOTH
- Setarea de iluminare (comutarea modului de iluminare)
- Comutarea modului BLUETOOTH și modului AUDIO IN
- Comutarea codecului BLUETOOTH (calitatea redării în flux audio prin BLUETOOTH)
- Gruparea cu alte difuzoare (funcția Adăugare difuzor/funcția Party Chain fără fir)
- Setarea funcției Party Booster
- Actualizarea software-ului difuzorului

Sugestie

- Funcțiile pe care le puteți controla cu „Sony | Music Center” variază în funcție de dispozitivul conectat. Specificațiile și designul aplicației se pot schimba fără notificare prealabilă.

Notă

- În cazul dispozitivelor Apple iOS, unitatea este compatibilă cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.

Subiect asociat

- [Instalarea „Sony | Music Center”](#)
- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Activarea/dezactivarea luminii difuzorului \(funcția de iluminare\)](#)
- [Selectarea calității de redare în flux audio prin BLUETOOTH \(codec\)](#)
- [Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Adăugare difuzor\)](#)
- [Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare \(funcția Party Chain fără fir\)](#)
- [Comutarea efectelor de sunet](#)
- [Utilizarea funcției Party Booster](#)

- Actualizarea software-ului preinstalat

5-001-235-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Instalarea „Sony | Music Center”

Instalați „Sony | Music Center” pe smartphone-ul dvs., iPhone etc. din Google Play sau din App Store.

- 1 Descărcați „Sony | Music Center” din Google Play sau App Store și instalați aplicația.



Sony Music Center



- 2 Când instalarea s-a încheiat, lansați „Sony | Music Center”.

Notă

- Trebuie să utilizați cea mai recentă versiune de „Sony | Music Center”. Dacă nu puteți conecta difuzorul și un dispozitiv cu BLUETOOTH printr-o conexiune BLUETOOTH sau dacă există o problemă precum nedifuzarea sunetului, dezinstalați „Sony | Music Center” și încercați din nou conexiunea prin BLUETOOTH.
Pentru detalii despre „Sony | Music Center”, consultați Google Play sau App Store.

Subiect asociat

- [Funcțiile oferite de „Sony | Music Center”](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Funcțiile oferite de „Fiestable”


„Fiestable” este o aplicație care permite utilizarea de dispozitive audio Sony compatibile cu „Fiestable” de pe smartphone-uri, iPhone etc.

Operațiile care pot fi efectuate pe un difuzor cu „Fiestable”

- Iluminarea
Puteți seta funcția de iluminare.



- Controlul mișcării
Puteți utiliza difuzorul dacă agitați smartphone-ul, iPhone-ul etc.

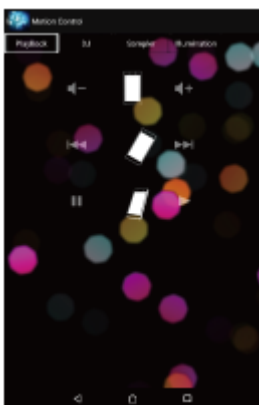

Sugestie

- Funcțiile pe care le puteți controla cu „Fiestable” variază în funcție de dispozitivul conectat. Specificația și designul aplicației se pot schimba fără notificare prealabilă.

Notă

- În cazul dispozitivelor Apple iOS, unitatea este compatibilă cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Instalarea „Fiestable”

Instalați „Fiestable” pe smartphone-ul dvs., iPhone etc. din Google Play sau din App Store.

- 1 Descărcați „Fiestable” din Google Play sau App Store și instalați aplicația.



- 2 Când instalarea este finalizată, lansați „Fiestable” din ecranul „Sony | Music Center”.



Notă

- Trebuie să utilizați cea mai recentă versiune de „Fiestable”.

Subiect asociat

- [Funcțiile oferite de „Fiestable”](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Utilizarea funcției de asistare vocală (aplicația Google)

Prin utilizarea caracteristicii de aplicație Google care însoțește smartphone-ul Android, puteți vorbi în microfonul difuzorului pentru a utiliza smartphone-ul Android.

Următoarea secțiune explică modul de utilizare pentru aplicația Google.

1 Selectați aplicația Google pentru [Assist App] în [Assist & Voice input].

Pe smartphone-ul Android, selectați [Settings] - [Apps]. Va apărea o pictogramă tip roată dințată în colțul din dreapta sus al ecranului.

Selectați pictograma tip roată dințată, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App], apoi setați [Assist App] pe aplicația Google.

Operația de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc smartphone-ul Android.

Pentru detalii privind aplicația Google, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul de asistență pentru smartphone-ul Android sau site-ul Google Play.

Notă

- Este posibil să fie necesară cea mai recentă versiune a aplicației.
- Este posibil ca aplicația Google să nu fie activată din difuzor, în funcție de specificațiile smartphone-ului Android.

2 Conectați difuzorul la smartphone-ul compatibil Android prin conexiunea BLUETOOTH.

3 În timp ce difuzorul este conectat la smartphone-ul Android prin conexiunea BLUETOOTH și smartphone-ul Android este în așteptare sau redă muzică, apăsați prelungit butonul (redare)/ (apelare) timp de aproximativ 3 secunde.

Aplicația Google este activată și veți auzi sunetul de pornire.

4 Efectuați o cerere către aplicația Google prin microfonul difuzorului.

Pentru detalii despre aplicația Google, de exemplu privind aplicațiile compatibile cu Google, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu smartphone-ul Android.

După ce activați aplicația Google și a trecut o perioadă de timp fără solicitări, se va auzi un semnal sonor și aplicația Google va fi dezactivată.

Notă

- Aplicația Google nu poate fi activată când spuneți „OK Google” prin microfonul difuzorului, chiar dacă setarea [OK Google] a smartphone-ului Android este activată.

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Utilizarea funcției de asistare vocală (Siri)

Prin utilizarea funcției Siri care însoțește dispozitivele iPhone/iPod touch, puteți vorbi în microfonul difuzorului pentru a utiliza iPhone/iPod touch.

Următoarea secțiune explică modul de utilizare pentru Siri.

1 Activați Siri.

Pe iPhone/iPod touch, selectați [Settings] - [Siri] pentru a activa Siri.

Operația de mai sus este un exemplu. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul cu iPhone/iPod touch.

Pentru detalii privind Siri, consultați instrucțiunile de utilizare sau site-ul de asistență pentru iPhone/iPod touch.

2 Conectați difuzorul la iPhone/iPod touch prin conexiunea BLUETOOTH.

3 În timp ce difuzorul este conectat la iPhone/iPod touch prin conexiunea BLUETOOTH și iPhone/iPod touch este în așteptare sau redă muzică, apăsați prelungit pe butonul (redare)/ (apelare) timp de aproximativ 3 secunde.

Siri este activată și veți auzi sunetul de pornire.

4 Efectuați o cerere către Siri prin microfonul difuzorului.

Pentru detalii despre Siri, de exemplu privind aplicațiile compatibile cu Siri, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu iPhone/iPod touch.

Notă

- În cazul dispozitivelor Apple iOS, unitatea este compatibilă cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.
- Siri nu poate fi activată când spuneți „Hey Siri” prin difuzorul microfonului, chiar dacă setarea [Allow “Hey Siri”] de pe iPhone/iPod touch este activată.

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Despre indicatoare

Indicator CHARGE (portocaliu)

Se stinge	Difuzorul a încheiat încărcarea.
Se aprinde	Difuzorul este în curs de încărcare.
Clipește lent	Bateria încorporată funcționează la mai puțin de 10% și necesită încărcare. În această stare, difuzorul nu poate alimenta electric alte dispozitive.
Clipește de 3 ori și se stinge	Dacă indicatorul CHARGE clipește de 3 ori și se stinge când porniți difuzorul, bateria încorporată s-a epuizat și necesită încărcare.

Notă

- Difuzoarele aflate în curs de utilizare pot fi încărcate în cazul în care sunt conectate la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț) sau dacă sunt conectate la un computer pornit. În acest caz, încărcarea bateriei încorporate poate dura mai mult, în funcție de condițiile de utilizare. Prin urmare, se recomandă să opriți difuzorul în timpul încărcării.
- Când utilizați difuzorul la un volum ridicat pe o perioadă îndelungată, bateria încorporată se poate descărca, chiar și dacă difuzorul este conectat la o priză de c.a. printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) sau la un computer pornit. Drept urmare, volumul scade. Aceasta nu reprezintă o defecțiune. Opriți difuzorul și încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea difuzorului se oprește. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul micro-USB de la difuzor și conectați-l din nou la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C.

Indicator (alimentare)

Se stinge	Difuzorul este dezactivat.
Se aprinde (verde)	Difuzorul este activat. Modul de sunet este setat pe STANDARD.
Se aprinde (alb)	Difuzorul este activat. Modul EXTRA BASS sau modul LIVE SOUND este setat. La achiziționare, este setat EXTRA BASS.
Se aprinde (portocaliu)	Difuzorul se oprește. Difuzorul este setat în modul standby BLUETOOTH.
Clipește (verde, alb, roșu sau portocaliu)	De fiecare dată când apăsați butoanele -/+ (volum), indicatorul clipește o dată.
	Când acționați butoanele -/+ (volum), iar volumul este setat la cel mai mic (0) sau cel mai înalt (50) nivel, indicatorul clipește de 3 ori.
	În funcție de stadiul actualizării software-ului, starea indicatorului care clipește în verde se modifică. La fiecare actualizare, indicatorul se clipește în verde de 5 ori, apoi de 4 ori, de 3 ori, de două ori, o dată și se stinge*.
	Atunci când difuzorul pornește pentru prima dată după actualizarea software-ului, indicatorul clipește de 3 ori în verde sau alb, pentru a vă informa că actualizarea s-a încheiat.
	Când actualizarea software-ului generează o eroare, indicatorul clipește în roșu sau portocaliu.

Când bateria încorporată funcționează la mai puțin de 10%, indicatorul clipește lent în verde sau alb. În această stare, difuzorul nu poate alimenta electric alte dispozitive.

Dacă indicatorul clipește în verde sau în alb de 3 ori și se stinge când porniți difuzorul, capacitatea bateriei încorporate s-a epuizat. Încărcați difuzorul.

* În funcție de situație, este posibil să nu puteți vedea toate modelele de iluminare.

Indicator (BLUETOOTH)

Se aprinde	Difuzorul este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH.
Clipește rapid (de 3 ori pe secundă)	Difuzorul intră în modul de asociere.
Clipește lent	Difuzorul așteaptă un dispozitiv BLUETOOTH la care să se conecteze.
Clipește de 3 ori	Software-ul a finalizat actualizarea.

Indicator LIVE

Se aprinde	Modul LIVE SOUND este setat.
Se stinge	Modul STANDARD sau modul EXTRA BASS este setat.

Indicatoare ADD

Aprins intermitent	Difuzorul activează funcția Adăugare difuzor. Indicatorul ADD (Adăugare difuzor) clipește când conexiunea cu funcția Adăugare difuzor nu dă rezultate.
Se aprinde	Funcția Adăugare difuzor este utilizată la difuzor.

Indicator WPC (Party Chain fără fir)

Aprins intermitent	Difuzorul activează funcția Party Chain fără fir.
Se aprinde	Funcția Party Chain fără fir este utilizată la difuzor. Indicatoarele tuturor difuzoarelor conectate cu funcția Party Chain fără fir.

Subiect asociat

- [Componente și comenzi](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Actualizarea software-ului preinstalat


Când o nouă versiune a software-ului este lansată, puteți actualiza software-ul pre-instalat al difuzorului prin următoarele metode.

Prin actualizarea software-ului, se vor adăuga noi caracteristici, permițându-vă să vă bucurați de mai mult confort și stabilitate în utilizare.

- 1 Conectați difuzorul la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) sau conectați-l la un computer pornit.**


Actualizările de software nu pot fi realizate atunci când se utilizează bateria încorporată.

- 2 Porniți difuzorul.**

Indicatorul  (alimentare) se aprinde în alb*.

* În funcție de modul de sunet, culoarea indicatorului  (alimentare) variază. Pentru detalii, consultați următorul subiect.

[Despre indicatoare](#)

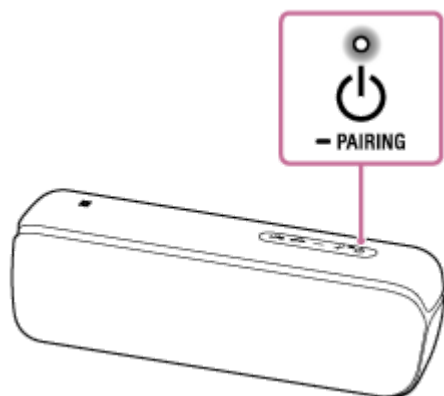

- 3 Atingeți [Music Center] pe smartphone, iPhone etc. pentru a porni aplicația.**






Music Center

- 4 Atingeți [SRS-XB32].**

Când o nouă versiune a software-ului este lansată, se afișează o notă privind actualizarea pe ecranul „Sony | Music Center”.

- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza.**

La fiecare actualizare, indicatorul  (alimentare) clipește în verde de 5 ori, apoi de 4 ori, de 3 ori, de două ori, o dată și se stinge. În funcție de situație, este posibil să nu puteți vedea toate modelele de iluminare.

Atunci când difuzorul pornește pentru prima dată după actualizarea software-ului, indicatoarele  (alimentare) și  (BLUETOOTH) clipește de 3 ori, pentru a vă informa că actualizarea s-a încheiat.

Notă

- Dacă actualizarea nu este posibilă, reîncărcați bateria reîncărcabilă încorporată până ce nivelul rămas în baterie depășește 50%.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)

5-001-235-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Măsuri de precauție

Siguranța

- Consultați Ghidul de referință ce însoțește difuzorul.
- Informații importante precum denumirea modelului se află în interiorul capacului de pe partea posterioară a unității.

Amplasarea

- Nu amplasați difuzorul în poziție înclinată.
- Nu lăsați unitatea în locuri expuse temperaturilor ridicate, precum lumină solară directă, lângă surse de căldură sau sub echipamente de iluminat.
- Nu utilizați și nu lăsați difuzorul în mașină.
- Nu lăsați obiecte susceptibile la magnetism (carduri de debit, carduri de credit cu bandă magnetică etc.) lângă unitate.

Funcționarea

- Nu introduceți obiecte mici etc., în mufe sau în gaura de ventilație de pe partea din spate a difuzorului. Este posibil ca difuzorul să se scurtcircuiteze sau să se defecteze.
- Când lumina este puternică, creșteți lumina în cameră sau opriți iluminarea.

Altele

- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la difuzor și care nu sunt acoperite în acest Ghid de asistență, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Note privind încărcarea

Durata de viață a bateriei litiu-ion încorporate

- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați difuzorul mult timp, încărcați bateria încorporată o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Dacă difuzorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcarea bateriei încorporate poate dura mai mult.
- Bateria încorporată reîncărcabilă are o durată de viață. Odată cu trecerea timpului și odată cu creșterea numărului de utilizări ale bateriei încorporate, capacitatea bateriei reîncărcabile încorporate scade lent. Dacă timpul în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, deși ea a fost încărcată complet, contactați cel mai apropiat dealer Sony.
- Dacă timpul în care bateria încorporată poate fi utilizată pare semnificativ mai scurt, este posibil ca bateria reîncărcabilă încorporată să fi expirat.
- Durata de viață a bateriei încorporate reîncărcabile diferă în funcție de utilizare, mediu și metoda de stocare.

Atenție

Când difuzorul detectează o problemă din următoarele cauze în timpul încărcării bateriei încorporate, indicatorul CHARGE (portocaliu) se oprește, chiar și dacă încărcarea nu este finalizată.

- Temperatura ambiantă depășește intervalul 5 °C – 35 °C.
- Există o problemă la bateria încorporată.
- Când încărcarea la bateria încorporată continuă mult timp.

Notă

- Durata de încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare ale bateriei încorporate.
- Încărcați difuzorul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 °C și 35 °C.
- Difuzorul se încălzește în timpul încărcării. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
- Evitați expunerea la modificări rapide ale temperaturii, lumină solară directă, ceață, nisip, praf sau șocuri mecanice. De asemenea, nu lăsați niciodată difuzorul într-un vehicul parcat la soare.
- Difuzoarele aflate în curs de utilizare pot fi încărcate în cazul în care sunt conectate la o priză c.a. prin adaptorul c.a. USB (disponibil în comerț) sau dacă sunt conectate la un computer pornit. În acest caz, încărcarea bateriei încorporate poate dura mai mult, în funcție de condițiile de utilizare. Prin urmare, se recomandă să opriți difuzorul în timpul încărcării.
- Într-un mediu extrem de rece sau de cald, încărcarea se oprește din motive de siguranță. Dacă încărcarea durează mult timp, și încărcarea difuzorului se oprește. Pentru a rezolva aceste probleme, deconectați cablul micro-USB de la difuzor și conectați-l din nou la o temperatură de funcționare între 5 °C și 35 °C.
- La temperaturi mari, încărcarea se poate opri sau volumul se poate reduce pentru a proteja bateria.
- Chiar și dacă nu intenționați să utilizați unitatea mult timp, încărcați bateria la capacitate maximă o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performanțele.
- Încărcarea de la un hub USB este garantată numai dacă utilizați un hub USB cu alimentare proprie și cu siglă autorizată.

- Nu conectați difuzorul la un computer pentru o perioadă lungă de timp, atunci când computerul nu este conectat la o sursă de alimentare c.a. În caz contrar, bateria computerului se poate epuiza.

5-001-235-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Note privind caracteristicile de rezistență la apă și la praf

Performanțele de rezistență la apă și la praf ale difuzorului

Difuzorul, cu capacul fixat bine, are o specificație de rezistență la apă tip IPX7^{*1}, așa cum se specifică în „Gradul de protecție contra scufundării în apă” din IEC60529 „Grad de protecție la pătrundere (Cod IP)”^{*3} și o specificație de rezistență la praf de IP6X^{*2}, așa cum se specifică în „Grade de protecție contra obiectelor străine solide”^{*3}.

Lichide cărora li se aplică specificațiile performanței de rezistență la apă

Aplicabil	apă proaspătă, apă de la robinet, apă din piscină, apă de mare
Nu este aplicabil	alte lichide față de cele de mai sus (apă cu săpun, apă cu detergent sau soluții de baie, șampon, apă de la izvoare termale etc.)

*1 Echivalență IPX7: Difuzorul a fost testat și își menține operabilitatea când este scufundat ușor în apă până la o adâncime de 1 m și este lăsat timp de 30 minute.

*2 Echivalență IP6X: Difuzorul a fost testat și continuă să blocheze praful după agitare timp de 8 ore într-un dispozitiv de testare care conține particule de praf cu un diametru de până la 75 μm.


*3 Accesoriile furnizate și conectoarele acestei unități (USB/AUDIO IN) nu sunt nici rezistente la apă, nici la praf.

Performanțele de rezistență la apă și la praf ale difuzorului sunt bazate pe măsurătorile noastre, în condițiile descrise aici. Rețineți că defecțiunile rezultate în urma scufundării în apă sau pătrunderii prafului, prin utilizarea incorectă de către client, nu sunt acoperite de garanție.

Pentru a evita reducerea performanțelor de rezistență la apă și la praf

Verificați următoarele aspecte și utilizați difuzorul corect.

- Difuzorul a trecut testul de cădere de la 1,22 m pe placaj de 5 cm grosime conform MIL-STD-810 F Method 516.5-Shock. Cu toate acestea, acest lucru nu garantează absența daunelor sau defecțiunilor, și nici rezistență la apă și praf în toate condițiile. Deformarea sau deteriorarea difuzorului prin cădere sau prin supunerea la șocuri mecanice poate duce la reducerea rezistenței la apă și la praf.
- Această unitate nu are o structură rezistentă la presiunea apei. Utilizarea unității într-un loc în care se exercită o presiune ridicată a apei, de exemplu în duș, ar putea provoca defectarea ei.
- Nu turnați apă la temperaturi înalte și nu suflați aer încins din uscătoare de păr sau orice alt aparat direct pe difuzor. De asemenea, nu utilizați niciodată difuzorul în locuri unde există temperaturi înalte, de exemplu în saune sau lângă sobe.
- Manipulați capacul ① cu grijă. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf. Când utilizați difuzorul, asigurați-vă că este închis complet capacul. Când închideți capacul, aveți grijă să nu permiteți pătrunderea obiectelor străine. Dacă nu este închis complet capacul, performanțele de rezistență la apă și la praf se pot reduce și pot provoca deteriorarea difuzorului în urma pătrunderii apei sau particulelor de praf în difuzor.

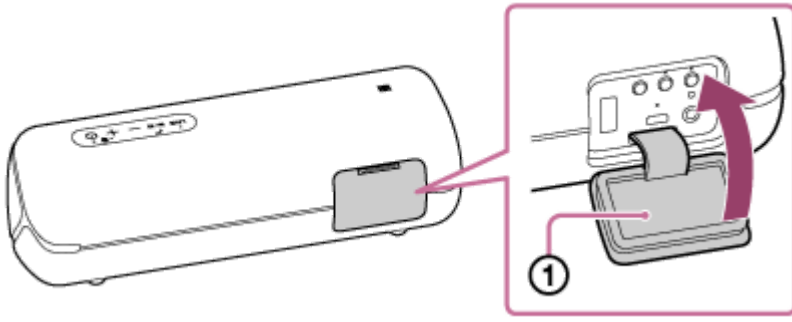

5-001-235-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Cum se îngrijește difuzorul

Deși partea țesută a difuzorului are aplicat un tratament hidrofug, puteți utiliza difuzorul mai confortabil și pe o perioadă mai lungă de timp, urmând procedura de întreținere de mai jos.

- Dacă suprafața difuzorului se murdărește în următoarele situații, spălați imediat difuzorul cu apă proaspătă (apă de la robinet, etc.) pentru a elimina murdăria. Dacă lăsați murdărie pe suprafața difuzorului, partea țesută își poate schimba culoarea sau se poate deteriora sau difuzorul se poate defecta.
Ex.
 - Atunci când sarea, nisipul etc. rămân pe difuzor după utilizarea acestuia pe o plajă, lângă piscină etc.
 - Când difuzorul este pătat cu substanțe străine (protecție solară, ulei de bronzat etc.)
- Dacă difuzorul se umezește, îndepărtați imediat umiditatea prin ștergere, folosind o cârpă moale și uscată. În plus, uscați difuzorul într-un loc aerisit până ce ați eliminat complet umiditatea.
- Calitatea sunetului se poate schimba atunci când apa pătrunde în secțiunea de difuzor a sistemului. Aceasta nu este o defecțiune. Ștergeți umiditatea de pe suprafața sa, și puneți difuzorul pe o cârpă moale și uscată cu partea țesută orientată în jos, pentru a scurge apa colectată în interiorul difuzorului. Apoi, uscați difuzorul într-un loc aerisit până ce ați eliminat complet umiditatea.

Notă

- În cazul în care suprafața difuzorului devine murdară, nu folosiți detergent, difuzor, benzină, alcool, etc. pentru a curăța difuzorul, deoarece va afecta capacitățile hidrofuge din partea țesută a difuzorului.
- În regiuni reci etc., dacă lăsați umezeală pe suprafața acestuia, difuzorul poate îngheța și se poate defecta. Atunci când există picături de apă atașate la difuzor, asigurați-vă că ștergeți umezeala de pe difuzor folosind o cârpă uscată și moale etc.
- În cazul în care granule de nisip etc. intră în partea țesută a unității, îndepărtați-le cu atenție. Nu folosiți niciodată un aspirator, etc. pe unitate. Aceasta poate provoca daune unității difuzorului.

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Despre tehnologia wireless BLUETOOTH

Tehnologia wireless BLUETOOTH funcționează pe o rază de aproximativ 10 m.

Rază de comunicare maximă

Raza de comunicare maximă se poate reduce în următoarele condiții.

- Când există un obstacol cum ar fi o persoană, un obiect metalic sau un perete între difuzor și dispozitivul BLUETOOTH.
- Când un dispozitiv wireless LAN este utilizat în apropierea difuzorului.
- Când este utilizat un cuptor cu microunde în apropierea difuzorului.
- Când un dispozitiv care generează radiații electromagnetice este utilizat în apropierea difuzorului.

Interferența de la alte dispozitive

Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și wireless LAN (IEEE802.11b/g) folosesc aceeași frecvență, pot apărea interferențe la nivel de microunde, provocând reducerea vitezei de comunicare, paraziți, sau o conexiune incorectă dacă difuzorul este utilizat în apropierea unui dispozitiv wireless LAN. În astfel de cazuri, efectuați următoarele.

- Utilizați difuzorul la cel puțin 10 m de dispozitivul wireless LAN.
- Dacă difuzorul este utilizat în raza de 10 m de dispozitivul wireless LAN, opriți dispozitivul wireless LAN.

Interferența cu alte dispozitive

Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor electromedicale. Opriți difuzorul și alte dispozitive BLUETOOTH în următoarele locuri, deoarece puteți provoca accidente.

- Dacă sunt prezente gaze inflamabile, în spitale, pe tren, în avion sau într-o stație de alimentare cu carburant
- Lângă uși automate sau alarme de incendiu

Notă

- Pentru a putea utiliza funcția BLUETOOTH, dispozitivul BLUETOOTH care urmează să fie conectat trebuie să aibă același profil ca al difuzorului. Rețineți că, și dacă există același profil, funcționarea dispozitivelor poate varia în funcție de specificațiile lor.
- Din cauza caracteristicii BLUETOOTH fără fir, sunetul redat prin difuzor are o oarecare întârziere față de sunetul redat prin dispozitivul BLUETOOTH în timp ce vorbiți la telefon sau ascultați muzică.
- Difuzorul acceptă funcții de securitate care respectă standardul BLUETOOTH pentru a oferi o conexiune securizată când se utilizează tehnologia BLUETOOTH fără fir, însă este posibil ca securitatea să fie insuficientă, în funcție de setare. Aveți grijă când comunicați prin tehnologia BLUETOOTH fără fir.
- Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerile de informații apărute în timpul comunicării prin BLUETOOTH.
- Dispozitivele cu funcția BLUETOOTH trebuie să fie conforme cu standardul BLUETOOTH specificat de Bluetooth SIG, Inc. și trebuie să fie autentificate. Chiar dacă dispozitivul conectat este conform standardului BLUETOOTH de mai sus, unele dispozitive pot să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
- Pot apărea paraziți sau întreruperi în redarea sunetului, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la difuzor, de mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.
- Un dispozitiv cu un radio sau un tuner încorporat nu poate fi conectat la difuzor prin BLUETOOTH, deoarece pot apărea paraziți în timpul emisie.
- Amplasați difuzorul mai departe de televizor, radio sau tuner etc. deoarece pot apărea paraziți în timpul emisie.

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Mărci comerciale

- Android, Google Play și alte mărci și logo-uri asociate sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- LDAC™ și sigla LDAC sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
- Marca grafică Bluetooth® și siglele sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către Sony Corporation se desfășoară sub licență.
- N-Mark este o marcă comercială sau o marcă înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite și în alte țări.
- Apple, sigla Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS și Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.
- Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat anume la produsul/produsele Apple identificate în simbol și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate și de reglementare. Rețineți că utilizarea acestui accesoriu împreună cu un produs Apple poate afecta performanța conexiunii wireless.
- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
- WALKMAN și logo-ul WALKMAN sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
- Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
- Celelalte mărci și denumiri comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.
- Mărcile ™ și ® sunt omise în documente.

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Ce pot face pentru a remedia o problemă?

Dacă difuzorul nu funcționează conform așteptărilor, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

- Identificați simptomele acestei probleme în acest Ghid de asistență și încercați măsurile de remediere indicate.
- Încărcați difuzorul.
Este posibil să puteți remedia anumite probleme prin încărcarea bateriei încorporate.
- Apăsăți butonul RESET de pe difuzor.
- Inițializați difuzorul.
Prin această operație, se restabilesc setări precum cele de volum etc. la setările implicite din fabrică și se șterg toate informațiile privind asocierea.
- Căutați informații cu privire la problemă pe site-ul de asistență pentru clienți.
- Accesați următoarele pagini principale de asistență pentru a obține informații de asistență privind difuzorul dvs.:
 - Pentru clienții din Americi:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Pentru clienții din Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Pentru clienții din China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Pentru clienții din alte țări/regiuni:
<https://www.sony-asia.com/support>

Dacă operațiile de mai sus nu dau rezultate, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Subiect asociat

- [Folosirea butonului RESET](#)
- [Inițializarea difuzorului](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Nu se poate încărca difuzorul

- Când utilizați un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț), asigurați-vă că este bine conectat cablul micro-USB la difuzor și la adaptorul c.a. USB. În plus, asigurați-vă că adaptorul c.a. USB este bine conectat la o priză c.a.
- Când utilizați un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț), asigurați-vă că adaptorul c.a. USB are capacitatea de a produce 1,5 A sau mai mult. Nu se garantează încărcarea de la un adaptor c.a. USB cu capacitatea de a produce mai puțin de 500 mA.
- Timpul de încărcare estimat diferă în funcție de capacitatea de putere produsă a adaptorului c.a. USB conectat (disponibil în comerț). Difuzorul acceptă un adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire de 500 mA sau mai mult. Cu toate acestea, în funcție de tipul și specificațiile adaptorului c.a. USB și ale cablului micro-USB, încărcarea poate dura mult. Se recomandă utilizarea unui adaptor c.a. USB cu un curent de ieșire de 1,5 A sau mai mult și cablul micro-USB furnizat sau un cablu micro-USB care respectă standardul USB. Nu se garantează încărcarea de la alte dispozitive. Durata de încărcare poate varia în funcție de temperatura ambiantă sau de condițiile de utilizare.
- Puteți încărca bateria încorporată, conectând-o prin cablul micro-USB la un computer pornit. Cu toate acestea, nu este garantată funcționarea cu toate computerele. Nici operarea cu un computer construit acasă nu este acoperită de garanție.

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Despre indicatoare](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Difuzorul nu poate fi activat sau difuzorul se oprește brusc


- Este posibil ca bateria încorporată să se fi epuizat sau să fie în curs de descărcare. Încărcați difuzorul prin conectarea difuzorului la o priză c.a. prin intermediul unui adaptor USB c.a. (disponibil în comerț) sau prin conectarea acestuia la un computer pornit.
 - Este posibil să se fi activat funcția de oprire automată (Auto Standby). În anumite situații, ca atunci când volumul de intrare audio este scăzut, alimentarea se va dezactiva automat după aproximativ 15 minute. Măriți volumul dispozitivului conectat pentru utilizare sau pentru a seta funcția de oprire automată la oprit.
-

Subiect asociat

- [Încărcarea difuzorului](#)
- [Funcția de oprire automată \(Auto Standby\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Nu există sunet/Se aude sunet de la un singur difuzor/Nivel scăzut de sunet/Sunet distorsionat/Bâzâit sau paraziți în semnalul produs de difuzor/Vocea apelanților nu se aude

- Verificați dacă sunt pornite atât difuzorul, cât și dispozitivul conectat.
- Măriți volumul difuzorului și dispozitivul conectat.
- Verificați dacă dispozitivul conectat redă sunetul.
- Asigurați-vă este deconectat cablul audio de la mufa AUDIO IN în timpul redării în modul BLUETOOTH.
- Asigurați-vă că este bine conectat cablul audio la mufa AUDIO IN în timpul redării în modul AUDIO IN.
- În cazul în care conectați un computer la difuzor, asigurați-vă că setarea de ieșire audio a computerului este setată pentru un dispozitiv BLUETOOTH.
- Verificați dacă difuzorul a stabilit conexiunea prin BLUETOOTH cu dispozitivul BLUETOOTH.
- Asociați difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH din nou.
- Dacă dispozitivul care este conectat la mufa AUDIO IN este monofonic, sunetul va emis doar din difuzorul din stânga (can L).
- Dacă dispozitivul conectat are o funcție de egalizator, dezactivați-o.
- Țineți difuzorul departe de cuptoare cu microunde, Wi-Fi® etc.
- Apropiati mai mult difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH. Îndepărtați toate obstacolele dintre difuzor și dispozitivul BLUETOOTH.
- Dacă indicatorul CHARGE și indicatorul  (alimentare) clipesc lent, opriți difuzorul și încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.
- Un dispozitiv cu un radio sau un tuner încorporat nu poate fi conectat la difuzor prin BLUETOOTH, deoarece pot apărea paraziți în timpul emisieii.
- Amplasați difuzorul mai departe de televizor, radio sau tuner etc. deoarece pot apărea paraziți în timpul emisieii.
- Dacă utilizați funcția Adăugare difuzor sau funcția Party Chain fără fir și dacă orice alt dispozitiv sau dispozitive BLUETOOTH precum un mouse BLUETOOTH sau o tastatură BLUETOOTH sunt conectate la dispozitivul BLUETOOTH, anulați conexiunea dintre acestea.
- Există câteva dispozitive BLUETOOTH la care se poate schimba calitatea redării prin conexiunea fără fir. Dacă dispozitivul este compatibil cu această funcție, selectați „Priorizare calitate sunet (SBC)”, dând prioritate stabilității conexiunii față de calitatea sunetului. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul.
- Selectați „Priorizare conexiune stabilă (SBC)” pentru calitatea de redare fără fir a difuzorului.
- Instalați cea mai recentă versiune de „Sony | Music Center” pe dispozitivul conectat. Dacă nu puteți utiliza cea mai recentă versiune a „Sony | Music Center” sau nu puteți conecta difuzorul și un dispozitiv cu BLUETOOTH prin conexiunea BLUETOOTH, dezinstalați „Sony | Music Center”.
- Când ascultați muzică, selectați o conexiune A2DP BLUETOOTH prin operarea dispozitivului BLUETOOTH.
- Când primiți/efectuați un apel telefonic, selectați o conexiune HFP sau HSP BLUETOOTH prin operarea dispozitivului BLUETOOTH.
- Când primiți/efectuați un apel telefonic, verificați dacă ieșirea dispozitivului BLUETOOTH este setată pentru difuzor.


Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv printr-o conexiune BLUETOOTH](#)
- [Selectarea calității de redare în flux audio prin BLUETOOTH \(codec\)](#)
- [Despre indicatoare](#)
- [Primirea unui apel](#)
- [Efectuarea unui apel](#)



Difuzor fără fir
SRS-XB32

Sunetul scade în timpul utilizării






- Sunetul poate scădea în următoarele cazuri. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
 - Când bateria încorporată este aproape descărcată și indicatorul CHARGE și  (alimentare) clipește lent, iar difuzorul este alimentat exclusiv de bateria încorporată.
 - Când bateria încorporată este aproape descărcată în urma utilizării difuzorului la volum ridicat mai mult timp, chiar și dacă difuzorul este conectat la o priză de c.a. printr-un adaptor c.a. USB (disponibil în comerț) sau este conectat la un computer pornit.
- Dacă sunetul scade în timpul utilizării, urmați procedura de mai jos.
 1. Opriți difuzorul.
 2. Încărcați bateria încorporată la un nivel suficient.

Notă

- Acest difuzor este proiectat să reducă volumul maxim la aproximativ jumătate în cazul în care nivelul rămas în bateria încorporată scade sub 10%, în scopul de a proteja circuitul de tensiune extremă sau fluctuații de curent prin utilizarea la un volum puternic. Chiar și în acest caz, puteți încărca bateria încorporată, dar volumul nu revine la normal. Pentru a readuce volumul la nivel normal, încărcați bateria încorporată până când nivelul rămas în bateria încorporată ajunge la 20% sau mai mult, opriți difuzorul și porniți-l din nou, apoi ajustați volumul.

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Nu se poate asocia difuzorul cu un dispozitiv BLUETOOTH


- Așezați difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH la distanță de maximum 1 m unul față de celălalt.
- În cazul dispozitivelor Apple iOS, unitatea este compatibilă cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară. Nu este disponibilă o conexiune prin BLUETOOTH pe dispozitivele cu iOS 9.x sau versiuni anterioare.
- Pentru a utiliza funcția Adăugare difuzor sau Party Chain fără fir, asociați cu difuzorul în care indicatorul  (BLUETOOTH) clipește în albastru.
- Dacă indicatorul  (BLUETOOTH) nu clipește rapid în albastru, mențineți apăsat butonul  (alimentare)/  PAIRING până ce auziți ghidarea vocală și indicatorul  (BLUETOOTH) începe să clipească rapid în albastru.
- Odată ce difuzorul este inițializat, este posibil ca dispozitivele iPhone/iPod touch să nu se poată conecta la difuzor. În acest caz ștergeți informațiile de asociere din iPhone/iPod touch, apoi asociați-le din nou.
- Verificați dacă dispozitivul BLUETOOTH este pornit și dacă funcția BLUETOOTH este activată în dispozitiv.
- Dacă difuzorul nu este afișat în dispozitivul BLUETOOTH, opriți dispozitivul și apoi reporniți-l. Este posibil ca simptomele să se amelioreze.

Subiect asociat

- [Asocierea și conectarea cu dispozitive BLUETOOTH®](#)
- [Despre indicatoare](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Nu se poate conecta difuzorul la un dispozitiv cu BLUETOOTH prin conexiunea One-touch (NFC)


- Dacă blocarea ecranului este activată pe smartphone, acesta nu poate fi conectat. Anulați blocarea ecranului de pe smartphone și atingeți din nou.
- Mențineți dispozitivul compatibil NFC aproape de difuzor până ce dispozitivul reacționează. Dacă nu reușiți să vă conectați, deplasați dispozitivul încet peste partea marcată cu N a difuzorului.
- Verificați dacă funcția BLUETOOTH este activată pe dispozitivul compatibil NFC.
- Verificați dacă funcția NFC a dispozitivului este setată pe activat.
- Dacă dispozitivul are o husă, scoateți-o.
- Sensibilitatea recepției NFC variază de la un dispozitiv la altul. Dacă nu reușiți de mai multe ori să conectați difuzorul la un dispozitiv prin funcția On-touch, conectați-l/deconectați-l la/de la difuzor prin acționarea ecranului.
- Verificați dacă dispozitivul dvs. este compatibil cu NFC. Căutați informații cu privire la problemă pe site-ul de asistență pentru clienți.
- Pentru a utiliza funcția Adăugare difuzor sau Party Chain fără fir, asociați cu difuzorul în care indicatorul  (BLUETOOTH) clipește în albastru.

Subiect asociat

- [Conectarea la dispozitive compatibile NFC prin One-touch \(NFC\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Nu se poate conecta un dispozitiv cu BLUETOOTH la difuzor prin funcția Adăugare difuzor


- După conectarea a 2 difuzoare SRS-XB32, efectuați procedura de asociere între un dispozitiv cu BLUETOOTH și difuzorul la care indicatorul  (BLUETOOTH) clipește în albastru.
-

Subiect asociat

- [Ascultarea muzicii fără fir, cu 2 difuzoare \(funcția Adăugare difuzor\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Nu se poate realiza conexiunea cu un difuzor în funcția Party Chain fără fir

- După conectarea mai multor difuzoare, efectuați procedura de asociere între un dispozitiv cu BLUETOOTH și difuzorul la care indicatorul  (BLUETOOTH) clipește în albastru.


Subiect asociat

- [Audiții prin redare fără fir cu mai multe difuzoare \(funcția Party Chain fără fir\)](#)

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Folosirea butonului RESET

Dacă difuzorul nu poate utilizat, deși a fost pornit, desfaceți capacul din partea posterioară și apăsați butonul RESET cu un ac sau un alt obiect ascuțit. Difuzorul este resetat și se oprește.

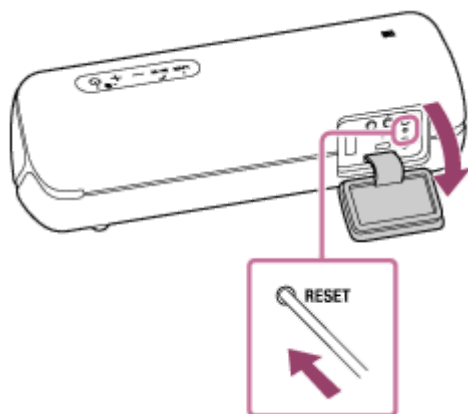

Dacă nu pornește, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Notă


- Difuzorul nu poate fi resetat în timp ce alimentarea este oprită.
- Informațiile privind asocierea nu sunt șterse prin apăsarea butonului RESET. Această operație este diferită de inițializarea difuzorului.
- După resetarea difuzorului, setările de volum, funcție și/sau setările de sunet pot fi diferite.
- După resetarea difuzorului, nu uitați să închideți capacul complet.

Difuzor fără fir
SRS-XB32

Inițializarea difuzorului

Dacă difuzorul continuă să nu funcționeze adecvat chiar și după resetare, restabiliți setările implicite din fabrică ale difuzorului prin inițializarea acestuia.

Cu difuzorul pornit, apăsați prelungit butonul **-** (volum) și butonul **⏻** (alimentare)/ **PAIRING** simultan, timp de peste 5 secunde, până ce difuzorul se oprește.

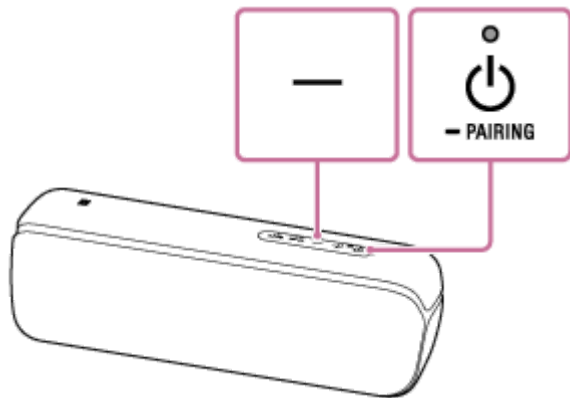

Difuzorul este inițializat. Setările precum volumul etc. sunt restabilite la setările implicite din fabrică și toate informațiile de asociere se elimină.

Notă

- Difuzorul nu poate fi inițializat în timp ce alimentarea este oprită.

Subiect asociat

- [Folosirea butonului RESET](#)