

Беспроводной динамик
SRS-XB32



Далее приведены пояснения по использованию данного динамика. Выберите раздел на панели навигации.

Начало работы

[Части и элементы управления](#)

Источник питания/зарядка

- [Зарядка динамика](#)
- [Включение питания](#)
- [Выключение питания](#)
- [Использование функции ожидания BLUETOOTH](#)
- [Зарядка устройства USB, например смартфона или iPhone](#)
- [Функция автовыключения питания \(Auto Standby\)](#)

Функция подсветки

- [Включение/выключение подсветки динамика \(функция подсветки\)](#)

Создание подключений

BLUETOOTH

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)
- [Соединение с NFC-совместимым устройством одним касанием \(NFC\)](#)
- [Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Прослушивание музыки

Устройство BLUETOOTH

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)
- [Выбор качества воспроизведения потокового аудио по BLUETOOTH \(Кодек\)](#)
- [Завершение соединения BLUETOOTH \(после использования\)](#)
- [Переключение устройств BLUETOOTH, подключенных одновременно \(Групповое подключение устройств\)](#)

Функция Добавление динамика

- [Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков \(функция Добавление динамика\)](#)
- [Переключение между двойным режимом и стереорежимом \(функция Добавление динамика\)](#)
- [Завершение действия функции Добавление динамика](#)

Функция Беспроводная сеть вечеринки

- [Беспроводное воспроизведение с использованием нескольких динамиков \(функция Беспроводная сеть вечеринки\)](#)
- [Завершение действия функции Беспроводная сеть вечеринки](#)

[Прослушивание музыки с портативного аудиоустройства и т.п.](#)

[Использование переключения звуковых эффектов](#)

[Использование функции Усилитель вечеринки](#)

Телефонные вызовы

[Прием вызова](#)

[Выполнение вызова](#)

Использование “Sony | Music Center”

[Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)

[Установка “Sony | Music Center”](#)

Использование “Fiestable”

[Что можно делать с помощью “Fiestable”](#)

[Установка “Fiestable”](#)

Использование функции голосового помощника

[Использование функции голосового помощника \(приложение Google\)](#)

[Использование функции голосового помощника \(Siri\)](#)

Информация

[Об индикаторах](#)

[Обновление предустановленного программного обеспечения](#)

Примечания об использовании

- [Меры предосторожности](#)
- [Примечания по зарядке](#)
- [Примечания о водонепроницаемости и пыленепроницаемости](#)
- [Уход за динамиком](#)
- [О беспроводной технологии BLUETOOTH](#)
- [Товарные знаки](#)

Устранение неисправностей

[Что можно сделать для решения проблемы?](#)

Питание

- [Не удается выполнить зарядку динамика](#)
- [Не удается включить динамик или динамик внезапно выключается](#)

Звук

- [Нет звука/звук только из одного динамика/низкий уровень звука/искаженный звук/гул или шум на выходе динамика/не слышно или тихий голос вызывающих абонентов](#)
- [Звук становится тихим во время использования](#)


BLUETOOTH

- [Не удается выполнить сопряжение динамика с устройством BLUETOOTH](#)
- [Не удается подключить динамик к устройству BLUETOOTH с помощью подключения одним касанием \(NFC\)](#)
- [Не удается подключить устройство BLUETOOTH к динамику с помощью функции Добавление динамика](#)
- [Не удается подключить динамик с помощью функции Беспроводная сеть вечеринки](#)

Сброс

- [Использование кнопки RESET](#)

Части и элементы управления

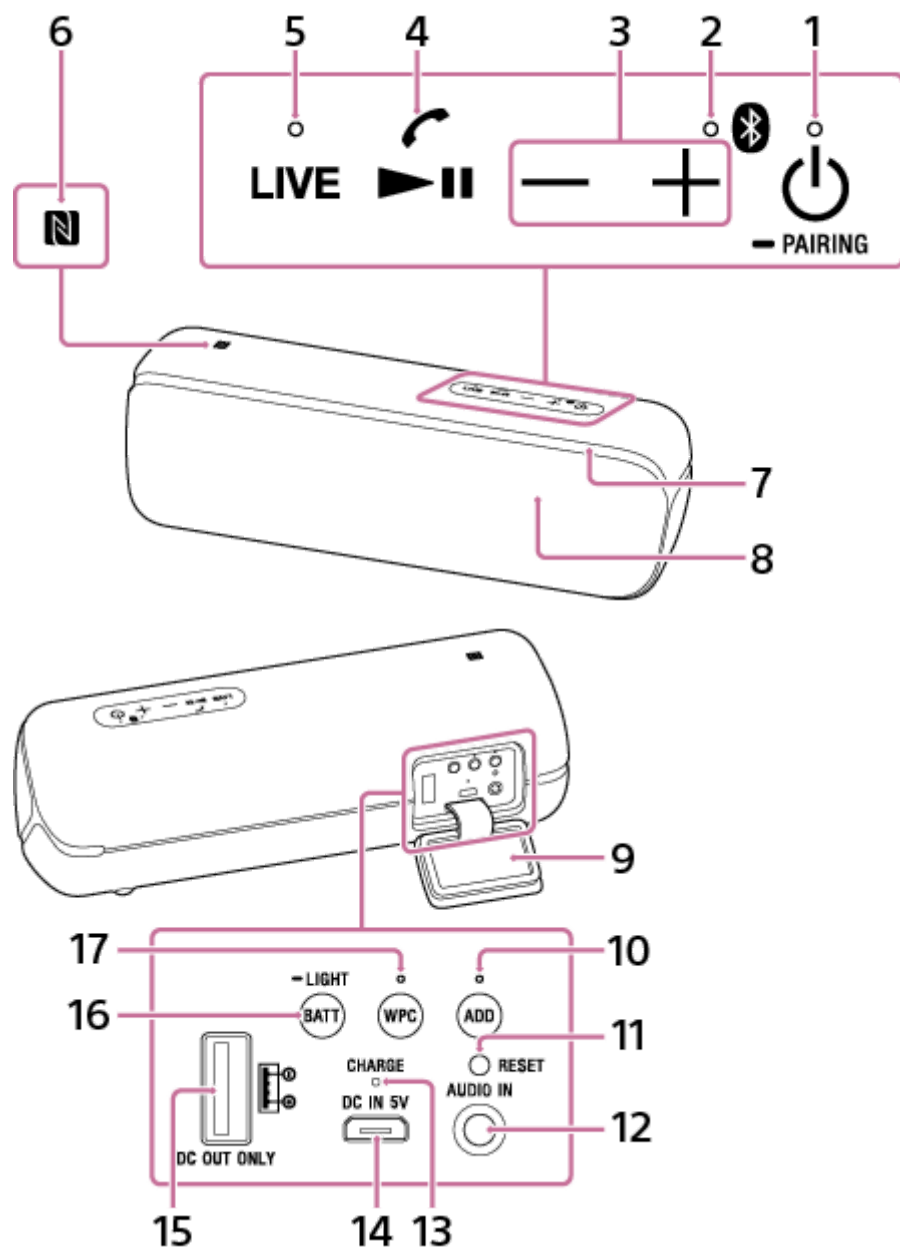

1. Кнопка (питание) с индикатором/кнопка PAIRING
2. Индикатор (BLUETOOTH)
3. Кнопки -/+ (громкость)
4. Кнопка (воспроизведение)/ (вызов)
5. Кнопка LIVE с индикатором
6. Метка N
7. Подсветка

- 8. Микрофон
- 9. Колпачок
- 10. Кнопка ADD (Добавление динамика) с индикатором
- 11. Кнопка RESET
- 12. Гнездо AUDIO IN
- 13. Индикатор CHARGE
- 14. Гнездо DC IN 5V*
- 15. Порт DC OUT ONLY (USB)
- 16. Кнопка BATT (аккумулятор)/  LIGHT
Подсветка, встроенная в динамик, включается/выключается при нажатии и удерживании этой кнопки около 3 секунд.
- 17. Кнопка WPC (Беспроводная сеть вечеринки) с индикатором

* Для зарядки динамика подключите адаптер переменного тока USB к этому гнезду.

См. также

- [Об индикаторах](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Зарядка динамика

Динамик можно использовать, подключив его к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно), или же с помощью встроенного аккумулятора.


При использовании динамика в первый раз обязательно заряжайте встроенный аккумулятор в течение более 1 часа перед включением питания.

Вы можете эксплуатировать динамик со встроенным аккумулятором, зарядив динамик перед использованием.

1 Подключите динамик к розетке переменного тока для его зарядки.

Подключите кабель micro-USB (прилагается) к гнезду DC IN 5V на динамике, а затем подключите другой конец к адаптеру переменного тока USB (продается отдельно). После этого подключите адаптер переменного тока USB к розетке переменного тока.

Динамик поддерживает адаптер переменного тока USB (продается отдельно) с выходным током 500 мА или более. Однако рекомендуется использовать адаптер переменного тока USB с выходным током 1,5 А или более и прилагаемый кабель micro-USB или кабель micro-USB, соответствующий стандарту USB. Зарядка от другого устройства не гарантируется.

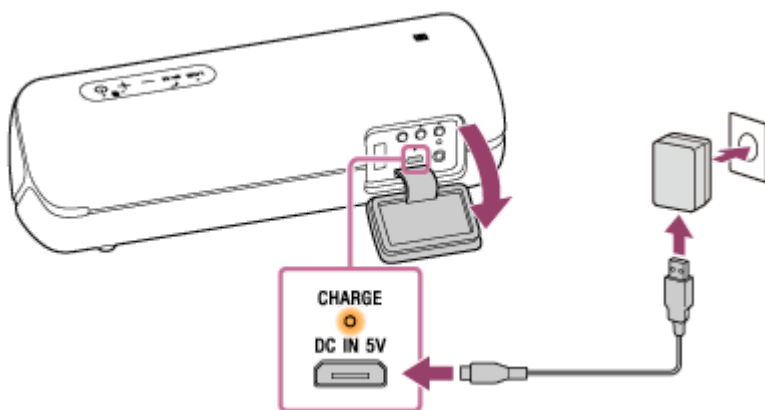

Во время зарядки индикатор CHARGE высвечивается оранжевым цветом.

Расчетное время зарядки отличается в зависимости от выходной мощности подключенного адаптера переменного тока USB (продается отдельно). В зависимости от типа и технических характеристик адаптера переменного тока USB и кабеля micro-USB время зарядки может занимать больше указанного ниже времени. Указанное ниже время может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды или условий использования.

Следующее время рассматривается в качестве справочного значения.

- При подключении к адаптеру переменного тока USB (продается отдельно), у которого на выходе может быть до 1,5 А:

Зарядка будет завершена примерно через 5 часов* и индикатор CHARGE погаснет.

* Время, которое требуется для зарядки полностью разряженного встроенного аккумулятора до его полной емкости при выключенном динамике.

Когда зарядка завершится, надежно закройте колпачок.

Колпачок играет очень важную роль в обеспечении водонепроницаемости и пыленепроницаемости устройства.

Проверка завершения зарядки

Если встроенный аккумулятор полностью заряжен, при подключении динамика к розетке переменного тока индикатор CHARGE высвечивается оранжевым цветом, а затем примерно через 1 минуту выключается.

Проверка уровня заряда встроенного перезаряжаемого аккумулятора

Когда динамик включен, после нажатия кнопки BATT (аккумулятор)/  LIGHT под колпачок на задней стороне динамика, в зависимости от оставшегося заряда встроенного аккумулятора, будет выведено одно из перечисленных ниже голосовых указаний.

70% или более: "Battery fully charged" (Батарея полностью заряжена)

50% или более: "Battery about 70%" (Батарея заряжена на 70%)

20% или более: "Battery about 50%" (Батарея заряжена на 50%)

10% или более: "Battery about 20%" (Батарея заряжена на 20%)

Менее 10%: "Please charge" (Пожалуйста, зарядите)

Время работы от литий-ионного аккумулятора (при воспроизведении с помощью подключения по BLUETOOTH)

- Около 24 часов
Уровень громкости динамика установлен в положение 21.
Функция подсветки отключена.
Установлен режим звука STANDARD.
- Около 14 часов
Уровень громкости динамика установлен в положение 21.
Функция подсветки включена. (заводские настройки по умолчанию)
Установлен режим звука EXTRA BASS. (заводские настройки по умолчанию)
- Около 4 часов
Уровень громкости динамика установлен на максимум.
Функция подсветки включена.
Установлен режим звука EXTRA BASS.
Если встроенный литий-ионный аккумулятор разряжен, максимальная громкость уменьшается примерно наполовину для защиты контура. Это является технической характеристикой.
Указанное здесь время использования также предполагает воспроизведение музыки примерно на половинной громкости.

Указанное выше время работы от встроенного аккумулятора измерено при использовании определенного источника музыки.

Фактическое время работы может отличаться от указанного времени в зависимости от громкости, воспроизводимых песен, температуры окружающей среды и условий использования.

Если встроенный аккумулятор разряжен

Если выводится голосовое указание "Please charge" (Пожалуйста, зарядите), а индикатор CHARGE и индикатор  (питание) медленно мигают, встроенный аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке. В этом состоянии динамик не может обеспечить питанием другие устройства.

Совет

- Вы также можете выполнить зарядку динамика, подключив его к работающему компьютеру с помощью кабеля micro-USB. Однако работа со всеми компьютерами не гарантируется. Также на работу с компьютером домашней сборки не распространяется гарантия.
- Используемый динамик может быть заряжен, если он подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или подключен к работающему компьютеру. В этом случае, в зависимости от условий использования, зарядка встроенного аккумулятора может занять больше времени в сравнении с тем, когда динамик выключен. Поэтому рекомендуется выключать динамик во время зарядки.

Примечание

- При использовании динамика с высокой громкостью встроенный аккумулятор может разрядиться даже в том случае, если динамик подключен к розетке переменного тока. Если вы хотите использовать динамик во время зарядки, уменьшите громкость динамика. В противном случае выключите динамик и зарядите встроенный аккумулятор в достаточной степени.
- При использовании динамика с высокой громкостью в течение длительного времени встроенный аккумулятор может разрядиться даже в том случае, если динамик подключен к розетке переменного тока. В результате громкость звука

снижается. Это не является неисправностью. Выключите динамик и зарядите встроенный аккумулятор в достаточной степени.

- Если встроенный аккумулятор разряжен, максимальная выходная мощность будет снижена.
- В чрезмерно холодных или жарких местах зарядка останавливается в целях безопасности. Если зарядка занимает длительное время, это также приводит к остановке зарядки динамика. Для решения этих проблем отсоедините кабель micro-USB и снова подсоедините его при рабочей температуре в пределах от 5 °C до 35 °C.
- Не выполняйте зарядку в местах, где на динамик могут попасть брызги воды.
- Даже если вы не планируете использовать динамик в течение длительного времени, заряжайте встроенный аккумулятор в достаточной степени каждые 6 месяцев для поддержания его эксплуатационных характеристик.


См. также

- [Включение питания](#)
- [Примечания по зарядке](#)

Включение питания

1 Нажмите кнопку (питание)/ PAIRING.

Индикатор  (питание) высветится белым цветом*, а индикатор  (BLUETOOTH) начнет медленно мигать синим цветом.

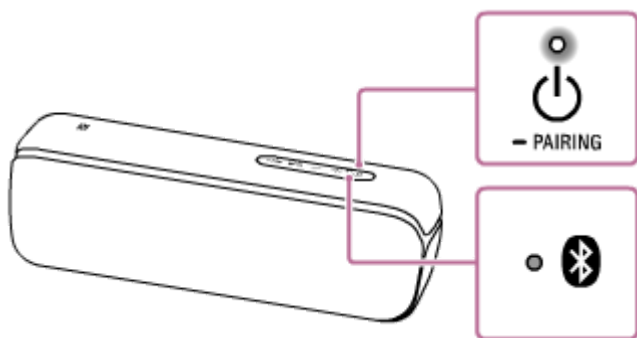

При первом включении динамика после покупки или при отсутствии информации о сопряжении, хранящейся в динамике, индикатор  (BLUETOOTH) начнет быстро мигать синим цветом.

* В зависимости от режима звука цвет индикатора  (питание) меняется. Подробнее см. в следующем разделе.

[Об индикаторах](#)



Совет

- При первом включении динамика после покупки включится функция подсветки. Динамик будет высвечиваться.

Примечание

- Если индикатор CHARGE и индикатор  (питание) мигнет 3 раза и выключится при включении динамика, это означает, что встроенный аккумулятор разряжен. В таком состоянии динамик автоматически выключится. Зарядите встроенный аккумулятор.
- Если индикатор CHARGE и индикатор  (питание) медленно мигают, это означает, что встроенный аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке. В этом состоянии динамик не может обеспечить питанием другие устройства.


См. также

- [Выключение питания](#)
- [Зарядка динамика](#)
- [Включение/выключение подсветки динамика \(функция подсветки\)](#)

Выключение питания

1 Нажмите кнопку (питание)/ PAIRING.

Индикатор  (питание) и индикатор  (BLUETOOTH) погаснут.

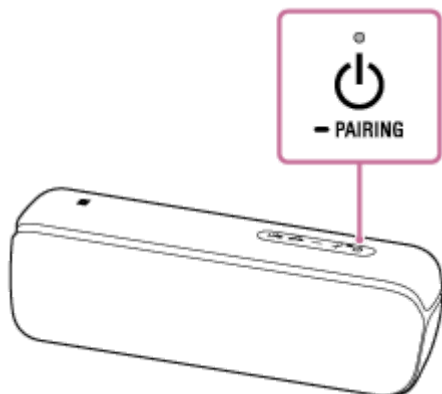

Совет

- Если выключить динамик, подключенный к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или подключенный к работающему компьютеру, и при этом включена функция ожидания BLUETOOTH, индикатор  (питание) высветится оранжевым цветом, а динамик перейдет в режим ожидания BLUETOOTH*.

* На момент покупки функция ожидания BLUETOOTH выключена.

См. также

- [Функция автовыключения питания \(Auto Standby\)](#)
- [Использование функции ожидания BLUETOOTH](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Использование функции ожидания BLUETOOTH

Когда функция ожидания BLUETOOTH включена, динамик автоматически включается путем управления с устройства BLUETOOTH и запускает подключение по BLUETOOTH.

Перед эксплуатацией динамика обратите внимание на следующее:

- Функция ожидания BLUETOOTH доступна только тогда, когда динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно), или когда подключен к работающему компьютеру. Если питание динамика осуществляется только от встроенного аккумулятора, функция ожидания BLUETOOTH недоступна.
- Заранее выполните сопряжение динамика с устройством BLUETOOTH. Если информация о сопряжении не хранится в динамике, например, если динамик используется впервые после покупки, динамик не перейдет в режим ожидания BLUETOOTH.


1 Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или подключите его к работающему компьютеру.

2 Включите динамик.

Индикатор  (питание) будет высвечиваться белым цветом*.

* В зависимости от режима звука цвет индикатора  (питание) меняется. Подробнее см. в следующем разделе.

[Об индикаторах](#)

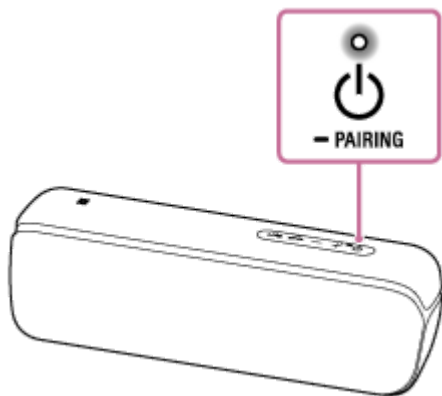

3 Нажмите [Music Center] на смартфоне, iPhone и т.п., чтобы запустить приложение.



Music Center

4 Нажмите [SRS-XB32].



5 Нажмите [Settings].



6 Нажмите [Power Option].

7 Нажмите [Bluetooth Standby].

8 Нажмите [ON] для включения режима ожидания BLUETOOTH.

Для выключения функции ожидания BLUETOOTH

Снова выполните пункты с 3 по 7 для выключения функции ожидания BLUETOOTH.

Совет

- Когда активирована функция ожидания BLUETOOTH, индикатор  (питание) будет высвечиваться оранжевым цветом, пока динамик выключен.

См. также


- [Зарядка динамика](#)
- [Включение питания](#)
- [Об индикаторах](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Зарядка устройства USB, например смартфона или iPhone

Вы можете заряжать устройство USB, например смартфон или iPhone, подключив его к динамику через USB. Даже если динамик не подключен к розетке переменного тока, его встроенный аккумулятор может подавать питание на устройство USB.

- 1 Подключите устройство USB, например смартфон или iPhone, к порту DC OUT ONLY (USB) с помощью кабеля USB (продается отдельно).

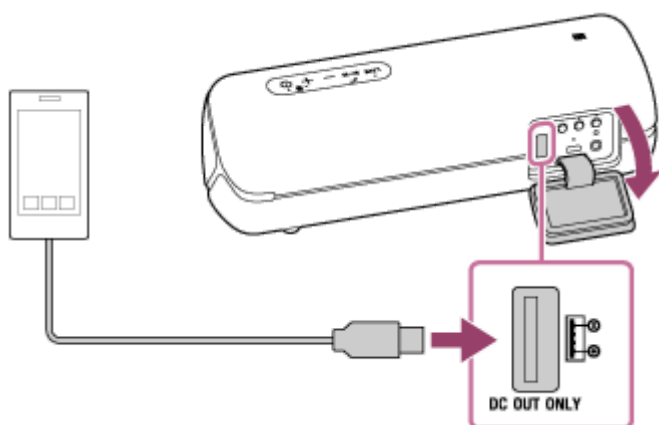

При подключении динамика к розетке переменного тока подключенное устройство USB начнет заряжаться автоматически.

Если динамик получает питание только от встроенного аккумулятора, перейдите к пункту 2.

- 2 Включите динамик.

Индикатор  (питание) загорится белым цветом* и устройство USB начнет заряжаться.

* В зависимости от режима звука цвет индикатора  (питание) меняется. Подробнее см. в следующем разделе.
[Об индикаторах](#)

Примечание

- В то время как динамик подает питание на другое устройство, функция автовыключения питания (Auto Standby) выключена.
- Если динамик получает питание только от встроенного аккумулятора, зарядка подключенного устройства USB остановится при выключении динамика.
- Если индикатор CHARGE и индикатор  (питание) медленно мигают, это означает, что встроенный аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке. В этом состоянии динамик не может обеспечить питанием другие устройства.
- Воспроизведение музыки с помощью кабеля USB недоступно.

См. также

- [Зарядка динамика](#)
- [Включение питания](#)
- [Функция автовыключения питания \(Auto Standby\)](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Функция автовыключения питания (Auto Standby)

Если динамик удовлетворяет следующим условиям около 15 минут, он выключится автоматически. На момент покупки функция автовыключения питания (Auto Standby) включена.

Если динамик находится в режиме BLUETOOTH

- Отсутствуют операции с динамиком.
- Функция громкой связи подключенного мобильного телефона (смартфона) выключена, а мобильный телефон (смартфон) не воспроизводит музыку (звук) и с ним не выполняются операции. Подробнее см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к мобильному телефону.
- Подключенное устройство BLUETOOTH, например WALKMAN®, не воспроизводит музыку (звук) и с ним не выполняются операции.

Если динамик находится в режиме AUDIO IN

- Отсутствуют операции с динамиком.
- Не воспроизводится музыка (звук) на аудиоустройстве, подключенном к гнезду AUDIO IN, или же музыка (звук) аудиоустройства, подключенного к гнезду AUDIO IN, слишком тихая.
- Нет устройства BLUETOOTH, подключенного к динамику через HFP/HSP.

Совет

- Вы можете включать или выключать функцию автовыключения питания (Auto Standby) с помощью “Sony | Music Center”.

Примечание

- В то время как динамик подает питание на другое устройство, функция автовыключения питания (Auto Standby) выключена.
- Если динамик подключается к iPhone/iPod touch с помощью соединения по BLUETOOTH, функция автовыключения питания отключается.

См. также

- [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Включение/выключение подсветки динамика (функция подсветки)


Динамик будет высвечиваться вместе с музыкой, оживляя атмосферу. При покупке динамика функция подсветки включена.

1 Включите динамик.

Индикатор  (питание) будет высвечиваться белым цветом*.
Динамик будет высвечиваться.


* В зависимости от режима звука цвет индикатора  (питание) меняется. Подробнее см. в следующем разделе.

[Об индикаторах](#)

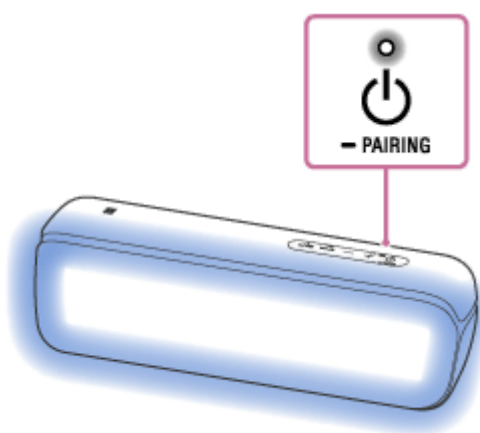

Для выключения (выключения подсветки)/включения (включения подсветки) функции подсветки

Нажмите и удерживайте кнопку BATT (аккумулятор)/  LIGHT под копчаком на задней стороне динамика около 3 секунд до тех пор, пока функция подсветки не выключится/включится.

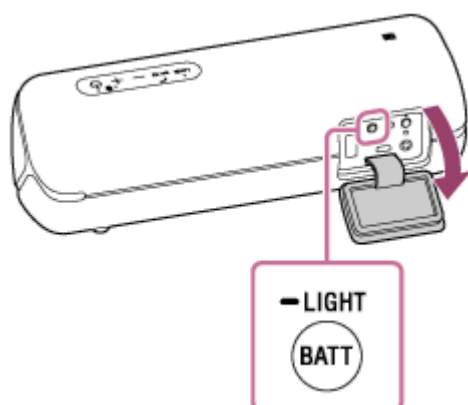

При повторном нажатии и удерживании кнопки около 3 секунд функция подсветки снова включится/выключится.

Совет

- При использовании функции "Иллюминация" в "Sony | Music Center" вы можете включать/выключать функцию подсветки или выбирать различные режимы подсветки. Далее приведены примеры режимов подсветки.
 - RAVE: Для танцевальной музыки с интенсивным использованием миганий
- При покупке динамика установлен RAVE.

- CHILL: Для спокойной музыки
- RANDOM FLASH OFF: Для всех типов музыки, включая танцевальную музыку без использования миганий
- HOT: Подсветка с миганиями теплым цветом
- COOL: Подсветка с миганиями холодным цветом
- STROBE: Подсветка с миганиями белым цветом

Примечание

- Если подсветка яркая, сделайте ярче свет в комнате или выключите подсветку.
- Не забудьте полностью закрыть колпачок после использования кнопки BATT (аккумулятор)/  LIGHT.

См. также

- [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)


Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®

Для сопряжения со вторым или последующим устройством BLUETOOTH выполните следующую процедуру сопряжения для каждого устройства.

Перед эксплуатацией динамика обязательно выполните следующее:


- Разместите устройство BLUETOOTH в пределах 1 м от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или подключите его к работающему компьютеру. Или же в достаточной степени зарядите встроенный аккумулятор.
- Остановите воспроизведение на устройстве BLUETOOTH.
- Уменьшите громкость устройства BLUETOOTH и динамика во избежание внезапного громкого звучания через динамик. В зависимости от устройства BLUETOOTH, громкость устройства может быть синхронизирована с динамиком.
- Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству BLUETOOTH.

1 Включите динамик.

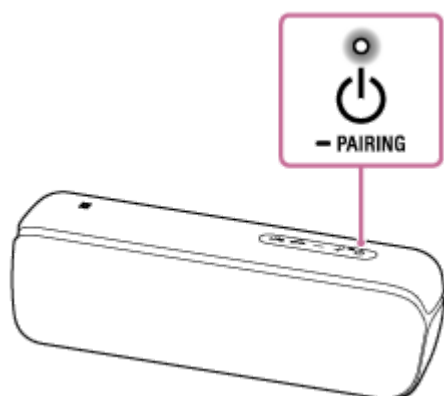


2 Проверьте состояние индикатора (BLUETOOTH).

Если индикатор быстро мигает

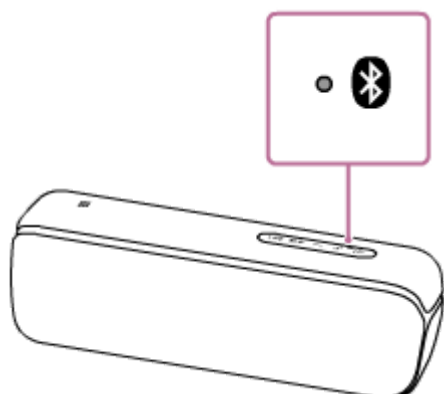

Динамик находится в режиме сопряжения. Перейдите к пункту **4**.


Если индикатор медленно мигает

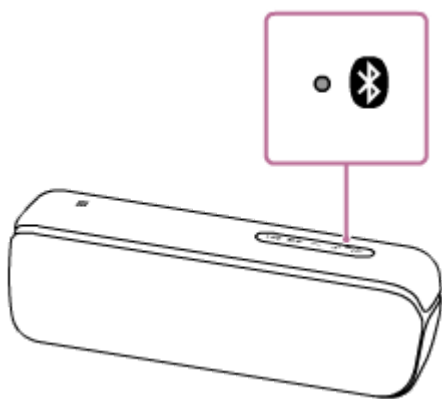

Динамик выполняет поиск устройства BLUETOOTH.

- Для сопряжения с устройством BLUETOOTH, не зарегистрированным (сопряженным) ранее, перейдите к пункту **3**.
- Для повторного подключения к устройству BLUETOOTH, которое зарегистрировано (сопряжено), перейдите к пункту **4**. Динамик автоматически подключится просто при включении функции BLUETOOTH на смартфоне /iPhone. В зависимости от устройства BLUETOOTH, оно может быть повторно подключено просто при включении питания на динамике. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Если индикатор высвечивается постоянно

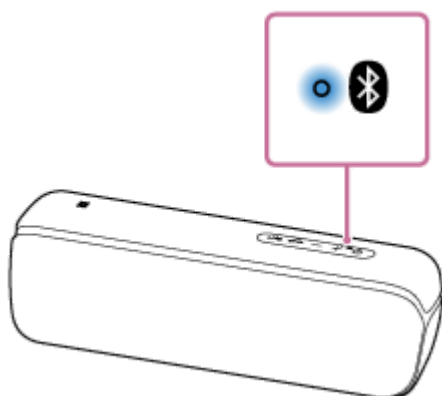


Динамик подключен к устройству BLUETOOTH.

Для подключения к другим устройствам BLUETOOTH выполните одну из процедур ниже.

- Для сопряжения с устройством BLUETOOTH, не зарегистрированным (сопряженным) ранее, перейдите к пункту **3**.
- Для повторного подключения к устройству BLUETOOTH, которое зарегистрировано (сопряжено), перейдите к пункту **4**. Динамик автоматически подключится просто при включении функции BLUETOOTH на смартфоне /iPhone.

- 3** Нажмите и удерживайте кнопку (питание)/ PAIRING до тех пор, пока не услышите голосовое указание, а индикатор (BLUETOOTH) не начнет быстро мигать синим цветом.

Динамик войдет в режим сопряжения.

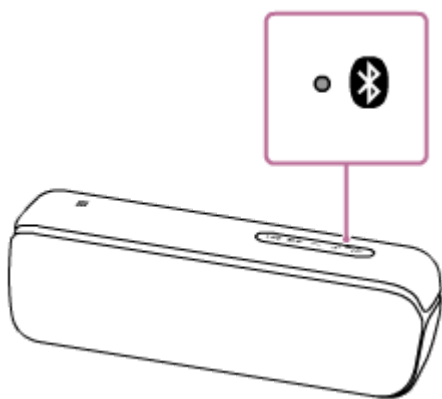


4 Выполните процедуру сопряжения на устройстве BLUETOOTH для обнаружения динамика.

Когда список обнаруженных устройств появится на дисплее устройства BLUETOOTH, выберите "SRS-XB32". Если потребуется ввести ключ доступа * на дисплее устройства BLUETOOTH, введите "0000".

* Ключ доступа может называться "код доступа", "PIN-код", "PIN-номер" или "пароль".

5 Установите соединение по BLUETOOTH с устройства BLUETOOTH.

Когда соединение по BLUETOOTH будет установлено, индикатор  (BLUETOOTH) перестанет мигать и будет высвечиваться постоянно.

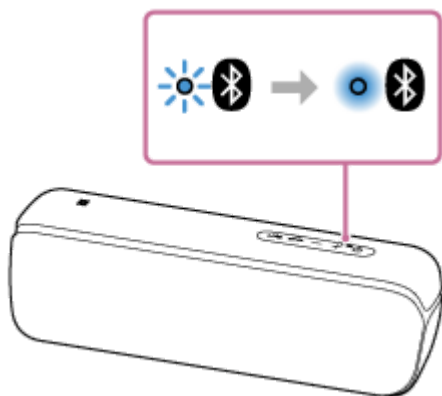

Если соединение по BLUETOOTH не установлено, повторите процедуру с пункта 3.

Совет

- После активации функции BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH, которое было подключено к динамику с помощью соединения BLUETOOTH, устройство BLUETOOTH будет снова подключено к динамику просто при нажатии кнопки  (питание)/  PAIRING.
- Подробнее об управлении устройством BLUETOOTH см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Примечание

- Что касается устройств Apple iOS, аппарат совместим с iOS 10.0 или более поздней версией. Подключение по BLUETOOTH недоступно на устройствах с iOS 9.x или более ранней версией.
- Режим сопряжения динамика будет отменен примерно через 5 минут и индикатор  (BLUETOOTH) будет медленно мигать. Однако, если информация о сопряжении не сохранена в динамике, например при заводских настройках, режим сопряжения не будет отменен. Если режим сопряжения отменен до завершения процесса, повторите процедуру с пункта 3.
- Ключом доступа для динамика является "0000". Если на устройстве BLUETOOTH установлен ключ доступа, отличный от "0000", сопряжение с динамиком не будет выполнено.

- После сопряжения устройств BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих случаев:
 - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.п.
 - Динамик уже имеет сопряжение с 8 устройствами и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. С динамиком может быть сопряжено до 8 устройств. При сопряжении нового устройства после того, как уже сопряжено 8 устройств, устройство, которое было сопряжено раньше всех, будет заменено новым устройством.
 - Информация о сопряжении динамика была удалена с устройства BLUETOOTH.
 - Выполнена инициализация динамика. Вся информация о сопряжении будет удалена. Если выполнена инициализация динамика, возможно, он не сможет подключиться к iPhone/iPod touch или компьютеру. В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика на iPhone/iPod touch или компьютере, а затем снова выполните процедуру сопряжения.
- Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, однако одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.
- При подсоединении аудиокабеля к гнезду AUDIO IN динамика в то время, как динамик и устройство BLUETOOTH подключены по BLUETOOTH, звук с устройства BLUETOOTH не будет воспроизводиться через динамик (функция громкой связи доступна). Для прослушивания музыки с устройства BLUETOOTH отсоедините аудиокабель от гнезда AUDIO IN динамика.

См. также

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)
- [Завершение соединения BLUETOOTH \(после использования\)](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Соединение с NFC-совместимым устройством одним касанием (NFC)

При касании динамика NFC-совместимым устройством, например смартфоном, динамик включается автоматически, а затем переходит к сопряжению и соединению по BLUETOOTH.

Совместимые смартфоны

NFC-совместимые смартфоны с Android™ 4.1 или более поздней версией

Совместимые модели WALKMAN®

NFC-совместимые модели WALKMAN® *

* Даже если WALKMAN® совместим с функцией NFC, он может не установить с динамиком соединение по BLUETOOTH одним касанием. Подробнее о совместимых моделях см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к WALKMAN®.

NFC


NFC (коммуникация ближнего поля) представляет собой технологию, которая обеспечивает беспроводную связь на коротком расстоянии между различными устройствами, например смартфонами и IC-тегами. Благодаря функции NFC обмен данными – например, сопряжение по BLUETOOTH – может легко осуществляться просто путем касания NFC-совместимых устройств друг с другом (т.е. символа метки N или определенного места на каждом устройстве).

Перед началом выполните следующее.

- Остановите воспроизведение на устройстве.
- Уменьшите громкость устройства и динамика во избежание внезапного воспроизведения динамиком громкого звука. В зависимости от устройства громкость устройства будет синхронизирована с динамиком.
- Снимите блокировку экрана на устройстве.

1 Включите функцию NFC устройства.

2 Коснитесь и удерживайте часть динамика с меткой N с частью устройства с меткой N до тех пор, пока устройство не отреагирует. (Это может занять несколько секунд.)

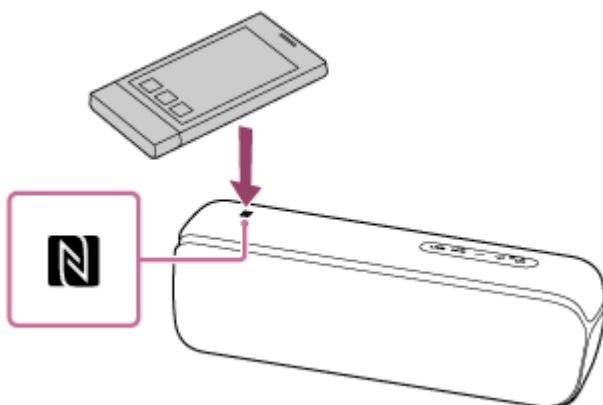

3 Следуйте инструкциям на экране для установки соединения по BLUETOOTH.

После установления соединения по BLUETOOTH индикатор  (BLUETOOTH) переключится из состояния мигания в состояние непрерывного свечения.

Совет

- Для отключения соединения по BLUETOOTH снова прикоснитесь частью динамика с меткой N к части устройства с меткой N.
- Если динамик не удается подключить, попробуйте сделать следующее.
 - Медленно перемещайте устройство над частью динамика с меткой N.
 - Если устройство находится в чехле, снимите чехол.
- При касании устройством динамика устройство завершит соединение по BLUETOOTH с текущим устройством (NFC-совместимой гарнитурой и т.п.) и подключится к динамику.

Примечание

- При подсоединении аудиокабеля к гнезду AUDIO IN динамика в то время, как динамик и устройство BLUETOOTH подключены по BLUETOOTH, звук с подключенного по BLUETOOTH устройства не будет воспроизводиться через динамик (функция громкой связи доступна). Для прослушивания музыки с устройства BLUETOOTH отсоедините аудиокабель от гнезда AUDIO IN динамика.
- Если ваше устройство относится к такому типу, который переходит в режим ожидания при воздействии магнитного поля, возможно, его не удастся подключить с помощью NFC.
- При использовании функции Добавление динамика или функции Беспроводная сеть вечеринки коснитесь динамика, на котором мигает индикатор  (BLUETOOTH). Устройство не сможет установить соединение по BLUETOOTH с динамиком, на котором индикатор  (BLUETOOTH) выключен.

См. также

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)

Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH (Windows)

Сопряжение представляет собой процесс, необходимый для взаимной регистрации информации об устройствах BLUETOOTH, которые подключаются по беспроводной связи.

Чтобы было возможно в первый раз установить соединение по BLUETOOTH, необходимо выполнить сопряжение устройства с динамиком. Выполните эти же самые процедуры для сопряжения с другими устройствами.

Поддерживаемые операционные системы

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Перед началом выполните следующее.

- Разместите компьютер в пределах 1 м от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или подключите его к работающему компьютеру. Или же в достаточной степени зарядите встроенный аккумулятор.
- Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Остановите воспроизведение на компьютере.
- Уменьшите громкость компьютера и динамика во избежание внезапного воспроизведения динамиком какого-либо громкого звука.

1 Приготовьтесь к выполнению поиска динамика на компьютере.

Для Windows 10

Выберите [Action Center] – [Connect] на панели задач справа внизу экрана.

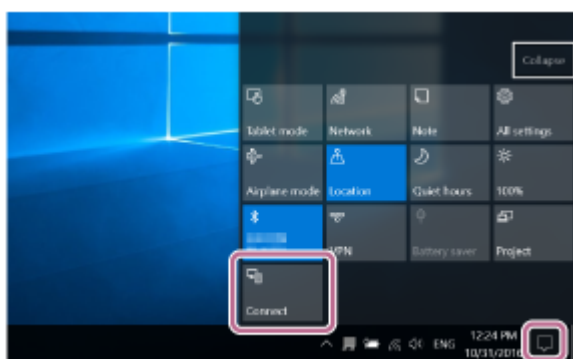

Для Windows 8.1

Щелкните правой кнопкой мыши на [Start], а затем щелкните [Control Panel].

При отображении [All Control Panel Items] выберите [Devices and Printers].

Если появится экран [Control Panel] вместо [All Control Panel Items], выберите [Large icons] или [Small icons] в меню [View by] в верхнем правом углу экрана.

Для Windows 7

Щелкните кнопку [Start], а затем [Devices and Printers].




2 Включите динамик.

Индикатор  (питание) будет высвечиваться белым цветом^{*1}.

Индикатор  (BLUETOOTH) будет мигать синим цветом.

^{*1} В зависимости от режима звука цвет индикатора  (питание) меняется. Подробнее см. в следующем разделе.


[Об индикаторах](#)

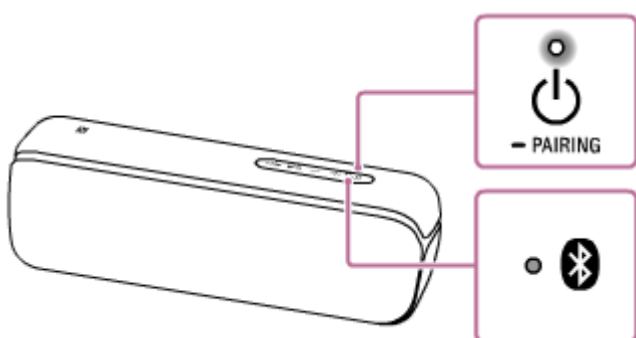

- При первом включении динамика после покупки индикатор  (BLUETOOTH) начнет быстро мигать, а динамик автоматически перейдет в режим сопряжения просто при нажатии кнопки  (питание)/  PAIRING. Перейдите к пункту 4.
- При нажатии кнопки  (питание)/  PAIRING динамик попытается установить соединение по BLUETOOTH с последним подключавшимся устройством BLUETOOTH. Если это устройство находится поблизости и его функция BLUETOOTH включена, соединение по BLUETOOTH будет установлено автоматически и индикатор  (BLUETOOTH) будет высвечиваться постоянно. В этом случае выключите функцию BLUETOOTH или выключите питание подключенного в данный момент устройства BLUETOOTH.

3 Нажмите и удерживайте кнопку (питание)/ PAIRING до тех пор, пока не услышите голосовое указание, а индикатор (BLUETOOTH) не начнет быстро мигать синим цветом.

Динамик войдет в режим сопряжения.

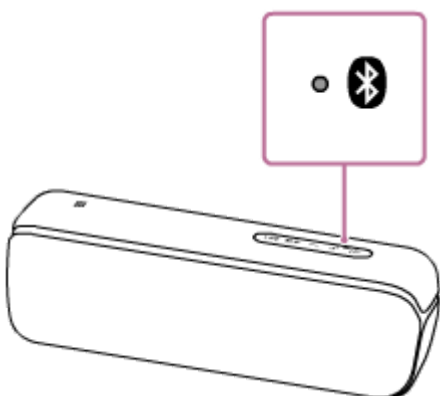


Выполните поиск динамика на компьютере.


Подключение динамика к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH

Для Windows 10/Windows 8.1

1. Выберите [Connect] в Action Center в правом нижнем углу экрана.

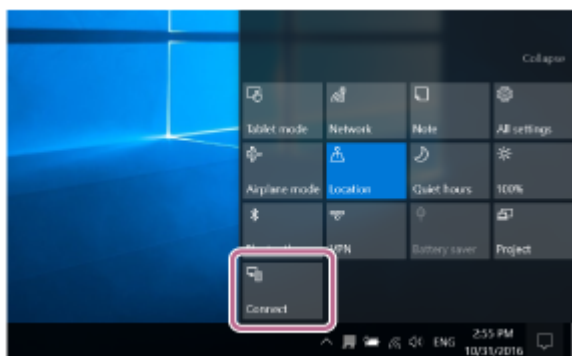


2. Выберите [SRS-XB32].

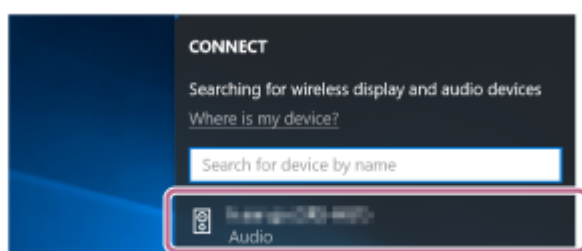


Если на экране не появится [SRS-XB32], повторите процедуру с пункта 3.

После сопряжения соединение по BLUETOOTH будет установлено автоматически и на экране появится [Connected music]. Перейдите к пункту 6.

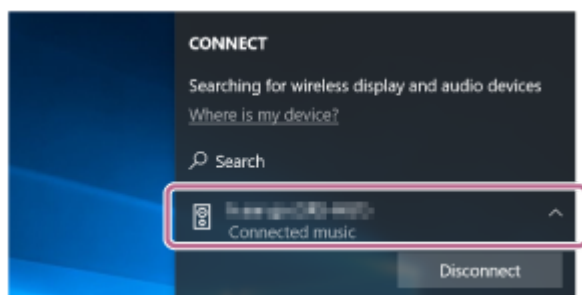


Для Windows 7

1. Щелкните [Add a device].

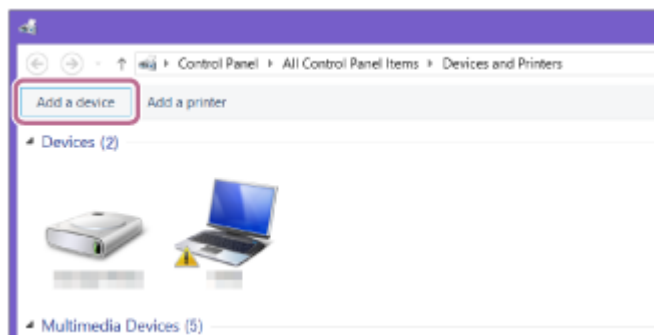

2. Выберите [SRS-XB32] и щелкните [Next].

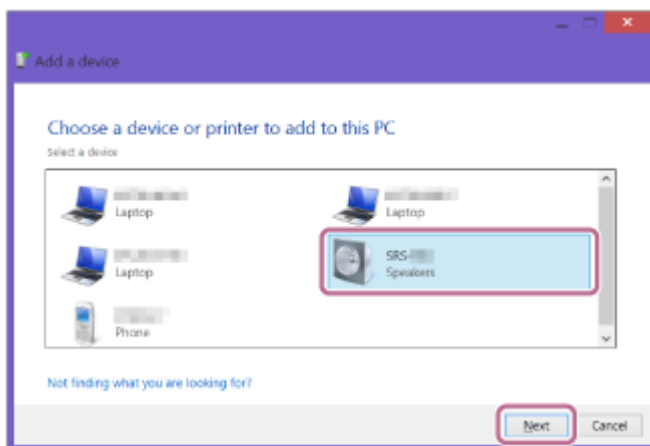


Если необходим ключ доступа^{*2}, введите "0000".


Если [SRS-XB32] не появится, выполните операцию еще раз с пункта 3.

^{*2} Ключ доступа может называться "код доступа", "PIN-код", "PIN-номер" или "пароль".

3. При появлении следующего экрана щелкните [Close].
Компьютер начнет установку драйвера.

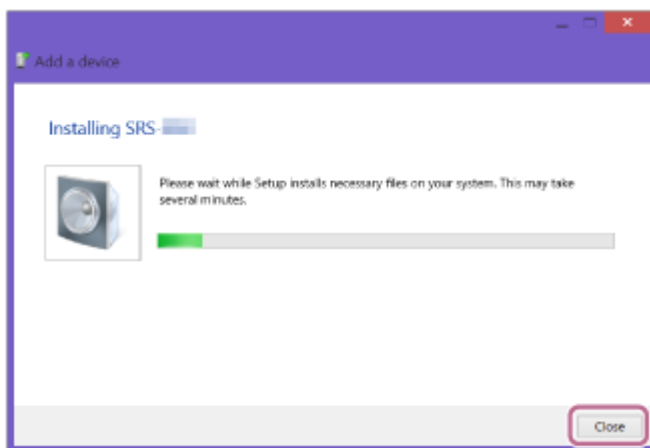

Во время установки появится метка "Ⓢ" внизу слева от значка [SRS-XB32]. Когда метка "Ⓢ" исчезнет, установка драйвера будет завершена. Перейдите к пункту 5.

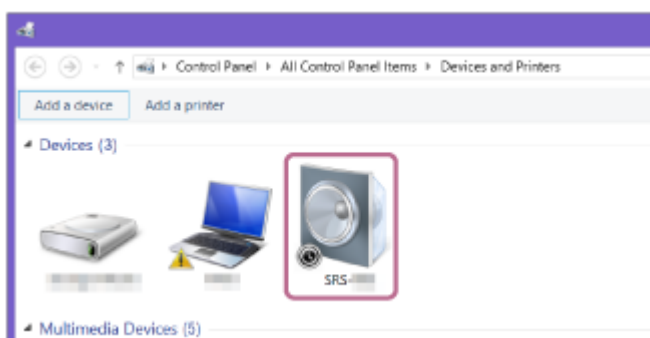

В зависимости от компьютера установка может занять некоторое время. Если установка драйвера займет слишком много времени, функция автовыключения питания (Auto Standby) динамика приведет к его автоматическому выключению. Если это произойдет, снова включите динамик.


5 Зарегистрируйте динамик на компьютере.

Для Windows 10

После сопряжения соединение по BLUETOOTH будет установлено автоматически и на экране появится [Connected music]. Перейдите к пункту 6.


Для Windows 8.1

1. Щелкните правой кнопкой мыши на [SRS-XB32] в [Devices] и выберите [Sound settings] в появившемся меню.

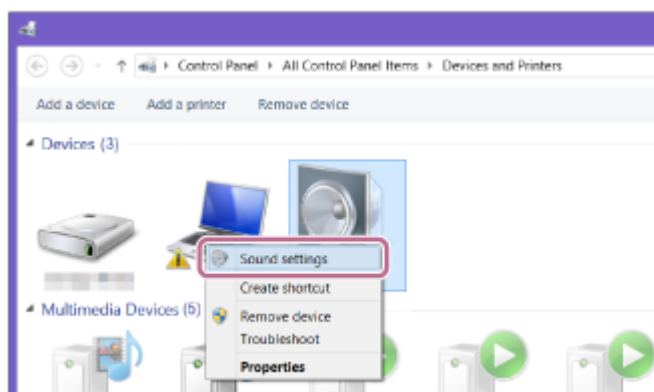


2. Подтвердите [SRS-XB32 Stereo] на экране [Sound].


- При наличии пометки (зеленой) на [SRS-XB32 Stereo] перейдите к пункту 6.

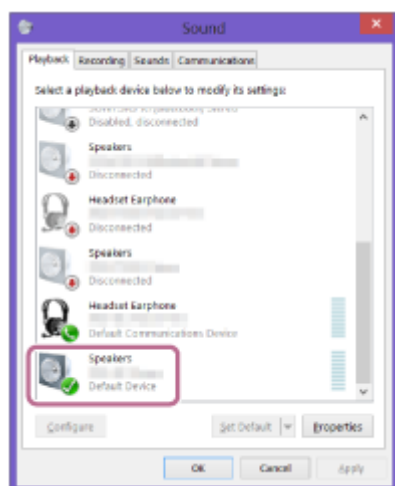


- При отсутствии пометки (зеленой) на [SRS-XB32 Stereo] перейдите к следующему пункту (подпункту 3).
- Если [SRS-XB32 Stereo] не появляется, щелкните правой кнопкой мыши на экране [Sound] и выберите [Show Disabled Devices] в появившемся меню. Затем перейдите к следующему пункту (подпункту 3).

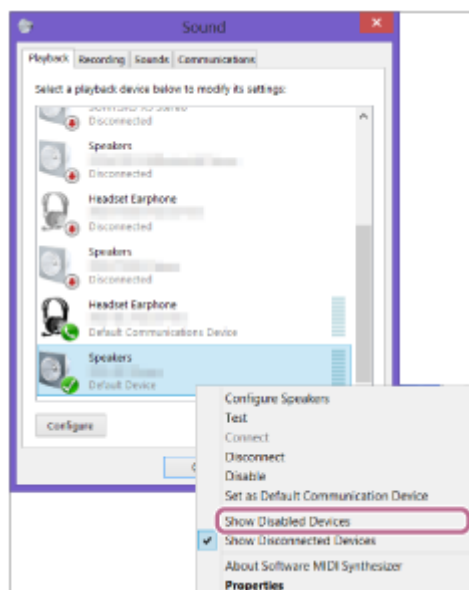


3. Щелкните правой кнопкой мыши на [SRS-XB32 Stereo] и выберите [Connect] в появившемся меню.

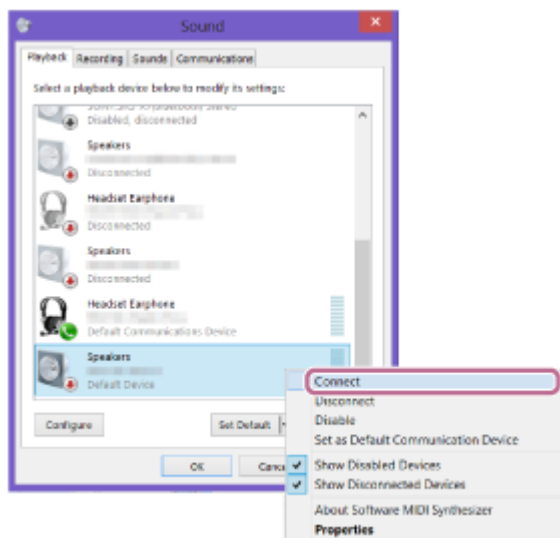

При подключении динамика появится пометка на [SRS-XB32 Stereo] на экране [Sound]. Перейдите к пункту 6 .

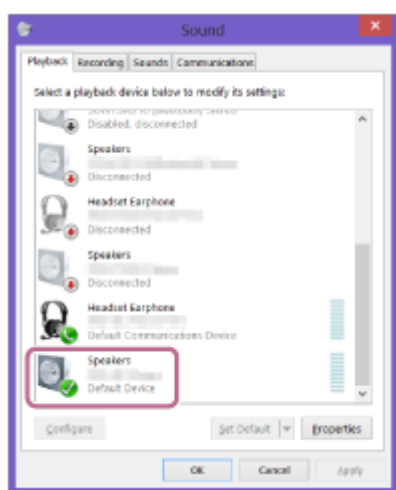

Если не удастся щелкнуть [Connect] для [SRS-XB32 Stereo], выберите [Disable] для [Default Device], которое уже имеет пометку (зеленую).

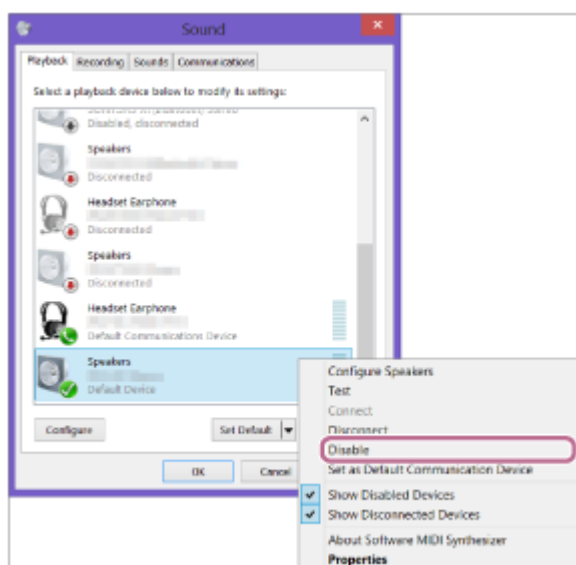


Для Windows 7


1. Дважды щелкните на [SRS-XB32] в [Devices].



2. Щелкните [Listen to Music].

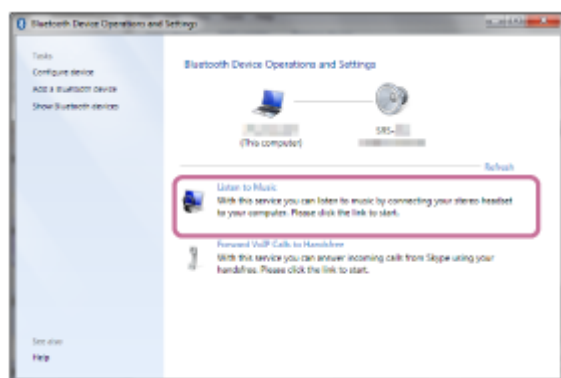


При подключении динамика появится пометка.

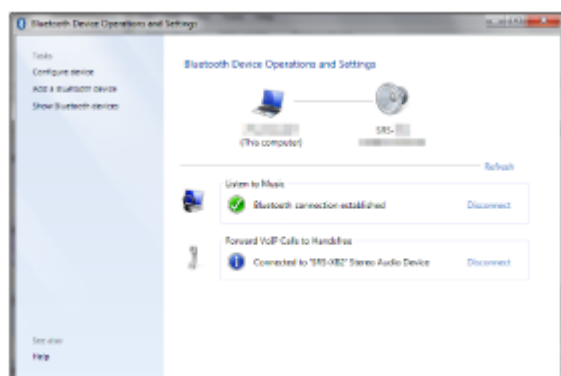

6 Убедитесь, что индикатор  (BLUETOOTH) переключился с мигания на непрерывное свечение.

Если динамик подключен к компьютеру, индикатор  (BLUETOOTH) будет высвечиваться постоянно. Вы можете наслаждаться воспроизведением музыки и т.п. с компьютера.

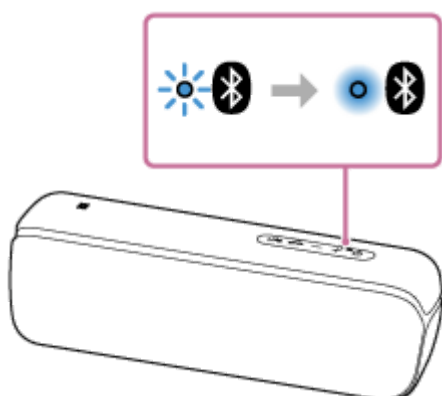

Совет

- Приведенная выше процедура предназначена только для ознакомления. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.
- Одновременно к динамику можно подключить до 3 устройств BLUETOOTH. Если одно из устройств начнет воспроизведение, в то время как воспроизводится музыка на другом устройстве, динамик переключит выход и начнет выводить звук с нового устройства (Групповое подключение устройств).

Примечание

- Режим сопряжения динамика будет отменен примерно через 5 минут и индикатор  (BLUETOOTH) будет медленно мигать. Однако, если информация о сопряжении не сохранена в динамике, например при заводских настройках, режим сопряжения не будет отменен. Если режим сопряжения отменен до завершения процесса, повторите процедуру с пункта **3**.
- После сопряжения устройств BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих случаев:
 - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.п.
 - Динамик уже имеет сопряжение с 8 устройствами и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. С динамиком может быть сопряжено до 8 устройств. При сопряжении нового устройства после того, как уже сопряжено 8 устройств, устройство, которое было сопряжено раньше всех, будет заменено новым устройством.
 - Информация о сопряжении с динамиком удалена с устройства BLUETOOTH.
 - Выполнена инициализация динамика.
Вся информация о сопряжении будет удалена. Если выполнена инициализация динамика, возможно, он не сможет подключиться к iPhone/iPod touch или компьютеру. В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика на iPhone/iPod touch или компьютере, а затем снова выполните процедуру сопряжения.
- Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, однако одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.
- Ключом доступа для динамика является "0000". Если установить ключ доступа, отличный от "0000", на устройстве BLUETOOTH, сопряжение с динамиком не будет выполнено.
- При подсоединении аудиокабеля к гнезду AUDIO IN динамика в то время, как динамик и устройство BLUETOOTH подключены по BLUETOOTH, звук с устройства BLUETOOTH не будет воспроизводиться через динамик (функция громкой связи доступна). Для прослушивания музыки с устройства BLUETOOTH отсоедините аудиокабель от гнезда AUDIO IN динамика.

См. также

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)
- [Завершение соединения BLUETOOTH \(после использования\)](#)
- [Переключение устройств BLUETOOTH, подключенных одновременно \(Групповое подключение устройств\)](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH (Mac)

Сопряжение представляет собой процесс, необходимый для взаимной регистрации информации об устройствах BLUETOOTH, которые подключаются по беспроводной связи.

Чтобы было возможно в первый раз установить соединение по BLUETOOTH, необходимо выполнить сопряжение устройства с динамиком. Выполните эти же самые процедуры для сопряжения с другими устройствами.

Поддерживаемые операционные системы

macOS High Sierra (версия 10.13)

Перед началом выполните следующее.

- Убедитесь, что на вашем компьютере установлена беспроводная технология BLUETOOTH.
- Разместите компьютер в пределах 1 м от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или подключите его к работающему компьютеру. Или же в достаточной степени зарядите встроенный аккумулятор.
- Для справки подготовьте инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Остановите воспроизведение на компьютере.
- Уменьшите громкость компьютера и динамика во избежание внезапного воспроизведения динамиком какого-либо громкого звука.
- В зависимости от компьютера, включите встроенный адаптер BLUETOOTH.
Если вы не знаете, как включить адаптер BLUETOOTH, или имеется ли в компьютере встроенный адаптер BLUETOOTH, обращайтесь к инструкции по эксплуатации компьютера.
- Установите динамик компьютера во включенное положение.
Если динамик компьютера установлен в положение  (Приглушение), звук не будет воспроизводиться через динамик BLUETOOTH.

— Если динамик компьютера установлен во включенное положение:




1 Включите динамик.

Индикатор  (питание) будет высвечиваться белым цветом^{*1}.

Индикатор  (BLUETOOTH) будет мигать синим цветом.

^{*1} В зависимости от режима звука цвет индикатора  (питание) меняется. Подробнее см. в следующем разделе.


[Об индикаторах](#)

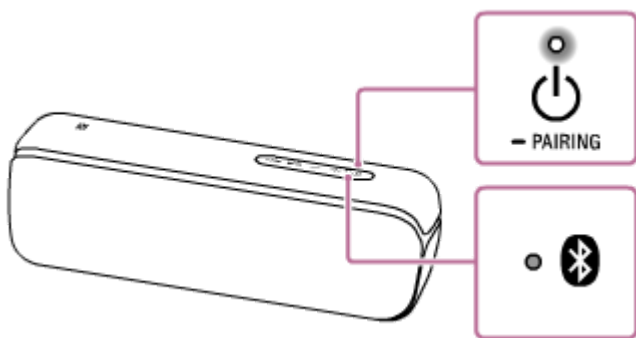

- При первом после покупки включении динамика индикатор (BLUETOOTH) начнет быстро мигать, а динамик автоматически перейдет в режим сопряжения просто при нажатии кнопки (питание)/ PAIRING. Перейдите к пункту 3.
- При нажатии кнопки (питание)/ PAIRING динамик попытается установить соединение по BLUETOOTH с последним подключавшимся устройством BLUETOOTH. Если это устройство находится поблизости и его функция BLUETOOTH включена, соединение по BLUETOOTH будет установлено автоматически и индикатор (BLUETOOTH) будет высвечиваться постоянно. В этом случае выключите функцию BLUETOOTH или выключите питание подключенного в данный момент устройства BLUETOOTH.

2 Нажмите и удерживайте кнопку (питание)/ PAIRING до тех пор, пока не услышите голосовое указание, а индикатор (BLUETOOTH) не начнет быстро мигать синим цветом.

Динамик войдет в режим сопряжения.

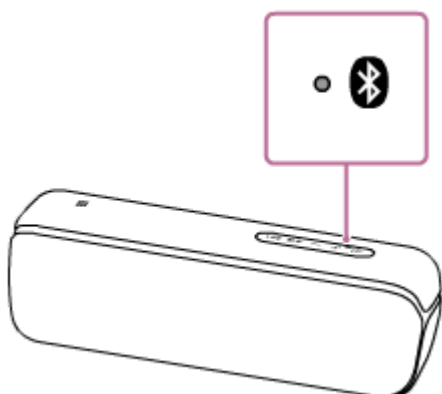


3 Выполните поиск динамика на компьютере.

1. Выберите (System Preferences) – [Bluetooth] на панели задач справа внизу экрана.




2. Выберите [SRS-XB32] на экране Bluetooth, а затем щелкните [Pair].

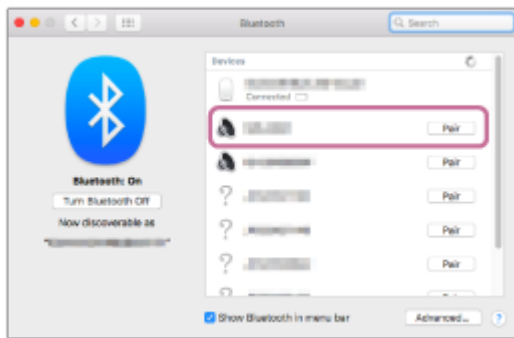


4 Убедитесь, что индикатор  (BLUETOOTH) переключился с мигания на непрерывное свечение.

Если динамик подключен к компьютеру, индикатор  (BLUETOOTH) будет высвечиваться постоянно.

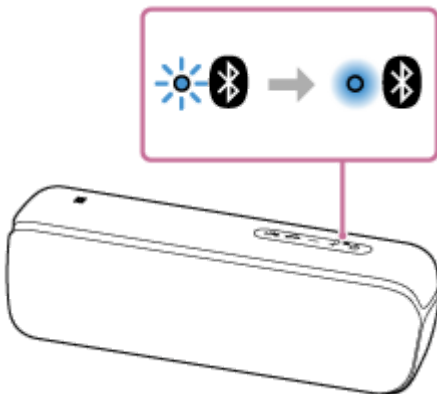

5 Щелкните значок динамика вверху справа экрана и выберите [SRS-XB32] в [Output Device].

Вы можете наслаждаться воспроизведением музыки и т.п. с компьютера.

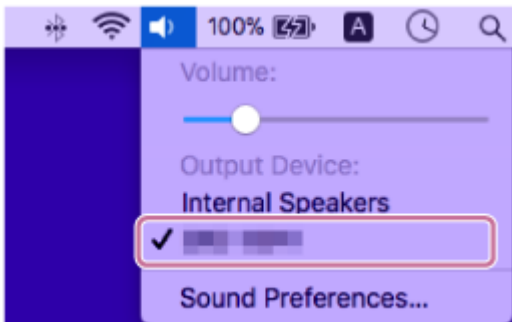

Совет

- Приведенная выше процедура предназначена только для ознакомления. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.
- Одновременно к динамику можно подключить до 3 устройств BLUETOOTH. Если одно из устройств начнет воспроизведение, в то время как воспроизводится музыка на другом устройстве, динамик переключит выход и начнет выводить звук с нового устройства (Групповое подключение устройств).

Примечание

- Режим сопряжения динамика будет отменен примерно через 5 минут и индикатор  (BLUETOOTH) будет медленно мигать. Однако, если информация о сопряжении не сохранена в динамике, например при заводских настройках, режим сопряжения не будет отменен. Если режим сопряжения отменен до завершения процесса, повторите процедуру с пункта 2.

- После сопряжения устройств BLUETOOTH в их повторном сопряжении нет необходимости, за исключением следующих случаев:
 - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.п.
 - Динамик уже имеет сопряжение с 8 устройствами и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. С динамиком может быть сопряжено до 8 устройств. При сопряжении нового устройства после того, как уже сопряжено 8 устройств, устройство, которое было сопряжено раньше всех, будет заменено новым устройством.
 - Информация о сопряжении с динамиком удалена с устройства BLUETOOTH.
 - Выполнена инициализация динамика.
Вся информация о сопряжении будет удалена. Если выполнена инициализация динамика, возможно, он не сможет подключиться к iPhone/iPod touch или компьютеру. В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика на iPhone/iPod touch или компьютере, а затем снова выполните процедуру сопряжения.
- Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, однако одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.
- Ключом доступа для динамика является "0000". Если установить ключ доступа, отличный от "0000", на устройстве BLUETOOTH, сопряжение с динамиком не будет выполнено.
- При подсоединении аудиокабеля к гнезду AUDIO IN динамика в то время, как динамик и устройство BLUETOOTH подключены по BLUETOOTH, звук с устройства BLUETOOTH не будет воспроизводиться через динамик (функция громкой связи доступна). Для прослушивания музыки с устройства BLUETOOTH отсоедините аудиокабель от гнезда AUDIO IN динамика.

См. также

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)
- [Завершение соединения BLUETOOTH \(после использования\)](#)
- [Переключение устройств BLUETOOTH, подключенных одновременно \(Групповое подключение устройств\)](#)

Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH

Вы можете наслаждаться прослушиванием музыки с устройства BLUETOOTH и управлять им с динамика с помощью соединения по BLUETOOTH, если оно поддерживает следующие профили BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Позволяет наслаждаться высококачественным аудиоконтентом по беспроводной связи.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Позволяет регулировать громкость и управлять воспроизведением, паузой или переходом к началу следующей/текущей дорожки.


Операции могут отличаться в зависимости от устройства BLUETOOTH. См. также в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

Примечание

- Заранее убедитесь, что на устройстве BLUETOOTH и динамике установлен средний уровень громкости во избежание внезапного воспроизведения динамиком какого-либо громкого звука.
В зависимости от устройства BLUETOOTH регулировка громкости динамика может быть невозможна на устройстве BLUETOOTH, пока воспроизведение на устройстве остановлено/приостановлено.

1 Подключите динамик к устройству BLUETOOTH.


Индикатор  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом, когда соединение по BLUETOOTH установлено.

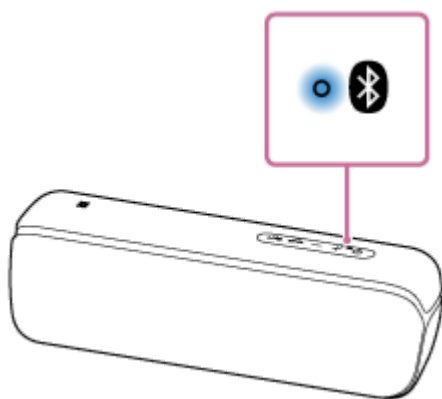

2 Начните воспроизведение на устройстве BLUETOOTH.

3 Отрегулируйте громкость, нажимая кнопки $-/+$ (громкость) на динамике или используя устройство BLUETOOTH.

При нажатии кнопок $-/+$ (громкость) на динамике или регулировке громкости на устройстве BLUETOOTH индикатор  (питание) мигает один или 3 раза.

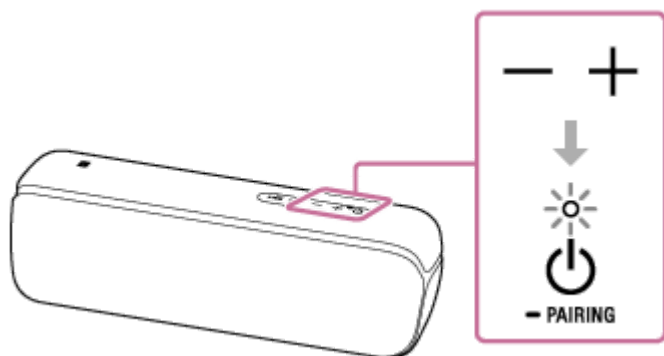

Во время воспроизведения вы можете использовать кнопки на динамике для выполнения следующих операций.

Пауза


Нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/ ☎ (вызов) во время воспроизведения для приостановки. Нажмите ее снова, чтобы отменить паузу.

Переход к началу следующей дорожки

Быстро дважды нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/ ☎ (вызов) во время воспроизведения.

Переход к началу текущей дорожки

Быстро 3 раза нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/ ☎ (вызов) во время воспроизведения.

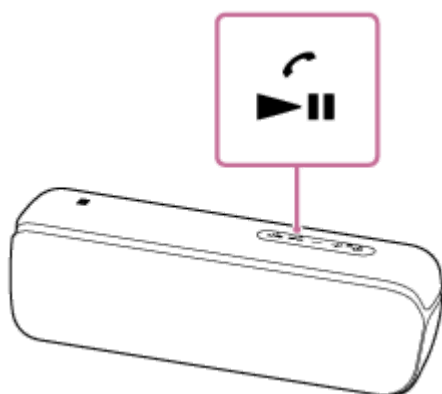

Совет

- Даже когда динамик используется, встроенный аккумулятор может заряжаться, если динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или если он подключен к работающему компьютеру.
- При установке громкости на максимальный или минимальный уровень динамика индикатор ⏻ (питание) мигает 3 раза.

Примечание

- Что касается устройств Apple iOS, аппарат совместим с iOS 10.0 или более поздней версией. Подключение по BLUETOOTH недоступно на устройствах с iOS 9.x или более ранней версией.
- В случае плохих условий для связи устройство BLUETOOTH может неверно реагировать на операции с динамиком.
- При подключении портативного аудиоустройства и т.п. к гнезду AUDIO IN динамика во время прослушивания музыки с помощью соединения BLUETOOTH динамик автоматически переключается в режим AUDIO IN. В этом случае музыка с устройства BLUETOOTH не воспроизводится (если соединение BLUETOOTH активно, функция громкой связи доступна). Для прослушивания музыки с устройства BLUETOOTH снова, отсоедините аудиокабель от гнезда AUDIO IN динамика.
- При использовании в месте с высокой температурой громкость может снижаться для защиты встроенного аккумулятора.
- В случае низкого уровня заряда встроенного аккумулятора максимальная громкость динамика снижается.

- В зависимости от устройства BLUETOOTH, возможно, понадобится отрегулировать громкость или установить настройку аудиовыхода на подключенном устройстве.
- В зависимости от подключенного к динамику устройства BLUETOOTH, среды связи или условий эксплуатации может возникать шум или прерывание звука.

См. также

- [Завершение соединения BLUETOOTH \(после использования\)](#)

5-001-235-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Выбор качества воспроизведения потокового аудио по BLUETOOTH (Кодек)

Режимы “Приоритет качества звука” и “Приоритет стабильности подключения” доступны в качестве опций для качества воспроизведения потокового аудио по BLUETOOTH. “Приоритет качества звука” позволяет выполнять настройки воспроизведения не только SBC, но и AAC и LDAC, поэтому вы можете наслаждаться высоким качеством звука с помощью соединения по BLUETOOTH, тогда как “Приоритет стабильности подключения” обеспечивает более стабильное потоковое аудио по BLUETOOTH. “Приоритет качества звука” является настройкой по умолчанию.

Поддерживаемые кодеки

- Приоритет качества звука (настройка по умолчанию): Выбран AUTO. Оптимальный кодек автоматически выбирается из AAC, LDAC и SBC.
- Приоритет стабильности подключения: Выбран SBC.

- 1 Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или подключите его к работающему компьютеру.


Примечание

- Не включайте динамик.

- 2 Измените качество звука.

При использовании кнопок динамика

1. Удерживая кнопку + (громкость), нажимайте кнопку  (питание)/  PAIRING до тех пор, пока индикатор  (BLUETOOTH) не начнет мигать синим цветом. При изменении настройки на режим “Приоритет стабильности подключения” индикатор  (BLUETOOTH) мигает 3 раза синим цветом. При изменении настройки на режим “Приоритет качества звука” индикатор  (BLUETOOTH) дважды мигает синим цветом.

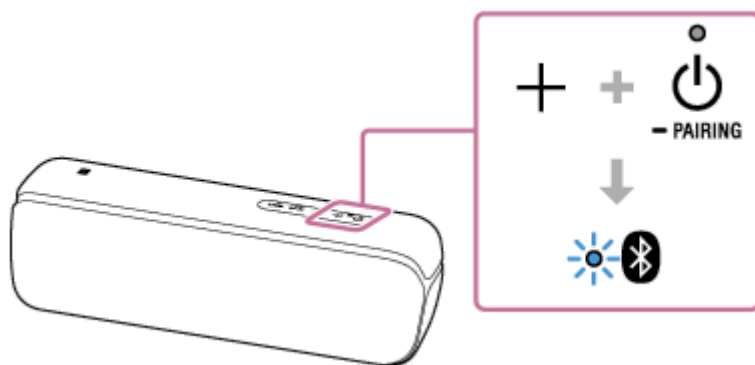

При использовании “Sony | Music Center”

1. Нажмите [Music Center] на смартфоне, iPhone и т.п., чтобы запустить приложение.



Music Center

2. Нажмите [SRS-XB32].

3. Нажмите [Settings] – [Other Settings] – [Bluetooth Codec], а затем выберите кодек.

[AUTO]: Приоритет качества звука

[SBC]: Приоритет стабильности подключения

Примечание

- В режиме [AUTO] (Приоритет качества звука) может возникать шум или прерывание звука в зависимости от настройки устройства BLUETOOTH и окружающих условий. В этом случае переключите динамик в режим [SBC] (Приоритет стабильности подключения).

См. также

- [Использование функции ожидания BLUETOOTH](#)
- [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Завершение соединения BLUETOOTH (после использования)

По окончании воспроизведения музыки с помощью устройства BLUETOOTH выполните любую из следующих операций для завершения соединения BLUETOOTH.

- Выключите функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.
- Выключите устройство BLUETOOTH.
- Выключите динамик.
- Снова коснитесь NFC-совместимым устройством части динамика с меткой N (если устройство оснащено функцией NFC).
 - При использовании функции **Добавление динамика** или функции **Беспроводная сеть вечеринки** коснитесь NFC-совместимым устройством динамика, на котором высвечивается индикатор  (BLUETOOTH). Динамик, на котором индикатор  (BLUETOOTH) выключен, не может завершить соединение BLUETOOTH.

Совет

- Если при использовании функции **Добавление динамика** вы выключите один динамик, другой динамик выключится автоматически. Соединение BLUETOOTH между ними будет разорвано.
- По окончании воспроизведения музыки соединение BLUETOOTH может завершиться автоматически, в зависимости от устройства BLUETOOTH.


См. также

- [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)
- [Функция автовыключения питания \(Auto Standby\)](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Переключение устройств BLUETOOTH, подключенных одновременно (Групповое подключение устройств)

Одновременно к динамику можно подключить до 3 устройств BLUETOOTH. Если одно из устройств начнет воспроизведение в то время, как воспроизводится музыка на другом устройстве, динамик переведет выход и начнет выводить звук с только что подключенного устройства.

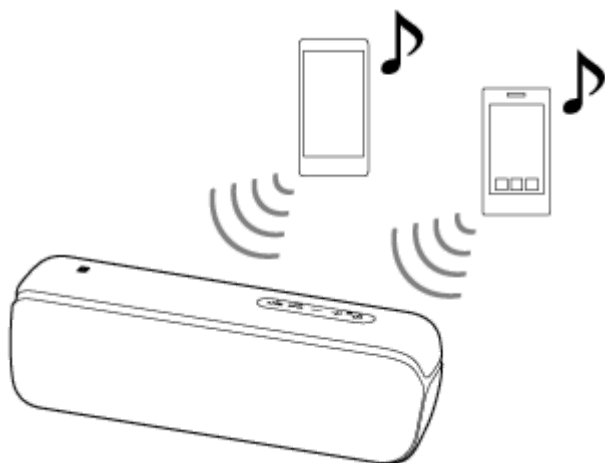

- Операции могут отличаться в зависимости от устройства BLUETOOTH. Также оно может не подключиться в зависимости от комбинации устройств. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.

1 Нажмите кнопку  (питание)/  PAIRING для включения динамика.

2 Выполните сопряжение динамика с устройствами BLUETOOTH, например со смартфонами или устройствами iPhone.

Вы можете одновременно подключить до 3 устройств BLUETOOTH с помощью A2DP/AVRCP.

Примечание

- При использовании функции Добавление динамика или функции Беспроводная сеть вечеринки вы не сможете использовать групповое подключение устройств.
- Возможно, вы не сможете установить 3 соединения по BLUETOOTH одновременно в зависимости от устройства BLUETOOTH.
- Групповое подключение устройств несовместимо с HFP (Профиль громкой связи) и HSP (Профиль гарнитуры). Поэтому при использовании группового подключения устройств вы не сможете использовать функцию громкой связи.
- Вы не можете выключить функцию группового подключения устройств.

Для отключения группового подключения устройств

Нажмите кнопку  (питание)/  PAIRING для выключения динамика.

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков (функция Добавление динамика)

Для использования функции Добавление динамика необходимо 2 динамика SRS-XB32. Подключив 2 динамика с помощью соединения по BLUETOOTH, вы можете наслаждаться более мощным звуком.

Выберите один из следующих 2 способов воспроизведения.

Что касается устройств Apple iOS, аппарат совместим с iOS 10.0 или более поздней версией. Подключение по BLUETOOTH недоступно на устройствах с iOS 9.x или более ранней версией.

Double mode (Двойной режим)

Оба динамика воспроизводят один и тот же звук. Double mode (Двойной режим) является начальной настройкой.

Стереорежим


Один динамик воспроизводит звук на правом канале (с правой стороны), а другой динамик воспроизводит звук на левом канале (с левой стороны) для стереофонического воспроизведения между динамиками.

1 Расположите 2 динамика в пределах 1 м друг от друга, а затем включите оба динамика.

Индикатор  (питание) будет высвечиваться.


Индикатор  (BLUETOOTH) будет мигать.

Если поблизости находится подключенное ранее устройство BLUETOOTH, динамик может подключиться к этому устройству автоматически, а затем может высветиться индикатор  (BLUETOOTH). В этом случае выключите функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH или выключите устройство BLUETOOTH.

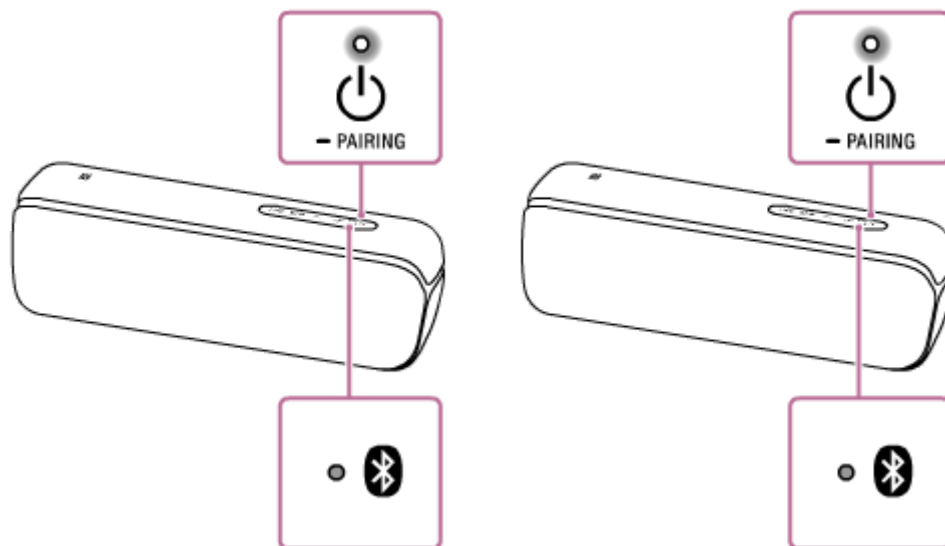

2 Нажмите кнопку ADD (Добавление динамика) под копачком на задней стороне одного из 2 динамиков.


Прозвучит звуковой сигнал и индикатор  (BLUETOOTH) с индикатором ADD (Добавление динамика) будут мигать. Примерно через 3 – 5 секунд прозвучит звуковой сигнал и индикатор ADD (Добавление динамика) будет высвечиваться постоянно.

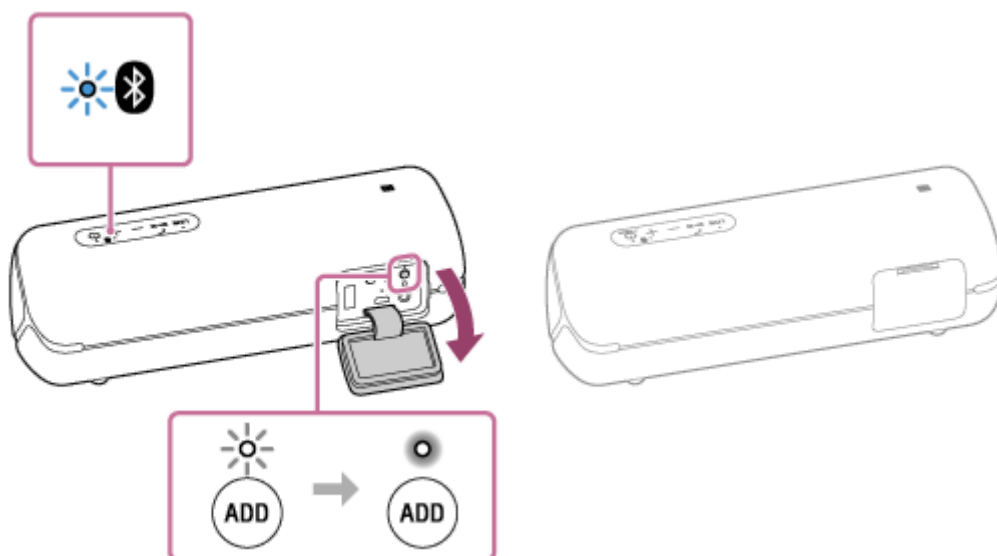


3 Нажмите кнопку ADD (Добавление динамика) под колпачком на задней стороне другого динамика.

Высветится индикатор ADD (Добавление динамика).

Через каждый из динамиков будет выведено голосовое указание “Double mode” (Двойной режим), а затем 2 динамика будут подключены с помощью функции Добавление динамика.

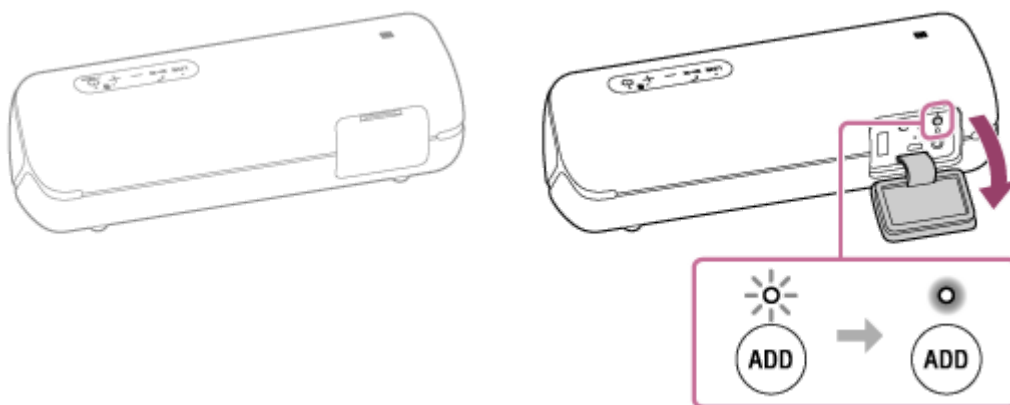

Когда подключение с помощью функции Добавление динамика будет установлено, индикатор ADD (Добавление динамика) на обоих динамиках будет высвечиваться постоянно, а индикатор  (BLUETOOTH) на каждом из динамиков выключится.

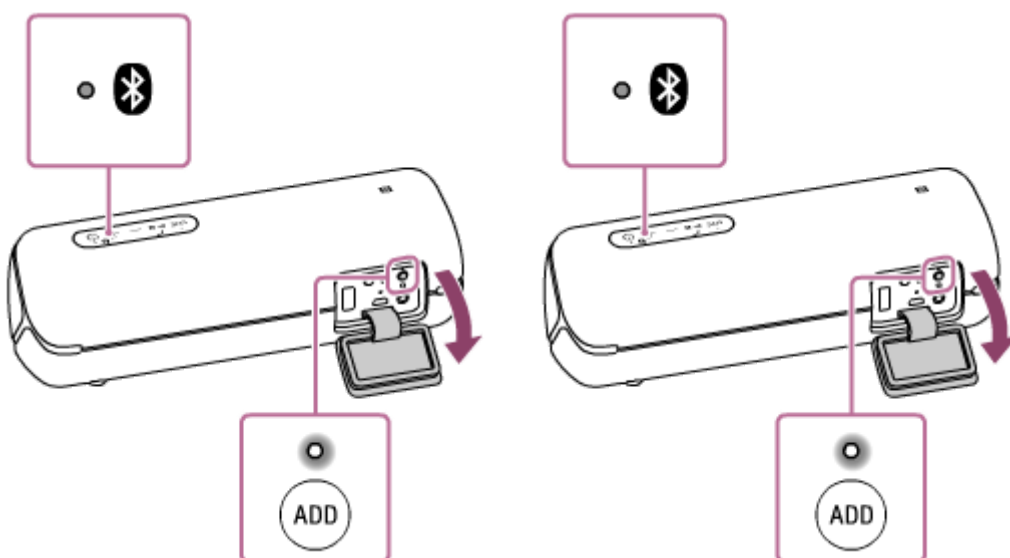


Совет

- Если 2 динамика быстро установят соединение по BLUETOOTH, индикатор  (BLUETOOTH) и индикатор ADD (Добавление динамика) могут высвечиваться постоянно без мигания.
- Настройте второй динамик в течение 1 минуты. Если вы не настроите его в течение 1 минуты, настройка первого динамика будет отменена.

4 Управляйте динамиком, на котором мигает индикатор (BLUETOOTH), чтобы выполнить подключение по BLUETOOTH к устройству BLUETOOTH.

Когда индикатор  (BLUETOOTH) динамика перестанет мигать и начнет высвечиваться, соединение по BLUETOOTH будет установлено.

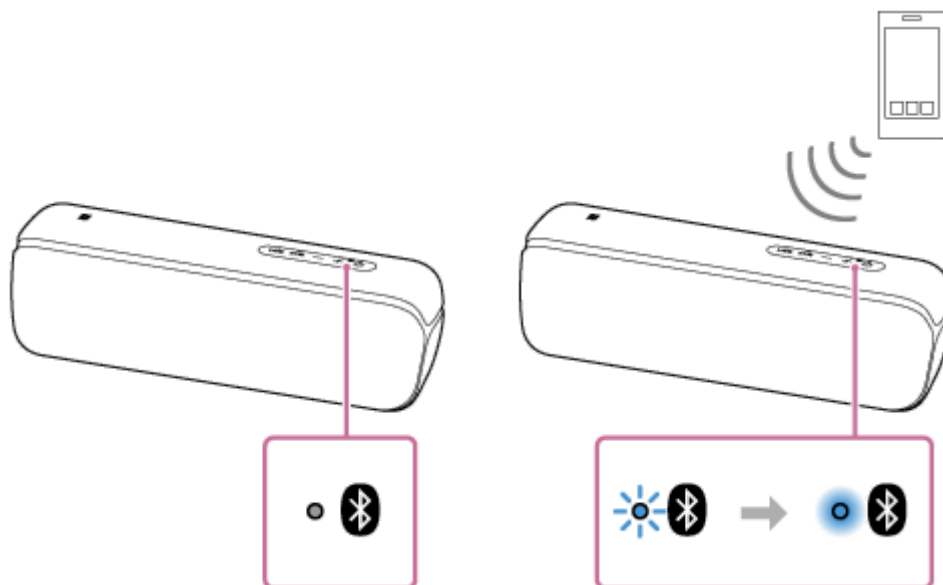

5 Начните воспроизведение на устройстве BLUETOOTH и отрегулируйте громкость до умеренного уровня.

6 Нажимайте кнопки +/- (громкость) на одном из динамиков для регулировки громкости.

Регулировка громкости одного из динамиков отражается на другом.

Совет

- Во время выполнения или приема вызова выполняйте операции только на том динамике, на котором высвечивается индикатор  (BLUETOOTH).
- Если к устройству BLUETOOTH, которое подключено к динамику, будет подключено какое-либо другое устройство(а) BLUETOOTH, например BLUETOOTH-мышь или BLUETOOTH-клавиатура, на выходе динамика может быть искаженный звук или шум. В этом случае завершите соединение по BLUETOOTH между устройством BLUETOOTH и другим устройством(ами) BLUETOOTH.
- При использовании функции Добавление динамика кодек автоматически переключается на SBC.
- Вы также можете управлять функцией Добавление динамика в “Sony | Music Center”.

Примечание

- В случае переустановки или инициализации одного из 2 динамиков во время использования функции Добавление динамика обязательно выключите другой динамик. Если не выключить другой динамик перед перезапуском функции Добавление динамика, могут возникнуть проблемы при выполнении подключения по BLUETOOTH и выводе звука.
- При выполнении подключения по BLUETOOTH одним касанием (NFC), коснитесь динамика, на котором мигает индикатор  (BLUETOOTH). Устройство не сможет выполнить подключение по BLUETOOTH с динамиком, когда индикатор .

(BLUETOOTH) выключен.

- Если подключить портативное аудиоустройство и т.п. к гнезду AUDIO IN динамика, динамик автоматически переключится в режим AUDIO IN, а действие функции Добавление динамика завершится.
- Не забудьте полностью закрыть колпачок после использования кнопки ADD (Добавление динамика).

См. также

- [Переключение между двойным режимом и стереорежимом \(функция Добавление динамика\)](#)
- [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)


5-001-235-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB32



Переключение между двойным режимом и стереорежимом (функция Добавление динамика)

Используя 2 динамика, вы можете переключаться между двойным режимом, в котором одинаковый звук воспроизводится на обоих динамиках, и стереорежимом, в котором через один динамик выводится звук левого канала, а через другой динамик выводится звук правого канала для стереофонического воспроизведения.

- 1 Нажмите кнопку **ADD** (Добавление динамика) под копачком на задней стороне каждого из динамиков для изменения воспроизведения звука.

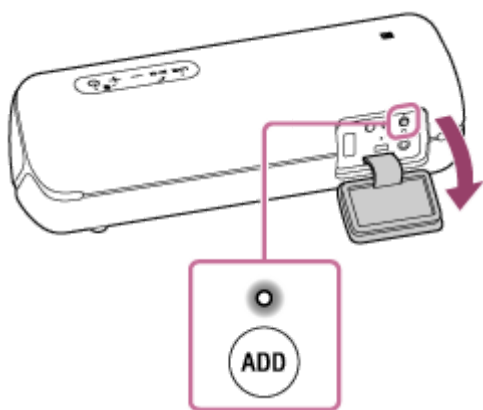

При нажатии и удерживании кнопки **ADD** (Добавление динамика) через динамик будет выводиться голосовое указание, а затем режим изменится.

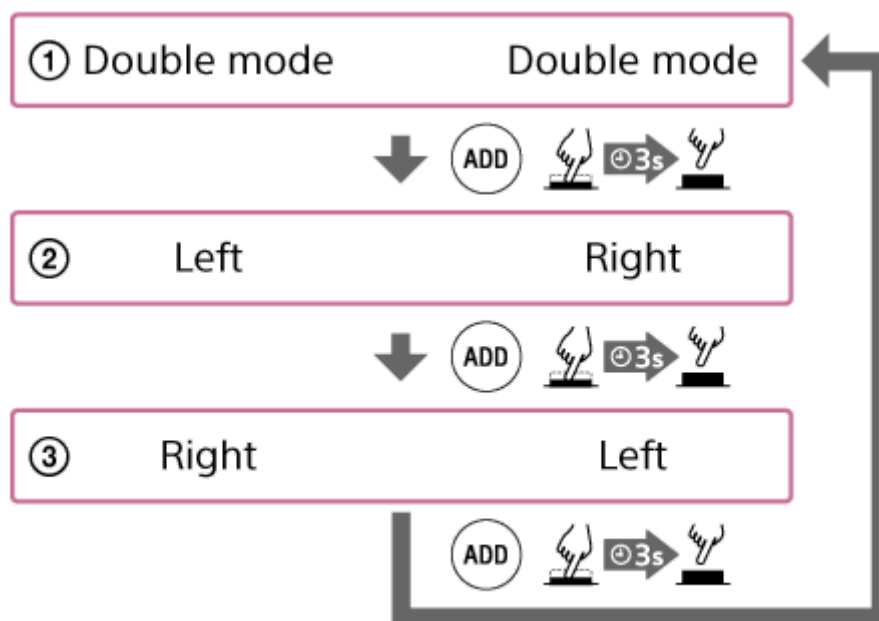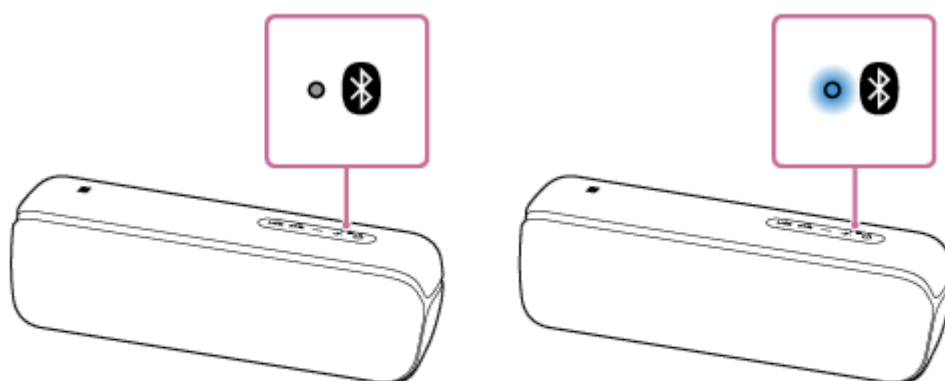

① Double mode (Двойной режим)

Один и тот же звук воспроизводится на обоих динамиках.

② Стерефонический режим (Left (Влево)/Right (Вправо))

Звук левого канала воспроизводится на одном динамике, а звук правого канала воспроизводится на другом динамике.

③ Стерефонический режим (Right (Вправо)/Left (Влево))

Переключение канала 2 динамиков (левого канала/правого канала) и воспроизведение.

Примечание

- Не забудьте полностью закрыть колпачок после использования кнопки ADD (Добавление динамика).


См. также

- [Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков \(функция Добавление динамика\)](#)

Завершение действия функции Добавление динамика

Для завершения действия функции Добавление динамика выполните следующую процедуру.

- 1 Нажмите кнопку **ADD** (Добавление динамика) под колпачком на задней стороне динамика.

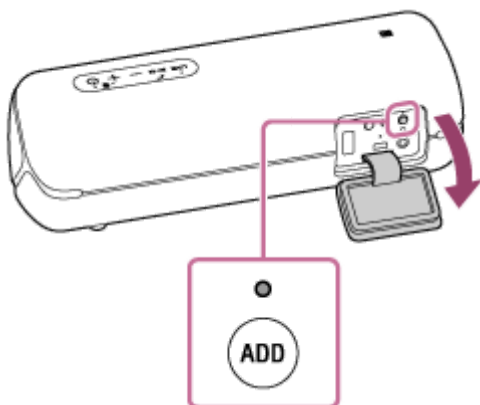

Совет

- Если подключить портативное аудиоустройство и т.п. к гнезду AUDIO IN, динамик автоматически переключится в режим AUDIO IN, а действие функции Добавление динамика завершится.
- Действие функции Добавление динамика не завершится даже в случае выключения динамика. При включении динамика он попытается установить функцию Добавление динамика с другим подключенным динамиком. Если вы хотите снова использовать функцию Добавление динамика, включите другой динамик в течение 1 минуты.
- Если вы хотите отдельно использовать динамик, который использовался в качестве одного из динамиков функции Добавление динамика, нажмите кнопку (питание)/ PAIRING для включения динамика, а затем нажмите кнопку ADD (Добавление динамика) для завершения действия функции Добавление динамика.
- Для завершения действия функции Добавление динамика при использовании 2 динамиков нажмите кнопку ADD (Добавление динамика). Прозвучит звуковой сигнал, а затем действие функции Добавление динамика завершится.

Примечание

- Не забудьте полностью закрыть колпачок после использования кнопки ADD (Добавление динамика).

См. также

- [Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков \(функция Добавление динамика\)](#)
- [Переключение между двойным режимом и стереорежимом \(функция Добавление динамика\)](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32


Беспроводное воспроизведение с использованием нескольких динамиков (функция Беспроводная сеть вечеринок)

Подключив несколько устройств (до 100 устройств), совместимых с функцией Беспроводная сеть вечеринок, вы можете оживлять вечеринки громким звучанием.

Совместимые устройства:

SRS-XB22, SRS-XB32, SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90


Перед выполнением операций с динамиком убедитесь, что все подключаемые динамики находятся в пределах 1 м от устройства.

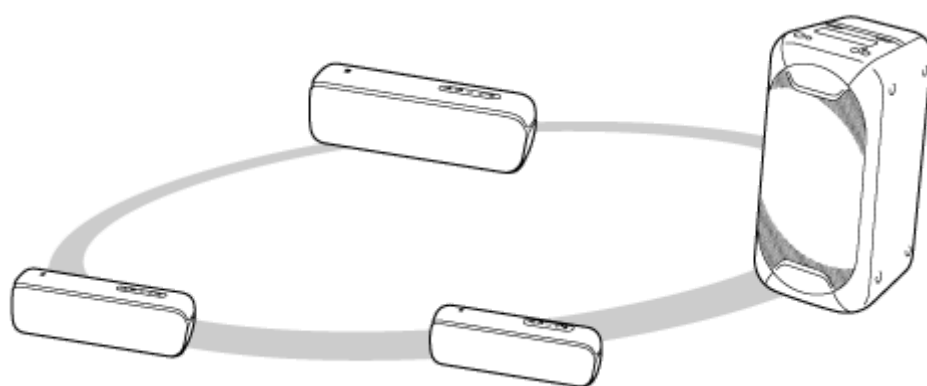

1 Настройте первый динамик.


Следующая операция представляет собой пример установки SRS-XB32 в качестве первого динамика. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к используемому устройству, для установки других устройств, совместимых с функцией Беспроводная сеть вечеринок.

1. Нажмите кнопку  (питание)/  PAIRING на динамике.
Индикатор  (BLUETOOTH) будет мигать синим цветом.
2. Подключите устройство BLUETOOTH к динамику с помощью соединения по BLUETOOTH.
В зависимости от типа подключаемого устройства BLUETOOTH, см. следующие разделы.
[Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)
[Подключение к компьютеру с помощью соединения по BLUETOOTH \(Windows\)](#)
Когда индикатор  (BLUETOOTH) динамика перестанет мигать и начнет высвечиваться, соединение по BLUETOOTH будет установлено.

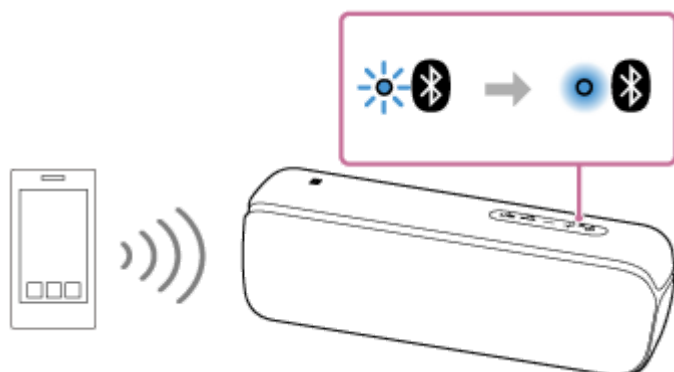

3. Нажмите кнопку WPC (Беспроводная сеть вечеринок) под колпачком на задней стороне динамика.


Начнут мигать индикаторы  (BLUETOOTH) и WPC (Беспроводная сеть вечеринки). Примерно через 6 секунд прозвучит звуковой сигнал, а затем высветится индикатор WPC (Беспроводная сеть вечеринки). Индикатор  (BLUETOOTH) продолжит мигать.

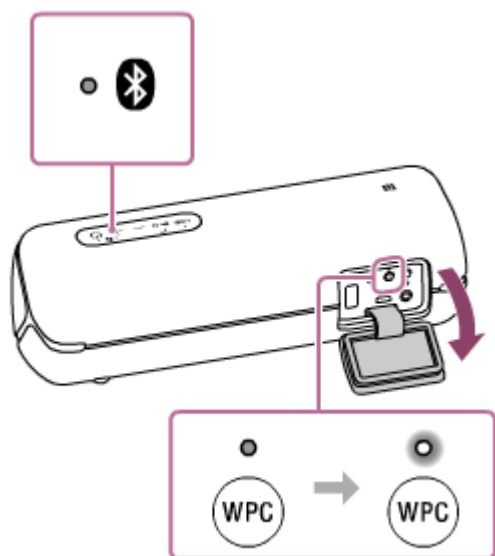

2 Подключите второй или последующие динамики.

Следующая операция представляет собой пример подключения SRS-XB32 в качестве второго динамика. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к используемому устройству, для подключения других устройств, совместимых с функцией Беспроводная сеть вечеринки.

1. Нажмите кнопку  (питание)/  PAIRING на подключаемом динамике.
Индикатор  (BLUETOOTH) включенного вами динамика начнет мигать синим цветом.
2. Нажмите кнопку WPC (Беспроводная сеть вечеринки).
Прозвучит звуковой сигнал, начнет мигать индикатор  (BLUETOOTH) и высветится индикатор WPC (Беспроводная сеть вечеринки), а затем индикатор  (BLUETOOTH) погаснет. Индикатор WPC (Беспроводная сеть вечеринки) продолжит высвечиваться.

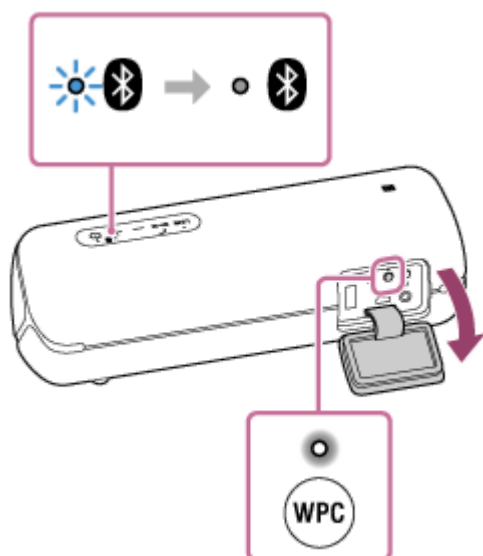

Совет

- Подключите второй динамик в течение 1 минуты. Через 1 минуту или более установка динамика будет отменена.

3. Для подключения дополнительных динамиков повторите действия пунктов с  – 1 по 2.

Совет

- При подключении третьего или последующих динамиков подключайте каждый из них в течение 30 секунд после подключения предыдущего динамика. Через 30 секунд или более подключение динамика будет невозможно.
- Если нужно добавить еще один динамик после подключения (через 30 секунд или более), выполните действия пункта ❶ – 3, а затем действия пунктов с ❷ – 1 по 2.

3 Начните воспроизведение.

1. Начните воспроизведение на подключенном устройстве BLUETOOTH и отрегулируйте громкость. Та же самая музыка будет воспроизводиться через все динамики. При регулировке громкости на устройстве BLUETOOTH или динамике, подключенном к устройству (динамике, установленном в качестве первого), громкости всех динамиков отрегулируются автоматически. Для других динамиков (второго или последующего установленного динамика) также можно отрегулировать громкость на каждом из них.

Совет

- Вы также можете управлять функцией Беспроводная сеть вечеринки в “Sony | Music Center”.
- То, что можно выполнять с помощью функции Беспроводная сеть вечеринки, зависит от подключаемых динамиков.
- При использовании функции Беспроводная сеть вечеринки кодек автоматически переключается на SBC.

Примечание

- При просмотре видеозаписей с помощью функции Беспроводная сеть вечеринки возможна задержка между видео и звуком.
- Если динамик находится в режиме AUDIO IN, вы не можете использовать функцию Беспроводная сеть вечеринки.
- Не забудьте полностью закрыть колпачок после использования кнопки WPC (Беспроводная сеть вечеринки).

См. также

- [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)

Завершение действия функции Беспроводная сеть вечеринки

Для завершения всех подключений и выхода из функции Беспроводная сеть вечеринки

Выключите динамик, на котором высвечивается индикатор  (BLUETOOTH) (динамик, установленный в качестве первого).

- Если портативное аудиоустройство и т.п. подключено к гнезду AUDIO IN динамика, на котором высвечивается индикатор  (BLUETOOTH) (динамик, установленный в качестве первого), этот динамик автоматически переключится в режим AUDIO IN, а действие функции Беспроводная сеть вечеринки завершится.

Для завершения работы только одного динамика

Выключите динамик, который нужно отключить (второй или последующий установленный динамик).

- Если портативное аудиоустройство и т.п. подключено к гнезду AUDIO IN динамика, который нужно отключить (второй или последующий установленный динамик), этот динамик автоматически переключится в режим AUDIO IN, а действие функции Беспроводная сеть вечеринки только этого динамика завершится.

См. также


- [Беспроводное воспроизведение с использованием нескольких динамиков \(функция Беспроводная сеть вечеринки\)](#)

Прослушивание музыки с портативного аудиоустройства и т.п.

Вы можете использовать динамик путем подключения портативного аудиоустройства и т.п. к динамику с помощью аудиокабеля (продается отдельно).

1 Подключите устройство к гнезду AUDIO IN с помощью аудиокабеля (продается отдельно).

Используйте для подключения аудиокабель со стереофоническим мини-штекером (без сопротивления)^{*1} на обоих концах.

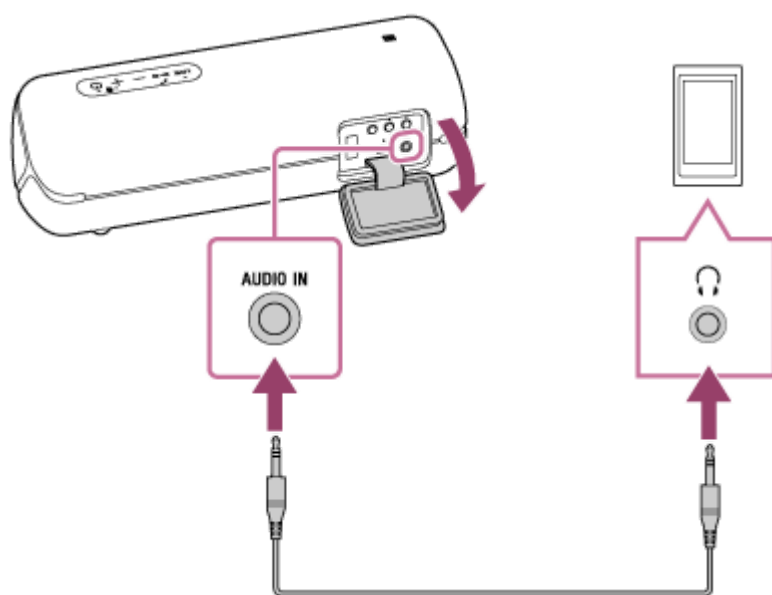


^{*1} При использовании аудиокабеля (со стереофоническими мини-штекерами) со значительным сопротивлением, громкость звука может быть ниже. Поэтому обязательно используйте кабель (со стереофоническими мини-штекерами) без сопротивления.

2 Включите динамик.

Индикатор  (питание) будет высвечиваться белым цветом^{*2}.

^{*2} В зависимости от режима звука цвет индикатора  (питание) меняется. Подробнее см. в следующем разделе.

[Об индикаторах](#)

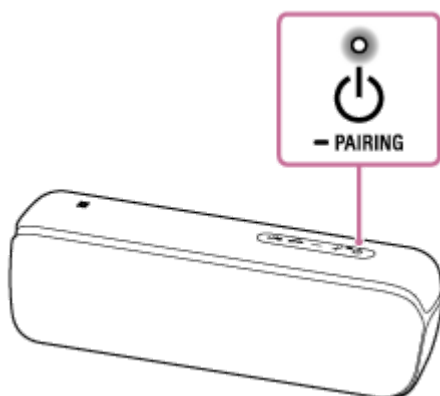


3 Включите и начните воспроизведение на подключенном устройстве.

4 Отрегулируйте громкость до среднего уровня на подключенном устройстве.

5 Нажимайте кнопки **-/+** (громкость) для регулировки громкости.

При нажатии кнопок **-/+** (громкость) индикатор  (питание) мигает один раз. При установке громкости на максимальный или минимальный уровень динамика индикатор  (питание) мигает 3 раза.

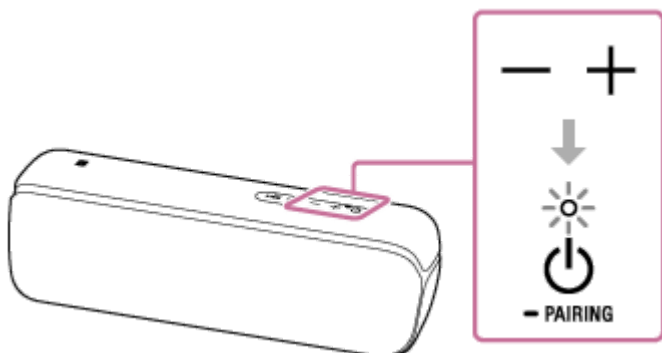

Совет

- Если вы не слышите звука, увеличьте громкость на подключенном устройстве.
- Если соединение по BLUETOOTH между динамиком и мобильным телефоном (смартфоном/iPhone) работает через HFP/HSP, вы можете использовать функцию громкой связи во время прослушивания музыки с портативного аудиоустройства и т.п., подключенного к гнезду AUDIO IN динамика.

Примечание

- При подсоединении аудиокабеля к гнезду AUDIO IN воспроизведение с устройства, подключенного к гнезду AUDIO IN, будет иметь приоритет, и вы не услышите звука с устройства BLUETOOTH. Индикатор  (BLUETOOTH) высвечивается или мигает синим цветом, указывая на состояние BLUETOOTH. Отсутствие звука с устройства BLUETOOTH не указывает на какую-либо проблему с динамиком.
- Даже если аудиокабель подключен, вы можете переключиться в режим BLUETOOTH в “Sony | Music Center” и слушать музыку с устройства BLUETOOTH, подключенного с помощью соединения по BLUETOOTH.
- При подключении портативного аудиоустройства к гнезду AUDIO IN и воспроизведении музыки вы не сможете использовать кнопки динамика для выполнения таких операций, как пауза, переход к началу следующей дорожки и переход к началу текущей дорожки.
- Не используйте гнездо AUDIO IN в месте, где может разбрызгиваться вода. Прилагаемые аксессуары и разъемы данного динамика (USB/AUDIO IN) не являются ни водонепроницаемыми, ни пыленепроницаемыми.
- Не забудьте полностью закрыть колпачок после отключения аудиокабеля от динамика.

См. также

- [Функция автовыключения питания \(Auto Standby\)](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Использование переключения звуковых эффектов

Вы можете наслаждаться 3 различными режимами звука. При покупке динамика установлен режим EXTRA BASS.


Режим звука	Цвет индикатора LIVE	Цвет индикатора  (питание)	Функция
STANDARD	Выключен (LIVE ВЫКЛ)	Зеленый (EXTRA BASS ВЫКЛ)	Экономия энергии
EXTRA BASS	Выключен (LIVE ВЫКЛ) (заводские настройки по умолчанию)	Белый (EXTRA BASS ВКЛ) (заводские настройки по умолчанию)	Низкий басовый звук
LIVE SOUND	Белый (LIVE ВКЛ)	Белый (EXTRA BASS ВКЛ)	Реалистичный звук

1 Наслаждайтесь LIVE SOUND и EXTRA BASS.

Переключение настройки LIVE SOUND с помощью кнопки динамика

1. Нажмите кнопку LIVE.


При каждом нажатии кнопки происходит переключение режима LIVE SOUND и режима EXTRA BASS.

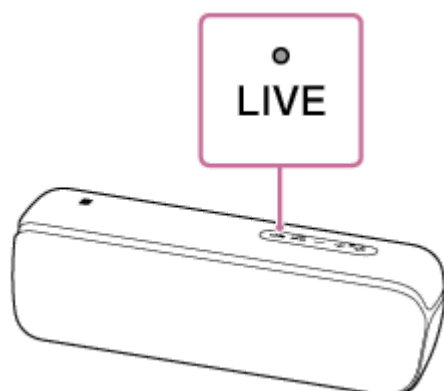

Переключение настройки EXTRA BASS с помощью кнопок динамика

Для переключения режима EXTRA BASS и режима STANDARD выполните следующую процедуру.

1. Нажмите кнопку  (громкость) и кнопку  (воспроизведение) /  (вызов) примерно на 3 секунды. Цвет индикатора  (питание) изменится с белого на зеленый, а режим звука переключится на режим STANDARD.

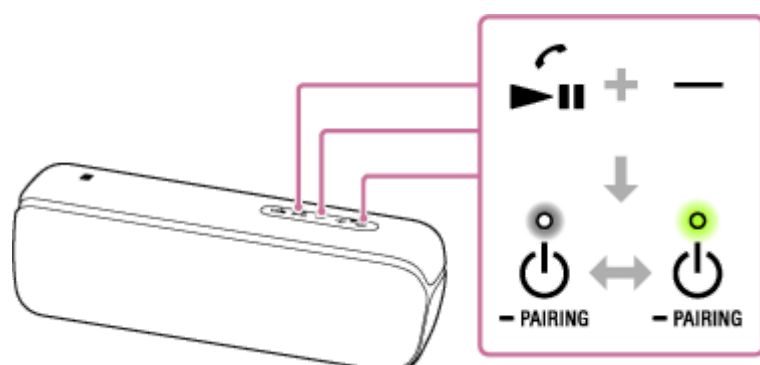

Если снова нажать и удерживать кнопку - (громкость) и ►|| (воспроизведение)/ ☎ (вызов) примерно 3 секунды, цвет индикатора 🔌 (питание) изменится с зеленого на белый, а режим звука переключится на режим EXTRA BASS.

При установке режима звука с помощью “Sony | Music Center”

1. Нажмите [Music Center] на смартфоне, iPhone и т.п., чтобы запустить приложение.



Music Center

2. Нажмите [SRS-XB32].
3. Нажмите [Settings] – [Sound] – [Sound Mode] – [Preset Mode] для выбора режима звука.
 - STANDARD
 - EXTRA BASS
 - LIVE SOUND

Примечание

- В зависимости от музыки эффекты LIVE SOUND или EXTRA BASS могут быть не очень заметными.

См. также

- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)
- [Прослушивание музыки с портативного аудиоустройства и т.п.](#)
- [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Использование функции Усилитель вечеринки

Если функция Усилитель вечеринки включена, динамик будет выводить звуковой эффект при постукивании по динамику для воспроизведения музыки. Подсветка динамика также высветится^{*1}, придавая вечеринке более захватывающую атмосферу.

Имеется несколько типов звуковых эффектов, которые можно легко устанавливать или изменять с помощью приложения "Sony | Music Center".

^{*1} Даже если функция подсветки выключена, подсветка будет высвечиваться при постукивании по динамику.

Имеется 3 пути для включения или выключения функции Усилитель вечеринки.

- A** Управление кнопками динамика.
- B** Настройка с помощью приложения.
- C** Постукивание по корпусу динамика.


1 Включите динамик.

2 Выполните одну из следующих операций для включения функции Усилитель вечеринки.

A Управление кнопками динамика.

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку - (громкость) и кнопку + (громкость) динамика более 3 секунд. При включении функции Усилитель вечеринки индикатор  (питание) мигнет 3 раза.

Если уровень заряда встроенного аккумулятора низкий и мигает индикатор  (питание), число миганий может отличаться.

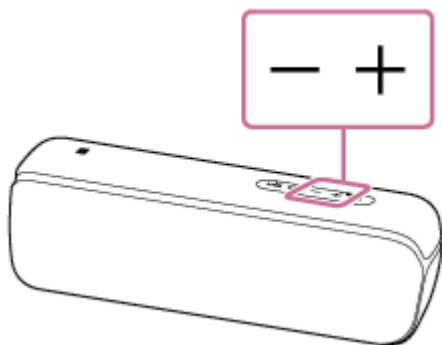

B Настройка с помощью приложения.

Настройте функцию Усилитель вечеринки с помощью "Sony | Music Center".

1. Нажмите [Music Center] на смартфоне, iPhone и т.п., чтобы запустить приложение.



Music Center

2. Нажмите [SRS-XB32].
3. Нажмите [Settings] - [Party Booster] - [Tap Settings] - [OFF], а затем выберите режим функции Усилитель вечеринки.


- Drum Kit
- Percussion
- Custom

С Постукивание по корпусу динамика.

Дважды быстро постучите внизу слева от колпачка на задней стороне динамика.

При включении функции Усилитель вечеринки индикатор  (питание) мигнет 3 раза.

Если уровень заряда встроенного аккумулятора низкий и мигает индикатор  (питание), число миганий может отличаться.

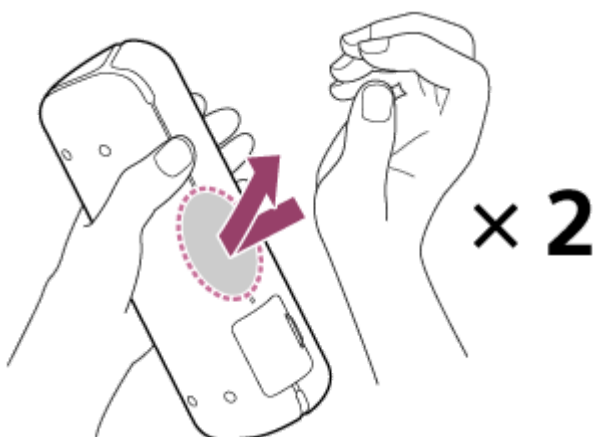


Примечание

- При постукивании по динамику используйте ладонь руки и дважды постучите по динамику сильно и быстро.


3 Постучите сверху, спереди, с обеих сторон или снизу динамика.

Через динамик будут выводиться звуковые эффекты и включится подсветка динамика^{*2}.

^{*2} Даже если функция подсветки выключена, подсветка будет высвечиваться при постукивании по динамику.

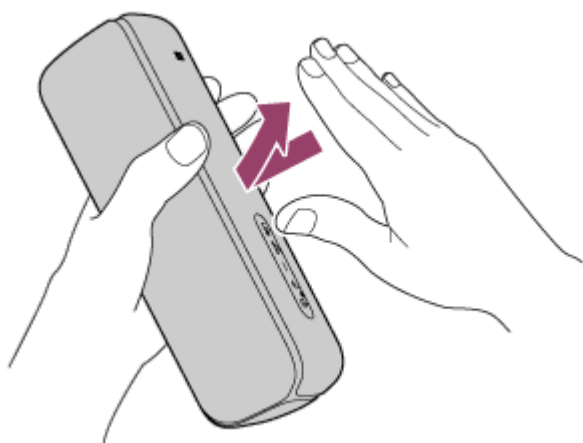

Поверхностями, при постукивании по которым создаются звуковые эффекты, является верхняя, передняя, обе боковые и нижняя сторона динамика.

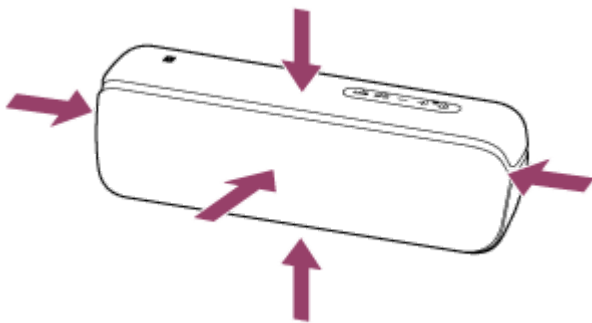

Тип и громкость звукового эффекта изменяются в зависимости от поверхности, по которой вы постукиваете, и силы постукивания по ней.

Примечание

- В зависимости от постукивания, динамик может не реагировать и звуковые эффекты могут не создаваться.

Для выключения функции Усилитель вечеринки

Еще раз выполните действия пункта ② или выключите динамик.

При выключении функции Усилитель вечеринки кнопкой - (громкость) и кнопкой + (громкость) динамика, или при быстром нажатии на динамик слева от колпачка дважды, как в пункте ②, индикатор  (питание) мигает 4 раза. Если уровень заряда встроенного аккумулятора низкий и мигает индикатор  (питание), число миганий может отличаться.

Совет

- Вы можете выбирать тип звукового эффекта с помощью “Sony | Music Center”. При покупке динамика установлен “Drum Kit”.

Примечание

- Выключите питание при переноске динамика.
При включенном питании существует вероятность того, что функция Усилитель вечеринки будет случайно включена из-за вибрации и т.п., и будет выводиться звуковой эффект. Если функция Усилитель вечеринки включена, выключите питание динамика.
- В случае удара динамика о человека или предмет возможна поломка, травма или неисправность. При использовании функции Усилитель вечеринки учитывайте следующее.
 - Не забудьте отсоединить кабель micro-USB и т.п. от динамика.
 - Не забудьте закрыть колпачок при использовании динамика.
 - При использовании этой функции держите динамик крепко и не трясите его сильно, так чтобы не выпустить его из рук.



- Перед использованием этой функции убедитесь, что вокруг динамика достаточно свободного места.
- Не стучите по динамику инструментами.
- Не используйте эту функцию во время вождения или ходьбы.
- Во время использования сохраняйте расстояние 20 см или больше от лица и глаз.

- Избегайте использования этой функции в течение длительного времени. Регулярно делайте перерывы.
- Если при использовании этой функции вы почувствовали усталость, дискомфорт или боль в любой части тела, немедленно прекратите использование этой функции.

См. также

- [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)

5-001-235-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Прием вызова

Вы можете использовать громкую связь для вызовов по мобильному телефону с BLUETOOTH, который поддерживает профиль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile) с помощью соединения BLUETOOTH.

- Если мобильный телефон с BLUETOOTH поддерживает как HFP, так и HSP, установите его в HFP.
- Операции могут отличаться в зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к мобильному телефону.

О вызывных сигналах


При поступлении входящего вызова воспроизведение приостановится и через динамик будет слышен вызывной сигнал.

В зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH вызывной сигнал изменяется следующим образом.

- Вызывной сигнал, установленный на динамике
- Вызывной сигнал, установленный на мобильном телефоне с BLUETOOTH
- Вызывной сигнал, установленный на мобильном телефоне с BLUETOOTH, только для соединения BLUETOOTH

1 Подключите динамик к мобильному телефону с BLUETOOTH.

Индикатор  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом, когда соединение по BLUETOOTH установлено.

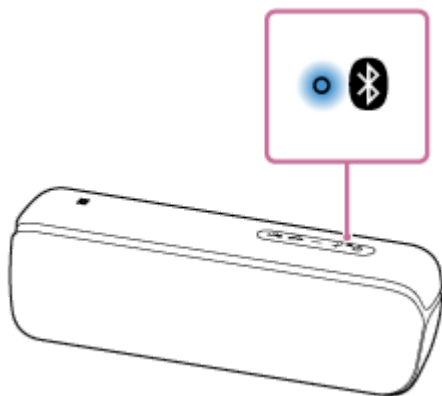


При использовании функции **Добавление динамика** или **Беспроводная сеть вечеринки**

Подключите динамик, на котором индикатор  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом. В следующих пунктах и операциях во время вызова по громкой связи управляйте динамиком, подключенным к мобильному телефону BLUETOOTH.

2 Нажмите кнопку (воспроизведение)/ (вызов) при приеме вызова.

Говорите в микрофон динамика.

При поступлении входящего вызова воспроизведение приостанавливается и из динамика слышен вызывной сигнал.

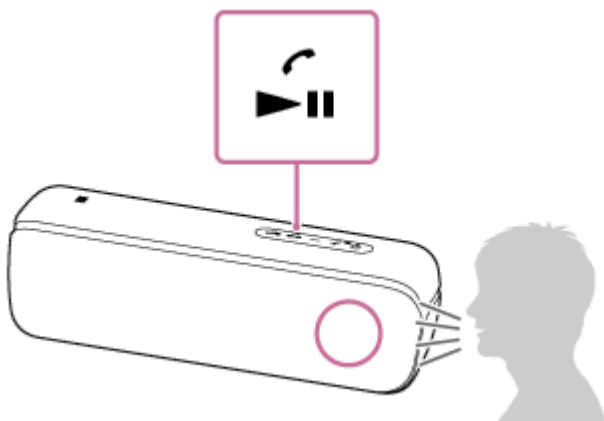


Если из динамика не слышен вызывной сигнал

- Возможно, динамик не подключен к мобильному телефону с BLUETOOTH с помощью HFP или HSP. Проверьте состояние соединения на мобильном телефоне с BLUETOOTH.
- Если к динамику подключено более одного устройства BLUETOOTH (Групповое подключение устройств), вы не сможете принять телефонный вызов. Отмените групповое подключение устройств. Завершите соединение BLUETOOTH или выключите функцию BLUETOOTH устройств с BLUETOOTH, отличных от используемого мобильного телефона с BLUETOOTH.

3 Отрегулируйте громкость, нажимая кнопки –/+ (громкость) на динамике или используя мобильный телефон с BLUETOOTH.

При нажатии кнопок –/+ (громкость) на динамике или регулировке громкости на мобильном телефоне с BLUETOOTH индикатор  (питание) мигает один раз.

При установке громкости на максимальный или минимальный уровень динамика индикатор  (питание) мигает 3 раза.

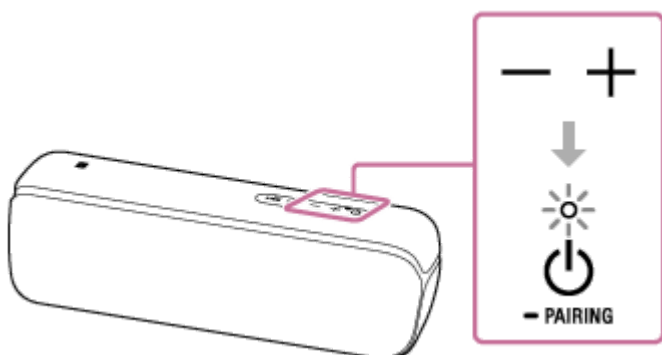

4 Для завершения вызова нажмите кнопку ►|| (воспроизведение)/ (вызов).

Если перед вызовом вы прослушивали музыку, воспроизведение возобновится после завершения вызова. Если вы завершите вызов с помощью мобильного телефона с BLUETOOTH, после завершения вызова также возобновится воспроизведение, если вы прослушивали музыку перед вызовом.

Совет

- Некоторые мобильные телефоны с BLUETOOTH имеют приоритет использования гарнитуры при приеме вызова. В случае соединения HFP или HSP переключите устройство вызова на динамик, используя мобильный телефон с BLUETOOTH.
- Если вызывающий абонент не слышит или едва слышит ваш голос, говорите непосредственно во встроенный микрофон динамика.
- Громкость воспроизведения музыки и вызова устанавливается в динамике независимо.

Примечание

- Что касается устройств Apple iOS, аппарат совместим с iOS 10.0 или более поздней версией. Подключение по BLUETOOTH недоступно на устройствах с iOS 9.x или более ранней версией.
- При использовании функции Добавление динамика или функции Беспроводная сеть вечеринки звук телефонного вызова выводится только с динамика, на котором индикатор  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом.
- Во время вызова звук выводится только с правой части динамика.
- В зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH воспроизведение может не приостанавливаться во время поступления входящего вызова.
- Используйте мобильный телефон с BLUETOOTH на расстоянии по крайней мере 50 см от динамика. Если динамик и мобильный телефон с BLUETOOTH находятся слишком близко друг к другу, может возникнуть шум.
- Если к гнезду AUDIO IN динамика подсоединен аудиокабель, вы не сможете прослушивать музыку мобильного устройства BLUETOOTH. Однако, если соединение BLUETOOTH активно, доступна функция громкой связи.
- Вы не можете выключить функцию группового подключения устройств.
- В зависимости от модели смартфона, операционная система или установленные приложения и некоторые функции громкой связи для звонков могут работать некорректно.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)
- [Соединение с NFC-совместимым устройством одним касанием \(NFC\)](#)
- [Завершение соединения BLUETOOTH \(после использования\)](#)
- [Выполнение вызова](#)
- [Переключение устройств BLUETOOTH, подключенных одновременно \(Групповое подключение устройств\)](#)


Выполнение вызова

Вы можете использовать громкую связь для вызовов по мобильному телефону с BLUETOOTH, который поддерживает профиль BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile) с помощью соединения BLUETOOTH.

- Если мобильный телефон с BLUETOOTH поддерживает как HFP, так и HSP, установите его в HFP.
- Операции могут отличаться в зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к мобильному телефону.

1 Подключите динамик к мобильному телефону с BLUETOOTH.

Индикатор  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом, когда соединение по BLUETOOTH установлено.

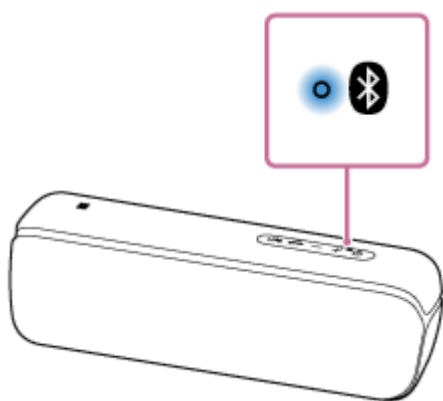


При использовании функции Добавление динамика или Беспроводная сеть вечеринки

Подключите динамик, на котором индикатор  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом. В следующих пунктах и операциях во время вызова по громкой связи управляйте динамиком, подключенным к мобильному телефону BLUETOOTH.

2 Используйте мобильный телефон с BLUETOOTH для выполнения вызова.

Во время выполнения вызова воспроизведение приостановится и из динамика будет слышен тональный сигнал. Когда абонент примет вызов, говорите в микрофон динамика.

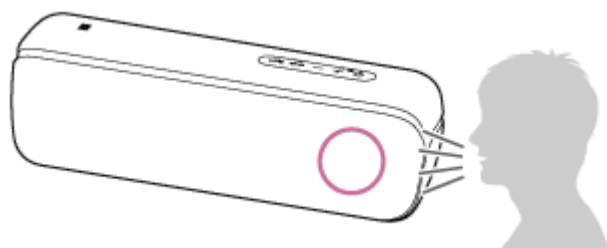

Если из динамика не слышен тональный сигнал


- Возможно, динамик не подключен к мобильному телефону с BLUETOOTH с помощью HFP или HSP. Проверьте состояние соединения на мобильном телефоне с BLUETOOTH.
- Переключите устройство вызова на динамик, нажав и удерживая кнопку  (воспроизведение)/  (вызов) в течение около 2 секунд.

- Если к динамику подключено более одного устройства BLUETOOTH (Групповое подключение устройств), вы не сможете выполнить телефонный вызов. Завершите соединение BLUETOOTH или выключите функцию BLUETOOTH устройств с BLUETOOTH, отличных от используемого мобильного телефона с BLUETOOTH.

3 Отрегулируйте громкость, нажимая кнопки **–/+** (громкость) на динамике или используя мобильный телефон с BLUETOOTH.

При нажатии кнопок **–/+** (громкость) на динамике или регулировке громкости на мобильном телефоне с BLUETOOTH индикатор  (питание) мигает один раз.

При установке громкости на максимальный или минимальный уровень динамика индикатор  (питание) мигает 3 раза.

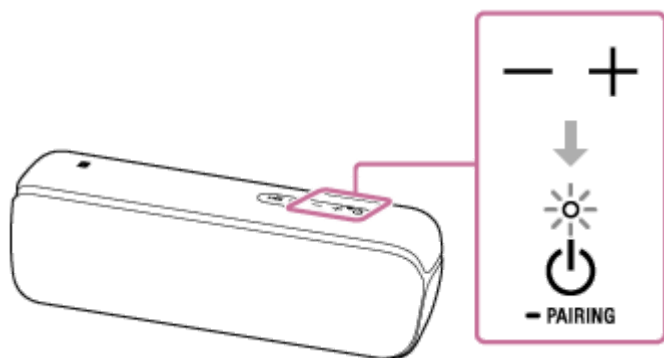

4 Для завершения вызова нажмите кнопку **▶||** (воспроизведение)/ (вызов).

Если перед вызовом вы прослушивали музыку, воспроизведение возобновится после завершения вызова.

Если вы завершите вызов с помощью мобильного телефона с BLUETOOTH, после завершения вызова также возобновится воспроизведение, если вы прослушивали музыку перед вызовом.

Совет

- Если вызывающий абонент не слышит или едва слышит ваш голос, говорите непосредственно во встроенный микрофон динамика.
- Громкость воспроизведения музыки и вызова устанавливается в динамике независимо.

Примечание

- Что касается устройств Apple iOS, аппарат совместим с iOS 10.0 или более поздней версией. Подключение по BLUETOOTH недоступно на устройствах с iOS 9.x или более ранней версией.
- При использовании функции Добавление динамика или функции Беспроводная сеть вечеринки звук телефонного вызова выводится только с динамика, на котором индикатор  (BLUETOOTH) высвечивается синим цветом.
- Во время вызова звук выводится только с правой части динамика.
- В зависимости от мобильного телефона с BLUETOOTH, воспроизведение может не приостанавливаться во время выполнения вызова.
- Используйте мобильный телефон с BLUETOOTH на расстоянии по крайней мере 50 см от динамика. Если динамик и мобильный телефон с BLUETOOTH находятся слишком близко друг к другу, может возникнуть шум.
- Если к гнезду AUDIO IN динамика подсоединен аудиокабель, вы не сможете прослушивать музыку мобильного устройства BLUETOOTH. Однако, если соединение BLUETOOTH активно, доступна функция громкой связи.

- Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®
- Соединение с NFC-совместимым устройством одним касанием (NFC)
- Завершение соединения BLUETOOTH (после использования)
- Прием вызова
- Переключение устройств BLUETOOTH, подключенных одновременно (Групповое подключение устройств)

5-001-235-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” является приложением для управления аудиоустройствами Sony, совместимыми с “Sony | Music Center”, с помощью смартфона, iPhone и т.п.

Подробнее о “Sony | Music Center” см. по следующему URL-адресу:

<http://www.sony.net/smcqa/>

Операции, которые можно выполнять на динамике с помощью “Sony | Music Center”

- Воспроизведение музыкальных файлов, включая аудиоконтент высокого разрешения (Hi-Res), которые размещены на таком устройстве, как смартфон или iPhone.
- Настройка качества звука и регулировка эквалайзера
- Индикация уровня заряда встроенного аккумулятора
- Опции питания, например функция автовыключения питания (Auto Standby) и режим ожидания BLUETOOTH
- Настройка подсветки (переключение режима подсветки)
- Переключение режима BLUETOOTH и режима AUDIO IN
- Переключение кодека BLUETOOTH (качество воспроизведения потокового аудио BLUETOOTH)
- Группирование с другими динамиками (функция Добавление динамика/функция Беспроводная сеть вечеринки)
- Настройка функции Усилитель вечеринки
- Обновление программного обеспечения динамика

Совет

- Что можно контролировать с помощью “Sony | Music Center”, зависит от подключенного устройства. Спецификация и дизайн приложения могут изменяться без уведомления.

Примечание

- Что касается устройств Apple iOS, аппарат совместим с iOS 10.0 или более поздней версией. Подключение по BLUETOOTH недоступно на устройствах с iOS 9.x или более ранней версией.

См. также

- [Установка “Sony | Music Center”](#)
- [Зарядка динамика](#)
- [Включение/выключение подсветки динамика \(функция подсветки\)](#)
- [Выбор качества воспроизведения потокового аудио по BLUETOOTH \(Кодек\)](#)
- [Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков \(функция Добавление динамика\)](#)
- [Беспроводное воспроизведение с использованием нескольких динамиков \(функция Беспроводная сеть вечеринки\)](#)

- [Использование переключения звуковых эффектов](#)
- [Использование функции Усилитель вечеринки](#)
- [Обновление предустановленного программного обеспечения](#)

5-001-235-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Установка “Sony | Music Center”

Установите “Sony | Music Center” на смартфоне, iPhone и т.п. с Google Play или App Store.

- 1 Загрузите “Sony | Music Center” с Google Play или App Store и установите его.



- 2 После завершения установки запустите “Sony | Music Center”.

Примечание

- Обязательно используйте последнюю версию “Sony | Music Center”. Если вы не можете подключить динамик к устройству BLUETOOTH с помощью соединения по BLUETOOTH или если есть проблема, например отсутствие звука, удалите “Sony | Music Center” и снова попытайтесь подключиться с помощью соединения по BLUETOOTH. Подробнее о “Sony | Music Center” см. в Google Play или App Store.

См. также

- [Что можно делать с помощью “Sony | Music Center”](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Что можно делать с помощью “Fiestable”

“Fiestable” является приложением для управления аудиоустройствами Sony, совместимыми с “Fiestable”, со смартфонов, iPhone и т.п.

Операции, которые можно выполнять на динамике с помощью “Fiestable”

- **Иллюминация**
Вы можете установить функцию подсветки.



- **Управление перемещением**
Вы можете управлять динамиком, покачивая смартфон, iPhone и т.п.



Совет

- Что можно контролировать с помощью “Fiestable”, зависит от подключенного устройства. Спецификация и дизайн приложения могут изменяться без уведомления.

Примечание

- Что касается устройств Apple iOS, аппарат совместим с iOS 10.0 или более поздней версией. Подключение по BLUETOOTH недоступно на устройствах с iOS 9.x или более ранней версией.

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Установка “Fiestable”

Установите “Fiestable” на смартфоне, iPhone и т.п. с Google Play или App Store.

- 1 Загрузите “Fiestable” с Google Play или App Store и установите его.



- 2 После завершения установки запустите “Fiestable” с экрана “Sony | Music Center”.



Примечание

- Обязательно используйте последнюю версию “Fiestable”.

См. также

- [Что можно делать с помощью “Fiestable”](#)

Использование функции голосового помощника (приложение Google)

При использовании функциональной возможности приложения Google, которое поставляется вместе со смартфоном Android, вы можете говорить в микрофон динамика для управления смартфоном Android. Далее показано, как использовать приложение Google.

1 Выберите приложение Google для [Assist App] в [Assist & Voice input].

На смартфоне Android выберите [Settings] – [Apps]. В правом верхнем углу дисплея появится значок шестерни.

Выберите значок шестерни, [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App], а затем установите [Assist App] для приложения Google.

Операция выше приведена в качестве примера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.

Подробнее о приложении Google см. в инструкции по эксплуатации или на веб-сайте поддержки для смартфона Android или веб-сайте Google Play.

Примечание

- Может потребоваться последняя версия приложения.
- Приложение Google может не активироваться с динамика в зависимости от технических характеристик смартфона Android.

2 Подключите динамик к смартфону Android с помощью соединения по BLUETOOTH.

3 Если динамик подключен к смартфону Android с помощью соединения по BLUETOOTH, а смартфон Android находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку (воспроизведение)/ (вызов) около 3 секунд.

Приложение Google будет активировано и вы услышите звук запуска.

4 Сделайте запрос к приложению Google через микрофон динамика.

Подробнее о приложении Google, например о том, какие приложения работают с приложением Google, см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.

После активации приложения Google по прошествии определенного времени без запросов прозвучит звуковой сигнал и приложение Google будет деактивировано.

Примечание

- Приложение Google невозможно активировать, сказав “OK Google” через микрофон динамика даже в том случае, когда на смартфоне Android включена настройка [OK Google].

Использование функции голосового помощника (Siri)

Используя функцию Siri, которая имеется в iPhone/iPod touch, вы можете говорить в микрофон динамика для управления iPhone/iPod touch.

Далее показано, как пользоваться Siri.

1 Включите Siri.

На iPhone/iPod touch выберите [Settings] – [Siri] для включения Siri.

Операция выше приведена в качестве примера. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone/iPod touch.

Подробнее о Siri см. в инструкции по эксплуатации или на веб-сайте поддержки iPhone/iPod touch.

2 Подключите динамик к iPhone/iPod touch с помощью соединения по BLUETOOTH.

3 Если динамик подключен к iPhone/iPod touch с помощью соединения по BLUETOOTH, а iPhone/iPod touch находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку (воспроизведение)/ (вызов) около 3 секунд.

Приложение Siri будет активировано и вы услышите звук запуска.

4 Сделайте запрос к Siri через микрофон динамика.

Подробнее о Siri, например о том, какие приложения работают с Siri, см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone/iPod touch.

Примечание

- Что касается устройств Apple iOS, аппарат совместим с iOS 10.0 или более поздней версией. Подключение по BLUETOOTH недоступно на устройствах с iOS 9.x или более ранней версией.
- Siri невозможно активировать, сказав “Hey Siri” через микрофон динамика даже в том случае, когда на iPhone/iPod touch включена настройка [Allow “Hey Siri”].

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Об индикаторах

Индикатор CHARGE (оранжевый)

Выключен	Зарядка динамика завершена.
Высвечивается	Выполняется зарядка динамика.
Медленно мигает	Встроенный аккумулятор работает при заряде менее 10% и нуждается в зарядке. В этом состоянии динамик не может обеспечить питанием другие устройства.
Мигает 3 раза и выключается	Если индикатор CHARGE мигает 3 раза и выключается при включении динамика, встроенный аккумулятор разряжен и нуждается в зарядке.

Примечание

- Используемый динамик может быть заряжен, если он подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или подключен к работающему компьютеру. В этом случае, в зависимости от условий использования, зарядка встроенного аккумулятора может занять больше времени. Поэтому рекомендуется выключать динамик во время зарядки.
- При использовании динамика с высокой громкостью в течение длительного времени встроенный аккумулятор может разрядиться даже в том случае, если динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или подключен к работающему компьютеру. В результате громкость звука снижается. Это не является неисправностью. Выключите динамик и зарядите встроенный аккумулятор в достаточной степени.
- В чрезмерно холодных или жарких местах зарядка останавливается в целях безопасности. Если зарядка занимает длительное время, это также приводит к остановке зарядки динамика. Для решения этих проблем отсоедините кабель micro-USB от динамика и снова подключите его при рабочей температуре в пределах от 5 °C до 35 °C.

Индикатор (питание)

Выключен	Динамик выключен.
Высвечивается (зеленым цветом)	Динамик включен. Установлен режим звука STANDARD.
Высвечивается (белым цветом)	Динамик включен. Установлен режим EXTRA BASS или режим LIVE SOUND. При покупке установлен EXTRA BASS.
Высвечивается (оранжевым цветом)	Динамик выключен. Динамик установлен в режим ожидания BLUETOOTH.
Мигает (зеленым, белым, красным или оранжевым цветом)	При каждом нажатии кнопок +/- (громкость) индикатор мигает один раз.
	При управлении кнопками +/- (громкость) и установке самого низкого (0) или самого высокого (50) уровня громкости индикатор мигает 3 раза.
	В зависимости от хода обновления программного обеспечения изменяется характер мигания индикатора зеленым цветом. При каждом обновлении индикатор мигает зеленым цветом 5 раз, затем 4 раза, 3 раза, дважды, один раз, а затем гаснет*.
	При первом включении динамика после обновления программного обеспечения индикатор мигает 3 раза зеленым или белым цветом, информируя о том, что

	обновление завершено.
	Если обновление программного обеспечения завершится с ошибкой, индикатор будет мигать красным или оранжевым цветом.
	Если оставшийся заряд встроенного аккумулятора составляет по крайней мере 10%, индикатор медленно мигает зеленым или белым цветом. В этом состоянии динамик не может обеспечить питанием другие устройства.
	Если индикатор мигает зеленым или белым цветом 3 раза и выключается после включения динамика, это означает, что встроенный аккумулятор разряжен. Зарядите динамик.

* В зависимости от ситуации вы можете не увидеть всех шаблонов мигания.

Индикатор (BLUETOOTH)

Высвечивается	Динамик подключен к устройству BLUETOOTH.
Быстро мигает (3 раза в секунду)	Динамик в режиме сопряжения.
Медленно мигает	Динамик ожидает подключения к устройству BLUETOOTH.
Мигает 3 раза	Обновление программного обеспечения завершено.

Индикатор LIVE

Высвечивается	Установлен режим LIVE SOUND.
Выключен	Установлен режим STANDARD или режим EXTRA BASS.

Индикаторы ADD

Мигает	Динамик перейдет в режим функции Добавление динамика. В случае сбоя соединения с функцией Добавление динамика индикатор ADD (Добавление динамика) мигает.
Высвечивается	На динамике используется функция Добавление динамика.

Индикатор WPC (Беспроводная сеть вечеринки)

Мигает	Динамик перейдет в режим функции Беспроводная сеть вечеринки.
Высвечивается	На динамике используется функция Беспроводная сеть вечеринки. Высвечиваются индикаторы всех подключенных динамиков с функцией Беспроводная сеть вечеринки.

См. также

- [Части и элементы управления](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Обновление предустановленного программного обеспечения

При появлении новой версии программного обеспечения вы можете обновить предустановленное программное обеспечение динамика, используя следующие методы.

При обновлении программного обеспечения будут добавлены новые функции, позволяющие обеспечить более удобную и стабильную работу.


- 1 Подключите динамик к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или подключите его к работающему компьютеру.**

Обновление программного обеспечения невозможно при использовании встроенного аккумулятора.

- 2 Включите динамик.**

Индикатор  (питание) будет высвечиваться белым цветом*.

* В зависимости от режима звука цвет индикатора  (питание) меняется. Подробнее см. в следующем разделе.
[Об индикаторах](#)

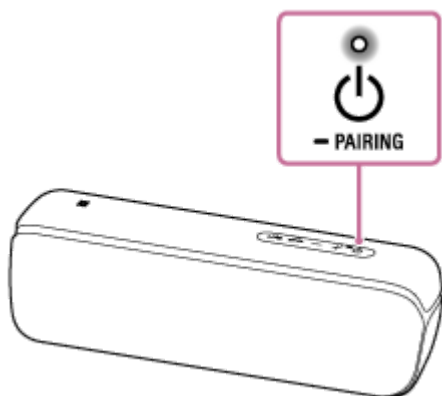

- 3 Нажмите [Music Center] на смартфоне, iPhone и т.п., чтобы запустить приложение.**



Music Center

- 4 Нажмите [SRS-XB32].**

При появлении новой версии программного обеспечения на экране “Sony | Music Center” будет отображено уведомление об обновлении.

- 5 Следуйте инструкциям на экране для обновления.**

При каждом обновлении индикатор  (питание) мигнет зеленым цветом 5 раз, затем 4 раза, 3 раза, дважды, один раз, а затем погаснет. В зависимости от ситуации вы можете не увидеть всех шаблонов мигания.

При первом включении динамика после обновления программного обеспечения индикаторы  (питание) и  (BLUETOOTH) мигают 3 раза, информируя о том, что обновление завершено.

Примечание

- Если обновление невозможно, заряжайте перезаряжаемый встроенный аккумулятор до тех пор, пока оставшийся заряд аккумулятора не достигнет более чем 50%.

См. также

- [Зарядка динамика](#)

5-001-235-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Меры предосторожности

О безопасности

- См. Справочник, прилагаемый к динамику.
- Важная информация, такая как название модели, расположена на внутренней части колпачка на задней стороне устройства.

Место установки

- Не устанавливайте динамик в наклонном положении.
- Не оставляйте устройство в месте, подверженном воздействию высоких температур, например под прямыми солнечными лучами, рядом с источником тепла или под осветительным оборудованием.
- Не используйте и не оставляйте динамик в автомобиле.
- Не оставляйте предметы, чувствительные к магнитным полям (банковские карты, кредитные карты с магнитной кодировкой и т.п.), рядом с устройством.

Об эксплуатации

- Не вставляйте какие-либо мелкие предметы и т.п. в гнезда или вентиляционное отверстие на задней стороне динамика. Это может привести к короткому замыканию или неисправности динамика.
- Если подсветка яркая, сделайте ярче свет в комнате или выключите подсветку.

Прочее

- При возникновении каких-либо вопросов или проблем относительно динамика, ответы на которые не удалось найти в Справочное руководство, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Примечания по зарядке

Срок службы встроенного литий-ионного аккумулятора

- Даже если вы не планируете использовать динамик в течение длительного времени, заряжайте встроенный аккумулятор в достаточной степени каждые 6 месяцев для поддержания его эксплуатационных характеристик.
- Если динамик не использовался в течение длительного времени, зарядка встроенного аккумулятора может занять больше времени.
- Перезаряжаемый встроенный аккумулятор имеет срок службы. С течением времени и увеличением числа раз использования встроенного аккумулятора емкость перезаряжаемого встроенного аккумулятора медленно уменьшается. Если промежуток времени, в течение которого может использоваться встроенный аккумулятор, станет заметно короче несмотря на полную зарядку, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
- Если промежуток времени, в течение которого может использоваться встроенный аккумулятор, станет заметно короче, это может означать, что встроенный аккумулятор выработал ресурс.
- Срок службы перезаряжаемого встроенного аккумулятора отличается в зависимости от использования, окружающих условий и способа хранения.

Внимание

Если во время зарядки встроенного аккумулятора динамик обнаружит проблему по следующим причинам, индикатор CHARGE (оранжевый) выключится даже в том случае, если зарядка не завершена.

- Температура окружающей среды вышла за пределы диапазона 5 °C – 35 °C.
- Имеется проблема со встроенным аккумулятором.
- Если зарядка встроенного аккумулятора продолжается в течение длительного времени.

Примечание

- Время зарядки варьируется в зависимости от условий использования встроенного аккумулятора.
- Выполняйте зарядку динамика при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C.
- Динамик нагревается во время зарядки. Это не является неисправностью.
- Избегайте воздействия резкого изменения температуры, прямых солнечных лучей, влаги, песка, пыли или механических ударов. Также ни в коем случае не оставляйте динамик в автомобиле, припаркованном на солнце.
- Используемый динамик может быть заряжен, если он подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или подключен к работающему компьютеру. В этом случае зарядка встроенного аккумулятора может занять больше времени в зависимости от условий использования. Поэтому рекомендуется выключать динамик во время зарядки.
- В чрезмерно холодных или жарких местах зарядка останавливается в целях безопасности. Если зарядка занимает длительное время, это также приводит к остановке зарядки динамика. Для решения этих проблем отсоедините кабель micro-USB от динамика и снова подсоедините его при рабочей температуре в пределах от 5 °C до 35 °C.
- При высокой температуре зарядка может остановиться или громкость может уменьшиться для защиты аккумулятора.
- Даже если вы не планируете использовать динамик в течение длительного времени, заряжайте встроенный аккумулятор в достаточной степени каждые 6 месяцев для поддержания его эксплуатационных характеристик.

- Зарядка от концентратора USB гарантируется только в случае использования концентратора USB с отдельным источником питания, на котором имеется соответствующий логотип.
- Не подключайте динамик к компьютеру на длительный период времени, если компьютер не подключен к источнику питания переменного тока. В противном случае аккумулятор компьютера может разрядиться.

5-001-235-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Примечания о водонепроницаемости и пыленепроницаемости

Характеристики водонепроницаемости и пыленепроницаемости динамика

Данный динамик с плотно установленным колпачком имеет характеристику водонепроницаемости IPX7^{*1}, согласно системе классификации “Степень защиты оболочки от проникновения воды” по IEC60529 “Степень защиты оболочки (IP)”^{*3} и характеристику пыленепроницаемости IP6X^{*2}, согласно системе классификации “Степень защиты оболочки от проникновения внешних твердых предметов”^{*3}.

Жидкости, к которым применяются технические характеристики водонепроницаемости

Применимо	чистая вода, водопроводная вода, вода из бассейна, соленая вода
Неприменимо	жидкости, отличные от указанных выше (мыльная вода, вода, содержащая чистящие или моющие средства, шампунь, горячая вода из источника и др.)

^{*1} Эквивалент IPX7: Данный динамик прошел испытания и сохраняет свою работоспособность при спокойном погружении в воду на глубину 1 м и пребывании там в течение 30 минут.

^{*2} Эквивалент IP6X: Данный динамик прошел испытания и сохраняет способность не пропускать пыль после встряхивания в течение 8 часов в испытательном устройстве, содержащем частицы пыли до 75 мкм в диаметре.


^{*3} Прилагаемые аксессуары и разъемы данного устройства (USB/AUDIO IN) не являются ни водонепроницаемыми, ни пыленепроницаемыми.

Характеристики водонепроницаемости и пыленепроницаемости устройства основаны на наших измерениях в условиях, описанных в данном документе. Обратите внимание, что неисправность, связанная с попаданием воды или пыли в результате неправильного использования, не покрывается данной гарантией.

Как избежать ухудшения характеристик водонепроницаемости и пыленепроницаемости

Ознакомьтесь со следующими моментами и правильно используйте устройство.

- Динамик прошел испытание на падение с высоты 1,22 м на лист фанеры толщиной 5 см в соответствии с MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock. Однако это не гарантирует отсутствие повреждений, поломок или сохранения характеристик водонепроницаемости и пыленепроницаемости в любых условиях. Деформация или повреждение в результате падения устройства или вследствие механического удара может привести к ухудшению характеристик водонепроницаемости и пыленепроницаемости.
- Конструкция данного устройства не является устойчивой к давлению воды. Использование устройства в местах, где подается вода под высоким давлением, например в душе, может привести к неисправности.
- Не лейте горячую воду и не направляйте горячий воздух из фена или другого бытового прибора непосредственно на устройство. Также никогда не используйте устройство в местах с высокой температурой, например в саунах или возле печи.
- Обращайтесь с колпачком ❶ осторожно. Колпачок играет очень важную роль в обеспечении характеристик водонепроницаемости и пыленепроницаемости. При использовании устройства убедитесь, что колпачок плотно закрыт. При закрытии колпачка следите, чтобы внутрь не попали посторонние предметы. Если колпачок закрыт неплотно, характеристики водонепроницаемости и пыленепроницаемости могут ухудшиться, что может привести к неисправности устройства в результате попадания воды или пыли в устройство.

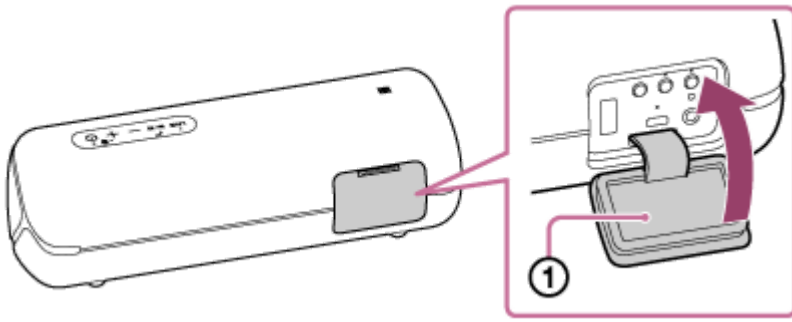

5-001-235-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Уход за динамиком

Несмотря на то, что тканевая часть динамика имеет водоотталкивающую пропитку, вы сможете использовать динамик более комфортно и в течение более продолжительного периода времени, соблюдая приведенную ниже процедуру технического обслуживания.

- Если при следующих обстоятельствах поверхность динамика оказалась загрязнена, незамедлительно промойте динамик пресной водой (водопроводной водой и т.п.) для удаления загрязнения. Загрязнение на его поверхности может привести к обесцвечиванию или повреждению ткани, или же к неисправности динамика. Напр.
 - Когда к динамику прилипает соль, песок и т.п. после его использования на пляже, рядом с бассейном и т.п.
 - Когда на динамик попадают посторонние вещества (солнцезащитный крем, масло для загара и т.п.)
- При намокании динамика сразу же протрите его сухой мягкой тканью. Кроме того, просушите динамик в проветриваемом месте, пока на нем не останется влаги.
- Качество звука может измениться при попадании воды в секцию динамика системы. Это не является неисправностью. Протрите влагу на его поверхности и поместите динамик на сухую мягкую ткань тканевой частью вниз для стекания воды, собравшейся внутри динамика. Затем просушите динамик в проветриваемом месте, пока на нем не останется влаги.

Примечание

- При загрязнении поверхности динамика не используйте чистящее средство, растворитель, бензин, спирт и т.п. для очистки динамика, поскольку это может повлиять на водоотталкивающую функцию тканевой части динамика.
- В холодных регионах и т.п. оставшаяся на его поверхности влага может привести к обледенению и неисправности динамика. Если на динамик попали капли, обязательно протрите влагу на динамике, используя сухую, мягкую ткань и т.п.
- Если частицы песка и т.п. попали в тканевую часть устройства, осторожно удалите их. Запрещается применять для устройства пылесос и т.п. Это может привести к повреждению динамика.

Беспроводной динамик
SRS-XB32

О беспроводной технологии BLUETOOTH

Беспроводная технология BLUETOOTH работает в диапазоне около 10 м.

Максимальная дальность связи

Максимальная дальность связи может оказаться меньше при следующих условиях.

- Между динамиком и устройством BLUETOOTH имеется препятствие, например человек, металл или стена.
- Возле динамика используется устройство беспроводной локальной сети.
- Возле динамика используется микроволновая печь.
- Возле динамика используется устройство, генерирующее электромагнитное излучение.

Помехи от других устройств

Поскольку в устройствах BLUETOOTH и беспроводной локальной сети (IEEE802.11b/g) используется одинаковая частота, при использовании динамика рядом с беспроводным сетевым устройством возможно возникновение микроволновых помех, приводящих к снижению скорости связи, появлению шума или нарушению соединения. В таком случае выполните следующее.

- Используйте динамик на расстоянии по крайней мере 10 м от устройства беспроводной локальной сети.
- Если динамик используется в пределах 10 м от устройства беспроводной локальной сети, выключите устройство беспроводной локальной сети.

Помехи для других устройств

Микроволны, излучаемые устройством BLUETOOTH, могут повлиять на работу электронных медицинских устройств. Выключите динамик и другие устройства BLUETOOTH в следующих местах, поскольку это может привести к несчастному случаю.

- В местах, где присутствует легковоспламеняющийся газ, в больнице, поезде, самолете или на заправочной станции
- Возле автоматических дверей или пожарной сигнализации

Примечание

- Для получения возможности использования функции BLUETOOTH подключаемое устройство BLUETOOTH должно иметь такой же профиль, как у динамика. Имейте в виду, что даже при наличии одинакового профиля функции устройств могут отличаться в зависимости от их технических характеристик.
- Вследствие особенностей беспроводной технологии BLUETOOTH во время разговора по телефону или прослушивания музыки звук, воспроизводимый на динамике, слегка запаздывает относительно звука, воспроизводимого на устройстве BLUETOOTH.
- Динамик поддерживает возможности защиты, совместимые со стандартом BLUETOOTH, для обеспечения безопасного соединения при использовании беспроводной технологии BLUETOOTH, однако в зависимости от настройки безопасность может быть недостаточной. Соблюдайте осторожность во время обмена данными с помощью беспроводной технологии BLUETOOTH.
- Мы не несем какой-либо ответственности за утечку информации во время соединения по BLUETOOTH.
- Устройство, оснащенное функцией BLUETOOTH, должно соответствовать стандарту BLUETOOTH, установленному Bluetooth SIG, Inc., и быть сертифицировано. Даже если подключаемое устройство соответствует вышеупомянутому стандарту BLUETOOTH, некоторые устройства могут не подключиться или будут работать неправильно в зависимости от особенностей или технических характеристик устройства.

- В зависимости от подключенного к динамику устройства BLUETOOTH, среды связи или условий эксплуатации может возникать шум или прерывание звука.
- Устройство со встроенным радиоприемником или тюнером не может быть подключено к динамику по BLUETOOTH, поскольку может возникнуть шум в трансляции.
- Расположите динамик подальше от телевизора, радиоприемника или тюнера и т.п., поскольку может возникнуть шум в трансляции.

5-001-235-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Товарные знаки

- Android, Google Play и другие соответствующие марки и логотипы являются товарными знаками Google LLC.
- LDAC™ и логотип LDAC являются зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation.
- Словесный знак и логотип BLUETOOTH® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков осуществляется Sony Corporation в соответствии с лицензией.
- N-Mark является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании NFC Forum, Inc. в США и других странах.
- Apple, логотип Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS и Siri являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
App Store является знаком обслуживания Apple Inc.
- Использование значка "Изготовлено для Apple" означает, что аксессуар разработан специально для подключения к продуктам Apple, указанным в значке, и сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам качества Apple. Apple не несет ответственности за работу этого устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям. Обратите внимание, что использование этого аксессуара с продуктом Apple может повлиять на качество работы беспроводной сети.
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- WALKMAN и логотип WALKMAN являются зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation.
- Wi-Fi® является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®.
- Другие товарные знаки и торговые названия являются товарными знаками и торговыми названиями их соответствующих владельцев.
- Отметки ™ и ® не используются в документациях.

Что можно сделать для решения проблемы?

Если динамик не функционирует должным образом, попробуйте выполнить следующие действия для решения проблемы.

- Найдите признаки проблемы в данном Справочное руководство и попробуйте выполнить какие-либо из перечисленных действий по исправлению.
- Зарядите динамик.
Некоторые проблемы могут быть решены путем зарядки встроенного аккумулятора.
- Нажмите кнопку RESET динамика.
- Выполните инициализацию динамика.
Данная операция возвращает настройки, такие как громкость и т.п., к заводским настройкам по умолчанию, и удаляет всю информацию о сопряжении.
- Найдите информацию по этой проблеме на веб-сайте поддержки покупателей.
- Перейдите к следующим страницам поддержки для получения справочной информации о вашем динамике:
 - Для покупателей в Америке:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Для покупателей в Европе:
<https://www.sony.eu/support>
 - Для покупателей в Китае:
<https://service.sony.com.cn>
 - Для покупателей в других странах/регионах:
<https://www.sony-asia.com/support>

Если приведенные выше операции не выполняются, обратитесь за консультацией к ближайшему дилеру Sony.

См. также

- [Использование кнопки RESET](#)
- [Инициализация динамика](#)

Не удается выполнить зарядку динамика

- При использовании адаптера переменного тока USB (продается отдельно) убедитесь, что кабель micro-USB надежно подключен к динамику и адаптеру переменного тока USB. Кроме того, убедитесь, что адаптер переменного тока USB надежно подключен к розетке переменного тока.
- При использовании адаптера переменного тока USB (продается отдельно) убедитесь, что у адаптера переменного тока USB на выходе может быть 1,5 A или более. Зарядка от адаптера переменного тока USB, у которого на выходе менее 500 mA, не гарантируется.
- Расчетное время зарядки отличается в зависимости от выходной мощности подключенного адаптера переменного тока USB (продается отдельно). Динамик поддерживает адаптер переменного тока USB с током на выходе 500 mA или более. Однако, в зависимости от типа и технических характеристик адаптера переменного тока USB и кабеля micro-USB, время зарядки может быть длительным. Рекомендуется использовать адаптер переменного тока USB с током на выходе 1,5 A или более и прилагаемый кабель micro-USB или кабель micro-USB, соответствующий стандарту USB. Зарядка от другого устройства не гарантируется. Время зарядки может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды или условий использования.
- Вы также можете зарядить встроенный аккумулятор, подключив его к работающему компьютеру с помощью кабеля micro-USB. Однако работа со всеми компьютерами не гарантируется. Также на работу с компьютером домашней сборки не распространяется гарантия.

См. также

- [Зарядка динамика](#)
- [Об индикаторах](#)

Не удается включить динамик или динамик внезапно выключается

- Возможно, встроенный аккумулятор разряжен или имеет низкий заряд. Выполните зарядку динамика, подключив его к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или подключив его к работающему компьютеру.
- Возможно, активирована функция автовыключения питания (Auto Standby). В определенных ситуациях, например в случае низкой громкости входного аудиосигнала, питание автоматически выключается примерно через 15 минут. Увеличьте громкость подключенного для использования устройства или выключите функцию автовыключения питания.

См. также

- [Зарядка динамика](#)
- [Функция автовыключения питания \(Auto Standby\)](#)

Нет звука/звук только из одного динамика/низкий уровень звука/искаженный звук/гул или шум на выходе динамика/не слышно или тихий голос вызывающих абонентов

- Убедитесь, что динамик и подключенное устройство включены.
- Увеличьте громкость динамика и подключенного устройства.
- Убедитесь, что выполняется воспроизведение на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что аудиокабель отсоединен от гнезда AUDIO IN во время воспроизведения в режиме BLUETOOTH.
- Убедитесь, что аудиокабель надежно подсоединен к гнезду AUDIO IN во время воспроизведения в режиме AUDIO IN.
- Если вы подключаете компьютер к динамику, убедитесь, что настройка аудиовыхода компьютера установлена для устройства BLUETOOTH.
- Убедитесь, что динамик установил соединение по BLUETOOTH с устройством BLUETOOTH.
- Снова выполните сопряжение динамика и устройства BLUETOOTH.
- Если устройство, которое подключено к гнезду AUDIO IN, является монофоническим, звук будет выводиться только через левый динамик (канал L).
- Если подключенное устройство оснащено функцией эквалайзера, выключите ее.
- Не приближайте динамик к микроволновой печи, Wi-Fi® и т.п.
- Приблизьте друг к другу динамик и устройство BLUETOOTH. Удалите какие-либо препятствия между динамиком и устройством BLUETOOTH.
- Если индикатор CHARGE и индикатор  (питание) медленно мигают, выключите динамик и зарядите встроенный аккумулятор в достаточной степени.
- Устройство со встроенным радиоприемником или тюнером не может быть подключено к динамику по BLUETOOTH, поскольку может возникнуть шум в трансляции.
- Расположите динамик подальше от телевизора, радиоприемника или тюнера и т.п., поскольку может возникнуть шум в трансляции.
- Если при использовании функции Добавление динамика или функции Беспроводная сеть вечеринки будет подключено какое-либо другое устройство(а) BLUETOOTH, например BLUETOOTH-мышь или BLUETOOTH-клавиатура, к устройству BLUETOOTH, завершите соединение между ними.
- Имеются устройства BLUETOOTH, которые могут изменить качество беспроводного воспроизведения. Если ваше устройство совместимо с этой функцией, выберите “Приоритет стабильности подключения (SBC)” вместо качества звука. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.
- Выберите “Приоритет стабильности подключения (SBC)” для качества беспроводного воспроизведения динамика.
- Установите последнюю версию “Sony | Music Center” на подключенном устройстве. Если вы не можете использовать последнюю версию “Sony | Music Center” или вы не можете подключить динамик к устройству BLUETOOTH с помощью соединения по BLUETOOTH, удалите “Sony | Music Center”.
- При прослушивании музыки выберите соединение A2DP BLUETOOTH путем управления устройством BLUETOOTH.
- При принятии/выполнении телефонного вызова выберите соединение HFP или HSP BLUETOOTH путем управления устройством BLUETOOTH.
- При принятии/выполнении телефонного вызова убедитесь, что выход устройства BLUETOOTH установлен для динамика.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)
- [Прослушивание музыки с устройства с помощью соединения по BLUETOOTH](#)
- [Выбор качества воспроизведения потокового аудио по BLUETOOTH \(Кодек\)](#)
- [Об индикаторах](#)

- Прием вызова
- Выполнение вызова

5-001-235-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Звук становится тихим во время использования

- Звук может стать тихим в следующих случаях. Это не является неисправностью.
 - Если встроенный аккумулятор разрядился и индикатор CHARGE с индикатором  (питание) медленно мигают, в то время как динамик получает питание только от встроенного аккумулятора.
 - Если встроенный аккумулятор разрядился в результате использования динамика на высокой громкости в течение длительного времени, даже если динамик подключен к розетке переменного тока через адаптер переменного тока USB (продается отдельно) или подключен к работающему компьютеру.
- Если звук становится тихим во время использования, выполните приведенную ниже процедуру.
 1. Выключите динамик.
 2. Зарядите встроенный аккумулятор в достаточной степени.

Примечание

- В данном динамике предусмотрено снижение максимальной громкости примерно наполовину, если оставшийся заряд встроенного аккумулятора будет составлять менее 10%, для защиты цепи от чрезмерного напряжения или колебания силы тока на высокой громкости. Даже в этом случае вы можете заряжать встроенный аккумулятор, однако громкость не вернется к нормальной. Для возврата к нормальной громкости заряжайте встроенный аккумулятор до тех пор, пока оставшийся заряд встроенного аккумулятора не достигнет 20% или более, выключите динамик и снова включите его, а затем отрегулируйте громкость.

Не удается выполнить сопряжение динамика с устройством BLUETOOTH

- Расположите динамик и устройство BLUETOOTH в пределах 1 м друг от друга.
- Что касается устройств Apple iOS, аппарат совместим с iOS 10.0 или более поздней версией. Подключение по BLUETOOTH недоступно на устройствах с iOS 9.x или более ранней версией.
- Для использования функции Добавление динамика или функции Беспроводная сеть вечеринки выполните сопряжение с динамиком, на котором индикатор  (BLUETOOTH) мигает синим цветом.
- Если индикатор  (BLUETOOTH) не мигает быстро синим цветом, нажмите и удерживайте кнопку  (питание) /  PAIRING до тех пор, пока не услышите голосовое указание, а индикатор  (BLUETOOTH) не начнет быстро мигать синим цветом.
- После инициализации динамика iPhone/iPod touch может не установить соединение с динамиком. В этом случае удалите информацию о сопряжении на iPhone/iPod touch, а затем снова выполните их сопряжение.
- Убедитесь, что устройство BLUETOOTH включено и функция BLUETOOTH активирована на устройстве.
- Если динамик не отображается на устройстве BLUETOOTH, выключите устройство, а затем снова включите устройство. Это может помочь решить проблему.

См. также

- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH®](#)
- [Об индикаторах](#)

Не удается подключить динамик к устройству BLUETOOTH с помощью подключения одним касанием (NFC)

- Если на смартфоне активирована блокировка экрана, его подключение невозможно. Отмените на смартфоне блокировку экрана и повторите касание.
- Держите NFC-совместимое устройство поближе к динамику до тех пор, пока устройство не отреагирует. Если подключение не удастся выполнить, медленно перемещайте устройство над частью динамика со значком N.
- Убедитесь, что функция BLUETOOTH активирована на NFC-совместимом устройстве.
- Убедитесь, что функция NFC устройства включена.
- Если устройство находится в чехле, снимите его.
- Чувствительность приема NFC отличается в зависимости от устройства. Если вы несколько раз не сможете подключить динамик к устройству одним касанием, подключите/отключите его от динамика с помощью операции на экране.
- Убедитесь, что устройство совместимо с NFC. Найдите информацию по этой проблеме на веб-сайте поддержки покупателей.
- Для использования функции Добавление динамика или функции Беспроводная сеть вечеринки выполните сопряжение с динамиком, на котором индикатор  (BLUETOOTH) мигает синим цветом.

См. также

- [Соединение с NFC-совместимым устройством одним касанием \(NFC\)](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Не удается подключить устройство BLUETOOTH к динамику с помощью функции Добавление динамика

- После подключения 2 динамиков SRS-XB32 выполните процедуру сопряжения между устройством BLUETOOTH и динамиком, на котором индикатор  (BLUETOOTH) мигает синим цветом.

См. также

- [Прослушивание музыки по беспроводной связи с помощью 2 динамиков \(функция Добавление динамика\)](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Не удается подключить динамик с помощью функции Беспроводная сеть вечеринок

- После подключения нескольких динамиков выполните процедуру сопряжения между устройством BLUETOOTH и динамиком, на котором индикатор  (BLUETOOTH) мигает синим цветом.


См. также

- [Беспроводное воспроизведение с использованием нескольких динамиков \(функция Беспроводная сеть вечеринок\)](#)

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Использование кнопки RESET

Если динамиком невозможно управлять несмотря на то, что он включен, откройте колпачок на задней стороне и нажмите кнопку RESET с помощью булавки или другого заостренного предмета. Динамик выполнит переустановку и выключится.

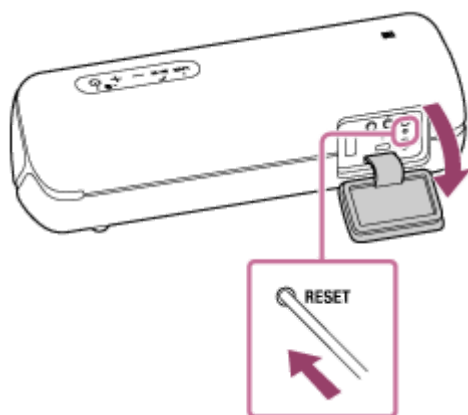

Если он не включается, обратитесь за консультацией к ближайшему дилеру Sony.

Примечание


- Динамик нельзя переустановить при выключенном питании.
- Информация о сопряжении не удаляется при нажатии кнопки RESET. Эта операция отличается от инициализации динамика.
- После переустановки динамика настройки громкости, функций и/или звука могут отличаться.
- После переустановки динамика не забудьте полностью закрыть колпачок.

Беспроводной динамик
SRS-XB32

Инициализация динамика

Если даже после переустановки динамик по-прежнему не работает надлежащим образом, восстановите заводские настройки динамика по умолчанию, выполнив его инициализацию.

Когда динамик включен, нажмите и удерживайте кнопку - (громкость) и кнопку  (питание)/  PAIRING одновременно более 5 секунд, пока динамик не выключится.

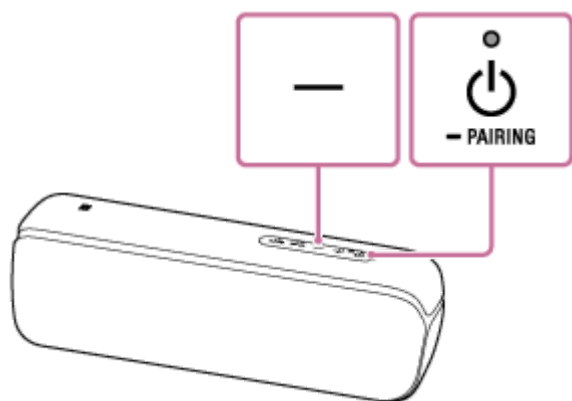

Выполнена инициализация динамика. Для таких настроек, как громкость и т.п., будут восстановлены заводские настройки по умолчанию, а вся информация о сопряжении будет удалена.

Примечание

- Инициализацию динамика нельзя выполнить, если питание выключено.

См. также

- [Использование кнопки RESET](#)