

Trådlös högtalare
SRS-XB32



I det följande beskrivs hur man använder denna högtalare. Välj ett ämne från navigeringsfönstret.

Komma igång

[Delar och kontroller](#)

Strömkälla/laddning

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Stänga av strömmen](#)
- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen](#)
- [Ladda en USB-enhet som till exempel en smartphone eller iPhone](#)
- [Funktion för automatisk avstängning \(Auto Standby\)](#)

Belysningsfunktion

- [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Göra anslutningar

BLUETOOTH

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch \(NFC\)](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows\)](#)
- [Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Mac\)](#)

Lyssna på musik

BLUETOOTH-enhet

- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Välja uppspelningskvalitet för BLUETOOTH-ljudströmning \(Codec\)](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Växla mellan BLUETOOTH-enheter anslutna samtidigt \(anslutning av flera enheter\)](#)

Funktion för tillägg av högtalare

- [Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktion för tillägg av högtalare\)](#)
- [Växla mellan dubbelt läge och stereoläge \(funktion för tillägg av högtalare\)](#)
- [Avsluta funktionen för tillägg av högtalare](#)

Funktionen trådlös Party Chain

- [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen trådlös Party Chain\)](#)
- [Avbryta funktionen trådlös Party Chain](#)

[Lyssna på musik från en bärbar ljudenhet, etc.](#)

[Växla ljudeffekt](#)

[Använda Party Booster-funktionen](#)

Telefonsamtal

[Ta emot ett samtal](#)

[Ringa ett samtal](#)

Använda "Sony | Music Center"

[Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

[Installation av "Sony | Music Center"](#)

Använda "Fiestable"

[Vad du kan göra med "Fiestable"](#)

[Installation av "Fiestable"](#)

Använda rösthjälpsfunktionen

[Använda rösthjälpsfunktionen \(Google-appen\)](#)

[Använda rösthjälpsfunktionen \(Siri\)](#)

Information

[Om indikatorerna](#)

[Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

Anmärkningar om användning

- [Försiktighetsanvisningar](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)
- [Anmärkning gällande vattentät och dammtät funktion](#)
- [Hur man tar hand om högtalaren](#)
- [Om trådlös BLUETOOTH-teknik](#)
- [Varumärken](#)

Felsökning

[Vad kan jag göra för att lösa ett problem?](#)

Strömförsörjning

- [Det går inte att ladda högtalaren](#)
- [Det går inte att slå på högtalaren eller högtalaren stängs plötsligt av](#)

Ljud

- [Inget ljud/Ljud från bara en högtalare/Låg ljudnivå/Förvrängt ljud/Brummande ljud eller brus matas ut från högtalaren/Ingen röst hörs eller låg röst från de som ringer](#)
- [Ljudet blir lågt under användning](#)


BLUETOOTH

- [Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet](#)
- [Det går inte att ansluta högtalaren till en BLUETOOTH-enhet med One-touch-anslutning \(NFC\)](#)
- [Det går inte att ansluta en BLUETOOTH-enhet med högtalaren i funktionen för tillägg av högtalare](#)
- [Det går inte att ansluta med en högtalare i funktionen trådlös Party Chain](#)

Återställning

- [Använda RESET-knappen](#)

Delar och kontroller

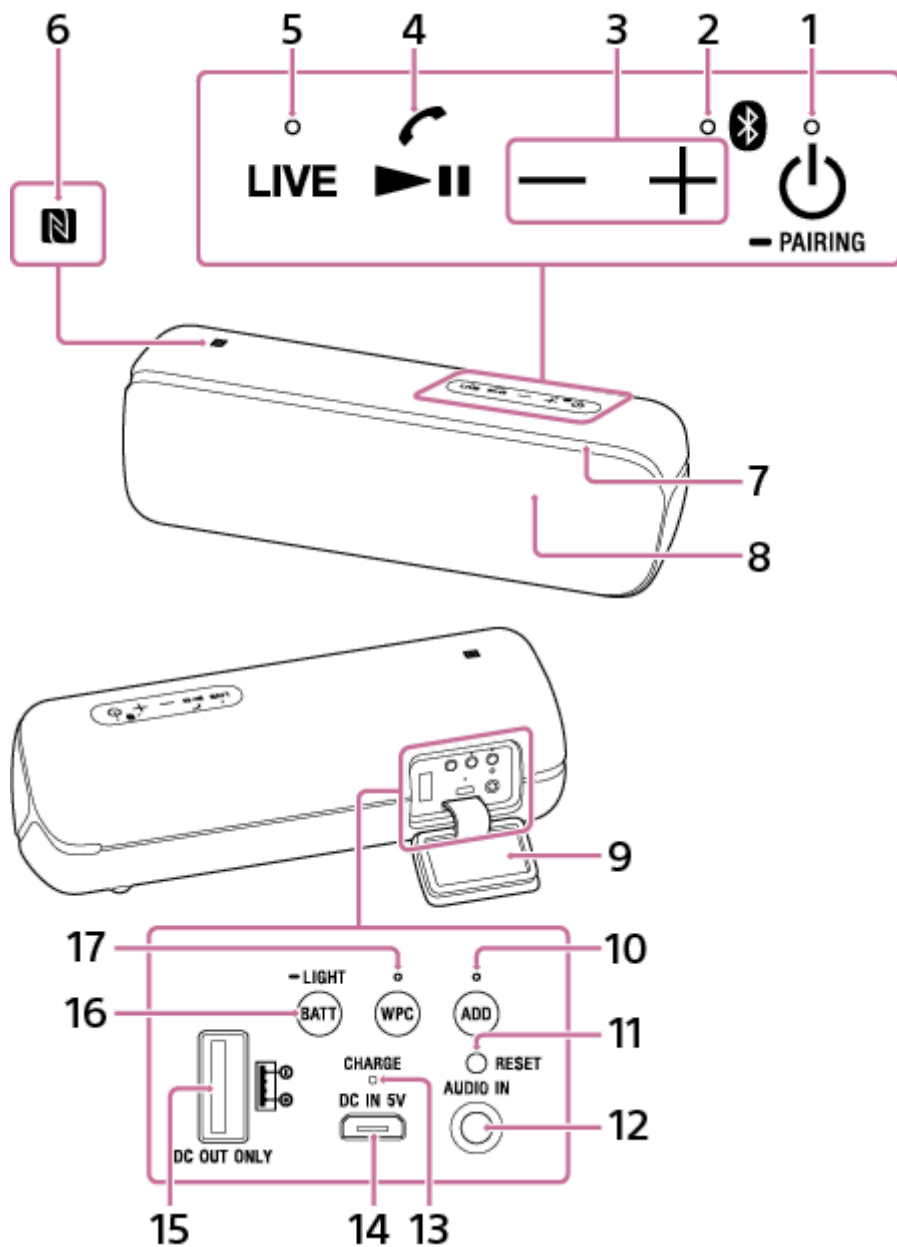

1. (ström)-knapp med indikator/ PAIRING-knapp
2. (BLUETOOTH)-indikator
3. Knapparna -/+ (volym)
4. Knappen (uppspelning)/ (samtal)
5. LIVE-knapp med indikator
6. N-märke
7. Belysning

- 8. Mikrofon
- 9. Lock
- 10. ADD (tillägg av högtalare)-knapp med indikator
- 11. RESET-knapp
- 12. AUDIO IN-jack
- 13. CHARGE-indikator
- 14. DC IN 5V-jack*
- 15. DC OUT ONLY-port (USB)
- 16. BATT (batteri)/  LIGHT-knapp
Belysningen som är inbyggd i högtalaren slås på/släcks när du trycker på och håller ned denna knapp i cirka 3 sekunder.
- 17. WPC (Wireless Party Chain)-knapp med indikator

* Anslut en USB-nätadapter till detta jack för att ladda högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Om indikatorerna](#)

Ladda högtalaren

Högtalaren kan drivas genom att ansluta den till ett nätuttag via USB-nätadaptern (finns i handeln) eller genom att använda inbyggda batteriet.


När högtalaren används för första gången, se till att ladda det inbyggda batteriet i minst 1 timme innan strömmen slås på.

Du kan driva högtalaren via det inbyggda batteriet genom att ladda högtalaren före användning.

1 Anslut högtalaren till ett nätuttag för att ladda den.

Anslut mikro-USB-kabeln (medföljer) till DC IN 5V-jacket på högtalaren, och anslut sedan den andra änden till en USB-nätadapter (finns i handeln). Sätt sedan i USB-nätadaptern i ett nätuttag.

Högtalaren har stöd för en USB-nätadapter (finns i handeln) med en utgångsström på 500 mA eller mer. Men användning av en USB-nätadapter med en utgångsström på 1,5 A eller mer och en medföljande mikro-USB-kabel eller mikro-USB-kabel som överensstämmer med USB-standarden rekommenderas. Korrekt laddning från någon annan enhet kan inte garanteras.

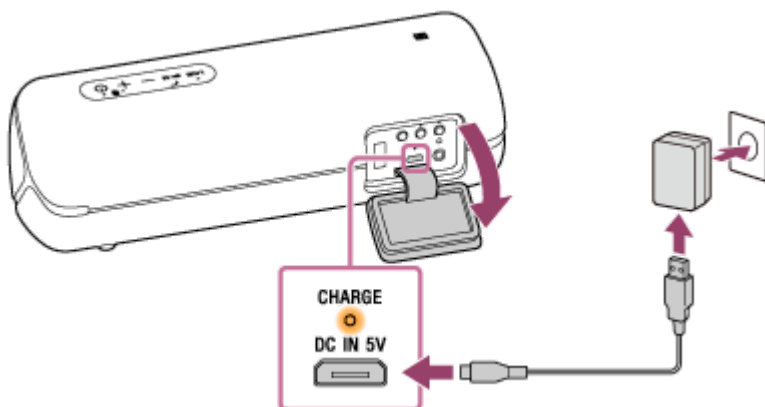

CHARGE-indikatorn lyser i orange under laddning.

Den uppskattade laddningstiden skiljer sig beroende på utmatningskapaciteten för den anslutna USB-nätadaptern (finns i handeln). Beroende på typen av och specifikationen för USB-nätadaptern och mikro-USB-kabeln, kan laddningstiden bli längre än tiden som anges nedan. Tiden som anges nedan kan variera beroende på omgivningstemperaturen eller användningsförhållandena.

Följande tid anges som referenstid.

- Vid anslutning till en USB-nätadapter (finns i handeln) som har kapacitet att mata ut vid 1,5 A:
Laddningen är klar efter cirka 5 timmar*, och CHARGE-indikatorn släcks.

* Tid som krävs för att ladda det tomma inbyggda batteriet till full kapacitet när högtalaren stängs av.

När laddningen är slutförd, stäng locket ordentligt.

Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattensäkerhet och dammtäthet.

Kontrollera slutförd laddning

Om det inbyggda batteriet är fulladdat när du ansluter högtalaren till ett nätuttag, tänds CHARGE-indikatorn i orange och släcks sedan efter ungefär en 1 minut.

Kontrollera batterinivån för det uppladdningsbara inbyggda batteriet

Efter tryckning på BATT (batteri)/  LIGHT-knappen på insidan av locket på högtalarens baksida, när högtalaren är påslagen, hörs nedan listade röstvägledning från högtalaren i enlighet med det inbyggda batteriets återstående

batterikraft.

70 % eller mer: "Battery fully charged" (Batteriet fulladdat)

50 % eller mer: "Battery about 70 %" (Batteriet cirka 70 %)

20 % eller mer: "Battery about 50 %" (Batteriet cirka 50 %)

10 % eller mer: "Battery about 20 %" (Batteriet cirka 20 %)

Mindre än 10 %: "Please charge" (Var god och ladda)

Livslängd för litiumjonbatteri (med uppspelning via en BLUETOOTH-anslutning)

- Cirka 24 timmar
Högtalarens volymnivå är inställd på 21.
Belysningsfunktionen är avstängd.
Ljudläget är inställt på STANDARD.
- Cirka 14 timmar
Högtalarens volymnivå är inställd på 21.
Belysningsfunktionen är påslagen. (fabriksstandardinställningar)
Ljudläget är inställt på EXTRA BASS. (fabriksstandardinställningar)
- Cirka 4 timmar
Högtalarens volymnivå är inställd på maximal nivå.
Belysningsfunktionen är påslagen.
Ljudläget är inställt på EXTRA BASS.
Om det inbyggda litiumjonbatteriet börjar bli svagt, reduceras den maximala volymen till ungefär hälften för att skydda kretsarna. Detta är en specifikation.
Användningstiden som nämns gäller också när musik spelas upp på ungefär halva volymen.

Driftstiden för det inbyggda batteriet ovan är uppmätt med vår angivna musikkälla.

Faktisk prestationstid kan variera från den angivna tiden beroende på volymen, låtar spelade, omgivande temperatur, och användningsförhållanden.

När det inbyggda batteriet börjar bli svagt

När röstvägledningen säger "Please charge" (Var god och ladda) och CHARGE-indikatorn och  (ström)-indikatorn blinkar långsamt, börjar det inbyggda batteriet bli svagt och behöver laddas. I detta tillstånd kan högtalaren inte förse andra enheter med ström.

Tips

- Du kan också ladda högtalaren genom att ansluta den till en dator som är igång via mikro-USB-kabeln. Men korrekt laddning med alla datorer kan inte garanteras. Att det fungerar med en hembyggd dator täcks inte heller av garantin.
- En högtalare som används kan laddas om den är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln) eller om den är ansluten till en dator som är igång. I detta fall kan det ta längre att ladda det inbyggda batteriet jämfört med när högtalaren är avstängd beroende på användningsförhållandena. Därför rekommenderas det att högtalaren stängs av vid laddning.

OBS!

- När du använder högtalaren på hög volym, kan det inbyggda batteriet bli svagt även om högtalaren är ansluten till ett nätuttag. Om du vill använda högtalaren under laddning, sänk högtalarvolymen. Eller stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- När du använder högtalaren på hög volym en längre stund, kan det inbyggda batteriet bli svagt även om högtalaren är ansluten till ett nätuttag. Som ett resultat blir ljudet lägre. Detta är inte ett fel. Stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Den maximala uteffekten blir lägre när det inbyggda batteriet börjar bli svagt.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från mikro-USB-kabeln och anslut den sedan igen inom en användningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.
- Ladda inte på platser där vatten kan stänka på högtalaren.

- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt var 6:e månad för att behålla dess prestanda.

Relaterade avsnitt


- [Slå på strömmen](#)
- [Anmärkningar om laddning](#)

5-001-234-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Slå på strömmen

1 Tryck på (ström)/ PAIRING-knappen.

 (ström)-indikatorn tänds i vitt* och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt i blått.

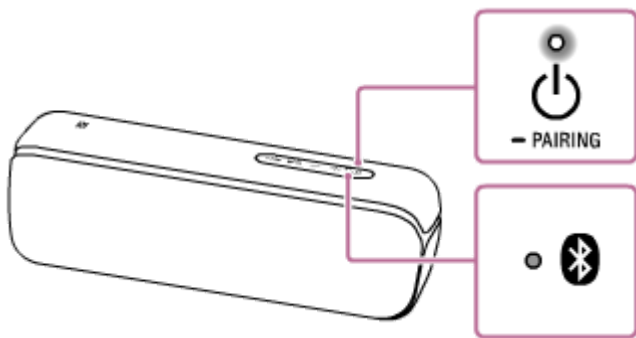

När du slår på högtalaren för första gången efter inköp eller när det inte finns någon information om koppling lagrad i högtalaren, kommer  (BLUETOOTH)-indikatorn att börja blinka snabbt i blått.

* Beroende på ljudläget varierar färgen på  (ström)-indikatorn. För närmare information hänvisar vi till följande ämne.
[Om indikatorerna](#)



Tips

- När du slår på högtalaren för första gången efter inköpet är belysningsfunktionen påslagen. Högtalaren börjar lysa.

OBS!

- Om CHARGE-indikatorn och  (ström)-indikatorn blinkar 3 gånger och släcks när du slår på högtalaren, är det inbyggda batteriet tomt. I detta tillstånd stängs högtalaren av automatiskt. Ladda det inbyggda batteriet.
- När CHARGE-indikatorn och  (ström)-indikatorn blinkar långsamt, börjar det inbyggda batteriet bli svagt och behöver laddas. I detta tillstånd kan högtalaren inte förse andra enheter med ström.


Relaterade avsnitt

- [Stänga av strömmen](#)
- [Ladda högtalaren](#)
- [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)

Stänga av strömmen

- 1 Tryck på  (ström)/  PAIRING-knappen.

 (ström)-indikatorn och  (BLUETOOTH)-indikatorn släcks.

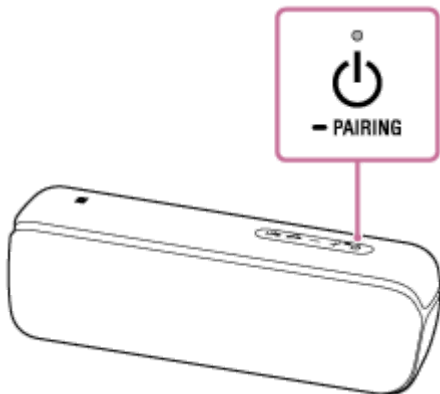

Tips

- Om du stänger av högtalaren när den är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller är ansluten till en dator som är igång, och medan BLUETOOTH-standbyfunktionen är påslagen, kommer  (ström)-indikatorn att tändas i orange och högtalaren sätts i BLUETOOTH-standbyläge*.

* Vid inköpstillfället är BLUETOOTH-standbyfunktionen avstängd.

Relaterade avsnitt

- [Funktion för automatisk avstängning \(Auto Standby\)](#)
- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen](#)

Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen

När BLUETOOTH-standbyfunktionen är påslagen, slås högtalaren på automatiskt när du manövrerar en BLUETOOTH-enhet, och BLUETOOTH-anslutningen upprättas.

Observera följande innan du gör något med högtalaren:


- BLUETOOTH-standbyfunktionen är tillgänglig endast när högtalaren är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller när den är ansluten till en dator som är igång. När högtalaren drivs av endast det inbyggda batteriet, är BLUETOOTH-standbyfunktionen inte tillgänglig.
- Parkoppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet i förväg. Om information om koppling inte är lagrad i högtalaren, som till exempel när högtalaren används för första gången efter inköp, kommer högtalaren inte att gå in i BLUETOOTH-standbyläget.

1 Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller anslut den till en dator som är igång.

2 Slå på högtalaren.

⏻ (ström)-indikatorn tänds i vitt*.

* Beroende på ljudläget varierar färgen på ⏻ (ström)-indikatorn. För närmare information hänvisar vi till följande ämne.
[Om indikatorerna](#)

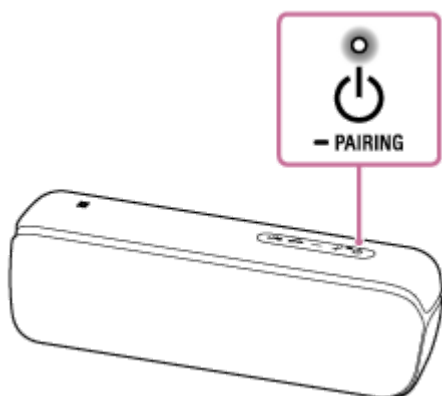

3 Tryck på [Music Center] på din smartphone, iPhone etc. för att starta applikationen.



Music Center

4 Tryck på [SRS-XB32].



5 Tryck på [Settings].



6 Tryck på [Power Option].

7 Tryck på [Bluetooth Standby].

8 Tryck på [ON] för att slå på BLUETOOTH-standbyläget.

För att stänga av BLUETOOTH-standbyfunktionen

Utför steg 3 till 7 igen för att stänga av BLUETOOTH-standbyfunktionen.

Tips

- När BLUETOOTH-standbyfunktionen är aktiverad, lyser  (ström)-indikatorn i orange medan högtalaren är avstängd.


Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Om indikatorerna](#)

Ladda en USB-enhet som till exempel en smartphone eller iPhone

Du kan ladda en USB-enhet, såsom en smartphone eller iPhone, genom att ansluta den till högtalaren via USB. Även om högtalaren inte är ansluten till ett nätuttag, kan det inbyggda batteriet ge ström till en USB-enhet.

- 1 Anslut en USB-enhet som till exempel en smartphone eller iPhone till DC OUT ONLY-porten (USB) med en USB-kabel (finns i handeln).**

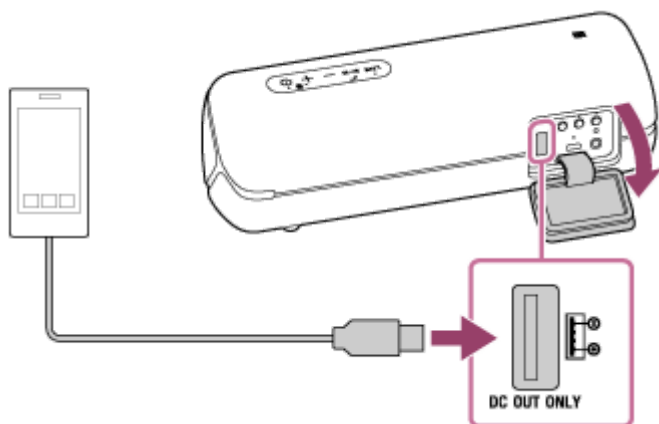

När du ansluter högtalaren till ett nätuttag, börjar den anslutna USB-enheten att laddas automatiskt. Om högtalaren drivs av endast det inbyggda batteriet, gå vidare till steg **2**.

- 2 Slå på högtalaren.**

⏻ (ström)-indikatorn tänds i vitt* och USB-enheten börjar laddas.

* Beroende på ljudläget varierar färgen på ⏻ (ström)-indikatorn. För närmare information hänvisar vi till följande ämne.
[Om indikatorerna](#)

OBS!

- Medan högtalaren ger ström till den andra enheten är funktionen för automatisk avstängning (Auto Standby) avstängd.
- Om högtalaren drivs av endast det inbyggda batteriet, kommer laddningen av den anslutna USB-enheten att avbrytas när högtalaren stängs av.
- När CHARGE-indikatorn och ⏻ (ström)-indikatorn blinkar långsamt, börjar det inbyggda batteriet bli svagt och behöver laddas. I detta tillstånd kan högtalaren inte förse andra enheter med ström.
- Musikuppspelning är inte tillgängligt med en USB-kabel.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Slå på strömmen](#)
- [Funktion för automatisk avstängning \(Auto Standby\)](#)

Funktion för automatisk avstängning (Auto Standby)

Om högtalaren uppfyller följande villkor i ungefär 15 minuter, stängs den av automatiskt.

Vid inköpstillfället är funktionen för automatisk avstängning (Auto Standby) aktiverad.

När högtalaren är i BLUETOOTH-läge

- Ingen funktion används på högtalaren.
- Handsfree-funktionen för den anslutna mobiltelefonen (smartphone) är inaktiverad och mobiltelefonen (smartphone) spelar inte musik (ljud), och används inte heller på annat sätt. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde mobiltelefonen.
- Den anslutna BLUETOOTH-enheten, som t.ex. en WALKMAN®, spelar inte musik (ljud), och används inte heller på annat sätt.

När högtalaren är i AUDIO IN-läge

- Ingen funktion används på högtalaren.
- Ingen musik (ljud) spelas på en ljudenhet ansluten till AUDIO IN-uttaget eller musiken (ljudet) från en ljudenhet ansluten till AUDIO IN-uttaget är för lågt.
- Ingen BLUETOOTH-enhet är ansluten till högtalaren via HFP/HSP.

Tips

- Du kan slå på eller stänga av funktionen för automatisk avstängning (Auto Standby) genom att använda "Sony | Music Center".

OBS!

- Medan högtalaren ger ström till den andra enheten är funktionen för automatisk avstängning (Auto Standby) avstängd.
- När högtalaren är ansluten till en iPhone/iPod touch via en BLUETOOTH-anslutning, är funktionen för automatisk avstängning inaktiverad.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)


Tända/släcka högtalarens belysning (belysningsfunktion)

Högtalaren skiner i takt med musiken för att liva upp stämningen. Vid inköp av högtalaren är belysningsfunktionen påslagen.

1 Slå på högtalaren.


⏻ (ström)-indikatorn tänds i vitt*.
Högtalaren börjar lysa.

* Beroende på ljudläget varierar färgen på ⏻ (ström)-indikatorn. För närmare information hänvisar vi till följande ämne.
[Om indikatorerna](#)

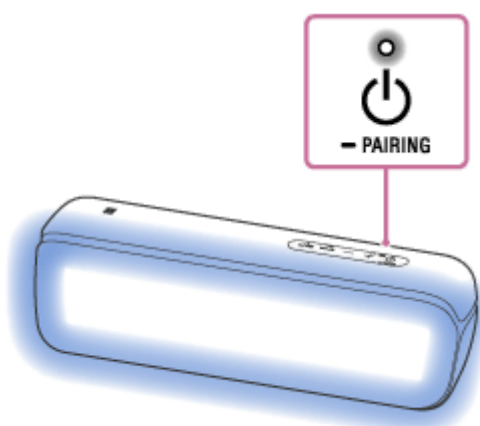

Stänga av (belysning släckt)/aktivera (belysning tänd) belysningsfunktionen

Tryck på och håll ned BATT (batteri)/ LIGHT-knappen på insidan av locket på högtalarens baksida i ungefär 3 sekunder tills belysningsfunktionen stängs av/slås på.

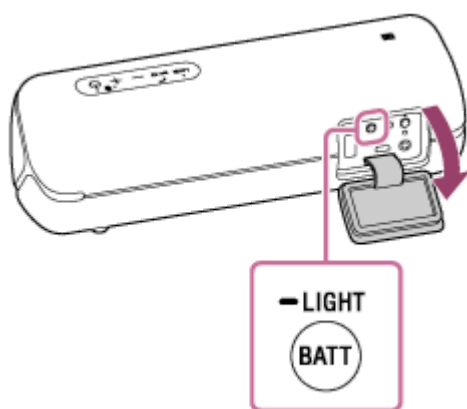

Genom att trycka på och hålla ned knappen i ungefär 3 sekunder, kommer belysningsfunktionen att slås på/stängas av igen.

Tips

- Genom att använda "Illumination"-funktionen i "Sony | Music Center" kan du slå på/stänga av belysningsfunktionen eller välja olika belysningslägen. Här följer exempel på belysningslägen.
 - RAVE: För dansmusik där blyxtljus används mycket
Vid inköp av högtalaren är RAVE inställt.

- CHILL: För avkopplande musik
- RANDOM FLASH OFF: För alla typer av musik, inklusive dansmusik utan blytljus
- HOT: Belysning med blytar i varma färger
- COOL: Belysning med blytar i kalla färger
- STROBE: Belysning med vitt blytljus

OBS!

- När belysningen är stark, gör rummet ljusare eller stäng av belysningen.
- Se till att stänga locket fullständigt efter att ha använt BATT (batteri)/  LIGHT-knappen.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)


5-001-234-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter

För att koppla till en andra eller följande BLUETOOTH-enhet, utför följande kopplingsprocedur för varje enhet. Se till att göra följande innan du gör något med högtalaren:


- Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller anslut den till en dator som är igång. Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Stoppa uppspelningen på en BLUETOOTH-enhet.
- Sänk volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren. Beroende på BLUETOOTH-enheten kan volymen på enheten vara synkroniserad med högtalaren.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten för referens.

1 Slå på högtalaren.

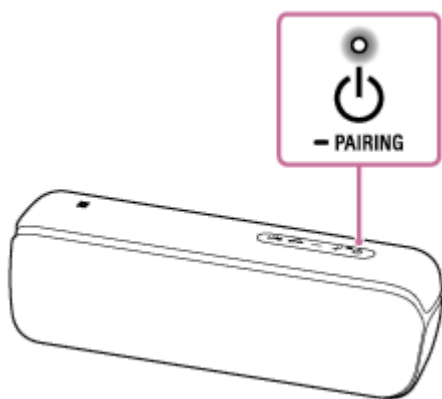


2 Kontrollera statusen för (BLUETOOTH)-indikatorn.

När indikatorn blinkar snabbt

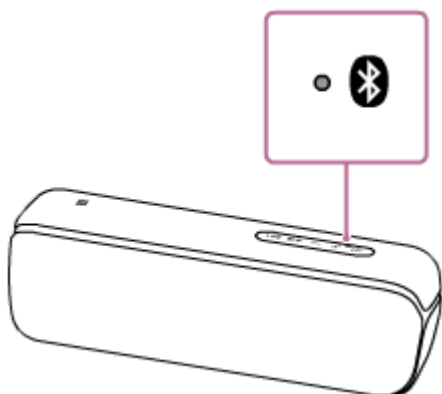

Högtalaren är i kopplingsläge. Gå vidare till steg **4**.


När indikatorn blinkar långsamt

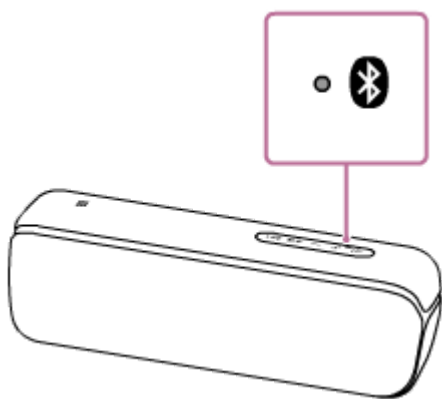

Högtalaren söker efter en BLUETOOTH-enhet.

- För att koppla en BLUETOOTH-enhet som du inte har registrerat (kopplat) tidigare, gå vidare till steg 3 .
- För att ansluta igen till BLUETOOTH-enheten som har registrerats (kopplats), gå vidare till steg 4 . Högtalaren kommer att anslutas automatiskt genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på din smartphone/iPhone. Beroende på BLUETOOTH-enheten kanske den helt enkelt ansluts igen genom att slå på strömmen till högtalaren. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

När indikatorn lyser

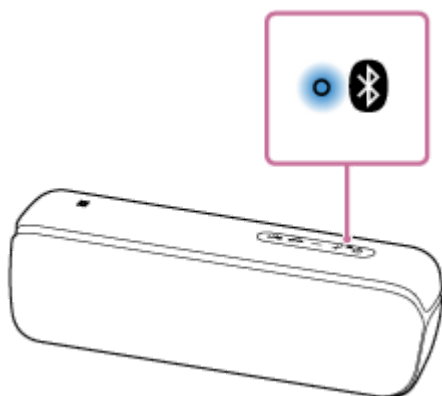


Högtalaren har anslutits till BLUETOOTH-enheten.

För att ansluta till andra BLUETOOTH-enheter, följ en av procedurerna nedan.

- För att parkoppla en BLUETOOTH-enhet som du inte har registrerat (parkopplat) tidigare, gå vidare till steg 3 .
- För att ansluta igen till BLUETOOTH-enheten som har registrerats (kopplats), gå vidare till steg 4 . Högtalaren kommer att anslutas automatiskt genom att endast slå på BLUETOOTH-funktionen på din smartphone/iPhone.

- 3 Tryck på och håll ned  (ström)/  PAIRING-knappen tills du hör röstansvisningen och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar att blinka snabbt i blått.**

Högtalaren ställs i kopplingsläge.

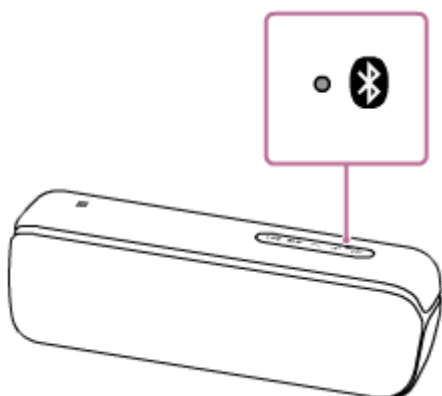


4 Utför kopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att identifiera högtalaren.

När en lista över identifierade enheter visas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, välj "SRS-XB32".
Om en nyckel* efterfrågas på skärmen på BLUETOOTH-enheten, skriv in "0000".

* Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

5 Gör BLUETOOTH-anslutningen från BLUETOOTH-enheten.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats, slutar  (BLUETOOTH)-indikatorn att blinka och förblir tänd.

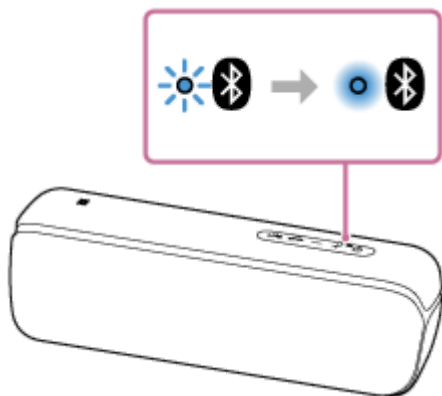

Om BLUETOOTH-anslutningen inte upprättas, upprepa från steg 3.

Tips

- När BLUETOOTH-funktionen väl en gång har aktiverats på BLUETOOTH-enheten som har anslutits till högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning, kommer BLUETOOTH-enheten att anslutas till högtalaren igen genom att bara trycka på  (ström)/  PAIRING-knappen.
- För närmare information om hur en BLUETOOTH-enhet används, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

OBS!

- För Apple iOS-enheter är enheten kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när information om koppling inte är lagrad i högtalaren, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 3.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När BLUETOOTH-enheterna väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. Om en ny enhet kopplas efter att 8 enheter redan har kopplats, ersätts enheten som kopplades allra först med den nya enheten.
 - Informationen om koppling av högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din iPhone/iPod touch eller dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din iPhone/iPod touch eller dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.

- När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack medan högtalaren och BLUETOOTH-enheten är anslutna via BLUETOOTH-anslutning, matas ljudet från BLUETOOTH-enheten inte ut från högtalaren (handsfree-funktionen är tillgänglig). För att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten, koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-jack.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

5-001-234-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch (NFC)

Genom att vidröra högtalaren med en NFC-kompatibel enhet som t.ex. en smartphone, slås högtalaren på automatiskt, och går därefter vidare till parkoppling och BLUETOOTH-anslutning.

Kompatibla smartphones

NFC-kompatibla smartphones med Android™ 4.1 eller senare installerat

Kompatibla WALKMAN® -modeller

NFC-kompatibla WALKMAN® -modeller*

* Även om din WALKMAN® är kompatibel med NFC-funktionen, är det möjligt att det inte går att göra en BLUETOOTH-anslutning med högtalaren genom One-touch. För närmare information om kompatibla modeller, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde WALKMAN®.

NFC

NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd mellan olika enheter som smartphones och IC-taggar.


Tack vare NFC-funktionen kan datakommunikation – t.ex. BLUETOOTH-koppling – uppnås genom att bara lägga NFC-kompatibla enheter mot varandra (dvs. vid N-märkessymbolen eller avsedd plats på varje enhet).

Gör följande innan du börjar.

- Stoppa uppspelningen på enheten.
- Sänk volymen på enheten och högtalaren för att undvika att högt ljud plötsligt matas ut i högtalaren. Beroende på enheten kan volymen på enheten vara synkroniserad med högtalaren.
- Koppla ur skärmlåset på enheten.

1 Slå på NFC-funktionen på enheten.

2 Lägg emot och håll kvar den N-märkta delen på högtalaren mot den N-märkta delen på enheten tills enheten reagerar. (Det kan ta några sekunder.)

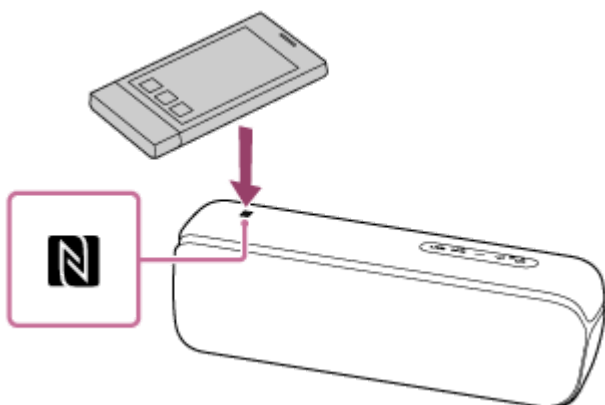

3 Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta BLUETOOTH-anslutningen.

När BLUETOOTH-anslutningen har upprättats, ändras  (BLUETOOTH)-indikatorn från att blinka till att lysa stadigt.

Tips

- För att koppla från BLUETOOTH-anslutningen, vidrör den N-märkta delen på högtalaren med den N-märkta delen på enheten igen.
- Om det inte går att ansluta högtalaren, försök med följande.
 - För enheten över den N-märkta delen på högtalaren långsamt.
 - Om enheten ligger i ett fodral, ta bort fodralet.
- Om du lägger en enhet mot högtalaren, kommer den enheten att avbryta BLUETOOTH-anslutningen med den aktuella enheten (NFC-kompatibel headset etc.) och ansluta med högtalaren.

OBS!

- När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack medan högtalaren och BLUETOOTH-enheten är anslutna via BLUETOOTH-anslutning, matas ljudet från den BLUETOOTH-anslutna enheten inte ut från högtalaren (handsfree-funktionen är tillgänglig). För att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten, koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-jack.
- Om din enhet är en typ som går in i standbyläge när den utsätts för magnetkraft, kan det hända att den inte kan anslutas genom NFC.
- När funktionen för tillägg av högtalare eller funktionen trådlös Party Chain används, vidrör den högtalare där  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar. Enheten kan inte göra en BLUETOOTH-anslutning med den högtalare där  (BLUETOOTH)-indikatorn är släckt.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)

Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Windows)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför samma procedur för att koppla till andra enheter.

Operativsystem som stöds

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1


Gör följande innan du börjar.

- Placera datorn inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller anslut den till en dator som är igång. Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- Stoppa uppspelningen på datorn.
- Sänk volymen på datorn och högtalaren för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut i högtalaren.

1 Förbered för sökning efter högtalaren på datorn.

För Windows 10

Välj [□ (Action Center)] – [Connect] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

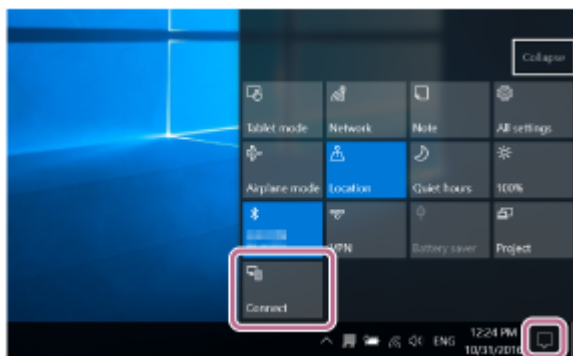

För Windows 8.1

Högerklicka på [Start], och klicka sedan på [Control Panel].

När [All Control Panel Items] visas, välj [Devices and Printers].

Om [Control Panel]-skärmen visas i stället för [All Control Panel Items], välj [Large icons] eller [Small icons] från menyn [View by] i det övre högra hörnet av skärmen.

För Windows 7

Klicka på [Start]-knappen och sedan på [Devices and Printers].




2 Slå på högtalaren.

⏻ (ström)-indikatorn tänds i vitt*¹.

📶 (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar i blått.

*¹ Beroende på ljudläget varierar färgen på ⏻ (ström)-indikatorn. För närmare information hänvisar vi till följande ämne.


[Om indikatorerna](#)

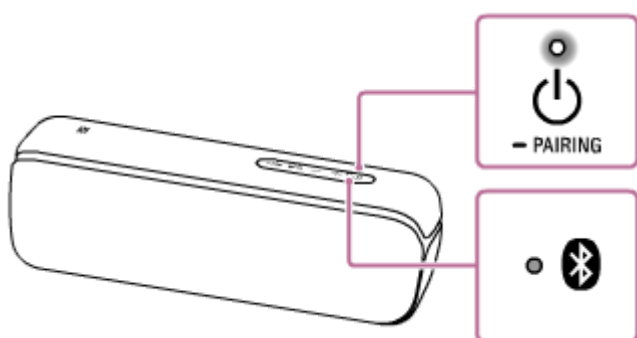

- När du slår på högtalaren för första gången efter inköp, kommer 📶 (BLUETOOTH)-indikatorn att börja blinka snabbt, och högtalaren ställs i kopplingsläget automatiskt genom att endast trycka på ⏻ (ström)/ - PAIRING-knappen. Gå vidare till steg 4.
- När du trycker på ⏻ (ström)/ - PAIRING-knappen, försöker högtalaren att göra en BLUETOOTH-anslutning till den senast anslutna BLUETOOTH-enheten. Om enheten är i närheten och dess BLUETOOTH-funktion är påslagen, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och 📶 (BLUETOOTH)-indikatorn förblir tänd. Stäng i detta fall av BLUETOOTH-funktionen eller stäng av strömmen till den för tillfället anslutna BLUETOOTH-enheten.

3 Tryck på och håll ned ⏻ (ström)/ - PAIRING-knappen tills du hör röstansvisningen och 📶 (BLUETOOTH)-indikatorn börjar att blinka snabbt i blått.

Högtalaren ställs i kopplingsläge.

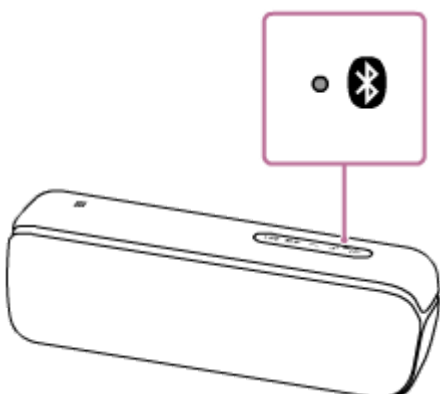


4 Sök efter högtalaren på datorn.


Ansluta högtalaren till datorn via en BLUETOOTH-anslutning

För Windows 10/Windows 8.1

1. Välj [Connect] i Action Center längst ned till höger på skärmen.

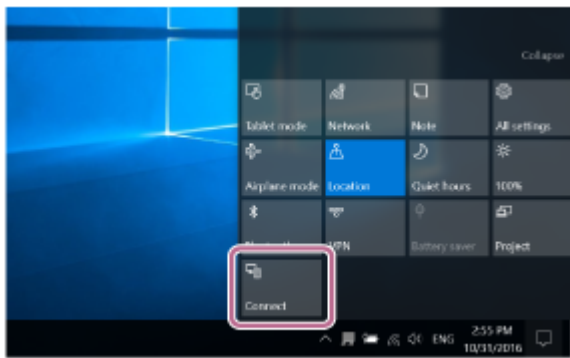


2. Välj [SRS-XB32].

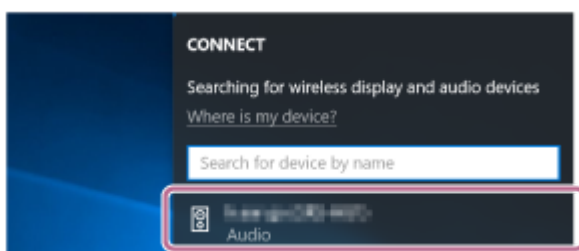


Om [SRS-XB32] inte visas på skärmen, upprepa proceduren från steg 3 .

När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 6 .

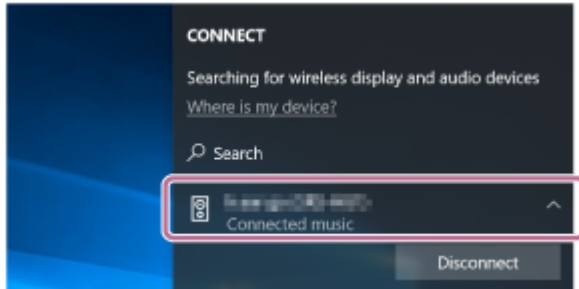


För Windows 7

1. Klicka på [Add a device].

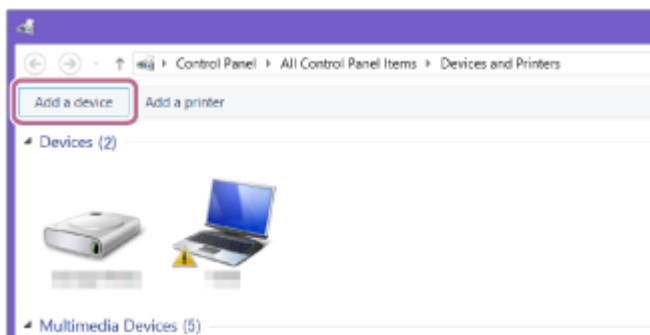

2. Välj [SRS-XB32] och klicka på [Next].

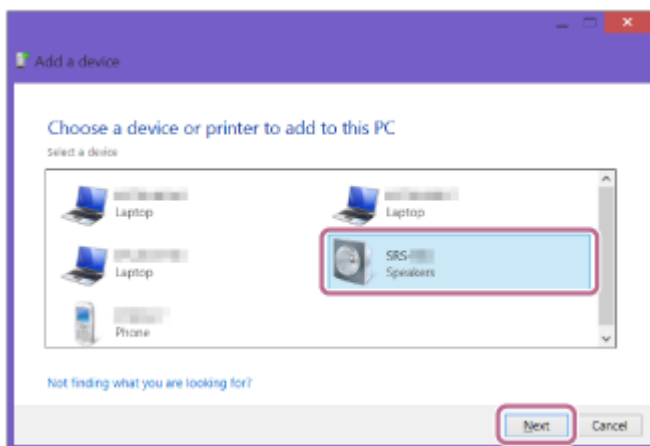


Om en nyckel*² efterfrågas, skriv in "0000".


Om [SRS-XB32] inte visas, utför åtgärden igen från steg 3.

*² Nyckeln kan kallas "lösenkod", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller "lösenord".

3. När följande skärm visas, klicka på [Close].
Datorn börjar installera drivrutinen.

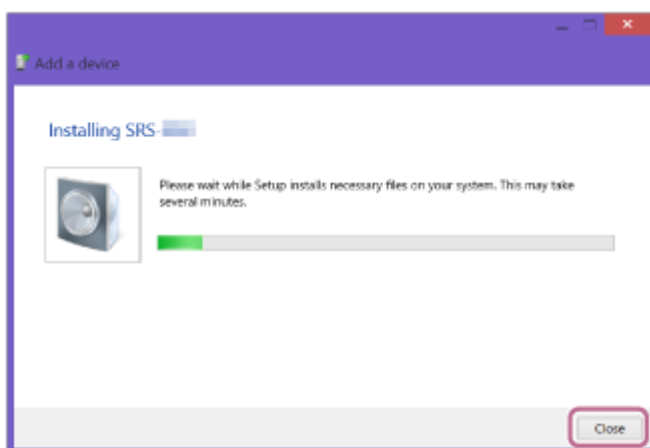

Märket "🔊" visas längst ned till vänster om [SRS-XB32]-ikonen under installationen. När märket "🔊" försvinner, är installationen slutförd. Gå vidare till steg 5.

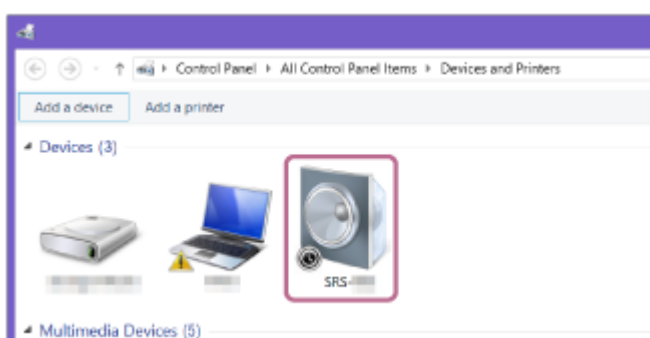

Beroende på datorn kan installationen ta tid. Om installationen av drivrutinen tar för lång tid, kommer funktionen för automatisk avstängning (Auto Standby) att orsaka att den stängs av automatiskt. Om detta inträffar, slå på högtalaren igen.


5 Registrera högtalaren till datorn.

För Windows 10

När kopplingen är klar, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och [Connected music] visas på skärmen. Gå vidare till steg 6.


För Windows 8.1

1. Högerklicka på [SRS-XB32] i [Devices] och välj [Sound settings] från menyn som visas.

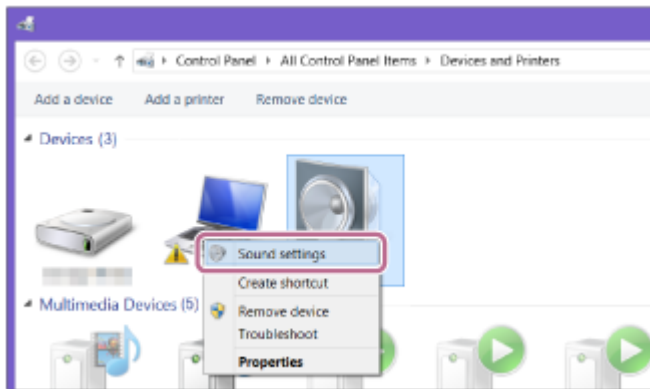


2. Bekräfta [SRS-XB32 Stereo] på [Sound]-skärmen.


- Om det finns en markering (grön) på [SRS-XB32 Stereo], gå vidare till steg 6.

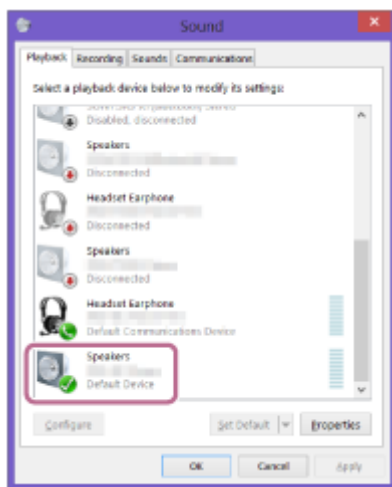


- Om det inte finns en markering (grön) på [SRS-XB32 Stereo], gå vidare till nästa steg (delsteg 3).
- Om [SRS-XB32 Stereo] inte visas, högerklicka på [Sound]-skärmen, och välj [Show Disabled Devices] från menyn som visas. Gå sedan vidare till nästa steg (delsteg 3).

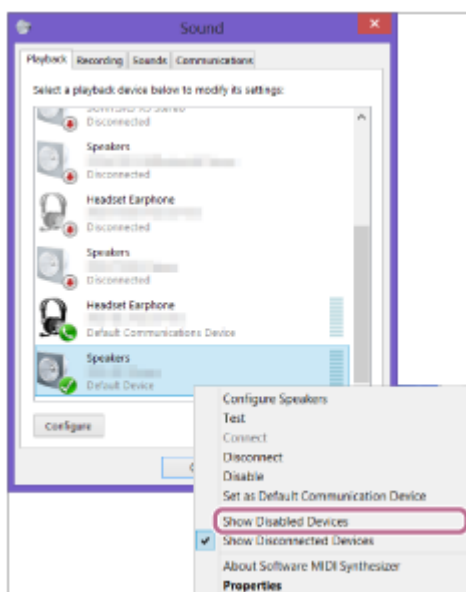


3. Högerklicka på [SRS-XB32 Stereo], och välj [Connect] från menyn som visas.

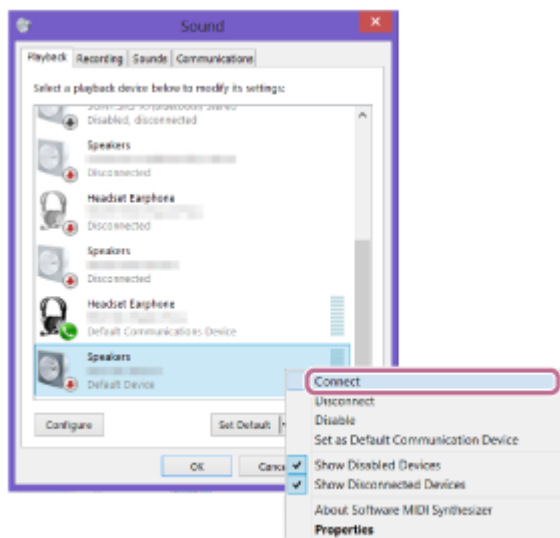

När högtalaren är ansluten, visas en markering på [SRS-XB32 Stereo] på [Sound]-skärmen. Gå vidare till steg 6 .

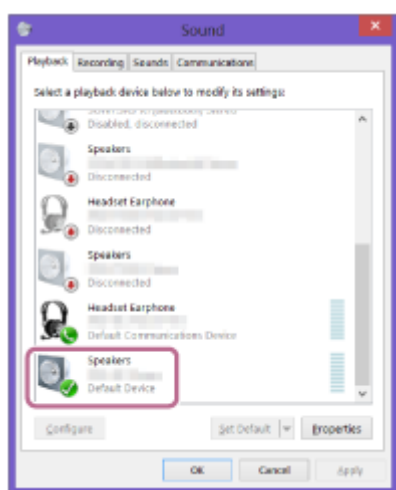

Om det inte går att klicka på [Connect] för [SRS-XB32 Stereo], välj [Disable] för [Default Device] som för tillfället har en markering (grön).

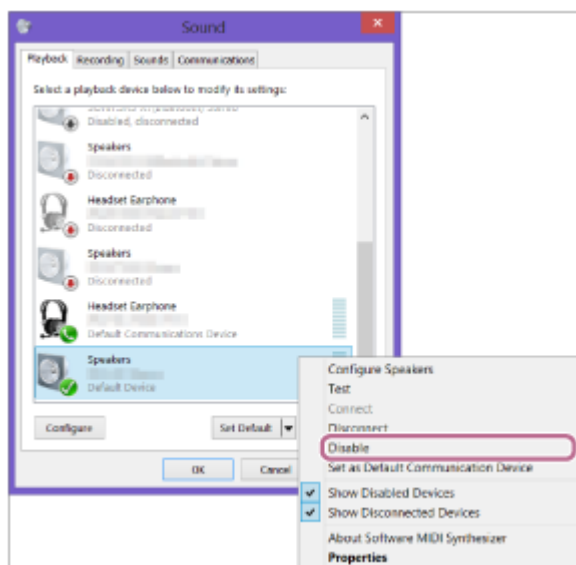


För Windows 7


1. Dubbelklicka på [SRS-XB32] i [Devices].



2. Klicka på [Listen to Music].

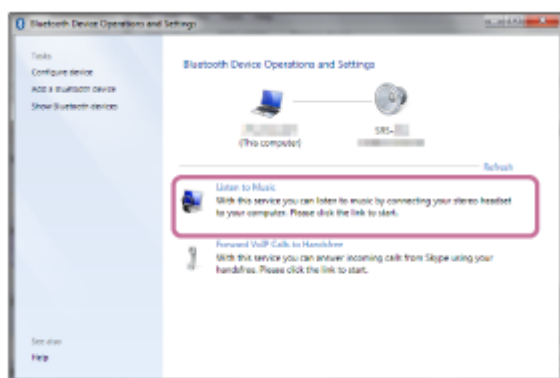


När högtalaren är ansluten, visas en markering.

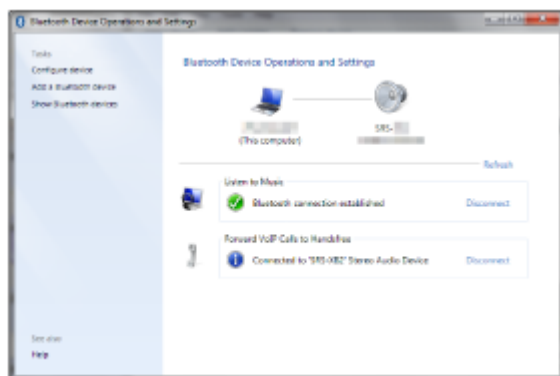

6 Kontrollera att  (BLUETOOTH)-indikatorn har ändrats från att blinka till att lysa stadigt.

När högtalaren är ansluten till datorn, förblir  (BLUETOOTH)-indikatorn tänd. Du kan spela upp musik med mera från datorn.

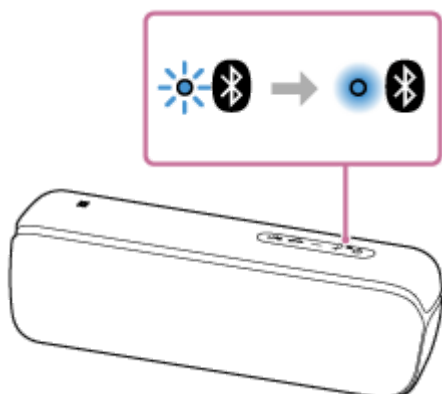

Tips

- Proceduren som förklaras ovan är endast för vägledning. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde datorn.
- Upp till 3 BLUETOOTH-enheter kan anslutas samtidigt till högtalaren. När en av enheterna börjar spela upp medan uppspelning av musik pågår på en annan enhet, växlar högtalaren utmatningen och börjar mata ut ljud från den nya enheten (multienhetsanslutning).

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när information om koppling inte är lagrad i högtalaren, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg 3.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:
 - Information om koppling har raderats efter reparation etc.
 - Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. Om en ny enhet kopplas efter att 8 enheter redan har kopplats, ersätts enheten som kopplades allra först med den nya enheten.
 - Informationen om koppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
 - Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din iPhone/iPod touch eller dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din iPhone/iPod touch eller dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack medan högtalaren och BLUETOOTH-enheten är anslutna via BLUETOOTH-anslutning, matas ljudet från BLUETOOTH-enheten inte ut från högtalaren (handsfree-funktionen är tillgänglig). För att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten, koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-jack.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Växla mellan BLUETOOTH-enheter anslutna samtidigt \(anslutning av flera enheter\)](#)

Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning (Mac)

Koppling är den process som krävs för att ömsesidigt registrera informationen på BLUETOOTH-enheter som ska anslutas trådlöst.

Det är nödvändigt att koppla en enhet med högtalaren för att kunna göra en BLUETOOTH-anslutning för första gången. Utför samma procedur för att koppla till andra enheter.

Operativsystem som stöds

macOS High Sierra (version 10.13)

Gör följande innan du börjar.

- Bekräfta att trådlös BLUETOOTH-teknik är installerad på datorn.
- Placera datorn inom 1 m från högtalaren.
- Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller anslut den till en dator som är igång. Eller ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- Ta fram bruksanvisningen som medföljde datorn för referens.
- Stoppa uppspelningen på datorn.
- Sänk volymen på datorn och högtalaren för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut i högtalaren.
- Beroende på datorn, slå på den inbyggda BLUETOOTH-adaptorn.
Om du inte vet hur man slår på BLUETOOTH-adaptorn eller huruvida din dator har en inbyggd BLUETOOTH-adapter, hänvisar vi till bruksanvisningen för din dator.
- Ställ högtalaren i din dator i påslaget läge.
Om högtalaren i din dator är inställd på  (ljud av), matas ljud inte ut i BLUETOOTH-högtalaren.

— När högtalaren i din dator är ställd i påslaget läge:




1 Slå på högtalaren.

 (ström)-indikatorn tänds i vitt^{*1}.

 (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar i blått.

^{*1} Beroende på ljudläget varierar färgen på  (ström)-indikatorn. För närmare information hänvisar vi till följande ämne.


[Om indikatorerna](#)

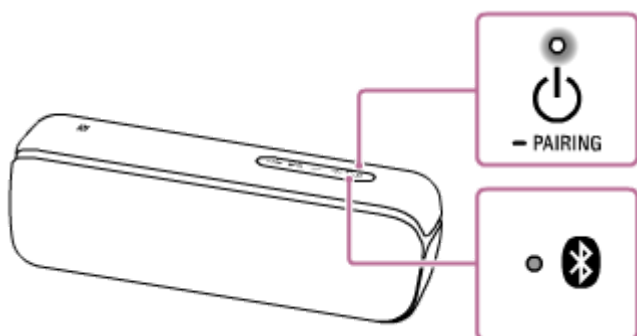

- När du slår på högtalaren för första gången efter inköp, kommer  (BLUETOOTH)-indikatorn att börja blinka snabbt, och högtalaren ställs i kopplingsläge automatiskt genom att endast trycka på  (ström)/  PAIRING-knappen. Gå vidare till steg 3.
- När du trycker på  (ström)/  PAIRING-knappen, försöker högtalaren att göra en BLUETOOTH-anslutning till den senast anslutna BLUETOOTH-enheten. Om enheten är i närheten och dess BLUETOOTH-funktion är påslagen, upprättas BLUETOOTH-anslutningen automatiskt och  (BLUETOOTH)-indikatorn förblir tänd. Stäng i detta fall av BLUETOOTH-funktionen eller stäng av strömmen till den för tillfället anslutna BLUETOOTH-enheten.


2 Tryck på och håll ned (ström)/ PAIRING-knappen tills du hör röstvägledningen och (BLUETOOTH)-indikatorn börjar att blinka snabbt i blått.

Högtalaren ställs i kopplingsläge.

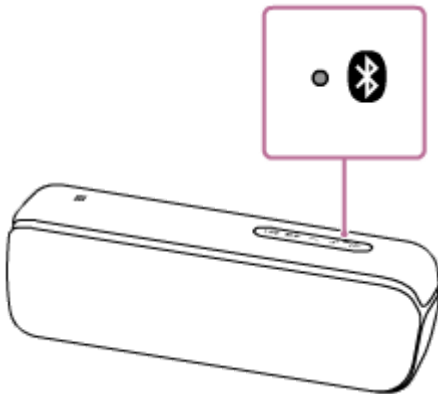


3 Sök efter högtalaren på datorn.

1. Välj [ (System Preferences)] - [Bluetooth] i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen.

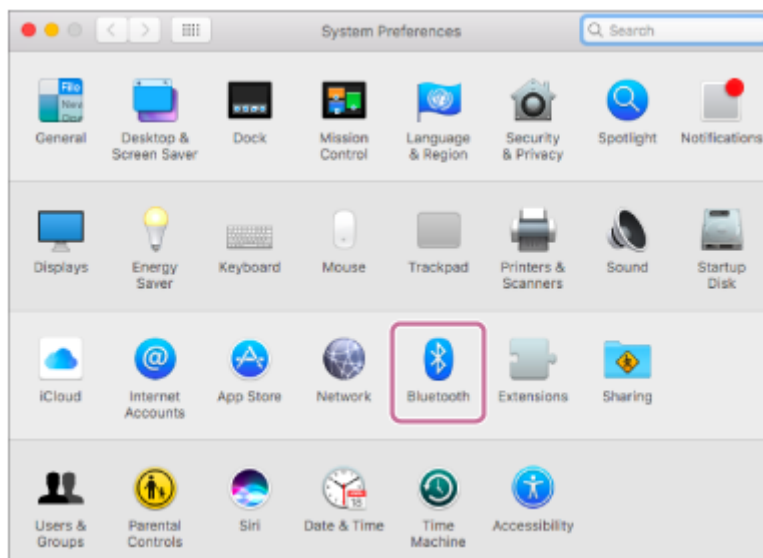


2. Välj [SRS-XB32] från Bluetooth-skärmen, klicka sedan på [Pair].

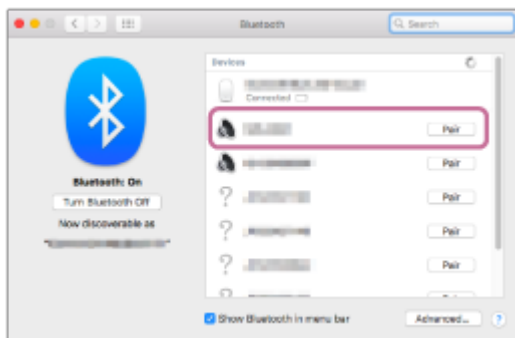


4 Kontrollera att (BLUETOOTH)-indikatorn har ändrats från att blinka till att lysa stadigt.

När högtalaren är ansluten till datorn, förblir  (BLUETOOTH)-indikatorn tänd.

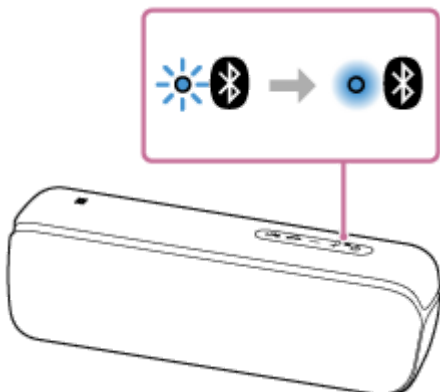

5 Klicka på högtalarikonen längst upp till höger på skärmen och välj [SRS-XB32] från [Output Device].

Du kan spela upp musik med mera från datorn.

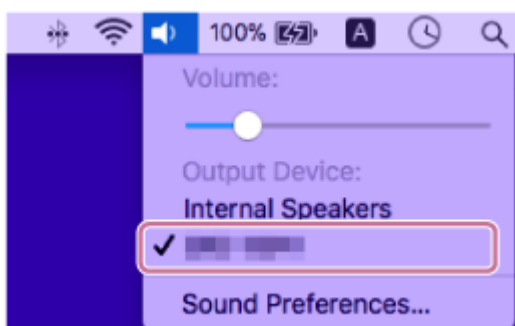

Tips

- Proceduren som förklaras ovan är endast för vägledning. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde datorn.
- Upp till 3 BLUETOOTH-enheter kan anslutas samtidigt till högtalaren. När en av enheterna börjar spela upp medan uppspelning av musik pågår på en annan enhet, växlar högtalaren utmatningen och börjar mata ut ljud från den nya enheten (multienhetsanslutning).

OBS!

- Kopplingsläget för högtalaren kopplas ur efter cirka 5 minuter och  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar långsamt. Men när information om koppling inte är lagrad i högtalaren, som till exempel vid fabriksstandardinställningarna, kopplas kopplingsläget inte ur. Om kopplingsläget kopplas ur innan processen avslutas, upprepa från steg **2**.
- När BLUETOOTH-enheter väl är kopplade, behöver man inte koppla dem igen, utom i följande fall:

- Information om koppling har raderats efter reparation etc.
- Högtalaren är redan kopplad med 8 enheter och en annan enhet ska kopplas.
Högtalaren kan kopplas med högst 8 enheter. Om en ny enhet kopplas efter att 8 enheter redan har kopplats, ersätts enheten som kopplades allra först med den nya enheten.
- Informationen om koppling med högtalaren har raderats från BLUETOOTH-enheten.
- Högtalaren initieras.
All information om koppling raderas. Om du initierar högtalaren, kan det hända att det inte går att ansluta din iPhone/iPod touch eller dator. Radera i detta fall informationen om koppling för högtalaren på din iPhone/iPod touch eller dator, och utför sedan kopplingsproceduren igen.
- Högtalaren kan kopplas med flera enheter, men kan bara spela musik från en kopplad enhet åt gången.
- Nyckeln för högtalaren är "0000". Om en nyckel förutom "0000" anges på BLUETOOTH-enheten, går det inte att göra en koppling med högtalaren.
- När en ljudkabel är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack medan högtalaren och BLUETOOTH-enheten är anslutna via BLUETOOTH-anslutning, matas ljudet från BLUETOOTH-enheten inte ut från högtalaren (handsfree-funktionen är tillgänglig). För att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten, koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-jack.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Växla mellan BLUETOOTH-enheter anslutna samtidigt \(anslutning av flera enheter\)](#)

Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning

Du kan lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet och manövrera den genom högtalaren via en BLUETOOTH-anslutning om den har stöd för följande BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Du kan trådlöst lyssna på ljudinnehåll av hög kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Du kan justera volymen och manövrera för att spela, pausa eller hoppa till början av nästa/aktuellt spår. Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Vi hänvisar också till bruksanvisningen som medföljde BLUETOOTH-enheten.

OBS!

- Kontrollera i förväg att volymen på BLUETOOTH-enheten och högtalaren är inställd på en lagom nivå för att undvika att ett högt ljud plötsligt matas ut från högtalaren. Beroende på BLUETOOTH-enheten är det möjligt att det inte går att justera volymen för högtalaren på BLUETOOTH-enheten då uppspelning på enheten är stoppad/pausad.

1 Anslut högtalaren till BLUETOOTH-enheten.


ⓑ (BLUETOOTH)-indikatorn tänds i blått när BLUETOOTH-anslutningen upprättas.

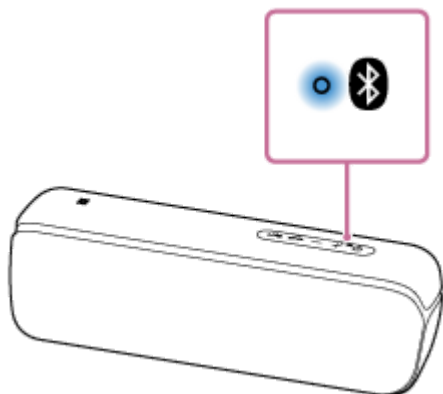

2 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten.

3 Justera volymen genom att trycka på knapparna –/+ (volym) på högtalaren eller genom att använda BLUETOOTH-enheten.

När du trycker på knapparna –/+ (volym) på högtalaren eller justerar volymen på BLUETOOTH-enheten, blinkar ⓐ (ström)-indikatorn en gång eller 3 gånger.

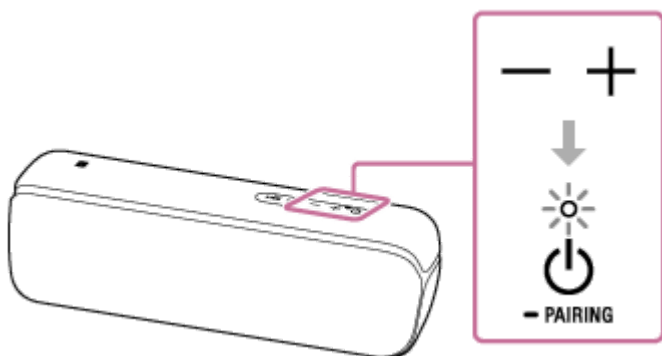

Under uppspelning kan du använda knapparna på högtalaren för att utföra följande åtgärder.

Pausa


Tryck på knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) under uppspelning för att pausa. Tryck igen för att avbryta paus.

Hoppa till början av nästa spår

Tryck på knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) två gånger under uppspelning.

Hoppa till början av aktuellt spår

Tryck på knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) 3 gånger under uppspelning.

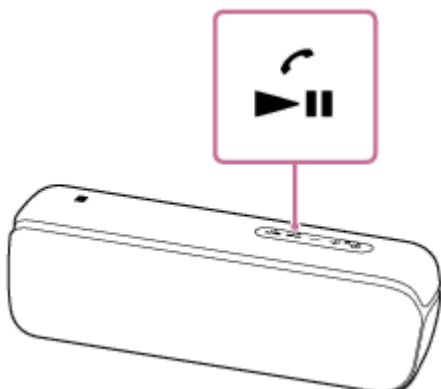

Tips

- Det inbyggda batteriet kan laddas om högtalaren är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller om den är ansluten till en dator som är igång även medan högtalaren används.
- När du ställer in volymen på högsta eller lägsta nivå på högtalaren, blinkar ⏻ (ström)-indikatorn 3 gånger.

OBS!

- För Apple iOS-enheter är enheten kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att BLUETOOTH-enheten reagerar felaktigt på manövreringar på högtalaren.
- När du ansluter en bärbar ljudenhet etc. till högtalarens AUDIO IN-jack medan du lyssnar på musik via BLUETOOTH-anslutning, växlar högtalaren automatiskt till AUDIO IN-läget. Musiken från BLUETOOTH-enheten matas i detta fall inte ut (om BLUETOOTH-anslutningen är aktiv, är handsfree-funktionen tillgänglig). För att lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten igen, koppla från ljudkabeln från högtalarens AUDIO IN-jack.
- Vid användning på en plats med hög temperatur, kan det hända att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Om det inbyggda batteriets nivå är låg, sänks högtalarens maximala uteffekt.

- Beroende på BLUETOOTH-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller att ställa in inställningen för ljudutmatning på den anslutna enheten.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten med högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.

Relaterade avsnitt

- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)

5-001-234-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Välja uppspelningskvalitet för BLUETOOTH-ljudströmning (Codec)

Lägena "Prioritet för ljudkvalitet" och "Prioritet för stabil anslutning" finns tillgängliga som alternativ för val av uppspelningskvalitet för BLUETOOTH-ljudströmning. "Prioritet för ljudkvalitet" ger möjlighet att utföra uppspelningsinställningar för inte bara SBC utan också AAC och LDAC, så att du kan få högkvalitativt ljud via BLUETOOTH-anslutning, medan "Prioritet för stabil anslutning" ger dig en mer stabil BLUETOOTH-ljudströmning. "Prioritet för ljudkvalitet" är standardinställningen.

Codec som stöds

- Prioritet för ljudkvalitet (standardinställning): AUTO väljs. Optimal codec väljs automatiskt från AAC, LDAC och SBC.
- Prioritet för stabil anslutning: SBC väljs.

- 1 Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller anslut den till en dator som är igång.


OBS!

- Slå inte på högtalaren.

- 2 Ändra ljudkvaliteten.

När du använder knapparna på högtalaren

1. Medan du håller ned knappen + (volym), tryck på  (ström)/  PAIRING-knappen tills  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar i blått. När inställningen ändras till läget "Prioritet för stabil anslutning", blinkar  (BLUETOOTH)-indikatorn 3 gånger i blått. När inställningen ändras till läget "Prioritet för ljudkvalitet", blinkar  (BLUETOOTH)-indikatorn två gånger i blått.

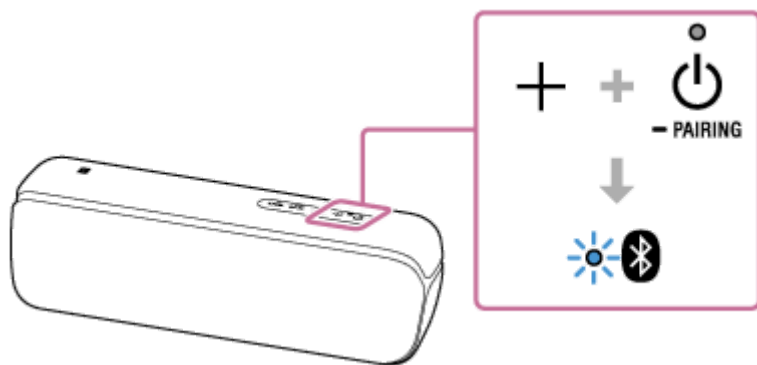

När "Sony | Music Center" används

1. Tryck på [Music Center] på din smartphone, iPhone etc. för att starta applikationen.



Music Center

2. Tryck på [SRS-XB32].
3. Tryck på [Settings] - [Other Settings] - [Bluetooth Codec], och välj sedan en codec.

[AUTO]: Prioritet för ljudkvalitet
[SBC]: Prioritet för stabil anslutning

OBS!

- Brus eller ljudstörningar kan förekomma i läget [AUTO] (Prioritet för ljudkvalitet) beroende på inställningen för BLUETOOTH-enheten och omgivande förhållanden. Ändra i så fall högtalaren till läget [SBC] (Prioritet för stabil anslutning).

Relaterade avsnitt

- [Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

5-001-234-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Avsluta BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

När du slutar spela musik med BLUETOOTH-enheten, utför någon av följande åtgärder för att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Stäng av BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalaren.
- Lägg den NFC-kompatibla enheten mot den N-märkta delen på högtalaren igen (om din enhet har NFC-funktionen).
 - När funktionen för tillägg av högtalare eller funktionen trådlös Party Chain används, lägg den NFC-kompatibla enheten mot högtalaren på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn lyser. En högtalare med släckt  (BLUETOOTH)-indikator kan inte avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

Tips


- När du använder funktionen för tillägg av högtalare och stänger av den ena högtalaren, stängs den andra högtalaren av automatiskt. BLUETOOTH-anslutningen mellan dem kopplas från.
- När du slutar spela musik kan BLUETOOTH-anslutningen avbrytas automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)
- [Funktion för automatisk avstängning \(Auto Standby\)](#)

Växla mellan BLUETOOTH-enheter anslutna samtidigt (anslutning av flera enheter)

Upp till 3 BLUETOOTH-enheter kan anslutas samtidigt till högtalaren. När en av enheterna börjar spela upp medan uppspelning av musik pågår på en annan enhet, växlar högtalaren utmatningen och börjar mata ut ljud från den nyss anslutna enheten.

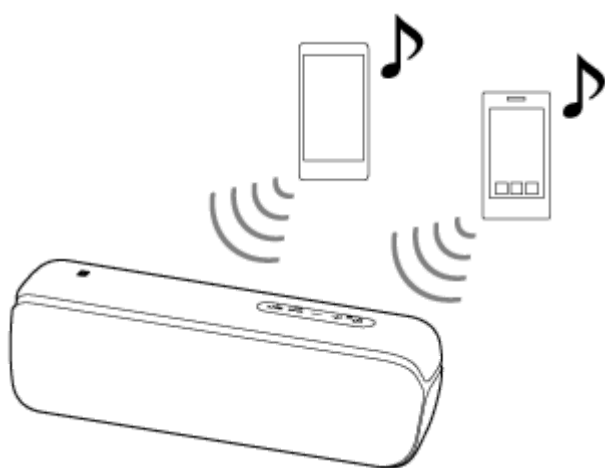

- Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Det kan också hända att det inte går att ansluta beroende på kombinationen av enheter. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.

1 Tryck på  (ström)/  PAIRING-knappen för att slå på högtalaren.

2 Parkoppla högtalaren med BLUETOOTH-enheter såsom smartphones eller iPhone-enheter.

Du kan ansluta med upp till 3 BLUETOOTH-enheter samtidigt genom A2DP/AVRCP.

OBS!

- När du använder funktionen för tillägg av högtalare eller funktionen trådlös Party Chain, kan du inte använda multienhetsanslutning.
- Det kan hända att du inte kan göra 3 BLUETOOTH-anslutningar samtidigt beroende på BLUETOOTH-enheten.
- Multienhetsanslutning är inte kompatibelt med HFP (Hands-free Profile) och HSP (Headset Profile). Därför går det inte att använda handsfree-funktionen när multienhetsanslutning används.
- Det går inte att stänga av funktionen för multienhetsanslutning.

För att koppla från multienhetsanslutningen

Tryck på  (ström)/  PAIRING-knappen för att stänga av högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)

Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare (funktion för tillägg av högtalare)

För att använda funktionen för tillägg av högtalare krävs 2 SRS-XB32-högtalare. Genom att ansluta 2 högtalare via BLUETOOTH-anslutning, kan du få ett kraftfullare ljud.

Välj en av följande 2 uppspelningsmetoder.

För Apple iOS-enheter är enheten kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.

Double mode (Dubbelt läge)

Båda högtalarna spelar upp samma ljud. Double mode (Dubbelt läge) är grundinställningen.

Stereoläge


Ena högtalaren spelar upp ljudet på höger kanal (höger sida), medan den andra högtalaren spelar upp ljudet på vänster kanal (vänster sida) för uppspelning i stereo mellan högtalarna.

1 Placera 2 högtalare inom 1 m från varandra, och slå sedan på båda högtalarna.

⏻ (ström)-indikatorn tänds.


📶 (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar.

Om en tidigare ansluten BLUETOOTH-enhet finns i närheten, kan det hända att högtalaren ansluts automatiskt till enheten, sedan tänds 📶 (BLUETOOTH)-indikatorn. Stäng i så fall av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten eller stäng av BLUETOOTH-enheten.

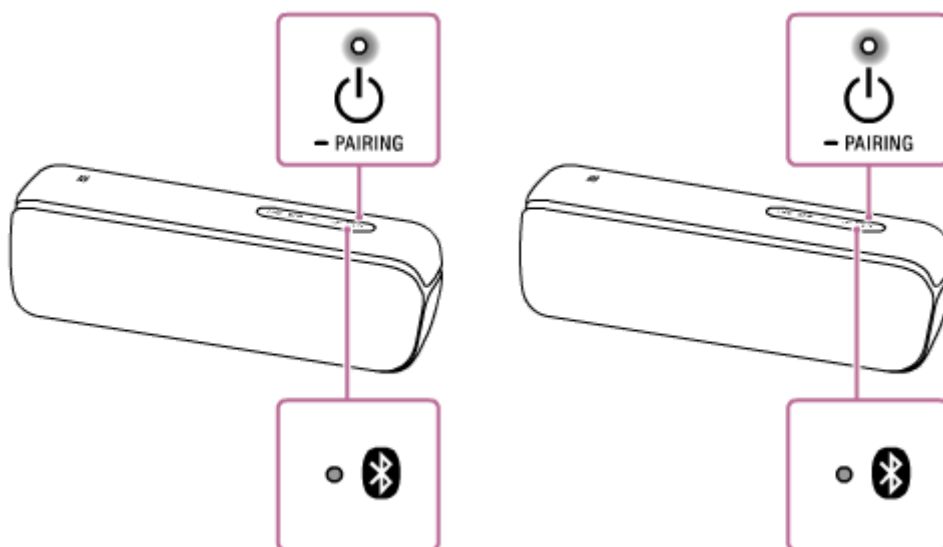

2 Tryck på ADD (tillägg av högtalare)-knappen på insidan av locket på baksidan av en av de 2 högtalarna.


En ljudsignal hörs och 📶 (BLUETOOTH)-indikatorn och ADD (tillägg av högtalare)-indikatorn blinkar. Efter ungefär 3 till 5 sekunder hörs en ljudsignal och ADD (tillägg av högtalare)-indikatorn förblir tänd.

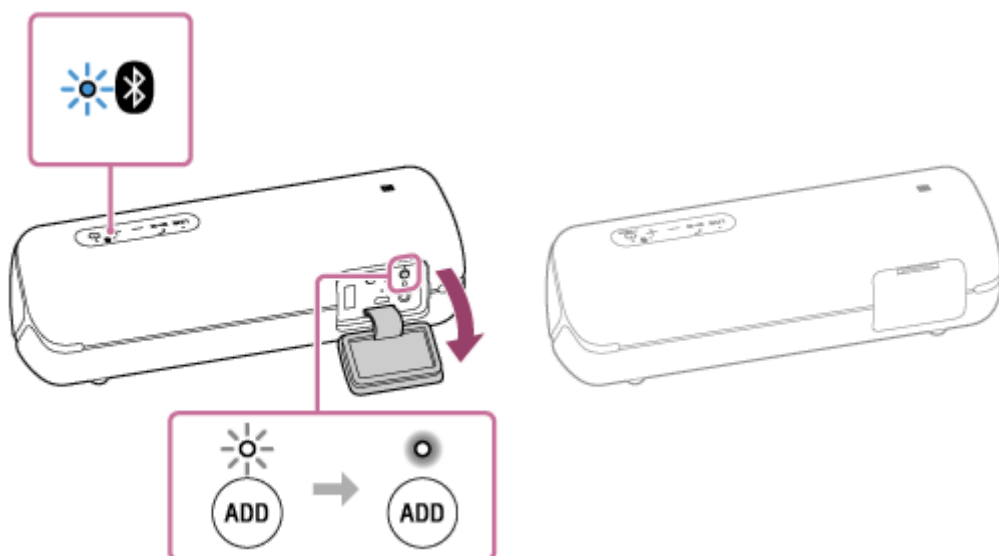


3 Tryck på ADD (tillägg av högtalare)-knappen på insidan av locket på baksidan av den andra högtalaren.

ADD (tillägg av högtalare)-indikatorn tänds.

Röstvägledningen "Double mode (Dubbelt läge)" matas ut från varje högtalare, och därefter ansluts de 2 högtalarna med funktionen för tillägg av högtalare.

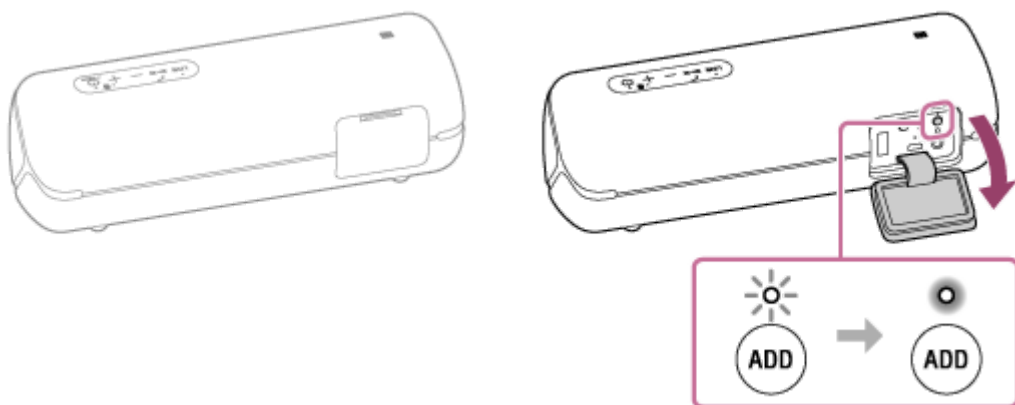

När en anslutning med funktionen för tillägg av högtalare är upprättad, förblir ADD (tillägg av högtalare)-indikatorn på båda högtalarna tända och  (BLUETOOTH)-indikatorn på endera av högtalarna släcks.

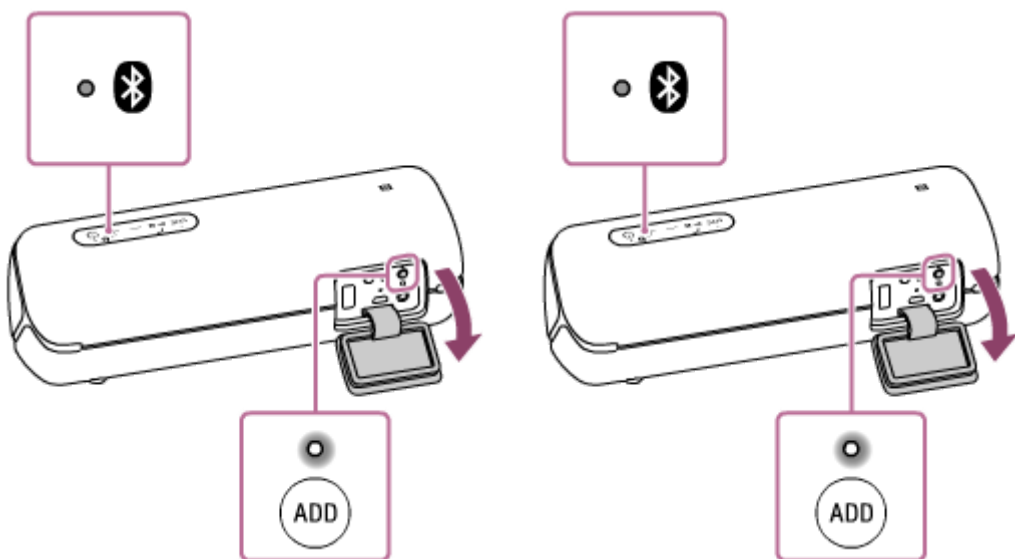


Tips

- Om de 2 högtalarna snabbt gör en BLUETOOTH-anslutning, kan det hända att  (BLUETOOTH)-indikatorn och ADD (tillägg av högtalare)-indikatorn förblir tända utan att blinka.

- Ställ in den andra högtalaren inom 1 minut. Om du inte ställer in den inom 1 minut, kommer inställningen av den första högtalaren att avbrytas.

4 Manövrera högtalaren på vilken (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar för att göra en BLUETOOTH-anslutning med en BLUETOOTH-enhet.

När  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren slutar blinka och tänds, är BLUETOOTH-anslutningen upprättad.

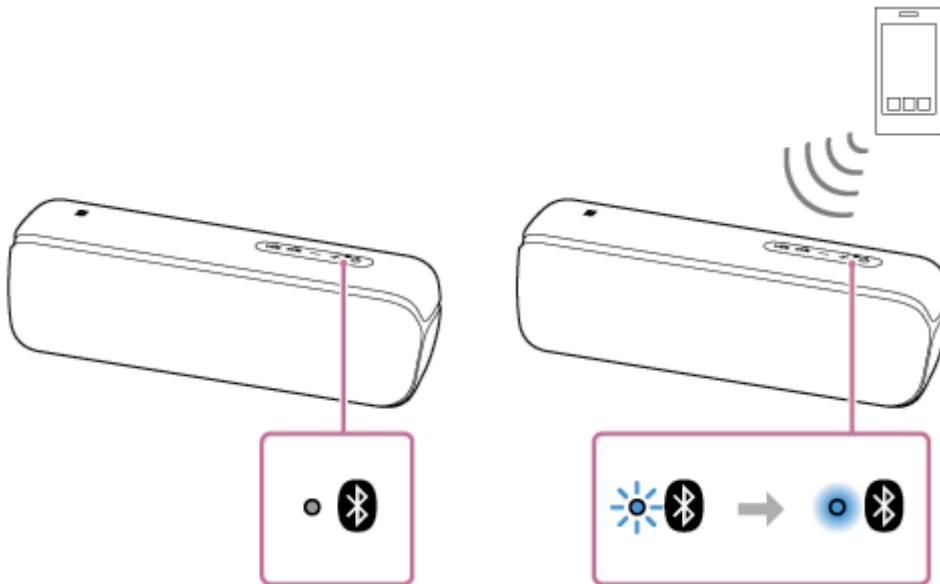

5 Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten, och justera volymen till lämplig nivå.

6 Tryck på knapparna +/- (volym) på en av högtalarna för att justera volymen.

Justering av volymen på ena högtalaren gäller även den andra.

Tips

- När du ringer eller tar emot ett samtal, manövrera endast den högtalare där  (BLUETOOTH)-indikatorn lyser.
- Om någon annan BLUETOOTH-enhet, som till exempel en BLUETOOTH-mus eller ett BLUETOOTH-tangentbord, är ansluten till BLUETOOTH-enheten som ansluts till högtalaren, kan det uppstå ljudstörningar eller brus i ljudet från högtalaren. Avsluta i så fall BLUETOOTH-anslutningen mellan BLUETOOTH-enheten och andra BLUETOOTH-enheter.
- När du använder funktionen för tillägg av högtalare, växlas codec automatiskt till SBC.
- Du kan också styra funktionen för tillägg av högtalare på "Sony | Music Center".

OBS!

- Om du återställer eller initierar en av de 2 högtalarna medan funktionen för tillägg av högtalare används, se till att stänga av den andra högtalaren. Om du inte stänger av den andra högtalaren innan du startar om funktionen för tillägg av högtalare, kan det uppstå problem vid upprättande av en BLUETOOTH-anslutning och återgivning av ljud.
- När du gör en BLUETOOTH-anslutning med One-touch (NFC), vidrör högtalaren på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar. Enheten kan inte göra en BLUETOOTH-anslutning med högtalaren när  (BLUETOOTH)-indikatorn är släckt.
- Om en bärbar enhet etc. ansluts till högtalarens AUDIO IN-jack, växlar högtalaren automatiskt till AUDIO IN-läget, och funktionen för tillägg av högtalare avslutas.
- Se till att stänga locket fullständigt efter att ha använt ADD (tillägg av högtalare)-knappen.

Relaterade avsnitt


- [Växla mellan dubbelt läge och stereoläge \(funktion för tillägg av högtalare\)](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

5-001-234-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation



Växla mellan dubbelt läge och stereoläge (funktion för tillägg av högtalare)

Om du använder 2 högtalare, kan du växla mellan dubbelt läge, där samma ljud spelas upp på båda högtalarna, och stereoläge, där den ena högtalaren återger det vänstra kanalljudet och den andra högtalaren återger det högra kanalljudet för uppspelning i stereo.

- 1 Tryck på ADD (tillägg av högtalare)-knappen på insidan av locket på baksidan av endera av högtalarna för att ändra ljudåtergivningen.

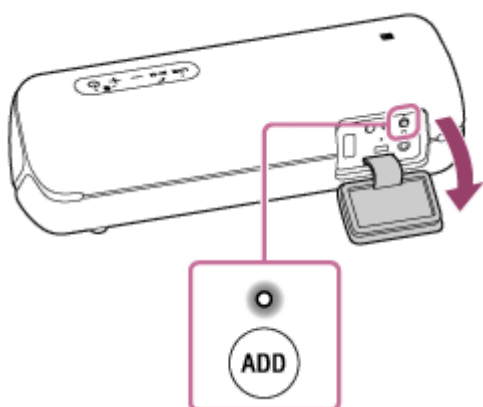

När du trycker på och håller ned ADD (tillägg av högtalare)-knappen, hörs röstvägledningen från högtalaren, sedan ändras läget.

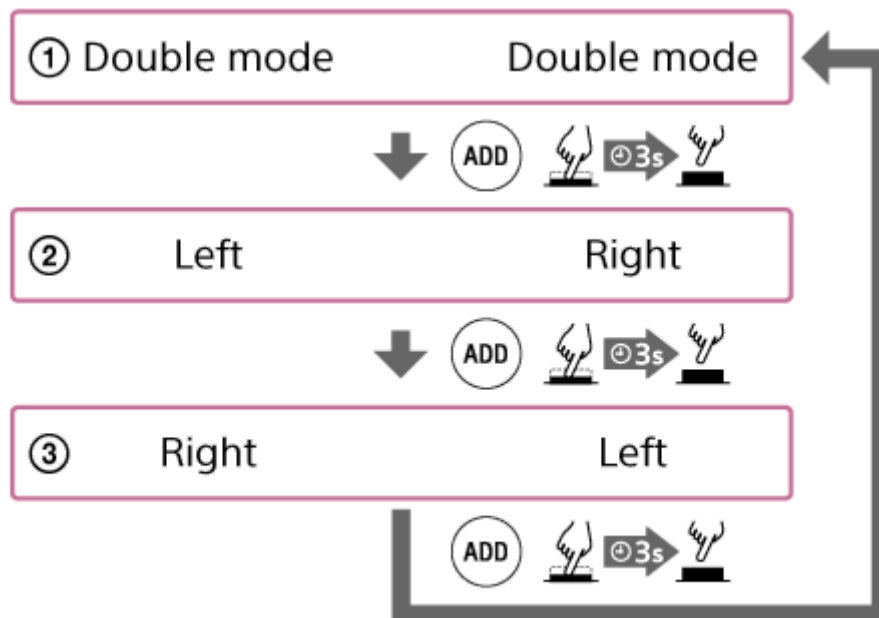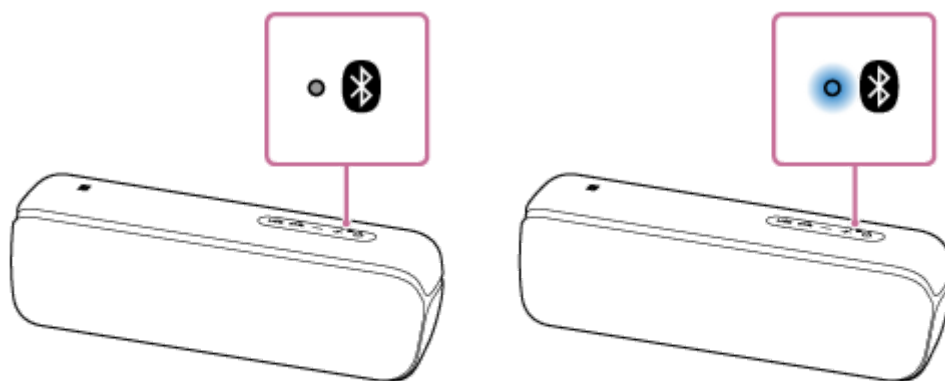

① Double mode (Dubbelt läge)

Samma ljud spelas upp på båda högtalarna.

② Stereoläge (Left (Vänster)/Right (Höger))

Det vänstra kanalljudet spelas upp på den ena högtalaren, och det högra kanalljudet spelas upp på den andra högtalaren.

③ Stereoläge (Right (Höger)/Left (Vänster))

Växlar kanalen för de 2 högtalarna (vänster kanal/höger kanal) och spelar upp.

OBS!

- Se till att stänga locket fullständigt efter att ha använt ADD (tillägg av högtalare)-knappen.


Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktion för tillägg av högtalare\)](#)

Avsluta funktionen för tillägg av högtalare

För att avsluta funktionen för tillägg av högtalare, följ proceduren nedan.

- 1 Tryck på ADD (tillägg av högtalare)-knappen på insidan av locket på baksidan av högtalaren.

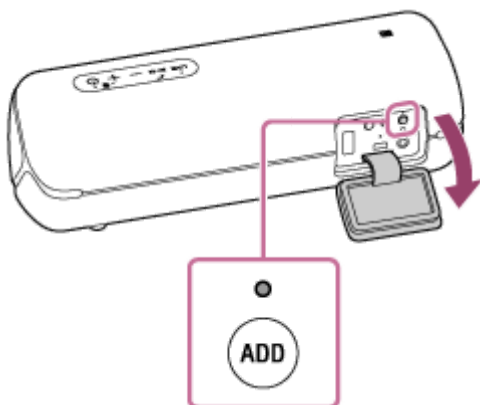

Tips

- Om en bärbar enhet etc. ansluts till AUDIO IN-jacket, växlar högtalaren automatiskt till AUDIO IN-läget, och funktionen för tillägg av högtalare avslutas.
- Funktionen för tillägg av högtalare avslutas inte även om högtalaren stängs av. När högtalaren slås på, kommer högtalaren att försöka upprätta funktionen för tillägg av högtalare med den andra högtalaren som varit ansluten. Om du vill använda funktionen för tillägg av högtalare igen, slå på den andra högtalaren inom 1 minut.
- Om du vill använda högtalaren som använts som en av högtalarna i funktionen för tillägg av högtalare för sig, tryck på  (ström)/  PAIRING-knappen för att slå på högtalaren, tryck sedan ned ADD (tillägg av högtalare)-knappen för att avsluta funktionen för tillägg av högtalare.
- För att avsluta funktionen för tillägg av högtalare då 2 högtalare används, tryck på ADD (tillägg av högtalare)-knappen. En ljudsignal hörs, och därefter avslutas funktionen för tillägg av högtalare.

OBS!

- Se till att stänga locket fullständigt efter att ha använt ADD (tillägg av högtalare)-knappen.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktion för tillägg av högtalare\)](#)
- [Växla mellan dubbelt läge och stereoläge \(funktion för tillägg av högtalare\)](#)


Använda trådlös uppspelning med flera högtalare (funktionen trådlös Party Chain)

Genom att ansluta flera enheter (upp till 100 enheter) kompatibla med funktionen trådlös Party Chain, kan du liva upp festen och få mer kraft i ljudet.

Kompatibla enheter:

SRS-XB22, SRS-XB32, SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90

Innan du manövrerar högtalaren, se till att alla högtalare som ska anslutas är inom 1 m från enheten.

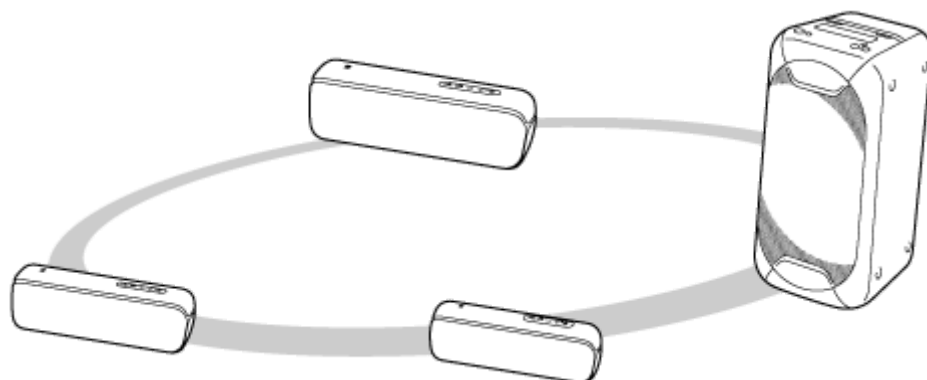

1 Konfigurera den första högtalaren.


Den följande operationen är ett exempel på hur SRS-XB32 ställs in som den första högtalaren. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde enheten som du använder för att ställa in övriga enheter kompatibla med funktionen trådlös Party Chain.

1. Tryck på  (ström)/  PAIRING-knappen på högtalaren.
 (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar i blått.
2. Anslut BLUETOOTH-enheten till högtalaren via BLUETOOTH-anslutning.
Beroende på vilken typ av BLUETOOTH-enhet som ska anslutas, se följande ämnen.


[Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)

[Ansluta med en dator via en BLUETOOTH-anslutning \(Windows\)](#)

När  (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren slutar blinka och tänds, är BLUETOOTH-anslutningen upprättad.

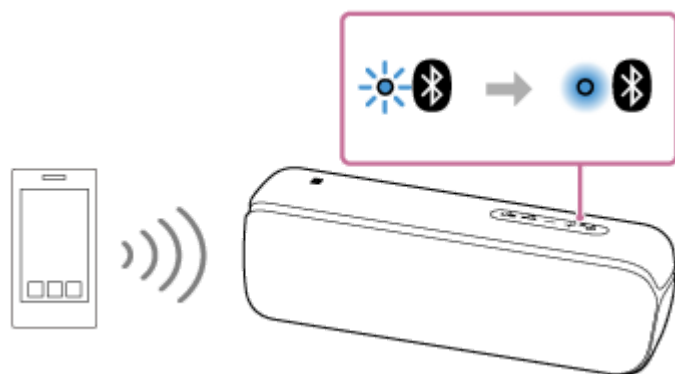


3. Tryck på WPC (Wireless Party Chain)-knappen på insidan av locket på baksidan av högtalaren.
 (BLUETOOTH)- och WPC (Wireless Party Chain)-indikatorerna blinkar. Efter ungefär 6 sekunder hörs en ljudsignal, sedan tänds WPC (Wireless Party Chain)-indikatorn.  (BLUETOOTH)-indikatorn fortsätter att blinka.

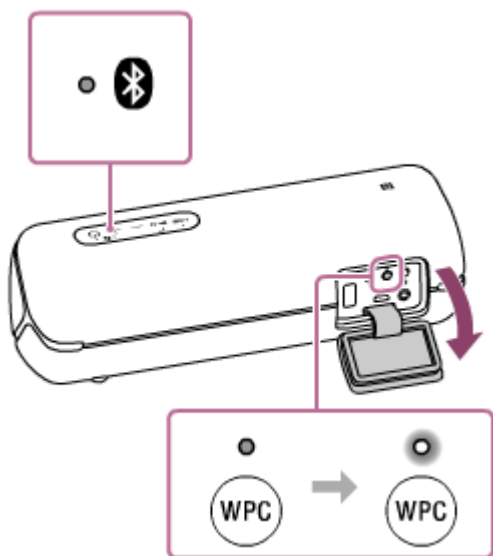

2 Anslut en andra eller fler högtalare.

Den följande operationen är ett exempel på hur SRS-XB32 ansluts som den andra högtalaren. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde enheten som du använder för att ansluta övriga enheter kompatibla med funktionen trådlös Party Chain.

1. Tryck på  (ström)/  PAIRING-knappen på högtalaren som ska anslutas.
 (BLUETOOTH)-indikatorn på högtalaren som du slog på blinkar i blått.
2. Tryck på WPC (Wireless Party Chain)-knappen.
 En ljudsignal hörs,  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar och WPC (Wireless Party Chain)-indikatorn tänds, sedan släcks  (BLUETOOTH)-indikatorn. WPC (Wireless Party Chain)-indikatorn fortsätter att vara tänd.

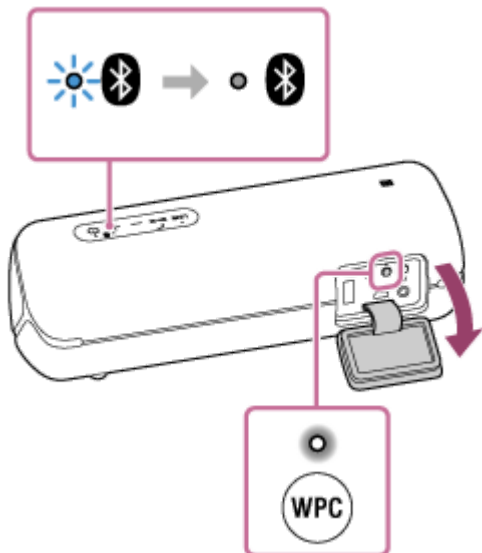

Tips

- Anslut den andra högtalaren inom 1 minut. Efter 1 minut eller längre, avbryts högtalarinställningen.

3. För att ansluta fler högtalare, upprepa steg 2 – 1 till 2.

Tips

- När du ansluter en tredje eller fler högtalare, anslut var och en inom 30 sekunder efter att ha anslutit den föregående högtalaren. Efter 30 sekunder eller längre, går det inte ansluta högtalaren.
- Om du vill lägga till ytterligare en högtalare efter anslutning (30 sekunder eller längre), utför steg 1 – 3, utför sedan steg 2 – 1 till 2.

3 Starta uppspelningen.

1. Starta uppspelningen på den anslutna BLUETOOTH-enheten och justera volymen.
Samma musik spelas från alla högtalare.
När du justerar volymen på BLUETOOTH-enheten eller högtalaren ansluten med enheten (den högtalare som konfigurerades som den första), justeras volymen för alla högtalare automatiskt. För övriga högtalare (den andra eller högtalare som ställts in därefter), kan du också justera volymen på var och en.

Tips

- Du kan också styra funktionen trådlös Party Chain på "Sony | Music Center".
- Vad du kan göra med funktionen trådlös Party Chain beror på de högtalare som du ansluter.
- När du använder funktionen trådlös Party Chain, växlas codec automatiskt till SBC.

OBS!

- När man tittar på filmer med funktionen trådlös Party Chain, kan det vara en fördröjning mellan bild och ljud.
- När högtalaren är i AUDIO IN-läget, går det inte att använda funktionen trådlös Party Chain.
- Se till att stänga locket fullständigt efter att ha använt WPC (Wireless Party Chain)-knappen.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Avbryta funktionen trådlös Party Chain

För att avsluta alla anslutningar och koppla ur funktionen trådlös Party Chain

Stäng av högtalaren på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn lyser (den högtalare som konfigurerades som den första).

- Om en bärbar ljudenhet etc. ansluts till AUDIO IN-jacket på högtalaren på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn lyser (den högtalare som konfigurerades som den första), växlar högtalaren automatiskt till AUDIO IN-läget, och funktionen trådlös Party Chain avslutas.

För att avsluta endast en högtalare

Stäng av den högtalare som du vill koppla bort (den andra högtalaren eller en som lagts till senare).

- Om en bärbar ljudenhet etc. ansluts till AUDIO IN-jacket på den högtalare som du vill koppla bort (den andra högtalaren eller en som lagts till senare), växlar högtalaren automatiskt till AUDIO IN-läget, och funktionen trådlös Party Chain avslutas.

Relaterade avsnitt


- [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen trådlös Party Chain\)](#)

Lyssna på musik från en bärbar ljudenhet, etc.

Du kan använda högtalaren genom att ansluta en bärbar ljudenhet etc. till högtalaren med en ljudkabel (finns i handeln).

1 Anslut en enhet till AUDIO IN-jacket med en ljudkabel (finns i handeln).

För anslutning använd en ljudkabel med en stereominikontakt (inget motstånd)^{*1} i båda ändar.

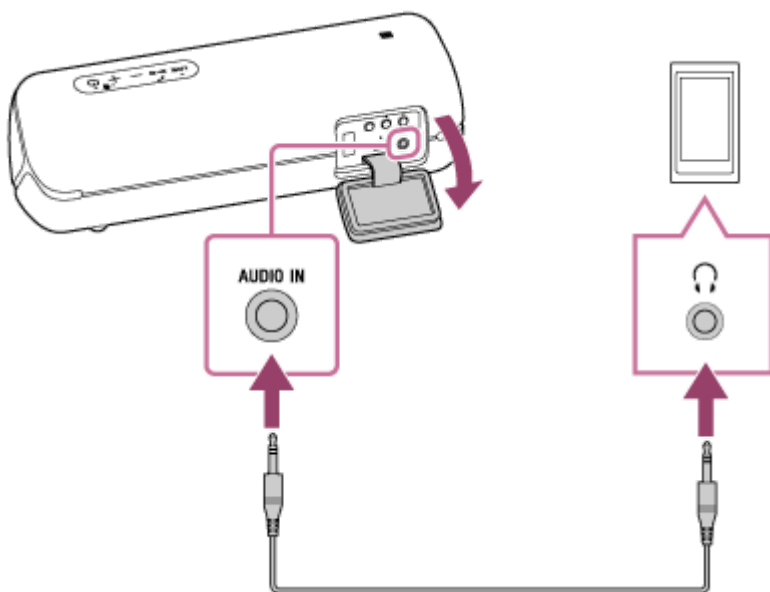


^{*1} Om du använder en ljudkabel (med stereominikontakter) med ett högt motstånd, kan det hända att volymen blir lägre. Se därför till att du använder en kabel (med stereominikontakter) utan motstånd.

2 Slå på högtalaren.

⏻ (ström)-indikatorn tänds i vitt^{*2}.

^{*2} Beroende på ljudläget varierar färgen på ⏻ (ström)-indikatorn. För närmare information hänvisar vi till följande ämne.
[Om indikatorerna](#)

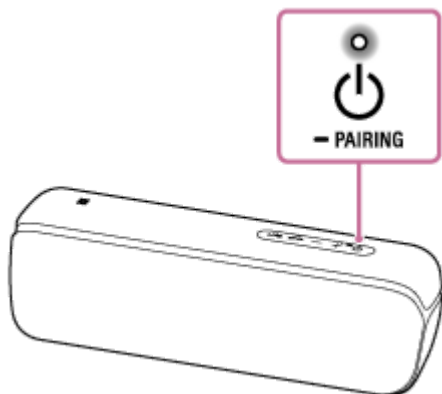


3 Slå på och starta uppspelningen på den anslutna enheten.

4 Justera volymen till lagom nivå på den anslutna enheten.

5 Tryck på knapparna –/+ (volym) för att justera volymen.

När du trycker på knapparna –/+ (volym), blinkar  (ström)-indikatorn en gång. När du ställer in volymen på högsta eller lägsta nivå på högtalaren, blinkar  (ström)-indikatorn 3 gånger.

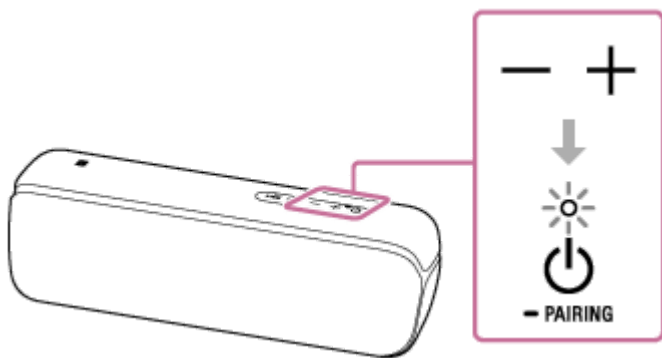

Tips

- När du inte hör ljudet, höj volymen på den anslutna enheten.
- Om BLUETOOTH-anslutningen är aktiv mellan högtalaren och en mobiltelefon (smartphone/iPhone) via HFP/HSP, kan du använda handsfree-funktionen när du t.ex. lyssnar på musik via en bärbar ljudenhet som är ansluten till högtalarens AUDIO IN-jack.

OBS!

- Om du ansluter en ljudkabel till AUDIO IN-jacket, har utmatningen från enheten ansluten till AUDIO IN-jacket prioritet, och du kommer inte att höra ljudet från BLUETOOTH-enheten.  (BLUETOOTH)-indikatorn tänds eller blinkar i blått för att indikera BLUETOOTH-statusen. Inget ljud från BLUETOOTH-enheten antyder inte att det är något problem med högtalaren.
- Även när ljudkabeln är ansluten, kan du växla till BLUETOOTH-läget på "Sony | Music Center" och lyssna på musik från BLUETOOTH-enheten ansluten via en BLUETOOTH-anslutning.
- När en bärbar ljudenhet ansluts till AUDIO IN-jacket och musik spelas, kan du inte använda knapparna på högtalaren för att utföra åtgärder som t.ex. pausa, hoppa till början av nästa spår och hoppa till början av aktuellt spår.
- Använd inte AUDIO IN-jacket på en plats där vatten kan stänka. De medföljande tillbehören och kontakterna på denna högtalare (USB/AUDIO IN) är varken vattentäta eller dammtäta.
- Se till att stänga locket fullständigt efter att ha kopplat bort ljudkabeln från högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Funktion för automatisk avstängning \(Auto Standby\)](#)

Växla ljudeffekt


Du kan lyssna med 3 olika ljudlägen. Vid inköp av högtalaren är EXTRA BASS-läget inställt.

Ljudläge	Färgen på LIVE-indikatorn	Färgen på ⏻ (ström)-indikatorn	Egenskap
STANDARD	Släckt (LIVE AV)	Grön (EXTRA BASS AV)	Energibesparande
EXTRA BASS	Släckt (LIVE AV) (fabriksstandardinställningar)	Vit (EXTRA BASS PÅ) (fabriksstandardinställningar)	Kraftigt basljud
LIVE SOUND	Vit (LIVE PÅ)	Vit (EXTRA BASS PÅ)	Realistiskt ljud

1 Lyssna med LIVE SOUND och EXTRA BASS.

Växla LIVE SOUND-inställningen med en knapp på högtalaren


- Tryck på LIVE-knappen.
Varje gång du trycker på knappen växlas LIVE SOUND-läget och EXTRA BASS-läget.

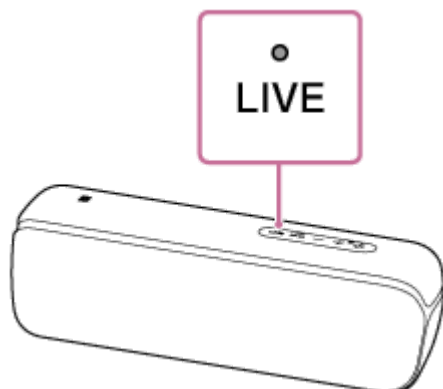

Växla EXTRA BASS-inställningen med knappar på högtalaren

För att växla EXTRA BASS-läget och STANDARD-läget, gör enligt följande.

- Tryck ned knappen - (volym) och knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) i ungefär 3 sekunder.
Färgen på ⏻ (ström)-indikatorn ändras från grön till vit, och ljudläget ändras till STANDARD-läget.

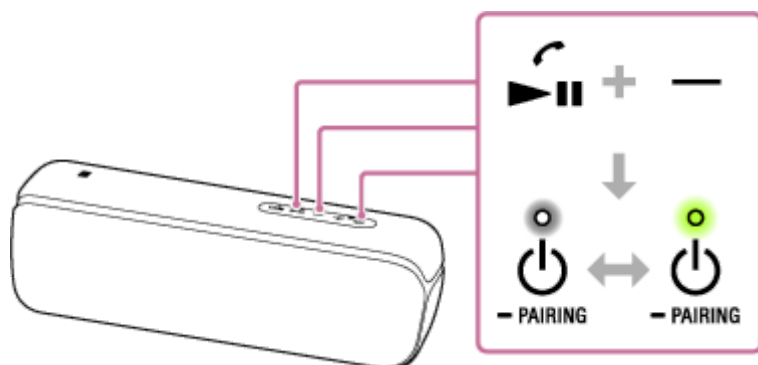

Om du trycker på och håller ned knappen - (volym) och knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) igen i ungefär 3 sekunder, ändras färgen på ⏻ (ström)-indikatorn från vit till grön, och ljudläget ändras till EXTRA BASS-läget.

När ljudläget ska ställas in med "Sony | Music Center"

1. Tryck på [Music Center] på din smartphone, iPhone etc. för att starta applikationen.



Music Center

2. Tryck på [SRS-XB32].
3. Tryck på [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] för att välja ljudläget.

- STANDARD
- EXTRA BASS
- LIVE SOUND

OBS!

- Beroende på musiken kan det hända att LIVE SOUND- eller EXTRA BASS-effekten inte märks nämnvärt.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Lyssna på musik från en bärbar ljudenhet, etc.](#)
- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Använda Party Booster-funktionen

Om Party Booster-funktionen är påslagen, matar högtalaren ut en ljudeffekt när du slår lätt på högtalaren till musik. Högtalarens belysning lyser också*¹, vilket ger en mer spännande partystämning. Det finns flera olika typer av ljudeffekter som enkelt går att ställa in eller ändra via "Sony | Music Center"-appen.

*¹ Även om belysningsfunktionen är avstängd tänds belysningen när du slår lätt på högtalaren.

Det finns 3 olika sätt att aktivera eller inaktivera Party Booster-funktionen.

- A** Använd högtalarens knappar.
- B** Ställ in med appen.
- C** Slå lätt på högtalarens hölje.

1 Slå på högtalaren.


2 Utför en av följande åtgärder för att aktivera Party Booster-funktionen.

A Använd högtalarens knappar.

Tryck på och håll ned knappen - (volym) och knappen + (volym) på högtalaren samtidigt i mer än 3 sekunder.

När Party Booster-funktionen aktiveras, blinkar  (ström)-indikatorn 3 gånger.

När det inbyggda batteriets nivå är låg och  (ström)-indikatorn blinkar, kan det hända att antalet blinkningar skiljer sig åt.

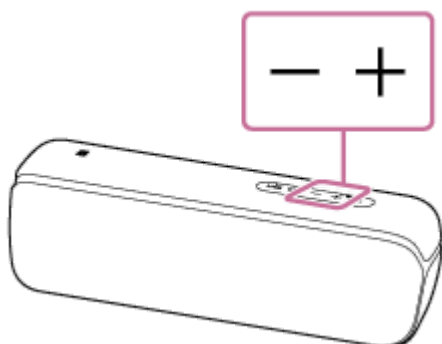

B Ställ in med appen.

Ställ in Party Booster-funktionen med "Sony | Music Center".

1. Tryck på [Music Center] på din smartphone, iPhone etc. för att starta applikationen.



Music Center

2. Tryck på [SRS-XB32].
3. Tryck på [Settings] - [Party Booster] - [Tap Settings] - [OFF], och välj sedan ett läge för Party Booster-funktionen.

- Drum Kit


- Percussion
- Custom

C Slå lätt på högtalarens hölje.

Slå snabbt och lätt två gånger på högtalarens baksida till vänster om locket.

När Party Booster-funktionen aktiveras, blinkar  (ström)-indikatorn 3 gånger.

När det inbyggda batteriets nivå är låg och  (ström)-indikatorn blinkar, kan det hända att antalet blinkningar skiljer sig åt.

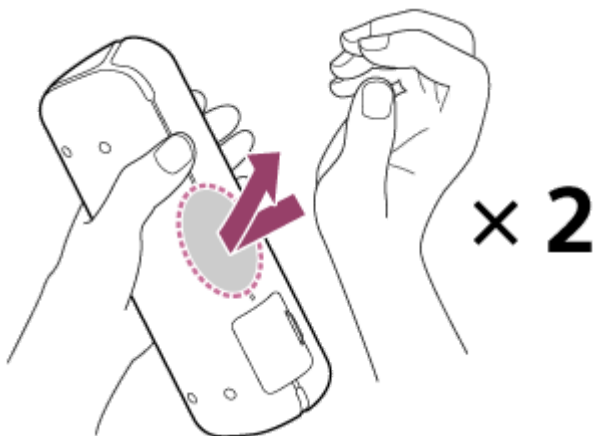


OBS!

- När du slår med handen på högtalaren, använd handflatan och slå snabbt och distinkt på högtalaren två gånger.


3 Slå lätt på ovansidan, framsidan, båda sidorna, eller undersidan på högtalaren.

Ljudeffekter matas ut från högtalaren och högtalarens belysning tänds*².

*² Även om belysningsfunktionen är avstängd tänds belysningen när du slår lätt på högtalaren.

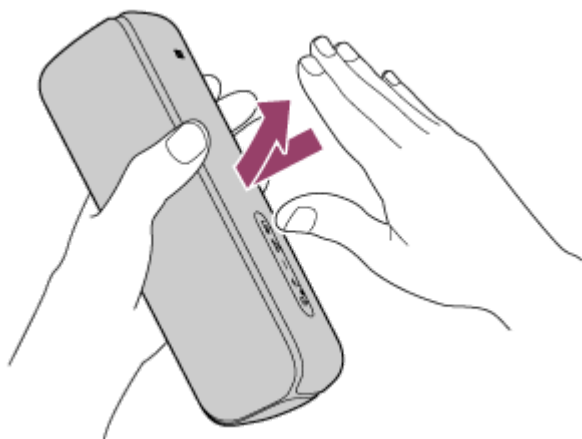

Ytan där ljudeffekter matas ut när du slår lätt är ovansidan, framsidan, båda sidor, och undersidan av högtalaren.

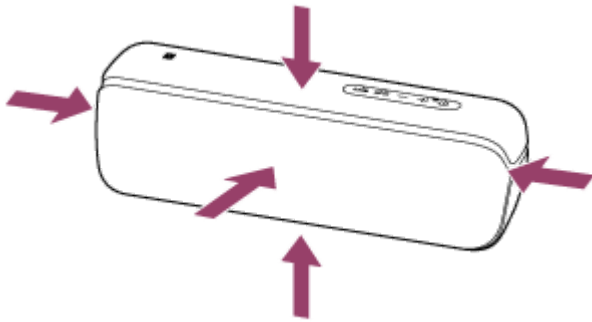

Vilken typ av och volymen för ljudeffekten ändras beroende på vilken yta du slår på och hur hårt du slår.

OBS!

- Beroende på hur du slår kan det hända att högtalaren inte reagerar och att ingen ljudeffekt matas ut.

För att inaktivera Party Booster-funktionen

Utför steg **2** igen eller stäng av högtalaren.

Om du inaktiverar Party Booster-funktionen genom att trycka på knappen - (volym) och knappen + (volym) på högtalaren, eller genom att snabbt och lätt slå två gånger på högtalaren till vänster om locket, som i steg **2**, blinkar ⏻ (ström)-indikatorn 4 gånger.

När det inbyggda batteriets nivå är låg och ⏻ (ström)-indikatorn blinkar, kan det hända att antalet blinkningar skiljer sig åt.

Tips

- Du kan välja typ av ljudeffekt med "Sony | Music Center".
Vid inköp av högtalaren är "Drum Kit" inställt.

OBS!

- Stäng av strömmen när du flyttar högtalaren.
Om strömmen är påslagen finns en risk att Party Booster-funktionen aktiveras oavsiktligt på grund av vibrationer etc., och en ljudeffekt kommer att matas ut. När Party Booster-funktionen är påslagen, stäng av strömmen till högtalaren.
- Om högtalaren slår mot en person eller ett föremål kan det orsaka en olycka, skada eller ett funktionsfel. Notera följande när Party Booster-funktionen används.
 - Var noga med att koppla ifrån mikro-USB-kabeln etc. från högtalaren.
 - Var noga med att stänga locket när högtalaren används.
 - Håll ordentligt i högtalaren när funktionen används och skaka den inte med våld så att högtalaren råkar falla ur dina händer.



- Se till att du har tillräckligt med utrymme runt högtalaren innan funktionen används.
- Slå inte på högtalaren med ett verktyg.
- Använd inte funktionen medan du kör eller går.
- Håll ett avstånd på minst 20 cm från ansiktet och ögonen när den används.

- Undvik att använda funktionen under en längre tid. Ta pauser regelbundet.
- Om du blir trött, känner obehag eller upplever smärta någonstans i kroppen när du använder funktionen, ska du omedelbart sluta använda funktionen.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

5-001-234-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Ta emot ett samtal

Handsfree-samtal är möjligt med en BLUETOOTH-mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-anslutning.

- Om din BLUETOOTH-mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP, ställ in den på HFP.
- Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde mobiltelefonen.


Om ringsignaler

När ett inkommande samtal tas emot, pausar uppspelningen och en ringsignal hörs via högtalaren. Ringsignalen varierar på följande sätt, beroende på din BLUETOOTH-mobiltelefon.

- Ringsignal inställd på högtalaren
- Ringsignal inställd på BLUETOOTH-mobiltelefonen
- Ringsignal inställd på BLUETOOTH-mobiltelefonen endast för en BLUETOOTH-anslutning

1 Anslut högtalaren till en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Ⓛ (BLUETOOTH)-indikatorn tänds i blått när BLUETOOTH-anslutningen upprättas.

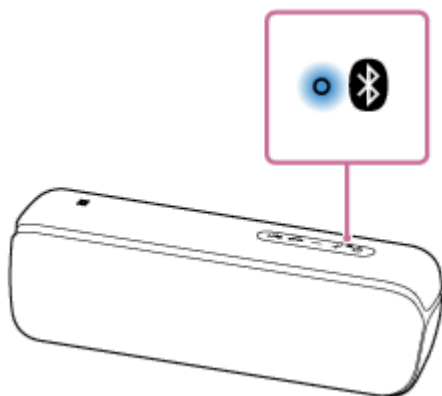


När funktionen för tillägg av högtalare eller funktionen trådlös Party Chain används

Anslut till högtalaren på vilken Ⓛ (BLUETOOTH)-indikatorn lyser i blått. I följande steg och manövreringar under ett handsfree-samtal, manövrera den högtalare som är ansluten till BLUETOOTH-mobiltelefonen.

2 Tryck på knappen ►|| (uppspelning)/ ☎ (samtal) när du tar emot ett samtal.

Prata i högtalarens mikrofon.

När ett inkommande samtal tas emot, pausar uppspelningen och en ringsignal hörs från högtalaren.

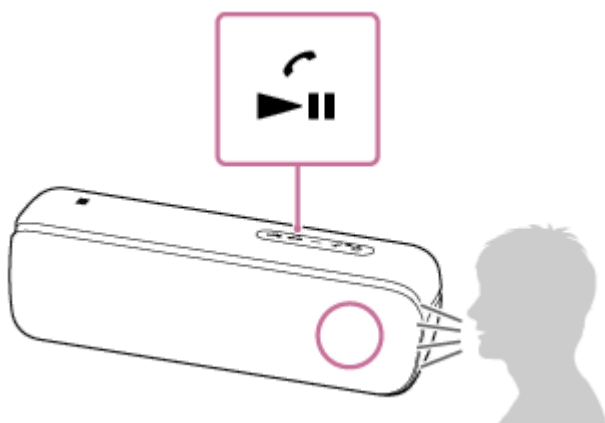


Om ingen ringsignal hörs via högtalaren

- Högtalaren är kanske inte ansluten med en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatusen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.
- Om fler än en BLUETOOTH-enhet är anslutna till högtalaren (multienhetsanslutning), går det inte att ta emot telefonsamtal. Avbryt multienhetsanslutningen. Avsluta BLUETOOTH-anslutningen eller stäng av BLUETOOTH-funktionen för andra BLUETOOTH-enheter än den BLUETOOTH-mobiltelefon som används.

3 Justera volymen genom att trycka på knapparna **–/+ (volym)** på högtalaren eller genom att använda BLUETOOTH-mobiltelefonen.

När du trycker på knapparna **–/+ (volym)** på högtalaren eller justerar volymen på BLUETOOTH-mobiltelefonen, blinkar  (ström)-indikatorn en gång.

När du ställer in volymen på högsta eller lägsta nivå på högtalaren, blinkar  (ström)-indikatorn 3 gånger.

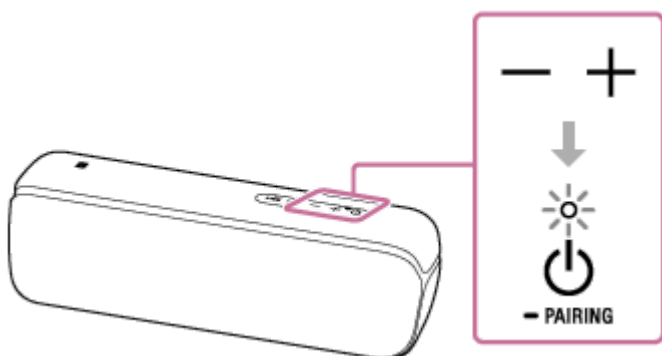

4 För att avsluta ett samtal, tryck på knappen **▶|| (uppspelning)/ (samtal)**.

Om du lyssnade på musik före samtalet, återupptas uppspelningen när samtalet avslutas. Om du avslutar ett samtal genom att använda BLUETOOTH-mobiltelefonen, kommer också uppspelningen att återupptas när samtalet avslutas om du lyssnade på musik före samtalet.

Tips

- Vissa BLUETOOTH-mobiltelefoner har prioritet för användning av handenhet när ett samtal tas emot. Vid HFP eller HSP-anslutning, växla samtalsenheten till högtalaren genom att manövrera din BLUETOOTH-mobiltelefon.
- Om den som ringer inte alls kan höra eller knappt kan höra din röst, prata mer direkt in i högtalarens mikrofon.
- Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig i högtalaren.

OBS!

- För Apple iOS-enheter är enheten kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.

- När funktionen för tillägg av högtalare eller funktionen trådlös Party Chain används, återges ljudet från telefonsamtalet endast från den högtalare på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn lyser i blått.
- Ljudet matas endast ut från den högra högtalaren under ett samtal.
- Beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen kan det hända att uppspelningen inte pausas när du tar emot ett ankommande samtal.
- Använd en BLUETOOTH-mobiltelefon på åtminstone 50 cm avstånd från högtalaren. Det kan uppstå störande ljud om högtalaren och BLUETOOTH-mobiltelefonen är för nära.
- Om en ljudkabel är ansluten till AUDIO IN-jacket på högtalaren, går det inte att lyssna på musik på BLUETOOTH-enheten. Handsfree-funktionen är däremot tillgänglig när BLUETOOTH-anslutningen är aktiv.
- Det går inte att stänga av funktionen för multienhetsanslutning.
- Det kan hända att vissa funktioner för handsfree-samtal inte går att använda på rätt sätt beroende på din smartphones modell, operativsystem eller installerade applikationer.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch \(NFC\)](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ringa ett samtal](#)
- [Växla mellan BLUETOOTH-enheter anslutna samtidigt \(anslutning av flera enheter\)](#)


Ringa ett samtal

Handsfree-samtal är möjligt med en BLUETOOTH-mobiltelefon som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via BLUETOOTH-anslutning.

- Om din BLUETOOTH-mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP, ställ in den på HFP.
- Handhavandet kan variera beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen. Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde mobiltelefonen.

1 Anslut högtalaren till en BLUETOOTH-mobiltelefon.

📶 (BLUETOOTH)-indikatorn tänds i blått när BLUETOOTH-anslutningen upprättas.

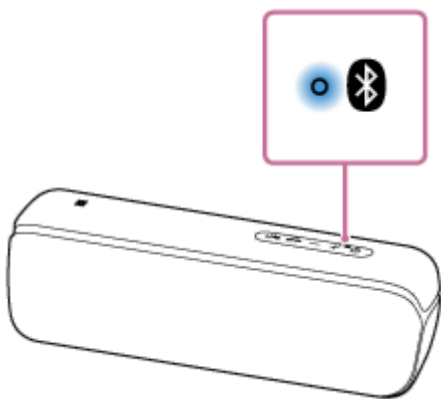


När funktionen för tillägg av högtalare eller funktionen trådlös Party Chain används

Anslut till högtalaren på vilken 📶 (BLUETOOTH)-indikatorn lyser i blått. I följande steg och manövreringar under ett handsfree-samtal, manövrera den högtalare som är ansluten till BLUETOOTH-mobiltelefonen.

2 Manövrera BLUETOOTH-mobiltelefonen för att ringa ett samtal.

När du ringer ett samtal, pausas uppspelningen och ringtonen hörs från högtalaren. När den uppringda personen svarar, prata i högtalarens mikrofon.

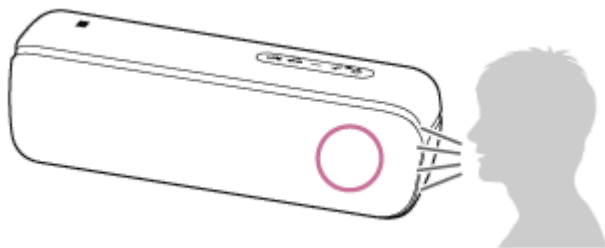


Om ingen ringsignal hörs via högtalaren

- Högtalaren är kanske inte ansluten med en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatusen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.
- Växla samtalsenheten till högtalaren genom att trycka på och hålla ned knappen **▶||** (uppspelning)/ **📞** (samtal) i ungefär 2 sekunder.
- Om fler än en BLUETOOTH-enhet är anslutna till högtalaren (multienhetsanslutning), går det inte att ringa ett telefonsamtal. Avsluta BLUETOOTH-anslutningen eller stäng av BLUETOOTH-funktionen för andra BLUETOOTH-enheter än den BLUETOOTH-mobiltelefon som används.

3 Justera volymen genom att trycka på knapparna –/+ (volym) på högtalaren eller genom att använda BLUETOOTH-mobiltelefonen.

När du trycker på knapparna –/+ (volym) på högtalaren eller justerar volymen på BLUETOOTH-mobiltelefonen, blinkar  (ström)-indikatorn en gång.

När du ställer in volymen på högsta eller lägsta nivå på högtalaren, blinkar  (ström)-indikatorn 3 gånger.

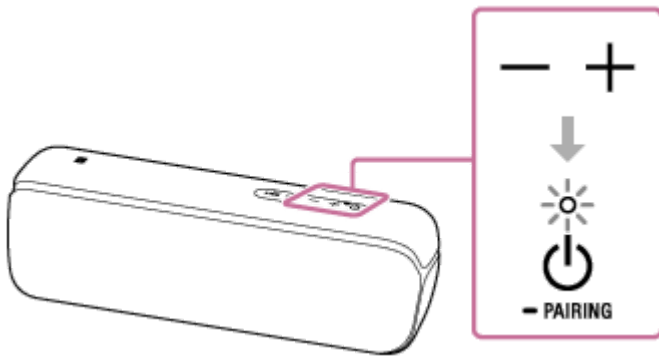

4 För att avsluta ett samtal, tryck på knappen (uppspelning)/ (samtal).

Om du lyssnade på musik före samtalet, återupptas uppspelningen när samtalet avslutas. Om du avslutar ett samtal genom att använda BLUETOOTH-mobiltelefonen, kommer också uppspelningen att återupptas när samtalet avslutas om du lyssnade på musik före samtalet.

Tips

- Om den som ringer inte alls kan höra eller knappt kan höra din röst, prata mer direkt in i högtalarens mikrofon.
- Volymen för musikuppspelning och samtal ställs in var för sig i högtalaren.

OBS!

- För Apple iOS-enheter är enheten kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- När funktionen för tillägg av högtalare eller funktionen trådlös Party Chain används, återges ljudet från telefonsamtalet endast från den högtalare på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn lyser i blått.
- Ljudet matas endast ut från den högra högtalaren under ett samtal.
- Beroende på BLUETOOTH-mobiltelefonen kan det hända att uppspelningen inte pausas när man ringer ett samtal.
- Använd en BLUETOOTH-mobiltelefon på åtminstone 50 cm avstånd från högtalaren. Det kan uppstå störande ljud om högtalaren och BLUETOOTH-mobiltelefonen är för nära.
- När en ljudkabel är ansluten till AUDIO IN-jacket på högtalaren, går det inte att lyssna på musik på BLUETOOTH-enheten. Handsfree-funktionen är däremot tillgänglig när BLUETOOTH-anslutningen är aktiv.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch \(NFC\)](#)
- [Avsluta BLUETOOTH-anslutningen \(efter användning\)](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Växla mellan BLUETOOTH-enheter anslutna samtidigt \(anslutning av flera enheter\)](#)

Vad du kan göra med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" är en app för att styra Sony ljudenheter som är kompatibla med "Sony | Music Center" genom användning av din smartphone/iPhone etc.

För detaljer om "Sony | Music Center" hänvisar vi till följande webbadress:

<http://www.sony.net/smcqa/>

Funktioner som går att utföra på en högtalare med "Sony | Music Center"

- Uppspelning av musikfiler med högupplösningsljud (Hi-Res) som finns på en enhet såsom en smartphone eller iPhone.
- Inställning av ljudkvalitet och equalizerjustering
- Nivåindikering för inbyggt batteri
- Ställa in strömalternativ som t.ex. funktionen för automatiskt strömavslag (Auto Standby) och BLUETOOTH-standbyläge
- Belysningsinställning (ändring av belysningsläget)
- Växla BLUETOOTH-läget och AUDIO IN-läget
- Växla BLUETOOTH-codec (uppspelningskvaliteten för BLUETOOTH-ljudströmning)
- Gruppera med andra högtalare (funktionen för tillägg av högtalare/funktionen trådlös Party Chain)
- Ställa in Party Booster-funktionen
- Uppdatera högtalarens programvara

Tips

- Vad du kan styra med "Sony | Music Center" varierar beroende på den anslutna enheten. Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

OBS!

- För Apple iOS-enheter är enheten kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.

Relaterade avsnitt

- [Installation av "Sony | Music Center"](#)
- [Ladda högtalaren](#)
- [Tända/släcka högtalarens belysning \(belysningsfunktion\)](#)
- [Välja uppspelningskvalitet för BLUETOOTH-ljudströmning \(Codec\)](#)
- [Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktion för tillägg av högtalare\)](#)
- [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen trådlös Party Chain\)](#)
- [Växla ljudeffekt](#)

- [Använda Party Booster-funktionen](#)
- [Uppdatera den förinstallerade programvaran](#)

5-001-234-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Installation av "Sony | Music Center"

Installera "Sony | Music Center" på din smartphone, iPhone etc. från Google Play eller App Store.

- 1 Ladda ned "Sony | Music Center" från Google Play eller App Store och installera den.



- 2 När installationen är slutförd, starta "Sony | Music Center".

OBS!

- Se till att använda den senaste versionen av "Sony | Music Center". Om det inte går att ansluta högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-anslutning, eller om det är något problem som t.ex. att inget ljud hörs, avinstallera "Sony | Music Center" och försök att ansluta via BLUETOOTH-anslutningen igen.
För närmare information om "Sony | Music Center" hänvisar vi till Google Play eller App Store.

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Sony | Music Center"](#)

Vad du kan göra med "Fiestable"

"Fiestable" är en app för att manövrera Sony-ljudenheter som är kompatibla med "Fiestable" från smartphones, iPhone etc.

Funktioner som går att utföra på en högtalare med "Fiestable"

- **Illumination**

Du kan ställa in belysningsfunktionen.



- **Rörelsekontroll**

Du kan styra högtalaren genom att skaka din smartphone, iPhone etc.



Tips

- Vad du kan styra med "Fiestable" varierar beroende på den anslutna enheten. Specifikationen och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

OBS!

- För Apple iOS-enheter är enheten kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.

Installation av "Fiestable"

Installera "Fiestable" på din smartphone, iPhone etc. från Google Play eller App Store.

- 1 Ladda ned "Fiestable" från Google Play eller App Store och installera den.



- 2 När installationen är slutförd, starta "Fiestable" från "Sony | Music Center"-skärmen.



OBS!

- Se till att använda den senaste versionen av "Fiestable".

Relaterade avsnitt

- [Vad du kan göra med "Fiestable"](#)

Använda rösthjälpsfunktionen (Google-appen)

Genom att använda Google-appens funktion som finns i din Android-smartphone, kan du prata i högtalarens mikrofon för att manövrera din Android-smartphone.

I det följande beskrivs hur man använder Google-appen.

1 Välj Google-appen för [Assist App] i [Assist & Voice input].

På Android-smartphonen, välj [Settings] - [Apps]. En verktygsikon visas längst upp till höger på skärmen. Välj verktygsikonen, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App], ställ sedan in [Assist App] på Google-appen.

Åtgärden ovan är ett exempel. För detaljer, se bruksanvisningen som medföljde din Android-smartphone.

För närmare information om Google-appen hänvisar vi till bruksanvisningen eller webbplatsen för support för din Android-smartphone eller webbplatsen för Google Play.

OBS!

- Det kan hända att den senaste versionen av appen krävs.
- Google-appen kanske inte aktiveras från högtalaren beroende på specifikationerna för din Android-smartphone.

2 Anslut högtalaren till din Android-smartphone via BLUETOOTH-anslutning.

3 Medan högtalaren är ansluten till din Android-smartphone via BLUETOOTH-anslutning och din Android-smartphone är i standbyläge eller spelar musik, tryck på och håll ned knappen (uppspelning)/ (samtal) i ungefär 3 sekunder.

Google-appen aktiveras och uppstartsljudet hörs.

4 Gör en förfrågan till Google-appen genom högtalarens mikrofon.

För närmare information om Google-appen, till exempel appar som fungerar tillsammans med Google-appen, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din Android-smartphone.

När en viss tid passerat utan förfrågningar efter att du har aktiverat Google-appen, hörs en ljudsignal och Google-appen inaktiveras.

OBS!

- Google-appen kan inte aktiveras när du säger "OK Google" genom högtalarens mikrofon även när din Android smartphones [OK Google]-inställning är påslagen.

Använda rösthjälpsfunktionen (Siri)

Genom att använda Siri-funktionen i iPhone/iPod touch, kan du prata i högtalarens mikrofon för att manövrera din iPhone/iPod touch.

I det följande visas hur man använder Siri.

1 Slå på Siri.

På din iPhone/iPod touch, välj [Settings] - [Siri] för att slå på Siri.

Åtgärden ovan är ett exempel. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din iPhone/iPod touch.

För närmare information om Siri hänvisar vi till bruksanvisningen eller webbplatsen för support för iPhone/iPod touch.

2 Anslut högtalaren till iPhone/iPod touch via BLUETOOTH-anslutning.

3 Medan högtalaren är ansluten till iPhone/iPod touch via BLUETOOTH-anslutning och iPhone/iPod touch är i standbyläge eller spelar musik, tryck på och håll ned knappen (uppspelning)/ (samtal) i ungefär 3 sekunder.

Siri aktiveras och uppstartsljudet hörs.

4 Gör en förfrågan till Siri genom högtalarens mikrofon.

För närmare information om Siri, t.ex. appar som fungerar tillsammans med Siri, hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde din iPhone/iPod touch.

OBS!

- För Apple iOS-enheter är enheten kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- Siri kan inte aktiveras när du säger "Hey Siri" genom högtalarens mikrofon även när din iPhone/iPod touchs [Allow "Hey Siri"]-inställning är påslagen.

Om indikatorerna

CHARGE-indikator (orange)

Släcks	Högtalaren har slutfört laddning.
Tänd	Högtalaren håller på att laddas.
Blinkar långsamt	Det inbyggda batteriet har mindre än 10 % kvar och behöver laddas. I detta tillstånd kan högtalaren inte förse andra enheter med ström.
Blinkar 3 gånger och släcks	Om CHARGE-indikatorn blinkar 3 gånger och släcks när du slår på högtalaren, är det inbyggda batteriet tomt och behöver laddas.

OBS!

- En högtalare som används kan laddas om den är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller ansluten till en dator som är igång. I detta fall kan det ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet beroende på användningsförhållandena. Därför rekommenderas det att högtalaren stängs av vid laddning.
- När du använder högtalaren på hög volym en längre stund, kan det inbyggda batteriet bli svagt även om högtalaren är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller ansluten till en dator som är igång. Som ett resultat blir ljudet lägre. Detta är inte ett fel. Stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från mikro-USB-kabeln från högtalaren och anslut den sedan igen inom en användningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.

⏻-indikator (ström)

Släcks	Högtalaren stängs av.
Tänds (grön)	Högtalaren slås på. Ljudläget är inställt på STANDARD.
Tänds (vit)	Högtalaren slås på. EXTRA BASS-läget eller LIVE SOUND-läget är inställt. Vid inköp är EXTRA BASS inställt.
Tänds (orange)	Högtalaren stängs av. Högtalaren sätts i BLUETOOTH-standbyläget.
Blinkar (grön, vit, röd eller orange)	Varje gång du trycker på knapparna +/- (volym), blinkar indikatorn en gång.
	När du använder knapparna +/- (volym) och volymen ställs in på lägsta (0) eller högsta (50) nivå, blinkar indikatorn 3 gånger.
	Beroende på hur programvaruuppdateringen fortskrider, ändras tillståndet för indikatorn som blinkar i grönt. I varje uppdatering blinkar indikatorn i grönt 5 gånger, sedan 4 gånger, 3 gånger, två gånger, en gång, och släcks*.
	När högtalaren slås på för första gången efter programvaruuppdateringen, blinkar indikatorn 3 gånger i grönt eller vitt för att informera dig att uppdateringen är slutförd.
	När programvaruuppdateringen misslyckas, blinkar indikatorn i rött eller orange.
	När det inbyggda batteriet körs på mindre än 10 % blinkar indikatorn långsamt i grönt eller vitt. I detta

tillstånd kan högtalaren inte förse andra enheter med ström.

Om indikatorn blinkar i grönt eller vitt 3 gånger och släcks efter att du har slagit på högtalaren, är batterikraften slut. Ladda högtalaren.

* Beroende på situationen kan det hända att du inte kan se alla blinkningsmönster.

(BLUETOOTH)-indikator

Tänds	Högtalaren ansluts till en BLUETOOTH-enhet.
Blinkar snabbt (3 gånger i sekunder)	Högtalaren ställs i kopplingsläget.
Blinkar långsamt	Högtalaren väntar på en BLUETOOTH-enhet att ansluta till.
Blinkar 3 gånger	Programvaran har slutfört uppdatering.

LIVE-indikator

Tänds	LIVE SOUND-läget är inställt.
Släcks	STANDARD-läget eller EXTRA BASS-läget är inställt.

ADD-indikatorer

Blinkar	Högtalaren kopplar in funktionen för tillägg av högtalare. ADD (tillägg av högtalare)-indikatorn blinkar när anslutningen med funktion för tillägg av högtalare misslyckas.
Tänd	Funktionen för tillägg av högtalare används på högtalaren.

WPC (Wireless Party Chain)-indikator

Blinkar	Högtalaren kopplar in funktionen trådlös Party Chain.
Tänd	Funktionen trådlös Party Chain används på högtalaren. Indikatorerna på alla högtalarna anslutna med funktionen trådlös Party Chain är tända.

Relaterade avsnitt

- [Delar och kontroller](#)

Uppdatera den förinstallerade programvaran

När en ny version av programvaran släpps, kan du uppdatera högtalarens förinstallerade programvara genom att använda följande metoder.

När programvaran uppdateras, kommer nya funktioner att läggas till som gör programvaran lättare att använda och mer stabil.


- 1 Anslut högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller anslut till en dator som är igång.**

Programvaruuppdateringar kan inte göras när det inbyggda batteriet används.

- 2 Slå på högtalaren.**

⏻ (ström)-indikatorn tänds i vitt*.

* Beroende på ljudläget varierar färgen på ⏻ (ström)-indikatorn. För närmare information hänvisar vi till följande ämne.
[Om indikatorerna](#)

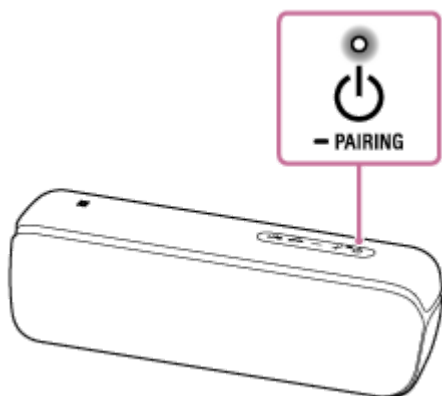

- 3 Tryck på [Music Center] på din smartphone, iPhone etc. för att starta applikationen.**



Music Center

- 4 Tryck på [SRS-XB32].**

När en ny version av programvaran släpps, visas ett uppdateringsmeddelande på "Sony | Music Center"-skärmen.

- 5 Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera.**

I varje uppdatering blinkar ⏻ (ström)-indikatorn i grönt 5 gånger, sedan 4 gånger, 3 gånger, två gånger, en gång, och släcks. Beroende på situationen kan det hända att du inte kan se alla blinkningsmönster.

När högtalaren slås på för första gången efter programvaruuppdateringen, blinkar ⏻ (ström) och  (BLUETOOTH)-indikatorerna 3 gånger för att informera dig att uppdateringen är slutförd.

OBS!

- Om det inte går att uppdatera, ladda det uppladdningsbara inbyggda batteriet tills det har mer än 50% återstående batteriladdning.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)

5-001-234-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Försiktighetsanvisningar

Om säkerhet

- Se Referensmaterial som medföljde högtalaren.
- Viktig information såsom modellnamnet sitter invändigt på locket på enhetens baksida.

Om placering

- Placera inte högtalare så att den lutar.
- Lämna inte enheten på en plats där den utsätts för höga temperaturer, t.ex. i direkt solljus, i närheten av en värmekälla eller under belysningsutrustning.
- Högtalaren får inte användas eller lämnas i en bil.
- Placera inga objekt som är känsliga för magnetism (betalkort, kreditkort med magnetkodning m.m.) i närheten av enheten.

Om manövrering

- Stoppa inte in små föremål etc. i kontakterna eller ventilationshålen på högtalarens baksida. Det kan bli kortslutning i eller fel på högtalaren.
- När belysningen är stark, gör rummet ljusare eller stäng av belysningen.

Övrigt

- Om du har några frågor eller problem rörande högtalaren som inte tas upp i denna Hjälpguide, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Anmärkningar om laddning

Livslängd för det inbyggda litiumjonbatteriet

- Även om du inte ska använda högtalaren under en längre tid bör du ladda det inbyggda batteriet tillräckligt var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Om högtalaren inte används under en längre tid, kan det ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet.
- Det uppladdningsbara inbyggda batteriet har en begränsad livslängd. Allteftersom tiden går och antalet gånger som det inbyggda batteriet används ökar, försämras kapaciteten för det uppladdningsbara inbyggda batteriet. När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare trots att det har laddats fullt, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
- När den tidslängd som det inbyggda batteriet kan användas verkar påtagligt kortare, kan det betyda att livslängden för det inbyggda batteriet har gått ut.
- Livslängden för det uppladdningsbara inbyggda batteriet varierar beroende på användning, miljö, och hur det förvaras.

Försiktighet

När högtalaren identifierar ett problem av följande orsaker under laddning av det inbyggda batteriet, släcks CHARGE-indikatoren (orange) även om laddningen inte är slutförd.

- Omgivningstemperaturen överskrider området 5 °C – 35 °C.
- Det är något problem med det inbyggda batteriet.
- När laddning till det inbyggda batteriet fortsätter en lång tid.

OBS!

- Laddningstiden varierar beroende på det inbyggda batteriets användningsförhållanden.
- Ladda batteriet i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.
- Högtalaren blir varm under laddning. Detta är inte ett fel.
- Undvik exponering för snabba temperaturförändringar, direkt solljus, fukt, sand, damm eller mekaniska stötar. Låt inte heller högtalaren ligga i en bil parkerad i solen.
- En högtalare som används kan laddas om den är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller ansluten till en dator som är igång. I detta fall kan det ta längre tid att ladda det inbyggda batteriet beroende på användningsförhållandena. Därför rekommenderas det att högtalaren stängs av vid laddning.
- I en extremt kall eller varm miljö avbryts laddningen av säkerhetsskäl. Om laddningen tar lång tid, resulterar även det i att laddningen av högtalaren avbryts. För att lösa dessa problem, koppla från mikro-USB-kabeln från högtalaren och anslut den sedan igen inom en användningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C.
- Om du använder högtalaren i höga temperaturer kan det hända att laddningen stoppas eller att volymen sänks för att skydda batteriet.
- Även om du inte ska använda enheten under en längre tid bör du ladda batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
- Laddning från en USB-hubb garanteras endast när du använder en självdriven USB-hubb försedd med en auktoriserad logotyp.

- Låt inte högtalaren vara ansluten till en dator en längre stund när datorn inte är ansluten till ett nätuttag. I annat fall kan datorns batteri ta slut.

5-001-234-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Anmärkning gällande vattentät och dammtät funktion

Högtalarens vattentäta och dammtäta prestanda

Högtalaren, med locket ordentligt monterat, har en vattentät specifikation för IPX7^{*1} enligt vad som anges i "Grad av skydd mot vattenintrång" för IEC60529 "Skyddsgradering gällande vattenintrång (IP-kod)"^{*3}, och en dammtät specifikation för IP6X^{*2} enligt vad som anges i "Skyddsgradering gällande fast främmande föremål"^{*3}.

Vätskor som specifikationerna av vattentäthet gäller för

Tillämpligt	Färskvatten, kranvatten, poolvatten, havsvatten
Ej tillämpligt	Övriga vätskor än de ovan (tvålvatten, vatten med rengöringsmedel eller badprodukter, schampo, varmt källvatten osv.)

*1 IPX7 motsvarighet: Högtalaren har testats och funnits fortsätta fungera när den försiktigt sänks ner i vatten till ett djup av 1 m och lämnas nedsänkt i 30 minuter.

*2 IP6X motsvarighet: Högtalaren har testats och fortsätter att blockera damm efter omrörning under 8 timmar i en testanordning som innehåller dammpartiklar som är upp till 75 µm i diameter.


*3 De medföljande tillbehören och kontakterna på denna enhet (USB/AUDIO IN) är varken vattensäkra eller dammtäta.

Högtalarens vattentäthet och dammtäthet baseras på våra mätningar under förhållandena som beskrivs häri. Observera att fel som uppstått på grund av vatten- eller damminträngning som orsakats av att kunden använt produkten på fel sätt inte täcks av garantin.

Undvika att vattentätheten och dammtätheten försämras

Kontrollera följande och använd högtalaren på rätt sätt.

- Högtalaren klarar falltestet från 1,22 m på 5 cm tjock plywood vilket överensstämmer med MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock. Detta garanterar däremot inte att ingen skada, inget funktionsfel sker eller att den vattentäta och dammtäta prestandan bibehålls under alla förhållanden. Deformering eller skada från fall eller om högtalaren utsätts för mekaniska stötar kan leda till att den vattentäta eller dammtäta prestandan försämras.
- Denna enhet är inte utformad på ett sätt som ger skydd mot vatten under tryck. Användning av enheten på en plats där vatten under högt tryck används, t.ex. i duschen, kan orsaka fel.
- Håll inte varmt vatten direkt på högtalaren och torka inte högtalaren direkt med en hårfäkt eller liknande apparat. Använd aldrig högtalaren på platser med höga temperaturer som t.ex. i bastun eller nära en spis.
- Var försiktig när du hanterar locket ①. Locket är väldigt viktigt när det gäller enhetens vattensäkerhet och dammtäthet. Se till så att locket är helt stängt när högtalaren används. Låt inte främmande föremål komma in i enheten när locket stängs. Högtalarens vattentäta och dammtäta prestanda kan försämras vilket kan leda till funktionsfel som ett resultat av att vatten eller dammpartiklar tränger in i högtalaren, om inte locket stängs helt.

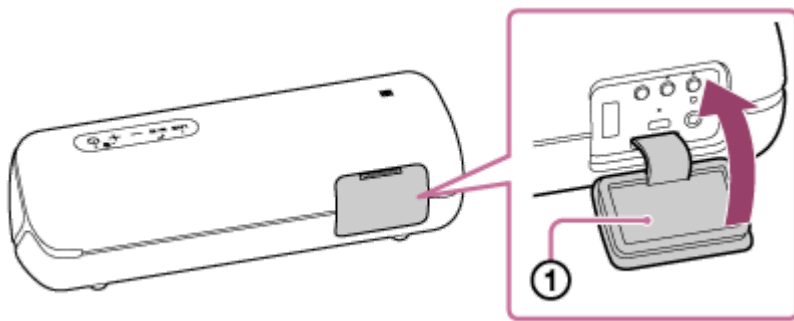

5-001-234-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Hur man tar hand om högtalaren

Även om högtalarens tygklädda del har en vattenavvisande behandling kan du använda högtalaren på ett bekvämare sätt och under en längre tid genom att följa underhållsförfarandet nedan.

- Om högtalarens yta blir smutsig i följande fall, tvättar du högtalaren direkt med rent vatten (från t.ex. vattenkranen) för att få bort smutsen. Om smutsen lämnas kvar på dess yta kan det leda till att den tygklädda delen missfärgas eller försämras, eller att det blir fel i högtalaren.
T.ex.
 - När salt, sand osv. fastnar på högtalaren när den har använts på en strand, i närheten av en pool osv.
 - När högtalaren har blivit nedfläckad med främmande ämnen (sololja, solskyddsmedel osv.)
- Om högtalaren blir våt ska fukten omedelbart torkas bort med en torr, mjuk trasa. Torka dessutom högtalaren på en luftig plats tills all fukt försvunnit.
- Det kan hända att ljudkvaliteten förändras när vatten tränger in i systemets högtalardel. Detta är inget fel. Torka bort fukten från ytan och placera högtalaren på en torr, mjuk trasa med den tygklädda delen vänd nedåt för att avlägsna det vatten som samlats inuti högtalaren. Torka sedan högtalaren på en luftig plats tills all fukt försvunnit.

OBS!

- Använd inte rengöringsmedel, thinner, bensin, alkohol osv. för att rengöra högtalarens yta om den blivit smutsig eftersom den vattenavvisande funktionen på högtalarens tygklädda del påverkas.
- Om fukt lämnas på högtalarens yta i kalla regioner etc. kan det hända att det bildas is och att funktionsfel uppstår. Om det finns vattendroppar på högtalaren, se till att torka bort fukten på högtalaren med en torr, mjuk trasa eller liknande.
- Plocka försiktigt bort sandkorn osv. om de fastnar på enhetens tygklädda del. Använd inte en dammsugare osv. på enheten. Det kan skada högtalarenheten.

Om trådlös BLUETOOTH-teknik

Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken har en räckvidd på cirka 10 m.

Största kommunikationsräckvidd

Det maximala kommunikationsavståndet kan bli kortare under följande förhållanden.

- Det finns ett hinder som t.ex. en person, metall eller vägg mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- En trådlös LAN-enhet används i närheten av högtalaren.
- En mikrovågsugn används i närheten av högtalaren.
- En enhet som genererar elektromagnetisk strålning används i närheten av högtalaren.

Störningar från andra enheter

Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlöst LAN (IEEE802.11b/g) använder samma frekvens, kan störningar från mikrovågor uppstå vilket kan leda till försämrad kommunikationshastighet, brus, eller anslutningsfel om högtalaren används i närheten av en trådlös LAN-enhet. Utför i så fall följande.

- Använd högtalaren på ett avstånd på minst 10 m från den trådlösa LAN-enheten.
- Om högtalaren används närmare än 10 m från en trådlös LAN-enhet, stäng av den trådlösa LAN-enheten.

Störningar med andra enheter

Mikrovågor som sänds från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av högtalaren och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor.

- Där lättantändlig gas förekommer, på sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
- I närheten av automatiska dörrar och brandlarm

OBS!

- För att kunna använda BLUETOOTH-funktionen måste BLUETOOTH-enheten som ska anslutas ha samma profil som högtalaren. Observera också att även om samma profil finns, kan enheter skilja sig åt i funktion beroende på deras specifikationer.
- På grund av den trådlösa BLUETOOTH-teknikens egenskaper fördröjs ljudet som spelas upp på högtalaren en aning från det ljud som spelas upp på BLUETOOTH-enheten under telefonsamtal eller vid uppspelning av musik.
- Högtalaren har stöd för säkerhet som följer BLUETOOTH-standarden för att garantera en säker anslutning när trådlös BLUETOOTH-teknik används, men säkerheten är emellertid inte alltid tillräcklig beroende på inställningarna. Var försiktig vid kommunikation med trådlös BLUETOOTH-teknik.
- Vi tar inget ansvar för informationsläckage under BLUETOOTH-kommunikation.
- En enhet med BLUETOOTH-funktion måste uppfylla den BLUETOOTH-standard som fastställts av Bluetooth SIG, Inc. och vara verifierad. Även om den anslutna enheten uppfyller ovan nämnda BLUETOOTH-standard kanske den inte kan anslutas eller fungera korrekt beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.
- Brus eller ljudavbrott kan uppstå beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till högtalaren, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
- En enhet med en inbyggd radio eller tuner kan inte anslutas till högtalaren via BLUETOOTH eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- Placera högtalaren på avstånd från en TV, radio eller tuner etc., eftersom störningar kan uppstå i sändningen.

Varumärken

- Android, Google Play och andra relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.
- LDAC™ och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- BLUETOOTH®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Corporation sker under licens.
- N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.
- Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.
- Märkningen Made for Apple betyder att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den eller de Apple-produkter som identifieras i märkningen, och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple prestandastandarder. Apple ansvarar inte för funktionen i denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder. Observera att användningen av det här tillbehöret med en Apple-produkt kan påverka trådlös prestanda.
- Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
- WALKMAN och WALKMAN-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
- Markeringarna ™ och ® har utelämnats i dokumentet.

Vad kan jag göra för att lösa ett problem?

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda problemet om högtalaren inte fungerar som den ska.

- Försök identifiera problemet i denna Hjälpguide och utför de åtgärder som anges.
- Ladda högtalaren.
Vissa problem kan lösas genom att ladda det inbyggda batteriet.
- Tryck på RESET-knappen på högtalaren.
- Initiera högtalaren.
Denna åtgärd återställer inställningar som t.ex. volym etc. till fabriksstandardinställningarna och raderar all information om koppling.
- Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.
- Gå till följande supportsidor för att få supportinformation om din högtalare:
 - För kunder i Nord- och Sydamerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - För kunder i Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - För kunder i Kina:
<https://service.sony.com.cn>
 - För kunder i andra länder/regioner:
<https://www.sony-asia.com/support>

Om åtgärderna ovan inte fungerar, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Använda RESET-knappen](#)
- [Initiera högtalaren](#)

Det går inte att ladda högtalaren

- När en USB-nätadapter (finns i handeln) används, se till att mikro-USB-kabeln är ordentligt ansluten till högtalaren och USB-nätadaptern. Se dessutom till att USB-nätadaptern är ordentligt ansluten till ett nätuttag.
- När en USB-nätadapter (finns i handeln) används, se till att USB-nätadaptern har kapacitet att mata ut vid 1,5 A eller mer. Laddning från en USB-nätadapter som har kapacitet att mata ut vid mindre än 500 mA garanteras inte.
- Den uppskattade laddningstiden skiljer sig beroende på utmatningskapaciteten för den anslutna USB-nätadaptern (finns i handeln). Högtalaren har stöd för en USB-nätadapter (finns i handeln) med en utgångsström på 500 mA eller mer. Men beroende på typen av och specifikationen för USB-nätadaptern och mikro-USB-kabeln, kan laddningstiden bli lång. Användning av en USB-nätadapter med en utgångsström på 1,5 A eller mer och en medföljande mikro-USB-kabel eller mikro-USB-kabel som överensstämmer med USB-standarden rekommenderas. Korrekt laddning från någon annan enhet kan inte garanteras. Laddningstiden kan variera beroende på omgivningstemperaturen eller användningsförhållandena.
- Du kan också ladda det inbyggda batteriet genom att ansluta den till en dator som är igång via mikro-USB-kabeln. Men korrekt laddning med alla datorer kan inte garanteras. Att det fungerar med en hembyggd dator täcks inte heller av garantin.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Om indikatorerna](#)

Det går inte att slå på högtalaren eller högtalaren stängs plötsligt av

- Det inbyggda batteriet kan vara dött eller börjar bli svagt. Ladda högtalaren genom att ansluta högtalaren till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller genom att ansluta den till en dator som är igång.
- Funktionen för automatisk avstängning (Auto Standby) kanske har aktiverats. Efter ungefär 15 minuter i vissa omständigheter, till exempel när volymen på ljudinmatningen är låg, stängs strömmen av automatiskt. Höj volymen för den anslutna enheten som används, eller stäng av funktionen för automatisk avstängning.

Relaterade avsnitt

- [Ladda högtalaren](#)
- [Funktion för automatisk avstängning \(Auto Standby\)](#)

Inget ljud/Ljud från bara en högtalare/Låg ljudnivå/Förvrängt ljud/Brummande ljud eller brus matas ut från högtalaren/Ingen röst hörs eller låg röst från de som ringer

- Kontrollera att både högtalaren och den anslutna enheten är påslagna.
- Hög volymen på högtalaren och den anslutna enheten.
- Kontrollera att uppspelning pågår på den anslutna enheten.
- Se till att ljudkabeln är frångkopplad från AUDIO IN-jacket under uppspelning i BLUETOOTH-läge.
- Se till att ljudkabeln är ordentligt inkopplad i AUDIO IN-jacket under uppspelning i AUDIO IN-läge.
- Om du ansluter en dator till högtalaren, se till att datorns inställning för ljudutmatning är inställd för en BLUETOOTH-enhet.
- Kontrollera att högtalaren har upprättat BLUETOOTH-anslutning med BLUETOOTH-enheten.
- Koppla högtalaren och BLUETOOTH-enheten igen.
- Om enheten som är ansluten till AUDIO IN-jacket är enkanalig, kommer ljudet att endast matas ut från den vänstra högtalaren (L kanal).
- Om den anslutna enheten har en equalizerfunktion, stäng av den.
- Håll högtalaren borta från en mikrovågsugn, Wi-Fi® etc.
- För högtalaren och BLUETOOTH-enheten närmare varandra. Ta bort eventuella hinder mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
- Om CHARGE-indikatorn och  (ström)-indikatorn blinkar långsamt, stäng av högtalaren och ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.
- En enhet med en inbyggd radio eller tuner kan inte anslutas till högtalaren via BLUETOOTH eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- Placera högtalaren på avstånd från en TV, radio eller tuner etc., eftersom störningar kan uppstå i sändningen.
- När du ska använda funktionen för tillägg av högtalare eller funktionen trådlös Party Chain, och om någon annan BLUETOOTH-enhet som t.ex. en BLUETOOTH-mus eller ett BLUETOOTH-tangentbord är anslutet till BLUETOOTH-enheten, avsluta anslutningen mellan dem.
- Det finns vissa BLUETOOTH-enheter på vilka kvaliteten för trådlös uppspelning kan ändras. Om din enhet är kompatibel med denna funktion, välj "Prioritet för stabil anslutning (SBC)" i stället för ljudkvalitet. För närmare information hänvisar vi till bruksanvisningen som medföljde enheten.
- Välj "Prioritet för stabil anslutning (SBC)" för den trådlösa uppspelningskvaliteten för högtalaren.
- Installera den senaste versionen av "Sony | Music Center" på den anslutna enheten. Om du inte kan använda den senaste versionen av "Sony | Music Center" eller om du inte kan ansluta högtalaren och en BLUETOOTH-enhet via BLUETOOTH-anslutning, avinstallera "Sony | Music Center".
- När du lyssnar på musik, välj en A2DP BLUETOOTH-anslutning genom att använda BLUETOOTH-enheten.
- När du tar emot/ringer ett samtal, välj en HFP eller HSP BLUETOOTH-anslutning genom att använda BLUETOOTH-enheten.
- När du tar emot/ringer ett samtal, kontrollera att utmatningen för BLUETOOTH-enheten är inställd för högtalaren.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Lyssna på musik från en enhet via BLUETOOTH-anslutning](#)
- [Välja uppspelningskvalitet för BLUETOOTH-ljudströmning \(Codec\)](#)
- [Om indikatorerna](#)
- [Ta emot ett samtal](#)
- [Ringa ett samtal](#)

Ljudet blir lågt under användning

- Ljudet kan bli lågt i följande fall. Detta är inte ett fel.
 - När det inbyggda batteriet börjar bli svagt och CHARGE-indikatorn och  (ström)-indikatorn blinkar långsamt, medan högtalaren endast drivs av det inbyggda batteriet.
 - När det inbyggda batteriet börjar bli svagt som ett resultat av att högtalaren används på hög volym under en längre stund även om högtalaren är ansluten till ett nätuttag via en USB-nätadapter (finns i handeln), eller ansluten till en dator som är igång.
- Om ljudet blir lågt under användning, följ proceduren nedan.
 1. Stäng av högtalaren.
 2. Ladda det inbyggda batteriet tillräckligt.

OBS!

- Denna högtalare är konstruerad att minska den maximala volymen till ungefär hälften när den återstående nivån i det inbyggda batteriet blir mindre än 10 % för att skydda kretsarna på grund av extrem spänning eller strömfluktuation genom att den används på hög volym. Även i detta fall kan du ladda det inbyggda batteriet, men volymen återgår inte till den normala. För att återställa volymen till normal nivå, ladda det inbyggda batteriet tills den återstående nivån för det inbyggda batteriet når 20 % eller mer, stäng av högtalaren och slå på den igen, och justera sedan volymen.

Det går inte att koppla högtalaren med en BLUETOOTH-enhet

- Placera högtalaren och BLUETOOTH-enheten inom 1 m från varandra.
- För Apple iOS-enheter är enheten kompatibel med iOS 10.0 eller senare. BLUETOOTH-anslutning är inte tillgängligt på enheter med iOS 9.x eller tidigare.
- För att använda funktionen för tillägg av högtalare eller funktionen trådlös Party Chain, parkoppla med högtalaren på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar i blått.
- Om  (BLUETOOTH)-indikatorn inte blinkar snabbt i blått, tryck på och håll ned  (ström)/  PAIRING-knappen tills du hör en röstvägledning och  (BLUETOOTH)-indikatorn börjar blinka snabbt i blått.
- När högtalaren väl en gång har initierats, kan det hända att en iPhone/iPod touch inte kan ansluta till högtalaren. Radera i detta fall information om koppling på iPhone/iPod touch, och koppla dem sedan igen.
- Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är påslagen och BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på enheten.
- Om högtalaren inte visas på BLUETOOTH-enheten, stäng av enheten, och slå sedan på enheten igen. Det kan förbättra symtomen.

Relaterade avsnitt

- [Koppling och anslutning med BLUETOOTH®-enheter](#)
- [Om indikatorerna](#)

Det går inte att ansluta högtalaren till en BLUETOOTH-enhet med One-touch-anslutning (NFC)

- Om skärmlåset är aktiverat på smartphonen, kan den inte anslutas. Koppla ur skärmlåset på smartphonen och vidrör igen.
- Håll den NFC-kompatibla enheten helt nära högtalaren tills enheten reagerar. Om det inte går att ansluta, för enheten långsamt över den N-märkta delen på högtalaren.
- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på den NFC-kompatibla enheten.
- Kontrollera att NFC-funktionen på enheten är påslagen.
- Om enheten sitter i ett fodral, ta ur den.
- NFC-mottagningskänsligheten varierar beroende på enheten. Om du upprepade gånger misslyckas med att ansluta högtalaren med en enhet genom One-touch, anslut den till/koppla bort den från högtalaren genom att utföra åtgärder på skärmen.
- Kontrollera att din enhet är kompatibel med NFC. Sök efter information om problemet på webbplatsen för kundsupport.
- För att använda funktionen för tillägg av högtalare eller funktionen trådlös Party Chain, parkoppla med högtalaren på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar i blått.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta med en NFC-kompatibel enhet genom One-touch \(NFC\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XB32

Det går inte att ansluta en BLUETOOTH-enhet med högtalaren i funktionen för tillägg av högtalare

- Efter att ha anslutit 2 SRS-XB32-högtalare, utför kopplingsproceduren mellan en BLUETOOTH-enhet och högtalaren på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar i blått.

Relaterade avsnitt

- [Lyssna på musik trådlöst med 2 högtalare \(funktion för tillägg av högtalare\)](#)

Trådlös högtalare
SRS-XB32

Det går inte att ansluta med en högtalare i funktionen trådlös Party Chain


- Efter att ha anslutit flera högtalare, utför kopplingsproceduren mellan en BLUETOOTH-enhet och högtalaren på vilken  (BLUETOOTH)-indikatorn blinkar i blått.

Relaterade avsnitt

- [Använda trådlös uppspelning med flera högtalare \(funktionen trådlös Party Chain\)](#)

Använda RESET-knappen

Om högtalaren inte kan manövreras trots att den är påslagen, öppna locket på baksidan och tryck på RESET-knappen med ett stift eller annat spetsigt föremål. Högtalaren återställs och stängs av.

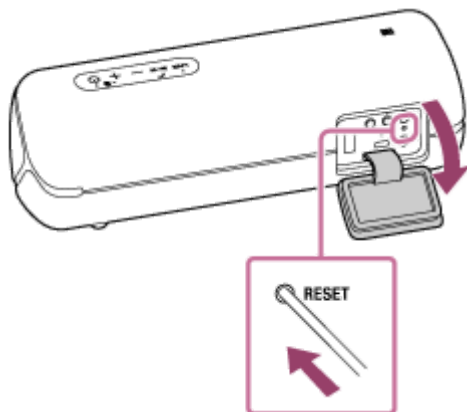

Om den inte slås på, kontakta närmaste Sony-återförsäljare.


OBS!

- Högtalaren kan inte återställas medan strömmen är avslagen.
- Information om koppling raderas inte genom tryckning på RESET-knappen. Detta skiljer sig från högtalarinitiering.
- Efter att ha återställt högtalaren, kan det hända att volym-, funktions- och/eller ljudinställningarna är annorlunda.
- Efter att ha återställt högtalaren, se till att stänga locket fullständigt.

Initiera högtalaren

Om högtalaren fortfarande inte fungerar korrekt efter återställning, återställ högtalaren till fabriksstandardinställningarna genom att initiera den.

Med högtalaren påslagen, tryck på och håll ned knappen - (volym) och  (ström)/  PAIRING-knappen samtidigt i mer än 5 sekunder tills högtalaren stängs av.

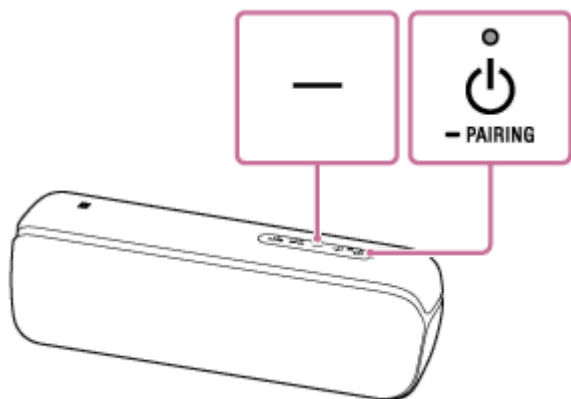

Högtalaren initieras. Inställningar som till exempel volym med mera återställs till fabriksstandardinställningarna, och all information om koppling raderas.

OBS!

- Högtalaren kan inte initieras medan strömmen är avslagen.

Relaterade avsnitt

- [Använda RESET-knappen](#)