

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Seuraavassa selitetään kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista. Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Aloittaminen

[Osat ja painikkeet](#)

Virtalähde/lataaminen

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Virran sammuttaminen](#)
- [BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon käyttäminen](#)
- [USB-laitteen, kuten älypuhelimien tai iPhoneen, lataaminen](#)
- [Automaattinen sammutustoiminto \(Auto Standby\)](#)

Valaistustoiminto

- [Kaiuttimen valojen kytkeminen päälle/pois \(Valot-toiminto\)](#)

Yhteyksien muodostaminen

BLUETOOTH

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch \(NFC\)-yhteyden avulla](#)
- [Yhteyden muodostaminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows\)](#)
- [Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Musiikin kuunteleminen

BLUETOOTH-laite

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-äänen suoratoistolaadun valitseminen \(koodekki\)](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen \(usean laitteen yhteys\)](#)

Stereopari-toiminto

- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(Stereopari-toiminto\)](#)
- [Stereopari-toiminnon katkaiseminen](#)

Yhteys juhliin -toiminto

- [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Yhteys juhliin -toiminto\)](#)
- [Yhteys juhliin -toiminnon katkaiseminen](#)

[Äänitehosteiden vaihtaminen](#)

Puhelut

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

"Sony | Music Center" -sovelluksen käyttäminen

[Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla voi tehdä](#)

["Sony | Music Center" -sovelluksen asentaminen](#)

"Fiestable" -sovelluksen käyttäminen

[Mitä "Fiestable"-sovelluksen avulla voi tehdä](#)

["Fiestable" -sovelluksen asentaminen](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google-sovellus\)](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

Tietoja

[Tietoa merkkivaloista](#)

[Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

Käyttöä koskevia huomautuksia

- [Varotoimet](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)
- [Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiivyydestä](#)
- [Kaiuttimen kunnossapito](#)
- [Tietoa langattomasta BLUETOOTH-tekniologiasta](#)
- [Lisenssi-ilmoitus](#)
- [Tavaramerkit](#)

Vianmääritys

[Miten voin ratkaista ongelman?](#)

Virransyöttö

- [Kaiuttimen lataaminen ei onnistu](#)
- [Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti](#)

Ääni

- [Ei ääntä / ääntä vain yhdestä kaiuttimesta / alhainen äänen taso / vääristynyt ääni / huminaa tai kohinaa kaiuttimesta / ei ääntä tai alhainen ääni puheluiden aikana](#)
- [Ääni pienenee käytön aikana](#)

BLUETOOTH

- [Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria](#)
- [Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa yhteyttä One-touch-yhteyden \(NFC\) avulla](#)
- [BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen välille ei voi muodostaa yhteyttä Stereopari-toiminnon avulla](#)
- [Kaiuttimeen ei voi muodostaa yhteyttä Yhteys juhliin -toiminnon avulla](#)
- [Kaiutinta ei voida lisätä Yhteys juhliin -toiminnon avulla](#)

Palautus


- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)

- [Kaiuttimen alustaminen](#)

5-011-837-11(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Osat ja painikkeet

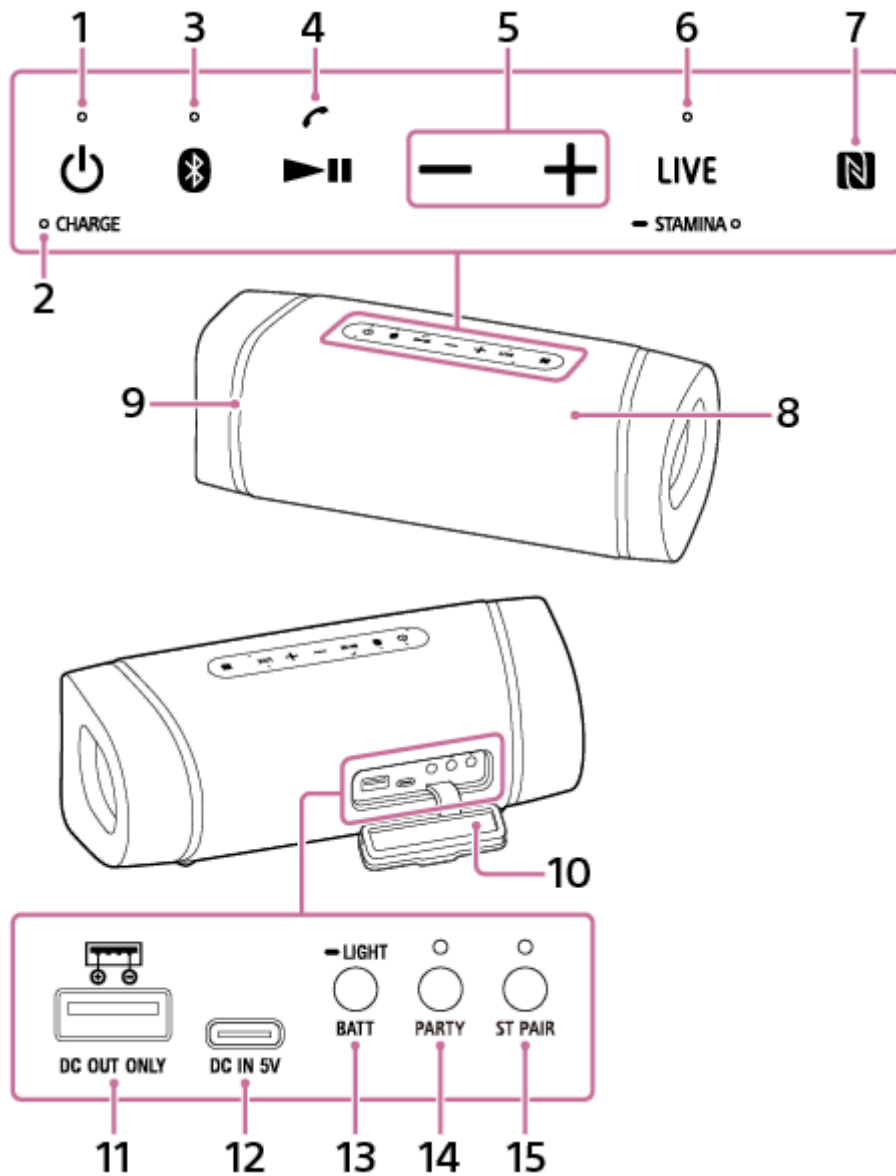

1. (virta) -painike, jossa on merkkivalo
2. CHARGE-merkkivalo
3. (BLUETOOTH) -painike, jossa on merkkivalo
4. (toisto) -painike/ (puhelu) -painike
5. -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeet
6. LIVE-painike, jossa on merkkivalo/ STAMINA -painike, jossa on merkkivalo
Vaihda äänitehostetta LIVE SOUND -tilan ja EXTRA BASS -tilan välillä painamalla painiketta nopeasti. Vaihda äänitehostetta EXTRA BASS -tilan ja STAMINA-tilan välillä pitämällä painike painettuna.
7. N-merkki

8. Mikrofoni

9. Valot

10. Suojus

11. DC OUT ONLY -portti (USB)*

Siirtää virtaa USB-laitteeseen, kuten älypuhelimeen tai iPhoneen, kun siihen on liitetty USB-kaapeli (saatavana kaupoista) akun lataamista varten.

12. DC IN 5V -portti (USB Type-C®)*

Kaiuttimen sisäinen akku voidaan ladata, kun kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan toimitetun USB Type-C® -kaapelin ja USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla.

13. BATT (akku) -painike/  LIGHT -painike

Paina painiketta nopeasti kuullaksesi akun jäljellä olevaa virtatasoa koskevan toteamuksen. Kytke valotoiminto päälle/pois pitämällä painike painettuna.

14. PARTY (Yhteys juhliin) -painike, jossa on merkkivalo

15. ST PAIR (Stereopari) -painike, jossa on merkkivalo

* Tämä portti ei sovellu musiikin toistamiseen.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa merkkivaloista](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Kaiuttimen lataaminen


Kaiutin toimii joko seinäpistorasiaan liitetyn USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) kautta tulevalla virralla tai sisäisen uudelleenladattavan litiumioniakun syöttämällä virralla.

Kun käytät kaiutinta ensimmäisen kerran, varmista, että lataat sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen kaiuttimen kytkemistä päälle.

Kun sisäinen akku ladataan etukäteen, voit käyttää kaiutinta pelkästään akkuvirran avulla.

1 Lataa kaiutin liittämällä se seinäpistorasiaan.

Liitä toimitetun USB Type-C® -kaapelin yksi pää kaiuttimen DC IN 5V -porttiin ja toinen pää USB-verkkovirtalaitteeseen (saatavana kaupoista) ja liitä sitten USB-verkkovirtalaite seinäpistorasiaan. Kaiutin tukee USB-verkkovirtalaitteita, joiden lähtöjännite on 1,5 A tai 3,0 A. Jos käytät akun lataukseen USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on 3,0 A, varmista, että käytät USB Type-C® -kaapelia (USB-standardin mukaista), joka tukee 3,0 A:n lähtöjännitettä. Toimitettu USB-kaapeli tukee enintään 1,5 A:n lähtöjännitettä. Akun latausta minkään muun laitteen avulla ei taata.

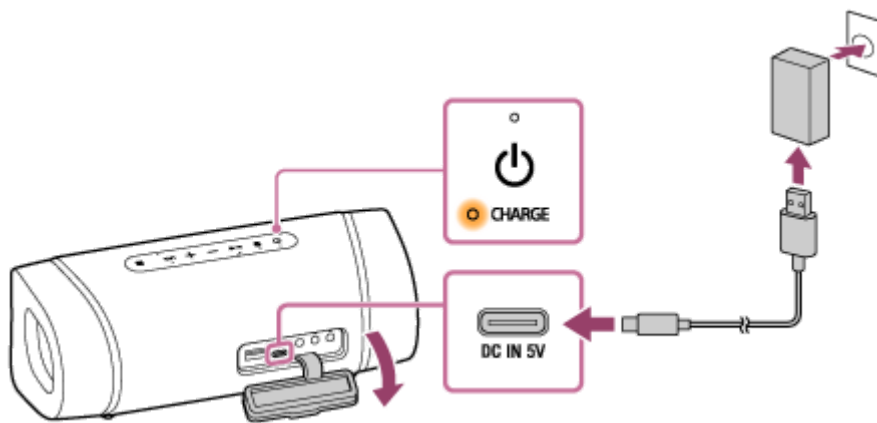

CHARGE-merkkivalo syttyy oranssiksi latauksen ollessa käynnissä.

Arvioitu latausaika vaihtelee liitetyn USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) lähtötehon mukaan. Lisäksi lataus saattaa kestää alla ilmoitettua kauemmin USB-verkkovirtalaitteen ja USB-kaapelin tyypistä ja määrittymistä riippuen. Latausaika voi poiketa alla ilmoitetusta ajasta myös ympäristön lämpötilan ja kaiuttimen käytön mukaan. Alla oleva aika on annettu viitteeksi.

- Kun liität suositellun USB-verkkovirtalaitteen, jonka lähtöjännite on 1,5 A, lataus kestää noin 5 tuntia*, minkä jälkeen CHARGE-merkkivalo sammuu.
- Varmista käyttäessäsi kaupoista saatavaa USB-verkkovirtalaitetta, että sen lähtöjännite on vähintään 1,5 A. Voit käyttää myös USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on vähintään 500 mA ja enintään 1,5 A, mutta latauksen valmistuminen saattaa kestää hyvin pitkään (10 tuntia tai kauemmin*). Tällaista USB-verkkovirtalaitetta käytettäessä kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista. Käytettäessä USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on alle 500 mA, akun latausta ei taata.

* Aika, joka kuluu tyhjän sisäisen akun lataamiseen täyteen, kun kaiutin sammuu.

Kun olet irrottanut USB-kaapelin kaiuttimesta akun latauksen valmistuttua, huolehdi, että suljet suojuksen kunnolla. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi.

Latauksen valmistumisen tarkastaminen

Jos sisäinen akku on täynnä, kun liität kaiuttimen seinäpistorasiaan, CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

Sisäisen uudelleenladattavan akun tason tarkastaminen

- Kun olet painanut kaiuttimen takaosan suojuksen alla olevaa BATT (akku) -painiketta kaiuttimen ollessa kytkettynä päälle, alla luetellut toteamukset kuuluvat kaiuttimesta akun jäljellä olevan virtatason mukaan.
80 % tai enemmän: "Battery fully charged" (akku on täynnä)
60 % tai enemmän: "Battery about 70%" (virtaa on jäljellä noin 70 %)
40 % tai enemmän: "Battery about 50%" (virtaa on jäljellä noin 50 %)
20 % tai enemmän: "Battery about 30%" (virtaa on jäljellä noin 30 %)
Alle 20 %: "Please charge" (Lataa akku)

Vihje

- Käyttämällä "Sony | Music Center" -sovellusta voit aktivoida akun jäljellä olevaa virtatasoa koskevan toteamuksen, joka kuuluu, kun kytket kaiuttimen päälle, tai poistaa sen aktiivisuuden.
- Kun käytössä on Android-älypuhelin, johon on asennettu OS 8.1 tai uudempi
Kun kaiutin on yhdistetty Android-älypuheliin HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-yhteydellä, napauta älypuhelimella [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth]. Kaiuttimen akun jäljellä oleva virtataso näytetään yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen nimen kanssa. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla Android-älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.
Huomaa, että älypuhelimessa näkyvä akun jäljellä oleva virtataso ei ehkä vastaa kaiuttimen akun todellista jäljellä olevaa virtatasoa. Nämä tiedot ovat viitteellisiä.
- Kun käytössä on iPhone / iPod touch, johon on asennettu iOS 10.0 tai uudempi
Kun kaiutin on yhdistetty iPhoneen / iPod touchiin HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH-yhteydellä, kaiuttimen akun jäljellä oleva virtataso näytetään iPhoneen / iPod touchin widgettinäkymässä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla iPhoneen / iPod touchin mukana toimitetut käyttöohjeet.
Huomaa, että iPhoneella / iPod touchilla näkyvä akun jäljellä oleva virtataso ei ehkä vastaa kaiuttimen akun todellista jäljellä olevaa virtatasoa. Nämä tiedot ovat viitteellisiä.

Sisäisen akun käyttöaika (käytettäessä BLUETOOTH-yhteyttä)

- Noin 24 tuntia
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 36.
Valotoiminto kytketään pois päältä.
Äänitehosteeksi asetetaan STAMINA.
- Noin 14 tuntia
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 35.
Valotoiminto kytketään päälle. (tehtaan oletusasetukset)
Äänitehosteeksi asetetaan EXTRA BASS. (tehtaan oletusasetukset)
- Noin 4 tuntia
Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan enimmäisasetus (50).
Valotoiminto kytketään päälle. (tehtaan oletusasetukset)
Äänitehosteeksi asetetaan EXTRA BASS. (tehtaan oletusasetukset)

Sisäisen akun käyttöaika on mitattu käyttämällä määrittämäämme musiikkilähdettä.

Todellinen käyttöaika voi erota ilmoitetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen

Kun kuuluva toteamus on "Please charge" (Lataa akku) ja CHARGE-merkkivalo välkkyi hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava. Kaiutin ei voi siirtää virtaa muihin laitteisiin tässä tilassa.

Vihje

- Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun myös liittämällä kaiuttimeen kiinnitetyn USB-kaapelin tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei ole kuitenkaan testattu eikä niiden ole todettu toimivan tämän menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- Niin kauan kuin kaiutin on liitettyä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka musiikin toisto kaiuttimesta olisi käynnissä. Latauksen valmistuminen voi kuitenkin kestää kauan kaiuttimen käytöstä riippuen. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.

Huomautus

- USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määrittämisestä riippuen sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin voi sammua, jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.
- Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Virran enimmäissyöttö on alhaisempi, kun sisäisen akun virtataso on alhainen.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla USB-kaapelin ja liittämällä sen uudelleen käyttölämpötilan ollessa 5 °C – 35 °C.
- Älä lataa kaiuttimen sisäistä akkua paikoissa, joissa sille saattaa roiskua vettä. Toimitettua USB Type-C® -kaapelia ja suojuksen alla olevaa USB-porttia ei ole suunniteltu vedenpitäväksi tai pölytiiviiksi.
- Vaikka et aikoisit käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Usean laitteen yhteys ei ole yhteensopiva HFP (Hands-free Profile) -toiminnon kanssa. Tämän vuoksi usean laitteen yhteyttä käytettäessä kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtatasoa ei näytetä Android-älypuhelimella tai iPhoneella / iPod touchilla.
- Kun Android-älypuhelin on määritetty käyttämään ainoastaan A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -toimintoa BLUETOOTH-yhteyksien muodostamiseen, kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtatasoa ei näytetä älypuhelimella.

Aiheeseen liittyvää


- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)
- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla voi tehdä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Virran kytkeminen päälle

1 Paina (virta) -painiketta.

 (virta) -merkkivalo syttyy vihreänä ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti sinisenä.

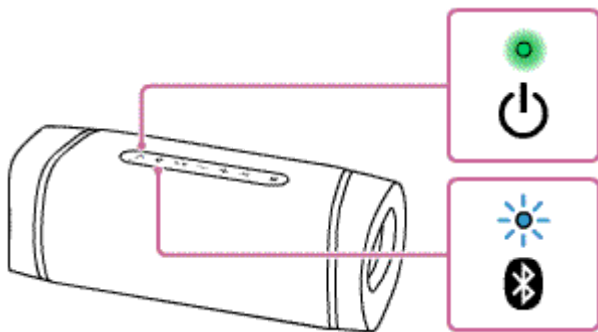

Kun kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja, esimerkiksi kun käytät BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa ostamisen jälkeen,  (BLUETOOTH) -merkkivalo jatkaa välkkymistä kahdesti kerrallaan sinisenä.



Vihje

- Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran ostettuasi sen, valotoiminto on päällä. Kaiuttimeen syttyy valo.
- Kun akun jäljellä olevaa virtatasoa koskevat toteamukset aktivoidaan, kuulet akun jäljellä olevaa virtatasoa vastaavan toteamuksen, kun kytket kaiuttimen päälle.

Huomautus

- Jos CHARGE-merkkivalo välkkyi 3 kertaa ja kaiutin sammuu, kun kytket sen päälle, sisäinen uudelleenladattava akku on tyhjä. Lataa sisäinen akku.
- Kun CHARGE-merkkivalo välkkyi hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava. Kaiutin ei voi siirtää virtaa muihin laitteisiin tässä tilassa.

Aiheeseen liittyvää


- [Virran sammuttaminen](#)
- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Kaiuttimen valojen kytkeminen päälle/pois \(Valot-toiminto\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Virran sammuttaminen

1 Paina (virta) -painiketta.

 (virta) -merkkivalo ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuvat.

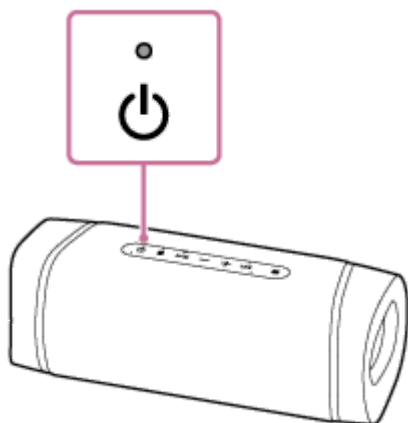

Vihje

- Jos sammutat kaiuttimen sen ollessa liitettyinä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla ja BLUETOOTH-valmiustilan ollessa aktivoituna,  (virta) -merkkivalo syttyy oranssina ja kaiutin siirtyy BLUETOOTH-valmiustilaan*.

* Ostohetkellä BLUETOOTH-valmiustila on asetettuna pois päältä.

Aiheeseen liittyvää

- [Automaattinen sammutustoiminto \(Auto Standby\)](#)
- [BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon käyttäminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon käyttäminen

Kun BLUETOOTH-valmiustilan toiminto kytketään päälle, kaiutin käynnistyy automaattisesti BLUETOOTH-laitteen avulla ja muodostaa BLUETOOTH-yhteyden.


Huomaa seuraavat seikat ennen kaiuttimen käyttämistä:

- BLUETOOTH-valmiustilan toiminto aktivoituu vain, kun kaiutin on liitettyä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Kun kaiutin saa virtaa ainoastaan sisäisestä uudelleenladattavasta akusta, BLUETOOTH-valmiustilan toiminto kytkeytyy pois päältä.
- Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille etukäteen. Jos parinmuodostustietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi kun kaiutinta käytetään ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, kaiutin ei siirry BLUETOOTH-valmiustilaan.

1 Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla.

2 Kytke kaiutin päälle.

⏻ (virta) -merkkivalo syttyy vihreänä.

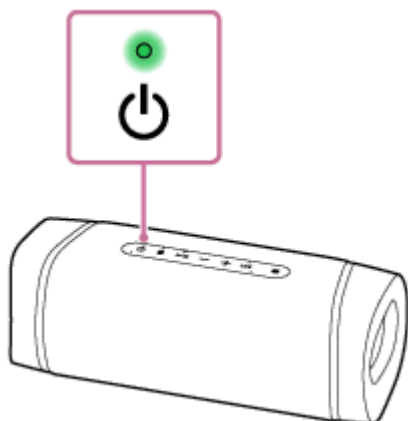

3 Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella, iPhoneella jne.



Music Center

4 Napauta [SRS-XB33].



5 Napauta [Settings].



6 Napauta [Power Option].

7 Napauta [Bluetooth Standby].

8 Napauta [ON] asettaaksesi BLUETOOTH-valmiustilan päälle.

BLUETOOTH-valmiustilan kytkeminen pois

Tee vaiheet 3 – 7 uudelleen kytkeäksesi BLUETOOTH-valmiustilan pois.

Vihje

- Kun BLUETOOTH-valmiustilan toiminto on aktivoitu, (virta) -merkkivaloon syttyy oranssi valo, kun kaiutin kytketään pois päältä.

Aiheeseen liittyvää


- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

USB-laitteen, kuten älypuhelimien tai iPhone, lataaminen

Voit ladata USB-laitteen, kuten älypuhelimien tai iPhone, yhdistämällä sen kaiuttimeen USB:n avulla. Vaikka kaiutinta ei olisi liitetty seinäpistorasiaan, sen sisäinen akku voi siirtää virtaa USB-laitteeseen.

- 1 Yhdistä USB-laite, kuten älypuhelin tai iPhone, DC OUT ONLY -porttiin (USB) käyttämällä USB-kaapelia (saatavana kaupoista).

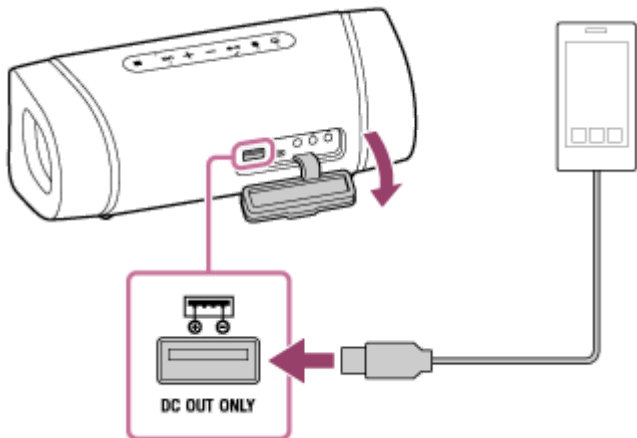

Kun liität kaiuttimen seinäpistorasiaan, liitetyn USB-laitteen lataus alkaa automaattisesti. Jos kaiutin saa virtaa ainoastaan sisäisestä akusta, siirry vaiheeseen 2.

- 2 Kytke kaiutin päälle.

⏻ (virta) -merkkivalo syttyy vihreänä ja kaiutin alkaa siirtää virtaa liitettyyn USB-laitteeseen akun lataamista varten.

Huomautus

- Kun kaiutin siirtää virtaa toiseen laitteeseen, automaattinen sammutustoiminto (Auto Standby) kytketään pois.
- Kun kaiutin saa virtaa ainoastaan sisäisestä uudelleenladattavasta akusta, virransyöttö liitettyyn USB-laitteeseen katkeaa, jos kaiutin sammutetaan.
- Kun CHARGE-merkkivalo välkkyi hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava. Kaiutin ei voi siirtää virtaa muihin laitteisiin tässä tilassa.
- Musiikkia ei voi toistaa USB-kaapelia käytettäessä.
- Älä lataa kaiuttimen sisäistä akkua paikoissa, joissa sille saattaa roiskua vettä. Toimitettua USB Type-C® -kaapelia ja suojuksen alla olevaa USB-porttia ei ole suunniteltu vedenpitäväksi tai pölytiiviiksi.
- Kun olet irrottanut USB-kaapelin kaiuttimesta akun latauksen valmistuttua, huolehdi, että suljet suojuksen kunnolla. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)

- Automaattinen sammutustoiminto (Auto Standby)

5-011-837-11(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Automaattinen sammutustoiminto (Auto Standby)

Jos kaiuttimen olosuhteet ovat seuraavat noin 15 minuutin ajan, kaiutin sammuu automaattisesti. Ostohetkellä automaattinen sammutustoiminto (Auto Standby) on asetettuna päälle.

- Kaiutinta ei käytetä.
- Yhdistetyn matkapuhelimen (älypuhelimen) handsfree-toiminto on asetettu pois päältä ja matkapuhelin (älypuhelin) ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Yhdistetty BLUETOOTH-laite, kuten WALKMAN®, ei toista musiikkia (ääntä) eikä sitä käytetä.

Vihje

- Voit kytkeä automaattisen sammutustoiminnon (Auto Standby) päälle tai pois käyttämällä "Sony | Music Center" -sovellusta.

Huomautus

- Kun kaiutin siirtää virtaa toiseen laitteeseen, automaattinen sammutustoiminto (Auto Standby) kytketään pois.
- Kun kaiutin yhdistetään iPhoneen / iPod touchiin BLUETOOTH-yhteyden kautta, automaattinen sammutustoiminto (Auto Standby) poistetaan käytöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla voi tehdä](#)


Langaton kaiutin
SRS-XB33

Kaiuttimen valojen kytkeminen päälle/pois (Valot-toiminto)

Kaiuttimen valot kytkeytyvät musiikin myötä päälle tunnelman kohentamiseksi. Kaiuttimen ostohetkellä valotoiminto on kytkeyty päälle.


1 Kytke kaiutin päälle.

⏻ (virta) -merkkivalo syttyy vihreänä.
Kaiuttimeen syttyy valo.

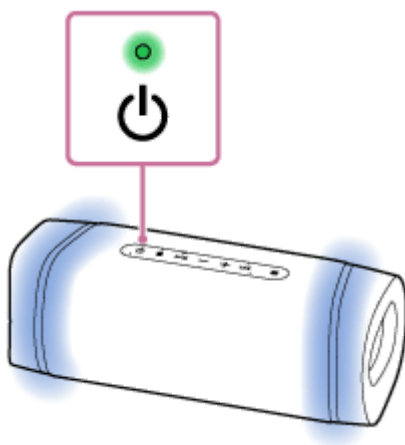

Valotoiminnon kytkeminen pois (valo pois) / päälle (valo päällä)

Pida kaiuttimen takaosan suojuksen alla olevaa BATT (akku)/ LIGHT -painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes valotoiminto kytkeytyy pois/päälle.

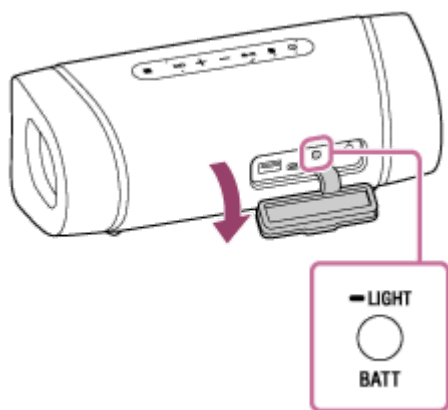

Kun pidät painiketta painettuna uudelleen noin 3 sekunnin ajan, valotoiminto kytkeytyy päälle/pois uudelleen.

Vihje

- Käyttämällä "Valaistus"-toimintoa "Sony | Music Center" -sovelluksessa voit kytkeä valotoiminnon päälle/pois tai valita jonkun erilaisista valotiloista. Seuraavassa on esimerkkejä valotiloista.

— LIGHT OFF: Ei valoa

— RAVE: Tanssimusiikki

Kaiuttimen ostohetkellä RAVE on asetettuna.

- CHILL: Rentouttava musiikki
- HOT: Valaistus lämpimän sävyisin välkkyvin valoin
- COOL: Valaistus viileän sävyisin välkkyvin valoin
- STROBE: Valaistus valkoisin välkkyvin valoin

Huomautus

- Kun kaiuttimen valot tuntuvat kirkkailta, lisää valoa huoneeseen tai sammuta valotoiminto.
- Varmista, että suljet suojuksen täysin käytettyäsi BATT (akku)/  LIGHT -painiketta. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla voi tehdä](#)

5-011-837-11(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB33


Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla

Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen välille, tee seuraava parinmuodostusmenettely kullekin laitteelle.

Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:


- Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Lopeta toisto BLUETOOTH-laitteelta.
- Pienennä BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta. BLUETOOTH-laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen kanssa.
- Ota esiin viitteeksi BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Kytke kaiutin päälle.

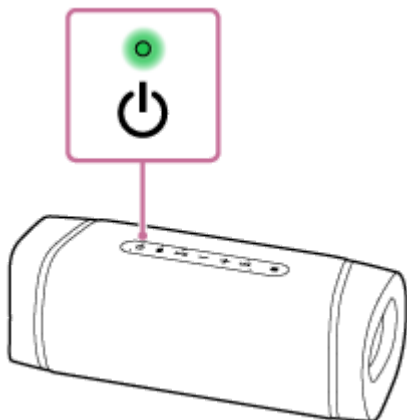


2 Tarkasta (BLUETOOTH) -merkkivalon tila.

Kun merkkivalo välkkyi kahdesti kerrallaan

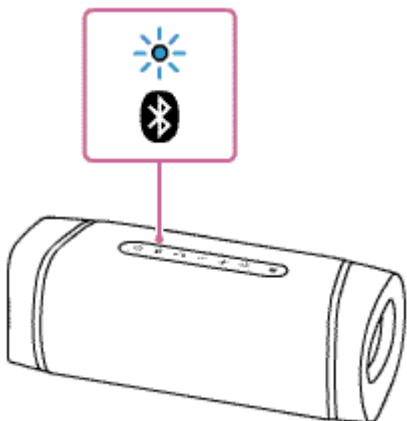

Kun muodostat parin kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen kanssa ensimmäisen kerran kaiuttimen ostamisen tai alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen **4**.


Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

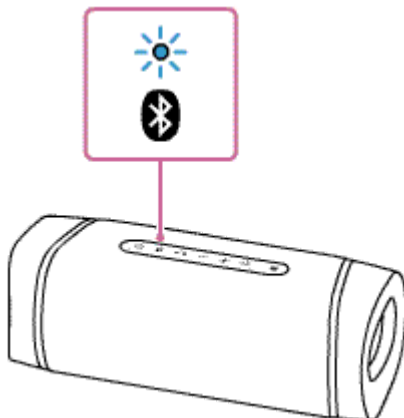

Kaiutin etsii BLUETOOTH-laitetta.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka on rekisteröity (johon on muodostettu pari), siirry vaiheeseen **4**. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle älypuhelimella/iPhonella. BLUETOOTH-laitteesta riippuen yhteys saattaa muodostua, kun kaiuttimen virta kytketään päälle. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

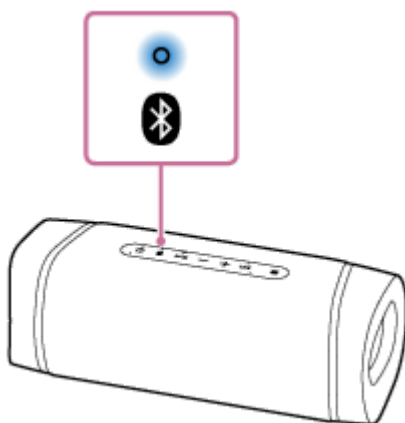


Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.

Jos haluat muodostaa yhteyden muihin BLUETOOTH-laitteisiin, tee jokin alla olevista menettelyistä.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka on rekisteröity (johon on muodostettu pari), siirry vaiheeseen **4**. Kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti, kun BLUETOOTH-toiminto kytketään päälle älypuhelimella/iPhonella.

3 Paina (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet toteamuksen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parinmuodostus)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

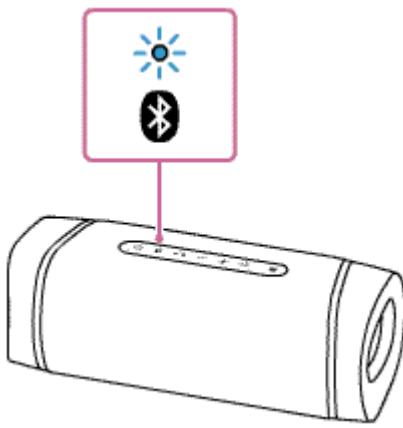

4 Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.


Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse "SRS-XB33".

Jos todentamisavainta* pyydetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, kirjoita "0000".

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteelta.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

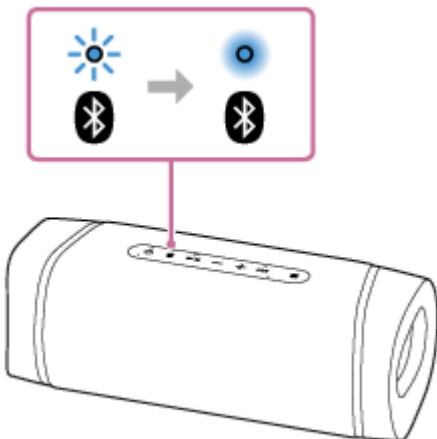

Jos BLUETOOTH-yhteys ei muodostu, toista vaiheesta **3** alkaen.

Vihje

- Niin kauan kuin BLUETOOTH-toiminto on aktivoituna BLUETOOTH-laitteella, joka on ollut aiemmin yhdistettynä kaiuttimeen, kaiutin yhdistetään uudelleen laitteeseen heti kun se kytketään päälle.
- Saat yksityiskohtaiset ohjeet BLUETOOTH-laitteen käytöstä lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laite alkaa toistaa samalla, kun toiselta laitteelta toistetaan musiikkia, kaiutin vaihtaa laitetta ja alkaa toistaa ääntä uudelta laitteelta (usean laitteen yhteys).

Huomautus

- Apple iOS -laitteet: tämä laite on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Jos parinmuodostuksen tietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetuksiin, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta **3** alkaen.

- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voi muodostaa paria.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iPhoneen / iPod touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iPhonelta / iPod touchilta tai tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää usean laitteen yhteyttä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen \(usean laitteen yhteys\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch (NFC) -yhteyden avulla

Kun kosketat kaiutinta NFC-yhteensopivaan laitteeseen, kuten älypuheliin, kaiutin kytkeytyy automaattisesti päälle ja alkaa muodostaa paria ja BLUETOOTH-yhteyttä.

Yhteensopivat älypuhelimet

NFC-yhteensopivat älypuhelimet, joihin on asennettu Android™ 4.1 tai uudempi

Yhteensopivat WALKMAN® -mallit

NFC-yhteensopivat WALKMAN® -mallit*

* Vaikka WALKMAN® -mallisi olisi yhteensopiva NFC-toiminnon kanssa, se ei ehkä kykene muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimeen One-touch-yhteyden avulla. Saat lisätietoa yhteensopivista malleista lukemalla WALKMAN® -laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

NFC


NFC (lähikenttäviestintä) -tekniikka mahdollistaa lyhyen kantamatkan langattoman tiedonsiirron erilaisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja IC-tagien, välillä.

NFC-toiminnon ansiosta tietoliikennenyhteys (esimerkiksi BLUETOOTH-parin muodostaminen) voidaan saavuttaa helposti ja yksinkertaisesti viemällä NFC-yhteensopivat laitteet kosketuksiin toistensa kanssa (eli kohdistamalla kunkin laitteen N-merkit tai määrätty alueet).

Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.


- Lopeta toisto laitteelta.
- Pienennä laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta. Laitteesta riippuen laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen kanssa.
- Poista näytön lukitus laitteelta.

- 1 Kytke laitteen NFC-toiminto ja BLUETOOTH-toiminto päälle.
- 2 Kosketa ja pidä kaiuttimen N-merkittyä osaa kiinni laitteen N-merkityssä osassa, kunnes laite reagoi. (Tämä saattaa kestää muutaman sekunnin.)

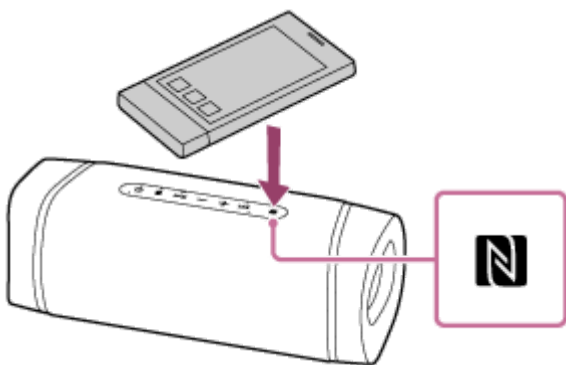

- 3 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

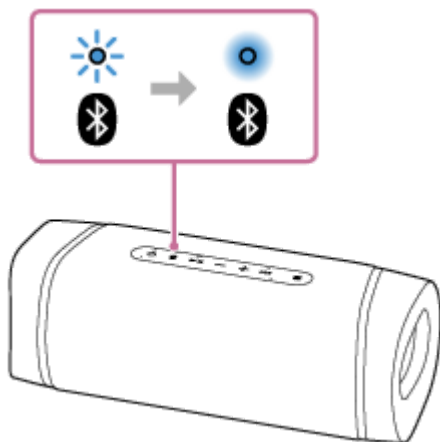

Vihje

- Voit katkaista BLUETOOTH-yhteyden viemällä kaiuttimen N-merkityn osan uudelleen kosketukseen laitteen N-merkityn osan kanssa.
Kuulet toteamuksen (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH katkaistu)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo muuttuu pysyvästä hitaasti välkkyväksi.
- Jos et voi muodostaa yhteyttä kaiuttimeen, kokeile seuraavaa.
 - Siirrä laitetta hitaasti kaiuttimen N-merkityn osan yliitse.
 - Jos laite on kotelossa, poista kotelo.
- Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laite alkaa toistaa samalla, kun toiselta laitteelta toistetaan musiikkia, kaiutin vaihtaa laitetta ja alkaa toistaa ääntä uudelta laitteelta (usean laitteen yhteys).

Huomautus

- Jos laitteesi siirtyy valmiustilaan reagoidessaan magneettikenttään, siihen ei ehkä voi muodostaa yhteyttä NFC-yhteyden avulla.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, kosketa kaiuttimeen, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkky. Laitte ei voi muodostaa BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimeen, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo on sammunut.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää usean laitteen yhteyttä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen \(usean laitteen yhteys\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Yhteyden muodostaminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 10, Windows 8.1

Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Pysäytä toisto tietokoneelta.
- Pienennä tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneeseesi asetettu kaiuttimen asetus on  (mykistä), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.


– Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:



1 Valmistaudu etsimään kaiutin tietokoneelta.

Windows 10

Valitse [ (Action Center)] – [Connect] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

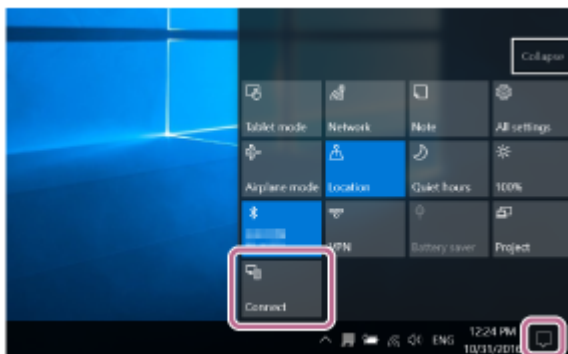


Windows 8.1

Napsauta oikealla painikkeella [Start] ja vielä [Control Panel].

Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Devices and Printers].


Jos [Control Panel]-näyttö tulee näkyviin [All Control Panel Items] -näytön sijasta, valitse [Large icons] tai [Small icons], joka sijaitsee [View by] -valikossa näytön oikeassa yläkulmassa.

2 Kytke kaiutin päälle.

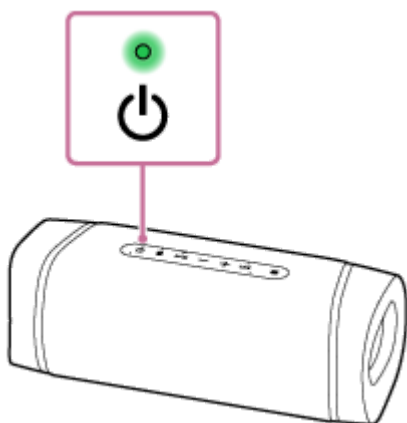


3 Tarkasta (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminto.

Kun merkkivalo välkkyi kahdesti kerrallaan

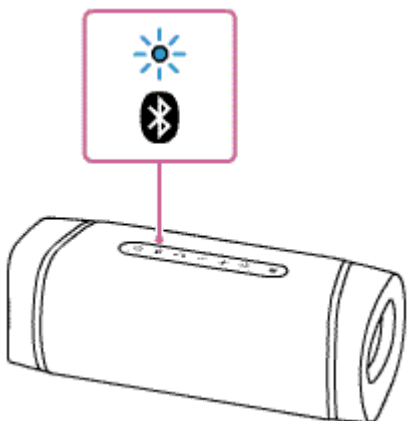

Kun muodostat parin kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen kanssa ensimmäisen kerran kaiuttimen ostamisen tai alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen **5**.

Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

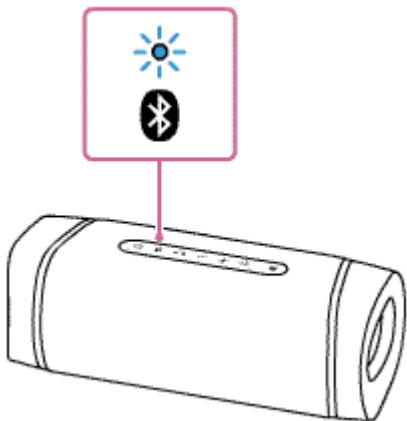


Kaiutin etsii BLUETOOTH-yhteyksiä.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **4**.

- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **5**.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voidaan yhdistää laitteen kanssa uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

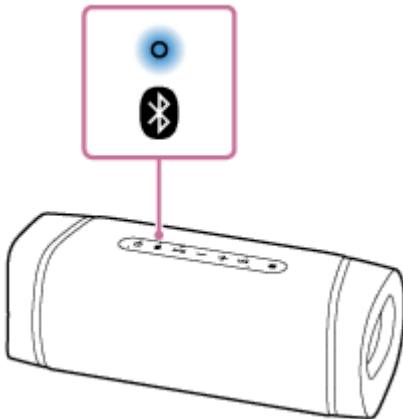


Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.

Voit yhdistää kaiuttimen toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **4**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **5**.

4 Paina (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet toteamuksen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parinmuodostus)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

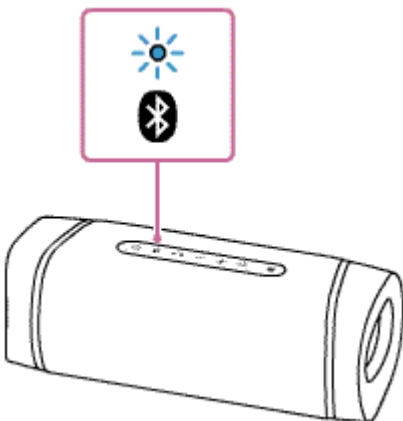


5 Etsi kaiutin tietokoneelta.


Kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta

Windows 10

1. Valitse [Connect], joka on Action Center -kohdassa näytön oikeassa alareunassa.

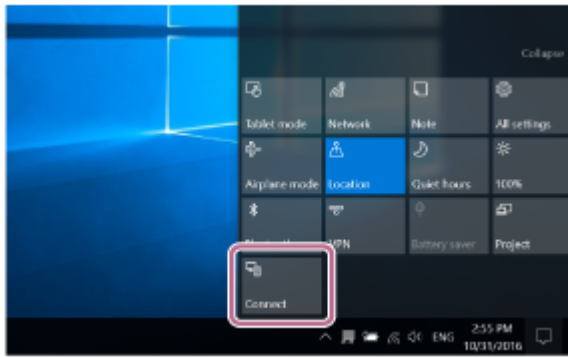


2. Valitse [SRS-XB33].

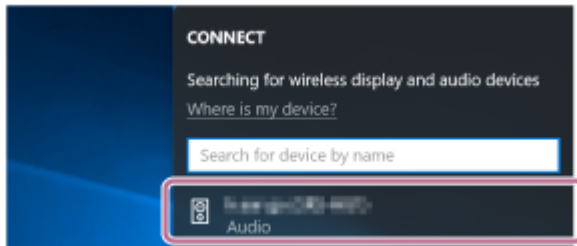


Jos [SRS-XB33] ei ilmesty näytölle, toista menettely vaiheesta 4 alkaen.

Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 7.

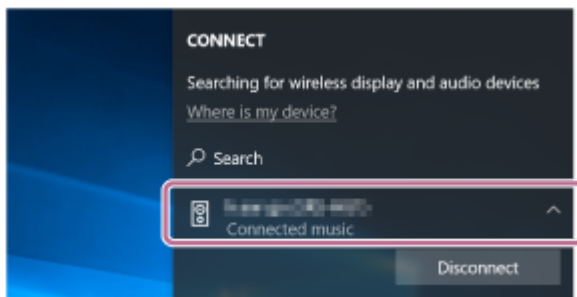


Windows 8.1

1. Napsauta [Add a device].

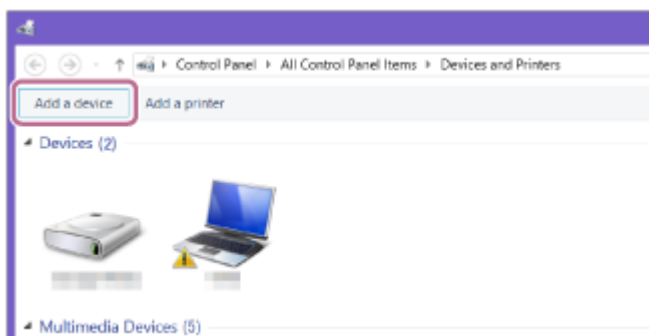

2. Valitse [SRS-XB33] ja napsauta [Next].

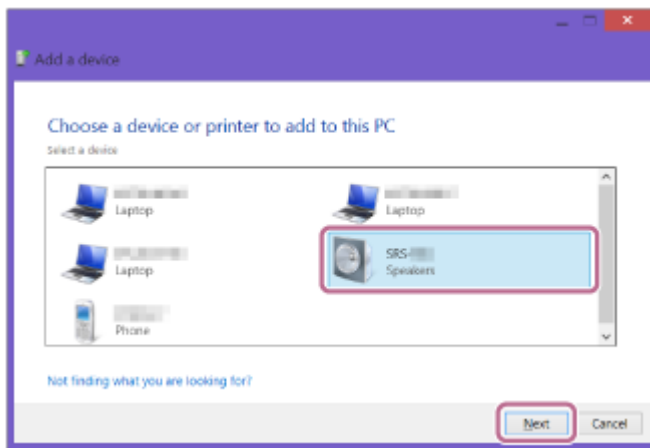


Jos todentamisavain* vaaditaan, kirjoita "0000".


Jos [SRS-XB33] ei tule näkyviin, suorita menettely uudelleen vaiheesta 4 alkaen.

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

3. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close].
Tietokone aloittaa ohjaimen asentamisen.

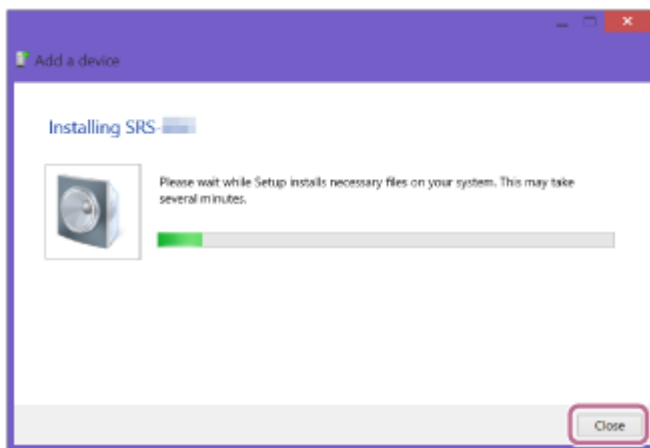

"🔊"-merkki tulee näkyviin [SRS-XB33]-kuvakkeen vasempaan alareunaan asennuksen aikana. Kun "🔊"-merkki katoaa, ohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen 6.

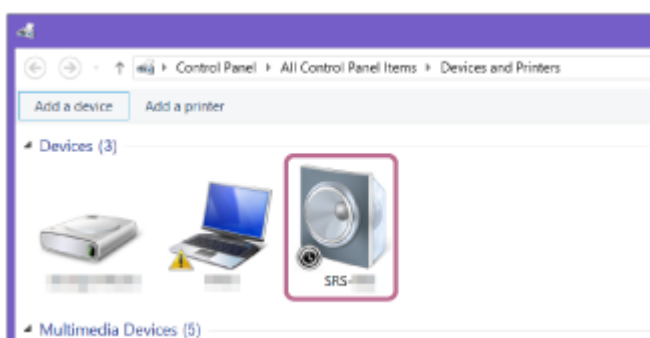

Tietokoneesta riippuen asennus saattaa kestää jonkin aikaa. Jos ohjaimen asentaminen kestää liian kauan, kaiuttimen automaattisen sammutuksen (Auto Standby) toiminto aiheuttaa automaattisen sammumisen. Jos näin tapahtuu, kytke kaiutin uudestaan päälle.


6 Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

Windows 10

Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 7.


Windows 8.1

1. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-XB33], joka sijaitsee [Devices]-kohdassa, ja valitse [Sound settings] näkyviin tulevasta valikosta.

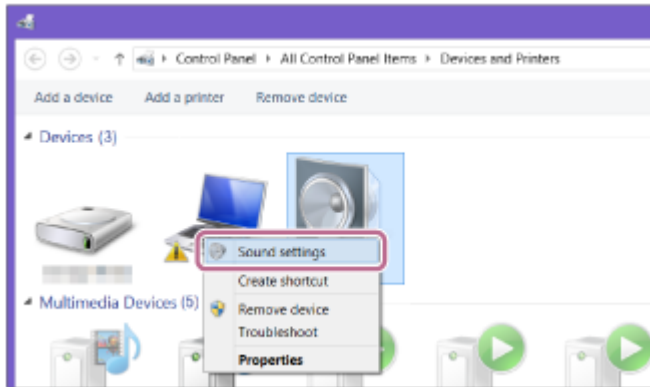


2. Vahvista [SRS-XB33 Stereo], joka näkyy [Sound]-näytöllä.


- Jos [SRS-XB33 Stereo] -kohdassa näkyy valintamerkki (vihreä), siirry vaiheeseen 7.

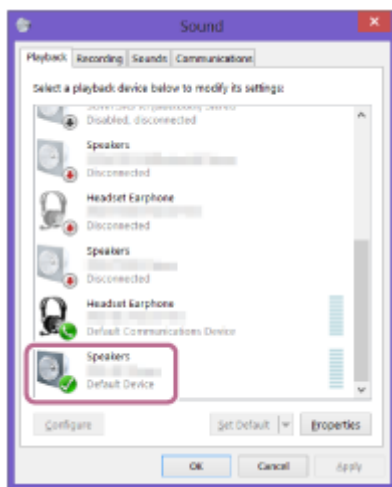


- Jos [SRS-XB33 Stereo] -kohdassa ei näy valintamerkkiä (vihreää), siirry vaiheeseen 6-3.
- Jos [SRS-XB33 Stereo] ei tule näkyviin, napsauta oikealla painikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show Disabled Devices] näkyviin tulevasta valikosta. Siirry sitten vaiheeseen 6-3.

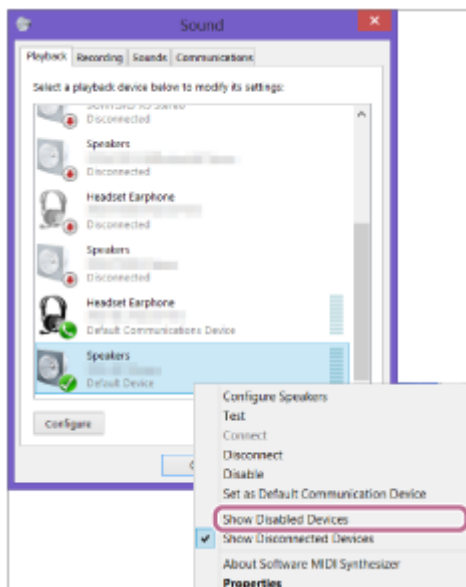


3. Napsauta oikealla painikkeella [SRS-XB33 Stereo] ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.

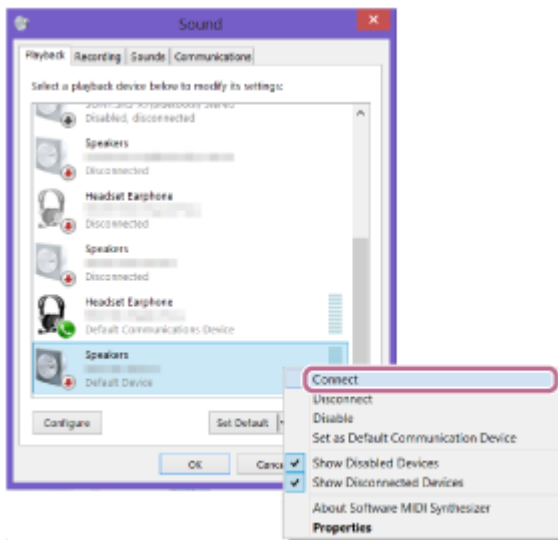

Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki ilmestyy [SRS-XB33 Stereo] -kohtaan [Sound]-näytöllä. Siirry vaiheeseen 7 .

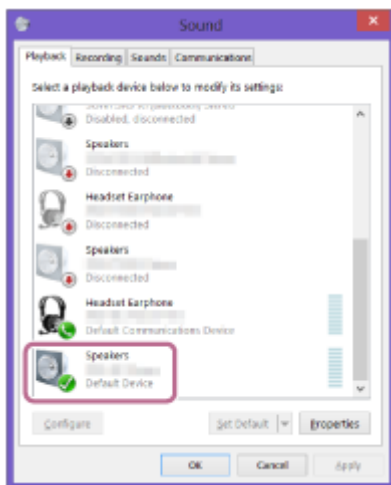


Jos et voi napsauttaa [Connect]-valintaa [SRS-XB33 Stereo] -kohdassa, valitse [Disable]-valinta [Default Device] -kohdasta, jossa on tällä hetkellä valintamerkki (vihreä).

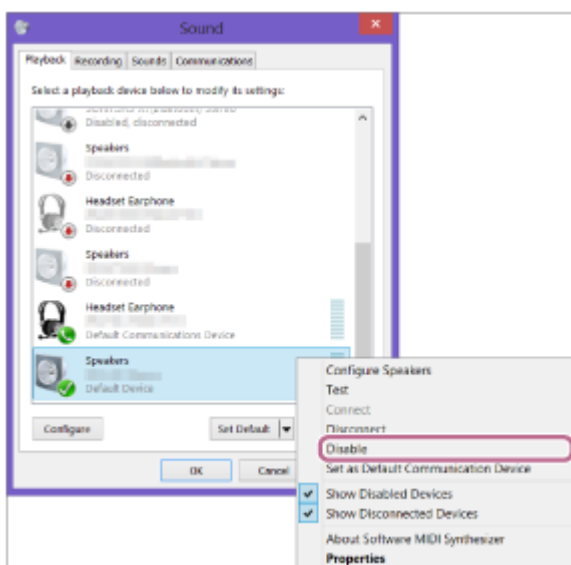

7 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

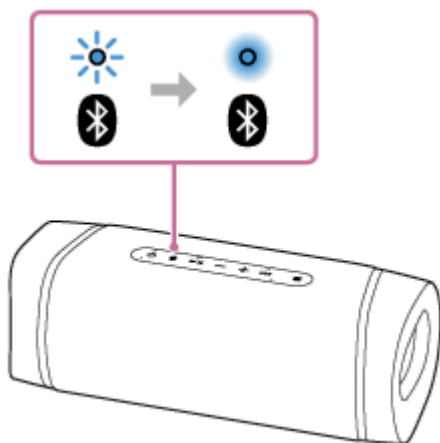

Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheesta ④ .

Vihje

- Yllä olevat tietokoneella noudatettavat ohjeet on tarkoitettu esimerkiksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneesi mukana toimitetut käyttöohjeet. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laite alkaa toistaa samalla, kun toiselta laitteelta toistetaan musiikkia, kaiutin vaihtaa laitetta ja alkaa toistaa ääntä uudelta laitteelta (usean laitteen yhteys).

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyä hitaasti. Jos parinmuodostuksen tietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetuksiin, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta ④ alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iPhoneen / iPod touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iPhoneelta / iPod touchilta tai tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voi muodostaa paria.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää usean laitteen yhteyttä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen \(usean laitteen yhteys\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS Catalina (versio 10.15)


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Varmista, että langaton BLUETOOTH-teknologia on asennettu tietokoneeseesi.
- Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla. Voit myös ladata sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Pysäytä toisto tietokoneelta.
- Pienennä tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta.
- Tietokoneestasi riippuen kytke päälle sisäinen BLUETOOTH-sovitin.
Jos et tiedä, miten BLUETOOTH-sovitin kytketään päälle tai onko tietokoneessasi sisäistä BLUETOOTH-sovitinta, lue tietokoneesi käyttöohjeet.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.
Jos tietokoneeseesi asetettu kaiuttimen asetus on  (mykistä), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

— Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:




1 Kytke kaiutin päälle.

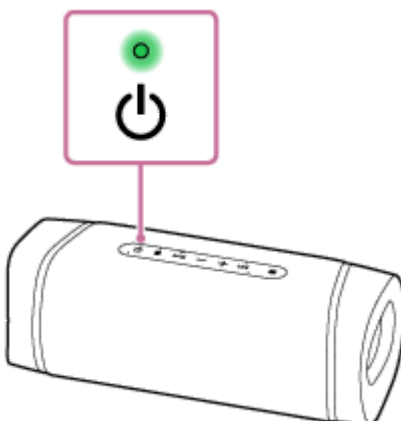


2 Tarkasta (BLUETOOTH) -merkkivalon toiminto.

Kun merkkivalo välkkyi kahdesti kerrallaan

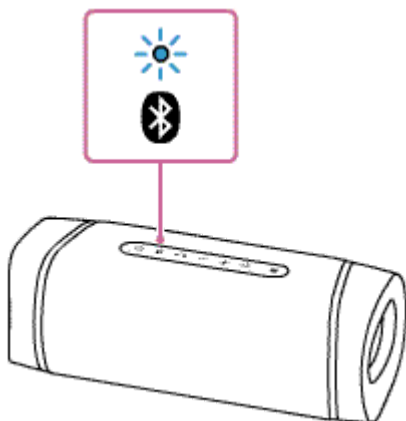

Kun muodostat parin kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen kanssa ensimmäisen kerran kaiuttimen ostamisen tai alustamisen jälkeen (kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja), kaiutin siirtyy automaattisesti parinmuodostustilaan, kun se kytketään päälle. Siirry vaiheeseen **4**.


Kun merkkivalo välkkyi hitaasti

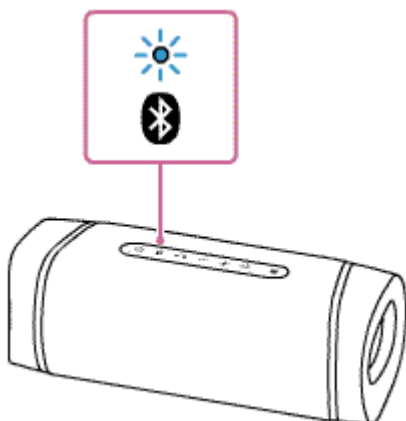

Kaiutin etsii BLUETOOTH-yhteyksiä.

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **4**.
BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiutin voidaan yhdistää laitteen kanssa uudelleen heti kun se kytketään päälle. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Kun merkkivalo pysyy valaistuna

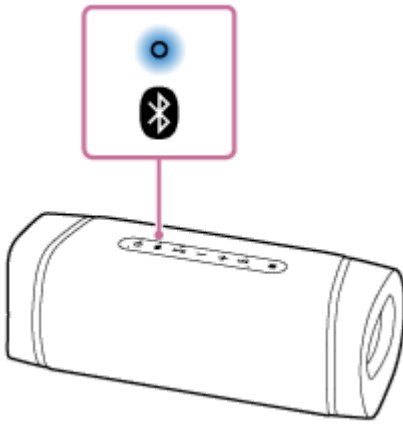


Kaiutin on jo yhdistetty johonkin BLUETOOTH-laitteeseen.

Voit yhdistää kaiuttimen toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa tekemällä jommankumman seuraavista menettelyistä:

- Voit muodostaa parin kaiuttimen ja toisen tai sitä seuraavan BLUETOOTH-laitteen kanssa (kun kaiuttimessa on muiden BLUETOOTH-laitteiden parinmuodostustiedot), kun siirryt vaiheeseen **3**.
- Voit yhdistää kaiuttimen uudelleen johonkin BLUETOOTH-laitteeseen, joka on ollut yhdistettynä kaiuttimeen aiemmin, kun siirryt vaiheeseen **4**.


3 Paina (BLUETOOTH) -painiketta.

Kuulet toteamuksen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parinmuodostus)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).

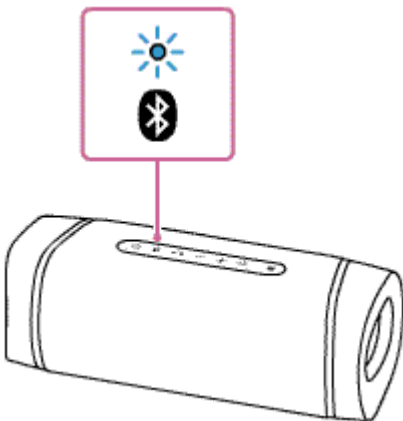


4 Etsi kaiutin tietokoneelta.

1. Valitse [ (System Preferences)] – [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

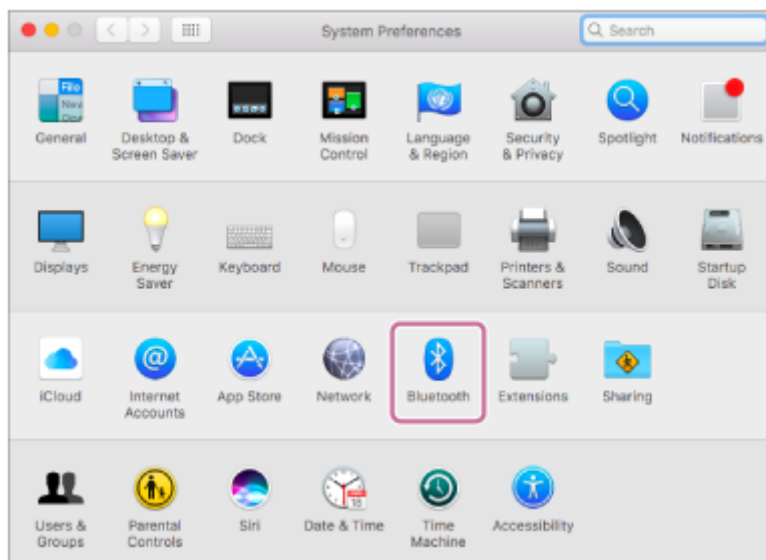


2. Valitse [SRS-XB33] Bluetooth-näytöltä ja napsauta [Pair].

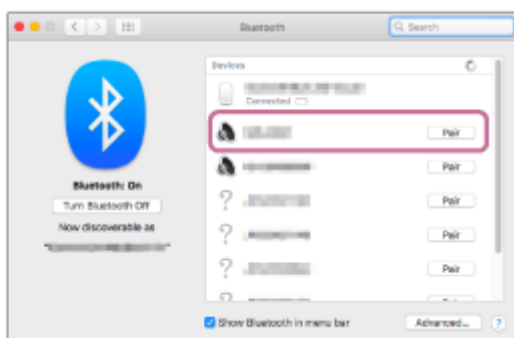

5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.


Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

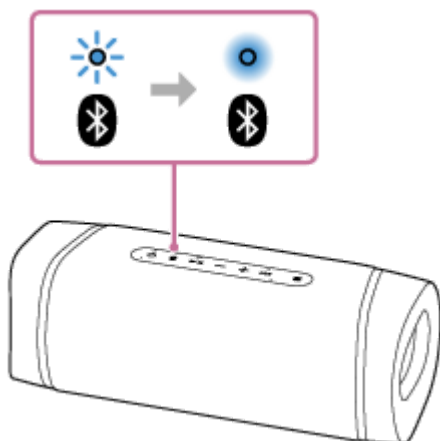

Jos yhteyden muodostusyritys epäonnistuu, toista menettely vaiheesta **3**.

6 Napsauta kaiuttimen kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [SRS-XB33] kohdasta [Output Device].

Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne.

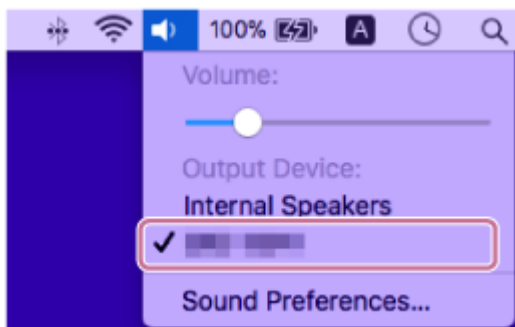

Vihje

- Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet. Kaikkia tietokoneita ei ole testattu eikä niiden ole todettu toimivan yllä olevan menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laite alkaa toistaa samalla, kun toiselta laitteelta toistetaan musiikkia, kaiutin vaihtaa laitetta ja alkaa toistaa ääntä uudelta laitteelta (usean laitteen yhteys).

Huomautus

- Kaiuttimen parinmuodostustila vapautuu noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti. Jos parinmuodostuksen tietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetuksiin, parinmuodostustilaa ei kuitenkaan vapauteta. Jos parinmuodostustila vapautetaan ennen prosessin valmistumista, toista vaiheesta  alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostustiedot katoavat korjauksen tms. yhteydessä.
 - Kaiuttimen ja 8 laitteen välille on jo muodostettu pari ja parinmuodostusta yritetään uuden laitteen kanssa. Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja enintään 8 laitteen välille. Jos uuden laitteen kanssa muodostetaan pari, kun 8 laitteen kanssa on jo muodostettu pari, ensimmäisenä muodostetun parin laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan. Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä iPhoneen / iPod touchiin tai tietokoneeseen. Pyyhi tällöin kaiuttimen parinmuodostuksen tiedot iPhoneelta / iPod touchilta tai tietokoneelta ja tee parinmuodostusmenettely uudelleen.
- Pari voidaan muodostaa kaiuttimen ja usean laitteen välille, mutta musiikkia voidaan toistaa vain yhdeltä parittaiselta laitteelta kerrallaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos muu kuin "0000" asetetaan todentamisavaimeksi BLUETOOTH-laitteella, kaiuttimeen ei voi muodostaa paria.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää usean laitteen yhteyttä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen \(usean laitteen yhteys\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.


Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkiä voimakasta ääntä. BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun toisto laitteella on keskeytetty/tauotettu.

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

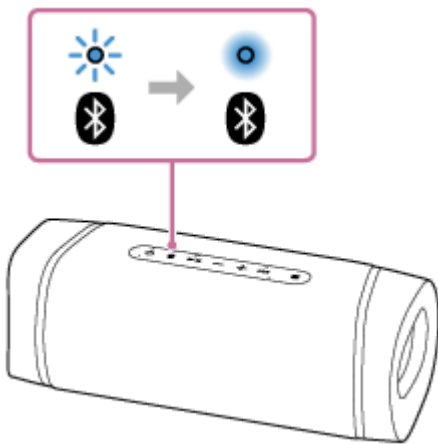


2 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella.

3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.

Kun painat kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella,  (virta) -merkkivalo välkkyi kerran tai 3 kertaa.

Käyttämstäsi BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen  (virta) -merkkivalo ei ehkä välky, vaikka säätäisit äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella.

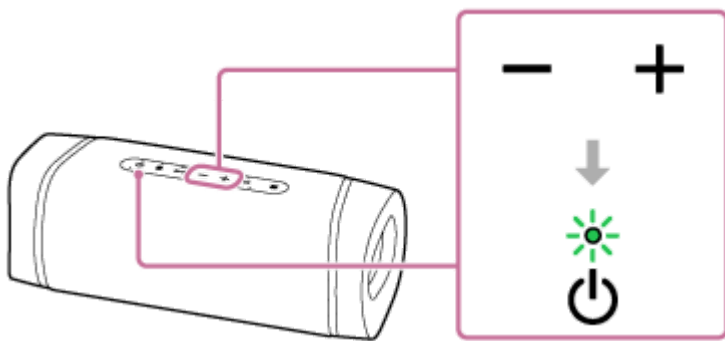

Voit käyttää kaiuttimen painikkeita toiston aikana tehdäkseksi seuraavat toiminnot.

Tauota

Tauota painamalla ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta toiston aikana. Peruuta tauotus painamalla sitä uudelleen.


Siirry seuraavan kappaleen alkuun

Paina ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta nopeasti kaksi kertaa toiston aikana.

Siirry nykyisen tai edellisen kappaleen alkuun*

Paina ►|| (toisto)/ ☎ (puhelu) -painiketta nopeasti 3 kertaa toiston aikana.

* Yllä olevat toiminnot vaihtelevat käytettävän BLUETOOTH-laitteen mukaan.

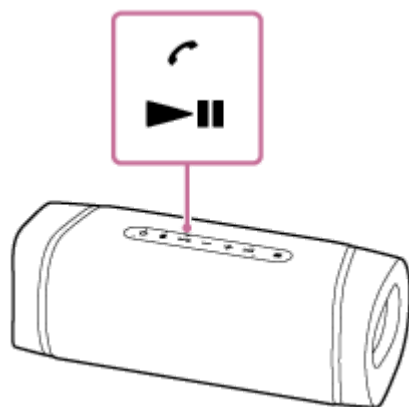

Vihje

- Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä seinäpistorasiaan USB -verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka musiikin toisto kaiuttimesta olisi käynnissä. USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määrittämisestä tai kaiuttimen käytöstä riippuen täyteen latautuminen voi kuitenkin kestää kauan. Kun aiot käyttää kaiutinta akun latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta, tai kytke kaiutin pois päältä ja anna akun latautua täysin ennen kuin käytät kaiutinta.
- Kun asetat kaiuttimen äänenvoimakkuuden korkeimmalle tai alhaisimmalle tasolle, ⏻ (virta) -merkkivalo välkkyi 3 kertaa.

Huomautus

- Apple iOS -laitteet: tämä laite on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimella tehtäviin toimintoihin virheellisesti.
- Kun käytät laitetta hyvin kuumissa paikoissa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojelemiseksi.
- Jos sisäisen akun virtataso on alhainen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden enimmäistaso pienenee.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen.

- Huminaa tai kohinaa voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

5-011-837-11(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Langaton kaiutin

SRS-XB33

BLUETOOTH-äänien suoratoistolaadun valitseminen (koodekki)

BLUETOOTH-äänien suoratoistolaaduksi voidaan valita "Äänenlaatu etusijalla" tai "Vakaa yhteys etusijalla". "Äänenlaatu etusijalla" mahdollistaa toiston SBC-asetusten lisäksi myös AAC- ja LDAC-asetuksilla, joten voit kuunnella korkealaatuista ääntä BLUETOOTH-yhteyden kautta, kun taas "Vakaa yhteys etusijalla" tarjoaa vakaamman BLUETOOTH-äänien suoratoiston. "Äänenlaatu etusijalla" on oletusasetus.

Tuetut koodekit

- Äänenlaatu etusijalla (oletusasetus): AUTO on valittuna. Optimaalinen koodekki valitaan automaattisesti vaihtoehtoista AAC, LDAC ja SBC.
- Vakaa yhteys etusijalla: SBC on valittuna.

1 Liitä kaiutin seinäpistorasiaan kaupoista saatavan USB-verkkovirtalaitteen avulla.


Huomautus

- Älä kytke kaiutinta päälle.

2 Vaihda äänenlaatu.

Käytettäessä kaiuttimen painikkeita

1. Kun pidät + (äänenvoimakkuus) -painiketta painettuna, paina  (BLUETOOTH) -painiketta, kunnes  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sinisenä.
Kun asetus vaihdetaan "Vakaa yhteys etusijalla" -tilaan,  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi 3 kertaa sinisenä.
Kun asetus vaihdetaan "Äänenlaatu etusijalla" -tilaan,  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi kahdesti sinisenä.

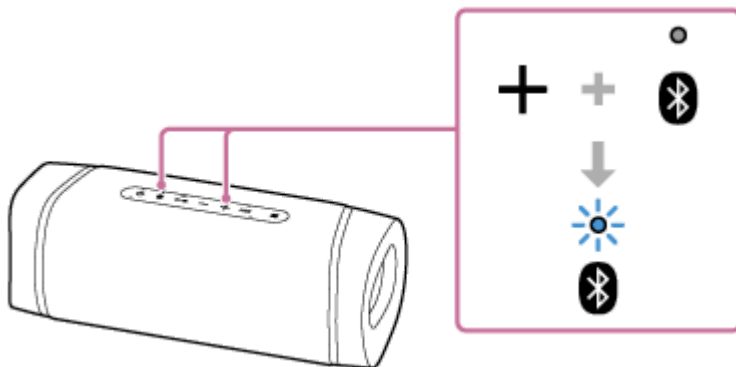

Käytettäessä "Sony | Music Center" -sovellusta

1. Kytke kaiutin päälle painamalla  (virta) -painiketta.

Vihje

- Kaiuttimen toiminnot "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla ovat käytettävissä silloinkin, kun kaiutin toimii sisäisestä uudelleenladattavasta akusta saamallaan virralla.

2. Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen, kuten älypuhelimien tai iPhoneen välille.
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta.

3. Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella, iPhoneella tms.



Music Center

4. Napauta [SRS-XB33].
5. Napauta [Settings] – [Other Settings] – [Bluetooth Codec] ja valitse sitten koodekki.
[AUTO]: Äänenlaatu etusijalla
[SBC]: Vakaa yhteys etusijalla

Huomautus

- Kohinaa tai äänen keskeytymistä saattaa esiintyä [AUTO] (Äänenlaatu etusijalla) -tilassa riippuen BLUETOOTH-laitteen asetuksista ja käyttöympäristön olosuhteista. Vaihda kaiuttimeen tällöin [SBC] (Vakaa yhteys etusijalla) -tila.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon käyttäminen](#)
- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla voi tehdä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

Kun BLUETOOTH-yhteys katkaistaan, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH katkaistu)) kaiuttimesta.

- Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteella. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Sammuta BLUETOOTH-laite.
- Sammuta kaiutin.
- Vie NFC-yhteensopiva laite uudelleen kosketukseen kaiuttimen N-merkin kanssa (jos laitteessasi on NFC-toiminto).
 - Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, kosketa NFC-yhteensopivaa laitetta kaiuttimeen, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyy. Kaiutin, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu, ei kykene katkaisemaan BLUETOOTH-yhteyttä.

Vihje

- Jos sammutat yhden kaiuttimen käyttäessäsi Stereopari-toimintoa, toinen kaiutin sammuu automaattisesti. Niiden välinen BLUETOOTH-yhteys katkeaa.
- Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa katketa automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.


Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla voi tehdä](#)
- [Automaattinen sammutustoiminto \(Auto Standby\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (usean laitteen yhteys)

Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti enintään 2 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laite alkaa toistaa samalla, kun toiselta laitteelta toistetaan musiikkia, kaiutin vaihtaa laitetta ja alkaa toistaa ääntä vastikään yhdistetyltä laitteelta.

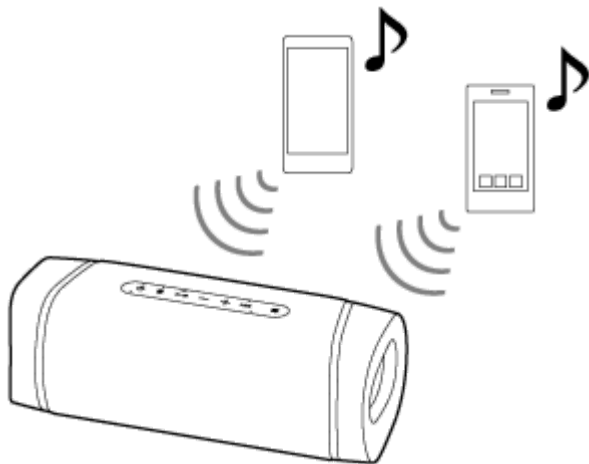

- Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lisäksi sitä ei ehkä yhdistetä laiteyhdistelmästä riippuen. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Kytke kaiutin päälle painamalla  (virta) -painiketta.

2 Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteiden, kuten älypuhelin tai iPhone-laitteiden välille.

Voit muodostaa samanaikaisesti yhteyden enintään 2 BLUETOOTH-laitteeseen A2DP/AVRCP-yhteyden avulla. Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta.

Huomautus

- Kun käytät Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa, et voi käyttää usean laitteen yhteyttä.
- Et ehkä voi muodostaa 2 BLUETOOTH-yhteyttä samanaikaisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.
- Usean laitteen yhteys ei ole yhteensopiva HFP (Hands-free Profile)- ja HSP (Headset Profile) -profiilien kanssa. Kun käytät usean laitteen yhteyttä, et tämän vuoksi voi käyttää handsfree-toimintoa.
- Usean laitteen yhteys ei ole yhteensopiva HFP (Hands-free Profile) -toiminnon kanssa. Tämän vuoksi usean laitteen yhteyttä käytettäessä kaiuttimen akun jäljellä olevaa virtatasoa ei näytetä Android-älypuhelimella tai iPhoneella / iPod touchilla.
- Usean laitteen yhteystoimintoa ei voi kytkeä pois päältä.

Usean laitteen yhteyden katkaiseminen

- Kytke kaiutin pois päältä painamalla  (virta) -painiketta.
- Kun kytket BLUETOOTH-toiminnon pois päältä haluamallasi BLUETOOTH-laitteella tai kun sammutat laitteen, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH disconnected (BLUETOOTH katkaistu)) kaiuttimesta ja BLUETOOTH-yhteys

kaiuttimeen katkaistaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)

5-011-837-11(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (Stereopari-toiminto)

Stereopari-toiminnon käyttämiseen tarvitaan 2 SRS-XB33-kaiutinta. Kun yhdistät 2 kaiutinta BLUETOOTH-yhteyden avulla, voit nauttia voimakkaammasta äänestä.

Toinen kaiutin toistaa oikean kanavan (oikea puoli) ja toinen kaiutin vasemman kanavan (vasen puoli) ääntä kaiuttimien välistä stereotoistoa varten.

Apple iOS -laitteet: tämä laite on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.

Huomautus


- Ennen kuin muodostat yhteyden kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille, pienennä kaiuttimen ja laitteen äänenvoimakkuutta tai keskeytä musiikin toisto laitteelta välttääksesi voimakkaiden yhtäkkisten äänien kuulumisen kaiuttimesta.

1 Aseta 2 kaiutinta enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan ja kytke sitten molemmat kaiuttimet päälle.

⏻ (virta) -merkkivalo syttyy.

📶 (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi hitaasti.

Jos aiemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, jolloin 📶 (BLUETOOTH) -merkkivaloon voi syttyä valo. Sammuta tällöin BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteelta tai sammuta BLUETOOTH-laite.

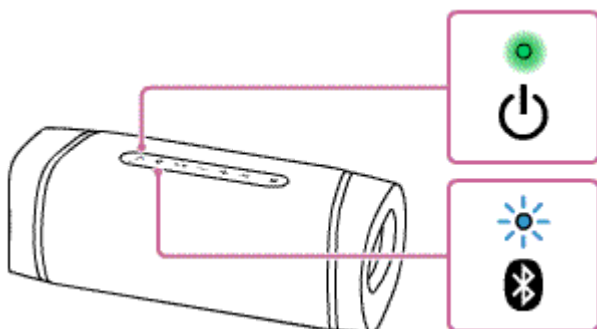


Kun kaiuttimessa ei ole parinmuodostustietoja, esimerkiksi kun käytät BLUETOOTH-toimintoa ensimmäistä kertaa ostettuasi laitteen, 📶 (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi kahdesti kerrallaan sinisenä.



2 Paina ST PAIR (Stereopari) -painiketta, joka on takaosan suojuksen alla toisessa 2 kaiuttimesta.


Kuulet äänimerkin ja 📶 (BLUETOOTH) -merkkivalo sekä ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo välkkyvät. Noin 6 sekunnin kuluttua ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna äänimerkin kera.

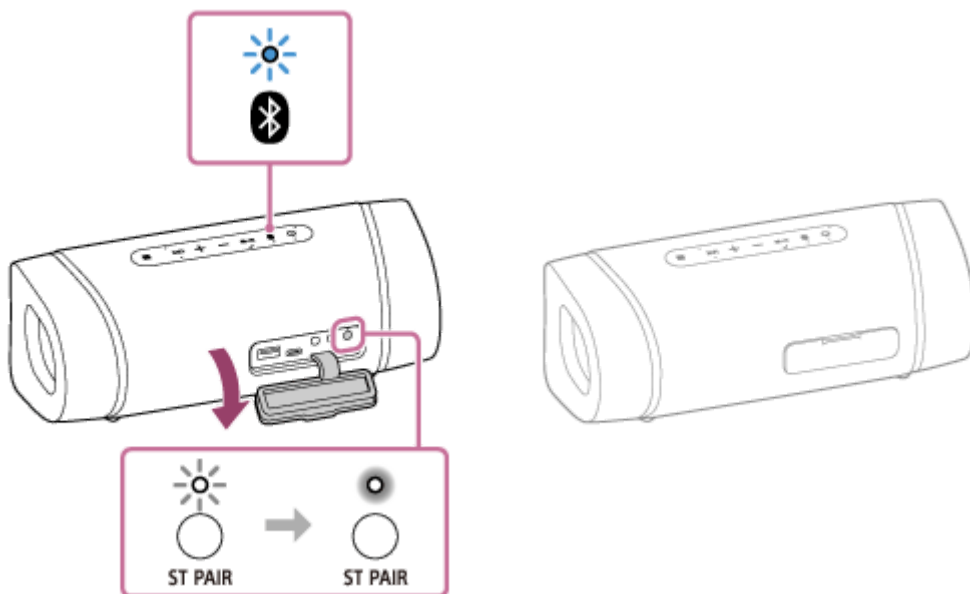


3 Paina ST PAIR (Stereopari) -painiketta, joka on takaosan suojuksen alla toisessa kaiuttimessa.

ST PAIR (Stereopari) -merkkivaloon syttyy valo.

Kuulet "Left" (Vasen)- tai "Right" (Oikea) -toteamuksen kaiuttimista ja molemmat kaiuttimet yhdistetään Stereopari-toiminnon avulla.

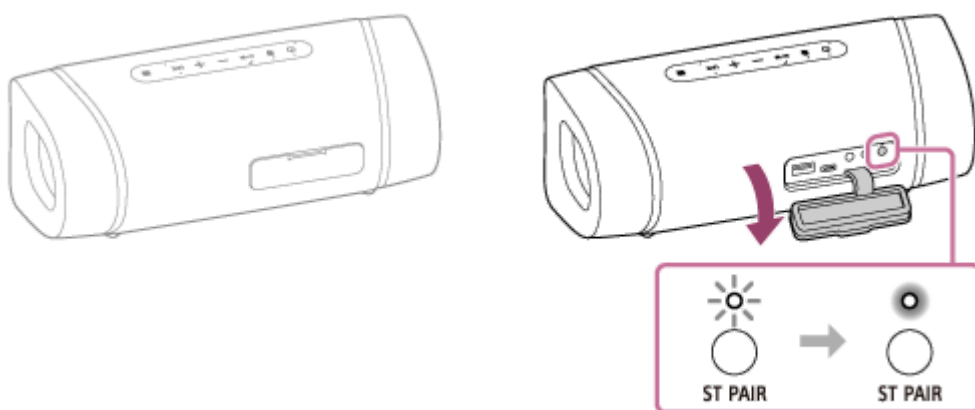


Kun yhteys muodostetaan Stereopari-toiminnon avulla, kummankin kaiuttimen ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo pysyy valaistuna ja jommankumman kaiuttimen  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu.

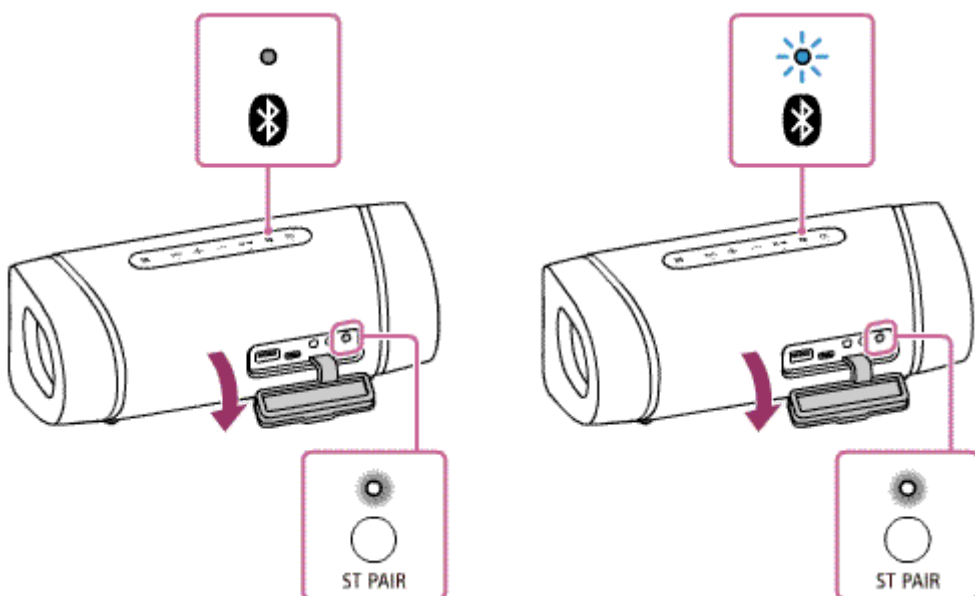

- Kun BLUETOOTH-yhteys muodostetaan välittömästi 2 kaiuttimen välille,  (BLUETOOTH) -merkkivalo ja ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo eivät ehkä välky, vaan sen sijaan ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo saattaa syttyä.
- Tee toisen kaiuttimen asetukset 1 minuutin kuluessa. Jos et tee sen asetuksia 1 minuutin kuluessa, ensimmäisen kaiuttimen asetukset peruutetaan.

4 Käytä kaiutinta, jonka (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi, niin voit muodostaa BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

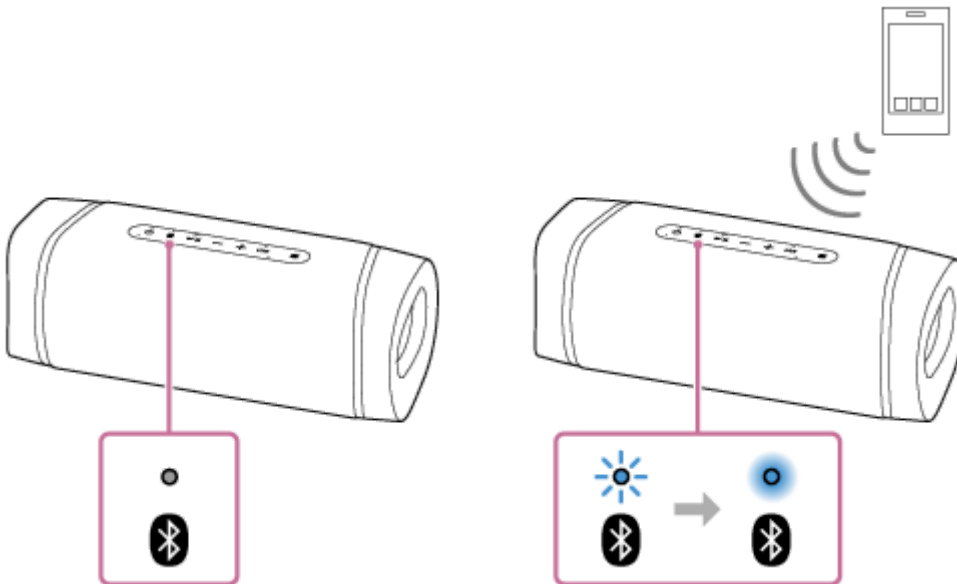

5 Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.

6 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla jommankumman kaiuttimen +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Kun äänenvoimakkuutta säädetään yhdellä kaiuttimella, myös toisen kaiuttimen äänenvoimakkuus muuttuu.

Oikean (oikean puolen) ja vasemman (vasemman puolen) äänikanavan vaihtaminen keskenään

Pidä jommankumman kaiuttimen takaosassa sijaitsevan suojuksen alla oleva ST PAIR (Stereopari) -painike painettuna. Kuulet toteamuksen, ja oikea ja vasen äänikanava vaihdetaan keskenään.

Vihje

- Käyttämällä "Sony | Music Center" -sovellusta voit muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon tai lopettaa Stereopari-toiminnon. Tämä onnistuu, kun päivität esiasennetun ohjelmiston uusimpaan versioon kussakin kaiuttimessa, jotta toimintoon voidaan muodostaa yhteys.
(Lisätietoja päivitysmenettelystä on kohdassa [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#).)
- Kun soitat tai vastaanotat puhelun, käytä ainoastaan kaiutinta, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivaloon syttyy valo.
- Jos mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, on yhdistetty kaiuttimeen yhdistettyyn BLUETOOTH-laitteeseen, kaiuttimesta kuuluva ääni voi vääristyä tai kohista. Katkaise tällöin BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteen ja muiden BLUETOOTH-laitteiden väliltä.
- Kun käytät Stereopari-toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.
- Jos kaiutin on jo yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen, toisen NFC-yhteensopivan laitteen koskettaminen kaiuttimeen katkaisee BLUETOOTH-yhteyden edelliseen laitteeseen ja muodostaa BLUETOOTH-yhteyden uuteen laitteeseen.

- Kaiuttimen sammuttaminen ei lopeta Stereopari-toimintoa. Kun kaiutin kytketään uudelleen päälle, se yrittää muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon. Jos haluat käyttää Stereopari-toimintoa, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa. Kuitenkin, kun BLUETOOTH-valmiustoiminto on aktivoitu molemmilla 2 kaiuttimella, kumman tahansa kaiuttimen kytkeminen päälle kytkee toisen päälle automaattisesti ja muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon 2 kaiuttimen välillä.

Huomautus

- Kun käynnistät uudelleen tai alustat kumman tahansa kaiuttimen Stereopari-toiminnon ollessa aktivoituna, varmista, että painat toisen kaiuttimen ST PAIR (Stereopari) -painiketta, jolloin Stereopari-toiminto lopetetaan. Jos kaiuttimen käyttämistä jatketaan lopettamatta Stereopari-toimintoa, esiintyviä ongelmia voivat olla esimerkiksi BLUETOOTH-yhteyden epäonnistuminen tai äänen katkeilu.
- Kun muodostat BLUETOOTH-yhteyden One-touch (NFC) -yhteyden avulla, kosketa kaiutinta, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi. Laite ei voi muodostaa BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimeen, kun  (BLUETOOTH) -merkkivalo on sammunut.
- Varmista, että suljet suojuksen täysin käytettyäsi ST PAIR (Stereopari) -painiketta. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiivyyden ylläpitämiseksi.

Aiheeseen liittyvää


- [BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon käyttäminen](#)
- [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Stereopari-toiminnon katkaiseminen

Voit katkaista Stereopari-toiminnon noudattamalla alla olevaa menettelyä.

- 1 **Paina ST PAIR (Stereopari) painiketta, joka on kaiuttimen takaosan suojuksen alla.**

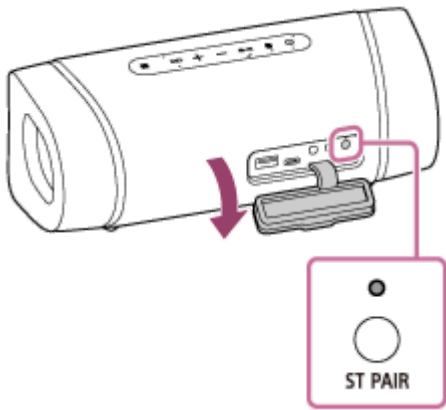

Vihje

- Kaiuttimen sammuttaminen ei lopeta Stereopari-toimintoa. Kun kaiutin kytketään uudelleen päälle, se yrittää muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon. Jos haluat käyttää Stereopari-toimintoa, kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa. Kuitenkin, kun BLUETOOTH-valmiustoitinto on aktivoitu molemmilla 2 kaiuttimella, kumman tahansa kaiuttimen kytkeminen päälle kytkee toisen päälle automaattisesti ja muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon 2 kaiuttimen välillä.
- Jos haluat käyttää ainoastaan kaiutinta, jota käytettiin Stereopari-toiminnon yhtenä kaiuttimena, paina  (virta) -painiketta kytkeäksesi kaiuttimen päälle ja paina sitten ST PAIR (Stereopari) -painiketta katkaistaksesi Stereopari-toiminnon.
- Voit katkaista Stereopari-toiminnon käyttäessäsi 2 kaiutinta painamalla ST PAIR (Stereopari) -painiketta. Kuulet merkkiään, minkä jälkeen Stereopari-toiminto katkaistaan.
- Käyttämällä "Sony | Music Center" -sovellusta voit muodostaa yhteyden Stereopari-toimintoon tai lopettaa Stereopari-toiminnon.

Huomautus

- Kun olet käyttänyt ST PAIR (Stereopari) -painiketta, varmista, että suljet suojuksen huolellisesti. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiivyyden ylläpitämiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-valmiustilan toiminnon käyttäminen](#)
- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(Stereopari-toiminto\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Langaton toisto usealla kaiuttimella (Yhteys juhliin -toiminto)

Voit tuoda suurella äänenvoimakkuudella lisää tunnelmaa juhliin, kun yhdistät useita Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivia laitteita (jopa 100 laitetta).

Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivia laitteita ei voi yhdistää.


Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet* :

LSPX-S3, SRS-XP700, SRS-XP500, SRS-XG500, SRS-XG300, SRS-XB43, SRS-XB33, SRS-XB23, SRS-XE300, SRS-XE200

* Maastasi tai alueestasi riippuen jotkin yhteensopivat laitteet eivät ole ostettavissa.

Varmista seuraavat ennen kaiuttimen käyttämistä:


- Päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon kussakin kaiuttimessa, jotta toimintoon voidaan muodostaa yhteys.
(Saat lisätietoja päivitysmenettelystä lukemalla kohdan [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#).)
- Varmista, että kaikki toimintoon yhdistettävät kaiuttimet sijaitsevat 1 m:n etäisyydellä.
- Lopeta musiikin toisto, jos se on jo käynnissä.

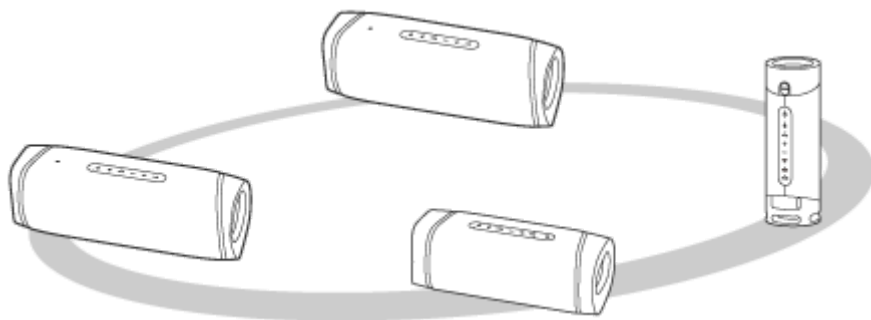


1 Aseta ensimmäinen kaiutin.

Seuraava toimenpide on esimerkki siitä, miten SRS-XB33 asetetaan ensimmäiseksi kaiuttimeksi. Katso käyttämäsi laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten muut Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet asetetaan.

1. Paina kaiuttimen  (virta) -painiketta.
 (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyvänä.
2. Yhdistä BLUETOOTH-laite kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla.
Katso seuraavat aiheet yhdistettävän BLUETOOTH-laitteen tyypistä riippuen.
[Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
[Yhteyden muodostaminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows\)](#)
[Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

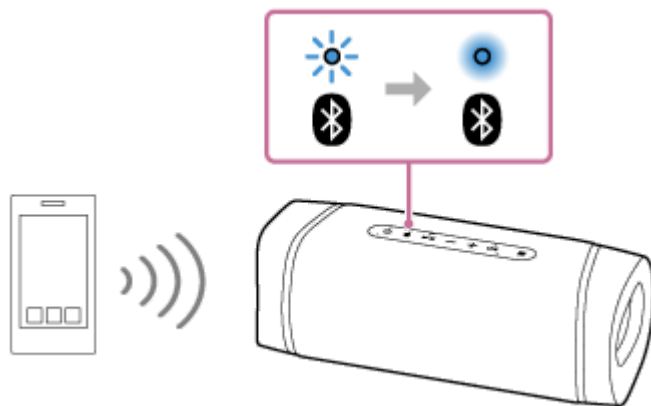


3. Paina PARTY (Yhteys juhliin) -painiketta, joka on kaiuttimen takaosan suojuksen alla. Kuulet äänimerkin ja (BLUETOOTH) -merkkivalo sekä PARTY (Yhteys juhliin) -merkkivalo välkkyvät. Noin 6 sekunnin kuluttua PARTY (Yhteys juhliin) lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna äänimerkin kera. (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu pysyvään välkkyvään hetken ajaksi.

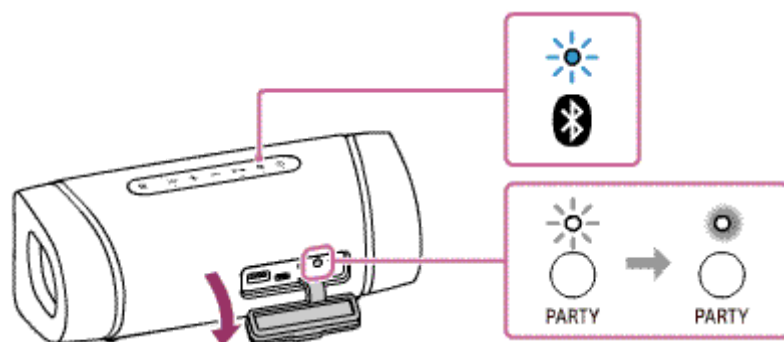

2 Yhdistä toinen tai useampi kaiutin.

Seuraava toimenpide on esimerkki siitä, miten SRS-XB33 yhdistetään toiseksi kaiuttimeksi. Katso käyttämäsi laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten muut Yhteys juhliin -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet yhdistetään.

1. Paina yhdistettävän kaiuttimen (virta) -painiketta. Päälle kytketyn kaiuttimen (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sinisenä.
2. Paina PARTY (Yhteys juhliin) -painiketta. Merkkiäänä kuuluu, (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi ja PARTY (Yhteys juhliin) -merkkivalo syttyi, minkä jälkeen (BLUETOOTH) -merkkivalo sammui. PARTY (Yhteys juhliin) -merkkivalo pysyi valaistuna.

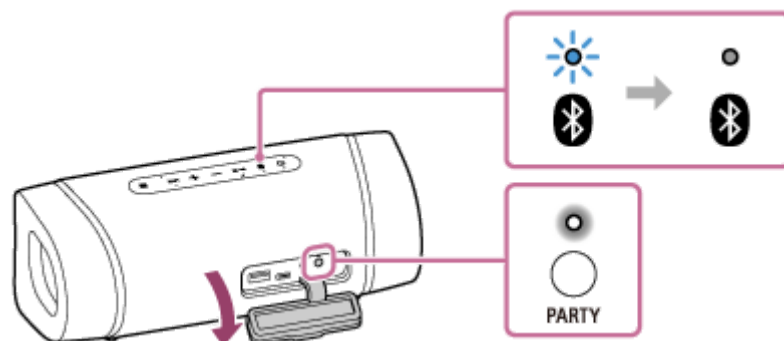

Vihje


- Yhdistä toinen kaiutin 1 minuutin kuluessa. Yli 1 minuutin kuluttua kaiutinasetus peruutetaan.

3. Voit yhdistää useampia kaiuttimia toistamalla vaiheet 2 – 1 – 2.

Vihje

- Kun yhdistät kolmannen tai useamman kaiuttimen, yhdistä kukin niistä 30 sekunnin kuluessa edellisen yhdistämisestä. Yli 30 sekunnin kuluttua kaiutinta ei voi yhdistää.
- Jos haluat lisätä vielä toisen kaiuttimen yhdistämisen jälkeen (30 sekuntia tai kauemmin), tee vaihe ① – 3 ja sitten vaiheet ② – 1 – 2.

Kun yhteys on muodostettu Yhteys juhliin -toiminnon avulla, kaikkien kaiuttimien PARTY (Yhteys juhliin) -merkkivalot pysyvät valaistuin. Tällöin ensimmäisen kaiuttimen  (BLUETOOTH) -merkkivalo muuttuu välkkyvästä pysyväksi.

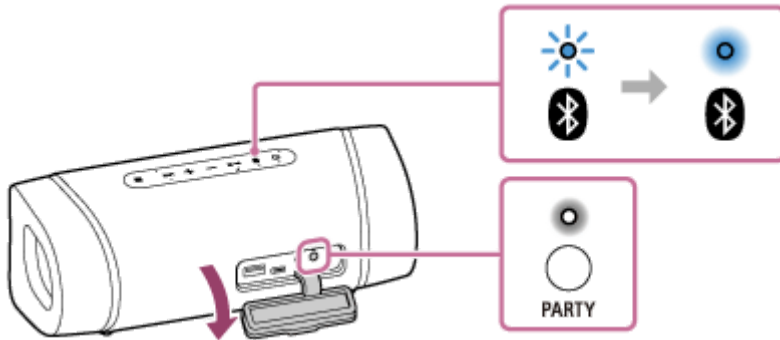

3 Käynnistä toisto yhdistetyllä BLUETOOTH-laitteella ja säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.

Sama musiikki toistetaan kaikista kaiuttimista.

Kun säädät BLUETOOTH-laitteen tai laitteeseen yhdistetyn kaiuttimen (ensimmäiseksi asetetun kaiuttimen) äänenvoimakkuutta, kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuus säädetään automaattisesti. Voit myös säätää muiden kaiuttimien (toisena tai myöhemmin asetettujen) äänenvoimakkuutta.

Vihje

- Käyttämällä "Sony | Music Center" -sovellusta voit muodostaa yhteyden Yhteys juhliin -toimintoon tai lopettaa Yhteys juhliin -toiminnon.
Saat lisätietoja "Sony | Music Center" -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:
<https://www.sony.net/smcqa/>
- Kaiuttimen valotila vaihtelee ensimmäiseksi asetetun kaiuttimen tyypin mukaan.
- Kun käytät Yhteys juhliin -toimintoa, koodeiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.
- Jos kaiutin on jo yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen, toisen NFC-yhteensopivan laitteen koskettaminen kaiuttimeen katkaisee BLUETOOTH-yhteyden edelliseen laitteeseen ja muodostaa BLUETOOTH-yhteyden uuteen laitteeseen.

Huomautus

- Kun videoita katsellaan Yhteys juhliin -toimintoa käyttämällä, video ja ääni voivat toistua eri aikaan.
- Varmista, että suljet suojuksen täysin käytettyäsi PARTY (Yhteys juhliin) -painiketta.
Suojuksen on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiivyyden ylläpitämiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Yhteys juhliin -toiminnon katkaiseminen

Kaikkien yhteyksien katkaiseminen ja Yhteys juhliin -toiminnosta poistuminen

Paina sen kaiuttimen, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalossa on valo (ensimmäiseksi asetettu kaiutin), PARTY (Yhteys juhliin) -painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet merkkiäänen ja PARTY (Yhteys juhliin) -merkkivalo sammuu.

Vain yhden kaiuttimen yhteyden katkaiseminen

Paina sen kaiuttimen, jonka Yhteys juhliin -toiminnon haluat katkaista (toiseksi tai sitä seuraavaksi asetettu kaiutin), PARTY (Yhteys juhliin) -painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet merkkiäänen ja PARTY (Yhteys juhliin) -merkkivalo sammuu.

Vihje

- Käyttämällä "Sony | Music Center" -sovellusta voit muodostaa yhteyden Yhteys juhliin -toimintoon tai lopettaa Yhteys juhliin -toiminnon.

Aiheeseen liittyvää

- [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Yhteys juhliin -toiminto\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Äänitehosteiden vaihtaminen

Käytössäsi on 3 erilaista äänitehostetta.

Ostohetkellä kaiuttimessa on asetettuna EXTRA BASS -tila.


Äänitehosteen nimi	LIVE-merkkivalon väri	STAMINA-merkkivalon väri	Toiminto
STAMINA	Sammu (LIVE POIS)	Oranssi (EXTRA BASS POIS)	Virransäästö
EXTRA BASS	Sammu (LIVE POIS) (tehtaan oletusasetukset)	Sammu (EXTRA BASS PÄÄLLÄ) (tehtaan oletusasetukset)	Voimakas bassoääni
LIVE SOUND	Oranssi (LIVE PÄÄLLÄ)	Sammu (EXTRA BASS PÄÄLLÄ)	Realistinen ääni

Nauti LIVE SOUND- ja EXTRA BASS -tiloista.

LIVE SOUND -asetuksen vaihtaminen kaiuttimen painikkeen avulla

Paina LIVE-painiketta.


Aina, kun painat tätä painiketta, LIVE SOUND -tila ja EXTRA BASS -tila vaihtuvat keskenään.

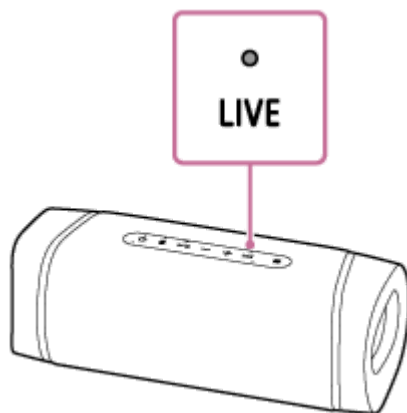

EXTRA BASS -asetuksen vaihtaminen kaiuttimen painikkeen avulla

Voit vaihtaa äänitehosteen EXTRA BASS -tilasta STAMINA-tilaan pitämällä LIVE/STAMINA-painikkeen painettuna noin 3 sekunnin ajan.

STAMINA-merkkivalo syttyy oranssina ja äänitehosteeksi vaihdetaan STAMINA-tila.

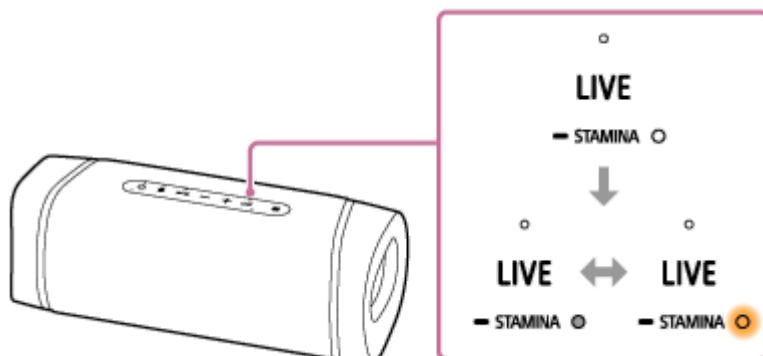

Jos pidät LIVE/  STAMINA-painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan uudelleen, STAMINA-merkkivalo sammuu ja äänitehoste vaihdetaan takaisin EXTRA BASS -tilaan.

Sound Effect-asetuksen asettaminen ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla

1. Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella, iPhoneella jne.



Music Center

2. Napauta [SRS-XB33].
3. Valitse äänitehoste napauttamalla [Settings] – [Sound] – [Sound Effect].

- STAMINA
- EXTRA BASS
- LIVE SOUND

Huomautus

- Musiikista riippuen LIVE SOUND- tai EXTRA BASS -tehosteet eivät ehkä ole selvästi havaittavissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla voi tehdä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa handsfree-puheluita BLUETOOTH-matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.
- Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Lue matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet.


Tietoa soittoäänistä

Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni. Soittoääni vaihtelee seuraavin tavoin BLUETOOTH-matkapuhelimestasi riippuen.

- Kaiuttimeen asetettu soittoääni
- BLUETOOTH-matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- BLUETOOTH-matkapuhelimeen vain BLUETOOTH-yhteyttä varten asetettu soittoääni

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-matkapuhelimen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

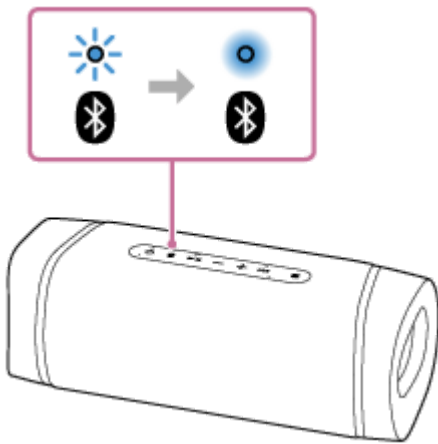


Käytettäessä Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa

Muodosta yhteys kaiuttimeen, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä. Käytä seuraavissa vaiheissa ja toiminnoissa handsfree-puhelun aikana kaiutinta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

2 Paina (toisto)/ (puhelu) -painiketta puhelun saapuessa.

Puhu kaiuttimen mikrofoniin.

Kun puhelu saapuu, toisto tauotetaan ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni.

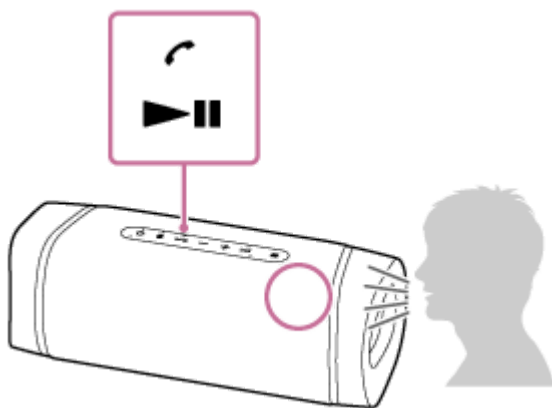


Jos kaiuttimen kautta ei kuulu soittoääntä

- Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiilin kautta. Tarkista yhteyden tila BLUETOOTH-matkapuhelimelta.
- Jos useampi kuin yksi BLUETOOTH-laite on yhdistetty kaiuttimeen (usean laitteen yhteys), et voi vastaanottaa puheluita. Katkaise usean laitteen yhteys. Katkaise BLUETOOTH-yhteys tai kytke BLUETOOTH-toiminto pois päältä muilta BLUETOOTH-laitteilta, paitsi käytössä olevalta BLUETOOTH-matkapuhelimelta.

3 Kun puhelin soi tai puhelinkeskustelu on käynnissä, säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-matkapuhelimella, (virta) -merkkivalo välkkyi kerran tai 3 kertaa.

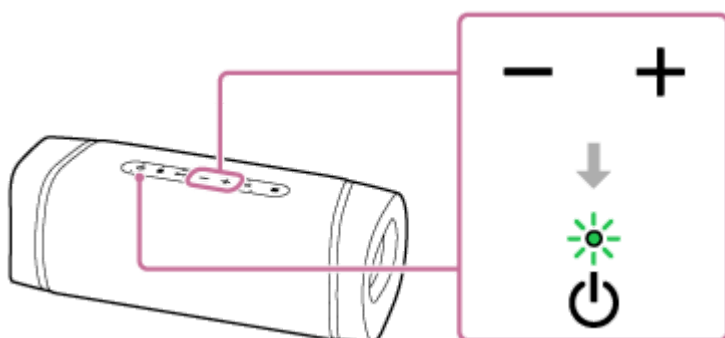

4 Voit lopettaa puhelun painamalla ►|| (toisto)/ (puhelu) -painiketta.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu puhelun päätyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

Vihje

- Joissakin BLUETOOTH-matkapuhelimeissa kuulokkeen käytöllä on etusija puheluiden saapuessa. Jos käytät HFP- tai HSP-yhteyttä, vaihda puhelulaite kaiuttimeen BLUETOOTH-matkapuhelimesi avulla.
- Jos soittaja ei kuule sinua hyvin tai lainkaan, kohdista puheesi kaiuttimen mikrofonin suorempaan.
- Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.

Huomautus

- Apple iOS -laitteet: tämä laite on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.

- Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa käytettäessä puhelun ääni kuuluu vain kaiuttimesta, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyy sinisenä.
- BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelun saapuessa.
- Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaiutin ja BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.
- Usean laitteen yhteystoimintoa ei voi kytkeä pois päältä.
- Älypuhelimesi mallista, käyttöjärjestelmästä ja asennetuista sovelluksista riippuen jotkin handsfree-puheluiden toiminnot eivät ehkä toimi normaalisti.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch \(NFC\) -yhteyden avulla](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen \(usean laitteen yhteys\)](#)

Langaton kaiutin

SRS-XB33


Puhelun soittaminen

Voit soittaa handsfree-puheluita BLUETOOTH-matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile) BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, valitse HFP.
- Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Lue matkapuhelimen mukana toimitetut käyttöohjeet.

1 Muodosta yhteys kaiuttimen ja BLUETOOTH-matkapuhelimen välille.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kuulet toteamuksen (BLUETOOTH connected (BLUETOOTH yhdistetty)) kaiuttimesta ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo vaihtuu välkkyvästä pysyväksi.

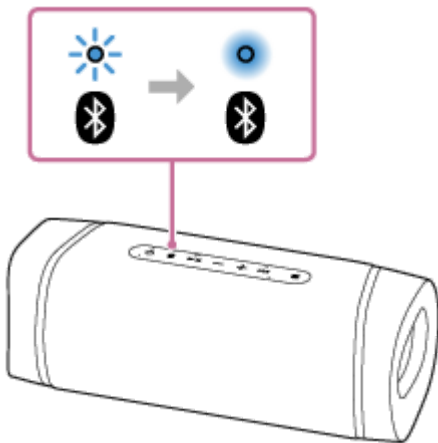


Käytettäessä Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa

Muodosta yhteys kaiuttimeen, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkky sinisenä. Käytä seuraavissa vaiheissa ja toiminnoissa handsfree-puhelun aikana kaiutinta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

2 Soita puhelu BLUETOOTH-matkapuhelimella.

Kun soitat puhelun, toisto tauotetaan ja kaiuttimesta kuuluu valintaääni.
Kun vastaanottaja vastaa puheluun, puhu kaiuttimen mikrofoniin.

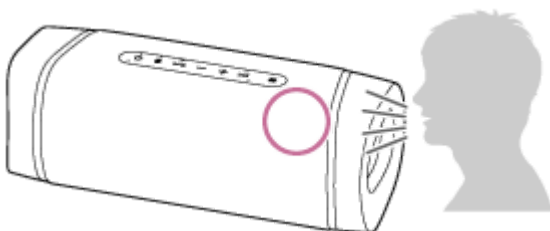


Jos kaiuttimesta ei kuulu valintaääntä

- Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-profiiliin kautta. Tarkista yhteyden tila BLUETOOTH-matkapuhelimelta.
- Vaihda puhelulaite kaiuttimeen pitämällä  (toisto)/  (puhelu) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.

- Jos useampi kuin yksi BLUETOOTH-laite on yhdistetty kaiuttimeen (usean laitteen yhteys), et voi soittaa puheluja. Katkaise BLUETOOTH-yhteys tai kytke BLUETOOTH-toiminto pois päältä muilta BLUETOOTH-laitteilta, paitsi käytössä olevalta BLUETOOTH-matkapuhelimelta.

3 Kun puhelin soi tai puhelinkeskustelu on käynnissä, säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-matkapuhelimella,  (virta) -merkkivalo välkkyi kerran tai 3 kertaa.

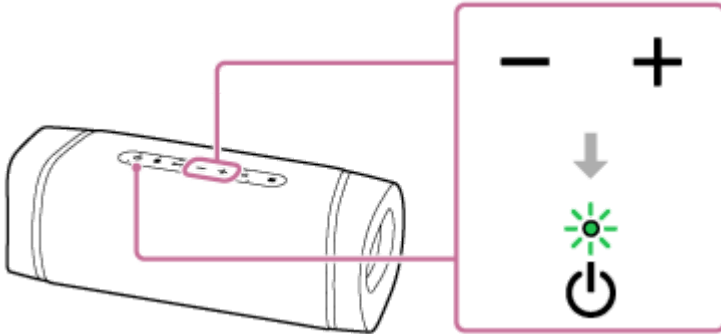

4 Voit lopettaa puhelun painamalla ►|| (toisto)/ (puhelu) -painiketta.

Jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu puhelun päätyttyä myös, jos olit kuuntelemassa musiikkia ennen puhelua.

Vihje

- Jos soittaja ei kuule sinua hyvin tai lainkaan, kohdista puheesi kaiuttimen mikrofoniin suurempaan.
- Musiikin toiston ja puheluiden äänenvoimakkuus asetetaan erikseen kaiuttimessa.

Huomautus

- Apple iOS -laitteet: tämä laite on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa käytettäessä puhelun ääni kuuluu vain kaiuttimesta, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo syttyi sinisenä.
- BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toistoa ei ehkä tauoteta puhelun aikana.
- Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm:n etäisyydellä kaiuttimesta. Saatat kuulla kohinaa, jos kaiutin ja BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.
- Kun usean laitteen yhteys on muodostettu, et voi käyttää hands-free-toimintoa. Kytke BLUETOOTH-toiminto pois päältä käyttämättömillä BLUETOOTH-laitteilla katkaistaksesi usean laitteen yhteyden.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch \(NFC\) -yhteyden avulla](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)

- Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (usean laitteen yhteys)

5-011-837-11(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla voi tehdä

”Sony | Music Center” on sovellus, jonka avulla hallitaan Sony-äänilaitteita, jotka ovat yhteensopivia ”Sony | Music Center” -sovelluksen kanssa, ja sitä käytetään älypuhelimella, iPhonella jne.

Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Tehtävissä olevat toiminnot kaiuttimella, jossa on ”Sony | Music Center”

- Musiikkitiedostojen toisto, mukaan lukien korkean resoluution (Hi-Res) äänisisältö laitteelta, kuten älypuhelimelta tai iPhonelta.
- Äänenlaadun asettaminen ja taajuuskorjaimen säätäminen
- Sisäisen akkutason osoittaminen
- Virranhallinta-asetukset (Auto Standby -toiminto, Bluetooth Standby -toiminto, akun jäljellä olevaa virtatasoa koskevat toteamukset)
- Valojen asettaminen (valotilan vaihtaminen)
- BLUETOOTH-koodekin (äänen suoratoiston laatu BLUETOOTH-yhteyden kautta) vaihtaminen
- Ryhmittäminen muiden laitteiden kanssa (Stereopari-toiminto, Yhteys juhliin -toiminto)
- Kaiuttimen ohjelmistopäivityksen tai -version katsominen

Huomautus

- ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla hallittavat toiminnot vaihtelevat yhdistetystä laitteesta riippuen. Sovelluksen määrittelyt ja suunnittelu voivat muuttua ilmoituksesta.
- Apple iOS -laitteet: tämä laite on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Varmista, että käytät uusinta ”Sony | Music Center” -versiota. Jos et voi muodostaa yhteyttä kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen väliin BLUETOOTH-yhteyden kautta tai jos koet ongelman, esimerkiksi äänen puuttumisen, poista ”Sony | Music Center” -asennus ja yritä muodostaa yhteys uudelleen BLUETOOTH-yhteyden kautta.
Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta Google Play (Play Store)- tai App Store -kaupasta.
- Huomaa, että ”Sony | Music Center” ja ”Music Center for PC” ovat erillisiä sovelluksia.

Aiheeseen liittyvää

- ”Sony | Music Center” -sovelluksen asentaminen
- Kaiuttimen lataaminen
- Kaiuttimen valojen kytkeminen päälle/pois (Valot-toiminto)
- BLUETOOTH-äänen suoratoistolaadun valitseminen (koodekki)
- Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla (Stereopari-toiminto)
- Langaton toisto usealla kaiuttimella (Yhteys juhliin -toiminto)

- [Eσίαςennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

5-011-837-11(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB33

”Sony | Music Center” -sovelluksen asentaminen

Asenna ”Sony | Music Center” älypuhelimellesi, iPhoneillesi tms. Google Play (Play Store)- tai App Store -kaupasta.

- 1 Lataa ”Sony | Music Center” Google Play (Play Store)- tai App Store -kaupasta ja asenna se.



- 2 Kun asennus on valmis, käynnistä ”Sony | Music Center”.

Huomautus

- Huomaa, että ”Sony | Music Center” ja ”Music Center for PC” ovat erillisiä sovelluksia.
- Varmista, että käytät uusinta ”Sony | Music Center” -versiota. Jos et voi muodostaa yhteyttä kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille BLUETOOTH-yhteyden kautta tai jos koet ongelman, esimerkiksi äänen puuttumisen, poista ”Sony | Music Center” -asennus ja yritä muodostaa yhteys uudelleen BLUETOOTH-yhteyden kautta. Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta Google Play (Play Store)- tai App Store -kaupasta.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksen avulla voi tehdä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33


Mitä ”Fiestable”-sovelluksen avulla voi tehdä

”Fiestable” on sovellus, jonka avulla hallitaan Sony-äänilaitteita, jotka ovat yhteensopivia ”Fiestable”-sovelluksen kanssa, ja sitä käytetään älypuhelimilla, iPhoneilla jne.

Tehtävissä olevat toiminnot kaiuttimella, jossa on ”Fiestable”


- DJ-ohjaus

Voit lisätä äänitehosteita (Isolator tms.) tai sämpläysääniä (rumpu-/hurrausääniä jne.) toistettavaan musiikkiin.

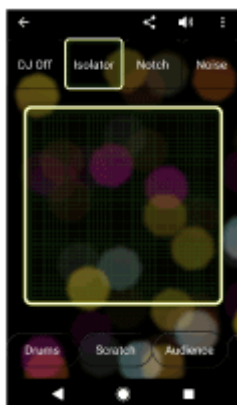

- Valaistus

Voit asettaa valotoiminnon.

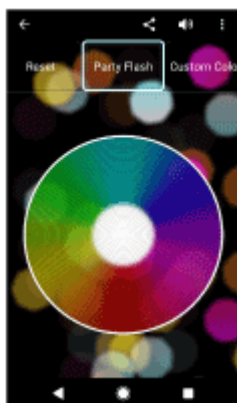

- Liikeohjaus

Voit käyttää kaiutinta ravistamalla älypuhelimia, iPhonea jne.



Vihje

- "Fiestable" -sovelluksen avulla hallittavat toiminnot vaihtelevat yhdistetystä laitteesta riippuen. Sovelluksen määrittelyt ja suunnittelu voivat muuttua ilmoituksesta.

Huomautus

- Apple iOS -laitteet: tämä laite on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.


5-011-837-11(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB33

”Fiestable” -sovelluksen asentaminen

Asenna ”Fiestable” älypuhelimellesi, iPhoneillesi tms. Google Play (Play Store)- tai App Store -kaupasta.

- 1 Lataa ”Fiestable” Google Play (Play Store)- tai App Store -kaupasta ja asenna se.



- 2 Kun asennus on valmis, käynnistä ”Fiestable” ”Sony | Music Center” -näytöltä.



Huomautus

- Varmista, että käytät uusinta ”Fiestable”-versiota.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Fiestable”-sovelluksen avulla voi tehdä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google-sovellus)

Käyttämällä Google-sovellusominaisuutta, joka sisältyy Android-älypuhelimeen, voit puhua kaiuttimen mikrofonin käyttäaksesi Android-älypuhelinta.

Seuraavassa kerrotaan, miten Google-sovellusta käytetään.

1 Valitse Google-sovellus [Assist App] -palvelulle kohdassa [Assist & Voice input].

Valitse Android-älypuhelimella [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & Voice input] ja valitse Google-sovellus [Assist App] -palvelulle.

Yllä oleva toiminto on esimerkki. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla Android-älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

Saat yksityiskohtaisia tietoja Google-sovelluksesta Android-älypuhelimien käyttöohjeista tai tukisivustolta tai Google Play (Play Store) -verkkosivustolta.

Huomautus

- Sovelluksen uusin versio saatetaan vaatia.
- Google-sovellus ei ehkä aktivoidu kaiuttimen kautta riippuen Android-älypuhelimien määrittämisistä.

2 Yhdistä kaiutin Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta.

3 Kun kaiutin on yhdistettynä Android älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta ja Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä (toisto)/ (puhelu) -painike painettuna noin 3 sekunnin ajan.

Google-sovellus aktivoituu ja kuulet käynnistysään.

4 Anna Google-sovellukselle pyyntö kaiuttimen mikrofonin kautta.

Saat lisätietoja Google-sovelluksesta, esimerkiksi sovelluksista, jotka toimivat Google-sovelluksen kanssa, lukemalla Android-älypuhelimien mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Google-sovellusta ei voi aktivoida, kun sanot "OK Google" kaiuttimen mikrofonin, vaikka Android-älypuhelimien [OK Google] -asetus olisi päällä.

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siri-toimintoa, joka sisältyy iPhoneen / iPod touchiin, voit puhua kaiuttimen mikrofonin iPhoneen / iPod touchin käyttämistä varten.

Seuraavassa kerrotaan, miten Siriä käytetään.

1 Kytke Siri päälle.

Valitse iPhoneella / iPod touchilla [Settings] – [Siri & Search] ja ota käyttöön [Listen for “Hey Siri”].
Yllä oleva toiminto on esimerkki. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla iPhoneen / iPod touchin mukana toimitetut käyttöohjeet.
Saat yksityiskohtaisia Siri-ohjeita iPhoneen / iPod touchin käyttöohjeista tai tukisivustolta.

2 Yhdistä kaiutin iPhoneen / iPod touchiin BLUETOOTH-yhteyden avulla.

3 Kun kaiutin on yhdistettynä iPhoneen / iPod touchiin BLUETOOTH-yhteyden kautta ja iPhone / iPod touch on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, pidä (toisto)/ (puhelu) -painike painettuna noin 3 sekunnin ajan.

Siri aktivoituu ja kuulet käynnistysäänen.

4 Anna Sirille pyyntö kaiuttimen mikrofonin kautta.

Saat lisätietoja Siristä, esimerkiksi Sirin kanssa toimivista sovelluksista, lukemalla iPhoneen / iPod touchin mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Apple iOS -laitteet: tämä laite on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Siriä ei voi aktivoida, kun sanot ”Hey Siri” kaiuttimeen mikrofonin, vaikka iPhoneen / iPod touchin [Allow “Hey Siri”] -asetus olisi päällä.

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Tietoa merkkivaloista

CHARGE-merkkivalo (oranssi)

Sammu	Kaiuttimen lataus on valmis.
Sytty	Kaiuttimen lataus on käynnissä.
Välkky hitaasti	Sisäisen akun virtataso on alle 20 % ja se on ladattava. Kaiutin ei voi siirtää virtaa muihin laitteisiin tässä tilassa.
Välkky 3 kertaa ja sammuu	Jos CHARGE-merkkivalo välkky 3 kertaa ja sammuu, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.

Huomautus

- Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka kaiutin olisi kytketty päälle.
Kaiuttimen käytöstä riippuen täyteen latautuminen voi kuitenkin kestää kauan. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.
- USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määrittämisestä riippuen sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin voi sammua, jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.
- Jos ympäristön lämpötila on erittäin alhainen tai korkea, sisäisen akun lataus keskeytyy turvallisuussyistä. Lataus saattaa keskeytyä myös, jos lataus kestää pitkään. Jos näin käy, muuta lämpötilaa korkeammaksi tai matalammaksi, jotta käyttölämpötilaksi tulee 5 °C – 35 °C, irrota ja liitä USB-kaapeli ja anna akun latautua uudelleen.



⏻ (virta) -merkkivalo

Sammu	Kaiutin kytkeytyy pois päältä.
Sytty (vihreä)	Kaiutin kytkeytyy päälle.
Sytty (oranssi)	Kaiutin kytkeytyy pois päältä. Kaiutin asetetaan BLUETOOTH-valmiustilaan.
Välkky (vihreä tai oranssi)	- Joka kerran, kun painat +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita, merkkivalo välkky kerran. - Kun käytät +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita ja äänenvoimakkuus asetetaan alhaisimmalle (0) tai korkeimmalle (50 musiikin toistoa varten / 15 puheluiden soittamista varten) tasolle, merkkivalo välkky 3 kertaa. - Kun ohjelmistopäivitys etenee, vihreän ⏻ (virta) -merkkivalon toiminta muuttuu (5 välkähdyksen sijaan 4 välkähdyksiä, yksi välkähdyks ja valo sammuu*). - Kun kaiutin kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen, merkkivalo välkky 3 kertaa vihreänä ilmaisten, että päivitys on valmis.

- Kun "Sony | Music Center" peruuttaa ohjelmistopäivityksen, merkkivalo välkky 4 kertaa vihreänä.
- Kun ohjelmistopäivitys päättyy virheen vuoksi, merkkivalo välkky 4 kertaa oranssina.

* Tilanteen mukaan et ehkä näe kaikkia välkähdyksiä.

(BLUETOOTH) -merkkivalo

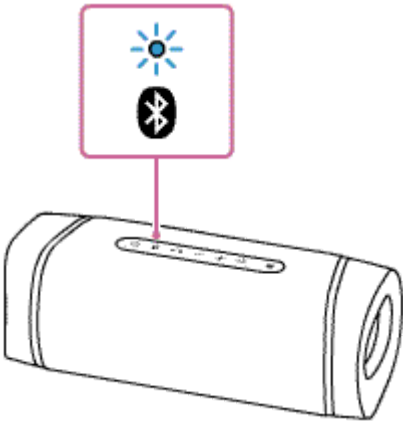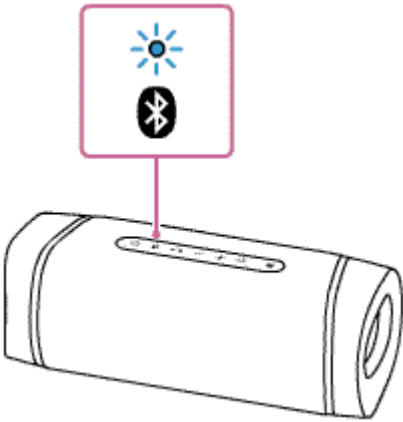Syttyy	Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.
Välkky kahdesti kerrallaan	Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan. 
Välkky hitaasti	Kaiutin odottaa BLUETOOTH-laitetta, johon se voi muodostaa yhteyden. 
Välkky 3 kertaa	Ohjelmiston päivitys on valmis.

LIVE-merkkivalo

Syttyy	Äänitehosteeksi asetetaan LIVE SOUND -tila.
Sammutuu	Äänitehosteeksi asetetaan EXTRA BASS -tila tai STAMINA-tila (jossa EXTRA BASS -tila eikä LIVE SOUND -tila ole aktiivisia).

STAMINA-merkkivalo

Syttyy	Äänitehosteeksi asetetaan STAMINA-tila.
Sammutuu	Äänitehosteeksi asetetaan EXTRA BASS -tila tai LIVE SOUND -tila.

ST PAIR (Stereopari) -merkkivalot

Välkky	Kaiutin siirtyy Stereopari-toimintoon. ST PAIR (Stereopari) -merkkivalo välkky, kun yhteys Stereopari-toimintoon epäonnistuu.
Sytty	Kaiuttimessa käytetään Stereopari-toimintoa.

PARTY (Yhteys juhliin) -merkkivalo

Välkky	Kaiutin siirtyy Yhteys juhliin -toimintoon.
Sytty	Kaiuttimessa käytetään Yhteys juhliin -toimintoa. Kaikkien Yhteys juhliin -toiminnon avulla yhdistettyjen kaiuttimien merkkivalot syttyvät.
Välkky 3 kertaa	Uusia kaiuttimia ei voi lisätä PARTY (Yhteys juhliin) -painikkeen avulla. Lisää uusi kaiutin käyttämällä "Sony Music Center" -palvelua.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)
- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla voi tehdä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen


Kun ohjelmistosta julkaistaan uusi versio, voit päivittää kaiuttimen esiasennetun ohjelmiston seuraavilla tavoilla. Kun päivität ohjelmiston, saat käyttöösi uusia ominaisuuksia, joiden avulla käyttö on mukavampaa ja vakaampaa.

1 Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla.

Ohjelmistopäivityksiä ei voi tehdä sisäistä akkua käytettäessä.

2 Kytke kaiutin päälle.

⏻ (virta) -merkkivalo syttyy vihreänä.

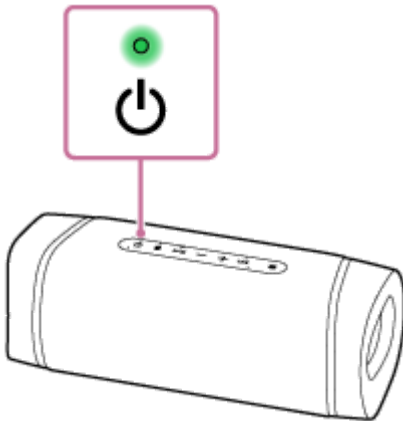

3 Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella, iPhoneella jne.



Music Center

4 Napauta [SRS-XB33].

Kun uusi versio ohjelmistosta julkaistaan, "Sony | Music Center" -näytöllä näkyy päivitysilmoitus.

5 Päivitä toimimalla näytön ohjeiden mukaan.

Kun ohjelmistopäivitys etenee, vihreän ⏻ (virta) -merkkivalon toiminta muuttuu (5 välkähdysten sijaan 4 välkähdystä, yksi välkähdys ja valo sammuu).

Tilanteen mukaan et ehkä näe kaikkia välkähdyksiä.

Kun kaiutin kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen, ⏻ (virta)- ja 🔊 (BLUETOOTH) -merkkivalot välkkyvät 3 kertaa ilmaisten, että päivitys on valmis.

6 Vahvista kaiuttimen ohjelmiston versio.

Napauta "Sony | Music Center" -sovelluksessa [SRS-XB33] – [Settings] – [System].
"XXXX", joka näkyy kohdassa "SRS-XB33", merkitsee ohjelmistoversiota.

Huomautus

- Jos päivitys epäonnistuu, lataa sisäistä uudelleenladattavaa akkua, kunnes sen varaus on vähintään 40 %.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)

5-011-837-11(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Varotoimet

Turvallisuus

- Lue kaiuttimen mukana toimitettu Viiteopas.
- Suojuksen sisäpinnalla kaiuttimen takana on tärkeitä tietoja, kuten mallin nimi.

Sijoittaminen

- Voit eliminoida toimintahäiriöiden riskin, kun et aseta tai jätä kaiutinta seuraaviin paikkoihin.
 - korkeille lämpötiloille altistuviin paikkoihin, kuten suoraan auringonvaloon, valaistuslaitteiden alle, lämmönlähteiden lähelle tai saunaan
 - ajoneuvoon, jonka ikkunat ovat kiinni (erityisesti kesällä)
 - liian pölyisiin paikkoihin
 - liialliselle tärinälle altistuviin paikkoihin
- Aseta tämä kaiutin tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Kaltevalle pinnalle asetettu kaiutin voi kaatua tai pudota aiheuttamansa tärinän vuoksi, mikä saattaa johtaa vammoihin, toimintahäiriöihin tai toimintakyvyn heikkenemiseen.
- Riippuen olosuhteista paikassa, johon tämä kaiutin asetetaan, se saattaa kaatua tai pudota pinnalta. Älä jätä arvoesineitä kaiuttimen lähelle.
- Tämä kaiutin ei ole magneettisuojustu. Pidä magneettisuudelle herkät esineet (tallennetut nauhat, rannekellot, pankki- ja luottokortit, joissa on magneettinauha jne.) poissa kaiuttimen lähetyviltä. Pidä tämä mielessäsi myös kaiutinta kantaessasi.
- Älä käytä kaiutinta ajoneuvoissa.

Muuta

- Älä käytä kaiutinta tai jätä sitä erittäin kylmiin tai kuumiin ympäristöihin (lämpötiloihin, jotka ovat korkeampia tai matalampia kuin 5 °C – 35 °C). Jos kaiutinta käytetään tai jos se jätetään paikkaan, jonka lämpötila on yllä mainitun alueen ulkopuolella, kaiutin saattaa automaattisesti lakata suojelemasta sisäisiä piirejä.
- Kun valo on voimakas, lisää valoa huoneeseen tai sammuta valot.
- Vaikka et aikoisit käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla se täyteen 6 kuukauden välein.
- Jos sinulla on kysyttävää tai koet ongelmia, joita tämä Käyttöopas ei kata, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Huomautuksia lataamisesta

Sisäisen litiumioniakun käyttöaika

- Vaikka et aikoisikaan käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, sisäinen uudelleenladattava akku on saattanut vanhentua.
- Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara

Kun kaiutin havaitsee seuraavista syistä johtuvan ongelman sisäistä akkua ladattaessa, CHARGE-merkkivalo (oranssi) sammuu, vaikka lataus ei olisi valmis.

- Ympäristön lämpötila on korkeampi tai matalampi kuin 5 °C – 35 °C.
- Sisäisessä akussa on ongelma.
- Kun sisäisen akun lataus kestää kauan.

Huomautus

- Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.
- Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Vältä altistamasta kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
- Niin kauan kuin kaiutin on yhdistettynä seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla, kaiuttimen sisäinen akku kykenee latautumaan, vaikka kaiutin olisi kytketty päälle. Latauksen valmistuminen voi kuitenkin kestää kauan kaiuttimen käytöstä riippuen. Kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista.
- Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun myös liittämällä kaiuttimen tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei ole kuitenkaan testattu eikä niiden ole todettu toimivan tämän menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- Älä liitä kaiutinta tietokoneeseen pitkäksi ajaksi, kun tietokonetta ei ole liitetty verkkovirtaan. Muutoin tietokoneen akku saattaa tyhjentyä.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.

- Akun latausta USB-keskitintä käyttämällä ei taata.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)

5-011-837-11(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä

Kaiuttimen vedenpitävyys ja pölytiiviyys

Kaiuttimen vedenpitävyys vastaa suojus kunnolla kiinnitettynä määritystä IPX7^{*1} standardin IEC60529 "Suojausluokan (IP-koodi)"^{*3} luokituksen "Suojausluokka veden tunkeutumista vastaan" mukaisesti, ja pölytiiviyys määritystä IP6X^{*2} luokituksen "Suojausaste kiinteitä vierasesineitä vastaan"^{*3} mukaisesti.

Nesteet, joita vedenpitävyyden suorituskykymääritelmät koskevat

Käytettävissä	makea vesi, vesijohtovesi, uimahallivesi, merivesi
Ei käytettävissä	muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa sisältävä vesi, shampoo, kuuma lähdevesi jne.)

^{*1} IPX7-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu säilyttävän toiminnallisuutensa, kun se upotetaan varovasti 1 m:n syvyiseen veteen, johon se jätetään 30 minuutin ajaksi.

^{*2} IP6X-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu estävän edelleen pölyn tunkeutumisen oltuaan 8 tuntia 75 µm:n läpimittaisia pölyhiukkasia sisältävässä testuslaitteessa.


^{*3} Toimitetut lisävarusteet ja tämän kaiuttimen liittimet (USB) eivät ole vedenpitäviä tai pölytiivisiä. Voit vähentää tulipalon tai sähköiskun vaaraa, kun et altista tätä kaiutinta vedelle tai pisaroille käyttäessäsi yhtä tai kumpaakin liitintä (USB). Älä aseta maljakkoa tai muuta vedellä täytettyä astiaa kaiuttimen päälle.

Kaiuttimen vedenpitävyys ja pölytiiviyys perustuvat tässä kuvatuissa olosuhteissa tehtyihin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen tai pölyn tunkeutumiseen liittyviä vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä asiakkaan toimesta.

Vedenpitävyyden ja pölytiiviyden heikentymisen estäminen

Tarkista seuraavat asiat ja käytä kaiutinta oikein.

- Kaiutin läpäisee pudotustestin 1,22 m:n korkeudesta 5 cm:n paksuiselle vanerille MIL-STD810H Method 516.8-Shock -menetelmän mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan takaa vahingoittumattomuutta, rikkoutumattomuutta, vedenpitävyyttä tai pölytiiviyttä kaikissa olosuhteissa. Kaiuttimen pudottamisesta tai mekaaniselle iskulle altistamisesta aiheutuva epämuodostuma tai vaurioituminen voi heikentää vedenpitävyyttä ja pölytiiviyttä.
- Tämän kaiuttimen rakenne ei kestä veden painetta. Kaiuttimen käyttäminen paikassa, jossa se altistuu korkeapaineiselle vedelle, kuten suihkussa, voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä kaada kuumaa vettä tai puhalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla tai muulla laitteella suoraan kaiuttimeen. Älä myöskään koskaan käytä tätä kaiutinta korkeille lämpötiloille altistuvassa paikassa, kuten saunassa tai lämmönlähteiden lähellä.
- Käsittele suojusta ① varovasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi. Varmista kaiutinta käytettäessä, että suojus on täysin suljettu. Kun suljet suojuksen, huolehdi, ettei sisään jää vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, vedenpitävyys tai pölytiiviyys saattaa heikentyä ja seurauksena voi olla kaiuttimen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä tai pölyhiukkasia.

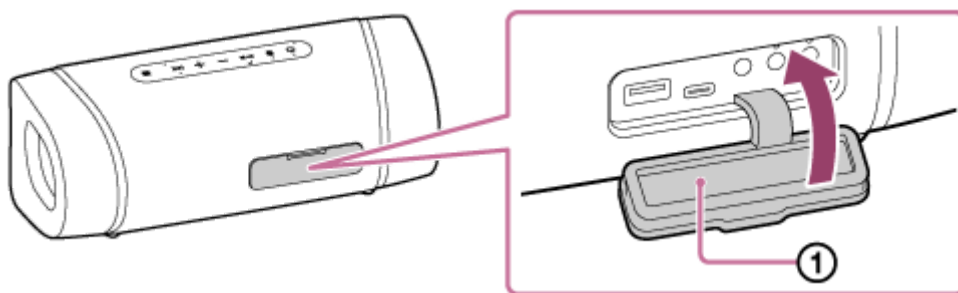


5-011-837-11(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Kaiuttimen kunnossapito

Vaikka kaiuttimen kangasosa on käsitelty vettähylykiväksi, voit käyttää kaiutinta mukavammin ja pidempään noudattamalla alla olevia kunnossapito-ohjeita.

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu, pese lika välittömästi pois puhtaalla vedellä (esim. vesijohtovedellä). Lian jättäminen kaiuttimen pinnalle aiheuttaa kangasosassa tai passiivikaiuttimessa värimuutoksia tai vaurioita tai aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.
Esim.
 - Kun kaiuttimeen tarttuu suolaa, hiekkaa tai vastaavaa rannalla, uima-altaalla jne. käytettäessä.
 - Kun kaiutin tahriintuu vieraista aineista (aurinkovoide, aurinkoöljy jne.)
- Jos kaiutin kastuu, pyyhi kosteus välittömästi kuivalla, pehmeällä liinalla. Kuivata kaiutinta lisäksi hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.
- Äänenlaatu voi muuttua, jos kaiutinosaan tai passiivikaiuttimeen pääsee vettä (①). Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Pyyhi kosteus kaiuttimen pinnalta ja jätä kaiutin kuivalle, pehmeälle liinalle kaiuttimen sisään kertyneen veden tyhjentämiseksi. Jätä kaiutin sitten kuivumaan hyvin tuuletettuun paikkaan.

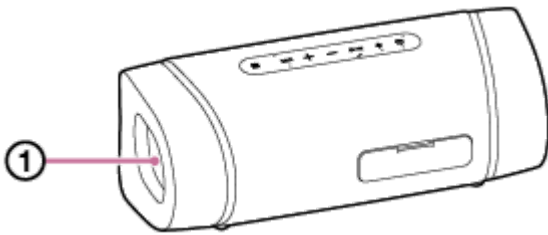

Huomautus

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusainetta, ohentimia, bensiiniä, alkoholia jne., sillä se vaikuttaa kaiuttimen kangasosan vedenhylkivyyteen.
- Erityisesti kylmillä alueilla kosteus on muistettava pyyhkiä pois kaiuttimesta käytön jälkeen. Kosteuden jättäminen kaiuttimen pinnalle voi aiheuttaa sen jäätymisen ja toimintahäiriön.
- Jos hiukkasia, kuten hiekanjyviä, pääsee kaiuttimen kangas- tai muuhun osaan, poista ne varovasti. Älä koskaan käytä pölynimuria tai vastaavaa esinettä niiden poistamiseen, sillä se saattaa aiheuttaa vaurioita kaiutinosaan tai muuhun osaan.

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Tietoa langattomasta BLUETOOTH-teknologiasta

Langattoman BLUETOOTH-teknologia käyttöalue on noin 30 m.

BLUETOOTH-standardin tuettu versio ja tuetut profiilit

Profiili koostuu toiminnoista, jotka on standardoitu BLUETOOTH-laitteen kutakin ominaisuutta varten. Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin seuraavaa versiota ja seuraavia profiileita.

Tuettu BLUETOOTH-versio: BLUETOOTH-standardi, versio 5.0

Tuetut BLUETOOTH-profiilit:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Mahdollistaa korkealaatuisen musiikkisisällön lähettämisen ja vastaanottamisen.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiminnot musiikin toistoon, tauotukseen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.
- HSP (Headset Profile)*: Mahdollistaa puheluiden soittamisen ja matkapuhelimen toiminnot.
- HFP (Hands-free Profile)*: Mahdollistaa handsfree-puheluiden soittamisen ja matkapuhelimen toiminnot.

* Jos BLUETOOTH-toiminnon sisältävä matkapuhelin tukee sekä HFP- että HSP-profiilia, käytä HFP (Hands-free Profile)-profiilia.

Tiedonsiirron enimmäiskantama

Käytä langatonta BLUETOOTH-teknologiaa, kun kaiutin ja laite sijaitsevat enintään 30 m:n etäisyydellä toisistaan. Tiedonsiirron enimmäiskantama voi lyhentyä seuraavissa olosuhteissa.

- Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, kuten henkilö, metallia tai seinä.
- Kaiuttimen lähellä käytetään langatonta LAN-laitetta.
- Kaiuttimen lähellä käytetään mikroaaltouunia.
- Kaiuttimen lähellä käytetään laitetta, joka luo sähkömagneettista säteilyä.

Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

Koska BLUETOOTH-laitteet ja langaton LAN (IEEE802.11b/g) käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz), mikroaalloista aiheutuvat häiriöt voivat johtaa tiedonsiirtonopeuden heikkenemiseen, kohinaan tai virheelliseen yhteyteen, jos kaiutinta käytetään langattoman LAN-laitteen lähellä.

Muihin laitteisiin aiheutuvat häiriöt

BLUETOOTH-laitteiden säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa sähkökäyttöisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan. Sammuta kaiutin ja muut BLUETOOTH-laitteet seuraavissa paikoissa, jotta ne eivät aiheuta onnettomuutta.

- Herkästi syttyvien kaasujen läheisyydessä, sairaaloissa, junissa, lentokoneissa ja huoltoasemilla
- Automaattisten ovien tai palohälytinten läheisyydessä

Huomautus

- Jotta BLUETOOTH-toimintoa voi käyttää, yhdistettävässä BLUETOOTH-laitteessa on oltava sama profiili kuin kaiuttimessa. Huomaa myös, että vaikka sama profiili olisi käytössä, laitteiden toiminnot voivat vaihdella määrityksistä riippuen.
- Langattoman BLUETOOTH-teknologian ominaisuuksien vuoksi kaiuttimen ääni kuuluu pienellä viiveellä verrattuna BLUETOOTH-laitteella toistettuun ääneen puhelinkeskustelujen tai musiikin kuuntelemisen aikana.
- Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardin mukaisia turvallisuusominaisuuksia, joiden avulla tarjotaan turvallinen yhteys käytettäessä langatonta BLUETOOTH-teknologiaa, mutta asetuksista riippuen turvallisuustaso ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen käyttäessäsi

langatonta BLUETOOTH-teknologiaa.

- Emme ole millään tavalla vastuussa BLUETOOTH-yhteyden käytön aikana tapahtuvista tietovuodoista.
- BLUETOOTH-toiminnolla varustettu laite vaaditaan noudattamaan BLUETOOTH-standardia, jonka Bluetooth SIG, Inc. on laatinut, ja sen on oltava todennettu. Vaikka yhdistetty laite olisi yllä mainitun BLUETOOTH-standardin mukainen, yhteyden muodostaminen joihinkin laitteisiin ei ehkä onnistu tai tällaiset laitteet eivät ehkä toimi kunnolla laitteen ominaisuuksista tai määrittelyistä riippuen.
- Huminaa tai äänen katkeamista voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla, sillä lähetyksen aikana voi kuulua kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta, viritimestä jne., sillä lähetyksen aikana voi kuulua kohinaa.

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Lisenssi-ilmoitus

Lisenssiä koskevia huomautuksia

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää ohjelmiston tekijänoikeuksien haltijan kanssa solmitun lisenssisopimuksen mukaisesti. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijänoikeuksien haltijan vaatimuksen mukaisesti.

Lue lisenssin sisältö siirtymällä seuraavaan URL-osoitteeseen.

<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20/>

Ilmoitus ohjelmistosta, jota koskee GNU GPL/LGPL

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota koskee seuraava GNU General Public License (tästäed "GPL") tai GNU Lesser General Public License (tästäed "LGPL"). Niiden mukaan asiakkaila on oikeus hankkia, muokata ja uudelleenjakaa kyseisen ohjelmiston lähdekoodi annetun GPL:n tai LGPL:n käyttöehtojen mukaisesti. Yllä mainitun ohjelmiston lähdekoodi on saatavilla verkossa.

Voit ladata sen siirtymällä seuraavaan URL-osoitteeseen ja valitsemalla mallinimen "SRS-XB33".

URL-osoite:<http://oss.sony.net/Products/Linux/>

Huomaa, että Sony ei voi vastata tai reagoida minkäänlaisiin lähdekoodia koskeviin tiedusteluihin.

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita koskeva vastuuvapauslauseke

Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita voidaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Sonylla ei ole minkäänlaista vastuuta tällaisissa tilanteissa.

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Tavaramerkit

- Android, Google Play ja muut liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC.:n tavaramerkkejä.
- LDAC™ ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssin alaisena.
- N-Mark on NFC Forum, Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Apple, Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS ja Siri ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. ja jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.
- Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä mainittuihin Apple-tuotteisiin ja että valmistaja on vahvistanut sen täyttävän Apple-suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, täyttääkö se turvastandardit ja säännökset.
Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttö Apple-tuotteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
- USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin tavaramerkkejä.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance® rekisteröity tavaramerkki.
- Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
- ™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Miten voin ratkaista ongelman?

Jos kaiutin ei toimi odotetulla tavalla, yritä ratkaista ongelma kokeilemalla seuraavia vaihteita.

- Tämä Käyttöopas sisältää ongelmien kuvauksia, joten voit kokeilla annettuja korjaavia toimenpiteitä.
- Lataa kaiutin.
Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun lataat sisäisen akun.
- Käynnistä kaiutin uudelleen.
- Alusta kaiutin.
Tämä toiminto palauttaa asetukset, kuten äänenvoimakkuuden jne., tehdasasetuksiksi ja poistaa parinmuodostuksen tiedot.
- Etsi tietoja ongelmasta asiakastuen sivustolta.
- Siirry seuraaville tukisivuille saadaksesi kaiuttimeesi liittyviä tukitietoja:
 - Asiakkaille Amerikoissa:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Asiakkaille Euroopassa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Asiakkaille Kiinassa:
<https://service.sony.com.cn>
 - Asiakkaille muissa maissa / muilla alueilla:
<https://www.sony-asia.com/support>

Jos mikään yllä olevista toiminnoista ei toimi, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Kaiuttimen lataaminen ei onnistu

- Varmista käyttäessäsi USB-verkkovirtalaitetta (saatavana kaupoista), että USB-kaapeli on kiinnitetty tukevasti kaiuttimeen ja USB-verkkovirtalaitteeseen. Varmista sitten, että USB-verkkovirtalaite on kiinnitetty tukevasti seinäpistorasiaan.
- Varmista käyttäessäsi USB-verkkovirtalaitetta (saatavana kaupoista), että sen lähtöjännite on vähintään 1,5 A. Voit käyttää myös USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on vähintään 500 mA ja enintään 1,5 A, mutta latauksen valmistuminen saattaa kestää hyvin pitkään (10 tuntia tai kauemmin). Tällaista USB-verkkovirtalaitetta käytettäessä kaiuttimen sammuttamista suositellaan ennen akun lataamista. Käytettäessä USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on alle 500 mA, akun latausta ei taata.
- Kaiutin tukee USB-verkkovirtalaitteita, joiden lähtöjännite on 1,5 A tai 3,0 A. Jos käytät akun lataukseen USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on 3,0 A, varmista, että käytät USB Type-C[®] -kaapelia (USB-standardin mukaista), joka tukee 3,0 A:n lähtöjännitettä. Toimitettu USB-kaapeli tukee enintään 1,5 A:n lähtöjännitettä. Akun latausta minkään muun laitteen avulla ei taata. Latausaika voi vaihdella myös ympäristön lämpötilan ja kaiuttimen käytön mukaan.
- Voit ladata kaiuttimen sisäisen akun myös liittämällä kaiuttimeen kiinnitetyn USB-kaapelin tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti. Kaikkia tietokoneita ei ole kuitenkaan testattu eikä niiden ole todettu toimivan tämän menettelyn mukaan, eikä tämä menettely sovellu itsekootuille tietokoneille.
- USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määräyksistä riippuen sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin voi sammua, jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti

- Sisäinen uudelleenladattava akku voi olla tyhjä tai melkein tyhjä. Liitä kaiutin seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla.
- USB-verkkovirtalaitteen tyypistä ja määrittämisestä riippuen sisäisen uudelleenladattavan akun jäljellä oleva virtataso voi pienentyä tai kaiutin voi sammua, jos käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, vaikka kaiutin olisi yhdistetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen avulla. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Jos näin käy, sammuta kaiutin ja anna akun latautua täyteen ennen kuin käytät kaiutinta.
- Automaattinen sammutustoiminto (Auto Standby) on saattanut aktivoitua. Tietyissä olosuhteissa, kuten kun äänensyötön äänenvoimakkuus on alhainen, virta sammuu automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua. Nosta yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta käyttöä varten tai aseta automaattinen sammutustoiminto pois päältä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Automaattinen sammutustoiminto \(Auto Standby\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Ei ääntä / ääntä vain yhdestä kaiuttimesta / alhainen äänen taso / vääristynyt ääni / huminaa tai kohinaa kaiuttimesta / ei ääntä tai alhainen ääni puheluiden aikana

- Varmista, että sekä kaiutin että yhdistetty laite on kytketty päälle.
- Nosta kaiuttimen ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Tarkista, että toisto on päällä yhdistetyssä laitteessa.
- Jos muodostat yhteyttä tietokoneen ja kaiuttimen välille, varmista, että tietokoneen ääniasetus on asetettu BLUETOOTH-laitetta varten.
- Tarkista, että kaiutin on muodostanut BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteen kanssa.
- Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille uudelleen.
- Jos yhdistetyssä laitteessa on taajuuskorjaintoiminto, kytke se pois päältä.
- Pidä kaiutin kaukana mikroaaltouunista, Wi-Fi®-yhteydestä jne.
- Tuo BLUETOOTH-laite lähemmäs kaiutinta. Jos kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, siirrä se pois tieltä.
- Jos CHARGE-merkkivalo välkkyi hitaasti, sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden avulla, sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta, viritimestä jne., sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
- Jos Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa käytettäessä mikään muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen, katkaise niiden välinen yhteys.
- Jotkin BLUETOOTH-laitteet voivat muuttaa langattoman toiston laatua. Jos laitteesi on yhteensopiva tämän toiminnon kanssa, valitse "Vakaa yhteys etusijalla (SBC)" äänen laadun sijasta. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Valitse "Vakaa yhteys etusijalla (SBC)" kaiuttimen langattoman toiston laatua varten.
- Asenna uusin "Sony | Music Center" -versio yhdistetylle laitteelle. Jos et voi käyttää uusinta "Sony | Music Center" -versiota tai jos et voi yhdistää kaiutinta ja BLUETOOTH-laitetta BLUETOOTH-yhteyden kautta, poista "Sony | Music Center" -asennus ja asenna se uudestaan.
- Kun soitat tai vastaanotat puhelun, tarkista, että BLUETOOTH-laitteen äänitulo on asetettu kaiutinta varten.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Musiikin kuunteleminen laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)

- [BLUETOOTH-äänen suoratoistolaadun valitseminen \(koodekki\)](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

5-011-837-11(3) Copyright 2020 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Ääni pienenee käytön aikana

- Ääni voi pienentyä seuraavissa tapauksissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 - Kun sisäisen akun virtataso on alhainen ja CHARGE-merkkivalo välkkyi hitaasti kaiuttimen saadessa virtaa ainoastaan sisäisestä akusta.
 - Kun sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso on alhainen kaiuttimen pitkäaikaisen käytön ja korkean äänenvoimakkuuden käytön seurauksena, vaikka kaiutin oli liitetty seinäpistorasiaan USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai tietokoneeseen, jossa on USB-latausportti.
- Jos ääni pienenee käytön aikana, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.
 1. Sammuta kaiutin.
 2. Lataa sisäistä akkua riittävästi.

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria

- Aseta kaiutin ja BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n etäisyydelle toisistaan.
- Apple iOS -laitteet: tämä laite on yhteensopiva iOS 10.0:n ja uudempien versioiden kanssa. BLUETOOTH-yhteys ei ole käytettävissä laitteilla, joiden versio on iOS 9.x tai vanhempi.
- Voit käyttää Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa muodostamalla parin sen kaiuttimen kanssa, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sinisenä.
- Jos  (BLUETOOTH) -merkkivalo ei välky kahdesti kerrallaan sinisenä, paina  (BLUETOOTH) -painiketta. Kuulet toteamuksen (BLUETOOTH pairing (BLUETOOTH-parinmuodostus)) ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä kahdesti kerrallaan (parinmuodostustila).
- Kun kaiutin on alustettu, iPhone / iPod touch ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä kaiuttimeen. Poista tällöin parinmuodostuksen tiedot iPhoneilta / iPod touchilta ja muodosta pari niiden välille uudelleen.
- Varmista, että BLUETOOTH-laite on kytketty päälle ja BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu laitteella.
- Jos kaiutin ei näy BLUETOOTH-laitteella, sammuta laite ja kytke se uudelleen päälle. Tämä saattaa ratkaista ongelman.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa yhteyttä One-touch-yhteyden (NFC) avulla

- Jos älypuhelimien näytön lukitus on aktivoitu, yhteyttä ei voi muodostaa. Poista älypuhelimien näytön lukitus ja kosketa uudelleen.
- Pidä NFC-yhteensopiva laite kaiuttimen lähellä, kunnes laite reagoi. Jos yhteys ei muodostu, siirrä laitetta hitaasti kaiuttimen N-merkin ylitse.
- Tarkista, että BLUETOOTH-toiminto on aktivoitu NFC-yhteensopivalla laitteella.
- Tarkista, että laitteen NFC-toiminto on otettu käyttöön.
- Jos laite on kotelossa, poista kotelo.
- NFC-vastaanoton herkkyys vaihtelee laitteen mukaan. Jos kaiuttimen ja laitteen välille ei voida muodostaa yhteyttä One-touch-yhteyden avulla useankaan yrityksen jälkeen, muodosta/katkaise yhteys kaiuttimeen näytön kautta.
- Tarkasta, että laitteesi on NFC-yhteensopiva. Etsi tietoja ongelmasta asiakastuen sivustolta.
- Voit käyttää Stereopari-toimintoa tai Yhteys juhliin -toimintoa muodostamalla parin sen kaiuttimen kanssa, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy sinisenä.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch \(NFC\) -yhteyden avulla](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen välille ei voi muodostaa yhteyttä Stereopari-toiminnon avulla

- Päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon kussakin kaiuttimessa, jotta toimintoon voidaan muodostaa yhteys.
(Saat lisätietoja päivitysmenettelystä lukemalla kohdan [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#).)
- Päivitä "Sony | Music Center" uusimpaan versioon, ennen kuin teet Stereopari-toiminnon asetukset.
- Varmista, että kaikki toimintoon yhdistettävät kaiuttimet sijaitsevat 1 m:n etäisyydellä.
- Kun olet yhdistänyt 2 SRS-XB33-kaiutinta, tee parinmuodostusmenettely BLUETOOTH-laitteelle ja kaiuttimelle, jossa  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sinisenä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen langattomasti 2 kaiuttimen avulla \(Stereopari-toiminto\)](#)
- [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Kaiuttimeen ei voi muodostaa yhteyttä Yhteys juhliin -toiminnon avulla

- Tarkasta, onko laite yhteensopiva Yhteys juhliin -toiminnon kanssa. Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivia laitteita ei voi yhdistää.
- Päivitä esiasennettu ohjelmisto uusimpaan versioon kussakin kaiuttimessa, jotta toimintoon voidaan muodostaa yhteys.
(Saat lisätietoja päivitysmenettelystä lukemalla kohdan [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#).)
- Päivitä "Sony | Music Center" uusimpaan versioon, ennen kuin teet Yhteys juhliin -toiminnon asetukset.
- Varmista, että kaikki toimintoon yhdistettävät kaiuttimet sijaitsevat 1 m:n etäisyydellä.
- Kun olet yhdistänyt useita kaiuttimia, tee parinmuodostusmenettely BLUETOOTH-laitteelle ja kaiuttimelle, jonka  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi sinisenä.

Aiheeseen liittyvää

- [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Yhteys juhliin -toiminto\)](#)
- [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Kaiutinta ei voida lisätä Yhteys juhliin -toiminnon avulla

- Jos ryhmän asetukset on tehty PARTY (Yhteys juhliin) -painikkeen avulla, lisää uusi kaiutin PARTY (Yhteys juhliin) -painikkeen avulla.
- Jos ryhmän asetukset on tehty "Sony | Music Center" -palvelun avulla, lisää uusi kaiutin "Sony | Music Center" -palvelun avulla.
Saat lisätietoja "Sony | Music Center" -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:
<https://www.sony.net/smcqa/>

Aiheeseen liittyvää


- [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Yhteys juhliin -toiminto\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen

Muun muassa seuraavassa tapauksessa paina ja pidä alhaalla  (virta) -painiketta noin 8 sekunnin ajan käynnistääksesi kaiuttimen uudelleen.

- Et voi käyttää kaiutinta kytkettyäsi sen päälle.
- Et voi käyttää kaiutinta ratkaistessasi parinmuodostusongelmia.

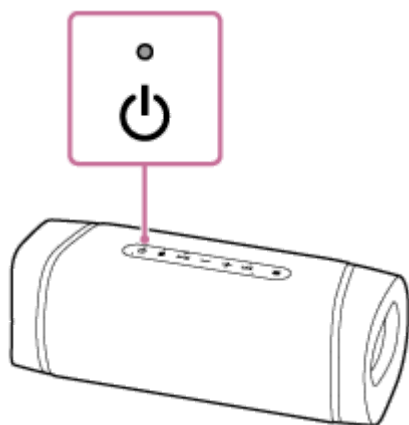

Huomautus


- Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen ei poista sen parinmuodostustietoja.
- Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen voi muuttaa sen äänenvoimakkuutta, toimintoa tai ääniasetuksia.

Langaton kaiutin
SRS-XB33

Kaiuttimen alustaminen

Jos kaiutin ei toimi kunnolla käynnistettyäsi sen uudestaan, alusta kaiutin tehtaan oletusasetuksiin.

Kun kaiutin on kytketty päälle, pidä - (äänenvoimakkuus)- ja  (BLUETOOTH) -painikkeita painettuina, kunnes kaiutin sammuu (5 sekuntia tai kauemmin).

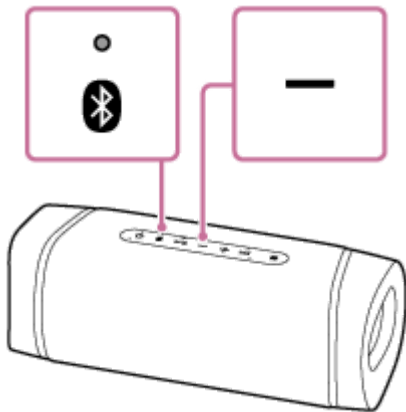

Kaiutin alustetaan. Asetukset, kuten äänenvoimakkuus jne., palautetaan tehdasasetuksiin, ja kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.

Huomautus

- Kaiutinta ei voi alustaa, kun sitä ei ole kytketty päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH®-laitteiden avulla](#)
- [Yhteyden muodostaminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen One-touch \(NFC\) -yhteyden avulla](#)
- [Kaiuttimen käynnistäminen uudelleen](#)