

Trådløs højttaler
SRS-XB402M



Det følgende forklarer, hvordan denne højttaler anvendes. Vælg et emne fra navigationsruden.

Kom godt i gang

[Dele og knapper](#)

[Installation af "Sony | Music Center" og udførsel af de første indstillinger](#)

Strømkilde/opladning

- [Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt](#)
- [Tænding for strømmen](#)
- [Slukning for strømmen](#)

Belysningsfunktion

- [Ændring af belysningstilstanden](#)

Brug Amazon Alexa

[Tal til din Amazon Alexa](#)

Bemærkninger om brug af Wi-Fi 5 GHz-båndet

[Deaktivering af Wi-Fi 5 GHz-båndet](#)

Brug en online musiktjeneste (Spotify)

[Spotify Connect](#)

Brug som en BLUETOOTH®-højttaler

[Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)

[Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows\)](#)

[Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

[Lytning til musik fra det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr](#)

[Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

[Skift af lydeffekterne](#)

Oplysninger

[Om indikatorerne](#)

[Om softwareopdatering](#)

Bemærkninger om brug

- [Forholdsregler](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)
- [Bemærkninger om bortskaffelse eller overdragelse af denne højttaler](#)
- [Bemærkninger om vandtætte og støvafvisende egenskaber](#)
- [Sådan behandles højttaleren](#)
- [Varemærker](#)

Fejlfinding

[Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?](#)

Strømforsyning

- [Ude af stand til at oplade det indbyggede batteri](#)
- [Ude af stand til at tænde for højttaleren eller højttaleren slukker pludselig](#)

Stemme kommandoer

- [Højttaleren reagerer ikke på nogen stemmekommandoer](#)

Lyd

- [Der udsendes ingen lyd, eller afspilningslyden forvrænger/afbrydes](#)

- Der udføres ingen telefonopkald

- Lyd bliver lav under brug

Netværktilslutning

- Ikke i stand til at tilslutte til et netværk via en Wi-Fi[®]-tilslutning

- Ikke i stand til at tilslutte til "Sony | Music Center"

- Højttaleren vises ikke på skærmen for valg af udstyr i "Sony | Music Center"

- Ikke i stand til at tilslutte til en online musiktjeneste

BLUETOOTH-tilslutning

- Ikke i stand til at parre højttaleren med et BLUETOOTH-udstyr

Indikatorer


- Statusindikatorerne blinker blå

Når du ikke synes, at højttaleren fungerer ordentligt

- Nulstilling af højttaleren

- Initialisering af højttaleren

Dele og knapper

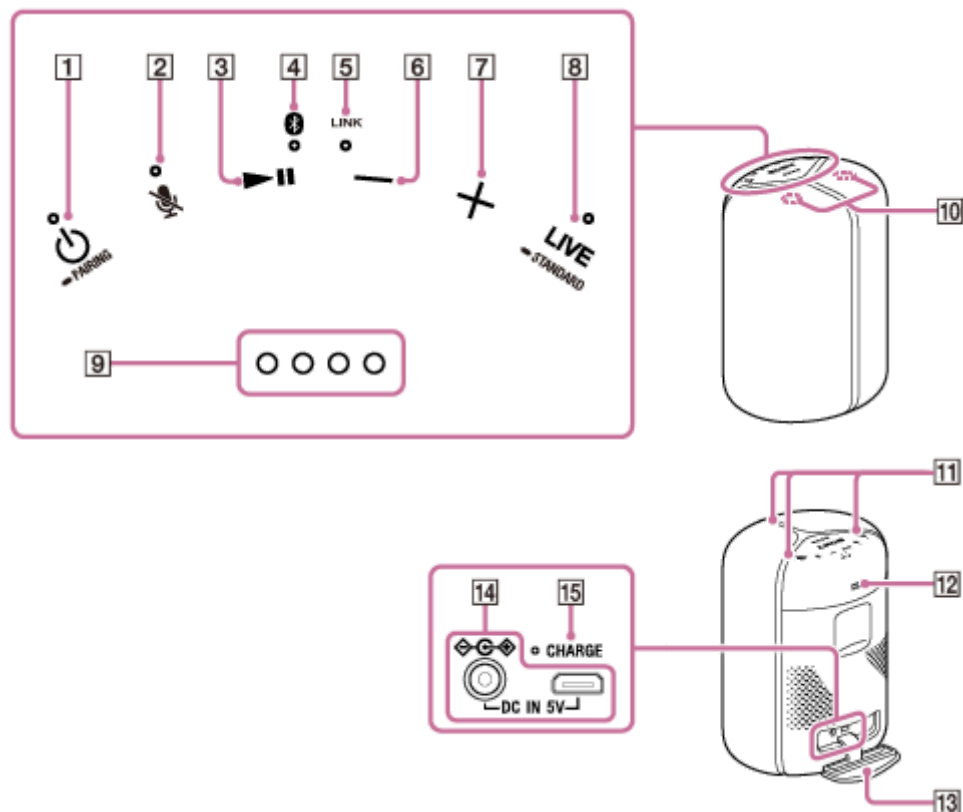

1. (tænd/sluk)-knap med indikator/ PAIRING-knap
2. (mikrofon fra)-knap med indikator
Nulstil: Du kan trykke og holde på denne knap i ca. 8 sekunder for at nulstille højttaleren.
3. (afspil)-knap
4. (BLUETOOTH)-indikator
5. LINK-indikator
6. - (lydstyrke)-knap
7. + (lydstyrke)-knap
8. LIVE-knap med indikator/ STANDARD-knap
9. Status-indikatorer^{*1}
10. Indbyggede mikrofoner
11. Belysning
12. LIGHT-knap^{*2}/ BATTERY-knap
13. Hætte

14. DC IN 5V-stik

15. CHARGE-indikator

*1 Indikerer lydstyrkeniveauet, den resterende batterieffekt samt andet.

*2 Denne knap er kun aktiveret, mens højttaleren er tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning eller en Wi-Fi-tilslutning.

Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)

5-002-064-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløs højttaler
SRS-XB402M

Installation af "Sony | Music Center" og udførsel af de første indstillinger

For at kunne anvende højttaleren er du nødt til først at installere "Sony | Music Center" på din smartphone/iPhone og udføre de første indstillinger for højttaleren.

For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se den følgende URL:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Betjeninger, som kan udføres med en højttaler med "Sony | Music Center"

- Amazon Alexa-indstilling
- Lydkvalitetsindstilling og equalizerjustering
- Niveauindikation for indbygget batteri
- Belysningsindstilling (skift af belysningstilstand) osv.

Bemærk!

- For at kunne anvende Amazon Alexa er du nødt til at oprette en Amazon-konto på forhånd.
- På denne højttaler er "Sony | Music Center" kun til rådighed gennem Wi-Fi-tilslutningen.

Installer "Sony | Music Center" på din smartphone, iPhone osv. fra Google Play eller App Store.

1 Download "Sony | Music Center" fra Google Play eller App Store og installer den.



2 Når installationen er fuldført, skal du starte "Sony | Music Center".

3 Placer højttaleren så tæt på en Wi-Fi-router som muligt.

1. Opret en trådløs tilslutning fra smartphonen/iPhonen til Wi-Fi-routeren.
2. Skriv SSID'et og adgangskoden (krypteringsnøglen) til den tilsluttede Wi-Fi-router ned.
Visse Wi-Fi-routere har flere SSID'er.
Sørg for at skrive det SSID ned, som du anvendte til oprettelse af den trådløse tilslutning fra smartphonen/iPhonen.
For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med Wi-Fi-routeren.
3. Du skal aktivere BLUETOOTH-funktionen på smartphonen/iPhonen på forhånd.

4 Tilslut den medfølgende AC-adapter til højttaleren.

Højttaleren tænder automatisk.

[Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt](#)


5 Opsæt Wi-Fi med app.

1. Tap for at starte "Sony | Music Center" og vælg "SRS-XB402M".
2. Følg anvisningerne i appen for at opsætte højttaleren til Wi-Fi. Indstil højttaleren til samme Wi-Fi-tilslutning som smartphonen/iPhonen.
Når der er oprettet en Wi-Fi-tilslutning, lyser LINK-indikatoren grønt.



6 Opsæt Amazon Alexa med app.

1. Vælg [⚙ Settings] - [Amazon Alexa] fra [SRS-XB402M]-menuen på "Sony | Music Center".
2. Følg anvisningerne i appen for at opsætte højttaleren til Amazon Alexa.
Afhængigt af din tjeneste er du muligvis nødt til at oprette en konto på forhånd.

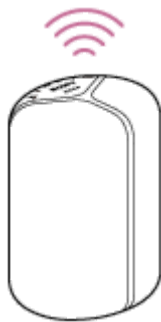

Bemærk!

- For at downloade appen og anvende netværkstjenester kan der muligvis kræves yderligere registreringer og betaling af kommunikationsomkostninger og andre gebyr.
- Sørg for at anvende den seneste version af "Sony | Music Center". Hvis du ikke kan tilslutte højttaleren og et BLUETOOTH-udstyr via en BLUETOOTH-tilslutning, eller hvis der er et problem, som fx at der ikke udsendes nogen lyd, skal du afinstallere "Sony | Music Center" og prøve at tilslutte via BLUETOOTH-tilslutningen igen.
For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se Google Play eller App Store.
- Brug af Wi-Fi 5 GHz-båndet er begrænset til indendørs brug alene.
Når du anvender trådløse tilslutninger udendørs, skal du deaktivere Wi-Fi 5 GHz-båndet.
For detaljer om Wi-Fi-indstillingerne skal du se den betjeningsvejledning, som følger med Wi-Fi-routeren.
- Denne højttaler opdaterer muligvis den indbyggede software automatisk, når Wi-Fi-opsætningen er fuldført.
Vent indtil opdateringen er fuldført, og højttaleren genstarter, inden Amazon Alexa opsættes.
Statusindikatorerne blinker eller lyser blå i overensstemmelse med forløbet af opdateringen.
Efter opdateringen er fuldført (alle fire indikatorer er tændte), genstarter højttaleren. Mens opdateringen forløber, skal du ikke slukke for højttaleren af nogen som helst grund.

Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt](#)
- [Ændring af belysningstilstanden](#)

- [Deaktivering af Wi-Fi 5 GHz-båndet](#)
- [Skift af lydeffekterne](#)

5-002-064-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløs højttaler
SRS-XB402M

Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt

Højttaleren kan anvende strøm fra enten stikkontakten, som den er tilsluttet til vha. den medfølgende AC-adapter, eller fra det indbyggede batteri.

Når du anvender højttaleren for første gang, skal du sørge for at oplade det indbyggede batteri i mere end 1 time, før du slukker for strømmen.


Du kan anvende højttaleren med det indbyggede batteri ved at oplade højttaleren inden brug.

Bemærk!

- Afhængigt af dit land/din region afviger udformningen muligvis fra den, som er illustreret nedenfor.

1 Tilslut AC-adapteren til DC IN 5V-stikket på højttaleren og sæt derefter AC-adapterens stik ind i en stikkontakt.

Højttaleren tænder automatisk.

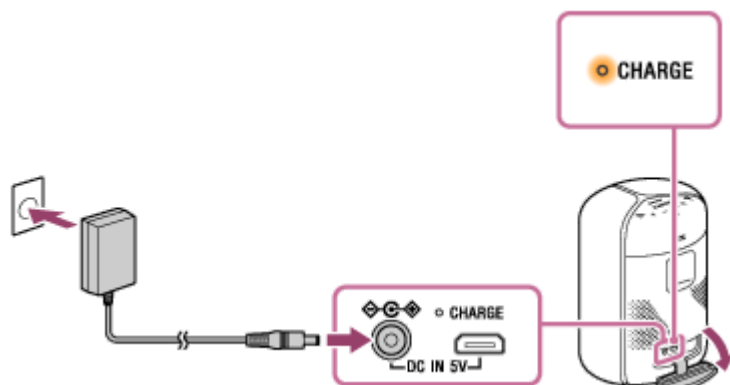

CHARGE-indikatoren lyser orange under opladning. Opladning er gennemført på ca. 6 timer*, og indikatoren slukker.

Hvis det indbyggede batteri er fuldt opladet, når du tilslutter højttaleren til en stikkontakt, lyser CHARGE-indikatoren orange, hvorefter den slukker efter ca. 1 minut.

* Tid, som er krævet til opladning af det tomme indbyggede batteri til dets fulde kapacitet, når højttaleren slukker.

Tip!

- Når du lytter til musik gennem højttaleren, er højttaleren i stand til at oplade det indbyggede batteri, så længe det er tilsluttet til en stikkontakt vha. den medfølgende AC-adapter. Men det kan tage længere at oplade batteriet afhængigt af anvendelsesforholdene. Når du oplader batteriet, anbefales det, at du slukker for strømmen til højttaleren.

Kontrol af det indbyggede batteriniveau for det genopladelige batteri

Efter tryk og hold på LIGHT-knappen/  BATTERY-knappen, når højttaleren er tændt, udsendes stemmevejledningen på listen nedenfor fra højttaleren afhængigt af det resterende indbyggede batteristrømniveau.

Stemmevejledningen er kun tilgængelig på engelsk.

- 80% eller mere: "Battery fully charged." (Batteri er fuldt opladet.)
- 60% eller mere: "Battery about 80%." (Batteri ca. 80%.)
- 40% eller mere: "Battery about 60%." (Batteri ca. 60%.)

- 20% eller mere: "Battery about 40%." (Batteri ca. 40%.)
- 10% eller mere: "Battery about 20%." (Batteri ca. 20%.)
- Mindre end 10%: "Battery level low, please charge." (Batteriniveau er lavt, oplad venligst.)
- Mindre end 10%: "Battery level low." (Batteriniveau er lavt.) (Mens højttaleren oplader.)

Indbygget batterilevetid (ved brug af BLUETOOTH-tilslutning eller Wi-Fi-tilslutning)


- Ca. 12 timer
 - Lydstyrkeniveauet for højttaleren er indstillet til 31.
 - Belysningsfunktionen er indstillet til fra.
 - Lydtilstanden er indstillet til STANDARD.
- Ca. 11 timer
 - Lydstyrkeniveauet for højttaleren er indstillet til 31.
 - Belysningsfunktionen er slået til. (standardindstillinger fra fabrikken)
 - Lydtilstanden er indstillet til EXTRA BASS. (standardindstillinger fra fabrikken)
- Ca. 4 timer
 - Lydstyrkeniveauet for højttaleren er indstillet til maksimum (50).
 - Belysningsfunktionen er slået til. (standardindstillinger fra fabrikken)
 - Lydtilstanden er indstillet til EXTRA BASS. (standardindstillinger fra fabrikken)
- Levetiden for det indbyggede batteri er målt vha. den specificerede musikkilde.
- Faktisk anvendelsestid kan muligvis afvige fra den nævnte tid pga. lydstyrken, de afspillede sange, omgivelsestemperaturen og anvendelsesforholdene.

Når det indbyggede batteri er ved at være lavt

- Når stemmevejledningen siger "Please charge" (Oplad venligst) og CHARGE-indikatoren og  (strøm)-indikatoren blinker langsomt, er det indbyggede batteri ved at være lavt og behøver at blive ladet op.
- Når CHARGE-indikatoren og  (strøm)-indikatoren blinker 3 gange og slukker, er det indbyggede batteri tomt og behøver at blive ladet op.

Brug af en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig) til opladning

Tilslut den ene ende af et mikro-USB-kabel, der er kompatibelt med USB-standard (kommercielt tilgængelig) til DC IN 5V-stikket på højttaleren og tilslut derefter den anden ende til en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig). Tilslut derefter USB AC-adapteren til en stikkontakt. Højttaleren tænder automatisk.

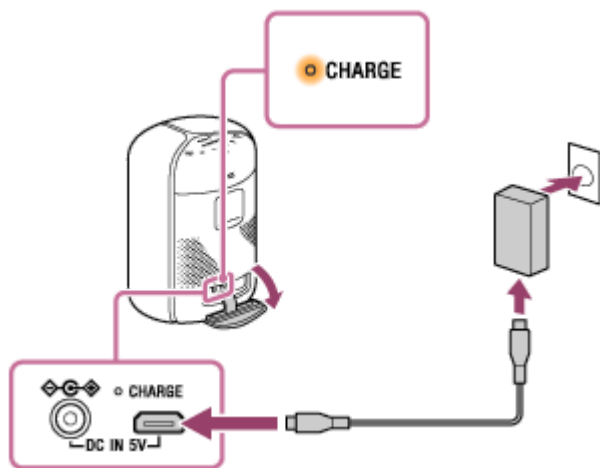

Under batteriopladning lyser CHARGE-indikatoren orange. Det tager ca. 8 timer* at oplade batteriet helt, og derefter slukker indikatoren. Højttaleren understøtter opladning fra et USB-udstyr med kapacitet til at udsende 1,5 A eller mere strøm. Brug et mikro-USB-kabel kompatibelt med USB-standarden til opladning. Opladning fra nogen anden enhed garanteres ikke.

* For at oplade batteriet med en USB-AC-adapter skal du slukke for strømmen til højttaleren. Mens opladningen er i gang, garanteres der ikke for nogen handlinger med højttaleren som fx afspilning af musik.

Bemærk!

- Når du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke, kan det indbyggede batteri muligvis blive drænet, selvom højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt. Hvis du ønsker at anvende højttaleren, mens den oplader, skal du sænke lydstyrken på højttaleren. Ellers skal du slukke for højttaleren og oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Når du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke i lang tid, kan det indbyggede batteri muligvis blive drænet, selvom højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt. Som et resultat heraf bliver lyden lav. Dette er ikke en funktionsfejl. Sluk for højttaleren og oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Den maksimale udgangseffekt vil være lavere, når det indbyggede batteri er ved at være lavt.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af højttaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du koble den medfølgende AC-adapter eller en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig) fra og derefter tilslutte den igen med en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- Oplad ikke på steder hvor der muligvis kan sprøjte vand på højttaleren. Portene på den medfølgende AC-adapter og højttaleren (USB/DC-IN) er hverken vandtætte eller støvtætte.
- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højttaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.

Relateret emne

- [Tænding for strømmen](#)
- [Bemærkninger om opladning](#)


Tænding for strømmen

1 Tryk på (strøm)-knappen.

 (strøm)-indikatoren lyser hvidt*.

* Afhængigt af lydtilstanden varierer farven på  (strøm)-indikatoren. For detaljer skal du se det følgende emne.

[Om indikatorerne](#)

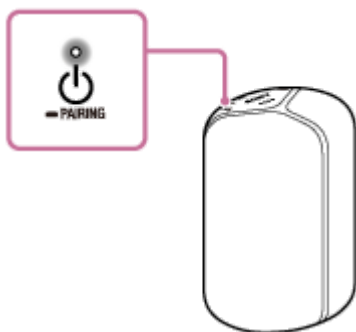

Tip!

- Når du tænder for højttaleren for første gang efter anskaffelsen, er belysningsfunktionen slået til. Højttaleren lyser.

Bemærk!

- Hvis  (strøm)-indikatoren og CHARGE-indikatoren blinker 3 gange og slukker, når du tænder for højttaleren, er det indbyggede batteri tomt. I denne tilstand slukker højttaleren automatisk. Oplad det indbyggede batteri.
- Når  (strøm)-indikatoren og CHARGE-indikatoren blinker langsomt, kører det indbyggede batteri med mindre end 10% og behøver at blive ladet op.
- Denne højttaler opdaterer muligvis den indbyggede software automatisk, når Wi-Fi-opsætningen er fuldført. Vent indtil opdateringen er fuldført, og højttaleren genstarter, inden Amazon Alexa opsættes. Statusindikatorerne blinker eller lyser blå i overensstemmelse med forløbet af opdateringen. Efter opdateringen er fuldført (alle fire indikatorer er tændte), genstarter højttaleren. Mens opdateringen forløber, skal du ikke slukke for højttaleren af nogen som helst grund.

Relateret emne


- [Slukning for strømmen](#)
- [Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt](#)
- [Ændring af belysningstilstanden](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB402M

Slukning for strømmen

- 1 Tryk på  (strøm)-knappen.

 (strøm)-indikatoren slukker.

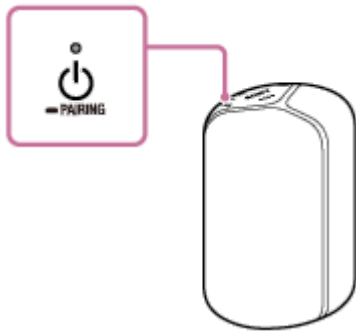

Bemærk!


- Når alarm/timer-indstillingerne er specificeret på Amazon Alexa, skal du ikke slukke for strømmen. Når først højttaleren er slukket, fungerer alarmeren/timeren muligvis ikke.

Trådløs højttaler
SRS-XB402M

Ændring af belysningstilstanden

Højttaleren lyser sammen med musikken for at live atmosfæren op. Når du anskaffer højttaleren, er belysningsfunktionen slået til.

- 1 Sørg for, at der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning eller en Wi-Fi-tilslutning med højttaleren.
- 2 Tryk på LIGHT-knappen/  BATTERY-knappen.

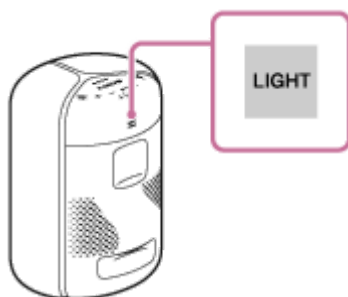

Hver gang du trykker på LIGHT-knappen/  BATTERY-knappen, hører du stemmevejledningen, og belysningen ændres i 9-tilstande*.

* På købstidspunktet er belysningen i RAVE-tilstand.

"Sony | Music Center" gør dig i stand til at kontrollere belysningstilstandens navn og ændre tilstanden.



Tip!

- Ved brug af illuminationsfunktionen på "Sony | Music Center" kan du tænde/slukke for belysningsfunktionen eller vælge de forskellige belysningstilstande.
 - RAVE:
Til dansemusik med kraftig brug af blink
Ved anskaffelsen af højttaleren er RAVE indstillet.
 - CHILL:
Til afslappende musik
 - RANDOM FLASH OFF:
Til alle slags musik herunder dansemusik uden brug af blink
 - HOT:
Belysning med blink i varme farver
 - COOL:
Belysning med blink i kølige farver
 - STROBE:
Belysning med hvide blink
 - CALM CYAN:

Lyser langsomt i en blålig farve.

- CALM DAYLIGHT:
Lyser langsomt i en dagslysfarve.
- OFF:
Ingen belysning

Bemærk!

- Når højttalerens lys er kraftigt, skal du gøre rummet lysere eller slukke for belysningen.
- Belysningsfunktionen er kun til rådighed, mens højttaleren er tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning eller en Wi-Fi-tilslutning.


Relateret emne

- [Installation af "Sony | Music Center" og udførelse af de første indstillinger](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB402M

Tal til din Amazon Alexa

Du kan bede Alexa om at afspille musik fra understøttede streamingtjenester eller justere højttalerens lydstyrke vha. din stemme. For detaljer om det indhold som kan betjenes, og hvordan du taler, skal du se "Sony | Music Center". For at anvende denne funktion er du nødt til at tilslutte din Amazon-konto til højttaleren.

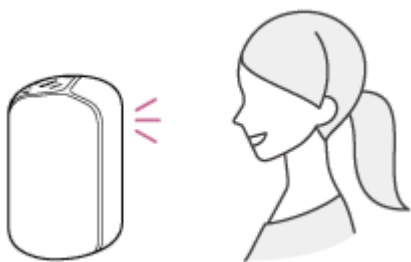

Tip!

- For at afspille musik kræves der en registrering med en musikdistributionstjeneste som fx Amazon Music.
- På et støjfyldt sted eller et sted som er udsat for kraftige vinde eller ekkoer (lydrefleksioner), er højttaleren muligvis ikke i stand til at detektere stemmekommandoen. I sådan et tilfælde skal du trykke og holde på ►|| (afspil)-knappen indtil højttaleren reagerer (i ca. 3 sekunder). Denne handling svarer til at sige "Alexa" til højttaleren.
- De lydstyrkeniveauer, som kan blive ændret via stemmekommando, er 11 niveauer: 0 til 10.

Bemærk!

- Amazon Alexa er ikke til rådighed på alle sprog og i alle lande/regioner.
- Inden du anvender "Sony | Music Center", skal du sørge for, at der er oprettet en Wi-Fi-tilslutning.
- Når alarm/timer-indstillingerne er specificeret på Amazon Alexa, skal du ikke slukke for strømmen. Når først højttaleren er slukket, fungerer alarmeren/timeren muligvis ikke.
- For at anvende netværkstjenester kan der muligvis kræves yderligere registreringer og betaling af kommunikationsomkostninger og andre gebyrer.

Relateret emne

- [Højttaleren reagerer ikke på nogen stemmekommandoer](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB402M

Deaktivering af Wi-Fi 5 GHz-båndet

Afhængigt af dit land eller region kan udendørs brug af trådløst udstyr, som anvender Wi-Fi 5 GHz-båndet, være forbudt ved lov.

Følg instruktionerne nedenfor for at deaktivere Wi-Fi 5 GHz-båndet på denne højttaler.

- For at deaktivere Wi-Fi 5 GHz-båndet
Tryk og hold samtidigt på knappen LIVE/  STANDARD og knappen LIGHT/  BATTERY indtil LINK-indikatoren blinker orange (ca. 4 sekunder).
Wi-Fi 5 GHz-båndet er deaktiveret.
- For at aktivere Wi-Fi 5 GHz-båndet
Tryk og hold samtidigt på knappen LIVE/  STANDARD og knappen LIGHT/  BATTERY indtil LINK-indikatoren blinker grøn (ca. 4 sekunder).
Wi-Fi 5 GHz-båndet er aktiveret.

For detaljer om Wi-Fi-indstillingerne skal du se den betjeningsvejledning, som følger med Wi-Fi-routeren.

Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB402M

Spotify Connect

Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify.
Gå til <https://www.spotify.com/connect/> for at finde ud af, hvordan du gør.




Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr

Når der parres med to eller mere BLUETOOTH-udstyr, skal den følgende procedure udføres for hvert udstyr. Inden betjening af højttaleren skal du sørge for at gøre følgende:

- Placer BLUETOOTH-udstyret inden for 1 m fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via AC-adapteren (medfølger) eller oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren skal du skrue ned for lydstyrken på det BLUETOOTH-udstyr, som du tilslutter med højttaleren, eller stoppe afspilning på udstyret.
- Afhængigt af det parrede BLUETOOTH-udstyr synkroniseres lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret muligvis med lydstyrken på højttaleren, når du starter afspilning af musik, efter der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning.

- 1 Tryk og hold på  (strøm)/  PAIRING-knappen i ca. 3 sekunder indtil højttaleren bipper, og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker hurtigt blå.**

Højttaleren går ind i parringstilstand.

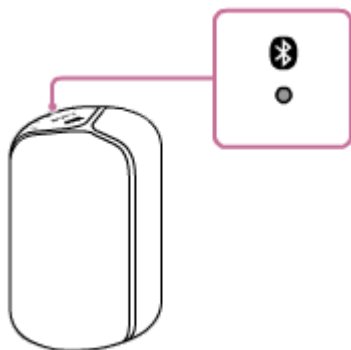

- 2 Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-udstyret for at detektere højttaleren.**

Når der vises en liste over detekteret udstyr på displayet af BLUETOOTH-udstyret, skal du vælge den højttaler, som du opsætter for Wi-Fi-tilslutningen.


2 udstyr med det samme navn vises muligvis på displayet af BLUETOOTH-udstyret. Hvis dette sker, skal du prøve at tilslutte til begge.

Hvis der bedes om indtastning af en adgangsnøgle* på BLUETOOTH-udstyret, skal du indtaste "0000".

* En adgangsnøgle kan muligvis også blive kaldt en "Adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangsord".

- 3 Følg instruktionerne på BLUETOOTH-udstyrets skærm for at oprette en BLUETOOTH-tilslutning.**

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, bipper højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren stopper med at blinke og forbliver tændt.

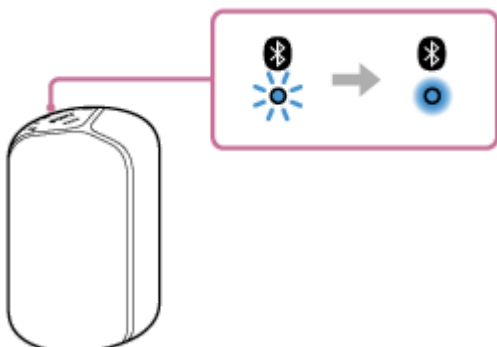

Tip!

- For detaljer om betjening af et BLUETOOTH-udstyr skal du se den betjeningsvejledning, som følger med BLUETOOTH-udstyret.

Bemærk!

- Højtaleren går ud af BLUETOOTH-parringstilstand efter ca. 3 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren slukker. Hvis højtaleren går ud af BLUETOOTH-parringstilstanden, inden du afslutter proceduren, skal du gentage fra trin **1**.
- Når først højtaleren er parret med BLUETOOTH-udstyret, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet pga. reparationsarbejde e.l.
 - Parringsinformationen for højtaleren er slettet fra BLUETOOTH-udstyret.
 - Højtaleren er initialiseret.
Al parringsinformation vil blive slettet.
- Videokigning vha. en BLUETOOTH-tilslutning anbefales ikke. Der opstår en lille forsinkelse mellem video og lyd.
- Denne højtaler understøtter ikke BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile), som muliggør håndfri opkald med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Relateret emne

- [Lytning til musik fra det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Der udføres ingen telefonopkald](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB402M

Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Windows)

Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

Det er nødvendigt at parre et udstyr med højttaleren for at kunne oprette en BLUETOOTH-tilslutning for første gang. Udfør de samme procedurer til at parre andet udstyr.

Understøttede operativsystemer

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Gør følgende inden du starter.

- Placer din computer inden for 1 m fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en AC-adapter (medfølger) eller en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), eller oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Hav betjeningsvejledningen som fulgte med computeren klar som reference.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren skal du skrue ned for lydstyrken på den computer og højttaler, som du tilslutter med hinanden, eller stoppe afspilning.
- Indstil højttaleren på din computer til at være slået til.

Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (fra), sendes der ikke lyd ud på BLUETOOTH-højttaleren.


— Når højttaleren på din computer er indstillet til at være slået til:



1 Gør klar til at søge efter højttaleren på computeren.

Windows 10

Vælg [ (Action Center)] - [Connect] på proceslinjen i nederste højre side af skærmen.

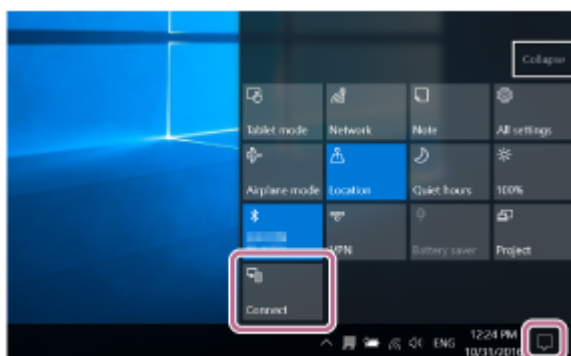

Windows 8.1

Højreklik på [Start], og klik derefter på [Control Panel].

Når [All Control Panel Items] vises, skal du vælge [Devices and Printers].

Hvis [Control Panel]-skærmen vises i stedet for [All Control Panel Items], skal du vælge [Large icons] eller [Small icons] fra [View by]-menuen i det øverste højre hjørne af skærmen.



Windows 7

Klik på [Start]-knappen og derefter [Devices and Printers].




2 Tænd for højttaleren.

⏻ (strøm)-indikatoren lyser hvidt*¹.


*¹ Afhængigt af lydtilstanden varierer farven på ⏻ (strøm)-indikatoren. For detaljer skal du se det følgende emne.

[Om indikatorerne](#)

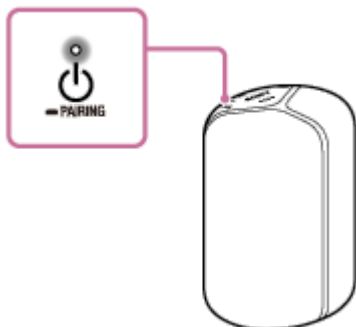

3 Tryk og hold på ⏻ (strøm)/ PAIRING-knappen i ca. 3 sekunder indtil højttaleren bipper, og 🔵 (BLUETOOTH)-indikatoren blinker hurtigt blåt.

Højttaleren går ind i parringstilstand.

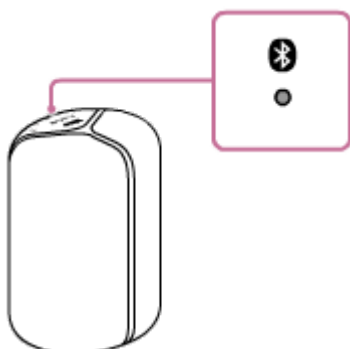


4 Søg efter højttaleren på computeren.


Tilslutning af højttaleren til computeren via en BLUETOOTH-tilslutning

For Windows 10/Windows 8.1


1. Vælg [Connect] i handlingscenteret i nederste højre side af skærmen.

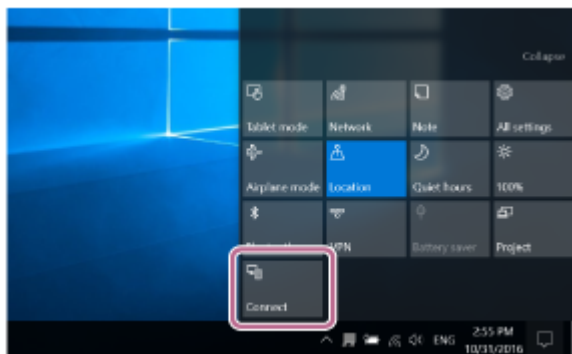

2. Vælg navnet på den højttaler, som du opsætter til Wi-Fi-tilslutningen.

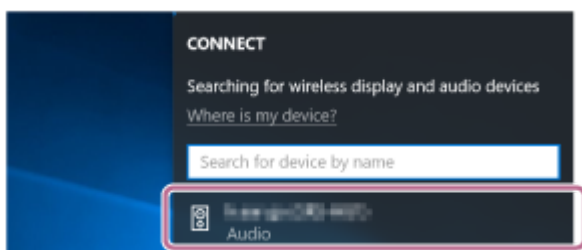


Hvis højttalerens navn ikke vises på skærmen, skal du gentage proceduren fra trin 3. Efter paring oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] vil blive vist på skærmen. Fortsæt til trin 6.

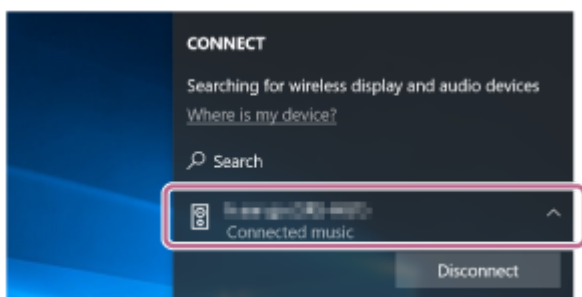


Windows 7

1. Klik på [Add a device].

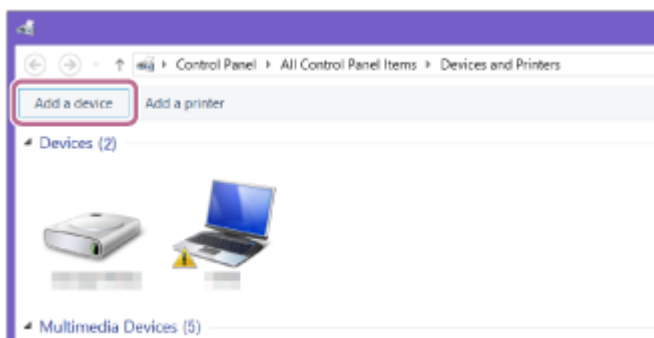

2. Vælg navnet på den højttaler, som du opsætter til Wi-Fi-tilslutningen, og klik på [Next].

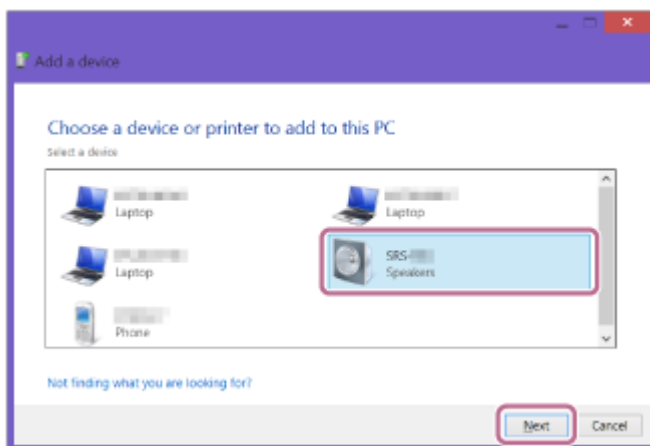


Hvis der kræves en adgangsnøgle*2, skal du indtaste "0000".


Hvis højttalerens navn ikke vises, skal du udføre betjeningen fra trin 3 igen.

*2 Adgangsnøglen kaldes muligvis en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "adgangsord".

3. Når den følgende skærm vises, skal du klikke på [Close].
Computeren begynder at installere driveren.

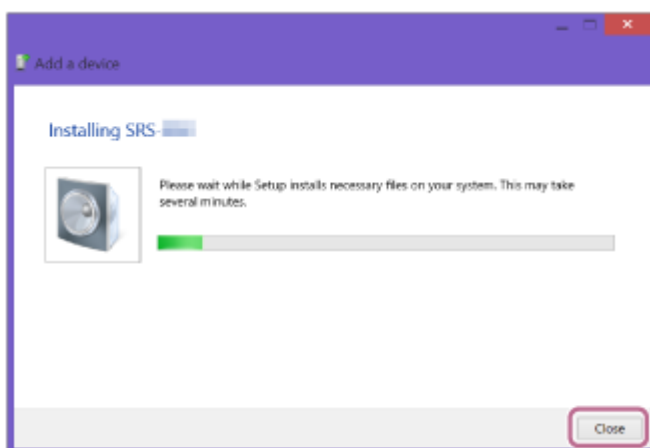

"🔊"-mærket vises nederst til venstre for højttalerikonet under installation. Når "🔊"-mærket forsvinder, er driverinstallationen gennemført. Fortsæt til trin 5.

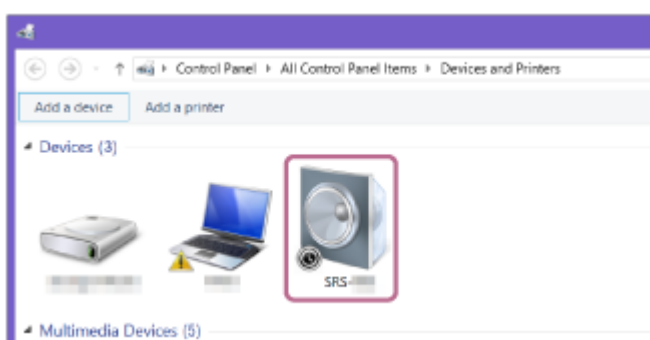


5 Registrer højttaleren til computeren.

Windows 10

Efter paring oprettes BLUETOOTH-tilslutningen automatisk, og [Connected music] vil blive vist på skærmen. Fortsæt til trin 6.


Windows 8.1

1. Højreklik på navnet af den højttaler, som du opsætter til Wi-Fi-tilslutningen i [Devices], og vælg [Sound settings] fra den menu som vises.

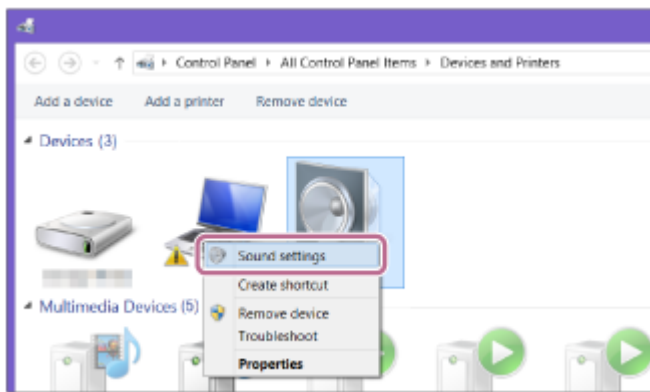


2. Bekræft højttalerens navn på [Sound]-skærmen.


- Hvis der er et flueben (grønt) på højttalerikonet, skal du fortsætte til trin 6 .

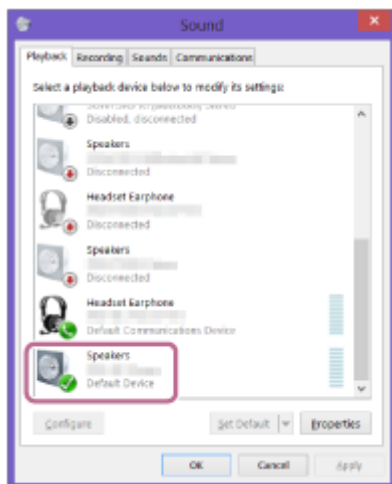


- Hvis der ikke er noget flueben (grønt) på højttalerikonet, skal du fortsætte til det næste trin (undertrin 3).
- Hvis navnet på den højttaler, som du opsætter til Wi-Fi-tilslutningen, ikke vises, skal du højreklikke på [Sound]-skærmen, og vælge [Show Disabled Devices] fra den menu som vises. Fortsæt derefter til det næste trin (undertrin 3).

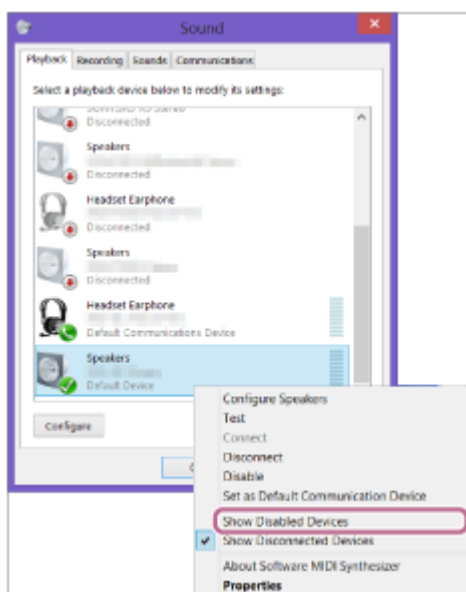


3. Højreklik på højttalerens navn og vælg [Connect] fra den menu som vises.

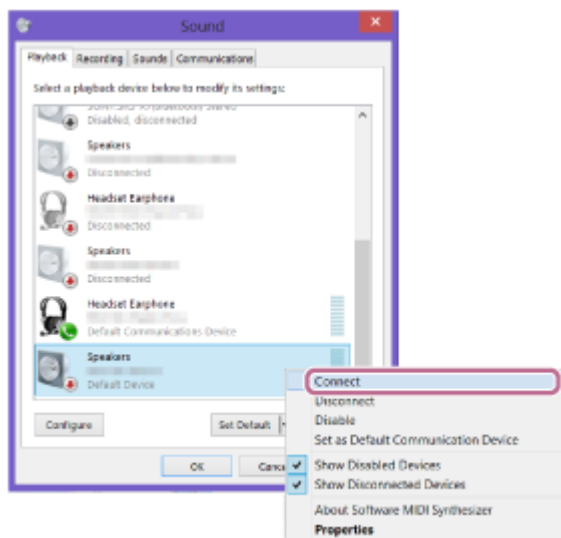

Når højttaleren er tilsluttet, vises der et flueben på højttalerikonet på [Sound]-skærmen. Fortsæt til trin **6**.

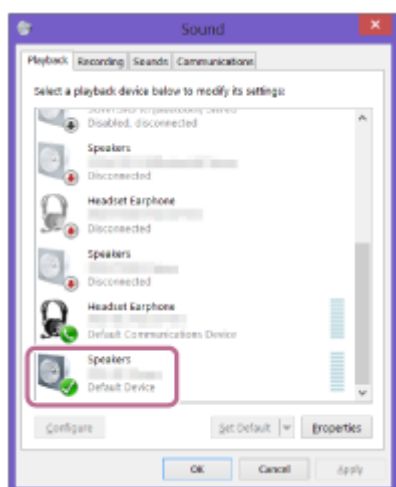

Hvis du ikke kan klikke på [Connect] for højttaleren, skal du vælge [Disable] for [Default Device], som aktuelt har et flueben (grønt).

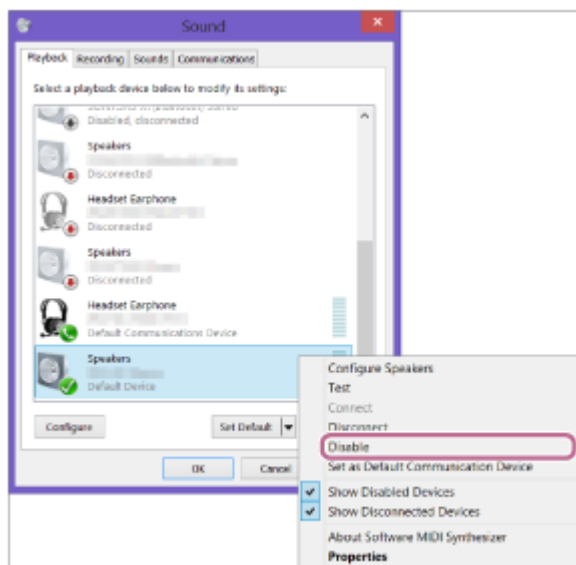


Windows 7


1. Dobbeltklik på navnet på den højttaler, som du opsætter til Wi-Fi-tilslutningen i [Devices].



2. Klik på [Listen to Music].

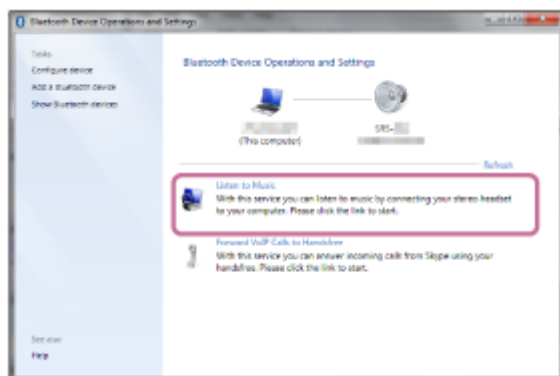


Når højttaleren er tilsluttet, vises der et flueben.

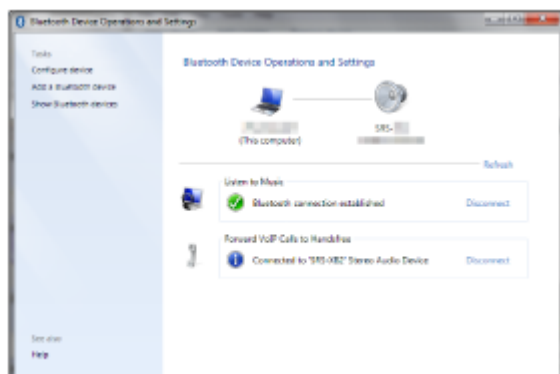

6 Bekræft, at BLUETOOTH-tilslutningen er gennemført.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, bipper højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren stopper med at blinke og forbliver tændt.

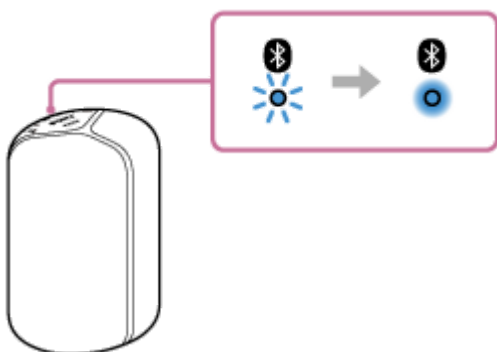

- Proceduren forklaret ovenfor er kun til vejledning. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med computeren. Men betjening med alle computere garanteres ikke. Betjening med en hjemmebygget computer er heller ikke omfattet af garantien.

Bemærk!

- LIGHT-knappen er kun aktiveret, mens højttaleren er tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning eller en Wi-Fi-tilslutning.
- Højttaleren går ud af BLUETOOTH-parringstilstand efter ca. 3 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren slukker. Hvis højttaleren går ud af BLUETOOTH-parringstilstanden, inden du afslutter proceduren, skal du gentage fra trin .
- Når først højttaleren er parret med computeren, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet pga. reparationsarbejde e.l.
 - Parringsinformationen for højttaleren er slettet fra computeren.
 - Højttaleren er initialiseret.
Al parringsinformation vil blive slettet.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på computeren, mislykkes parringen med højttaleren.

Relateret emne

- [Lytning til musik fra det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB402M

Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning (Mac)

Parring er den proces, som er nødvendig for gensidigt at registrere informationen på BLUETOOTH-udstyr, som skal tilsluttes trådløst.

Det er nødvendigt at parre et udstyr med højttaleren for at kunne oprette en BLUETOOTH-tilslutning for første gang. Udfør de samme procedurer til at parre andet udstyr.

Understøttede operativsystemer

macOS High Sierra (version 10.13)

Gør følgende inden du starter.

- Placer din computer inden for 1 m fra højttaleren.
- Tilslut højttaleren til en stikkontakt via en AC-adapter (medfølger) eller en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), eller oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Hav betjeningsvejledningen som fulgte med computeren klar som reference.
- For at undgå pludselig høj lydudgang fra højttaleren skal du skrue ned for lydstyrken på den computer og højttaler, som du tilslutter med hinanden, eller stoppe afspilning.
- Indstil højttaleren på din computer til at være slået til.

Hvis højttaleren på din computer er indstillet til  (fra), sendes der ikke lyd ud på BLUETOOTH-højttaleren.

— Når højttaleren på din computer er indstillet til at være slået til:




1 Tænd for højttaleren.

 (strøm)-indikatoren lyser hvidt*¹.


*¹ Afhængigt af lydtilstanden varierer farven på  (strøm)-indikatoren. For detaljer skal du se det følgende emne.

[Om indikatorerne](#)

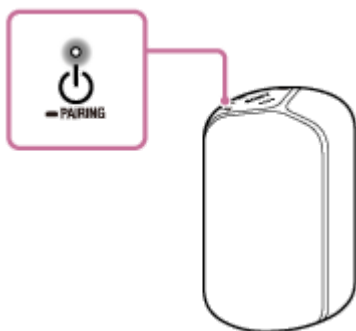

2 Tryk og hold på (strøm)/ PAIRING-knappen i ca. 3 sekunder indtil højttaleren bipper, og (BLUETOOTH)-indikatoren begynder blinker hurtigt blåt.

Højttaleren går ind i parringstilstand.

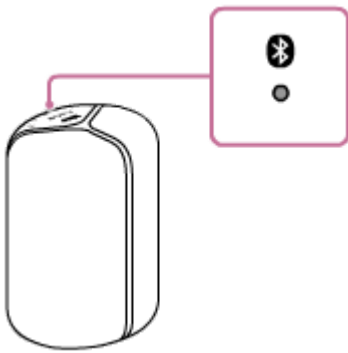


3 Søg efter højttaleren på computeren.

1. Vælg [ (System Preferences)] - [Bluetooth] på proceslinjen i nederste højre side af skærmen.




2. Vælg navnet på den højttaler, som du opsætter til Wi-Fi-tilslutning, fra Bluetooth-skærmen og klik derefter på [Pair].

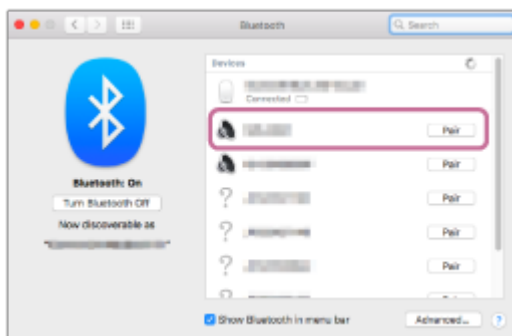


4 Bekræft, at BLUETOOTH-tilslutningen er gennemført.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, bipper højttaleren, og  (BLUETOOTH)-indikatoren stopper med at blinke og forbliver tændt.

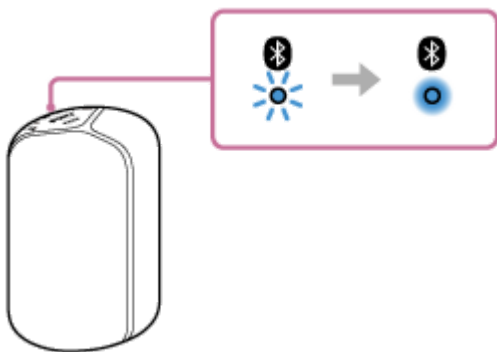

- 5 Klik på højttalerikonet øverst til højre på skærmen og vælg navnet på den højttaler, som du opsætter til Wi-Fi-tilslutning, fra [Output Device].

Du kan nyde afspilning af musik osv. fra din computer.

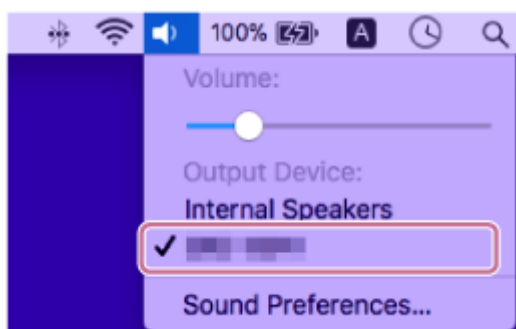

Tip!

- Proceduren forklaret ovenfor er kun til vejledning. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med computeren.

Bemærk!

- LIGHT-knappen er kun aktiveret, mens højttaleren er tilsluttet via en BLUETOOTH-tilslutning eller en Wi-Fi-tilslutning.
- Højttaleren går ud af BLUETOOTH-parringstilstand efter ca. 3 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren slukker. Hvis højttaleren går ud af BLUETOOTH-parringstilstanden, inden du afslutter proceduren, skal du gentage fra trin 2.
- Når først højttaleren er parret med computeren, er det ikke nødvendigt at parre dem igen, undtagen i følgende tilfælde:
 - Parringsinformation er slettet pga. reparationsarbejde e.l.
 - Parringsinformationen for højttaleren er slettet fra computeren.
 - Højttaleren er initialiseret.
Al parringsinformation vil blive slettet.
- Adgangsnøglen for højttaleren er "0000". Hvis der indstilles en anden adgangsnøgle end "0000" på computeren, mislykkes parringen med højttaleren.

Relateret emne

- [Lytning til musik fra det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB402M

Lytning til musik fra det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr

Du kan nyde lytning til musik fra et BLUETOOTH-udstyr og betjene det med højttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning, hvis det understøtter de følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gør dig i stand til trådløst at nyde lydindhold i høj kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Gør dig i stand til at justere lydstyrken og betjene afspilning, pause eller at springe til begyndelsen af det næste/aktuelle spor.

Betjeneringer kan muligvis variere afhængigt af BLUETOOTH-udstyret. Se også den betjeningsvejledning som fulgte med BLUETOOTH-udstyret.

Bemærk!


- Sørg på forhånd for, at lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret og højttaleren er indstillet til et moderat niveau for at undgå en pludselig høj lydudgang fra højttaleren.
- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret er justering af lydstyrken på højttaleren muligvis ikke mulig på BLUETOOTH-udstyret, mens afspilning på udstyret er stoppet/sat på pause.
- Denne højttaler understøtter ikke BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile), som muliggør håndfri opkald med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

1 På BLUETOOTH-udstyret skal du sikre dig, at der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning med højttaleren.

2 Start afspilning af musik på BLUETOOTH-udstyret.

3 Juster lydstyrken ved at trykke på – (lydstyrke)-knappen eller + (lydstyrke)-knappen på højttaleren eller betjene BLUETOOTH-udstyret.

Når du trykker på – (lydstyrke)-knappen eller + (lydstyrke)-knappen på højttaleren eller justerer lydstyrken på BLUETOOTH-udstyret, blinker  (strøm)-indikatoren én gang eller 3 gange. Afhængigt af det BLUETOOTH-udstyr, som du anvender, blinker højttalerens  (strøm)-indikator muligvis ikke, selv ikke hvis du justerer lydstyrken vha. BLUETOOTH-udstyret.

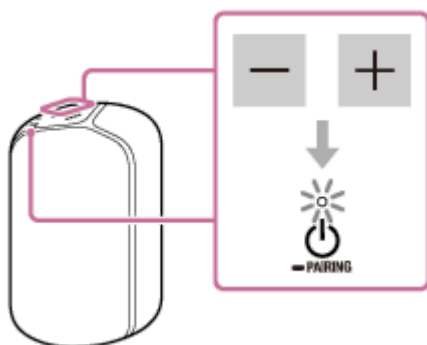

Tip!

- På et støjfyldt sted eller et sted som er udsat for kraftige vinde eller ekkoer (lydrefleksioner), er højttaleren muligvis ikke i stand til at detektere stemmekommandoen. I sådan et tilfælde skal du trykke og holde på  (afspil)-knappen indtil højttaleren reagerer (i ca. 3 sekunder). Denne handling svarer til at sige "Alexa" til højttaleren.

Under afspilning kan du anvende ►|| (afspil)-knappen på højttaleren til at udføre de følgende betjeninger.

Pause

Tryk på ►|| (afspil)-knappen under afspilning for at sætte på pause. Tryk på den igen for at annullere pause.


Spring til begyndelsen af det næste spor

Tryk på ►|| (afspil)-knappen hurtigt to gange under afspilning.

Spring til begyndelsen af det aktuelle eller forrige spor*

Tryk på ►|| (afspil)-knappen hurtigt 3 gange under afspilning.

* Højttaleren reagerer forskelligt afhængigt af det BLUETOOTH-udstyr, som er i brug.

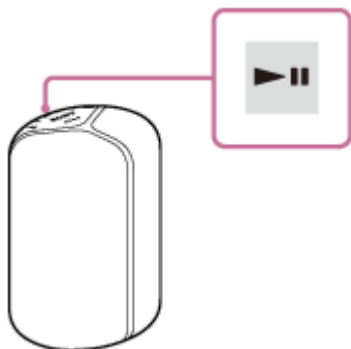

Bemærk!

- Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, kan BLUETOOTH-udstyret muligvis reagere forkert på betjeningerne på højttaleren.
- Når du anvender på et sted med en høj temperatur, kan lydstyrken muligvis forringes for at beskytte det indbyggede batteri.
- Hvis det indbyggede batteris niveau er lavt forringes højttalerens maksimale udgang.
- Afhængigt af BLUETOOTH-udstyret kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på det tilsluttede udstyr.
- Støj eller lydafbrydelse kan forekomme afhængigt af BLUETOOTH-udstyret tilsluttet med højttaleren, kommunikationsmiljøet eller driftsmiljøet.
- Videokigning vha. en BLUETOOTH-tilslutning anbefales ikke. Der opstår en lille forsinkelse mellem video og lyd.

Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen \(Efter brug\)](#)
- [Der udføres ingen telefonopkald](#)

Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

Når du afslutter afspilning af musik med BLUETOOTH-udstyret, skal du udføre en af de følgende betjeninger for at afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.

- Sluk for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-udstyret. For detaljer skal du se den betjeningsvejledning, som følger med udstyret.
- Sluk for BLUETOOTH-udstyret.
- Sluk for højttaleren.

Tip!

- Når du afspiller musik, kan BLUETOOTH-tilslutningen muligvis afbrydes automatisk afhængigt af BLUETOOTH-udstyret.

Relateret emne

- [Slukning for strømmen](#)

Skift af lydeffekterne

Du kan nyde 3 forskellige lydtilstande. Når du anskaffer højttaleren, er EXTRA BASS-tilstanden indstillet.


Lydtilstand	Farven på LIVE-indikatoren	Farven på  (strøm)-indikatoren	Funktion
STANDARD	Slår (LIVE OFF) fra	Grøn (EXTRA BASS OFF)	Strømbesparelse
EXTRA BASS	Slår (LIVE OFF) (standardindstillinger fra fabrikken) fra	Hvid (EXTRA BASS ON) (standardindstillinger fra fabrikken)	Dyb baslyd
LIVE SOUND	Hvid (LIVE ON)	Hvid (EXTRA BASS ON)	Realistisk lyd

1 Nyd LIVE SOUND og EXTRA BASS.

Skift af LIVE SOUND-indstillingen vha. en knap på højttaleren

- Tryk på knappen LIVE.

Hver gang du trykker på knappen, skiftes LIVE SOUND-tilstanden og EXTRA BASS-tilstanden.

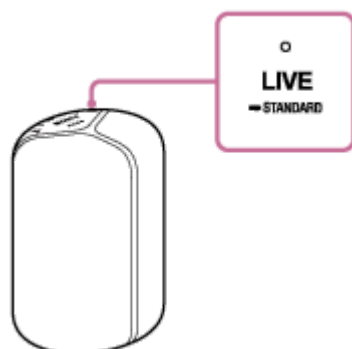


Skift af EXTRA BASS-indstillingen vha. knapperne på højttaleren

For at skifte EXTRA BASS-tilstanden og STANDARD-tilstanden skal du følge proceduren.

- Tryk og hold på LIVE/  STANDARD-knappen i ca. 3 sekunder.

Farven på  (strøm)-indikatoren ændres fra grøn til hvid, og lydtilstanden skifter til STANDARD-tilstanden.

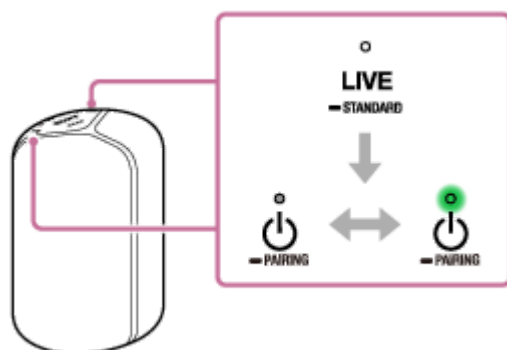

Hvis du trykker og holder på LIVE/  STANDARD-knappen i ca. 3 sekunder igen, ændres farven af  (strøm)-indikatoren til hvid fra grøn, og lydtilstanden skifter til EXTRA BASS-tilstanden.

Når lydtilstanden indstilles med "Sony | Music Center"

1. Tap på [Music Center] på din smartphone, iPhone osv. for at starte appen.



Music Center

2. Tap på [SRS-XB402M].

3. Tap på [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] for at vælge lydtilstanden.

- STANDARD
- EXTRA BASS
- LIVE SOUND

Bemærk!

- Afhængigt af musikken er effekterne af LIVE SOUND eller EXTRA BASS muligvis ikke så mærkbare.

Relateret emne

- [Lytning til musik fra det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Installation af "Sony | Music Center" og udførsel af de første indstillinger](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB402M

Om indikatorerne

CHARGE-indikator (orange)

Slukker	Højttaleren er færdig med at oplade, eller opladeren, som fx den medfølgende AC-adapter, er ikke tilsluttet.
Lyser	Højttaleren er ved at blive ladet op.
Blinker langsomt	Det indbyggede batteri kører ved mindre end 10 % og behøver at blive ladet op.
Blinker 3 gange og slukker	Hvis du tændte for højttaleren, men den slukker, efter indikatoren har blinket 3 gange, er der ikke noget strøm tilbage på det indbyggede genopladelige batteri. Oplad højttaleren.

Bemærk!

- Højttaleren, som er i brug, kan oplades, hvis den er tilsluttet til en stikkontakt via den medfølgende AC-adapter. I dette tilfælde kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri afhængigt af anvendelsesforholdene. Det anbefales derfor, at højttaleren slukkes under opladning.
- Når du anvender højttaleren ved en høj lydstyrke i lang tid, kan det indbyggede batteri muligvis blive drænet, selvom højttaleren er tilsluttet til en stikkontakt. Som et resultat heraf bliver lyden lav. Dette er ikke en funktionsfejl. Sluk for højttaleren og oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af højttaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du koble den medfølgende AC-adapter eller en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig) fra højttaleren og tilslutte den igen med en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C. Derefter skal du oplade det indbyggede batteri igen.


⏻ (strøm)-indikator

Slukker	Højttaleren slukker.
Lyser (grøn)	Højttaleren tænder. Lydtilstanden er indstillet til STANDARD.
Lyser (hvid)	Højttaleren tænder. EXTRA BASS-tilstanden eller LIVE SOUND-tilstanden er indstillet. Ved anskaffelsen er EXTRA BASS indstillet.
Blinker (hvid eller grøn)	Hver gang på du trykker på – (lydstyrke)-knappen eller + (lydstyrke)-knappen, blinker indikatoren én gang.
	Når du betjener – (lydstyrke)-knappen eller + (lydstyrke)-knappen, og lydstyrken indstilles på det laveste (0) eller højeste niveau (50), blinker indikatoren 3 gange.
	Når det indbyggede batteri kører med mindre end 10%, blinker indikatoren langsomt (grønt eller hvidt). Oplad højttaleren.
	Hvis du tændte for højttaleren, men den slukker, efter indikatoren har blinket 3 gange (grønt eller hvidt), er der ikke noget strøm tilbage på det indbyggede genopladelige batteri. Oplad højttaleren.
	Højttaleren er ved at blive initialiseret.

(mikrofon fra)-indikator

Slukker	De indbyggede mikrofoner er slået til.
Lyser (rødt)	De indbyggede mikrofoner er slået fra.

(BLUETOOTH)-indikator

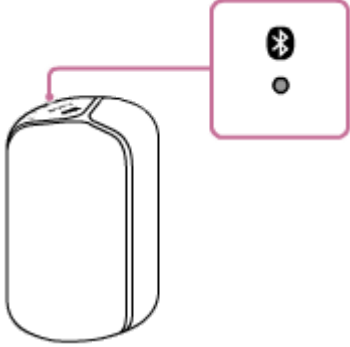Lyser	Højttaleren er tilsluttet til et BLUETOOTH-udstyr.
Blinker hurtigt	Højttaleren går ind i parringstilstanden. 

LINK-indikator

Slukker	Ingen tilslutningsinformation fundet.
Lyser (grøn)	Højttaleren er tilsluttet til netværket på 5 GHz- eller 2,4 GHz-båndet.
Lyser (orange)	Højttaleren er kun tilsluttet til netværket på 2,4 GHz-båndet.
Blinker (grøn)	Højttaleren skifter fra Wi-Fi 5 GHz: OFF-tilstand til Wi-Fi 5 GHz: ON-tilstand.
Blinker (orange)	Højttaleren skifter fra Wi-Fi 5 GHz: ON-tilstand til Wi-Fi 5 GHz: OFF-tilstand.
Blinker 3 gange (hvid)	Softwaren har gennemført opdatering.

LIVE-indikator

Lyser	LIVE SOUND-tilstanden er indstillet.
Slukker	STANDARD-tilstanden (EXTRA BASS-effekter og LIVE SOUND-effekter er slået fra) eller EXTRA BASS-tilstanden er indstillet.

Statusindikatorer

Blink (blå)	Når hver af de fire indikatorer efterfølgende blinker fra venstre til højre, installerer højttaleren softwaren.
Alle lyser (grøn)	Højttaleren er ved at blive initialiseret.

Relateret emne

- [Dele og knapper](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB402M

Om softwareopdatering

Når den seneste softwareversion er til rådighed online, opdateres softwaren på din højttaler som beskrevet nedenfor. Der kræves ingen brugerbetjening for at opdatere softwaren.

Klargøring til opdatering

Softwareopdateringer er til rådighed, når højttaleren er i de følgende tilstande.

- Højttaleren er tilsluttet til internettet via et Wi-Fi-netværk.
- Højttaleren er tilsluttet til stikkontakten vha. den medfølgende AC-adapter, og den resterende strøm på det indbyggede batteri er 20% eller mere.
 - Opdateringsproces 1: når højttaleren altid anvendes med strømmen slået til
Højttaleren opdaterer automatisk softwaren om natten. Men for at undgå en opdateringsfejl forårsaget af forøget trafik til netværksserveren har hver højttaler en forskellig timing for søgning efter nye opdateringer.
 - Opdateringsproces 2: når højttaleren ikke altid anvendes med strømmen slået til
Højttaleren søger efter nye opdateringer, mens strømmen er slået fra, og vil automatisk opdatere softwaren, hvis der findes nogen.

Bemærk!

- Kontroller statusindikatorerne og LINK-indikatoren angående statussen for softwareopdatering.

Relateret emne

- [Om indikatorerne](#)

Forholdsregler

Vedrørende sikkerhed

- Vigtig information som fx modelnavnet er placeret som følger:
 - På bunden af hovedenheden.
 - På overfladen af AC-adapteren.
- MAC-adressen til Wi-Fi-netværket findes på indersiden af dækslet på bagsiden af enheden.

Bemærkninger om vekselstrømsadapteren

- Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter. For at undgå at beskadige enheden må der ikke anvendes nogen anden vekselstrømsadapter.

Om placering

- Placer ikke enheden skråt.
- Efterlad ikke enheden på et sted udsat for høje temperaturer, som f.eks. i direkte sollys, i nærheden af en varmekilde eller under belysningsudstyr.
- Efterlad ikke genstande, der er modtagelige over for magnetisme (hævekort, kreditkort med magnetisk kodning osv.), i nærheden af enheden.
- Brug og efterlad ikke enheden i en bil.

Andet

- Hvis højttalerens belysning synes for lys, kan du tænde for rumbelysningen eller slå højttalerens belysningsfunktion fra.

Bemærkninger om opladning

Levetiden for det genopladelige indbyggede batteri

- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende højttaleren i lang tid, skal du oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.
- Hvis højttaleren ikke anvendes i lang tid, kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri.
- Det genopladelige indbyggede batteri har en levetid. Efterhånden som tiden går, og antallet af gange det indbyggede batteri anvendes, forringes kapaciteten af det genopladelige indbyggede batteri langsomt. Når mængden af tid, som det indbyggede batteri kan anvendes i, synes meget kortere, på trods af at det er fuldt opladet, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Levetiden for det genopladelige indbyggede batteri varierer afhængigt af brug, miljø og opbevaringsmetode.

Forsigtig

Når højttaleren detekterer et problem pga. de følgende årsager, mens det indbyggede batteri oplades, slukker CHARGE-indikatoren (orange), selv hvis opladning ikke er gennemført.

- Omgivelsestemperatur overstiger området fra 5 °C – 35 °C.
- Der er et problem med det indbyggede batteri.
- Når opladning til det indbyggede batteri fortsætter i lang tid.

Bemærk!

- Opladningstiden varierer afhængigt af anvendelsesforholdene for det indbyggede batteri.
- Oplad højttaleren i en omgivelsestemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
- Højttaleren bliver varm under opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Undgå udsættelse for hurtigt temperaturskift, direkte sollys, dis, sand, støv eller mekanisk stød. Efterlad desuden aldrig højttaleren i en bil parkeret i solen.
- En højttaler, som er i brug, kan oplades, hvis den er tilsluttet til en stikkontakt. I dette tilfælde kan det tage længere at oplade det indbyggede batteri afhængigt af anvendelsesforholdene. Det anbefales derfor, at højttaleren slukkes under opladning.
- I et ekstremt koldt eller varmt miljø stopper opladning af sikkerhedshensyn. Hvis opladningen tager lang tid, får det også opladningen af højttaleren til at stoppe. For at løse disse problemer skal du koble mikro-USB-kablet fra højttaleren og tilsluttet det igen med en driftstemperatur på mellem 5 °C og 35 °C.

Bemærkninger om bortskaffelse eller overdragelse af denne højttaler

- Når denne højttaler bortskaffes eller overdrages, skal du slette informationen fra højttaleren. Sørg for, at du initialiserer den for at nulstille alle indstillingerne til fabriksindstillingerne.
 - Hvis du anvender en internettjeneste som fx en musiktjeneste, kan tjenesteudbyderen muligvis gemme information om højttaleren. I dette tilfælde skal du kontakte udbyderen af netværkstjenesten angående sletning af den information.
 - Højttaleren har et indbygget genopladeligt batteri. Når du bortskaffer denne højttaler, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
-

Relateret emne

- [Initialisering af højttaleren](#)

Bemærkninger om vandtætte og støvafvisende egenskaber

Enhedens vandtætte og støvafvisende egenskaber

Enheden, med hættten fastgjort sikkert, har en vandtæt specifikation på IPX7^{*1} som anført i "Beskyttelsesgrad mod indtrængen af vand" i IEC60529 "Kapslingsklassificering (IP-kode)"^{*3} og en støvafvisende specifikation på IP6X^{*2} som anført i "Beskyttelsesgrad mod indtrængen af støv"^{*3}.

Væsker, som de vandtætte egenskaber gælder for

Relevant	ferskvand, postevand, poolvand, havvand
Ikke relevant	andre væsker end ovenstående (sæbevand, vand med skyllemiddel eller badesæbe, shampoo, varmt kildevand, osv.)

*1 IPX7 ækvivalens: Højttaleren er blevet testet for, og beholder dens funktion, når den forsigtigt nedsænkes i vand til en dybde på 1 m og efterlades i 30 minutter.

*2 IP6X ækvivalens: Højttaleren er blevet testet for, og fortsætter med at blokere støv, efter omrøring i 8 timer i et testapparat, der indeholder støvpartikler, der er op til 75 µm i diameter.


*3 Det medfølgende tilbehør og stikkene på denne enhed (USB/DC IN) er hverken vandtætte eller støvtætte.

Enhedens vandtætte og støvafvisende egenskaber er baseret på vores målinger under betingelserne beskrevet heri. Bemærk, at fejlfunktion som følge af indtrængen af vand eller støv, som skyldes forkert brug fra kundens side, ikke er omfattet af garantien.

Sådan undgås forringelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber

Kontrollér følgende, og brug enheden korrekt.

- Enheden består faldtesten fra 1,22 m på 5 cm tyk krydsfiner i overensstemmelse med MIL-STD810G Method 516.7-Shock. Det garanterer dog ikke, at der ikke sker skader, nedbrud, eller at de vandtætte og støvafvisende egenskaber bibeholdes ved alle betingelser. Deformation eller beskadigelse, fordi enheden tabes eller udsættes for mekanisk stød, kan medføre forringelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber.
- Brug ikke enheden på et sted hvor store vandmængder eller varmt vand muligvis sprøjter på den. Enhedens design er ikke bestandigt over for vandtryk. Brug af enheden på et sted hvor den påføres et højt vandtryk, som fx under rindende vand eller i brusebadet, kan medføre en funktionsfejl.
- Hæld ikke varmt vand, eller blæs ikke varm luft fra en hårtørrer eller andet apparat direkte på enheden. Brug heller ikke enheden på varme steder, som f.eks. i saunaer eller i nærheden af et komfur.
- Håndter hættten (①) forsigtigt. Hættten spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber. Sørg for, at hættten er lukket helt, når enheden bruges. Vær forsigtig, så der ikke trænger fremmedlegemer ind, når hættten lukkes. Hvis hættten ikke er lukket helt, kan de vandtætte og støvafvisende egenskaber forringes og medføre en fejlfunktion på enheden på grund af vand eller støv, der trænger ind i enheden.

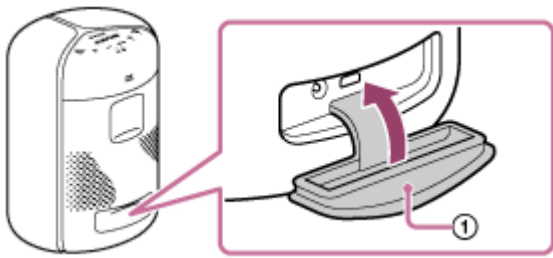

5-002-064-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sådan behandles højttaleren

Selvom enhedens dele har fået en vandafvisende behandling, kan du bruge enheden mere behageligt og i længere tid, hvis du følger vedligeholdelsesproceduren nedenfor.

- Hvis enhedens overflade bliver snavset i følgende situationer, kan enheden vaskes grundigt af med ferskvand (postevand osv.) for at fjerne snavset. Snavs på overfladen kan medføre misfarvning eller deformation, eller at enheden svigter.
Eks.
 - Når salt, sand osv. sidder fast på enheden, når du har brugt den på stranden, ved poolen osv.
 - Når der kommer kemiske produkter på enheden (solcreme, sololie osv.)
- Hvis enheden bliver våd, skal fugt straks tørres af med en tør klud. Derudover skal enheden tørres et luftigt sted, indtil der ikke er mere fugt tilbage.
- Lydkvaliteten kan ændre sig, hvis der kommer vand ind i enhedens højttalersektion. Dette er ikke en fejl. Tør fugten af enhedens overflade, og anbring den på en tør, blød klud med stofdelen vendende nedad, så opsamlet vand indvendigt i enheden bortledes. Lad derefter enheden tørre et luftigt sted, indtil der ikke er mere fugt tilbage.

Bemærk!

- Brug ikke rensmiddel, fortynder, benzin, alkohol osv. for at rengøre enheden, hvis enhedens overflade bliver snavset, da det påvirker enhedens vandafvisende funktion.
- Særligt i kolde områder skal du sørge for at tørre fugt af efter brug af enheden. Hvis fugt efterlades på enhedens overflade, kan den fryse, hvilket medfører fejlfunktion.
- Hvis sandkorn osv. trænger ind i enheden, fjernes de forsigtigt. Brug aldrig en støvsuger osv. på enheden. Det kan muligvis beskadige højttalerenheden.

Varemærker

- Android, Google Play og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.
- Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets filialer.
- Wi-Fi CERTIFIED™ -logoet er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi CERTIFIED™ er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Corporation er under licens.
- Apple-logoet og iPhone er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
- Spotify og Spotify-logoer er varemærker tilhørende Spotify Group. Spotify Software er omfattet af tredjemandslicenser, som findes her: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>
- Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Mærkerne ™ og ® er udeladt i dokumenterne.
- Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

Hvis højttaleren ikke fungerer som forventet, skal du prøve de følgende trin for at afhjælpe problemet.

- Find symptomerne for i denne Hjælpevejledning og prøv de korrigerende handlinger, der er beskrevet.
- Oplad højttaleren.
Du kan muligvis afhjælpe visse problemer ved at oplade det indbyggede batteri.
- Nulstil højttaleren.
- Initialiser højttaleren.
Denne betjening genopretter indstillingerne som fx lydstyrke osv. til standardindstillingerne fra fabrikken og sletter al parringsinformation.
- Søg efter information angående problemet på kundesupportwebsitet.
- Besøg de følgende supporthjemmesider for at få supportinformation om din højttaler:
 - For kunder i Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - For kunder i Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - For kunder i Kina:
<https://service.sony.com.cn>
 - For kunder i andre lande/regioner:
<https://www.sony-asia.com/support>

Hvis betjeningerne ovenfor virker, skal du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.

Relateret emne

- [Nulstilling af højttaleren](#)
- [Initialisering af højttaleren](#)

Ude af stand til at oplade det indbyggede batteri

- Når du anvender den medfølgende AC-adapter, skal du sørge for, at AC-adapteren er ordentligt tilsluttet til højttaleren og stikkontakten.
- Når du anvender en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), skal du sørge for, at USB-kablet er ordentligt tilsluttet til højttaleren og USB AC-adapteren.
Du skal endvidere sørge for, at USB AC-adapteren er ordentligt tilsluttet til en stikkontakt.
- Når du anvender en USB AC-adapter (kommercielt tilgængelig), skal du sørge for, at USB AC-adapteren er i stand til at levere 1,5 A eller mere.
- Afhængigt af typen og specifikationen af USB AC-adapteren og mikro-USB-kablet kan tiden til opladning tage lang tid.
Brug af en USB AC-adapter med en udgangsstrøm på 1,5 A eller mere og et mikro-USB-kabel, som er i overensstemmelse med USB-standarden, anbefales. Opladning fra den anden enhed garanteres ikke.
Tiden til opladning kan muligvis variere afhængigt af omgivelsestemperaturen eller brugsforholdene.

Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB402M

Ude af stand til at tænde for højttaleren eller højttaleren slukker pludselig

- Det indbyggede batteri kan være tomt. Oplad det indbyggede batteri ved at tilslutte AC-adapteren (medfølger) til en stikkontakt.
 - Du er muligvis i stand til at afhjælpe problemerne ved at nulstille højttaleren.
-

Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt](#)
- [Tænding for strømmen](#)
- [Nulstilling af højttaleren](#)

Højttaleren reagerer ikke på nogen stemmekommandoer

- Når  (mikrofon fra)-indikatoren lyser rødt, er de indbyggede mikrofoner slået fra, og højttaleren er ikke i stand til at detektere stemmekommandoer. Tryk på knappen  (mikrofon fra).
På et støjfyldt sted eller et sted som er udsat for kraftige vinde eller ekkoer (lydrefleksioner), er højttaleren muligvis ikke i stand til at detektere stemmekommandoen. I sådan et tilfælde skal du trykke og holde på  (afspil)-knappen indtil højttaleren reagerer (i ca. 3 sekunder). Denne handling svarer til at sige "Alexa" til højttaleren.
- Sørg for, at de indbyggede mikrofoner ikke er blokeret.
- Du kan have afgivet stemmekommandoen for hurtigt til at din højttaler kunne detektere den. Prøv at tale til højttaleren lidt langsommere.

Der udsendes ingen lyd, eller afspilningslyden forvrænger/afbrydes

- Kontroller lydstyrken på din højttaler og det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr.
- Sørg for, at der afspilles på et tilsluttede BLUETOOTH-udstyr.
- Hvis du tilslutter en computer til højttaleren, skal du sørge for, at lydudgangsindstillingen for computeren er indstillet til et BLUETOOTH-udstyr.
- Sørg for, at der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning mellem din højttaler og BLUETOOTH-udstyret.
- Par din højttaler med BLUETOOTH-udstyret (registrering af udstyr) én gang til.
- Sørg for, at equalizer-funktionen på det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr ikke er aktiv. For detaljerede instruktioner skal du se den betjeningsvejledning, som følger med BLUETOOTH-udstyret.
- Flyt din højttaler væk fra en mikroovn eller en Wi-Fi-enhed.
- Før BLUETOOTH-udstyret tættere på din højttaler. Hvis der er en genstand mellem højttaleren og BLUETOOTH-udstyret, skal du flytte genstanden væk.
- Hvis CHARGE-indikatoren blinker langsomt, skal du slukke for højttaleren og oplade det indbyggede batteri tilstrækkeligt.
- Et udstyr med en indbygget radio eller tuner kan ikke tilsluttes til højttaleren via en BLUETOOTH-tilslutning, eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.
- Placer højttaleren længere væk fra et TV, en radio eller tuner osv., eftersom der kan opstå støj i udsendelserne.

Trådløs højttaler
SRS-XB402M

Der udføres ingen telefonopkald

- Denne højttaler understøtter ikke BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile), som muliggør håndfri opkald med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Lyd bliver lav under brug

- Lyden bliver muligvis lav i følgende tilfælde. Dette er ikke en funktionsfejl.
 - For at beskytte det interne kredsløb er denne højttaler designet til at reducere den maksimale lydstyrke, efterhånden som strømmen på det indbyggede genopladelige reduceres.
 - Når det indbyggede batteri er lavt pga. længere tids brug ved en høj lydstyrke, selv om højttaleren var tilsluttet til den medfølgende AC-adapter.
- Hvis lyden bliver lav under brug, skal du følge den nedenstående procedure.
 1. Sluk for højttaleren.
 2. Oplad det indbyggede batteri tilstrækkeligt.

Relateret emne

- [Tilslutning af højttaleren til en stikkontakt](#)

Ikke i stand til at tilslutte til et netværk via en Wi-Fi[®]-tilslutning

- Sørg for, at din smartphone/iPhone er tilsluttet til et Wi-Fi-netværk. For detaljerede instruktioner skal du se den betjeningsvejledning, som følger med smartphonen/iPhonen.
- Sørg for at din højttaler er tilsluttet til det samme Wi-Fi som din smartphone/iPhone. For detaljerede instruktioner skal du se den betjeningsvejledning, som følger med smartphonen/iPhonen.
- Sørg for, at Wi-Fi-routeren (adgangspunkt) er tændt.
- Når der anvendes en Wi-Fi-tilslutning, skal du føre højttaleren og Wi-Fi-routeren (adgangspunkt) tættere sammen og derefter udføre Wi-Fi-indstillingerne igen.
- Sørg for, at indstillingerne for Wi-Fi-routeren (adgangspunkt) er korrekte. Hvis Wi-Fi-routerens SSID- usynlighedstilstand er tændt, skal du slå den fra. For detaljerede instruktioner om indstilling af Wi-Fi-routeren skal du se den betjeningsvejledning, som fulgte med routeren.
- Hvis tilslutningsforsøget ikke lykkes, selv når der vælges det rigtige SSID for Wi-Fi-routeren, skal du sørge for, at der anvendes den korrekte adgangskode (krypteringsnøgle).
 - Adgangskoden (krypteringsnøgle) er versalfølsom. Sørg for at kontrollere for store og små bogstaver for hvert bogstav under indtastning af SSID'et. Der kan ikke anvendes dobbeltbyte-tegn til SSID'et. Sørg for at indtaste enkeltbyte-tegn.
 - Eksempel på forvirrende tegn:
"l (stort l)" og "I (lille L)"
"0 (nummeret 0)" og "O (stort O)"
"d (lille D)" og "b (lille B)"
"9 (nummeret 9)" og "q (lille Q)"
- Før Wi-Fi-routeren tættere på højttaleren. Udstyr, som anvender 2,4 GHz-frekvensområdet, herunder mikrobølgeovne, BLUETOOTH-udstyr og ledningsfrit digitalt udstyr, kan muligvis forhindre højttaleren i at oprette en trådløs tilslutning. Flyt højttaleren væk fra sådan udstyr eller sluk for udstyret.
- Højttaleren understøtter ikke IEEE 802.11ac. Brug 2,4 GHz-frekvensområdet (11b, 11g, 11n) eller 5 GHz-frekvensområdet (11a eller 11n) for trådløs tilslutning.
- Hvis tilslutningsforsøget mislykkes, selv med de rigtige indstillinger, skal du prøve følgende.
 - Sluk for adgangspunktet (Wi-Fi-router), vent et stykke tid, og tænd derefter for det igen.
 - Sluk for højttaleren, vent et stykke tid, og tænd derefter for den igen.

Relateret emne

- [Deaktivering af Wi-Fi 5 GHz-båndet](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB402M

Ikke i stand til at tilslutte til "Sony | Music Center"

Slet navnet på højttaleren fra din smartphone's BLUETOOTH-tilslutningshistorik i et øjeblik og gentilslut derefter til "Sony | Music Center".


Højttaleren vises ikke på skærmen for valg af udstyr i "Sony | Music Center"

- Kontroller Wi-Fi-tilslutningen.
- Aktiver Wi-Fi-indstillinger på smartphonen eller lignende udstyr.
- Hvis du anvender Wi-Fi-routerens separeringsfunktion for privatliv eller separeringsfunktion for netværk, er højttaleren muligvis ikke i stand til at få adgang til Wi-Fi-routeren. Deaktiver disse funktioner. Se Wi-Fi-routerens betjeningsvejledning angående hvordan du bekræfter indstillinger, og hvordan du udfører indstillingerne.
- Sørg for, at højttaleren og smartphonen eller lignende udstyr, på hvilket der er installeret "Sony | Music Center", er tilsluttet til det samme SSID som din Wi-Fi-router.

Godt eksempel

(Højttaleren (**D**) og smartphonen (**E**) er tilsluttet til det samme SSID (**C**) på din Wi-Fi-router, så de er tilsluttet til det samme netværk.)


Når i denne tilstand kan du betjene højttaleren vha. "Sony | Music Center" fra en smartphone eller lignende udstyr.

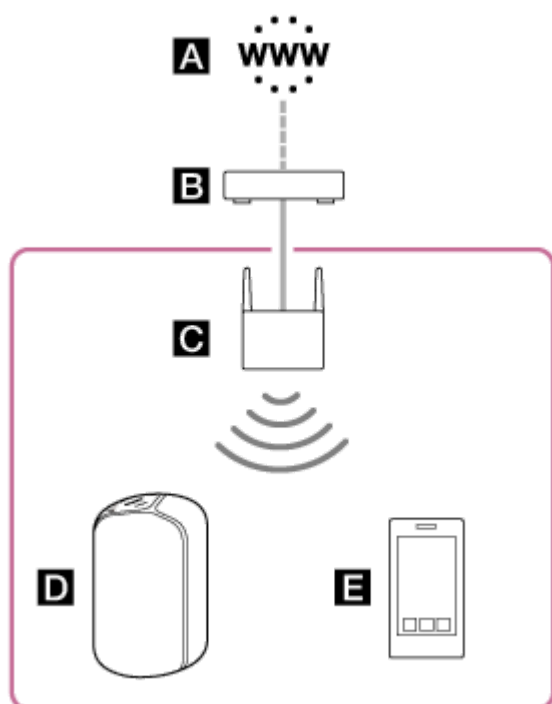

Dårligt eksempel

(Højttaleren (**D**) og smartphonen (**E**) er tilsluttet til separate SSID'er på din Wi-Fi-router (mobilrouter osv. **C**), så de er tilsluttet til separate netværk.)

Når den er i denne tilstand, kan du betjene højttaleren vha. "Sony | Music Center" fra en smartphone eller lignende udstyr.

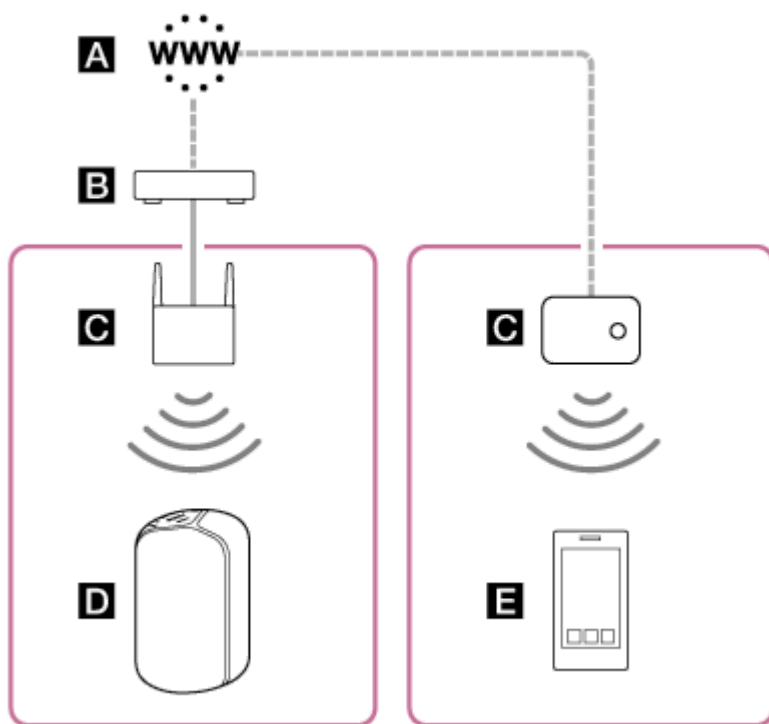

- A** : Internet
- B** : Modem
- C** : Wi-Fi-router
- D** : Højttaler
- E** : Smartphone osv.

Hvis du ønsker at betjene højttaleren fra din smartphone, mens du er i et andet rum, men du finder det svært at tilslutte din smartphone direkte til den samme Wi-Fi-router som højttaleren, skal du opsætte distribuerede tilslutningsmuligheder vha. en netværkshub eller et Wi-Fi-adgangspunkt indstillet til infrastrukturtilstand. Hvis du bor i en lejlighed (som fx en lejlighed eller ejerlejlighed), anvendes der muligvis Wi-Fi-routere, som allerede har linjer distribueret til hvert enkelt rum i lejligheden afhængigt af din situation. Snak med din netværksadministrator om hvordan netværket konfigureres i din situation.

Ikke i stand til at tilslutte til en online musiktjeneste

- Sørg for, at din Wi-Fi-router (adgangspunkt) er tændt.
- Hvis du er tilsluttet til Wi-Fi-netværk, skal du placere højttaleren i nærheden af Wi-Fi-routeren (adgangspunkt) og omgøre indstillingerne.
- Hvis kontrakten med din internetudbyder begrænser dig til kun at tilslutte 1 udstyr ad gangen til internettet, vil højttaleren ikke være i stand til at tilslutte til internettet, hvis der allerede er et andet udstyr tilsluttet. Kontakt dit telefonselskab eller din internetudbyder.
- Hvis du har slukket for din smartphone eller lignende udstyr, ventet i et stykke tid, og derefter tændt det igen, skal du starte "Sony | Music Center"-appen igen.
- Sørg for, at der er installeret en kompatibel musikapp på din smartphone eller lignende udstyr.
- Sørg for, at du anvender den seneste version af din compatible musikapp.

Ikke i stand til at parre højttaleren med et BLUETOOTH-udstyr

- Før BLUETOOTH-udstyret tættere på din højttaler end 1 m.
 - Du kan have initialiseret din højttaler. Initialisering af højttaleren kan medføre, at højttaleren ikke kan oprette en BLUETOOTH-tilslutning med et BLUETOOTH-udstyr. I sådan et tilfælde skal du slette udstyrsinformationen om højttaleren fra BLUETOOTH-udstyret og udføre parringsproceduren én gang til.
 - Opdater softwaren på det tilsluttede BLUETOOTH-udstyr.
-

Relateret emne

- [Parring og tilslutning med BLUETOOTH-udstyr](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Windows\)](#)
- [Tilslutning med en computer via en BLUETOOTH-tilslutning \(Mac\)](#)

Trådløs højttaler
SRS-XB402M

Statusindikatorerne blinker blå


Softwaren til din højttaler er ved at downloades eller installering af de seneste softwareopdateringer. Vent indtil statusindikatorerne stopper med at blinke.

Relateret emne

- [Om softwareopdatering](#)
- [Om indikatorerne](#)

Nulstilling af højttaleren

- I tilfælde af følgende skal du trykke og holde på  (mikrofon fra)-knappen i ca. 8 sekunder for at nulstille højttaleren.
 - Du kan ikke betjene højttaleren, efter du har tændt den.
 - Du kan ikke betjene højttaleren, efter du har afhjulpet problemer med parring.

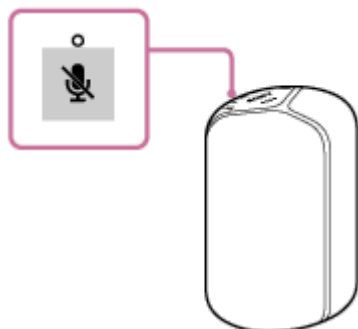

Tip!

- Mens højttaleren kører på vekselstrømsforsyning via vekselstrømsadapteren, tændes der for strømmen til højttaleren igen, efter du har nulstillet højttaleren. Når højttaleren kører på batteristrøm, slukker nulstilling af højttaleren for dens strøm, og du skal tænde for strømmen på højttaleren igen.
- Informationen, herunder Amazon Alexa-indstillingerne, vil blive bevaret.

Initialisering af højttaleren

- Med højttaleren tændt skal du trykke og holde på  (strøm)-knappen og  (lydstyrke)-knappen samtidigt, indtil de fire statusindikatorer lyser grønt.

Initialisering tager ca. 25 sekunder. Når initialiseringen er fuldført, tændes der for strømmen til højttaleren, og belysningen tændes.

Initialisering af højttaleren sletter al informationen, herunder Amazon Alexa-indstillingerne.

