

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M



A continuación se explica cómo utilizar este altavoz. Seleccione un tema en el panel de navegación.

Primeros pasos

[Componentes y controles](#)

[Instalación de “Sony | Music Center” y realización de los ajustes iniciales](#)

Fuente de alimentación/carga

- └ [Conexión del altavoz a una toma de CA](#)
- └ [Conexión de la alimentación](#)
- └ [Desconexión de la alimentación](#)

Función de iluminación

- └ [Cambio del modo de iluminación](#)

Utilización de Amazon Alexa

[Cómo hablar a su Amazon Alexa](#)

Notas sobre la utilización de la banda Wi-Fi de 5 GHz

[Inhabilitación de la banda Wi-Fi de 5 GHz](#)

Utilización de un servicio de distribución de música en línea (Spotify)

[Spotify Connect](#)

Utilización como altavoz BLUETOOTH®

[Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)

[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

[Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado](#)

[Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

[Disfrute cambiando los efectos de sonido](#)

Información

[Acerca de los indicadores](#)

[Acerca de la actualización de software](#)

Notas sobre el uso

[Precauciones](#)

[Notas sobre la carga](#)

[Notas sobre cómo desechar o regalar este altavoz](#)

[Notas acerca de las características a prueba de agua y de polvo](#)

[Cómo cuidar el altavoz](#)

[Marcas comerciales](#)

Solución de problemas

[¿Qué puedo hacer para resolver un problema?](#)

Alimentación

[No es posible cargar la batería incorporada](#)

[No se puede encender el altavoz o el altavoz se apaga repentinamente](#)

Comandos de voz

[El altavoz no responde a ningún comando de voz](#)

Sonido

[No se emite sonido o el sonido de reproducción se distorsiona/interrumpe](#)

- [No se realizan llamadas telefónicas](#)

- [El sonido se vuelve bajo durante la utilización](#)

Conexión a la red

- [No se puede conectar a una red a través de una conexión Wi-Fi®](#)

- [No es posible conectar a "Sony | Music Center"](#)

- [El altavoz no aparece en la pantalla de selección de dispositivos en "Sony | Music Center"](#)

- [No es posible conectar a un servicio de distribución de música en línea](#)

Conexión BLUETOOTH

- [No se puede emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH](#)

Indicadores


- [Los indicadores de estado parpadean en azul](#)

Cuando descubra que el altavoz no funciona correctamente

- [Reinicio del altavoz](#)

- [Inicialización del altavoz](#)

Componentes y controles

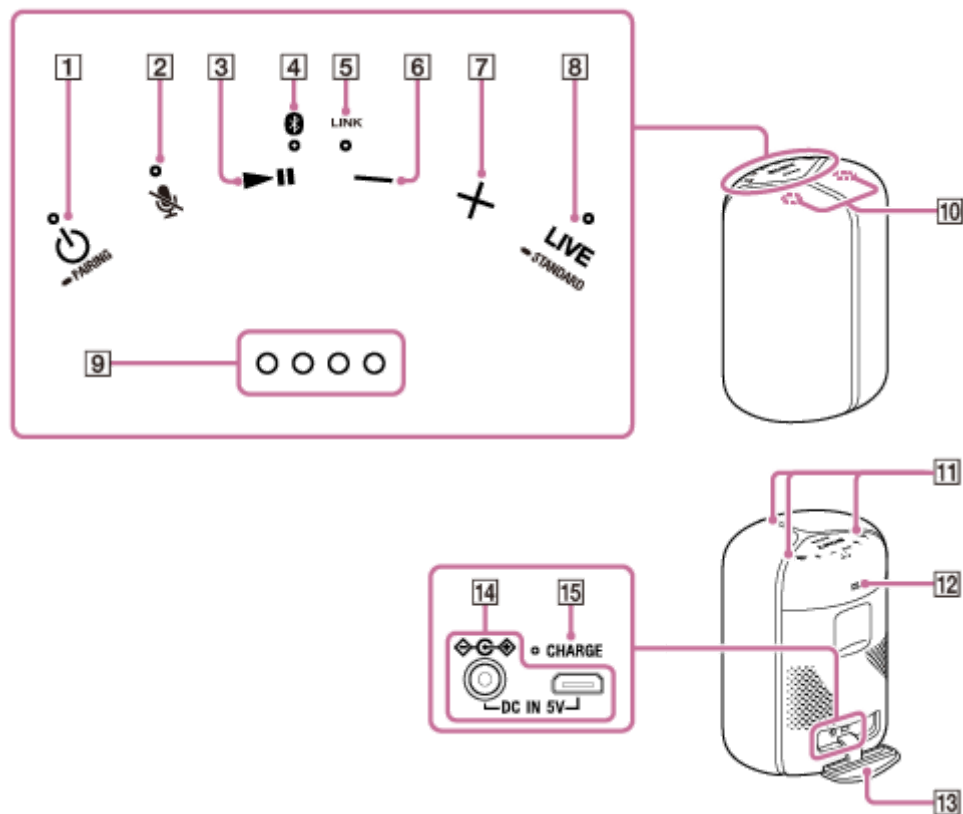

1. Botón (alimentación) con indicador/botón PAIRING
2. Botón (silenciar los micrófonos) con indicador
Reinicio: Puede mantener pulsado este botón durante unos 8 segundos para reiniciar el altavoz.
3. Botón (reproducción)
4. Indicador (BLUETOOTH)
5. Indicador LINK
6. Botón (volumen)
7. Botón (volumen)
8. Botón LIVE con indicador/botón STANDARD
9. Indicadores de estado ^{*1}
10. Micrófonos incorporados
11. Iluminación
12. Botón LIGHT ^{*2}/botón BATTERY
13. Tapa

14. Toma DC IN 5V

15. Indicador CHARGE

*1 Indica el nivel de volumen, la carga restante de la batería, y otros.

*2 Este botón solo estará habilitado mientras el altavoz esté conectado a través de una conexión BLUETOOTH o una conexión Wi-Fi.

Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)

5-002-064-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Instalación de “Sony | Music Center” y realización de los ajustes iniciales

Para utilizar su altavoz, tendrá que instalar primero “Sony | Music Center” en su smartphone/iPhone y realizar los ajustes iniciales para el altavoz.

Para los detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte la URL siguiente:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Operaciones que pueden realizarse en un altavoz con “Sony | Music Center”

- Configuración de Amazon Alexa
- Establecimiento de calidad del sonido y ajuste del ecualizador
- Indicación de nivel de la batería incorporada
- Establecimiento de iluminación (cambio del modo de iluminación)
etc.

Nota

- Para utilizar Amazon Alexa, tendrá que crear con antelación una cuenta de Amazon.
- En este altavoz, “Sony | Music Center” solo estará disponible a través de la conexión Wi-Fi.

Instale “Sony | Music Center” en su smartphone, iPhone, etc. desde Google Play o App Store.

1 Descargue la aplicación “Sony | Music Center” de Google Play o App Store e instálela.



2 Una vez finalizada la instalación, inicie “Sony | Music Center”.

3 Coloque el altavoz lo más cerca posible de un enrutador de Wi-Fi.

1. Establezca una conexión inalámbrica desde el smartphone/iPhone al enrutador de Wi-Fi.
2. Tome nota del SSID y la contraseña (clave de cifrado) del enrutador de Wi-Fi conectado.
Algunos enrutadores de Wi-Fi tienen múltiples SSID.
Asegúrese de tomar nota del SSID que utilizó para establecer la conexión inalámbrica desde el smartphone/iPhone.
Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el enrutador de Wi-Fi.
3. Deberá activar previamente la función BLUETOOTH en el smartphone/iPhone.

4 Conecte el adaptador de CA suministrado al altavoz.

El altavoz se apaga automáticamente.

[Conexión del altavoz a una toma de CA](#)


5 Configure Wi-Fi con la aplicación.

1. Puntee para iniciar “Sony | Music Center” y seleccione “SRS-XB402M”.
2. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar su altavoz para Wi-Fi. Ajuste el altavoz a la misma conexión Wi-Fi que la del smartphone/iPhone.
Cuando se establezca una conexión Wi-Fi, el indicador LINK se iluminará en verde.



6 Configure Amazon Alexa con la aplicación.

1. Seleccione [⚙️ Settings] - [Amazon Alexa] en el menú [SRS-XB402M] de “Sony | Music Center”.
2. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar su altavoz para Amazon Alexa.
Dependiendo de su servicio, es posible que tenga que crear con antelación una cuenta.

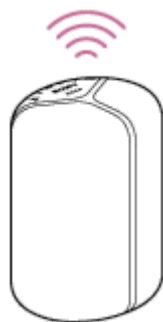

Nota

- Para descargar la aplicación y utilizar los servicios de red, es posible que se requieran registros adicionales y el pago de los costes de comunicación y otras tarifas.
- Asegúrese de utilizar la última versión de “Sony | Music Center”. Si no puede conectar el altavoz y un dispositivo BLUETOOTH a través de una conexión BLUETOOTH, o si hay algún problema, como que no se emita ningún sonido, desinstale “Sony | Music Center” e intente conectarse de nuevo a través de una conexión BLUETOOTH.
Para los detalles sobre “Sony | Music Center”, visite Google Play o App Store.
- La utilización de la banda Wi-Fi de 5 GHz está restringida a únicamente interiores.
Cuando utilice conexiones inalámbricas en exteriores, inhabilite la banda Wi-Fi de 5 GHz.
Para los detalles sobre la configuración de Wi-Fi, consulte el manual de instrucciones suministrado con el enrutador de Wi-Fi.
- Este altavoz puede actualizar automáticamente el software incorporado una vez finalizada la configuración de Wi-Fi.
Espere hasta que se complete la actualización y el altavoz se reinicie antes de configurar Amazon Alexa.
Los indicadores de estado parpadean o se iluminan en azul de acuerdo con el progreso de la actualización.
Una vez finalizada la actualización (los cuatro indicadores se iluminarán), el altavoz se reiniciará. Mientras la actualización esté en curso, no apague el altavoz por ningún motivo.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz a una toma de CA](#)
- [Cambio del modo de iluminación](#)

- [Inhabilitación de la banda Wi-Fi de 5 GHz](#)
- [Disfrute cambiando los efectos de sonido](#)

5-002-064-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Conexión del altavoz a una toma de CA

Este altavoz puede funcionar con alimentación de una toma de CA a la que esté conectado mediante el adaptador de CA suministrado o de la batería incorporada.

Cuando utilice el altavoz por primera vez, asegúrese de cargar la batería incorporada durante más de 1 hora antes conectar la alimentación.


Puede utilizar el altavoz con la batería incorporada cargando el altavoz antes de usarlo.

Nota

- Dependiendo de su país/región, la forma del adaptador de CA puede ser diferente de la que se muestra a continuación.

1 Conecte el adaptador CA a la toma DC IN 5V del altavoz, y después enchufe el adaptador de CA a una toma de CA.

El altavoz se apaga automáticamente.

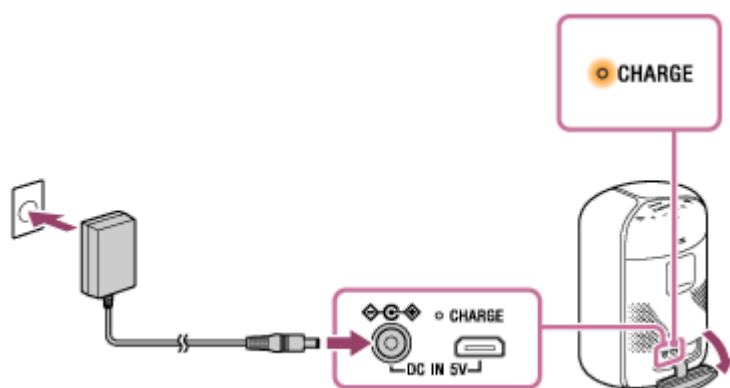

El indicador CHARGE estará iluminado en naranja durante la carga. La carga se completará en unas 6 horas* y el indicador se apagará.

Si la batería incorporada está completamente cargada cuando conecte el altavoz a una toma de CA, el indicador CHARGE se iluminará en naranja y se apagará después de aproximadamente 1 minuto.

* Tiempo requerido para cargar la batería incorporada agotada a su capacidad máxima cuando el altavoz se haya apagado.

Sugerencia

- Mientras escuche música a través del altavoz, este será capaz de cargar la batería incorporada siempre y cuando esté conectado a una toma de CA mediante el adaptador de CA suministrado. Sin embargo, dependiendo de las condiciones de utilización, puede llevar más tiempo cargar la batería. Cuando cargue la batería, se le recomienda que apague el altavoz.

Comprobación del nivel de carga de la batería recargable incorporada

Después de mantener pulsado el botón LIGHT/botón BATTERY, cuando se encienda el altavoz, la guía de voz enumerada a continuación se emitirá desde el altavoz, dependiendo de la energía restante de la batería incorporada. La guía de voz solo está disponible en inglés.

- 80% o más: "Battery fully charged". (Batería completamente cargada.)
- 60% o más: "Battery about 80%". (Batería alrededor de 80%.)

- 40% o más: "Battery about 60%". (Batería alrededor de 60%.)
- 20% o más: "Battery about 40%". (Batería alrededor de 40%.)
- 10% o más: "Battery about 20%". (Batería alrededor de 20%.)
- Menos del 10%: "Battery level low, please charge". (Nivel de la batería bajo, cargue por favor.)
- Menos del 10%: "Battery level low". (Nivel de la batería bajo.) (Mientras el altavoz se está cargando.)

Duración de la batería incorporada (utilizando la conexión BLUETOOTH o la conexión Wi-Fi)

- Unas 12 horas
 - El nivel de volumen del altavoz está ajustado a 31.
 - La función de iluminación está desactivada.
 - El modo de sonido está establecido a STANDARD.
- Unas 11 horas
 - El nivel de volumen del altavoz está ajustado a 31.
 - La función de iluminación está activada. (ajuste predeterminado de fábrica)
 - El modo de sonido está establecido a EXTRA BASS. (ajuste predeterminado de fábrica)
- Unas 4 horas
 - El nivel de volumen del altavoz está ajustado al máximo (50).
 - La función de iluminación está activada. (ajuste predeterminado de fábrica)
 - El modo de sonido está establecido a EXTRA BASS. (ajuste predeterminado de fábrica)
- La duración de la batería incorporada se mide utilizando la fuente de música especificada.
- El tiempo real puede variar del tiempo indicado debido al volumen, las canciones reproducidas, la temperatura ambiente, y las condiciones de utilización.


Cuando la batería incorporada se esté agotando

- Cuando la guía de voz diga "Please charge" (Por favor cargue) y el indicador CHARGE y el indicador  (alimentación) parpadearán lentamente, la batería incorporada se estará agotando y necesitará cargarse.
- Cuando el indicador CHARGE y el indicador  (alimentación) parpaddeen 3 veces y se apaguen, la batería incorporada estará vacía y será necesario cargarla.

Utilización de un adaptador de CA USB (de venta comercial) para cargar

Conecte un extremo del cable micro-USB compatible con el estándar USB (de venta comercial) al conector DC IN 5V del altavoz y el otro extremo a un adaptador de CA USB (de venta comercial). Después, conecte el adaptador de CA USB a una toma de CA.

El altavoz se apaga automáticamente.

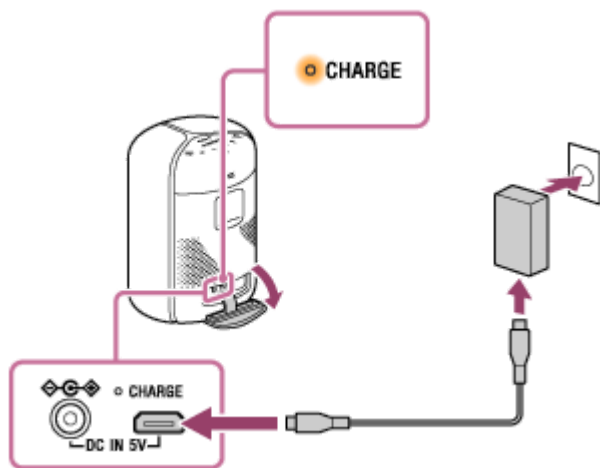

Durante la carga de la batería, el indicador CHARGE estará iluminado en naranja. La carga completa de la batería tardará aproximadamente 8 horas* y después el indicador se apagará. Este altavoz admite la carga desde un dispositivo USB con la capacidad de suministrar 1,5 A o más de energía. Utilice un cable micro-USB compatible con el estándar USB para la carga. No se garantiza la carga desde ningún otro dispositivo.

* Para cargar la batería con un adaptador de CA USB, apague el altavoz. Mientras la carga está en curso, no se garantiza ninguna actividad con el altavoz, como la reproducción de música.

Nota

- Cuando utilice el altavoz a un volumen alto, es posible que la batería incorporada se agote incluso aunque el altavoz esté conectado a una toma de CA. Si desea utilizar el altavoz mientras se esté cargando, baje el volumen del altavoz. De lo contrario, apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- Cuando utilice el altavoz a un volumen alto durante mucho tiempo, es posible que la batería incorporada se agote incluso aunque el altavoz esté conectado a una toma de CA. Como resultado, el nivel del sonido bajará. Esto no significa mal funcionamiento. Apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- La salida de potencia máxima se reducirá cuando la batería incorporada se esté agotando.
- En un ambiente extremadamente frío o cálido, la carga se detendrá por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el adaptador de CA suministrado o el adaptador de CA USB (de venta comercial), y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- No cargue en lugares donde el altavoz pueda recibir salpicaduras de agua. Los puertos del adaptador de CA suministrado y del altavoz (USB/DC-IN) no son resistentes al agua ni al polvo.
- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería incorporada una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.

Tema relacionado

- [Conexión de la alimentación](#)
- [Notas sobre la carga](#)


Conexión de la alimentación

1 Pulse el botón (alimentación).

El indicador  (alimentación) se iluminará en blanco*.

* El color del indicador  (alimentación) varía dependiendo del modo de sonido. Para los detalles, consulte el tema.

[Acerca de los indicadores](#)

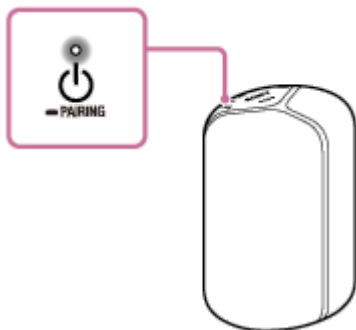

Sugerencia

- Cuando encienda el altavoz por primera vez después de la compra, la función de iluminación estará activada. El altavoz se iluminará.

Nota

- Si el indicador  (alimentación) y el indicador CHARGE parpadean 3 veces y se apagan al encender el altavoz, la batería incorporada estará vacía. En este estado, el altavoz se apagará automáticamente. Cargue la batería incorporada.
- Cuando el indicador  (alimentación) y el indicador CHARGE parpadeen lentamente, la batería incorporada se estará funcionando a menos del 10% y será necesario cargarla.
- Este altavoz puede actualizar automáticamente el software incorporado una vez finalizada la configuración de Wi-Fi. Espere hasta que se complete la actualización y el altavoz se reinicie antes de configurar Amazon Alexa. Los indicadores de estado parpadean o se iluminan en azul de acuerdo con el progreso de la actualización. Una vez finalizada la actualización (los cuatro indicadores se iluminarán), el altavoz se reiniciará. Mientras la actualización esté en curso, no apague el altavoz por ningún motivo.

Tema relacionado


- [Desconexión de la alimentación](#)
- [Conexión del altavoz a una toma de CA](#)
- [Cambio del modo de iluminación](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Desconexión de la alimentación

1 Pulse el botón (alimentación).

El indicador  (alimentación) se apagará.

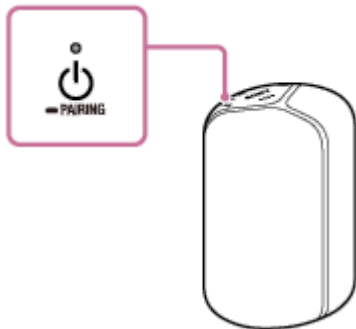


Nota

- Cuando se especifiquen ajustes de alarma/temporizador en Amazon Alexa, no desconecte la alimentación. Si se apaga el altavoz, es posible que la alarma/temporizador no funcione correctamente.

Cambio del modo de iluminación

El altavoz se ilumina con la música para animar la atmósfera. Al comprar el altavoz, la función de iluminación está activada.

- 1 Asegúrese de que se haya establecido una conexión **BLUETOOTH** o una conexión **Wi-Fi** con el altavoz.
- 2 Pulse el botón **LIGHT**/botón  **BATTERY**.

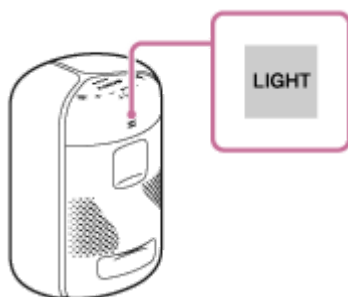

Cada vez que pulse el botón **LIGHT**/ botón  **BATTERY**, oirá una guía de voz y la iluminación cambiará en 9 modos*.

* En el momento de la compra, la iluminación está en modo **RAVE**.

“Sony | Music Center” le permite confirmar el nombre del modo de iluminación y cambiar el modo.



Sugerencia

- Utilizando la función de iluminación en “Sony | Music Center”, puede activar/desactivar la función de iluminación o elegir varios modos de iluminación.
 - **RAVE:**
Para música de baile con uso intensivo de destellos
En el momento de la compra del altavoz está establecido **RAVE**.
 - **CHILL:**
Para música relajante
 - **RANDOM FLASH OFF:**
Para todo tipo de música, incluyendo la música de baile, sin utilización de destellos
 - **HOT:**
Iluminación con destellos de colores cálidos
 - **COOL:**
Iluminación con destellos de colores frescos
 - **STROBE:**
Iluminación con destellos blancos
 - **CALM CYAN:**

Brilla lentamente en color azulado.

— CALM DAYLIGHT:

Brilla lentamente en el color de la luz del día.

— OFF:

Sin iluminación

Nota

- Cuando la luz del altavoz sea intensa, ilumine la habitación o apague la iluminación.
- La función de iluminación solo estará disponible mientras el altavoz esté conectado a través de una conexión BLUETOOTH o una conexión Wi-Fi.

Tema relacionado


- [Instalación de “Sony | Music Center” y realización de los ajustes iniciales](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Cómo hablar a su Amazon Alexa

Puede pedir a Alexa que reproduzca música de los servicios de streaming compatibles o que ajuste el volumen del altavoz utilizando su voz. Para los detalles sobre el contenido que se puede utilizar y cómo hablar, consulte “Sony | Music Center”.

Para utilizar esta función, deberá conectar su cuenta de Amazon al altavoz.

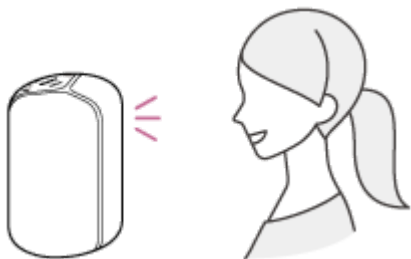

Sugerencia

- Para reproducir música, es necesario registrarse en un servicio de distribución de música, como Amazon Music.
- En un lugar ruidoso o expuesto a fuertes vientos o ecos (reflejos de sonido), es posible que el altavoz no detecte el comando de voz. En tal caso, mantenga pulsado el botón ►|| (reproducción) durante unos 3 segundos). Esta acción es equivalente a decir “Alexa” al altavoz.
- Los niveles de volumen que se pueden cambiar con el comando de voz son 11 niveles: 0 a 10.

Nota

- Amazon Alexa no está disponible en todos los idiomas ni países/regiones.
- Antes de utilizar “Sony | Music Center”, asegúrese de que se haya establecido una conexión Wi-Fi.
- Cuando se especifiquen ajustes de alarma/temporizador en Amazon Alexa, no desconecte la alimentación. Si se apaga el altavoz, es posible que la alarma/temporizador no funcione correctamente.
- Para utilizar los servicios de red, es posible que se requieran registros adicionales y el pago de los costes de comunicación y otras tarifas.

Tema relacionado

- [El altavoz no responde a ningún comando de voz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Inhabilitación de la banda Wi-Fi de 5 GHz

Dependiendo de su país o región, el uso al aire libre de los dispositivos inalámbricos que utilicen la banda Wi-Fi de 5 GHz puede estar prohibido por ley.

Siga las instrucciones indicadas a continuación para inhabilitar la banda Wi-Fi de 5 GHz en este altavoz.

- Para inhabilitar la banda Wi-Fi de 5 GHz
Mantenga simultáneamente pulsados el botón LIVE/  STANDARD y el botón LIGHT/botón  BATTERY hasta que el indicador LINK parpadee en naranja (unos 4 segundos).
La banda Wi-Fi de 5 GHz se inhabilitará.
- Para habilitar la banda Wi-Fi de 5 GHz
Mantenga simultáneamente pulsados el botón LIVE/  STANDARD y el botón LIGHT/ botón  BATTERY hasta que el indicador LINK parpadee en verde (unos 4 segundos).
La banda Wi-Fi de 5 GHz se habilitará.

Para los detalles sobre la configuración de Wi-Fi, consulte el manual de instrucciones suministrado con el enrutador de Wi-Fi.

Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Spotify Connect

Usa tu teléfono, tu tablet o tu computadora como control remoto de Spotify.

Para más información, entra a <https://www.spotify.com/connect/>.



Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M


Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH

Para emparejar con dos o más dispositivos BLUETOOTH, realice el procedimiento siguiente para cada dispositivo. Antes de utilizar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Coloque el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través del adaptador de CA (suministrado) o cargue suficientemente la batería incorporada.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen del dispositivo BLUETOOTH que haya conectado con el altavoz, o detenga la reproducción en el dispositivo.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH emparejado, el volumen del dispositivo BLUETOOTH puede sincronizarse con el volumen del altavoz cuando comience a reproducir música después de haber establecido una conexión BLUETOOTH.

- 1 Mantenga pulsado el botón  (alimentación)/  PAIRING durante unos 3 segundos hasta que el altavoz emita un pitido y el indicador  (BLUETOOTH) parpadee rápidamente en azul.**

El altavoz entrará en el modo de emparejamiento.

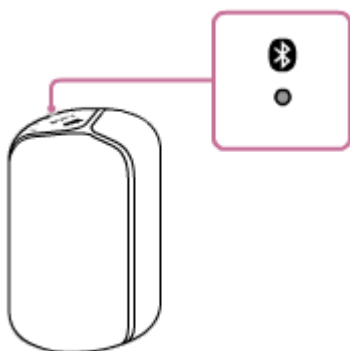

- 2 Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el altavoz.**

Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en el visualizador del dispositivo BLUETOOTH, seleccione el altavoz que haya establecido para la conexión Wi-Fi.


En la pantalla del dispositivo BLUETOOTH pueden aparecer 2 dispositivos con el mismo nombre. Si esto ocurre, intente conectar a ambos.

Si en el dispositivo BLUETOOTH se solicita la introducción de clave de acceso*, introduzca "0000".

* Clave de acceso también se puede denominar "Código de acceso", "Código PIN", "Número PIN", o "Contraseña".

- 3 Siga las instrucciones de la pantalla del dispositivo BLUETOOTH para establecer una conexión BLUETOOTH.**

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, el altavoz emitirá un pitido y el indicador  (BLUETOOTH) dejará de parpadear y permanecerá iluminado.

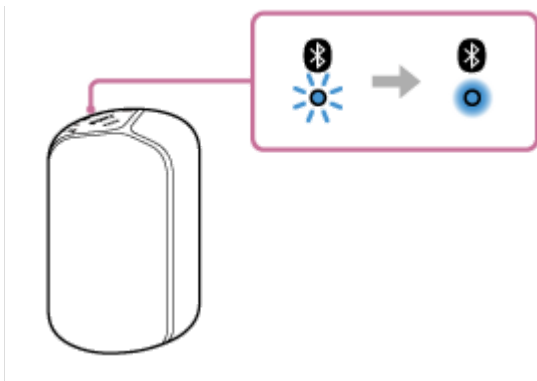

Sugerencia

- Para los detalles sobre la operación de un dispositivo BLUETOOTH, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- El altavoz saldrá del modo de emparejamiento BLUETOOTH en unos 3 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) se apagará. Si el altavoz sale del modo de emparejamiento BLUETOOTH antes de haber finalizado el procedimiento, repítalo desde el paso **1**.
- Una vez que el altavoz se haya emparejado con el dispositivo BLUETOOTH, no habrá necesidad de emparejarlos nuevamente, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se elimina debido a trabajos de reparación, etc.
 - Se borra del dispositivo BLUETOOTH la información de emparejamiento del altavoz.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento.
- No se recomienda ver vídeo utilizando una conexión BLUETOOTH. Se produce una ligera desalineación en vídeo y audio.
- Este altavoz no admite el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) que permite llamadas manos libres con un teléfono móvil BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [No se realizan llamadas telefónicas](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Windows)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para establecer una conexión BLUETOOTH por primera vez, tendrá que emparejar un dispositivo con el altavoz. Realice los mismos procedimientos para emparejar con otros dispositivos.

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Coloque su ordenador a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través del adaptador de CA (suministrado) o un adaptador de CA USB (de venta comercial), o cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen del ordenador y el altavoz que haya conectado entre sí, o detenga la reproducción.
- Active el altavoz de su ordenador.
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.


— Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:



1 Realice los preparativos para buscar el altavoz en el ordenador.

Para Windows 10

Seleccione [ (Action Center)] - [Connect] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.

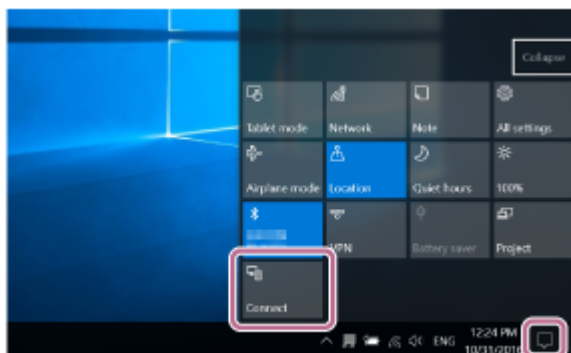

Para Windows 8.1

Haga clic con el botón derecho en [Start], y después haga clic en [Control Panel].

Cuando se visualice [All Control Panel Items], seleccione [Devices and Printers].

Si aparece la pantalla [Control Panel] en vez de [All Control Panel Items], seleccione [Large icons] o [Small icons] en el menú [View by] en la esquina superior derecha de la pantalla.



Para Windows 7

Haga clic en el botón [Start] y después en [Devices and Printers].




2 Encienda el altavoz.

El indicador  (alimentación) se iluminará en blanco*1.


*1 El color del indicador  (alimentación) varía dependiendo del modo de sonido. Para los detalles, consulte el tema.

[Acerca de los indicadores](#)

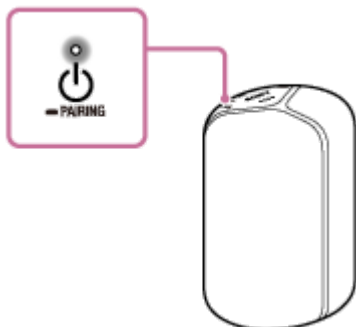

3 Mantenga pulsado el botón (alimentación)/ PAIRING durante unos 3 segundos hasta que el altavoz emita un pitido y el indicador (BLUETOOTH) parpadee rápidamente en azul.

El altavoz entrará en el modo de emparejamiento.

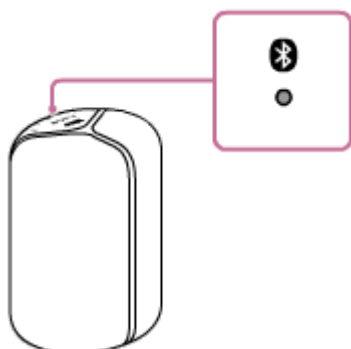


4 Busque el altavoz en el ordenador.


Conexión del altavoz al ordenador mediante una conexión BLUETOOTH

Para Windows 10/Windows 8.1


1. Seleccione [Connect] en Action Center de la parte inferior derecha de la pantalla.

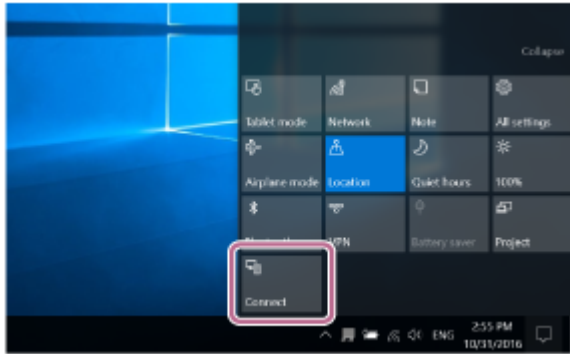

2. Seleccione el nombre del altavoz que configuró para la conexión Wi-Fi.

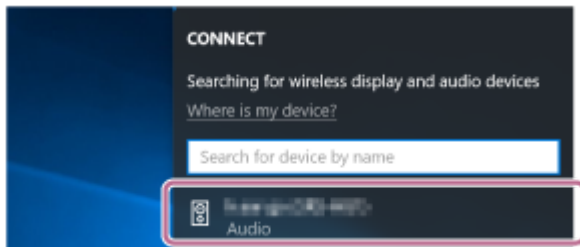


Si el nombre del altavoz no aparece en la pantalla, repita el procedimiento desde el paso 3 .
Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music]. Vaya al paso 6 .

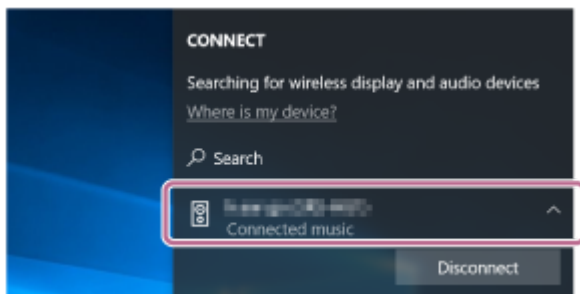


Para Windows 7

1. Haga clic en [Add a device].

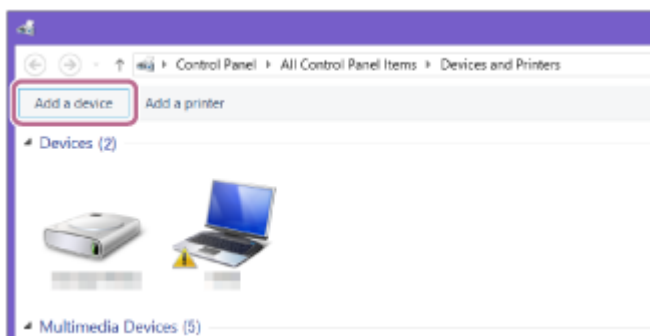

2. Seleccione el nombre del altavoz que configuró para la conexión Wi-Fi y haga clic en [Next].

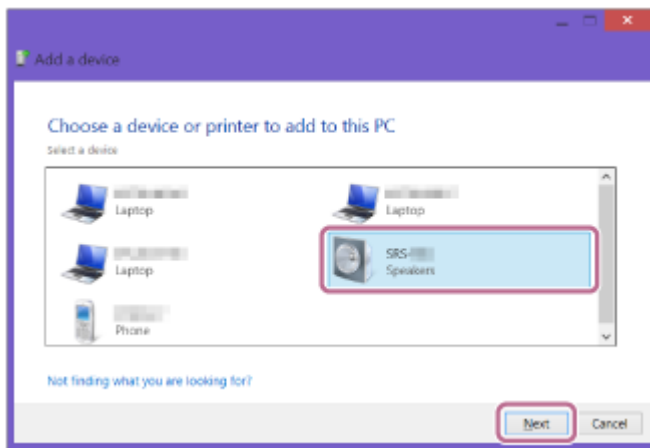


Si se requiere clave de acceso^{*2}, introduzca "0000".


Si el nombre del altavoz no aparece, vuelva a repetir la operación desde el paso 3.

^{*2} La clave de acceso también se puede denominar "código de acceso", "código PIN", "número PIN", o "contraseña".

3. Cuando aparezca la pantalla siguiente, haga clic en [Close].
El ordenador comenzará a instalar el controlador.

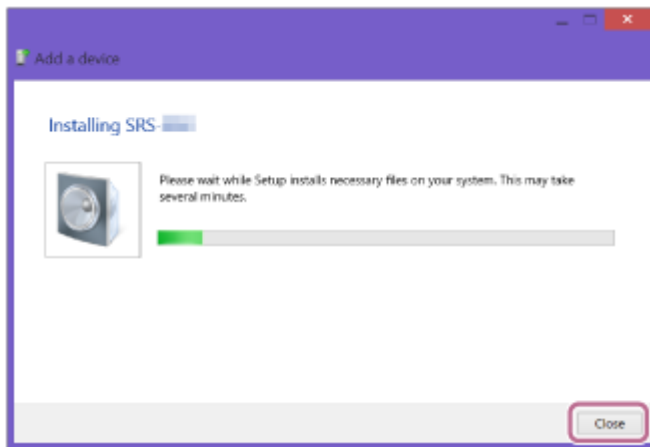

La marca "SRS" aparecerá en la parte inferior izquierda del icono del altavoz durante la instalación. Cuando desaparezca la marca "SRS", la instalación del controlador habrá finalizado. Vaya al paso 5.

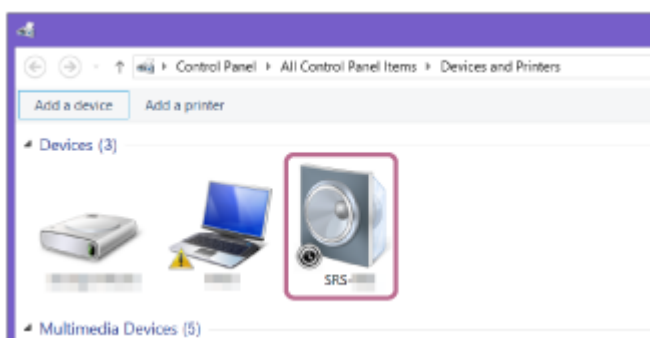


5 Registre el altavoz al ordenador.

Para Windows 10

Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se visualizará [Connected music]. Vaya al paso 6.


Para Windows 8.1

1. Haga clic con el botón derecho en el nombre del altavoz que configuró para la conexión Wi-Fi en [Devices] y seleccione [Sound settings] en el menú que aparezca.

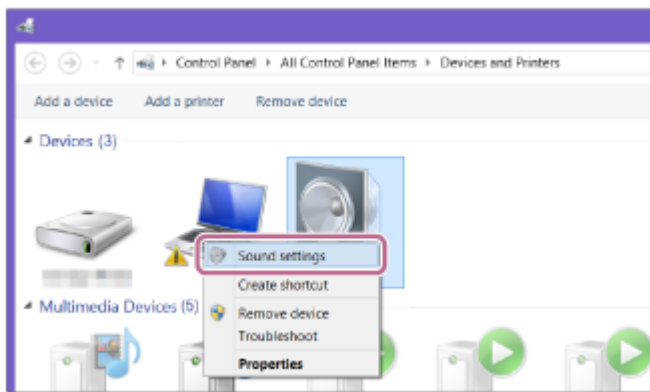


2. Confirme que el nombre del altavoz esté en la pantalla [Sound].


- Si hay una marca de verificación (verde) en el icono del altavoz, continúe con el paso 6.

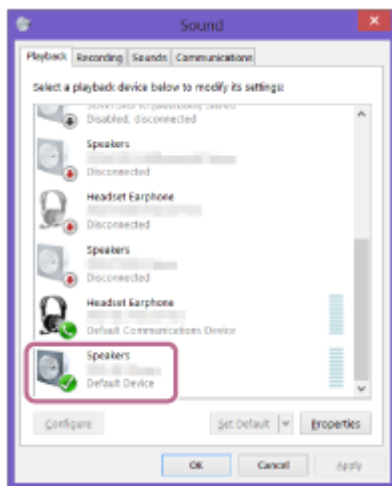


- Si no hay marca de verificación (verde) en el icono del altavoz, continúe con el paso siguiente (paso secundario 3).
- Si el nombre del altavoz que configuró para la conexión Wi-Fi no aparece, haga clic con el botón derecho en la pantalla [Sound], y seleccione [Show Disabled Devices] en el menú que aparezca. Después continúe con el paso siguiente (paso secundario 3).

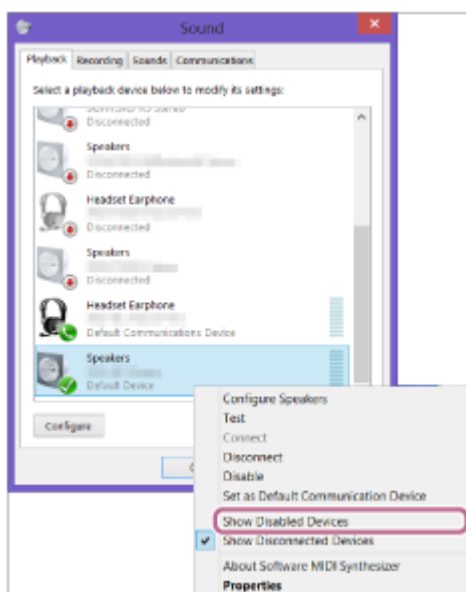


3. Haga clic con el botón derecho en el nombre del altavoz y seleccione [Connect] en el menú que aparezca.

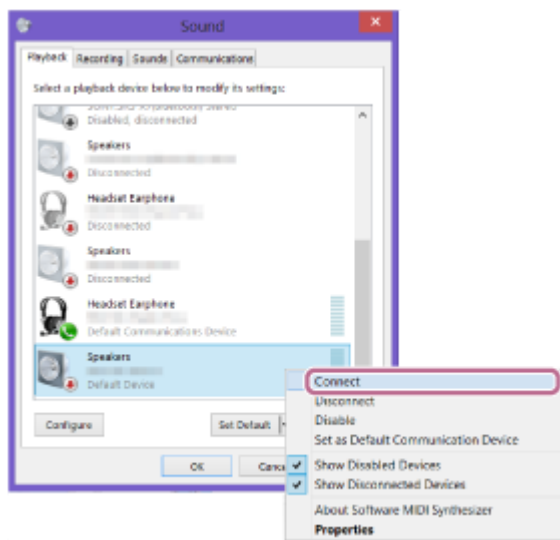

Cuando se conecte el altavoz, aparecerá una marca de verificación en el icono de la pantalla [Sound]. Vaya al paso 6 .

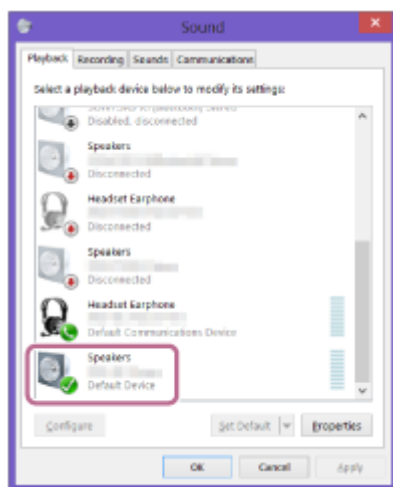

Si no puede hacer clic en [Connect] para el altavoz, seleccione [Disable] para el [Default Device] que actualmente tenga una marca de verificación (verde).

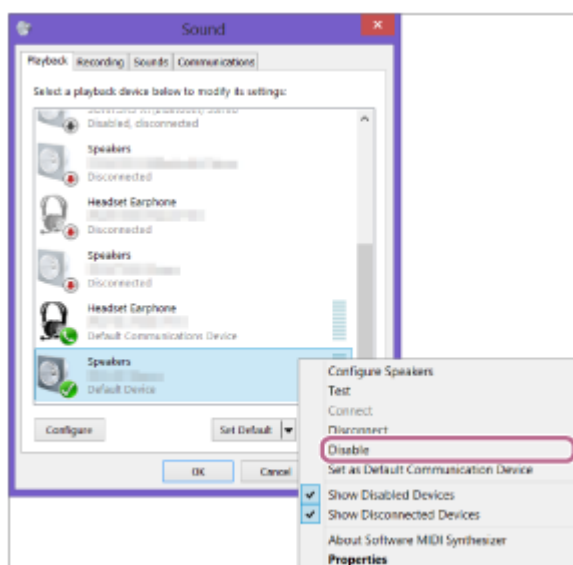


Para Windows 7


1. Haga doble clic en el nombre del altavoz que configuró para la conexión Wi-Fi en [Devices].



2. Haga clic en [Listen to Music].

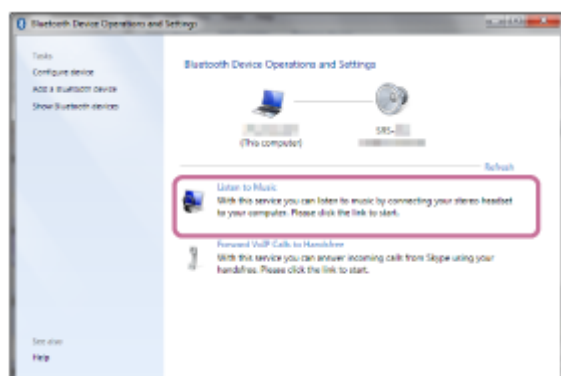


Cuando el altavoz se conecte, aparecerá una marca de verificación.

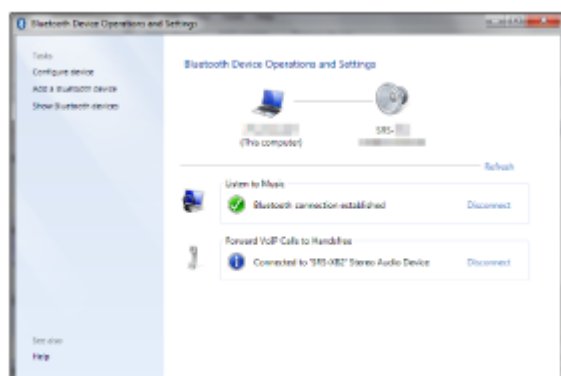

6 Confirme que se haya completado la conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, el altavoz emitirá un pitido y el indicador  (BLUETOOTH) dejará de parpadear y permanecerá iluminado.

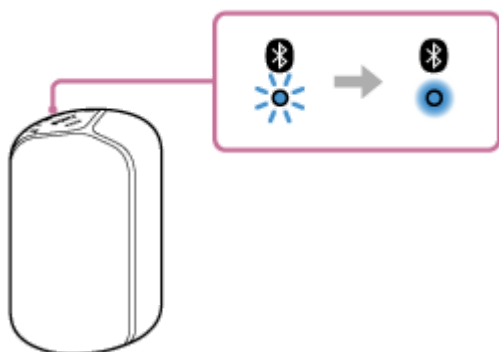

- El procedimiento explicado anteriormente es solo de orientación. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador. Sin embargo, no se garantiza la operación con todos los ordenadores. La operación con un ordenador construido en casa tampoco está cubierta por la garantía.

Nota

- El botón LIGHT solo estará habilitado mientras el altavoz esté conectado a través de una conexión BLUETOOTH o una conexión Wi-Fi.
- El altavoz saldrá del modo de emparejamiento BLUETOOTH en unos 3 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) se apagará. Si el altavoz sale del modo de emparejamiento BLUETOOTH antes de haber finalizado el procedimiento, repítalo desde el paso .
- Una vez que el altavoz se haya emparejado con el ordenador, no habrá necesidad de emparejarlos nuevamente, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se elimina debido a trabajos de reparación, etc.
 - Se borra del ordenador la información de emparejamiento del altavoz.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si el ordenador tiene establecida una clave de acceso además de "0000", el emparejamiento con el altavoz fallará.

Tema relacionado

- [Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH (Mac)

El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Para establecer una conexión BLUETOOTH por primera vez, tendrá que emparejar un dispositivo con el altavoz. Realice los mismos procedimientos para emparejar con otros dispositivos.

Sistemas operativos compatibles

macOS High Sierra (versión 10.13)

Realice lo siguiente antes de comenzar.

- Coloque su ordenador a menos de 1 m (3,2 pies) del altavoz.
- Conecte el altavoz a una toma de CA a través del adaptador de CA (suministrado) o un adaptador de CA USB (de venta comercial), o cargue suficientemente la batería incorporada.
- Prepare el manual de instrucciones suministrado con el ordenador para referencia.
- Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen del ordenador y el altavoz que haya conectado entre sí, o detenga la reproducción.
- Active el altavoz de su ordenador.
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a  (silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz BLUETOOTH.

— Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:




1 Encienda el altavoz.

El indicador  (alimentación) se iluminará en blanco*¹.


*¹ El color del indicador  (alimentación) varía dependiendo del modo de sonido. Con respecto a los detalles, consulte el tema siguiente.

[Acerca de los indicadores](#)

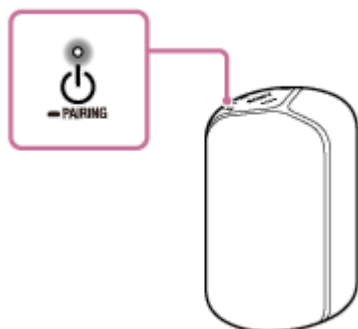

2 Mantenga pulsado el botón (alimentación)/ PAIRING durante unos 3 segundos hasta que el altavoz emita un pitido y el indicador (BLUETOOTH) comience a parpadear rápidamente en azul.

El altavoz entrará en el modo de emparejamiento.

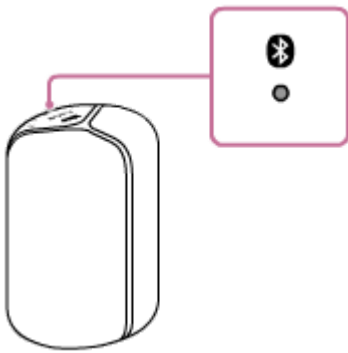


3 Busque el altavoz en el ordenador.

1. Seleccione [ (System Preferences)] - [Bluetooth] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.




2. Seleccione el nombre del altavoz que configuró para la conexión Wi-Fi en la pantalla Bluetooth, y haga clic en [Pair].

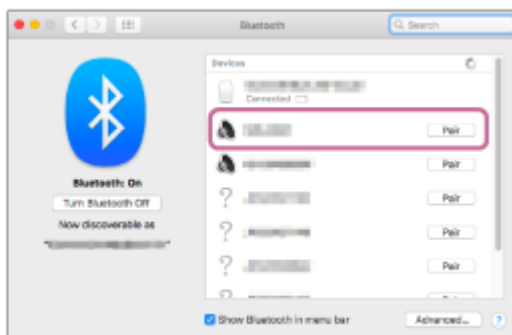


4 Confirme que se haya completado la conexión BLUETOOTH.

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, el altavoz emitirá un pitido y el indicador  (BLUETOOTH) dejará de parpadear y permanecerá iluminado.

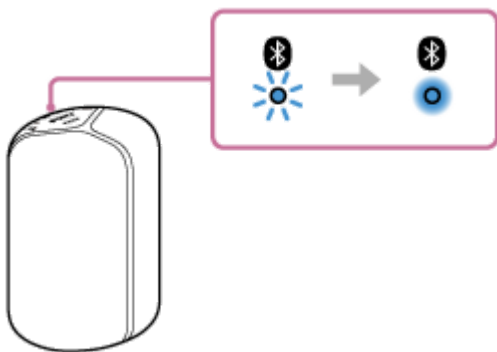

- 5 Haga clic en el icono del altavoz en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione el nombre del altavoz que configuró para la conexión Wi-Fi en [Output Device].

Puede disfrutar de la reproducción de música, etc., desde su ordenador.

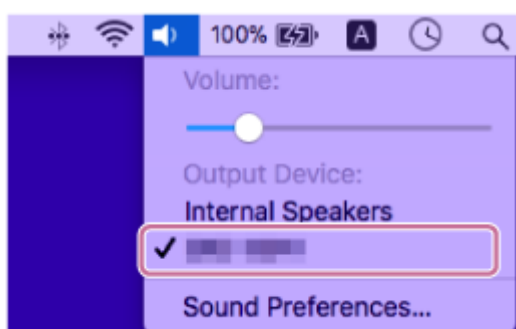

Sugerencia

- El procedimiento explicado anteriormente es solo de orientación. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador.

Nota

- El botón LIGHT solo estará habilitado mientras el altavoz esté conectado a través de una conexión BLUETOOTH o una conexión Wi-Fi.
- El altavoz saldrá del modo de emparejamiento BLUETOOTH en unos 3 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) se apagará. Si el altavoz sale del modo de emparejamiento BLUETOOTH antes de haber finalizado el procedimiento, repítalo desde el paso 2.
- Una vez que el altavoz se haya emparejado con el ordenador, no habrá necesidad de emparejarlos nuevamente, excepto en los casos siguientes:
 - La información de emparejamiento se elimina debido a trabajos de reparación, etc.
 - Se borra del ordenador la información de emparejamiento del altavoz.
 - Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento.
- La clave de acceso del altavoz es "0000". Si el ordenador tiene establecida una clave de acceso además de "0000", el emparejamiento con el altavoz fallará.

Tema relacionado

- [Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado

Puede disfrutar escuchando música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el altavoz a través de conexión BLUETOOTH si admite los perfiles BLUETOOTH siguientes.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Le permite ajustar el volumen y operar para reproducir, hacer una pausa, o saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.

Las operaciones pueden variar dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota

- Asegúrese con antelación de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y del altavoz esté ajustado a un nivel moderado para evitar la salida repentina de sonido fuerte del altavoz.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH es posible que no se pueda ajustar el volumen del altavoz en el dispositivo BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo esté parada/en pausa.
- Este altavoz no admite el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) que permite llamadas manos libres con un teléfono móvil BLUETOOTH.


1 En el dispositivo BLUETOOTH, asegúrese de que esté establecida una conexión BLUETOOTH con el altavoz.

2 Comience a reproducir música en el dispositivo BLUETOOTH.

3 Ajuste el volumen pulsando el botón – (volumen) o el botón + (volumen) del altavoz u operando el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando pulse el botón – (volumen) o el botón + (volumen) del altavoz o ajuste el volumen en el dispositivo BLUETOOTH, el indicador  (alimentación) parpadeará una o 3 veces.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que esté utilizando, es posible que el indicador  (alimentación) del altavoz no parpadee, incluso aunque se ajuste el volumen con el dispositivo BLUETOOTH.

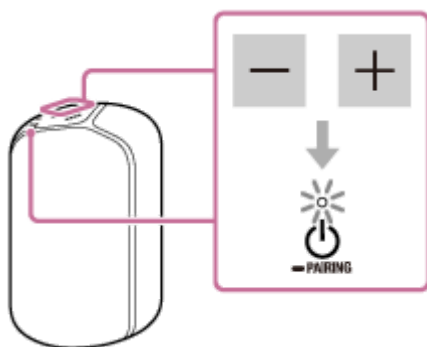

Sugerencia

- En un lugar ruidoso o expuesto a fuertes vientos o ecos (reflejos de sonido), es posible que el altavoz no detecte el comando de voz. En tal caso, mantenga pulsado el botón  (reproducción) (durante unos 3 segundos). Esta acción es

equivalente a decir "Alexa" al altavoz.

Durante la reproducción, puede utilizar el botón ►|| (reproducción) del altavoz para realizar las operaciones siguientes.

Pausa

Pulse el botón ►|| (reproducción) durante la reproducción para realizar una pausa. Vuelva a pulsarlo para cancelar la pausa.


Salto al comienzo de la pista siguiente

Pulse rápidamente dos veces el botón ►|| (reproducción) durante la reproducción.

Salto al comienzo de la pista actual o la anterior*

Pulse rápidamente 3 veces el botón ►|| (reproducción) durante la reproducción.

* El altavoz actuará de forma diferente dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que se esté utilizando.

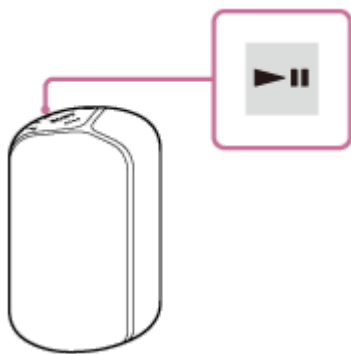

Nota

- Si la condición de comunicación es deficiente, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones en el altavoz.
- Cuando se utilice en un lugar con temperatura alta, el volumen puede disminuir para proteger la batería incorporada.
- Si el nivel de batería incorporada es bajo, la salida máxima del altavoz será baja.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o configurar el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización, puede producirse ruido o interrupción de sonido.
- No se recomienda ver vídeo utilizando una conexión BLUETOOTH. Se produce una ligera desalineación en vídeo y audio.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Finalización de la conexión BLUETOOTH \(Después de la utilización\)](#)
- [No se realizan llamadas telefónicas](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Finalización de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)

Cuando termine de reproducir música con el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las operaciones siguientes para finalizar la conexión BLUETOOTH.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
- Apague el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el altavoz.

Sugerencia

- Cuando termine de reproducir música, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente dependiendo del dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado

- [Desconexión de la alimentación](#)

Disfrute cambiando los efectos de sonido

Puede disfrutar de 3 modos de sonido diferentes. Cuando compre el altavoz, estará establecido el modo EXTRA BASS.


Modo de sonido	Color del indicador LIVE	Color del indicador  (alimentación)	Característica
STANDARD	Apagado (LIVE OFF)	Verde (EXTRA BASS OFF)	Ahorro de energía
EXTRA BASS	Apagado (LIVE OFF) (ajuste predeterminado de fábrica)	Blanco (EXTRA BASS ON)(ajuste predeterminado de fábrica)	Sonido de graves intensos
LIVE SOUND	Blanco (LIVE ON)	Blanco (EXTRA BASS ON)	Sonido realista

1 Disfrute de LIVE SOUND y EXTRA BASS.

Cambio del ajuste de LIVE SOUND utilizando un botón del altavoz

1. Pulse el botón LIVE.

Cada vez que pulse el botón, el modo LIVE SOUND y el modo EXTRA BASS cambiarán.

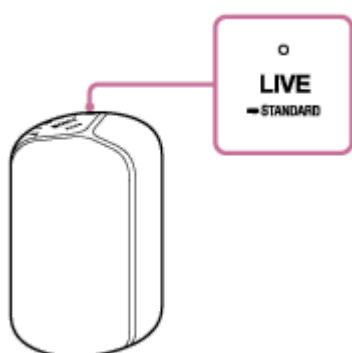


Cambio del ajuste de EXTRA BASS utilizando botones del altavoz

Para cambiar el modo EXTRA BASS y el modo STANDARD, siga el procedimiento.

1. Mantenga pulsado el botón LIVE/  STANDARD durante unos 3 segundos.

El color del indicador  (alimentación) cambiará de blanco a verde, y el modo de sonido cambiará al modo STANDARD.

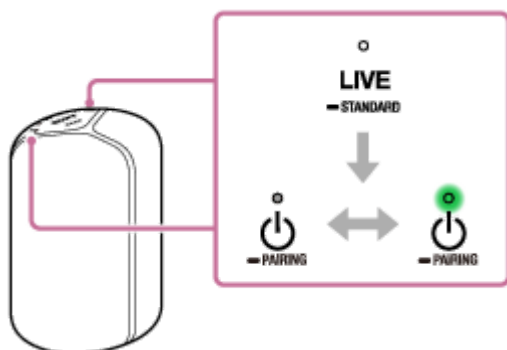

Si vuelve a mantener simultáneamente pulsados el botón LIVE/botón  STANDARD durante unos 3 segundos, el color del indicador  (alimentación) cambiará de verde a blanco, y el modo de sonido cambiará

al modo EXTRA BASS.

Cuando establezca el modo de sonido con “Sony | Music Center”

1. Puntee [Music Center] en su smartphone, iPhone, etc., para iniciar la aplicación.



Music Center

2. Puntee [SRS-XB402M].
3. Puntee [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] para seleccionar el modo de sonido.
 - STANDARD
 - EXTRA BASS
 - LIVE SOUND

Nota

- Dependiendo de la música, los efectos de LIVE SOUND o EXTRA BASS pueden no ser muy notables.

Tema relacionado

- [Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado](#)
- [Instalación de “Sony | Music Center” y realización de los ajustes iniciales](#)

Acerca de los indicadores

Indicador CHARGE (naranja)

Apagado	El altavoz ha finalizado la carga, o el cargador, como el adaptador de CA suministrado, no está conectado.
Iluminado	El altavoz está cargándose.
Parpadea lentamente	La batería incorporada funciona a menos del 10% y es necesario cargarla.
Parpadea 3 veces y se apaga	Si encendió el altavoz, pero se apaga cuando el indicador parpadea 3 veces, la batería recargable incorporada no tiene energía restante. Cargue el altavoz.

Nota

- El altavoz que esté utilizándose podrá cargarse si se conecta a una toma de CA a través del adaptador de CA suministrado. En este caso, dependiendo de las condiciones de utilización, puede llevar más tiempo cargar la batería incorporada. Por lo tanto, se recomienda tener el altavoz apagado cuando se esté cargando.
- Cuando utilice el altavoz a un volumen alto durante mucho tiempo, es posible que la batería incorporada se agote incluso aunque el altavoz esté conectado a una toma de CA. Como resultado, el nivel del sonido bajará. Esto no significa mal funcionamiento. Apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- En un ambiente extremadamente frío o caliente, la carga se detiene por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el adaptador de CA suministrado o un adaptador de CA USB (de venta comercial) del altavoz y conéctelo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F). Después, vuelva a cargar la batería incorporada.


Indicador (alimentación)

Apagado	El altavoz está apagado.
Iluminado (verde)	El altavoz está encendido. El modo de sonido está establecido a STANDARD.
Iluminado (blanco)	El altavoz está encendido. Está establecido el modo EXTRA BASS o LIVE SOUND. En el momento de la compra está establecido EXTRA BASS.
Parpadeando (blanco o verde)	Cada vez que pulse el botón – (volumen) o el botón + (volumen), el indicador parpadeará una vez.
	Cuando opere el botón - (volumen) o el botón + (volumen), y el volumen se establezca al nivel más bajo (0) o más alto (50), el indicador parpadeará 3 veces.
	Cuando la batería incorporada esté funcionando a menos del 10%, el indicador parpadeará lentamente (en verde o blanco). Cargue el altavoz.
	Si encendió el altavoz, pero se apaga cuando el indicador parpadea 3 veces (en verde o blanco), la batería recargable incorporada no tiene energía restante. Cargue el altavoz.
	El altavoz está inicializándose.

Indicador (silenciar los micrófonos)

Apagado	Los micrófonos incorporados están activados.
Iluminado (rojo)	Los micrófonos incorporados están desactivados.

Indicador (BLUETOOTH)

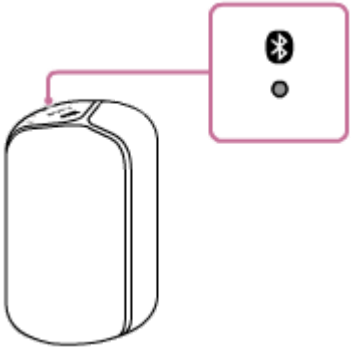Iluminado	El altavoz está conectado a un dispositivo BLUETOOTH.
Parpadea rápidamente	El altavoz entra en el modo de emparejamiento. 

Indicador LINK

Apagado	No se encuentra información de conexión.
Encendido (verde)	El altavoz está conectado a la red en la banda de 5 GHz o 2,4 GHz.
Iluminado (naranja)	El altavoz está conectado a la red solo en la banda de 2,4 GHz.
Parpadea (verde)	El altavoz está cambiando de Wi-Fi 5 GHz: Modo OFF a Wi-Fi 5 GHz: Modo ON.
Parpadea (naranja)	El altavoz está cambiando de Wi-Fi 5 GHz: Modo ON a Wi-Fi 5 GHz: Modo OFF.
Parpadea 3 veces (blanco)	El software ha terminado de actualizarse.

Indicador LIVE

Iluminado	Está establecido el modo LIVE SOUND.
Apagado	Está establecido el modo STANDARD (los efectos EXTRA BASS y LIVE SOUND están desactivados) o EXTRA BASS.

Indicadores de estado

Parpadean (azul)	Cuando cada uno de los cuatro indicadores parpadee posteriormente de izquierda a derecha, el altavoz estará instalando el software.
Todos iluminados (verde)	El altavoz está inicializándose.

Tema relacionado

- [Componentes y controles](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Acerca de la actualización de software

Siempre que la última versión del software esté disponible en línea, el software de su altavoz se actualizará como se describe a continuación. No se requieren operaciones de usuario para actualizar el software.

Preparación para actualización

Las actualizaciones de software estarán disponibles cuando el altavoz se encuentre en los estados siguientes.

- El altavoz está conectado a Internet a través de una red Wi-Fi.
- El altavoz está conectado a una toma de CA mediante el adaptador de CA suministrado y la energía restante de la batería incorporada es del 20% o más.
 - Proceso de actualización 1: cuando el altavoz se utilice con la alimentación siempre conectada
El altavoz actualizará automáticamente el software durante la noche. Sin embargo, para evitar un fallo de actualización causado por un pico de tráfico en el servidor de red, cada altavoz tiene una temporización diferente para buscar nuevas actualizaciones.
 - Proceso de actualización 2: cuando el altavoz no se utilice con la alimentación siempre conectada
El altavoz buscará nuevas actualizaciones mientras se esté desconectando su alimentación y actualizará automáticamente el software si encuentra alguna.

Nota

- Compruebe los indicadores de estado y el indicador LINK para conocer el estado de la actualización del software.

Tema relacionado

- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Precauciones

Acerca de la seguridad

- La información importante como el nombre del modelo se encuentra en el lugar siguiente:
 - En la parte inferior de la unidad principal.
 - En la superficie del adaptador de CA.
- La dirección MAC de la red Wi-Fi se encuentra dentro de la tapa en la parte posterior de esta unidad.

Notas sobre el adaptador de CA

- Utilice solamente el adaptador de CA suministrado. Para evitar dañar la unidad, no utilice ningún otro adaptador de CA.

Ubicación

- No coloque la unidad en posición inclinada.
- No deje la unidad en lugares expuestos a temperaturas altas, como la luz solar directa, cerca de una fuente de calor o bajo un equipo de iluminación.
- No deje objetos susceptibles al magnetismo (tarjetas de efectivo, tarjetas de crédito con codificación magnética, etc.) cerca de la unidad.
- No utilice ni deje la unidad en un automóvil.

Otros

- Si la iluminación del altavoz parece brillante, encienda la iluminación de la habitación o desactive la función de iluminación del altavoz.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Notas sobre la carga

Vida útil de la batería recargable incorporada

- Incluso si no pretende utilizar el altavoz durante mucho tiempo, cargue suficientemente la batería incorporada una vez cada 6 meses para mantener su desempeño.
- Si el altavoz no se utiliza durante mucho tiempo, la batería incorporada puede tardar más tiempo en cargarse.
- La batería recargable incorporada tiene una vida útil. A medida que transcurra el tiempo y aumente el número de veces que se utilice la batería recargable incorporada, la capacidad de la misma disminuirá lentamente. Cuando el tiempo que pueda utilizarse la batería incorporada parezca acortarse significativamente, a pesar de haberla cargado completamente, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.
- La vida útil de la batería recargable incorporada difiere dependiendo de la utilización, el entorno, y el método de almacenamiento.

Precaución

Cuando el altavoz detecte un problema para las causas siguientes durante la carga de la batería incorporada, el indicador CHARGE (naranja) se apagará aunque no se haya completado la carga.

- La temperatura ambiente excede la gama de 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).
- Hay un problema con la batería incorporada.
- Cuando la carga a la batería incorporada continúe durante mucho tiempo.

Nota

- El tiempo de carga varía dependiendo de las condiciones de utilización de la batería incorporada.
- Cargue el altavoz a una temperatura ambiente entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).
- El altavoz se calienta durante la carga. Esto no significa défaillance.
- Evite la exposición a cambios rápidos de temperatura, luz solar directa, niebla, arena, polvo, o golpes. Además, no deje nunca el altavoz en un automóvil estacionado al sol.
- Un altavoz que esté utilizándose podrá cargarse si se conecta a una toma de CA. En este caso, dependiendo de las condiciones de utilización, puede llevar más tiempo cargar la batería incorporada. Por lo tanto, se recomienda tener el altavoz apagado cuando se esté cargando.
- En un ambiente extremadamente frío o cálido, la carga se detendrá por seguridad. Si la carga tarda mucho tiempo, es posible que también se detenga la carga del altavoz. Para resolver estos problemas, desconecte el cable micro-USB del altavoz y vuelva a conectarlo a una temperatura de funcionamiento entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Notas sobre cómo desechar o regalar este altavoz

- Antes de desechar o regalar este altavoz, borre la información del altavoz. Asegúrese de inicializarlo para restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.
 - Si utiliza un servicio de Internet, como el servicio de música, el proveedor del servicio puede conservar información sobre el altavoz. En este caso, póngase en comunicación con el proveedor de servicios de red para eliminar tal información.
 - El altavoz tiene una batería recargable incorporada. Antes de desechar este altavoz, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.
-

Tema relacionado

- [Inicialización del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Notas acerca de las características a prueba de agua y de polvo

Rendimiento a prueba de agua y de polvo de la unidad

La unidad, con la tapa bien asegurada, tiene una especificación de resistencia al agua de IPX7^{*1} tal como se especifica en "Grado de protección contra inmersión en agua" del IEC60529 "Valor de protección de ingreso (código IP)"^{*3}, y una especificación de resistencia de polvo de IP6X^{*2} tal como se especifica en "Grados de protección contra la entrada de objetos extraños sólidos"^{*3}.

Líquidos a los que se aplican las especificaciones de rendimiento a prueba de agua

Se aplican a	agua dulce, agua del grifo, agua de piscina, agua salina
No se aplican a	líquidos que no sean los anteriores (agua jabonosa, agua con detergente o sustancias para el baño, champú, agua de manantial, etc.)

^{*1} Equivalencia de IPX7: El altavoz ha sido probado y mantiene su operatividad cuando se sumerge suavemente en agua a una profundidad de 1 m (3,2 pies) y se deja durante 30 minutos.

^{*2} Equivalencia de IP6X: El altavoz ha sido probado y continúa bloqueando el polvo después de agitarlo durante 8 horas en un dispositivo de prueba que contiene partículas de polvo de hasta 75 µm de diámetro.


^{*3} Los accesorios suministrados y los conectores de esta unidad (USB/DC IN) no son a prueba de agua ni de polvo.

El rendimiento a prueba de agua y de polvo de la unidad se basa en nuestras mediciones en las condiciones descritas aquí. Tenga en cuenta que las averías resultantes de inmersiones en agua o intrusión de polvo producidas por el mal uso que haga el cliente no las cubre la garantía.

Para evitar el deterioro del rendimiento a prueba de agua y de polvo

Compruebe lo siguiente y utilice correctamente la unidad.

- La unidad pasó la prueba de caída de 1,22 m (4 pies) en contrachapado de un grosor de 5 cm (2 pulgadas) según MIL-STD810G Method 516.7-Shock. Sin embargo, esto no garantiza la ausencia de daños, roturas ni a prueba de agua y de polvo en todas las condiciones. La deformación o daños causados por la caída de la unidad o sometimiento a golpes mecánicos puede producir el deterioro de a prueba de agua y de polvo.
- No use la unidad en un lugar en donde el agua caliente o grandes cantidades de esta puedan salpicarlo. La unidad no cuenta con un diseño resistente a la presión de agua. El uso de la unidad en un lugar donde existe alta presión de agua, como una ducha, puede ocasionarle fallas.
- No vierta agua de alta temperatura ni sople aire caliente de un secador de pelo, o cualquier otro aparato, directamente sobre la unidad. Además, no utilice nunca la unidad en lugares de alta temperatura como en saunas o cerca de una estufa.
- Maneje la tapa () con cuidado. La tapa desempeña un papel importante en el mantenimiento del rendimiento a prueba de agua y de polvo. Cuando utilice la unidad, asegúrese de que la tapa está completamente cerrada. Cuando cierre la tapa, tenga cuidado de no dejar que entren objetos extraños. Si la tapa no se cierra correctamente, el rendimiento a prueba de agua y de polvo se puede deteriorar y podría causar un fallo de funcionamiento de la unidad a consecuencia de la entrada de agua en la unidad.

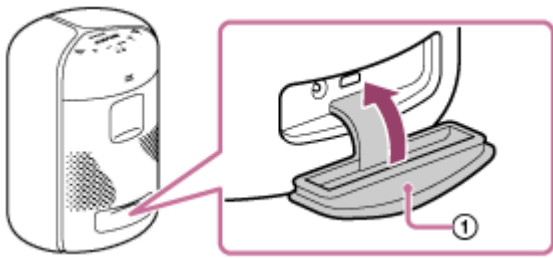

5-002-064-41(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Cómo cuidar el altavoz

Aunque la parte de tejido de la unidad incorpora un tratamiento repelente al agua, podrá usar la unidad con más comodidad y durante más tiempo si sigue el procedimiento de mantenimiento descrito a continuación.

- Si la superficie de la unidad se ensucia en los siguientes casos, lávela con agua fresca (del grifo, etc.) para eliminar la suciedad. Si se deja suciedad en la superficie, pueden producirse decoloración o daños en la parte de tejido o averías en la unidad.

Por ejemplo:

- Si se adhiere sal, arena, etc., en la unidad después de usarla en la playa, junto a la piscina, etc.
- Si la unidad se ensucia en contacto con sustancias extrañas (protector solar, aceite solar, etc.).
- Si la unidad se moja, elimine de inmediato la humedad utilizando un paño suave y seco. Además, recomendamos que deje secar la unidad en un lugar bien ventilado hasta que desaparezca la humedad.
- Es posible que la calidad del sonido cambie si entra agua en la sección del altavoz de la unidad. No es una avería. Limpie la humedad de su superficie y coloque la unidad sobre un paño suave y seco con la parte de tejido hacia abajo para drenar el agua acumulada dentro de la unidad. A continuación, deje secar la unidad en un lugar bien ventilado hasta que desaparezca la humedad.

Nota

- Si la superficie de la unidad se ensucia, no utilice detergente, disolvente, bencina, alcohol, etc., para limpiarla porque dañará el tratamiento repelente al agua de la parte de tejido de la unidad.
- Especialmente en zonas frías, asegúrese de secar bien la humedad tras utilizar la unidad. Si se deja humedad en la superficie, puede producir la congelación de la unidad y averías.
- Si dentro de la parte de tejido de la unidad entran granos de arena, etc., elimínelos con cuidado. No utilice nunca una aspiradora, etc., en la unidad. Podría causar daños a la unidad del altavoz.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Marcas comerciales

- Android, Google Play y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.
- Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados.
- El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi CERTIFIED™ es marca comercial de Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi® es marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.
- La marca de palabra y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier utilización de tales marcas por parte de Sony Corporation se realiza bajo licencia.
- El logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
- Spotify y los logotipos de Spotify son marcas comerciales de Spotify Group. Spotify Software está sujeto a licencias de terceros que se encuentran aquí:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>
- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.
- Las marcas ™ y ® se omiten en los documentos.
- Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

Si el altavoz no funciona como se espera, intente los pasos siguientes para resolver el problema.

- Encuentre los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y pruebe las acciones correctivas indicadas.
- Cargue el altavoz.
Es posible que pueda resolver algunos problemas cargando la batería incorporada.
- Reinicie el altavoz.
- Inicialice el altavoz.
Esta operación restaura los ajustes predeterminados de fábrica, como el volumen, etc., y elimina toda la información de emparejamiento.
- Busque información sobre el tema en el sitio web de atención al cliente.
- Para obtener información de ayuda sobre su altavoz acceda a las páginas de atención al cliente siguientes:
 - Para clientes en América:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Para clientes en Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Para clientes en China:
<https://service.sony.com.cn>
 - Para clientes de otros países/regiones:
<https://www.sony-asia.com/support>

Si las operaciones anteriores no funcionan, consulte a su proveedor Sony más cercano.

Tema relacionado

- [Reinicio del altavoz](#)
- [Inicialización del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

No es posible cargar la batería incorporada

- Cuando utilice el adaptador de CA suministrado, asegúrese de que el adaptador de CA esté firmemente conectado al altavoz y a la toma de CA.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial), asegúrese de que el cable USB esté firmemente conectado al altavoz y al adaptador de CA USB.
Además, asegúrese de que el adaptador de CA USB esté firmemente conectado a una toma de CA.
- Cuando utilice un adaptador de CA USB (de venta comercial), asegúrese de que el adaptador de CA USB tenga una capacidad de salida de 1,5 A o más.
- Dependiendo del tipo y especificación del adaptador de CA USB y del cable micro-USB, el tiempo de carga puede ser largo.
Se recomienda utilizar un adaptador de CA USB con una corriente de salida de 1,5 A o más y un cable micro-USB compatible con el estándar USB. No se garantiza la carga desde otro dispositivo.
El tiempo puede variar, dependiendo de la temperatura ambiente o de las condiciones de uso.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz a una toma de CA](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

No se puede encender el altavoz o el altavoz se apaga repentinamente

- La batería incorporada puede estar vacía. Cargue la batería incorporada conectando el adaptador de CA (suministrado) a una toma de CA.
 - Es posible que pueda resolver los problemas reiniciando el altavoz.
-

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz a una toma de CA](#)
- [Conexión de la alimentación](#)
- [Reinicio del altavoz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

El altavoz no responde a ningún comando de voz

- Cuando el indicador  (silenciar los micrófonos) esté iluminado en rojo, los micrófonos incorporados estarán apagados y el altavoz será incapaz de detectar comandos de voz. Pulse el botón  (silenciar los micrófonos). En un lugar ruidoso o expuesto a fuertes vientos o ecos (reflejos de sonido), es posible que el altavoz no detecte el comando de voz. En tal caso, mantenga pulsado el botón  (reproducción) (durante unos 3 segundos). Esta acción es equivalente a decir "Alexa" al altavoz.
- Asegúrese de que los micrófonos incorporados no estén bloqueados.
- Es posible que haya dado el comando de voz demasiado rápido como para que su altavoz lo detecte. Intente hablar al altavoz un poco más despacio.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

No se emite sonido o el sonido de reproducción se distorsiona/interrumpe

- Compruebe el volumen de su altavoz y del dispositivo BLUETOOTH conectado.
- Asegúrese de que la reproducción esté en curso en el dispositivo BLUETOOTH conectado.
- Si va a conectar un ordenador al altavoz, asegúrese de que el ajuste de salida de audio del ordenador esté configurado para un dispositivo BLUETOOTH.
- Asegúrese de que se haya establecido una conexión BLUETOOTH entre su altavoz y el dispositivo BLUETOOTH.
- Vuelva a emparejar su altavoz con el dispositivo BLUETOOTH (registro del dispositivo).
- Asegúrese de que la función de ecualización del dispositivo BLUETOOTH conectado no esté activada. Para las instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.
- Aleje su altavoz de un horno de microondas o de un dispositivo Wi-Fi.
- Acerque el dispositivo BLUETOOTH a su altavoz. Si hay algún objeto entre el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH, quite el objeto de en medio.
- Si el indicador CHARGE parpadea lentamente, apague el altavoz y cargue suficientemente la batería incorporada.
- Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de conexión BLUETOOTH ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.
- Coloque el altavoz alejado de un televisor, radio, o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

No se realizan llamadas telefónicas

- Este altavoz no admite el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) que permite llamadas manos libres con un teléfono móvil BLUETOOTH.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

El sonido se vuelve bajo durante la utilización

- El nivel del sonido puede reducirse en los siguientes casos. Esto no significa mal funcionamiento.
 - Para proteger los circuitos internos, este altavoz está diseñado para reducir el volumen máximo a medida que disminuya la energía de la batería recargable incorporada.
 - Cuando la batería incorporada se esté agotando debido a un uso prolongado a un volumen alto a pesar de que el altavoz esté conectado al adaptador de CA suministrado.
- Si el nivel del sonido se reduce durante la utilización, siga el procedimiento indicado a continuación.
 1. Apague el altavoz.
 2. Cargue suficientemente la batería incorporada.

Tema relacionado

- [Conexión del altavoz a una toma de CA](#)

No se puede conectar a una red a través de una conexión Wi-Fi®

- Asegúrese de que su smartphone/iPhone esté conectado a una red Wi-Fi. Para las instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone/iPhone.
- Asegúrese de que su altavoz esté conectado a la misma Wi-Fi que su smartphone/iPhone. Para las instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone/iPhone.
- Asegúrese de que el enrutador de Wi-Fi (punto de acceso) esté encendido.
- Cuando se utilice una conexión de Wi-Fi, acerque el altavoz y el enrutador de Wi-Fi (punto de acceso) y vuelva a realizar los ajustes de Wi-Fi.
- Asegúrese de que los ajustes del enrutador de Wi-Fi (punto de acceso) sean correctos. Si el modo de ocultamiento del SSID del enrutador de Wi-Fi está activado, desactívelo. Para las instrucciones detalladas sobre la configuración del enrutador de Wi-Fi, consulte el manual de instrucciones suministrado con el enrutador.
- Si el intento de conexión falla incluso cuando se seleccione el SSID correcto para el enrutador de Wi-Fi, asegúrese de utilizar la contraseña (clave de cifrado) correcta.
 - La contraseña (clave de cifrado) distingue entre mayúsculas y minúsculas. Asegúrese de comprobar cada letra, mayúscula o minúscula, mientras introduzca el SSID. No se aceptan caracteres de doble byte para el SSID. Asegúrese de introducir caracteres de un solo byte.
 - Ejemplo de caracteres confusos:
 - “l (l mayúscula)” y “l (L minúscula)”
 - “0 (número 0)” y “O (O mayúscula)”
 - “d (D minúscula)” y “b (B minúscula)”
 - “9 (número 9)” y “q (Q minúscula)”
- Acerque el enrutador de Wi-Fi al altavoz. Los dispositivos que utilizan la gama de frecuencias de 2,4 GHz, incluyendo hornos microondas, dispositivos BLUETOOTH, y dispositivos inalámbricos digitales, pueden impedir que el altavoz establezca una conexión inalámbrica. Aleje el altavoz de dichos dispositivos o apague estos.
- El altavoz no admite IEEE 802.11ac. Utilice la gama de frecuencias de 2,4 GHz (11b, 11g, o 11n) o la gama de frecuencias de 5 GHz (11a, o 11n) para la conexión inalámbrica.
- Si el intento de conexión falla incluso con los ajustes correctos, intente lo siguiente.
 - Apague el punto de acceso (enrutador de Wi-Fi), espere un momento, y vuelva a encenderlo.
 - Apague el altavoz, espere un momento, y vuelva a encenderlo.

Tema relacionado

- [Inhabilitación de la banda Wi-Fi de 5 GHz](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

No es posible conectar a “Sony | Music Center”

Elimine el nombre del altavoz del historial de conexiones BLUETOOTH de su smartphone durante un momento, y después vuelva a conectar a “Sony | Music Center”.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M


El altavoz no aparece en la pantalla de selección de dispositivos en “Sony | Music Center”

- Compruebe la conexión Wi-Fi.
- Habilite la configuración de Wi-Fi en el smartphone o dispositivo similar.
- Si está utilizando la función Separador de privacidad o la función Separación de red del enrutador de Wi-Fi, es posible que el altavoz no pueda acceder al enrutador de Wi-Fi. Inhabilite tales funciones. Con respecto a cómo confirmar la configuración y cómo realizarla, consulte el manual de instrucciones del enrutador de Wi-Fi.
- Asegúrese de que el altavoz y el smartphone o dispositivo similar en el que se haya instalado “Sony | Music Center” están conectados al mismo SSID que su enrutador de Wi-Fi.

Buen ejemplo

(El altavoz (**D**) y el smartphone (**E**) están conectados al mismo SSID (**C**) en su enrutador de Wi-Fi, por lo que están conectados a la misma red.)


Cuando se encuentre en este estado, podrá controlar el altavoz utilizando “Sony | Music Center” desde un smartphone o dispositivo similar.

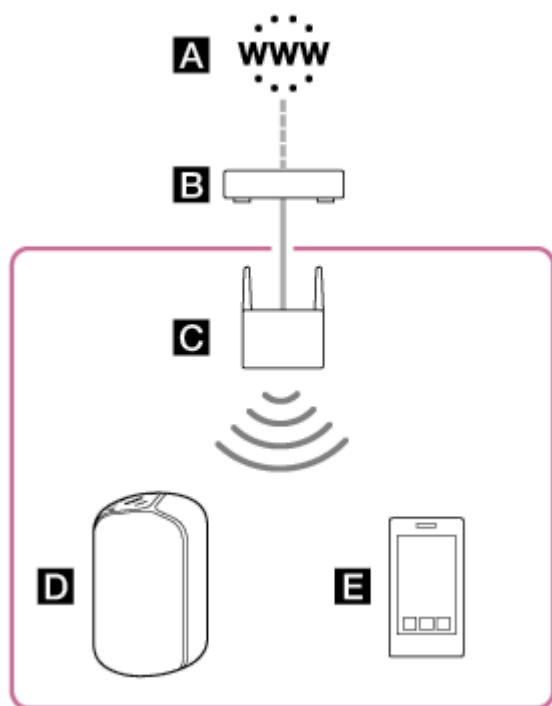

Mal ejemplo

(El altavoz (**D**) y el smartphone (**E**) están conectados a SSID separados en su enrutador de Wi-Fi (enrutador móvil, etc. **C**), por lo que están conectados a redes separadas.)

En este estado, no podrá controlar el altavoz utilizando “Sony | Music Center” desde un smartphone o dispositivo similar.

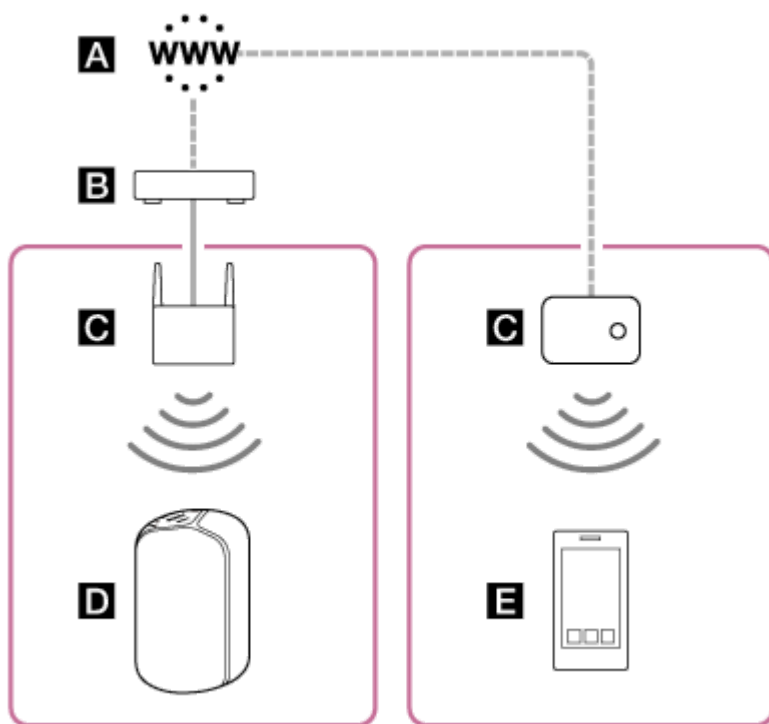

- A** : Internet
- B** : Modem
- C** : Enrutador de Wi-Fi
- D** : Altavoz
- E** : Smartphone, etc.

Si desea controlar el altavoz desde su smartphone mientras se encuentra en una habitación diferente, pero le resulta difícil conectar el smartphone directamente al mismo enrutador de Wi-Fi que el altavoz, configure la conectividad distribuida utilizando un concentrador de red o un punto de acceso de Wi-Fi establecido a modo de infraestructura.

Si reside en un complejo de viviendas (como un apartamento o condominio), puede utilizar enrutadores de Wi-Fi que ya tienen líneas distribuidas a cada habitación del complejo de viviendas, dependiendo de su situación. Hable con su administrador de red sobre cómo está configurada la red en su situación.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

No es posible conectar a un servicio de distribución de música en línea

- Asegúrese de que el enrutador de Wi-Fi (punto de acceso) esté encendido.
- Si está conectado a una red Wi-Fi, coloque el altavoz cerca del enrutador de Wi-Fi (punto de acceso), y vuelva a realizar la configuración.
- Si el contrato con su proveedor de Internet le limita a conectar solo 1 dispositivo a la vez a Internet, el altavoz no podrá conectarse a Internet si ya está conectado otro dispositivo. Póngase en contacto con su operador de telecomunicaciones o con su proveedor de Internet.
- Si ha apagado su smartphone o dispositivo similar, ha esperado cierto tiempo, y después lo ha vuelto a encender, inicie de nuevo la aplicación "Sony | Music Center".
- Asegúrese de que haya una aplicación de música compatible instalada en su smartphone o dispositivo similar.
- Asegúrese de utilizar la última versión de su aplicación de música compatible.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

No se puede emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH

- Acerque el dispositivo BLUETOOTH a su altavoz a menos de 1 m (3,2 pies).
- Es posible que haya inicializado su altavoz. La inicialización del altavoz puede hacer que el altavoz falle en establecer una conexión BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH. En tal caso, borre del dispositivo BLUETOOTH la información de dispositivo del altavoz y vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
- Actualice el software en el dispositivo BLUETOOTH conectado.

Tema relacionado

- [Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Conexión con un ordenador a través de una conexión BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Los indicadores de estado parpadean en azul

El software de su altavoz ha estado descargando o instalando las últimas actualizaciones de software. Espere hasta que los indicadores de estado dejen de parpadear.


Tema relacionado

- [Acerca de la actualización de software](#)
- [Acerca de los indicadores](#)

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Reinicio del altavoz

- En el caso de lo siguiente, mantenga pulsado el botón  (silenciar los micrófonos) durante unos 8 segundos para reiniciar el altavoz.
 - No se puede utilizar el altavoz después de haberlo encendido.
 - No se puede utilizar el altavoz después de haber resuelto los problemas de emparejamiento.

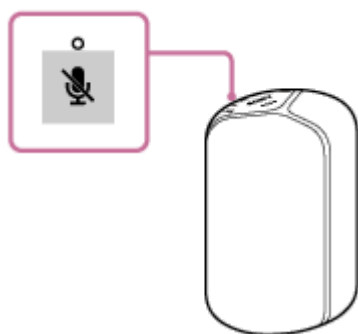

Sugerencia

- Mientras el altavoz esté funcionando con la energía de CA a través del adaptador de CA, la alimentación del altavoz se volverá a conectar después de haberlo reiniciado. Mientras el altavoz esté funcionando con la energía de la batería, al reiniciar el altavoz se desconectará su alimentación y habrá que volver a conectarla.
- La información, incluyendo la configuración de Amazon Alexa se conservará.

Altavoz inalámbrico
SRS-XB402M

Inicialización del altavoz

- Con el altavoz encendido, mantenga simultáneamente pulsados el botón  (alimentación) y el botón  (volumen) hasta que los cuatro indicadores de estado se iluminen en verde.

La inicialización tarda unos 25 segundos. Cuando se complete la inicialización, se conectará la alimentación del altavoz y se encenderá la iluminación.

Al inicializar el altavoz, se eliminará toda la información, incluyendo la configuración de Amazon Alexa.

