

Langaton kaiutin
SRS-XB402M



Seuraavassa selitetään kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointipalkista.

Aloittaminen

[Osat ja painikkeet](#)

["Sony | Music Center" -sovelluksen asentaminen ja alkuasetusten tekeminen](#)

Virtalähde/lataaminen

- [Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Virran sammuttaminen](#)

Valaistustoiminto

- [Valotilan vaihtaminen](#)

Amazon Alexan käyttäminen

[Amazon Alexalle puhuminen](#)

Huomioita Wi-Fi 5 GHz -taajuusalueen käytöstä

[Wi-Fi 5 GHz -taajuusalueen poistaminen käytöstä](#)

Verkossa toimiva musiikin jakelupalvelu (Spotify)

[Spotify Connect](#)

BLUETOOTH®-kaiuttimena käyttäminen

[Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden avulla](#)

[Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows\)](#)

[Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

[Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta](#)

[BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

[Äänitehosteiden vaihtaminen](#)

Tietoja

[Tietoa merkkivaloista](#)

[Tietoa ohjelmistopäivityksestä](#)

Käyttöä koskevia huomautuksia

- [Varotoimet](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)
- [Huomautuksia tämän kaiuttimen hävittämisestä tai pois antamisesta](#)
- [Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiivyydestä](#)
- [Kaiuttimen kunnossapito](#)
- [Tavaramerkit](#)

Vianmääritys

[Miten voin ratkaista ongelman?](#)

Virransyöttö

- [Sisäisen akun lataaminen ei onnistu](#)
- [Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti](#)

Äänikomennot

- [Kaiutin ei reagoi mihinkään äänikomentoihin](#)

Ääni

- [Ääntä ei kuulu tai toistoääni vääristyy/keskeytyy.](#)

- [Puheluita ei voi soittaa](#)

- [Ääni pienenee käytön aikana](#)

Verkkoyhteys

- [Yhteyden muodostaminen verkkoon Wi-Fi®-yhteyden kautta ei onnistu](#)

- ["Sony | Music Center" -palveluun ei voi muodostaa yhteyttä](#)

- [Kaiutin ei näy laitteen valintanäytöllä "Sony | Music Center" -sovelluksessa](#)

- [Verkossa toimivaan musiikin jakelupalveluun ei voi yhdistää](#)

BLUETOOTH-yhteys

- [Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen väliin ei voi muodostaa paria](#)

Merkkivalot


- [Tilojen merkkivalot välkkyvät sinisinä](#)

Kun huomaat, ettei kaiutin toimi kunnolla

- [Kaiuttimen nollaaminen](#)

- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Osat ja painikkeet

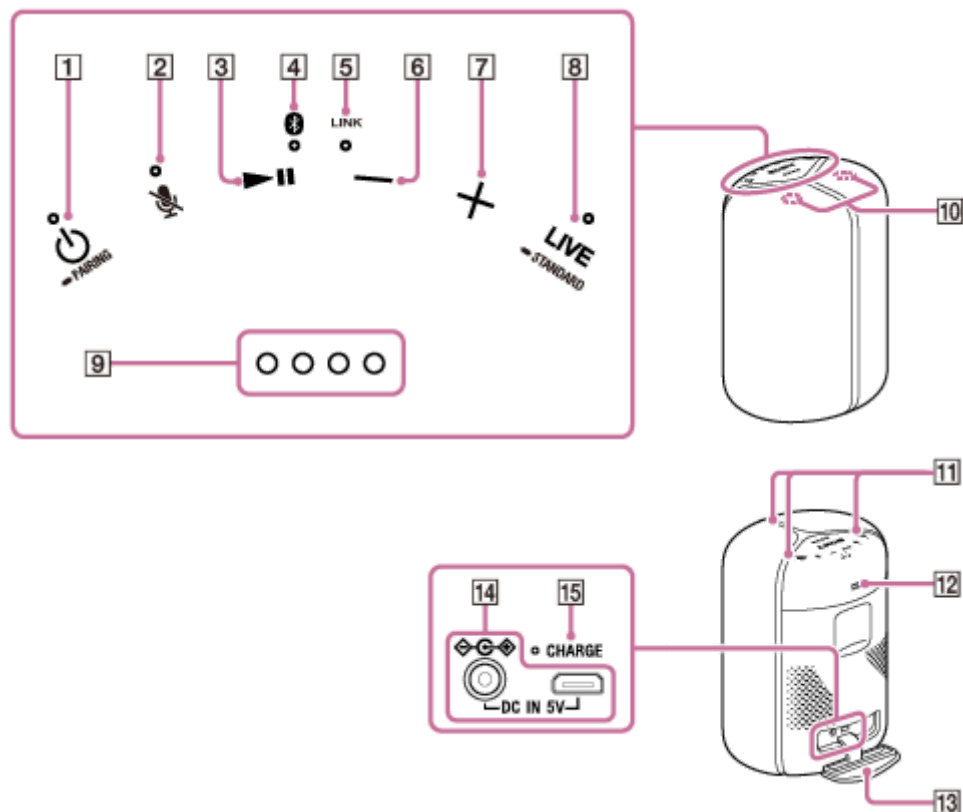

1. (virta) -painike, jossa on merkkivalo / PAIRING -painike
2. (mikrofonin mykistys) -painike, jossa on merkkivalo
Nollaus: Voit painaa tätä painiketta ja pitää sen alhaalla noin 8 sekunnin ajan nollataksesi kaiuttimen.
3. (toisto) -painike
4. (BLUETOOTH) -merkkivalo
5. LINK-merkkivalo
6. - (äänenvoimakkuus) -painike
7. + (äänenvoimakkuus) -painike
8. LIVE-painike, jossa on merkkivalo / STANDARD -painike
9. Tilojen merkkivalot^{*1}
10. Sisäänrakennetut mikrofonit
11. Valot
12. LIGHT-painike^{*2} / BATTERY -painike
13. Suojus

14. DC IN 5V -liitin

15. CHARGE-merkkivalo

*1 Kertoo äänenvoimakkuuden tason, akun jäljellä olevan lataustason ja muita tietoja.

*2 Tämä painike on käytössä vain, kun kaiutin on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden tai Wi-Fi-yhteyden kautta.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa merkkivaloista](#)

5-009-495-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

”Sony | Music Center” -sovelluksen asentaminen ja alkuasetusten tekeminen

Jotta voit käyttää kaiutinta, sinun on ensin asennettava ”Sony | Music Center” älypuhelimellesi/iPhoneesi ja tehtävä kaiuttimen alkuasetukset.

Saat lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta siirtymällä seuraavaan osoitteeseen:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Tehtävissä olevat toiminnot kaiuttimella, jossa on ”Sony | Music Center”

- Amazon Alexa -asetukset
- Äänenlaadun asettaminen ja taajuuskorjaimen säätäminen
- Sisäisen akkutason osoittaminen
- Valojen (valaistuksen) asettaminen (valotilan vaihtaminen) jne.

Huomautus

- Jotta voit käyttää Amazon Alexaa, sinun on luotava Amazon-tili etukäteen.
- ”Sony | Music Center” on käytettävissä tällä kaiuttimella vain Wi-Fi-yhteyden kautta.

Asenna ”Sony | Music Center” älypuhelimellesi, iPhonellesi jne. Google Play- tai App Store -kaupasta.

1 Lataa ”Sony | Music Center” Google Play- tai App Store -kaupasta ja asenna se.



2 Kun asennus on valmis, käynnistä ”Sony | Music Center”.

3 Aseta kaiutin mahdollisimman lähelle Wi-Fi-reititintä.

1. Muodosta langaton älypuhelin-/iPhone-yhteys Wi-Fi-reitittimeen.
2. Kirjoita muistiin yhdistetyn Wi-Fi-reitittimen SSID-tunnus ja salasana (salasavain). Joillakin Wi-Fi-reitittimillä on useita SSID-tunnuksia. Varmista, että kirjoitat muistiin sen SSID:n, jota käytit langattoman yhteyden muodostamiseen älypuhelimien/iPhonen kautta. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla Wi-Fi-reitittimen mukana toimitetut käyttöohjeet.
3. BLUETOOTH-toiminto on kytkettävä etukäteen päälle älypuhelimella/iPhonella.

4 Liitä mukana toimitettu verkkovirtalaite kaiuttimeen.

Kaiutin kytkeytyy päälle automaattisesti.

[Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan](#)


5 Ota Wi-Fi käyttöön sovelluksen kautta.

1. Avaa "Sony | Music Center" napauttamalla ja valitse "SRS-XB402M".
2. Noudata sovelluksen ohjeita ottaaksesi Wi-Fi:n käyttöön kaiuttimellasi. Käytä kaiuttimessa samaa Wi-Fi-yhteyttä, jota käytät älypuhelimella/iPhonella.
Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, LINK-merkkivaloon syttyy vihreä valo.



6 Ota Amazon Alexa käyttöön sovelluksen kautta.

1. Valitse [⚙️ Settings] – [Amazon Alexa, joka sijaitsee [SRS-XB402M]-valikossa "Sony | Music Center"-sovelluksessa.
2. Noudata sovelluksen ohjeita ottaaksesi Amazon Alexan käyttöön kaiuttimellasi. Palvelusta riippuen sinun on ehkä luotava tili etukäteen.

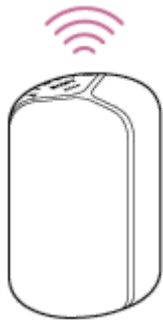

Huomautus

- Jotta voit ladata sovelluksen ja käyttää verkkopalveluita, sinua voidaan pyytää tekemään lisärekisteröintejä ja maksamaan viestintäkuluja ja muita maksuja.
- Varmista, että käytät uusinta "Sony | Music Center" -versiota. Jos et voi muodostaa yhteyttä kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille BLUETOOTH-yhteyden kautta tai jos koet ongelman, esimerkiksi äänen puuttumisen, poista "Sony | Music Center" -asennus ja yritä muodostaa yhteys uudelleen BLUETOOTH-yhteyden kautta. Saat lisätietoja "Sony | Music Center" -sovelluksesta Google Play- tai App Store -kaupasta.
- Wi-Fi 5 GHz -taajuusalueetta saa käyttää vain sisätiloissa. Kun käytät langatonta yhteyttä ulkotiloissa, poista Wi-Fi 5 GHz -taajuusalue käytöstä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet Wi-Fi-asetuksista lukemalla Wi-Fi-reitittimen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Tämä kaiutin saattaa päivittää sisäisen ohjelmiston automaattisesti, kun Wi-Fi on otettu käyttöön. Odota, että päivitys valmistuu ja että kaiutin käynnistyy uudelleen, ennen kuin otat Amazon Alexan käyttöön. Tilojen merkkivalot välkkyvät tai niihin syttyy sininen valo päivityksen edistymisen mukaan. Kun päivitys on valmis (kaikissa neljässä merkkivalossa on valo), kaiutin käynnistyy uudelleen. Älä sammuta kaiutinta mistään syystä päivityksen ollessa käynnissä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan](#)

- Valotilan vaihtaminen
- Wi-Fi 5 GHz -taajuusalueen poistaminen käytöstä
- Äänitehosteiden vaihtaminen

5-009-495-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan

Tämä kaiutin voi saada virtaa joko seinäpistorasiasta, johon se on liitetty mukana toimitetun verkkovirtalaitteen avulla, tai sisäisestä akusta.

Kun käytät kaiutinta ensimmäisen kerran, huolehdi, että lataat sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen virran kytkemistä päälle.


Voit käyttää kaiutinta sisäisen akun avulla lataamalla kaiuttimen ennen käyttöä.

Huomautus

- Maastasi/alueestasi riippuen verkkovirtalaitteen muoto voi erota alla näytetystä kuvasta.

1 Liitä verkkovirtalaite kaiuttimen DC IN 5V -liitimeen ja liitä verkkovirtalaite sitten pistorasiaan.

Kaiutin kytkeytyy päälle automaattisesti.

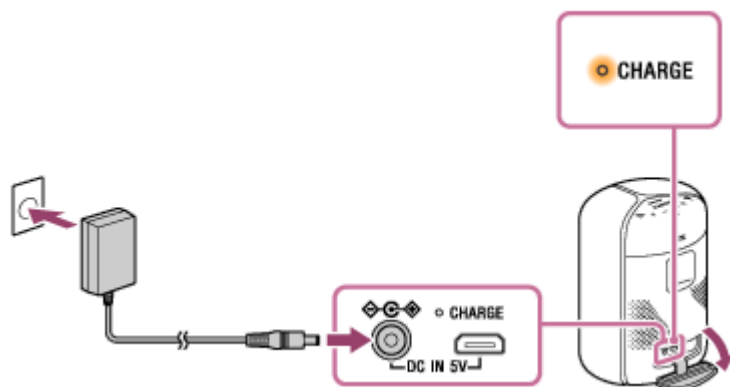

CHARGE-merkkivalo syttyy oranssiksi latauksen ajaksi. Lataus kestää noin 6 tuntia*, minkä jälkeen merkkivalo sammuu.

Jos sisäinen akku on ladattu täyteen, kun liität kaiuttimen seinäpistorasiaan, CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

* Aika, joka kuluu tyhjän sisäisen akun lataamiseen täyteen, kun kaiutin sammuu.

Vihje

- Kun kuuntelet musiikkia kaiuttimen kautta, kaiutin kykenee lataamaan sisäistä akkua niin kauan kuin se on liitetty seinäpistorasiaan mukana toimitetun verkkovirtalaitteen avulla. Akun lataaminen saattaa kuitenkin kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Suosittelemme kaiuttimen virran sammuttamista akun lataamisen ajaksi.

Sisäisen uudelleenladattavan akun tason tarkastaminen

Kun olet painanut LIGHT-painiketta /  BATTERY-painiketta ja pitänyt sitä alhaalla kaiuttimen ollessa kytketty päälle, alla luetellut toteamukset kuuluvat kaiuttimesta sisäisen akun jäljellä olevan tason mukaan.

Toteamukset kuuluvat ainoastaan englanniksi.

- 80 % tai enemmän: "Battery fully charged." (Akku on täysin ladattu.)
- 60 % tai enemmän: "Battery about 80%." (Akkua on jäljellä noin 80 %.)
- 40 % tai enemmän: "Battery about 60%." (Akkua on jäljellä noin 60 %.)

- 20 % tai enemmän: "Battery about 40%." (Akkua on jäljellä noin 40 %.)
- 10 % tai enemmän: "Battery about 20%." (Akkua on jäljellä noin 20 %.)
- Alle 10 %: "Battery level low, please charge." (Akun taso on alhainen, lataa akku.)
- Alle 10 %: "Battery level low." (Akun taso on alhainen.) (Kun kaiutinta ladataan.)

Sisäisen akun käyttöaika (käytettäessä BLUETOOTH-yhteyttä tai Wi-Fi-yhteyttä)


- Noin 12 tuntia
 - Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 31.
 - Valotoiminto kytketään pois päältä.
 - Äänitilaksi asetetaan STANDARD.
- Noin 11 tuntia
 - Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 31.
 - Valotoiminto kytketään päälle. (tehtaan oletusasetukset)
 - Äänitilaksi asetetaan EXTRA BASS. (tehtaan oletusasetukset)
- Noin 4 tuntia
 - Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan enimmäisasetus (50).
 - Valotoiminto kytketään päälle. (tehtaan oletusasetukset)
 - Äänitilaksi asetetaan EXTRA BASS. (tehtaan oletusasetukset)
- Yllä annettu sisäisen akun käyttöaika mitataan käyttämällä määritettyä musiikkilähdettä.
- Todellinen käyttöaika voi erota annetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun virtataso on alhainen

- Kun kuuluvat toteamus on "Please charge" (Lataa) ja CHARGE-merkkivalo sekä  (virta) -merkkivalo välkkyvät hitaasti, sisäisen akun virtataso on alhainen ja se on ladattava.
- Kun CHARGE-merkkivalo ja  (virta) -merkkivalo välkkyvät 3 kertaa ja sammuvat, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.

USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) käyttäminen lataukseen

Kytke USB-standardin mukaisen mikro-USB-kaapelin (saatavana kaupoista) toinen pää kaiuttimen DC IN 5V -liittimeen ja toinen pää USB-verkkovirtalaitteeseen (saatavana kaupoista). Kytke tämän jälkeen USB-verkkovirtalaite seinäpistorasiaan. Kaiutin kytkeytyy päälle automaattisesti.

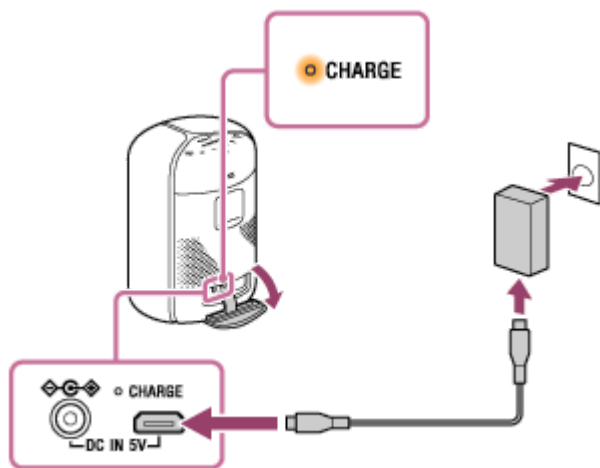

Akun latauksen aikana CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina. Akun lataaminen täyteen kestää noin 8 tuntia^{*}, minkä jälkeen merkkivalo sammuu. Kaiutin tukee latausta USB-laitteesta, jonka lähtöteho on vähintään 1,5 A. Käytä lataukseen USB-standardin mukaista mikro-USB-kaapelia. Latausta muiden laitteiden kautta ei taata.

^{*} Sammuta kaiuttimen virta lataaksesi akun USB-verkkovirtalaitteen avulla. Latauksen aikana kaiuttimen toimimista, kuten musiikin toistoa, ei taata.

Huomautus

- Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan. Jos haluat käyttää kaiutinta latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Muussa tapauksessa sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Virran enimmäissyöttö on alhaisempi, kun sisäisen akun virtataso on alhainen.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mukana toimitetun verkkovirtalaitteen tai USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Älä lataa paikoissa, joissa kaiuttimeen saattaa roiskua vettä. Mukana toimitetun verkkovirtalaitteen ja kaiuttimen portit (USB/DC-IN) eivät ole vedenpitäviä tai pölytiiväitä.
- Vaikka et aikois käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Huomautuksia lataamisesta](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB402M


Virran kytkeminen päälle

1 Paina (virta) -painiketta.

 (virta) -merkkivalo syttyy valkoisena*.

* Äänitilasta riippuen  (virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen.

[Tietoa merkkivaloista](#)

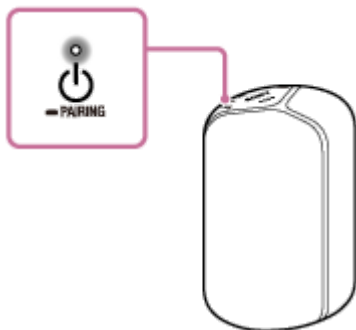

Vihje

- Kun kytket kaiuttimen päälle ensimmäisen kerran ostettuasi sen, valotoiminto on päällä. Kaiuttimeen syttyy valo.

Huomautus

- Jos  (virta) -merkkivalo ja CHARGE-merkkivalo välkkyvät 3 kertaa ja sammuvat, kun kytket kaiuttimen päälle, sisäinen akku on tyhjä. Tällöin kaiutin sammuu automaattisesti. Lataa sisäinen akku.
- Kun  (virta) -merkkivalo ja CHARGE-merkkivalo välkkyvät hitaasti, sisäisen akun virtataso on alle 10 % ja akku on ladattava.
- Tämä kaiutin saattaa päivittää sisäisen ohjelmiston automaattisesti, kun Wi-Fi on otettu käyttöön. Odota, että päivitys valmistuu ja että kaiutin käynnistyy uudelleen, ennen kuin otat Amazon Alexan käyttöön. Tilojen merkkivalot välkkyvät tai niihin syttyy sininen valo päivityksen edistymisen mukaan. Kun päivitys on valmis (kaikissa neljässä merkkivalossa on valo), kaiutin käynnistyy uudelleen. Älä sammuta kaiutinta mistään syystä päivityksen ollessa käynnissä.

Aiheeseen liittyvää


- [Virran sammuttaminen](#)
- [Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan](#)
- [Valotilan vaihtaminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Virran sammuttaminen

1 Paina (virta) -painiketta.

 (virta) -merkkivalo sammuu.

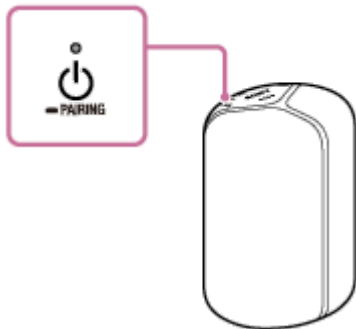

Huomautus


- Kun hälyttimen/ajastimen asetukset määritetään Amazon Alexaan, älä kytke virtaa pois. Kun kaiutin kytketään pois päältä, hälytin/ajastin ei ehkä toimi kunnolla.

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Valotilan vaihtaminen

Kaiuttimen valot kytkeytyvät musiikin myötä päälle tunnelman kohentamiseksi. Kaiuttimen ostohetkellä valotoiminto on kytketty päälle.

- 1 Varmista, että kaiuttimeen on muodostettu BLUETOOTH-yhteys tai Wi-Fi-yhteys.
- 2 Paina LIGHT-painiketta /  BATTERY -painiketta.

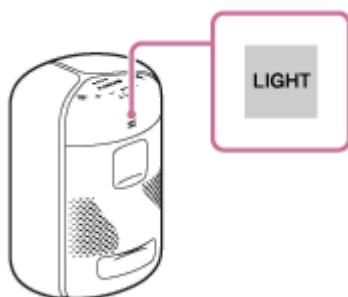

Aina, kun painat LIGHT-painiketta /  BATTERY -painiketta, kuulet toteamuksen ja valo vaihtuu 9 tilan välillä*.

* Ostohetkellä valo on RAVE -tilassa.

"Sony | Music Center" mahdollistaa Valotilan nimen tarkastamisen ja tilan vaihtamisen.



Vihje

- Käyttämällä valaistustoimintoa "Sony | Music Center" -sovelluksessa voit kytkeä valotoiminnon päälle/pois tai valita jonkun erilaisista valotiloista.
 - RAVE:
Tanssimusiikki voimakkain välkkyvin valoin
Kaiuttimen ostohetkellä RAVE on asetettuna.
 - CHILL:
Rentouttava musiikki
 - RANDOM FLASH OFF:
Kaikenlainen musiikki, mukaan lukien tanssimusiikki, ilman välkkyviä valoja
 - HOT:
Valaistus lämpimän sävyisin välkkyvin valoin
 - COOL:
Valaistus viileän sävyisin välkkyvin valoin
 - STROBE:
Valaistus valkoisin välkkyvin valoin
 - CALM CYAN:
Hohtaa hitaasti sinisen sävyisenä.

- CALM DAYLIGHT:
Hohtaa hitaasti päivänvalon sävyisenä.
- OFF:
Ei valoa

Huomautus

- Kun kaiuttimen valot ovat voimakkaita, lisää valoa huoneeseen tai sammuta valot.
- Valotoiminto on käytettävissä vain, kun kaiutin on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden tai Wi-Fi-yhteyden kautta.

Aiheeseen liittyvää


- ["Sony | Music Center" -sovelluksen asentaminen ja alkuasetusten tekeminen](#)

5-009-495-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Amazon Alexalle puhuminen

Voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia tuetuista suoratoistopalveluista tai säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhumalla. Saat lisätietoja käytettävästä sisällöstä ja puhumistavoista "Sony | Music Center" -palvelusta. Jotta voit käyttää tätä toimintoa, Amazon-tili on yhdistettävä kaiuttimeen.

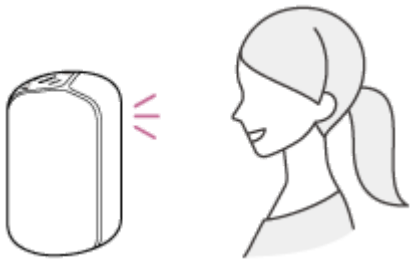

Vihje

- Musiikin toistamista varten on rekisteröidyttävä johonkin musiikin jakelupalveluun, kuten Amazon Music -sovellukseen.
- Kaiutin ei ehkä tunnista äänikomentoja äänekkäissä tai voimakkaalle tuulelle tai kaiuille (äänen heijastumiselle) altistuvissa paikoissa. Jos näin tapahtuu, paina ja pidä alhaalla ►|| (toisto) -painiketta, kunnes kaiutin reagoi (noin 3 sekunnin ajan). Tämä toiminto on sama kuin sanoisit kaiuttimelle "Alexa".
- Äänikomennon avulla voi vaihtaa 11 äänenvoimakkuuden tasoa: 0 – 10.

Huomautus

- Amazon Alexa ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
- Varmista, että Wi-Fi-yhteys on muodostettu, ennen kuin käytät "Sony | Music Center" -palvelua.
- Kun hälyttimen/ajastimen asetukset määritetään Amazon Alexaan, älä kytke virtaa pois. Kun kaiutin kytketään pois päältä, hälytin/ajastin ei ehkä toimi kunnolla.
- Jotta voit käyttää verkkopalveluita, sinua voidaan pyytää tekemään lisärekisteröintejä ja maksamaan viestintäkuluja ja muita maksuja.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiutin ei reagoi mihinkään äänikomentoihin](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Wi-Fi 5 GHz -taajuusalueen poistaminen käytöstä

Maastasi tai alueestasi riippuen Wi-Fi 5 GHz -taajuusaluetta käyttävien langattomien laitteiden käyttäminen ulkotiloissa voi olla lailla kielletty.

Poista Wi-Fi 5 GHz -taajuusalue käytöstä tällä kaiuttimella noudattamalla seuraavia ohjeita.

- Wi-Fi 5 GHz -taajuusalueen poistaminen käytöstä
Paina ja pidä alhaalla LIVE/  STANDARD -painiketta ja LIGHT/  BATTERY -painiketta samanaikaisesti, kunnes LINK-merkkivalo välkkyi oranssina (noin 4 sekuntia).
Wi-Fi 5 GHz -taajuusalue on poistettu käytöstä.
- Wi-Fi 5 GHz -taajuusalueen ottaminen käyttöön
Paina ja pidä alhaalla LIVE/  STANDARD -painiketta ja LIGHT/  BATTERY -painiketta samanaikaisesti, kunnes LINK-merkkivalo välkkyi vihreänä (noin 4 sekuntia).
Wi-Fi 5 GHz -taajuusalue on otettu käyttöön.

Saat yksityiskohtaiset ohjeet Wi-Fi-asetuksista lukemalla Wi-Fi-reitittimen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa merkkivaloista](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Spotify Connect

Käytä puhelinta, tablettia tai tietokonetta Spotifyn kaukosäätimenä.
Katso tarkemmat tiedot osoitteesta <https://www.spotify.com/connect/>.




Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden avulla

Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen kanssa, tee seuraava menettely kullekin laitteelle. Varmista, että toimit seuraavasti ennen kaiuttimen käyttämistä:

- Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m:n päähän kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan verkkovirtalaitteen (toimitettu mukana) avulla tai lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä kaiuttimeen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla toiston laitteelta.
- Parittaisesta BLUETOOTH-laitteesta riippuen BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus voidaan synkronoida kaiuttimen äänenvoimakkuuden kanssa, kun aloitat musiikin toistamisen BLUETOOTH-yhteyden muodostamisen jälkeen.

- 1 Paina ja pidä alhaalla  (virta)/  PAIRING -painiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes kaiuttimesta kuuluu merkkiäni ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyy nopeasti sinisenä.**

Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

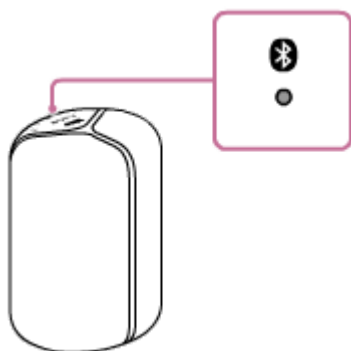

- 2 Tee parinmuodostuksen menettely BLUETOOTH-laitteella kaiuttimen havaitsemiseksi.**

Kun BLUETOOTH-laitteen näytölle ilmestyy luettelo havaituista laitteista, valitse kaiutin, jonka määritit Wi-Fi-yhteyttä varten.


2 saman nimistä laitetta saattaa ilmestyä BLUETOOTH-laitteen näytölle. Jos näin käy, kokeile muodostaa yhteys molempiin.

Jos todennusavainta* pyydetään BLUETOOTH-laitteella, kirjoita "0000".

* Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

- 3 Noudata BLUETOOTH-laitteen näytön ohjeita muodostaaksesi BLUETOOTH-yhteyden.**

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu merkkiäni ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna.

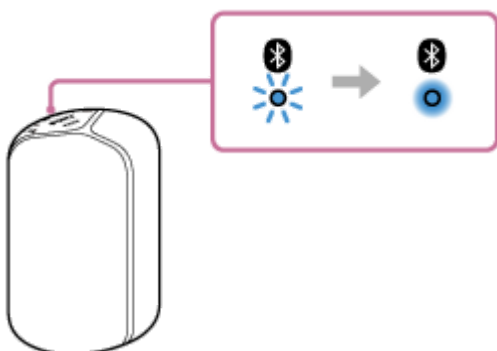

Vihje

- Saat lisätietoja BLUETOOTH-laitteen käyttämisestä lukemalla BLUETOOTH-laitteen käyttöohjeet.

Huomautus

- Kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta noin 3 minuutin kuluessa ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu. Jos kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta ennen kuin teet menettelyn loppuun, toista menettely vaiheesta ① alkaen.
- Kun kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostuksen tiedot poistetaan esim. korjaustöiden vuoksi.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot poistetaan BLUETOOTH-laitteelta.
 - Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.
- Videoiden katselua BLUETOOTH-yhteyden kautta ei suositella. Videossa ja äänessä esiintyy pieniä kohdistusvirheitä.
- Tämä kaiutin ei tue BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) / HSP (Headset Profile), joka sallii hands-free-puhelut BLUETOOTH-matkapuhelimella.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puheluita ei voi soittaa](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Windows)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan verkkovirtalaitteen (toimitettu mukana) tai USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä tietokoneen ja siihen yhdistetyn kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla toiston.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.

Jos tietokoneeseesi asetettu kaiuttimen asetus on  (mykistys), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.


– Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:



1 Valmistaudu etsimään kaiutin tietokoneelta.

Windows 10

Valitse [ (Action Center)] – [Connect] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

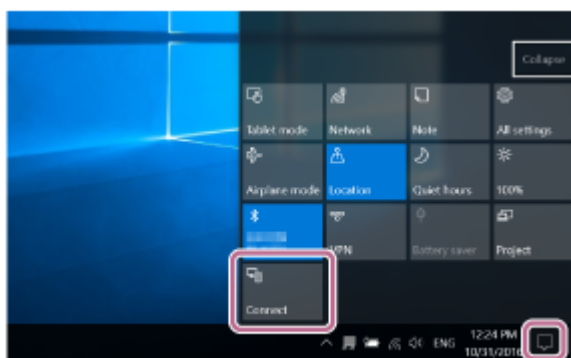

Windows 8.1

Napsauta oikealla painikkeella [Start] ja vielä [Control Panel].

Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Devices and Printers].

Jos [Control Panel] -näyttö tulee näkyviin [All Control Panel Items] -näytön sijasta, valitse [Large icons] tai [Small icons], joka sijaitsee [View by] -valikossa näytön oikeassa yläkulmassa.



Windows 7

Napsauta [Start]-painiketta ja vielä [Devices and Printers].




2 Kytke kaiutin päälle.

⏻ (virta) -merkkivalo syttyy valkoisena^{*1}.


^{*1} Äänitilasta riippuen ⏻ (virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen.

[Tietoa merkkivaloista](#)

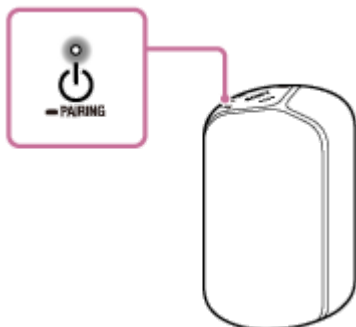

3 Paina ja pidä alhaalla ⏻ (virta)/ PAIRING -painiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes kaiuttimesta kuuluu merkkiäni ja 🔊 (BLUETOOTH) -merkkivalo välkkyi nopeasti sinisenä.


Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

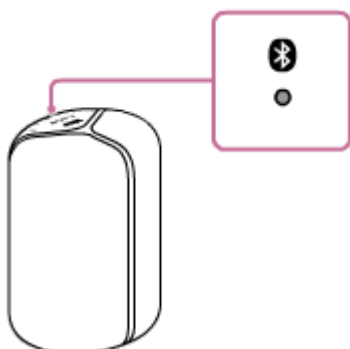


4 Etsi kaiutin tietokoneelta.

Kaiuttimen yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta Windows 10 / Windows 8.1

1. Valitse [Connect] Toimintokeskuksesta näytön oikeassa alareunassa.

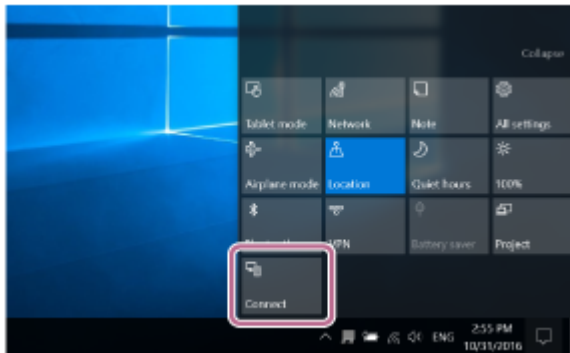


2. Valitse Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimi.

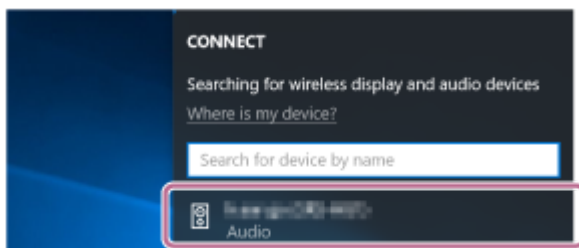


Jos kaiuttimen nimi ei tule näkyviin, toista menettely vaiheesta 3 alkaen.

Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys luodaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 6.

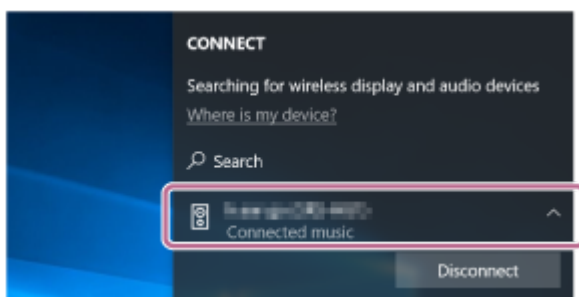


Windows 7

1. Napsauta [Add a device].

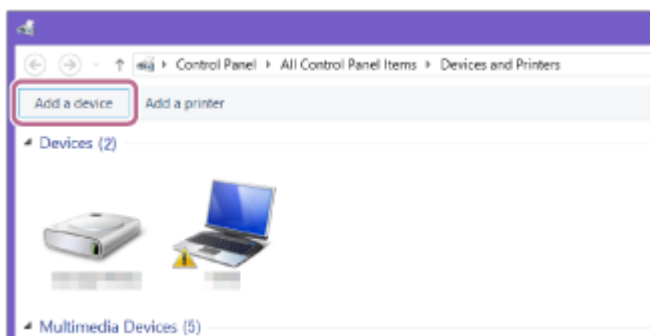

2. Valitse Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimi ja napsauta [Next].

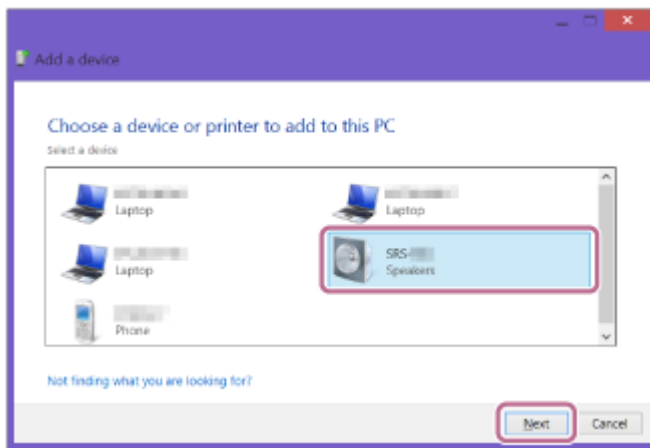


Jos todentamisavain*2 vaaditaan, kirjoita "0000".


Jos kaiuttimen nimi ei tule näkyviin, tee menettely uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

*2 Todentamisavainta voidaan kutsua myös "salakoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "salasanaksi".

3. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close].
Tietokone aloittaa ohjaimen asentamisen.

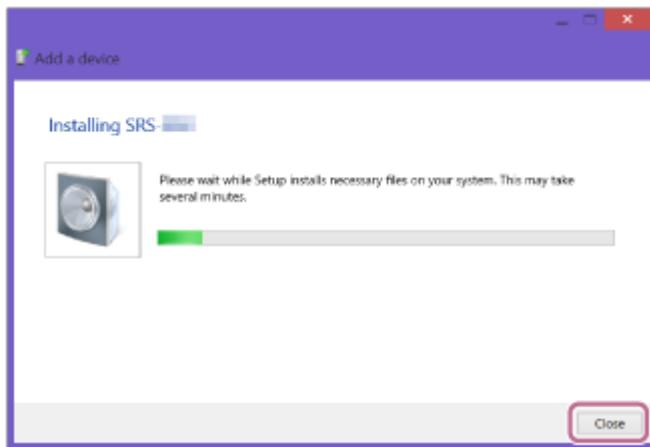

"🔊"-merkki tulee näkyviin kaiuttimen kuvakkeen vasempaan alareunaan asennuksen aikana. Kun "🔊"-merkki katoaa, ohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen 5.

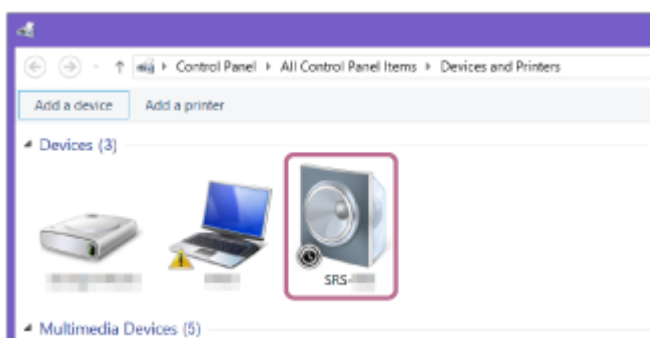


5 Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

Windows 10

Parinmuodostuksen jälkeen BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja [Connected music] tulee näkyviin näytölle. Siirry vaiheeseen 6.


Windows 8.1

1. Napsauta oikealla painikkeella Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimeä kohdassa [Devices] ja valitse [Sound settings] näkyviin tulevasta valikosta.

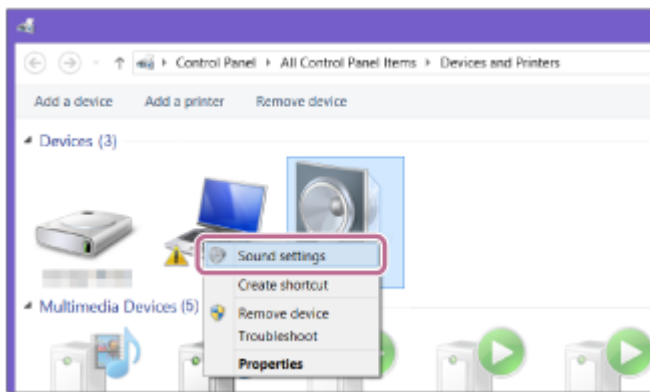


2. Varmista kaiuttimen nimi [Sound]-näytöllä.


- Jos kaiuttimen kuvakkeessa on valintamerkki (vihreä), siirry vaiheeseen 6.

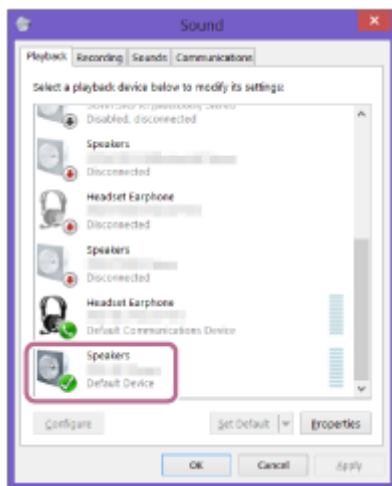


- Jos kaiuttimen kuvakkeessa ei näy valintamerkkiä (vihreää), siirry seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).
- Jos Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimi ei tule näkyviin, napsauta oikealla painikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show Disabled Devices] näkyviin tulevasta valikosta. Siirry tämän jälkeen seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).

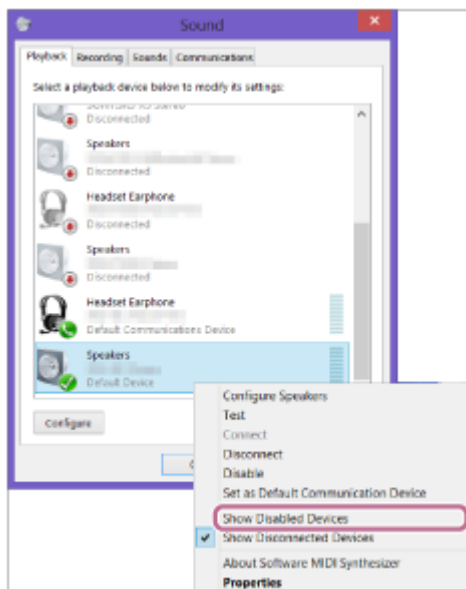


3. Napsauta oikealla painikkeella kaiuttimen nimeä ja valitse [Connect] näkyviin tulevasta valikosta.

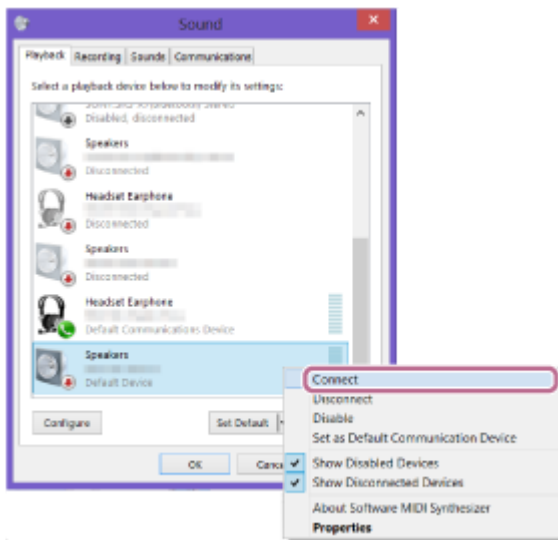

Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki ilmestyy kaiuttimen kuvakkeeseen [Sound]-näytöllä. Siirry vaiheeseen **6**.

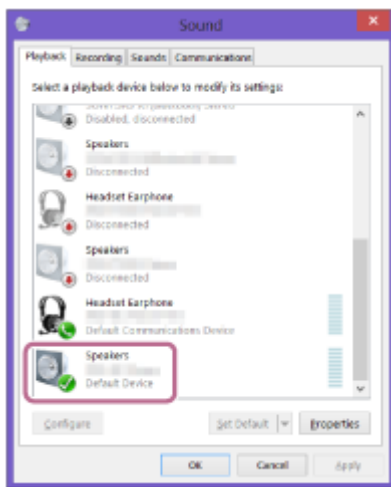

Jos et voi napsauttaa kaiuttimen [Connect]-valintaa, valitse [Disable] siitä [Default Device] -kohdasta, jossa on tällä hetkellä valintamerkki (vihreä).

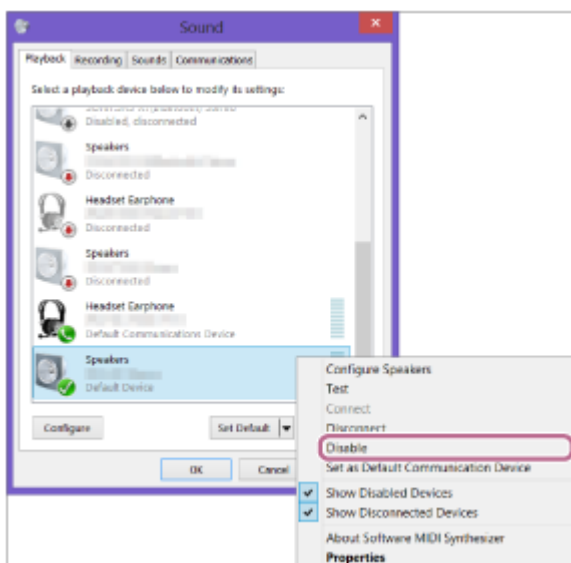


Windows 7


1. Kaksoisnapsauta Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimeä [Devices]-kohdassa.



2. Napsauta [Listen to Music].

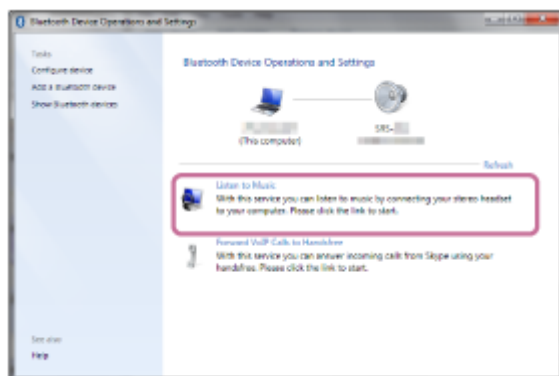


Kun kaiuttimeen on muodostettu yhteys, näkyviin tulee valintamerkki.

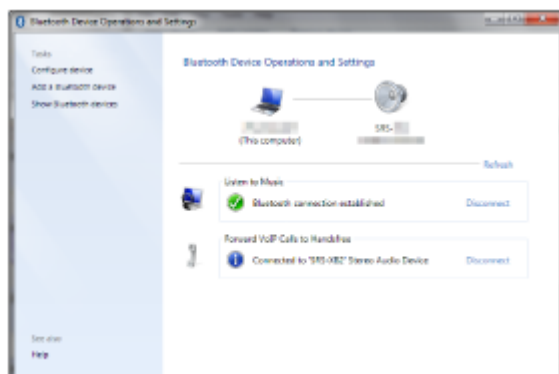

6 Varmista, että BLUETOOTH-yhteys on valmis.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu merkkiäänä ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna.

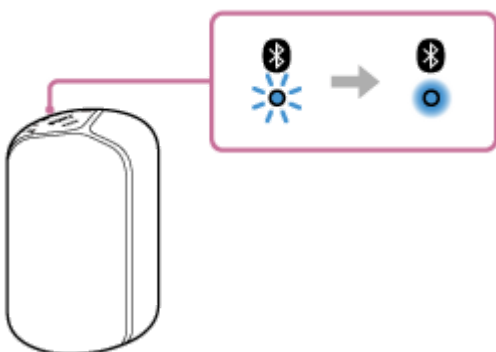

- Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet. Toimivuutta kaikkien tietokoneiden yhteydessä ei kuitenkaan taata. Takuu ei myöskään kata käyttöä itse koottujen tietokoneiden kanssa.

Huomautus

- LIGHT-painike on käytössä vain, kun laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden tai Wi-Fi-yhteyden kautta.
- Kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta noin 3 minuutin kuluessa ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu. Jos kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta ennen kuin teet menettelyn loppuun, toista menettely vaiheesta  alkaen.
- Kun kaiuttimen ja tietokoneen välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostuksen tiedot poistetaan esim. korjaustöiden vuoksi.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot poistetaan tietokoneelta.
 - Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos todentamisavaimeksi asetetaan tietokoneella jokin muu kuin "0000", parinmuodostus kaiuttimen kanssa epäonnistuu.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS High Sierra (versio 10.13)

Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

- Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin seinäpistorasiaan verkkovirtalaitteen (toimitettu mukana) tai USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä tietokoneen ja siihen yhdistetyn kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla toiston.
- Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.

Jos tietokoneesi kaiuttimen asetus on  (mykistys), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

– Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:




1 Kytke kaiutin päälle.

 (virta) -merkkivalo syttyy valkoisena*1.


*1 Äänitilasta riippuen  (virta) -merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen.

[Tietoa merkkivaloista](#)

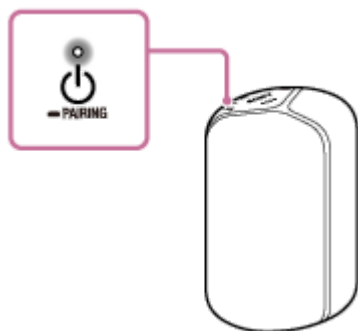

2 Paina ja pidä alhaalla (virta)/ PAIRING -painiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes kaiuttimesta kuuluu merkkiäni ja (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.

Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

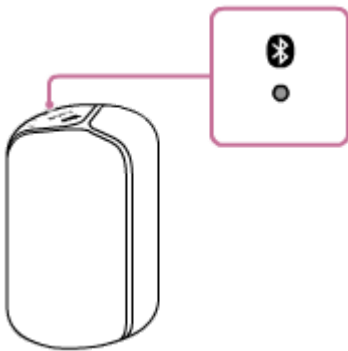


3 Etsi kaiutin tietokoneelta.

1. Valitse [ (System Preferences)] – [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.




2. Valitse Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimi Bluetooth-näytöltä ja napsauta [Pair].

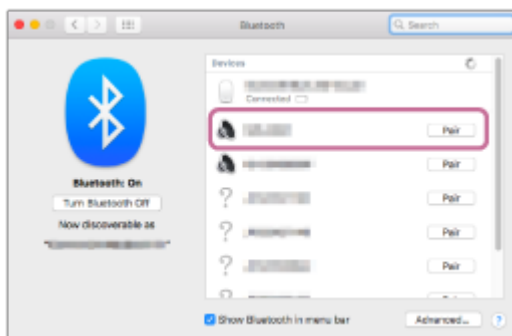


4 Varmista, että BLUETOOTH-yhteys on valmis.

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu merkkiäänä ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna.

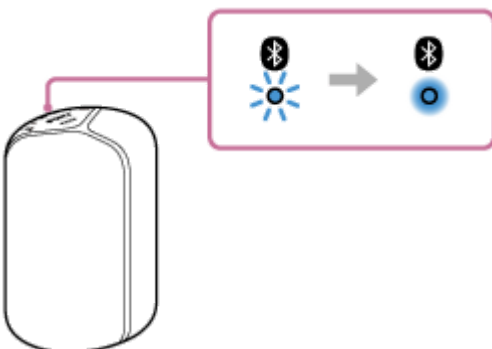

- 5 Napsauta näytön oikeassa yläreunassa olevaa kaiuttimen kuvaketta ja valitse [Output Device] -kohdasta sen kaiuttimen nimi, jota varten teit Wi-Fi-määrittelyt.

Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne.

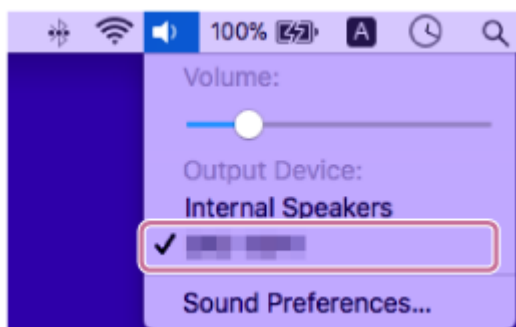

Vihje

- Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- LIGHT-painike on käytössä vain, kun laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden tai Wi-Fi-yhteyden kautta.
- Kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta noin 3 minuutin kuluessa ja  (BLUETOOTH) -merkkivalo sammuu. Jos kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta ennen kuin teet menettelyn loppuun, toista menettely vaiheesta 2 alkaen.
- Kun kaiuttimen ja tietokoneen välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:
 - Parinmuodostuksen tiedot poistetaan esim. korjaustöiden vuoksi.
 - Kaiuttimen parinmuodostustiedot poistetaan tietokoneelta.
 - Kaiutin alustetaan.
Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.
- Kaiuttimen todentamisavain on "0000". Jos todentamisavaimeksi asetetaan tietokoneella jokin muu kuin "0000", parinmuodostus kaiuttimen kanssa epäonnistuu.

Aiheeseen liittyvää

- Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta
- BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta

Voit kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteelta ja käyttää sitä kaiuttimen avulla BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileita.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen äänisisällön kuuntelemisen langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen sekä toiston, tauotuksen ja seuraavan tai nykyisen kappaleen alkuun siirtymisen.


Toiminnot saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lue myös BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

- Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu kohtuulliselle tasolle, jotta kaiuttimesta ei kuulu yhtäkkiä voimakasta ääntä.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen ei ehkä ole mahdollista BLUETOOTH-laitteella, kun toisto laitteella on keskeytetty/tauotettu.
- Tämä kaiutin ei tue BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) / HSP (Headset Profile), joka sallii hands-free-puhelut BLUETOOTH-matkapuhelimella.

- 1 Varmista BLUETOOTH-laitteelta, että BLUETOOTH-yhteys on muodostettu kaiuttimen kanssa.
- 2 Aloita musiikin toistaminen BLUETOOTH-laitteelta.
- 3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen – (äänenvoimakkuus) -painiketta tai + (äänenvoimakkuus) -painiketta tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.

Kun painat kaiuttimen – (äänenvoimakkuus) -painiketta tai + (äänenvoimakkuus) -painiketta tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella,  (virta) -merkkivalo välkkyi kerran tai 3 kertaa. Käyttämstäsi BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen  (virta) -merkkivalo ei ehkä välky, vaikka säätäisit äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteella.

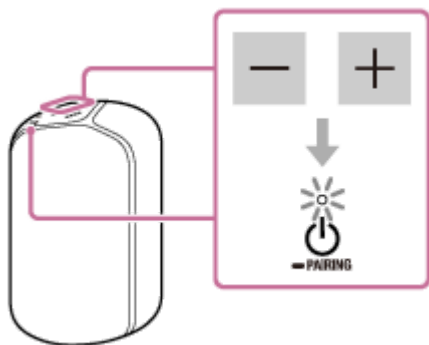

Vihje

- Kaiutin ei ehkä tunnista äänikomentoja äänekkäissä tai voimakkaalle tuulelle tai kaiuille (äänen heijastumiselle) altistuvissa paikoissa. Jos näin tapahtuu, paina ja pidä alhaalla  (toisto) -painiketta, kunnes kaiutin reagoi (noin 3 sekunnin ajan). Tämä toiminto on sama kuin sanoisit kaiuttimelle "Alexa".

Voit käyttää ►|| (toisto) -painiketta toiston aikana suorittaaksesi seuraavat toiminnot.

Tauota

Tauota painamalla ►|| (toisto) -painiketta toiston aikana. Peruuta tauotus painamalla sitä uudelleen.


Siirry seuraavan kappaleen alkuun

Paina ►|| (toisto) -painiketta nopeasti kaksi kertaa toiston aikana.

Siirry nykyisen tai edellisen kappaleen alkuun*

Paina ►|| (toisto) -painiketta nopeasti 3 kertaa toiston aikana.

* Kautin toimii eri tavoin riippuen käytetystä BLUETOOTH-laitteesta.

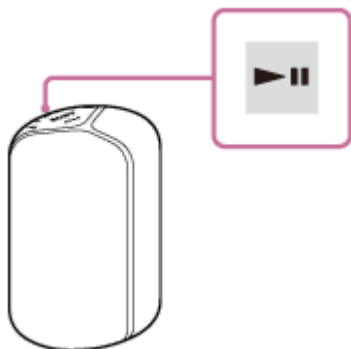

Huomautus

- Jos tiedonsiirto-olosuhteet ovat heikot, BLUETOOTH-laite saattaa reagoida kaiuttimen toimintoihin virheellisesti.
- Kun käytät laitetta hyvin kuumissa paikoissa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojelemiseksi.
- Jos sisäisen akun virtataso on alhainen, kaiuttimen äänenvoimakkuuden enimmäistaso pienenee.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen äänenvoimakkuuden säätäminen tai äänentoistoasetuksen asettaminen yhdistetyllä laitteella voi olla tarpeen.
- Huminaa tai kohinaa voi esiintyä riippuen kaiuttimeen yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, tiedonsiirtoympäristöstä tai käyttöympäristöstä.
- Videoiden katselua BLUETOOTH-yhteyden kautta ei suositella. Videossa ja äänessä esiintyy pieniä kohdistusvirheitä.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden avulla](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puheluita ei voi soittaa](#)

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, tee jokin seuraavista toiminnoista katkaistaksesi BLUETOOTH-yhteyden.

- Sammuta BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteelta. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Sammuta BLUETOOTH-laite.
- Sammuta kaiutin.

Vihje

- Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa keskeytyä automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran sammuttaminen](#)

Äänitehosteiden vaihtaminen

Käytössäsi on 3 erilaista äänitilaa. Ostohetkellä kaiuttimessa on asetettuna EXTRA BASS -tila.


Äänitila	LIVE-merkkivalon väri	⏻ (virta) -merkkivalon väri	Toiminto
STANDARD	Sammuu (LIVE POIS)	Vihreä (EXTRA BASS POIS)	Virransäästö
EXTRA BASS	Sammuu (LIVE POIS) (tehtaan oletusasetukset)	Valkoinen (EXTRA BASS PÄÄLLÄ) (tehtaan oletusasetukset)	Voimakas bassoääni
LIVE SOUND	Valkoinen (LIVE PÄÄLLÄ)	Valkoinen (EXTRA BASS PÄÄLLÄ)	Realistinen ääni

1 Nauti LIVE SOUND- ja EXTRA BASS -tiloista.

LIVE SOUND -asetuksen vaihtaminen kaiuttimen painikkeiden avulla

1. Paina LIVE-painiketta.

Aina, kun painat tätä painiketta, LIVE SOUND -tila ja EXTRA BASS -tila vaihtuvat keskenään.

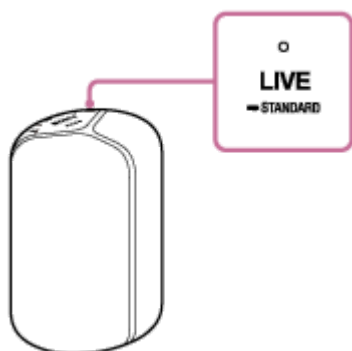


EXTRA BASS -asetuksen vaihtaminen kaiuttimen painikkeiden avulla

Vaihda EXTRA BASS -tila ja STANDARD-tila keskenään seuraavien ohjeiden avulla.

1. Paina ja pidä alhaalla LIVE/  STANDARD -painiketta noin 3 sekunnin ajan.

⏻ (virta) -merkkivalon väri vaihtuu valkoisesta vihreäksi ja äänitilaksi vaihtuu STANDARD.

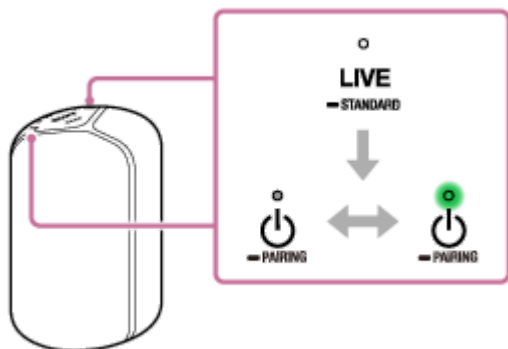

Jos painat ja pidät alhaalla LIVE/  STANDARD -painiketta uudelleen noin 3 sekunnin ajan, ⏻ (virta) -merkkivalon väri vaihtuu vihreästä valkoiseksi ja äänitilaksi vaihtuu EXTRA BASS.

Kun äänitila asetetaan "Sony | Music Center" -sovelluksen avulla

1. Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimella, iPhonella jne.



Music Center

2. Napauta [SRS-XB402M].

3. Valitse äänitila napauttamalla [Settings] – [Sound] – [Sound Mode] – [Preset Mode].

- STANDARD
- EXTRA BASS
- LIVE SOUND

Huomautus

- Musiikista riippuen LIVE SOUND- tai EXTRA BASS -tehosteet eivät ehkä ole selvästi havaittavissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen kautta](#)
- ["Sony | Music Center" -sovelluksen asentaminen ja alkuasetusten tekeminen](#)

Tietoa merkkivaloista

CHARGE-merkkivalo (oranssi)

Sammuu	Kaiuttimen lataus on valmis tai laturia, kuten mukana toimitettua verkkovirtalaitetta, ei ole liitetty.
Syttyy	Kaiuttimen lataus on käynnissä.
Välkkyä hitaasti	Sisäisen akun virtataso on alle 10 % ja se on ladattava.
Välkkyä 3 kertaa ja sammuu	Jos kytket kaiuttimen päälle, mutta se sammuu, kun merkkivalo välkkyä 3 kertaa, sisäisessä uudelleenladattavassa akussa ei ole yhtään virtaa jäljellä. Lataa kaiutin.

Huomautus

- Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan mukana toimitetun verkkovirtalaitteen avulla. Tällöin sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.
- Kun käytät kaiutinta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun virtataso saattaa pienentyä, vaikka kaiutin olisi liitetty seinäpistorasiaan. Tämän tuloksena ääni pienenee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa ympäristöissä. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mukana toimitetun verkkovirtalaitteen tai USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C. Lataa sitten sisäinen akku uudelleen.


⏻ (virta) -merkkivalo

Sammuu	Kaiutin kytkeytyy pois päältä.
Syttyy (vihreä)	Kaiutin kytkeytyy päälle. Äänitilaksi asetetaan STANDARD.
Syttyy (valkoinen)	Kaiutin kytkeytyy päälle. EXTRA BASS -tila tai LIVE SOUND -tila asetetaan. Ostohetkellä EXTRA BASS on asetettuna.
Välkkyä (valkoinen tai vihreä)	Joka kerran, kun painat – (äänenvoimakkuus) -painiketta tai + (äänenvoimakkuus) -painiketta, merkkivalo välkkyä kerran.
	Kun käytät – (äänenvoimakkuus) -painiketta tai + (äänenvoimakkuus) -painiketta ja äänenvoimakkuus asetetaan alhaisimmalle (0) tai korkeimmalle (50) tasolle, merkkivalo välkkyä 3 kertaa.
	Kun sisäisen akun virtataso on alle 10 %, merkkivalo välkkyä hitaasti (vihreänä tai valkoisena). Lataa kaiutin.
	Jos kytket kaiuttimen päälle, mutta se sammuu, kun merkkivalo välkkyä 3 kertaa (vihreänä tai valkoisena), sisäisessä uudelleenladattavassa akussa ei ole yhtään virtaa jäljellä. Lataa kaiutin.
	Kaiuttimen alustus on käynnissä.

🔇 (mikrofonin mykistys) -merkkivalo

Sammu	Sisäänrakennetut mikrofonit kytketään päälle.
Syttyy (punainen)	Sisäänrakennetut mikrofonit kytketään pois päältä.

(BLUETOOTH) -merkkivalo

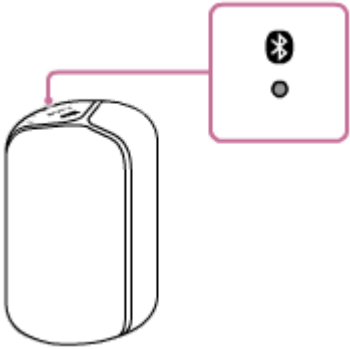Syttyy	Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille on muodostettu yhteys.
Välkkyy nopeasti	Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan. 

LINK-merkkivalo

Sammu	Yhteystietoja ei löydy.
Syttyy (vihreä)	Kaiutin on yhdistetty verkkoon 5 GHz- tai 2,4 GHz -taajuusalueella.
Syttyy (oranssi)	Kaiutin on yhdistetty verkkoon ainoastaan 2,4 GHz -taajuusalueella.
Välkkyy (vihreä)	Kaiutin on vaihtamassa Wi-Fi 5 GHz: POIS -tilasta Wi-Fi 5 GHz: PÄÄLLÄ -tilaan.
Välkkyy (oranssi)	Kaiutin on vaihtamassa Wi-Fi 5 GHz: PÄÄLLÄ -tilasta Wi-Fi 5 GHz: POIS -tilaan.
Välkkyy 3 kertaa (valkoinen)	Ohjelmiston päivitys on valmis.

LIVE-merkkivalo

Syttyy	LIVE SOUND -tila asetetaan.
Sammu	STANDARD -tila (EXTRA BASS -tehosteet ja LIVE SOUND -tehosteet ovat pois päältä) tai EXTRA BASS -tila asetetaan.

Tilojen merkkivalot

Välkkyy (sininen)	Kun jokainen neljästä merkkivalosta välkkyy peräkkäin vasemmalta oikealle, ohjelmistoa asennetaan kaiuttimeen.
Kaikki syttyvät (vihreä)	Kaiuttimen alustus on käynnissä.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Tietoa ohjelmistopäivityksestä

Aina kun uusi ohjelmistoversio on saatavilla verkossa, kaiuttimesi ohjelmisto päivitetään alla kuvatulla tavalla. Käyttäjän ei tarvitse tehdä toimenpiteitä ohjelmiston päivittämiseksi.

Valmistelut päivitystä varten

Ohjelmistopäivitykset ovat saatavilla, kun kaiuttimeen on asetettu jokin seuraavista tiloista.

- Kaiuttimessa on internetyhteys Wi-Fi-verkon kautta.
- Kaiutin on liitetty seinäpistorasiaan mukana toimitetun verkkovirtaliittimen avulla ja sisäisessä akussa on virtaa jäljellä vähintään 20 %.
 - Päivitysprosessi 1: kun kaiutinta käytetään virran ollessa aina kytkettynä päälle
Kaiutin päivittää ohjelmiston automaattisesti yöllä. Verkkopalvelimen runsaasta liikenteestä mahdollisesti aiheutuvien päivitysongelmien välttämiseksi kukin kaiutin kuitenkin etsii uusia päivityksiä eri aikaan.
 - Päivitysprosessi 2: kun kaiutinta ei käytetä virran ollessa aina kytkettynä päälle
Kaiutin etsii uusia päivityksiä, kun sen virta on kytketty pois päältä, ja päivittää ohjelmiston automaattisesti.

Huomautus

- Tarkasta tilojen merkkivalot ja LINK-merkkivalo saadaksesi tietoosi ohjelmistopäivityksen tilan.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa merkkivaloista](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Varotoimet

Turvallisuus

- Tärkeiden tietojen, kuten mallinimen, sijainti:
 - Päälaitteen pohjassa.
 - Verkkovirtalaitteen pinnalla.
- Wi-Fi-verkon MAC-osoite sijaitsee tämän laitteen takana olevan suojuksen sisäpuolella.

Huomattavaa verkkovirtalaitteesta

- Käytä vain mukana toimitettua verkkovirtalaitetta. Älä käytä muita verkkovirtalaitteita. Näin vältät laitteen vaurioitumisen.

Sijoittaminen

- Älä aseta laitetta kaltevaan asentoon.
- Älä jätä laitetta korkeille lämpötiloille altistuvaan paikkaan, kuten suoraan auringonvaloon, lämpölähteiden lähelle tai valaistuslaitteiden alle.
- Älä jätä laitteen lähelle esineitä, joissa on magneettikenttiä (pankkikortit, magneettikoodatut luottokortit jne.).
- Älä käytä laitetta autossa äläkä jätä sitä autoon.

Muuta

- Jos kaiuttimen valot tuntuvat liian kirkkailta, sytytä huoneen valot tai sammuta kaiuttimen valotoiminto.

Huomautuksia lataamisesta

Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika

- Vaikka et aikoiisi käyttää kaiutinta pitkään aikaan, ylläpidä sisäisen akun tehoa lataamalla sitä riittävästi 6 kuukauden välein.
- Jos kaiutinta ei käytetä pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Sisäisellä uudelleenladattavalla akulla on tietty käyttöaika. Ajan ja sisäisen akun useamman käyttökerran myötä sisäisen uudelleenladattavan akun kapasiteetti heikkenee hitaasti. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti lyhyemmältä, vaikka se olisi ladattu täyteen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöaika vaihtelee riippuen käytöstä, ympäristöstä ja säilytystavasta.

Vaara

Kun kaiutin havaitsee seuraavista syistä johtuvan ongelman sisäistä akkua ladattaessa, CHARGE-merkkivalo (oranssi) sammuu, vaikka lataus ei olisi valmis.

- Ympäristön lämpötila on korkeampi tai matalampi kuin 5 °C – 35 °C.
- Sisäisessä akussa on ongelma.
- Kun sisäisen akun lataus kestää kauan.

Huomautus

- Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteista riippuen.
- Lataa kaiutin, kun ympäristön lämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Vältä altistamasta kaiutinta äkillisille lämpötilan vaihteluille, suoralle auringonvalolle, usvalle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä myöskään koskaan jätä kaiutinta suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
- Käytössä oleva kaiutin voidaan ladata, jos se on liitetty seinäpistorasiaan. Tällöin sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin käyttöolosuhteista riippuen. Tämän vuoksi kaiuttimen sammuttamista latauksen ajaksi suositellaan.
- Lataus keskeytyy turvallisuussyistä erittäin kylmissä tai kuumissa lämpötiloissa. Jos lataus kestää pitkään, myös kaiuttimen lataaminen keskeytyy. Voit ratkaista nämä ongelmat irrottamalla mikro-USB-kaapelin kaiuttimesta ja liittämällä sen uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.

Huomautuksia tämän kaiuttimen hävittämisestä tai pois antamisesta

- Kun hävität tämän kaiuttimen tai annat sen pois, pyyhi tiedot kaiuttimesta. Varmista, että alustat sen siten, että kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiksi.
- Jos käytät jotain Internet-pohjaista palvelua, kuten musiikkipalvelua, palveluntarjoaja voi säilyttää kaiutinta koskevia tietoja. Ota tällöin yhteyttä kyseisen verkkopalvelun tarjoajaan näiden tietojen poistamiseksi.
- Kaiuttimessa on sisäinen uudelleenladattava akku. Kun hävität kaiuttimen, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä

Laitteen vedenpitävyys ja pölytiiviyys

Laitteen vedenpitävyys vastaa suojus kunnolla kiinnitettynä määritystä IPX7^{*1} standardin IEC60529 "Suojausluokan (IP-koodi)"^{*3} luokituksen "Suojausluokka veden tunkeutumista vastaan" mukaisesti, ja pölytiiviyys määritystä IP6X^{*2} luokituksen "Suojausaste kiinteitä vierasesineitä vastaan"^{*3} mukaisesti.

Nesteet, joita vedenpitävyyden suorituskymääritykset koskevat

Käytettävissä	makea vesi, vesijohtovesi, uimahallivesi, merivesi
Ei käytettävissä	muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, vesi, joka sisältää puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa, shampoo, kuuma lähdevesi, jne.)

*1 IPX7-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu säilyttävän toiminnallisuutensa, kun se upotetaan varovasti 1 m:n syvyyseen veteen, johon se jätetään 30 minuutin ajaksi.

*2 IP6X-vastaavuus: Kaiutin on testattu ja sen on todettu estävän edelleen pölyn tunkeutumisen oltuaan 8 tuntia 75 µm:n läpimittaisia pölyhiukkasia sisältävässä testuslaitteessa.


*3 Toimitetut lisävarusteet ja tämän laitteen liitännät (USB/DC IN) eivät ole veden- tai pölynkestäviä.

Laitteen vedenpitävyys ja pölytiiviyys perustuvat tässä kuvatuissa olosuhteissa tehtyihin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen tai pölyn tunkeutumiseen liittyviä vaurioita, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan laitteen väärinkäytöstä.

Vedenpitävyyden ja pölytiiviyden heikentymisen estämiseksi

Tarkista seuraavat asiat ja käytä laitetta oikein.

- Laite läpäisee pudotustestin 1,22 metrin korkeudelta 5 cm paksulle vanerille menetelmän MIL-STD810G Method 516.7-Shock mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan takaa vahingoittumattomuutta, rikkoutumattomuutta, vedenpitävyyttä tai pölytiivyyttä kaikissa olosuhteissa. Laitteen putoamisesta aiheutuvat epämuodostumat tai vauriot tai laitteen altistaminen mekaanisille iskuille voivat heikentää sen vedenpitävyyttä ja pölytiivyyttä.
- Älä käytä laitetta paikassa, jossa sille voi roiskua runsaasti kylmää tai kuumaa vettä. Laitetta ei ole suunniteltu kestämaan veden painetta. Laitteen käyttäminen paikassa, jossa se altistuu korkeapaineiselle vedelle, kuten juoksevan veden alla tai suihkussa, voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä kaada kuumaa vettä tai puhalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla tai muulla laitteella suoraan laitteeseen. Älä myöskään käytä laitetta koskaan erittäin kuumissa paikoissa, kuten saunoissa tai uunin vieressä.
- Käsittele suojusta (①) varovasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi. Varmista laitetta käytettäessä, että suojus on täysin suljettu. Kun suojus suljetaan, ole huolellinen, ettei sisään jää vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, vedenpitävyys tai pölytiiviyys saattaa heikentyä ja seurauksena voi olla laitteen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä tai pölyhiukkasia.

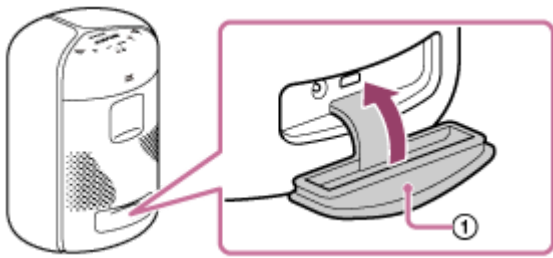

5-009-495-11(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Kaiuttimen kunnossapito

Vaikka laitteen kangasosa on käsitelty vettähylykiväksi, voit käyttää laitetta mukavammin ja pidempään noudattamalla alla olevia kunnossapito-ohjeita.

- Jos laitteen pinta likaantuu seuraavissa tapauksissa, pese laite puhtaalla vedellä (vesijohtovesi jne.) välittömästi lian poistamiseksi. Lian jättäminen laitteen pinnalle voi aiheuttaa kangasosassa värimuutoksia tai vaurioita tai aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.

Esim.

- Kun laitteeseen tarttuu suolaa, hiekkaa tai vastaavaa rannalla, uima-altaalla jne. käytettäessä.
- Kun laite tahriintuu vieraista aineista (aurinkovoide, aurinkoöljy jne.)
- Jos laite kastuu, pyyhi kosteus välittömästi kuivalla, pehmeällä liinalla. Kuivata laite lisäksi hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.
- Äänenlaatu voi muuttua, jos laitteen kaiutinosaan pääsee vettä. Se ei ole toimintahäiriö. Pyyhi kosteus laitteen pinnalta ja aseta laite kuivalle, pehmeälle liinalle kangasosa alaspäin laitteen sisään kertyneen veden tyhjentämiseksi. Kuivata sitten laite hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.

Huomautus

- Jos laitteen pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusainetta, ohentimia, bensiiniä, alkoholia jne., sillä se vaikuttaa laitteen kangasosan vedenhylkivyyteen.
- Erityisesti kylmillä alueilla kosteus on muistettava pyyhkiä pois laitteesta käytön jälkeen. Kosteuden jättäminen laitteen pinnalle saattaa aiheuttaa sen jäätymisen ja toimintahäiriön.
- Jos hiekanjyviä tms. pääsee laitteen kangasosaan, poista ne varovasti. Älä koskaan käytä pölynimuria tai vastaavaa esinettä laitteen puhdistamiseen. Kaiutinyksikkö saattaa vaurioitua.

Tavaramerkit

- Android, Google Play ja muut liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC.:n tavaramerkkejä.
- Amazon, Alexa ja vastaavat logot ovat Amazon.com, Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- Wi-Fi CERTIFIED™ -logo on Wi-Fi Alliance®:n sertifiointimerkki.
- Wi-Fi CERTIFIED™ on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki.
- Wi-Fi ® on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssin alaisena.
- Apple-logo ja iPhone ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. ja jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc.:n palvelumerkki.
- Spotify ja Spotify-logot ovat Spotify Groupin tavaramerkkejä.
Spotify Software on seuraavasta linkistä löytyvien kolmannen osapuolen lisenssien alainen:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- ™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.
- Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Miten voin ratkaista ongelman?

Jos kaiutin ei toimi odotetulla tavalla, yritä ratkaista ongelma kokeilemalla seuraavia vaihteita.

- Tämä Käyttöopas sisältää ongelmien kuvauksia, joten voit kokeilla annettuja korjaavia toimenpiteitä.
- Lataa kaiutin.
Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun lataat sisäisen akun.
- Nollaa kaiutin.
- Alusta kaiutin.
Tämä toiminto palauttaa asetukset, kuten äänenvoimakkuuden jne., tehdasasetuksiksi ja poistaa parinmuodostuksen tiedot.
- Etsi tietoja ongelmasta asiakkaan tukisivustolta.
- Siirry seuraaville tukisivuille saadaksesi kaiuttimeesi liittyviä tukitietoja:
 - Asiakkaille Amerikoissa:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Asiakkaille Euroopassa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Asiakkaille Kiinassa:
<https://service.sony.com.cn>
 - Asiakkaille muissa maissa / muilla alueilla:
<https://www.sony-asia.com/support>

Jos mikään yllä olevista toiminnoista ei toimi, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen nollaaminen](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Sisäisen akun lataaminen ei onnistu

- Varmista käyttäessäsi mukana toimitettua verkkovirtalaitetta, että verkkovirtalaite on kiinnitetty tukevasti kaiuttimeen ja seinäpistorasiaan.
- Varmista käyttäessäsi USB-verkkovirtalaitetta (saatavana kaupoista), että USB-kaapeli on kiinnitetty tukevasti kaiuttimeen ja USB-verkkovirtalaitteeseen.
Varmista myös, että USB-verkkovirtalaite on kiinnitetty tukevasti seinäpistorasiaan.
- Varmista käyttäessäsi USB-verkkovirtalaitetta (saatavana kaupoista), että USB-verkkovirtalaitteen teho on vähintään 1,5 A.
- USB-verkkovirtalaitteen ja mikro-USB-kaapelin tyypistä ja ominaisuuksista riippuen lataus saattaa kestää pitkään. Suosittelemme käyttämään USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtövirta on vähintään 1,5 A, ja mikro-USB-kaapelia, joka vastaa USB-standardia. Latausta muiden laitteiden kautta ei taata.
Latausaika voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Kaiutinta ei voi kytkeä päälle tai kaiutin sammuu äkillisesti

- Sisäinen akku voi olla tyhjä. Lataa sisäinen akku liittämällä verkkovirtalaite (toimitettu) seinäpistorasiaan.
- Jotkin ongelmat saattavat ratketa, kun nollaat kaiuttimen.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan](#)
- [Virran kytkeminen päälle](#)
- [Kaiuttimen nollaaminen](#)

Kaiutin ei reagoi mihinkään äänikomentoihin

- Kun  (mikrofonin mykistys) -merkkivaloon syttyy punainen valo, sisäänrakennetut mikrofonit kytketään pois päältä ja kaiutin ei kykene havaitsemaan äänikomentoja. Paina  (mikrofonin mykistys) -painiketta. Kaiutin ei ehkä tunnista äänikomentoja äänekkäissä tai voimakkaalle tuulelle tai kaiuille (äänen heijastumiselle) altistuvissa paikoissa. Jos näin tapahtuu, paina ja pidä alhaalla  (toisto) -painiketta, kunnes kaiutin reagoi (noin 3 sekunnin ajan). Tämä toiminto on sama kuin sanoisit kaiuttimelle "Alexa".
- Varmista, ettei sisäänrakennettujen mikrofonien edessä ole esteitä.
- Olet saattanut antaa äänikomennon liian nopeasti, jolloin kaiutin ei ole kyennyt havaitsemaan sitä. Yritä puhua kaiuttimelle hieman hitaammin.

Ääntä ei kuulu tai toistoääni vääristyy/keskeytyy

- Tarkista kaiuttimen ja yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus.
- Varmista, että toisto on käynnissä yhdistetyllä BLUETOOTH-laitteella.
- Jos muodostat yhteyttä tietokoneen ja kaiuttimen välille, varmista, että tietokoneen ääniasetus on asetettu BLUETOOTH-laitetta varten.
- Varmista, että BLUETOOTH-yhteys on muodostettu kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.
- Muodosta pari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille (laitteen rekisteröinti) uudelleen.
- Varmista, että yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen taajuuskorjaintoiminto ei ole aktiivinen. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Siirrä kaiutin pois mikroaaltouunin tai Wi-Fi-laitteen lähetytyltä.
- Tuo BLUETOOTH-laite lähemmäs kaiutinta. Jos kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välillä on este, siirrä se pois tieltä.
- Jos CHARGE-merkkivalo välkkyy hitaasti, sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Laitetta, jossa on sisäinen radio tai viritin, ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteyden kautta, sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.
- Siirrä kaiutin kauemmas televisiosta, radiosta, virittimestä jne., sillä lähetysten aikana voi kuulua kohinaa.

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Puheluita ei voi soittaa

- Tämä kaiutin ei tue BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) / HSP (Headset Profile), joka sallii hands-free-puhelut BLUETOOTH-matkapuhelimella.

Ääni pienenee käytön aikana

- Ääni voi pienentyä seuraavissa tapauksissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 - Sisäisten piirien suojelemiseksi tämä kaiutin on suunniteltu pienentämään äänenvoimakkuuden enimmäisasetusta, kun sisäisen uudelleenladattavan akun virtataso pienenee.
 - Kun sisäisen akun virtataso on alhainen pitkäaikaisen käytön ja korkean äänenvoimakkuuden käytön vuoksi, vaikka kaiutin olisi liitetty mukana toimitettuun verkkovirtalaitteeseen.
- Jos ääni pienenee käytön aikana, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.
 1. Sammuta kaiutin.
 2. Lataa sisäistä akkua riittävästi.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen liittäminen seinäpistorasiaan](#)

Yhteyden muodostaminen verkkoon Wi-Fi®-yhteyden kautta ei onnistu

- Varmista, että älypuhelin/iPhone on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla älypuhelimien/iPhonen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Varmista, että kaiutin on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin älypuhelin/iPhone. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla älypuhelimien/iPhonen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Varmista, että Wi-Fi-reititin (tukiasema) on kytketty päälle.
- Kun käytössä on Wi-Fi-yhteys, tuo kaiutin ja Wi-Fi-reititin (tukiasema) lähemmäs toisiaan ja tee Wi-Fi-asetukset uudelleen.
- Varmista, että Wi-Fi-reitittimen (tukiaseman) asetukset ovat oikein. Jos Wi-Fi-reitittimen SSID-piilotustila on kytketty päälle, kytke se pois päältä. Saat yksityiskohtaiset ohjeet Wi-Fi-reitittimen asetuksista lukemalla reitittimen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, vaikka Wi-Fi-reitittimelle tarkoitettu SSID on valittu, varmista, että käytössä on oikea salasana (salausavain).
 - Salasana (salausavain) on kirjainkoon huomioiva. Varmista, että tarkastat kunkin kirjaimen kirjoittaessasi SSID-tunnusta. SSID ei hyväksy kaksitavuisia merkkejä. Varmista, että kirjoitat yksitavuisia merkkejä.
 - Esimerkkejä hämmennystä aiheuttavista merkeistä:
 - "l (iso l)" ja "I (pieni L)"
 - "0 (numero 0)" ja "O (iso O)"
 - "d (pieni D)" ja "b (pieni B)"
 - "9 (numero 9)" ja "q (pieni Q)"
- Tuo Wi-Fi-reititin lähemmäs kaiutinta. Laitteet, joissa käytetään 2,4 GHz -taajuusaluetta, kuten mikroaaltouunit, BLUETOOTH-laitteet ja langattomat digitaaliset laitteet, voivat estää kaiutinta muodostamasta langattoman yhteyden. Siirrä kaiutin kauemmas tällaisista laitteista tai kytke ne pois päältä.
- Kaiutin ei tue IEEE 802.11ac -standardia. Käytä langattomaan yhteyteen 2,4 GHz -taajuusaluetta (11b, 11g tai 11n) tai 5 GHz -taajuusaluetta (11a tai 11n).
- Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu edes oikeilla asetuksilla, kokeile seuraavaa.
 - Kytke tukiasema (Wi-Fi-reititin) pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle.
 - Kytke kaiutin pois päältä, odota hetki ja kytke se uudelleen päälle.

Aiheeseen liittyvää

- [Wi-Fi 5 GHz -taajuusalueen poistaminen käytöstä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

”Sony | Music Center” -palveluun ei voi muodostaa yhteyttä

Poista kaiuttimen nimi älypuhelimesi BLUETOOTH-yhteyshistoriasta hetkeksi ja muodosta uusi yhteys ”Sony | Music Center” -palveluun.


Kaiutin ei näy laitteen valintanäytöllä ”Sony | Music Center” -sovelluksessa

- Tarkista Wi-Fi-yhteys.
- Ota Wi-Fi-asetukset käyttöön älypuhelimella tai vastaavalla laitteella.
- Jos käytät Wi-Fi-reitittimen tietosuojatointointia tai verkkoerotustoimintoa, kaiutin ei ehkä voi käyttää Wi-Fi-reititintä. Poista nämä toiminnot käytöstä. Katso lisätietoja asetusten vahvistamisesta ja tekemisestä Wi-Fi-reitittimen käyttöohjeista.
- Varmista, että kaiutin ja älypuhelin tai vastaava laite, johon ”Sony | Music Center” on asennettu, on yhdistetty saman SSID:n kautta kuin Wi-Fi-reititin.

Oikein

(Kaiutin (**D**) ja älypuhelin (**E**) on yhdistetty saman SSID:n (**C**) kautta Wi-Fi-reitittimeen, joten ne on yhdistetty samaan verkkoon.)


Tässä tilassa voit käyttää kaiutinta ”Sony | Music Center” -sovelluksen kautta älypuhelimella tai vastaavalla laitteella.

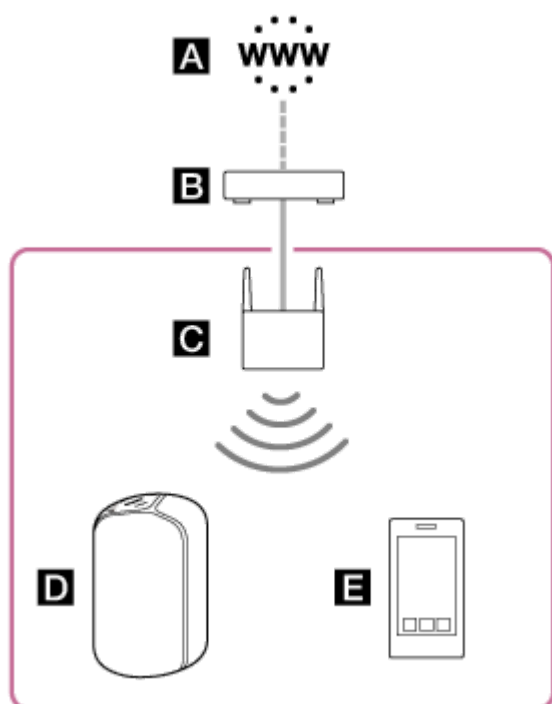

Väärin

(Kaiutin (**D**) ja älypuhelin (**E**) on yhdistetty eri SSID:n kautta Wi-Fi-reitittimeen (mobiilireitittimeen jne. **C**), joten ne on yhdistetty eri verkkoihin.)

Tässä tilassa et voi käyttää kaiutinta ”Sony | Music Center” -sovelluksen kautta älypuhelimella tai vastaavalla laitteella.

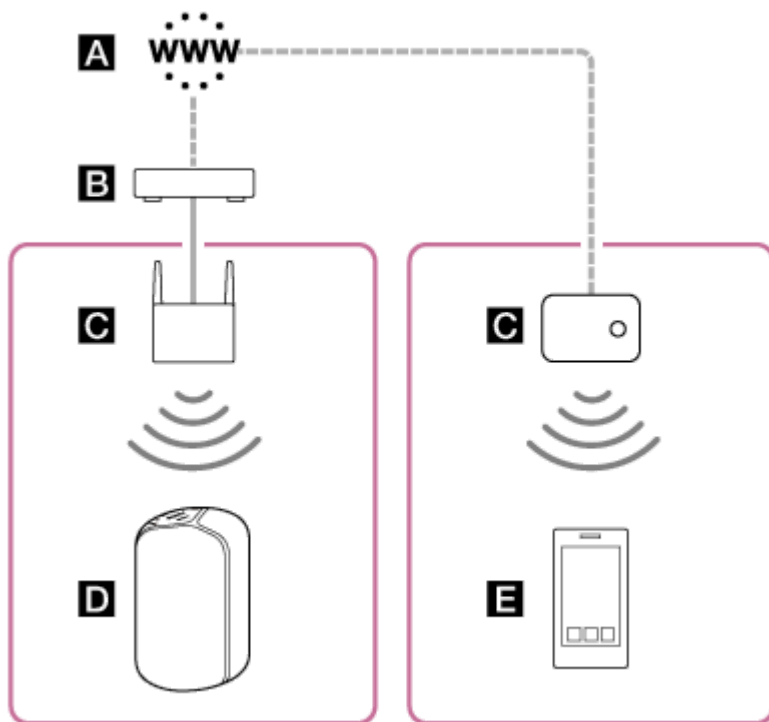

- A** : Internet
- B** : Modeemi
- C** : Wi-Fi-reititin
- D** : Kaiutin
- E** : Älypuhelin jne.

Jos haluat käyttää kaiutinta älypuhelimien kautta toisesta huoneesta, mutta älypuhelimien yhdistäminen suoraan samaan Wi-Fi-reitittimeen kuin kaiutin osoittautuu hankalaksi, luo jaettu yhteys käyttämällä verkkokeskitintä tai infrastruktuuritilaan asetettua Wi-Fi-tukiasemaa.

Jos asut asuinrakennuskompleksissa (kuten huoneistossa tai osakehuoneistossa), siinä voi mahdollisesti jo olla Wi-Fi-reitittimiä, joista kulkee linja jokaiseen huoneeseen. Kysy verkon ylläpitäjältä, miten tällainen verkko on määritetty.

Verkossa toimivaan musiikin jakelupalveluun ei voi yhdistää

- Varmista, että Wi-Fi-reititin (tukiasema) on kytketty päälle.
- Jos Wi-Fi-verkkoon on muodostettu yhteys, aseta kaiutin Wi-Fi-reitittimen (tukiaseman) lähelle ja tee sitten asetukset uudelleen.
- Jos internetpalveluntarjoajasi kanssa solmimasi sopimus antaa muodostaa internetyhteyden vain 1 laitteelle kerrallaan, kaiutin ei voi muodostaa yhteyttä internetiin, jos jollain toisella laitteella on jo yhteys. Ota yhteyttä televiestintäoperaattoriisi tai internetpalveluntarjoajaasi.
- Jos olet kytkenyt älypuhelimien tai vastaavan laitteen pois päältä, odottanut hetken ja kytkenyt sen uudelleen päälle, avaa "Sony | Music Center" -sovellus uudelleen.
- Varmista, että älypuhelimeen tai vastaavaan laitteeseen on asennettu yhteensopiva musiikkisovellus.
- Varmista, että käytät yhteensopivan musiikkisovelluksen uusinta versiota.

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voi muodostaa paria

- Tuo BLUETOOTH-laite lähemmäs kaiutinta kuin 1 m.
- Olet ehkä alustanut kaiuttimen. Kaiuttimen alustamisen vuoksi kaiutin ei ehkä pysty muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä BLUETOOTH-laitteen kanssa. Poista tässä tapauksessa kaiuttimen laitetiedot BLUETOOTH-laitteelta ja tee parinmuodostuksen menettely uudestaan.
- Päivitä yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen ohjelmisto.

Aiheeseen liittyvää

- [Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteiden avulla](#)
- [Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Windows\)](#)
- [Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta \(Mac\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Tilojen merkkivalot välkkyvät sinisinä


Kaiuttimen ohjelmistoa ollaan lataamassa tai uusimpia ohjelmistopäivityksiä ollaan asentamassa. Odota, kunnes tilojen merkkivalot lakkaavat välkkymästä.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoa ohjelmistopäivityksestä](#)
- [Tietoa merkkivaloista](#)

Kaiuttimen nollaaminen

- Seuraavassa tapauksessa paina ja pidä alhaalla  (mikrofonin mykistys) -painiketta noin 8 sekunnin ajan nollataksesi kaiuttimen.
 - Et voi käyttää kaiutinta kytkettyäsi sen päälle.
 - Et voi käyttää kaiutinta ratkaistuasi parinmuodostusongelmat.

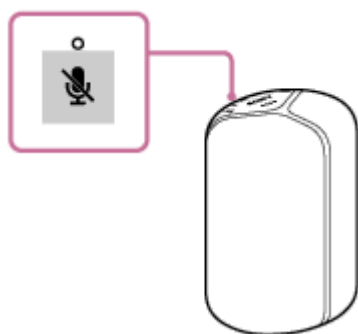

Vihje

- Kun kaiutin saa verkkovirtaa verkkovirtalaitteen kautta, kaiuttimen virta kytkeytyy taas päälle, kun nollaat kaiuttimen. Kun kaiutin saa virtaa akusta, kaiuttimen nollaaminen kytkee pois kaiuttimen virran ja sinun on kytkettävä kaiutin päälle uudelleen.
- Tiedot, mukaan lukien Amazon Alexa -asetukset, säilytetään.

Langaton kaiutin
SRS-XB402M

Kaiuttimen alustaminen

- Kun kaiutin on kytketty päälle, paina ja pidä alhaalla  (virta) -painiketta ja  (äänenvoimakkuus) -painiketta samanaikaisesti, kunnes neljään tilojen merkkivaloon syttyy vihreä valo. Alustus kestää noin 25 sekuntia. Kun alustus on valmis, kaiuttimeen kytkeytyy virta ja valot syttyvät. Kaiuttimen alustaminen poistaa kaikki tiedot, mukaan lukien Amazon Alexa -asetukset.

