

Enceinte sans fil
SRS-XB402M



Les informations ci-dessous présentent l'utilisation de l'enceinte. Sélectionnez une rubrique du panneau de navigation.

Mise en route

Pièces et commandes

Installation de « Sony | Music Center » et configuration initiale

Source d'alimentation/chargement

Branchemet de l'enceinte sur une prise secteur

Mise sous tension

Mise hors tension

Fonction d'éclairage

Changement de mode d'éclairage

Utilisation d'Amazon Alexa

Parler à Amazon Alexa

Remarques concernant l'utilisation de la bande Wi-Fi 5 GHz

[Désactivation de la bande Wi-Fi 5 GHz](#)

Utilisation d'un service de distribution de musiques en ligne (Spotify)

[Spotify Connect](#)

Utilisation comme enceinte BLUETOOTH®

[Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH](#)

[Connexion avec un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Windows\)](#)

[Connexion avec un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)

[Écoute de musiques depuis le périphérique BLUETOOTH connecté](#)

[Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

[Changement des effets sonores](#)

Informations

[À propos des témoins](#)

[À propos de la mise à jour du logiciel](#)

Remarques sur l'utilisation

[Précautions](#)

[Remarques sur le chargement](#)

[Remarques concernant la mise au rebut ou le don de l'enceinte](#)

[Remarques sur l'étanchéité à l'eau et l'étanchéité aux poussières](#)

[Comment prendre soin d'une enceinte ?](#)

[Marques commerciales](#)

Dépannage

[Correction d'un problème](#)

Alimentation

[Impossible de charger la batterie intégrée](#)

[Impossible d'allumer l'enceinte ou l'enceinte s'éteint soudainement](#)

Commandes vocales

[L'enceinte ne répond pas à une commande vocale](#)

Son

[Aucun son n'est émis ou le son de lecture est déformé/coupé](#)

[Impossible de passer un appel téléphonique](#)

[Le son baisse pendant l'utilisation](#)

Connexion réseau

[Impossible de se connecter à un réseau par une connexion sans fil \(Wi-Fi®\)](#)

[Impossible de se connecter à « Sony | Music Center »](#)

[L'enceinte ne figure pas sur l'écran de sélection des périphériques de « Sony | Music Center »](#)

[Impossible de se connecter à un service de distribution de musiques en ligne](#)

Connexion BLUETOOTH

[Impossible de jumeler l'enceinte et un périphérique BLUETOOTH](#)

Témoins

[Les témoins d'état clignotent en bleu](#)


Lorsque l'enceinte ne fonctionne pas correctement

[Réinitialisation de l'enceinte](#)

[Initialisation de l'enceinte](#)

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Pièces et commandes

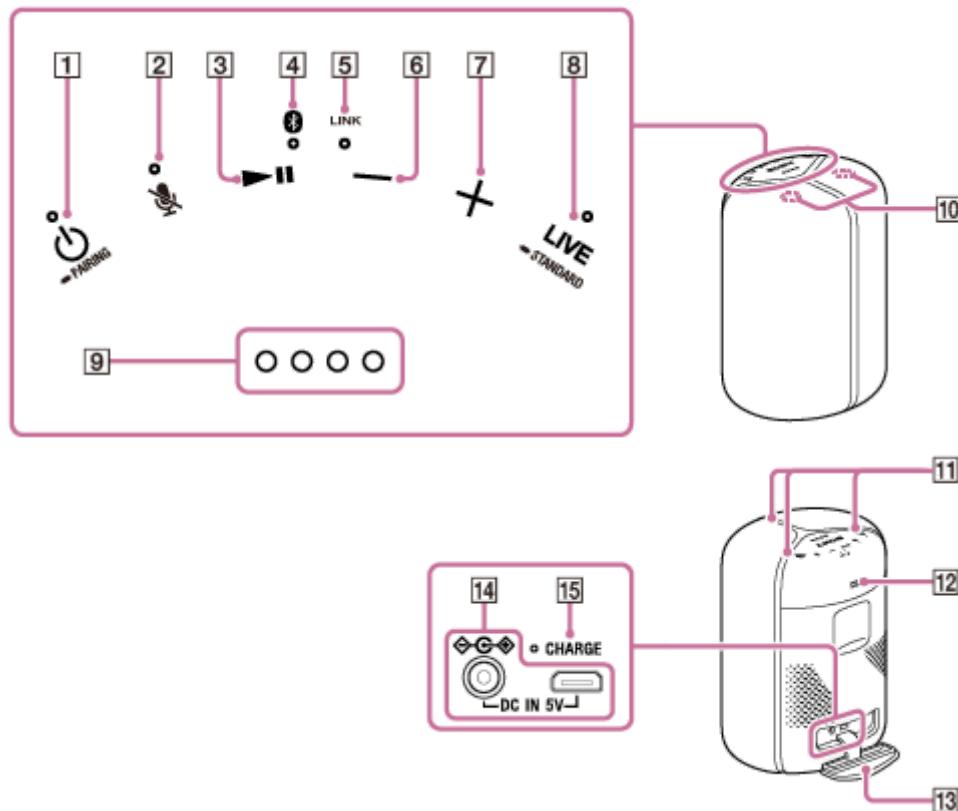

1. Touche (alimentation) avec témoin/touche PAIRING
2. Touche (microphone silencieux) avec témoin
Réinitialisation : vous pouvez appuyer sur cette touche pendant environ 8 secondes pour réinitialiser l'enceinte.
3. Touche (lecture)
4. Témoin (BLUETOOTH)
5. Témoin LINK
6. Touche – (volume)
7. Touche + (volume)
8. Touche LIVE avec témoin/touche STANDARD
9. Témoins d'état*1
10. Microphones intégrés
11. Éclairage
12. Touche LIGHT *2/touche BATTERY
13. Capuchon

14. Prise DC IN 5V

15. Témoin CHARGE

*1 Indique le niveau de volume, la charge restante de la batterie et d'autres informations.

*2 Cette touche n'est activée que lorsque l'enceinte est connectée par une connexion BLUETOOTH ou une connexion sans fil.

Rubrique associée

- [À propos des témoins](#)

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Installation de « Sony | Music Center » et configuration initiale

Pour utiliser l'enceinte, vous devez en premier lieu installer « Sony | Music Center » sur votre smartphone/iPhone et effectuer la première configuration de l'enceinte.

Pour plus d'informations sur « Sony | Music Center », reportez-vous à l'URL suivante :

<https://www.sony.net/smca/>

Opérations pouvant être effectuées sur l'enceinte avec « Sony | Music Center »

- Configuration d'Amazon Alexa
- Paramétrage de la qualité sonore et réglage de l'égaliseur
- Indication du niveau de charge de la batterie intégrée
- Paramétrage de l'éclairage (illumination) (changement de mode d'éclairage)
etc.

Note

- Pour utiliser Amazon Alexa, vous devez au préalable créer un compte Amazon.
- Sur cette enceinte, « Sony | Music Center » n'est disponible que par une connexion sans fil.

Installez « Sony | Music Center » sur votre smartphone, iPhone avec Google Play ou l'App Store.

- 1 Téléchargez « Sony | Music Center » de Google Play ou l'App Store puis installez cette application.**



- 2 Une fois l'installation terminée, démarrez « Sony | Music Center ».**

- 3 Approchez le plus possible l'enceinte du routeur sans fil.**

1. Établissez une connexion sans fil entre le smartphone/iPhone et le routeur sans fil.
2. Notez le SSID et le mot de passe (clé de chiffrement) du routeur sans fil connecté.
Certains routeurs sans fil possèdent plusieurs SSID.
Assurez-vous de noter le SSID utilisé pour établir la connexion sans fil depuis le smartphone/iPhone.
Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le routeur sans fil.
3. Vous devez activer au préalable la fonction BLUETOOTH du smartphone/iPhone.

- 4 Raccordez l'adaptateur secteur fourni à l'enceinte.**

L'enceinte s'allume automatiquement.
[Branchement de l'enceinte sur une prise secteur](#)


5 Configurez la connexion sans fil avec l'application.

1. Tapez pour démarrer « Sony | Music Center », puis sélectionnez « SRS-XB402M ».
2. Suivez les instructions de l'application afin de configurer l'enceinte pour un réseau sans fil. Configurez l'enceinte pour la même connexion sans fil que le smartphone/iPhone.
Lorsqu'une connexion sans fil est établie, le LINK s'allume en vert.



6 Configurez Amazon Alexa avec l'application.

1. Sélectionnez [⚙️ Settings] - [Amazon Alexa] du menu [SRS-XB402M] de « Sony | Music Center ».
2. Suivez les instructions de l'application afin de configurer l'enceinte pour Amazon Alexa.
Selon le service, vous devrez peut-être créer au préalable un compte.

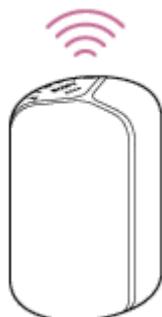

Note

- Pour télécharger l'application et utiliser les services de réseau, d'autres inscriptions et paiement des frais de communication et autres frais risquent d'être nécessaires.
- Assurez-vous d'utiliser la dernière version de « Sony | Music Center ». Si vous ne pouvez pas connecter l'enceinte à un périphérique BLUETOOTH par une connexion BLUETOOTH, ou si un problème survient tel qu'aucun son n'est émis, désinstallez « Sony | Music Center » puis essayez de rétablir la connexion BLUETOOTH.
Pour plus d'informations sur « Sony | Music Center », reportez-vous à Google Play ou l'App Store.
- La bande Wi-Fi 5 GHz est limitée à un usage à l'intérieur uniquement.
Pour des connexions sans fil en plein air, désactivez la bande Wi-Fi 5 GHz.
Pour plus d'informations sur les paramètres sans fil, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le routeur sans fil.
- Cette enceinte peut automatiquement mettre à jour le logiciel intégré après la configuration sans fil.
Veuillez patienter la fin de la mise à jour et le redémarrage de l'enceinte avant de configurer Amazon Alexa.
Les témoins d'état clignotent ou s'allument en bleu en fonction de la progression de la mise à jour.
Une fois la mise à jour terminée (les quatre témoins allumés), l'enceinte redémarre. Lors d'une mise à jour, n'éteignez jamais l'enceinte.

Rubrique associée

- [Branchement de l'enceinte sur une prise secteur](#)
- [Changement de mode d'éclairage](#)

- Désactivation de la bande Wi-Fi 5 GHz
- Changement des effets sonores

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Branchement de l'enceinte sur une prise secteur

Cette enceinte peut être alimentée sur une prise secteur (avec l'adaptateur secteur fourni) ou la batterie intégrée. Lors de la première utilisation de l'enceinte, assurez-vous de charger la batterie intégrée pendant au moins 1 heure avant de mettre l'enceinte sous tension.


Vous pouvez faire fonctionner l'enceinte avec la batterie intégrée en la chargeant préalablement.

Note

- Selon le pays ou la région, la forme de l'adaptateur secteur varie de celle illustrée ci-dessous.

1 Raccordez l'adaptateur secteur à la prise DC IN 5V de l'enceinte, puis branchez-le sur une prise secteur.

L'enceinte s'allume automatiquement.

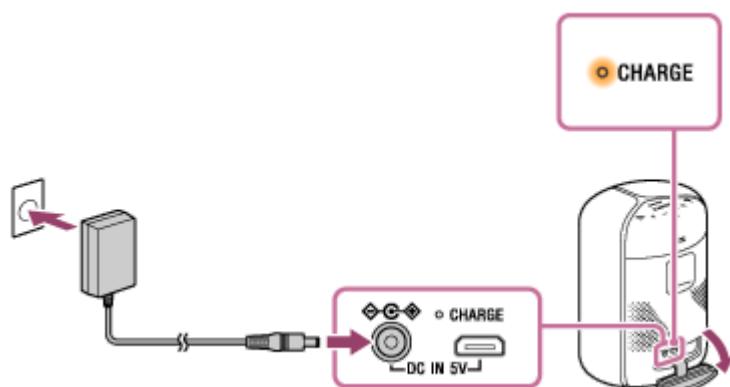

Le témoin CHARGE s'allume en orange pendant le chargement. Le chargement dure environ 6 heures* puis le témoin s'éteint.

Si la batterie intégrée est complètement chargée lorsque vous branchez l'enceinte sur une prise secteur, le témoin CHARGE s'allume en orange puis s'éteint après environ 1 minute.

* Le temps nécessaire pour charger complètement une batterie intégrée déchargée lorsque l'enceinte est éteinte.

Astuce

- Pendant que vous écoutez de la musique sur l'enceinte, sa batterie intégrée se charge tant qu'elle reste branchée sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur. Toutefois, selon les conditions d'utilisation, la charge de la batterie peut prendre plus de temps. Lors du chargement de la batterie, il est conseillé d'éteindre l'enceinte.

Vérification du niveau de charge de la batterie intégrée rechargeable

Une fois avoir appuyé d'une manière prolongée sur les touches LIGHT/ BATTERY, lorsque l'enceinte est allumée, le guidage vocal indiqué ci-dessous est émis de l'enceinte selon le niveau de charge restant de la batterie intégrée. Le guidage vocal n'est disponible qu'en anglais.

- 80 % ou plus : « Battery fully charged. » (Batterie entièrement chargée.)
- 60 % ou plus : « Battery about 80%. » (Batterie chargée à environ 80 %.)
- 40 % ou plus : « Battery about 60%. » (Batterie chargée à environ 60 %.)
- 20 % ou plus : « Battery about 40%. » (Batterie chargée à environ 40 %.)

- 10 % ou plus : « Battery about 20%. » (Batterie chargée à environ 20 %.)
- Moins de 10 % : « Battery level low, please charge. » (Niveau de charge faible de la batterie, veuillez la recharger.)
- Moins de 10 % : « Battery level low. » (Niveau de charge faible.) (Pendant le chargement de l'enceinte.)

Autonomie de la batterie intégrée (avec une connexion BLUETOOTH ou une connexion sans fil)


- Environ 12 heures
 - Le niveau de volume de l'enceinte est réglé sur 31.
 - La fonction d'éclairage est désactivée.
 - Le mode sonore est réglé sur STANDARD.
- Environ 11 heures
 - Le niveau de volume de l'enceinte est réglé sur 31.
 - La fonction d'éclairage est activée. (réglages d'usine par défaut)
 - Le mode sonore est réglé sur EXTRA BASS. (réglages d'usine par défaut)
- Environ 4 heures
 - Le niveau de volume de l'enceinte est réglé au maximum (50).
 - La fonction d'éclairage est activée. (réglages d'usine par défaut)
 - Le mode sonore est réglé sur EXTRA BASS. (réglages d'usine par défaut)
- Les autonomies de la batterie intégrée indiquées ci-dessus sont calculées à l'aide de la source musicale indiquée.
- La durée de performance actuelle peut varier de celle indiquée en fonction du volume, des musiques lues, de la température ambiante et des conditions d'utilisation.

Lorsque la charge de la batterie intégrée est faible

- Lorsque le guidage vocal émet « Please charge » (Veuillez recharger la batterie) et que les témoins CHARGE et ⚡ (alimentation) clignotent lentement, la charge de la batterie intégrée est faible et la batterie doit être chargée.
- Lorsque les témoins CHARGE et ⚡ (alimentation) clignotent lentement 3 fois puis s'éteint, la charge de la batterie intégrée est épuisée et la batterie doit être chargée.

Utilisation de l'adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) pour le chargement

Branchez une fiche d'un câble micro-USB conforme à la norme USB (disponible dans le commerce) dans le connecteur DC IN 5V de l'enceinte, puis branchez l'autre fiche sur un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce).
Branchez ensuite l'adaptateur secteur USB sur une prise secteur.
L'enceinte s'allume automatiquement.

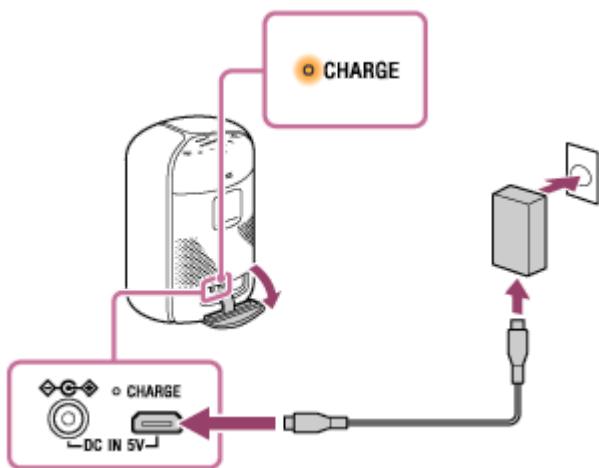

Pendant la charge de la batterie, le témoin CHARGE s'allume en orange. Le chargement complet de la batterie dure environ 8 heures*, puis le témoin s'éteint. Cette enceinte prend en charge le chargement depuis un périphérique USB fournissant une puissance de sortie d'au moins 1,5 A. Utilisez un câble micro-USB conforme à la norme USB pour le chargement. Le chargement depuis un autre appareil n'est pas garanti.

* Pour charger la batterie avec un adaptateur secteur USB, mettez l'enceinte hors tension. Pendant le chargement, aucune activité avec l'enceinte, telle que la lecture de musique, n'est assurée.

Note

- Si le volume est très élevé, la charge de la batterie intégrée peut s'épuiser même si l'enceinte est branchée sur une prise secteur. Pour utiliser l'enceinte pendant le chargement, baissez le volume de l'enceinte. Sinon, éteignez l'enceinte puis chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Si le volume est très élevé pendant longtemps, la charge de la batterie intégrée peut s'épuiser même si l'enceinte est branchée sur une prise secteur. Ainsi, le niveau du son s'affaiblit. Ceci n'est pas un dysfonctionnement. Éteignez l'enceinte puis chargez suffisamment la batterie intégrée.
- La puissance de sortie maximale est inférieure lorsque la charge de la batterie intégrée s'affaiblit.
- Dans un environnement extrêmement chaud ou extrêmement froid, le chargement s'arrête par mesure de sécurité. Une durée de chargement trop longue arrête également le chargement. Pour corriger ces problèmes, débranchez l'adaptateur secteur fourni ou l'adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce), puis rebranchez-le dans un lieu où la température se trouve entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F).
- N'effectuez pas le chargement dans un lieu où l'enceinte pourrait se faire asperger d'eau. Les ports de l'adaptateur secteur fourni et de l'enceinte (USB/DC-IN) ne sont pas étanches ou résistants aux particules de poussière.
- Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'enceinte pendant une période prolongée, chargez suffisamment la batterie intégrée tous les 6 mois pour maintenir son niveau de performance.

Rubrique associée

- [Mise sous tension](#)
- [Remarques sur le chargement](#)


Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Mise sous tension

1 Appuyez sur la touche (alimentation).

Le témoin  (alimentation) s'allume en blanc*.

- * Selon le mode sonore, la couleur du témoin  (alimentation) varie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante.
[À propos des témoins](#)

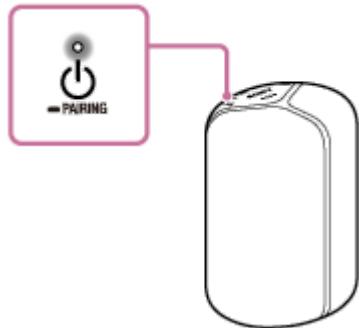

Astuce

- Lorsque vous allumez l'enceinte pour la première fois après son achat, la fonction d'éclairage est activée. L'enceinte s'allume.

Note

- Si les témoins  (alimentation) et CHARGE clignotent 3 fois puis s'éteignent à la mise sous tension de l'enceinte, la charge de la batterie intégrée est épuisée. Dans ce cas, l'enceinte s'éteint automatiquement. Chargez la batterie intégrée.
- Lorsque les témoins CHARGE et  (alimentation) clignotent lentement, la charge de la batterie intégrée est inférieure à 10 % et la batterie doit être chargée.
- Cette enceinte peut automatiquement mettre à jour le logiciel intégré après la configuration sans fil. Veuillez patienter la fin de la mise à jour et le redémarrage de l'enceinte avant de configurer Amazon Alexa. Les témoins d'état clignotent ou s'allument en bleu en fonction de la progression de la mise à jour. Une fois la mise à jour terminée (les quatre témoins allumés), l'enceinte redémarre. Lors d'une mise à jour, n'éteignez jamais l'enceinte.

Rubrique associée


- [Mise hors tension](#)
- [Branchement de l'enceinte sur une prise secteur](#)
- [Changement de mode d'éclairage](#)

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Mise hors tension

1 Appuyez sur la touche (alimentation).

Le témoin  (alimentation) s'éteint.

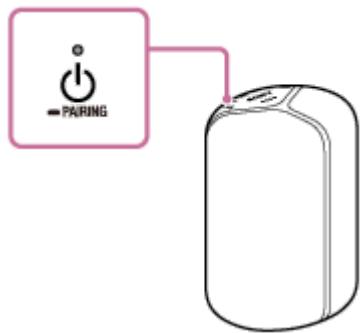

Note

- Lorsque les paramètres d'alarme/de minuterie sont configurés dans Amazon Alexa, ne mettez pas l'enceinte hors tension. Si celle-ci est mise hors tension, l'alarme/minuterie risque de ne pas fonctionner correctement.


5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Changement de mode d'éclairage

L'éclairage de l'enceinte change en fonction de la musique pour animer l'ambiance. À l'achat de l'enceinte, la fonction d'éclairage est activée par défaut.


- 1 Assurez-vous qu'une connexion BLUETOOTH ou une connexion sans fil a été établie avec l'enceinte.**
- 2 Appuyez sur les touches LIGHT/ BATTERY.**

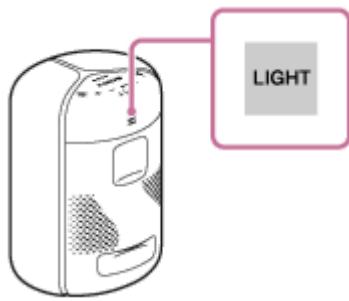

À chaque appui sur les touches LIGHT/ BATTERY, vous entendrez le guidage vocal et alterne le mode d'éclairage parmi 9 modes*.

* À l'achat, le mode d'éclairage est réglé sur RAVE.

« Sony | Music Center » permet de vérifier le nom du mode d'éclairage et de changer de mode.

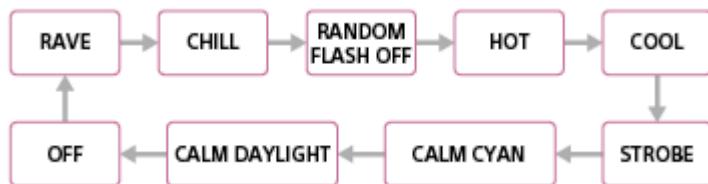

Astuce

- En activant la fonction Illumination de « Sony | Music Center », vous pouvez activer ou désactiver la fonction d'éclairage ou choisir divers modes d'éclairage.
 - RAVE :
Destiné aux musiques dansantes, l'enceinte clignote de nombreuses fois
À son achat, l'enceinte est réglée sur le mode RAVE.
 - CHILL :
Destiné aux musiques calmes
 - RANDOM FLASH OFF :
Destiné à de nombreux types de musiques, notamment les musiques dansantes, l'enceinte ne clignote pas.
 - HOT :
L'enceinte clignote avec une couleur chaude.
 - COOL :
L'enceinte clignote avec une couleur froide.
 - STROBE :
L'enceinte clignote en blanc.
 - CALM CYAN :

S'allume lentement en couleur bleuâtre.

— CALM DAYLIGHT :

S'allume lentement en lumière du jour.

— OFF :

Éclairage désactivé

Note

- Lorsque l'éclairage de l'enceinte est trop puissant, éclairez la pièce ou éteignez l'éclairage.
- La fonction d'éclairage n'est disponible que lorsque l'enceinte est connectée par une connexion BLUETOOTH ou une connexion sans fil.

Rubrique associée

- [Installation de « Sony | Music Center » et configuration initiale](#)


5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Parler à Amazon Alexa

Au moyen d'une commande vocale, vous pouvez demander à Alexa de lire des musiques prises en charge par les services de diffusion ou de régler le volume de l'enceinte. Pour plus d'informations sur les commandes vocales disponibles et la manière de commander, reportez-vous au « Sony | Music Center ».

Pour utiliser cette fonction, vous devrez connecter votre compte Amazon à l'appareil.

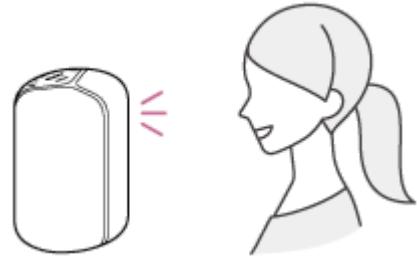

Astuce

- Pour lire la musique, l'inscription à un service de distribution musicale, tel que Amazon Music, est nécessaire.
- Dans un endroit bruyant ou exposé à des vents violents ou à des échos (réflexions du son), l'enceinte peut ne pas détecter la commande vocale. Dans ce cas, appuyez de manière prolongée sur la touche ►|| (lecture) jusqu'à ce que l'enceinte réagisse (pendant environ 3 secondes). Cette action est identique à la commande vocale « Alexa ».
- 11 niveaux de volume peuvent être réglés par commande vocale : 0 à 10.

Note

- Amazon Alexa n'est pas disponible dans certains pays ou régions et certaines langues.
- Avant d'utiliser « Sony | Music Center », assurez-vous qu'une connexion sans fil a été établie.
- Lorsque les paramètres d'alarme/de minuterie sont configurés dans Amazon Alexa, ne mettez pas l'enceinte hors tension. Si celle-ci est mise hors tension, l'alarme/minuterie risque de ne pas fonctionner correctement.
- Pour utiliser les services de réseau, d'autres inscriptions et paiement des frais de communication et autres frais risquent d'être nécessaires.

Rubrique associée

- [L'enceinte ne répond pas à une commande vocale](#)

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Désactivation de la bande Wi-Fi 5 GHz

Selon le pays ou la région où vous habitez, la législation peut interdire l'usage en plein air de périphériques sans fil utilisant la bande Wi-Fi 5 GHz.

Suivez les instructions ci-dessous pour désactiver la bande Wi-Fi 5 GHz sur cette enceinte.

- Désactivation de la bande Wi-Fi 5 GHz

Appuyez de manière prolongée sur les touches LIVE/ STANDARD et LIGHT/ BATTERY simultanément jusqu'à ce que le témoin LINK clignote en orange (environ 4 secondes).

La bande Wi-Fi 5 GHz est désactivée.

- Activation de la bande Wi-Fi 5 GHz

Appuyez de manière prolongée sur les touches LIVE/ STANDARD et LIGHT/ BATTERY simultanément jusqu'à ce que le témoin LINK clignote en vert (environ 4 secondes).

La bande Wi-Fi 5 GHz est activée.

Pour plus d'informations sur les paramètres sans fil, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le routeur sans fil.

Rubrique associée

- [À propos des témoins](#)

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Spotify Connect

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify.
Accédez à <https://www.spotify.com/connect/> pour en savoir plus.



5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH


Lors du jumelage de plusieurs périphériques BLUETOOTH, effectuez la procédure ci-dessous pour chaque périphérique.

Avant de faire fonctionner l'enceinte, assurez-vous d'effectuer les tâches suivantes :

- Placez le périphérique BLUETOOTH à 1 m (3,2 pi) au maximum de l'enceinte.
- Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur (fourni) ou chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Pour éviter que l'enceinte émette un son trop puissant, baissez le volume du périphérique BLUETOOTH qui est connecté à l'enceinte, ou arrêtez la lecture sur le périphérique.
- Selon le périphérique BLUETOOTH jumelé, son volume peut être synchronisé avec celui de l'enceinte au début de la lecture musicale après l'établissement de la connexion BLUETOOTH.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur la touche  (alimentation)/  PAIRING pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'enceinte émette un bip et que le témoin  (BLUETOOTH) clignote rapidement en bleu.**

L'enceinte est passée en mode de jumelage.

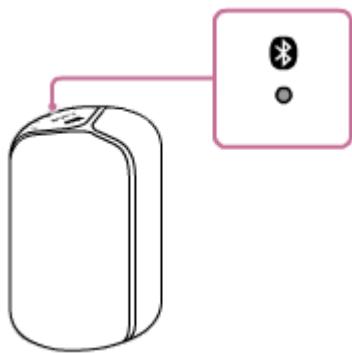

- 2 Effectuez la procédure de jumelage sur le périphérique BLUETOOTH afin de détecter l'enceinte.**

Lorsqu'une liste des périphériques détectés s'affiche à l'écran du périphérique BLUETOOTH, sélectionnez l'enceinte que vous avez configurée pour la connexion sans fil.


2 périphériques portant le même nom peuvent s'afficher sur l'écran du périphérique BLUETOOTH. Dans ce cas, établissez de nouveau leur connexion.

Si vous êtes invité(e) à saisir une clé d'accès* sur le périphérique BLUETOOTH, saisissez « 0000 ».

* Une clé d'accès peut également s'appeler « code de passe », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».

- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran BLUETOOTH pour établir une connexion BLUETOOTH.**

Lors de l'établissement de la connexion BLUETOOTH, l'enceinte émet un bip et le témoin  (BLUETOOTH) s'arrête de clignoter et reste allumé.

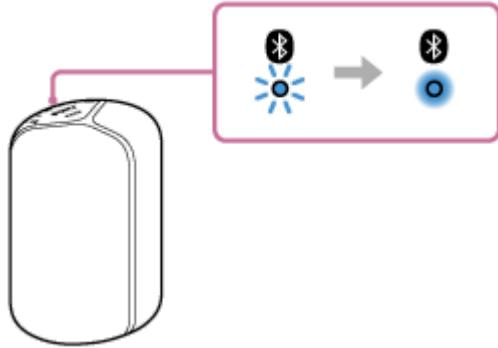

Astuce

- Pour plus d'informations sur le fonctionnement d'un périphérique BLUETOOTH, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH.

Note

- L'enceinte sort du mode de jumelage BLUETOOTH après environ 3 minutes et le témoin  (BLUETOOTH) s'éteint. Si l'enceinte sort du mode de jumelage BLUETOOTH avant la fin de la procédure, recommencez la procédure depuis l'étape ①.
- Une fois l'enceinte jumelée au périphérique BLUETOOTH, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations sur le jumelage sont supprimées lors d'une réparation, etc.
 - Les informations sur le jumelage de l'enceinte sont supprimées du périphérique BLUETOOTH.
 - L'enceinte est initialisée.
Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées.
- Le visionnage de vidéos par une connexion BLUETOOTH n'est pas conseillé. Un léger décalage entre l'image et le son se produit.
- Cette enceinte ne prend pas en charge le profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) qui permet les appels à mains libres sur un téléphone portable BLUETOOTH.

Rubrique associée

- [Écoute de musiques depuis le périphérique BLUETOOTH connecté](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Impossible de passer un appel téléphonique](#)

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Connexion avec un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Windows)

Le jumelage est le processus nécessaire pour enregistrer mutuellement les informations sur les périphériques BLUETOOTH à connecter sans fil.

Il est nécessaire de jumeler l'enceinte à un périphérique pour pouvoir établir la première fois une connexion BLUETOOTH. Réalisez les mêmes procédures pour jumeler d'autres périphériques.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Essayez ceci avant de démarrer.


- Placez l'ordinateur à 1 m (3,2 pi) au maximum de l'enceinte.
- Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur (fourni) ou un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce), ou chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec l'ordinateur pour référence.
- Pour éviter que l'enceinte émette un son trop puissant, baissez le volume de l'ordinateur et de l'enceinte en question, ou arrêtez la lecture.
- Allumez le haut-parleur de l'ordinateur.
Si le haut-parleur de l'ordinateur est réglé sur  (silencieux), le son ne sera pas émis du haut-parleur BLUETOOTH.
 - Lorsque le haut-parleur de l'ordinateur est allumé :



1 Préparez la recherche de l'enceinte sur l'ordinateur.

Sous Windows 10

Selectionnez [ (Action Center)] - [Connect] dans la barre des tâches dans la partie inférieure droite de l'écran.

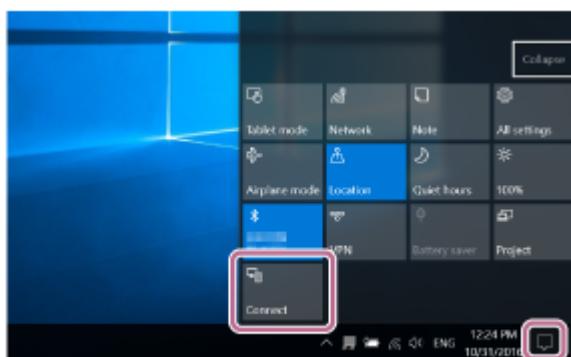

Sous Windows 8.1

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Start], puis cliquez sur [Control Panel].


Lorsque [All Control Panel Items] s'affiche, sélectionnez [Devices and Printers].

Si l'écran [Control Panel] s'affiche au lieu de [All Control Panel Items], sélectionnez [Large icons] ou [Small icons] dans le menu [View by] au coin supérieur droit de l'écran.



Sous Windows 7


Cliquez sur le bouton [Start], puis cliquez sur [Devices and Printers].

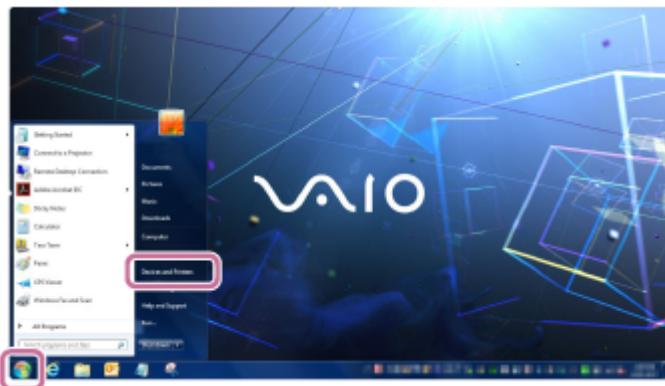

2 Allumez l'enceinte.


Le témoin (alimentation) s'allume en blanc^{*1}.

*1 Selon le mode sonore, la couleur du témoin (alimentation) varie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante.
[À propos des témoins](#)

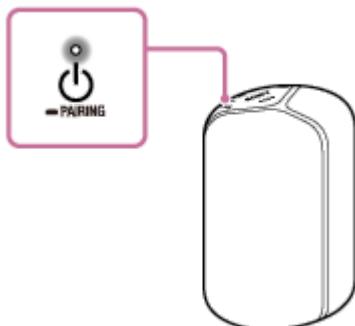

3 Appuyez de manière prolongée sur la touche (alimentation)/ PAIRING pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'enceinte émette un bip et que le témoin (BLUETOOTH) clignote rapidement en bleu.

L'enceinte est passée en mode de jumelage.

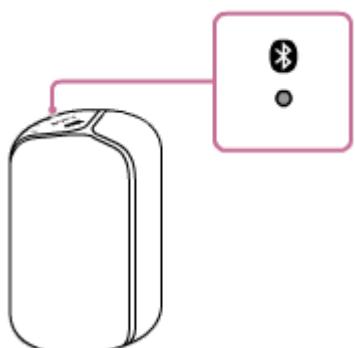


4 Recherchez l'enceinte sur l'ordinateur.


Connexion de l'enceinte à l'ordinateur par une connexion BLUETOOTH

Sous Windows 10/Windows 8.1


1. Sélectionnez [Connect] dans le Centre de notifications de la partie inférieure droite de l'écran.

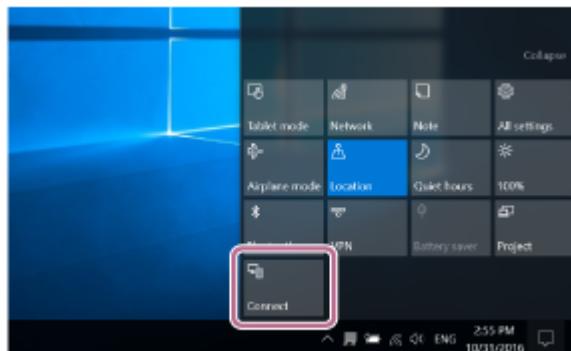

2. Sélectionnez le nom de l'enceinte que vous avez configurée pour la connexion sans fil.

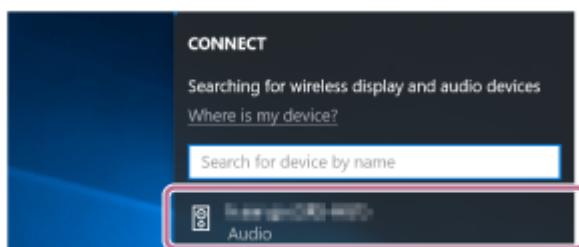


Si le nom de l'enceinte ne s'affiche pas à l'écran, recommencez la procédure depuis l'étape **3**. Après le jumelage, la connexion BLUETOOTH s'établit automatiquement et [Connected music] s'affiche à l'écran. Continuez à l'étape **6**.

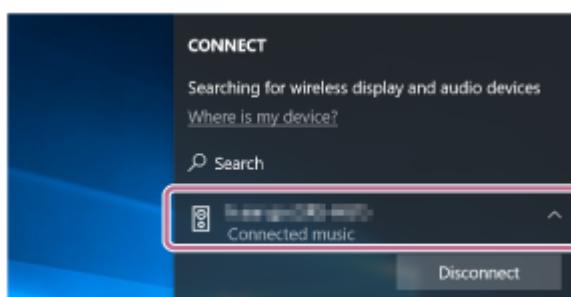


Sous Windows 7

1. Cliquez sur [Add a device].

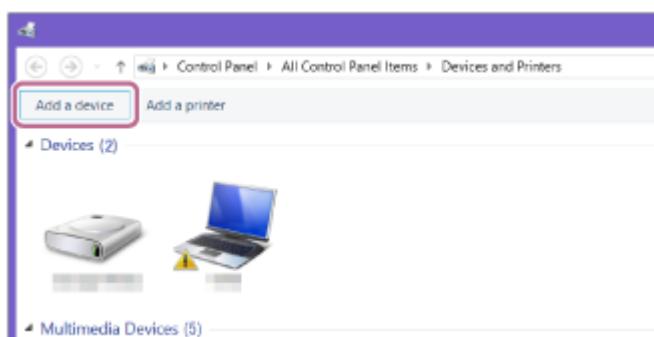

2. Sélectionnez le nom de l'enceinte que vous avez configurée pour la connexion sans fil puis cliquez sur [Next].

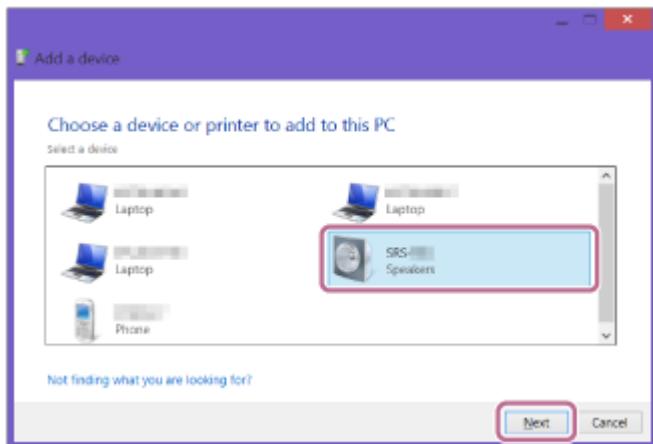


Si une clé d'accès^{*2} est demandée, saisissez « 0000 ».


Si le nom de l'enceinte ne s'affiche pas, recommencez la procédure depuis l'étape ③.

*2 Une clé d'accès peut également s'appeler « code de passe », « code PIN », « numéro PIN » ou « mot de passe ».

3. Lorsque l'écran ci-dessous s'affiche, cliquez sur [Close].
L'ordinateur commence à installer le pilote.

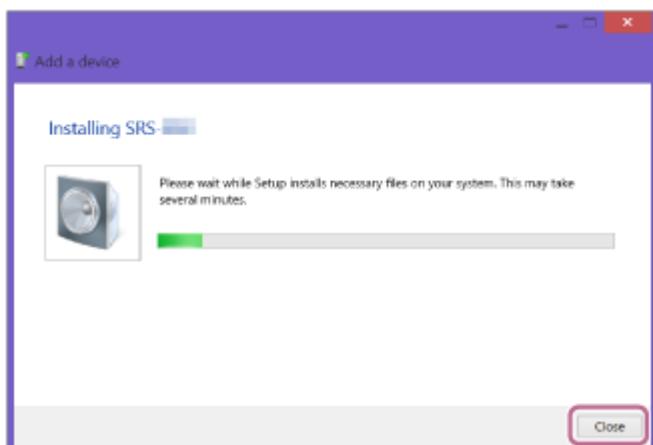

La marque « ① » s'affiche dans la partie inférieure gauche de l'icône de l'enceinte pendant l'installation.
Lorsque la marque « ① » disparaît, l'installation de pilote est terminée. Continuez à l'étape ⑤.

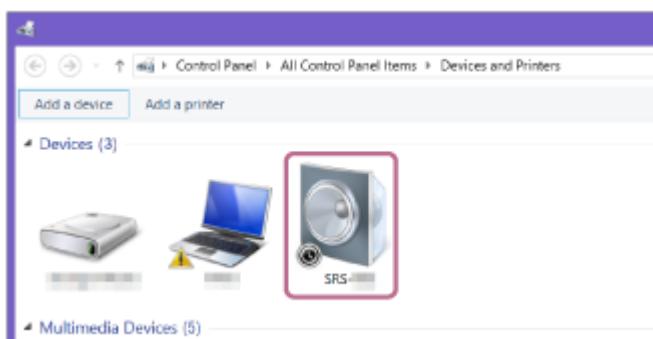


⑤ Enregistrez l'enceinte sur l'ordinateur.

Sous Windows 10

Après le jumelage, la connexion BLUETOOTH s'établit automatiquement et [Connected music] s'affiche à l'écran.
Continuez à l'étape ⑥.


Sous Windows 8.1

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'enceinte que vous avez configurée pour la connexion sans fil sous [Devices] puis sélectionnez [Sound settings] dans le menu qui s'affiche.

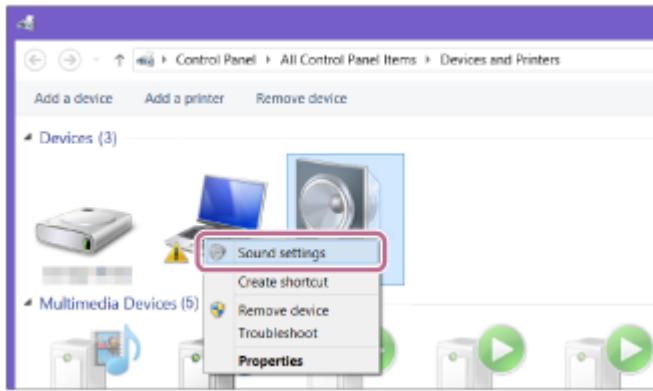


2. Vérifiez le nom de l'enceinte indiqué à l'écran [Sound].


- Si une coche (verte) se trouve sur l'icône de l'enceinte, continuez à l'étape ⑥.

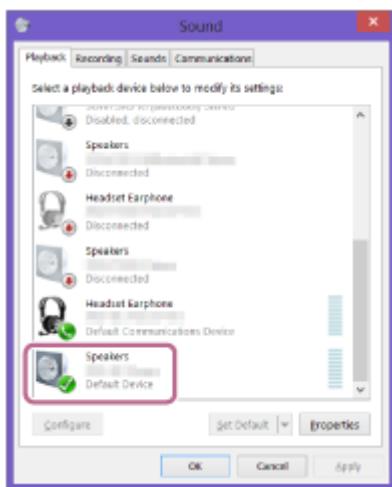


- Si aucune coche (verte) ne se trouve sur l'icône de l'enceinte, continuez à la prochaine étape (sous-étape 3).
- Si le nom de l'enceinte que vous avez configurée pour la connexion sans fil ne s'affiche pas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran [Sound] puis sélectionnez [Show Disabled Devices] dans le menu qui s'affiche. Continuez ensuite à la prochaine étape (sous-étape 3).

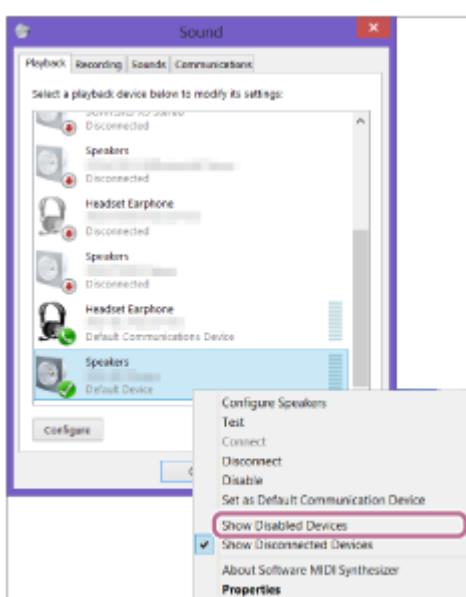


3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'enceinte, puis sélectionnez [Connect] dans le menu qui s'affiche.

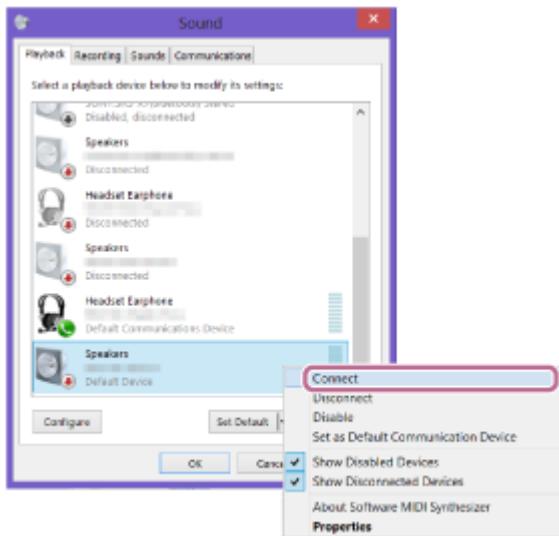

Si l'enceinte est connectée, une coche s'affiche sur son icône à l'écran [Sound]. Continuez à l'étape ⑥.

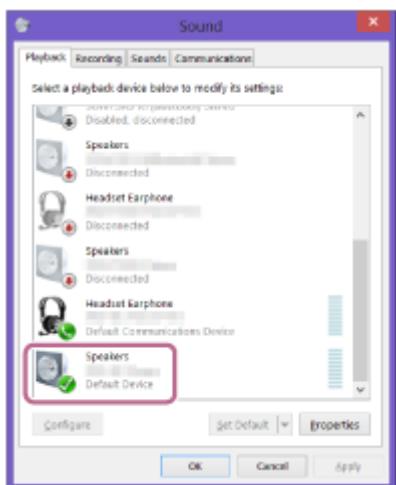

Si vous ne pouvez pas cliquer sur [Connect] pour l'enceinte, sélectionnez [Disable] pour le [Default Device] qui possède actuellement une coche (verte).

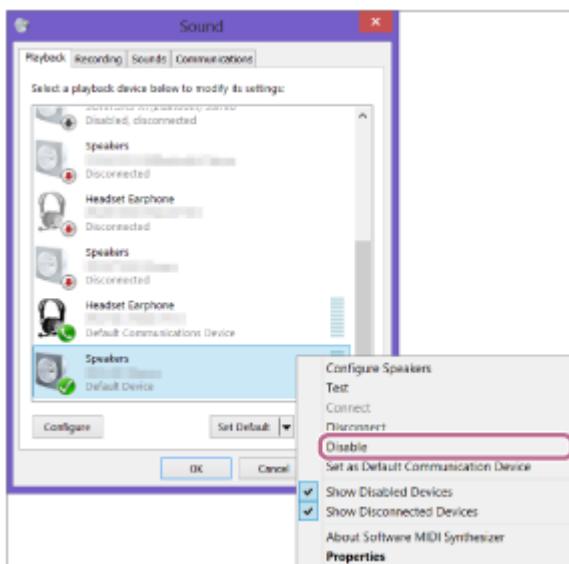


Sous Windows 7


1. Cliquez deux fois sur le nom de l'enceinte que vous avez configurée pour la connexion sans fil sous [Devices].



2. Cliquez sur [Listen to Music].

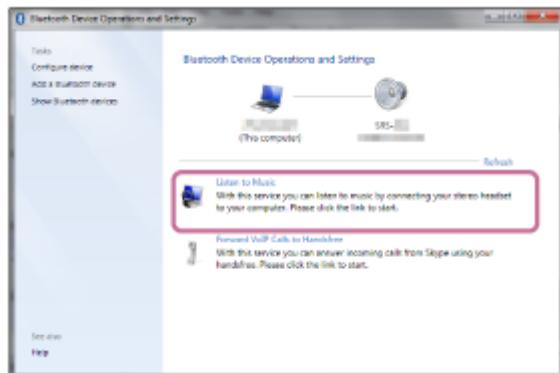


Lorsque l'enceinte est connectée, une coche s'affiche.

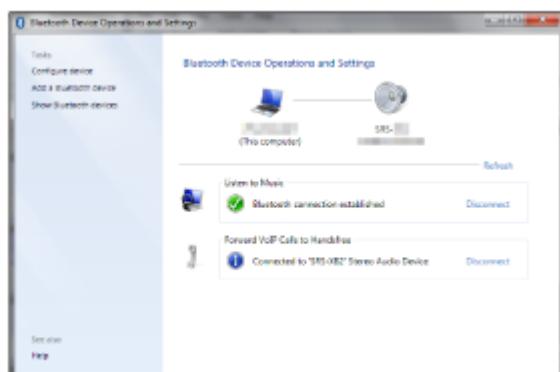

6 Confirmez que la connexion BLUETOOTH est terminée.

Lors de l'établissement de la connexion BLUETOOTH, l'enceinte émet un bip et le témoin  (BLUETOOTH) s'arrête de clignoter et reste allumé.

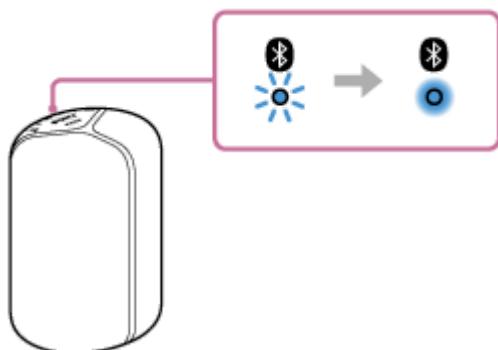

Astuce

- La procédure expliquée ci-dessus est à titre indicatif seulement. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur. Toutefois, la charge n'est pas garantie sur n'importe quel ordinateur. La charge sur un ordinateur fait maison n'est également pas couverte par la garantie.

Note

- La touche LIGHT n'est disponible que lorsque l'enceinte est connectée par une connexion BLUETOOTH ou une connexion sans fil.
- L'enceinte sort du mode de jumelage BLUETOOTH après environ 3 minutes et le témoin  (BLUETOOTH) s'éteint. Si l'enceinte sort du mode de jumelage BLUETOOTH avant la fin de la procédure, recommencez la procédure depuis l'étape ③.
- Une fois l'enceinte jumelée à l'ordinateur, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations sur le jumelage sont supprimées lors d'une réparation, etc.
 - Les informations sur le jumelage de l'enceinte sont supprimées de l'ordinateur.
 - L'enceinte est initialisée.
Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées.
- La clé d'accès de l'enceinte est « 0000 ». Si une clé d'accès autre que « 0000 » est configurée sur l'ordinateur, le jumelage ne pourra pas se faire avec l'enceinte.

Rubrique associée

- [Écoute de musiques depuis le périphérique BLUETOOTH connecté](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Connexion avec un ordinateur par une connexion BLUETOOTH (Mac)

Le jumelage est le processus nécessaire pour enregistrer mutuellement les informations sur les périphériques BLUETOOTH à connecter sans fil.

Il est nécessaire de jumeler l'enceinte à un périphérique pour pouvoir établir la première fois une connexion BLUETOOTH. Réalisez les mêmes procédures pour jumeler d'autres périphériques.

Systèmes d'exploitation compatibles

macOS High Sierra (version 10.13)

Essayez ceci avant de démarrer.

- Placez l'ordinateur à 1 m (3,2 pi) au maximum de l'enceinte.
- Branchez l'enceinte sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur (fourni) ou un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce), ou chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Ayez à portée de la main le mode d'emploi fourni avec l'ordinateur pour référence.
- Pour éviter que l'enceinte émette un son trop puissant, baissez le volume de l'ordinateur et de l'enceinte en question, ou arrêtez la lecture.
- Allumez le haut-parleur de l'ordinateur.
Si le haut-parleur de l'ordinateur est réglé sur  (silencieux), le son ne sera pas émis du haut-parleur BLUETOOTH.
 - Lorsque le haut-parleur de l'ordinateur est allumé :




1 Allumez l'enceinte.

Le témoin  (alimentation) s'allume en blanc*1.


*1 Selon le mode sonore, la couleur du témoin  (alimentation) varie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante.

[À propos des témoins](#)

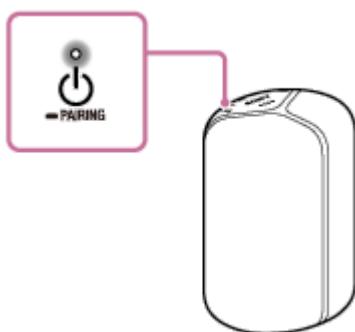

2 Appuyez de manière prolongée sur la touche (alimentation)/ PAIRING pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'enceinte émette un bip et que le témoin (BLUETOOTH) commence à clignoter rapidement en bleu.

L'enceinte est passée en mode de jumelage.

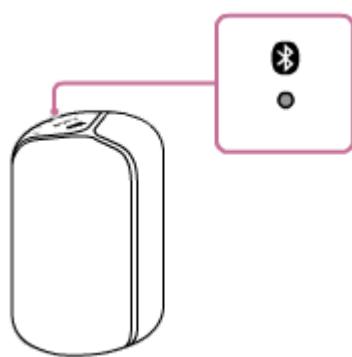


3 Recherchez l'enceinte sur l'ordinateur.

1. Sélectionnez [(System Preferences)] - [Bluetooth] dans la barre des tâches dans la partie inférieure droite de l'écran.




2. Sélectionnez le nom de l'enceinte que vous avez configurée pour la connexion sans fil à l'écran Bluetooth, puis cliquez sur [Pair].

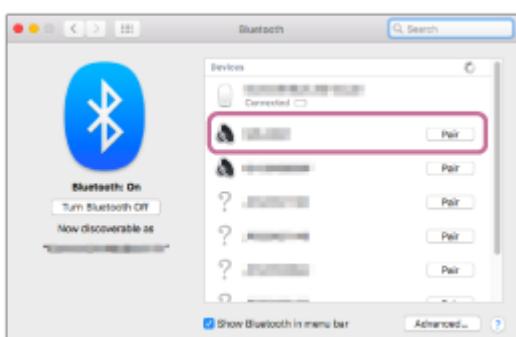


4 Confirmez que la connexion BLUETOOTH est terminée.

Lors de l'établissement de la connexion BLUETOOTH, l'enceinte émet un bip et le témoin (BLUETOOTH) s'arrête de clignoter et reste allumé.

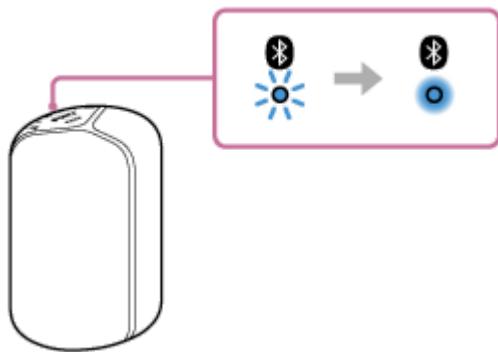

- 5** Cliquez sur l'icône de haut-parleur dans la partie supérieure droite de l'écran et sélectionnez le nom de l'enceinte que vous avez configurée pour la connexion sans fil sous [Output Device].

Vous pouvez apprécier la lecture de fichiers musicaux depuis l'ordinateur.

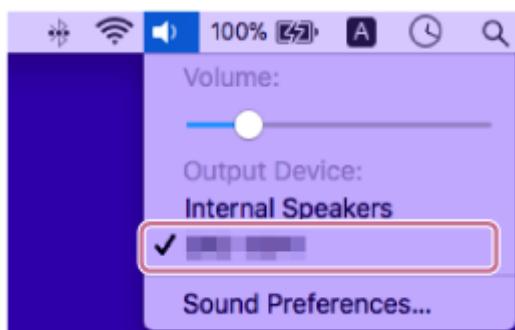

Astuce

- La procédure expliquée ci-dessus est à titre indicatif seulement. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ordinateur.

Note

- La touche LIGHT n'est disponible que lorsque l'enceinte est connectée par une connexion BLUETOOTH ou une connexion sans fil.
- L'enceinte sort du mode de jumelage BLUETOOTH après environ 3 minutes et le témoin  (BLUETOOTH) s'éteint. Si l'enceinte sort du mode de jumelage BLUETOOTH avant la fin de la procédure, recommencez la procédure depuis l'étape ②.
- Une fois l'enceinte jumelée à l'ordinateur, il n'est plus utile de les rejumeler, sauf dans les cas suivants :
 - Les informations sur le jumelage sont supprimées lors d'une réparation, etc.
 - Les informations sur le jumelage de l'enceinte sont supprimées de l'ordinateur.
 - L'enceinte est initialisée.
Toutes les informations sur le jumelage seront supprimées.
- La clé d'accès de l'enceinte est « 0000 ». Si une clé d'accès autre que « 0000 » est configurée sur l'ordinateur, le jumelage ne pourra pas se faire avec l'enceinte.

Rubrique associée

- [Écoute de musiques depuis le périphérique BLUETOOTH connecté](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Écoute de musiques depuis le périphérique BLUETOOTH connecté

Vous pouvez écouter les musiques d'un périphérique BLUETOOTH et le contrôler depuis l'enceinte par une connexion BLUETOOTH s'il prend en charge les profils BLUETOOTH suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Vous permet d'apprécier un contenu audio sans fil de haute qualité.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Vous permet de régler le volume et de contrôler la lecture, les pauses ou les sauts vers le début de la piste en cours ou la piste suivante.

Les opérations peuvent varier selon le périphérique BLUETOOTH. Reportez-vous au mode d'emploi du périphérique BLUETOOTH.

Note

- Assurez-vous au préalable que le volume du périphérique BLUETOOTH et celui de l'enceinte sont réglés sur un niveau moyen pour éviter l'émission soudaine d'un son très fort sur l'enceinte.
- Selon le périphérique BLUETOOTH, le réglage du volume du haut-parleur peut ne pas être possible sur le périphérique BLUETOOTH lorsqu'une lecture est arrêtée ou interrompue sur le périphérique.
- Cette enceinte ne prend pas en charge le profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) qui permet les appels à mains libres sur un téléphone portable BLUETOOTH.


1 Sur le périphérique BLUETOOTH, assurez-vous qu'une connexion BLUETOOTH a été établie avec l'enceinte.

2 Démarrez la lecture de la musique sur le périphérique BLUETOOTH.

3 Réglez le volume en appuyant sur la touche – (volume) ou + (volume) de l'enceinte ou réglez le volume du périphérique BLUETOOTH.

Lorsque vous appuyez sur la touche – (volume) ou + (volume) de l'enceinte ou réglez le volume du périphérique BLUETOOTH, le témoin  (alimentation) clignote 1 ou 3 fois.

Selon le périphérique BLUETOOTH utilisé, le témoin  (alimentation) de l'enceinte risque de ne pas clignoter même si vous réglez le volume avec le périphérique BLUETOOTH.

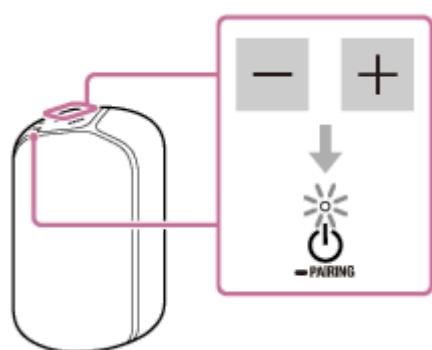

Astuce

- Dans un endroit bruyant ou exposé à des vents violents ou à des échos (réflexions du son), l'enceinte peut ne pas détecter la commande vocale. Dans ce cas, appuyez de manière prolongée sur la touche  (lecture) jusqu'à ce que l'enceinte

réagisse (pendant environ 3 secondes). Cette action est identique à la commande vocale « Alexa ».

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser la touche **▶||** (lecture) de l'enceinte pour effectuer les opérations suivantes.

Pause

Appuyez sur la touche **▶||** (lecture) pendant une lecture pour l'interrompre. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour annuler la pause.


Saut vers le début de la piste suivante

Appuyez deux fois rapidement sur la touche **▶||** (lecture) pendant une lecture.

Retour au début de la piste en cours ou précédente*

Appuyez 3 fois rapidement sur la touche **▶||** (lecture) pendant une lecture.

* L'enceinte réagit différemment selon le périphérique BLUETOOTH utilisé.

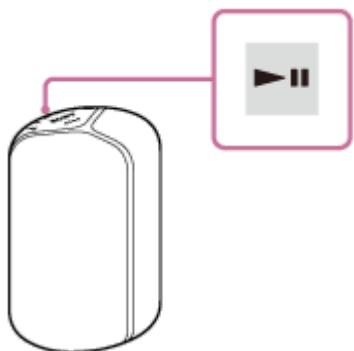

Note

- Si la condition de communication est mauvaise, le périphérique BLUETOOTH risque de ne pas réagir correctement aux opérations de l'enceinte.
- Lorsque la température du lieu est très élevée, le volume peut baisser pour protéger la batterie intégrée.
- Si le niveau de la batterie intégrée est faible, la sortie maximale de l'enceinte diminue.
- Selon le périphérique BLUETOOTH, il peut être nécessaire de régler le volume ou de configurer le paramètre de sortie audio sur le périphérique connecté.
- Du bruit ou des interruptions sonores risquent de se produire selon le périphérique BLUETOOTH connecté à l'enceinte, l'environnement de communication ou l'usage.
- Le visionnage de vidéos par une connexion BLUETOOTH n'est pas conseillé. Un léger décalage entre l'image et le son se produit.

Rubrique associée

- [Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Arrêt de la connexion BLUETOOTH \(après utilisation\)](#)
- [Impossible de passer un appel téléphonique](#)

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Arrêt de la connexion BLUETOOTH (après utilisation)

Une fois que vous avez fini d'écouter de la musique avec le périphérique BLUETOOTH, effectuez l'une des opérations ci-dessous pour arrêter la connexion BLUETOOTH.

- Désactivez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique.
- Éteignez le périphérique BLUETOOTH.
- Éteignez l'enceinte.

Astuce

- Une fois que vous avez fini d'écouter de la musique, la connexion BLUETOOTH risque de s'arrêter automatiquement selon le périphérique BLUETOOTH.

Rubrique associée

- [Mise hors tension](#)

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Changement des effets sonores

Vous pouvez choisir entre 3 modes sonores. À son achat, l'enceinte est configurée sur le mode EXTRA BASS.


Mode sonore	Couleur du témoin LIVE	Couleur du témoin  (alimentation)	Fonction
STANDARD	Éteint (LIVE désactivé)	Vert (EXTRA BASS désactivé)	Économie d'énergie
EXTRA BASS	Éteint (LIVE désactivé) (réglages d'usine par défaut)	Blanc (EXTRA BASS activé) (réglages d'usine par défaut)	Son des graves puissant
LIVE SOUND	Blanc (LIVE activé)	Blanc (EXTRA BASS activé)	Son réaliste

1 Profitez des effets LIVE SOUND et EXTRA BASS.

Changement du réglage LIVE SOUND à l'aide d'une touche de l'enceinte

- Appuyez sur la touche LIVE.

À chaque appui sur cette touche, le mode alterne entre LIVE SOUND et EXTRA BASS.

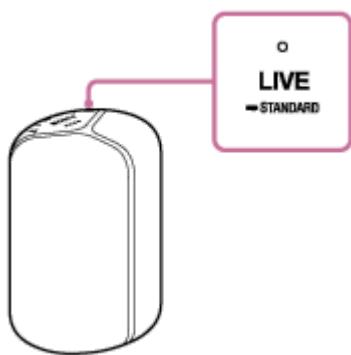


Changement du réglage EXTRA BASS à l'aide des touches de l'enceinte

Pour alterner entre les modes EXTRA BASS et STANDARD, suivez la procédure ci-dessous.

- Appuyez sur la touche LIVE/  STANDARD pendant environ 3 secondes.

La couleur du témoin  (alimentation) passe du blanc au vert, et le mode sonore devient STANDARD.

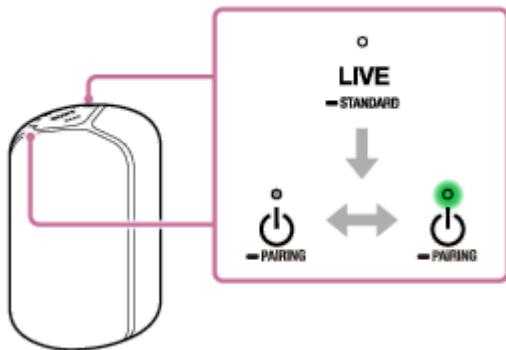

Si vous appuyez de manière prolongée sur la touche LIVE/  STANDARD pendant environ 3 secondes, la couleur du témoin  (alimentation) passe du vert au blanc, et le mode sonore devient EXTRA BASS.

Configuration du mode sonore avec « Sony | Music Center »

1. Tapez sur [Music Center] du smartphone, iPhone, etc. pour lancer l'application.



Music Center

2. Tapez sur [SRS-XB402M].
3. Tapez sur [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode] pour sélectionner le mode sonore.

- STANDARD
- EXTRA BASS
- LIVE SOUND

Note

- Selon le type de musique, les effets LIVE SOUND ou EXTRA BASS risquent de ne pas être évidents.

Rubrique associée

- [Écoute de musiques depuis le périphérique BLUETOOTH connecté](#)
- [Installation de « Sony | Music Center » et configuration initiale](#)

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

À propos des témoins

Témoin CHARGE (orange)

Éteint	L'enceinte a terminé le chargement, ou le chargeur tel que l'adaptateur secteur fourni n'est pas branché.
Allumé	L'enceinte est en cours de chargement.
Clignote lentement	L'autonomie de la batterie intégrée est inférieure à 10 % et la batterie doit être chargée.
Clignote 3 fois puis s'éteint	Si après la mise sous tension de l'enceinte, le témoin clignote 3 fois puis l'enceinte s'éteint, la charge de la batterie rechargeable intégrée est épuisée. Chargez l'enceinte.

Note

- Une enceinte en cours d'utilisation peut être chargée si elle est branchée sur une prise secteur à l'aide d'un adaptateur secteur. Dans ce cas, le chargement de la batterie intégrée peut durer plus longtemps selon les conditions d'utilisation. Par conséquent, il est conseillé d'éteindre l'enceinte pendant le chargement.
- Si le volume est très élevé pendant longtemps, la charge de la batterie intégrée peut s'épuiser même si l'enceinte est branchée sur une prise secteur. Ainsi, le niveau du son s'affaiblit. Ceci n'est pas un dysfonctionnement. Éteignez l'enceinte puis chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Dans un environnement extrêmement chaud ou extrêmement froid, le chargement s'arrête par mesure de sécurité. Une durée de chargement trop longue arrête également le chargement. Pour corriger ces problèmes, débranchez l'adaptateur secteur fourni ou l'adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce) de l'enceinte, puis rebranchez-le dans un lieu où la température se trouve entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F). Chargez ensuite la batterie intégrée une nouvelle fois.


Témoin (alimentation)

Éteint	L'enceinte est éteinte.
Allumé (vert)	L'enceinte est allumée. Le mode sonore est réglé sur STANDARD.
Allumé (blanc)	L'enceinte est allumée. Le mode EXTRA BASS ou LIVE SOUND a été choisi. À son achat, l'enceinte est réglée sur le mode EXTRA BASS.
Clignote (blanc ou vert)	Chaque fois que vous appuyez sur la touche – (volume) ou + (volume), le témoin clignote une fois.
	Lorsque vous appuyez sur la touche – (volume) ou + (volume) et que le volume est réglé à son niveau le plus faible (0) ou plus élevé (50), le témoin clignote 3 fois.
	Lorsque la charge de la batterie intégrée est épuisée ou inférieure à 10 %, le témoin clignote lentement (en vert ou en blanc). Chargez l'enceinte.
	Si après la mise sous tension de l'enceinte, le témoin clignote 3 fois (en vert ou en blanc) puis l'enceinte s'éteint, la charge de la batterie rechargeable intégrée est épuisée. Chargez l'enceinte.
	L'enceinte est en cours d'initialisation.

Témoin (microphone silencieux)

Éteint	Les microphones intégrés sont allumés.
Allumé (rouge)	Les microphones intégrés sont éteints.

Témoin (BLUETOOTH)

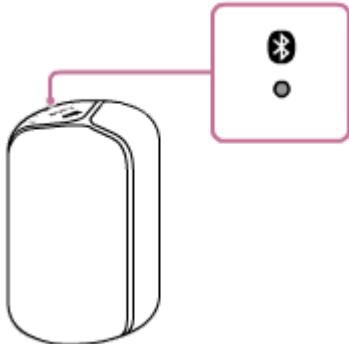Allumé	L'enceinte est connectée à un périphérique BLUETOOTH.
	L'enceinte est passée en mode de jumelage.
Clignote rapidement	

Témoin LINK

Éteint	Aucune information de connexion n'est détectée.
Allumé (vert)	L'enceinte est connectée au réseau sur la bande 5 GHz ou 2,4 GHz.
Allumé (orange)	L'enceinte est connectée au réseau uniquement sur la bande 2,4 GHz.
Clignote (vert)	L'enceinte passe de Wi-Fi 5 GHz : mode DÉSACTIVÉ à Wi-Fi 5 GHz : mode ACTIVÉ.
Clignote (orange)	L'enceinte passe de Wi-Fi 5 GHz : mode ACTIVÉ à Wi-Fi 5 GHz : mode DÉSACTIVÉ.
Clignote 3 fois (blanc)	La mise à jour du logiciel est terminée.

Témoin LIVE

Allumé	L'enceinte est réglée sur le mode LIVE SOUND.
Éteint	Le mode est réglé sur STANDARD (effets EXTRA BASS et LIVE SOUND désactivés) ou sur EXTRA BASS.

Témoins d'état

Clignotent (bleu)	Lorsque chacun des quatre témoins clignote en séquence de gauche à droite, l'enceinte installe le logiciel.
Tous les témoins allumés (vert)	L'enceinte est en cours d'initialisation.

Rubrique associée

- [Pièces et commandes](#)

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

À propos de la mise à jour du logiciel

Lorsque la dernière version du logiciel est disponible en ligne, le logiciel de l'enceinte se met à jour comme suit. L'utilisateur n'a pas besoin d'intervenir pendant la mise à jour.

Préparation à la mise à jour

Les mises à jour de logiciel sont disponibles lorsque les conditions ci-dessous sont réunies.

- L'enceinte est connectée à l'internet sur un réseau sans fil.
- L'enceinte est branchée sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur fourni et la charge restante de la batterie intégrée est égale ou supérieure à 20 %.
 - Première méthode de mise à jour : lorsque l'enceinte est utilisée et est sous tension en permanence
La mise à jour du logiciel s'effectuera automatiquement la nuit. Toutefois, afin d'éviter que la mise à jour ne puisse pas être réalisée à cause de l'encombrement du serveur réseau, chaque enceinte recherche les mises à jour éventuelles à des heures différentes.
 - Deuxième méthode de mise à jour : lorsque l'enceinte n'est pas utilisée et est sous tension en permanence
L'enceinte mettra à jour le logiciel si une mise à jour est disponible avant de s'éteindre.

Note

- Vérifiez les témoins d'état et le témoin LINK pour savoir l'état de la mise à jour du logiciel.

Rubrique associée

- [À propos des témoins](#)

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Précautions

Sécurité

- Des informations importantes telles que le nom de modèle sont apposées comme suit :
 - Sur la partie inférieure de l'appareil.
 - Sur une partie de l'adaptateur secteur.
- L'adresse MAC du réseau Wi-Fi se trouve à l'intérieur du capuchon à l'arrière de cet appareil.

Remarques sur l'adaptateur CA

- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni. Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez aucun autre adaptateur secteur.

Rangement

- N'installez pas l'appareil en position inclinée.
- Ne laissez pas l'appareil dans un endroit soumis à des températures élevées, notamment aux rayons directs du soleil ou situé à proximité d'une source de chaleur ou sous un appareil d'éclairage.
- Ne laissez à proximité de l'appareil aucun objet sensible à un rayonnement magnétique (cartes de paiement, cartes de crédit avec encodage magnétique, etc.).
- N'utilisez pas ou ne laissez pas l'appareil dans une voiture.

Autres

- Si l'éclairage de l'enceinte semble très lumineux, augmentez l'éclairage de la pièce ou désactivez la fonction d'éclairage de l'enceinte.

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Remarques sur le chargement

Cycle de vie de la batterie intégrée rechargeable

- Même si vous envisagez de ne pas utiliser l'enceinte pendant une période prolongée, chargez suffisamment la batterie intégrée tous les 6 mois pour maintenir son niveau de performance.
- Si l'enceinte n'a pas été utilisée pendant une période prolongée, le chargement de la batterie intégrée peut durer plus longtemps.
- La batterie intégrée rechargeable a un cycle de vie. Avec le temps et un certain nombre d'utilisations de la batterie intégrée, l'autonomie maximale de la batterie intégrée rechargeable diminue lentement. Si l'autonomie de la batterie intégrée semble très réduite, même après une charge complète, contactez votre revendeur Sony le plus proche.
- Le cycle de vie de la batterie intégrée rechargeable varie selon l'usage, l'environnement et la méthode de stockage.

Mise en garde

Lorsque l'enceinte détecte un problème pour les causes ci-dessous pendant le chargement de la batterie intégrée, le témoin CHARGE (orange) s'éteint même si le chargement n'est pas terminé.

- Température ambiante en dehors de la plage de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F).
- La batterie intégrée est défectueuse.
- Lorsque le chargement de la batterie intégrée dure très longtemps.

Note

- La durée de chargement varie selon les conditions d'utilisation de la batterie intégrée.
- Chargez l'enceinte dans une température ambiante de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F).
- L'enceinte chauffe pendant le chargement. Ceci n'est pas un dysfonctionnement.
- Évitez d'exposer l'enceinte à une variation brutale de température, à la lumière directe du soleil, à l'humidité, aux grains de sable ou de poussière, ou à des chocs mécaniques. En outre, ne laissez jamais l'enceinte dans une voiture garée en plein soleil.
- Une enceinte en cours d'utilisation peut être chargée si elle est branchée sur une prise secteur. Dans ce cas, le chargement de la batterie intégrée peut durer plus longtemps selon les conditions d'utilisation. Par conséquent, il est conseillé d'éteindre l'enceinte pendant le chargement.
- Dans un environnement extrêmement chaud ou extrêmement froid, le chargement s'arrête par mesure de sécurité. Une durée de chargement trop longue arrête également le chargement. Pour corriger ces problèmes, débranchez le câble micro-USB de l'enceinte, puis rebranchez-le dans un lieu où la température se trouve entre 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F).

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Remarques concernant la mise au rebut ou le don de l'enceinte

- Lorsque vous mettez au rebut ou vous donnez cette enceinte, veuillez effacer les informations qu'elle contient. Assurez-vous de l'initialiser pour remettre tous les paramètres à leur valeur par défaut d'usine.
- Si vous utilisez un service internet, des informations sur l'enceinte peuvent être conservées par le fournisseur d'accès. Dans ce cas, contactez le fournisseur d'accès au réseau pour supprimer ces informations.
- L'enceinte est dotée d'une batterie intégrée rechargeable. Lorsque vous mettez l'enceinte au rebut, contactez le distributeur Sony le plus proche.

Rubrique associée

- [Initialisation de l'enceinte](#)

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Remarques sur l'étanchéité à l'eau et l'étanchéité aux poussières

Étanchéité à l'eau et étanchéité aux poussières de l'appareil

Lorsque le capuchon est fixé fermement, l'étanchéité à l'eau de l'appareil est conforme à la norme IPX7^{*1} comme spécifié à la section « Degré de protection contre la pénétration d'eau » de la norme IEC60529 « Indice de protection contre la pénétration (Code IP) »^{*3}, ainsi qu'à la norme d'étanchéité aux poussières IP6X^{*2} comme spécifié à la section « Degré de protection contre des corps étrangers solides »^{*3}.

Liquides auxquels s'applique la notion d'étanchéité à l'eau

Champ d'application	eau fraîche, eau du robinet, eau de piscine, eau de mer
Hors du champ d'application	liquides autres que ceux mentionnés ci-dessus (eau savonneuse, eau avec détergent ou produits de bain, shampoing, eau de source chaude, etc.)

*1 Équivalence IPX7 : L'enceinte a été testée et maintient son caractère fonctionnel lorsqu'elle est immergée doucement dans l'eau à une profondeur de 1 m (3,2 pi) pendant 30 minutes.

*2 Équivalence IP6X : L'enceinte a été testée et continue de bloquer les particules de poussière après avoir été placée pendant 8 heures dans un appareil de test contenant des particules de poussière d'un diamètre allant jusqu'à 75 µm.


*3 Les connecteurs et accessoires de cet appareil fournis (USB/DC IN) ne sont pas étanches ou résistants aux particules de poussière.

L'étanchéité à l'eau et l'étanchéité aux poussières de l'appareil sont fondées sur nos mesures réalisées dans les conditions décrites ici. N'oubliez pas que la garantie ne couvre pas les défaillances consécutives à l'immersion dans l'eau ou l'intrusion de poussières provenant d'un mauvais emploi par l'utilisateur.

Pour éviter la détérioration de l'étanchéité à l'eau et de l'étanchéité aux poussières

Vérifiez les points suivants et utilisez correctement l'appareil.

- L'appareil a réussi le test de chute de 1,22 m (4 pi) sur du contreplaqué d'une épaisseur de 5 cm (2 po), conformément à la norme MIL-STD810G Method 516.7-Shock. Cela ne garantit toutefois pas l'absence de dommage et de panne, l'étanchéité à l'eau et l'étanchéité aux poussières dans toutes les conditions. Toute déformation ou dommage dû à la chute de l'appareil ou à une exposition à des chocs mécaniques peut entraîner la détérioration de l'étanchéité à l'eau et l'étanchéité aux poussières.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où de grandes quantités d'eau ou de l'eau chaude pourraient l'asperger. L'appareil ne possède pas une conception permettant de résister à la pression d'eau. L'utilisation de l'appareil dans un endroit où une pression d'eau élevée est appliquée, notamment sous l'eau courante ou dans une douche, pourrait causer un problème de fonctionnement.
- Ne versez pas d'eau très chaude et ne soufflez pas de l'air chaud provenant d'un sèche-cheveux ou d'un autre appareil, directement sur l'appareil. En outre, n'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où la température est élevée, notamment dans des saunas ou à proximité d'un poêle.
- Manipulez le capuchon (①) avec soin. Le capuchon joue un rôle très important pour préserver l'étanchéité à l'eau et l'étanchéité aux poussières. Lorsque vous utilisez l'appareil, assurez-vous que le capuchon est complètement fermé. Quand vous fermez le capuchon, veillez à ne laisser aucun corps étranger pénétrer à l'intérieur. Si le capuchon n'est pas complètement fermé, l'étanchéité à l'eau et l'étanchéité aux poussières risquent de se détériorer et de provoquer une défaillance de l'appareil en raison de la pénétration de l'eau ou de particules de poussière à l'intérieur de celui-ci.

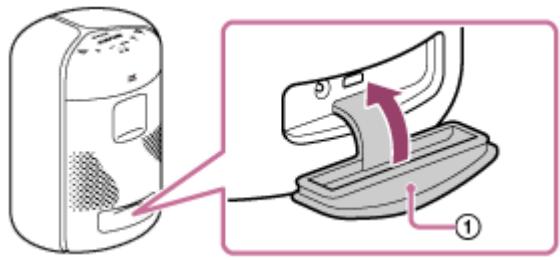

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Comment prendre soin d'une enceinte ?

Bien qu'un traitement repoussant l'eau ait été appliqué à la partie en tissu de l'appareil, nous vous recommandons de suivre la procédure d'entretien ci-dessous pour pouvoir utiliser l'appareil plus confortablement et plus longtemps.

- Si la surface de l'appareil est encrassée d'une des manières suivantes, lavez l'appareil à l'eau claire (eau du robinet, etc.) immédiatement pour éliminer la saleté. Si vous laissez des saletés sur la surface, la partie en tissu peut se décolorer ou se détériorer ou bien l'appareil risque de ne plus fonctionner correctement.
Ex.
 - Lorsque du sel, du sable, etc. sont collés sur l'appareil après l'avoir utilisé sur la plage, à la piscine, etc.
 - Lorsque l'appareil est taché par des substances étrangères (crème solaire, huile de bronzage, etc.)
- Si l'appareil est mouillé, éliminez immédiatement l'humidité en utilisant une serviette douce et sèche. Laissez aussi sécher l'appareil dans un endroit bien aéré jusqu'à ce que l'humidité disparaisse.
- La qualité du son peut être modifiée lorsque de l'eau pénètre dans la partie enceinte de l'appareil. Cela ne constitue pas un dysfonctionnement. Essuyez l'humidité sur sa surface, puis placez l'appareil sur un chiffon doux et sec, la partie en tissu orientée vers le bas pour évacuer l'eau recueillie à l'intérieur de l'appareil. Ensuite, laissez aussi sécher l'appareil dans un endroit bien aéré jusqu'à ce que l'humidité disparaisse.

Note

- Si la surface de l'appareil est sale, n'utilisez pas de détergent, diluant, benzène, alcool, etc. pour nettoyer l'appareil, sous peine d'affecter la fonction qui repousse l'eau de la partie en tissu de l'appareil.
- Surtout dans les régions froides, veillez à éliminer l'humidité après avoir utilisé l'appareil. Si vous laissez l'humidité sur la surface de l'appareil, celui-ci risque de geler et de ne plus fonctionner correctement.
- Si des grains de sable, etc. pénètrent dans la partie en tissu de l'appareil, enlevez-les avec soin. N'utilisez jamais un aspirateur, etc. sur l'appareil. Cela pourrait endommager l'appareil.

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Marques commerciales

- Android, Google Play et les autres marques et logos qui y sont associés sont des marques commerciales de Google LLC.
- Amazon, Alexa et tous les logos connexes sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses affiliés.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
- La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées sous licence par Sony Corporation.
- Le logo Apple et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
App Store est une marque de service de Apple Inc.
- Spotify et les logos Spotify sont des marques commerciales de Spotify Group.
Le Spotify Software est soumis aux licences de tiers indiquées sur cette page :
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>
- Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les symboles ™ et ® sont omis dans les documents.
- Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Correction d'un problème

Si l'enceinte ne fonctionne pas comme prévu, essayez les solutions ci-dessous pour corriger le problème.

- Recherchez les symptômes du problème dans ce Guide d'aide, puis essayez les solutions indiquées.
- Chargez l'enceinte.
Vous pouvez corriger certains problèmes en chargeant la batterie intégrée.
- Réinitialisez l'enceinte.
Cette opération restaure les paramètres tels que le volume, etc., à leur valeur définie en usine, et supprime toutes les informations sur le jumelage.
- Initialisez l'enceinte.
Pour les clients des Amériques :
<https://www.sony.com/am/support>
- Pour les clients d'Europe :
<https://www.sony.eu/support>
- Pour les clients de Chine :
<https://service.sony.com.cn>
- Pour les clients des autres pays/régions :
<https://www.sony-asia.com/support>

Si aucune des solutions ci-dessus ne corrige le problème, consultez le distributeur Sony le plus proche.

Rubrique associée

- [Réinitialisation de l'enceinte](#)
- [Initialisation de l'enceinte](#)

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Impossible de charger la batterie intégrée

- À l'utilisation de l'adaptateur secteur fourni, assurez-vous de le brancher à fond sur l'enceinte et la prise secteur.
- À l'utilisation d'un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce), assurez-vous de brancher à fond le câble USB sur l'enceinte et l'adaptateur secteur USB.
En outre, assurez-vous que l'adaptateur secteur USB est branché à fond sur une prise secteur.
- À l'utilisation d'un adaptateur secteur USB (disponible dans le commerce), assurez-vous qu'il puisse fournir une sortie d'au moins 1,5 A.
- Selon le type et la caractéristique de l'adaptateur secteur USB et du câble micro-USB, la charge peut durer plus longtemps.
Il est conseillé d'utiliser un adaptateur secteur USB ayant un courant de sortie d'au moins 1,5 A et un câble micro-USB conforme à la norme USB. Le chargement depuis d'autres appareils n'est pas garanti.
La durée de charge peut varier selon la température ambiante et les conditions d'utilisation.

Rubrique associée

- [Branchement de l'enceinte sur une prise secteur](#)

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Impossible d'allumer l'enceinte ou l'enceinte s'éteint soudainement

- La batterie intégrée peut être entièrement déchargée. Chargez la batterie intégrée en la branchant à l'aide de l'adaptateur secteur (fourni) sur une prise secteur.
- Il peut être possible de corriger les problèmes en réinitialisant l'enceinte.

Rubrique associée

- [Branchement de l'enceinte sur une prise secteur](#)
- [Mise sous tension](#)
- [Réinitialisation de l'enceinte](#)

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

L'enceinte ne répond pas à une commande vocale

- Lorsque le témoin  (microphone silencieux) s'allume en rouge, les microphones intégrés sont désactivés et l'enceinte ne peut pas détecter une commande vocale. Appuyez sur la touche  (microphone silencieux). Dans un endroit bruyant ou exposé à des vents violents ou à des échos (réflexions du son), l'enceinte peut ne pas détecter la commande vocale. Dans ce cas, appuyez de manière prolongée sur la touche  (lecture) jusqu'à ce que l'enceinte réagisse (pendant environ 3 secondes). Cette action est identique à la commande vocale « Alexa ».
- Assurez-vous que les microphones intégrés ne sont pas bloqués.
- Vous avez peut-être dit la commande vocale trop rapidement et l'enceinte n'a pas pu la détecter. Essayez de parler plus lentement.

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Aucun son n'est émis ou le son de lecture est déformé/coupé

- Vérifiez le volume de l'enceinte et du périphérique BLUETOOTH connecté.
- Assurez-vous que la lecture est en cours sur le périphérique BLUETOOTH connecté.
- Si l'enceinte est connectée à un ordinateur, assurez-vous que le paramètre de sortie audio de l'ordinateur est réglé pour un périphérique BLUETOOTH.
- Assurez-vous qu'une connexion BLUETOOTH est établie entre l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH.
- Jumelez une nouvelle fois l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH (enregistrement de périphérique).
- Assurez-vous que la fonction d'égaliseur du périphérique BLUETOOTH connecté n'est pas activée. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique BLUETOOTH.
- Éloignez l'enceinte de tout micro-ondes ou tout autre périphérique sans fil.
- Rapprochez le périphérique BLUETOOTH de l'enceinte. Déplacez tout objet se trouvant entre l'enceinte et le périphérique BLUETOOTH.
- Si le témoin CHARGE clignote lentement, éteignez l'enceinte puis chargez suffisamment la batterie intégrée.
- Un périphérique intégrant une radio ou un syntoniseur ne peut pas être connecté à l'enceinte par une connexion BLUETOOTH car du bruit risque d'être émis pendant les diffusions.
- Éloignez l'enceinte d'un téléviseur, d'une radio, d'un syntoniseur, etc., car du bruit risque d'être émis pendant les diffusions.

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Impossible de passer un appel téléphonique

- Cette enceinte ne prend pas en charge le profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) qui permet les appels à mains libres sur un téléphone portable BLUETOOTH.

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Le son baisse pendant l'utilisation

- Le son peut baisser dans les cas ci-dessous. Ceci n'est pas un dysfonctionnement.
 - Afin de protéger le circuit interne, cette enceinte est conçue pour réduire le volume maximal lorsque la charge de la batterie rechargeable intégrée diminue.
 - Lorsque la charge de la batterie intégrée est faible en raison d'un usage prolongé à un volume élevé même si l'enceinte est branchée à l'adaptateur secteur fourni.
- Si le son s'affaiblit pendant l'utilisation, suivez la procédure ci-dessous.
 1. Éteignez l'enceinte.
 2. Chargez suffisamment la batterie intégrée.

Rubrique associée

- [Branchement de l'enceinte sur une prise secteur](#)

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Impossible de se connecter à un réseau par une connexion sans fil (Wi-Fi®)

- Assurez-vous que votre smartphone/iPhone est connecté à un réseau sans fil. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre smartphone/iPhone.
- Assurez-vous que l'enceinte est connectée au même réseau sans fil que votre smartphone/iPhone. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre smartphone/iPhone.
- Vérifiez que le routeur sans fil (point d'accès) est sous tension.
- Lorsqu'une connexion sans fil est en cours, rapprochez l'enceinte et le routeur sans fil (point d'accès), puis recommencez la configuration des paramètres de réseau sans fil.
- Vérifiez que les paramètres du routeur sans fil (point d'accès) sont corrects. Désactivez le mode furtif SSID du routeur sans fil si ce mode est activé. Pour plus d'informations sur le routeur sans fil, reportez-vous à son mode d'emploi.
 - Si la connexion échoue même si le SSID correct est sélectionné pour le routeur sans fil, assurez-vous que le mot de passe (clé de chiffrement) est correct.
 - Le mot de passe (clé de chiffrement) respecte la casse. Assurez-vous de vérifier la casse de chaque lettre lors de la saisie du SSID. Le SSID n'accepte pas les caractères codés sur deux octets. Assurez-vous de ne saisir que des caractères codés sur un seul octet.
 - Exemple de caractères pouvant être confondus :
 - « I (I majuscule) » et « l (L minuscule) »
 - « 0 (chiffre 0) » et « O (O majuscule) »
 - « d (D minuscule) » et « b (B minuscule) »
 - « 9 (chiffre 9) » et « q (Q minuscule) »
- Rapprochez le routeur sans fil de l'enceinte. Les périphériques utilisant une gamme de fréquences 2,4 GHz, notamment les micro-ondes, périphériques BLUETOOTH et dispositifs numériques sans fil, peuvent perturber l'établissement de la connexion sans fil. Eloignez l'enceinte de ces appareils ou éteignez-les.
- L'enceinte ne prend pas en charge IEEE 802.11ac. Utilisez une gamme de fréquences 2,4 GHz (11b, 11g ou 11n) ou 5 GHz (11a ou 11n) pour la connexion sans fil.
- Si la connexion échoue même si les paramètres sont corrects, essayez ce qui suit.
 - Mettez le point d'accès (routeur sans fil) hors tension, patientez quelques instants, puis remettez-le sous tension.
 - Éteignez l'enceinte, patientez quelques instants puis rallumez-la.

Rubrique associée

- [Désactivation de la bande Wi-Fi 5 GHz](#)

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Impossible de se connecter à « Sony | Music Center »

Supprimez momentanément le nom de l'enceinte de l'historique de connexion BLUETOOTH du smartphone, puis reconnectez-vous à « Sony | Music Center ».

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M


L'enceinte ne figure pas sur l'écran de sélection des périphériques de « Sony | Music Center »

- Vérifiez la connexion sans fil.
- Activez les paramètres sans fil du smartphone ou périphérique semblable.
- Il est possible que le routeur sans fil ne puisse pas se connecter à l'enceinte si vous utilisez sa fonction de séparateur d'usage privé ou sa fonction de séparateur réseau. Désactivez ces fonctions. Pour plus d'informations sur la vérification des paramètres et la configuration, reportez-vous au mode d'emploi du routeur.
- Assurez-vous que l'enceinte et le smartphone, ou périphérique semblable, sur lequel l'application « Sony | Music Center » est installée, sont connectés au même SSID de votre routeur sans fil.

Exemple d'une connexion correcte

(L'enceinte (**D**) et le smartphone (**E**) sont connectés au même SSID (**C**) du routeur sans fil et appartiennent donc au même réseau.)


Dans une telle situation, vous pouvez utiliser l'enceinte avec « Sony | Music Center » depuis un smartphone ou périphérique semblable.

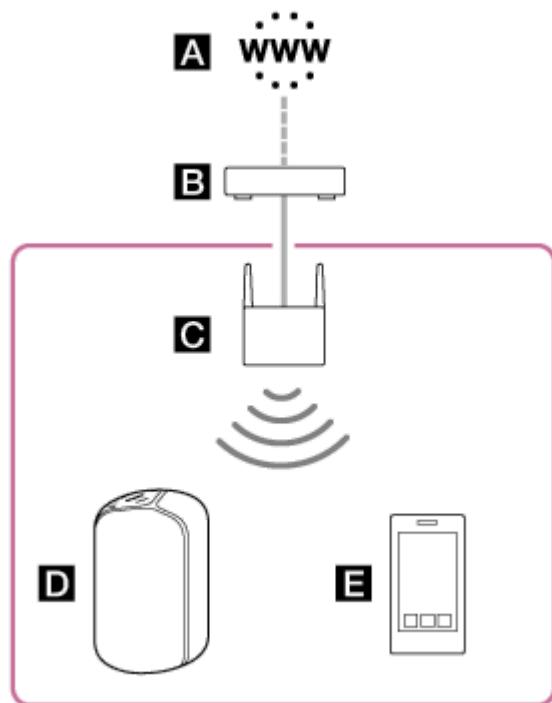

Exemple d'une connexion incorrecte

(L'enceinte (**D**) et le smartphone (**E**) sont connectés à des SSID différents du routeur sans fil (routeur mobile, etc. **C**), et appartiennent donc à des réseaux différents.)

Dans une telle situation, vous ne pouvez pas utiliser l'enceinte avec « Sony | Music Center » depuis un smartphone ou périphérique semblable.

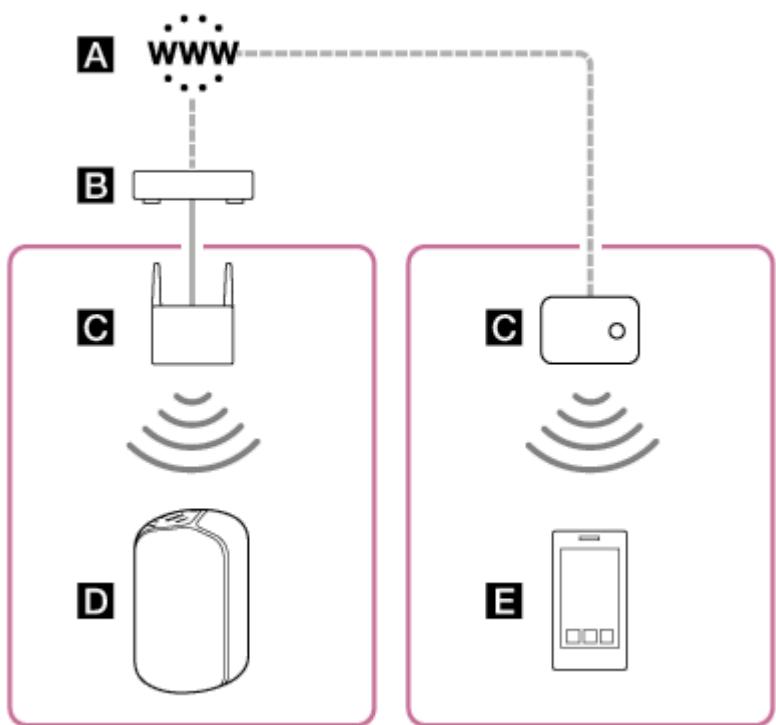

- A** : internet
- B** : modem
- C** : routeur sans fil
- D** : enceinte
- E** : smartphone, etc.

Si vous voulez contrôler l'enceinte avec un smartphone situé dans une autre pièce mais que la connexion au même routeur sans fil que celui de l'enceinte s'avère difficile, répartissez la connexion à l'aide d'un concentrateur réseau ou d'un point d'accès sans fil configuré en mode infrastructure.

Selon votre situation, notamment si vous habitez dans un immeuble à appartements, le routeur sans fil peut déjà réparti des lignes dans chaque pièce d'appartement. Contactez l'administrateur du réseau pour savoir la configuration de votre réseau.

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Impossible de se connecter à un service de distribution de musiques en ligne

- Vérifiez que le routeur sans fil (point d'accès) est sous tension.
- Si vous êtes connecté(e) à un réseau sans fil, placez l'enceinte à proximité du routeur sans fil (point d'accès), puis effectuez une nouvelle configuration.
- Si le contrat de votre fournisseur d'accès internet (FAI) limite à 1 le nombre de périphériques pouvant se connecter à internet à un moment précis, l'enceinte ne pourra pas se connecter à l'internet si un autre périphérique est déjà connecté. Contactez votre opérateur de télécommunications ou FAI.
- Si vous avez éteint le smartphone ou périphérique semblable et patienté quelques instants avant de le rallumer, vous devez redémarrer l'application « Sony | Music Center ».
- Assurez-vous qu'une application musicale compatible est installée sur le smartphone ou périphérique semblable.
- Assurez-vous d'utiliser la dernière version de l'application musicale compatible.

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Impossible de jumeler l'enceinte et un périphérique BLUETOOTH

- Rapprochez le périphérique BLUETOOTH de l'enceinte à moins de 1 m (3,2 pi).
- Il est possible que vous deviez initialiser l'enceinte. L'initialisation de l'enceinte peut empêcher l'établissement d'une connexion BLUETOOTH avec le périphérique BLUETOOTH. Dans ce cas, supprimez les informations sur le périphérique de l'enceinte depuis le périphérique BLUETOOTH puis effectuez un nouveau jumelage.
- Mettez le logiciel du périphérique BLUETOOTH connecté à jour.

Rubrique associée

- [Jumelage et connexion à des périphériques BLUETOOTH](#)
- [Connexion avec un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Windows\)](#)
- [Connexion avec un ordinateur par une connexion BLUETOOTH \(Mac\)](#)

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Les témoins d'état clignotent en bleu

Le téléchargement du logiciel de l'enceinte ou l'installation de la dernière mise à jour du logiciel est en cours. Veuillez patienter que les témoins d'état cessent de clignoter.

Rubrique associée


- [À propos de la mise à jour du logiciel](#)
- [À propos des témoins](#)

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Réinitialisation de l'enceinte

- Si vous êtes confronté(e) à l'une des situations ci-dessous, appuyez sur la touche  (microphone silencieux) pendant environ 8 secondes pour réinitialiser l'enceinte.
 - Le fonctionnement de l'enceinte est impossible après sa mise sous tension.
 - Le fonctionnement de l'enceinte est impossible après avoir corrigé les problèmes de jumelage.

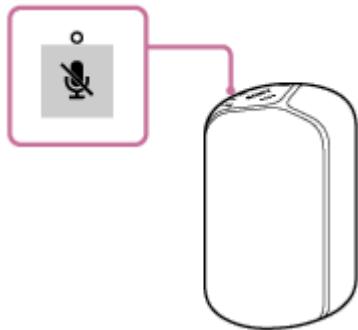

Astuce


- Si l'enceinte est alimentée par l'adaptateur secteur, elle se rallume après la réinitialisation. Si l'enceinte est alimentée par la batterie, l'enceinte s'éteint pendant la réinitialisation et vous devez manuellement remettre l'enceinte sous tension.
- Les informations comprenant les paramètres d'Amazon Alexa seront conservées.

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Enceinte sans fil
SRS-XB402M

Initialisation de l'enceinte

- L'enceinte étant sous tension, appuyez de manière prolongée sur les touches  (alimentation) et  (volume) simultanément jusqu'à ce que les quatre témoins s'allument en vert.
L'initialisation dure environ 25 secondes. Une fois l'initialisation terminée, l'enceinte se met sous tension et l'éclairage s'allume.
L'initialisation de l'enceinte supprime toutes les informations notamment les paramètres d'Amazon Alexa.

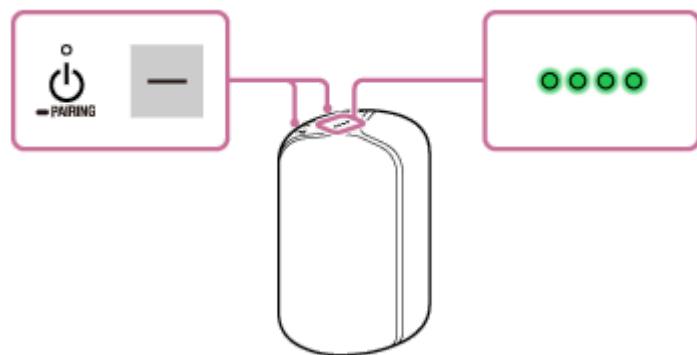

5-002-064-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation