

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M



Det følgende er en forklaring på hvordan du bruker høyttaleren. Velg et tema fra listen under.

Komme i gang

[Deler og kontroller](#)

[Installere "Sony | Music Center"-appen og utføre grunnleggende innstillinger](#)

Strømkilde/lading

[Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)

[Slå på strømmen](#)

[Slå av strømmen](#)

Lysfunksjon

[Endre lysmodus](#)

Bruke Amazon Alexa

[Snakke til Amazon Alexa](#)

Merknader om bruk av Wi-Fi 5 GHz-båndet

[Deaktivere Wi-Fi 5 GHz-båndet](#)

Bruke en nettbasert musikkstrømmetjeneste (Spotify)

[Spotify Connect](#)

Bruke som BLUETOOTH®-høytaler

[Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)

[Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows\)](#)

[Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

[Lytte til musikk med den tilkoblede BLUETOOTH-enheten](#)

[Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen \(etter bruk\)](#)

[Bytte lydeffekter](#)

Informasjon

[Om indikatorene](#)

[Om programvareoppdateringer](#)

Merknader om bruk

- [Forholdsregler](#)
- [Merknader om lading](#)
- [Dette må du gjøre når du skal kaste eller gi bort høytaleren](#)
- [Merknader om egenskaper for vanntetthet og støvbestandighet](#)
- [Slik tar du vare på høytaleren](#)
- [Varemerker](#)

Feilsøking

[Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?](#)

Strømforsyning

- [Den innebygde batteriet kunne ikke lades](#)
- [Kan ikke slå på høytaleren, eller høytaleren slår seg plutselig av](#)

Talekommandoer

- [Høytaleren reagerer ikke på talekommandoer](#)

Lyd

- [Det kommer ingen lyd, eller lyden forvrenges/avbrytes](#)

– [Det foretas ingen anrop](#)

– [Lyden blir lav under bruk](#)

Nettverkstilkobling

– [Kan ikke koble til et nettverk via en Wi-Fi®-tilkobling](#)

– [Kan ikke koble til "Sony | Music Center"](#)

– [Høytaleren vises ikke på skjermen for valg av enhet i "Sony | Music Center"](#)

– [Kan ikke koble til en nettbasert musikkstrømmetjeneste](#)

BLUETOOTH-tilkobling

– [Kan ikke pare høytaleren med en BLUETOOTH-enhet](#)

Indikatorer


– [Statusindikatorene blinker i blått](#)

Hvis høytaleren ikke fungerer som den skal

– [Tilbakestille høytaleren](#)

– [Initialisere høytaleren](#)

Deler og kontroller

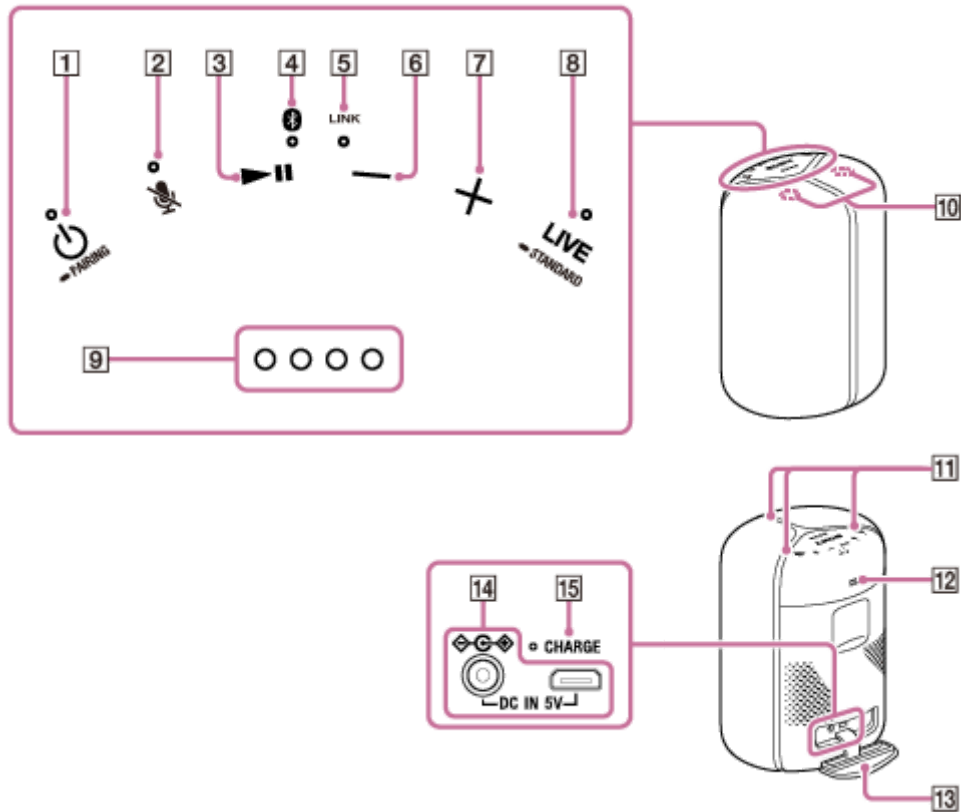

1. ⏻ (strøm)-knapp med indikator / PAIRING-knapp
2. (demping av mikrofon)-knapp med indikator
Tilbakestilling: Du kan trykke og holde nede denne knappen i ca. 8 sekunder for å tilbake stille høyttaleren.
3. (spill av)-knapp
4. (BLUETOOTH)-indikator
5. LINK-indikator
6. - (volum)-knapp
7. + (volum)-knapp
8. LIVE-knapp med indikator / STANDARD-knapp
9. Statusindikatorer*1
10. Innebygde mikrofoner
11. Lys
12. LIGHT-knapp*2/ BATTERY-knapp
13. Hette

14. DC IN 5V-kontakt

15. CHARGE-indikator

*1 Viser volumnivået, gjenværende batteri og annet.

*2 Denne knappen er bare aktivert mens høyttaleren er koblet til gjennom en BLUETOOTH- eller Wi-Fi-tilkobling.

Beslektet emne

- [Om indikatorene](#)

5-009-495-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Installere "Sony | Music Center"-appen og utføre grunnleggende innstillinger

For å bruke høyttaleren må du først installere "Sony | Music Center"-appen på smarttelefonen/iPhone og utføre grunnleggende innstillinger for høyttaleren.

Du finner mer informasjon om "Sony | Music Center" her:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Operasjoner som kan utføres på høyttaleren med "Sony | Music Center"

- Amazon Alexa-innstilling
- Lydkvalitetsinnstilling og equalizerjustering
- Nivåindikator for det innebygde batteriet
- Lysinnstilling (endre enhetens lysmodus) osv.

Merknad

- For å bruke Amazon Alexa må du først opprette en Amazon-konto.
- På denne høyttaleren er "Sony | Music Center" bare tilgjengelig gjennom Wi-Fi-tilkobling.

Installer "Sony | Music Center" på smarttelefonen, iPhone osv. fra Google Play eller App Store.

1 Last ned "Sony | Music Center" fra Google Play eller App Store, og installer den.



Sony Music Center



2 Når installasjonen er fullført, starter du "Sony | Music Center".

3 Plasser høyttaleren så nær en Wi-Fi-ruter som mulig.

1. Opprett en trådløs tilkobling fra smarttelefonen/iPhone til Wi-Fi-ruteren.
2. Skriv ned SSID-en og passordet (krypteringsnøkkelen) til den tilkoblede Wi-Fi-ruteren. Noen trådløse Wi-Fi-rutere har flere SSID-er. Skriv ned SSID-en du brukte til å opprette den trådløse tilkoblingen fra smarttelefonen/iPhone. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Wi-Fi-ruteren.
3. Du må slå på BLUETOOTH-funksjonen på smarttelefonen/iPhone.

4 Koble den medfølgende vekselstrømadapteren til høyttaleren.

Høyttaleren slår seg på automatisk.

[Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)


5 Sett opp Wi-Fi med appen.

1. Trykk for å starte "Sony | Music Center", og velg "SRS-XB402M".
2. Følg anvisningene i appen for å gjøre høyttaleren klar for Wi-Fi. Høyttaleren må kobles til det samme Wi-Fi-nettverket som smarttelefonen/iPhone.
Når en Wi-Fi-tilkobling er etablert, vil LINK-indikatoren lyse i grønt.



6 Sett opp Amazon Alexa med appen.

1. Velg [Settings] – [Amazon Alexa] fra [SRS-XB402M]-menyen i "Sony | Music Center".
2. Følg anvisningene i appen for å gjøre høyttaleren klar for Amazon Alexa.
Avhengig av tjenesten din kan det være du må opprette en konto på forhånd.

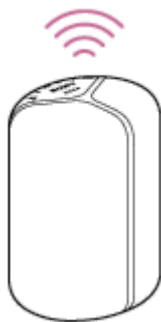

Merknad

- Ekstra registreringer og betaling av kommunikasjonsavgifter kan være påkrevd for å laste ned appen og bruke nettverkstjenester.
- Sørg for at du har den nyeste versjonen av "Sony | Music Center". Hvis du ikke kan koble høyttaleren og en BLUETOOTH-enhet sammen via en BLUETOOTH-tilkobling, eller hvis du har problemer som for eksempel at det ikke kommer lyd, må du avinstallere "Sony | Music Center" og prøve å koble til via BLUETOOTH-tilkoblingen igjen.
Du finner mer informasjon om "Sony | Music Center" på Google Play og App Store.
- Wi-Fi 5 GHz-båndet kan bare brukes innendørs.
Når trådløse tilkoblinger skal brukes utendørs, må du deaktivere Wi-Fi 5 GHz-båndet.
Hvis du ønsker detaljer om Wi-Fi-ruterens innstillinger, kan du se i bruksanvisningen som fulgte med Wi-Fi-ruterens.
- Det kan være at denne høyttaleren automatisk oppdaterer den innebygde programvaren når Wi-Fi er satt opp.
Vent til oppdateringen er fullført og enheten har startet på nytt før du setter opp Amazon Alexa.
Statusindikatorerne blinker eller lyser i blått i henhold til oppdateringens fremdrift.
Når oppdateringen er fullført (alle de fire indikatorene lyser), starter høyttaleren på nytt. Mens oppdateringen pågår, må du ikke slå av høyttaleren, uansett grunn.

Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)
- [Endre lysmodus](#)
- [Deaktivere Wi-Fi 5 GHz-båndet](#)

- [Bytte lydeffekter](#)

5-009-495-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Koble høyttaleren til en stikkontakt

Denne høyttaleren drives av strøm enten fra en stikkontakt som den er koblet til med den medfølgende vekselstrømadapteren, eller fra det innebygde batteriet.

Når du bruker høyttaleren for første gang, må du lade opp det innebygde batteriet i mer enn 1 time før du slår på strømmen.


Lad opp høyttaleren før bruk for å bruke den med det innebygde batteriet.

Merknad

- Avhengig av land/region kan vekselstrømadapterens form være annerledes enn den som er vist under.

1 Koble vekselstrømadapteren til DC IN 5V-kontakten på høyttaleren, og deretter setter du vekselstrømadapteren inn i en stikkontakt.

Høyttaleren slår seg på automatisk.

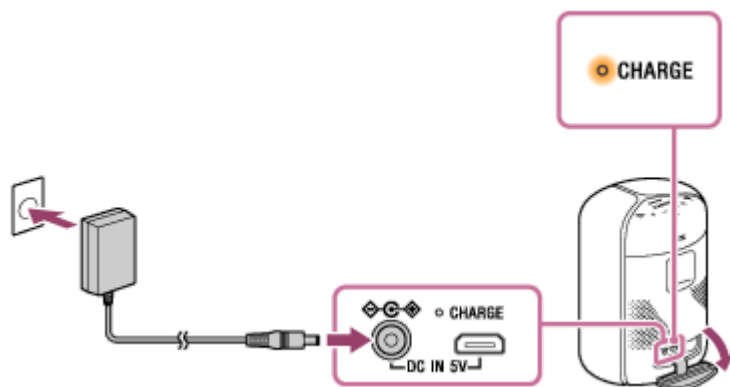

CHARGE-indikatoren lyser oransje under ladingen. Ladingen vil være fullført på ca. 6 timer*, og da slår indikatoren seg av.


Dersom det innebygde batteriet er fulladet når du kobler høyttaleren til et strømuttak, vil CHARGE-indikatoren lyse oransje og deretter slå seg av etter ca. 1 minutt.

* Tiden som kreves for å lade opp det tomme innebygde batteriet til full kapasitet når høyttaleren slår seg av.

Hint

- Mens du lytter til musikk gjennom høyttaleren, er høyttaleren i stand til å lade det innebygde batteriet så lenge den er koblet til et strømuttak gjennom den medfølgende vekselstrømadapteren. Men avhengig av bruken kan det ta lengre tid å lade batteriet. Det anbefales at du slår av strømmen til høyttaleren mens du lader batteriet.

Sjekke det oppladbare, innebygde batteriets batterinivå

Når du har trykket og holdt inn LIGHT-knappen/  BATTERY-knappen mens høyttaleren er på, vil en stemme komme med en av følgende opplysninger avhengig av hvor mye batteri det er igjen.

Denne informasjonen er kun tilgjengelig på engelsk.



- 80 % eller mer: "Battery fully charged." (Batteriet er fulladet.)
- 60 % eller mer: "Battery about 80%." (Batteriet er på ca. 80 %.)
- 40 % eller mer: "Battery about 60%." (Batteriet er på ca. 60 %.)

- 20 % eller mer: "Battery about 40%." (Batteriet er på ca. 40 %.)
- 10 % eller mer: "Battery about 20%." (Batteriet er på ca. 20 %.)
- Under 10 %: "Battery level low, please charge." (Lavt batterinivå, lad opp.)
- Under 10 %: "Battery level low." (Lavt batterinivå.) (Mens høyttaleren står til lading.)

Det innebygde batteriets levetid (ved bruk av BLUETOOTH- eller Wi-Fi-tilkobling)


- Ca. 12 timer
 - Høyttalerens volumnivå er satt til 31.
 - Lysfunksjonen er satt til av.
 - Lydmodusen er satt til STANDARD.
- Ca. 11 timer
 - Høyttalerens volumnivå er satt til 31.
 - Lysfunksjonen er satt til på. (standardinnstillinger fra fabrikken)
 - Lydmodusen er satt til EXTRA BASS. (standardinnstillinger fra fabrikken)
- Ca. 4 timer
 - Høyttalerens volumnivå er satt til maksimalt (50).
 - Lysfunksjonen er satt til på. (standardinnstillinger fra fabrikken)
 - Lydmodusen er satt til EXTRA BASS. (standardinnstillinger fra fabrikken)
- Det innebygde batteriets levetid ble målt med den spesifiserte musikkilden.
- Faktisk brukstid kan være en annen enn angitt tid på grunn av lydvolume, sanger som spilles av, omgivelsestemperatur og bruksforhold.

Når det innebygde batteriet har lite strøm

- Når taleveiledningen sier "Please charge" (lad opp) og CHARGE-indikatoren og  (strøm)-indikatoren blinker langsomt, har det innebygde batteriet lite strøm og må lades.
- Når CHARGE-indikatoren og  (strøm)-indikatoren blinker 3 ganger i oransje og slår seg av, er det innebygde batteriet tomt og må lades.

Bruke en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig) for lading

Koble den ene enden av en mikro-USB-kabel som samsvarer til USB-standard (alminnelig tilgjengelig) til høyttalerens DC IN 5V-kontakt og den andre enden til en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig). Deretter kobler du USB-vekselstrømadapteren til en stikkontakt. Høyttaleren slår seg på automatisk.

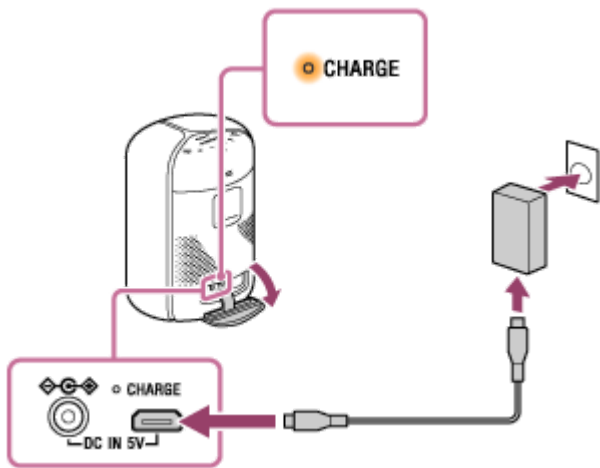

Under ladingen vil CHARGE-indikatoren lyse i oransje. Det tar ca. 8 timer* før batteriet er ferdigladet og indikatoren slukker. Denne høyttaleren støtter lading fra en USB-enhet med evnen til å mate ut i 1,5 A eller mer. Til ladingen skal det brukes en mikro-USB-kabel som samsvarer med USB-standarden. Det er ikke sikkert lading fra andre enheter vil fungere.

* Slå av strømmen til høyttaleren når du skal lade batteriet med en USB-vekselstrømadapter. Mens ladingen pågår, er ingen bruk av høyttaleren, slik som avspilling av musikk, garantert.

Merknad

- Når du bruker høyttaleren på høyt volum, kan det innebygde batteriet tappes for strøm selv om høyttaleren er koblet til en stikkontakt. Hvis du ønsker å bruke høyttaleren under lading, bør du skru ned høyttalerens volum. Hvis ikke slår du av høyttaleren og lader opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- Når du bruker høyttaleren på høyt volum over lengre tid, kan det innebygde batteriet tappes for strøm selv om høyttaleren er koblet til en stikkontakt. Dette vil føre til at lyden blir lav. Dette er ikke en funksjonsfeil. Slå av høyttaleren, og lad opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- Den maksimale effektutgangen vil være lavere når det innebygde batteriet har lite strøm.
- Av sikkerhetsmessige årsaker vil ladingen stoppe i ekstremt kalde eller varme omgivelser. Hvis ladingen tar lang tid, vil ladingen av høyttaleren stanse. For å løse disse problemene kobler du den medfølgende vekselstrømadapteren eller USB-vekselstrømadapteren (alminnelig tilgjengelig) fra høyttaleren og kobler den til igjen når driftstemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C.
- Ikke lad på et sted hvor det kan sprute vann på høyttaleren. Portene på den medfølgende vekselstrømadapteren og høyttaleren (USB/DC-IN) er verken vanntette eller støvsikre.
- Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en god stund, bør du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.


Beslektet emne


- [Slå på strømmen](#)
- [Merknader om lading](#)


Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Slå på strømmen

1 Trykk på -knappen (strøm).

-indikatoren (strøm) lyser hvitt*.



* Fargen til -indikatoren (strøm) varierer avhengig av lydmodusen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i følgende emne.
[Om indikatorene](#)

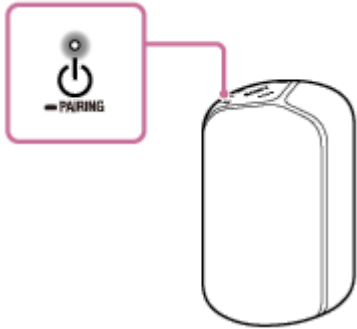

Hint

- Når du slår på høyttaleren første gang etter innkjøp, vil lysfunksjonen være på. Høyttaleren begynner å lyse.

Merknad

- Hvis  (strøm)-indikatoren og CHARGE-indikatoren blinker 3 ganger og slår seg av når du slår på høyttaleren, er det innebygde batteriet tomt. I denne tilstanden slår høyttaleren seg av automatisk. Lad opp det innebygde batteriet.
- Når  (strøm)-indikatoren og CHARGE-indikatoren blinker langsomt, har det innebygde batteriet mindre enn 10 % strøm igjen og må lades.
- Det kan være at denne høyttaleren automatisk oppdaterer den innebygde programvaren når Wi-Fi er satt opp. Vent til oppdateringen er fullført og enheten har startet på nytt før du setter opp Amazon Alexa. Statusindikatorerne blinker eller lyser i blått i henhold til oppdateringens fremdrift. Når oppdateringen er fullført (alle de fire indikatorene lyser), starter høyttaleren på nytt. Mens oppdateringen pågår, må du ikke slå av høyttaleren, uansett grunn.

Beslektet emne


- [Slå av strømmen](#)
- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)
- [Endre lysmodus](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Slå av strømmen

1 Trykk på -knappen (strøm).

-indikatoren (strøm) slår seg av.

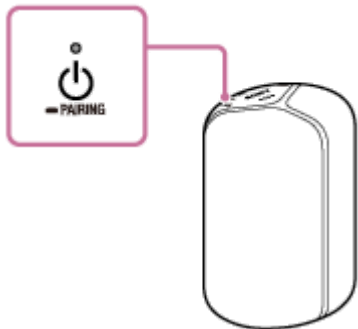

Merknad

- Ikke slå av strømmen hvis alarmen/tidsuret er angitt på Amazon Alexa. Det er ikke sikkert alarmen/tidsuret fungerer riktig når høyttaleren er slått av.


Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Endre lysmodus

Høyttaleren lyser opp med musikken for å gi bedre stemning. Lysfunksjonen er på når du kjøper høyttaleren.

1 Påse at en **BLUETOOTH-** eller **Wi-Fi-tilkobling** er opprettet med høyttaleren.

2 Trykk på **LIGHT**-knappen/ **BATTERY**-knappen.

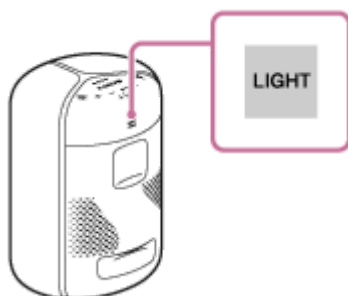

Hver gang du trykker på **LIGHT**-knappen/ **BATTERY**-knappen, vil du høre stemmeveiledning, og lyset endres i 9 moduser*.

* Lyset er i RAVE-modus når du kjøper høyttaleren.

Med "Sony | Music Center" kan du sjekke navnet på lysmodusen og endre den.



Hint

- Ved å bruke belsningsfunksjonen på "Sony | Music Center" kan du slå på/av lysfunksjonen eller velge en annen av belsningsmodusene.

- RAVE:
For dansemusikk, med mye blinking
RAVE er angitt når du kjøper høyttaleren.
- CHILL:
For avslappende musikk
- RANDOM FLASH OFF:
For all slags musikk, inkludert dansemusikk, men uten bruk av blinking
- HOT:
Lys med varme, blinkende farger
- COOL:
Lys med kalde, blinkende farger
- STROBE:
Lys med hvit blinking
- CALM CYAN:
Rolig, blå stråling.

– CALM DAYLIGHT:
Rølig, dagslysaktig stråling.

– OFF:
Ingen lys

Merknad

- Når høyttalerens lys er sterkt, kan du gjøre rommet lysere eller slå av lysene.
- Lysfunksjonen er bare tilgjengelig mens høyttaleren er koblet til gjennom en BLUETOOTH- eller Wi-Fi-tilkobling.

Beslektet emne

- [Installere "Sony | Music Center"-appen og utføre grunnleggende innstillinger](#)

5-009-495-21(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Snakke til Amazon Alexa

Du kan be Alexa om å spille musikk fra støttede strømmetjenester, og du kan justere høyttalerens lydnivå med stemmen. Se i "Sony | Music Center" hvis du ønsker mer informasjon om hva som kan kontrolleres med stemmen, og hvordan du bør snakke.

For å bruke denne funksjonen må du koble Amazon-kontoen din til høyttaleren.



Hint

- For å spille av musikk må du ha registrert deg på en musikkstrømmetjeneste, slik som Amazon Music.
- På et sted med mye støy, eller på et sted som er utsatt for sterk vind eller ekko (gjenlyd), er det ikke sikkert høyttaleren gjenkjenner talekommandoen. Hvis det er tilfellet, trykker og holder du inne ►|| (spill av)-knappen til høyttaleren svarer (i ca. 3 sekunder). Denne handlingen tilsvarer å si "Alexa" til høyttaleren.
- Det finnes 11 volumnivåer som kan endres med stemmen: 0 til 10.

Merknad

- Amazon Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land/regioner.
- Før du bruker "Sony | Music Center", må du forsikre deg om at det er opprettet en Wi-Fi-tilkobling.
- Ikke slå av strømmen hvis alarmen/tidsuret er angitt på Amazon Alexa. Det er ikke sikkert alarmen/tidsuret fungerer riktig når høyttaleren er slått av.
- Ekstra registreringer og betaling av kommunikasjonsavgifter kan være påkrevd for å bruke nettverkstjenester.





Beslektet emne

- [Høyttaleren reagerer ikke på talekommandoer](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Deaktivere Wi-Fi 5 GHz-båndet

I noen land eller regioner er det forbudt ved lov å bruke trådløse enheter som benytter seg av Wi-Fi 5 GHz-båndet. Følg anvisningene under for å deaktivere Wi-Fi 5 GHz-båndet på denne høyttaleren.

- Slik deaktiverer du Wi-Fi 5 GHz-båndet
Trykk og hold inne LIVE/  STANDARD-knappen og LIGHT/  BATTERY-knappen samtidig til LINK-indikatoren blinker i oransje (ca. 4 sekunder).
Wi-Fi 5 GHz-båndet er deaktivert.
- Slik aktiverer du Wi-Fi 5 GHz-båndet
Trykk og hold inne LIVE/  STANDARD-knappen og LIGHT/  BATTERY-knappen samtidig til LINK-indikatoren blinker i grønt (ca. 4 sekunder).
Wi-Fi 5 GHz-båndet er aktivert.

Hvis du ønsker detaljer om Wi-Fi-ruterens innstillinger, kan du se i bruksanvisningen som fulgte med Wi-Fi-ruterens.

Beslektet emne

- [Om indikatorene](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Spotify Connect

Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen som en fjernkontroll for Spotify.
Gå til <https://www.spotify.com/connect/> for å lære hvordan.





Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Pare og koble til BLUETOOTH-enheter


Når du skal pare med to eller flere BLUETOOTH-enheter, utfører du følgende prosedyre for hver enhet.

Før du betjener høyttaleren, må du gjøre følgende:

- Plasser BLUETOOTH-enheten mindre enn 1 m fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til en stikkontakt via vekselstrømadapteren (følger med), eller lad opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- For å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren skrur du ned volumet på BLUETOOTH-enheten som du kobler til høyttaleren, eller så stanser du avspillingen på enheten.
- Avhengig av den pærede BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert volumet på BLUETOOTH-enheten er synkronisert med høyttalerens volum når du begynner å spille musikk etter at en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet.

- 1 Trykk og hold inne  (strøm)/  PAIRING-knappen i ca. 3 sekunder til høyttaleren piper og  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker raskt i blått.**

Høyttaleren går inn i paremodus.

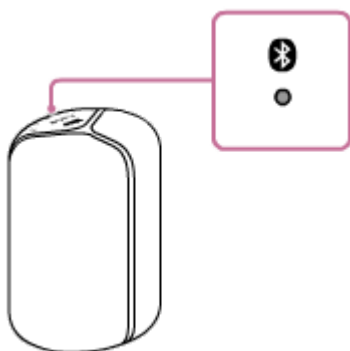

- 2 Utfør pareprosedyren på BLUETOOTH-enheten for å registrere høyttaleren.**

Når en liste over registrerte enheter vises på displayet på BLUETOOTH-enheten, velger du høyttaleren du satte opp for Wi-Fi-tilkoblingen.


2 enheter med samme navn kan dukke opp på displayet til BLUETOOTH-enheten. Hvis dette skjer, kan du prøve å koble til begge.

Hvis BLUETOOTH-enheten ber deg om å skrive inn en passnøkkel*, skriver du inn "0000".

* En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

- 3 Følg instruksjonene på BLUETOOTH-enheten for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse.**


Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, vil høyttaleren pipe, mens  (BLUETOOTH)-indikatoren slutter å blinke og forblir tent.

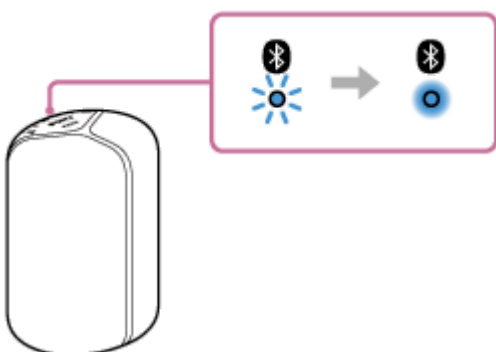

Hint

- Du finner mer informasjon om betjening av en BLUETOOTH-enhet i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Merknad

- Høytaleren går ut av BLUETOOTH-paremodus etter ca. 3 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren slukker. Hvis høytaleren går ut av BLUETOOTH-paremodus før du fullfører prosedyren over, gjentar du prosedyren igjen fra trinn **1**.
- Så snart høytaleren er paret med BLUETOOTH-enheten, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Pareinformasjonen slettes på grunn av reparasjoner og lignende.
 - Høytalerens pareinformasjon slettes fra BLUETOOTH-enheten.
 - Høytaleren blir initialisert.
All pareinformasjon vil slettes.
- Det er ikke anbefalt å se video med en BLUETOOTH-forbindelse. Det vil oppstå en liten forsinkelse mellom video og lyd.
- Denne høytaleren har ikke støtte for BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) / HSP (Headset Profile) som muliggjør håndfrie samtaler med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Beslektet emne

- [Lytt til musikk med den tilkoblede BLUETOOTH-enheten](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen \(etter bruk\)](#)
- [Det foretas ingen anrop](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M


Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Windows)

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. Høyttaleren må pares med en enhet for å kunne opprette en BLUETOOTH-forbindelse for første gang. Utfør de samme prosedyrene for å pare med andre enheter.

Støttede operativsystemer

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Gjør følgende før du begynner.

- Plasser datamaskinen mindre enn 1 m fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til en stikkontakt via vekselstrømadapteren (følger med) eller en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), eller lad opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, for referanse.
- Slå ned volumet på datamaskinen og høyttaleren for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren, eller stans avspillingen.
- Slå på datamaskinens høyttaler.
Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.


– Når datamaskinens høyttaler er på:



1 Klargjør for søk etter høyttaleren på datamaskinen.

For Windows 10

Velg [ (Action Center)] – [Connect] i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av skjermen.

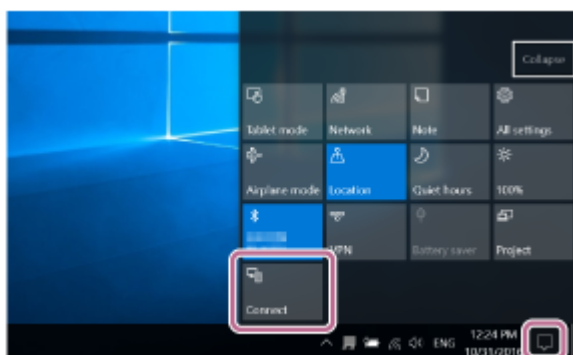

For Windows 8.1

Høyreklikk på [Start] og deretter på [Control Panel].

Når [All Control Panel Items] vises, velger du [Devices and Printers].

Hvis [Control Panel] vises istedenfor [All Control Panel Items], velger du [Large icons] eller [Small icons] fra menyen [View by] øverst i høyre hjørne av skjermen.



For Windows 7


Klikk på [Start]-knappen og deretter [Devices and Printers].



2 Slå på høyttaleren.


⏻-indikatoren (strøm) lyser hvitt*¹.

*¹ Fargen til ⏻-indikatoren (strøm) varierer avhengig av lydmodusen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i følgende emne.
[Om indikatorene](#)

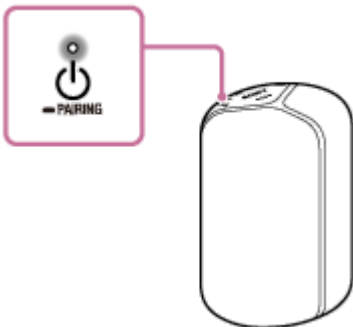

3 Trykk og hold inne ⏻ (strøm)/ PAIRING-knappen i ca. 3 sekunder til høyttaleren piper og (BLUETOOTH)-indikatoren blinker raskt i blått.

Høyttaleren går inn i paremodus.

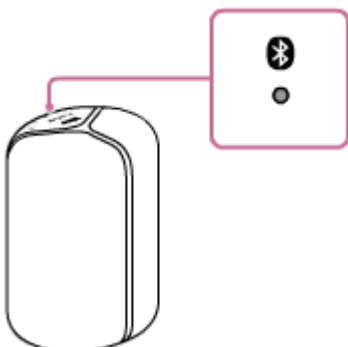


4 Søk etter høyttaleren på datamaskinen.


Koble høyttaleren til datamaskinen via en BLUETOOTH-forbindelse

For Windows 10/Windows 8.1

1. Velg [Connect] i handlingscenteret nederst i høyre hjørne av skjermen.

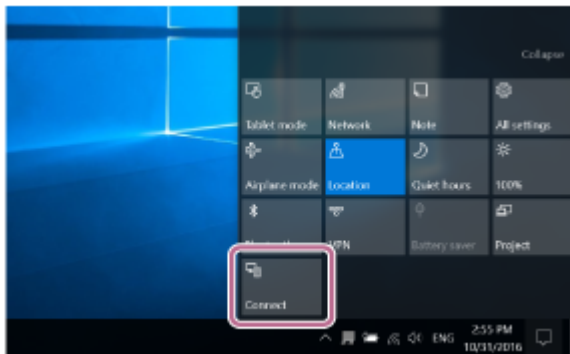


2. Velg navnet til høyttaleren du satte opp for Wi-Fi-tilkoblingen.

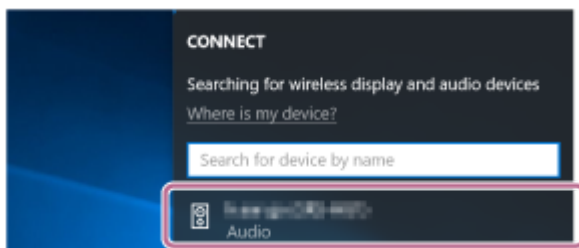


Hvis høyttalerens navn ikke vises på skjermen, gjentar du prosedyren fra trinn 3 .

Etter paring opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk, og [Connected music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 6 .

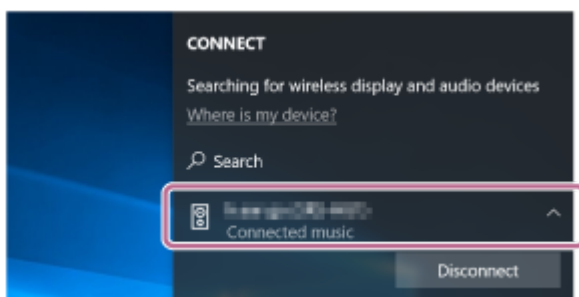


For Windows 7

1. Klikk på [Add a device].

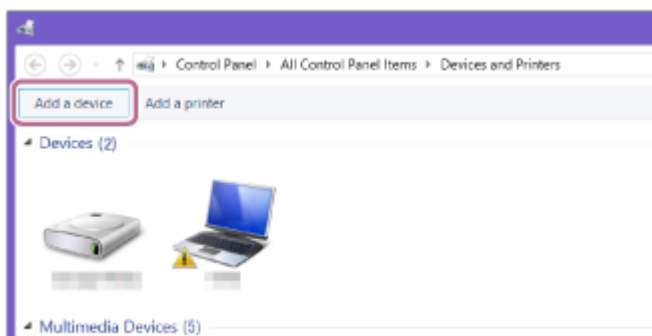

2. Velg navnet til høyttaleren du satte opp for Wi-Fi-tilkoblingen, og klikk på [Next].

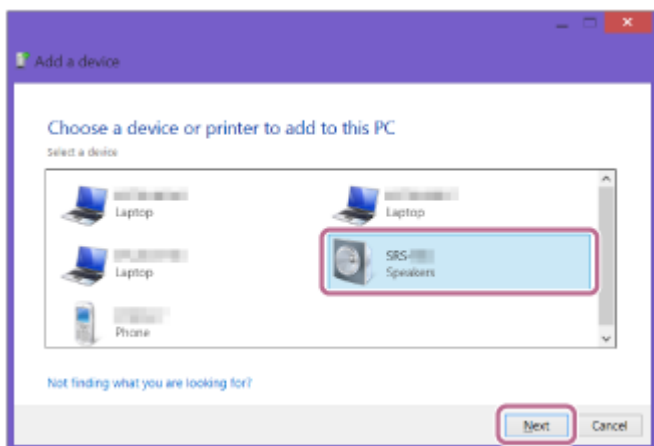


Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel^{*2}, skriver du "0000".


Hvis høyttalerens navn ikke vises, gjentar du prosedyren igjen fra trinn 3.

*2 En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".

3. Når den følgende skjermen vises, klikker du på [Close].
Datamaskinen begynner å installere driveren.

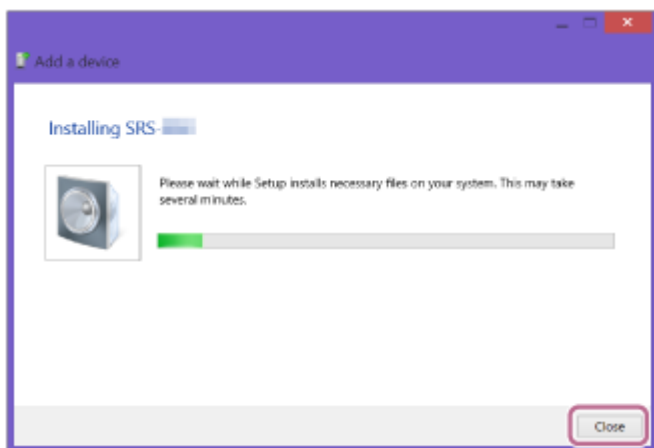

Merket "Ⓢ" vil vises nederst til venstre på høyttalerikonet under installasjon. Når merket "Ⓢ", forsvinner, betyr det at driverinstallasjonen er fullført. Fortsett til trinn 5.

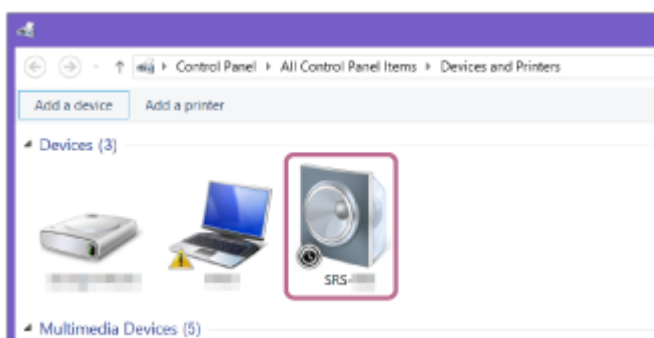


5 Registrer høyttaleren til datamaskinen.

For Windows 10

Etter paring opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk, og [Connected music] vises på skjermen. Fortsett til trinn 6.


For Windows 8.1

1. Høyreklikk på navnet til høyttaleren du satte opp for Wi-Fi-tilkoblingen, i [Devices], og velg [Sound settings] fra menyen som dukker opp.

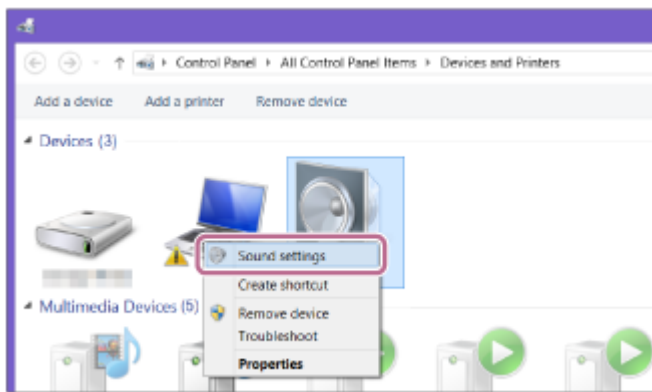


2. Bekreft høyttalerens navn på skjermen [Sound].


- Hvis det er et avkrysningsmerke (grønt) på høyttalerikonet, fortsetter du til trinn 6 .

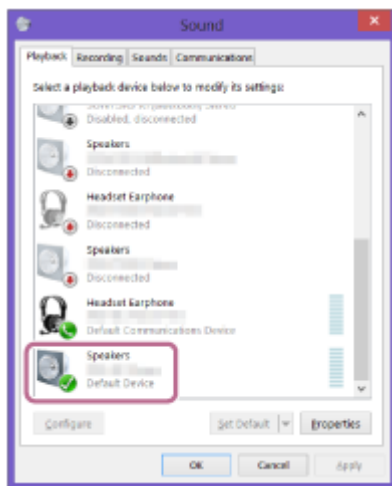


- Hvis det ikke er et avkrysningsmerke (grønt) på høyttalerikonet, fortsetter du til neste trinn (deltrinn 3).
- Hvis navnet til høyttaleren du satte opp for Wi-Fi-tilkoblingen, ikke vises, høyreklikker du på [Sound]-skjermen og velger [Show Disabled Devices] fra menyen som dukker opp. Deretter går du til neste trinn (deltrinn 3).

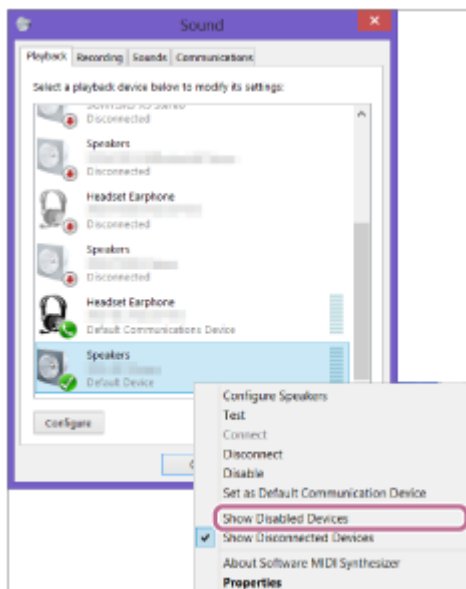


3. Høyreklikk på høyttalerens navn, og velg [Connect] fra menyen som vises.

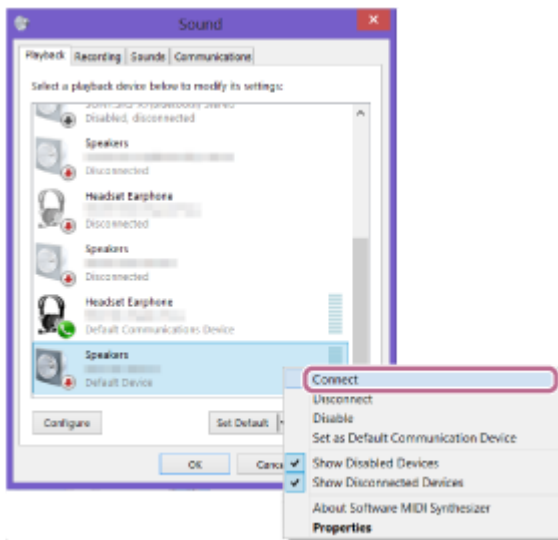

Når høyttaleren er tilkoblet, vises et avkrysningsmerke på høyttalerikonet på [Sound]-skjermen. Fortsett til trinn 6 .

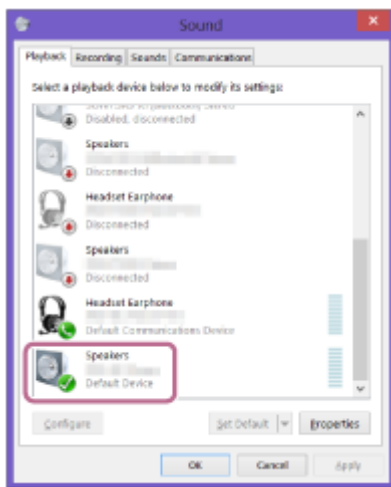

Hvis du ikke kan klikke på [Connect] for høyttaleren, velger du [Disable] for [Default Device] som har et avkrysningsmerke (grønt).

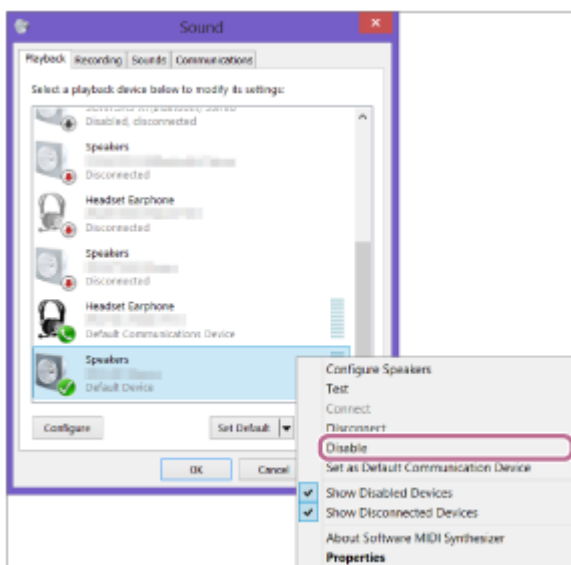


For Windows 7


1. Dobbeltklikk på navnet til høyttaleren du satte opp for Wi-Fi-tilkoblingen i [Devices].




2. Klikk på [Listen to Music].

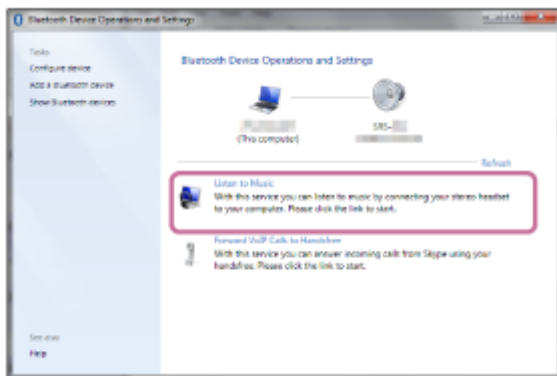


Når høyttaleren er tilkoblet, vises et avkrysningsmerke.

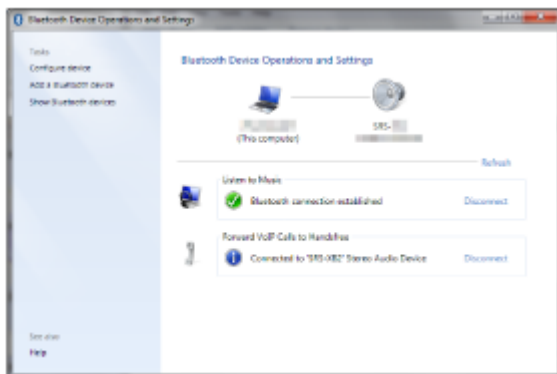



6 Bekreft at BLUETOOTH-tilkoblingen er fullført.

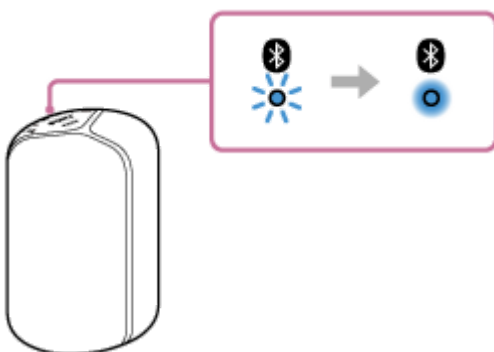Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, vil høyttaleren pipe, mens  (BLUETOOTH)-indikatoren slutter å blinke og forblir tent.



- Prosedyren som er forklart over, er bare en veiledning. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen. Det er imidlertid ingen garanti for at det fungerer med alle datamaskiner. Drift med en hjemmebygd datamaskin er ikke dekket av garantien.

Merknad

- LIGHT-knappen er bare aktivert mens høyttaleren er koblet til gjennom en BLUETOOTH-tilkobling eller en Wi-Fi-tilkobling.
- Høyttaleren går ut av BLUETOOTH-paremodus etter ca. 3 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren slukker. Hvis høyttaleren går ut av BLUETOOTH-paremodus før du fullfører prosedyren over, gjentar du prosedyren igjen fra trinn .
- Så snart høyttaleren er paret med pc-en, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Pareinformasjonen slettes på grunn av reparasjoner og lignende.
 - Høyttalerens pareinformasjon slettes fra pc-en.
 - Høyttaleren blir initialisert.
All pareinformasjon vil slettes.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på datamaskinen, mislykkes paringen med høyttaleren.

Beslektet emne

- [Lytte til musikk med den tilkoblede BLUETOOTH-enheten](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen \(etter bruk\)](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M


Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse (Mac)

Paring er prosessen som kreves for å registrere informasjonen på BLUETOOTH-enheter som skal tilkobles trådløst. Høyttaleren må pares med en enhet for å kunne opprette en BLUETOOTH-forbindelse for første gang. Utfør de samme prosedyrene for å pare med andre enheter.

Støttede operativsystemer

macOS High Sierra (versjon 10.13)

Gjør følgende før du begynner.


- Plasser datamaskinen mindre enn 1 m fra høyttaleren.
- Koble høyttaleren til en stikkontakt via vekselstrømadapteren (følger med) eller en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), eller lad opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- Finn frem brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen, for referanse.
- Slå ned volumet på datamaskinen og høyttaleren for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren, eller stans avspillingen.
- Slå på datamaskinens høyttaler.
Hvis datamaskinens høyttaler er stilt til  (demp), vil det ikke komme lyd fra BLUETOOTH-høyttaleren.


– Når datamaskinens høyttaler er på:



1 Slå på høyttaleren.


-indikatoren (strøm) lyser hvitt^{*1}.

^{*1} Fargen til -indikatoren (strøm) varierer avhengig av lydmodusen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i følgende emne.
[Om indikatorene](#)

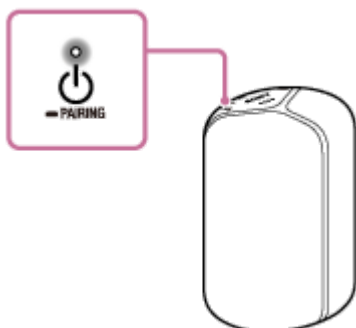


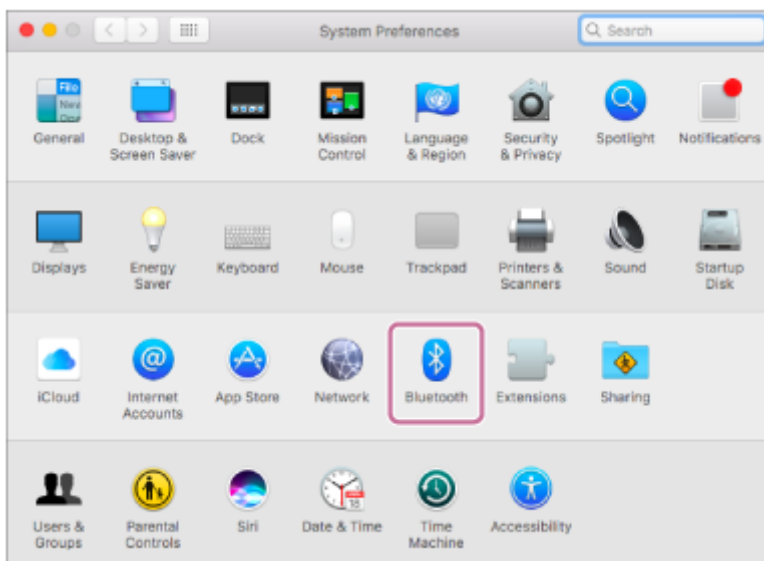
2 Trykk og hold inne (strøm)/ PAIRING-knappen i ca. 3 sekunder til høyttaleren piper og (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke raskt i blått.

Høyttaleren går inn i paremodus.

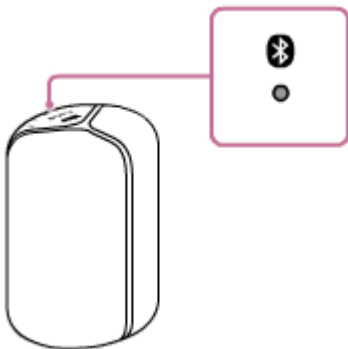


3 Søk etter høyttaleren på datamaskinen.


1. Velg [ (System Preferences)] – [Bluetooth] i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne av skjermen.




2. Åpne Bluetooth-skjermen, og velg navnet til høyttaleren du satte opp for Wi-Fi-tilkoblingen, og så klikker du på [Pair].

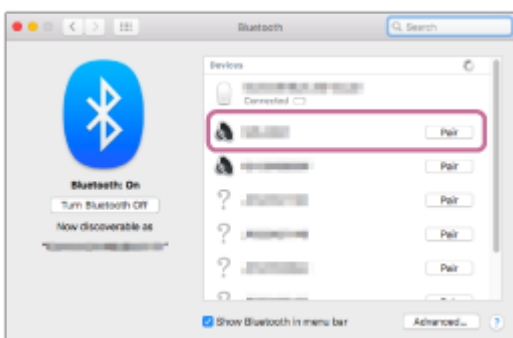


4 Bekreft at BLUETOOTH-tilkoblingen er fullført.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, vil høyttaleren pipe, mens  (BLUETOOTH)-indikatoren slutter å blinke og forblir tent.

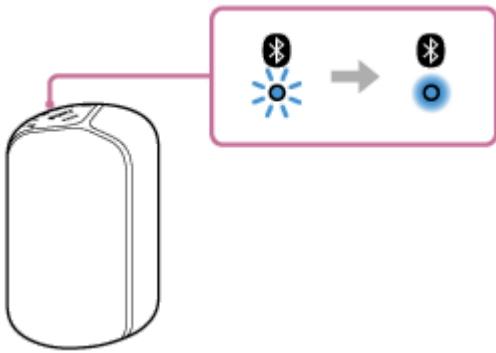

- 5 Klikk på høyttalerikonet øverst til høyre av skjermen, og velg navnet til høyttaleren du satte opp for Wi-Fi-tilkoblingen, fra [Output Device].


Du kan spille av musikk osv. fra datamaskinen.

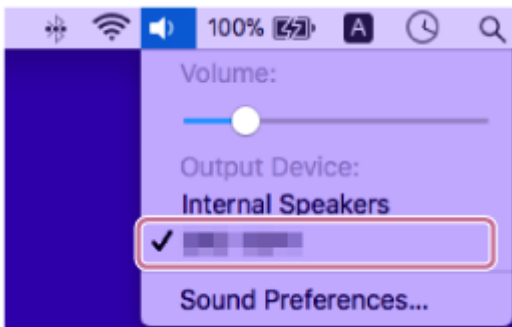

Hint

- Prosedyren som er forklart over, er bare en veiledning. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med datamaskinen.

Merknad

- LIGHT-knappen er bare aktivert mens høyttaleren er koblet til gjennom en BLUETOOTH-tilkobling eller en Wi-Fi-tilkobling.
- Høyttaleren går ut av BLUETOOTH-paremodus etter ca. 3 minutter, og  (BLUETOOTH)-indikatoren slukker. Hvis høyttaleren går ut av BLUETOOTH-paremodus før du fullfører prosedyren over, gjentar du prosedyren igjen fra trinn 2 .
- Så snart høyttaleren er paret med pc-en, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
 - Pareinformasjonen slettes på grunn av reparasjoner og lignende.
 - Høyttalerens pareinformasjon slettes fra pc-en.
 - Høyttaleren blir initialisert.
All pareinformasjon vil slettes.
- Høyttalerens passnøkkel er "0000". Hvis en annen passnøkkel enn "0000" er angitt på datamaskinen, mislykkes paringen med høyttaleren.

Beslektet emne

- [Lytt til musikk med den tilkoblede BLUETOOTH-enheten](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen \(etter bruk\)](#)



Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Lytte til musikk med den tilkoblede BLUETOOTH-enheten

Du kan lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet og betjene den med høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse dersom den har støtte for følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Gjør at du trådløst kan lytte til lydinnhold av høy kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Gjør at du kan justere volumet og spille av, sette på pause eller hoppe til begynnelsen av neste/gjeldende lydspor. Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Du kan også se i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.



Merknad


- Påse på forhånd at volumet på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren er stilt til et moderat nivå for å unngå plutselig høy lyd fra høyttaleren.
- Avhengig av den BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert at høyttalerens volum kan justeres med BLUETOOTH-enheten mens avspillingen på enheten er stanset eller satt på pause.
- Denne høyttaleren har ikke støtte for BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) / HSP (Headset Profile) som muliggjør håndfrie samtaler med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

1 Påse at en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet med høyttaleren på BLUETOOTH-enheten.


2 Spill av musikk på BLUETOOTH-enheten.

3 Juster volumet ved å trykke på – (volum)-knappen eller + (volum)-knappen på høyttaleren, eller ved å betjene BLUETOOTH-enheten.

Når du trykker på – (volum)-knappen eller + (volum)-knappen på høyttaleren eller justerer volumet på BLUETOOTH-enheten, vil  (strøm)-indikatoren blinke én gang eller 3 ganger. Avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet du bruker, er det ikke sikkert høyttalerens  (strøm)-indikator vil blinke, selv om du justerer volumet med BLUETOOTH-enheten.

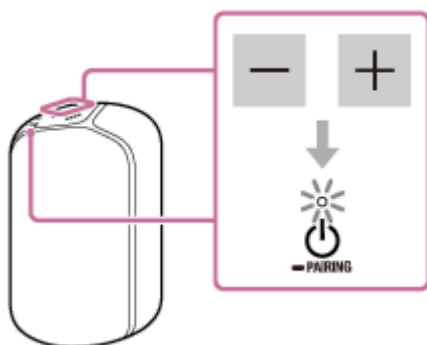

Hint

- På et sted med mye støy, eller på et sted som er utsatt for sterk vind eller ekko (gjenlyd), er det ikke sikkert høyttaleren gjenkjenner talekommandoen. Hvis det er tilfellet, trykker og holder du inne  (spill av)-knappen til høyttaleren svarer (i ca. 3 sekunder). Denne handlingen tilsvarer å si "Alexa" til høyttaleren.

Under avspilling kan du bruke ►|| (spill av)-knappen på høyttaleren til å utføre følgende operasjoner.

Pause

Trykk på ►|| (spill av)-knappen under avspilling for å sette den på pause. Trykk en gang til for å avbryte pausen.


Hoppe til begynnelsen av neste spor

Trykk på ►|| (spill av)-knappen under avspilling for å sette den på pause.

Hoppe til begynnelsen av gjeldende eller forrige spor*

Trykk på ►|| (spill av)-knappen 3 ganger raskt under avspilling.

* Høyttalerens atferd varierer avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet som er i bruk.

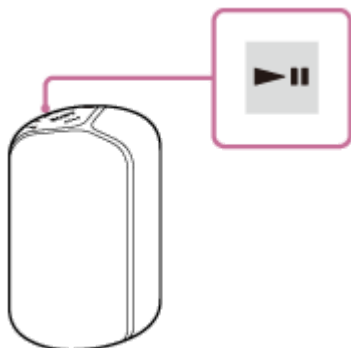

Merknad

- Hvis forbindelsen er dårlig, kan det være at BLUETOOTH-enheten reagerer feil på betjeningen på høyttaleren.
- Ved bruk i høye temperaturer kan volumet bli redusert for å beskytte det innebygde batteriet.
- Hvis det innebygde batteriet har lite strøm, vil høyttalerens maksimale lydnivå reduseres.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være nødvendig å justere volumet eller angi lydutgangsinstillingen på den tilkoblede enheten.
- Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til høyttaleren.
- Det er ikke anbefalt å se video med en BLUETOOTH-forbindelse. Det vil oppstå en liten forsinkelse mellom video og lyd.

Beslektet emne

- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen \(etter bruk\)](#)
- [Det foretas ingen anrop](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Avslutte BLUETOOTH-forbindelsen (etter bruk)

Når du er ferdig med å spille av musikk med BLUETOOTH-enheten, kan du utføre en av følgende operasjoner for å avslutte BLUETOOTH-forbindelsen.

- Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
- Slå av BLUETOOTH-enheten.
- Slå av høyttaleren.

Hint

- Når du er ferdig med å spille av musikk, kan det være at BLUETOOTH-forbindelsen avsluttes automatisk avhengig av BLUETOOTH-enheten.

Beslektet emne

- [Slå av strømmen](#)

Bytte lydeffekter


Du kan nyte 3 ulike lydmoduser. Når du kjøper høyttaleren, er det EXTRA BASS-modusen som er angitt.

Lydmodus	Fargen til LIVE-indikatoren	Fargen til ⏻ (strøm)-indikatoren	Funksjon
STANDARD	Slås av (LIVE AV)	Grønn (EXTRA BASS AV)	Strømsparing
EXTRA BASS	Slås av (LIVE AV) (standardinnstillinger fra fabrikk)	Hvit (EXTRA BASS PÅ) (standardinnstillinger fra fabrikk)	Tung basslyd
LIVE SOUND	Hvit (LIVE PÅ)	Hvit (EXTRA BASS PÅ)	Realistisk lyd

1 Nyt LIVE SOUND og EXTRA BASS.

Bytte LIVE SOUND-innstilling med en knapp på høyttaleren


- Trykk på LIVE-knappen.
Hver gang du trykker på knappen, skiftes det mellom LIVE SOUND-modus og EXTRA BASS-modus.

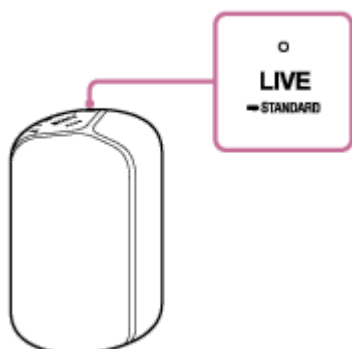

Bytte EXTRA BASS-innstilling med knapper på høyttaleren

Følg denne prosedyren for å bytte EXTRA BASS- og STANDARD-modus.

- Trykk og hold nede LIVE/ STANDARD-knappen i ca. 3 sekunder.
Fargen til ⏻ (strøm)-indikatoren skifter fra grønn til hvit, og lydmodusen endres til STANDARD-modus.

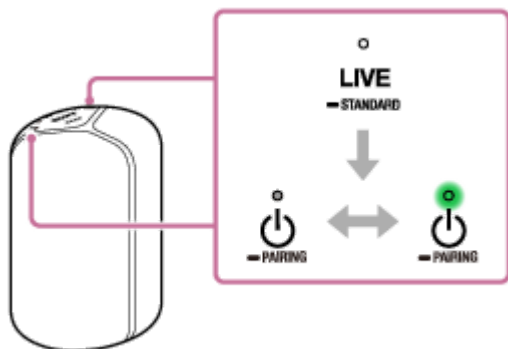

Hvis du trykker og holder inne LIVE/ STANDARD-knappen i ca. 3 sekunder igjen, endres fargen til ⏻ (strøm)-indikatoren fra hvit til grønn, og lydmodusen endres til EXTRA BASS-modus.

Når lydmodusen angis med "Sony | Music Center"

1. Åpne [Music Center] på smarttelefonen, iPhone osv. for å starte applikasjonen.



Music Center

2. Trykk på [SRS-XB402M].

3. Trykk på [Settings] – [Sound] – [Sound Mode] – [Preset Mode] for å velge lydmodus.

- STANDARD
- EXTRA BASS
- LIVE SOUND

Merknad

- Avhengig av musikken er det ikke sikkert LIVE SOUND eller EXTRA BASS-effektene kan merkes noe særlig.

Beslektet emne

- [Lytte til musikk med den tilkoblede BLUETOOTH-enheten](#)
- [Installere "Sony | Music Center"-appen og utføre grunnleggende innstillinger](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Om indikatorene

CHARGE-indikator (oransje)

Slår seg av	Høyttaleren er ferdig oppladet, eller så er ikke laderen, som den medfølgende vekselstrømadapteren, tilkoblet.
Lyser	Høyttaleren blir ladet.
Blinker langsomt	Det innebygde batteriet har under 10 % strøm igjen og må lades.
Blinker 3 ganger og slår seg av	Hvis du har slått av høyttaleren, men den slår seg av etter at indikatoren har blinket 3 ganger, betyr det at det ikke er mer strøm på det innebygde oppladbare batteriet. Lad opp høyttaleren.

Merknad

- En høyttaler som er i bruk, kan lades hvis den er koblet til en stikkontakt via den medfølgende USB-vekselstrømadapteren. I dette tilfellet kan det, avhengig av bruken, ta lengre tid å lade det innebygde batteriet. Derfor anbefales det at høyttaleren slås av under lading.
- Når du bruker høyttaleren på høyt volum over lengre tid, kan det innebygde batteriet tappes for strøm selv om høyttaleren er koblet til en stikkontakt. Dette vil føre til at lyden blir lav. Dette er ikke en funksjonsfeil. Slå av høyttaleren, og lad opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- Av sikkerhetsmessige årsaker vil ladingen stoppe i ekstremt kalde eller varme omgivelser. Hvis ladingen tar lang tid, vil ladingen av høyttaleren stanse. For å løse disse problemene kobler du den medfølgende vekselstrømadapteren eller USB-vekselstrømadapteren fra høyttaleren og kobler den til igjen når driftstemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C. Så lader du opp det innebygde batteriet igjen.


⏻ (strøm)-indikator

Slår seg av	Høyttaleren slås av.
Lyser (grønt)	Høyttaleren slås på. Lydmodusen er satt til STANDARD.
Lyser (hvitt)	Høyttaleren slås på. EXTRA BASS-modus eller LIVE SOUND-modus er angitt. I utgangspunktet er det EXTRA BASS som er angitt.
Blinker (hvitt eller grønt)	Hver gang du trykker på – (volum)-knappen eller + (volum)-knappen, blinker indikatoren én gang.
	Når du bruker – (volum)-knappen eller + (volum)-knappen, og volumet er på laveste (0) eller høyeste (50) nivå, vil indikatoren blinke 3 ganger.
	Hvis det innebygde batteriet har under 10 % strøm igjen, vil indikatoren blinke langsomt (i grønt eller hvitt). Lad opp høyttaleren.
	Hvis du har slått av høyttaleren, men den slår seg av etter at indikatoren har blinket 3 ganger (i grønt eller hvitt), betyr det at det ikke er mer strøm på det innebygde oppladbare batteriet. Lad opp høyttaleren.
	Høyttaleren blir initialisert.

(demping av mikrofon)-indikator

Slår seg av	De innebygde mikrofonene er slått på.
Lyser (rødt)	De innebygde mikrofonene er slått av.

(BLUETOOTH)-indikator

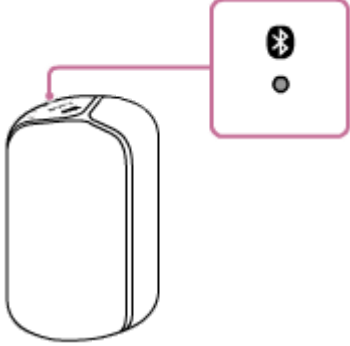Lyser	Høytaleren er tilkoblet en BLUETOOTH-enhet.
Blinker raskt	Høytaleren går inn i paremodus. 

LINK-indikator

Slår seg av	Ingen tilkoblingsmuligheter ble funnet.
Lyser (grønt)	Høytaleren er tilkoblet nettverket i 5 GHz-båndet eller 2,4 GHz-båndet.
Lyser (oransje)	Høytaleren er kun tilkoblet nettverket i 2,4 GHz-båndet.
Blinker (grønt)	Høytaleren skifter fra Wi-Fi 5 GHz: AV-modus til Wi-Fi 5 GHz: PÅ-modus.
Blinker (oransje)	Høytaleren skifter fra Wi-Fi 5 GHz: PÅ-modus til Wi-Fi 5 GHz: AV-modus.
Blinker 3 ganger (hvitt)	Programvaren er ferdig oppdatert.

LIVE-indikator

Lyser	LIVE SOUND-modusen er angitt.
Slår seg av	STANDARD-modusen (EXTRA BASS- og LIVE SOUND-effekter er av) eller EXTRA BASS-modusen er angitt.

Statusindikatorer

Blinker (blått)	Når hver av de fire indikatorene blinker raskt fra venstre til høyre, installerer høytaleren programvaren.
Alle lyser (grønt)	Høytaleren blir initialisert.

Beslektet emne

- [Deler og kontroller](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Om programvareoppdateringer

Når en ny programvareversjon er tilgjengelig på nett, blir programvaren på høyttaleren din oppdatert slik beskrevet under. Du trenger ikke gjøre noe for å oppdatere programvaren.

Forberedelse for oppdatering

Programvareoppdateringer er tilgjengelige når høyttaleren er i en av de følgende tilstandene.

- Høyttaleren er tilkoblet internett via et Wi-Fi-nettverk.
- Høyttaleren er koblet til strømuttaket med den medfølgende USB-vekselstrømadapteren, og det innebygde batteriet har 20 % eller mer strøm igjen.
 - Oppdateringsprosess 1: Når høyttaleren alltid brukes tilkoblet strømnettet
Høyttaleren vil automatisk oppdatere programvaren på natten. For å unngå mislykkede oppdateringer på grunn av høy trafikk på nettverkets server, ser hver høyttaler etter nye oppdateringer på ulike tidspunkt.
 - Oppdateringsprosess 2: Når høyttaleren ikke brukes tilkoblet strømnettet
Høyttaleren søker etter nye oppdateringer mens strømmen er slått av, og vil oppdatere programvaren automatisk hvis den finner noe.

Merknad

- Sjekk statusindikatorene og LINK-indikatoren for programvareoppdateringens status.

Beslektet emne

- [Om indikatorene](#)

Forholdsregler

Om sikkerhet

- Viktig informasjon, slik som modellnavnet, finner du her:
 - Nederst på hovedenheten.
 - På vekselstrømadapteren.
- MAC-adressen til Wi-Fi-nettverket finner du på innsiden av hetten på baksiden av enheten.

Merknader om vekselstrømadapteren

- Du må bare bruke den medfølgende vekselstrømadapteren. For å unngå skade på enheten må du ikke bruke en annen vekselstrømadapter.

Retningslinjer for plassering

- Ikke plasser enheten slik at den står i en helling.
- Ikke forlat enheten på et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys, nær en varmekilde eller under lamper og andre lyskilder.
- Ikke la det ligge noen gjenstander som er sårbare for magnetisme (bankkort, kredittkort med magnetstripe, osv.) nær enheten.
- Ikke bruk eller forlat enheten i en bil.

Annet

- Hvis høyttalerens lys virker sterkt, kan du sette på mer lys i rommet eller slå av høyttalerens lysfunksjon.

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Merknader om lading

Det oppladbare, innebygde batteriets levetid

- Selv om du ikke har tenkt å bruke høyttaleren på en god stund, bør du lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig hver 6. måned for å ivareta batteriets ytelse.
- Hvis høyttaleren ikke brukes over lengre tid, kan det ta lengre tid å lade det innebygde batteriet.
- Det oppladbare, innebygde batteriet har en levetid. Etter hvert som tiden går og batteriet er blitt brukt lenge, vil kapasiteten til det oppladbare, innebygde batteriet langsomt reduseres. Hvis det innebygde batteriets levetid virker veldig kort, selv etter at det er ladet helt opp, må du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
- Det oppladbare, innebygde batteriets levetid varierer avhengig av bruk, omgivelser og lagring.

Advarsel

Hvis høyttaleren oppdager et problem av følgende årsaker mens det innebygde batteriet lades, vil CHARGE-indikatoren (oransje) slå seg av selv om ladingen ikke er fullført.

- Den omgivende temperaturen er utenfor området 5 °C og 35 °C.
- Det er et problem med det innebygde batteriet.
- Når lading av det innebygde batteriet fortsetter lenge.

Merknad

- Ladetiden varierer avhengig av forholdene det innebygde batteriet brukes i.
- Lad høyttaleren i en driftstemperatur som er mellom 5 °C og 35 °C.
- Høyttaleren blir varm under lading. Dette er ikke en funksjonsfeil.
- Unngå at høyttaleren utsettes for plutselige temperaturendringer, direkte sollys, damp, sand, støv eller mekanisk støt. Du må heller aldri forlate høyttaleren i en bil som er parkert i solen.
- En høyttaler som er i bruk, kan lades hvis den er koblet til en stikkontakt. I dette tilfellet kan det, avhengig av bruken, ta lengre tid å lade det innebygde batteriet. Derfor anbefales det at høyttaleren slås av under lading.
- Av sikkerhetsmessige årsaker vil ladingen stoppe i ekstremt kalde eller varme omgivelser. Hvis ladingen tar lang tid, vil ladingen av høyttaleren stanse. For å løse disse problemene kobler du mikro-USB-kabelen fra høyttaleren og kobler den til igjen når driftstemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C.

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Dette må du gjøre når du skal kaste eller gi bort høyttaleren

- Når du skal kaste eller gi bort høyttaleren, må du slette all informasjon fra høyttaleren. Påse at du initialiserer den for å tilbake stille alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.
 - Hvis du bruker strømmetjenester eller andre internett-tjenester, kan det være at informasjon om høyttaleren blir holdt igjen av tjenesteleverandøren. I så fall kan du kontakte tjenesteleverandøren for å få slettet informasjonen.
 - Høyttaleren har et innebygd oppladbart batteri. Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler hvis du skal kassere høyttaleren.
-

Beslektet emne

- [Initialisere høyttaleren](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Merknader om egenskaper for vanntetthet og støvbestandighet

Vanntett og støvtett ytelse

Når hetten er sikkert festet, har enheten en vannbeskyttelse på IPX7^{*1} som spesifisert i "Beskyttelse ved nedsenkning i vann" ifølge IEC60529 "Beskyttelsesgrad mot inntrengning (IP-kode)"^{*3}, og en støvbeskyttelse på IP6X^{*2} som spesifisert i "Beskyttelsesgrad mot faste fremmedelementer"^{*3}.

Væsker som vanntetthetsspesifikasjonene gjelder for

Gjelder	ferskvann, vann fra springen, bassengvann, sjøvann
Gjelder ikke	andre væsker enn det ovennevnte (såpevann, vann med vaskemiddel eller bademidler, sjampo, varmtvann, etc.)

*1 IPX7-samsvar: Tester viser at høyttaleren opprettholder driften når den forsiktig senkes i vann til en dybde på 1 m og blir stående der i 30 minutter.

*2 IP6X-samsvar: Tester viser at høyttaleren fortsetter å blokkere støv etter 8 timer i en testeanordning som inneholder støvpartikler som er inntil 75 µm i diameter.


*3 Det medfølgende tilbehøret og kontaktene til denne enheten (USB/DC IN) er verken vanntette eller støvsikre.

Den vanntette og støvbestandige ytelsen til enheten er basert på våre målinger under de beskrevne forholdene. Vær oppmerksom på at feil som skyldes vann- eller støvinntrænging etter feilaktig bruk, ikke dekkes av denne garantien.

For å unngå forringelse av den vanntette og støvtette ytelsen

Kontroller det følgende og bruk enheten riktig.

- Enheten har gjennomgått testen fra 1,22 m på kryssfiner med en tykkelse på 5 cm i samsvar med MIL-STD810G Method 516.7-Shock. Dette garanterer imidlertid ingen skade, ingen sammenbrudd eller vann- og støvtett ytelse under alle forhold. Deformasjon eller skade fra å slippe enheten eller å utsette den for mekanisk støt kan føre til forringelse av den vann- og støvtette ytelsen.
- Ikke bruk enheten på et sted hvor store mengder kaldt eller varmt vann kan sprute på den. Enheten er ikke utformet for å tåle vanntrykk. Bruk av enheten på et sted hvor høyt vanntrykk påføres, som under rennende vann eller i dusjen, kan føre til feil.
- Ikke hell vann med høy temperatur eller blås varm luft fra en hårtørker eller annet apparat direkte på enheten. Bruk heller aldri enheten på steder med høy temperatur, for eksempel i badstue eller ved en ovn.
- Håndter hetten (①) forsiktig. Hetten spiller en svært viktig rolle for å opprettholde den vann- og støvtette ytelsen. Når du bruker enheten, må du kontrollere at hetten er helt lukket. Når du lukker hetten må du være forsiktig så du ikke lar det komme inn fremmedlegemer. Hvis hetten ikke er lukket helt, kan den vann- og støvtette ytelsen forringes, og det kan føre til feil i enheten som følge av at vann eller støvpartikler kommer inn i enheten.

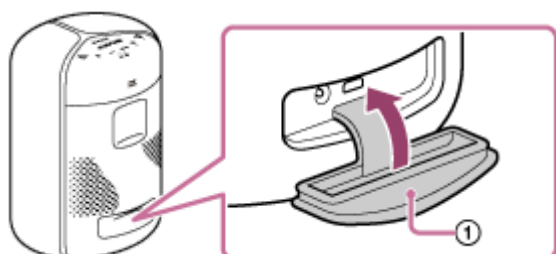

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Slik tar du vare på høyttaleren

Selv om tekstildelen av enheten er behandlet med vannavvisende middel, kan enheten brukes mer komfortabelt og i lengre tid ved å følge vedlikeholdsprosedyren nedenfor.

- Hvis overflaten på enheten blir tilsmusset som beskrevet nedenfor, kan enheten rengjøres med friskt vann (kranvann osv.) umiddelbart for å fjerne smuss. Hvis smuss blir sittende på overflaten, kan det føre til misfarging eller nedbrytning av tekstildelen, eller til at enheten ikke fungerer som den skal.
Eks.
 - Hvis det sitter igjen salt, sand osv. på enheten etter bruk på stranden, ved svømmebasseng osv.
 - Hvis enheten blir tilsmusset med fremmedsubstanser (solkrem, sololje osv.)
- Hvis enheten blir våt, må fuktigheten tørkes av umiddelbart med en tørr, myk klut. Tørk i tillegg enheten på et sted med god ventilasjon til det ikke finnes rester av fuktighet.
- Lydkvaliteten kan endres hvis det kommer vann inn i høyttalerdelen av enheten. Dette er ikke en funksjonsfeil. Tørk av fuktigheten på overflaten, og sett enheten på et tørt, mykt håndkle med tekstildelen vendt ned, slik at vann i enheten kan renne ut. Tørk deretter enheten på et sted med god ventilasjon til det ikke finnes rester av fuktighet.

Merknad

- Ikke bruk vaskemiddel, tynner, rensbensin, alkohol osv. til å rengjøre enheten hvis overflaten på enheten blir skitten. Det påvirker de vannavvisende egenskapene til tekstildelen av enheten.
- Spesielt i kalde områder må du tørke av fukt etter bruk av enheten. Å etterlate overflaten fuktig kan føre til at enheten fryser og slutter å fungere.
- Hvis sandkorn osv. kommer inn i tekstildelen til høyttaleren, må de fjernes forsiktig. Bruk aldri støvsuger osv. på enheten. Det kan føre til skade på høyttalerenheten.

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Varemerker

- Android, Google Play og andre relaterte merker og logoer er varemerker tilhørende Google LLC.
- Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper.
- Wi-Fi CERTIFIED™-logoen er et sertifiseringsmerke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi CERTIFIED™ er et varemerke tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi ® er et registrert varemerke tilhørende Wi-Fi Alliance.
- BLUETOOTH®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Corporation er under lisens.
- Apple-logoen og iPhone er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc.
- Spotify og Spotify-logoene er varemerker tilhørende Spotify Group. Spotify Software er underlagt tredjepartslisenser, som du finner her: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>
- Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- ™- og ®-merker er utelatt i dokumentene.
- Andre varemerker og merkenavn eies av de respektive eierne.

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?

Hvis høyttaleren ikke fungerer som forventet, kan du prøve det følgende for å løse problemet.

- Finn symptomer på problemet i Hjelpeveiledning, og prøv et av tiltakene i listen.
- Lad opp høyttaleren.
Noen problemer kan løses ved å lade opp det innebygde batteriet.
- Tilbakestill høyttaleren.
- Initialiser høyttaleren.
Denne operasjonen gjenoppretter alle innstillinger, slik som volum osv., til fabrikkinnstillingene og sletter all pareinformasjon.
- Se etter informasjon om problemet på kundestøttens nettside.
- Gå til følgende nettsider for å få hjelp og informasjon om høyttaleren din:
 - For kunder i Nord- og Sør-Amerika:
<https://www.sony.com/am/support>
 - For kunder i Europa:
<https://www.sony.eu/support>
 - For kunder i Kina:
<https://service.sony.com.cn>
 - For kunder i andre land/regioner:
<https://www.sony-asia.com/support>

Hvis ikke noe av dette fungerer, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne

- [Tilbakestill høyttaleren](#)
- [Initialisere høyttaleren](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Den innebygde batteriet kunne ikke lades

- Når du bruker den medfølgende vekselstrømadapteren, må du påse at vekselstrømadapteren er godt koblet til høyttaleren og stikkontakten.
- Når du bruker en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), må du påse at USB-kabelen er godt koblet til høyttaleren og USB-vekselstrømadapteren.
Dessuten må du påse at USB-vekselstrømadapteren er godt koblet til en stikkontakt.
- Når du bruker en USB-vekselstrømadapter (alminnelig tilgjengelig), må du påse at den kan mate ut i 1,5 A eller mer.
- Avhengig av type og spesifikasjoner for USB-vekselstrømadapteren og mikro-USB-kabelen kan det være at ladingen tar lang tid.
Det anbefales å bruke en USB-vekselstrømadapter med en utgangseffekt på 1,5 A eller mer, og en mikro-USB-kabel som samsvarer med USB-standarden. Det er ikke sikkert lading fra en annen enhet vil fungere.
Ladetiden kan variere avhengig av omgivelsestemperaturen eller omgivelsene under bruk.

Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M




Kan ikke slå på høyttaleren, eller høyttaleren slår seg plutselig av

- Det innebygde batteriet kan være tomt. Lad opp det innebygde batteriet ved å koble vekselstrømadapteren (følger med) til en stikkontakt.
 - Problemene kan løses ved å tilbakestille høyttaleren.
-

Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)
- [Slå på strømmen](#)
- [Tilbakestille høyttaleren](#)

Høyttaleren reagerer ikke på talekommandoer

- Når  (demping av mikrofon)-indikatoren lyser i rødt, slås de innebygde mikrofonene av, og høyttaleren kan ikke lenger oppfatte talekommandoer. Trykk på  (demping av mikrofon)-knappen. På et sted med mye støy, eller på et sted som er utsatt for sterk vind eller ekko (gjenlyd), er det ikke sikkert høyttaleren gjenkjenner talekommandoen. Hvis det er tilfellet, trykker og holder du inne  (spill av)-knappen til høyttaleren svarer (i ca. 3 sekunder). Denne handlingen tilsvarer å si "Alexa" til høyttaleren.
- Påse at de innebygde mikrofonene ikke er blokkerte.
- Det kan være du sa talekommandoen for raskt for høyttaleren. Prøv å snakke litt langsommere til høyttaleren.

Det kommer ingen lyd, eller lyden forvrenges/avbrytes

- Sjekk volumet til høyttaleren og den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
- Påse at det spilles av på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
- Hvis du skal koble en datamaskin til høyttaleren, må du påse at datamaskinens lydutgangsinstilling er angitt til en BLUETOOTH-enhet.
- Påse at det er opprettet en BLUETOOTH-forbindelse mellom den trådløse høyttaleren og BLUETOOTH-enheten.
- Par høyttaleren med BLUETOOTH-enheten (enhetsregistrering) en gang til.
- Påse at equalizerfunksjonen til den tilkoblede BLUETOOTH-enheten ikke er aktiv. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.
- Flytt høyttaleren vekk fra en mikrobølgeovn eller en Wi-Fi-enhet.
- Flytt BLUETOOTH-enheten nærmere høyttaleren. Hvis det befinner seg en gjenstand mellom høyttaleren og BLUETOOTH-enheten, må den flyttes.
- Hvis CHARGE-indikatoren blinker langsomt, må du slå av høyttaleren og lade opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.
- En enhet med en innebygd radio eller mottaker kan ikke kobles til høyttaleren via en BLUETOOTH-forbindelse, siden det kan oppstå støy i sendingene.
- Plasser høyttaleren lenger unna en tv, radio, mottaker osv., siden det kan oppstå støy i sendingene.

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Det foretas ingen anrop

- Denne høyttaleren har ikke støtte for BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) / HSP (Headset Profile) som muliggjør håndfrie samtaler med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Lyden blir lav under bruk

- Lyden kan bli lav i følgende tilfeller. Dette er ikke en funksjonsfeil.
 - For å beskytte interne kretser er høyttaleren utviklet for å redusere det maksimale volumet når det innebygde oppladbare batteriets strømmengde minker.
 - Når det innebygde batteriet har lite strøm på grunn av bruk på høyt volum i lengre tid, selv om høyttaleren er koblet til den medfølgende USB-vekselstrømadapteren.
- Hvis lyden blir lav under bruk, følger du fremgangsmåten under.
 1. Slå av høyttaleren.
 2. Lad opp det innebygde batteriet tilstrekkelig.

Beslektet emne

- [Koble høyttaleren til en stikkontakt](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Kan ikke koble til et nettverk via en Wi-Fi®-tilkobling

- Påse at smarttelefonen/iPhone er koblet til et Wi-Fi-nettverk. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med smarttelefonen/iPhone.
- Påse at høyttaleren er koblet til det samme trådløse nettverket som smarttelefonen/iPhone. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med smarttelefonen/iPhone.
- Påse at Wi-Fi-ruteren (tilgangspunkt) er slått på.
- Når en Wi-Fi-tilkobling er i bruk, plasserer du høyttaleren og Wi-Fi-ruteren (tilgangspunktet) nærmere hverandre, og så foretar du Wi-Fi-innstillinger på nytt.
- Påse at innstillingene for Wi-Fi-ruteren (tilgangspunkt) er riktige. Hvis Wi-Fi-ruterens stille SSID-modus er slått på, slår du den av. Du finner mer informasjon om oppsett av Wi-Fi-ruteren i brukerveiledningen som fulgte med ruteren.
- Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes selv når riktig SSID for Wi-Fi-ruteren er valgt, må du påse at det riktige passordet (krypteringsnøkkelen) er brukt.
 - Passordet (krypteringsnøkkelen) skiller mellom store og små bokstaver. Husk å sjekke om du bruker store eller små bokstaver når du skriver inn SSID. Du kan ikke bruke dobbeltbyte-tegn til SSID. Skriv bare inn enkeltbyte-tegn.
 - Eksempel på forvirrende tegn:
 - "I (stor I)" og "l (liten L)"
 - "0 (tallet 0)" og "O (stor O)"
 - "d (liten D)" og "b (liten B)"
 - "9 (tallet 9)" og "q (liten Q)"
- Flytt Wi-Fi-ruteren nærmere høyttaleren. Enheter som bruker 2,4 GHz-frekvensområdet, inkludert mikrobølgeovner, BLUETOOTH-enheter og digitale trådløse enheter, kan hindre høyttaleren i å opprette en trådløs tilkobling. Flytt høyttaleren vekk fra slike enheter, eller slå av enhetene.
- Høyttaleren støtter ikke IEEE 802.11ac. Bruk 2,4 GHz-frekvensområdet (11b, 11g eller 11n), eller 5 GHz-frekvensområdet (11a eller 11n) for trådløs tilkobling.
- Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes selv med riktige innstillinger, kan du prøve det følgende.
 - Slå av tilgangspunktet (Wi-Fi-ruteren), vent litt, og slå det på igjen.
 - Slå av høyttaleren, vent en stund og slå den så på igjen.

Beslektet emne

- [Deaktivere Wi-Fi 5 GHz-båndet](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Kan ikke koble til "Sony | Music Center"

Slett høyttalerens navn fra smarttelefonens BLUETOOTH-historikk i et øyeblikk, og så kobler du til "Sony | Music Center" igjen.

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M


Høyttaleren vises ikke på skjermen for valg av enhet i "Sony | Music Center"

- Kontroller Wi-Fi-tilkoblingen.
- Aktiver Wi-Fi-innstillinger på smarttelefonen eller en lignende enhet.
- Hvis du bruker Wi-Fi-ruterens Privacy Separator-funksjon eller Network Separation-funksjon, er det ikke sikkert høyttaleren får tilgang til Wi-Fi-ruterens. Deaktiver disse funksjonene. Hvis du vil vite hvordan du bekrefter innstillinger eller utfører dem, kan du se i Wi-Fi-ruterens bruksanvisning.
- Påse at høyttaleren og smarttelefonen eller lignende enhet som "Sony | Music Center" er installert på, er koblet til samme SSID som Wi-Fi-ruterens.

Godt eksempel

(Høyttaleren (**D**) og smarttelefonen (**E**) er koblet til samme SSID (**C**) på Wi-Fi-ruterens, så de er koblet til samme nettverk.)


I denne tilstanden kan du betjene høyttaleren med "Sony | Music Center" fra en smarttelefon eller lignende enhet.

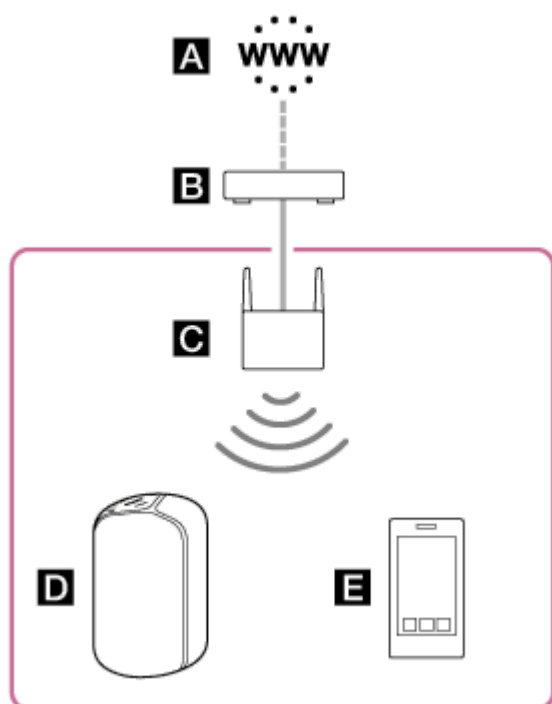

Dårlig eksempel

(Høyttaleren (**D**) og smarttelefonen (**E**) er koblet til forskjellige SSID-er på Wi-Fi-ruterens (mobil ruter osv. **C**), så de er koblet til forskjellige nettverk.)

I denne tilstanden kan du ikke betjene høyttaleren med "Sony | Music Center" fra en smarttelefon eller lignende enhet.

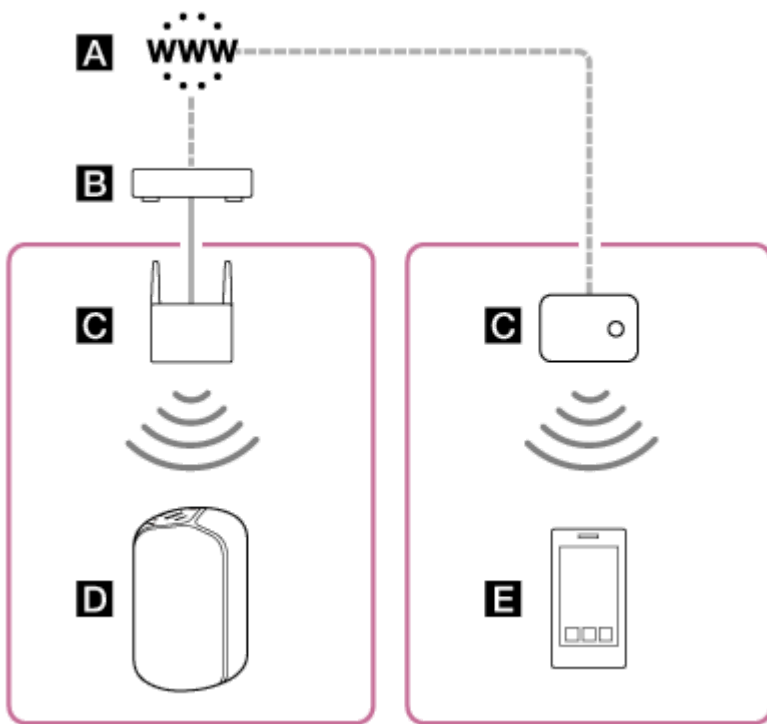

- A** : Internett
- B** : Modem
- C** : Wi-Fi-ruter
- D** : Høyttaler
- E** : Smarttelefon osv.

Hvis du ønsker å betjene høyttaleren fra smarttelefonen mens du er i et annet rom, men har problemer med å koble smarttelefonen direkte til den samme Wi-Fi-ruteren som høyttaleren, setter du opp distribuert tilkobling ved å bruke en nettverkshub eller et Wi-Fi-tilgangspunkt satt til infrastrukturmodus.

Hvis du bor i en leilighet (for eksempel bygård eller blokk), kan det være at det allerede er blitt utdelt en Wi-Fi-ruter til hver leilighet. Snakk med nettverksadministratoren for å finne ut hvordan nettverket er konfigurert.

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Kan ikke koble til en nettbasert musikkstrømmetjeneste

- Påse at Wi-Fi-ruteren (tilgangspunktet) er på.
- Hvis du er koblet til et Wi-Fi-nettverk, plasserer du høyttaleren i nærheten av Wi-Fi-ruteren (tilgangspunktet), og så foretar du innstillinger på nytt.
- Hvis kontrakten din med internettleverandøren begrenser deg til å koble 1 enhet til internett om gangen, vil ikke høyttaleren kunne koble seg til internett hvis en annen enhet allerede er tilkoblet. Kontakt teleoperatøren eller internettleverandøren.
- Hvis du har slått av smarttelefonen eller en lignende enhet, ventet en stund og deretter slått den på igjen, starter du "Sony | Music Center"-appen på nytt.
- Påse at en kompatibel musikkapp er installert på smarttelefonen eller en lignende enhet.
- Sørg for at du bruker den nyeste versjonen av den kompatible musikkappen.

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Kan ikke pare høyttaleren med en BLUETOOTH-enhet

- Pass på at BLUETOOTH-enheten er maksimalt 1 m fra høyttaleren.
 - Det kan være du har initialisert høyttaleren. Å initialisere den trådløse høyttaleren kan føre til at høyttaleren ikke klarer å etablere en BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-enheten. Hvis det skjer, må du slette høyttalerens enhetsinformasjon fra BLUETOOTH-enheten og utføre paringen en gang til.
 - Oppdater programvaren til den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
-

Beslektet emne

- [Pare og koble til BLUETOOTH-enheter](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Windows\)](#)
- [Koble til en datamaskin via en BLUETOOTH-forbindelse \(Mac\)](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Statusindikatorene blinker i blått


Høyttalerens programvare har lastet ned eller installert de nyeste programvareoppdateringene. Vent til statusindikatorene slutter å blinke.


Beslektet emne

- [Om programvareoppdateringer](#)
- [Om indikatorene](#)

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Tilbakestille høyttaleren

- Hvis det følgende skulle skje, trykker du og holder inne  (demping av mikrofon)-knappen i ca. 8 sekunder for å tilbakestille høyttaleren.
 - Høyttaleren kan ikke betjenes etter at den er slått på.
 - Høyttaleren kan ikke betjenes etter at problemene med paring er løst.

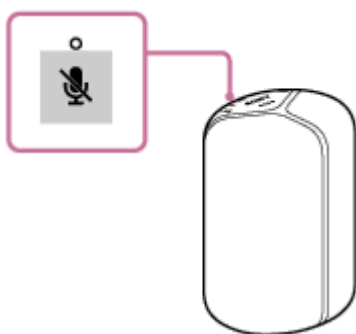



Hint

- Hvis høyttaleren er koblet til strømmettet via vekselstrømadapteren, slås høyttalerens strøm på igjen når du har tilbakestilt høyttaleren. Hvis høyttaleren drives med batteristrøm, slås høyttalerens strøm av når du tilbakestiller høyttaleren, og du må slå på høyttalerens strøm igjen.
- Informasjonen i Amazon Alexa-innstillingene bevares.

Trådløs høyttaler
SRS-XB402M

Initialisere høyttaleren

- Mens høyttaleren er slått på, trykker og holder du inne  (strøm)-knappen og  (volum)-knappen samtidig til de fire statusindikatorene lyser i grønt.

Initialiseringen tar ca. 25 sekunder. Når initialiseringen er fullført, slås høyttalerens strøm på, og lysene kommer på. Hvis du initialiserer høyttaleren, slettes all informasjonen, inkludert innstillinger for Amazon Alexa.

