

Langaton kaiutin
SRS-XB41



Seuraavassa selostetaan tämän kaiuttimen käyttö. Valitse aihe navigointiruudusta.

Aloittaminen

[Osat ja painikkeet](#)

Virtalähde/lataaminen

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen](#)
- [Virran katkaiseminen](#)
- [BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon käyttäminen](#)
- [Älypuhelimien, iPhoneen tai vastaavan USB-laitteen lataaminen](#)
- [Automaattinen virrankatkaisutoiminto \(Auto Standby\)](#)

Valaistustoiminto

- [Kaiuttimen valon sytyttäminen/sammuttaminen \(valaistustoiminto\)](#)

Yhteyksien muodostaminen

BLUETOOTH

- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteydellä \(Windows\)](#)
- [Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteydellä \(Mac\)](#)

Musiikin kuunteleminen

BLUETOOTH-laite

- [Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-audion suoratoistolaadun valitseminen \(koodekki\)](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen \(monilaiteyhteys\)](#)

Kaiuttimen lisäystoiminto

- [Musiikin kuunteleminen langattomasti kahdella kaiuttimella \(kaiuttimen lisäystoiminto\)](#)
- [Vaihtaminen tupla- ja stereotilan välillä \(kaiuttimen lisäystoiminto\)](#)
- [Kaiuttimen lisäystoiminnon lopettaminen](#)

Wireless Party Chain -toiminto

- [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Wireless Party Chain -toiminto\)](#)
- [Wireless Party Chain -toiminnon lopettaminen](#)

[Musiikin kuunteleminen kannettavasta audiolaitteesta jne.](#)

[Äänitehosteiden vaihtaminen](#)

[Party Booster -toiminnon käyttäminen](#)

Puhelut

[Puhelun vastaanottaminen](#)

[Puhelun soittaminen](#)

"Sony | Music Centerin" käyttäminen

[Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksella voi tehdä](#)

["Sony | Music Center" -sovelluksen asennus](#)

"Fiestablen" käyttäminen

[Mitä "Fiestable" -sovelluksella voi tehdä](#)

["Fiestable" -sovelluksen asennus](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Google-sovellus\)](#)

[Ääniavustajatoiminnon käyttäminen \(Siri\)](#)

Tietoja

[Tietoja ilmaisimista](#)

[Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

Käyttöä koskevia huomautuksia

- [Varotoimet](#)
- [Latausta koskevia huomautuksia](#)
- [Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiivyydestä](#)
- [Kaiuttimen hoito](#)
- [Tietoja langattomasta BLUETOOTH-tekniologiasta](#)
- [Tavaramerkit](#)

Vianmääritys

[Ongelmien ratkaisutavat](#)

Virransyöttö

- [Kaiutin ei lataudu](#)
- [Kaiutinta ei voida kytkeä päälle tai se sammuu äkillisesti](#)

Ääni

- [Ei ääntä/Ääntä vain toisesta kaiuttimesta/Hiljainen ääni/Säröytynyt ääni/Kohinaa tai hurinaa kaiuttimen äänessä/Ei ääntä tai hiljainen ääni soittajilta](#)
- [Ääni muuttuu hiljaiseksi käytön aikana](#)


BLUETOOTH

- [Ei muodosta laiteparia kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille](#)
- [Ei yhdistä kaiutinta BLUETOOTH-laitteeseen One touch-yhteydellä \(NFC\)](#)
- [BLUETOOTH-laitetta ei yhdistetä kaiuttimeen kaiuttimen lisätoiminnossa](#)
- [Ei pysty yhdistämään kaiuttimeen Wireless Party Chain -toiminnossa](#)

Palautus

- [RESET-painikkeen käyttäminen](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Osat ja painikkeet

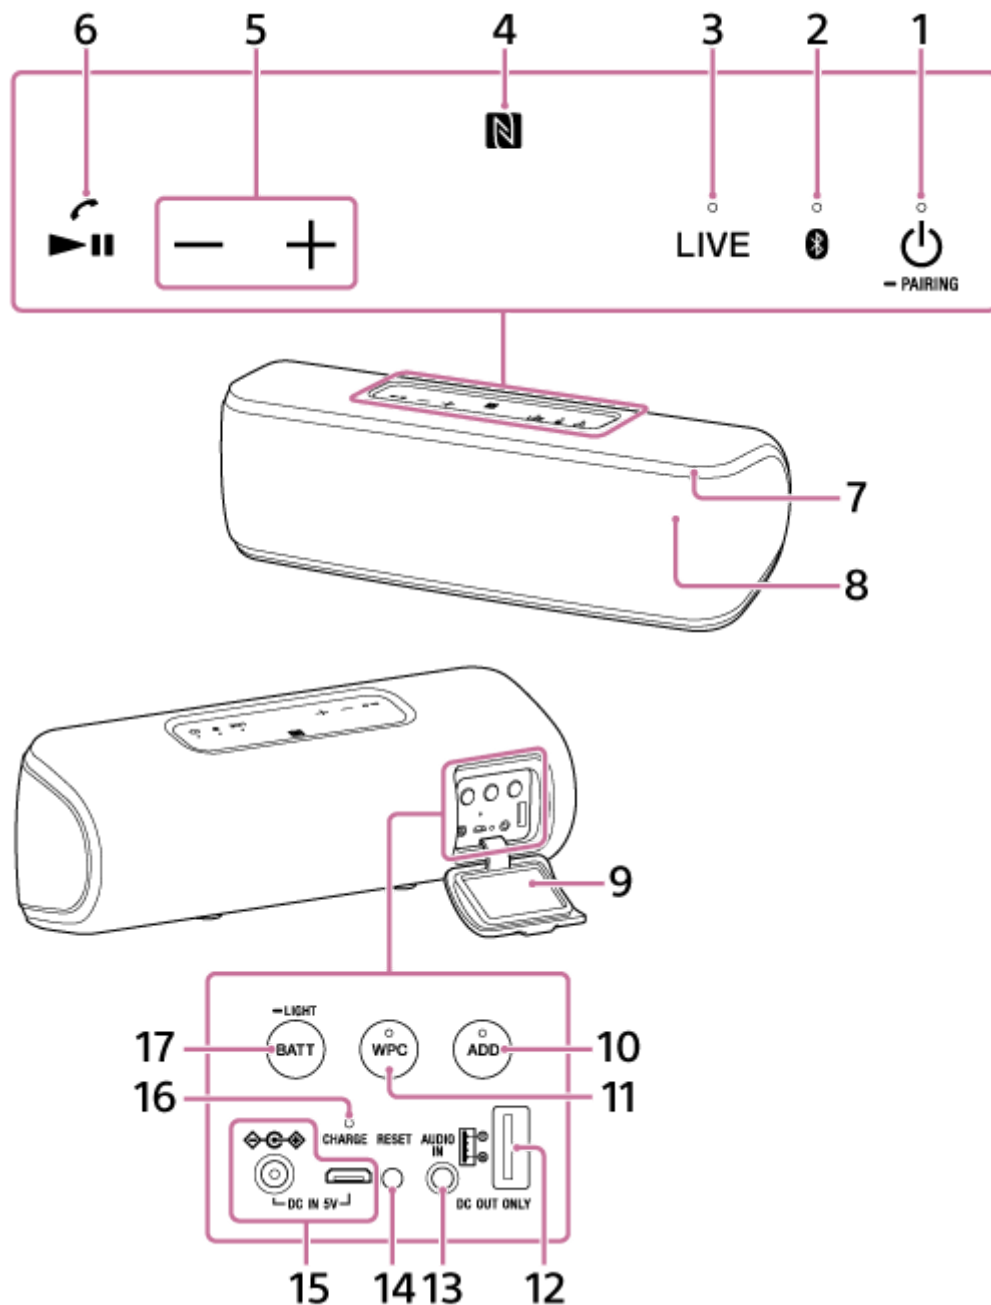

1. (virta) -painike ja ilmaisin/ PAIRING-painike
2. (BLUETOOTH) -ilmaisin
3. LIVE -painike ja ilmaisin
4. N-merkki
5. - /+ (äänenvoimakkuus) -painikkeet
6. (toisto) -painike/ (soitto) -painike
7. Valaistus
8. Mikrofoni
9. Suojus
10. ADD (kaiuttimen lisäys) -painike ja ilmaisin
11. WPC (Wireless Party Chain) -painike ja ilmaisin
12. DC OUT ONLY -liitäntä (USB)

13. AUDIO IN -liitäntä

14. RESET-painike

15. DC IN 5V -liitäntä *

16. CHARGE-ilmaisim

17. BATT (akku) -painike/  LIGHT-painike

Kaiuttimen sisäinen valaistus syttyy/sammutuu, kun tätä painiketta painetaan noin 3 sekuntia.

* Liitä USB-verkkolaite tähän liitimeen kaiuttimen lataamiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [Tietoja ilmaisimista](#)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Kaiuttimen lataaminen

Kaiutinta voidaan käyttää liittämällä se pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai käyttämällä sisäistä akkua.


Kun kaiutinta käytetään ensimmäisen kerran, muista ladata sisäistä akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen virran kytkemistä päälle.

Kaiutinta voidaan käyttää sisäisellä akulla lataamalla kaiutin ennen käyttöä.

1 Liitä kaiutin pistorasiaan sen lataamiseksi.

Kun käytetään verkkolaitetta

Liitä verkkolaite kaiuttimen DC IN 5V -liitäntään ja liitä sitten verkkolaite pistorasiaan.

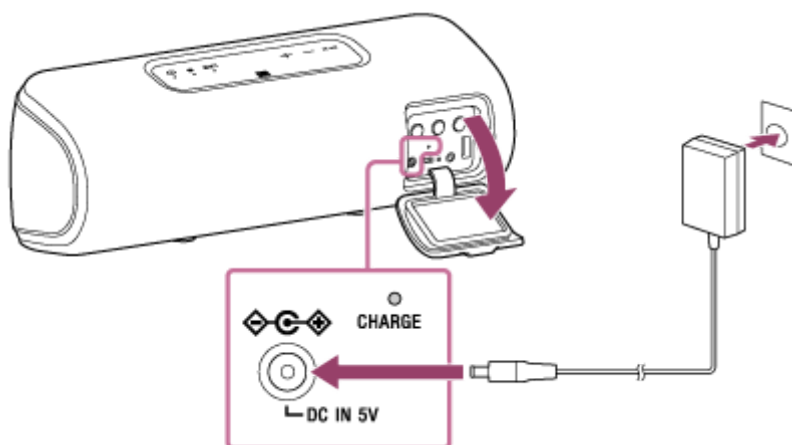


CHARGE-ilmaisin palaa oranssina latauksen aikana. Lataus on valmis noin 5 tunnin^{*1} kuluttua ja ilmaisin sammuu.

^{*1} Aika, joka tarvitaan tyhjän sisäisen akun lataamiseksi täyteen, kun kaiutin sammuu.

Kun käytetään USB-verkkolaitetta (kaupallisesti saatavilla)

Liitä micro-USB-kaapeli (kaupallisesti saatavilla) kaiuttimen DC IN 5V -liitäntään ja liitä sitten toinen pää USB-verkkolaitteeseen (kaupallisesti saatavilla). Liitä sen jälkeen USB-verkkolaite pistorasiaan.

Kaiutin tukee USB-verkkolaitetta (kaupallisesti saatavilla), jonka lähtövirta on vähintään 500 mA. Lataamiseen suositellaan kuitenkin USB-verkkolaitetta, jonka lähtövirta on vähintään 1,5 A, ja standardin USB mukaista micro-USB-kaapelia. Lataamista muusta laitteesta ei voida taata.

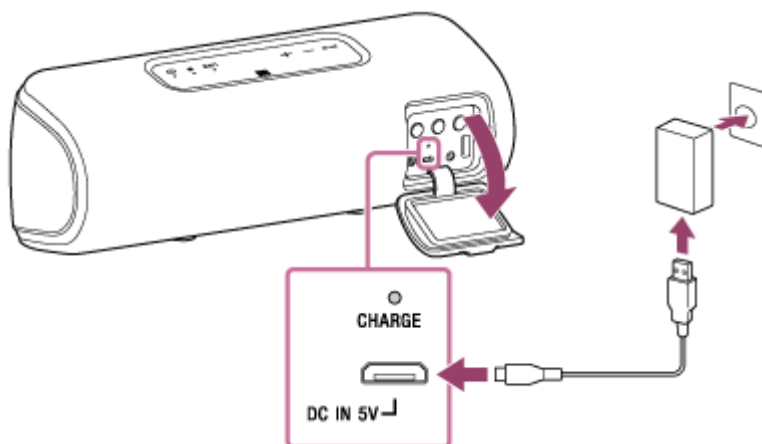

CHARGE-ilmaisin palaa oranssina latauksen aikana.

Arvioitu latausaika vaihtelee liitetyn USB-verkkolaitteen (kaupallisesti saatavilla) antotehon mukaan. USB-verkkolaitteen ja micro-USB-kaapelin tyypistä ja teknisistä tiedoista riippuen lataus saattaa olla ilmoitettua aikaa

kauemmin. Alla ilmoitettu aika voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan. Seuraava aika on viiteaika.

- Liitettäessä USB-verkkolaitteeseen (kaupallisesti saatavilla), joka pystyy antamaan 1,5 A: Lataus on valmis noin 8 tunnin^{*2} kuluttua ja CHARGE-ilmaisina sammuu.

^{*2} Aika, joka tarvitaan tyhjän sisäisen akun lataamiseksi täyteen, kun kaiutin sammuu.

Latauksen valmistumisen tarkistaminen

Jos sisäinen akku on täyteen ladattu, kun kaiutin liitetään pistorasiaan, CHARGE-ilmaisina syttyy oranssina ja sammuu sitten noin 1 minuutin kuluttua.

Ladattavan sisäisen akun jäljellä olevan varaustason tarkistaminen

Sen jälkeen, kun on painettu BATT (akku) -painiketta/  LIGHT -painiketta suojuksen sisällä kaiuttimen takana, kun kaiuttimeen on kytketty virta, kaiuttimesta kuuluu alla luetellun mukainen ääniopastus sisäisen akun jäljellä olevan varauksen mukaan.

70 % tai yli: "Battery fully charged" (Akku ladattu täyteen)

50 % tai yli: "Battery about 70%" (Akun varaus noin 70 %)

20 % tai yli: "Battery about 50%" (Akun varaus noin 50 %)

10 % tai yli: "Battery about 20%" (Akun varaus noin 20 %)

Alle 10 %: "Please charge" (Lataa)

Litiumioniakun käyttöaika (toistossa BLUETOOTH-yhteyden kautta)

- Noin 24 tuntia

Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 26.

Valaistustoiminto on poistettu käytöstä.

Äänitilan asetuksena on STANDARD.

- Noin 14 tuntia

Kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi asetetaan 26.

Valotoiminto kytketään päälle. (tehtaan oletusasetukset)

Äänitilaksi asetetaan EXTRA BASS. (tehtaan oletusasetukset)

- Noin 4 tuntia

Kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu maksimille (50).

Valaistustoiminto on käytössä.

Äänitilan asetuksena on EXTRA BASS.

Jos sisäisen litiumioniakun varaus on alhainen, enimmäisäänenvoimakkuus alennetaan noin puoleen virtapiirin suojelemiseksi.

Tämä on määrittäminen.

Tässä annettu käyttöaika koskee myös musiikin toistamista noin puolella äänenvoimakkuudella.

Edellä oleva sisäisen akun kesto on mitattu määritettyä musiikkilähdettä käytettäessä.

Todellinen käyttöaika voi erota annetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Kun sisäisen akun varaus on lopussa

Kun ääniopastus ilmoittaa "Please charge" (Lataa) ja CHARGE- ja  (virta) -ilmaisina vilkkuvat hitaasti, sisäisen akun varaus on lopussa ja se on ladattava. Tässä tilassa kaiutin ei voi syöttää virtaa muille laitteille.

Vihje

- Kaiutin voidaan ladata myös liittämällä se käynnistettyyn tietokoneeseen micro-USB-kaapelilla. Toimintaa kaikkien tietokoneiden kanssa ei kuitenkaan voida taata. Takuu ei kata myöskään käyttöä itserakennetussa tietokoneessa.
- Käytössä olevaa kaiutinta voidaan ladata liittämällä se pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai käynnistettyyn tietokoneeseen. Tässä tapauksessa sisäisen akun lataaminen saattaa käyttöolosuhteista riippuen kestää kauemmin kuin silloin, kun kaiuttimen virta on katkaistuna. Siksi on suositeltavaa katkaista virta kaiuttimesta latauksen ajaksi.

Huomautus

- Kun kaiutinta käytetään suurella äänenvoimakkuudella, sisäisen akun varaus saattaa heikentyä, vaikka kaiutin on liitetty pistorasiaan. Jos haluat käyttää kaiutinta latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Katkaise muussa tapauksessa virta kaiuttimesta ja lataa sisäinen akku riittävän täyteen.
- Kun kaiutinta käytetään suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun varaus saattaa heikentyä, vaikka kaiutin on liitetty pistorasiaan. Tämä seurauksena äänitaso laskee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Katkaise virta kaiuttimesta ja lataa sisäinen akku riittävän täyteen.
- Maksimiteho on pienempi, kun sisäisen akun varaus on lopussa.
- Lataus pysäytetään erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä. Jos lataus kestää kauan, se myös pysäyttää kaiuttimen latauksen. Irrota näiden ongelmien ratkaisemiseksi verkkolaite tai micro-USB-kaapeli ja liitä se sitten uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.
- Älä lataa paikoissa, joissa kaiuttimeen saattaa roiskua vettä.
- Vaikka kaiutinta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, lataa sisäistä akkua riittävästi 6 kuukauden välein sen suorituskyvyn säilyttämiseksi.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran kytkeminen](#)
- [Latausta koskevia huomautuksia](#)

Virran kytkeminen

1 Paina (virta) -painiketta/ PAIRING -painiketta.


 (virta) -ilmaisimien syttyä valkoisena* ja  (BLUETOOTH) -ilmaisimien vilkkuu hitaasti sinisenä.

Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen tai siihen ei ole tallennettu laiteparitietoja,

 (BLUETOOTH) -ilmaisimien alkaa vilkkua nopeasti sinisenä.

*  (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.

[Tietoja ilmaisimista](#)

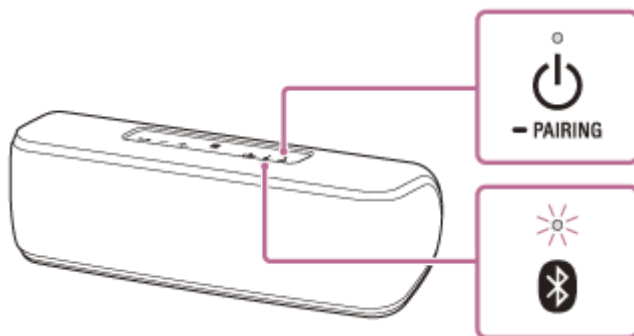

Vihje

- Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, valaistustoiminto on käytössä. Kaiuttimen etuosaan syttyy valo.

Huomautus

- Jos CHARGE- ja  (virta) -ilmaisimien vilkkuvat 3 kertaa ja sammuvat, kun kytket virran kaiuttimeen, sisäinen akku on tyhjä. Tässä tilassa kaiuttimen virta katkaistaan automaattisesti. Lataa sisäinen akku.
- Kun CHARGE- ja  (virta) -ilmaisimien vilkkuvat hitaasti, sisäisen akun varaus on lopussa ja se on ladattava. Tässä tilassa kaiutin ei voi syöttää virtaa muille laitteille.


Aiheeseen liittyvää

- [Virran katkaiseminen](#)
- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Kaiuttimen valon sytyttäminen/sammuttaminen \(valaistustoiminto\)](#)

Virran katkaiseminen

- 1 Paina  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta.

 (virta) -ilmaisina ja  (BLUETOOTH) -ilmaisina sammuvat.

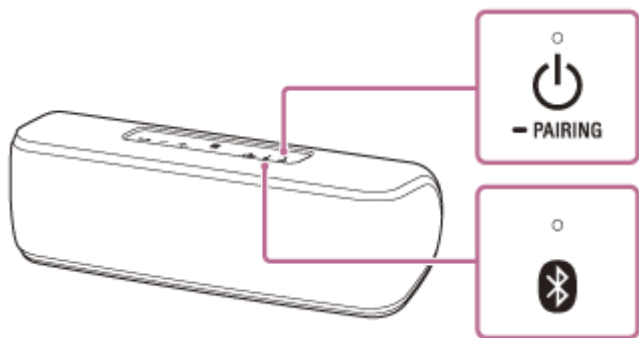

Vihje

- Jos kaiutin sammutetaan, kun se on liitettyinä pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai käynnistettyyn tietokoneeseen ja BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on käytössä,  (virta) -ilmaisina syttyy oranssina ja kaiutin siirtyy BLUETOOTH-valmiustilaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Automaattinen virrankatkaisutoiminto \(Auto Standby\)](#)
- [BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon käyttäminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB41

BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon käyttäminen

Kun BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on kytketty päälle, kaiuttimen virta kytketään päälle automaattisesti, kun käytetään BLUETOOTH-laitetta, ja BLUETOOTH-yhteys muodostetaan.

Huomioi seuraavat asiat ennen kaiuttimen käyttöä:

- BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on käytettävissä vain, kun kaiutin on liitetty pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai käynnistettyyn tietokoneeseen. Kun kaiutinta käytetään pelkästään sisäisellä akulla, BLUETOOTH-valmiustilatoiminto ei ole käytettävissä.
- Muodosta laitepari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille etukäteen. Jos laiteparitietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi kun kaiutinta käytetään ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, kaiutin ei siirry BLUETOOTH-valmiustilaan.


1 Liitä kaiutin pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen.

2 Kytke virta kaiuttimeen.

 (virta) -ilmaisimella syttyy valkoisena *.

*  (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.

[Tietoja ilmaisimista](#)

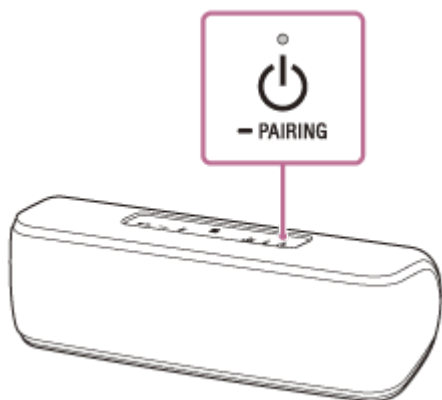

3 Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimessa, iPhonessa jne.



Music Center

4 Napauta [SRS-XB41].



5 Napauta [Settings].



6 Napauta [Power Option].

7 Napauta [Bluetooth Standby].

8 Napauta [ON] BLUETOOTH-valmiustilan ottamiseksi käyttöön.

BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä

Suorita vaiheet 3 – 7 uudelleen BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon poistamiseksi käytöstä.

Vihje

- Kun BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on käytössä, (virta) -ilmaisim syttyy oranssina, kun kaiuttimen virta katkaistaan.


Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen](#)
- [Tietoja ilmaisimista](#)

Älypuhelimien, iPhone:n tai vastaavan USB-laitteen lataaminen

Voit ladata älypuhelimien, iPhone tai muun USB-laitteen liittämällä sen kaiuttimeen USB-kaapelilla. Vaikka kaiutinta ei ole liitetty pistorasiaan, sen sisäinen akku pystyy syöttämään virtaa USB-laitteelle.

- 1 Liitä älypuhelin, iPhone tai muu USB-laite DC OUT ONLY -liitántään (USB) USB-kaapelilla (kaupallisesti saatavilla).**

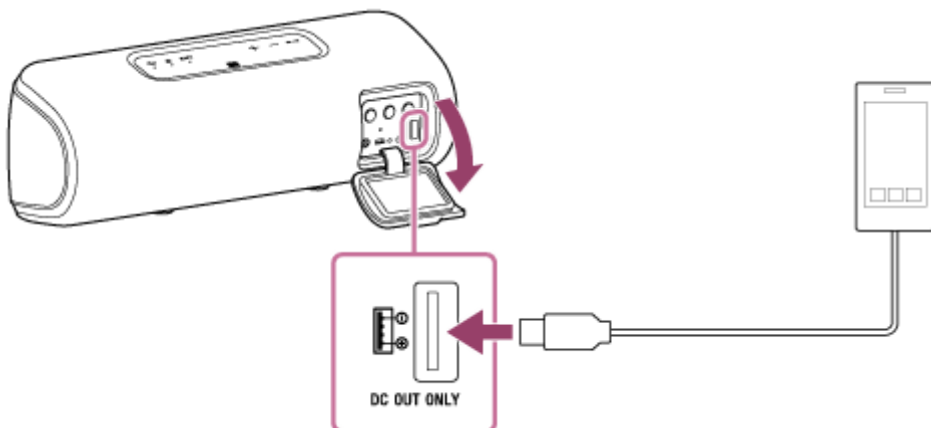

Kun liität kaiuttimen pistorasiaan verkkolaitteen kautta, liitetyn USB-laitteen lataus käynnistyy automaattisesti. Jos kaiutinta käytetään pelkästään sisäisellä akulla, siirry vaiheeseen **2**.

- 2 Kytke virta kaiuttimeen.**

⏻ (virta) -ilmaisimien syttyä valkoisena* ja USB-laitteen lataus käynnistyy.

* ⏻ (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.

[Tietoja ilmaisimista](#)

Huomautus

- Kun kaiutin syöttää virtaa toiseen laitteeseen, automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby) poistetaan käytöstä.
- Jos kaiutinta käytetään pelkästään sisäisellä akulla, liitetyn USB-laitteen lataus lopetetaan, kun kaiuttimen virta katkaistaan.
- Kun CHARGE- ja ⏻ (virta) -ilmaisimet vilkkuvat hitaasti, sisäisen akun varaus on lopussa ja se on ladattava. Tässä tilassa kaiutin ei voi syöttää virtaa muille laitteille.
- Musiikin toisto ei ole käytettävissä USB-kaapelilla.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Virran kytkeminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby)

Jos kaiutin jätetään johonkin seuraavista tiloista noin 15 minuutiksi, sen virta katkeaa automaattisesti. Ostohetkellä automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby) on päällä.

Kun kaiutin on BLUETOOTH-tilassa

- Kaiutinta ei käytetä.
- BLUETOOTH-yhteyttä ei ole muodostettu kaiuttimen ja älypuhelimien tai matkapuhelimien välille (älypuhelin/iPhone) HFP/HSP:llä.
HFP ja HSP ovat BLUETOOTH-profiilityyppejä.
HSP (Headset Profile, kuulokeprofiili): mahdollistaa soittamisen/matkapuhelimien käytön.
HFP (Hands-Free Profile, handsfree-profiili): mahdollistaa soittamisen/matkapuhelimien käytön.
- Musiikkia (ääntä) ei toisteta kaiuttimeen liitetystä BLUETOOTH-audiolaitteesta.

Kun kaiutin on AUDIO IN-tilassa

- Kaiutinta ei käytetä.
- Musiikkia (ääntä) ei toisteta AUDIO IN -liitäntään liitetystä audiolaitteesta tai AUDIO IN -liitäntään liitetyn audiolaitteen musiikki (ääni) on liian pienellä.
- BLUETOOTH-laitetta ei ole yhdistetty kaiuttimeen HFP/HSP-yhteydellä.

Vihje

- Automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby) voidaan kytkeä päälle tai pois käyttämällä "Sony | Music Center" -sovellusta.

Huomautus

- Kun kaiutin syöttää virtaa toiseen laitteeseen, automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby) poistetaan käytöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksella voi tehdä](#)

Kaiuttimen valon sytyttäminen/sammuttaminen (valaistustoiminto)

Kaiutin sytyttää valon musiikin mukaan tunnelman kohottamiseksi. Kun ostat kaiuttimen, valaistustoiminto on käytössä.


1 Kytke virta kaiuttimeen.

⏻ (virta) -ilmaisimien syttyä valkoisena*.

Kaiuttimen etuosaan syttyä valo.


* ⏻ (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.

[Tietoja ilmaisimista](#)

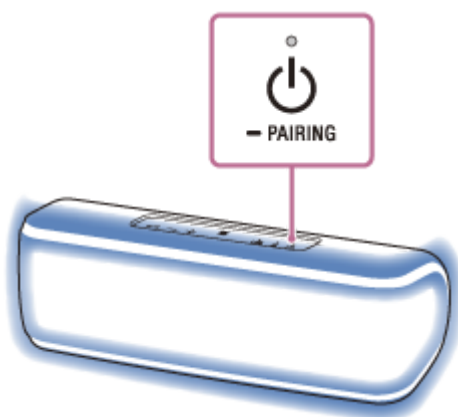

Valaistustoiminnon kytkeminen pois (valo pois)/päälle (valo päälle)

Paina kaiuttimen takana suojuksen sisällä olevaa BATT (akku) -painiketta/  LIGHT -painiketta noin 3 sekuntia, kunnes valaistustoiminto kytkeytyy päälle/pois.

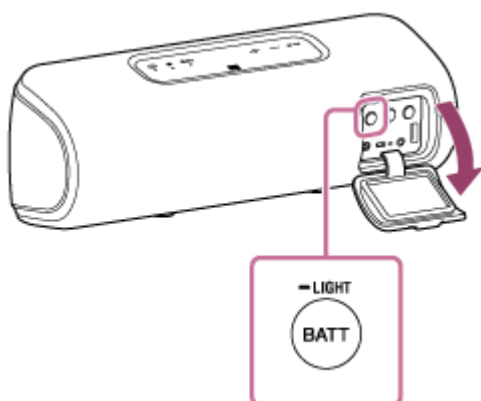

Valaistustoiminto kytkeytyy uudelleen päälle/pois, kun painiketta painetaan uudelleen noin 3 sekuntia.

Vihje

- Käyttämällä "Valaistus"-toimintoa "Sony | Music Center" -sovelluksessa, voit kytkeä valaistustoiminnon päälle/pois tai valita eri valaistustiloja.
 - RAVE: Dance-musiikille, jossa käytetään runsaasti välkkyviä valoja
Kun ostat kaiuttimen, RAVE on valittuna.
 - CHILL: Rentouttavalle musiikille
 - RANDOM FLASH OFF: Kaikelle musiikille, mukaan lukien dance-musiikki ilman välkkyviä valoja
 - HOT: Lämpimät värit
 - COOL: Kylmät värit

— STROBE: Valkoisten välkkyvien valojen käyttö

jne.

Huomautus

- Kun valo on voimakas, lisää huoneen valaistusta tai sammuta valaistus.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksella voi tehdä](#)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH®-laitteisiin

Kun laitepari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen kanssa, muodosta laitepari seuraavasti kullekin laitteelle.

Muista suorittaa seuraava ennen kaiuttimen käyttöä:

- Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m päähän kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Tai lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Pysäytä toisto BLUETOOTH-laitteessa.
- Pienennä BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta äkillisten voimakkaiden äänten välttämiseksi kaiuttimesta. BLUETOOTH-laitteesta riippuen sen äänenvoimakkuus ehkä synkronoidaan kaiuttimen kanssa.
- Ota esille BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.


1 Kytke virta kaiuttimeen.

 (virta) -ilmaisimien syttyä valkoisena*¹.

 (BLUETOOTH) -ilmaisimien alkaa vilkkua sinisenä.

*¹  (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.


[Tietoja ilmaisimista](#)

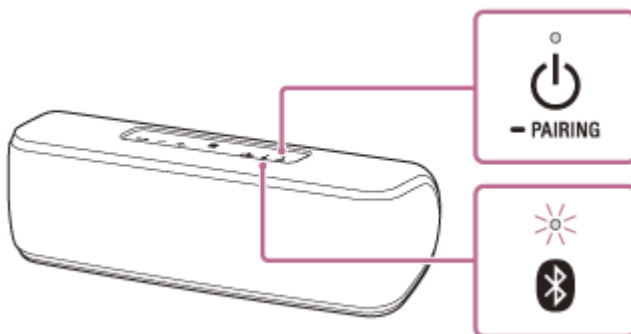

- Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen,  (BLUETOOTH) -ilmaisimien alkaa vilkkua nopeasti ja kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan painamalla  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta. Siirry vaiheeseen **3**.
- Kun kytket kaiuttimeen virran, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähistöllä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja  (BLUETOOTH) -ilmaisimien jää palamaan. Sammuta tässä tapauksessa BLUETOOTH-toiminto tai katkaise virta parhaillaan yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta.

2 Paina (virta) -painiketta/ PAIRING-painiketta, kunnes kuulet ääniopastuksen ja (BLUETOOTH) -ilmaisimien alkaa vilkkua nopeasti.

Kaiutin siirtyy laiteparin muodostustilaan.

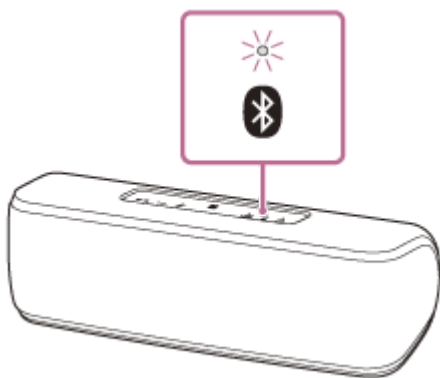

3 Muodosta laitepari BLUETOOTH-laitteessa kaiuttimen havaitsemiseksi.


Kun tunnistettujen laitteiden luettelo näytetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, valitse "SRS-XB41".

Jos BLUETOOTH -laitteen näytöllä kysytään tunnuslukua*2, syötä "0000".

*2 Tunnuslukua voidaan kutsua myös "Tunnuskoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

4 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteesta.

Kun BLUETOOTH-yhteys muodostetaan,  (BLUETOOTH) -ilmaisim vaihtuu vilkkuvasta koko ajan palavaksi.

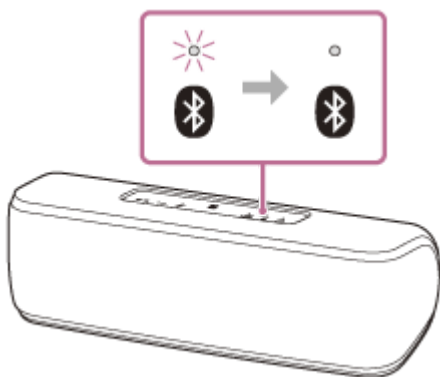

Jos BLUETOOTH-yhteyttä ei muodosteta, toista menetelmä vaiheesta 2 alkaen.

Vihje

- Kun BLUETOOTH-toiminto otetaan käyttöön BLUETOOTH-laitteessa, joka on yhdistetty kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteydellä, BLUETOOTH-laite yhdistetään kaiuttimeen uudelleen painamalla pelkästään  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta.
- Lisätietoja BLUETOOTH-laitteesta on annettu BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Kaiuttimen laiteparin muodostustila vapautetaan noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -ilmaisim vilkkuu hitaasti. Kuitenkin jos laiteparitietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetukset, laiteparin muodostustilaa ei vapauteta. Jos laiteparin muodostustila vapautetaan ennen prosessin päättymistä, toista menetelmä vaiheesta 2 alkaen.
- Tämän kaiuttimen tunnusluku on "0000". Jos BLUETOOTH-laitteen tunnuslukuksi on annettu muu kuin "0000", laiteparia ei voida muodostaa kaiuttimen kanssa.
- Kun BLUETOOTH-laitteet on paritettu, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Laiteparitiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kaiutin on jo muodostanut laiteparin 8 laitteen kanssa ja seuraava laitepari yritetään muodostaa. Kaiutin voi muodostaa laiteparin enintään 8 laitteen kanssa. Jos laitepari muodostetaan uuden laitteen kanssa 8 laiteparin jälkeen, ensimmäisenä paritettu laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen laiteparitiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteesta.
 - Kaiutin alustetaan.
 Kaikki laiteparitiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty yhdistämään iPhone/iPod touch-laitetta tai

tietokonetta. Poista tässä tapauksessa kaiuttimen laiteparitiedot iPhone/iPod touch-laitteesta tai tietokoneesta ja muodosta sitten laiteparit uudelleen.

- Kaiutin voi muodostaa laiteparin usean laitteen kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain yhdestä laitteesta kerrallaan.
- Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen yhdellä kosketuksella (NFC)

Kun kaiutinta kosketetaan älypuhelimella tai vastaavalla NFC-yhteensopivalla laitteella, kaiutin kytkeytyy päälle automaattisesti ja muodostaa sitten laiteparin ja BLUETOOTH-yhteyden.

Yhteensopivat älypuhelimet

NFC-yhteensopivat älypuhelimet, joissa Android™ 4.1 tai uudempi asennettuna

Yhteensopivat WALKMAN®-mallit

NFC-yhteensopivat WALKMAN®-mallit*

* Vaikka WALKMAN® on yhteensopiva NFC-toiminnon kanssa, se ei ehkä pysty muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimen kanssa yhdellä kosketuksella. Lisätietoja yhteensopivista malleista on annettu WALKMAN®-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

NFC

NFC (Near Field Communication) on tekniikka, jonka avulla saadaan lyhyen kantaman langaton tiedonsiirto eri laitteiden, kuten älypuhelimien ja IC-tunnisteiden, välille.


NFC-toiminnon avulla voidaan saavuttaa tiedonsiirto - esimerkiksi BLUETOOTH-laiteparin muodostamiseksi - helposti koskettamalla NFC-yhteensopivia laitteita toisiinsa (ts. laitteiden N-merkkiä tai määrättyä kohtaa).

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

- Pysäytä toisto laitteesta.
- Pienennä laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta äkillisten voimakkaiden äänten välttämiseksi kaiuttimesta. Laitteesta riippuen sen äänenvoimakkuus synkronoidaan kaiuttimen kanssa.
- Poista laitteen näytön lukitus.

1 Ota laitteen NFC-toiminto käyttöön.

2 Kosketa ja pidä kaiuttimen N-merkittyä osaa laitteen N-merkityssä osassa, kunnes laite värisee. (Tämä saattaa kestää muutamia sekunteja.)

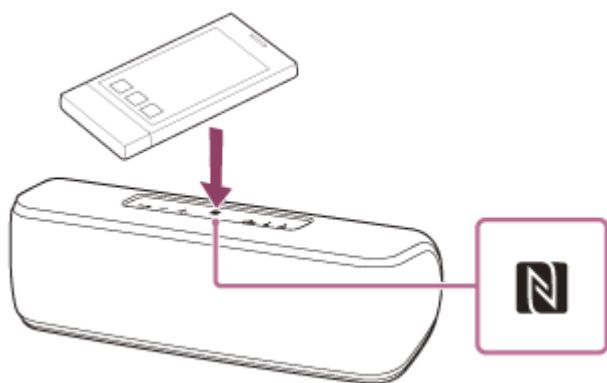

3 Muodosta BLUETOOTH-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

Kun BLUETOOTH-yhteys muodostetaan,  (BLUETOOTH) -ilmaisim vaihtuu vilkkuvasta koko ajan palavaksi.

Vihje

- BLUETOOTH-yhteys katkaistaan koskettamalla uudelleen kaiuttimen N-merkittyä osaa laitteen N-merkityllä osalla.
- Jos et voi yhdistää kaiutinta, kokeile seuraavaa.

- Liikuta laite kaiuttimen N-merkityn osan yli hitaasti.
- Jos laite on kotelossa, poista se.
- Jos kosketat laitteella kaiutinta, laite katkaisee BLUETOOTH-yhteyden nykyiseen laitteeseen (NFC-yhteensopivat kuulokkeet jne.) ja muodostaa yhteyden kaiuttimeen.

Huomautus

- Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimeesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.
- Jos laitteesi on tyyppiä, joka siirtyy valmiustilaan magneettikentän vaikutuksesta, sitä ei ehkä pystytä yhdistämään NFC-yhteydellä.
- Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, kosketa kaiutinta, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu. Laite ei voi muodostaa BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimeen, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin sammuu.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)

Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteydellä (Windows)

Laiteparin muodostus on prosessi, joka vaaditaan langattomasti yhdistettävien BLUETOOTH-laitteiden tietojen rekisteröimiseksi keskenään.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava laitepari, jotta BLUETOOTH-yhteys voitaisiin muodostaa ensimmäisen kerran. Suorita samat toimenpiteet laiteparin muodostamiseksi muiden laitteiden kanssa.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1


Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

- Aseta tietokone enintään 1 m päähän kaiuttimesta.
- Liitä kaiutin pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Tai lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Ota esille tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Pysäytä toisto tietokoneesta.
- Pienennä tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta äkillisten voimakkaiden äänten välttämiseksi kaiuttimesta.

1 Valmistaudu etsimään kaiutin tietokoneesta.

Windows 10

Valitse [] (Action Center) – [Connect] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

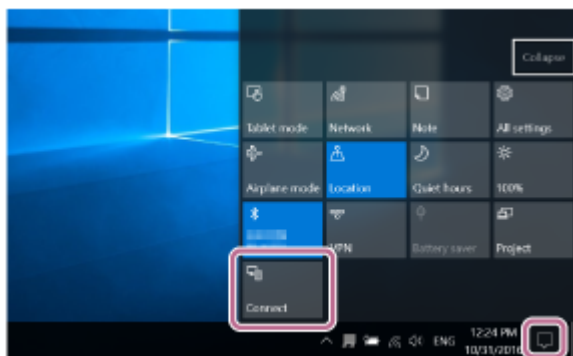

Windows 8.1

Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Start] ja napsauta sitten [Control Panel].

Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Devices and Printers].

Jos [Control Panel]-näyttö näytetään kohteen [All Control Panel Items], sijasta, valitse [Large icons] tai [Small icons] näytön oikeassa yläkulmassa olevasta [View by] -valikosta.

Windows 7


Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Devices and Printers].



2 Kytke virta kaiuttimeen.

- ⏻ (virta) -ilmaisimien syttyä valkoisena*1.
- 📶 (BLUETOOTH) -ilmaisimien vilkkuu sinisenä.


*1 ⏻ (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.
[Tietoja ilmaisimista](#)

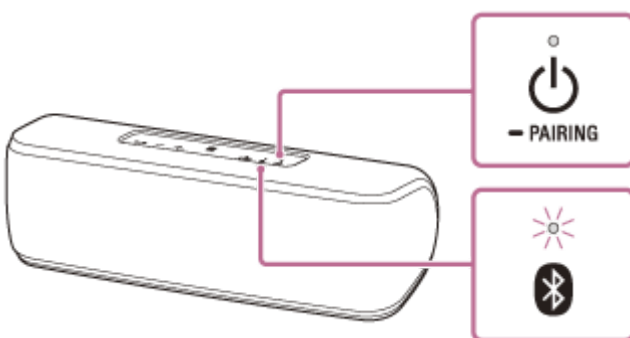

- Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, 📶 (BLUETOOTH) -ilmaisimien alkaa vilkkua nopeasti ja kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan painamalla ⏻ (virta) -painiketta/ - PAIRING -painiketta. Siirry vaiheeseen 4.
- Kun painat ⏻ (virta) -painiketta/ - PAIRING -painiketta, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähistöllä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja 📶 (BLUETOOTH) -ilmaisimien jää palamaan. Sammuta tässä tapauksessa BLUETOOTH-toiminto tai katkaise virta parhaillaan yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta.

3 Paina ⏻ (virta) -painiketta/ - PAIRING-painiketta, kunnes kuulet ääniopastuksen ja 📶 (BLUETOOTH) -ilmaisimien alkaa vilkkua nopeasti sinisenä.


Kaiutin siirtyy laiteparin muodostustilaan.

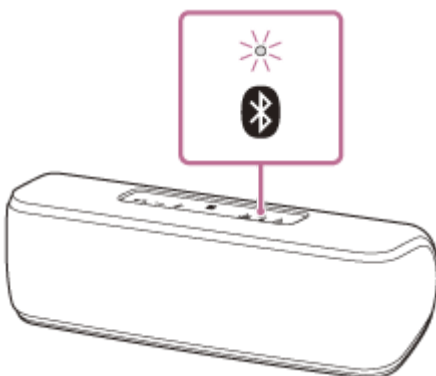


4 Etsi kaiutin tietokoneesta.

Kaiuttimien yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteydellä


1. Valitse [Connect] Action Centeristä näytön oikeasta alakulmasta.

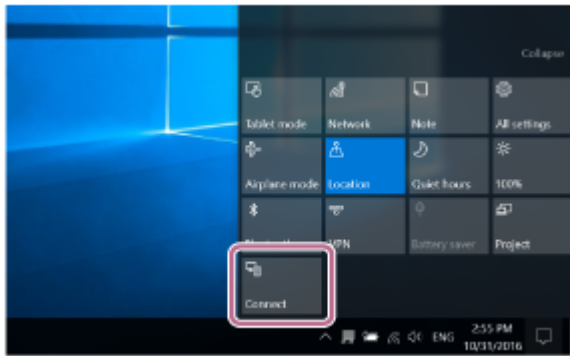


2. Valitse [SRS-XB41].

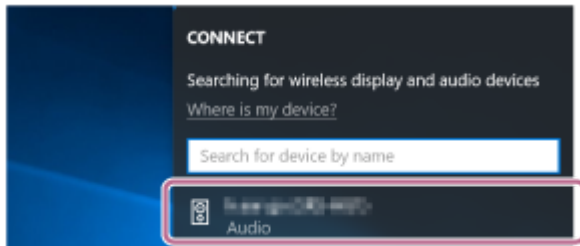


Jos [SRS-XB41] ei tule näytölle, toista menetelmä uudelleen vaiheesta **3**.
Kun laitepari on muodostettu, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja näytöllä näytetään [Connected music]. Siirry vaiheeseen **6**.

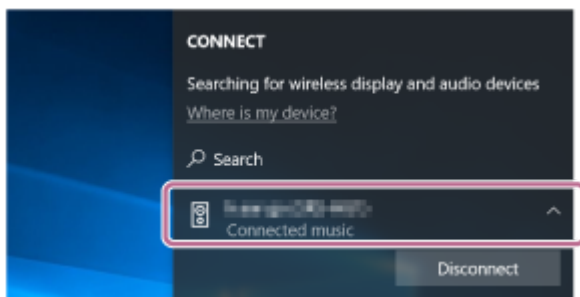

3. Napsauta [Add a device].

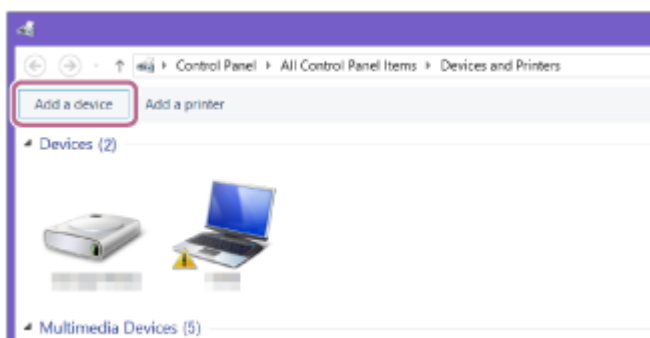

4. Valitse [SRS-XB41] ja napsauta [Next].

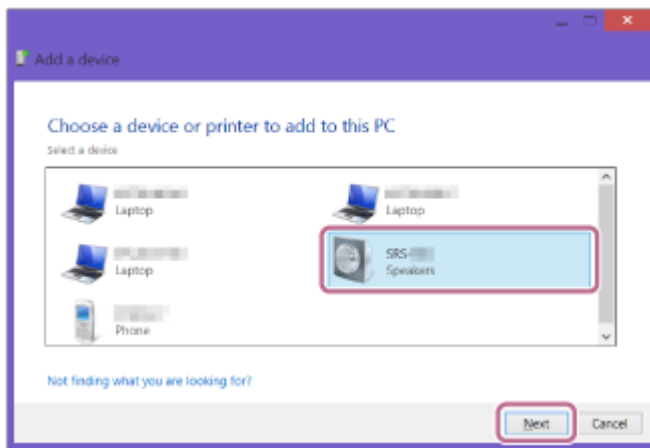


Jos kysytään tunnuslukua^{*2}, syötä "0000".


Jos [SRS-XB41] ei tule näkyviin, suorita toimenpide uudelleen vaiheesta 3 alkaen.

^{*2} Tunnuslukua voidaan kutsua myös "Tunnuskoodiksi", "PIN-koodiksi", "PIN-numeroksi" tai "Salasanaksi".

5. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close].
Tietokone aloittaa laiteohjaimen asennuksen.

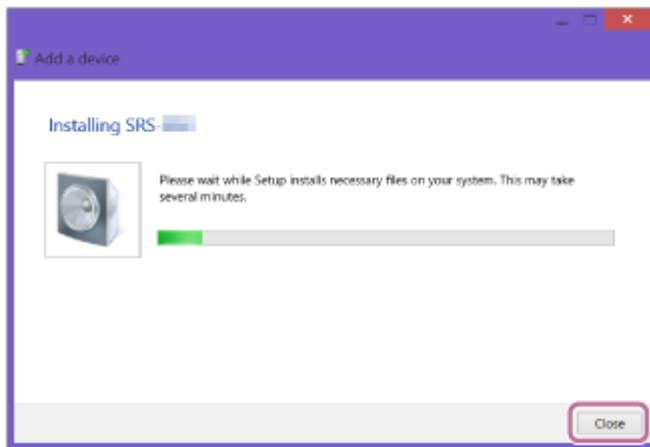

"Ⓢ"-merkki tulee näkyviin [SRS-XB41] -kuvakkeen vasempaan alakulmaan asennuksen aikana. Kun "Ⓢ"-merkki katoaa, laiteohjaimen asennus on valmis. Siirry vaiheeseen 5.

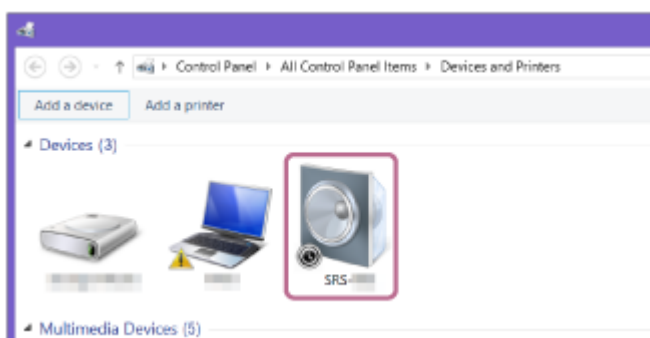

Tietokoneesta riippuen asennus saattaa kestää jonkin aikaa. Jos laiteohjaimen asennus kestää liian kauan, kaiuttimen automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby) kytkee sen automaattisesti pois päältä. Jos näin käy, kytke kaiutin uudelleen päälle.


5 Rekisteröi kaiutin tietokoneeseen.

Windows 10

Kun laitepari on muodostettu, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja näytöllä näytetään [Connected music]. Siirry vaiheeseen 6.


Windows 8.1

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella [SRS-XB41] kohdassa [Devices] ja valitse [Sound settings] esille tulevasta valikosta.

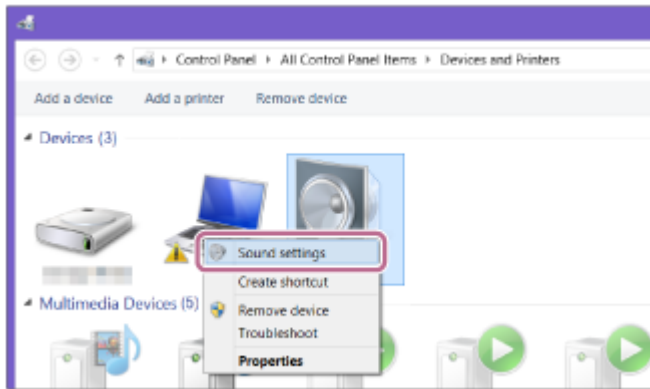


2. Vahvista [SRS-XB41 Stereo] [Sound]-näytöstä.


- Jos kohdassa [SRS-XB41 Stereo] on valintamerkki (vihreä), jatka vaiheeseen 6.

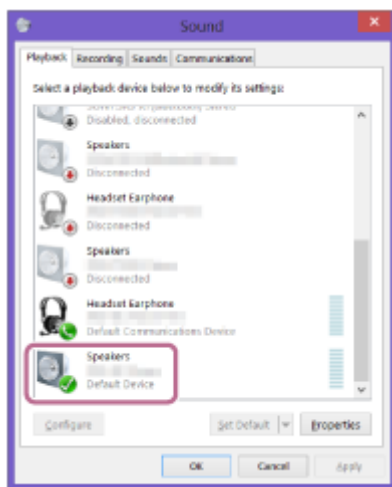


- Jos kohdassa [SRS-XB41 Stereo] ei ole valintamerkkiä (vihreä), jatka seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).
- Jos [SRS-XB41 Stereo] ei tule näkyviin, napsauta hiiren kakkospainikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show Disabled Devices] esille tulevasta valikosta. Jatka sitten seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 3).

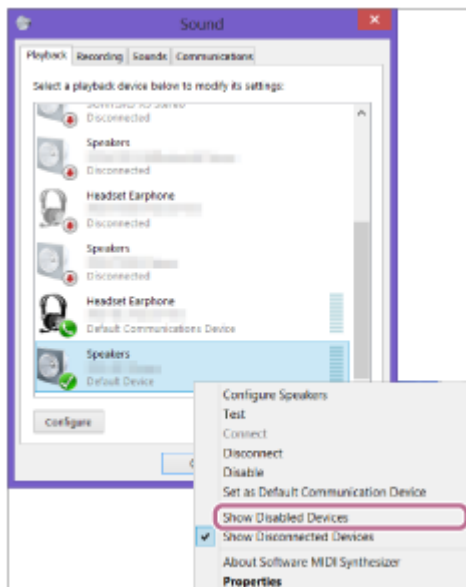


3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella [SRS-XB41 Stereo] ja valitse [Connect] esille tulevasta valikosta.

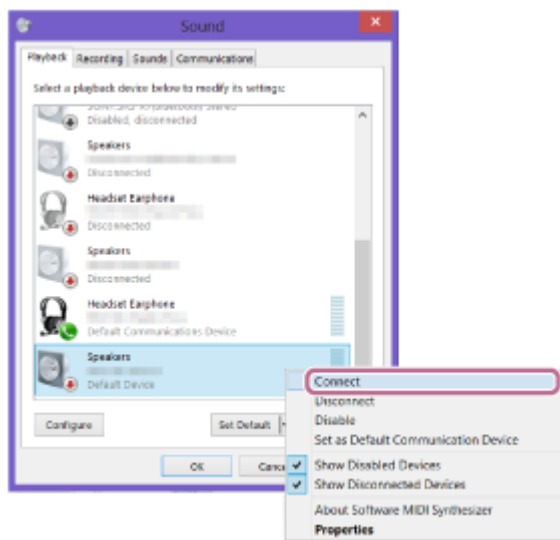

Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki tulee näkyviin kohtaan [SRS-XB41 Stereo] [Sound]-näytössä. Siirry vaiheeseen 6.

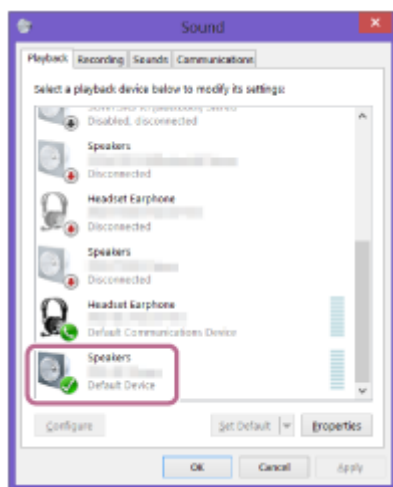

Jos et voi napsauttaa [Connect] valinnalle [SRS-XB41Stereo], valitse [Disable] kohdassa [Default Device], jossa parhaillaan on valintamerkki (vihreä).

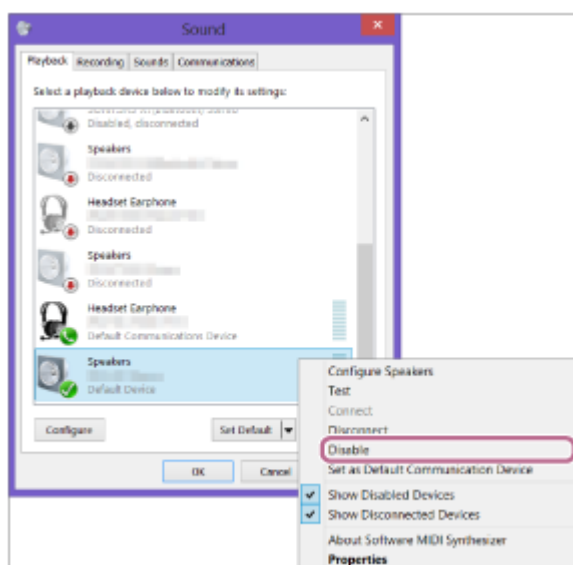


Windows 7


1. Kaksoisnapsauta [SRS-XB41] kohdassa [Devices].



2. Napsauta [Listen to Music].

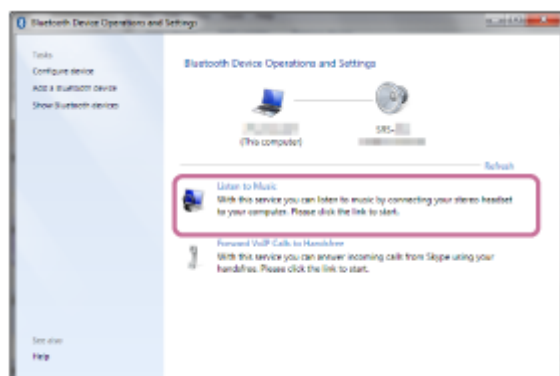


Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki tulee näkyviin.

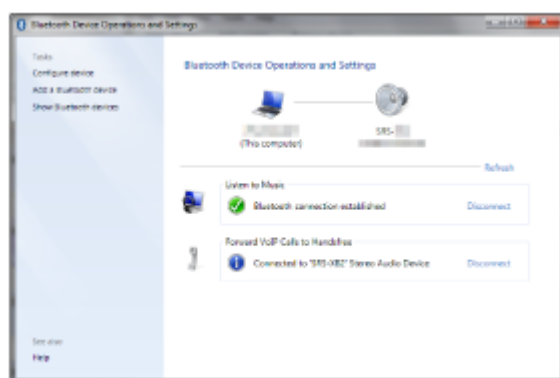

6 Tarkista, että (BLUETOOTH) -ilmaisain on vaihtunut vilkkuvasta koko ajan palavaksi.

Kun kaiutin on yhdistetty tietokoneeseen,  (BLUETOOTH) -ilmaisain jää palamaan. Voit kuunnella musiikkia jne. tietokoneeltasi.

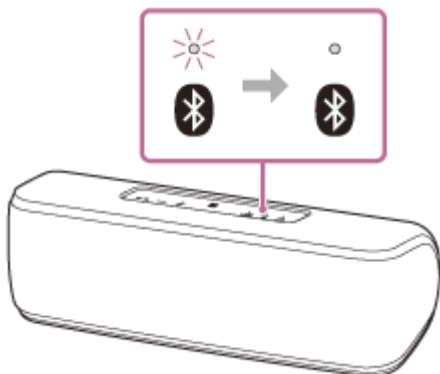

- Edellä selostettu menetelmä on ainoastaan ohjeellinen. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti jopa 3 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laitteista aloittaa toiston, kun musiikkia toistetaan toisesta laitteesta, kaiutin vaihtaa lähtöä ja alkaa toistaa vasta yhdistetyn laitteen ääntä (monilaiteyhteys).

Huomautus

- Kaiuttimen laiteparin muodostustila vapautetaan noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -ilmaisina vilkkuu hitaasti. Kuitenkin jos laiteparitietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetukset, laiteparin muodostustilaa ei vapauteta. Jos laiteparin muodostustila vapautetaan ennen prosessin päättymistä, toista menetelmä vaiheesta  alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteet on paritettu, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Laiteparitiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kaiutin on jo muodostanut laiteparin 8 laitteen kanssa ja seuraava laitepari yritetään muodostaa. Kaiutin voi muodostaa laiteparin enintään 8 laitteen kanssa. Jos laitepari muodostetaan uuden laitteen kanssa 8 laiteparin jälkeen, ensimmäisenä paritettu laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen laiteparitiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteesta.
 - Kaiutin alustetaan. Kaikki laiteparitiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty yhdistämään iPhone/iPod touch-laitetta tai tietokonetta. Poista tässä tapauksessa kaiuttimen laiteparitiedot iPhone/iPod touch-laitteesta tai tietokoneesta ja muodosta sitten laiteparit uudelleen.
- Kaiutin voi muodostaa laiteparin usean laitteen kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain yhdestä laitteesta kerrallaan.
- Kaiuttimen tunnusluku on "0000". Jos BLUETOOTH-laitteen tunnuslodeksi on annettu muu kuin "0000", laiteparia ei voida muodostaa kaiuttimen kanssa.
- Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen \(monilaiteyhteys\)](#)

Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteydellä (Mac)

Laiteparin muodostus on prosessi, joka vaaditaan langattomasti yhdistettävien BLUETOOTH-laitteiden tietojen rekisteröimiseksi keskenään.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava laitepari, jotta BLUETOOTH-yhteys voitaisiin muodostaa ensimmäisen kerran. Suorita samat toimenpiteet laiteparin muodostamiseksi muiden laitteiden kanssa.

Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS High Sierra (versio 10.13)

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

- Tarkista, että langaton BLUETOOTH-tekniikka on asennettu tietokoneellesi.
 - Aseta tietokone enintään 1 m päähän kaiuttimesta.
 - Liitä kaiutin pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen. Tai lataa sisäistä akkua riittävästi.
 - Ota esille tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
 - Pysäytä toisto tietokoneesta.
 - Pienennä tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta äkillisten voimakkaiden äänten välttämiseksi kaiuttimesta.
 - Tietokoneesta riippuen ota sisäinen BLUETOOTH-sovitin käyttöön.
Jos et tiedä, miten BLUETOOTH-sovitin otetaan käyttöön tai onko tietokoneessasi sisäistä BLUETOOTH-sovitinta, katso tietokoneesi käyttöohjeet.
 - Ota tietokoneen kaiutin käyttöön.
Jos tietokoneen kaiuttimen asetuksena on  (mykistys), ääntä ei toisteta BLUETOOTH-kaiuttimesta.
- Kun tietokoneen kaiutin on otettu käyttöön:




1 Kytke virta kaiuttimeen.

 (virta) -ilmaisimien syttyä valkoisena^{*1}.

 (BLUETOOTH) -ilmaisimien vilkkuu sinisenä.

^{*1}  (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.

[Tietoja ilmaisimista](#)

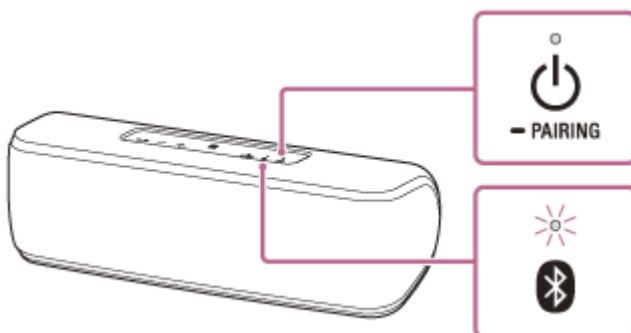


- Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen,  (BLUETOOTH) -ilmaisimien alkaa vilkkua nopeasti ja kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan painamalla  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta. Siirry vaiheeseen 3.
- Kun painat  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähistöllä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja  (BLUETOOTH) -ilmaisimien jää palamaan.

Sammuta tässä tapauksessa BLUETOOTH-toiminto tai katkaise virta parhaillaan yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta.


- 2 Paina  (virta) -painiketta/  PAIRING-painiketta, kunnes kuulet ääniopastuksen ja  (BLUETOOTH) -ilmaisim alkua vilkkua nopeasti sinisenä.

Kaiutin siirtyy laiteparin muodostustilaan.

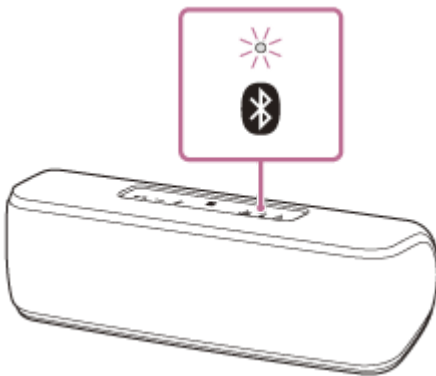


- 3 Etsi kaiutin tietokoneesta.

1. Valitse [ (System Preferences)] - [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

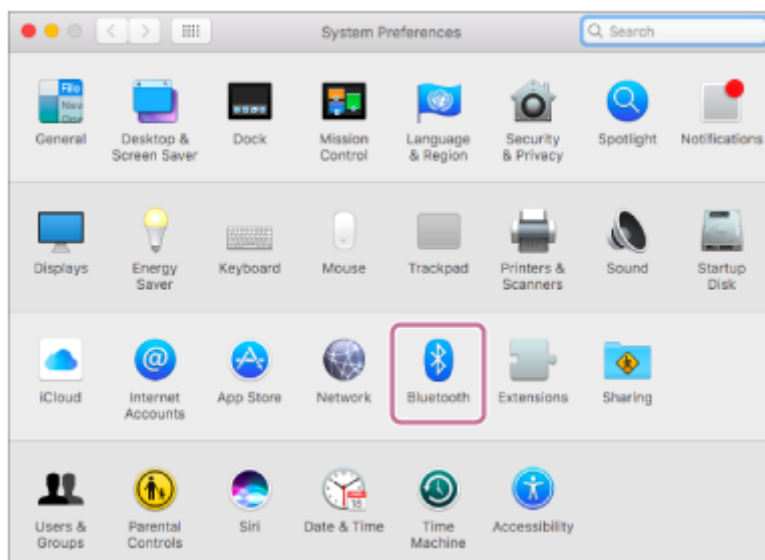


2. Valitse [SRS-XB41] Bluetooth-näytöstä ja napsauta sitten [Pair].

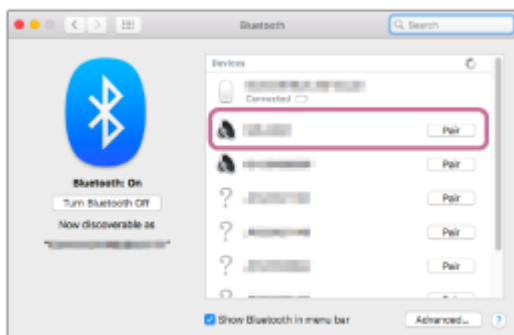


- 4 Tarkista, että  (BLUETOOTH) -ilmaisim on vaihtunut vilkkuvasta koko ajan palavaksi.

Kun kaiutin on yhdistetty tietokoneeseen,  (BLUETOOTH) -ilmaisim jää palamaan.

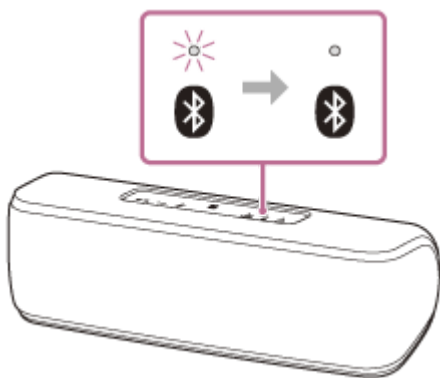

5 Napsauta kaiutinkuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse [SRS-XB41] kohdasta [Output Device].

Voit kuunnella musiikkia jne. tietokoneeltasi.

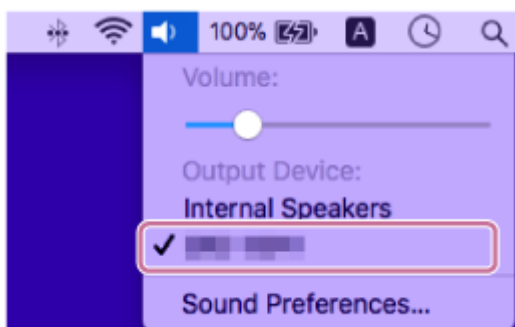

Vihje

- Edellä selostettu menetelmä on ainoastaan ohjeellinen. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti jopa 3 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laitteista aloittaa toiston, kun musiikkia toistetaan toisesta laitteesta, kaiutin vaihtaa lähtöä ja alkaa toistaa vasta yhdistetyn laitteen ääntä (monilaiteyhteys).

Huomautus

- Kaiuttimen laiteparin muodostustila vapautetaan noin 5 minuutin kuluttua ja  (BLUETOOTH) -ilmaisina vilkkuu hitaasti. Kuitenkin jos laiteparitietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetukset, laiteparin muodostustilaa ei vapauteta. Jos laiteparin muodostustila vapautetaan ennen prosessin päättymistä, toista menetelmä vaiheesta 2 alkaen.
- Kun BLUETOOTH-laitteet on paritettu, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
 - Laiteparitiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
 - Kaiutin on jo muodostanut laiteparin 8 laitteen kanssa ja seuraava laitepari yritetään muodostaa. Kaiutin voi muodostaa laiteparin enintään 8 laitteen kanssa. Jos laitepari muodostetaan uuden laitteen kanssa 8 laiteparin jälkeen, ensimmäisenä paritettu laite korvataan uudella laitteella.
 - Kaiuttimen laiteparitiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteesta.
 - Kaiutin alustetaan. Kaikki laiteparitiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty yhdistämään iPhone/iPod touch-laitetta tai tietokonetta. Poista tässä tapauksessa kaiuttimen laiteparitiedot iPhone/iPod touch-laitteesta tai tietokoneesta ja muodosta sitten laiteparit uudelleen.
- Kaiutin voi muodostaa laiteparin usean laitteen kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain yhdestä laitteesta kerrallaan.
- Kaiuttimen tunnusluku on "0000". Jos BLUETOOTH-laitteen tunnuslukuksi on annettu muu kuin "0000", laiteparia ei voida muodostaa kaiuttimen kanssa.
- Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen \(monilaiteyhteys\)](#)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella BLUETOOTH-laitteen musiikkia ja käyttää sitä kaiuttimella BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileja.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen audiosisällön kuuntelun langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa äänen voimakkuuden säätämisen sekä toiston, taukotilan ja hyppäämisen seuraavan/nykyisen kappaleen alkuun.


Toiminnot voivat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Tutustu myös BLUETOOTH-laitteen mukana tulleisiin käyttöohjeisiin.

Huomautus

- Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänen voimakkuus on säädetty kohtuulliselle tasolle äkillisten, voimakkaiden äänten välttämiseksi kaiuttimesta. BLUETOOTH-laitteesta riippuen kaiuttimen äänen voimakkuutta ei ehkä voida säätää BLUETOOTH-laitteesta, kun laite on pysäytetty taukotilassa.

1 Yhdistä kaiutin BLUETOOTH-laitteeseen.


- (BLUETOOTH) -ilmaisin palaa sinisenä, kun BLUETOOTH-yhteyttä muodostetaan.

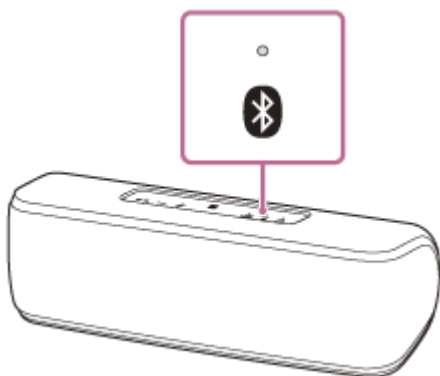

2 Käynnistä toisto BLUETOOTH-laitteessa.

3 Säädä äänen voimakkuutta painamalla kaiuttimen -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.

Kun painat kaiuttimen -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänen voimakkuutta BLUETOOTH-laitteesta, (virta) -ilmaisin vilkkuu kerran tai 3 kertaa.

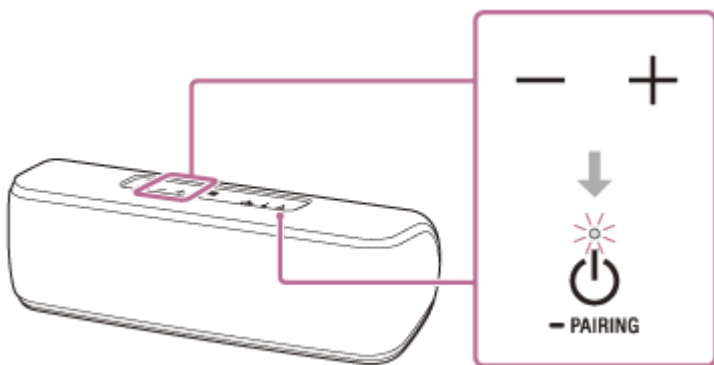

Toiston aikana kaiuttimen painikkeilla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

Tauko


Siirry taukotilaan painamalla ►|| (toisto) -painiketta/ ⤴ (soitto) -painiketta toiston aikana. Peruuta taukotila painamalla painiketta uudelleen.

Siirto seuraavan kappaleen alkuun

Paina ►|| (toisto) -painiketta/ ⤴ (soitto) -painiketta kaksi kertaa nopeasti toiston aikana.

Siirto nykyisen kappaleen alkuun

Paina ►|| (toisto) -painiketta/ ⤴ (soitto) -painiketta 3 kertaa nopeasti toiston aikana.

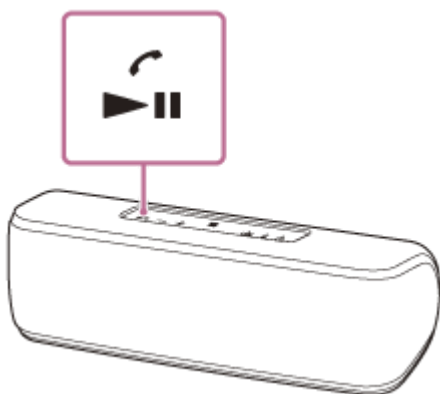

Vihje

- Sisäistä akkua voidaan ladata, vaikka kaiutin on liitetty pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai se on liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen, vaikka kaiutin on käytössä.
- Kun säädät äänenvoimakkuuden maksimiin (50) tai minimiin kaiuttimesta, ⏻ (virta) -ilmaisn vilkkuu 3 kertaa.

Huomautus

- Jos yhteysedellytykset ovat huonot, BLUETOOTH-laite voi reagoida väärin kaiuttimen toimintoihin.
- Kun liität kannettavan audiolaitteen jne. kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään samalla, kun musiikkia kuunnellaan BLUETOOTH-yhteyden kautta, kaiutin vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan. Tässä tapauksessa BLUETOOTH-laitteen musiikkia ei toisteta (jos BLUETOOTH-yhteys on päällä, handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia voitaisiin jälleen kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.
- Kun kaiutinta käytetään kuumassa paikassa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä sisäisen akun suojaamiseksi.
- Jos sisäisen akun varaus on alhainen, kaiuttimen suurin lähtöteho laskee.
- BLUETOOTH-laitteesta riippuen yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta voidaan joutua säätämään.
- Kohinaa tai äänen katkeilua voi esiintyä kaiuttimeen liitetyn BLUETOOTH-laitteen, tiedonsiirtoympäristön tai käyttöympäristön mukaan.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

BLUETOOTH-audion suoratoistolaadun valitseminen (koodekki)

BLUETOOTH-audion suoratoistolaaduksi voidaan valita "Äänenlaatu etusijalla" ja "Vakaa yhteys etusijalla". "Äänenlaatu etusijalla" mahdollistaa paitsi SBC-toiston myös AAC- ja LDAC-toiston asetusten tekemisen niin, että voit nauttia korkealaatuisesta äänestä BLUETOOTH-yhteyden kautta, kun taas "Vakaa yhteys etusijalla" takaa vakaamman BLUETOOTH-äänen suoratoistolaadun. "Vakaa yhteys etusijalla" on oletusasetus.

Tuetut koodekit

- Vakaa yhteys etusijalla (oletusasetus): SBC on valittuna.
- Äänenlaatu etusijalla: optimaalinen koodekki valitaan automaattisesti vaihtoehtoista AAC, LDAC ja SBC.

- 1 Liitä kaiutin pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen.


Huomautus

- Älä kytke virtaa kaiuttimeen.

- 2 Vaihda äänenlaatua.

Käytettäessä kaiuttimen painikkeita

1. Pidä + (äänenvoimakkuus) -painiketta painettuna ja paina  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta, kunnes  (BLUETOOTH) -ilmaisina vilkkuu sinisenä.
Kun asetukseksi vaihdetaan "Vakaa yhteys etusijalla",  (BLUETOOTH) -ilmaisina vilkkuu 3 kertaa sinisenä.
Kun asetukseksi vaihdetaan "Äänenlaatu etusijalla",  (BLUETOOTH) -ilmaisina vilkkuu kaksi kertaa sinisenä.

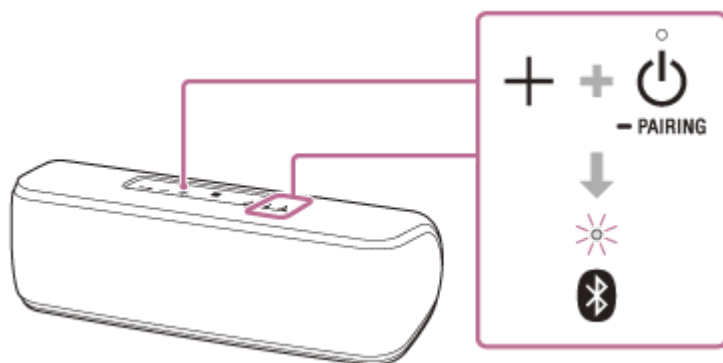

Käytettäessä "Sony | Music Center" -sovellusta

1. Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimessa, iPhonessa jne.



Music Center

2. Napauta [SRS-XB41].
3. Napauta [Settings] – [Other Settings] – [Bluetooth Codec] ja valitse sitten koodekki.
[AUTO]: Äänenlaatu etusijalla

Huomautus

- [AUTO] (Äänenlaatu etusijalla) -tilassa saattaa esiintyä kohinaa ja äänen katkeilua BLUETOOTH-laitteen asetuksista ja ympäristöolosuhteista riippuen. Vaihda kaiutin tässä tapauksessa [SBC] (Vakaa yhteys etusijalla) -tilaan.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon käyttäminen](#)
- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksella voi tehdä](#)

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, katkaise BLUETOOTH-yhteys suorittamalla jokin seuraavista toiminnoista.

- Kytke BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto pois päältä. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Katkaise virta BLUETOOTH-laitteesta.
- Katkaise virta kaiuttimesta.
- Kosketa NFC-yhteensopivalla laitteella uudelleen kaiuttimen N-merkkiä (jos laitteessasi on NFC-toiminto).
 - Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, kosketa NFC-yhteensopivalla laitteella kaiutinta, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisina syttyy. Kaiutin, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisina sammuu, ei pysty katkaisemaan BLUETOOTH-yhteyttä.

Vihje


- Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa ja ensimmäisen kaiuttimen virta katkaistaan, myös toisen kaiuttimen virta katkaistaan automaattisesti. Niiden välinen BLUETOOTH-yhteys katkeaa.
- Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa katketa automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.

Aiheeseen liittyvää

- [Virran katkaiseminen](#)
- [Automaattinen virrankatkaisutoiminto \(Auto Standby\)](#)

Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (monilaiteyhteys)

Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti jopa 3 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laitteista aloittaa toiston, kun musiikkia toistetaan toisesta laitteesta, kaiutin vaihtaa lähtöä ja alkaa toistaa vasta yhdistetyn laitteen ääntä.

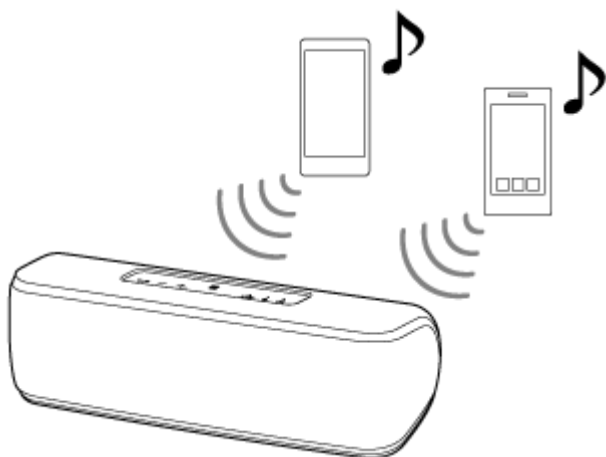

- Toiminnot voivat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lisäksi sitä ei ehkä voida yhdistää laiteyhdistelmästä riippuen. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

- 1 Kytke virta kaiuttimeen painamalla  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta.**
- 2 Muodosta laitepari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteiden, kuten älypuhelimien tai iPhone-laitteiden, välille.**
Voit yhdistää jopa 3 BLUETOOTH-laitetta samanaikaisesti A2DP/AVRCP-protokollalla.

Monilaiteyhteyden katkaiseminen

Katkaise virta kaiuttimesta painamalla  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta.

Huomautus

- Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, et voi käyttää monilaiteyhteyttä.
- Et ehkä voi muodostaa 3 BLUETOOTH-yhteyttä samanaikaisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.
- Monilaiteyhteys ei ole yhteensopiva profiilien HFP (Hands-free Profile) ja HSP (Headset Profile) kanssa. Siksi monilaiteyhteyttä käytettäessä et voi käyttää handsfree-toimintoa.
- Monilaiteyhteystoimintoa ei voi poistaa käytöstä.

Musiikin kuunteleminen langattomasti kahdella kaiuttimella (kaiuttimen lisäystoiminto)

Kaiuttimen lisäystoimintoa varten tarvitaan kaksi SRS-XB41 -kaiutinta. Yhdistämällä kaksi kaiutinta BLUETOOTH-yhteydellä voit nauttia voimakkaammasta äänestä.

Valitse seuraavista kahdesta toistomenetelmästä.

Tuplatila

Molemmat kaiuttimet toistavat samaa ääntä. Tuplatila on alkuasetus.

Stereotila

Toinen kaiutin toistaa oikean kanavan (oikea puoli) ja toinen kaiutin vasemman kanavan (vasen puoli) ääntä kaiuttimien välistä stereotoistoa varten.


1 Aseta 2 kaiutinta enintään 1 m päähän toisistaan ja kytke sitten molemmat kaiuttimet päälle.

⏻ (virta) -ilmaisina syttyy.

Jos aikaisemmin yhdistetty BLUETOOTH-laite on lähistöllä, kaiutin saattaa muodostaa yhteyden siihen automaattisesti, jolloin  (BLUETOOTH) -ilmaisina saattaa syttyä. Poista tässä tapauksessa BLUETOOTH-toiminto käytöstä BLUETOOTH-laitteesta tai katkaise virta BLUETOOTH-laitteesta.

2 Paina toisen kaiuttimen takana suojuksen sisällä olevaa ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta.


Merkkiäni kuuluu ja  (BLUETOOTH) -ilmaisina ja ADD (kaiuttimen lisäys) -ilmaisina vilkkuvat. Noin 3 – 5 sekunnin kuluttua kuuluu merkkiäni ja ADD (kaiuttimen lisäys) -ilmaisina jää palamaan.

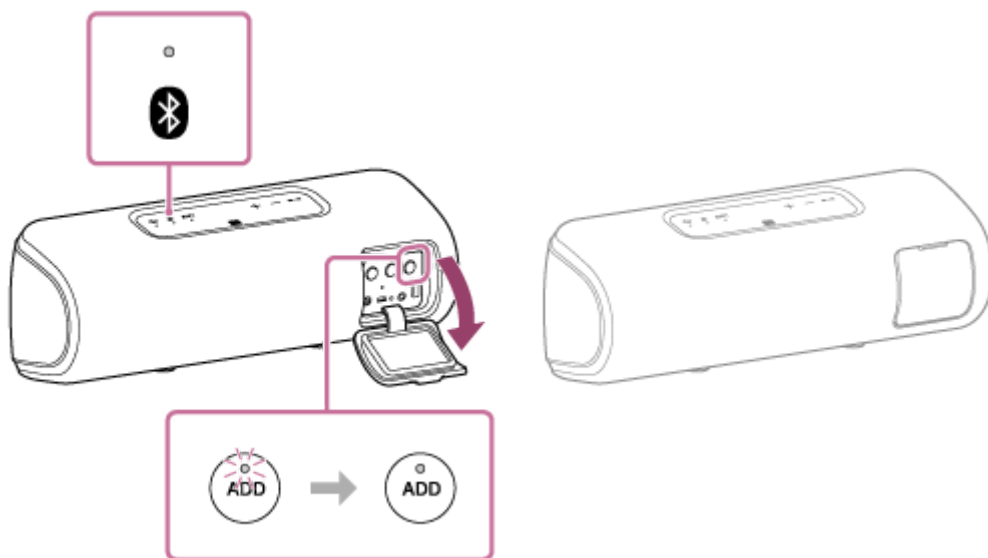

3 Paina toisen kaiuttimen takana suojuksen sisällä olevaa ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta.

ADD (kaiuttimen lisäys) -ilmaisina syttyy.

Ääniopastus "Double mode" (Tuplatila) kuuluu kummastakin kaiuttimesta, jolloin molemmat kaiuttimet on yhdistetty kaiuttimen lisäystoiminnolla.

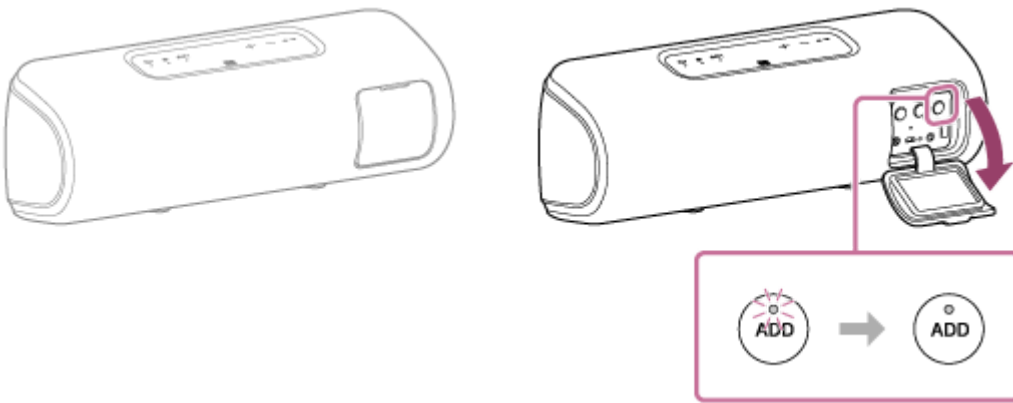


Vihje

- Jos 2 kaiutinta muodostaa nopeasti BLUETOOTH-yhteyden,  (BLUETOOTH) -ilmaisain ja ADD (kaiuttimen lisäys) -ilmaisain saattavat jäädä palamaan ilman vilkkumista.
- Aseta toinen kaiutin 1 minuutin kuluessa. Jos sitä ei aseteta 1 minuutin kuluessa, ensimmäisen kaiuttimen asetus peruutetaan.

4 Käytä kaiutinta, jonka (BLUETOOTH) -ilmaisain vilkkuu, BLUETOOTH-yhteyden muodostamiseksi BLUETOOTH-laitteeseen.

Kun kaiuttimen  (BLUETOOTH) -ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan, BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.

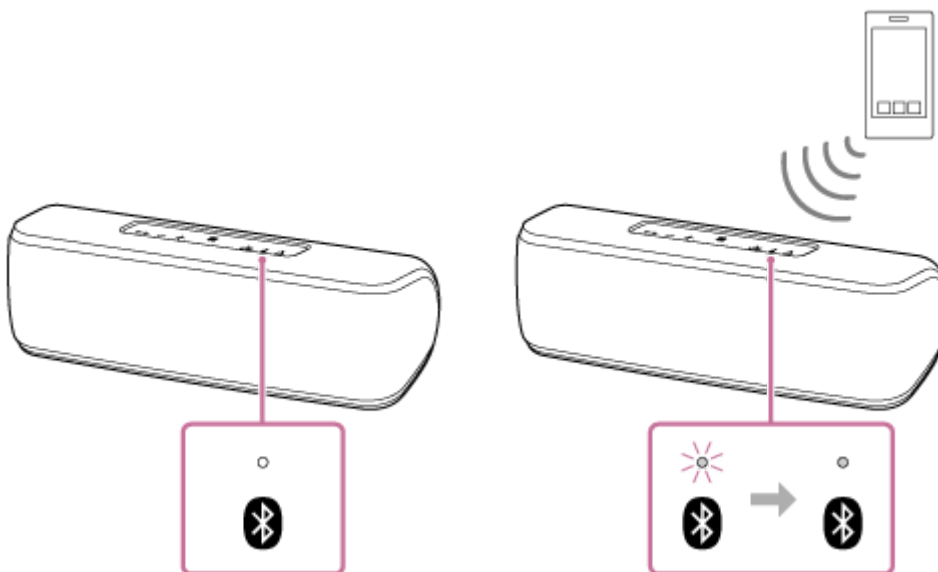

5 Käynnistä toisto BLUETOOTH-laitteessa ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.

6 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla toisen kaiuttimen -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Äänenvoimakkuuden säätäminen toisesta kaiuttimesta vaikuttaa myös toiseen kaiuttimeen.

Vihje

- Käytä puhelua soittaessa tai siihen vastattaessa ainoastaan kaiutinta, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisain syttyy.
- Jos jokin muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, liitetään BLUETOOTH-laitteeseen, joka on yhdistetty kaiuttimeen, kaiuttimen toistamassa äänessä voi olla säröä tai häiriöitä. Katkaise tässä tapauksessa BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteen ja toisen BLUETOOTH-laitteen/laitteiden väliltä.
- Koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC, kun käytetään kaiuttimen lisätoimintoa.

- Kaiuttimen lisäystoimintoa voidaan käyttää myös "Sony | Music Center" -sovelluksella.

Huomautus

- Jos nollaat tai alustat toisen kaiuttimista käyttäessäsi kaiuttimen lisäystoimintoa, muista katkaista virta toisesta kaiuttimesta. Jos et katkaise virtaa toisesta kaiuttimesta ennen kaiuttimen lisäystoiminnon uudelleenkäynnistystä, BLUETOOTH-yhteyden muodostamisessa ja äänen toistamisessa saattaa ilmetä ongelmia.
- Kun muodostat BLUETOOTH-yhteyden yhdellä kosketuksella (NFC), kosketa kaiutinta, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisina vilkkuu. Laite ei voi muodostaa BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimeen, kun  (BLUETOOTH) -ilmaisina on sammuneena.
- Jos kannettava audiolaitte jne. on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, kaiutin vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja kaiuttimen lisäystoiminto lopetetaan.
- Kun kaiuttimen lisäystoiminnoilla katsellaan elokuvia, kuvan ja äänen välillä voi olla ero.


Aiheeseen liittyvää

- [Vaihtaminen tupla- ja stereotilan välillä \(kaiuttimen lisäystoiminto\)](#)
- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksella voi tehdä](#)



Vaihtaminen tupla- ja stereotilan välillä (kaiuttimen lisäystoiminto)

Kahta kaiutinta käytettäessä voit vaihtaa tuplatilan, jossa sama ääni toistetaan molemmista kaiuttimista, ja stereotilan välillä, jossa toinen kaiutin toistaa vasemman kanavan ja toinen kaiutin oikean kanavan ääntä stereotoistoa varten.

- 1** Vaihda äänentoistoa painamalla toisen kaiuttimen takana suojuksen sisällä olevaa ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta.

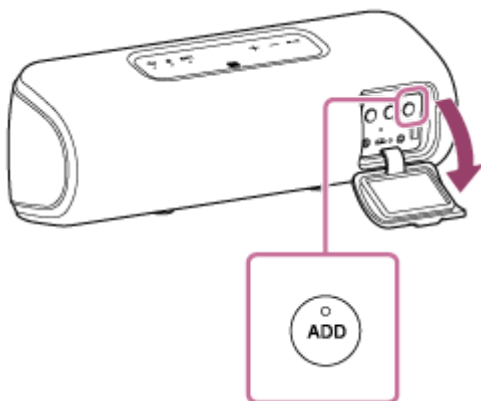

Kun pidät ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta painettuna, kaiuttimesta kuuluu ääniopastus, jonka jälkeen tila vaihtuu.

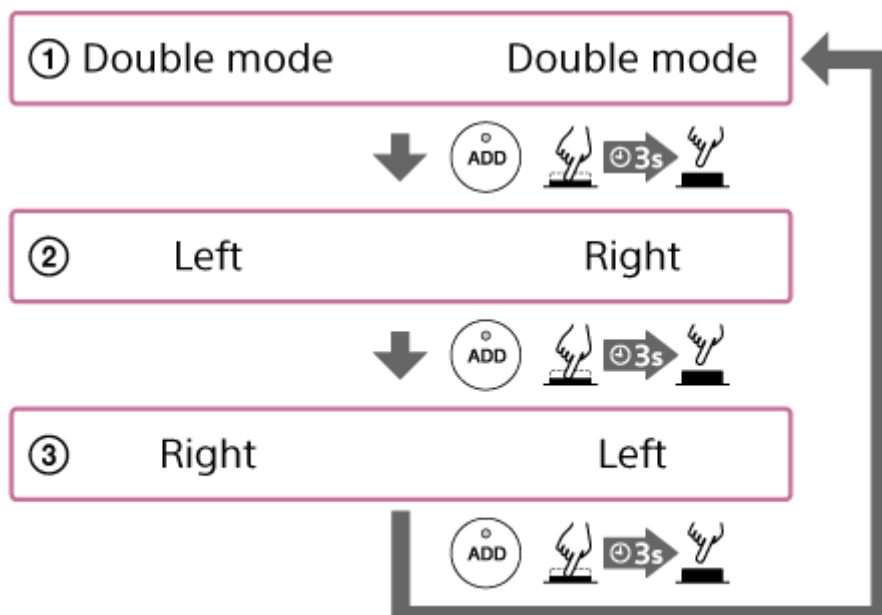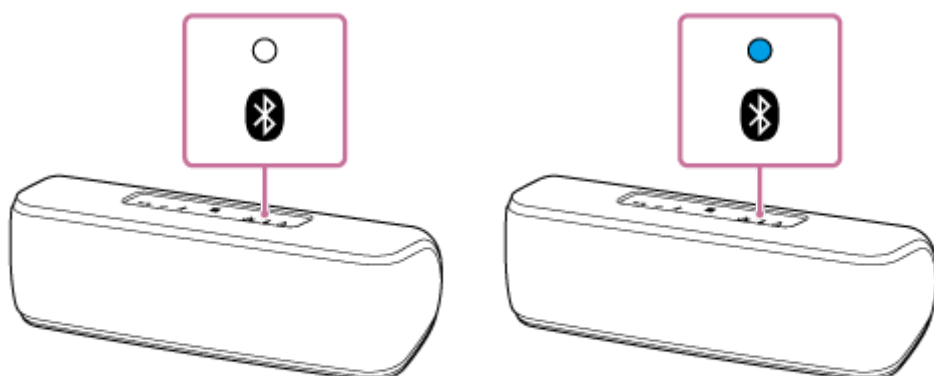

① Double mode (Tuplatila):

Samaa ääntä toistetaan molemmista kaiuttimista.

② Stereotila (Left (Vasen)/Right (Oikea)):

Vasemman kanavan ääni toistetaan toisesta ja oikean kanavan ääni toisesta kaiuttimesta.

③ Stereotila (Right (Oikea)/Left (Vasen)):

Vaihtaa kahden kaiuttimen kanavaa (vasen/oikea kanava) ja toistaa äänen.

Aiheeseen liittyvää


- [Musiikin kuunteleminen langattomasti kahdella kaiuttimella \(kaiuttimen lisäystoiminto\)](#)

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Kaiuttimen lisäystoiminnon lopettaminen

Lopeta kaiuttimen lisäystoiminto alla kuvatulla menetelmällä.

- 1 Paina kaiuttimen takana suojuksen sisällä olevaa ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta.**

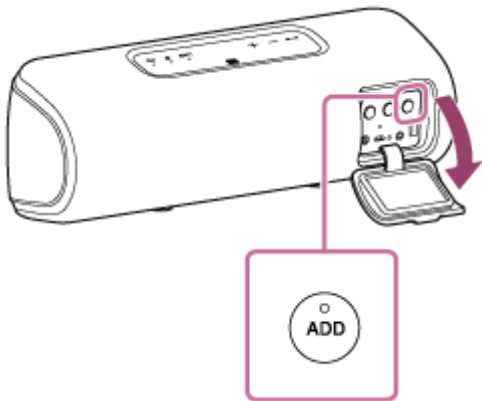

Vihje

- Jos kannettava audiolaitte jne. on liitetty AUDIO IN -liitäntään, kaiutin vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja kaiuttimen lisäystoiminto lopetetaan.
- Kaiuttimen lisäystoimintoa ei lopeteta, vaikka kaiutin sammutetaan. Kun kaiuttimeen kytketään virta, kaiutin yrittää muodostaa kaiuttimen lisäystoiminnon toisen kaiuttimen kanssa, joka on ollut yhdistettynä. Kytke toinen kaiutin päälle 1 minuutin kuluessa, jos haluat käyttää kaiuttimen lisäystoimintoa uudelleen.
- Jos haluat käyttää kaiutinta, jota on käytetty itse kaiuttimen lisäystoiminnon yhtenä kaiuttimena, kytke virta kaiuttimeen painamalla  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta ja paina sitten ADD (kaiuttimen lisäys) -painiketta kunnes kuuluu merkkiäänä kaiuttimen lisäystoiminnon lopettamisen merkiksi.
- Kaiuttimen lisäystoiminnon lopettamiseksi kahta kaiutinta käytettäessä paina ADD (kaiuttimen lisäystoiminto) -painiketta. Merkkiäänä kuuluu ja sitten kaiuttimen lisäystoiminto lopetetaan.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen langattomasti kahdella kaiuttimella \(kaiuttimen lisäystoiminto\)](#)
- [Vaihtaminen tupla- ja stereotilan välillä \(kaiuttimen lisäystoiminto\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB41


Langaton toisto usealla kaiuttimella (Wireless Party Chain -toiminto)

Voit tuoda suurella äänenvoimakkuudella lisää tunnelmaa juhliin yhdistämällä useita Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivia laitteita (jopa 100 laitetta).

Yhteensopivat laitteet:

SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90

Varmista ennen kaiuttimen käyttämistä, että kaikki yhdistettävät kaiuttimet ovat enintään 1 m päässä laitteesta.

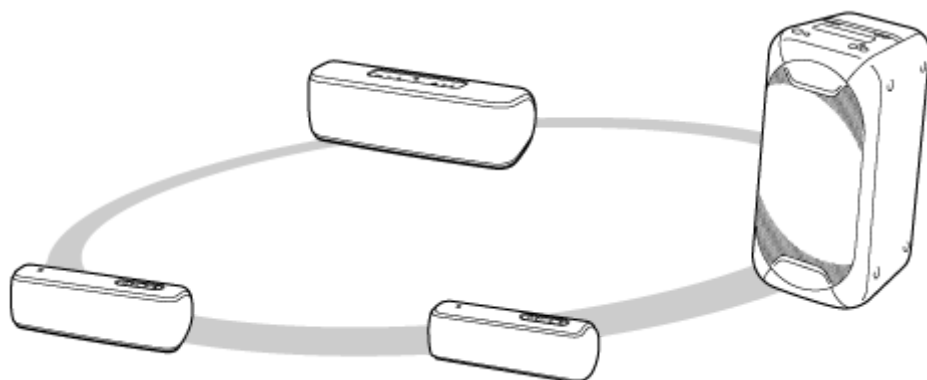

1 Aseta ensimmäinen kaiutin.

Seuraava toimenpide on esimerkki, kun SRS-XB41 asetetaan ensimmäiseksi kaiuttimeksi. Katso käyttämäsi laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten muut Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet asetetaan.

1. Paina  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta kaiuttimessa.


 (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu sinisenä.

2. Yhdistä BLUETOOTH-laite kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteydellä.
Katso seuraavat aiheet yhdistettävän BLUETOOTH-laitteen tyypistä riippuen.

[Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)

[Yhdistäminen tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteydellä \(Windows\)](#)


Kun kaiuttimen  (BLUETOOTH) -ilmaisimessa lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan, BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.

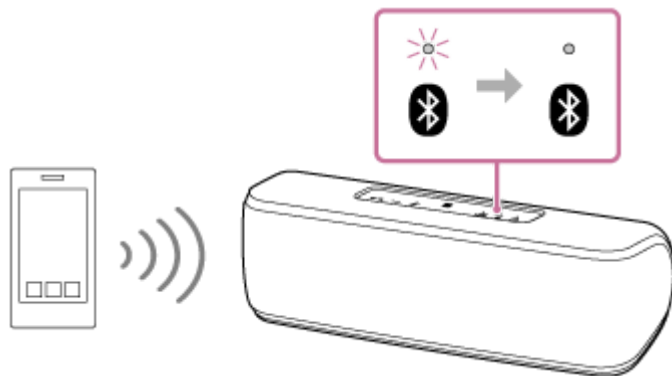

3. Paina kaiuttimen takana suojuksen sisällä olevaa WPC (Wireless Party Chain) -painiketta.

 (BLUETOOTH)- ja WPC (Wireless Party Chain) -ilmaisimet vilkkuvat. Noin 6 sekunnin kuluttua kuuluu merkkiäni ja sitten WPC (Wireless Party Chain) -ilmaisimessa syttyy.  (BLUETOOTH) -ilmaisimessa jatkaa


vilkkumista.

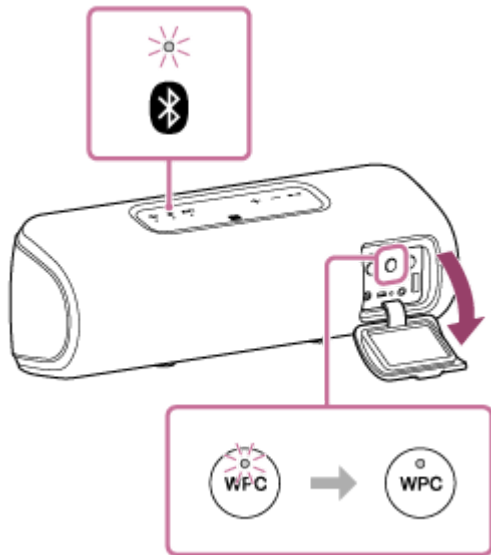

2 Yhdistä toinen tai lisää kaiuttimia.

Seuraava toimenpide on esimerkki, kun SRS-XB41 yhdistetään toiseksi kaiuttimeksi. Katso käyttämäsi laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten muut Wireless Party Chain -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet yhdistetään.

1. Paina (virta) -painiketta/ PAIRING -painiketta yhdistettävässä kaiuttimessa. Päällekytetyin kaiuttimen (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu sinisenä.
2. Paina WPC (Wireless Party Chain) -painiketta. Merkkiäänä kuuluu, (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu, WPC (Wireless Party Chain) -ilmaisin syttyy ja sitten (BLUETOOTH) -ilmaisin syttyy. WPC (Wireless Party Chain) -ilmaisin jatkaa palamista.

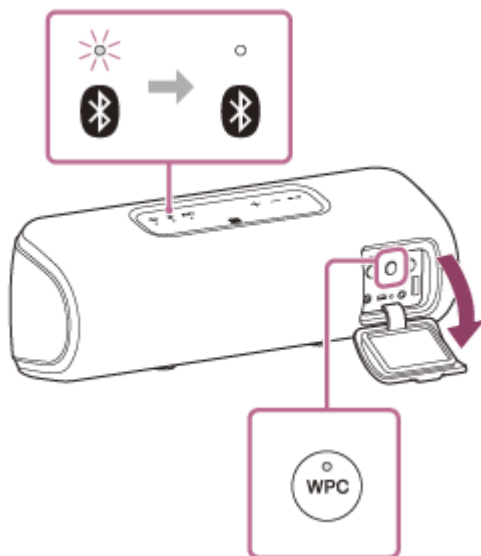

Vihje

- Yhdistä toinen kaiutin 1 minuutin kuluessa. Kaiutinasetus peruutetaan 1 tai useamman minuutin kuluttua.

3. Toista lisäkaiuttimien yhdistämiseksi vaiheet 2 – 1 - 2.

Vihje

- Kun yhdistetään kolmas tai useampi kaiutin, yhdistä se 30 sekunnin kuluessa edellisen kaiuttimen yhdistämisestä. Kaiutinta ei voi yhdistää 30 tai useamman sekunnin kuluttua.
- Jos haluat lisätä toisen kaiuttimen yhdistämisen jälkeen (30 sekuntia tai enemmän), suorita vaihe 1 – 3, ja sitten vaiheet 2 – 1 – 2.

3 Käynnistä toisto.

1. Käynnistä toisto liitettyssä BLUETOOTH-laitteessa ja säädä äänenvoimakkuus.
Sama musiikki toistetaan kaikista kaiuttimista.
Kun säädetään BLUETOOTH-laitteen tai laitteeseen yhdistetyn kaiuttimen (ensimmäisenä asetettu kaiutin) äänenvoimakkuutta, kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuus säädetään automaattisesti. Muiden kaiuttimien (toisena tai myöhemmin asetettu) äänenvoimakkuus voidaan säätää.

Vihje

- Voit käyttää Wireless Party Chain -toimintoa myös "Sony | Music Center" -sovelluksella.
- Se, mitä Wireless Party Chain -toiminnolla voidaan tehdä, riippuu yhdistettävistä kaiuttimista.
- Kun käytetään Wireless Party Chain -toimintoa, koodekiksi vaihdetaan automaattisesti SBC.

Huomautus

- Kun Wireless Party Chain -toiminnolla katsellaan elokuvia, kuvan ja äänen välillä voi olla ero.
- Kun kaiutin on AUDIO IN -tilassa, et voi käyttää Wireless Party Chain -toimintoa.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksella voi tehdä](#)

Wireless Party Chain -toiminnon lopettaminen

Kaikkien yhteyksien lopettaminen ja Wireless Party Chain -toiminnosta poistuminen

Sammuta kaiutin, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisina syttyy (ensimmäiseksi asetettu kaiutin).

- Jos kannettava audiolaitte jne. on liitetty AUDIO IN -liitäntään siinä kaiuttimessa, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisina syttyy (ensimmäiseksi asetettu kaiutin), kaiutin vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja Wireless Party Chain -toiminto lopetetaan.

Vain yhden kaiuttimen lopettaminen

Sammuta kaiutin, jonka haluat vapauttaa (toisena tai myöhemmin asetettu kaiutin).

- Jos kannettava audiolaitte jne. on liitetty AUDIO IN -liitäntään siinä kaiuttimessa, jonka haluat vapauttaa (toisena tai myöhemmin asetettu kaiutin), kaiutin vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja vain tämän kaiuttimen Wireless Party Chain -toiminto lopetetaan.

Aiheeseen liittyvää


- [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Wireless Party Chain -toiminto\)](#)

Musiikin kuunteleminen kannettavasta audiolaitteesta jne.

Kaiutinta voidaan käyttää tavallisena johdollisena kaiutinjärjestelmänä liittämällä kannettava audiolaitte jne. audiokaapelilla (kaupallisesti saatavilla).

1 Liitä laite AUDIO IN -liitännänsä audiokaapelilla (kaupallisesti saatavilla).

Käytä liittämiseen audiokaapelia, jonka molemmissa päissä on stereominipistoke (ei vastusta)*¹.

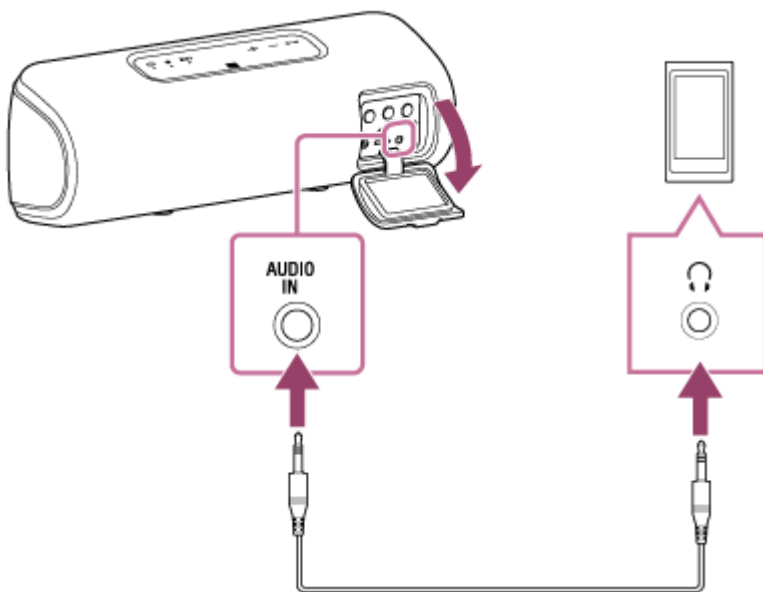


*¹ Jos käytät audiokaapelia (jossa stereominipistokkeet), jonka vastus on huomattava, äänenvoimakkuus voi olla alhaisempi. Käytä sen vuoksi kaapelia (jossa stereominipistokkeet), jossa ei ole vastusta.

2 Kytke virta kaiuttimeen.

 (virta) -ilmaisimella syttyy valkoisena*².

*²  (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.

[Tietoja ilmaisimista](#)

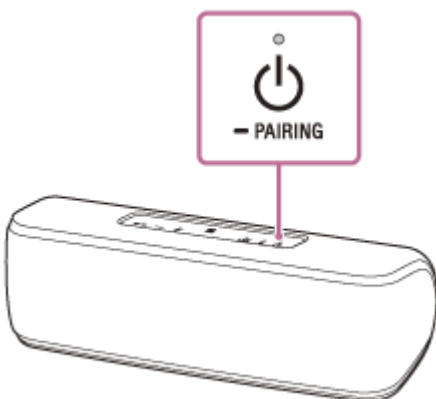


3 Kytke päälle ja käynnistä toisto liitetystä laitteesta.

4 Säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle liitetystä laitteesta.

5 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Kun painat –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita, (virta) -ilmaisina vilkkuu kerran. Kun säädät äänenvoimakkuuden maksimiin (50) tai minimiin kaiuttimesta, (virta) -ilmaisina vilkkuu 3 kertaa.

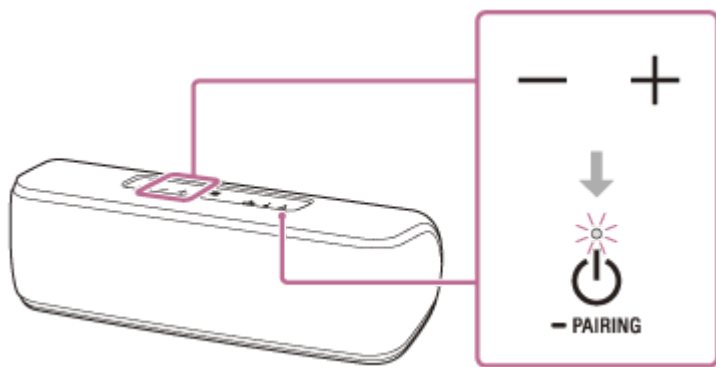

Vihje

- Jos et kuule ääntä, lisää äänenvoimakkuutta liitetystä laitteesta.
- Jos BLUETOOTH-yhteys on toiminnassa kaiuttimen ja mobiililaitteen (älypuhelin/iPhone) välillä HFP/HSP:n kautta, voit käyttää handsfree-toimintoa kuunnellessasi musiikkia kannettavasta audiolaitteesta jne., joka on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään.

Huomautus

- Jos liität audiokaapelin AUDIO IN -liitäntään, AUDIO IN -liitäntään liitetyn laitteen toisto on etusijalla eikä BLUETOOTH-laitteesta kuulu ääntä. (BLUETOOTH) -ilmaisina syttyy tai vilkkuu sinisenä ja ilmaisee BLUETOOTH-tilan. Äänen kuulumattomuus BLUETOOTH-laitteesta ei tarkoita, että kaiuttimessa on vikaa.
- Vaikka audiokaapeli on liitetty, voit vaihtaa BLUETOOTH-tilaan "Sony | Music Center" -sovelluksessa ja kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteesta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-yhteydellä.
- Kun kannettava audiolaitte liitetään AUDIO IN -liitäntään ja toistetaan musiikkia, et voi käyttää kaiuttimen painikkeita ja suorittaa toimintoja, kuten tauko, siirto seuraavaan kappaleen alkuun ja siirto nykyisen kappaleen alkuun.
- Älä käytä AUDIO IN -liitäntää paikoissa, joissa saattaa roiskua vettä.

Aiheeseen liittyvää

- [Automaattinen virrankatkaisutoiminto \(Auto Standby\)](#)

Äänitehosteiden vaihtaminen

Voit nauttia kolmesta eri äänitilasta. Kun ostat kaiuttimen, asetuksena on EXTRA BASS.


Äänitila	LIVE-ilmaisimen väri	⏻ (virta) -ilmaisimen väri	Toiminto
STANDARD	Sammuu	Vihreä	Virransäästö
EXTRA BASS	Sammuu	Valkoinen	Raskas bassoääni
LIVE SOUND	Valkoinen	Valkoinen	Realistinen ääni

1 Nauti LIVE SOUND- ja EXTRA BASS -tiloista.

LIVE SOUND -asetuksen vaihtaminen kaiuttimen painikkeella

1. Paina LIVE-painiketta.


Aina, kun painat painiketta, LIVE SOUND- ja EXTRA BASS -tilat vaihtuvat.

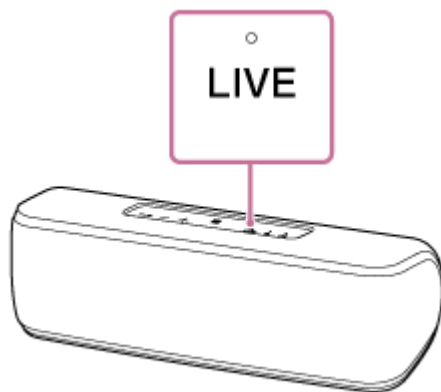

EXTRA BASS -asetuksen vaihtaminen kaiuttimen painikkeilla

Vaihda EXTRA BASS- ja STANDARD -tiloja seuraavasti.

1. Paina – (äänenvoimakkuus) -painiketta ja ►|| (toisto) -painiketta/ 🔔 (soitto) -painiketta noin 3 sekuntia.
⏻ (virta) -ilmaisimen väri vaihtuu vihreästä valkoiseksi ja äänitila vaihtuu STANDARD -tilaan.

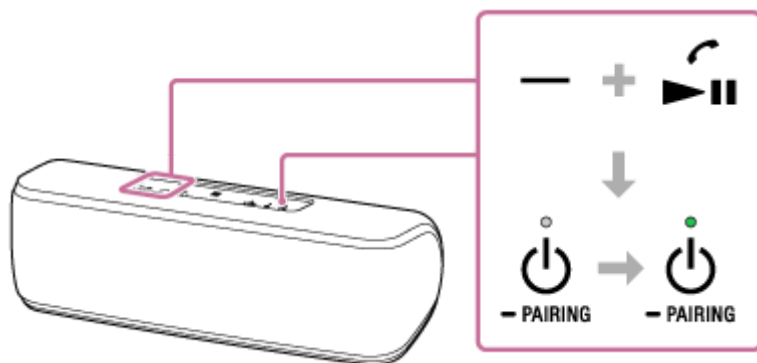

Jos painat – (äänenvoimakkuus)- painiketta ja ►|| (toisto) -painiketta/ 🔔 (soitto) -painiketta uudelleen noin 3 sekuntia, ⏻ (virta) -ilmaisimen väri vaihtuu valkoisesta vihreäksi ja äänitila vaihtuu EXTRA BASS -tilaan.

Kun äänitila asetetaan ”Sony | Music Center” -sovelluksella

1. Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimessa, iPhonessa jne.



Music Center

2. Napauta [SRS-XB41].
3. Valitse äänitila napauttamalla [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode].
 - STANDARD
 - EXTRA BASS
 - LIVE SOUND

Huomautus

- Musiikista riippuen LIVE SOUND- tai EXTRA BASS -tehosteet eivät ehkä ole niin selvästi havaittavissa.

Aiheeseen liittyvää

- [Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [Musiikin kuunteleminen kannettavasta audiolaitteesta jne.](#)
- [Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksella voi tehdä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Party Booster -toiminnon käyttäminen

Jos Party Booster -toiminto on käytössä, kaiutin toistaa äänitehostetta, kun naputat kaiutinta musiikin tahdissa. Myös kaiuttimen valo loistaa*¹ ja tekee ilmapiiristä jännittävämmän.

Äänitehosteita on useita, ja ne on helppo asettaa tai vaihtaa sovelluksella "Sony | Music Center".

*¹ Vaikka valaistustoiminto on pois käytöstä, valot loistavat, kun napautat kaiutinta.

Party Booster -toiminto voidaan kytkeä päälle ja pois 3 eri tavalla.

- A** Käytä kaiuttimen painikkeita.
- B** Aseta käyttämällä sovellusta.
- C** Napauta kaiuttimen runkoa.

1 Kytke virta kaiuttimeen.


2 Ota Party Booster -toiminto käyttöön suorittamalla jokin seuraavista toiminnoista.

A Käytä kaiuttimen painikkeita.

Paina kaiuttimen – (äänenvoimakkuus)- ja + (äänenvoimakkuus) -painiketta samanaikaisesti yli 3 sekuntia.

Kun Party Booster -toiminto kytkeytyy päälle,  (virta) -ilmaisina vilkkuu 3 kertaa

Kun sisäisen akun varaus on loppumaisillaan ja  (virta) -ilmaisina vilkkuu, välkähdysten määrä voi olla toinen.

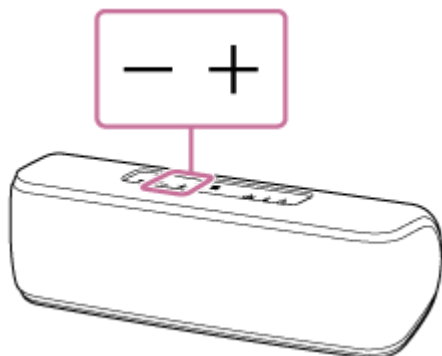

B Aseta käyttämällä sovellusta.

Aseta Party Booster -toiminto "Sony | Music Center" -sovelluksella.

1. Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimessa, iPhonessa jne.



Music Center


2. Napauta [SRS-XB41].
3. Napauta [Settings] – [Party Booster] – [Tap Settings] – [OFF] ja valitse sitten Party Booster -toiminnon tila.
 - Drum Kit
 - Percussion
 - Custom

C Napauta kaiuttimen runkoa.

Napauta kaksi kertaa nopeasti kaiuttimen takana olevan suojuksen vasenta alareunaa.

Kun Party Booster -toiminto kytkeytyy päälle,  (virta) -ilmaisina vilkkuu 3 kertaa.

Kun sisäisen akun varaus on loppumaisillaan ja  (virta) -ilmaisina vilkkuu, välkähdysten määrä voi olla toinen.

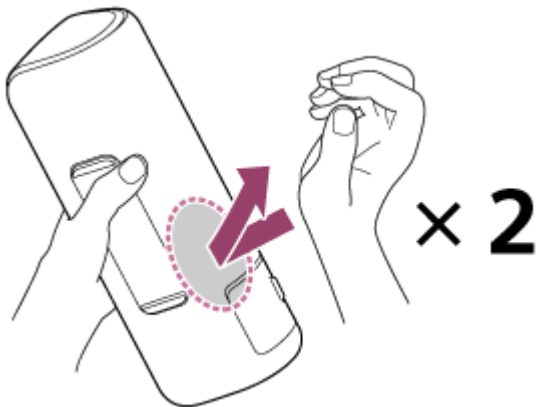


Huomautus

- Kun napautetaan kaiutinta, käytä kämmentä ja napauta kaiutinta kaksi kertaa voimakkaasti ja nopeasti.


3 Naputa kaiuttimen päältä, edestä, molemmilta sivuilta tai pohjasta.

Äänitehosteet toistetaan kaiuttimesta ja kaiuttimen valo syttyy^{*2}.

^{*2} Vaikka valaistustoiminto on pois käytöstä, valot loistavat, kun napautat kaiutinta.

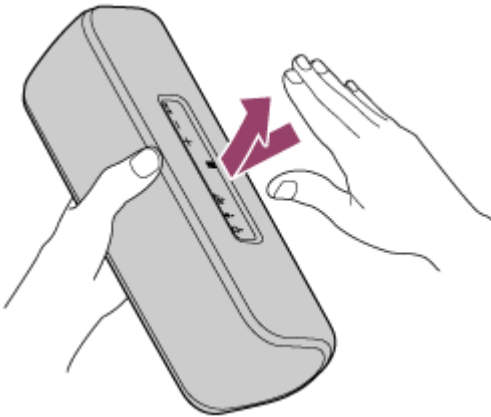

Pinta, josta äänitehosteet toistetaan naputettaessa, ovat kaiuttimen päältä, edestä, molemmilta sivuilta ja pohjasta.

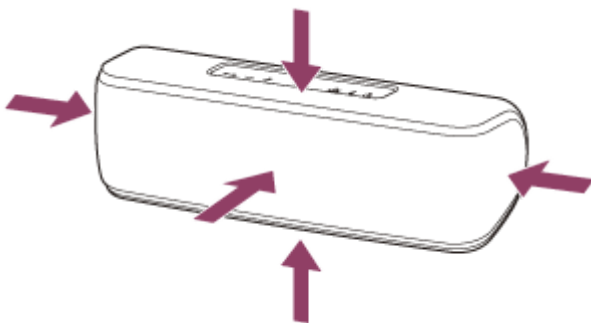

Äänitehosteen tyyppi ja voimakkuus vaihtuvat sen mukaan, mitä pintaa naputat ja kuinka voimakkaasti.

Huomautus

- Naputustavasta riippuen kaiutin ei ehkä reagoi eikä äänitehoste ehkä kuulu.

Party Booster -toiminnon sammuttaminen

Suorita uudelleen vaihe ② tai sammuta kaiutin.

Jos sammutat Party Booster -toiminnon käyttämällä kaiuttimen - (äänenvoimakkuus)- ja + (äänenvoimakkuus) -painiketta tai napauttamalla kaksi kertaa nopeasti suojuksen vasempaa alareunaa vaiheen ② mukaisesti, (virta) -ilmais vilkkuu 4 kertaa.

Kun sisäisen akun varaus on lopussa ja (virta) -ilmais vilkkuu, välkähdysten määrä voi olla toinen.

Vihje

- Voit valita äänitehosteen tyylin "Sony | Music Center" -sovelluksella. Kun ostat kaiuttimen, asetuksena on "Drum Kit".

Huomautus

- Katkaise virta, kun kannat kaiutinta.
Jos virta on kytkettynä, Party Booster -toiminto voi kytkeytyä vahingossa päälle tärinän jne. vaikutuksesta, jolloin toistetaan äänitehoste. Kun Party Booster -toiminto kytketään päälle, katkaise virta kaiuttimesta.
- Jos kaiutin osuu henkilöön tai esineeseen, se voi aiheuttaa onnettomuuden, vamman tai toimintahäiriön. Huomioi seuraavat seikat Party Booster -toimintoa käytettäessä.
 - Irrota kaapelit ja sulje suojus, kun kaiutinta käytetään.
 - Älä käytä verkkolaite liitettynä.
 - Kun toimintoa käytetään, pidä kaiuttimesta tiukasti kiinni äläkä ravista sitä voimakkaasti, ettei se lennä tai putoa kädestäsi.
 - Varmista ennen toiminnon käyttöä, että sinulla on riittävästi turvattua tilaa kaiuttimen ympärillä.
 - Älä lyö kaiutinta työkalulla.
 - Älä käytä toimintoa, kun ajat tai kävelet.
 - Pidä vähintään 20 cm päässä kasvoista ja silmistä käytön aikana.
 - Vältä toiminnon pitkäaikaista käyttöä. Pidä taukoja säännöllisesti.
 - Jos väsyit, koet epämukavuutta tai tunnet kipua kehossasi toimintoa käytettäessä, lopeta sen käyttö välittömästi.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä "Sony | Music Center" -sovelluksella voi tehdä](#)

Puhelun vastaanottaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja BLUETOOTH-matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-yhteyttä, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminnot voivat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Tutustu matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.


Tietoja soittoäänistä

Kun saat puhelun, toisto keskeytyy ja kaiuttimen kautta kuuluu soittoääni. Soittoääni vaihtelee seuraavasti BLUETOOTH-matkapuhelimestasi riippuen.

- Kaiuttimeen asetettu soittoääni
- BLUETOOTH-matkapuhelimeen asetettu soittoääni
- BLUETOOTH-matkapuhelimeen ainoastaan BLUETOOTH-yhteyttä varten asetettu soittoääni

1 Yhdistä kaiutin BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

- (BLUETOOTH) -ilmaisina palaa sinisenä, kun BLUETOOTH-yhteyttä muodostetaan.

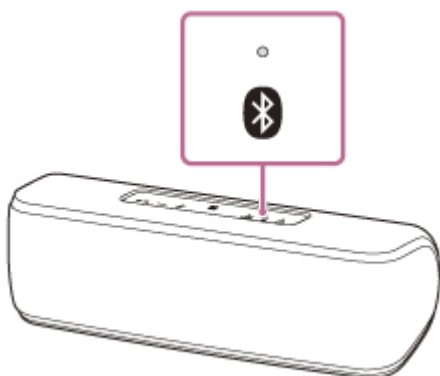


Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa

Yhdistä kaiuttimeen, jonka (BLUETOOTH) -ilmaisina syttyy sinisenä. Käytä seuraavissa handsfree-puhelun aikaisissa vaiheissa ja toiminnoissa kaiutinta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

2 Paina ► (toisto) -painiketta/ ☎ (soitto) -painiketta, kun saadaan puhelu.

Puhu kaiuttimen mikrofoniiin.

Kun saat puhelun, toisto keskeytyy ja kaiuttimesta kuuluu soittoääni.

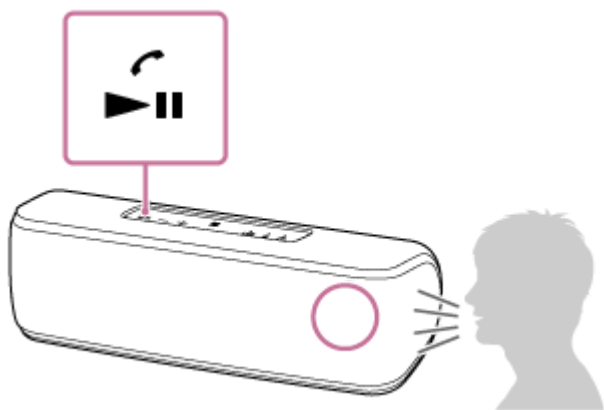


Jos soittoääntä ei kuulu kaiuttimesta

- Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-yhteydellä. Tarkista yhteyden tila BLUETOOTH-matkapuhelimesta.
- Jos kaiuttimeen on yhdistetty useampi kuin yksi BLUETOOTH-laite (monilaiteyhteys), et voi vastata puheluun. Peruuta monilaiteyhteys. Katkaise BLUETOOTH-yhteys tai sammuta BLUETOOTH-toiminto muista BLUETOOTH-laitteista kuin käytettävästä BLUETOOTH-matkapuhelimesta.

3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

Kun painat kaiuttimen -/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-matkapuhelimesta,  (virta) -ilmaisina vilkkuu kerran.

Kun säädät äänenvoimakkuuden maksimiin (50) tai minimiin kaiuttimesta,  (virta) -ilmaisina vilkkuu 3 kertaa.

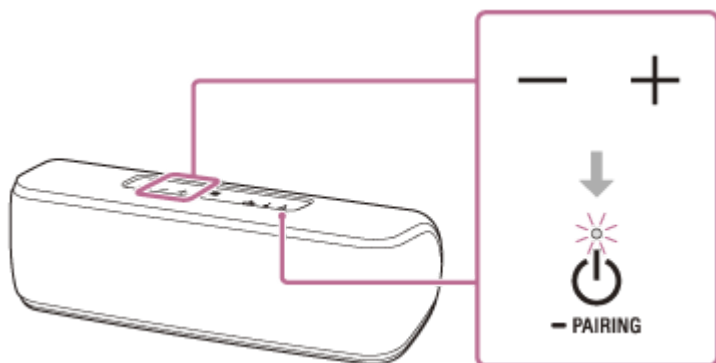

4 Lopeta puhelu painamalla ►|| (toisto) -painiketta/ (toisto) -painiketta.

Jos kuuntelit musiikkia saadessasi puhelun, toisto jatkuu puhelun päättyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu myös silloin puhelun päättyttyä, jos kuuntelit musiikkia ennen puhelua.

Vihje

- Joissakin BLUETOOTH-matkapuhelimeissa luurikäyttö on etusijalla, kun saadaan puhelu. HFP- tai HSP-yhteyttä käytettäessä kytki soittolaite kaiuttimeen käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelintasi.
- Jos soittaja ei kuule ääntäsi tai se kuuluu erittäin heikosti, puhu suurempaa kaiuttimen mikrofonin.
- Kaiuttimessa musiikin toiston ja puhelun äänenvoimakkuus säädetään erikseen.

Huomautus

- Kun käytetään kaiuttimen lisätoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, puhelun ääni toistetaan ainoastaan kaiuttimesta, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisina palaa sinisenä.
- Puhelun aikana ääni kuuluu ainoastaan oikeasta kaiutinyksiköstä.

- BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toisto ei ehkä keskeydy, kun saadaan puhelu.
- Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm päässä kaiuttimesta. Seurauksena voi olla häiriötä, jos kaiutin ja BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.
- Jos audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, et voi kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteesta. Kuitenkin jos BLUETOOTH-yhteys on päällä, handsfree-toiminto on käytettävissä.
- Monilaiteyhteyttä käytettäessä et voi käyttää handsfree-toimintoa.
- Monilaiteyhteystoimintoa ei voi poistaa käytöstä.
- Matkapuhelimen mallista, käyttöjärjestelmästä ja asennetuista sovelluksista riippuen joitakin handsfree-toimintoja ei ehkä voida käyttää oikein.

Aiheeseen liittyvää

- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun soittaminen](#)
- [Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen \(monilaiteyhteys\)](#)


Puhelun soittaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa handsfree-puheluja BLUETOOTH-matkapuhelimella, joka tukee BLUETOOTH-profiilia HFP (Hands-free Profile) tai HSP (Headset Profile), BLUETOOTH-yhteyden kautta.

- Jos BLUETOOTH-matkapuhelimesi tukee sekä HFP- että HSP-yhteyttä, valitse asetukseksi HFP.
- Toiminnot voivat vaihdella BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen. Tutustu matkapuhelimen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

1 Yhdistä kaiutin BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

- (BLUETOOTH) -ilmaisina palaa sinisenä, kun BLUETOOTH-yhteyttä muodostetaan.

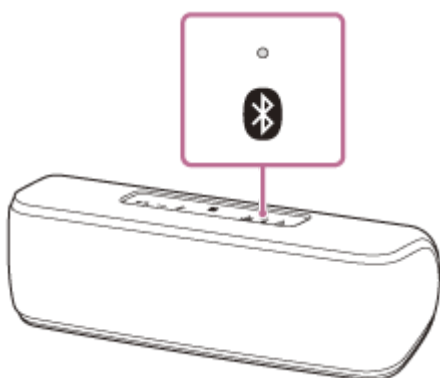


Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa

Yhdistä kaiuttimeen, jonka (BLUETOOTH) -ilmaisina syttyy sinisenä. Käytä seuraavissa handsfree-puhelun aikaisissa vaiheissa ja toiminnoissa kaiutinta, joka on yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen.

2 Soita puhelu käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

Kun soitat puhelun, toisto keskeytyy ja kaiuttimesta kuuluu valintaääni. Kun vastaanottaja vastaa puheluun, puhu kaiuttimen mikrofoniin.

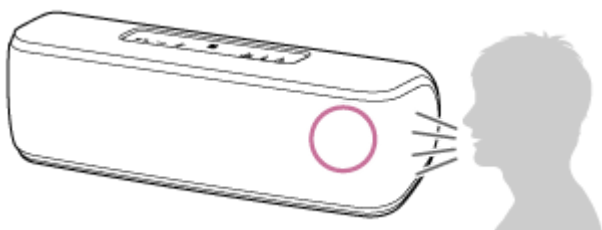


Jos valintaääntä ei kuulu kaiuttimesta

- Kaiutinta ei ehkä ole yhdistetty BLUETOOTH-matkapuhelimeen HFP- tai HSP-yhteydellä. Tarkista yhteyden tila BLUETOOTH-matkapuhelimesta.
- Kytke soittolaite kaiuttimeen painamalla ► (toisto) -painiketta/ ☎ (soitto) -painiketta noin 2 sekunnin ajan.
- Jos kaiuttimeen on yhdistetty useampi kuin yksi BLUETOOTH-laite (monilaiteyhteys), et voi soittaa puhelua. Katkaise BLUETOOTH-yhteys tai sammuta BLUETOOTH-toiminto muista BLUETOOTH-laitteista kuin käytettävästä BLUETOOTH-matkapuhelimesta.

3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta.

Kun painat kaiuttimen –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-matkapuhelimesta,  (virta) -ilmaisina vilkkuu kerran.

Kun säädät äänenvoimakkuuden maksimiin (50) tai minimiin kaiuttimesta,  (virta) -ilmaisina vilkkuu 3 kertaa.

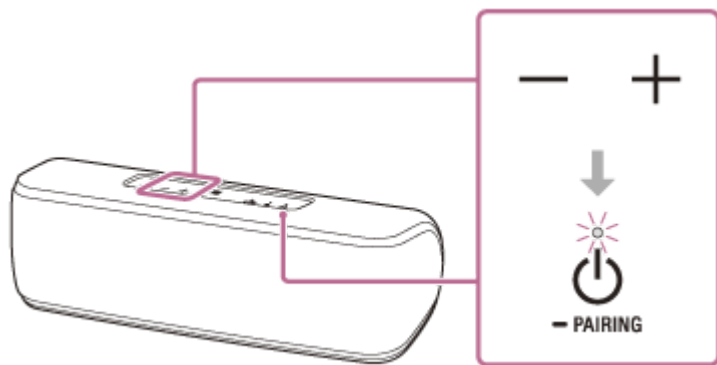

4 Lopeta puhelu painamalla (toisto) -painiketta/ (toisto) -painiketta.

Jos kuuntelit musiikkia saadessasi puhelun, toisto jatkuu puhelun päätyttyä. Jos lopetat puhelun käyttämällä BLUETOOTH-matkapuhelinta, toisto jatkuu myös silloin puhelun päätyttyä, jos kuuntelit musiikkia ennen puhelua.

Vihje

- Jos soittaja ei kuule ääntäsi tai se kuuluu erittäin heikosti, puhu suurempaa kaiuttimen mikrofoniin.
- Kaiuttimessa musiikin toiston ja puhelun äänenvoimakkuus säädetään erikseen.

Huomautus

- Kun käytetään kaiuttimen lisätoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, puhelun ääni toistetaan ainoastaan kaiuttimesta, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisina palaa sinisenä.
- Puhelun aikana ääni kuuluu ainoastaan oikeasta kaiutinyksiköstä.
- BLUETOOTH-matkapuhelimesta riippuen toisto ei ehkä keskeydy, kun soitetaan puhelu.
- Käytä BLUETOOTH-matkapuhelinta vähintään 50 cm päässä kaiuttimesta. Seurauksena voi olla häiriöitä, jos kaiutin ja BLUETOOTH-matkapuhelin ovat liian lähellä toisiaan.
- Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, et voi kuunnella musiikkia BLUETOOTH-laitteesta. Kuitenkin jos BLUETOOTH-yhteys on päällä, handsfree-toiminto on käytettävissä.
- Monilaiteyhteyttä käytettäessä et voi käyttää handsfree-toimintoa. Mutta monilaiteyhteystoimintoa ei voi poistaa käytöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)
- [Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)
- [BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen \(käytön jälkeen\)](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen \(monilaiteyhteys\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksella voi tehdä

”Sony | Music Center” on sovellus, joka on tarkoitettu ”Sony | Music Center”-yhteensopivien Sony-audiolaitteiden ohjaamiseen älypuhelimella, iPhoneella jne.

Lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta on annettu seuraavassa osoitteessa:

<https://www.sony.net/smcqa/>

Toiminnot, jotka voidaan suorittaa kaiuttimessa ”Sony | Music Center” -sovelluksella

- Korkearesoluutioista (Hi-Res) äänisisältöä sisältävien äänitiedostojen toisto laitteesta, kuten älypuhelin tai iPhone.
- Äänenlaatuasetukset ja taajuuskorjaimen säätö
- Sisäisen akun varaustason ilmaisu
- Virta-asetukset, kuten automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby) ja BLUETOOTH-valmiustila
- Valaistusasetus (valaistustilan vaihto)
- BLUETOOTH- ja AUDIO IN -tilan vaihtaminen
- BLUETOOTH-koodekin vaihtaminen (BLUETOOTH-audion suoratoistolaatu)
- Ryhmittely muiden kaiuttimien kanssa (kaiuttimen lisäystoiminto/Wireless Party Chain -toiminto)
- Party Booster -toiminnon asettaminen
- Kaiuttimen ohjelmiston päivittäminen

Vihje

- ”Sony | Music Center” -sovelluksella ohjattavat toiminnot vaihtelevat yhdistetyn laitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja ja rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Aiheeseen liittyvää

- [”Sony | Music Center” -sovelluksen asennus](#)
- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Kaiuttimen valon sytyttäminen/sammuttaminen \(valaistustoiminto\)](#)
- [BLUETOOTH-audion suoratoistolaadun valitseminen \(koodekki\)](#)
- [Musiikin kuunteleminen langattomasti kahdella kaiuttimella \(kaiuttimen lisäystoiminto\)](#)
- [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Wireless Party Chain -toiminto\)](#)
- [Äänitehosteiden vaihtaminen](#)
- [Party Booster -toiminnon käyttäminen](#)
- [Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB41

”Sony | Music Center” -sovelluksen asennus

Asenna ”Sony | Music Center” älypuhelimeen, iPhoneen jne. Google Play'sta tai App Storesta.

- 1 Lataa ”Sony | Music Center” Google Play'sta tai App Storesta ja asenna se.



- 2 Kun asennus on valmis, käynnistä ”Sony | Music Center”.

Huomautus

- Varmista, että käytössä on uusin ”Sony | Music Center” -versio. Jos et pysty yhdistämään kaiutinta ja BLUETOOTH-laitetta BLUETOOTH-yhteydellä tai ilmenee ongelma, kuten ääntä ei toisteta, poista ”Sony | Music Center” -sovelluksen asennus ja yritä yhdistää BLUETOOTH-yhteydellä uudelleen. Katso lisätietoja ”Sony | Music Center” -sovelluksesta Google Play- tai App Store -kaupasta.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Sony | Music Center” -sovelluksella voi tehdä](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Mitä ”Fiestable” -sovelluksella voi tehdä

”Fiestable” on sovellus, joka on tarkoitettu ”Fiestable”-yhteensopivien Sony-audiolaitteiden käyttämiseen älypuhelimesta, iPhoneista jne.

Toiminnot, jotka voidaan suorittaa kaiuttimessa ”Fiestable” -sovelluksella

- DJ-ohjaus
DJ-äänitehosteita voidaan lisätä.



- Valaistus
Voit asettaa valaistustoiminnon.



- Liikeohjaus
Voit käyttää kaiutinta ravistamalla älypuhelimta, iPhonea jne.



Vihje


- "Fiestable" -sovelluksella ohjattavat toiminnot vaihtelevat yhdistetyn laitteen mukaan. Sovelluksen teknisiä tietoja ja rakennetta voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

4-735-508-11(2) Copyright 2018 Sony Corporation

”Fiestable” -sovelluksen asennus

Asenna ”Fiestable” älypuhelimeen, iPhoneen jne. Google Play'sta tai App Storesta.

- 1 Lataa ”Fiestable” Google Play'sta tai App Storesta ja asenna se.



- 2 Kun asennus on valmis, käynnistä ”Fiestable” ”Sony | Music Center”-näytöstä.



Huomautus

- Kun käytetään Android-älypuhelinia, voit aktivoida ”Fiestable”-sovelluksen ainoastaan ”Sony | Music Center” -sovelluksen kautta.

Aiheeseen liittyvää

- [Mitä ”Fiestable” -sovelluksella voi tehdä](#)

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Google-sovellus)

Käyttämällä Google-sovellustoimintoa, joka tulee Android-älypuhelimien mukana, voit puhua kaiuttimen mikrofonin ja käyttää Android-älypuhelimia.

Seuraavassa esitetään Google-sovelluksen käyttö.

1 Valitse Google-sovellus [Assist App] -valinnalle kohdassa [Assist & Voice input].

Valitse Android-älypuhelimessa [Settings] – [Apps]. Näytön oikeaan yläkulmaan tulee näkyviin hammasratas-kuvake.

Valitse hammasratas-kuvake, [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App] ja aseta sitten [Assist App] Google-sovellukseksi.

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu Android-älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Lisätietoja Google-sovelluksesta on annettu käyttöohjeissa tai Android-älypuhelimien tukisivustolla tai Google Playn verkkosivustolla.

Huomautus

- Sovelluksen uusin versio voidaan tarvita.
- Google-sovellusta ei ehkä voi ottaa käyttöön kaiuttimesta Android-älypuhelimien erittelyistä riippuen.

2 Yhdistä kaiutin Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteydellä.

3 Kun kaiutin yhdistetään Android-älypuhelimeen BLUETOOTH-yhteydellä ja Android-älypuhelin on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, paina (toisto) -painiketta/ (soitto) -painiketta noin 3 sekuntia.

Google-sovellus aktivoituu ja kuulet käynnistymisään.

4 Tee pyyntö Google-sovellukseen kaiuttimen mikrofonin kautta.

Lisätietoja Google-sovelluksesta, kuten Google-sovelluksen kanssa toimivista sovelluksista, on annettu Android-älypuhelimien käyttöohjeissa.

Kun Google-sovellus on otettu käyttöön ja tietty aika on kulunut ilman tehtyjä pyyntöjä, kuuluu merkkiäni ja Google-sovellus poistetaan käytöstä.

Huomautus

- Google-sovellusta ei voida ottaa käyttöön sanomalla "OK Google" kaiuttimen mikrofonin, vaikka Android-älypuhelimien [OK Google] -asetus on päällä.

Ääniavustajatoiminnon käyttäminen (Siri)

Käyttämällä Siri-toimintoa, joka tulee iPhone/iPod touch-laitteen mukana, voit puhua kaiuttimen mikrofonin ja käyttää iPhone/iPod touch-laitetta.

Seuraavassa esitetään Sirin käyttö.

1 Käynnistä Siri.

Valitse iPhone/iPod touch-laitteessa [Settings] – [Siri] Sirin käynnistämiseksi.

Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu iPhone/iPod touch-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Lisätietoja Siristä on annettu käyttöohjeissa tai iPhone/iPod touch-laitteen tukisivustolla.

2 Yhdistä kaiutin iPhone/iPod touch-laitteeseen BLUETOOTH-yhteydellä.

3 Kun kaiutin yhdistetään iPhone/iPod touch-laitteeseen BLUETOOTH-yhteydellä ja iPhone/iPod touch-laite on valmiustilassa tai toistaa musiikkia, paina (toisto) -painiketta/ (soitto) -painiketta noin 3 sekuntia.

Siri aktivoituu ja kuulet käynnistymisäänen.

4 Tee pyyntö Siriin kaiuttimen mikrofonin kautta.

Lisätietoja Siristä, kuten Sirin kanssa toimivista sovelluksista, on annettu iPhone/iPod touch-laitteen käyttöohjeissa.

Huomautus

- Siriä ei voida ottaa käyttöön sanomalla "Hey Siri" kaiuttimen mikrofonin, vaikka iPhone/iPod touch-laitteen [Allow "Hey Siri"] -asetus on päällä.

Tietoja ilmaisimista

CHARGE-ilmaisim (oranssi)

Sammu	Kaiuttimen lataus on suoritettu.
Palaa	Kaiutinta ladataan.
Vilkkuu hitaasti	Sisäisen akun varaus on alle 10 % ja se on ladattava. Tässä tilassa kaiutin ei voi syöttää virtaa muille laitteille.
Vilkkuu 3 kertaa ja sammuu	Jos CHARGE-ilmaisim vilkkuu 3 kertaa ja sammuu, kun kytket virran kaiuttimeen, sisäinen akku on tyhjä ja se on ladattava.

Huomautus

- Käytössä olevaa kaiutinta voidaan ladata, jos se on liitetty pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai käynnistettyyn tietokoneeseen. Tässä tapauksessa sisäisen akun lataaminen saattaa käyttöolosuhteista riippuen kestää kauemmin. Siksi on suositeltavaa katkaista virta kaiuttimesta latauksen ajaksi.
- Kun kaiutinta käytetään suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, sisäisen akun varaus saattaa heikentyä, vaikka kaiutin on liitetty pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste), USB-verkkolaitteeseen (kaupallisesti saatavilla) tai käynnistettyyn tietokoneeseen. Tämä seurauksena äänitaso laskee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Katkaise virta kaiuttimesta ja lataa sisäinen akku riittävän täyteen.
- Lataus pysäytetään erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä. Jos lataus kestää kauan, se myös pysäyttää kaiuttimen latauksen. Irrota näiden ongelmien ratkaisemiseksi verkkolaite tai micro-USB-kaapeli kaiuttimesta ja liitä se uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.

 (virta) -ilmaisim

Sammu	Kaiuttimen virta on katkaistu.
Palaa (vihreä)	Kaiuttimeen on kytketty virta. STANDARD-tila on asetettu. (EXTRA BASS- ja LIVE SOUND -tiloja ei ole asetettu.)
Palaa (valkoinen)	Kaiuttimeen on kytketty virta. EXTRA BASS- tai LIVE SOUND -tila on asetettu. Ostohetkellä EXTRA BASS -tila on asetettuna.
Palaa (oranssi)	Kaiuttimen virta katkeaa. Kaiutin on asetettu BLUETOOTH-valmiustilaan.
Vilkkuu (vihreä, valkoinen, punainen tai oranssi)	Ilmaisim vilkkuu kerran aina, kun painetaan –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita.
	Kun käytät –/+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita ja äänenvoimakkuus on asetettu minimitasolle (0) tai maksimitasolle (50), ilmaisim vilkkuu 3 kertaa.
	Ohjelmistopäivityksen etenemisestä riippuen tila, jossa ilmaisim vilkkuu vihreänä, muuttuu. Ilmaisim vilkkuu jokaisessa päivityksessä vihreänä 5 kertaa, sitten 4 kertaa, 3 kertaa, 2 kertaa, kerran ja sammuu*.
	Kun kaiuttimen virta kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen, ilmaisim vilkkuu 3 kertaa vihreänä tai valkoisena sen merkiksi, että päivitys on valmis.
	Kun ohjelmistopäivitys päättyy virheeseen, ilmaisim vilkkuu punaisena tai oranssina.
	Kun sisäisen akun varaus on alle 10 %, ilmaisim vilkkuu hitaasti vihreänä tai valkoisena. Tässä

	tilassa kaiutin ei voi syöttää virtaa muille laitteille.
	Jos ilmaisin vilkkuu vihreänä tai valkoisena 3 kertaa ja sammuu sen jälkeen, kun kytket virran kaiuttimeen, sisäinen akku on tyhjä. Lataa kaiutin.

* Tilanteesta riippuen et ehkä näe kaikkia vilkkumiskuvioita.

(BLUETOOTH) -ilmaisin

Palaa	Kaiutin on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen.
Vilkkuu nopeasti (3 kertaa sekunnissa)	Kaiutin siirtyy laiteparin muodostustilaan.
Vilkkuu hitaasti	Kaiutin odottaa BLUETOOTH-laitetta, johon muodostaa yhteyden.
Vilkkuu 3 kertaa	Ohjelmisto on suorittanut päivityksen.

LIVE-ilmaisin

Palaa	LIVE SOUND-tila on asetettu.
Sammuu	STANDARD- tai EXTRA BASS -tila on asetettu.

ADD-ilmaisimet

Vilkkuu	Kaiutin siirtyy kaiuttimen lisäystoimintoon. ADD (Kaiuttimen lisäys) -ilmaisin vilkkuu, kun yhteys Kaiuttimen lisäystoimintoon epäonnistuu.
Palaa	Kaiuttimen lisäystoimintoa käytetään kaiuttimessa.

WPC (Wireless Party Chain) -ilmaisin

Vilkkuu	Kaiutin siirtyy Wireless Party Chain -toimintoon.
Palaa	Wireless Party Chain -toimintoa käytetään kaiuttimessa. Kaikkien Wireless Party Chain -toimintoon yhdistettyjen kaiuttimien ilmaisimet syttyvät.

Aiheeseen liittyvää

- [Osat ja painikkeet](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Esiasennetun ohjelmiston päivittäminen

Kun ohjelmistosta julkaistaan uusi versio, voit päivittää kaiuttimen esiasennetun ohjelmiston käyttämällä seuraavia menetelmiä.

Ohjelmistopäivitys lisää uudet ominaisuudet, mikä tekee laitteen käytöstä mukavampaa ja vakaampaa.


- 1 Liitä kaiutin pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai liitä se käynnistettyyn tietokoneeseen.**

Ohjelmistopäivityksiä ei voida suorittaa, kun käytetään sisäistä akkua. Päivitä ohjelmisto latauksen jälkeen.

- 2 Kytke virta kaiuttimeen.**

 (virta) -ilmaisimien syttyä valkoisena*.

*  (virta) -ilmaisimen väri vaihtelee valitun äänitilan mukaan. Lisätietoja on annettu seuraavassa aiheessa.
[Tietoja ilmaisimista](#)

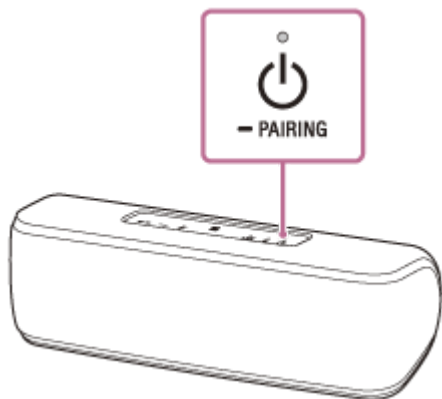

- 3 Käynnistä sovellus napauttamalla [Music Center] älypuhelimessa, iPhonessa jne.**



Music Center

- 4 Napauta [SRS-XB41].**

Kun uusi ohjelmistoversio julkaistaan, "Sony | Music Center" -sovelluksen näytöllä näytetään päivitysilmoitus.

- 5 Päivitä näytölle tulevien ohjeiden mukaan.**

 (virta) -ilmaisimien vilkkuu jokaisessa päivityksessä vihreänä 5 kertaa, sitten 4 kertaa, 3 kertaa, 2 kertaa, kerran ja sammuu. Tilanteesta riippuen et ehkä näe kaikkia vilkkumiskuvioita.

Kun kaiuttimen virta kytkeytyy päälle ensimmäisen kerran ohjelmistopäivityksen jälkeen,  (virta)- ja  -ilmaisimet vilkkuvat 3 kertaa sen merkiksi, että päivitys on valmis.

Varotoimet

Matkapuhelimen kanssa käyttöä koskeva huomautus

- Matkapuhelimen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa on annettu tarkemmat tiedot matkapuhelimen käytöstä, kun vastaanotetaan puhelu ja samalla ääntä lähetetään BLUETOOTH-yhteydellä.

Turvallisuus

- Katso kaiuttimen mukana toimitettu Viiteopas.

Verkkolaitetta koskevia huomautuksia

- Katkaise virta kaiuttimesta ennen verkkolaitteen kytkemistä tai irrottamista. Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriö.
- Käytä ainoastaan toimitettua verkkolaitetta. Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta, sillä se saattaa vahingoittaa kaiutinta.
- Liitä verkkolaite lähellä olevaan pistorasiaan. Jos laitteessa esiintyy ongelmia, irrota se heti pistorasiasta.
- Älä sijoita verkkolaitetta suljettuun tilaan, kuten kirjakaappiin tai muuhun kaappiin.
- Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä verkkolaitetta alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle äläkä aseta verkkolaitteen päälle maljakoita tai muita nesteellä täytettyjä esineitä.

Tietoja micro-USB-kaapeleista

- Kun käytetään kaupallisesti saatavilla olevaa micro-USB-kaapelia, käytä USB-standardin mukaista kaapelia.
 - ① USB Tyypin A pistoke: liitetään tietokoneeseen tai USB-verkkolaitteeseen
 - ② USB Micro-B-pistoke: liitetään kaiuttimeen



Sijoittaminen

- Älä aseta kaiutinta vinoon asentoon.
- Älä jätä kaiutinta lämpölähteiden lähelle tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle, runsaalle pölylle tai mekaanisille iskuille.
- Älä käytä tai jätä kaiutinta autoon.
- Älä käytä kaiutinta saunassa.

Käyttäminen

- Älä työnnä pieniä esineitä tms. kaiuttimen takana oleviin liittimiin tai tuuletusaukkoon. Kaiuttimeen voi tulla oikosulku tai toimintahäiriö.
- Kun valo on voimakas, lisää huoneen valaistusta tai sammuta valaistus.

Tietoja Party Booster -toiminnosta

Jos kaiutin osuu henkilöön tai esineeseen, se voi aiheuttaa onnettomuuden, vamman tai toimintahäiriön. Huomioi seuraavat seikat Party Booster -toimintoa käytettäessä.

- Irrota kaapelit ja sulje suojus, kun kaiutinta käytetään.
- Älä käytä verkkolaite liitettynä.

- Kun toimintoa käytetään, pidä kaiuttimesta tiukasti kiinni äläkä ravista sitä voimakkaasti, ettei se lennä tai putoa kädestäsi.



- Varmista ennen toiminnon käyttöä, että sinulla on riittävästi turvattua tilaa kaiuttimen ympärillä.
- Älä lyö kaiutinta työkalulla.
- Älä käytä toimintoa, kun ajat tai kävelet.
- Pidä vähintään 20 cm päässä kasvoista ja silmistä käytön aikana.
- Vältä toiminnon pitkäaikaista käyttöä. Pidä taukoja säännöllisesti.
- Jos väsyt, koet epämukavuutta tai tunnet kipua kehossasi toimintoa käytettäessä, lopeta sen käyttö välittömästi.

Muita tietoja

- Jos sinulla on kaiuttimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole mainittu tässä käyttöoppaassa, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Latausta koskevia huomautuksia

Sisäisen litiumioniakun elinikä

- Vaikka kaiutinta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, lataa sisäistä akkua riittävästi 6 kuukauden välein sen suorituskyvyn säilyttämiseksi.
- Jos kaiutinta ei ole käytetty pitkään aikaan, sisäisen akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
- Ladattavalla sisäisellä akulla on elinikä. Ajan mittaan ja sisäisen akun käyttökertojen lisääntyessä, ladattavan sisäisen akun kapasiteetti pienenee vähitellen. Kun sisäisen akun käyttöaika vaikuttaa merkittävästi lyhyemmältä, vaikka se on täyteen ladattu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Ladattavien sisäisten akkujen elinikä vaihtelee käytön, ympäristön ja säilytystavan mukaan.

Varo

Kun kaiutin havaitsee ongelman sisäistä akkua ladattaessa seuraavista syistä, CHARGE-ilmaisin (oranssi) sammuu, vaikka latausta ei ole vielä suoritettu loppuun.

- Ympäristön lämpötila on alueen 5 °C – 35 °C ulkopuolella.
- Sisäisessä akussa on ongelma.
- Kun sisäisen akun lataaminen jatkuu kauan.

Huomautus

- Latausaika vaihtelee sisäisen akun käyttöolosuhteiden mukaan.
- Lataa kaiutin ympäristön lämpötilan ollessa välillä 5 °C – 35 °C.
- Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Vältä altistamista nopeille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, sumulle, hiekalle, pölylle ja mekaanisille iskuille. Älä koskaan jätä kaiutinta auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon.
- Käytössä olevaa kaiutinta voidaan ladata, jos se on liitetty pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai käynnistettyyn tietokoneeseen. Tässä tapauksessa sisäisen akun lataaminen saattaa käyttöolosuhteista riippuen kestää kauemmin. Siksi on suositeltavaa katkaista virta kaiuttimesta latauksen ajaksi.
- Lataus pysäytetään erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä. Jos lataus kestää kauan, se myös pysäyttää kaiuttimen latauksen. Irrota näiden ongelmien ratkaisemiseksi verkkolaite tai micro-USB-kaapeli kaiuttimesta ja liitä se uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.

Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä

Kaiuttimen vedenpitävyys ja pölytiiviyys

Kaiuttimen vedenpitävyys vastaa suojus kunnolla kiinnitettynä määritystä IPX7 ^{*1} standardin IEC60529 "Suojausluokan (IP-koodi)" ^{*3} luokituksen "Suojausluokka veden tunkeutumista vastaan" mukaisesti, ja pölytiiviyys määritystä IP6X ^{*2} luokituksen "Suojausaste kiinteitä vierasesineitä vastaan" ^{*3} mukaisesti.

Nesteet, joita vedenpitävyyden suorituskymääritykset koskevat

Käytettävissä: makea vesi, vesijohtovesi, uimahallivesi, merivesi

Ei käytettävissä: muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, vesi, joka sisältää puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa, shampoo, kuuma lähdevesi jne.)

^{*1} IPX7-ekvivalenssi: Kaiutin on testattu ja sen on todettu säilyttävän toimintakykynsä, kun se upotetaan varovasti veteen 1 m syvyyteen 30 minuutiksi.

^{*2} IP6X-ekvivalenssi: Kaiutin on testattu ja jatkaa pölyn pysäyttämistä, kun sitä on heilutettu 8 tunnin ajan testauslaitteessa, joka sisältää pölyhiukkasia, joiden halkaisija on enintään 75 µm.


^{*3} Toimitetut vakiovarusteet eivät ole vedenpitäviä tai pölytiivisiä.

Kaiuttimen vedenpitävyys ja pölytiiviyys perustuvat tässä kuvatuissa olosuhteissa tehtyihin mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen tai pölyn tunkeutumiseen liittyviä vaurioita, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan laitteen väärinkäytöstä.

Vedenpitävyyden ja pölytiiviyden heikentymisen estämiseksi

Tarkista seuraavat asiat ja käytä kaiutinta oikein.

- Kaiutin läpäisee pudotustestin 1,22 m korkeudelta 5 cm paksulle vanerille menetelmän MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan takaa vahingoittumattomuutta, rikkoutumattomuutta, vedenpitävyyttä tai pölytiivyyttä kaikissa olosuhteissa. Kaiuttimen muodonmuutos tai sen pudottaminen tai altistaminen mekaaniselle iskulle voi heikentää sen vedenpitävyyttä ja pölytiivyyttä.
- Älä käytä kaiutinta paikassa, jossa siihen voi roiskua runsaasti vettä tai kuumaa vettä. Kaiuttimen rakenne ei kestä vedenpainetta. Kaiuttimen käyttäminen paikassa, jossa se altistuu korkeapaineiselle vedelle, kuten juoksevan veden alla tai suihkussa, voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä kaada kuumaa vettä tai puhalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla tai muulla laitteella suoraan kaiuttimeen. Älä myöskään käytä kaiutinta koskaan erittäin kuumissa paikoissa, kuten saunoissa tai uunin vieressä.
- Käsittele suojusta ① varovasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden ylläpitämiseksi. Varmista kaiutinta käytettäessä, että suojus on täysin suljettu. Kun suojus suljetaan, ole huolellinen, ettei sisään jää vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, vedenpitävyys ja pölytiiviyys saattavat heikentyä ja seurauksena voi olla kaiuttimen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä.

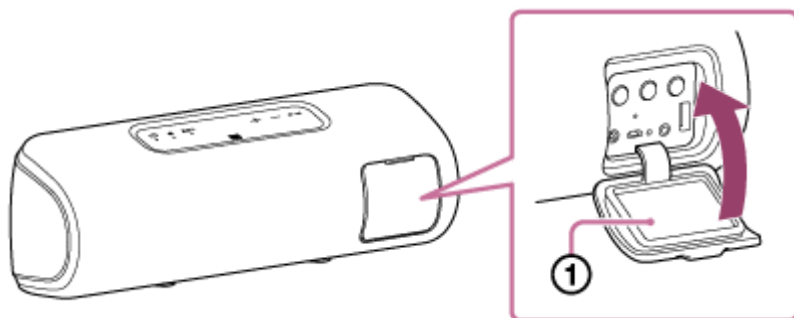

Kaiuttimen hoito

Vaikka kaiuttimen kangasosa on käsitelty vettähylykiväksi, voit käyttää kaiutinta mukavammin ja pidempään noudattamalla alla olevia kunnossapito-ohjeita.

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu seuraavissa tapauksissa, pese kaiutin puhtaalla vedellä (vesijohtovesi jne.) välittömästi lian poistamiseksi. Lian jättäminen kaiuttimen pinnalle voi aiheuttaa kangasosassa värimuutoksia tai vaurioita tai aiheuttaa sen toimintahäiriön.
Esim.
 - Kun kaiuttimeen tarttuu suolaa, hiekkaa tai vastaavaa rannalla, uima-altaalla jne. käytön jälkeen.
 - Kun kaiutin tahriintuu vierasaineista (aurinkovoide, aurinkoöljy jne.)
- Jos kaiutin kastuu, pyyhi kosteus välittömästi kuivalla, pehmeällä liinalla. Kuivata kaiutinta lisäksi hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.
- Äänenlaatu voi muuttua, jos järjestelmän kaiutinosaan pääsee vettä. Se ei ole toimintahäiriö. Pyyhi kosteus kaiuttimen pinnalta ja aseta se kuivalle, pehmeälle liinalle SONY-logo alaspäin kaiuttimen sisään kertyneen veden tyhjentämiseksi. Kuivata sitten kaiutinta hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.

Huomautus

- Jos kaiuttimen pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusaineita, ohentimia, bensiiniä, alkoholia jne. sillä se vaikuttaa kaiuttimen kangasosan vedenhylkivyyteen.
- Kylmissä olosuhteissa jne. kosteuden jättäminen kaiuttimen pinnalle saattaa aiheuttaa sen jäätymisen ja toimintahäiriön. Kun vesipisaroita tarttuu kaiuttimeen, pyyhi kosteus kaiuttimesta kuivalla, pehmeällä liinalla jne.
- Älä aseta kaiutinta suoraan hiekalle, kuten hiekkalaatikkoon tai hiekkarannalle. Jos hiekanjyviä jne. pääsee kaiuttimen kangasosaan, poista ne varovasti. Älä koskaan käytä kaiuttimelle pölynimuria jne. Se voi vahingoittaa kaiutinyksikköä.

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Tietoja langattomasta BLUETOOTH-tekniologiasta

Langattoman BLUETOOTH-tekniikan toimintamatka on noin 30 m.

Suurin toimintaetäisyys

Suurin toimintaetäisyys voi olla lyhyempi seuraavissa olosuhteissa.

- Kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välissä on este, kuten ihminen, metallia tai seinä.
- Kaiuttimen lähellä on käytössä WLAN-laite.
- Kaiuttimen lähellä on käytössä mikroaaltouuni.
- Kaiuttimen lähellä on käytössä laite, joka muodostaa sähkömagneettista säteilyä.

Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt

Koska BLUETOOTH-laitteet ja WLAN-verkko (IEEE802.11b/g) käyttävät samaa taajuutta, voi esiintyä mikroaaltohäiriöitä, jotka aiheuttavat tiedonsiirtonopeuden hidastumista, kohinaa tai virheellisen yhteyden, jos kaiutinta käytetään WLAN-laitteen lähellä. Jos näin tapahtuu, toimi seuraavasti.

- Käytä kaiutinta vähintään 10 m päässä WLAN-laitteesta.
- Jos kaiutinta käytetään enintään 10 m päässä WLAN-laitteesta, katkaise virta WLAN-laitteesta.

Muille laitteille aiheutuvat häiriö

BLUETOOTH-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkekinnallisten laitteiden toimintaan. Katkaise virta kaiuttimesta ja muista BLUETOOTH-laitteista seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi.

- Syttyvän kaasun lähellä, sairaalassa, junassa, lentokoneessa tai huoltoasemalla
- Automaattiovien tai palohälyttimien lähellä

Huomautus

- BLUETOOTH-toiminnon käyttämiseksi yhdistettävässä BLUETOOTH-laitteessa on oltava sama profiili kuin kaiuttimessa. Huomaa myös, että vaikka profiilit ovat samat, laitteiden toiminta saattaa vaihdella niiden teknisten ominaisuuksien mukaan.
- Langattoman BLUETOOTH-tekniikan luonteen mukaisesti kaiuttimessa toistettu ääni kuuluu hieman myöhemmin kuin BLUETOOTH-laitteen ääni puhelimessa puhuttaessa tai musiikkia kuunneltaessa.
- Kaiutin tukee BLUETOOTH-standardia noudattavia suojausominaisuuksia suojatun yhteyden tarjoamiseksi langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa käytettäessä, mutta suojaus ei välttämättä ole riittävä asetuksen mukaan. Ole varovainen käyttäessäsi langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa tiedonsiirtoon.
- Emme ole missään vastuussa tietovuodoista BLUETOOTH-tiedonsiirron aikana.
- BLUETOOTH-toiminnon sisältävän laitteen täytyy noudattaa Bluetooth SIG, Inc.:n määrittämää BLUETOOTH-standardia, ja se täytyy autentikoida. Vaikka liitetty laite noudattaisi yllämainittua BLUETOOTH-standardia, kaikki laitteet eivät välttämättä voi muodostaa yhteyttä tai eivät toimi oikein laitteen ominaisuuksien tai määritysten mukaan.
- Kohinaa tai äänen katkeilua voi esiintyä kaiuttimeen liitetyn BLUETOOTH-laitteen, tiedonsiirtoympäristön tai käyttöympäristön mukaan.
- Sisäisellä radiolla tai virittimellä varustettua laitetta ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteydellä, sillä se voi aiheuttaa häiriöitä lähetykseen.
- Siirrä kaiutin kauemmaksi televisiosta, radiosta, virittimestä jne., sillä lähetyksissä voi esiintyä häiriöitä.

Tavaramerkit

- Android, Google Play ja muut liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC.:n tavaramerkkejä.
- LDAC™ ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja joita Sony Corporation käyttää lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.
- N-Mark on NFC Forum, Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Apple, Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS ja Siri ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. ja jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.
- Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä mainittuihin Apple-tuotteisiin ja että valmistaja on vahvistanut sen täyttävän Apple-suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, täyttääkö se turvastandardit ja säännökset.
Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttö Apple-tuotteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
- Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
- ™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Ongelmien ratkaisutavat

Jos kaiutin ei toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden avulla.

- Etsi ongelmaa vastaavat oireet tästä käyttöoppaasta ja yritä korjata ongelma annettujen ohjeiden avulla.
- Lataa kaiutin.
Lataamalla sisäisen akun voit myös ratkaista joitakin ongelmia.
- Paina kaiuttimen RESET-painiketta.
- Alusta kaiutin.
Tämä toiminto palauttaa asetukset, kuten äänenvoimakkuus jne., tehtaan oletusasetuksiksi ja poistaa kaikki laiteparitiedot.
- Etsi ongelmaan liittyviä tietoja asiakaspalvelusivustolta.
- Kaiutinta koskevia tukitietoja saat seuraavalta asiakaspalvelusivustolta:
 - Asiakkaille Amerikoissa:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Asiakkaille Euroopassa:
<https://www.sony.eu/support>
 - Asiakkaille Kiinassa:
<https://service.sony.com.cn>
 - Asiakkaille muissa maissa / muilla alueilla:
<https://www.sony-asia.com/support>

Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät auta, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvää

- [RESET-painikkeen käyttäminen](#)
- [Kaiuttimen alustaminen](#)

Kaiutin ei lataudu

- Varmista verkkolaitetta käytettäessä, että se on liitetty kunnolla kaiuttimeen ja pistorasiaan.
- Kun käytetään USB-verkkolaitetta (kaupallisesti saatavilla), varmista, että micro-USB-kaapeli on liitetty kunnolla kaiuttimeen ja USB-verkkolaitteeseen. Varmista lisäksi, että USB-verkkolaite on liitetty kunnolla pistorasiaan.
- Kun käytetään USB-verkkolaitetta (kaupallisesti saatavilla), varmista, että USB-verkkolaite pystyy antamaan vähintään 1,5 A. Latausta USB-verkkolaitteesta, joka antaa alle 500 mA, ei taata.
- Arvioitu latausaika vaihtelee liitetyn USB-verkkolaitteen (kaupallisesti saatavilla) antotehon mukaan. Kaiutin tukee USB-verkkolaitetta, jonka lähtövirta on vähintään 500 mA. USB-verkkolaitteen ja micro-USB-kaapelin tyypistä ja teknisistä tiedoista riippuen lataus saattaa kestää kauan. Lataamiseen suositellaan USB-verkkolaitetta, jonka lähtövirta on vähintään 1,5 A, ja standardin USB mukaista micro-USB-kaapelia. Lataamista muusta laitteesta ei voida taata. Latausaika voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.
- Sisäinen akku voidaan ladata myös liittämällä se käynnistettyyn tietokoneeseen micro-USB-kaapelilla. Toimintaa kaikkien tietokoneiden kanssa ei kuitenkaan voida taata. Takuu ei kata myöskään käyttöä itserakennetussa tietokoneessa.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Tietoja ilmaisimista](#)

Kaiutinta ei voida kytkeä päälle tai se sammuu äkillisesti

- Sisäinen akku voi olla tyhjä tai loppumaisillaan. Lataa kaiutin liittämällä se pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai liittämällä se käynnistettyyn tietokoneeseen.
- Automaattinen virrankatkaisutoiminto (Auto Standby) on voinut aktivoitua. Noin 15 minuutin kuluttua tietyissä olosuhteissa, kuten äänenvoimakkuuden ollessa alhainen, virta katkaistaan automaattisesti. Lisää käytössä olevan liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta tai poista automaattinen virrankatkaisutoiminto käytöstä.

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiuttimen lataaminen](#)
- [Automaattinen virrankatkaisutoiminto \(Auto Standby\)](#)

Ei ääntä/Ääntä vain toisesta kaiuttimesta/Hiljainen ääni/Säröytynyt ääni/Kohinaa tai hurinaa kaiuttimen äänessä/Ei ääntä tai hiljainen ääni soittajilta

- Tarkista, että kaiuttimeen ja yhdistettyyn laitteeseen on kytketty virta.
- Lisää kaiuttimen ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
- Tarkista, että yhdistetty laite toistaa.
- Varmista, että audiokaapeli on irrotettu AUDIO IN -liitännästä BLUETOOTH-tilassa toiston ajaksi.
- Varmista, että audiokaapeli on liitetty kunnolla AUDIO IN -liitäntään AUDIO IN-tilassa toiston ajaksi.
- Jos yhdistät tietokoneen kaiuttimeen, varmista, että tietokoneen äänilähdön asetuksena on BLUETOOTH-laite.
- Tarkista, että kaiutin on muodostanut BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen.
- Muodosta laitepari uudelleen kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.
- Jos AUDIO IN -liitäntään yhdistetty laite on monoäänilaite, ääni kuuluu ainoastaan vasemmasta kaiuttimesta (L-kanava).
- Jos yhdistetyssä laitteessa on taajuuskorjaintoiminto, poista se käytöstä.
- Älä pidä kaiutinta esimerkiksi mikroaaltouunien ja Wi-Fi-laitteiden lähellä.
- Siirrä kaiutin ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan. Poista mahdolliset esteet kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen väliltä.
- Jos CHARGE-ilmaisimien ja  (virta) -ilmaisimien vilkkuvat hitaasti, sammuta kaiutin ja lataa sisäistä akkua riittävästi.
- Sisäisellä radiolla tai virittimellä varustettua laitetta ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteydellä, sillä se voi aiheuttaa häiriöitä lähetykseen.
- Siirrä kaiutin kauemmaksi televisiosta, radiosta, virittimestä jne., sillä lähetyksissä voi esiintyä häiriöitä.
- Kun käytetään kaiuttimen lisäysoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa ja jokin muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen, katkaise niiden välinen yhteys.
- Jotkin BLUETOOTH-laitteet voivat muuttaa langattoman toiston laatua. Jos laitteesi on yhteensopiva tämän toiminnon kanssa, valitse "Vakaa yhteys etusijalla (SBC)" äänenlaadun sijasta. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Valitse "Vakaa yhteys etusijalla (SBC)" kaiuttimen langattoman toiston laaduksi.
- Asenna uusin "Sony | Music Center" -versio liitettyyn laitteeseen. Jos et voi käyttää uusinta "Sony | Music Center" -versiota tai yhdistää kaiutinta ja BLUETOOTH-laitetta BLUETOOTH-yhteyden kautta, poista "Sony | Music Center" -asennus.
- Kun kuunnellaan musiikkia, valitse A2DP BLUETOOTH -yhteys käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.
- Kun vastaanotetaan/soitetaan puhelu, valitse HFP- tai HSP BLUETOOTH -yhteys käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.
- Kun vastaanotetaan/soitetaan puhelu, tarkista, että BLUETOOTH-laitteen lähtö on asetettu kaiuttimelle.

Aiheeseen liittyvää

- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)
- [Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta](#)
- [BLUETOOTH-audion suoratoistolaadun valitseminen \(koodekki\)](#)
- [Tietoja ilmaisimista](#)
- [Puhelun vastaanottaminen](#)
- [Puhelun soittaminen](#)

Ääni muuttuu hiljaiseksi käytön aikana

- Ääni voi muuttua hiljaiseksi seuraavissa tapauksissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 - Kun sisäisen akun varaus on loppumaisillaan ja CHARGE- ja  (virta) -ilmaisimien vilkkuvat hitaasti, kun kaiutinta käytetään pelkästään sisäisellä akulla.
 - Kun sisäisen akun varaus on loppumaisillaan, koska kaiutinta on käytetty suurella äänenvoimakkuudella pitkään, vaikka kaiutin on liitetty pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai USB-verkkolaitteella (kaupallisesti saatavilla) tai se on liitetty käynnistettyyn tietokoneeseen.
- Jos ääni hiljenee käytön aikana, noudata seuraavaa menetelmää.
 1. Katkaise virta kaiuttimesta.
 2. Lataa sisäistä akkua riittävästi.

Vihje

- Tämä kaiutin on suunniteltu pienentämään äänenvoimakkuus noin puoleen (24), kun sisäisen akun varausta on jäljellä alle 10 %. Tämä suojaaa virtapiiriä voimakkailta jännitevaihteluilta suuria äänenvoimakkuuksia käytettäessä. Myös tässä tapauksessa voit ladata sisäistä akkua, mutta äänenvoimakkuus ei palaa normaaliksi. Äänenvoimakkuuden palauttamiseksi normaaliksi lataa sisäistä akkua, kunnes sen varaus on vähintään 20 %, sammuta kaiutin ja kytke se uudelleen päälle ja säädä sitten äänenvoimakkuus.

Ei muodosta laiteparia kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille

- Aseta kaiutin ja BLUETOOTH-laite enintään 1 m päähän toisistaan.
- Muodosta kaiuttimen lisäystoiminnon tai Wireless Party Chain -toiminnon käyttämiseksi laitepari kaiuttimen kanssa, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisim vilkkuu sinisenä.
- Jos  (BLUETOOTH) -ilmaisim ei vilku nopeasti sinisenä, pidä  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta painettuna, kunnes kuulet ääniopastuksen ja  (BLUETOOTH) -ilmaisim alkaa vilkkua nopeasti sinisenä.
- Kun kaiutin on alustettu, iPhone/iPod touch ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä kaiuttimeen. Poista tässä tapauksessa laiteparitiedot iPhone/iPod touch-l -laitteesta ja muodosta laiteparit uudelleen.
- Tarkista, että BLUETOOTH-laitteeseen on kytketty virta ja että BLUETOOTH-toiminto on otettu käyttöön laitteessa.
- Jos kaiutinta ei näytetä BLUETOOTH-laitteessa, katkaise virta laitteesta ja kytke laite uudelleen päälle. Se voi korjata oireet.

Aiheeseen liittyvää

- [Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH®-laitteisiin](#)
- [Tietoja ilmaisimista](#)

Ei yhdistä kaiutinta BLUETOOTH-laitteeseen One touch-yhteydellä (NFC)

- Jos älypuhelimien näyttö on lukittu, sitä ei voi yhdistää. Poista älypuhelimien näytön lukitus ja kosketa uudelleen.
- Pidä NFC-yhteensopivaa laitetta kaiuttimen lähellä, kunnes laite reagoi. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, vie laite hitaasti kaiuttimen N-merkityn osan yli.
- Tarkista, että BLUETOOTH-toiminto on otettu käyttöön NFC-yhteensopivassa laitteessa.
- Tarkista, että laitteen NFC-toiminto on käytössä.
- Jos laite on kiinnitetty koteloon, poista se.
- NFC-vastaanoton herkkyys vaihtelee laitteen mukaan. Jos kaiuttimen yhdistäminen laitteeseen One touch-yhteydellä epäonnistuu toistuvasti, yhdistä/katkaise yhteys kaiuttimeen käyttämällä näytön toimintoja.
- Tarkista, että laite on NFC-yhteensopiva. Etsi ongelmaan liittyviä tietoja asiakaspalvelusivustolta.
- Muodosta kaiuttimen lisäystoiminnon tai Wireless Party Chain -toiminnon käyttämiseksi laitepari kaiuttimen kanssa, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu sinisenä.

Aiheeseen liittyvää

- [Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen yhdellä kosketuksella \(NFC\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB41

BLUETOOTH-laitetta ei yhdistetä kaiuttimeen kaiuttimen lisäystoiminnossa

- Kun on yhdistetty kaksi SRS-XB41-kaiutinta, muodosta laitepari BLUETOOTH-laitteen ja sen kaiuttimen välille, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisimella vilkkuu sinisenä.

Aiheeseen liittyvää

- [Musiikin kuunteleminen langattomasti kahdella kaiuttimella \(kaiuttimen lisäystoiminto\)](#)

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Ei pysty yhdistämään kaiuttimeen Wireless Party Chain -toiminnossa


- Kun on yhdistetty useita kaiuttimia, muodosta laitepari BLUETOOTH-laitteen ja sen kaiuttimen välille, jonka  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu sinisenä.

Aiheeseen liittyvää

- [Langaton toisto usealla kaiuttimella \(Wireless Party Chain -toiminto\)](#)

RESET-painikkeen käyttäminen

Jos kaiutinta ei voida kytkeä päälle tai sitä ei voi käyttää, vaikka se on päällä, avaa suojus takasivulta ja paina RESET-painiketta neulalla tai muulla teräväkärkisellä esineellä. Kaiutin nollataan ja sen virta katkaistaan.

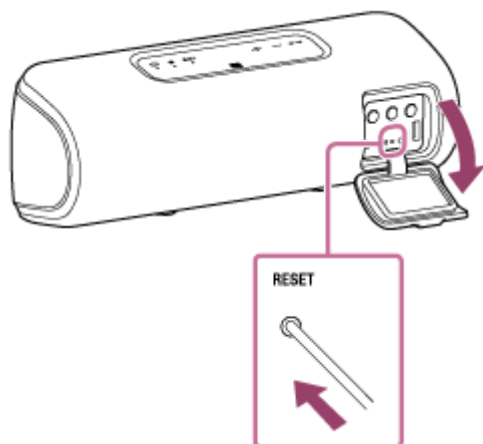

Kytke virta kaiuttimeen RESET-painikkeen painamisen jälkeen. Jos virta ei kytkeydy päälle, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.


Huomautus

- Kaiutinta ei voi nollata virran ollessa katkaistuna.
- Laiteparitietoja ei poisteta, kun painetaan RESET-painiketta. Tämä ei ole sama asia kuin kaiuttimen alustaminen.
- Kaiuttimen asetusten palautuksen jälkeen äänenvoimakkuus, toiminta ja/tai ääniasetukset ovat saattaneet muuttua.

Langaton kaiutin
SRS-XB41

Kaiuttimen alustaminen

Kun kaiuttimeen on kytketty virta, paina – (äänenvoimakkuus) -painiketta ja  (virta) -painiketta/  PAIRING -painiketta samanaikaisesti yli 5 sekunnin ajan, kunnes kaiutin sammuu.

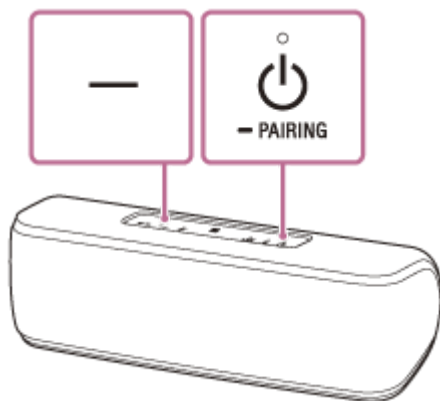

Kaiutin alustetaan. Äänenvoimakkuus ja muut asetukset palautetaan tehdasasetuksiksi ja kaikki laiteparitiedot poistetaan.