

Сымсыз динамик
SRS-XB41



Келесі анықтама динамикті пайдалану әдісін түсіндіреді. Навигация тақтасынан тақырыпты таңдаңыз.

Жұмысқа кірісу

[Бөлшектері мен басқару элементтері](#)

Қуат көзі/зарядтау

- [Динамикті зарядтау.](#)
- [Іске қосу.](#)
- [Қуатты өшіру.](#)
- [BLUETOOTH күту_режимі функциясын пайдалану.](#)
- [Смартфон немесе iPhone сияқты USB құрылғысын зарядтау.](#)
- [Автоматты өшіру_\(Auto Standby\)_функциясы](#)

Жарықтандыру функциясы

- [Динамиктің жарығын қосу/өшіру_\(жарықтандыру функциясы\)](#)

Байланыстар орнату

BLUETOOTH

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және қосу.](#)
- [NFC үйлесімді құрылғысымен бір рет түрту арқылы байланыстыру \(NFC\).](#)
- [BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге қосу \(Windows\).](#)
- [BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге қосу \(Mac\).](#)

Музыка тыңдау

BLUETOOTH құрылғысы

- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау.](#)
- [BLUETOOTH аудионы ағымда ойнату сапасын \(кодек\) таңдау.](#)
- [BLUETOOTH байланысын \(пайдаланғаннан кейін\) тоқтату.](#)
- [Бір уақытта қосылған BLUETOOTH құрылғыларын ауыстырып қосу \(бірнеше құрылғыдан тұратын байланыс\).](#)

Динамикті қосу функциясы

- [Музыканы екі динамикпен сымсыз байланыс арқылы тыңдау \(динамикті қосу функциясы\).](#)
- [Қос режим мен стерео режимді ауыстырып қосу \(динамикті қосу функциясы\).](#)
- [Динамикті қосу функциясының жұмысын тоқтату.](#)

Сымсыз Party Chain функциясы

- [Бірнеше динамик арқылы сымсыз ойнату функциясын қолдану \(сымсыз Party Chain функциясы\).](#)
- [Сымсыз Party Chain функциясын тоқтату.](#)

[Портативті аудио құрылғысындағы және тағы басқа құрылғыдағы музыканы тыңдау.](#)

[Дыбыстық әсерлерді ауыстыру.](#)

[Party күшейткіші функциясын пайдалану.](#)

Телефон қоңыраулары

[Қоңырау қабылдау.](#)

[Қоңырау шалу.](#)

«Sony | Music Center» пайдалану

[«Sony | Music Center» арқылы не істеуге болады](#)

[«Sony | Music Center» қолданбасын орнату.](#)

«Fiestable» пайдалану

[«Fiestable» арқылы не істеуге болады](#)

[«Fiestable» қолданбасын орнату.](#)

Дауыстық көмек функциясын пайдалану

[Дауыстық көмек функциясын пайдалану_\(Google қолданбасы\)](#)

[Дауыстық көмек функциясын пайдалану_\(Siri\)](#)

Ақпарат

[Индикаторлар туралы](#)

[Алдын ала орнатылған бағдарламаны жаңарту.](#)

Пайдалануға қатысты ескертпелер

- [Сақтық шаралар](#)
- [Зарядтау туралы ескертпелер](#)
- [Су өткізбеу және құм өткізбеу мүмкіндіктері туралы ескертпелер](#)
- [Динамикке қалай күтім көрсету керек](#)
- [BLUETOOTH сымсыз технологиясы туралы](#)
- [Сауда белгілері](#)

Ақауды жою

[Ақауды жою үшін не істеуге болады?](#)

Қуатпен қамтамасыз ету

- [Динамикті зарядтау мүмкін емес](#)
- [Динамикті қосу мүмкін емес немесе динамик кенет өшіп қалады](#)

Дыбыс

- [Дыбыс жоқ/Бір-ақ динамиктен дыбыс шығады/Дыбыс деңгейі төмен/Дыбыс бұрмаланған/Динамиктің шыққан дыбысында ызылдаған дыбыс немесе шу бар/Қоңырау шалушылардың дауысы шықпайды немесе дауысы нашар](#)
- [Пайдаланған кезде дыбыс деңгейі төмендейді](#)


BLUETOOTH

- [Динамикті BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру мүмкін емес](#)
- [Динамикті BLUETOOTH құрылғысына One touch байланыс \(NFC\) мүмкіндігі арқылы қосу мүмкін емес](#)
- [BLUETOOTH құрылғысын динамикті қосу функциясындағы динамикпен қосу мүмкін емес](#)
- [Сымсыз Party Chain функциясында динамикке қосылу мүмкін емес](#)

Қалпына келтіру

- [RESET түймесін пайдалану](#)
- [Динамикті қосу](#)

Бөлшектері мен басқару элементтері

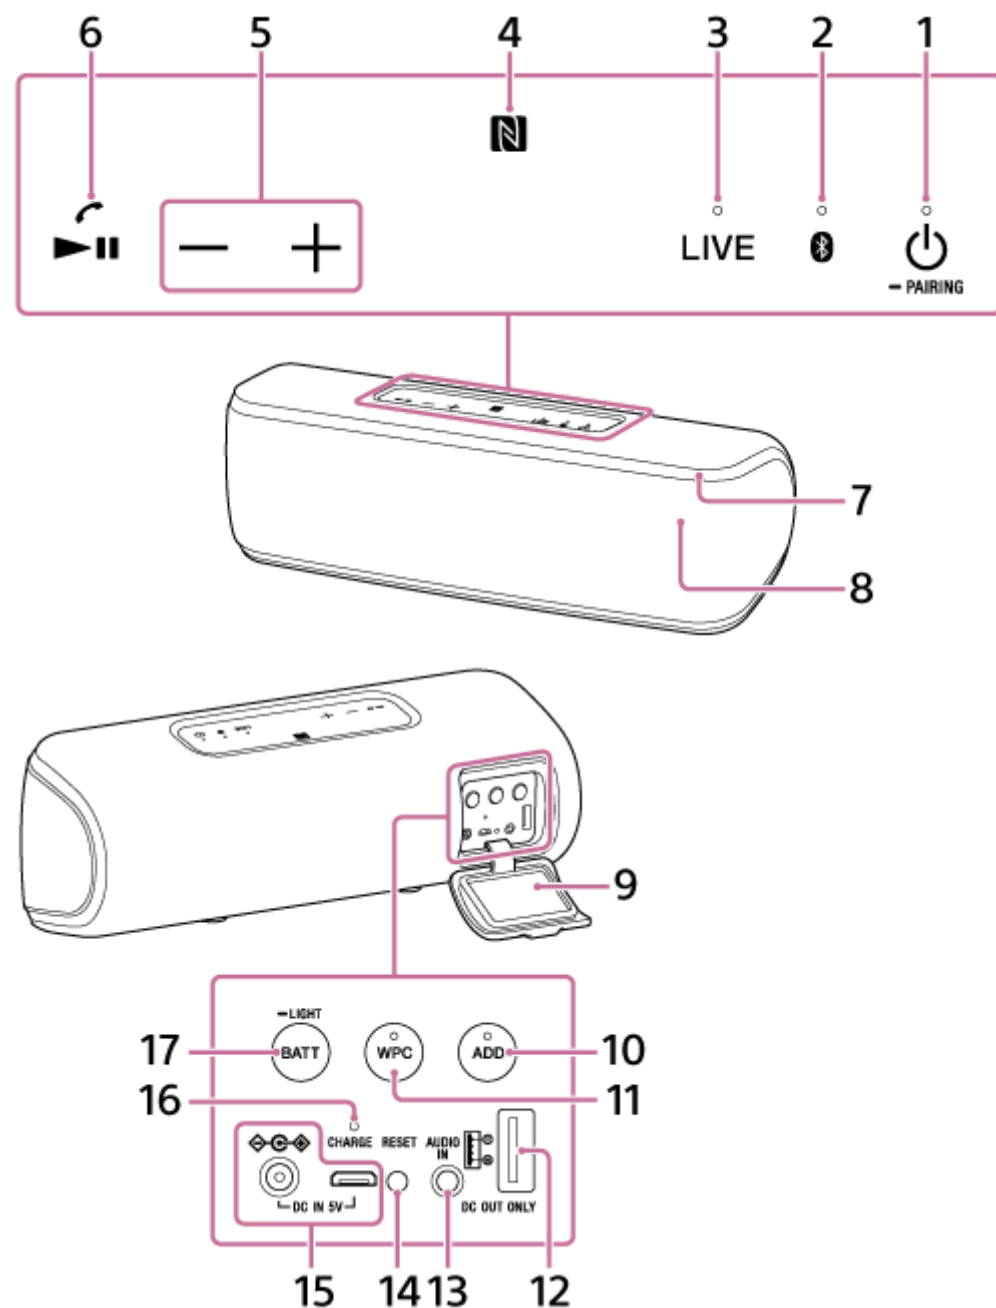

1. Индикаторы бар (қуат) түймесі/ — PAIRING түймесі
2. (BLUETOOTH) индикаторы
3. Индикаторы бар LIVE түймесі
4. N белгісі
5. — /+ (дыбыс деңгейі) түймелері
6. ►|| (ойнату) түймесі/ ◀ (қоңырау) түймесі
7. Жарық
8. Микрофон
9. Қақпақ
10. ADD (динамик қосу) түймесі, индикаторы бар
11. WPC (сымсыз Party Chain) түймесі, индикаторы бар
12. DC OUT ONLY порты (USB)

13. AUDIO IN ұясы

14. RESET түймесі

15. DC IN 5V ұясы *

16. CHARGE индикаторы

17. BATT (батарея) түймесі/  LIGHT түймесі

Осы түймені шамамен 3 секунд бойы басып тұрғанда динамикке кірістірілген жарық қосылады/өшеді.

* Динамикті зарядтау үшін осы ұяға USB айнымалы ток адаптерін қосыңыз.

Қатысты тақырып

- [Индикаторлар туралы](#)

4-735-508-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Динамикті зарядтау

Динамикті айнымалы ток розеткасына айнымалы ток адаптері (жинақта бар) немесе USB айнымалы ток адаптері (сатылады) арқылы қосу немесе кірістірілген батареяны пайдалану арқылы пайдалануға болады.


Динамикті бірінші рет пайдаланған кезде, оны қосудан бұрын кірістірілген батареяны 1 сағаттан аса зарядтап алуды ұмытпаңыз.

Пайдалану алдында динамикті зарядтау арқылы динамикті кірістірілген батареямен пайдалануға болады.

1 Динамикті айнымалы ток розеткасына зарядтау үшін қосыңыз.

Айнымалы ток адаптерін пайдаланғанда

Айнымалы ток адаптерін динамиктегі DC IN 5V ұясына қосыңыз, содан кейін айнымалы ток адаптерін айнымалы ток розеткасына қосыңыз.

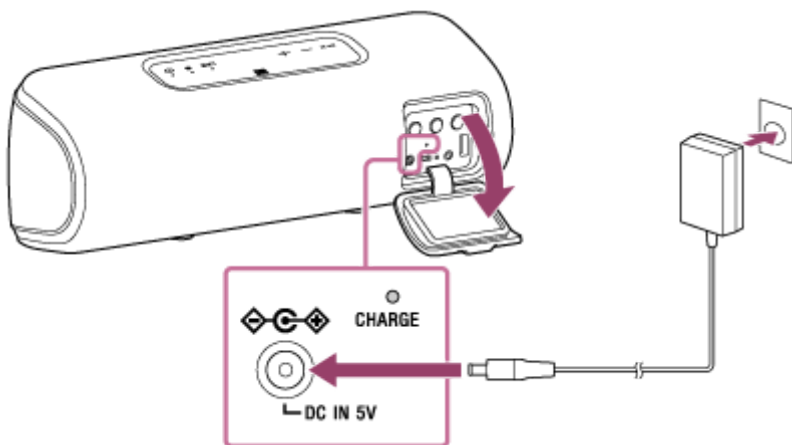

Зарядтау кезінде CHARGE индикаторы қызғылт-сары болып жанады. Зарядтау шамамен 5 сағатта^{*1} аяқталады және индикатор өшеді.


^{*1} Динамик өшірулі кезде, бос кірістірілген батареяны толық сыйымдылығына дейін зарядтауға жұмсалатын уақыт.

USB айнымалы ток адаптерін (сатылады) пайдаланғанда

micro-USB кабелін (сатылады) динамиктегі DC IN 5V ұясына қосыңыз, содан кейін екінші соңын USB айнымалы ток адаптеріне (сатылады) қосыңыз. Содан кейін USB айнымалы ток адаптерін айнымалы ток розеткасына қосыңыз.

Динамик 500 мА немесе көбірек шығыс ток бар USB айнымалы ток адаптерін (сатылады) қолдайды.

Дегенмен, 1,5 А немесе көбірек шығыс тоғы бар USB айнымалы ток адаптерін және USB стандартына сай micro-USB кабелін пайдалану ұсынылады. Басқа құрылғыдан зарядтауға кепілдік берілмейді.

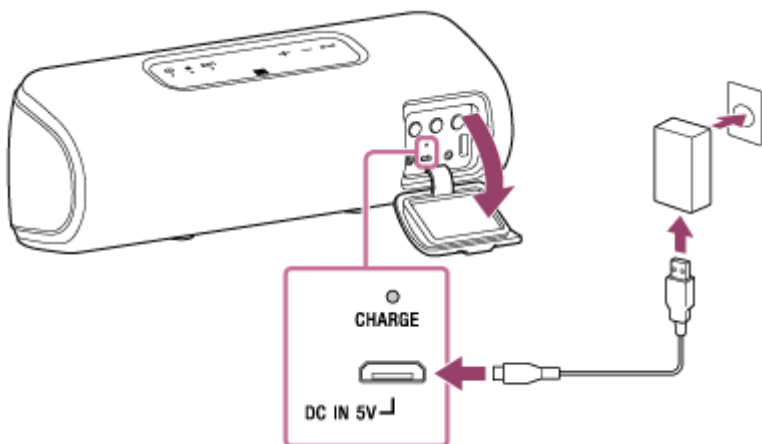

Зарядтау кезінде CHARGE индикаторы қызғылт-сары болып жанады. Шамалас зарядтау уақыты жалғанған USB айнымалы ток адаптерінің (сатылады) шығыс қуатының сыйымдылығына байланысты өзгереді. USB айнымалы ток адаптерінің және micro-USB кабелінің түріне және техникалық сипаттамаларына байланысты зарядтау уақыты төменде көрсетілгеннен ұзағырақ болуы мүмкін. Төмендегі уақыт сыртқы ортаның температурасына немесе қолдану шарттарына байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Келесі уақыт анықтамалық уақыт ретінде берілген.

- 1,5 А шығару мүмкіндігі бар USB айнымалы ток адаптерін (сатылады) қосқанда: Зарядтау шамамен 8 сағатта^{*2} аяқталады және CHARGE индикаторы өшеді.

^{*2} Динамик өшірулі кезде, бос кірістірілген батареяны толық сыйымдылығына дейін зарядтауға жұмсалатын уақыт.

Зарядтаудың аяқталуын тексеру

Сіз динамикті айнымалы ток розеткасына қосқанда кірістірілген батарея толығымен зарядталған болса, CHARGE индикаторы сарғылт түспен жанады, содан кейін шамамен 1 минуттан кейін өшеді.

Зарядталмалы кірістірілген батареяның кірістірілген батарея деңгейін тексеру

Динамик қосулы кезде динамиктің артқы жағындағы қақпақ ішіндегі BATT (батарея) түймесін/  LIGHT түймесін басқаннан кейін кірістірілген батареяның қалған қуатына байланысты төменде тізілген дауыстық нұсқаулар шығарылған.

70% немесе көбірек: «Battery fully charged» (Батарея толық зарядталған)

50% немесе көбірек: «Battery about 70%» (Батарея шамамен 70%)

20% немесе көбірек: «Battery about 50%» (Батарея шамамен 50%)

10% немесе көбірек: «Battery about 20%» (Батарея шамамен 20%)

10%-дан азырақ: «Please charge» (Зарядтаңыз)

Литий-ион батареясының жарамдылық мерзімі (BLUETOOTH байланысын пайдаланғанда)

- Шамамен 24 сағат
Динамиктің дыбыс деңгейі 26 мәніне орнатылған.
Жарықтандыру функциясы өшірулі күйіне орнатылған.
Дыбыс режимі STANDARD мәніне орнатылған.
- Шамамен 14 сағат
Динамиктің дыбыс деңгейі 26 мәніне орнатылған кезде.
Жарықтандыру функциясы қосылған. (зауыттық әдепкі параметрлер)
Дыбыс режимі EXTRA BASS режиміне орнатылған. (зауыттық әдепкі параметрлер)
- Шамамен 4 сағат
Динамиктің дыбыс деңгейі максималды (50) мәнге орнатылған.
Жарықтандыру функциясы қосулы күйге орнатылған.
Дыбыс режимі EXTRA BASS мәніне орнатылған.
Кірістірілген литий-ион батареясының заряды таусылуға жақындаса, ішкі схеманы қорғау үшін максималды дыбыс деңгейі шамамен екі есе азайтылады.
Бұл сипаттамаға сәйкес.
Осы жерде келтірілген пайдалану мерзімінде музыканы шамамен жартылай дыбыс деңгейінде ойнату жағдайы да ескерілген.

Жоғарыда көрсетілген кірістірілген батареяның қызмет көрсету мерзімі көрсетілген музыка көзін пайдаланып өлшенген.

Дыбыс деңгейіне, ойнатылған әндерге, айнала температурасына және қолдану жағдайларына байланысты іс жүзіндегі жұмыс істеу мерзімі тізімде көрсетілгеннен өзге болуы мүмкін.

Кірістірілген батареяның заряды төмендеуде

Дауыстық нұсқаулық «Please charge» (Зарядтаңыз) десе әрі CHARGE индикаторы және  (қуат) индикаторы баяу жыпылықтаса, кірістірілген батарея заряды азайған және зарядтауды қажет етеді. Мұндай жағдайда динамик басқа құрылғыларды қуатпен қамтамасыз ете алмайды.

- Сондай-ақ динамикті micro-USB кабелі арқылы жүктелген компьютерге қосуға болады. Дегенмен, барлық компьютерлермен бірге жұмыс істеуіне кепілдік берілмейді. Үйде жасалған компьютермен бірге жұмыс істеуіне кепілдік кірмейді.
- Айнымалы ток розеткасына айнымалы ток адаптері (жинақта бар) немесе USB айнымалы ток адаптері (сатылады) арқылы қосылған болса немесе жүктелген компьютерге қосылған болса, пайдаланылып жатқан динамикті зарядтауға болады. Мұндай жағдайда пайдалану жағдайларына қарай кірістірілген батареяны динамик өшірулі күйде зарядтаумен салыстырғанда ұзағырақ уақыт алуы мүмкін. Сондықтан зарядтау кезінде динамикті өшіріп қойған жөн.

Ескерту

- Динамикті жоғары дыбыс деңгейінде пайдаланған кезде, тіпті ол айнымалы ток көзіне жалғанған болса да кірістірілген батареяның заряды төмендеуі мүмкін. Динамикті зарядтау кезінде пайдаланатын болсаңыз, дыбыс деңгейін төмендетіңіз. Өйтпесе динамикті өшіріп, кірістірілген батареяны жеткілікті зарядтаңыз.
- Динамикті жоғары дыбыс деңгейінде ұзақ уақыт бойы пайдаланған кезде, тіпті ол айнымалы ток көзіне жалғанған болса да кірістірілген батареяның заряды төмендеуі мүмкін. Соның салдарынан дыбыс деңгейі төмендейді. Бұл ақау емес. Динамикті өшіріп, кірістірілген батареяны жеткілікті зарядтаңыз.
- Ең үлкен қуат шығысы кірістірілген батарея баяу жұмыс істеп тұрғанда төмен болуы мүмкін.
- Тым суық немесе ыстық ортада қауіпсіздік үшін зарядтау тоқтайды. Зарядтауға көп уақыт кететін болса, бұл динамиктің зарядталуын тоқтатады. Бұл мәселелерді шешу үшін айнымалы ток адаптерін немесе micro-USB кабелін динамиктен ажыратып, оны 5°C және 35°C арасындағы жұмыс температурасында жалғаңыз.
- Динамикке су шашырауы мүмкін жерлерде зарядтамаңыз.
- Динамикті ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз да, кірістірілген батареяны 6 айда бір рет жеткілікті зарядтап, оның өнімділігін сақтаңыз.

Қатысты тақырып

- [Іске қосу](#)
- [Зарядтау туралы ескертпелер](#)


Іске қосу

1 (қуат) түймесін/ PAIRING түймесін басыңыз.

 (қуат) индикаторы ақ* болып жанады және  (BLUETOOTH) индикаторы көк болып баяу жыпылықтайды.

Динамикті сатып алғаннан кейін бірінші рет қосқан кезде немесе динамикте ешбір жұптастыру ақпараты болмаған кезде,  (BLUETOOTH) индикаторы көк түспен тез жыпылықтай бастайды.

* Дыбыс режиміне байланысты  (қуат) индикаторының түсі өзгеріп отырады. Мәліметтер алу үшін келесі тақырыпты қараңыз.
[Индикаторлар туралы](#)

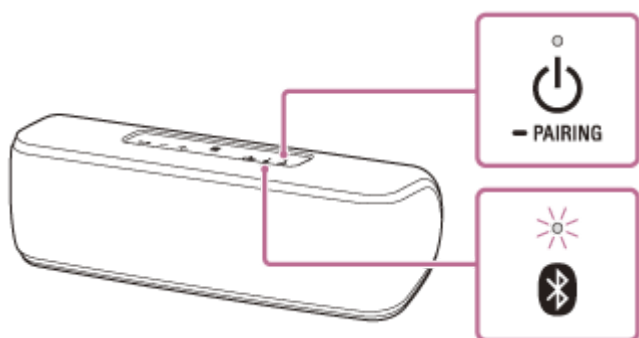

Тұспал

- Динамикті сатып алғаннан кейін алғаш рет іске қосқанда жарықтандыру функциясы қосулы. Динамиктің алдыңғы бөлшегі жанады.

Ескерту

- Сіз динамикті қосқанда CHARGE индикаторы және  (қуат) индикаторы 3 рет жыпылықтаса, кірістірілген батарея бос. Мұндай уақытта динамик автоматты түрде қосылады. Ішкі батареяны зарядтаңыз.
- CHARGE индикаторы және  (қуат) индикаторы баяу жыпылықтаса, кірістірілген батарея заряды азайған және зарядтауды қажет етеді. Мұндай жағдайда динамик басқа құрылғыларды қуатпен қамтамасыз ете алмайды.


Қатысты тақырып

- [Қуатты өшіру](#)
- [Динамикті зарядтау](#)
- [Динамиктің жарығын қосу/өшіру \(жарықтандыру функциясы\)](#)

Қуатты өшіру

- 1  (қуат) түймесін/  PAIRING түймесін басыңыз.

 (қуат) индикаторы және  (BLUETOOTH) индикаторы өшеді.

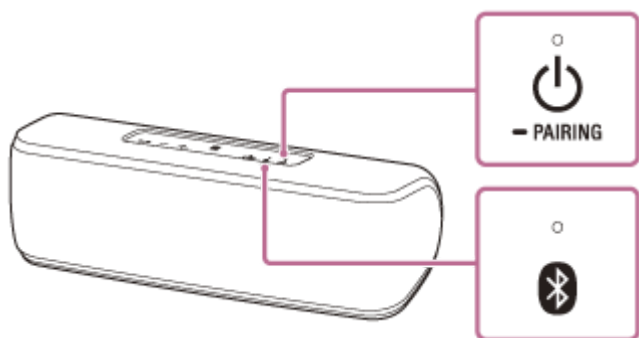

Тұспал

- Динамикті айнымалы ток розеткасына айнымалы ток адаптері (жинақта бар) немесе USB айнымалы ток адаптері (сатылады) арқылы немесе жүктелген компьютерге қосуды кезде әрі BLUETOOTH күту режимінің функциясы қосуды кезде өшірсеңіз,  (қуат) индикаторы қызғылт-сары түспен жанады да, динамик BLUETOOTH күту режиміне өтеді.

Қатысты тақырып

- [Автоматты өшіру \(Auto Standby\) функциясы](#)
- [BLUETOOTH күту режимі функциясын пайдалану](#)

BLUETOOTH күту режимі функциясын пайдалану

BLUETOOTH күту режимінің функциясы қосылғанда, динамик автоматты түрде BLUETOOTH құрылғысын іске қосу арқылы қосылады және BLUETOOTH байланысын іске қосады.

Динамикті пайдаланудан бұрын келесілерді ескеріңіз:


- BLUETOOTH күту режимі функциясы тек динамик айнымалы ток розеткасына айнымалы ток адаптері (жинақта бар) немесе USB айнымалы ток адаптері (сатылады) арқылы қосылған болса немесе жүктелген компьютерге қосылған болса қолжетімді болады. Динамик тек ішкі батарея арқылы ғана зарядталатын болса, BLUETOOTH күту режимінің функциясы қолжетімді болмайды.
- Динамикті BLUETOOTH құрылғысымен алдын ала жұптастырыңыз. Жұптастыру ақпараты динамикте сақталмаса, мысалы, динамикті сатып алғаннан кейін бірінші рет пайдаланған жағдайда, динамик BLUETOOTH күту режиміне қосылмайды.

1 Динамикті айнымалы ток адаптері (жинақта бар) немесе USB айнымалы ток адаптері (сатылады) арқылы айнымалы ток розеткасына қосыңыз, я болмаса оны жүктелген компьютерге қосыңыз.

2 Динамикті іске қосыңыз.

⏻ (қуат) индикаторы ақ болып жанады *.

* Дыбыс режиміне байланысты ⏻ (қуат) индикаторының түсі өзгеріп отырады. Мәліметтер алу үшін келесі тақырыпты қараңыз.
[Индикаторлар туралы](#)

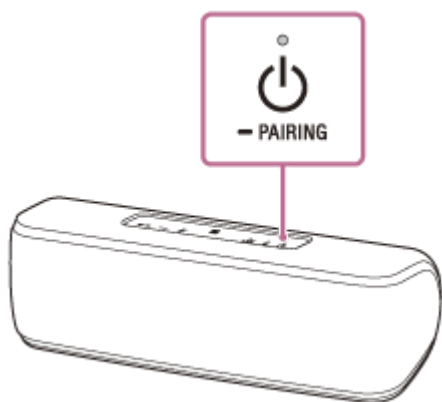

3 Бағдарламаны іске қосу үшін смартфонңыздағы, iPhone және т.б. құрылғыдағы [Music Center] түймесін түртіңіз.



Music Center

4 [SRS-XB41] опциясын түртіңіз.



5 [Settings] опциясын түртіңіз.



6 [Power Option] опциясын түртіңіз.

7 [Bluetooth Standby] опциясын түртіңіз.

8 [ON] опциясын түртіп, BLUETOOTH күту режимін қосыңыз.

BLUETOOTH күту режимі функциясын өшіру

3 – 7 қадамдарын қайтадан орындап, BLUETOOTH күту режимінің функциясын өшіріңіз.

Тұспал

- BLUETOOTH күту режимінің функциясы белсендірілген болса, динамик өшіріліп жатқанда  (қуат) индикаторы сарғылт түспен жанады.


Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [Іске қосу](#)
- [Индикаторлар туралы](#)

Смартфон немесе iPhone сияқты USB құрылғысын зарядтау

Смартфон немесе iPhone сияқты USB құрылғысын динамикке USB кабелімен қосып зарядтауға болады. Динамик айнымалы ток көзіне жалғанбаған болса да, оның бекітілген батареясы USB құрылғысына қуат жеткізе алады.

- 1 **Смартфон немесе iPhone сияқты USB құрылғысын DC OUT ONLY портына (USB) USB кабелін (сатылады) пайдаланып қосыңыз.**

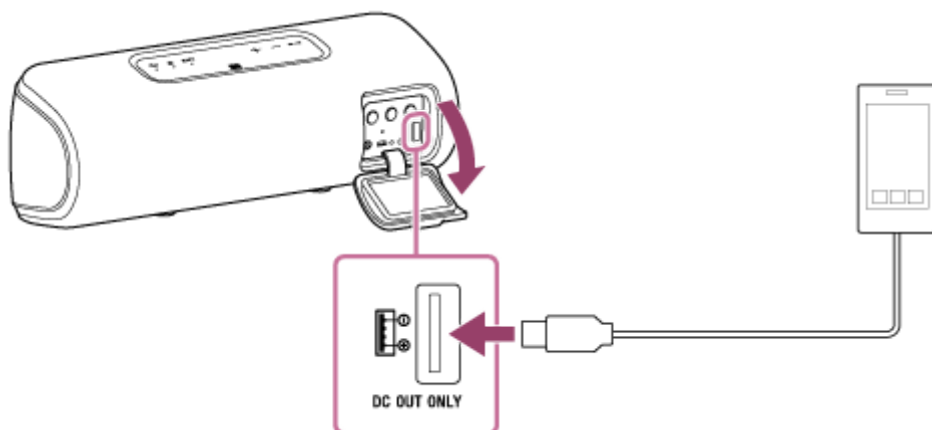

Динамикті айнымалы ток розеткасына қоссаңыз, қосылған USB құрылғысы автоматты түрде зарядтала бастайды.

Егер динамик ішкі батарея арқылы зарядталатын болса, **2** -қадамға өтіңіз.

- 2 **Динамикті іске қосыңыз.**

⏻ (қуат) индикаторы ақ болып жанады*, ал USB құрылғысы зарядтала бастайды.

* Дыбыс режиміне байланысты ⏻ (қуат) индикаторының түсі өзгеріп отырады. Мәліметтер алу үшін келесі тақырыпты қараңыз.
[Индикаторлар туралы](#)

Ескерту

- Динамик екінші құрылғыға қуат беріп жатқанда қуатты автоматты түрде өшіру (Auto Standby) функциясы өшеді.
- Егер динамик тек ішкі батарея арқылы зарядталса, қосылған USB құрылғысының зарядталуы динамик өшірілген кезде тоқтатылады.
- CHARGE индикаторы және ⏻ (қуат) индикаторы баяу жыпылықтаса, кірістірілген батарея заряды азайған және зарядтауды қажет етеді. Мұндай жағдайда динамик басқа құрылғыларды қуатпен қамтамасыз ете алмайды.
- Музыка USB кабелімен ойнатылмайды.

Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [Іске қосу](#)

Автоматты өшіру (Auto Standby) функциясы

Динамик шамамен 15 минут бойы келесі жағдайларға сай келсе, ол автоматты өшеді.
Сатып алған кезде қуатты автоматты түрде өшіру (Auto Standby) функциясы қосулы күйіне орнатылған.

Динамик BLUETOOTH режимінде болғанда

- Динамикте ешбір әрекет орындалмайды.
- BLUETOOTH байланысы динамик пен мобильді телефонның (смартфонның/iPhone) арасында HFP/HSP арқылы орнатылмады.
HFP және HSP BLUETOOTH профильдерінің түрлері болып табылады.
HSP (гарнитура профилі): қоңырау соғуға/ұялы телефонның жұмысына мүмкіндік береді.
HFP (хэндсфри профилі): спикерфонмен қоңырау соғуға/ұялы телефонның жұмысына мүмкіндік береді.
- Динамикке қосылған BLUETOOTH құрылғысында ешбір музыка (дыбыс) ойнатылмайды.

Динамик AUDIO IN режимінде болғанда

- Динамикте ешбір әрекет орындалмайды.
- AUDIO IN ұясына жалғанған аудио құрылғысында музыка (дыбыс) ойнатылмайды және AUDIO IN ұясына жалғанған аудио құрылғының музыкасы (дыбысы) тым төмен.
- Ешқандай BLUETOOTH құрылғысы динамикке HFP/HSP арқылы жалғанбаған.

Тұспал

- Қуатты автоматты түрде өшіру (Auto Standby) функциясын «Sony | Music Center» арқылы қосуға немесе өшіруге болады.

Ескерту

- Динамик екінші құрылғыға қуат беріп жатқанда қуатты автоматты түрде өшіру (Auto Standby) функциясы өшеді.

Қатысты тақырып

- «Sony | Music Center» арқылы не істеуге болады


Динамиктің жарығын қосу/өшіру (жарықтандыру функциясы)

Атмосфераны жандандыру үшін динамик музыка тыңдағанда жанады. Динамикті сатып алсаңыз, жарықтандыру функциясы қосулы күйіне орнатылған.

1 Динамикті іске қосыңыз.


⏻ (қуат) индикаторы ақ болып жанады*.
Динамиктің алдыңғы бөлшегі жанады.

* Дыбыс режиміне байланысты ⏻ (қуат) индикаторының түсі өзгеріп отырады. Мәліметтер алу үшін келесі тақырыпты қараңыз.
[Индикаторлар туралы](#)

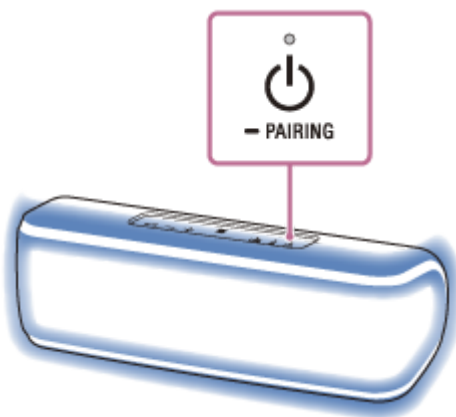

Жарықтандыру функциясын өшіру (жарық өшірулі)/қосу (жарық қосулы)

Жарықтандыру функциясы өшкенше/қосылғанша динамиктің артқы жағындағы қақпақ ішіндегі BATT (батарея) түймесін/  LIGHT түймесін шамамен 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

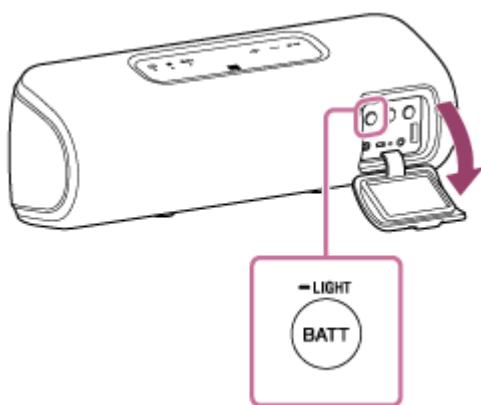

Түймені шамамен 3 секунд бойы басып тұру арқылы жарықтандыру функциясы қайта қосылады/өшеді.

Тұспал

- «Sony | Music Center» ішіндегі «Жарықтандыру» функциясын пайдалана отырып жарықтандыру функциясын қосуға/өшіруге немесе әртүрлі жарықтандыру режимдерін таңдауға болады.
 - RAVE: жарқылдар көп пайдаланылатын би музыкасы үшін
Сіз динамикті сатып алғанда RAVE орнатулы болады.
 - CHILL: тыныштандыратын музыка үшін
 - RANDOM FLASH OFF: бүкіл музыка, соның ішінде жарқылсыз би музыкасы үшін
 - HOT: жылы түстер

- COOL: суық түстер
- STROBE: ақ жарқылдарды пайдалану

т.б.

Ескерту

- Жарық күшті болған кезде, белмені жарықтандырыңыз немесе жарықты өшіріңіз.

Қатысты тақырып

- [«Sony | Music Center» арқылы не істеуге болады](#)

4-735-508-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және қосу

Екі не одан көп BLUETOOTH құрылғыларымен жұптастырғанда, әр құрылғы үшін келесі жұптастыру процедурасын орындаңыз.

Динамикті іске қоспастан бұрын, келесі әрекетті орындағаныңызға көз жеткізіңіз:


- BLUETOOTH құрылғысын динамиктен 1 м алыс орналастырыңыз.
- Динамикті айнымалы ток адаптері (жинақта бар) немесе USB айнымалы ток адаптері (сатылады) арқылы айнымалы ток розеткасына қосыңыз, я болмаса оны жүктелген компьютерге қосыңыз. Я болмаса, кірістірілген батареяны жеткілікті көлемде зарядтаңыз.
- BLUETOOTH құрылғысында ойнатуды тоқтатыңыз.
- Динамиктен қатты дыбыстың кездейсоқ шығуына жол бермеу үшін BLUETOOTH құрылғысы мен динамиктің дыбыс деңгейін төмендетіңіз. BLUETOOTH құрылғысына байланысты екінші құрылғының дыбыс деңгейі динамикпен синхрондалуы мүмкін.
- Анықтама үшін BLUETOOTH құрылғысымен келген пайдалану нұсқауларын дайындаңыз.

1 Динамикті іске қосыңыз.

⏻ (қуат) индикаторы ақ болып жанады*1.

📶 (BLUETOOTH) индикаторы көк болып жыпылықтай бастайды.


*1 Дыбыс режиміне байланысты ⏻ (қуат) индикаторының түсі өзгеріп отырады. Толық мәліметті келесі тақырыптан қараңыз.
[Индикаторлар туралы](#)

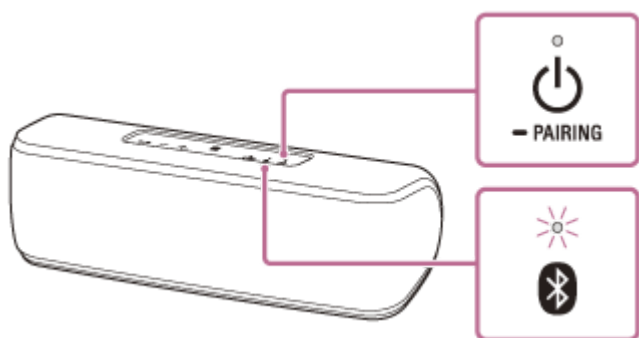

- Динамикті сатып алғаннан кейін алғаш қосқан кезде 📶 (BLUETOOTH) индикаторы тез жыпылықтай бастайды және ⏻ (қуат) түймесін/ — PAIRING түймесін басқан кезде динамик жұптастыру режиміне автоматты түрде өтеді. 3 -қадамға өтіңіз.
- Динамикті қосқан кезде, динамик BLUETOOTH байланысы арқылы соңғы қосылған BLUETOOTH құрылғысымен байланыс орнатпақ болады. Құрылғы жақын жерде болса және оның BLUETOOTH функциясы қосулы болса, BLUETOOTH байланысы автоматты түрде орнатылып, 📶 (BLUETOOTH) индикаторы жанады. Мұндай жағдайда BLUETOOTH функциясын өшіріңіз немесе қазіргі уақытта қосулы тұрған BLUETOOTH құрылғысының қуатын өшіріңіз.

2 Дауыстық нұсқау естілгенше және 📶 (BLUETOOTH) индикаторы жылдам жыпылықтай бастағанша ⏻ (қуат) түймесін/ — PAIRING түймесін басып тұрыңыз.

Динамик жұптастыру режиміне өтеді.

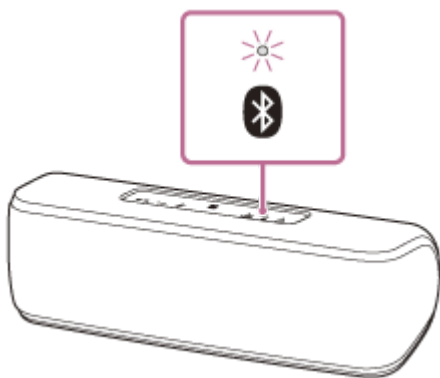

3 Динамикті анықтау үшін BLUETOOTH құрылғысындағы жұптастыру процедурасын орындаңыз.


Анықталған құрылғылар тізімі BLUETOOTH құрылғысының дисплейінде пайда болғанда, «SRS-XB41» опциясын таңдаңыз.

Егер BLUETOOTH құрылғысының дисплейінде кілтсөз^{*2} қажет болса, «0000» мәнін енгізіңіз.

^{*2} Сондай-ақ кілтсөз «Құпия код», «PIN коды», «PIN нөмірі» немесе «Құпиясөз» деп аталуы мүмкін.

4 BLUETOOTH байланысын BLUETOOTH құрылғысынан орнатыңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылғанда,  (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтаудан тұрақты күйге ауысады.

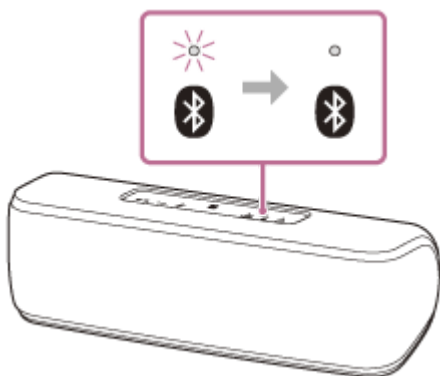

Егер BLUETOOTH байланысы орнатылмаса, **2** -қадамнан бастап қайталаңыз.

Тұспал

- BLUETOOTH байланысы арқылы динамикке қосылған BLUETOOTH құрылғысында BLUETOOTH функциясы белсендірілгеннен кейін BLUETOOTH құрылғысы бар болғаны  (қуат) түймесін/  PAIRING түймесін басу арқылы динамикке жалғанады.
- BLUETOOTH құрылғысын пайдалану туралы мәлімет алу үшін, BLUETOOTH құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Ескерту

- Динамиктің жұптастыру режимі шамамен 5 минуттан кейін іске қосылады және  (BLUETOOTH) индикаторы баяу жанады. Дегенмен зауыттық параметрлер сияқты жұптастыру ақпараты динамикте сақталмаса, жұптастыру режимінен іске қосылмайды. Жұптастыру режимі процесті аяқтаудан бұрын ажыратылса, **2** -қадамнан бастап қайталаңыз.
- Бұл динамиктің кілтсөзі – «0000». Егер BLUETOOTH құрылғысында «0000» басқа кілтсөз орнатылса, динамикпен жұптастыру мүмкін болмайды.
- BLUETOOTH құрылғылары жұптастырылғаннан кейін, келесі жағдайлардан басқа кезде оларды қайта жұптастырудың қажеті жоқ:
 - Жұптастыру ақпараты жөндеуден, т.б. кейін жойылды.
 - Динамик 8 құрылғымен жұптастырылған және басқа құрылғыны жұптастыру қажет. Динамикті 8 құрылғыға дейін жұптастыруға болады. 8 құрылғы жұптастырылғаннан кейін жаңа құрылғы жұптастырылса,

ең бірінші жұптастырылған құрылғы жаңасымен ауыстырылады.

- Динамиктің жұптастыру ақпараты BLUETOOTH құрылғысынан жойылған.
- Динамик қосылады.

Барлық жұптастыру ақпараты жойылады. Егер динамикті іске қоссаңыз, ол iPhone/iPod touch немесе компьютерге қосылмауы мүмкін. Мұндай жағдайда iPhone/iPod touch немесе компьютердегі динамик ақпаратын өшіріп, жұптастыру процедурасын қайта орындаңыз.

- Динамикті бірнеше құрылғылармен жұптастыруға болады, бірақ бір уақытта тек бір жұптастырылған құрылғыдан музыка ойнатуға болады.
- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысы BLUETOOTH байланысы арқылы қосылған кезде, аудио кабель динамиктің AUDIO IN ұясына жалғанса, BLUETOOTH арқылы қосылған құрылғыдағы дыбыс динамиктен шықпайды (спикерфон функциясы қолжетімді). Музыканы BLUETOOTH құрылғысынан тыңдау үшін аудио кабельді динамиктің AUDIO IN ұясынан ажыратыңыз.

Қатысты тақырып

- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [BLUETOOTH байланысын \(пайдаланғаннан кейін\) тоқтату](#)

NFC үйлесімді құрылғысымен бір рет түрту арқылы байланыстыру (NFC)

Динамикті смартфон секілді NFC үйлесімді құрылғыға тигізсеңіз, динамик автоматты қосылып, содан кейін жұптастыру және BLUETOOTH байланысын орнатуға өтеді.

Үйлесімді смартфондар

Android™ 4.1 немесе одан кейінгі нұсқасы орнатылған NFC үйлесімді смартфондар

Үйлесімді WALKMAN® үлгілері

NFC үйлесімді WALKMAN® үлгілері*

* WALKMAN® құрылғысы NFC функциясымен үйлесімді болса да, ол бір рет түрту арқылы BLUETOOTH динамикпен байланысты орната алмауы мүмкін. Үйлесімді модельдер туралы мәліметтерді WALKMAN® құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

NFC


NFC (Жақын өріс байланысы) смартфондар мен IC тегтері сияқты түрлі құрылғылар арасында қысқа уақыттағы сымсыз байланысты қосу технологиясы.

NFC функциясының арқасында ақпараттық байланысқа (мысалы, BLUETOOTH жұптастыру) NFC үйлесімді құрылғыларын бірге жай ғана түрту арқылы қол жеткізуге болады (мысалы, N белгі таңбасы немесе әр құрылғыда көрсетілген орны).

Бастамастан бұрын келесіні орындаңыз.

- Құрылғыда ойнатуды тоқтатыңыз.
- Динамиктен қатты дыбыстың кенет шығуына жол бермеу үшін құрылғы мен динамиктің дыбыс деңгейін төмендетіңіз. Құрылғыға байланысты екінші құрылғының дыбыс деңгейі динамикпен синхрондалады.
- Құрылғыда экранды құлыптаудан бас тартыңыз.

- 1 Құрылғының NFC функциясын қосулы күйге орнатыңыз.
- 2 Құрылғы дірілдегенше динамиктің N деп белгіленген бөлігін құрылғының N деп белгіленген бөлігіне тигізіп тұрыңыз. (Бұл бірнеше секунд алуы мүмкін).

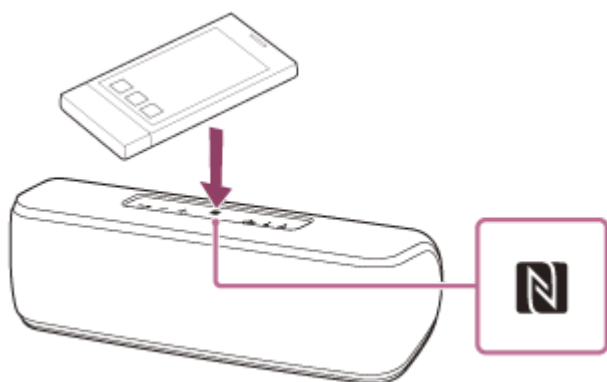

- 3 BLUETOOTH байланысын орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылғанда  (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтаудан тұрақты күйге ауысады.

- BLUETOOTH байланысын ажырату үшін динамиктің N деп белгіленген бөлігін құрылғының N деп белгіленген бөлігіне қайтадан тигізіңіз.
- Динамикті қоса алмасаңыз, келесі әрекетті орындаңыз.
 - Құрылғыны динамиктің N белгісінің бөлігі арқылы баяу жылжытыңыз.
 - Егер құрылғы қаптамада болса, қаптамасын шешіңіз.
- Құрылғыны динамикке тигізсеңіз, құрылғы ағымдағы құрылғымен (NFC құрылғысымен үйлесімді гарнитура, т.б.) BLUETOOTH байланысын тоқтатып, динамикке қосылады.

Ескерту

- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысы BLUETOOTH байланысы арқылы қосылған кезде, аудио кабель динамиктің AUDIO IN ұясына жалғанса, BLUETOOTH арқылы қосылған құрылғыдағы дыбыс динамиктен шықпайды (спикерфон функциясы қолжетімді). Музыканы BLUETOOTH құрылғысынан тыңдау үшін аудио кабельді динамиктің AUDIO IN ұясынан ажыратыңыз.
- Құрылғыңыз магнит күшіне жауап ретінде күту режиміне өтетін болса, ол NFC арқылы қосылмауы мүмкін.
- Динамикті қосу функциясы немесе сымсыз Party Chain функциясы пайдаланылғанда,  (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтайтын динамикті түртіңіз. Құрылғы BLUETOOTH байланысын  (BLUETOOTH) индикаторы өшіп тұрған динамикпен орната алмайды.

Қатысты тақырып

- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)

BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге қосу (Windows)

Жұптастыру ақпаратты сымсыз қосылатын BLUETOOTH құрылғыларында өзара тіркеуді талап ететін процесс болып табылады.

Алғаш рет BLUETOOTH байланысын орнату үшін құрылғыны динамикпен жұптастыру қажет. Басқа құрылғыларды жұптастыру үшін осы процедураларды орындаңыз.

Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1


Бастамастан бұрын келесіні орындаңыз.

- Компьютерді динамиктен 1 м аралықта орналастырыңыз.
- Динамикті айнымалы ток адаптері (жинақта бар) немесе USB айнымалы ток адаптері (сатылады) арқылы айнымалы ток розеткасына қосыңыз, я болмаса оны жүктелген компьютерге қосыңыз. Я болмаса, кірістірілген батареяны жеткілікті көлемде зарядтаңыз.
- Анықтама үшін компьютермен бірге берілген пайдалану нұсқаулығын дайындаңыз.
- Компьютерде ойнатуды тоқтатыңыз.
- Динамиктен қатты дыбыстың кездейсоқ шығуына жол бермеу үшін компьютер мен динамиктің дыбыс деңгейін төмендетіңіз.

1 Компьютерде динамикті іздеуге дайындаңыз.

Windows 10 үшін

Экранның оң жақ төменгі жағындағы тапсырмалар тақтасынан [🗨️ (Action Center)] – [Connect] опциясын таңдаңыз.

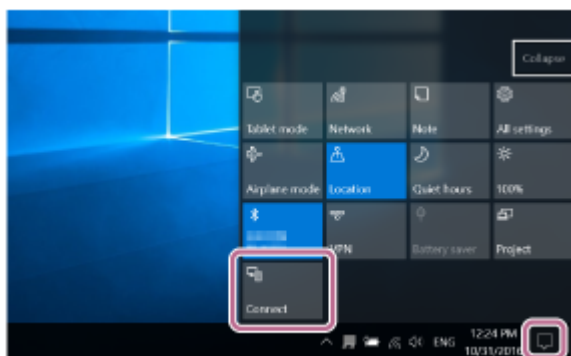

Windows 8.1 үшін

[Start] пәрменін тінтуірдің оң жақ түймесімен басыңыз, содан кейін [Control Panel] басыңыз.

[All Control Panel Items] көрсетілгенде, [Devices and Printers] опциясын таңдаңыз.

Егер [Control Panel] экраны [All Control Panel Items] орнына шықса, экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы [View by] мәзірінен [Large icons] немесе [Small icons] опциясын таңдаңыз.

Windows 7 үшін


[Start] түймесін, сосын [Devices and Printers] опциясын басыңыз.



2 Динамикті іске қосыңыз.

- 🔌 (қуат) индикаторы ақ болып жанады*¹.
- 📶 (BLUETOOTH) индикаторы көк болып жыпылықтайды.


*¹ Дыбыс режиміне байланысты 🔌 (қуат) индикаторының түсі өзгеріп отырады. Толық мәліметті келесі тақырыптан қараңыз.
[Индикаторлар туралы](#)

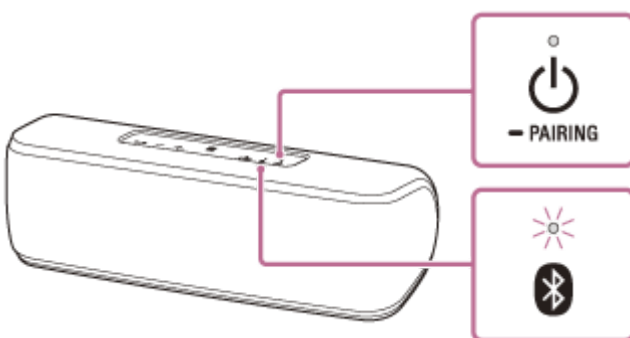

- Динамикті сатып алғаннан кейін алғаш қосқан кезде 📶 (BLUETOOTH) индикаторы тез жыпылықтай бастайды және 🔌 (қуат) түймесін/ PAIRING түймесін басқан кезде динамик жұптастыру режиміне автоматты түрде өтеді. 4-қадамға өтіңіз.
- 🔌 (қуат) түймесін/ PAIRING түймесін түрткенде динамик соңғы рет қосылған BLUETOOTH құрылғысымен BLUETOOTH байланысын орнатуға тырысады. Құрылғы жақын жерде болса және оның BLUETOOTH функциясы қосулы болса, BLUETOOTH байланысы автоматты түрде орнатылып, 📶 (BLUETOOTH) индикаторы жанады. Мұндай жағдайда BLUETOOTH функциясын өшіріңіз немесе қазіргі уақытта қосулы тұрған BLUETOOTH құрылғысының қуатын өшіріңіз.

3 Дауыстық нұсқау естілгенше және 📶 (BLUETOOTH) индикаторы көк болып жылдам жыпылықтай бастағанша 🔌 (қуат) түймесін/ PAIRING түймесін басып тұрыңыз.


Динамик жұптастыру режиміне өтеді.

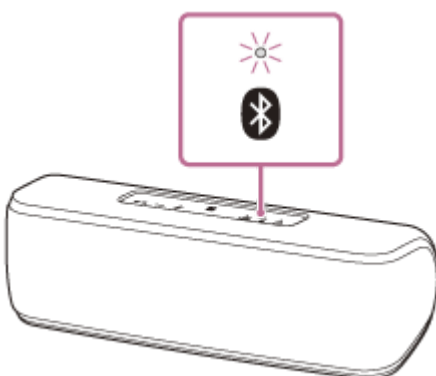


4 Компьютерден динамикті іздеңіз.

Динамикті компьютерге BLUETOOTH байланысы арқылы қосу


1. Экранның астыңғы оң жағында Action Center ішінде [Connect] тармағын таңдаңыз.

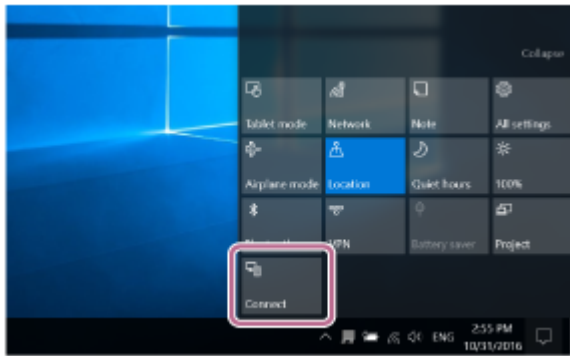


2. [SRS-XB41] параметрін таңдаңыз.

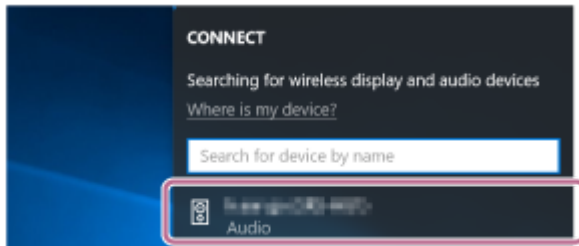


Егер экранда [SRS-XB41] пайда болмаса, процедураны ③ -қадамнан қайталаңыз. Жұптастырудан кейін BLUETOOTH байланысы автоматты түрде орнатылады және экранда [Connected music] көрсетіледі. ⑥ -қадамға өтіңіз.

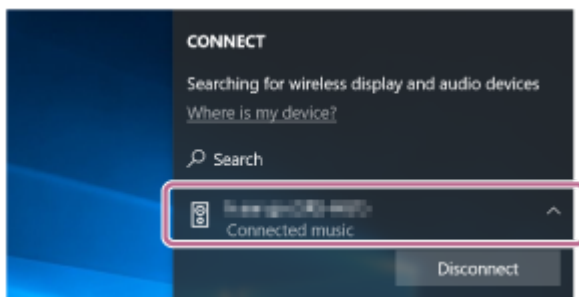

3. [Add a device] түймесін басыңыз.

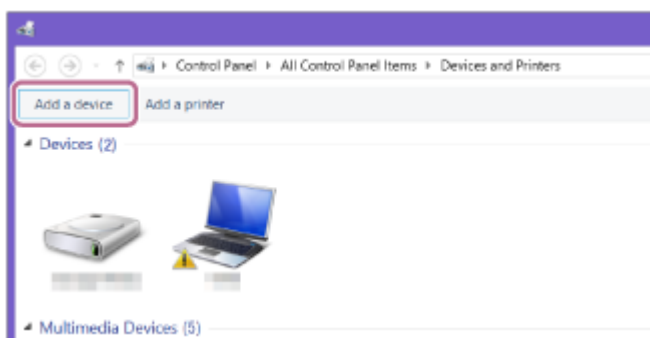

4. [SRS-XB41] тармағын таңдап, [Next] түймесін басыңыз.

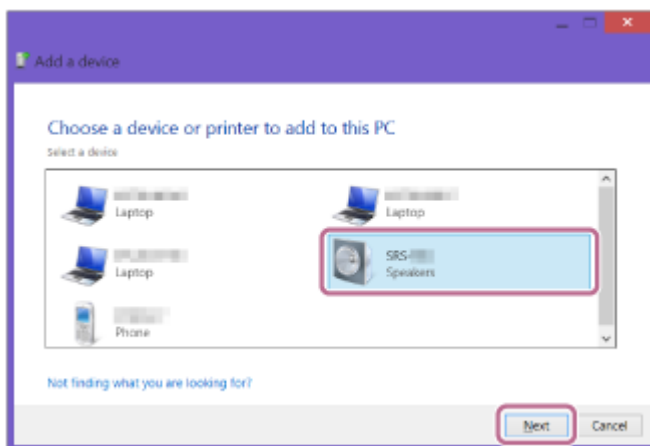


Егер кілтсөз*² қажет болса, «0000» енгізіңіз.


Егер [SRS-XB41] пайда болмаса, 3 -қадамнан бастап әрекетті қайталаңыз.

*2 Сондай-ақ кілтсөз «Құпия код», «PIN коды», «PIN нөмірі» немесе «Құпиясөз» деп аталуы мүмкін.

5. Төмендегі экран пайда болғанда, [Close] түймесін басыңыз.
Компьютер драйверді орната бастайды.

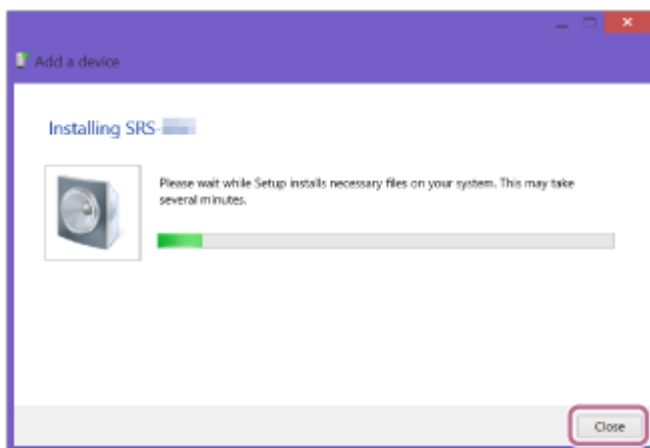

Орнатып жатқан кезде «» таңбасы [SRS-XB41] белгішесінің төменгі сол жағында пайда болады. «» таңбасы өшкенде, драйверді орнату аяқталады. 5 -қадамға өтіңіз.

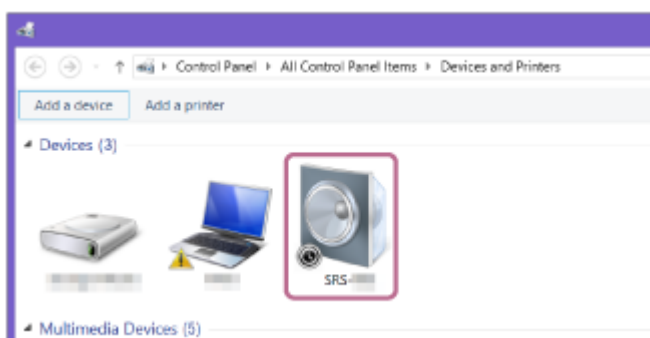

Компьютерге байланысты орнатуға уақыт кетуі мүмкін. Егер драйверді орнатуға тым көп уақыт кетсе, динамиктің автоматты түрде өшіру (Auto Standby) функциясы оның автоматты түрде өшуіне себеп болады. Мұндай жағдайда динамикті қайтадан іске қосыңыз.


5 Динамикті компьютерге тіркеңіз.

Windows 10 үшін

Жұптастырудан кейін BLUETOOTH байланысы автоматты түрде орнатылады және экранда [Connected music] көрсетіледі. 6 -қадамға өтіңіз.


Windows 8.1 үшін

1. [Devices] ішінде [SRS-XB41] тармағын тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, пайда болған мәзірден [Sound settings] тармағын таңдаңыз.

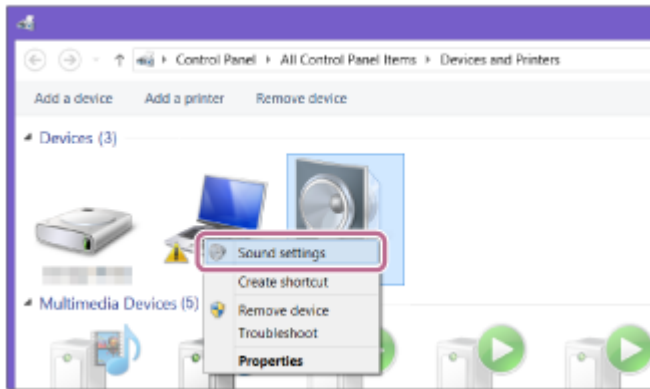


2. [Sound] экранында [SRS-XB41 Stereo] тармағын растаңыз.


- Егер [SRS-XB41 Stereo] опциясында құсбелгі (жасыл) болса, **6** -қадамға өтіңіз.

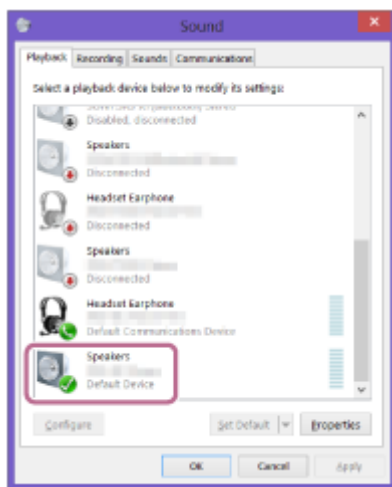


- Егер [SRS-XB41 Stereo] тармағында құсбелгі (жасыл) болмаса, келесі қадамға (3-ші ішкі қадамға) өтіңіз.
- Егер [SRS-XB41 Stereo] пайда болмаса, [Sound] экранында тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, пайда болған мәзірден [Show Disabled Devices] опциясын таңдаңыз. Келесі қадамға (3-ші ішкі қадам) өтіңіз.

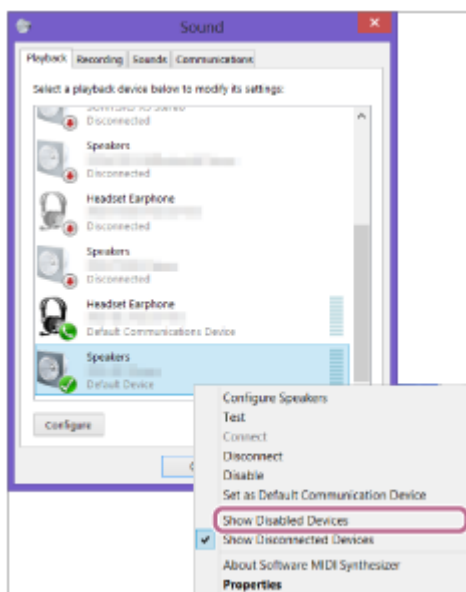


3. [SRS-XB41 Stereo] экранында тінтуірдің оң жақ түймесін басып, пайда болған мәзірден [Connect] тармағын таңдаңыз.

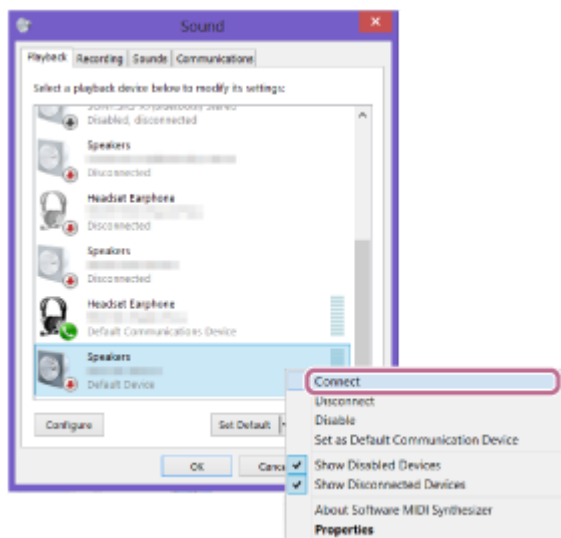

Динамик қосылғанда, құсбелгі [Sound] экранындағы [SRS-XB41 Stereo] тізімінде пайда болады. **6** - қадамға өтіңіз.

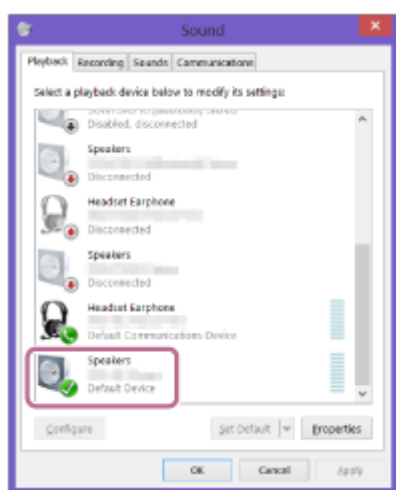

Егер [Connect] опциясын [SRS-XB41Stereo] үшін баса алмасаңыз, қазір құсбелгі (жасыл) қойылған [Default Device] үшін [Disable] опциясын таңдаңыз.

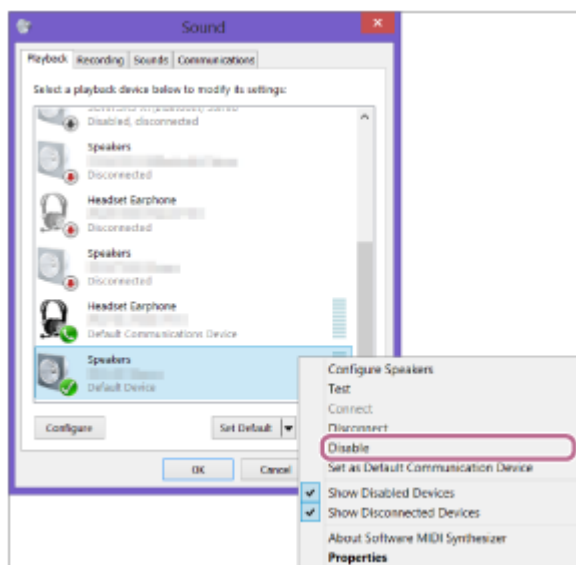


Windows 7 үшін


1. [Devices] мәзіріндегі [SRS-XB41] опциясын екі рет басыңыз.



2. [Listen to Music] түймесін басыңыз.

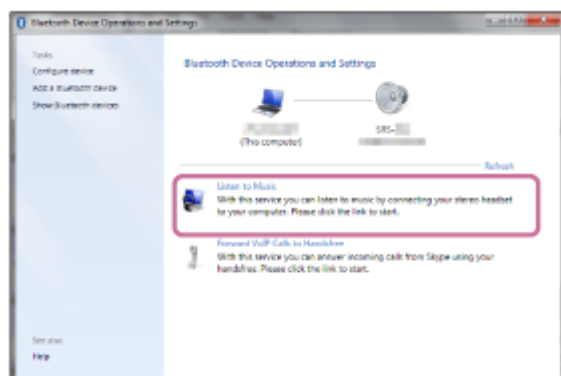


Динамик қосылғанда, құсбелгі пайда болады.

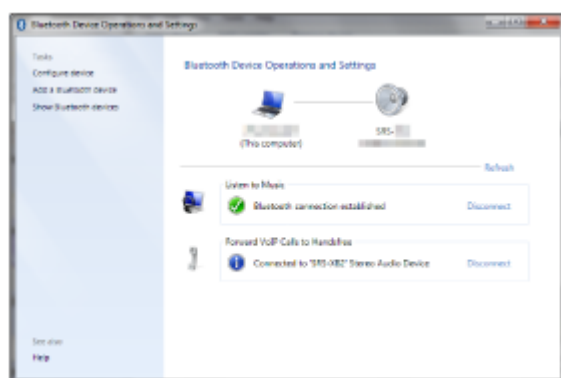

6  (BLUETOOTH) индикаторының жыпылықтаудан жанып тұруға ауысқанын тексеріңіз.

Динамик компьютерге жалғанғанда,  (BLUETOOTH) индикаторы жанып тұрады. Компьютерден музыка т.б. тыңдауға болады.

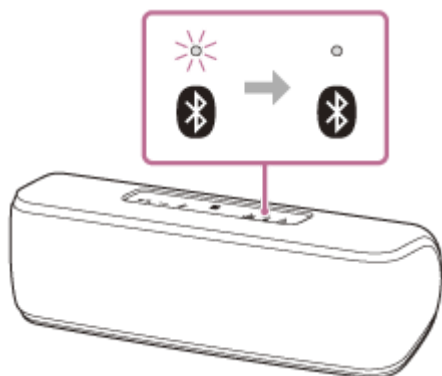

- Жоғарыда түсіндірілген процедура тек нұсқаулық үшін. Мәліметтер алу үшін компьютермен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- Бір уақытта 3 BLUETOOTH құрылғыға дейін динамикке қосуға болады. Екінші құрылғыда музыка ойнатылып жатқанда құрылғылардың біреуі ойнатуды бастаса, динамик шығысты ауыстырады және дыбысты жаңа құрылғыдан шығара бастайды (бірнеше құрылғы байланысы)

Ескерту

- Динамиктің жұптастыру режимі шамамен 5 минуттан кейін іске қосылады және  (BLUETOOTH) индикаторы баяу жанады. Дегенмен зауыттық параметрлер сияқты жұптастыру ақпараты динамикте сақталмаса, жұптастыру режимінен іске қосылмайды. Жұптастыру режимі процесті аяқтаудан бұрын ажыратылса,  -қадамнан бастап қайталаңыз.
- BLUETOOTH құрылғылары жұптастырылғаннан кейін, келесі жағдайлардан басқа кезде оларды қайта жұптастырудың қажеті жоқ:
 - Жұптастыру ақпараты жөндеуден, т.б. кейін жойылды.
 - Динамик 8 құрылғымен жұптастырылған және басқа құрылғыны жұптастыру қажет. Динамикті 8 құрылғыға дейін жұптастыруға болады. 8 құрылғы жұптастырылғаннан кейін жаңа құрылғы жұптастырылса, ең бірінші жұптастырылған құрылғы жаңасымен ауыстырылады.
 - Динамикпен жұптастыру ақпараты BLUETOOTH құрылғысынан жойылған.
 - Динамик қосылады.
Барлық жұптастыру ақпараты жойылады. Егер динамикті іске қоссаңыз, ол iPhone/iPod touch немесе компьютерге қосылмауы мүмкін. Мұндай жағдайда iPhone/iPod touch немесе компьютердегі динамик ақпаратын өшіріп, жұптастыру процедурасын қайта орындаңыз.
- Динамикті бірнеше құрылғылармен жұптастыруға болады, бірақ бір уақытта тек бір жұптастырылған құрылғыдан музыка ойнатуға болады.
- Бұл динамиктің кілтсөзі - «0000». Егер BLUETOOTH құрылғысында «0000» басқа кілтсөз орнатылса, динамикпен жұптастыру мүмкін болмайды.
- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысы BLUETOOTH байланысы арқылы қосылған кезде, аудио кабель динамиктің AUDIO IN ұясына жалғанса, BLUETOOTH арқылы қосылған құрылғыдағы дыбыс динамиктен шықпайды (спикерфон функциясы қолжетімді). Музыканы BLUETOOTH құрылғысынан тыңдау үшін аудио кабельді динамиктің AUDIO IN ұясынан ажыратыңыз.

Қатысты тақырып

- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [BLUETOOTH байланысын \(пайдаланғаннан кейін\) тоқтату](#)
- [Бір уақытта қосылған BLUETOOTH құрылғыларын ауыстырып қосу \(бірнеше құрылғыдан тұратын байланыс\)](#)

BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге қосу (Mac)

Жұптастыру ақпаратты сымсыз қосылатын BLUETOOTH құрылғыларында өзара тіркеуді талап ететін процесс болып табылады.

Алғаш рет BLUETOOTH байланысын орнату үшін құрылғыны динамикпен жұптастыру қажет. Басқа құрылғыларды жұптастыру үшін осы процедураларды орындаңыз.

Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер

macOS High Sierra (10.13 нұсқасы)

Бастамастан бұрын келесіні орындаңыз.

- Компьютерде BLUETOOTH сымсыз технологиясы орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Компьютерді динамиктен 1 м аралықта орналастырыңыз.
- Динамикті айнымалы ток адаптері (жинақта бар) немесе USB айнымалы ток адаптері (сатылады) арқылы айнымалы ток розеткасына қосыңыз, я болмаса оны жүктелген компьютерге қосыңыз. Я болмаса, кірістірілген батареяны жеткілікті көлемде зарядтаңыз.
- Анықтама үшін компьютермен бірге берілген пайдалану нұсқаулығын дайындаңыз.
- Компьютерде ойнатуды тоқтатыңыз.
- Динамиктен қатты дыбыстың кездейсоқ шығуына жол бермеу үшін компьютер мен динамиктің дыбыс деңгейін төмендетіңіз.
- Компьютерге байланысты кірістірілген BLUETOOTH адаптерін қосыңыз.
BLUETOOTH адаптерін немесе компьютердің кірістірілген BLUETOOTH адаптерін қалай қосуды білмесеңіз, компьютердің пайдалану нұсқаулығын қараңыз.
- Компьютеріңіздің динамигін қосулы мәніне орнатыңыз.
Компьютердің динамигі  (Дыбысты өшіру) күйіне орнатылған болса, BLUETOOTH динамигінде дыбыс шықпайды.

— Компьютеріңіздің динамигі қосулы мәніне орнатылғанда:




1 Динамикті іске қосыңыз.

 (қуат) индикаторы ақ болып жанады ^{*1}.

 (BLUETOOTH) индикаторы көк болып жыпылықтайды.

^{*1} Дыбыс режиміне байланысты  (қуат) индикаторының түсі өзгеріп отырады. Толық мәліметті келесі тақырыптан қараңыз.

[Индикаторлар туралы](#)

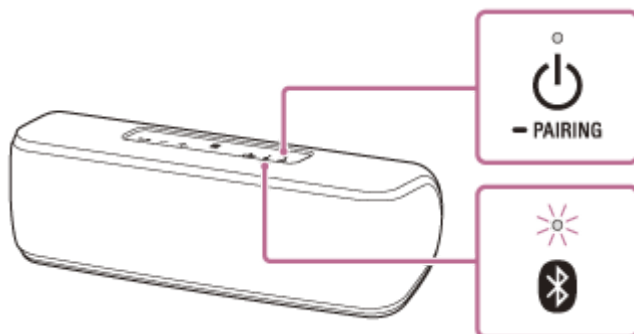


- Динамикті сатып алғаннан кейін алғаш қосқан кезде  (BLUETOOTH) индикаторы тез жыпылықтай бастайды және  (қуат) түймесін/  PAIRING түймесін басқан кезде динамик жұптастыру режиміне автоматты түрде өтеді. **3** -қадамға өтіңіз.

- (қуат) түймесін/ PAIRING түймесін түрткенде динамик соңғы рет қосылған BLUETOOTH құрылғысымен BLUETOOTH байланысын орнатуға тырысады. Құрылғы жақын жерде болса және оның BLUETOOTH функциясы қосулы болса, BLUETOOTH байланысы автоматты түрде орнатылып, (BLUETOOTH) индикаторы жанады. Мұндай жағдайда BLUETOOTH функциясын өшіріңіз немесе қазіргі уақытта қосулы тұрған BLUETOOTH құрылғысының қуатын өшіріңіз.


2 Дауыстық нұсқау естілгенше және (BLUETOOTH) индикаторы көк болып жылдам жыпылықтай бастағанша (қуат) түймесін/ PAIRING түймесін басып тұрыңыз.

Динамик жұптастыру режиміне өтеді.

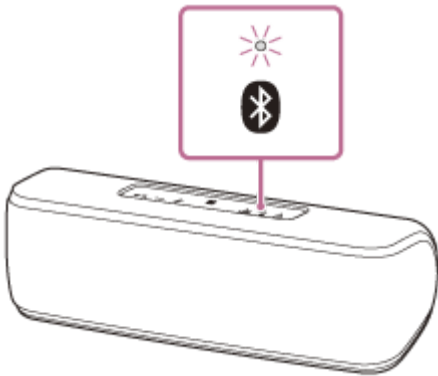


3 Компьютерден динамикті іздеңіз.

1. Экранның астыңғы оң жағындағы тапсырмалар тақтасынан [(System Preferences)] – [Bluetooth] тармағын таңдаңыз.

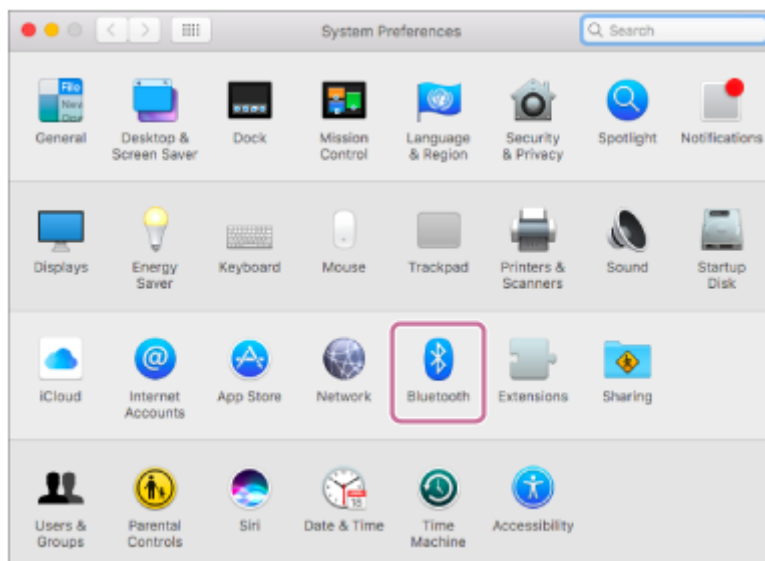


2. [SRS-XB41] тармағын Bluetooth экранынан таңдаңыз, содан кейін [Pair] түймесін басыңыз.

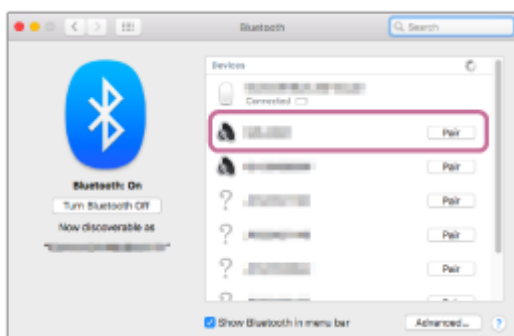


4 (BLUETOOTH) индикаторының жыпылықтаудан жанып тұруға ауысқанын тексеріңіз.

Динамик компьютерге жалғанғанда,  (BLUETOOTH) индикаторы жанып тұрады.

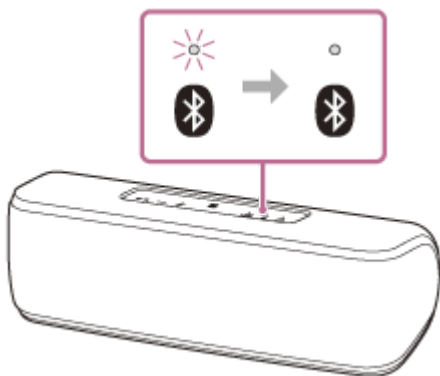

5 Экранның үстіңгі оң жағындағы динамик белгішесін басып, [Output Device] ішінен [SRS-XB41] таңдаңыз.

Компьютерден музыка т.б. тыңдауға болады.

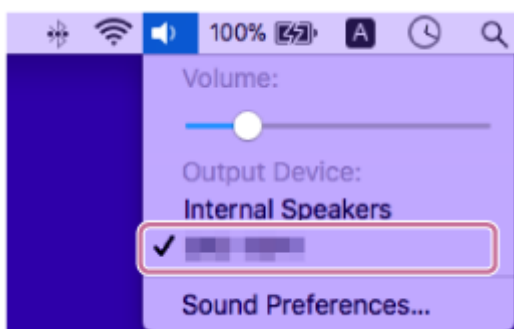

Тұспал

- Жоғарыда түсіндірілген процедура тек нұсқаулық үшін. Мәліметтер алу үшін компьютермен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- Бір уақытта 3 BLUETOOTH құрылғыға дейін динамикке қосуға болады. Екінші құрылғыда музыка ойнатылып жатқанда құрылғылардың біреуі ойнатуды бастаса, динамик шығысты ауыстырады және дыбысты жаңа құрылғыдан шығара бастайды (бірнеше құрылғы байланысы)

Ескерту

- Динамиктің жұптастыру режимі шамамен 5 минуттан кейін іске қосылады және  (BLUETOOTH) индикаторы баяу жанады. Дегенмен зауыттық параметрлер сияқты жұптастыру ақпараты динамикте сақталмаса, жұптастыру режимінен іске қосылмайды. Жұптастыру режимі процесті аяқтаудан бұрын ажыратылса, **2** -қадамнан бастап қайталаңыз.
- BLUETOOTH құрылғылары жұптастырылғаннан кейін, келесі жағдайлардан басқа кезде оларды қайта жұптастырудың қажеті жоқ:
 - Жұптастыру ақпараты жөндеуден, т.б. кейін жойылды.
 - Динамик 8 құрылғымен жұптастырылған және басқа құрылғыны жұптастыру қажет. Динамикті 8 құрылғыға дейін жұптастыруға болады. 8 құрылғы жұптастырылғаннан кейін жаңа құрылғы жұптастырылса, ең бірінші жұптастырылған құрылғы жаңасымен ауыстырылады.
 - Динамикпен жұптастыру ақпараты BLUETOOTH құрылғысынан жойылған.
 - Динамик қосылады. Барлық жұптастыру ақпараты жойылады. Егер динамикті іске қоссаңыз, ол iPhone/iPod touch немесе компьютерге қосылмауы мүмкін. Мұндай жағдайда iPhone/iPod touch немесе компьютердегі динамик ақпаратын өшіріп, жұптастыру процедурасын қайта орындаңыз.
- Динамикті бірнеше құрылғылармен жұптастыруға болады, бірақ бір уақытта тек бір жұптастырылған құрылғыдан музыка ойнатуға болады.
- Бұл динамиктің кілтсөзі - «0000». Егер BLUETOOTH құрылғысында «0000» басқа кілтсөз орнатылса, динамикпен жұптастыру мүмкін болмайды.

- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысы BLUETOOTH байланысы арқылы қосылған кезде, аудио кабель динамиктің AUDIO IN ұясына жалғанса, BLUETOOTH арқылы қосылған құрылғыдағы дыбыс динамиктен шықпайды (спикерфон функциясы қолжетімді). Музыканы BLUETOOTH құрылғысынан тыңдау үшін аудио кабельді динамиктің AUDIO IN ұясынан ажыратыңыз.

Қатысты тақырып

- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [BLUETOOTH байланысын \(пайдаланғаннан кейін\) тоқтату](#)
- [Бір уақытта қосылған BLUETOOTH құрылғыларын ауыстырып қосу \(бірнеше құрылғыдан тұратын байланыс\)](#)

Сымсыз динамик
SRS-XB41

Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау

Динамик төмендегі BLUETOOTH профильдерін қолдайтын болса, оны BLUETOOTH байланысын қолданып, құрылғының BLUETOOTH музыкасын тыңдауға болады.

A2DP (Кеңейтілген дыбыс тарату профилі)

Жоғары сапалы дыбыс мазмұнын сымсыз тыңдауға мүмкіндік береді.

AVRCP (Дыбысты және бейнені қашықтан басқару профилі)

Сізге дыбыс деңгейін реттеуге және ойнату, кідірту немесе келесі/ағымдағы жолдың басына өту үшін басқаруға мүмкіндік береді.


Операциялар BLUETOOTH құрылғыға байланысты өзгешеленуі мүмкін. Сонымен қатар BLUETOOTH құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Ескерту

- Динамиктен қатты дыбыс кенет шықпауы үшін BLUETOOTH құрылғысы және динамик орташа деңгейге алдын-ала орнатылғанын тексеріңіз.
BLUETOOTH құрылғысына байланысты құрылғыдағы ойнату тоқтатылып/кідіріліп тұрғанда BLUETOOTH құрылғысында динамиктің дыбыс деңгейін реттеу мүмкін болады.

1 Динамикті BLUETOOTH құрылғысына жалғаңыз.


BLUETOOTH байланысы орнатылғанда  (BLUETOOTH) индикаторы көк болып жанады.

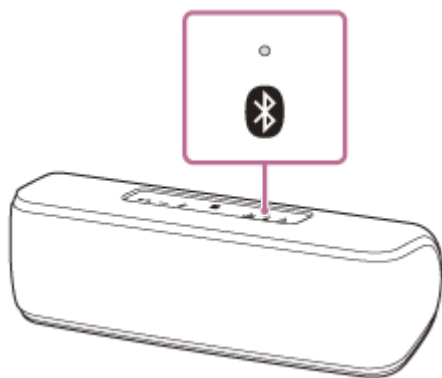

2 BLUETOOTH құрылғысында ойнатуды бастаңыз.

3 Динамиктегі –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басу немесе BLUETOOTH құрылғысын пайдалану арқылы дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамиктегі –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басқан кезде немесе BLUETOOTH құрылғысындағы дыбыс деңгейін реттеген кезде,  (қуат) индикаторы бір не 3 рет жыпылықтайды.

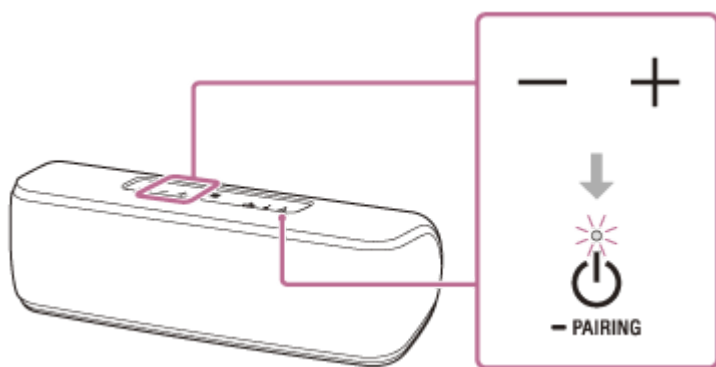

Ойнап тұрған кезде төмендегі әрекеттерді орындау үшін динамиктегі түймелерді пайдалануға болады.

Уақытша тоқтату


Ойнап тұрған кезде кідірту үшін ►|| (ойнату) түймесін/ ⏮ (қоңырау) түймесін басыңыз. Уақытша тоқтатудан бас тарту үшін оны қайтадан басыңыз.

Келесі тректің басына өту

Ойнап тұрған кезде ►|| (ойнату)/ ⏮ (қоңырау) түймесін екі рет басыңыз.

Ағымдағы тректің басына өту

Ойнап тұрған кезде ►|| (ойнату)/ ⏮ (қоңырау) түймесін 3 рет басыңыз.

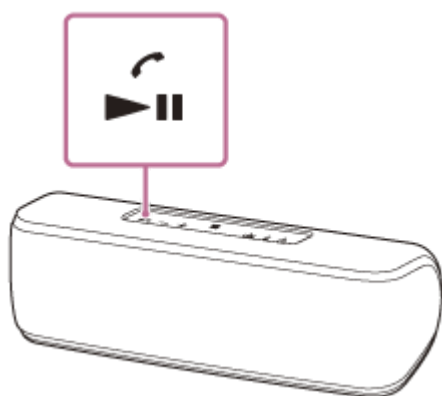

Тұспал

- Динамик айнымалы ток адаптеріне (жинақтар бар) немесе USB айнымалы ток адаптеріне (сатылады) айнымалы ток розеткасы арқылы қосылған болса, я болмаса тіпті динамик пайдаланылып жатқанда жүктелген компьютерге қосылған болса, кірістірілген батареяны зарядтауға болады.
- Динамикте дыбыс деңгейін максималды (50) немесе минималды деңгейге қойғанда, 🔊 (куат) индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

Ескерту

- Егер байланыс күйі нашар болса, BLUETOOTH құрылғысы динамиктегі әрекеттерге кері әсер етуі мүмкін.
- BLUETOOTH арқылы музыка тыңдап отырған кезде портативті аудио құрылғысын және т.б. құрылғыны динамиктің AUDIO IN ұясына жалғасаңыз, динамик AUDIO IN режиміне автоматты ауысады. Мұндай жағдайда BLUETOOTH құрылғысының музыкасы шықпайды (BLUETOOTH байланысы белсенді болса, автоматты функция қолжетімді болады). Музыканы BLUETOOTH құрылғысынан қайта тыңдау үшін аудио кабельді динамиктің AUDIO IN ұясынан ажыратыңыз.
- Егер температурасы жоғары жерде пайдалансаңыз, кірістірілген батареяны қорғау үшін дыбыс деңгейі азайтылады.
- Егер кірістірілген батарея заряды аз болса, динамиктің максималды шығысы төмендейді.
- BLUETOOTH құрылғысына байланысты қосылған құрылғыдағы дыбыс деңгейін реттеп, дыбыс шығысын орнату қажет болуы мүмкін.

- Динамикпен, байланыс ортасымен не қолданыс ортасымен қосылған BLUETOOTH құрылғысына байланысты шу мен дыбыс үзілісі орын алуы мүмкін.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH байланысын \(пайдаланғаннан кейін\) тоқтату](#)

4-735-508-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

BLUETOOTH аудионы ағымда ойнату сапасын (кодек) таңдау

«Дыбыс сапасы басымдығы» және «Тұрақты байланыс басымдығы» режимдері BLUETOOTH аудионы ағындату ойнату сапасын таңдауға арналған опциялар ретінде қолжетімді болады. «Дыбыс сапасы басымдығы» тек SBC емес, сонымен бірге AAC және LDAC ойнатуға мүмкіндік береді, сонда «Тұрақты байланыс басымдығы» тұрақтырақ BLUETOOTH аудио ағындату мүмкіндігін беретіндіктен, BLUETOOTH арқылы жоғары сапалы дыбысты тыңдауға болады. «Тұрақты байланыс басымдығы» әдепкі параметр болып табылады.

Қолдау көрсетілетін кодектер

- Тұрақты байланыс басымдығы (әдепкі параметр): SBC таңдалған.
- Дыбыс сапасы басымдығы: оңтайлы кодек AAC, LDAC және SBC ішінен автоматты түрде таңдалады.

- 1 Динамикті айнымалы ток адаптері (жинақта бар) немесе USB айнымалы ток адаптері (сатылады) арқылы айнымалы ток розеткасына қосыңыз, я болмаса оны жүктелген компьютерге қосыңыз.


Ескерту

- Динамикті қоспаңыз.

- 2 Дыбыс сапасын өзгертіңіз.

Динамиктің түймелерін пайдаланғанда

1. + (дыбыс деңгейі) түймесін ұстап тұрып,  (қуат) түймесін/  PAIRING түймесін  (BLUETOOTH) индикаторы көк түспен жыпылықтағанша басыңыз. Параметр «Тұрақты байланыс басымдығы» режиміне өзгергенде  (BLUETOOTH) индикаторы 3 рет көк түспен жыпылықтайды. Параметр «Дыбыс сапасы басымдығы» режиміне өзгертілсе,  (BLUETOOTH) индикаторы екі рет ақ болып жыпылықтайды.

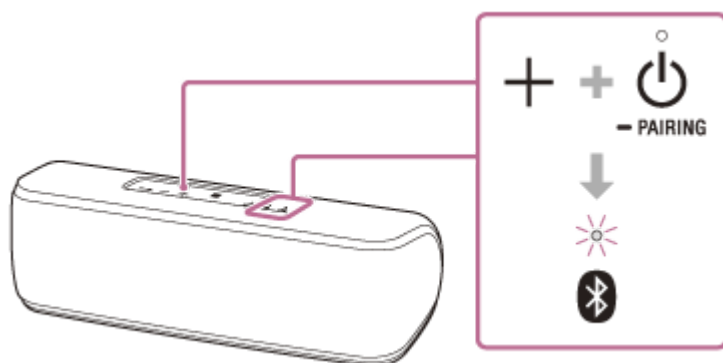

«Sony | Music Center» параметрін пайдаланғанда

1. Бағдарламаны іске қосу үшін смартфонңыздағы, iPhone және т.б. құрылғыдағы [Music Center] түймесін түртіңіз.



Music Center

2. [SRS-XB41] опциясын түртіңіз.
3. [Settings] – [Other Settings] – [Bluetooth Codec] тармағын түртіңіз, содан кейін кодекті таңдаңыз.
[AUTO]: Дыбыс сапасы басымдығы
[SBC]: Тұрақты байланыс басымдығы

Ескерту

- Құрылғыңыздың BLUETOOTH параметріне және қоршаған орта жағдайларына байланысты [AUTO] (Дыбыс сапасы басымдығы) режимінде шу немесе дыбыстың үзілуі орын алуы мүмкін. Бұл жағдайда динамикті [SBC] (Тұрақты байланыс басымдығы) режиміне өзгертіңіз.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH күту режимі функциясын пайдалану](#)
- [«Sony | Music Center» арқылы не істеуге болады](#)

BLUETOOTH байланысын (пайдаланғаннан кейін) тоқтату

BLUETOOTH құрылғысымен музыка ойнатуды аяқтағаннан кейін, BLUETOOTH байланысын тоқтату үшін келесі әрекеттердің кез келгенін орындаңыз.

- BLUETOOTH құрылғысындағы BLUETOOTH функциясын өшіріңіз. Мәліметтер алу үшін құрылғымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- BLUETOOTH құрылғысын өшіріңіз.
- Динамикті өшіріңіз.
- Динамиктің NFC деп белгіленген бөлігіне N үйлесімді құрылғысын қайтадан тигізіңіз (құрылғыда NFC функциясы болса).
 - Динамикті қосу функциясы немесе сымсыз Party Chain функциясы пайдаланылғанда,  (BLUETOOTH) индикаторы жанатын динамиктегі NFC үйлесімді құрылғысын түртіңіз.  (BLUETOOTH) индикаторы өшіп тұрған динамик BLUETOOTH байланысын тоқтата алмайды.

Тұспал

- Динамикті қосу функциясын пайдаланған кезде динамикті өшірсеңіз, басқа динамик автоматты өшеді. Олардың арасындағы BLUETOOTH байланысы өшеді.
- Музыка ойнатуды аяқтағаннан кейін, BLUETOOTH байланысы BLUETOOTH құрылғысымен байланысты автоматты түрде тоқтатуы мүмкін.


Қатысты тақырып

- [Қуатты өшіру](#)
- [Автоматты өшіру \(Auto Standby\) функциясы](#)

Сымсыз динамик
SRS-XB41

Бір уақытта қосылған BLUETOOTH құрылғыларын ауыстырып қосу (бірнеше құрылғыдан тұратын байланыс)

Бір уақытта 3 BLUETOOTH құрылғыға дейін динамикке қосуға болады. Екінші құрылғыда музыка ойнатылып жатқанда құрылғылардың біреуі ойнатуды бастаса, динамик шығысты ауыстырады және дыбысты жаңадан қосылған құрылғыдан шығара бастайды.

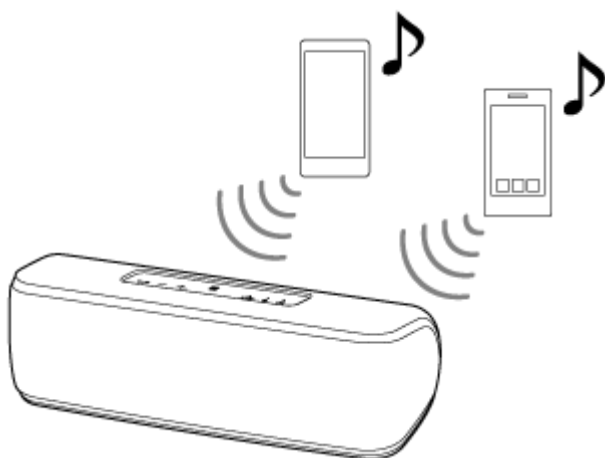

- Операциялар BLUETOOTH құрылғыға байланысты өзгешеленуі мүмкін. Сонымен қатар құрылғылар тіркесіміне байланысты ол орнатылмауы мүмкін. Мәліметтер алу үшін құрылғымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

1 Динамикті қосу үшін  (қуат) түймесін/  PAIRING түймесін басыңыз.

2 Динамикті смартфондар немесе iPhone құрылғылары сияқты BLUETOOTH құрылғылармен жұптастырыңыз.

A2DP/AVRCP параметрі арқылы бір уақытта 3 BLUETOOTH құрылғыға дейін қосуға болады.

Бірнеше құрылғыдан тұратын байланысты ажырату

Динамикті өшіру үшін  (қуат) түймесін/  PAIRING түймесін басыңыз.

Ескерту

- Динамикті қосу функциясы немесе Сымсыз Party Chain функциясы пайдаланылғанда, бірнеше құрылғыдан тұратын байланысты пайдалану мүмкін емес.
- Бір уақытта 3 BLUETOOTH байланысына дейін BLUETOOTH құрылғысына байланысты орната алмайсыз.
- Бірнеше құрылғыдан тұратын байланыс HFP (спикерфон профилі) және HSP (гарнитура профилі) режимдерімен үйлеспейді. Сондықтан бірнеше құрылғыдан тұратын байланысты пайдаланған кезде, спикерфон функциясын қолдана алмайсыз.
- Бірнеше құрылғы байланысы функциясын өшіру мүмкін емес.

Музыканы екі динамикпен сымсыз байланыс арқылы тыңдау (динамикті қосу функциясы)

Динамикті қосу функциясын пайдалану үшін екі SRS-XB41 динамигі қажет. BLUETOOTH байланысы арқылы екі динамикті қосу арқылы қуаттырақ дыбысты пайдалануға болады.

Төмендегі екі ойнату әдісінен таңдаңыз:

Қос режим

Екі динамик те бір дыбысты ойнатады. Қос режим — бастапқы параметр.

Стерео режим

Динамиктер арасында стерео ойнату үшін бір динамик дыбысты оң жақтағы арнадан (оң жақ) ойнатса, екінші динамик дыбысты сол жақтағы арнадан (сол жақ) ойнатады.


- 1 2 динамикті бір бірінен 1 м алшақ орналастырыңыз, содан кейін динамиктердің екеуін де қосыңыз.

⏻ (қуат) индикаторы жанады.

Бұрын қосылған BLUETOOTH құрылғысы маңайда болса, динамик құрылғыға автоматты түрде қосылуы мүмкін, содан кейін 📶 (BLUETOOTH) индикаторы жануы мүмкін. Мұндай жағдайда BLUETOOTH құрылғысындағы BLUETOOTH функциясын өшіріңіз немесе BLUETOOTH құрылғысын өшіріңіз.

- 2 Екі динамиктің біреуінің артқы жағындағы қақпақ ішіндегі ADD (Динамикті қосу) түймесін басыңыз.


Дыбыстық сигнал естіліп, 📶 (BLUETOOTH) индикаторы және ADD (Динамикті қосу) индикаторы жыпылықтайды. Шамамен 3 – 5 секундтан кейін дыбыстық сигнал естіледі және ADD (Динамикті қосу) индикаторы жанған күйде қалады.

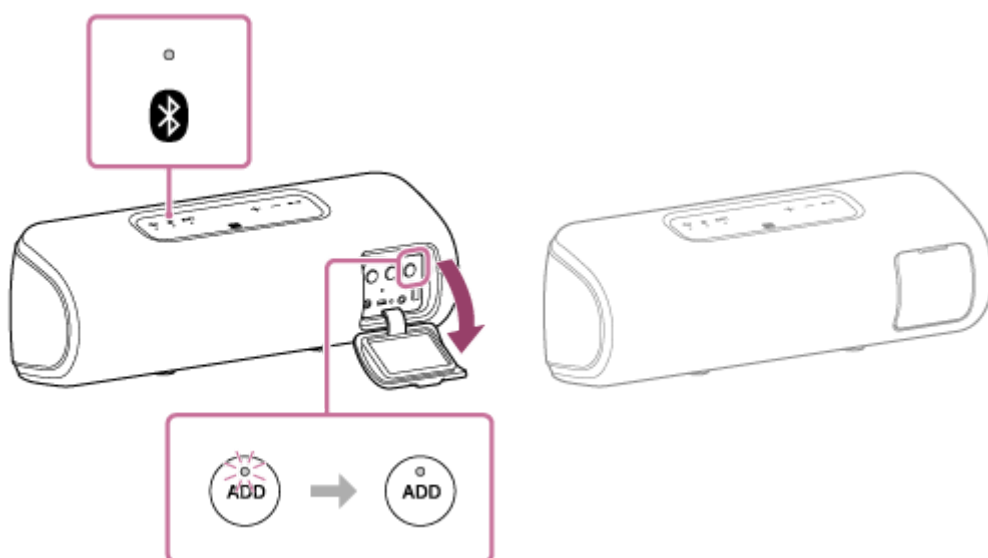

- 3 Екінші динамиктің артқы жағындағы қақпақ ішіндегі ADD (Динамикті қосу) түймесін басыңыз.

ADD (Динамикті қосу) индикаторы жанады.

Әрбір динамиктен «Double mode» (Қос режим) дауыстық нұсқауы шығады, содан кейін екі динамик Динамикті қосу функциясы арқылы қосылады.

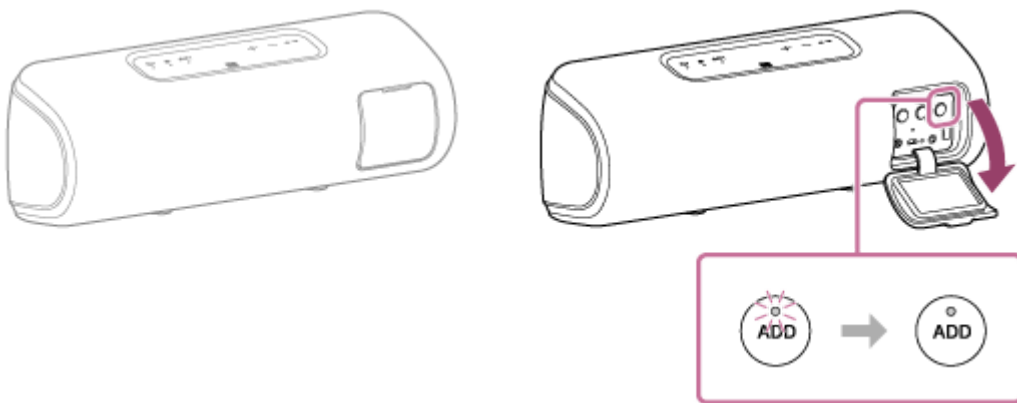


Тұспал

- 2 динамик BLUETOOTH байланысын тез орнатса,  (BLUETOOTH) индикаторы және ADD (Динамикті қосу) индикаторы жыпылықтамастан жанған күйде қалуы мүмкін.
- Екінші динамикті 1 минуттың ішінде реттеңіз. Егер 1 минуттың ішінде реттемесеңіз, бірінші динамиктің параметрінен бас тартылады.

4 BLUETOOTH құрылғысымен BLUETOOTH байланысын орнату үшін (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтаған динамикті пайдаланыңыз.

Динамиктің  (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтауын тоқтатып жанып тұрған кезде, BLUETOOTH байланысы орнатылады.

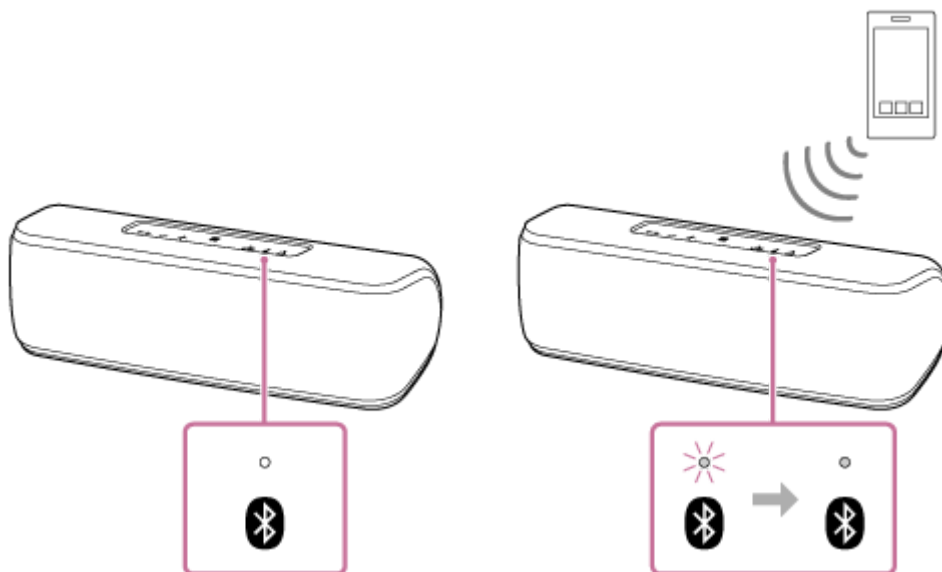

5 BLUETOOTH құрылғысында ойнатуды бастап, дыбысты орташа деңгейге қою үшін дыбыс деңгейін реттеңіз.

6 Дыбыс деңгейін реттеу үшін динамиктердің біріндегі $-/+$ (дыбыс деңгейі) түймелерін басыңыз.

Бір динамиктің дыбыс деңгейін реттеу екіншісіне әсер етеді.

Тұспал

- Қоңырау шалған немесе қабылдаған кезде,  (BLUETOOTH) индикаторы жанып тұрған динамикті ғана қолданыңыз.
- Егер BLUETOOTH тінтуірі немесе BLUETOOTH пернетақтасы сияқты BLUETOOTH құрылғысы (құрылғылары) динамикке қосылған BLUETOOTH құрылғысына қосылса, динамиктің шығысында бұрмаланған дыбыс не шуыл болуы мүмкін.

Мұндай жағдайда BLUETOOTH құрылғысы мен басқа BLUETOOTH құрылғысы (құрылғылары) арасындағы BLUETOOTH байланысын тоқтатыңыз.

- Динамикті қосу функциясын пайдаланғанда, кодек SBC кодекіне автоматты түрде ауысады.
- Сондай-ақ Динамикті қосу функциясын «Sony | Music Center» тармағында пайдалануға болады.

Ескерту

- Динамикті қосу функциясын пайдаланған кезде екі динамиктің бірін қалпына келтірсеңіз немесе бастапқы күйіне орнатсаңыз, басқа динамикті өшіргеніңізді тексеріңіз. Динамикті қосу функциясы қайта іске қосылмас бұрын басқа динамикті өшірмесеңіз, BLUETOOTH байланысын жасауда және дыбыс шығаруда қиындық болуы мүмкін.
- Бір рет түрту (NFC) арқылы BLUETOOTH байланысын орнатқанда,  (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтаған динамикті түртіңіз. Құрылғы  (BLUETOOTH) индикаторы өшіп тұрған динамикпен BLUETOOTH байланысын орната алмайды.
- Портативті дыбыс құрылғысы және т.б. құрылғы динамиктің AUDIO IN ұясына жалғанса, динамик автоматты түрде AUDIO IN режиміне ауысып, динамикті қосу функциясы тоқтайды.
- Динамикті қосу функциясын пайдаланып фильмдерді көргенде бейне мен аудио арасында кідіріс болуы мүмкін.


Қатысты тақырып

- [Қос режим мен стерео режимді ауыстырып қосу \(динамикті қосу функциясы\)](#)
- [«Sony | Music Center» арқылы не істеуге болады](#)



Қос режим мен стерео режимді ауыстырып қосу (динамикті қосу функциясы)

Екі динамикті пайдаланып, екі динамикте бірдей дыбыс ойнайтын қос режим мен стерео ойнату үшін бір динамик сол жақ арна дыбысын, басқа динамик оң жақ дыбысты шығаратын стерео режим арасында ауыстыруға болады.

- 1 Аудио ойнатуды өзгерту үшін динамиктердің біреуінің артқы жағындағы қақпақ ішіндегі ADD (Динамикті қосу) түймесін басыңыз.

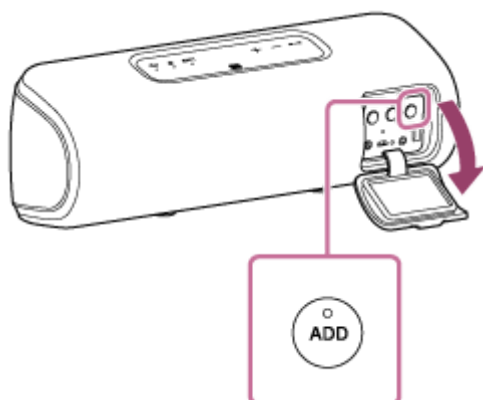

ADD (Динамикті қосу) түймесін басып тұрсаңыз, динамиктен дауыстық нұсқау шығады, содан кейін режим өзгереді.

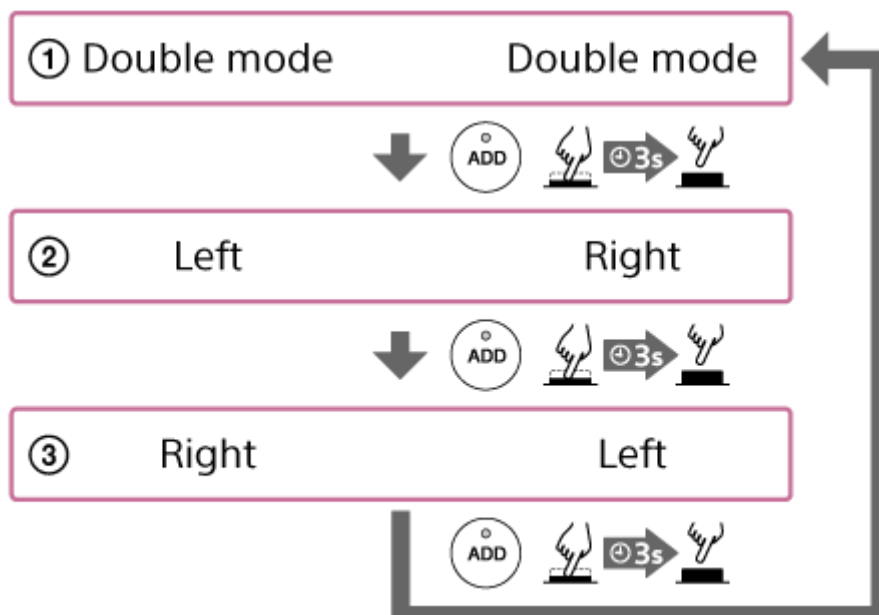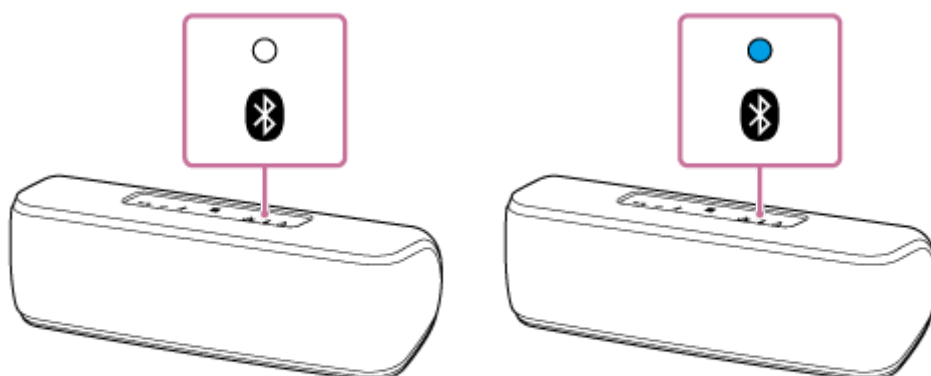

① **Double mode (Қос режим):**

Екі динамикте бірдей дыбыс ойнайды.

② **Стерео режим (Left (Сол)/Right (Оң)):**

Сол жақ арна дыбысы бір динамикте ойнайды, оң жақ арна дыбысы екінші динамикте ойнайды.

③ **Стерео режим (Right (Оң)/Left (Сол)):**

Екі динамик (сол жақ арна/оң жақ арна) арнасын ауыстырып, ойнатады.

Қатысты тақырып


- [Музыканы екі динамикпен сымсыз байланыс арқылы тыңдау \(динамикті қосу функциясы\)](#)

4-735-508-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Динамикті қосу функциясының жұмысын тоқтату

Динамикті қосу функциясының жұмысын тоқтату үшін төмендегі процедураны орындаңыз.

- 1 Динамиктің артқы жағындағы қақпақ ішіндегі ADD (Динамикті қосу) түймесін басыңыз.

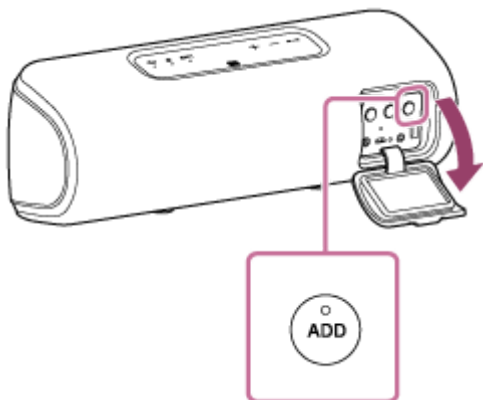

Тұспал

- Портативті дыбыс құрылғысы және т.б. құрылғы AUDIO IN ұясына жалғанса, динамик автоматты түрде AUDIO IN режиміне ауысып, динамикті қосу функциясы тоқтайды.
- Динамик өшірілгеннің өзінде, динамикті қосу функциясы тоқтатылмайды. Динамик қосылған кезде, ол динамикті қосу функциясын жалғанған басқа динамикпен байланыстырмақ болады. Егер динамикті қосу функциясын пайдаланғыңыз келсе, басқа динамикті 1 минуттың ішінде қосыңыз.
- Динамикті қосу функциясының динамиктерінің бірі болып қолданылған динамикті пайдаланғыңыз келсе, динамикті қосу үшін  (қуат) түймесін/  PAIRING түймесін басыңыз, содан кейін Динамикті қосу функциясын тоқтату үшін дыбыс естілгенге дейін ADD (Динамикті қосу) түймесін басыңыз.
- Екі динамикті пайдаланып жатқанда Динамикті қосу функциясын тоқтату үшін ADD (Динамикті қосу) түймесін басыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі, содан кейін Динамикті қосу функциясы тоқтатылады.

Қатысты тақырып

- [Музыканы екі динамикпен сымсыз байланыс арқылы тыңдау \(динамикті қосу функциясы\)](#)
- [Қос режим мен стерео режимді ауыстырып қосу \(динамикті қосу функциясы\)](#)

Сымсыз динамик
SRS-XB41


Бірнеше динамик арқылы сымсыз ойнату функциясын қолдану (сымсыз Party Chain функциясы)

Сымсыз Party Chain функциясымен үйлесімді бірнеше құрылғыны (100 құрылғыға дейін) біріктіріп, қатты дыбыс деңгейі арқылы кештерді жандандыруға болады.

Үйлесімді құрылғылар:

SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90

Динамикті пайдалану алдында барлық динамиктер құрылғыдан 1 м қашықтықта қосылғанын тексеріңіз.

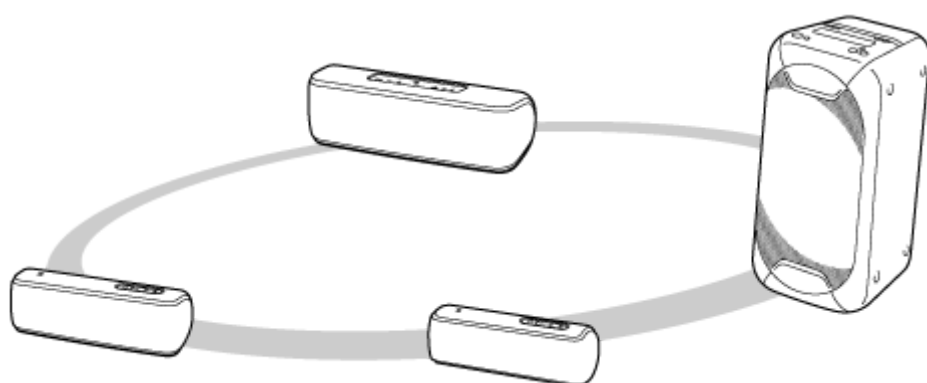

1 Бірінші динамикті реттеңіз.

Төмендегі әрекет – SRS-XB41 бірінші динамик ретінде орнатуға арналған үлгі. Пайдаланып отырған құрылғымен берілген пайдалану нұсқауларын қарап, сымсыз Party Chain функциясымен үйлесімді басқа құрылғыларды реттеңіз.

1. Динамиктегі (қуат) түймесін/ PAIRING түймесін басыңыз.

(BLUETOOTH) индикаторы көк болып жыпылықтайды.


2. BLUETOOTH құрылғысын динамикке BLUETOOTH байланысы арқылы жалғаңыз.

Жалғанатын BLUETOOTH құрылғысының түріне байланысты мына бөлімдерді қараңыз.

[BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және қосу](#)

[BLUETOOTH байланысы арқылы компьютерге қосу \(Windows\)](#)


Динамиктің (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтауын тоқтатып жанып тұрған кезде, BLUETOOTH байланысы орнатылады.

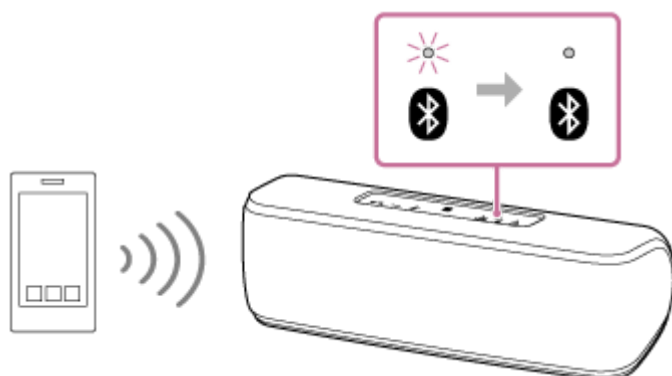

3. Динамиктің артқы жағындағы қақпақ ішіндегі WPC (сымсыз Party Chain) түймесін басыңыз.

🔊 (BLUETOOTH) және WPC (сымсыз Party Chain) индикаторлары жыпылықтайды. Шамамен 6 секундтан кейін дыбыстық сигнал естіледі, содан кейін WPC (сымсыз Party Chain) индикаторы жанады.


🔊 (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтап тұрады.

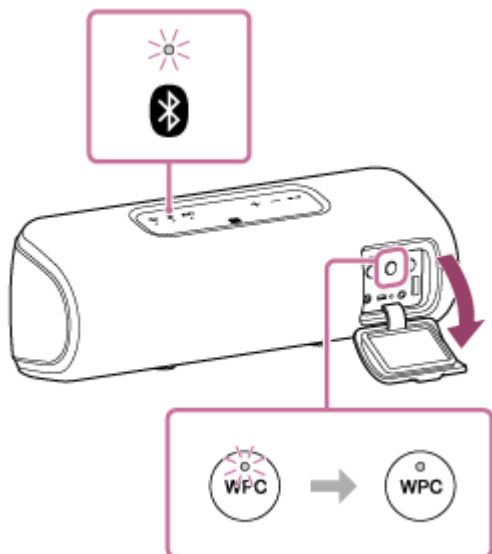

2 Екінші және басқа динамиктерді жалғаңыз.

Төмендегі әрекет – SRS-XB41 екінші динамик ретінде жалғауға арналған үлгі. Пайдаланып отырған құрылғымен берілген пайдалану нұсқауларын қарап, сымсыз Party Chain функциясымен үйлесімді басқа құрылғыларды қосыңыз.

1. Жалғанатын динамиктегі  (қуат) түймесін/  PAIRING түймесін басыңыз. Қосылған динамиктің  (BLUETOOTH) индикаторы көк болып жыпылықтайды.
2. WPC (сымсыз Party Chain) түймесін басыңыз. Дыбыстық сигнал естіледі,  (BLUETOOTH) индикаторы жыпылықтайды және WPC (сымсыз Party Chain) индикаторы жанады, содан кейін  (BLUETOOTH) индикаторы өшеді. WPC (сымсыз Party Chain) индикаторы жанып тұра береді.

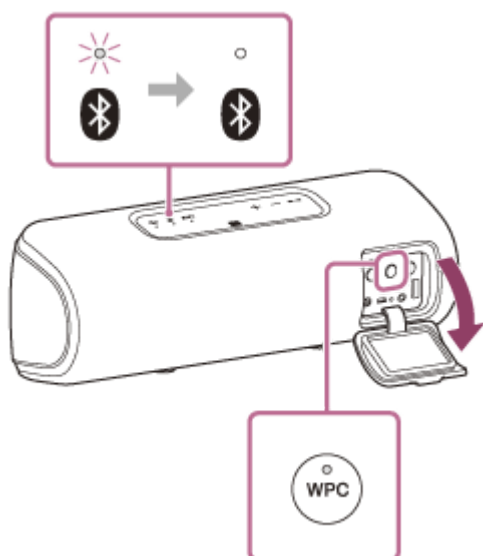

Тұспал

- Екінші динамикті 1 минуттың ішінде жалғаңыз. 1 минут не одан көп уақыттан кейін динамик параметрінен бас тартылады.

3. Қосымша динамиктерді қосу үшін **2** – 1 және 2 арасындағы қадамдарды қайталаңыз.

Тұспал

- Үшінші немесе көбірек динамиктерді қосқанда әрқайсысын алдыңғы динамикті қосқаннан кейін 30 секунд ішінде қосыңыз. 30 секунд не одан көп уақыттан кейін динамикті қосу мүмкін болмайды.
- Жалғаған соң басқа динамикті (30 секунд не одан көп) қосқыңыз келсе, **1** – 3-қадамды орындаңыз, сосын **2** – 1 – 2 қадамдарды орындаңыз.

3 Ойнатуды бастаңыз.

1. Қосылған BLUETOOTH құрылғысында ойнатуды бастаңыз да, дыбыс деңгейін реттеңіз. Барлық динамиктерден бірдей музыка ойнатылады. BLUETOOTH құрылғысының немесе құрылғыға қосылған динамиктің (бірінші ретінде қосылған динамиктің) дыбыс деңгейін реттегенде барлық динамиктердің дыбыс деңгейлері автоматты түрде реттеледі. Басқа динамиктер (екінші немесе кейінгі динамиктер жинағы) үшін әрқайсысының дыбыс деңгейін реттеуге болады.

Тұспал

- Сондай-ақ сымсыз Party Chain функциясын «Sony | Music Center» ішінде пайдалануға болады.
- Сымсыз Party Chain функциясымен істеуге болатын нәрселер сіз қосқан динамиктерге байланысты.
- Сымсыз Party Chain функциясын пайдаланғанда кодек SBC болып автоматты түрде өзгереді.

Ескерту

- Сымсыз Party Chain функциясымен фильм көргенде, бейне мен дыбыста айырмашылық болуы мүмкін.
- Динамик AUDIO IN режимінде болғанда сымсыз Party Chain функциясын пайдалана алмайсыз.

Қатысты тақырып

- [«Sony | Music Center» арқылы не істеуге болады](#)

Сымсыз Party Chain функциясын тоқтату

Барлық байланыстарды тоқтату және сымсыз Party Chain функциясынан шығу үшін

- 📶 (BLUETOOTH) индикаторы жанатын динамикті (бірінші болып реттелген динамикті) өшіріңіз.
- Егер портативті аудио құрылғы, т.б. 📶 (BLUETOOTH) индикаторы жанған динамиктің AUDIO IN ұясына қосылған болса, динамик AUDIO IN режиміне автоматты түрде ауысады да, сымсыз Party Chain функциясы тоқтатылады.

Бір-ақ динамикті тоқтату үшін

Босатқыңыз келетін динамикті (екінші немесе кейінгі динамик жинағы) өшіріңіз.

- Егер портативті аудио құрылғы, т.б. динамиктің AUDIO IN ұясына қосылған болса, динамик AUDIO IN режиміне автоматты түрде ауысады да, динамиктің ғана сымсыз Party Chain функциясы тоқтатылады.

Қатысты тақырып


- Бірнеше динамик арқылы сымсыз ойнату функциясын қолдану (сымсыз Party Chain функциясы)

Портативті аудио құрылғысындағы және тағы басқа құрылғыдағы музыканы тыңдау

Динамикті әдеттегі сымды динамик ретінде аудио кабелін (сатылады) пайдалану арқылы тасымалы аудио құрылғысына, т.б. қосу арқылы пайдалана аласыз.

1 Құрылғыны AUDIO IN ұясына аудио кабелі (сатылады) арқылы қосыңыз.

Қосылу үшін екі ұшында шағын стерео ашасы бар кабельді (кедергісіз)^{*1} пайдаланыңыз.

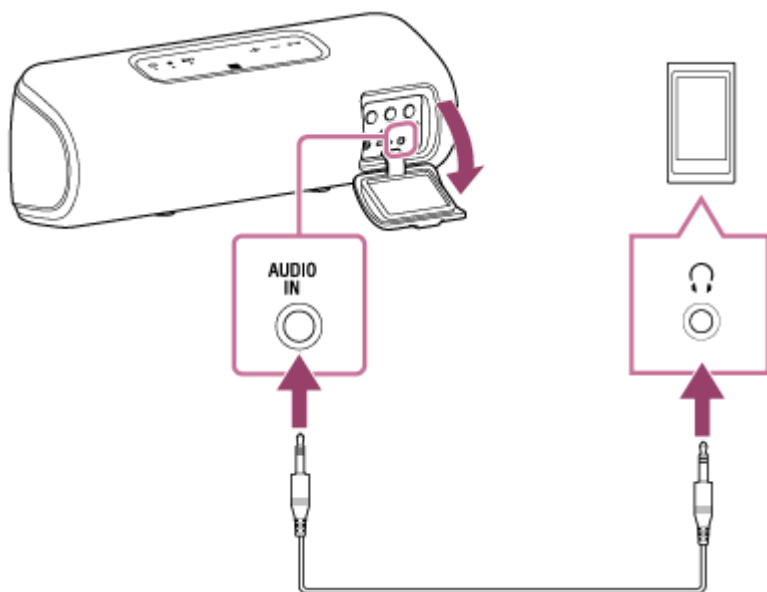


^{*1} Егер кедергісі күшті аудио кабельді (шағын стерео ашалары бар) пайдалансаңыз, дыбыс деңгейі төменірек болуы мүмкін. Сондықтан кедергісі жоқ кабельді (шағын стерео ашалары бар) пайдаланыңыз.

2 Динамикті іске қосыңыз.

⏻ (қуат) индикаторы ақ болып жанады^{*2}.

^{*2} Дыбыс режиміне байланысты ⏻ (қуат) индикаторының түсі өзгереді. Толық мәліметті келесі тақырыптан қараңыз.
[Индикаторлар туралы](#)

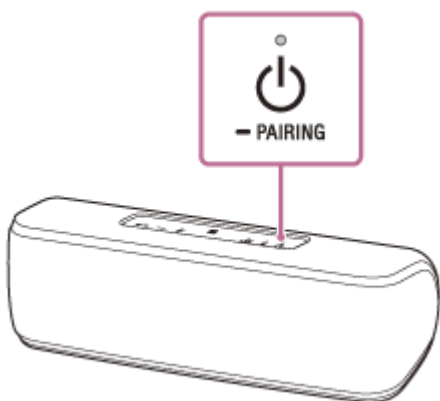


3 Жалғанған құрылғыны қосып, ойнатуды бастаңыз.

4 Жалғанған құрылғыда дыбыс деңгейін орта деңгейге түсіру үшін дыбыс деңгейін реттеңіз.

5 Дыбыс деңгейін реттеу үшін –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басыңыз.

–/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басқан кезде,  (қуат) индикаторы бір рет жыпылықтайды. Динамикте дыбыс деңгейін максималды (50) немесе минималды деңгейге қойғанда,  (қуат) индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

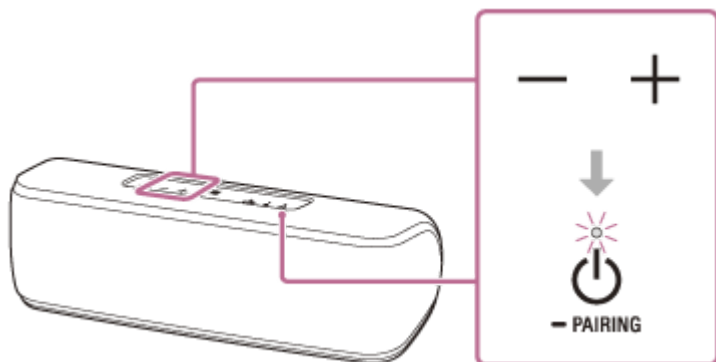

Тұспал

- Дыбыс естілмегенде, қосылған құрылғының дыбыс деңгейін көтеріңіз.
- BLUETOOTH байланысы динамик пен мобильді телефон (смартфон/iPhone) арасында HFP/HSP арқылы белсенді болса, портативті аудио құрылғысынан және динамиктің AUDIO IN ұясына қосылған басқа құрылғының музыкасын тыңдап отырған кезде автоматты функцияны пайдалана аласыз.

Ескерту

- Аудио кабельді AUDIO IN ұясына қоссаңыз, AUDIO IN ұясына қосылған құрылғының шығысы басым болады және сізге BLUETOOTH құрылғысының дыбысы естілмейді.  (BLUETOOTH) индикаторы BLUETOOTH күйін көрсету үшін көк болып жанады немесе жыпылықтайды. BLUETOOTH құрылғысында дыбыстың болмауы динамикте қандай да бір ақау барын білдірмейді.
- Тіпті аудио кабель қосылған болса да, «Sony | Music Center» ішінде BLUETOOTH режиміне ауысуға және музыканы BLUETOOTH арқылы қосылған BLUETOOTH құрылғысынан тыңдауға болады.
- Портативті аудио құрылғыны AUDIO IN ұясына жалғап, музыканы ойнатқанда, уақытша тоқтату, келесі тректің басына өткізу және ағымдағы тректің басын өткізу сияқты әрекеттерді орындау үшін динамиктегі түймелерді пайдалана алмайсыз.
- Су шашырауы мүмкін жерде AUDIO IN ұясын пайдаланбаңыз.

Қатысты тақырып

- [Автоматты өшіру \(Auto Standby\) функциясы](#)

Дыбыстық әсерлерді ауыстыру

Сіз үш түрлі дыбыстық режимді пайдалана аласыз. Динамикті сатып алғанда EXTRA BASS режимі орнатылады.

Дыбыстық режим	LIVE индикаторының түсі	⏻ (қуат) индикаторының түсі	Мүмкіндік
STANDARD	Өшеді	Жасыл	Қуат үнемдеу
EXTRA BASS	Өшеді	Ақ	Ауыр басс дыбысы
LIVE SOUND	Ақ	Ақ	Шынайы дыбыс

1 LIVE SOUND және EXTRA BASS опцияларын пайдаланыңыз.

LIVE SOUND параметрін динамиктің түймесін пайдаланып ауыстыру

1. LIVE түймесін басыңыз.

Түймені басқан сайын LIVE SOUND режимі және EXTRA BASS режимі ауыстырылады.




EXTRA BASS параметрін динамиктің түймелерін пайдаланып ауыстыру

EXTRA BASS режимін және STANDARD режимін ауыстыру үшін процедураны орындаңыз.

1. – (дыбыс деңгейі) түймесін және ►|| (ойнату) түймесін/ 🔊 (қоңырау) түймесін шамамен 3 секунд бойы басыңыз.

⏻ (қуат) индикаторының түсі жасылдан аққа өзгереді және дыбыстық режим STANDARD режиміне ауысады.

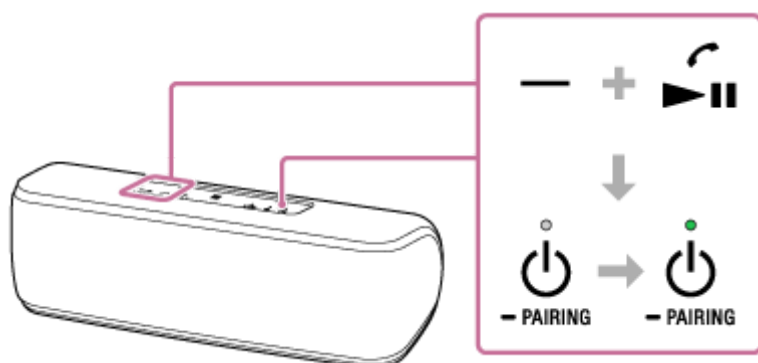

– (дыбыс деңгейі) түймесін және ►|| (ойнату) түймесін/ 🔊 (қоңырау) түймесін қайтадан 3 секунд бойы басып тұрсаңыз, ⏻ (қуат) индикаторының түсі жасылдан аққа өзгереді және дыбыстық режим EXTRA

BASS режиміне ауысады.

Дыбыстық режимді «Sony | Music Center» арқылы оорнатқанда

1. Бағдарламаны іске қосу үшін смартфонныңыздағы, iPhone және т.б. құрылғыдағы [Music Center] түймесін түртіңіз.



Music Center

2. [SRS-XB41] опциясын түртіңіз.
3. Дыбыстық режимді таңдау үшін [Settings] – [Sound] – [Sound Mode] – [Preset Mode] тармағын түртіңіз.
 - STANDARD
 - EXTRA BASS
 - LIVE SOUND

Ескерту

- Музыкаға байланысты LIVE SOUND немесе EXTRA BASS әсерлері қатты аңғарылмайды.

Қатысты тақырып

- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [Портативті аудио құрылғысындағы және тағы басқа құрылғыдағы музыканы тыңдау](#)
- [«Sony | Music Center» арқылы не істеуге болады](#)

4-735-508-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Party күшейткіші функциясын пайдалану

Party күшейткіші функциясы қосулы болса, музыка ойнатылып жатқанда динамикті қойып қалсаңыз, динамик дыбыстық әсерді шығарады. Сондай-ақ динамиктің жарықтамасы жарқырап жанады^{*1} және кештің атмосферасын қызығырақ етеді.

Дыбыстық әсерлердің бірнеше түрі бар. Оларды «Sony | Music Center» қолданбасы арқылы оңай орнатуға немесе өзгертуге болады.

^{*1} Тіпті жарықтандыру функциясы өшсе де, динамикті түртіп қалғанда жарықтама жарқырап жанып тұрады.

Party күшейткіші функциясын қосудың немесе өшірудің 3 жолы бар.

- A** Динамик түймелерін пайдаланыңыз.
- B** Қолданбаны пайдалана отырып орнатыңыз.
- C** Динамиктің корпусын түртіңіз.

1 Динамикті іске қосыңыз.


2 Party күшейткіші функциясын қосу үшін келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз.

A Динамик түймелерін пайдаланыңыз.

– (дыбыс деңгейі) түймесін және динамиктің + (дыбыс деңгейі) түймесін 3 секундтан көбірек бір уақытта басып тұрыңыз.

Party күшейткіші функциясы қосылғанда  (қуат) индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

Кірістірілген батарея зарядының деңгейі төмен болса және  (қуат) индикаторы жыпылықтап тұрса, жыпылықтар саны басқаша болуы мүмкін.

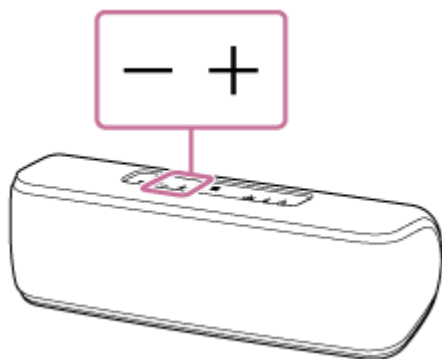

B Қолданбаны пайдалана отырып орнатыңыз.

Party күшейткіші функциясын «Sony | Music Center» арқылы орнату.

1. Бағдарламаны іске қосу үшін смартфонңыздағы, iPhone және т.б. құрылғыдағы [Music Center] түймесін түртіңіз.



Music Center

2. [SRS-XB41] түймесін түртіңіз.

3. [Settings] – [Party Booster] – [Tap Settings] – [OFF] тармағын түртіңіз, содан кейін Party күшейткіші функциясының режимін таңдаңыз.


- Drum Kit
- Percussion
- Custom

С Динамиктің корпусын түртіңіз.

Динамиктің артқы жағындағы қақпақтың төменгі сол жағын екі рет тез түртіңіз.

Party күшейткіші функциясы қосылғанда  (қуат) индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

Кірістірілген батарея зарядының деңгейі төмен болса және  (қуат) индикаторы жыпылықтап тұрса, жыпылықтар саны басқаша болуы мүмкін.

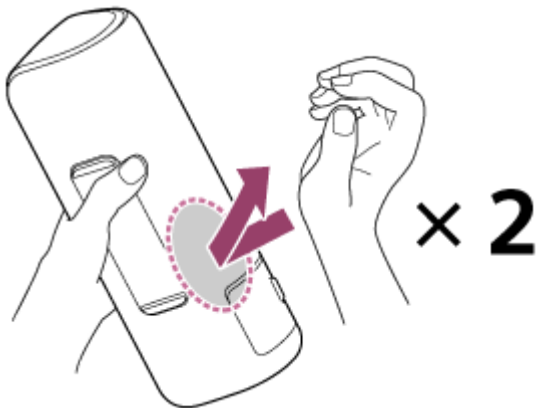

Ескерту

- Динамикті алақанмен екі рет қатты және тез соғып жіберіңіз.


3 Динамиктің үстіңгі, алдыңғы жағын, екі бүйірін немесе астыңғы жағын ұрып жіберіңіз.

Динамиктен дыбыстық әсерлер шығады және динамиктің шамы жанады^{*2}.

^{*2} Тіпті жарықтандыру функциясы өшсе де, динамикті ұрып жібергенде жарық жанып тұрады.



Сіз ұрып жібергенде дыбыстық әсерлер шығатын беттер бұл динамиктің үстіңгі, алдыңғы жақтары, екі бүйірі және астыңғы жағы.

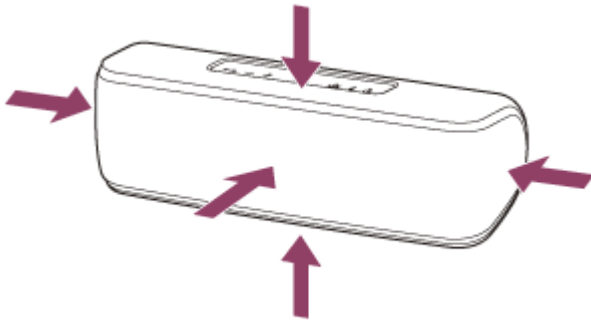

Дыбыстық әсердің түрі және көлемі қай бетті түрткеніңізге және қаншалықты қатты түрткеніңізге байланысты өзгереді.

Ескерту

- Ұрып жіберу әдісіне қарай динамик жауап бермеуі және дыбыстық әсерлер шығарылмауы мүмкін.

Party күшейткіші функциясын өшіру үшін

2 қайтадан басыңыз немесе динамикті өшіріңіз.

Динамиктің - (дыбыс деңгейі) түймесін және + (дыбыс деңгейі) түймесін пайдалана отырып немесе 2 қадамындағыдай қақпақтың төменгі сол жағын екі рет тез түртіп жіберу арқылы Party күшейткіші функциясын өшірсеңіз,  (қуат) индикаторы 4 рет жыпылықтайды.

Кірістірілген батарея зарядының деңгейі төмен болса және  (қуат) индикаторы жыпылықтап тұрса, жыпылықтар саны басқаша болуы мүмкін.

Тұспал

- «Sony | Music Center» бар дыбыстық әсердің түрін таңдауға болады. Динамикті сатып алғанда «Drum Kit» орнатулы болады.

Ескерту

- Динамикті көтеріп жүргенде қуатты өшіріңіз. Қуат қосулы болса, дірілдерге, т.б. байланысты Party күшейткіші функциясы кездейсоқ қосылып, дыбыстық әсер шығарылуы мүмкін. Party күшейткіші функциясы қосылғанда динамиктің қуатын өшіріңіз.
- Динамик адамға немесе затқа соғылса, оның апатқа, жарақаттануға немесе дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін. Party күшейткіші функциясын пайдаланғанда мыналарды ескеріңіз.
 - Динамикті пайдаланғанда кабельдерді ажыратыңыз және қақпақты жабыңыз.
 - Адаптер қосулы болғанда пайдаланбаңыз.
 - Бұл функцияны пайдаланғанда динамикті лақтырып жібермеу немесе қолдан түсіріп алмау үшін қатты ұстаңыз және динамикті қатты сілкімеңіз.
 - Бұл функцияны пайдалану алдында динамиктің айналасында жеткілікті кеңістік бар екенін тексеріңіз.
 - Динамикті құралмен ұрмаңыз.
 - Көлік жүргізу немесе жүру кезінде бұл функцияны пайдаланбаңыз.
 - Пайдалану кезінде беттен және көзден 20 см немесе одан көбірек аралықты сақтаңыз.
 - Бұл функцияны ұзақ уақыт бойы пайдаланбаңыз. Жүйелі түрде үзілістер жасап тұрыңыз.
 - Бұл функцияны пайдалану кезінде шаршасаңыз, ыңғайсыздық сезінсеңіз немесе денеңіздің бір жерінде ауыруды сезсеңіз, функцияны пайдалануды бірден тоқтатыңыз.

Қатысты тақырып

- «Sony | Music Center» арқылы не істеуге болады



Қоңырау қабылдау

Автоматты қоңырауларды BLUETOOTH байланысы арқылы BLUETOOTH профилін HFP (Автоматты профиль) не HSP (Құлақаспап профилі) қолдайтын BLUETOOTH ұялы телефонымен қабылдай аласыз.

- Егер BLUETOOTH ұялы телефоныңыз HFP және HSP қолдау көрсететін болса, оны HFP етіп орнатыңыз.
- Әрекеттер BLUETOOTH ұялы телефонына қарай өзгешеленуі мүмкін. Ұялы телефонмен бірге келген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Рингтондар туралы


Кіріс қоңырау келгенде, ойнату уақытша тоқтатылады және рингтон динамик арқылы естіледі.

Рингтон BLUETOOTH ұялы телефоныңызға байланысты келесі жолдарда өзгешеленеді.

- Динамикке орнатылған рингтон
- BLUETOOTH ұялы телефонға орнатылған рингтон
- BLUETOOTH ұялы телефонға BLUETOOTH байланысы үшін ғана орнатылған рингтон

1 Динамикті BLUETOOTH ұялы телефонымен қосыңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылғанда  (BLUETOOTH) индикаторы көк болып жанады.

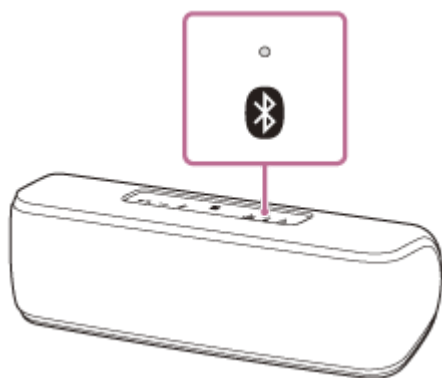


Динамикті қосу функциясы немесе сымсыз Party Chain функциясы пайдаланылғанда

 (BLUETOOTH) индикаторы көк түспен жанған динамикке қосыңыз. Спикерфон режимінде төмендегі қадамдар мен әрекеттерде BLUETOOTH ұялы телефонына қосылған осы динамикті пайдаланыңыз.

2 Қоңырау соғылғанда (ойнату) түймесін/ (қоңырау) түймесін басыңыз.

Динамиктің микрофонына сөйлеңіз.

Кіріс қоңырау келгенде, ойнату уақытша тоқтатылады және рингтон динамиктен естіледі.

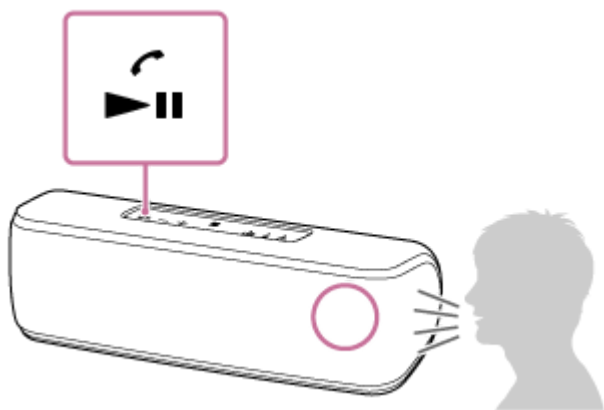


Егер динамиктен рингтон естілмесе

- Динамик HFP немесе HSP бар BLUETOOTH мобильді телефонымен қосылмауы мүмкін. BLUETOOTH ұялы телефонындағы байланыс күйін тексеріңіз.
- Динамикке бірнеше BLUETOOTH құрылғысы қосылған болса (бірнеше құрылғы байланысы), телефон қоңырауын қабылдай алмайсыз. Бірнеше құрылғы байланысын болдырмаңыз. BLUETOOTH байланысын тоқтатыңыз немесе пайдаланылып жатқан BLUETOOTH мобильді телефонын қоспағанда, BLUETOOTH құрылғыларының BLUETOOTH функциясын өшіріңіз.

3 Динамиктегі –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басу немесе BLUETOOTH мобильді телефонын пайдалану арқылы дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамиктегі –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басқан кезде немесе BLUETOOTH ұялы телефонындағы дыбыс деңгейін реттеген кезде,  (қуат) индикаторы бір рет жыпылықтайды.

Динамикте дыбыс деңгейін максималды (50) немесе минималды деңгейге қойғанда,  (қуат) индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

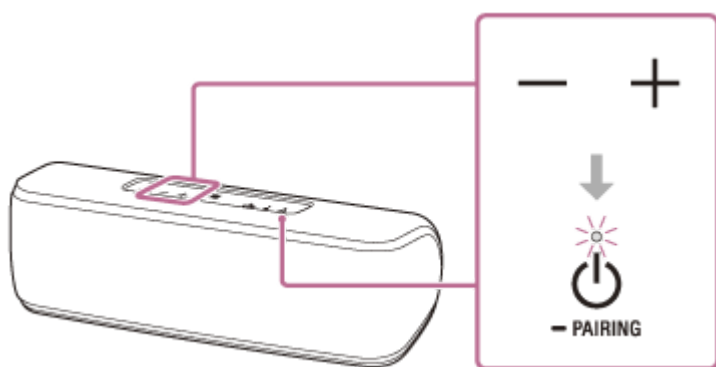

4 Қоңырауды аяқтау үшін (ойнату) түймесін/ (қоңырау) түймесін басыңыз.

Қоңырау шалмас бұрын музыка тыңдап отырған болсаңыз, музыка қоңырау аяқталғаннан кейін жалғасады. Қоңырау шалмас бұрын музыка тыңдап отырған болсаңыз, қоңырауды BLUETOOTH мобильді телефоны арқылы аяқтаған жағдайда музыка қайта жалғасады.

Тұспал

- Кейбір BLUETOOTH ұялы телефондарында қоңырауды қабылдау кезінде телефон тұтқасын пайдалану артықшылығы бар. HFP немесе HSP байланысы кезінде BLUETOOTH ұялы телефонын қолданып, құрылғыдағы қоңырауды динамикке ауыстырыңыз.
- Егер қоңырау шалушы дауысыңызды естімей не ақырын естіп тұрса, тікелей динамиктің микрофонына сөйлеңіз.
- Музыка ойнату мен қоңыраудың дыбыс деңгейі динамикте бөлек орнатылады.

Ескерту

- Динамикті қосу функциясын немесе сымсыз Party Chain функциясын пайдаланған кезде, телефон қоңырауының дыбысы  (BLUETOOTH) индикаторы көк болып жанып тұрған динамиктен ғана шығады.
- Қоңырау кезінде дыбыс оң жақ динамиктен ғана шығады.
- BLUETOOTH ұялы телефонына қарай ойнату кіріс қоңырауы келген кезде тоқтамауы мүмкін.
- BLUETOOTH мобильді телефонын динамиктен кемінде 50 см алыс пайдаланыңыз. Динамик пен BLUETOOTH мобильді телефон арасы тым жақын болса, шудың пайда болуына әкеліп соғуы мүмкін.
- Аудио кабель динамиктің AUDIO IN ұясына жалғанса, BLUETOOTH құрылғысының музыкасын тыңдай алмайсыз. Бірақ BLUETOOTH байланысы қосылған кезде, автоматты функция қолжетімді болады.
- Бірнеше құрылғыдан тұратын байланысты пайдаланған кезде, спикерфон функциясын қолдана алмайсыз.
- Бірнеше құрылғы байланысы функциясын өшіру мүмкін емес.
- Смартфоныңыздың моделіне байланысты орнатылған операциялық жүйе немесе қолданбалар, спикерфонмен қоңырау шалудың кейбір функциялары дұрыс пайдаланылмауы мүмкін.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және қосу](#)
- [NFC үйлесімді құрылғысымен бір рет түрту арқылы байланыстыру \(NFC\)](#)
- [BLUETOOTH байланысын \(пайдаланғаннан кейін\) тоқтату](#)
- [Қоңырау шалу](#)
- [Бір уақытта қосылған BLUETOOTH құрылғыларын ауыстырып қосу \(бірнеше құрылғыдан тұратын байланыс\)](#)


Қоңырау шалу

Автоматты қоңырауларды BLUETOOTH байланысы арқылы BLUETOOTH профилін HFP (Автоматты профиль) не HSP (Құлақаспап профилі) қолдайтын BLUETOOTH ұялы телефонымен қабылдай аласыз.

- Егер BLUETOOTH ұялы телефоныңыз HFP және HSP қолдау көрсететін болса, оны HFP етіп орнатыңыз.
- Әрекеттер BLUETOOTH ұялы телефонына қарай өзгешеленуі мүмкін. Ұялы телефонмен бірге келген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

1 Динамикті BLUETOOTH ұялы телефонымен қосыңыз.

BLUETOOTH байланысы орнатылғанда  (BLUETOOTH) индикаторы көк болып жанады.

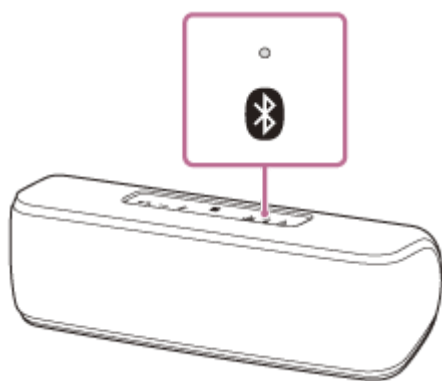


Динамикті қосу функциясы немесе сымсыз Party Chain функциясы пайдаланылғанда

 (BLUETOOTH) индикаторы көк түспен жанған динамикке қосыңыз. Спикерфон режимінде төмендегі қадамдар мен әрекеттерде BLUETOOTH ұялы телефонына қосылған осы динамикті пайдаланыңыз.

2 Қоңырау шалу үшін BLUETOOTH іске қосыңыз.

Қоңырау шалғанда ойнату уақытша тоқтатылады және теру дыбысы динамиктен естіледі. Қоңырау шалынып жатқан адам қоңырауды қабылдағанда, динамиктің микрофонына сөйлеңіз.

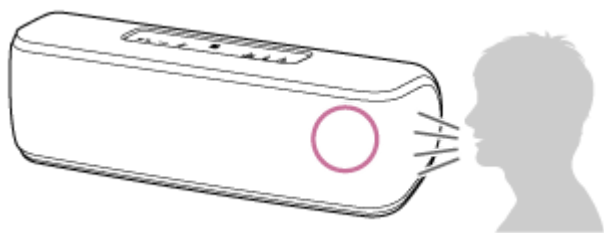


Егер теру дыбысы динамиктен естілмесе

- Динамик HFP немесе HSP бар BLUETOOTH мобильді телефонымен қосылмауы мүмкін. BLUETOOTH ұялы телефонындағы байланыс күйін тексеріңіз.
- Қоңырау шалу құрылғысын  (ойнату) түймесі/  (қоңырау шалу) түймесін шамамен 2 секундқа дейін басып тұру арқылы динамикке ауыстырыңыз.
- Динамикке бірнеше BLUETOOTH құрылғысы қосылған болса (бірнеше құрылғы байланысы), телефоннан қоңырау шала алмайсыз. BLUETOOTH байланысын тоқтатыңыз немесе пайдаланылып жатқан BLUETOOTH мобильді телефонын қоспағанда, BLUETOOTH құрылғыларының BLUETOOTH функциясын өшіріңіз.

3 Динамиктегі –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басу немесе BLUETOOTH мобильді телефонын пайдалану арқылы дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамиктегі –/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басқан кезде немесе BLUETOOTH ұялы телефонындағы дыбыс деңгейін реттеген кезде,  (қуат) индикаторы бір рет жыпылықтайды. Динамикте дыбыс деңгейін максималды (50) немесе минималды деңгейге қойғанда,  (қуат) индикаторы 3 рет жыпылықтайды.

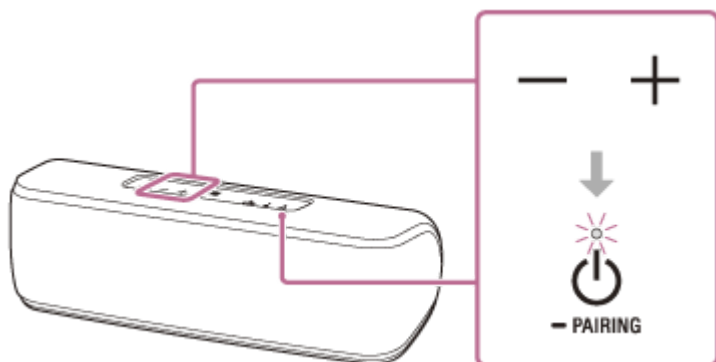

4 Қоңырауды аяқтау үшін (ойнату) түймесін/ (қоңырау) түймесін басыңыз.

Қоңырау шалмас бұрын музыка тыңдап отырған болсаңыз, музыка қоңырау аяқталғаннан кейін жалғасады. Қоңырау шалмас бұрын музыка тыңдап отырған болсаңыз, қоңырауды BLUETOOTH мобильді телефоны арқылы аяқтаған жағдайда музыка қайта жалғасады.

Тұспал

- Егер қоңырау шалушы дауысыңызды естімей не ақырын естіп тұрса, тікелей динамиктің микрофонына сөйлеңіз.
- Музыка ойнату мен қоңыраудың дыбыс деңгейі динамикте бөлек орнатылады.

Ескерту

- Динамикті қосу функциясын немесе сымсыз Party Chain функциясын пайдаланған кезде, телефон қоңырауының дыбысы  (BLUETOOTH) индикаторы көк болып жанып тұрған динамиктен ғана шығады.
- Қоңырау кезінде дыбыс оң жақ динамиктен ғана шығады.
- BLUETOOTH ұялы телефонына қарай ойнату қоңырау шалу кезінде тоқтамауы мүмкін.
- BLUETOOTH мобильді телефонын динамиктен кемінде 50 см алыс пайдаланыңыз. Динамик пен BLUETOOTH мобильді телефон арасы тым жақын болса, шудың пайда болуына әкеліп соғуы мүмкін.
- Аудио кабель динамиктің AUDIO IN ұясына жалғанған кезде BLUETOOTH құрылғысының музыкасын тыңдай алмайсыз. Бірақ BLUETOOTH байланысы қосылған кезде, автоматты функция қолжетімді болады.
- Бірнеше құрылғыдан тұратын байланысты пайдаланған кезде, спикерфон функциясын қолдана алмайсыз. Бірақ бірнеше құрылғы байланысы функциясын өшіру мүмкін емес.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және қосу](#)
- [NFC үйлесімді құрылғысымен бір рет түрту арқылы байланыстыру \(NFC\)](#)
- [BLUETOOTH байланысын \(пайдаланғаннан кейін\) тоқтату](#)
- [Қоңырау қабылдау](#)
- [Бір уақытта қосылған BLUETOOTH құрылғыларын ауыстырып қосу \(бірнеше құрылғыдан тұратын байланыс\)](#)

«Sony | Music Center» арқылы не істеуге болады

«Sony | Music Center» — смартфонның, iPhone, т.б. арқылы «Sony | Music Center» үйлесімді Sony аудио құрылғыларын басқаруға арналған қолданба.

«Sony | Music Center» туралы мәліметтер алу үшін келесі URL мекенжайын қараңыз:

<https://www.sony.net/smcqa/>

«Sony | Music Center» бар динамикте орындалатын әрекеттер

- Смартфон немесе iPhone сияқты құрылғыда орналасқан ажыратымдылығы жоғары (Hi-Res) аудио мазмұнда қамтылған музыкалық файлдарды ойнату.
- Дыбыс сапасы параметрін және эквалайзерді реттеу
- Кірістірілген батарея деңгейінің көрсеткіші
- Қуатты автоматты өшіру (Auto Standby) функциясы және BLUETOOTH күту режимі сияқты қуат опциялары
- Жарық параметрі (жарық режимін ауыстыру)
- BLUETOOTH режимін және AUDIO IN режимін ауыстыру
- BLUETOOTH кодегін ауыстыру (BLUETOOTH аудио ағындық ойнату сапасы)
- Басқа динамиктермен топтастыру (Динамикті қосу функциясы/сымсыз Party Chain функциясы)
- Party күшейткіші функциясын орнату
- Динамиктің бағдарламалық құралын жаңарту

Тұспал

- «Sony | Music Center» арқылы басқаруға болатын элементтер қосылған құрылғыға байланысты өзгешеленеді. Қолданбаның техникалық сипаттамалары мен дизайны ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Қатысты тақырып

- [«Sony | Music Center» қолданбасын орнату](#)
- [Динамикті зарядтау](#)
- [Динамиктің жарығын қосу/өшіру \(жарықтандыру функциясы\)](#)
- [BLUETOOTH аудионы ағымда ойнату сапасын \(кодек\) таңдау](#)
- [Музыканы екі динамикпен сымсыз байланыс арқылы тыңдау \(динамикті қосу функциясы\)](#)
- [Бірнеше динамик арқылы сымсыз ойнату функциясын қолдану \(сымсыз Party Chain функциясы\)](#)
- [Дыбыстық әсерлерді ауыстыру](#)
- [Party күшейткіші функциясын пайдалану](#)
- [Алдын ала орнатылған бағдарламаны жаңарту](#)

«Sony | Music Center» қолданбасын орнату

«Sony | Music Center» қолданбасын смартфонға, iPhone телефонына, т.б. Google Play немесе App Store қызметінен орнатыңыз.

- 1 «Sony | Music Center» қолданбасын Google Play немесе App Store қызметінен жүктеп алып, оны орнатыңыз.



- 2 Орнату аяқталғанда «Sony | Music Center» қолданбасын іске қосыңыз.

Ескерту

- «Sony | Music Center» қолданбасының ең соңғы нұсқасын пайдаланыңыз. Динамикті және BLUETOOTH құрылғысын BLUETOOTH арқылы қоса алмасаңыз немесе дыбыс шықпайы сияқты мәселе болса, «Sony | Music Center» қолданбасын жойып, BLUETOOTH арқылы қайтадан қосылып көріңіз. «Sony | Music Center» туралы мәліметті Google Play немесе App Store дүкенінен қараңыз.

Қатысты тақырып

- [«Sony | Music Center» арқылы не істеуге болады](#)

Сымсыз динамик
SRS-XB41

«Fiestable» арқылы не істеуге болады

«Fiestable» — смартфондардағы, iPhone, т.б. құрылғылардағы «Fiestable» үйлесімді Sony аудио құрылғыларын пайдалануға арналған қолданба.

«Fiestable» бар динамикте орындалатын әрекеттер

- DJ басқару
DJ дыбыс әсерлерін қосуға болады.



- Жарықтандыру
Жарықтандыру функциясын орнатуға болады.



- Қозғалысты басқару
Смартфонды, iPhone, т.б. шайқау арқылы динамикті қолдануға болады.



Тұспал


- «Fiestable» арқылы басқаруға болатын элементтер қосылған құрылғыға байланысты өзгешеленеді. Қолданбаның сипаттамасы мен дизайны ескертусіз өзгеруі мүмкін.

4-735-508-51(2) Copyright 2018 Sony Corporation

«Fiestable» қолданбасын орнату

«Fiestable» қолданбасын смартфонға, iPhone телефонына, т.б. Google Play немесе App Store қызметінен орнатыңыз.

- 1 «Fiestable» қолданбасын Google Play немесе App Store қызметінен жүктеп алып, оны орнатыңыз.



- 2 Орнату аяқталғанда, Fiestable қолданбасын Sony | Music Center экранынан іске қосыңыз.



Ескерту

- Android смартфонын пайдаланғанда «Fiestable» тек «Sony | Music Center» арқылы белсендіруге болады.

Қатысты тақырып

- [«Fiestable» арқылы не істеуге болады](#)

Дауыстық көмек функциясын пайдалану (Google қолданбасы)

Android смартфонмен бірге келетін Google қолданба мүмкіндігін пайдаланып, Android смартфон қолдану үшін динамиктің микрофонына сөйлеуге болады.

Төменде Google қолданбасын пайдалану әдісі көрсетіледі.

1 Google қолданбасын [Assist & Voice input] ішіндегі [Assist App] үшін таңдаңыз.

Android смартфонда [Settings] – [Apps] опциясын таңдаңыз. Механизм белгішесі дисплейдің үстіңгі оң жақ бұрышында пайда болады.

Механизм белгішесін, [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App] опциясын таңдаңыз, сосын [Assist App] қолданбасына Google қолданбасын қойыңыз.

Жоғарыдағы әрекет үлгі ретінде берілген. Мәліметтер алу үшін Android смартфонмен бірге келген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Google қолданбасы туралы мәліметтер алу үшін Android смартфонның пайдалану нұсқауларын немесе қолдау веб-сайтын немесе Google Play веб-сайтын қараңыз.

Ескерту

- Қолданбаның ең соңғы нұсқасы қажет болуы мүмкін.
- Google қолданбасы Android смартфонның сипаттамаларына қарай динамиктен іске қосылмауы мүмкін.

2 Динамикті Android смартфонна BLUETOOTH байланысы арқылы қосыңыз.

3 Динамик Android смартфонна BLUETOOTH байланысы арқылы қосылған болса және Android смартфон күту режимінде болса немесе музыканы ойнатып жатса, (ойнату) түймесін/ (қоңырау) түймесін шамамен 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

Google қолданбасы іске қосылады және іске қосылу дыбысын естисіз.

4 Динамиктің микрофоны арқылы Google қолданбасына сұрау салыңыз.

Google қолданбасымен істейтін қолданбалар сияқты Google қолданбасы туралы мәліметтерді Android смартфонмен бірге берілген пайдалану нұсқауларынан қараңыз.

Google қолданбасын іске қосқан соң, сұраусыз белгілі бір уақыт өткенде, дыбыстық белгі шығады да, Google қолданбасы өшіріледі.

Ескерту

- Android смартфонның [OK Google] параметрі қосулы болғанның өзінде динамиктің микрофоны арқылы «OK Google» деп айтқан кезде, Google қолданбасы іске қосылмайды.

Дауыстық көмек функциясын пайдалану (Siri)

iPhone/iPod touch құрылғысымен бірге келетін Siri функциясын пайдаланып, iPhone/iPod touch құрылғысын пайдалану үшін динамиктің микрофонына сөйлеуге болады.

Төменде Siri қолданбасын пайдалану әдісі көрсетіледі.

1 Siri опциясын қосыңыз.

iPhone/iPod touch құрылғысында [Settings] – [Siri] опциясын таңдап, Siri опциясын қосыңыз.

Жоғарыдағы әрекет үлгі ретінде берілген. Мәліметтер алу үшін iPhone/iPod touch құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Siri туралы мәліметтер алу үшін iPhone/iPod touch құрылғысының пайдалану нұсқауларын немесе қолдау веб-сайтын қараңыз.

2 Динамикті iPhone/iPod touch құрылғысына BLUETOOTH байланысы арқылы қосыңыз.

3 Динамик iPhone/iPod touch құрылғысына BLUETOOTH байланысы арқылы қосылған болса және iPhone/iPod touch күту режимінде болса немесе музыканы ойнатып жатса, (ойнату) түймесін/ (қоңырау) түймесін шамамен 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

Siri белсендіріледі және сіз іске қосылу дыбысын естисіз.

4 Динамиктің микрофоны арқылы Siri қолданбасына сұрау салыңыз.

Siri қолданбасымен істейтін қолданбалар сияқты Siri туралы мәліметтерді iPhone/iPod touch құрылғысымен бірге берілген пайдалану нұсқауларынан қараңыз.

Ескерту

- iPhone/iPod touch құрылғысының [Allow “Hey Siri”] параметрі қосулы болғанның өзінде динамиктің микрофоны арқылы «Hey Siri» деп айтылған кезде, Siri қолданбасы іске қосылмайды.

Индикаторлар туралы

CHARGE индикаторы (қызғылт-сары)

Өшеді	Динамик зарядтауды аяқтады.
Жанады	Динамик зарядталуда.
Баяу жыпылықтайды	Кірістірілген батарея 10%-дан азырақ зарядпен жұмыс істеуде және оны зарядтау керек. Мұндай жағдайда динамик басқа құрылғыларды қуатпен қамтамасыз ете алмайды.
3 рет жыпылықтап өшеді	Егер CHARGE индикаторы 3 рет жыпылықтаса және динамикті қосқанда өшіп қалса, кірістірілген батарея заряды біткен және зарядтау қажет.

Ескерту

- Айнымалы ток розеткасына айнымалы ток адаптері (жинақта бар) немесе USB айнымалы ток адаптері (сатылады) арқылы қосылған болса немесе жүктелген компьютерге қосылған болса, пайдаланылып жатқан динамикті зарядтауға болады. Мұндай жағдайда пайдалану жағдайларына байланысты кірістірілген батарея ұзағырақ зарядталуы мүмкін. Сондықтан зарядтау кезінде динамикті өшіріп қойған жөн.
- Динамикті жоғары дыбыс деңгейінде ұзақ уақыт пайдаланған кезде, тіпті динамик қосулы айнымалы ток розеткасына айнымалы ток адаптері (жинақта бар) немесе USB айнымалы ток адаптері арқылы жалғанған болса да немесе жүктелген компьютерге жалғанған болса да, кірістірілген батарея қуаты төмендеуі мүмкін. Соның салдарынан дыбыс деңгейі төмендейді. Бұл қауіп емес. Динамикті өшіріп, кірістірілген батареяны жеткілікті зарядтаңыз.
- Тым суық немесе ыстық ортада қауіпсіздік үшін зарядтау тоқтайды. Зарядтауға көп уақыт кететін болса, бұл динамиктің зарядталуын тоқтатады. Бұл мәселелерді шешу үшін айнымалы ток адаптерін немесе micro-USB кабелін динамиктен ажыратып, оны 5°C және 35°C арасындағы жұмыс температурасында жалғаңыз.

🔊 (қуат) индикаторы

Өшеді	Динамик өшіріледі.
Жанады (жасыл)	Динамик іске қосылды. STANDARD режимі орнатылды. (EXTRA BASS және LIVE SOUND режимдерін орнатылмаған).
Жанады (ақ)	Динамик іске қосылды. EXTRA BASS режимі немесе LIVE SOUND режимі орнатылған. Сатып алғаныңызда EXTRA BASS орнатылған болады.
Жанады (қызылт-сары)	Динамик өшіріледі. Динамик BLUETOOTH күту режиміне орнатылған.
Жыпылықтайды (жасыл, ақ, қызыл немесе сарғылт)	–/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін басқан сайын индикатор бір рет жыпылықтайды.
	–/+ (дыбыс деңгейі) түймелерін қолданған кезде және дыбыс деңгейі ең төменгі (0) не ең жоғарғы (50) деңгейге орнатылғанда индикатор 3 рет жыпылықтайды.
	Бағдарламалық құралды жаңартудың орындалу барысына байланысты индикатор жасыл түспен жыпылықтайтын күй өзгереді. Әр жаңарту кезінде индикатор 5 рет, содан кейін 4 рет, 3 рет, екі рет, бір рет жасыл түспен жыпылықтайды және өшеді*.
	Динамик бағдарламалық құралды жаңартудан кейін бірінші рет қосылса, индикатор жаңарту аяқталғаны туралы хабарлау үшін жасыл немесе ақ түспен 3 рет жыпылықтайды.

	Бағдарламалық құрады жаңарту қатемен аяқталса, индикатор қызыл немесе сарғылт түспен жыпылықтайды.
	Кірістірілген батарея 10%-тан азырақ зарядпен жұмыс істеп жатса, индикатор жасыл немесе ақ түспен баяу жыпылықтайды. Мұндай жағдайда динамик басқа құрылғыларды қуатпен қамтамасыз ете алмайды.
	Индикатор 3 рет жасыл немесе ақ түспен жыпылықтаса және динамикті қосқаннан кейін өшесе, кірістірілген батареяның заряды таусылған. Динамикті зарядтаңыз.

* Жағдайға байланысты сіз кейбір жыпылықтау үлгілерін көрмеуіңіз мүмкін.

(BLUETOOTH) индикаторы

Жанады	Динамик BLUETOOTH құрылғысына қосылған.
Жылдам (секундына 3 рет) жыпылықтайды	Динамик жұптастыру режиміне өтеді.
Баяу жыпылықтайды	Динамик қосылатын BLUETOOTH құрылғысын күтуде.
3 рет жыпылықтайды	Бағдарламалық құралды жаңарту аяқталды.

LIVE индикаторы

Жанады	LIVE SOUND режимі орнатылды.
Өшеді	STANDARD режимі немесе ҚОСЫМША БАСС режимі орнатылған.

ADD индикаторлары

Жыпылықтайды	Динамикті Динамикті қосу функциясына кіреді. Динамикті қосу функциясымен байланыс орнату сәтсіз аяқталса, ADD (Динамикті қосу) индикаторы жыпылықтайды.
Жанады	Динамикте Динамикті қосу функциясы пайдаланылуда.

WPC (сымсыз Party Chain) индикаторы

Жыпылықтайды	Динамик сымсыз Party Chain функциясына өтеді.
Жанады	Динамикте сымсыз Party Chain пайдаланылуда. Сымсыз Party Chain функциясы арқылы қосылған барлық динамиктердің индикаторлары жанады.

Қатысты тақырып

- [Бөлшектері мен басқару элементтері](#)

Алдын ала орнатылған бағдарламаны жаңарту

Бағдарламалық құралдың жаңа нұсқасы шыққанда динамиктің алдын ала орнатылған бағдарламалық құралын келесі әдістің біреуі арқылы жаңартуға болады.

Бағдарламаны жаңарту арқылы ыңғайлы әрі тұрақты пайдалану тәжірибесін ұсынатын жаңа мүмкіндіктер қосылады.


- 1 Динамикті айнымалы ток адаптері (жинақта бар) немесе USB айнымалы ток адаптері (сатылады) арқылы айнымалы ток розеткасына қосыңыз, я болмаса оны жүктелген компьютерге қосыңыз.**

Кірістірілген батареяны пайдаланып бағдарламалық құралды жаңартуларды орындау мүмкін емес. Зарядтауды аяқтаудан кейін бағдарламалық құралды жаңартыңыз.

- 2 Динамикті іске қосыңыз.**

 (қуат) индикаторы ақ болып жанады*.

* Дыбыс режиміне байланысты  (қуат) индикаторының түсі өзгеріп отырады. Мәліметтер алу үшін келесі тақырыпты қараңыз.
[Индикаторлар туралы](#)

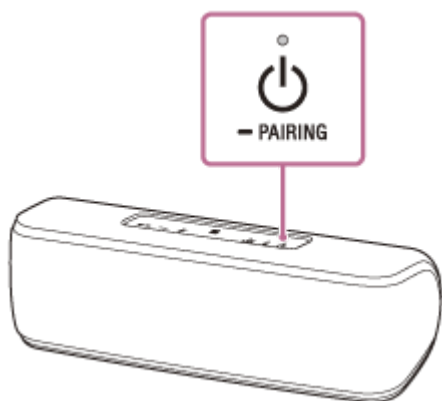

- 3 Бағдарламаны іске қосу үшін смартфоньыңыздағы, iPhone және т.б. құрылғыдағы [Music Center] түймесін түртіңіз.**



Music Center

- 4 [SRS-XB41] опциясын түртіңіз.**

Бағдарламалық құралдың жаңа нұсқасы шыққанда «Sony | Music Center» экранында жаңарту туралы ескерту көрсетіледі.

- 5 Жаңарту үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.**

Әрбір жаңарту кезінде  (қуат) индикаторы 5 рет, содан кейін 4 рет, 3 рет, екі рет, бір рет жасыл түспен жыпылықтайды, содан кейін өшеді. Жағдайға байланысты кейбір жыпылықтау үлгілерін көрмеуіңіз мүмкін. Бағдарламалық құралды жаңартудан кейін динамик бірінші рет қосылғанда сізге жаңарту аяқталғанын хабарлау үшін  (қуат) және  индикаторлары 3 рет жыпылықтайды.

Сақтық шаралар

Ұялы телефонмен пайдалану кезінде назар аударыңыз

- Дыбысты BLUETOOTH байланысы арқылы тасымалдауда телефон қоңырауына жауап беру кезіндегі ұялы телефоныңыздың жұмыс жасауына қатысты мәліметтер алу үшін ұялы телефонмен бірге келген пайдалану нұсқауларын қараңыз.

Қауіпсіздік техникасы бойынша

- Динамикпен бірге берілген анықтамалық нұсқаулықты қараңыз.

Айнымалы ток адаптері туралы ескертпелер

- Айнымалы ток адаптерін қосу не ажырату кезінде алдымен динамикті өшіріңіз. Өйтпесе ақау орын алуы мүмкін.
- Тек берілген айнымалы ток адаптерін пайдаланыңыз. Динамикті зақымдауға жол бермеу үшін басқа айнымалы ток адаптерін пайдаланбаңыз.
- Айнымалы ток адаптерін жақын арадағы қабырға розеткасына қосыңыз. Ақау пайда болған жағдайда, оны қабырға розеткасынан дереу ажыратыңыз.
- Айнымалы ток адаптерін кітап сөресі немесе ішкі шкаф сияқты жабық аймаққа орнатпаңыз.
- Өрт не ток соғу қаупін азайту үшін айнымалы ток адаптерін су тамшылауы не шашырауы мүмкін жерлерге орнатпаңыз және ваза сияқты сұйықтық толтырылған заттарды айнымалы ток адаптеріне қоймаңыз.

micro-USB кабельдері туралы

- Сатылымдағы micro-USB кабелін пайдаланғанда USB стандартына сай кабельді пайдаланыңыз.
 - USB A үлгісіндегі штепсель: компьютерге немесе USB айнымалы ток адаптеріне жалғанады
 - USB Micro-B штепселі: динамикке жалғанады



Орнату бойынша

- Динамикті қисайтып орнатпаңыз.
- Динамикті қызу көздерінің жанында немесе күннің жарығы тура түсетін, шаң көп қонуы не механикалық соғылуы мүмкін жерлерде қалдырмаңыз.
- Динамикті көлікте пайдаланбаңыз немесе қалдырмаңыз.
- Динамикті моншада пайдаланбаңыз.

Жұмыс жасау бойынша

- Кез келген кішкентай заттарды, т.б. ұяға не динамиктің артқы жағындағы вентиляция саңылауына салмаңыз. Динамик тұйықталуы немесе жұмыс істемеуі мүмкін.
- Жарық күшті болған кезде, бөлмені жарықтандырыңыз немесе жарықты өшіріңіз.

Party күшейткіші функциясы туралы

Динамик адамға немесе затқа соғылса, оның апатқа, жарақаттануға немесе дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін. Party күшейткіші функциясын пайдаланғанда мыналарды ескеріңіз.

- Динамикті пайдаланғанда кабельдерді ажыратыңыз және қақпақты жабыңыз.

- Адаптер қосулы болғанда пайдаланбаңыз.
- Бұл функцияны пайдаланғанда динамикті лақтырып жібермеу немесе қолдан түсіріп алмау үшін қатты ұстаңыз және динамикті қатты сілкімеңіз.



- Бұл функцияны пайдалану алдында динамиктің айналасында жеткілікті кеңістік бар екенін тексеріңіз.
- Динамикті құралмен ұрмаңыз.
- Көлік жүргізу немесе жүру кезінде бұл функцияны пайдаланбаңыз.
- Пайдалану кезінде беттен және көзден 20 см немесе одан көбірек аралықты сақтаңыз.
- Бұл функцияны ұзақ уақыт бойы пайдаланбаңыз. Жүйелі түрде үзілістер жасап тұрыңыз.
- Бұл функцияны пайдалану кезінде шаршасаңыз, ыңғайсыздық сезінсеңіз немесе денеңіздің бір жерінде ауыруды сезсеңіз, функцияны пайдалануды бірден тоқтатыңыз.

Басқалар

- Осы көмекші нұсқаулықта қамтылмаған динамикке қатысты қандай да бір сұрақтар немесе ақаулар болса, ең жақын жердегі Sony дилеріңізге хабарласыңыз.

Зарядтау туралы ескертпелер

Ішкі литий-иондық батареяны пайдалану мерзімі

- Динамикті ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз да, кірістірілген батареяны 6 айда бір рет жеткілікті зарядтап, оның өнімділігін сақтаңыз.
- Динамик ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, кірістірілген батареяны зарядтауға көбірек уақыт кетуі мүмкін.
- Зарядталмалы кірістірілген батареяның пайдалану мерзімі бар. Уақыт өтіп, кірістірілген батареяны пайдалану уақыты артқанда, зарядталмалы кірістірілген батареяның сыйымдылығы ақырын кемиді. Кірістірілген батареяны пайдалануға болатын уақыт мөлшері едәуір аз сияқты болып көрінгенде, толық зарядталғанына қарамастан жергілікті Sony дилеріне хабарласыңыз.
- Зарядталмалы кірістірілген батареяны пайдалану мерзімі пайдалануға, қоршаған ортаға және сақтау амалдарына қарай ерекшеленеді.

Сақтық шара

Динамик кірістірілген батареяны зарядтау кезінде төмендегі себептерге байланысты ақауды анықтаса, толық зарядталмағанның өзінде CHARGE индикаторы (қызғылт-сары) өшеді.

- Қоршаған орта температурасы 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F) ауқымынан асады.
- Кірістірілген батареяға қатысты мәселе бар.
- Зарядтау кезінде кірістірілген батарея ұзақ уақытқа жетеді.

Ескерту

- Зарядтау уақыты кірістірілген батареяны пайдалану жағдайларына байланысты өзгешеленеді.
- 5 °C және 35 °C арасындағы қоршаған орта температурасында динамикті зарядтаңыз.
- Динамик зарядтау кезінде жылы болады. Бұл ақау емес.
- Температураның кенет өзгеруінен, күн сәулесінен, бұлыңғыр ауа райынан, шаң-тозаңнан не механикалық соққыдан қорғаңыз. Сонымен қатар динамикті ешқашан күн астына қойылған көлікте қалдырмаңыз.
- Айнымалы ток розеткасына айнымалы ток адаптері (жинақта бар) немесе USB айнымалы ток адаптері (сатылады) арқылы қосылған болса немесе жүктелген компьютерге қосылған болса, пайдаланылып жатқан динамикті зарядтауға болады. Мұндай жағдайда пайдалану жағдайларына байланысты кірістірілген батарея ұзағырақ зарядталуы мүмкін. Сондықтан зарядтау кезінде динамикті өшіріп қойған жөн.
- Тым суық немесе ыстық ортада қауіпсіздік үшін зарядтау тоқтайды. Зарядтауға көп уақыт кететін болса, бұл динамиктің зарядталуын тоқтатады. Бұл мәселелерді шешу үшін айнымалы ток адаптерін немесе micro-USB кабелін динамиктен ажыратып, оны 5°C және 35°C арасындағы жұмыс температурасында жалғаңыз.

Су өткізбеу және құм өткізбеу мүмкіндіктері туралы ескертпелер

Динамиктің су өткізбей және шаң өткізбеу көрсеткіштері

Қақпақ қатты бекітілген динамикте IEC60529«Ingress Protection Rating (IP Code)»^{*3} «Суға батырудан қорғау дәрежесі» бөліміндегі IPX7^{*1} су өткізбеу сипаттамасы және «Қатты бөгде заттардан қорғау дәрежесі»^{*3} және IP6X^{*2} шаңды өткізбеу сипаттамасы бар.

Су өткізбеу көрсеткіштері қолданылатын сұйықтықтар

Қатысты: таза су, ауыз су, бассейн суы, теңіз суы

Қатысты емес: жоғарыдағылардан басқа сұйықтықтар (сабын су, құрамында тазалағыш құралы немесе ванна құралдары бар су, сусабын, ыстық бұлақ суы, т.б.)

^{*1} IPX7 баламалылық: динамик сыналды және тереңдігі 1 м суға ақырын батырылса және 30 минутқа қалдырылса, өзінің жұмыс істеу қабілетін сақтайды.

^{*2} IP6X баламалылық: динамик сыналды және диаметрі 75 мкм-ге дейінгі шаң бөлшектерін қамтитын сынау құрылғысында 8 сағат бойы араластырудан кейін шаңды өткізбеуін жалғастырады.


^{*3} Жинақтағы қосалқы құралдар су өткізеді, шаңды өткізеді.

Динамиктің су өткізбеу және шаң өткізбеу көрсеткіштері осы жерде сипатталған жағдайлардағы өлшемдерімізге негізделген. Тұтынушының дұрыс пайдаланбауынан туындаған суға батыру немесе шаңның кіруі тудырған ақаулықтар кепілдікте қамтылмайтынын ескеріңіз.

Су өткізбеу және шаң өткізбеу көрсеткіштерінің нашарлауын болдырмау үшін

Төмендегілерді тексеріп, динамикті дұрыс пайдаланыңыз.

- MIL-STD 810 F стандартының 516.5 соққы әдісіне сай қалыңдығы 5 см шереде 1,22 м биіктіктен құлау сынағынан өткен. Дегенмен, бұл кейбір жағдайларда зақымдалмауға, бұзылмауға немесе су өткізбеу және шаң өткізбеу көрсеткіштеріне кепілдік бермейді. Динамикті түсіріп алудан немесе оған механикалық соққы тигізуден болатын деформация немесе зақым су өткізбеу және шаң өткізбеу көрсеткіштерінің нашарлауын тудыруы мүмкін.
- Динамикті су көп жерде немесе ыстық су шашырап кетуі мүмкін жерде пайдаланбаңыз. Динамиктің су қысымына төзімді дизайны жоқ. Ағынды су астында немесе душта сияқты жоғары су қысымы қолданылатын жерде динамикті пайдалану ақаулыққа әкелуі мүмкін.
- Динамикке ыстық су құймаңыз немесе шашкептіргіштен не басқа құрылғыдан ыстық ауаны тікелей жібермеңіз. Сонымен бірге динамикті температурасы жоғары саунада немесе каменге жақын жерлерде пайдаланбаңыз.
- Қақпақты ① абайлап ұстаңыз. Су өткізбеу және шаң өткізбеу көрсеткіштерінде қақпақ өте маңызды рөлге ие. Динамикті пайдаланған кезде, қақпақтың толық жабылғанын тексеріңіз. Қақпақты жапқан кезде, ішіне бөтен заттар түсіріп алмаңыз. Егер қақпақ толық жабылмаса, су өткізбеу және шаң өткізбеу көрсеткіштері нашарлауы, динамиктің ішіне су кіруден динамик дұрыс емес жұмыс істеуі мүмкін.

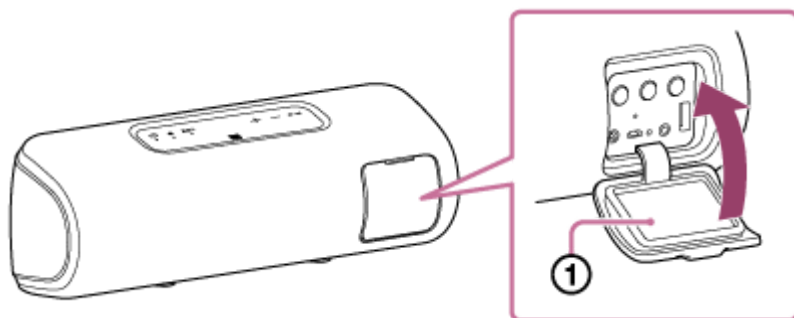

Динамикке қалай күтім көрсету керек

Динамиктің мата бөлігіне су өткізбейтін зат қолданылғанмен, төмендегі техникалық қызмет көрсету процедурасын орындау арқылы динамикті ыңғайлырақ және ұзағырақ уақыт бойы пайдалана аласыз.

- Келесі жағдайларда динамиктің беті ластанса, кірді кетіру үшін динамикті таза сумен (ауыз су, т.б.) дереу жуыңыз. Бетінде кірді қалдыру мата бөліктің өңсізденуіне немесе нашарлануына, я болмаса динамиктің дұрыс емес жұмыс шығуына әкелуі мүмкін.
Мыс.
 - Жағажайда, бассейннің шетінде, т.б. пайдаланудан кейін динамикте тұз, құм, т.б. тұрып қалса.
 - Динамикте бөгде заттар (күннен қорғау кремі, күнге күй майы, т.б.) тұрып қалса
- Динамикке су тисе, ылғалды құрғақ, жұмсақ шүберекпен дереу сүртіп алыңыз. Бұған қоса, ылғал қалмағанша динамикті ауа көп жерде кептіріңіз.
- Су жүйенің динамик бөліміне кіргенде дыбыс сапасы өзгеруі мүмкін. Ол ақау емес. Бетіндегі ылғалды сүртіп, алыңыз, динамик ішінде жиналған суды төгу үшін динамикті құрғақ, жұмсақ шүберекке SONY логотипін төмен қаратып қойыңыз. Содан кейін, ылғал қалмағанша динамикті ауа көп жерде кептіріңіз.

Ескерту

- Динамиктің беті ластанса, динамикті тазалау үшін жуғыш затты, сұйылтқышты, бензинді, алкогольді, т.б. пайдаланбаңыз, өйткені бұл динамиктің мата бөлігінің су өткізбеу функциясына әсер етуі мүмкін.
- Суық аймақтарда, т.б. жерлерде ылғалды бетінде қалдыру динамиктің қатып қалуына және дұрыс емес жұмыс істеуіне себеп болуы мүмкін. Динамикке су тамшылары тұрып қалса, құрғақ, жұмсақ шүберекті, т.б. пайдаланып динамиктен ылғалды сүртіп алыңыз.
- Динамикті құм жәшігі немесе құмды жағажай сияқты құмға тікелей қоймаңыз. Динамиктің мата бөлігіне құм түйіршіктері, т.б. кірсе, ақырын кетіріңіз. Динамикте шаңсорғышты, т.б. ешқашан пайдаланбаңыз. Бұл динамиктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

BLUETOOTH сымсыз технологиясы туралы

BLUETOOTH сымсыз технологиясы шамамен 30 м ауқымда жұмыс істейді.

Максималды байланыс ауқымы

Максималды байланыс ауқымы келесі жағдайларда қысқаруы мүмкін.

- Адам, металл не динамик пен BLUETOOTH құрылғы арасындағы тосқауыл сияқты кедергі болуы мүмкін.
- Сымсыз LAN құрылғысы динамик жанында пайдаланылады.
- Микротолқынды пеш динамик жанында пайдаланылады.
- Электр магнитті радиация жіберетін құрылғы динамик жанында пайдаланылады.

Басқа құрылғылардан келетін кедергі

BLUETOOTH құрылғылары мен сымсыз LAN (IEEE802.11b/g) бірдей жиілікті пайдаланатындықтан, микротолқынды кедергі орын алып, байланыс жылдамдығының нашарлауына, шудың пайда болуына немесе динамик сымсыз LAN құрылғысы жанында пайдаланылған жағдайда жарамсыз байланысқа әкеліп соғуы мүмкін. Осындай жағдайда келесі әрекетті орындаңыз.

- Динамикті сымсыз LAN құрылғысынан кемінде 10 м қашықтықта пайдаланыңыз.
- Егер динамик сымсыз LAN құрылғысынан 10 м қашықтықта пайдаланылса, сымсыз LAN құрылғысын өшіріңіз.

Басқа құрылғыларға әсер ететін кедергі

BLUETOOTH құрылғыдан шығатын микротолқындар электронды медициналық құрылғылардың жұмысына кері әсерін тигізуі мүмкін. Оқыс жағдайға әкеліп соқтыруы мүмкін болғандықтан, келесі орындардағы динамик пен BLUETOOTH құрылғыларды өшіріңіз.

- Жанғыш газ бар жерде, ауруханада, пойызда, ұшақта немесе газ станциясында
- Автоматты есіктердің немесе өрт дабылдамасының жанында

Ескерту

- BLUETOOTH функциясын пайдалануға мүмкіндік болуы үшін, жалғанатын BLUETOOTH құрылғысына динамиктегідей профиль қажет болады. Сонымен бірге сондай профиль болғанның өзінде, құрылғылардың функциясы сипаттамаларға қарай өзгеруі мүмкін екенін ескеріңіз.
- BLUETOOTH сымсыз технология сипаттарына байланысты динамикте ойнатылатын дыбыс телефонмен сөйлесу не музыка тыңдау кезіндегі BLUETOOTH құрылғысында ойнатылатын дыбыстан баяу.
- Бұл динамик BLUETOOTH стандартына сай келетін қауіпсіздік мүмкіндіктерін BLUETOOTH сымсыз технология пайдаланылғанда қауіпсіз байланыс орнатуды қамтамасыз етуі мүмкін, алайда қауіпсіздік техникасы параметріне байланысты жеткіліксіз болуы мүмкін. BLUETOOTH сымсыз технология арқылы байланысу кезінде абай болыңыз.
- BLUETOOTH байланысуы кезінде ақпараттың тарап кетуіне жауап бермейміз.
- BLUETOOTH функциясы бар құрылғы Bluetooth SIG, Inc. бойынша көрсетілген BLUETOOTH стандартына сай болуы және аутентификация үшін қажет. Тіпті қосылған құрылғы жоғарыда айтылған BLUETOOTH стандартқа сай болса да, кейбір құрылғылар өзінің мүмкіндіктері немесе сипаттамаларына байланысты қосылмауы не дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Динамикке қосылған BLUETOOTH құрылғысының, байланыс ортасының не қолданыс ортасының жағдайына қарай, шуыл немесе дыбыс үзілісі орын алуы мүмкін.
- Кірістірілген радиосы немесе тюнері бар құрылғы динамикке BLUETOOTH арқылы қосылмайды, себебі хабар тарату кезінде шуыл болуы мүмкін.
- Динамикті теледидардан, радиодан немесе тюнерден және т.б. құрылғыдан алыс қойыңыз, өйткені хабар тарату кезінде шу болуы мүмкін.

Сауда белгілері

- Android, Google Play және басқа қатысты белгілер және логотиптер Google LLC. компаниясының сауда белгілері болып табылады
- LDAC™ және LDAC логотипі – Sony Corporation сауда белгілері.
- BLUETOOTH® сөз тауар белгісі және логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясы иеленетін тіркелген сауда белгілері болып табылады және оларды Sony Corporation лицензияның негізінде пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- N-Mark — NFC Forum, Inc. компаниясының Америка Құрама Штаттарындағы және басқа елдердегі сауда белгісі.
- Apple, Apple логотипі, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS және Siri — АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген Apple Inc. компаниясының сауда белгілері.
App Store — Apple Inc. корпорациясының қызметтік белгісі.
- Made for Apple белгішесін пайдалану аксессуар белгішеде көрсетілген Apple өнім(дер)іне арнайы жалғау үшін жасалғанын және Apple өнімділік стандарттарына сәйкес келу үшін жасақтаушы сертификаттағанын білдіреді. Apple компаниясы осы құрылғының жұмысына немесе оның қауіпсіздік және нормативтік стандарттарға сәйкес келуіне жауапты емес.
Осы аксессуарды Apple өнімімен пайдалану сымсыз байланыс өнімділігіне әсер етуі мүмкін екенін ескеріңіз.
- Microsoft және Windows – Microsoft Corporation компаниясының Америка Құрама Штаттарындағы және/немесе басқа да елдердегі тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері.
- WALKMAN және WALKMAN логотипі – Sony Corporation тіркелген сауда белгілері.
- Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары сәйкес иеленушілердің меншігі болып табылады.
- ™ және ® осы құжаттарда қалдырылып кеткен белгілер.

Ақауды жою үшін не істеуге болады?

Егер динамик күткендегідей жұмыс істемесе, ақауды жою үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

- Осы ақау белгілерін көмекші нұсқаулықтан тауып, тізімде берілген кез келген түзету әрекеттерін орындап көріңіз.
- Динамикті зарядтаңыз.
Кірістірілген батареяны зарядтау арқылы кейбір ақауларды жоюға болады.
- Динамиктің RESET түймесін басыңыз.
- Динамикті инициализациялаңыз.
Бұл әрекет дыбыс деңгейі, т.б. сияқты параметрлерді зауыттық әдепкі параметрлерге қалпына келтіреді және жұптастыру туралы бүкіл ақпаратты жояды.
- Тұтынушыға қолдау көрсету веб-сайтындағы ақауға байланысты ақпаратты қараңыз.
- Динамикке қатысты қолдау көрсету ақпаратын алу үшін төмендегі қолдау көрсету басты беттеріне кіріңіз:
 - Солтүстік және Оңтүстік Америкадағы тұтынушылар:
<https://www.sony.com/am/support>
 - Еуропадағы тұтынушылар:
<https://www.sony.eu/support>
 - Қытайдағы тұтынушылар:
<https://service.sony.com.cn>
 - Басқа елдердегі/аймақтардағы тұтынушылар:
<https://www.sony-asia.com/support>

Жоғарыда айтылған операциялар жұмыс істемесе, жақын арадағы Sony дилеріңізбен хабарласыңыз.

Қатысты тақырып

- [RESET түймесін пайдалану](#)
- [Динамикті қосу](#)

Динамикті зарядтау мүмкін емес

- Жинақтағы айнымалы ток адаптерін пайдаланғанда айнымалы ток адаптері динамикке және айнымалы ток розеткасына берік қосылғанына көз жеткізіңіз.
- USB айнымалы ток адаптерін (сатылады) пайдаланғанда, micro-USB кабелінің динамик пен USB айнымалы ток адаптеріне мықтап қосылғанына көз жеткізіңіз. Бұған қоса, USB айнымалы ток адаптерінің электр розеткасына мықтап қосылғанына көз жеткізіңіз.
- USB айнымалы ток адаптерін (сатылады) пайдаланғанда, USB айнымалы ток адаптерінде 1,5 A немесе көбірек шығару мүмкіндігі бар екенін тексеріңіз. 500 мА шамасынан аз шығару мүмкіндігіне ие USB айнымалы ток адаптерінен зарядтауға кепілдік берілмейді.
- Шамалас зарядтау уақыты жалғанған USB айнымалы ток адаптерінің (сатылады) шығыс қуатының сыйымдылығына байланысты өзгереді. Динамик 500 мА немесе көбірек шығыс ток бар USB айнымалы ток адаптерін қолдайды. Дегенмен, USB айнымалы ток адаптерінің және micro-USB кабелінің түріне және техникалық сипаттамаларына байланысты зарядтауға көбірек уақыт кетуі мүмкін. 1,5 A немесе көбірек шығыс тоғы бар USB айнымалы ток адаптерін және USB стандартына сай micro-USB кабелін пайдалану ұсынылады. Басқа құрылғыдан зарядтауға кепілдік берілмейді. Зарядтау уақыты сыртқы ортаның температурасына немесе қолдану шарттарына байланысты өзгеше болуы мүмкін.
- Сондай-ақ кірістірілген батареяны micro-USB кабелі арқылы жүктелген компьютерге қосуға болады. Дегенмен, барлық компьютерлермен бірге жұмыс істеуіне кепілдік берілмейді. Үйде жасалған компьютермен бірге жұмыс істеуіне кепілдік кірмейді.

Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [Индикаторлар туралы](#)

Динамикті қосу мүмкін емес немесе динамик кенет өшіп қалады

- Кірістірілген батарея бос болуы мүмкін немесе заряды төмендеуде. Динамикті айнымалы ток адаптері (жинақта бар) немесе USB айнымалы ток адаптері (сатылады) арқылы айнымалы ток розеткасына қосу, я болмаса оны жүктелген компьютерге қосу арқылы зарядтаңыз.
- Автоматты қуатты өшіру (Auto Standby) функциясы белсендірілген болуы мүмкін. Аудио кіріс көзінің дыбыс деңгейі төмендеген кез сияқты белгілі бір жағдайларда шамамен 15 минуттан кейін қуат автоматты түрде өшеді. Қосылған құрылғының дыбыс деңгейін пайдалану үшін көбейтіңіз немесе автоматты қуат функциясын өшіріңіз.

Қатысты тақырып

- [Динамикті зарядтау](#)
- [Автоматты өшіру \(Auto Standby\) функциясы](#)

Дыбыс жоқ/Бір-ақ динамиктен дыбыс шығады/Дыбыс деңгейі төмен/Дыбыс бұрмаланған/Динамиктің шыққан дыбысында ызылдаған дыбыс немесе шу бар/Қоңырау шалушылардың дауысы шықпайды немесе дауысы нашар

- Динамик пен қосылған құрылғының қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
- Динамик пен қосылған құрылғының дыбыс деңгейін көтеріңіз.
- Қосылған құрылғының ойнап жатқанын тексеріңіз.
- BLUETOOTH режимінде ойнату кезінде аудио кабельдің AUDIO IN ұясынан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- AUDIO IN режимінде ойнату кезінде аудио кабельдің AUDIO IN ұясына мықты жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Компьютерді динамикке жалғасаңыз, компьютердің дыбыс шығару параметрінің BLUETOOTH құрылғысына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Динамиктің BLUETOOTH құрылғысымен BLUETOOTH байланысын орнатқанын тексеріңіз.
- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысын қайта жұптастырыңыз.
- AUDIO IN ұясына қосылған құрылғы монофондық болса, дыбыс тек сол жақтағы динамиктен шығады (L ар).
- Егер қосылған құрылғының біркелкілеу функциясы болса, оны өшіріңіз.
- Динамикті микротолқынды пештен, Wi-Fi желісінен т.б. алшақ жерде сақтаңыз.
- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысын бір-біріне жақын ұстаңыз. Динамик пен BLUETOOTH құрылғысы арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- CHARGE индикаторы және  (қуат) индикаторы баяу жыпылықтаса, динамикті өшіріңіз және кірістірілген батареяны жеткілікті зарядтаңыз.
- Кірістірілген радиосы немесе тюнері бар құрылғы динамикке BLUETOOTH арқылы қосылмайды, себебі хабар тарату кезінде шу болуы мүмкін.
- Динамикті теледидардан, радиодан немесе тюнерден және т.б. құрылғыдан алыс қойыңыз, өйткені хабар тарату кезінде шу болуы мүмкін.
- Динамикті қосу функциясын немесе сымсыз Party Chain функциясын пайдаланған кезде, BLUETOOTH тінтуірі немесе BLUETOOTH пернетақтасы секілді басқа BLUETOOTH құрылғысы (құрылғылары) BLUETOOTH құрылғысына қосылса, олардың арасындағы байланысты тоқтатыңыз.
- Сымсыз ойнату сапасы өзгерген BLUETOOTH құрылғылары бар. Құрылғыңыз осы функциямен үйлесімді болса, дыбыс сапасын емес, «Тұрақты байланыстағы басымдық (SBC)» параметрін таңдаңыз. Мәліметтер алу үшін құрылғымен бірге берілген пайдалану нұсқауларын қараңыз.
- Динамиктің сымсыз ойнату сапасы үшін «Тұрақты байланыс басымдығы (SBC)» параметрін таңдаңыз.
- «Sony | Music Center» ең соңғы нұсқасын жалғанған құрылғыға орнатыңыз. Егер «Sony | Music Center» ең соңғы нұсқасын пайдалана алмасаңыз немесе динамик пен BLUETOOTH құрылғысын BLUETOOTH байланысы арқылы қоса алмасаңыз, «Sony | Music Center» бағдарламасын жойыңыз.
- Музыканы тыңдағанда, BLUETOOTH құрылғысын пайдаланып, A2DP BLUETOOTH байланысын таңдаңыз.
- Телефонда қоңырау шалғанда/қабылдағанда, BLUETOOTH құрылғысын пайдаланып, HFP немесе HSP BLUETOOTH байланысын таңдаңыз.
- Телефонда қоңырау шалғанда/қабылдағанда, BLUETOOTH құрылғы шығысының динамикке орнатылғанын тексеріңіз.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және қосу](#)
- [Құрылғыдағы музыканы BLUETOOTH байланысы арқылы тыңдау](#)
- [BLUETOOTH аудионы ағымда ойнату сапасын \(кодек\) таңдау](#)
- [Индикаторлар туралы](#)
- [Қоңырау қабылдау](#)
- [Қоңырау шалу](#)

Пайдаланған кезде дыбыс деңгейі төмендейді

- Дыбыс келесі жағдайларда төмендеуі мүмкін. Бұл ақау емес.
 - Динамик тек кірістірілген батареядан жұмыс істеп тұрғанда батареяның заряды біткенде және CHARGE индикаторы  (қуат) индикаторы баяу жыпылықтаса.
 - Динамикті жоғары дыбыс деңгейінде ұзақ уақыт пайдаланған кезде, тіпті динамик айнымалы ток розеткасына айнымалы ток адаптері (жинақта бар) немесе USB айнымалы ток адаптері (сатылады) арқылы жалғанған болса да немесе жүктелген компьютерге жалғанған болса да, кірістірілген батареяның заряды төмендегенде.
- Егер пайдалану барысында дыбыс төмендесе, төмендегі процедураны орындаңыз.
 1. Динамикті өшіріңіз.
 2. Кіріктірілген батареяны жеткілікті зарядтаңыз.

Тұспал

- Қатты дыбыс деңгейінде пайдаланғаннан кернеудің қатты ауытқуына байланысты тізбекті қорғау үшін кірістірілген батареяның қалған қуаты 10%-дан азырақ болғанда максималды дыбыс деңгейін шамамен жартыға (24) дейін азайтатындай жобаланған. Тіпті бұл жағдайда да кірістірілген батареяны зарядтауға болады, бірақ дыбыс деңгейі қалыпты деңгейге оралмайды. Дыбыс деңгейін қалыпты мәнге қайтару үшін кірістірілген батареяны қалған қуаты 20% немесе көбірек мәнге жеткенше зарядтаңыз, динамикті өшіріп, қайта қосыңыз, содан кейін дыбыс деңгейін реттеңіз.

Динамикті BLUETOOTH құрылғысымен жұптастыру мүмкін емес

- Динамик пен BLUETOOTH құрылғысын бір-бірінен 1 м аралығындағы қашықтықта орналастырыңыз.
- Динамикті қосу функциясын немесе сымсыз Party Chain функциясын пайдалану үшін  (BLUETOOTH) индикаторы көк болып жыпылықтайтын динамикпен жұптастырыңыз.
- Егер  (BLUETOOTH) индикаторы көк болып жылдам жыпылықтамаса, дауыстық нұсқау естілгенше және  (BLUETOOTH) индикаторы жылдам көк болып жыпылықтағанша,  (қуат) түймесін/  PAIRING түймесін басып тұрыңыз.
- Динамик іске қосылғаннан кейін iPhone/iPod touch динамикке қосылмауы мүмкін. Осындай жағдайда iPhone/iPod touch құрылғысындағы жұптастыру ақпаратын өшіріп, қайта жұптастырып көріңіз.
- BLUETOOTH құрылғысы қосулы екенін және құрылғыда BLUETOOTH функциясы белсендірілгенін тексеріңіз.
- BLUETOOTH құрылғысында динамик көрсетілмесе, құрылғыны өшіріңіз, содан кейін құрылғыны қайтадан іске қосыңыз. Бұл динамиктің күйін жақсартуы мүмкін.

Қатысты тақырып

- [BLUETOOTH® құрылғыларымен жұптастыру және қосу](#)
- [Индикаторлар туралы](#)

Динамикті BLUETOOTH құрылғысына One touch байланыс (NFC) мүмкіндігі арқылы қосу мүмкін емес

- Егер смартфонда экранды блоктау іске қосылған болса, оны қосу мүмкін емес. Смартфонда экран құлпынан бас тартыңыз және қайтадан түртіңіз.
- Құрылғы жауап бергенше, NFC үйлесімді құрылғысын динамикке жақын ұстаңыз. Егер қоса алмасаңыз, құрылғыны динамиктің N белгісі бар бөлігінің үстінде ақырын жылжытыңыз.
- NFC үйлесімді құрылғыда BLUETOOTH функциясы белсендірілгенін тексеріңіз.
- Динамиктің NFC функциясы қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер құрылғы қаптамаға бекітілсе, оны алып тастаңыз.
- NFC қабылдау сезімталдығы құрылғыға байланысты өзгереді. Динамикті құрылғымен бір рет басу арқылы қоса алмасаңыз, оны динамикке экрандағы әрекет арқылы қосыңыз/ажыратыңыз.
- Құрылғыңыз NFC үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз. Тұтынушыға қолдау көрсету веб-сайтындағы ақауға байланысты ақпаратты қараңыз.
- Динамикті қосу функциясын немесе сымсыз Party Chain функциясын пайдалану үшін  (BLUETOOTH) индикаторы көк болып жыпылықтайтын динамикпен жұптастырыңыз.

Қатысты тақырып

- [NFC үйлесімді құрылғысымен бір рет түрту арқылы байланыстыру \(NFC\)](#)

Сымсыз динамик
SRS-XB41

BLUETOOTH құрылғысын динамикті қосу функциясындағы динамикпен қосу мүмкін емес

- Екі SRS-XB41 динамигін қосқаннан кейін, BLUETOOTH құрылғысы мен  (BLUETOOTH) индикаторы көк болып жыпылықтап тұрған динамик арасында жұптастыру процедурасын орындаңыз.

Қатысты тақырып

- [Музыканы екі динамикпен сымсыз байланыс арқылы тыңдау \(динамикті қосу функциясы\)](#)

Сымсыз Party Chain функциясында динамикке қосылу мүмкін емес

- Бірнеше динамикті қосқаннан кейін BLUETOOTH құрылғысы мен  (BLUETOOTH) индикаторы көк болып жыпылықтап тұрған динамик арасында жұптастыру процедурасын орындаңыз.


Қатысты тақырып

- [Бірнеше динамик арқылы сымсыз ойнату функциясын қолдану \(сымсыз Party Chain функциясы\)](#)

Сымсыз динамик
SRS-XB41

RESET түймесін пайдалану

Егер динамикті қосу немесе қосылғанына қарамастан оны пайдалану мүмкін болмаса, артқы жағындағы қақпақты ашып, RESET түймесін істікпен немесе басқа үшкір затпен басыңыз. Динамик қалпына келтіріледі және өшеді.

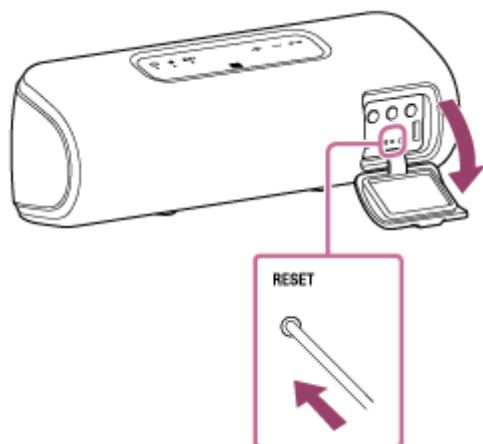

RESET түймесін басқаннан кейін, динамикті қосыңыз. Егер ол қосылмаса, жақын арадағы Sony дилеріңізге хабарласыңыз.


Ескерту

- Динамик өшірулі кезде, оның зауыттық мәндерін қалпына келтіруге болады.
- RESET түймесін басқан кезде жұптастыру ақпараты өшпейді. Бұл — динамик инициализациясынан басқаша.
- Динамикті қайта орнатқаннан кейін дыбыс деңгейі, функция және/немесе дыбыс параметрлері өзгеше болуы мүмкін.

Сымсыз динамик
SRS-XB41

Динамикті қосу

Динамик қосылған кезде, динамик өшкенше, — (дыбыс деңгейі) түймесі мен  (қуат) түймесін/  PAIRING түймесін 5 секундтан аса бір уақытта басып тұрыңыз.

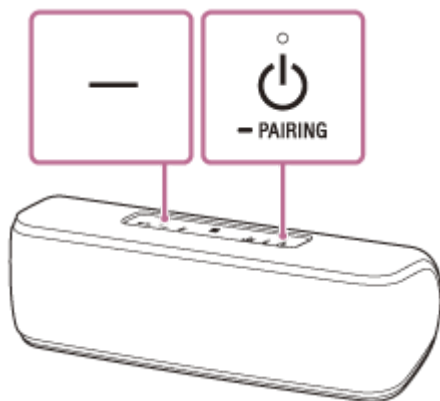

Динамик баптандырылады. Дыбыс деңгейі, т.б. сияқты параметрлер зауыттан әкелінген кездегі әдепкі параметрлеріне орнатылып, жұптастыруға қатысты ақпараттың барлығы жойылады.